

Descripción general del PC portátil

Guía del usuario

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos.
Bluetooth es una marca comercial de su
propietario utilizada por Hewlett-Packard
Company bajo licencia. El logotipo de SD es
una marca comercial de su propietario.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para productos
y servicios HP están establecidas en las
declaraciones de garantía explícitas que
acompañan a dichos productos y servicios.
Ninguna información contenida en este
documento debe ser interpretada como una
garantía adicional. HP no se
responsabilizará por errores técnicos o de
edición ni por omisiones contenidas en el
presente documento.

Segunda edición: febrero de 2009

Primera edición: diciembre de 2008

Número de referencia del documento:
505486-E52

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos
comunes a la mayoría de los modelos. Es
posible que algunos recursos no estén
disponibles en su equipo.

Aviso de advertencia de seguridad

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de lesiones relacionadas con el calor o el sobrecalentamiento del equipo, no lo coloque directamente sobre su regazo ni obstruya los conductos de aire del equipo. Use el equipo sólo sobre una superficie plana y sólida. No permita que ninguna superficie dura, como una impresora opcional adyacente, o una superficie blanda, como cojines, alfombras o ropa, bloqueen el flujo de aire. Tampoco permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o con una superficie blanda como cojines, alfombras o ropa durante el funcionamiento. El equipo y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el usuario definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Tecnología de la Información (IEC 60950).
-

Tabla de contenido

1 Identificación del hardware

2 Componentes

Componentes de la parte superior	3
TouchPad	3
Indicadores luminosos	4
Botones, altavoces y lector de huellas digitales	5
Teclas	7
Componentes de la parte frontal	8
Componente de la parte trasera	9
Componentes de la parte lateral derecha	9
Componentes de la parte lateral izquierda	10
Componentes de la parte inferior	11
Componentes de la pantalla	12
Limpieza de la pantalla	12
Antenas inalámbricas (sólo en algunos modelos)	13
Componentes adicionales de hardware	14

3 Etiquetas


Índice	17
--------------	----

1 Identificación del hardware

Para ver una lista del hardware instalado en el equipo, siga estos pasos:

1. Seleccione **Inicio > Equipo > Propiedades del sistema**.
2. En el panel izquierdo, haga clic en **Administrador de dispositivos**.

También puede agregar hardware o modificar configuraciones de dispositivos con el Administrador de dispositivos.

 **NOTA:** Windows® incluye el recurso Control de cuentas de usuario para mejorar la seguridad de su equipo. Es posible que se le solicite su permiso o se le pida su contraseña para tareas como la instalación de software, la ejecución de utilidades o el cambio de las configuraciones de Windows. Consulte Ayuda y soporte técnico para obtener más información.

2 Componentes

Componentes de la parte superior


TouchPad



Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso del TouchPad	<ul style="list-style-type: none">• Blanco: El TouchPad está activado.• Ámbar: El TouchPad está desactivado.
(2) TouchPad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(3) Botón izquierdo del TouchPad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(4) Botón de activación/desactivación del TouchPad	Activa/desactiva el TouchPad.
(5) Área de desplazamiento vertical del TouchPad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(6) Botón derecho del TouchPad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones de fábrica. Para ver y modificar las preferencias del TouchPad, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.

Indicadores luminosos

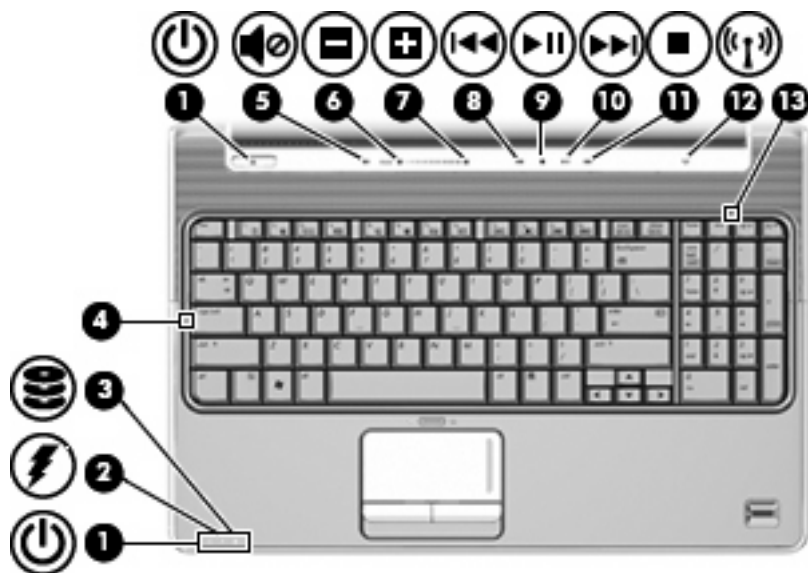


Componente	Descripción
(1) Indicadores luminosos de alimentación* (2)	<ul style="list-style-type: none"> Encendidos: El equipo está encendido. Intermitentes: El equipo está en estado de suspensión. Apagados: El equipo está apagado o en hibernación.
(2) Indicador luminoso de la batería	<ul style="list-style-type: none"> Encendido: Se está cargando una batería. Intermitente: Una batería, que es la única fuente de alimentación disponible, ha alcanzado un nivel de batería bajo. Cuando la batería alcance un nivel crítico de batería, el indicador luminoso de la batería comenzará a parpadear rápidamente. Apagado: Si el equipo está enchufado a una fuente de alimentación externa, el indicador luminoso se apagará cuando todas las baterías del equipo se hayan cargado completamente. Si el equipo no está enchufado a una fuente de alimentación externa, el indicador luminoso continuará apagado hasta que la batería alcance un nivel de batería baja.
(3) Indicador luminoso de la unidad	<ul style="list-style-type: none"> Intermitente: Se está accediendo a la unidad de disco duro o de disco óptico. Ámbar: HP ProtectSmart Hard Drive Protection ha estacionado temporalmente la unidad de disco duro.
(4) Indicador luminoso de bloq mayús	Encendido: La función bloq mayús está activada.
(5) Indicador luminoso de silencio	<ul style="list-style-type: none"> Blanco: El sonido del equipo está encendido. Ámbar: El sonido del equipo está apagado.
(6) Indicador luminoso de disminución de volumen	Encendido: Se está utilizando el área de desplazamiento de volumen para reducir el volumen del altavoz.
(7) Indicador luminoso de aumento de volumen	Encendido: Se está utilizando el área de desplazamiento de volumen para aumentar el volumen del altavoz.

Componente	Descripción
(8) Indicador luminoso del botón anterior/rebobinar	Encendido: Se ha presionado el botón anterior/rebobinar.
(9) Indicador luminoso del botón reproducción/pausa	Encendido: Se ha presionado el botón reproducción/pausa.
(10) Indicador luminoso del botón siguiente/avanzar	Encendido: Se ha presionado el botón siguiente/avanzar.
(11) indicador luminoso del botón detener	Encendido: Se ha presionado el botón detener.
(12) Indicador luminoso de conexiones inalámbricas	<ul style="list-style-type: none"> • Azul: Un dispositivo inalámbrico integrado, como un dispositivo de red de área local inalámbrica (WLAN) y/o un dispositivo Bluetooth®, está encendido. • Ámbar: Todos los dispositivos inalámbricos integrados están apagados.
(13) Indicador luminoso de bloq num	Encendido: El teclado numérico integrado está activado, o bloq num está activado en un teclado numérico opcional conectado.

*Los dos indicadores luminosos de alimentación muestran la misma información. El indicador luminoso del botón de alimentación es visible sólo cuando el equipo está abierto. El indicador luminoso de alimentación de la parte frontal del equipo es visible con el equipo abierto o cerrado.

Botones, altavoces y lector de huellas digitales

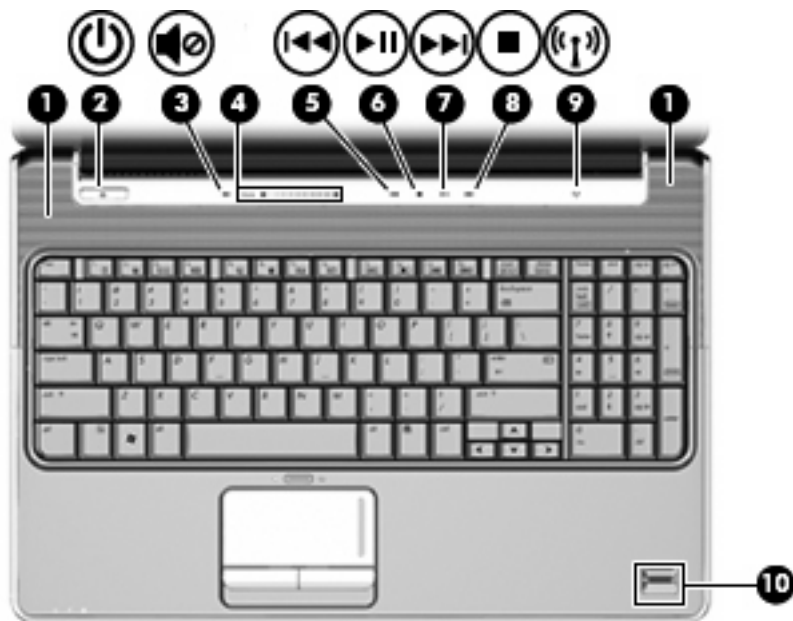


Componente	Descripción
(1) Altavoces (2)	Producen sonido.
(2) Botón de alimentación*	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el equipo esté apagado, presione el botón para encenderlo. • Cuando el equipo esté encendido, presione brevemente el botón para iniciar la suspensión.

Componente	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el equipo esté en el modo de suspensión, presione brevemente el botón para salir de ese estado. • Cuando el equipo está en hibernación, presione brevemente el botón para salir de ese estado. <p>Si el equipo ha dejado de responder y los procedimientos de apagado de Windows® no funcionan, mantenga presionado el botón de alimentación durante por lo menos cinco segundos para apagar el equipo.</p> <p>Para saber más sobre sus configuraciones de energía, seleccione Inicio > Panel de control > Sistema y mantenimiento > Opciones de energía.</p>
(3) Botón de silencio	Suprime y restaura el sonido del altavoz.
(4) Área de desplazamiento de volumen	Ajusta el volumen del altavoz. Deslice el dedo hacia la izquierda para disminuir el volumen y hacia la derecha para aumentarlo. También puede puntear en el signo menos (-) del área de desplazamiento para disminuir el volumen o en el signo más (+) del área de desplazamiento para aumentar el volumen.
(5) Botón anterior/rebobinar	<ul style="list-style-type: none"> • Al presionar el botón una vez, reproduce la pista o el capítulo anterior. • Rebobina los medios cuando se presiona el botón simultáneamente con la tecla fn.
(6) Botón reproducir/pausa	Reproduce o pausa los medios.
(7) Botón siguiente/avanzar	<ul style="list-style-type: none"> • Al presionar el botón una vez, reproduce la pista o el capítulo siguiente. • Al presionarlo simultáneamente con la tecla fn, avanza rápidamente los medios.
(8) Botón detener	Detiene la reproducción.
(9) Botón de conexiones inalámbricas	<p>Enciende o apaga la función inalámbrica, pero no crea ninguna conexión inalámbrica.</p> <p>NOTA: Se debe configurar una red inalámbrica para establecer una conexión inalámbrica.</p>
(10) Lector de huellas digitales (sólo en algunos modelos)	Permite iniciar una sesión en Windows utilizando una huella digital en lugar de una contraseña.

*Esta tabla describe las configuraciones de fábrica. Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de fábrica, consulte las guías del usuario que encontrará en Ayuda y soporte técnico.

Teclas

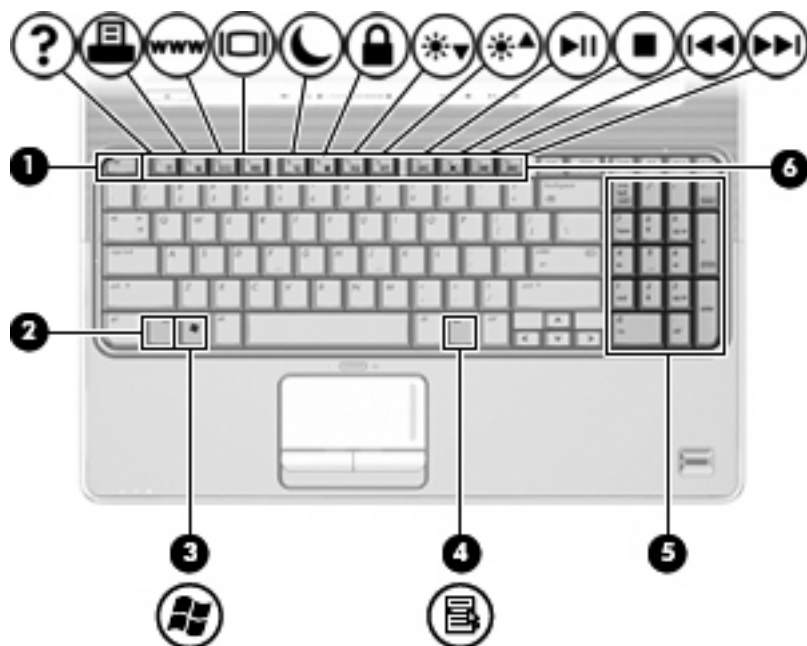

Componente	Descripción
(1) Tecla <i>esc</i>	Muestra la información del sistema de su equipo al presionarla junto con la tecla <i>fn</i> .
(2) Tecla <i>fn</i>	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla <i>esc</i> .
(3) Tecla del logotipo de Windows	Muestra el menú Inicio de Windows.
(4) Tecla de aplicaciones de Windows	Muestra un menú de accesos directos para elementos situados debajo del puntero.
(5) Teclas del teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.
(6) Teclas de función	Ejecutan las funciones del sistema frecuentemente utilizadas cuando se presionan en combinación con la tecla <i>fn</i> .

Componentes de la parte frontal



Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso de alimentación	<ul style="list-style-type: none">Encendido: El equipo está encendido.Intermitente: El equipo está en estado de suspensión.Apagado: El equipo está apagado o en hibernación.
(2) Indicador luminoso de la batería	<ul style="list-style-type: none">Encendido: Se está cargando una batería.Intermitente: Una batería, que es la única fuente de alimentación disponible, ha alcanzado un nivel de batería bajo. Cuando la batería alcance un nivel crítico de batería, el indicador luminoso de la batería comenzará a parpadear rápidamente.Apagado: Si el equipo está enchufado a una fuente de alimentación externa, el indicador luminoso se apagará cuando todas las baterías del equipo se hayan cargado completamente. Si el equipo no está enchufado a una fuente de alimentación externa, el indicador luminoso continuará apagado hasta que la batería alcance un nivel de batería baja.
(3) Indicador luminoso de la unidad	<ul style="list-style-type: none">Intermitente: Se está accediendo a la unidad de disco duro o de disco óptico.Ámbar: HP ProtectSmart Hard Drive Protection ha estacionado temporalmente la unidad de disco duro.
(4) Lente infrarroja	Recibe una señal del control remoto.
(5) Conector de entrada de audio (micrófono)	Permite conectar un set de auriculares y micrófono, un micrófono estéreo o un micrófono monoaural opcional.
(6) Conectores de salida de audio (auriculares) (2)	Producen el sonido del sistema cuando se conecta a altavoces estéreo con alimentación, auriculares, auriculares de botón, un set de auriculares y micrófono opcionales o audio de televisión.


NOTA: Esta tabla describe las configuraciones de fábrica. Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de fábrica, consulte las guías del usuario que encontrará en Ayuda y soporte técnico.

Componente de la parte trasera




Componente	Descripción
Orificio de ventilación	Permite que la circulación de aire enfríe los componentes internos. NOTA: El ventilador del equipo se enciende automáticamente para enfriar los componentes internos y prevenir el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague reiteradamente durante la operación de rutina.

Componentes de la parte lateral derecha

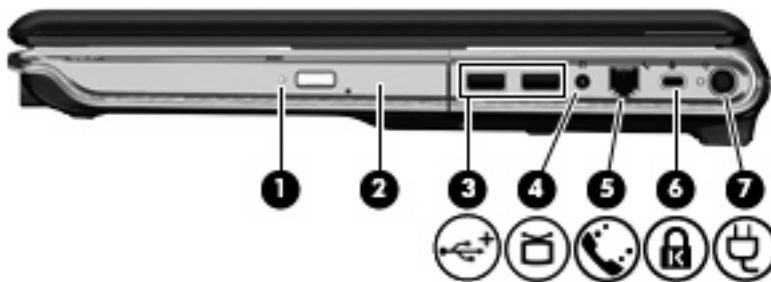


Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso de la unidad óptica	Intermitente: Se está accediendo a la unidad óptica.
(2) Unidad óptica	Lee discos ópticos y, en algunos modelos, también graba en discos ópticos.
(3) Puertos USB (2)	Permiten conectar dispositivos USB opcionales.
(4) Conector de antena de TV/cable (sólo en algunos modelos)	Conecta una antena de TV, un dispositivo de cable digital o un dispositivo satelital que recibe transmisiones de TV estándar o de alta definición.
(5) Conector RJ-11 (módem) (sólo en algunos modelos)	Permite conectar un cable de módem.
(6) Ranura para cable de seguridad	Permite conectar un cable de seguridad opcional al equipo. NOTA: El cable de seguridad actúa como una medida disuasoria, pero es posible que no pueda evitar el robo o la manipulación no deseada del equipo.
(7) Conector de alimentación	Permite conectar un adaptador de CA.

Componentes de la parte lateral izquierda

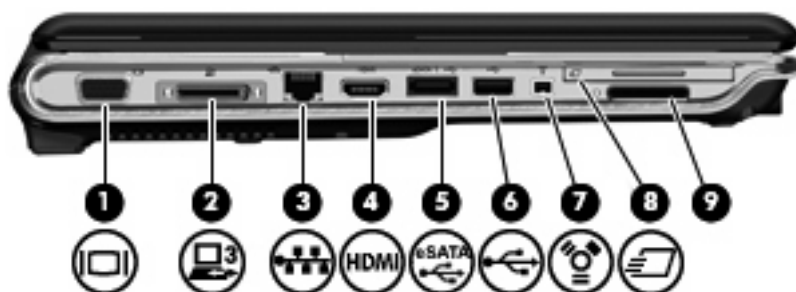

Componente	Descripción
(1) Puerto de monitor externo	Permite conectar un monitor VGA externo o un proyector.
(2) Puerto de expansión 3	Conecta el equipo a un dispositivo de acoplamiento opcional o a un producto de expansión opcional. NOTA: El equipo sólo tiene un puerto de expansión. El término <i>puerto de expansión 3</i> describe el tipo de puerto de expansión.
(3) Conector RJ-45 (red)	Permite conectar un cable de red.
(4) Puerto HDMI	Conecta un dispositivo opcional de video o audio, como una televisión de alta definición o cualquier componente digital o de audio compatible.
(5) Puerto eSATA/USB (sólo en algunos modelos)	Permite conectar componentes eSATA de alto rendimiento, como una unidad de disco duro externa eSATA o conectar un dispositivo USB opcional. NOTA: Según el modelo de su equipo, puede incluir un puerto USB únicamente.
(6) Puerto USB	Permite conectar un dispositivo USB opcional.
(7) Puerto 1394 (sólo en algunos modelos)	Conecta un dispositivo IEEE 1394 ó 1394a opcional, como una cámara de vídeo.
(8) Ranura para ExpressCard	Admite tarjetas ExpressCard/54 opcionales.
(9) Ranura para dispositivos multimedia digitales	Admite los siguientes formatos de tarjeta digital opcionales: <ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick (MS) • Memory Stick Pro (MSP) • MultiMediaCard (MMC) • Tarjeta de memoria Secure Digital (SD) • Tarjeta de memoria Secure Digital High Capacity (SDHC) • Tarjeta xD-Picture (XD) • xD-Picture Card (XD) Tipo H • xD-Picture Card (XD) Tipo M

Componentes de la parte inferior

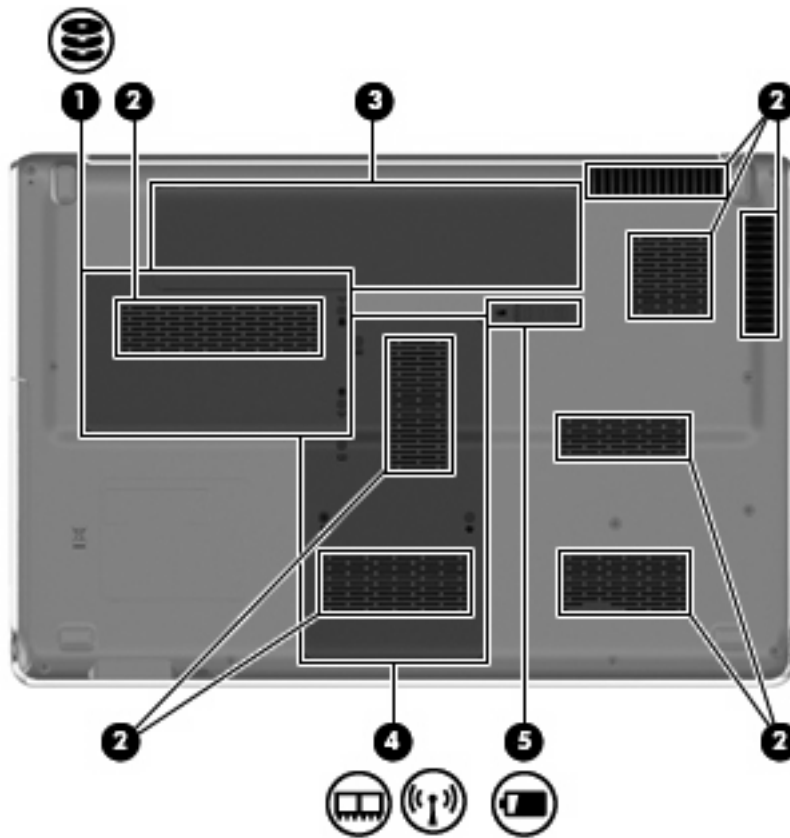

Componente	Descripción
(1) Compartimento de la unidad de disco duro	Contiene la unidad de disco duro.
(2) Orificios de ventilación (8)	Permiten que el flujo de aire enfríe los componentes internos. NOTA: El ventilador del equipo se enciende automáticamente para enfriar los componentes internos y prevenir el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague reiteradamente durante la operación de rutina.
(3) Compartimento de la batería	Contiene la batería.
(4) Compartimento del módulo de memoria	Contiene las ranuras del módulo de memoria. También contiene el módulo WLAN, la tarjeta sintonizadora de TV (sólo en algunos modelos) y la tarjeta Intel Turbo Memory (sólo en algunos modelos). PRECAUCIÓN: Para evitar que el sistema deje de responder, sustituya el módulo inalámbrico sólo por un módulo inalámbrico autorizado por la agencia gubernamental que controla los dispositivos inalámbricos en su país o región. Si sustituye el módulo y recibe un mensaje de advertencia, retire el módulo para que el equipo vuelva a funcionar y póngase en contacto con el soporte técnico a través de Ayuda y soporte técnico.
(5) Pestillo de liberación de la batería	Libera la batería de su compartimento.

Componentes de la pantalla



Componente	Descripción
(1) Interruptor de pantalla interno	Apaga la pantalla e inicia la suspensión si se cierra la pantalla mientras el sistema está encendido.
(2) Micrófonos internos (2)	Graban sonido.
(3) Indicador luminoso de la cámara web integrada	Encendido: La cámara web integrada está en uso.
(4) Cámara web integrada	Permite grabar audio y vídeo y capturar fotos.

Limpieza de la pantalla


△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños permanentes al equipo, nunca rocíe agua, fluidos de limpieza o productos químicos sobre la pantalla.

Para eliminar manchas y pelusas, limpie con frecuencia la pantalla con un paño suave, húmedo y que no deje pelusas. Si la pantalla requiere limpieza adicional, utilice un paño antiestático prehumedecido o un limpiador de pantallas antiestático.

Antenas inalámbricas (sólo en algunos modelos)

En algunos modelos de equipo, hay al menos dos antenas que envían y reciben señales de uno o varios dispositivos inalámbricos. Estas antenas no son visibles desde el exterior del equipo.



 **NOTA:** Para lograr una transmisión óptima, mantenga el entorno de las antenas libre de obstáculos.

Para ver los avisos normativos sobre los dispositivos inalámbricos, consulte la sección de *Avisos normativos, de seguridad y medioambientales* que se aplica a su país o región. Estos avisos se encuentran en Ayuda y soporte técnico.

Componentes adicionales de hardware



Componente	Descripción
(1) Cable de alimentación*	Conecta un adaptador de CA a una toma eléctrica.
(2) Adaptador de CA	Convierte la alimentación de CA en alimentación de CC.
(3) Batería*	Suministra alimentación al equipo cuando éste no está conectado a la alimentación externa.

*El aspecto de las baterías y los cables de alimentación varía según la región y el país.

3 Etiquetas

Las etiquetas adheridas al equipo proporcionan información que podría ser necesaria para solucionar problemas del sistema o al realizar viajes al exterior con el equipo.

- Etiqueta de servicio técnico: proporciona información importante, como la siguiente:



- Nombre del producto **(1)**. Es el nombre del producto adherido a la parte frontal de su PC portátil.
- Número de serie (s/n) **(2)**. Es un código alfanumérico específico de cada producto.
- Número de pieza/número de producto (p/n) **(3)**. Este número brinda información específica sobre los componentes de hardware del producto. El número de pieza ayuda a un técnico de servicio a determinar qué componentes y piezas se necesitan.
- Descripción del modelo **(4)**. Es el número que usted usa para encontrar documentos, controladores y soporte para su PC portátil.
- Período de garantía **(5)**. Este número describe la duración (en años) del período de garantía para este equipo.

Tenga esta información disponible cuando se comunique con el soporte técnico. La etiqueta de servicio técnico está adherida a la parte inferior del equipo.

- Certificado de autenticidad de Microsoft®: contiene la clave del producto Windows®. Es posible que necesite la clave del producto para solucionar problemas del sistema operativo o actualizarlo. Este certificado está adherido a la parte inferior del equipo.
- Etiqueta reglamentaria: suministra la información normativa acerca del equipo. La etiqueta reglamentaria está adherida dentro del compartimento de la batería.
- Etiqueta de aprobación de módem: proporciona información acerca del módem y enumera las marcas de aprobación de agencias requeridas por algunos países en los cuales el módem ha sido aprobado para su uso. Es posible que necesite esta información cuando viaje al exterior. La etiqueta de aprobación del módem está adherida a la parte interior del compartimento del módulo de memoria.
- Etiqueta(s) de certificación inalámbrica (sólo en algunos modelos): proporciona(n) información sobre dispositivos inalámbricos opcionales y las certificaciones de aprobación de algunos países

o regiones en los cuales se ha aprobado el uso de los dispositivos. Un dispositivo opcional puede ser un dispositivo de red inalámbrica local (WLAN) o un dispositivo Bluetooth® opcional. Si su modelo de equipo incluye uno o más dispositivos inalámbricos, se incluye también una o más etiquetas de certificación junto con éste. Es posible que necesite esta información cuando viaje al exterior. Las etiquetas de certificación inalámbrica están adheridas en la parte interior del compartimento de la unidad de disco duro.

- Etiqueta SIM (módulo de identidad del suscriptor) (sólo en algunos modelos): proporciona la ICCID (identificación de la tarjeta de circuito integrado) de su SIM. Esta etiqueta se encuentra dentro del compartimento de la batería.
- Etiqueta del número de serie del módulo HP Mobile Broadband (sólo en algunos modelos): proporciona el número de serie de su módulo HP Mobile Broadband. Esta etiqueta se encuentra dentro del compartimento de la batería.

Índice

Símbolos y números

1394, identificación del puerto 10

A

actividad multimedia, identificación de los botones 6

adaptador de CA, identificación 14

alimentación, identificación del botón 5

alimentación, identificación del cable 14

alimentación, identificación del conector 9

alimentación, identificación del indicador luminoso 4, 8

altavoces, identificación 5

antena de TV/cable, identificación del conector 9

antenas 13

antenas inalámbricas 13

anterior/rebobinar, identificación del botón 6

aplicaciones de Windows, tecla de aprobación del módem, etiqueta 15

área de desplazamiento de volumen, identificación 6

áreas de desplazamiento, TouchPad 3

aumento de volumen, identificación del indicador luminoso 4

auriculares (salida de audio), conector 8

B

batería, identificación 14

batería, identificación del compartimento 11

batería, identificación del indicador luminoso 4, 8

bloq mayús, indicadores luminosos 4

bloq num, identificación del indicador luminoso 5

Bluetooth, etiqueta 16

Botón de activación/desactivación del TouchPad 3

botones

Activación/desactivación del TouchPad 3

alimentación 5

anterior/rebobinar 6

detener 6

reproducir/pausa 6

siguiente/avanzar 6

silencio 6

TouchPad 3

C

cable, alimentación 14

cámara web, identificación 12

cámara web, identificación del indicador luminoso 12

cámara web integrada, identificación 12

certificación de conexiones inalámbricas, etiqueta 16

Clave del producto 15

compartimento de la batería 15

compartimento de módulo WLAN, identificación 11

compartimentos

batería 11, 15

módulo de memoria 11

Módulo WLAN 11

unidad de disco duro 11

componentes

abajo 11

hardware adicional 14

pantalla 12

parte frontal 8

parte lateral derecha 9

parte lateral izquierda 10

parte superior 3

parte trasera 9

conector de entrada de audio (micrófono), identificación 8

conectores

antena de TV/cable 9

entrada de audio (micrófono) 8

RJ-11 (módem) 9

RJ-45 (red) 10

salida de audio (auriculares) 8

conectores, alimentación 9

conexiones inalámbricas, identificación del indicador luminoso 5

D

detener, identificación del botón 6

de viaje con el equipo aprobación del módem, etiqueta 15

etiquetas de certificación de conexiones inalámbricas 16

disminución de volumen, identificación del indicador luminoso 4

dispositivos multimedia digitales, identificación de la ranura 10

dispositivo WLAN 16

E

Etiqueta del certificado de autenticidad 15

Etiqueta del certificado de autenticidad de Microsoft 15

Etiqueta del número de serie del módulo HP Mobile Broadband 16

etiqueta de servicio técnico 15

etiquetas

- aprobación del módem 15
- Bluetooth 16
- certificación de conexiones inalámbricas 16
- Certificado de autenticidad de Microsoft 15
- etiqueta de servicio técnico 15
- Módulo HP Mobile Broadband 16
- reglamentarias 15
- SIM 16
- WLAN 16

Etiqueta SIM 16

ExpressCard, identificación de la ranura 10

F

función, identificación de las teclas 7

I

IEEE 1394, identificación del puerto 10

indicadores luminosos

- alimentación 4, 8
- aumento de volumen 4
- batería 4, 8
- bloq mayús 4
- bloq num 5
- conexiones inalámbricas 5
- disminución de volumen 4
- silencio 4
- TouchPad 3
- unidad 4, 8

Indicador luminoso del TouchPad, identificación 3

información normativa

- aprobación del módem, etiqueta 15
- etiqueta reglamentaria 15
- etiquetas de certificación de conexiones inalámbricas 16

interruptor de pantalla, identificación 12

interruptor de pantalla interno, identificación 12

L

lector de huellas digitales, identificación 6

lente infrarroja, identificación 8

limpieza de la pantalla 12

logotipo de Windows, identificación de la tecla 7

M

micrófono, interno 12

micrófono (entrada de audio), conector 8

micrófono interno, identificación 12

módulo de memoria, identificación del compartimento 11

monitor externo, puerto 10

N

nombre y número de producto del equipo 15

número de serie, equipo 15

O

orificio de ventilación, identificación 9

orificios de ventilación, identificación 11

P

pantalla

- limpieza 12

pestillo de liberación de la batería, identificación 11

pestillos

- liberación de la batería 11

puerto de expansión, identificación 10

puerto de monitor externo, identificación 10

puerto eSATA/USB, identificación 10

puerto HDMI, identificación 10

puertos

- 1394 10
- eSATA/USB 10

expansión 10

HDMI 10

monitor externo 10

USB 9, 10

R

ranura para cable de seguridad, identificación 9

ranuras

- cable de seguridad 9
- dispositivos multimedia digitales 10
- ExpressCard 10
- módulo de memoria 11

reproducir/pausar, identificación del botón 6

RJ-11 (módem), identificación del conector 9

RJ-45 (red), identificación del conector 10

S

salida de audio (auriculares), identificación del conector 8

siguiente/avanzar, identificación del botón 6

silencio, identificación del botón 6

sistema operativo

- Clave del producto 15
- Etiqueta del certificado de autenticidad de Microsoft 15

T

tecla esc, identificación 7

tecla fn, identificación 7

teclas

- aplicaciones de Windows 7
- esc 7
- fn 7
- función 7
- logotipo de Windows 7
- teclado numérico 7

teclas del teclado numérico, identificación 7

TouchPad, identificación 3

TouchPad, identificación de las áreas de desplazamiento 3

TouchPad, identificación de los botones 3

U

unidad, identificación del indicador luminoso 4, 8
unidad de disco duro, identificación del compartimento 11
unidades de disco duro 11
unidad óptica, identificación 9
USB, identificación de los puertos 9, 10

V

volumen, identificación del indicador luminoso de silencio 4
volumen, silencio, identificación del botón 6

W

Windows, identificación de la tecla de aplicaciones 7
WLAN, etiqueta 16

