

歡迎使用新一代的家用電腦。

著作權資訊

Hewlett-Packard 產品和服務的唯一擔保列於隨產品和服務所附的明示保證聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的擔保。HP 對於本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失並不負擔任何責任。

對於在非 HP 提供的設備上使用其軟體的情況，HP 概不負責。

本文件包含的專屬資訊受到著作權法的保護。未經 HP 事先書面許可，不得影印、複製本文件之任何部份，或將其翻譯成其他語言。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本產品採用受美國專利權和智慧財產權保護的版權保護技術。此版權保護技術的使用需經 Macrovision 授權，且僅限於家庭和其他有限的觀賞使用。未經 Macrovision 授權，不得在其他場合使用。嚴格禁止反工程或反向組譯。

Microsoft 和 Windows Vista 為 Microsoft Corporation 的美國註冊商標。Windows 標誌和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家 / 地區的商標或註冊商標。

HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。本文件所包含之資訊可隨時更改，恕不另行通知。


目錄

尋找 HP TouchSmart PC 資訊	vi
了解 HP TouchSmart PC	1
HP TouchSmart PC 功能	1
HP TouchSmart PC 的正面與右側面	2
HP TouchSmart PC 的左側邊面板	4
移除接頭外蓋	5
HP TouchSmart PC 的背面	5
作業 LED 指示燈	7
連接電源	8
收納連接線	8
調整電腦支架的角度	10
使用無線鍵盤或滑鼠	10
為無線鍵盤或滑鼠進行同步	11
HP TouchSmart PC 的開機與關機	12
HP TouchSmart PC 的開機	12
HP TouchSmart PC 的關機	12
變更電源設定	13
連線到網際網路	13
設定無線家用網路	14
設定有線家用網路	15
使用藍芽裝置	16
調整螢幕亮度	16
調整夜光燈	17
新增硬體和軟體	17
升級您的 HP TouchSmart PC 硬體	17
更新您的 HP TouchSmart 軟體	17
使用光碟機	18
使用電視調諧器在 HP TouchSmart PC 上觀看與錄製電視節目	18
將電視訊號來源連接到電腦	19
設定 HP TouchSmart PC 搭配機上盒使用	20
完成 Windows Media Center 設定精靈	21
使用遙控器控制 Windows Media Center	21

聲音選項.....	22
連接類比喇叭	22
連接並啟用數位喇叭或音訊接收器	23
喇叭音量.....	24
設定 Windows Media Center 的音效	25
使用耳機.....	25
使用麥克風組	25
使用耳機麥克風	25
連接到 MP3 播放器.....	25
連接印表機	26
安裝安全鎖	26
清潔 HP TouchSmart PC 螢幕	27
安全且舒適地使用電腦	28
準備搬運電腦	28
回收您的老舊電腦硬體	29
HP TouchSmart 軟體簡介.....	31
HP TouchSmart 軟體是什麼?	31
開啓 HP TouchSmart 軟體	31
自動開啓 HP TouchSmart	31
瀏覽 HP TouchSmart	32
針對 Windows 桌面與非 HP TouchSmart 軟體設計的觸控技術	34
Tablet 輸入面板（螢幕鍵盤）.....	34
HP TouchSmart 圖示選項	35
HP TouchSmart 瀏覽器.....	35
HP TouchSmart 相片.....	36
HP TouchSmart 音樂.....	36
HP TouchSmart 影片	36
網路攝影機和麥克風.....	36
擷取網路攝影機影片和快照.....	37
HP TouchSmart 行事曆.....	37
同步化 HP TouchSmart 行事曆與 Windows Vista Mail 行事曆	37
HP TouchSmart 備註.....	38
HP TouchSmart 時鐘.....	38
軟體快速參考表.....	39

HP TouchSmart 常見問題.....	41
如何在 HP TouchSmart 首頁畫面新增圖示選項（捷徑）？.....	42
如何新增最愛網站連結的圖示選項？.....	42
如何在首頁畫面中查看全部圖示選項？.....	43
如何暫時隱藏圖示選項？.....	43
如何從 HP TouchSmart 首頁刪除圖示選項？.....	43
如何變更指派給圖示選項的圖示？.....	43
什麼是 RSS 摘要？.....	43
如何設定 RSS 摘要？.....	44
如何將相片放入 [HP TouchSmart 相片] 媒體庫？.....	44
如何建立相片的投影片？.....	45
如何隱藏部份相片？.....	45
如何將音樂檔案匯入 [HP TouchSmart 音樂]？.....	45
為何無法在 [HP TouchSmart 音樂] 中查看我所有的音樂？.....	46
如何將 iTunes 裡的歌曲匯入 [HP TouchSmart 音樂]？.....	46
如何尋找音樂的專輯封面？.....	46
如何建立並編輯歌曲播放清單？.....	47
如何刪除歌曲？.....	47
如何建立（燒錄）音樂或相片 CD 或 DVD？.....	48
如何使用 HP TouchSmart 拍攝影片？.....	48
如何建立影片播放清單？.....	49
如何將影片傳輸到電腦？.....	49
如何將影片上傳至 YouTube？.....	49
如何錄製家庭影片？.....	49
網路攝影機與麥克風的位置在哪？.....	50
影片錄製的時間限制為多久？.....	50
HP TouchSmart 網路攝影機的解析度為多少？.....	50
如何進行視訊聊天或視訊會議？.....	50
如何建立並儲存手寫或輸入的備註？.....	51
如何建立語音備註？.....	51
如何刪除文字或語音備註？.....	51
可以把舊型印表機連接到 HP TouchSmart 電腦嗎？.....	52
如何分辨 HP TouchSmart 電腦為 64-bit 或 32-bit？.....	52
HP TouchSmart 媒體程式當機時該怎麼辦？.....	53
索引.....	55

尋找 HP TouchSmart PC 資訊

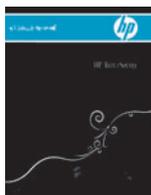資訊類型		尋找位置
<ul style="list-style-type: none">■ 設定您的 HP TouchSmart PC。		安裝海報
		
<ul style="list-style-type: none">■ 使用 HP TouchSmart 功能的說明影片。		請前往 hp.com/go/learntouchsmart (僅提供英文版)
		
<ul style="list-style-type: none">■ 尋找電腦硬體的功能。■ 連線到網際網路。■ 瞭解 HP TouchSmart 與其他軟體。■ 連接電視訊號。		HP TouchSmart PC 《快速入門手冊》 (即本手冊)
		
<ul style="list-style-type: none">■ 在電腦上觀看與錄製電視節目。■ 使用 Windows Media Center 遙控器 (僅限部分型號)。		《觀賞和錄製電視節目》手冊 點選 Windows Vista [開始] 按鈕™  、 [說明及支援]，然後再選取 [使用手冊] 圖示。
		
<ul style="list-style-type: none">■ 學習如何使用 Microsoft® Windows Vista® 作業系統。■ 解決最常見的電腦軟硬體問題。		說明及支援 點選 Windows Vista [開始] 按鈕，然後 點選 [說明及支援]。
		
<ul style="list-style-type: none">■ 尋找您電腦型號的電子使用手冊與 規格。■ 訂購零件與尋找其他疑難排解支援。		HP 支援網站： http://www.hp.com/support 點選 Windows Vista [開始] 按鈕、 [說明及支援]，然後再點選 [線上說明] 圖示。
		
<ul style="list-style-type: none">■ 為您的電腦升級或替換組件。		《升級與維護手冊》 注意事項：如果這本手冊並未隨附於書 面文件中，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[說明及支援]，然後點選 [使用手 冊] 圖示。
		
<ul style="list-style-type: none">■ 回復原廠設定。■ 尋找電腦保固資訊。■ 取得技術支援。		《有限保固、支援及系統復原手冊》
		

了解 HP TouchSmart PC

HP TouchSmart PC 功能

HP TouchSmart PC 是一部有趣、迷人，使用觸控技術的高效能電腦，嵌入於高畫質* 56公分（22 英吋）寬螢幕顯示器中。這部薄型電腦具備以下功能：網路攝影機（需有網際網路連線，不隨附）、CD/DVD 與 Blu-ray（僅限部份型號）光碟機與燒錄機（實際速度可能有所不同，請勿複製受著作權保護的內容）、HP Pocket Media Drive 托槽、可用軟體控制的夜光燈、USB 連接埠、FireWire® (IEEE 1394)、媒體讀卡機、Brightview 螢幕、Wireless 802.11n 網路卡以及高品質喇叭。

（802.11n 無線區域網路 (WLAN) 的規格為草擬規格，並非最終規格。如果最終規格與草擬規格有所差異，可能會影響電腦與其他 802.11n WLAN 裝置之間的通訊。）

只要用指尖輕觸，您就可以聆聽喜愛的音樂、編輯數位相片或觀看您喜愛的家庭影片。


電腦的功能與設定會因型號不同而有所差異。您的電腦可能不會完全吻合此手冊內的圖示與說明。



* 需有高畫質 (HD) 內容才能檢視高畫質影像。

HP TouchSmart PC 的正面與右側面

電腦的功能與設定會因型號不同而有所差異

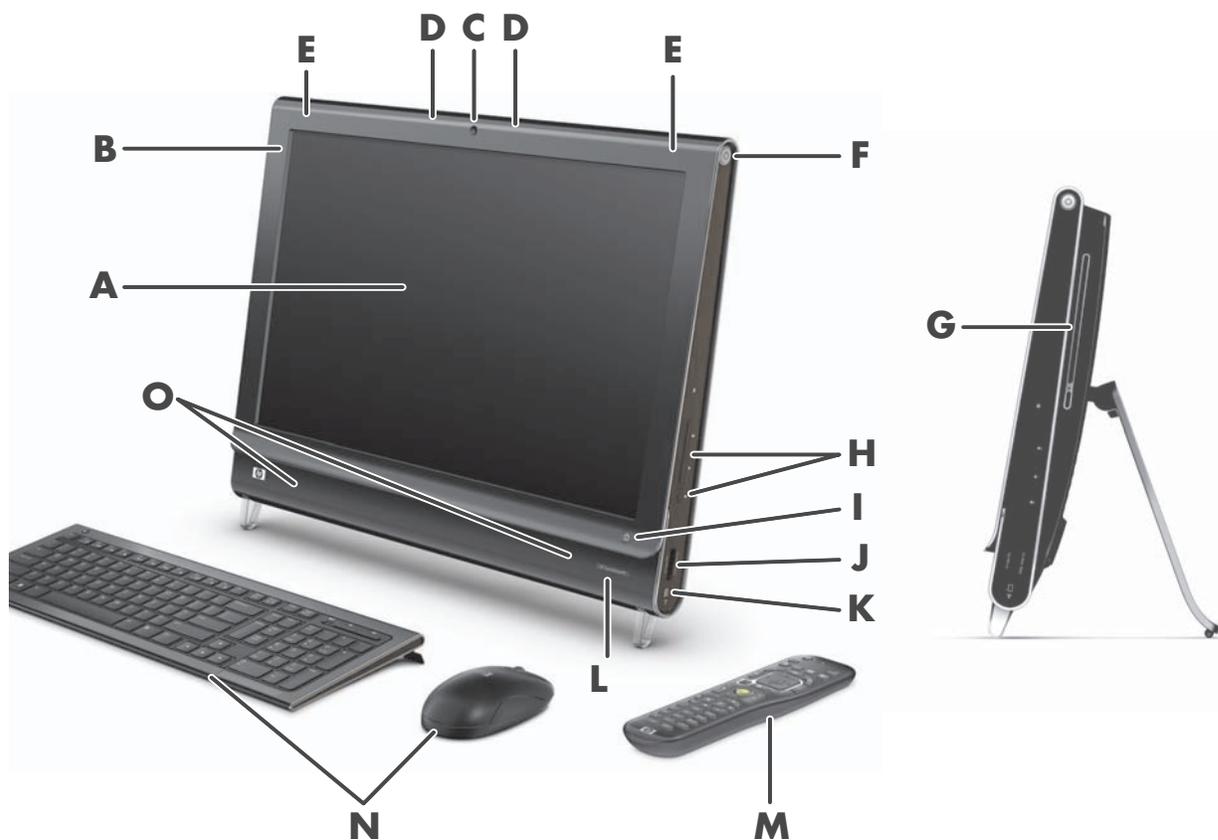


項目	描述
A	<p>LCD 螢幕已為觸控功能做最佳調整</p> <p>HP TouchSmart PC 整合了先進的 56 公分（22 英吋）對角線高畫質寬螢幕與 HP 的 BrightView 技術。* HP BrightView 技術可改善螢幕的對比與清晰度，讓色彩更豔麗、影像更栩栩如生。此外，螢幕的解析度更高達 1680 x 1050，反應時間僅為 5 ms。**</p> <p>此螢幕已經過最佳化，給予您極致的觸控體驗。您只需要用手指尖就可與 HP TouchSmart 進行互動。耐用的玻璃面板不僅堅固而且反應靈敏。🏠 搭配 HP TouchSmart 軟體，讓您以觸控方式輕鬆管理數位生活。</p> <p>* 需有高畫質 (HD) 內容才能檢視高畫質影像。目前市面販售的大多數 DVD 未提供高畫質影像。</p> <p>**所有規格皆為 Hewlett-Packard 組件製造商提供的一般規格；實際的效能可能會比預期的更好或更差。</p>
B	<p>藍芽（僅限部分型號）</p> <p>使用藍芽連接至藍芽裝置。圖解顯示了藍芽內部的位置（無法從外部看見）。</p>
C	<p>網路攝影機</p> <p>建立影片與快照，供您檢視、以電子郵件傳送，並上傳到影片分享網站。使用內建網路攝影機與麥克風組，與親朋好友進行視訊聊天。*</p> <p>* 需有網際網路連線。</p>

項目	描述 (續上頁)
D 麥克風組	使用內建數位麥克風組為您的網路攝影機視訊錄製聲音，或是使用即時訊息或聊天軟體在線上進行視訊聊天。麥克風的設計可過濾您身旁的周圍噪音，讓聲音更清楚，並且在距離電腦長達半公尺（2 英呎）遠的地方仍可錄製聲音。
E 內建無線區域網路	透過現有無線網路，使用內建無線區域網路連接到網際網路。此圖解顯示了無線區域網路的內部位置（左上角和右上角，無法從外部看見）。 無線區域網路支援 IEEE 802.11 b/g/n (pre-n)。
F 電源 / 睡眠按鈕 	按下「電源 / 睡眠」按鈕啟動 HP TouchSmart PC，或將電腦置於「睡眠」模式。若要關閉電腦，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、鎖定圖示旁的 [箭號] 按鈕，然後選取 [關機]。 
G 吸入式 CD/DVD 光碟機（位於背面板）	觀看您喜愛的 DVD 或 Blu-ray（僅限部份型號），或聆聽 CD 收藏。燒錄 CD、DVD 和 Blu-ray 光碟。* 可讀取與寫入 DVD-RAM、CD-R/RW 以及 DVD+/-R/RW。 可讀取與播放 CD-ROM、DVD-ROM、CD 音訊、雙層 (DL) DVD+/-R、DVD 視訊以及視訊 CD。 * HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。
H 音量與靜音控制	調高或調低音量，或是設為靜音。
I HP TouchSmart 按鈕 	啟動您的 HP TouchSmart PC 並開啓 HP TouchSmart 軟體。如果您的電腦已經開機，按下這個鈕可開啓 HP TouchSmart 軟體並迅速存取您的音樂、相片、影片或網站。HP TouchSmart 按鈕無法關機。
J 讀卡機	使用內建讀卡機，輕鬆地直接從記憶卡存取相片與其他檔案。 支援的格式包括：xD 媒體 (xD)、Secure Digital (SD)、Secure Digital High Capacity (SDHC)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS) 以及 Memory Stick Pro (MS Pro) 等記憶卡類型。 您的讀卡機也支援下列記憶卡的轉接卡：Mini SD、RS MMC、Micro SD、MS Duo 以及 MS Duo Pro。
K FireWire (IEEE 1394)	將影片從您的數位攝影機（4 針接頭）傳輸到電腦上。
L 紅外線接收窗	紅外線 (IR) 接收窗位於電腦右下側邊面板。搭配遙控器與電視調諧器（僅限部份型號）一起使用。
M 遙控器（僅限部分型號）	將遙控器指向位於電腦右下側邊面板的紅外線接收器，便可瀏覽 Windows Media Center 的所有選項，例如：觀看與錄製您喜愛的電視節目。僅有部份型號隨附遙控器。 請參閱《觀賞和錄製電視節目》手冊。若要找到這份手冊，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[說明及支援]，然後再點選 [使用手冊]。

項目	描述 (續上頁)
N 無線鍵盤和滑鼠	精緻的無線鍵盤與滑鼠，可收納於 HP TouchSmart PC 下方。
O 內部喇叭	使用內建高品質的立體聲喇叭聆聽音樂或觀賞家庭影片與 DVD，享受強大的影音媒體體驗。

HP TouchSmart PC 的左側邊面板


電腦的功能與設定會因型號不同而有所差異

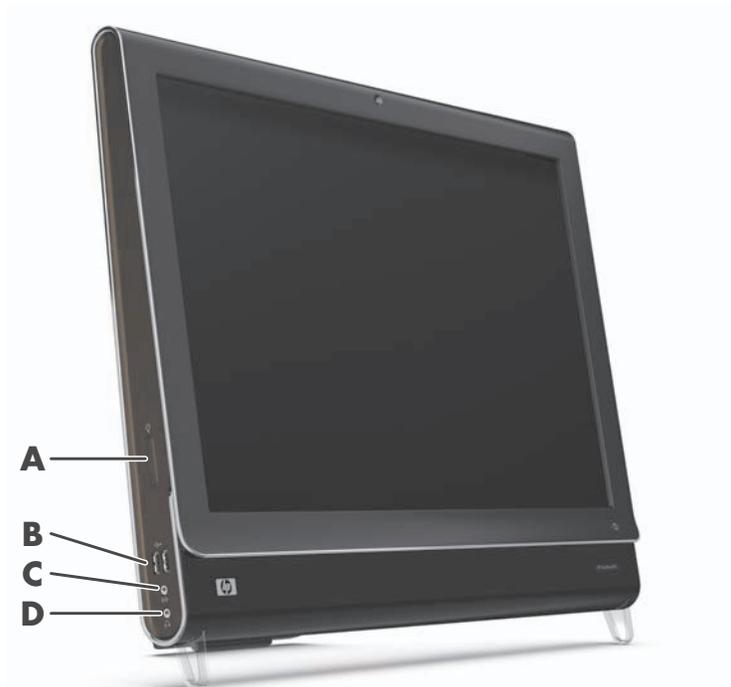

接頭	功能
A 夜光燈按鈕 (僅限部分型號)	HP TouchSmart 夜光燈會從電腦底座泛出彩色光線。夜光燈預設為關閉。按下夜光燈按鈕以開啓夜光燈。 若要變換夜光燈的色彩，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]，再點選 [HP]、[HP Light]。點選您喜歡的顏色。點選色彩頻譜的上端或下端，或是按下「夜光燈」按鈕 (A) 以變更燈光的強度。點選多次就可變更燈光強度：低亮度、中亮度、高亮度、關閉，並以此順序循環。
B USB 2.0	可用來連接 USB 裝置 (USB 2.0)，例如：印表機、外接硬碟、數位相機以及 MP3 播放器。
C 音訊音源輸入	可連接 MP3 播放器或其他音訊播放器。
D 耳機	將耳機連接到連接埠，盡情聆聽您的音樂也不會干擾到旁人。


移除接頭外蓋

若要移除電腦背面的接頭外蓋，請將手指伸進外蓋左下角的間隔，然後輕拉外蓋。裝回接頭外蓋時，將外蓋右邊緣的三個勾對齊電腦上的插槽，然後壓下直到外蓋卡回定位。

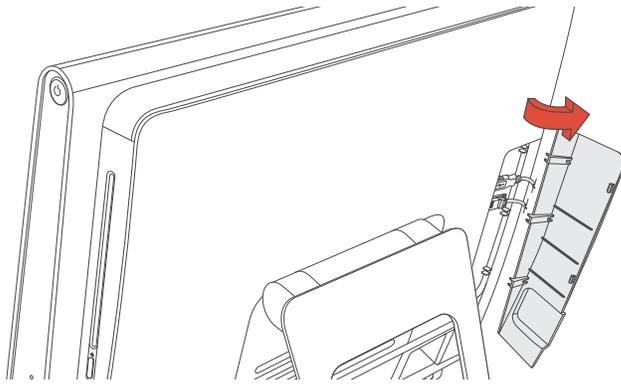

HP TouchSmart PC 的背面


電腦的功能與設定會因型號不同而有所差異

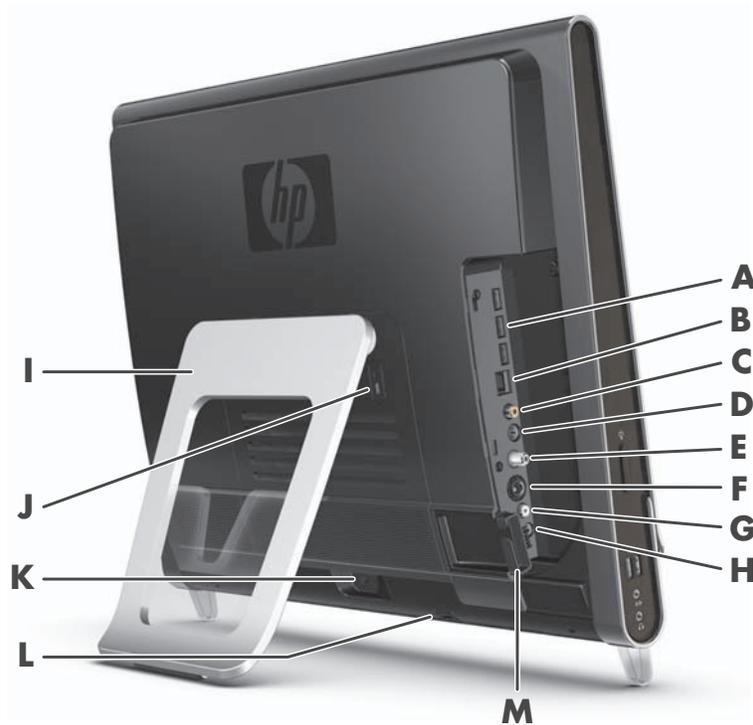

接頭	功能
A USB 2.0 (3 個連接埠)	可用來連接 USB 裝置 (USB 2.0)，例如：印表機、外接硬碟、數位相機以及 MP3 播放器。
B Gigabit 乙太網路 區域網路 (10/100/1G)	透過有線網路連接到網際網路。

接頭	功能（續上頁）
C 數位音訊連接埠（SPDIF 輸出）	可連接至您的家庭劇院系統或是環場音效數位喇叭。支援 3.1、4.1 與 5.1 喇叭。
D 音訊音源輸出	可連接至外接 2.0 與 2.1 主動式喇叭。
E 電視輸入孔	將您的電視訊號來源連接至電腦，觀看、錄製以及暫停即時電視。此為 F 式同軸電視輸入訊號連接線。
F S-Video 輸入孔	使用攝影機擷取類比視訊，或連接至機上盒獲得電視訊號輸入。
G 立體音訊輸入孔	連接機上盒、數位攝影機或其他視訊裝置，獲得音訊 / 視訊輸入中的音訊。
H 紅外線發射器（傳輸器）（僅限部分型號）	將發射器黏在電視機上盒的紅外線接收器區域，接收觀看與錄製電視節目的遙控訊號。如果您未使用機上盒，便不需要進行這一步驟。僅有部份型號隨附遙控器。
I 電腦支架	您可滑動支架，調整到最穩定且最適觀賞的角度。支架可讓電腦垂直傾斜 10 到 40 度之間，並可以隨意調整。 為了確保電腦可平穩置於桌面，拉開電腦支架時要聽到卡進定位的聲響才可以。
J 安全鎖插槽	插入安全鎖（另售）可避免電腦失竊與意外變更。
K 電源接頭	將電源電壓器插進電腦。
L 無線鍵盤和滑鼠接收器	接收器已經預先安裝好，以便使用無線鍵盤與滑鼠。
M 整線器	請將連接線繞過整線器，蓋上接頭外蓋，然後將連接線穿過電腦支架的凹槽。

作業 LED 指示燈

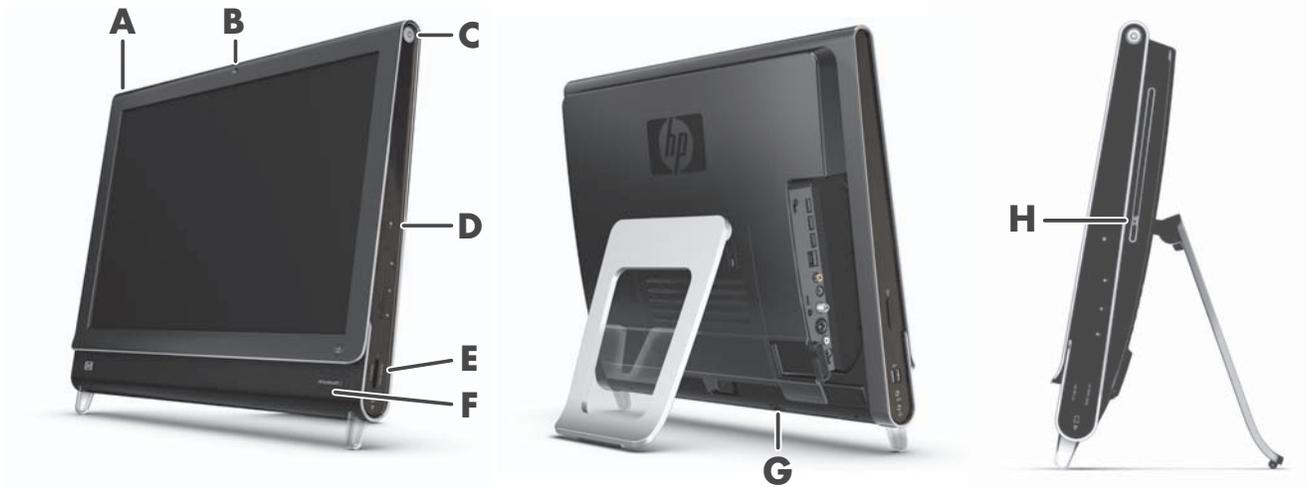


您的 HP TouchSmart PC 有下列作業指示發光二極體 (LED)：

LED	功能
A 事件	指示軟體應用程式設定了事件提示通知。設定事件提示的功能只有特定軟體應用程式才有。
B 網路攝影機	指示網路攝影機作業。
C 電源	指示電源狀態，藍色表示電源開啓，琥珀色則表示睡眠模式。
D 硬碟	指示硬碟作業。
E 讀卡機	指示讀卡機作業。LED 閃爍時，切勿移除記憶卡。 LED 未亮起表示未插入記憶卡。LED 恆亮時表示有記憶卡插入，但無讀取或寫入動作。閃爍的 LED 表示電腦正進行記憶卡作業，該卡可供讀取 / 寫入。
F 遙控器紅外線接收器	指示您的電腦正搭配遙控器作業，在 Windows Media Center 內瀏覽視窗、錄製電視節目以及執行其他動作。僅有部份型號隨附遙控器。
G 無線鍵盤和滑鼠接收器	指示從無線鍵盤與滑鼠接收到無線訊號。您可以從電腦背面看見此 LED。
H 光碟機作業	指示光碟機正在使用中。

連接電源


將電源線插入 AC 變壓器（磚狀物體），再將變壓器線插入電腦背面。將電源線穿進電腦支架的凹槽、接上穩壓 / 不斷電系統 (UPS)，再插進 AC 電源。

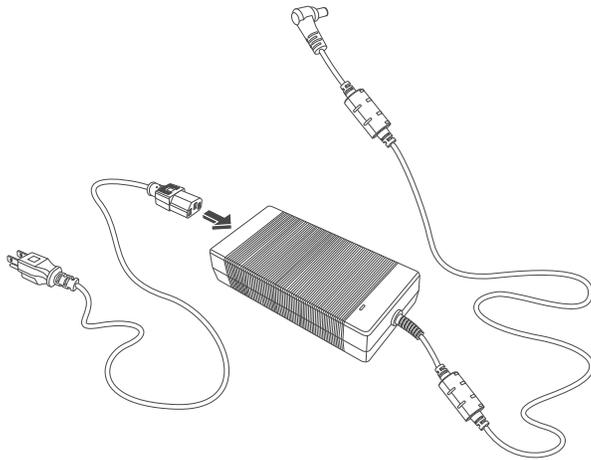

收納連接線

HP TouchSmart PC 在背面接頭外蓋後設計了連接線收納功能。若要使用整線器功能：

- 1 若要移除電腦背面的接頭外蓋，請將手指伸進外蓋左下角的間隔，然後輕拉外蓋。

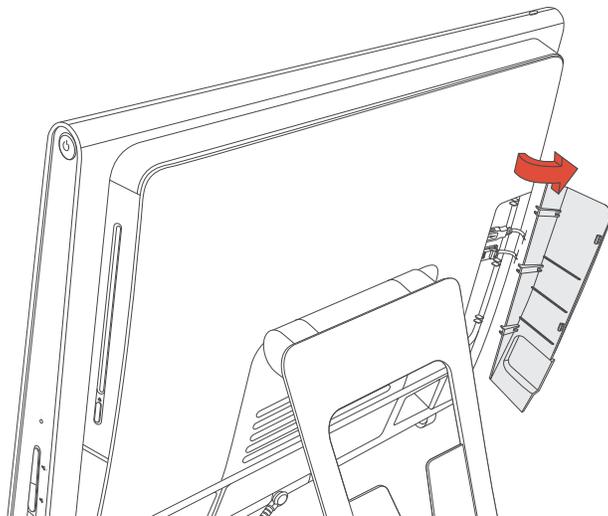

- 2 將連接線繞過整線器 (A) 並穿過電腦背面。




- 3 裝回接頭外蓋時，將外蓋右邊緣的三個勾對齊電腦上的插槽，然後壓下直到外蓋卡回定位。然後將連接線穿進電腦支架的凹槽 (B)。



調整電腦支架的角度

HP TouchSmart PC 出貨時，電腦支架折疊在背面。為了確保電腦可平穩置於桌面，拉開電腦支架時要聽到卡進定位的聲響才可以。如果您想變更 HP TouchSmart PC 的角度，請扶住電腦的兩邊，垂直向傾斜 10 到 40 度。

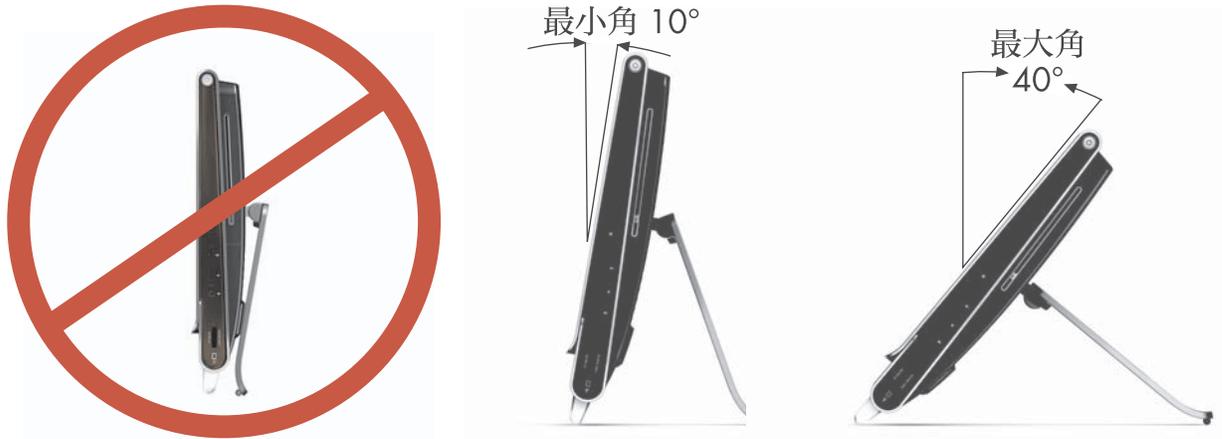

警告事項：請確定電腦至少有 10 度的傾斜，否則電腦會不穩並且翻倒。

使用無線鍵盤或滑鼠

無線鍵盤與滑鼠的設定方式非常簡單。您只需要移除鍵盤與滑鼠上的電池標籤。同時亦請確定滑鼠底部的電源開關位於「On」的位置（鍵盤則沒有電源開關）。然後開啓電腦。如果您無法使用鍵盤與滑鼠，請按照下述程序以手動的方式為鍵盤與滑鼠進行同步。



為無線鍵盤或滑鼠進行同步

為了您的便利起見，無線鍵盤與滑鼠已預先與您的 HP TouchSmart PC 進行同步化。拉出電池標籤後，會啓動預先安裝的電池並開啓滑鼠 **(B)**，鍵盤與滑鼠應該會立即運作。


如果無線鍵盤與滑鼠沒有作用，您可能需要手動進行同步化。

若要進行同步化：

- 請確定鍵盤與滑鼠置於 HP TouchSmart PC 附近 30 公分（1 英呎）以內，並遠離其他裝置的干擾。
- **鍵盤**：按住鍵盤底部的連線按鈕 **(A)** 5 秒鐘。當收到同步化指令時，HP TouchSmart PC 底部後方的藍色作業 LED 會發亮；在同步化完成後 LED 會熄滅。
- **滑鼠**：按住滑鼠底部的連線按鈕 **(C)** 5 秒鐘。當收到同步化指令時，HP TouchSmart PC 底部後方的藍色作業 LED 會發亮；在同步化完成後 LED 會熄滅。



如果這樣做仍然無效，請從電腦背面移除無線鍵盤與滑鼠接收器並重新安裝，然後再進行一次同步化。

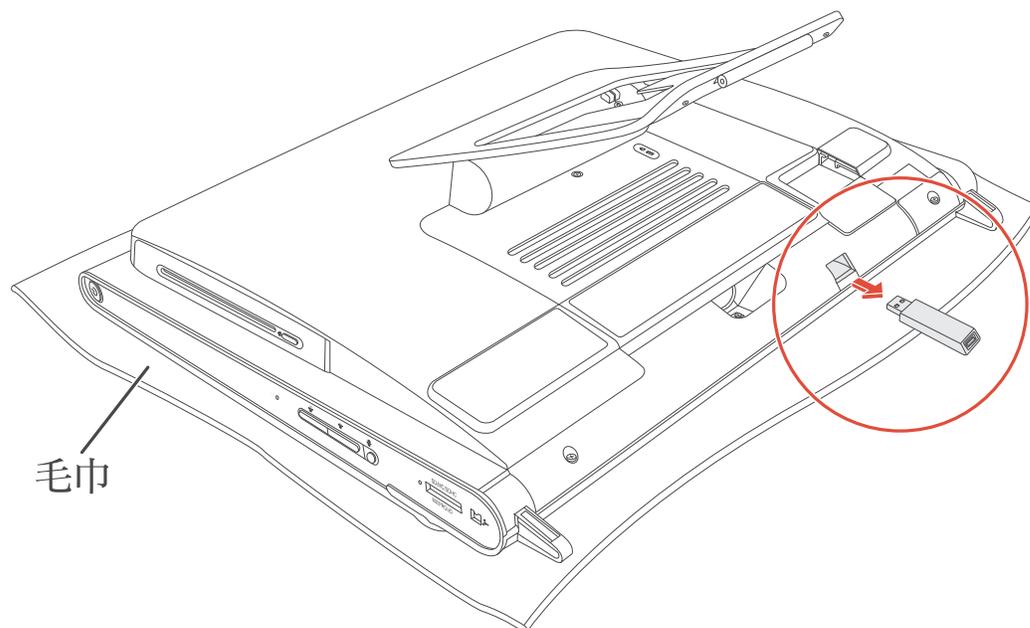

HP TouchSmart PC 的開機與關機

HP TouchSmart PC 的開機

完成 HP TouchSmart PC 的設定之後，請按下電腦右上側邊面板的「電源 / 睡眠」按鈕 **(A)**。請按照螢幕上的指示完成初步設定。設定程序可能需要數分鐘時間才會完成，請耐心等待。



您可以按下鍵盤或遙控器上的「電源 / 睡眠」按鈕，將 HP TouchSmart PC 開機或讓電腦進入睡眠模式。僅有部份型號隨附遙控器。

第一次啓動電腦並完成所有設定精靈後，可用 HP TouchSmart 按鈕 **(B)** 將電腦開機並開啓 HP TouchSmart 軟體。如果電腦已經開機，您可以按下此按鈕開啓 HP TouchSmart 視窗。



HP TouchSmart PC 的關機

點選 Windows Vista [開始] 按鈕、鎖定圖示旁的 [箭號] 按鈕、然後選取 [關機]。



變更電源設定

基本電源設定有助節省能源或增強電腦效能。您亦可為電腦硬體自訂電源設定。舉例而言，您可設定電腦在停用到特定時間間隔後，就進入睡眠模式。

以往稱為「待命」的模式，現在在 Microsoft Windows Vista 中稱為「睡眠」。在「睡眠」模式中，您的作業會儲存到記憶體，然後電腦便進入省電的狀態。

若要讓電腦進入「睡眠」模式，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、鎖定圖示旁的 [箭號] 按鈕，然後選取 [睡眠]。



若要變更電源設定：

- 1 點選 Windows Vista [開始] 按鈕，然後點選 [控制台]。
- 2 點選 [硬體和音效]。
- 3 點選 [電源選項]。
- 4 選擇一項電源選項。

您可以選擇許多選項，包括何時讓電腦進入睡眠模式，以及能源節約與電腦效能之間的比例。

連線到網際網路

您 HP TouchSmart PC 的設計可支援無線或有線區域網路，將您的電腦連接到印表機或其他電腦等裝置。網際網路的連線通常會透過寬頻數據機（數位式用戶迴路 (DSL) 或有線寬頻）連接，此服務則需要另外訂購。

- 如果您使用無線區域網路，HP TouchSmart PC 內建無線區域網路天線，可讓您存取無線家用網路。
- 如果您使用有線區域網路，將乙太網路連接線（另售）連接到電腦背面的乙太網路接頭，然後將連接線另一端接到網路路由器或寬頻數據機。

設定無線家用網路


需要另行取得無線存取點與網際網路服務，並不包含於本產品中。公用無線存取點的可用性有其限制。首次安裝無線網路，您需要：

- 1 向網際網路服務供應商 (ISP) 購買高速網際網路服務。
- 2 購買寬頻數據機 (DSL 或 cable)。這可能是由 ISP 所提供。
- 3 購買並安裝無線路由器 (另售)，如果需要的話。

注意事項：寬頻數據機和路由器的安裝程序會根據製造商而有所不同。請遵照製造商的指示進行。

- 4 將您的電腦連接到網路。

注意事項：下圖顯示連結牆上 DSL 纜線的方式。如果您使用 cable 數據機，則是使用同軸連接線從牆壁連接到數據機。

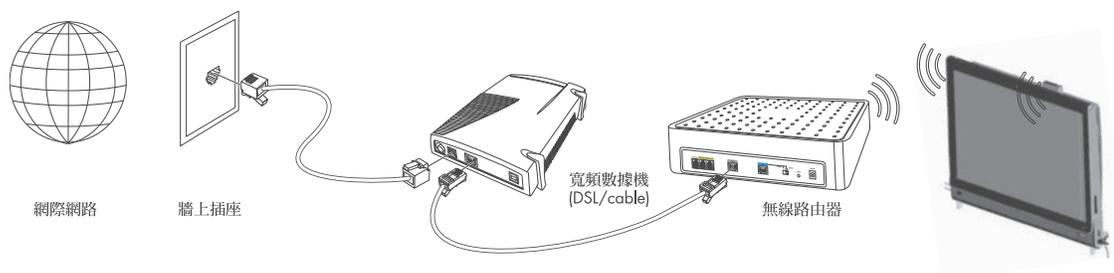

- 5 設定 HP TouchSmart PC 連接到無線網路。

- a 將您的 HP TouchSmart PC 開機。
- b 將您的 HP TouchSmart PC 連接到無線網路：
 - 在工作列上的 [網路] 圖示按一下滑鼠右鍵，然後選取 [連線到網路]。視窗開啓後，選取網路並按一下 [連線]。



或

- 在工作列上的 [網路] 圖示按一下滑鼠右鍵，然後選取 [網路和共用中心]。視窗開啓時，選取 [設定無線網路路由器或存取點]，然後按照螢幕上的指示。
- c 您可以開啓網路瀏覽器並存取任何網站，測試無線網路連線。



- 6 將無線裝置新增到網路 (選用)。

設定有線家用網路

首次安裝有線網路，您需要：


- 1 向網際網路服務供應商 (ISP) 購買高速網際網路服務。
- 2 購買寬頻數據機 (DSL 或 cable)。這可能是由 ISP 所提供。
- 3 購買並安裝有線路由器 (另售)，如果需要的話。

注意事項：寬頻數據機和路由器的安裝程序會根據製造商而有所不同。請遵照製造商的指示進行。

- 4 將牆壁上的 DSL 纜線 (如圖示) 或同軸連接線 (未顯示) 連接至數據機。
- 5 將乙太網路纜線從數據機連接到電腦的乙太網路接頭。如果您想要將多個裝置連接到網路，請將乙太網路纜線從路由器或集線器 (未顯示) 連接到數據機，並使用乙太網路纜線連接電腦與路由器。

如果您家中具備實體有線網路，且牆壁上有乙太網路接頭，請將乙太網路纜線從電腦的乙太網路接頭連接到牆壁上的乙太網路接頭。

HP TouchSmart PC 的乙太網路連接埠位於電腦背面，接頭外蓋的後面。若要將連接線收納整齊，請將連接線繞過電腦後面的整線器 (如圖示)，接著繞過後支架的凹槽 (未顯示)，然後關上後連接頭外蓋。

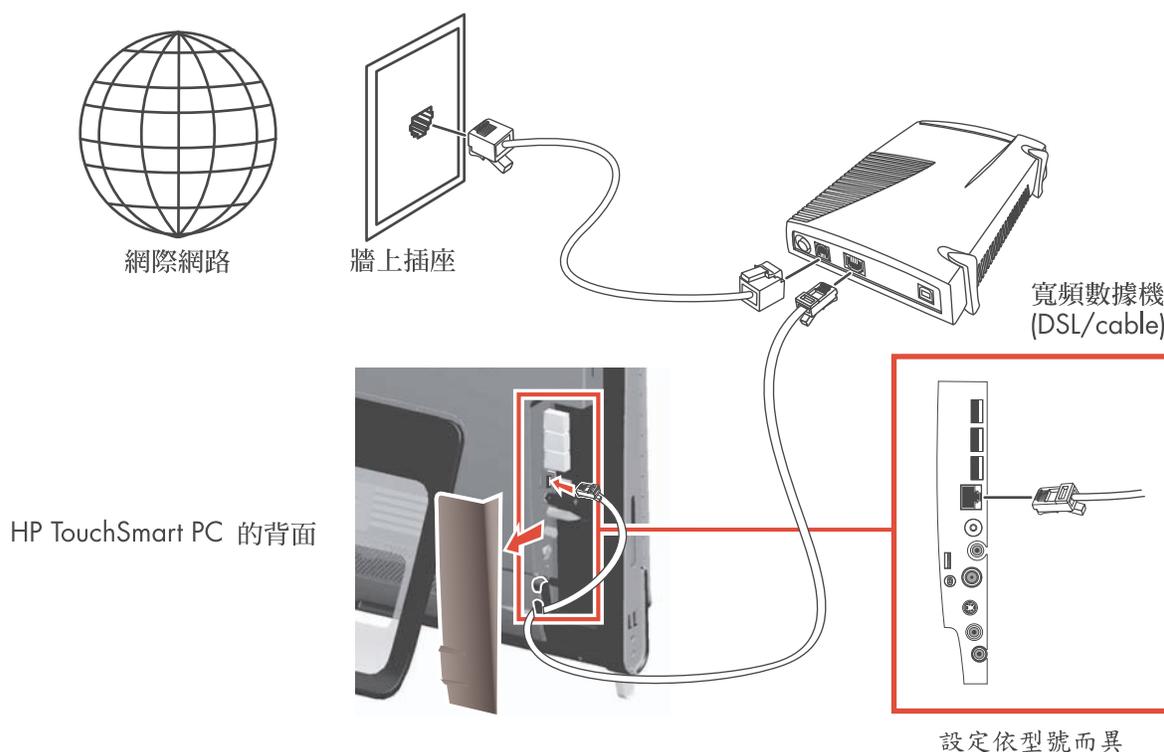

6 新增其他電腦或裝置到您的有線網路：

- a 拔下寬頻數據機和路由器的電源線，接著關閉您的 HP TouchSmart PC 和您要新增至網路的電腦。
- b 在每部連線的電腦上，將乙太網路連接線的一端連接至電腦的區域網路 (LAN) 接頭，另一端連接至路由器上可用的乙太網路接頭。
- c 將數據機重新接上電源，並等待數據機完成啟動程序。將路由器重新接上電源。然後，開啓連線電腦及您的 HP TouchSmart PC。
- d 您可以開啓網路瀏覽器並存取任何網站，測試每部連線電腦的網路連線。

使用藍芽裝置

僅限部分型號

HP TouchSmart PC 的某些型號可使用藍芽功能，您可以將各種藍芽無線裝置連接至電腦。藍芽裝置會建立個人區域網路 (PAN)，以連接其他藍芽裝置，例如：電腦、手機、印表機、耳機麥克風、喇叭和相機。在個人區域網路中，每一個裝置都可直接與其他裝置通訊，但每個裝置間的距離必須很近。

若要啓用一項藍芽裝置：

- 1 請參閱您藍芽裝置的指示，將此裝置設為「可搜尋的」（發出無線電訊號）。
- 2 按一下 Windows Vista [開始] 按鈕、[控制台] 然後再按一下 [硬體和音效]。按一下 [藍芽裝置]。按一下 [新增]。按照螢幕上的指示進行操作。
- 3 如果您的藍芽裝置為印表機，請按一下 Windows Vista [開始] 按鈕、[控制台]，然後再按一下 [硬體和音效]。按一下 [印表機]。按一下 [新增印表機]。

調整螢幕亮度

您可以使用電腦隨附的鍵盤或 [控制台] 調整螢幕亮度。

使用鍵盤的調整方法：

- 按下鍵盤上的功能 (Fn) 鍵，同時按下 F10 鍵以調暗螢幕亮度。
- 按下 Fn 鍵，同時按下 F11 鍵以調亮螢幕亮度。

使用 [控制台] 的調整方法：

- 1 點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[控制台]，然後再點選 [硬體和音效]。
- 2 點選 [電源選項]。
- 3 在 [電源選項] 視窗的左側，點選 [調整顯示器亮度]。
- 4 往左滑動滑桿會降低亮度，往右則增加亮度。

調整夜光燈

僅限部分型號

HP TouchSmart 的夜光燈會從電腦底座泛出柔和白光。電腦開機後，會將夜光燈預設為關閉。

若要控制夜光燈：

- 按下電腦左側邊的夜光燈按鈕，開啓夜光燈。
- 連續按下按鈕，循環選擇低亮度、中亮度、高亮度、關閉和開啓。

注意事項：電腦進入睡眠模式時，夜光燈會變暗。

若要在電腦開啓時變更夜光燈顏色或強度：

- 1 點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]、[HP]，然後再點選 [HP Light]。
- 2 點選您喜歡的顏色。
- 3 點選色彩頻譜的上端或下端，或是按下夜光燈按鈕以變更燈光的強度。

新增硬體和軟體

有些 HP TouchSmart PC 具備 Windows Vista 64 位元系統，可能無法與您安裝的所有軟體或新增的硬體相容。請確定您的軟硬體與此作業系統相容。*

升級您的 HP TouchSmart PC 硬體

若要找到有關您 HP TouchSmart PC 移除與替換記憶體與硬碟的詳細指示，請參閱電腦隨附的《升級與維護手冊》。

更新您的 HP TouchSmart 軟體


請至 www.hp.com/go/touchsmart 檢查更新的軟體與新的軟體功能。

* 某些 Windows Vista 產品功能需要進階或額外的硬體。

請參閱 www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.msp 與 www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.msp，以獲得詳細說明。「Windows Vista 升級指導程式」可協助您決定您的電腦可執行哪一種 Windows Vista 功能。若要下載此工具，請至 www.windowsvista.com/upgradeadvisor

使用光碟機

您可以使用 CD/DVD 光碟機播放與燒錄 CD、DVD 與 Blu-ray（僅限部份型號）光碟片。電腦的薄型 CD/DVD 光碟機插槽並沒有光碟托槽。若要插入光碟，將資料讀取面朝向電腦背部（標籤面朝前），然後將光碟推進光碟機插槽。

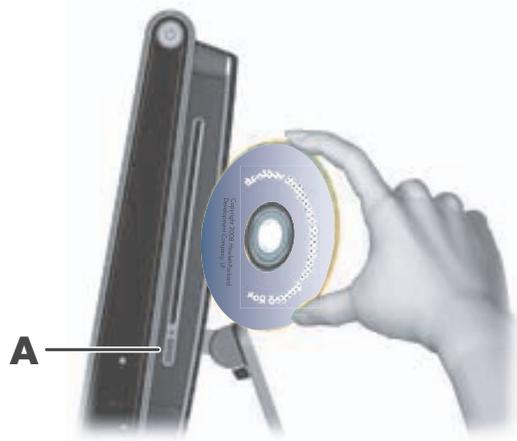

若要退出光碟，請先確定電源開啓，然後按下光碟機旁的退出按鈕 **(A)**。您也可以點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[電腦]，按住（或用滑鼠右鍵按一下）CD 光碟機，然後點選 [退出]。

如果光碟卡片，請參閱《有限保固、支援及系統復原手冊》取得連絡 HP 支援中心的電話。

使用電視調諧器在 HP TouchSmart PC 上觀看與錄製電視節目

僅限部分型號

您可以使用 Windows Media Center 來觀看與錄製您喜歡的電視節目。Windows Media Center 的功能表均可透過觸控、遙控器、鍵盤以及滑鼠來使用。僅部分型號隨附電視調諧器與遙控器。

若要在您的 HP TouchSmart PC 觀看與錄製電視節目：

- 1 將電視訊號來源連接到電腦的電視調諧器。請參閱第 19 頁的〈將電視訊號來源連接到電腦〉。
- 2 設定您的電腦搭配機上盒（選用）使用。請參閱第 20 頁的〈設定 HP TouchSmart PC 搭配機上盒使用〉。
- 3 完成 Windows Media Center 設定精靈，設定電視調諧器與電視節目表。請參閱第 21 頁的〈完成 Windows Media Center 設定精靈〉。
- 4 將遙控器指向位於 HP TouchSmart PC 右下側邊的紅外線接收器，開啓 Windows Media Center，然後瀏覽此程式來觀看與錄製電視節目。請參閱第 21 頁的〈使用遙控器控制 Windows Media Center〉。

如需更多關於觀看與錄製電視節目的資訊，請參閱《觀賞和錄製電視節目手冊》。若要找到這份手冊，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[說明及支援]，然後再點選 [使用手冊]。

將電視訊號來源連接到電腦

僅限部分型號



警告：在安裝及將 HP TouchSmart PC 接上電源系統之前，請先參閱《有限保固、支援及系統復原手冊》中的〈其他安全資訊〉一節。

若要將電視訊號連接到電腦，您的電腦需要電視調諧器，而僅部份型號隨附此裝置。您可能需要另行購買其他連接線。（可用訊號的強弱與存取性受限於原始電視訊號、位置與其他因素。可能會因此而有效能上的問題，但並不損本產品的完善。）

若要使用電視調諧器，您的電腦必須使用電視調諧器隔離器（轉接器）（須另行購買），將同軸連接線連到電視訊號來源。使用電視調諧器轉接器，可避免同軸纜線電壓不穩而引起的人身傷害與電腦損壞。

挪威與瑞典：配備 TVB 調諧器的產品之接地線聲明。



警告：若要降低安全問題的發生，請使用直流電隔離器連接至連接線配置系統。

- 1 將電視天線或有線電視供應商的同軸連接線，連接到位於電腦背面連接頭外蓋後的電視輸入孔 **(A)**。
或
將 S-Video 連接線連接到位於電腦背部連接頭外蓋後的 S-Video 輸入連接頭 **(B)**。將連接線另一端連接到機上盒。




您可能需要一個複合的視訊轉 S-Video 轉接頭（另行販售）以連接機上盒視訊輸出與 S-Video 輸入 **(B)** 接頭。



- 2 如果您使用 S-Video，請將機上盒的音訊連接線，連接到電腦背面的音訊音源輸入 **(C)** 連接頭。用一條 Y 型連接線結合 RCA 的左右聲道（白色與紅色）。



- 3 如果您使用機上盒，請將紅外線發射器連接線，連接到電腦背面的紅外線發射器接頭 **(D)** 以使用遙控器。下列圖解顯示了紅外線發射器連接線的位置。您必須將紅外線傳輸器黏到機上盒的紅外線接收器窗。將遙控器指向電腦（不是指向機上盒）。

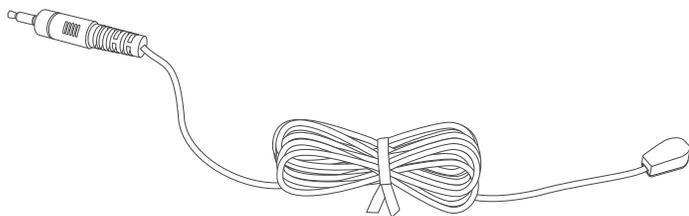

設定 HP TouchSmart PC 搭配機上盒使用


僅限部分型號

如果您的電視訊號需要有線電視機上盒、衛星機上盒或其他類型的機上盒，您必須將紅外線發射器連接線連接到電腦與機上盒，遙控器才能正常運作。僅部分型號隨附電視調諧器與遙控器。

紅外線發射器連接線這個遙控感應設備需連接到電腦，並蓋住機上盒上的遙控感應器。在 Windows Media Center 內選取電視頻道時，可以使用遙控器搭配機上盒作業。

若要搭配 Windows Media Center 使用機上盒：

- 1 將紅外線發射器連接線 **(A)** 連接到電腦背面的紅外線輸出連接頭 **(D)**。
- 2 撕去連接線一端的背面膠 **(B)**，然後將這一端黏上機上盒的紅外線遙控感應窗 **(C)**。若要找出紅外線遙控感應窗確切位置，請用手電筒照射機上盒前面的塑膠板部份。
- 3 使用遙控器時，將遙控器指向 HP TouchSmart PC **(E)** 的前面，不要指向機上盒。

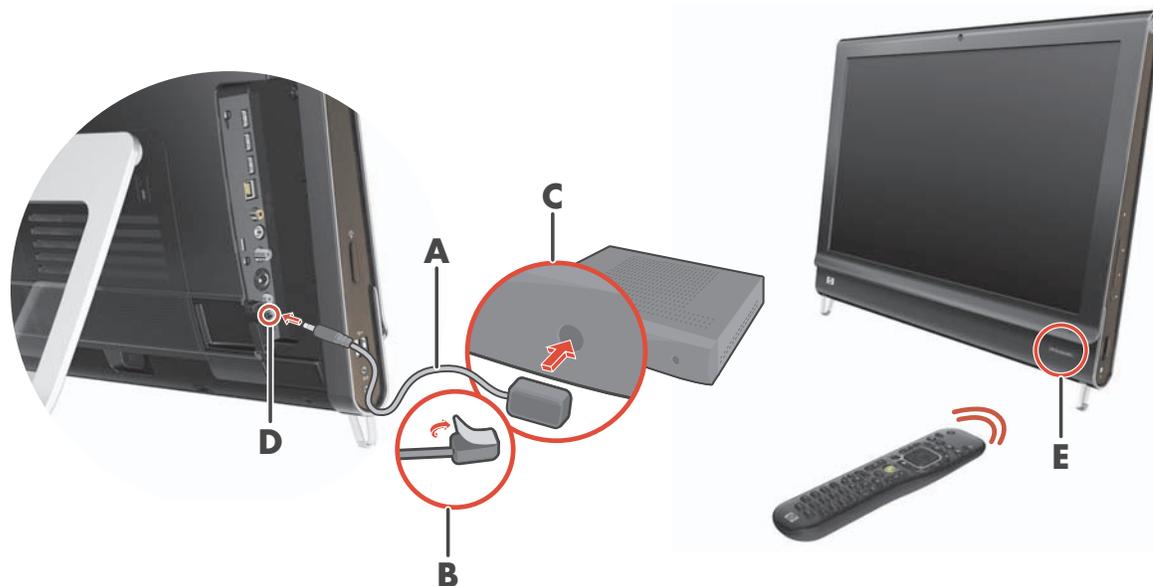

完成 Windows Media Center 設定精靈

僅限部分型號

- 1 開啓 Windows Media Center。點選 Windows Vista [開始] 按鈕 、[所有程式]，接著按 **[Windows Media Center]**。

或

若要從 HP TouchSmart 開啓 Windows Media Center，請開啓 HP TouchSmart，然後點選 **[Windows Media Center]** 圖示選項。



- 2 捲動至工作列功能表，選取 [設定]、[一般]，然後選取 [Windows Media Center 設定]。
- 3 按照螢幕上指示，設定您的電視調諧器與 Windows Media Center 電視節目表。

如需更多有關設定與使用 Windows Media Center 的資訊，請到：<http://www.microsoft.com>

使用遙控器控制 Windows Media Center

僅限部分型號

您可以在 Windows Media Center 中使用遙控器來觀看與錄製電視節目，與執行其他許多活動。僅部分型號隨附電視調諧器與遙控器。按下箭號按鈕選擇捷徑，然後按下 [確定] 按鈕啓動已選取的捷徑。

若要在 Windows Media Center 程式內瀏覽，請將遙控器指向 HP TouchSmart PC 右下方的紅外線遙控器接收器，然後按下遙控器的按鈕。

按下遙控器上的「電源 / 睡眠」按鈕，將 HP TouchSmart PC 開機或讓電腦進入睡眠模式。



如需更多關於觀看與錄製電視節目的資訊，請參閱《觀賞和錄製電視節目手冊》。若要找到這份手冊，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[說明及支援]，然後再點選 [使用手冊]。

聲音選項

您的 HP TouchSmart PC 支援下列喇叭選項：

- 內建類比立體聲喇叭
 - 類比 2.0 或 2.1 主動式喇叭
 - 數位 3.1、4.1 或 5.1 主動式喇叭
 - 音訊接收器
-

注意事項：

- HP TouchSmart PC 只支援主動式喇叭系統。主動式喇叭需要另外接上電源。
 - 使用音訊音源輸入連接頭時，會影響下列項目：輸出至內部喇叭的音源、音訊音源輸出連接頭以及耳機接頭。舉例而言，如果您透過內部喇叭播放聲音，然後又從音訊音源輸入連接頭連接了 MP3 裝置，你就會聽到兩種聲音。
 - 電腦預設將內部喇叭開啓，數位喇叭則為關閉。
-

連接類比喇叭

若為 2.0 主動式喇叭，請將連接線接到電腦背部連接頭外蓋後面的音訊音源輸出連接頭。

若為 2.1 主動式喇叭，請連接電腦背面連接頭外蓋後面的音訊音源輸出連接頭至重低音喇叭，然後將左右喇叭連接至重低音喇叭。開啓電腦，再開啓喇叭系統。如有需要，請參閱喇叭隨附的說明文件。

注意事項：當您連接如耳機或外接喇叭等音訊音源輸出連接頭，內部喇叭則為靜音。

連接並啓用數位喇叭或音訊接收器

將 3.1、4.1 或 5.1 數位喇叭，或是音訊接收器連接到電腦背面接頭外蓋後的 SPDIF 音源輸出（橘色）接頭，然後按照下列程序啓動喇叭或音訊接收器。如有需要，請參閱喇叭或音訊接收器隨附的指示。

注意事項：連接 SPDIF 時，您不需拔下 SPDIF 音源輸出連接線即可切換至內部喇叭。

若要啓用數位喇叭或音訊接收器，請使用電腦隨附的 SoundMAX 軟體。

- 1 點選工具列上的 **SoundMAX** 圖示。
- 2 點選 [音量] 按鈕。
- 3 在 SPDIF 介面區域，選取 [預設值] 按鈕。



注意事項：若要在啓動數位喇叭後切換回內部喇叭，請選取 [內部喇叭] 區域內的 [預設值] 按鈕。只有關閉外部喇叭不能啓動內部喇叭；必須選取內部喇叭的設定。

- 4 使用 SoundMAX [聆聽體驗]、[錄音體驗] 以及 [進階] 等按鈕來設定您偏好的聲音。

喇叭音量

- 使用電腦右邊的 [音量] 按鈕。



- 使用 Microsoft 工具列上的 [音量] 圖示：

- 按住（或用滑鼠右鍵按一下）[音量] 圖示，然後選取 [開啟音量混音程式]。接著 [音量混音程式] 視窗就會開啟。



- 若要調整 HP TouchSmart 程式的音量（[備註]、[音樂] 及 [影片]），請確定同時調整喇叭及 HP TouchSmart 程式的音量。捲動至 [應用程式] 區域右邊查看所有選項。
- 當音量符合您的需求時，點選 [關閉] 按鈕（位於右上角的 [X]）將視窗關閉。
- 如果您有數位喇叭，您可以使用 SoundMAX 調整音量並執行音效平衡測試：
 - 點選工具列上的 **SoundMAX** 圖示。
 - 使用滑桿調整喇叭設定。



注意事項：您也可以在這個視窗中調整內建麥克風組的音量。

設定 Windows Media Center 的音效

在您已安裝、連接並設定喇叭後，請使用下列程序設定 Windows Media Center 的音訊輸出：

- 1 點選 Windows Vista [開始] 按鈕。
- 2 點選 **[Windows Media Center]**。
- 3 捲動至工作列功能表，點選 [設定]、[一般]，然後點選 [Windows Media Center 設定]。
- 4 點選 [設定您的喇叭]，然後按一下 [下一步]。
- 5 選取將您的喇叭或音訊接收器連接到電腦的連接線類型，然後點選 [下一步]。
- 6 選擇喇叭數量，然後點選 [下一步]。
- 7 點選 [測試] 以測試喇叭。
- 8 測試結束後，點選 [下一步]。
- 9 點選 [完成]。

使用耳機

您可以將耳機（需另行購買）連接到電腦左邊的耳機接頭使用耳機。使用耳機接頭時，內部喇叭與音源輸出會靜音。

使用麥克風組

您的 HP TouchSmart PC 具備內建麥克風組，位於電腦前方靠近網路攝影機處。麥克風組的設計可過濾您身旁的周圍噪音，讓聲音更清楚。

您可以在距離 HP TouchSmart PC 長達 0.5 公尺（2 英呎）的地方使用麥克風。

若要調整音量：

- 1 點選工具列上的 **SoundMAX** 圖示。
- 2 調整滑桿。



使用耳機麥克風

您無法使用具有兩個連接頭（一個為耳機使用，另一個給麥克風使用）的耳機麥克風。HP TouchSmart PC 確實具有內建麥克風組與耳機接頭。

連接到 MP3 播放器

您可以將媒體播放器，例如：MP3 播放器，連接到電腦左邊的音源輸入連接頭，並且透過內部喇叭或新增外部喇叭播放音樂。

連接印表機

您可以使用 HP TouchSmart PC 側邊或背面的 USB 連接頭將印表機連接到電腦，或者您也可以使用無線印表機。

注意事項：HP TouchSmart PC 並不支援需要並列埠印表機接頭的印表機。


安裝安全鎖

安全鎖（另售）可避免您的電腦失竊與意外變更。安全鎖是一個連結著纜線的鎖頭裝置。請將纜線的一端綁在桌子上（或其他固定的物體），另一端則連結到電腦的插槽裡。請用鑰匙鎖住安全鎖。

要移動電腦或開啓記憶體外蓋時，您必須將安全鎖自電腦上移除。

若要安裝安全鎖：

- 1 將電腦面朝下置於柔軟、平坦的表面 **(A)**。爲了保護觸控螢幕面板避免刮傷或其他損壞，HP 建議您在電腦下鋪一條毯子、毛巾或其他軟布。
- 2 稍微施力拉開電腦支架直到與電腦成爲至少 90 度的直立位置 **(B)**，往左打開支架上的門鎖直到位於鎖定的位置 **(C)**。

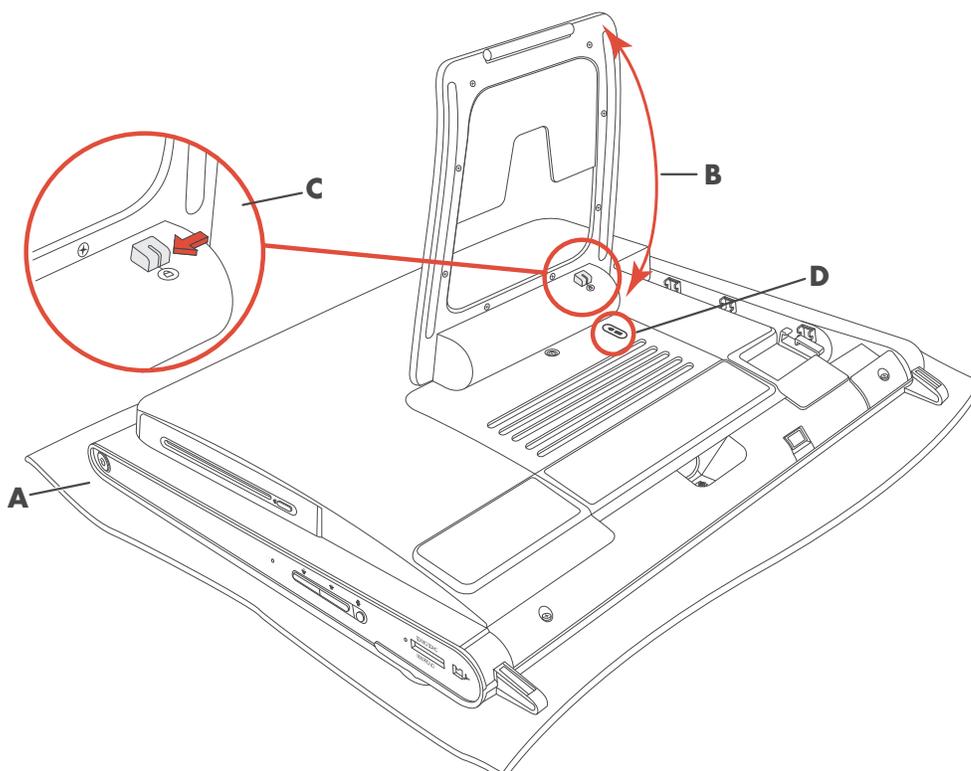

- 3 按照製造商的指示，將安全鎖插入安全鎖插槽 **(D)**。
- 4 將支架拉開稍微超過 90 度角，用一隻手握住支架而另一隻手則移動支架上的門鎖，直到開鎖的位置。您必須稍微施力才可以打開門鎖。

清潔 HP TouchSmart PC 螢幕

清潔觸控螢幕之前，您必須先將電腦關閉以停用觸控螢幕。如果沒有關閉電腦，則觸控螢幕為啟用狀態，您可能會在清潔螢幕時遺失資料。

為達到最佳的觸控效果，需要定期清潔 HP TouchSmart PC 螢幕四周與表面的灰塵。觸控螢幕有一個玻璃表面，可以使用 HP TouchSmart PC 隨附的清潔抹布來清潔。您也可以使用軟布或紙巾，沾上一般的家用玻璃清潔劑來清潔觸控螢幕。

為了達到最佳的觸控敏感度，請避免讓外物污染螢幕。避免讓螢幕的四周累積過多的灰塵。

若要清潔觸控螢幕：

- 1 關閉電腦。請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、鎖定圖示旁的 [箭號] 按鈕，然後點選 [關機]。
- 2 從牆上拔下電源線。
- 3 在 HP TouchSmart PC 隨附的清潔布上噴灑少量溫和的玻璃清潔劑。您也可以使用軟布或紙巾，沾上一般的家用玻璃清潔劑來清潔觸控螢幕。
- 4 擦拭觸控螢幕表面和四周以去除所有的灰塵、指紋或其他有可能會阻礙螢幕觸控辨識的微粒。



警告事項：請勿將清潔劑直接噴灑或倒在螢幕上，須先噴灑在不織布上，然後再擦拭觸控螢幕的四周和表面。
在清潔螢幕四周或表面時，請勿使用具有磨蝕作用的清潔劑或布料，因為這會毀損觸控螢幕。



安全且舒適地使用電腦



警告：要降低嚴重傷害的風險，請參閱《安全與舒適指南》。該指南不僅包含正確的工作站設置、姿勢以及電腦使用者的健康和工作習慣等內容，還提供重要的電源與機械安全資訊。

在使用電腦前，請先安排您的電腦及工作區域位置，使您擁有工作上的舒適度並發揮最佳產能。如需瞭解重要的人體工學相關資訊，請參閱《安全與舒適指南》：

- 點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[說明及支援]、[使用手冊]，然後再點選 [安全與舒適指南]。

或

- 在您網頁瀏覽器的網址列輸入


<http://www.hp.com/ergo>

然後按下鍵盤上的 Enter 鍵。


準備搬運電腦

當您需要搬運電腦時，請使用此程序將電腦支架置於搬運位置。當電腦處於使用狀態時，請勿將支架置於搬運位置，否則電腦可能會翻倒並毀損。


- 1 關閉電腦。
- 2 移除電腦背面的電源線。
- 3 移除所有週邊設備、光碟和連接線（例如：USB 磁碟、CD 或 DVD，以及安全鎖纜線等）。
- 4 將電腦面朝下放置在軟布上。
- 5 請調整您的位置，以便輕易觸碰到位於電腦支架側邊的安全門鎖。
- 6 一手拉住門鎖，另一手握住支架，然後將支架稍微向上抬起以鬆開並拉出門鎖。

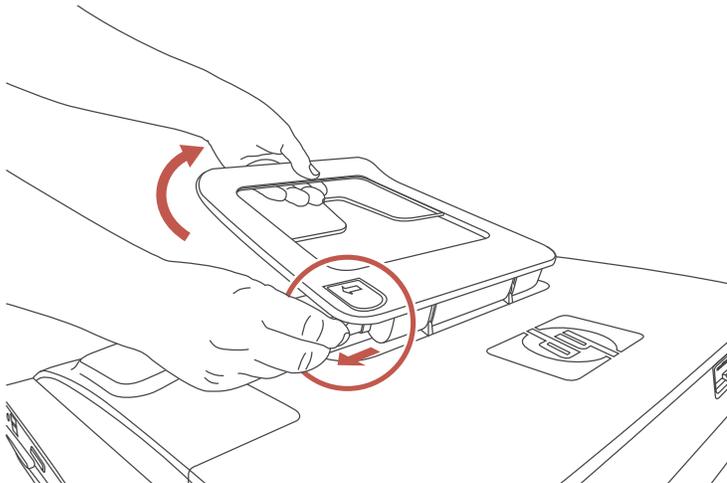

7 拉出門鎖之後，將支架向下置於電腦背面。

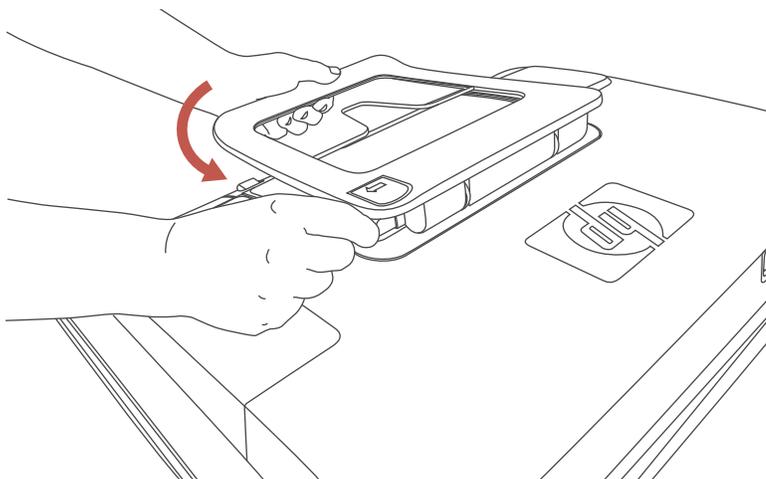

8 將電腦支架保持在朝下的位置，以方便進行搬運。

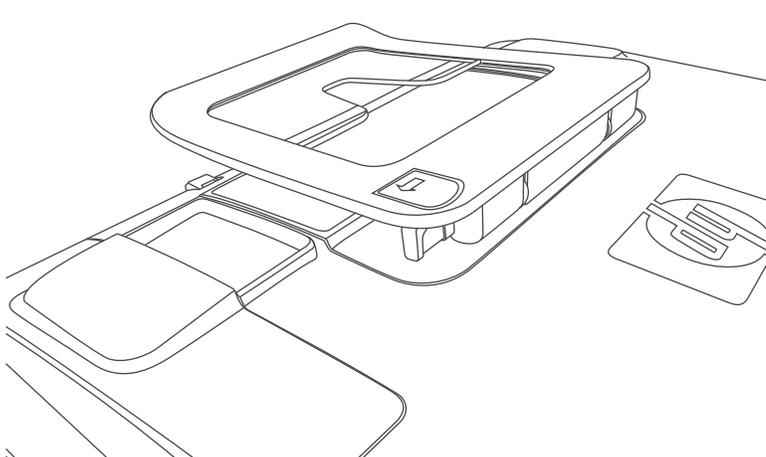

回收您的老舊電腦硬體

HP 在某些國家 / 地區提供電腦設備回收計劃。請到 <http://www.hp.com/recycle> 了解有關這些選項的訊息，並在下拉式清單中選取您的國家 / 地區。

另外，在某些國家 / 地區也有電腦折舊與其他的計劃。請至下列網站：

北美與亞太英語區：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/return/index.html

歐洲 / 中東 / 非洲地區（在下拉式清單中選取您的國家 / 地區）：

h41201.www4.hp.com/tradein/welcome.asp

部份國家 / 地區無法使用回收選項。

HP TouchSmart 軟體簡介

HP TouchSmart 軟體是什麼？

HP TouchSmart 軟體套件已預先安裝至新電腦中。HP TouchSmart 的設計是要讓您在新的電腦上體驗到最極致的觸控功能。您可以個人化 HP TouchSmart，以迅速存取您喜愛的線上程式、網站以及 RSS 摘要。您只需在 HP TouchSmart 首頁點選幾下，就可快速地檢視相片、觀看影片、播放音樂或搜尋網際網路。

請在 hp.com/go/learntouchsmart（僅提供英文版）觀看 TouchSmart 教學課程，只要花您幾分鐘的時間，就可輕鬆掌握全部的軟體功能。

開啓 HP TouchSmart 軟體

第一次啓動電腦時，會開啓 Windows Vista 桌面。若要開啓專為觸控所設計的 HP TouchSmart 軟體，請按下電腦右下角的 HP TouchSmart 按鈕。

或

您也可以點選兩下桌面上的 **HP TouchSmart** 捷徑圖示。



自動開啓 HP TouchSmart

您可以設定 HP TouchSmart 以在開啓電腦時自動啓動該軟體。

- 1 開啓 HP TouchSmart，然後點選 [個人化] 按鈕。
- 2 點選 [TouchSmart 設定] 按鈕。
- 3 勾選 [自動啓動] 與 [快速啓動]。

您開啓電腦時，[自動啓動] 會開啓 HP TouchSmart 程式，而您關閉 HP TouchSmart 時，[快速啓動] 會讓程式保持在執行的狀態。若要釋放電腦資源以供其他程式使用，請取消選取這些選項。

瀏覽 HP TouchSmart

您可在 HP TouchSmart 中使用觸控方式或無線鍵盤與滑鼠來選取以及取消選取項目。下表說明了在 HP TouchSmart 裡，存取與瀏覽程式的其他方法。

執行動作		說明
前往 HP TouchSmart 首頁		點選首頁圖示前往 HP TouchSmart 首頁。
關閉 HP TouchSmart		點選 HP TouchSmart 首頁上的 [關閉] 按鈕。
返回上一個視窗		點選上一頁 [箭號] 按鈕。
個人化您的 HP TouchSmart 首頁		點選 HP TouchSmart 首頁上的 [個人化] 按鈕。
控制音樂（播放、暫停、略過或返回）		點選視窗右上方的音樂控制鈕。
回到 Windows 桌面		點選左上角的 Windows Vista 圖示，以最小化 HP TouchSmart 並回到 Microsoft Windows 桌面。
捲動瀏覽		若要快速向左和向右或向上和向下捲動，您可以在螢幕上拖曳您的手指，往您想要捲動的方向移動。 螢幕上的項目必須夠多，才能使用捲動功能。在首頁裡，上排圖示至少要有 5 個項目，而下排則需 13 個項目才可以捲動。
圖示選項檢視瀏覽		將您的手指在圖示選項上拖曳進行瀏覽，然後點選一個圖示選項並開啓。 螢幕上的項目必須夠多，才能使用捲動功能。
扇形檢視瀏覽		您可以使用「扇形檢視」來瀏覽相片、音樂以及影片收藏。從 HP TouchSmart 媒體檢視中點選右下角的扇形圖示，往左或往右拖曳扇形並點選一個項目以開啓。

執行動作

將 HP TouchSmart 圖示選項移動到新位置



說明（續上頁）

按下圖示選項並將它往上、下、左、右拖曳，把這個圖示選項移動到 HP TouchSmart 視窗上的一個新位置。

拖放歌曲以建立播放清單



您無法以直線的方式將歌曲拖曳到置放位置。按下項目後，先以正確的角度向上或向上拖曳，然後再放到播放清單上。若出現光碟圖示，則可確認已選取一個項目。

請用您的手指捲動帶有藍光的長列，往左或往右捲動以檢視圖片，或是觸碰捲軸的任意位置以加速捲動動作。



使用此功能往螢幕底部捲動時，其實跟在 Windows 桌面使用捲軸相同。

使用 Windows 輸入面板（螢幕鍵盤）



點選文字方塊內部，就會出現螢幕鍵盤。如果出現一個鉛筆與筆記本的圖示，點選該圖示。然後使用螢幕鍵盤輸入文字。



警告事項：因為 HP TouchSmart 觸控螢幕使用敏感的觸控技術，為避免毀損觸控螢幕，請勿在螢幕表面或四周施加壓力。



警告事項：為了達到最佳的觸控敏感度，請避免讓外物污染螢幕。避免讓螢幕的四周累積過多的灰塵。



警告事項：與其他的家用電子產品相同，請讓 HP TouchSmart PC 遠離液體或過多灰塵、太熱或潮濕等刺激環境。

針對 Windows 桌面與非 HP TouchSmart 軟體設計的觸控技術

若要使用軟體並瀏覽 Windows 桌面，可使用觸控螢幕、鍵盤、滑鼠或遙控器（僅隨附於部份型號）。

某些作業，例如 HP TouchSmart 程式、瀏覽網際網路或存取您喜愛的程式，可能比較適合使用觸控螢幕。其他作業，例如輸入搜尋文字，比較適合使用鍵盤。而使用 Windows Media Center 程式觀看並錄製電視節目時，遙控器則是最佳選擇。

注意事項：您另外購買與安裝的軟體也可以使用觸控螢幕存取，但有些程式用鍵盤或滑鼠較易使用。

Tablet 輸入面板（螢幕鍵盤）

使用 Windows 輸入面板（螢幕鍵盤），以觸控方式輸入文字。它能識別您的手寫輸入並將文字轉換成輸入文字。

點選輸入對話方塊內部以存取「輸入面板」，然後點選鍵盤圖示以開啓手寫、觸控和文字輸入工具。如果您並未看見「輸入面板」或者想調整觸控設定，點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[控制台]、[攜帶型電腦]，然後再選 [畫筆與輸入裝置]。選取設定以啓用「輸入面板」。

您也可以點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]、[附屬應用程式]、[**Tablet PC**]，然後按一下 [Tablet PC 輸入面板]。

注意事項：並非所有語言皆可使用手寫辨識。如果您的語言不支援，您可以使用螢幕上的鍵盤來輸入文字。

HP TouchSmart 圖示選項

開啓 HP TouchSmart 軟體時，您會看見一系列大型圖示選項以及下方的一系列小型圖示選項。圖示選項即為捷徑，可存取軟體程式、HP TouchSmart 功能，或是網站連結。您經常使用的程式可以放在大型圖示選項的區域，而小型圖示選項的區域則存放其他程式的捷徑。

您可以將一個圖示選項向上拖出橫列，並任意移動放到一個新位置。圖示選項移動時，會是透明的影像。您可以將大的圖示選項往下移動到小型圖示選項區域，或是把小的圖示選項往上移到大型圖示選項區域。

請參閱〈常見問題〉一章，獲得新增、變更或刪除圖示選項方法的有關資訊。



HP TouchSmart 瀏覽器

[HP TouchSmart 瀏覽器] 是一套簡易檢視器，可以顯示您 HP TouchSmart 首頁上的即時內容。瀏覽器的介面與 Internet Explorer® 不同，但是用途更多。您可以使用大型圖示選項，清楚掌握喜愛網站整天的訊息動態。

[HP TouchSmart 瀏覽器] 只支援標準的 HTML 網頁。並不支援其他的顯示格式，例如：RSS 摘要。若要檢視 RSS 摘要，請使用 [HP TouchSmart RSS 摘要] 圖示選項。

如果您要瀏覽許多網頁、使用具有大量快顯視窗的網站、以次要對話框下載檔案，請使用 Internet Explorer 或其他標準瀏覽器。Internet Explorer 在 HP TouchSmart 中為預設圖示選項。



HP TouchSmart 相片

使用 [HP TouchSmart 相片] 檢視與編輯相片、建立投影片，以及列印相片。如果您已經擁有網際網路連線與 Snapfish 帳號，就可以上傳相片與他人分享。[TouchSmart 相片] 中的 [上傳] 按鈕可連結到 Snapfish 網站。（部份國家 / 地區無法使用 Snapfish。）

用您的大拇指與食指放大或縮小相片。若要放大相片，將手指置於相片中央並沿著對角線漸漸張開手指。若要縮小，將手指置於兩個對角並朝相片中央收合手指。

若要轉動相片，先放大相片，也就是將大拇指與食指置於相片中央，然後張開手指。點選相片下方的旋轉箭頭。您也可以使用右側面板的 [旋轉] 按鈕製作相片投影片時，可將所有相片旋轉至相同的方向。

您可以從 HP TouchSmart 存取硬碟上儲存的所有相片。

[HP TouchSmart 相片] 支援 .jpg 檔案格式。

HP TouchSmart 音樂

[HP TouchSmart 音樂] 可讓您輕鬆的整理並播放音樂。依專輯、演出者、類型、歌曲或播放清單瀏覽您的音樂收藏。您也可以播放 CD、檢視歌曲名稱與專輯封面，並建立可編輯的播放清單。

HP TouchSmart 可從硬碟上的 [音樂] 資料夾存取音樂（您可以點選 Windows Vista [開始] 按鈕，然後選取 [音樂]，以存取此資料夾）。如果您已經下載 iTunes 而且擁有 iTunes 帳號（不隨附），iTunes 的資料夾也會位於此 [音樂] 資料夾中。

使用 [設定] 按鈕，選擇要從硬碟上的 [音樂] 資料夾或 iTunes 資料夾存取音樂。您無法同時檢視兩個音樂媒體庫。如果您尚未下載 iTunes，就會停用 iTunes 選項。

[HP TouchSmart 音樂] 支援以下音樂檔案格式：.mp3、.wma、.wav、.aac、.m4p 和 .m4a。

注意事項：您必須在 HP TouchSmart 上安裝 iTunes（不隨附）並建立帳號，才能支援 .m4p 和 .m4a 檔案格式。

HP TouchSmart 影片

您可以使用 [HP TouchSmart 影片] 並搭配內建網路攝影機，拍攝自己的影片、播放影片並上傳到 YouTube（部份國家 / 地區無法使用）。YouTube 需要有網際網路連線。

[HP TouchSmart 影片] 也可讓您從自己的攝錄影機播放影片，並上傳影片到 YouTube，或是燒錄成 CD 或 DVD 與大家分享。您可以存取儲存在硬碟上的任何影片。

[HP TouchSmart 影片] 支援以下影片格式：.mpg、.mpeg、.dvr-ms、.wmv、.asf 和 .avi。

網路攝影機和麥克風

內建網路攝影機與麥克風組位於電腦上方。您可用來擷取影片，並使用即時通訊軟體進行視訊聊天以及視訊會議（請下載您想要的即時通訊軟體，HP TouchSmart 並未隨附這些軟體）。

使用麥克風錄製聲音的最佳距離為離電腦約 0.5 公尺（2 英呎）遠。

擷取網路攝影機影片和快照

使用 HP TouchSmart 錄製影片與拍攝快照。使用 [YouTube] 按鈕上傳影片。(並非所有國家 / 地區都可使用 YouTube 網站。YouTube 需要網際網路連線，您必須設定一個帳號。)

除了 HP TouchSmart 軟體之外，您也可以使用 CyberLink YouCam 軟體 (僅限部份型號) 擷取網路攝影機影片與快照。CyberLink YouCam 可在影片上加入特效、將影片以電子郵件寄給朋友，並將影片上傳至 YouTube。

若要使用 CyberLink YouCam：

點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]、[CyberLink YouCam]、[CyberLink YouCam]，然後再點選 [教學課程] 或點選 [說明] 圖示 (?) 以存取 [說明] 功能表。



HP TouchSmart 行事曆

[HP TouchSmart 行事曆] 是一套行事曆，可管理您 (與全家人) 的行程。您可以檢視今明兩天已安排好的事件。




同步化 HP TouchSmart 行事曆與 Windows Vista Mail 行事曆

開啓 HP TouchSmart，然後點選 [行事曆] 圖示選項。[HP TouchSmart 行事曆] 會自動與 Windows Vista Mail 內的行事曆同步化。

HP TouchSmart 備註

您可以使用 [HP TouchSmart 備註]，以觸控、鍵盤、影片、相片或錄音建立文字與語音備註。大幅提升為自己或家人建立備註的樂趣。

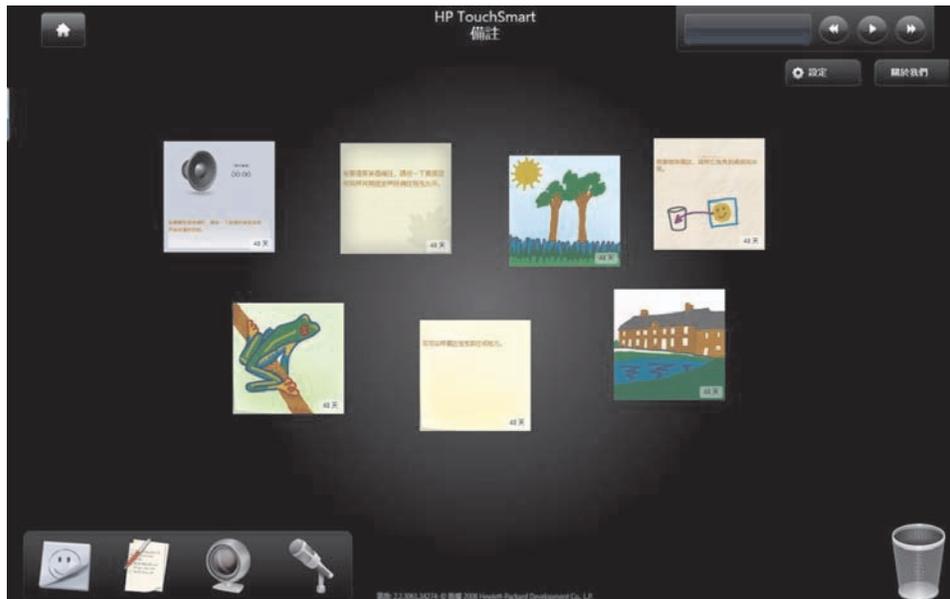

HP TouchSmart 時鐘

個人化 [HP TouchSmart 時鐘] 以顯示一、二或三個不同時區的時間。



軟體快速參考表

除了 HP TouchSmart 軟體套件之外，您也可以安裝下列程式。下表所列的某些軟體只隨附於部份型號。並未完整顯示您電腦隨附的所有軟體。

若要開啓任何一個程式，請點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]、選擇程式資料夾（例如：**DVD Play**），然後點選程式名稱來開啓該軟體。

使用此程式：	您可以：
DVD Play 	<ul style="list-style-type: none">■ 播放 DVD 電影、影片光碟 (VCD) 以及 Blu-ray 光碟。■ 使用 [縮放] 和 [平捲] 功能。■ 製作檢視書籤。
muvee autoProducer 	<ul style="list-style-type: none">■ 將自訂樣式加入影片，包含音樂、圖片、標題、轉場和字幕。■ 編輯家用影片。■ 將多部影片檔案儲存並燒錄到 DVD。■ 使用 magicSpot 功能來控制套用到圖片的動作效果。
CyberLink DVD Suite 	<ul style="list-style-type: none">■ 包含多種程式，例如：Power2Go、YouCam（僅限部份型號）、LabelPrint 與 PowerDirector。請參閱此表列出的程式，獲得更多有關程式功能的細節。
CyberLink Power2Go 	<ul style="list-style-type: none">■ 燒錄資料與音樂檔案。■ 燒錄現有音樂或資料光碟的複本，以在電腦上使用。■ 從您收藏的 CD，或從 WAV、MP3 或 WMA 檔案製作自訂的音樂 CD。您可在家用或車用音響上播放這些 CD。■ 複製或分享資料檔案。■ 從電腦儲存的檔案製作歸檔 CD 或 DVD。■ 複製視訊檔案。■ 檢查光碟已建立且沒有錯誤。
CyberLink YouCam (僅限部分型號) 	<ul style="list-style-type: none">■ 擷取與編輯網路攝影機視訊與快照。■ 將影片上傳到 YouTube。（並非所有國家 / 地區都可使用 YouTube 網站。）■ 開始視訊聊天。■ 將影片傳送給親朋好友。
CyberLink LabelPrint 	<ul style="list-style-type: none">■ 列印可直接黏貼在光碟上的標籤。■ 建立 CD 盒中的歌曲標題插頁。

使用此程式：

您可以：（續上頁）

CyberLink
PowerDirector



- 錄製影片檔案以製作您可在某些 DVD 播放器中播放的 VCD 和 DVD。
- 複製和分享視訊檔案。
- 擷取視訊檔案。
- 編輯視訊檔案。

HP Total Care Advisor



- 快速整理桌面上您要保留隨時可使用的網路連結。
- 使用便捷的購物搜尋引擎來比價購物。
- 取得 HP 軟體和驅動程式更新。
- 取得來自 HP 的重要訊息。
- 存取「PC Health and Security」和「PC Help」工具。

Microsoft Windows
Movie Maker



- 從錄影帶、錄音帶、網路攝影機或電視廣播，輸入音訊、視訊和其他媒體檔案。
- 錄製音訊和視訊檔案以製作視訊專案（此專案會是 Microsoft Windows Media 的來源檔，副檔名為 .wmv）。
- 編輯和預覽檔案。
- 使用電子郵件或上傳到網路伺服器來傳送影片。
- 新增音樂檔案（.mp3 格式）。
- 輸入 .mp3、.asf、.wma 等格式的音訊檔案；輸入 .wmv、.asf、.avi 或 .mpg 等格式的視訊檔案；輸入 .jpg 或 .gif 等格式的影像檔案。
- 製作 .avi 和 .wmv (Windows Media Video) 檔案。

HP TouchSmart 常見問題

第 42 頁的如何在 HP TouchSmart 首頁畫面新增圖示選項（捷徑）？

第 42 頁的如何新增最愛網站連結的圖示選項？

第 43 頁的如何在首頁畫面中查看全部圖示選項？

第 43 頁的如何暫時隱藏圖示選項？

第 43 頁的如何從 HP TouchSmart 首頁刪除圖示選項？

第 43 頁的如何變更指派給圖示選項的圖示？

第 43 頁的什麼是 RSS 摘要？

第 44 頁的如何設定 RSS 摘要？

第 44 頁的如何將相片放入 [HP TouchSmart 相片] 媒體庫？

第 45 頁的如何建立相片的投影片？

第 45 頁的如何隱藏部份相片？

第 45 頁的如何將音樂檔案匯入 [HP TouchSmart 音樂]？

第 46 頁的為何無法在 [HP TouchSmart 音樂] 中查看我所有的音樂？

第 46 頁的如何將 iTunes 裡的歌曲匯入 [HP TouchSmart 音樂]？

第 46 頁的如何尋找音樂的專輯封面？

第 47 頁的如何建立並編輯歌曲播放清單？

第 47 頁的如何刪除歌曲？

第 48 頁的如何建立（燒錄）音樂或相片 CD 或 DVD？

第 48 頁的如何使用 HP TouchSmart 拍攝影片？

第 49 頁的如何建立影片播放清單？

第 49 頁的如何將影片傳輸到電腦？

第 49 頁的如何將影片上傳至 YouTube？

第 49 頁的如何錄製家庭影片？

第 50 頁的網路攝影機與麥克風的位置在哪？

第 50 頁的影片錄製的時間限制為多久？

第 50 頁的 HP TouchSmart 網路攝影機的解析度為多少？

第 50 頁的如何進行視訊聊天或視訊會議？

第 51 頁的如何建立並儲存手寫或輸入的備註？

第 51 頁的如何建立語音備註？

第 51 頁的如何刪除文字或語音備註？

第 52 頁的可以把舊型印表機連接到 HP TouchSmart 電腦嗎？

第 52 頁的如何分辨 HP TouchSmart 電腦為 64-bit 或 32-bit？

第 53 頁的 HP TouchSmart 媒體程式當機時該怎麼辦？

如何在 HP TouchSmart 首頁畫面新增圖示選項（捷徑）？

- 1 按一下 HP TouchSmart 圖示以開啓 HP TouchSmart 首頁。
- 2 點選 [個人化] 按鈕。
- 3 選取 [新增圖示選項]。
- 4 選取 [網站]、[程式] 或 [RSS 摘要]，然後點選 [下一步]。
- 5 輸入網站的目標位址，或選取 [從清單選擇] 顯示在您 [程式] 資料夾內的所有軟體程式清單。
- 6 選取要新增的軟體，然後點選 [確定]。
- 7 在 [圖示選項名稱] 方塊中輸入該圖示選項的名稱。程式的名稱通常會自動出現。
- 8 請在 [圖示] 核取方塊中打勾以在圖示選項中顯示程式圖示，然後點選 [確定]。程式捷徑小型圖示選項就會出現在 HP TouchSmart 首頁的下方。
- 9 點選 [確定] 返回 HP TouchSmart 首頁。



如何新增最愛網站連結的圖示選項？

爲了讓您的觸控檢視更具效率，可以將經常使用的網站新增到大型圖示選項或下方的小型圖示選項區域。從網站訂閱 RSS 摘要後，也可以將摘要新增到圖示選項。

- 1 開啓 HP TouchSmart，然後點選 [個人化] 按鈕。
- 2 選取 [新增圖示選項]。
- 3 選取 [網站]，然後點選 [下一步]。
- 4 以 www 開頭或相同語法，輸入您所選網站的 URL（例如：www.hp.com/go/touchsmart）。或是選取 [從清單選擇]，從 Internet Explorer [我的最愛] 清單中選取一個網站。
- 5 如果某網站無法使用時，勾取方塊顯示網站圖示的選項可能爲灰色。您可以改選顯示在核取方塊下方的其中一個圖示。否則將會顯示範例網頁。您的網站連結會以小地球的圖案，出現在 HP TouchSmart 首頁下方的小型圖示選項區中。
- 6 點選 [確定] 返回 HP TouchSmart 首頁。
- 7 希望的話，將其拖曳到上排。

您的網站連結會顯示在 HP TouchSmart 瀏覽器。

如何在首頁畫面中查看全部圖示選項？

若要檢視隱藏的圖示選項：

- 1 從 HP TouchSmart 首頁點選 [個人化] 按鈕。
- 2 在圖示選項清單中點選已停用的圖示選項，以重新啟用。
- 3 點選 [確定] 儲存變更並返回 HP TouchSmart 首頁。
您現在即可看見啟用的圖示選項。

如何暫時隱藏圖示選項？

若要暫時隱藏圖示選項：

- 1 從 HP TouchSmart 首頁點選 [個人化] 按鈕。
- 2 在圖示選項清單中，點選已啟用的圖示選項，設為停用。
- 3 點選 [確定] 儲存變更並返回 HP TouchSmart 首頁。
您停用的圖示選項就不會出現在畫面上。

如何從 HP TouchSmart 首頁刪除圖示選項？

- 1 開啓 HP TouchSmart，然後點選 [個人化] 按鈕。
- 2 選取您想要變更的捷徑旁的 [畫筆] 圖示。
- 3 選擇 [刪除圖示選項]，然後點選 [是]。
- 4 點選 [確定]。



這樣只會將捷徑從 [圖示選項檢視] 刪除。並不會刪除程式本身。

如何變更指派給圖示選項的圖示？

- 1 開啓 HP TouchSmart，然後點選 [個人化] 按鈕。
- 2 選取您想要變更的捷徑旁的 [畫筆] 圖示。
- 3 輸入您的變更：
 - 在 [輸入目標位置] 方塊中，輸入 URL 或路徑，然後使用觸控鍵盤或實體鍵盤，輸入程式或網站的圖示選項名稱。
 - 選取程式圖示，或瀏覽選取另一個圖示。
- 4 點選 [確定]。



什麼是 RSS 摘要？

RSS 是一種從網站或部落格獲得資訊的高效率方式。更新的新聞或資訊等會以 RSS (Really Simple Syndication, 簡易供稿) 摘要這種即時摘要的形式傳達給您，讓您無須自行搜尋。有些 RSS 摘要會發佈其他形式的數位內容，包括相片、音訊檔案、視訊或者您可以選擇檢視的更新訊息。

HP TouchSmart 內含 RSS 摘要閱讀器，讓您檢視來自網站的摘要。您可以新增圖示選項並選擇 RSS 摘要以新增 RSS 摘要圖示選項。

如何設定 RSS 摘要？

若要在 Internet Explorer 內訂閱 RSS 摘要：

- 1 點選 Windows Vista [開始] 按鈕，然後點選 **[Internet Explorer]**。
- 2 點選 [摘要] 按鈕在網頁上尋找摘要。
- 3 點選一份摘要。
- 4 點選 [訂閱此摘要] 按鈕 。
- 5 輸入摘要的名稱，然後選取一個資料夾存放您建立的摘要。
- 6 點選 [訂閱]。
- 7 開啓 HP TouchSmart，然後選取 **[RSS 摘要]** 圖示選項，檢視您的 RSS 摘要。
如果您尚未建立 RSS 圖示選項，您可能必須新增一個圖示選項，並選擇 **RSS 摘要**。
- 8 點選摘要標題，在 RSS 閱讀器視窗內顯示摘要。如果您在摘要視窗上點選箭頭按鈕，會在 HP TouchSmart 之外開啓一個 Internet Explorer 視窗。關閉摘要時，會開啓 HP TouchSmart RSS 摘要視窗。



請記住，RSS 摘要必定會使用電腦資源。如果您正執行一項工作，而您發現電腦的反應變慢，您可以嘗試關閉 RSS 摘要。

如何將相片放入 [HP TouchSmart 相片] 媒體庫？

您可以使用 [HP TouchSmart 相片] 檢視硬碟上的所有相片。若要從相機匯入相片：

- 1 將記憶卡自相機移除，並插入電腦右下角的記憶卡讀卡機中。（或者，使用隨附於相機的 USB 纜線，一頭連接至相機，另一頭則連接到電腦的 USB 連接埠。）
HP TouchSmart 畫面會自動最小化，並顯示 Microsoft 對話方塊。
- 2 點選 [開啓資料夾以檢視檔案]。
- 3 點選 Windows Vista [開始] 按鈕。
- 4 點選 [圖片]。
- 5 使用現有的資料夾或建立新資料夾，然後用手指將您想要的圖片拖放到資料夾中。
- 6 點選工具列中的首頁圖示，返回到 HP TouchSmart 畫面。
- 7 點選上方功能表的 [資料夾] 並選取您放入相片的資料夾。
- 8 檢視您的相片。

若要直接在 HP TouchSmart 首頁上預覽相機記憶卡內的相片（而不下載相片）：

- 1 點選 HP TouchSmart 視窗左上角的向上箭頭。
- 2 點選 [抽取式磁碟機]。
- 3 直接從記憶卡檢視相片。

如何建立相片的投影片？

確定已命名投影片之後，請點選 [儲存]，否則不會儲存該投影片。若要製作投影片：

- 1 從 HP TouchSmart 首頁點選 [相片] 圖示選項。
- 2 選擇您要建立投影片的位置：[日期]、[資料夾]、[所有相片] 或 [抽取式磁碟機]。
- 3 如果您想要投影片中的特定相片，請建立一個這些相片的專屬資料夾。
- 4 點選 [播放投影片] 按鈕。
觀看投影片的同時，螢幕控制項會消失。點選螢幕才會讓控制項再次顯示。
- 5 點選 [設定] 按鈕並選取設定，以調整投影片的設定。
[HP TouchSmart 相片] 設定的範例中展示了一些功能，包括轉換至下一張相片時，淡出或移動目前相片，以及單張相片停留時間（預設為 5 秒）。
- 6 在文字方塊裡命名投影片。
- 7 點選 [儲存]。

如何隱藏部份相片？

您可以隱藏部份相片，不要在 [HP TouchSmart 相片] 中顯示出來。

- 1 從 Windows 桌面，瀏覽到您不希望顯示於 [HP TouchSmart 相片] 中 [相片] 圖示選項的相片或資料夾。
- 2 在相片按一下右鍵，然後按一下 [內容]。
- 3 按一下 [一般] 標籤，然後在 [屬性] 中按一下 [隱藏]。

希望的話，還是可以按照下列程序，在 Windows Vista 看見隱藏的資料夾：

- 1 按一下 Windows Vista [開始] 按鈕。
- 2 按一下 [控制台]，然後再按 [外觀及個人化]。
- 3 按一下 [資料夾選項]。
- 4 按一下 [檢視] 標籤。
- 5 選取 [進階] 設定下的 [顯示隱藏的檔案及資料夾]，然後再按一下 [確定]。

如何將音樂檔案匯入 [HP TouchSmart 音樂]？

首先，將音樂資料夾放進硬碟裡的 [音樂] 資料夾：

- 1 按一下 Windows Vista [開始] 按鈕，然後再按一下 [音樂]。
- 2 瀏覽到您想儲存音樂的媒體庫，可以是 [音樂] 資料夾，或是 [音樂] 資料夾中的 [iTunes] 資料夾，然後開啓該媒體庫。
- 3 您可以使用下列數種方式將音樂匯進 [音樂] 資料夾，或是其中的 [iTunes] 資料夾：
 - 從網際網路購買或下載免費音樂
 - 從您擁有的 CD 傳輸音樂（以拖放或剪貼的方式）
 - 從另一台電腦上現有的媒體庫傳輸音樂（將音樂傳輸到外接 USB 磁碟，連接到電腦後，再將檔案拖放到 [音樂] 資料夾中）。

接著，選取 [HP TouchSmart 音樂] 顯示音樂檔案的位置：

- 4 從 HP TouchSmart 首頁，點選 [音樂]。
- 5 點選 [設定]，然後點選 [使用 HP TouchSmart 媒體庫] (位於硬碟上的 [音樂] 資料夾)，或 [使用我的 iTunes 媒體庫]。

電腦並未事先安裝 iTunes。您必須能夠存取網際網路，下載並以 iTunes 設定帳號。

即可看見您在 [HP TouchSmart 音樂] 所選音樂資料夾的全部檔案。

為何無法在 [HP TouchSmart 音樂] 中查看我所有的音樂？

HP TouchSmart 所存取的全部音樂檔案都必須儲存在 [音樂] 資料夾中。如果您有 iTunes 帳號 (未隨附)，iTunes 媒體庫必須位於 [音樂] 資料夾內。

HP TouchSmart 一次只能存取一個媒體庫，無法合併媒體庫。

如何將 iTunes 裡的歌曲匯入 [HP TouchSmart 音樂]？

HP TouchSmart 在同一時間只可播放一個音樂媒體庫裡的音樂。預設媒體庫為 [HP TouchSmart 媒體庫]。若要存取 iTunes (並未事先安裝，需要另行下載) 的歌曲，並將歌曲新增到音樂媒體庫中：

- 1 從 **www.apple.com/downloads** 將 iTunes 下載到硬碟。
- 2 設定帳號 (必須具備網際網路連線)。
- 3 點選 [音樂] 圖示選項以開啓 [TouchSmart 音樂] 視窗。
- 4 點選 [設定] 並選取 [使用我的 iTunes 媒體庫]。
- 5 點選 [儲存]。

如何尋找音樂的專輯封面？

音樂傳輸過程中，有時不會傳輸專輯封面或其他專輯資訊。在此情況下，您可以尋找遺失的專輯資訊。此程序需要網際網路連線。

若要尋找遺失的專輯封面：

- 1 回到 Windows 桌面。
- 2 點選 (或按一下) Windows Vista [開始] 按鈕，然後點選 [Windows 媒體櫃] 或 [iTunes]。
專輯會顯示在媒體庫中。
- 3 搜尋沒有封面的專輯。
- 4 將游標置於空白的 CD 上並用滑鼠右鍵按一下。
- 5 在下拉式功能表中，按一下 [尋找專輯資訊]。
該應用程式會在網際網路上尋找專輯。
- 6 辨識專輯之後，按下 [完成] 並等候下載專輯資訊 (專輯封面、發片日期以及其他資訊)。

您也可以建立專屬封面：

- 1 開啟網際網路以尋找圖檔，或是在硬碟尋找您已下載的圖檔（在圖檔按一下右鍵以尋找選項）。
您可能會找到原始 CD 封面的圖檔，請選取該圖檔。
- 2 將該圖檔下載至桌面。
- 3 開啟 [音樂] 資料夾並尋找沒有封面的專輯。
- 4 將圖檔拖放或剪貼到 [音樂] 資料夾中的空白 CD 圖示（沒有專輯封面的專輯）。

若要為儲存在 [iTunes 媒體庫] 內的音樂尋找專輯封面：

- 1 瀏覽到 iTunes Store 並登入。
- 2 從 [進階] 功能表中選取 [取得專輯封面] 然後按照程式的指示進行。

如何建立並編輯歌曲播放清單？

將歌曲拖曳到 [播放清單] 視窗，就可以建立播放清單。

- 1 開啟 HP TouchSmart，然後選取 [音樂] 圖示選項。
- 2 選取 [專輯]，然後選取一張專輯將歌曲新增到您的播放清單中。
- 3 您可以將整張專輯拖曳到右邊的播放清單裡。您也可點選開啟專輯，然後將個別歌曲拖曳到播放清單裡。
- 4 若要迅速新增多個選擇，請點選 [加入清單]。歌曲清單檢視中的每一首歌曲旁會有帶 +（加號）的綠色圓圈，同樣的圓圈也會出現在專輯圖示選項檢視中的每一張專輯旁。
- 5 點選歌曲旁的 [+]（加號）將歌曲新增到播放清單中。重複此動作以完成播放清單。
- 6 若要重新安排播放清單中的歌曲順序，請將歌曲拖出清單，然後放進不同位置即可。
- 7 若要刪除播放清單中的歌曲，您只要觸碰歌曲並把它拖進 [垃圾筒] 圖示裡就可刪除。
- 8 點選 [另存為播放清單]。
- 9 命名該播放清單。
- 10 點選 [儲存]。
就會開啟您的播放清單。您可以關閉、刪除或編輯播放清單。

重要事項：如果您想保留清單，請確定您儲存了播放清單。

- 11 建立播放清單並儲存之後，可以點選 [全部清除] 來清除播放清單視窗。

注意事項：播放清單可以容納 500 首歌曲。如果您嘗試加入 500 首以上的歌曲，便會出現下列訊息：已達到播放清單最大曲數。請刪除播放清單上一或多個項目再繼續新增歌曲。您可以刪除歌曲或新建另一個播放清單。

如何刪除歌曲？

若要刪除音樂媒體庫中的歌曲，請（從 Windows 桌面）存取硬碟並開啟您新增音樂的 [音樂] 資料夾，從此處刪除該歌曲。

如何建立（燒錄）音樂或相片 CD 或 DVD？

若要將歌曲錄製或燒錄* 成 CD，您必須使用 CD 錄製程式（例如：CyberLink Power2Go 或 Windows Media Player，您可從 Windows 桌面存取此程式）。

若要使用 CyberLink 軟體建立音樂或相片 CD 及 DVD：

- 1 點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]，然後再點選 **[CyberLink DVD Suite Deluxe]**。
- 2 選取您正在使用的媒體類型。
- 3 在 [選取來源] 下，瀏覽到您的音樂或相片資料夾（或是您在硬碟上儲存音樂或相片的位置）。
- 4 選取要新增的音樂或相片，然後按一下紅色的加號 / 新增圖示以新增檔案。
該檔案就會新增到下方面板中。
- 5 將至少一個檔案新增到 CD 或 DVD 上之後，就會啓用上方圖示列的 [燒錄光碟] 圖示。新增完您想要的檔案之後，點選該圖示。
- 6 在接著開啓的對話方塊中，選擇您想要的媒體設定，然後選取 [燒錄]。
如果您尚未插入可寫入的光碟，程式會顯示訊息建議您現在插入光碟。
- 7 插入 CD 或 DVD。

燒錄程序就會開始。

如何使用 HP TouchSmart 拍攝影片？

- 1 若要存取網路攝影機，請點選 [影片] 圖示選項開始拍攝。
- 2 點選視窗下的 [網路攝影機] 按鈕。
- 3 螢幕上會出現檢視方塊，並顯示網路攝影機所拍攝到的物體，請調整螢幕傾斜角度或調整您自己的位置以取得理想的畫面。
- 4 如果您需要時間準備，點選 [3 秒延遲] 核取方塊。如果想關閉此功能，請再點選一次。
- 5 點選 [錄製]。
- 6 影片拍攝完畢後，請點選 [停止錄製]。若要檢閱該影片，請點選 [播放] 影片。
- 7 在螢幕右側，點選 [保留] 或 [捨棄] 以保留或捨棄該影片。
- 8 如果您點選 [保留]，請點選 [取消] 以結束網路攝影機功能。
- 9 尋找您的新影片。
檔名由錄製的日期與時間組成。
- 10 您可以在 Windows Vista 或 [HP TouchSmart 影片] 內重新命名檔案。

* HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。

如何建立影片播放清單？

您可以建立與音樂播放清單類似的影片播放清單，以整理您的影片。

注意事項：如果您想保留清單，請儲存播放清單。先為清單命名，然後就會啟用 [儲存] 按鈕，請按照下列程序進行。

- 1 從 HP TouchSmart 首頁點選 [影片] 圖示選項。
- 2 選點螢幕下方的 [建立播放清單]。
- 3 開啓影片資料夾，選取您想新增到播放清單的影片。
- 4 將您想要的影片拖放到 [建立播放清單] 面板中，或是點選每部影片上方的綠色加號以新增影片。
- 5 如果您想選取多個資料夾中的影片，請點選返回箭號並選取另一個資料夾。
- 6 選取完畢後，請點選靠近播放清單面板下方的文字欄位以啓用欄位。
- 7 輸入播放清單名稱。
- 8 點選 [儲存]。

如何將影片傳輸到電腦？

[HP TouchSmart 影片] 可顯示硬碟上任何位置所儲存的影片。

- 1 使用 USB 或 FireWire (IEEE 1394) 連接頭將攝影機連接到電腦，然後按照螢幕上的指示將影片傳輸到您的硬碟。
或
從網際網路下載影片。
- 2 將影片新增到電腦後，您可以在 [HP TouchSmart 影片] 中檢視影片。

如何將影片上傳至 YouTube？

並非所有國家 / 地區都可使用 YouTube 網站。

您必須在 YouTube 建立一個帳號，才可以將影片上傳到 YouTube（僅限部份型號）。您可以從 [HP TouchSmart 影片] 建立一個 YouTube 帳號。


- 1 開啓 HP TouchSmart，然後選取 [影片] 圖示選項。
- 2 選取 [日期] 或 [資料夾]。
- 3 點選您想要上傳到 YouTube 的影片。
- 4 點選 [上傳至 YouTube]。
- 5 按照螢幕上的指示建立 YouTube 帳號，或是輸入您目前在 YouTube 的名稱與密碼。
- 6 請按照螢幕上指示命名您的影片，並完成將影片上傳到 YouTube 的程序。

如何錄製家庭影片？

您可以使用 CyberLink DVD 將影片錄製到光碟上。點選 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]、[CyberLink DVD Suite]，再選取 [影片] 圖示開啓錄製程式，點選 [說明] 功能表，然後再點選 [說明]。

網路攝影機與麥克風的位置在哪？

網路攝影機 (A) 與麥克風 (B) 位於電腦的上方中央位置。若要調整網路攝影機拍攝的檢視角度，請調整螢幕傾斜角度，或移動自身的位置以進入拍攝畫面中。為了獲得最佳的聲音錄製效果，您應該距離 HP TouchSmart 電腦 0.5 公尺 (2 英呎) 之內。

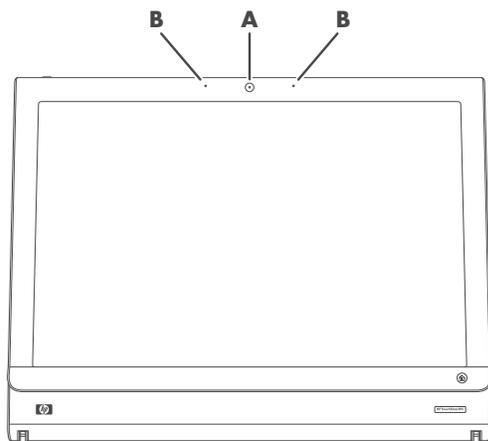

影片錄製的時間限制為多久？

如果您計畫上傳影片至 YouTube，影片拍攝時間限制為 10 分鐘。

HP TouchSmart 網路攝影機的解析度為多少？

網路攝影機的解析度為 VGA 640 x 480。

如何進行視訊聊天或視訊會議？

若要設定視訊聊天，您必須具備網際網路連線、ISP，以及可讓您透過網際網路撥打視訊通話的軟體。您可使用聊天或即時訊息等這類軟體，同時與一人或多人聊天。此軟體未隨附於 HP TouchSmart 中，可能需要另外申請。

在設定視訊聊天前，請先執行下列操作：

- 1 下載網際網路即時訊息或視訊通話的程式，並設定好帳號（部份 HP TouchSmart 型號已搭配包含 MSN Hotmail、MSN Messenger 或 Passport 的 Windows Live Messenger，可用來設定帳號）。您的視訊通話收話人也必須擁有相同的視訊通話軟體。
- 2 開啓您的視訊通話撥號程式，例如：Windows Live Messenger。
- 3 找到 [音訊及視訊安裝程式]，此選項通常位於 [工具] 功能表中（在 Windows Live Messenger 中，請按一下 [顯示功能表] 以找到 [工具] 功能表）。
[顯示功能表] 按鈕位於視窗的右上角，為一個小型的向下箭號圖示。
- 4 看到提示時，請按 [下一步]，如果您沒有外接喇叭，請選擇 [SoundMAX Integrated 喇叭]。
- 5 設定音量後，按一下 [下一步]。

- 6 選取麥克風，如果您沒有外接麥克風，請選擇 [SoundMAX Integrated 麥克風] 並按一下 [下一步]。
- 7 選擇 [HP 網路攝影機] 為影像來源，並按照其他的指示進行。
- 8 按一下 [完成]。
- 9 開啓用戶端並按照指示開始視訊聊天。

如何建立並儲存手寫或輸入的備註？

您可用輸入或觸控手寫方式來建立手寫備註。使用此功能時，可想像您在使用便利貼為自己或家人做備註。

- 1 開啓 HP TouchSmart，然後選取 [備註] 圖示選項。
- 2 選取視窗下方的 [記事本] 圖示。
- 3 在左邊選取 [紙張] 圖示來選取您要的紙張，然後在右邊選取畫筆顏色來選取字體的色彩。
- 4 選取一項工具以輸入您的文字與圖畫：
 - 選取 [畫筆] 圖示以使用您的手指。
 - 選取 [ABC] 圖示以使用您的鍵盤，並按下下拉箭頭選取一種字體。
 - 選取 [橡皮擦] 工具擦去手寫訊息並重寫一次。
- 5 使用您所選取的工具輸入文字。使用您所選取的工具輸入文字。例如，您可以先輸入一則訊息，然後在同一張備註上畫些圖案。
- 6 寫完之後，點選 [完成]。您的備註會出現在 [備註] 的公佈欄上。



如何建立語音備註？

- 1 開啓 HP TouchSmart，然後選取 [備註] 圖示選項。
- 2 選取視窗下方的 [麥克風] 圖示。
- 3 點選 [錄製] 按鈕開始錄製簡訊。
- 4 點選 [停止] 按鈕停止錄製您的訊息。
- 5 點選 [播放] 按鈕重聽您的訊息。
- 6 點選 [保留] 或 [取消]。點選 [完成] 儲存語音備註。



如何刪除文字或語音備註？

若要刪除備註：

- 1 開啓 HP TouchSmart，然後選取 [備註] 圖示選項。
- 2 按下您想刪除的備註，拖曳到視窗右下角的 [資源回收筒] 裡。
- 3 點選 [資源回收筒] 圖示以開啓回收筒，點選您想刪除的項目，然後點選 [刪除所選項目] 按鈕。
- 4 點選 [完成]。

若要還原備註（只有在您尚未刪除 [資源回收筒] 中的檔案時，才可還原）：

- 1 開啓 [資源回收筒]。
- 2 點選您想要還原的備註。
- 3 點選 [還原所選項目] 按鈕。

可以把舊型印表機連接到 HP TouchSmart 電腦嗎？

HP TouchSmart 可支援 USB 與無線印表機連線。如果您的印表機有並列連接埠，您必須購買 USB 並列印表機轉接頭。

您也必須下載可在 Windows Vista 作業的印表機驅動程式。大部份的 HP TouchSmart 電腦以 Windows Vista 64-bit 執行，所以請確定您下載了 64-bit 的驅動程式（如果您的系統為 64-bit 的話）。

如何分辨 HP TouchSmart 電腦為 64-bit 或 32-bit？

- 1 點選 Windows Vista [開始] 按鈕，然後點選 [說明及支援]。
- 2 點選 [疑難排解工具]，然後再點選 [系統資訊]。
- 3 點選 [觸碰此處以開啓「系統資訊」]。

顯示「系統資訊」後，檢視「作業系統」、「名稱」。接著會顯示 (x86 64-bit) 或 (x86 32-bit)。

HP TouchSmart 媒體程式當機時該怎麼辦？

使用 HP TouchSmart 媒體程式過程中，如果應用程式當機，您可嘗試下列幾個方式。

注意事項：HP TouchSmart 媒體程式包括「相片」、「音樂」以及「影片」等程式。

- 在 HP TouchSmart 軟體中，點選 [個人化]。關閉當機的應用程式，然後再開啓一次。
- 如果這樣做無效，請關閉並重新啓動 HP TouchSmart。
- 如果這樣無效，請重新啓動電腦。
- 如果仍然無效，請執行應用程式復原。首先，解除安裝該程式：
 - a 在 Windows 桌面上，按一下 Windows Vista [開始] 按鈕、[控制台]，按一下 [程式] 然後再按 [解除安裝程式]。
 - b 選取出現問題的程式。
 - c 按一下程式清單上方功能表的 [解除安裝]。
 - d 移除軟體的同時，請回應所有開啓的訊息。接著，重新安裝程式：
 - e 在 Windows 桌面上，按一下 Windows Vista [開始] 按鈕、[所有程式]，然後再按 [PC 說明和工具]。
 - f 按一下 [復原管理員]。
 - g 按一下 [進階選項]，然後再按 [重安裝電腦中原有的軟體程式]。按一下 [下一步]。
 - h 選取要重新安裝的程式，然後按一下 [下一步]。
 - i 按一下 [完成]。

字母

CD

- 使用 CD/DVD 光碟機 18
- 製作音樂 CD 48

CyberLink

- LabelPrint, 功能 39
- Power2Go, 功能 39
- PowerDirector, 功能 40
- YouCam, 功能 39

DVD Play, 功能 39

DVD 光碟機, 使用 18

FireWire (IEEE 1394) 3

HP TouchSmart

- [開始] 按鈕 3
- HP TouchSmart 軟體是什麼? 31
- 升級電腦硬體 17
- 刪除圖示選項 43
- 更新電腦軟體 17
- 使用軟體 31
- 個人化 35
- 清潔觸控螢幕 27
- 尋找資訊 vi
- 開啓 31
- 新增一個捷徑 42
- 新增網站連結 42
- 電腦開機 12
- 電腦關機 12
- 瀏覽 32
- HP TouchSmart RSS 閱讀器
 - 設定 RSS 摘要 44
- HP TouchSmart 行事曆
 - 使用 37
 - 與 Microsoft Windows Vista 行事曆同步 37
- HP TouchSmart 相片
 - 使用 36
- HP TouchSmart 音樂
 - 使用 36
 - 建立播放清單 47
- HP TouchSmart 時鐘, 設定 38
- HP TouchSmart 備註
 - 使用 38
- HP TouchSmart 媒體庫 46
- HP TouchSmart 影片
 - 支援的檔案格式 36
 - 使用 36

HP TouchSmart 瀏覽器

- 使用 35

iTunes, 搭配 HP TouchSmart 使用 46

LAN (區域網路) 13

- 天線功能 3
- 連線到網際網路 5

muvée autoProducer

- 功能 39

RSS 摘要

- 設定 44

S-Video 輸入接頭 6

S-Video 轉接頭 19

USB 接頭 5

Windows Media Center

- 用來觀看與錄製電視節目 18
- 使用遙控器 21
- 設定精靈 21

Windows Movie Maker, 功能 40

五畫

立體音訊音源輸入連接頭 6

六畫

同步化

- 鍵盤和滑鼠 11

回收老舊電腦硬體 29

安全與舒適指南 28

安全鎖插槽 6

安全警告 28

收納連接線 8

有線家用網路

- 設定 15

- 無線區域網路連線 5

耳機 4

自動啓動 31

行事曆

- 使用 HP TouchSmart 行事曆 37

七畫

即時訊息, 撥打視訊通話 50

快速啓動 31

投影片, 檢視 45

八畫

夜光燈

- 按鈕 4
- 調整 17

九畫

按鈕

- DVD 控制 3
- HP TouchSmart 3
- 夜光燈 4
- 電腦電源 / 睡眠 3

相機

- 位置 50

紅外線接收器, 遙控器 3

紅外線發射器

接頭 6

連接到機上盒的連接線 20

連接線, 連線 20

重複使力傷害 (RSI), 請參閱《安全與舒適指南》

音訊音源輸入連接頭 4

音訊音源輸出連接頭 6

音量

音量混音程式 24

控制 3

十一畫

區域網路 (LAN) 13

接收器, 無線鍵盤和滑鼠 7

清潔觸控螢幕 27

軟體

更新 17

軟體程式

- CyberLink DVD Suite 39
- CyberLink LabelPrint 39
- CyberLink Power2Go 39
- CyberLink PowerDirector 40
- CyberLink YouCam 39
- DVD Play 39
- HP Total Care Advisor 40
- HP TouchSmart 31
- muvee autoProducer 39
- Windows Movie Maker 40

連接

電視訊號 19

麥克風

位置 50

麥克風組 25

功能 3

範圍 25

調整音量 25

十二畫

備註

刪除備註 51

建立語音備註 51

喇叭 4

功能 4

無線家用網路

設定 14

無線區域網路連線 3

無線鍵盤和滑鼠接收器

LED 功能 7

硬碟

LED 7

腕管症候群 28

舒適地操作 28

十三畫

滑鼠

功能 4

接收器 6

路由器安裝 14, 15

電視, 觀看與錄製電視節目 18

電視輸入接頭 6

電源, LED 7

電源 / 睡眠按鈕 3

電源變壓器接頭 6

電腦

回收老舊硬體 29

連接至紅外線發射器 20

開機 12

電腦支架 6

調整角度 10

電腦開機 12

十四畫

網路

有線 5

無線 3

網路攝影機

LED 7

功能 2

位置 50

搭配麥克風使用 36

檢視角度 50

擷取影片和快照 37

網路攝影機麥克風

位置 50

語音訊息, 建立 51

遙控器

功能 3

紅外線接收器 LED 7

感應器 21

搭配 HP TouchSmart 使用 21

電源 / 睡眠按鈕 21

十五畫

影片

上傳至 YouTube 49

設定視訊聊天 50

播放清單

建立 47

數位音訊接頭 6

複合視訊轉接頭 19

十六畫

整線器 6

機上盒

 连接到電腦 20

 搭配 HP TouchSmart PC 使用 20

 遙控發射器連接線 20

螢幕亮度, 調整 16

螢幕鍵盤, 使用 34

十七畫

鍵盤

 功能 4

 接收器 6

十八畫

藍芽

 天線功能 2

 使用藍芽裝置 16

轉接頭, 複合視訊轉 S-video 19

鎖

 安全性 6

二十畫

觸控螢幕

 功能 2

 存取軟體, 執行作業, 瀏覽電腦 34

 清潔 27

二十二畫

讀卡機

 LED 7

 功能 3

 記憶卡類型 3

Part number: 497249-AB2