

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν
της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2009

Κωδικός εγγράφου: 506139-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει
λειτουργίες που είναι κοινές στα
περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες
λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες
στο δικό σας υπολογιστή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής κατάδειξης	2
Χρήση του TouchPad	2
Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού	2

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης	3
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος (fn+esc)	4
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f1)	4
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f2)	4
Εκκίνηση αδρανοποίησης (fn+f3)	4
Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)	5
Εκκίνηση λειτουργίας QuickLock (fn+f5)	5
Αποκοπή ήχου ηχείου (fn+f6)	6
Μείωση έντασης ήχου ηχείου (fn+f7)	6
Αύξηση έντασης ήχου ηχείου (fn+f8)	6
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου από CD ήχου, DVD ή BD (fn+f9)	6
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD ή BD (fn+f10)	6
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου από CD ήχου, DVD ή BD (fn+f11)	6
Διακοπή CD ήχου, DVD ή BD (fn+f12)	6


3 Χρήση πληκτρολογίων

Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	8
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	8
Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	8
Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου	9

4 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Ευρετήριο	11
-----------------	----

1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

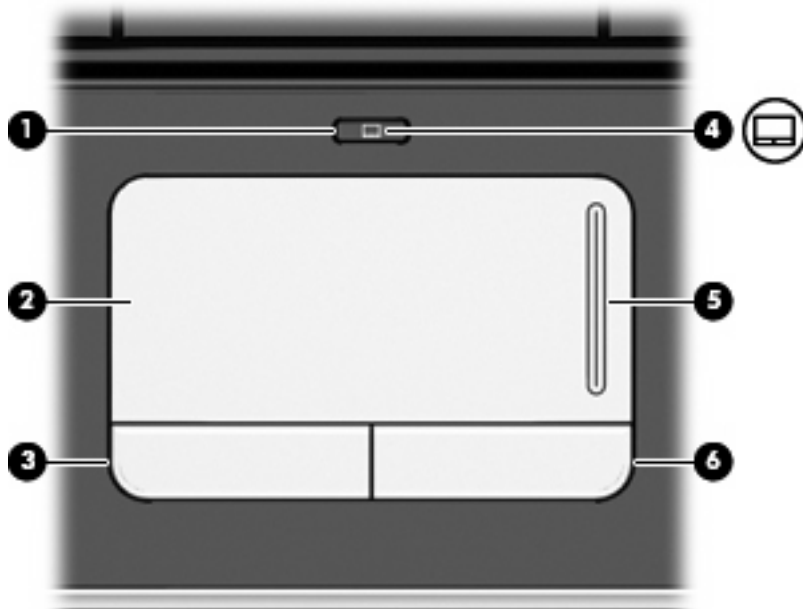

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης TouchPad	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad.
(2) TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(3) Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(4) Φωτεινή ένδειξη TouchPad	<ul style="list-style-type: none">• Λευκό: Το TouchPad είναι ενεργοποιημένο.• Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιημένο.
(5) Ζώνη κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
(6) Δεξί κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

*Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις για το TouchPad, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.


Ορισμός προτιμήσεων συσκευής κατάδειξης

Χρησιμοποιήστε τις "Ιδιότητες ποντικιού" των Windows® για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών κατάδειξης, όπως διαμόρφωση κουμπιών, ταχύτητα κλικ και επιλογές δείκτη.

Για πρόσβαση στις "Ιδιότητες" του ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.

Χρήση του TouchPad

Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του TouchPad όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη ζώνη κατακόρυφης κύλισης του TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω πάνω από τις γραμμές.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν χρησιμοποιείτε το TouchPad για να μετακινήσετε το δείκτη, πρέπει να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας από το TouchPad, πριν από τη μετακίνησή του στη ζώνη κύλισης. Εάν απλώς σύρετε το δάχτυλό σας από το TouchPad προς τη ζώνη κύλισης, η λειτουργία κύλισης δεν θα ενεργοποιηθεί.

Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού


Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB του υπολογιστή.

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) με το πλήκτρο **esc** (2) ή με ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών (3).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f1** έως και **f12** αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

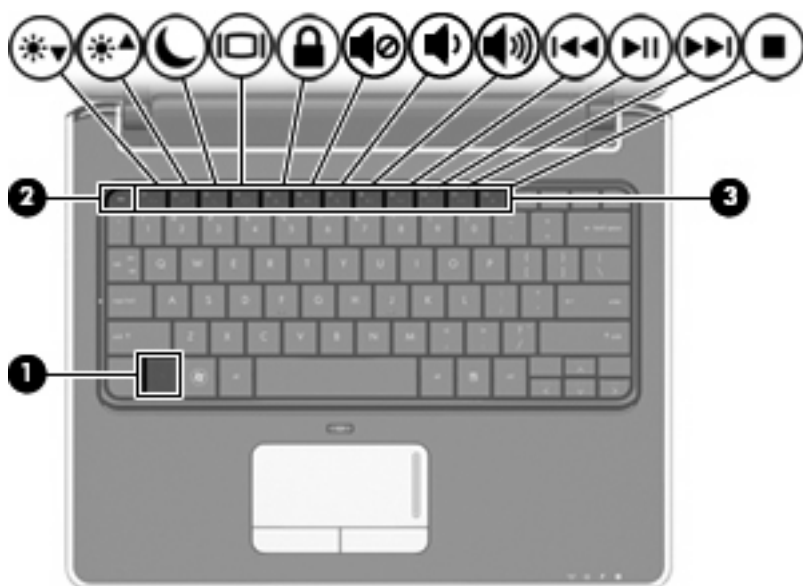

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.	fn+esc
Μείωση φωτεινότητας οθόνης.	fn+f1
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης.	fn+f2
Εκκίνηση αδρανοποίησης.	fn+f3
Εναλλαγή εικόνας στην οθόνη.	fn+f4
Εκκίνηση λειτουργίας QuickLock.	fn+f5
Αποκοπή ήχου ηχείων.	fn+f6
Μείωση έντασης ήχου ηχείων.	fn+f7

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Αύξηση έντασης ήχου ηχείων.	fn+f8
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου από CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f9
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f10
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού από CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f11
Διακοπή αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f12

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρων πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρων πρόσβασης.
– ή –
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος (fn+esc)

Πατήστε **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f1)

Πατήστε **fn+f1** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f2)

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f2**. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Εκκίνηση αδρανοποίησης (fn+f3)

- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για μείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, να αποθηκεύετε την εργασία σας, προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Πατήστε **fn+f3** για να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.

Όταν προετοιμάζεται η αδρανοποίηση, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο αδρανοποίησης στο σκληρό δίσκο και ο υπολογιστής απενεργοποιείται.

Για να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

Για έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης, σύρετε σύντομα το διακόπτη λειτουργίας.

Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f3** μπορεί να αλλάξει. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο **fn+f3** να εκκινεί την αναστολή λειτουργίας αντί για την αδρανοποίηση.


Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, πατώντας **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της πρόσθετης οθόνης και της ταυτόχρονης προβολής τόσο στον υπολογιστή όσο και στην πρόσθετη οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με τη χρήση του προτύπου εξωτερικής εικόνας VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:


- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- S-Video (τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου S-Video)
- HDMI [τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές HDMI]
- Σύνθετο σήμα εικόνας (τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος εικόνας)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι συσκευές σύνθετου σήματος εικόνας μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μόνο με τη χρήση προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης ή προϊόντος επέκτασης.

Εκκίνηση λειτουργίας QuickLock (fn+f5)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f5** για εκκίνηση της λειτουργίας ασφαλείας QuickLock.

Η λειτουργία QuickLock προστατεύει τις πληροφορίες σας, εμφανίζοντας το παράθυρο σύνδεσης στο λειτουργικό σύστημα. Όταν εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον υπολογιστή μέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός πρόσβασης χρήστη των Windows ή ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Windows.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος QuickLock, πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία QuickLock, πατήστε **fn+f5** για να εμφανίσετε το παράθυρο σύνδεσης και να κλειδώσετε τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows και να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή.

Αποκοπή ήχου ηχείου (fn+f6)

Πατήστε **fn+f6** για αποκοπή του ήχου του ηχείου. Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης ξανά για επαναφορά του ήχου του ηχείου.

Μείωση έντασης ήχου ηχείου (fn+f7)

Πατήστε **fn+f7** για να μειώσετε την ένταση ήχου του ηχείου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.

Αύξηση έντασης ήχου ηχείου (fn+f8)

Πατήστε **fn+f8** για να αυξήσετε την ένταση ήχου του ηχείου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.

Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου από CD ήχου, DVD ή BD (fn+f9)

Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή CD, DVD ή BD, πατήστε **fn+f9** για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού του CD ή του προηγούμενου κεφαλαίου του DVD ή BD.

Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD ή BD (fn+f10)

Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f10** λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει τοποθετημένο CD ήχου, DVD ή BD:

- Εάν δεν γίνεται αναπαραγωγή CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο **fn+f10** για έναρξη ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Εάν γίνεται αναπαραγωγή CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο **fn+f10** για παύση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου από CD ήχου, DVD ή BD (fn+f11)


Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή CD, DVD ή BD, πατήστε **fn+f11** για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού του CD ή του επόμενου κεφαλαίου του DVD ή BD.

Διακοπή CD ήχου, DVD ή BD (fn+f12)

Πατήστε **fn+f12** για διακοπή της αναπαραγωγής ενός CD ήχου, DVD ή BD.

3 Χρήση πληκτρολογίων

Ο υπολογιστής διαθέτει ένα ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

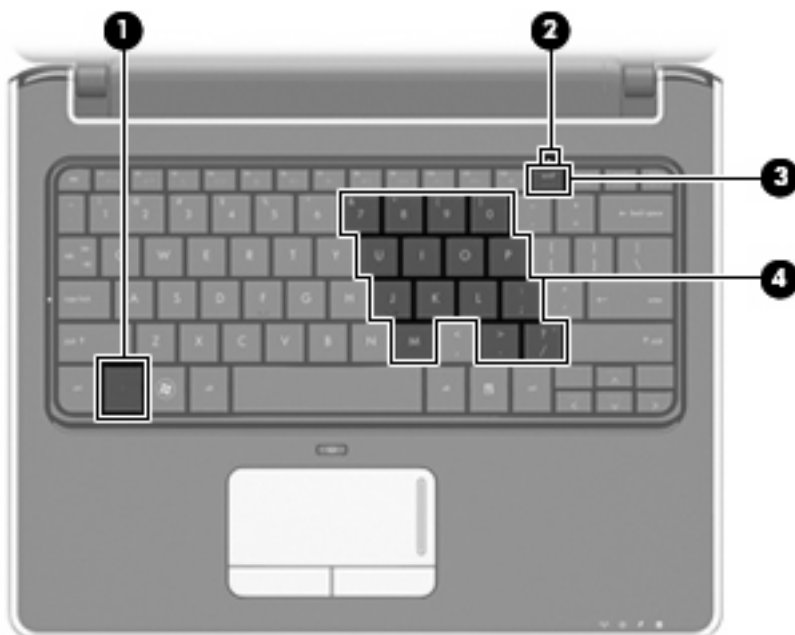

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Πλήκτρο fn	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο num lk .
(2) Φωτεινή ένδειξη num lock	<ul style="list-style-type: none">• Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.– ή –• Η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη σε συνδεδεμένο προαιρετικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.


Στοιχείο	Περιγραφή
(3) Πλήκτρο <code>num lk</code>	<ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο <code>fn</code>. – ή – Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία <code>num lock</code> σε συνδεδεμένο προαιρετικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.
(4) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.

Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα 15 πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και τα πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου. Όταν το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Πατήστε `fn+num lk` για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη `num lock`. Πατήστε `fn+num lk` ξανά για να επιστρέψετε στις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί όταν ένα εξωτερικό ή αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή ή σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή σε προϊόν επέκτασης.

Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε προσωρινά να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ των βασικών τους λειτουργιών και των λειτουργιών πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο `fn` ή το συνδυασμό πλήκτρων `fn+shift`.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου σε αριθμητική, ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο `fn`, ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου ως τυπικά πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένο το αριθμητικό πληκτρολόγιο:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο `fn` για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό των πλήκτρων `fn+shift` για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια, τα πλήκτρα λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Η λειτουργία num lock είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη.) Για παράδειγμα:

- Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή κάτω.

Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή είναι σβηστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

4 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Η ύπαρξη σκόνης και δαχτυλιών στο TouchPad μπορεί να προκαλέσει αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad με υγρό πανί και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

-
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης σε εσωτερικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αφήσει στην επιφάνεια του πληκτρολογίου υπολείμματα από τον καθαρισμό του σπιτιού.
-

Καθαρίζετε τακτικά το πληκτρολόγιο ώστε να εμποδίσετε το κόλλημα των πλήκτρων και να απομακρύνετε τη σκόνη, το χνούδι ή τα σωματίδια που μπορούν να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο συμπιεσμένου αέρα με προέκταση για να διοχετεύσετε συμπιεσμένο αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα για την απομάκρυνση των καταλοίπων.



Ευρετήριο

Ε

εικόνα οθόνης, εναλλαγή 5

Ζ

ζώνη κύλισης TouchPad,
εντοπισμός 1

ζώνη κύλισης, TouchPad 1

Κ

κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του
TouchPad 1

κουμπιά
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
TouchPad 1
TouchPad 1

κουμπιά TouchPad,
εντοπισμός 1

Ο

οθόνη

εικόνα, εναλλαγή 5

πλήκτρα πρόσβασης
φωτεινότητας οθόνης 4

Π

πλήκτρα λειτουργιών 3

πλήκτρα πρόσβασης

αποκοπή ήχου ηχείου 6

αύξηση έντασης ηχείου 6

αύξηση φωτεινότητας
οθόνης 4

εκκίνηση αδρανοποίησης 4

εμφάνιση πληροφοριών
συστήματος 4

εναλλαγή εικόνας οθόνης 5

ενεργοποίηση λειτουργίας
QuickLock 5

μείωση έντασης ήχου
ηχείου 6

μείωση φωτεινότητας
οθόνης 4

περιγραφή 3

στοιχεία ελέγχου CD, DVD ή
BD 6

χρήση 4

πλήκτρα πρόσβασης

πληκτρολογίου, εντοπισμός 3

πλήκτρα πρόσβασης στοιχείων
ελέγχου μέσων 6

πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας
οθόνης 4

πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών
συστήματος 4

πλήκτρο πρόσβασης στη
λειτουργία αδρανοποίησης 4

πλήκτρο πρόσβασης

QuickLock 5

πλήκτρο fn 3

πληκτρολόγιο 3

πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο
εναλλαγή λειτουργιών

πλήκτρων 8

ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση 8

εντοπισμός 7

χρήση 8

πληκτρολόγιο, εξωτερικό

χρήση 9

num lock 9

ποντίκι, εξωτερικό

ορισμός προτιμήσεων 2

σύνδεση 2

Σ

σύνθετο σήμα εικόνας 5

συσκευές κατάδειξης

ορισμός προτιμήσεων 2

Τ

τύποι μετάδοσης εικόνας 5

Φ

φωτεινή ένδειξη num lock,
εντοπισμός 7

φωτεινή ένδειξη TouchPad,
εντοπισμός 1

φωτεινή ένδειξη, num lock 7

Η

HDMI 5

Ν

num lock, εξωτερικό
πληκτρολόγιο 9

Σ

S-Video 5

Τ

TouchPad

χρήση 2

Touchpad, εντοπισμός 1

