

Módulos de memoria

Guía del usuario

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: marzo de 2009

Número de referencia del documento:
506143-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunos recursos no estén disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

Adición y reemplazo de módulos de memoria

Índice 5

Adición y reemplazo de módulos de memoria

El equipo tiene un compartimento de módulo de memoria ubicado en la parte inferior. Para mejorar la capacidad de memoria del equipo, puede incrementar el módulo de memoria existente en la ranura de la memoria.


-
- △ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños al equipo, desconecte el cable de alimentación y retire todas las baterías antes de instalar un módulo de memoria.
 - △ **PRECAUCIÓN:** La descarga electrostática (ESD) puede dañar los componentes electrónicos. Antes de iniciar cualquier procedimiento, asegúrese de no estar cargado de electricidad estática tocando un objeto metálico conectado a tierra.
-

Para añadir o reemplazar un módulo de memoria:

1. Guarde su trabajo.
2. Apague el equipo y cierre la pantalla.

Si no está seguro si el equipo está apagado o en hibernación, encienda el equipo deslizando el interruptor de alimentación. Entonces, apague el equipo mediante el sistema operativo.
3. Desconecte todos los dispositivos externos conectados al equipo.
4. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA.
5. Voltee el equipo sobre una superficie plana.
6. Extraiga la batería del equipo.
7. Afloje los dos tornillos del compartimento del módulo de memoria **(1)**.

8. Levante la cubierta del compartimento del módulo de memoria **(2)** del equipo.

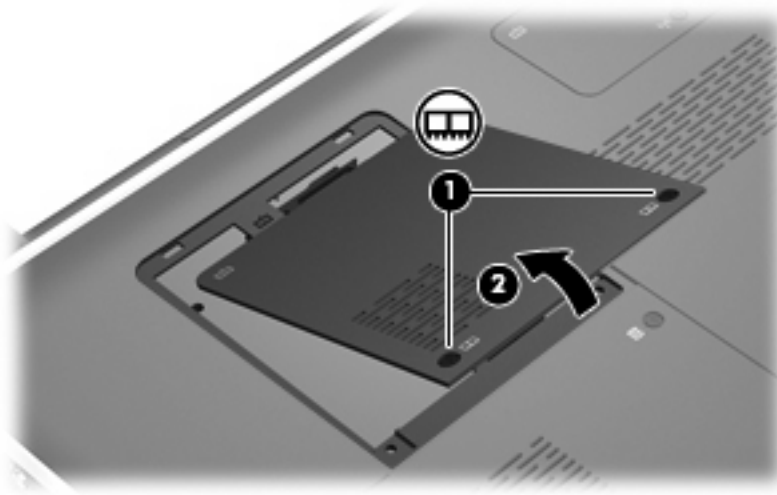


9. Si está sustituyendo un módulo de memoria, extraiga el módulo de memoria existente:

- a. Extraiga los clips de retención **(1)** de cada lado del módulo de memoria.

El módulo de memoria se inclina hacia arriba.

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar el módulo de memoria, sosténgalo únicamente por los bordes. No toque los componentes del módulo de memoria ni lo doble.

- b. Sujete los bordes del módulo de memoria **(2)** y extráigalo suavemente de la ranura.

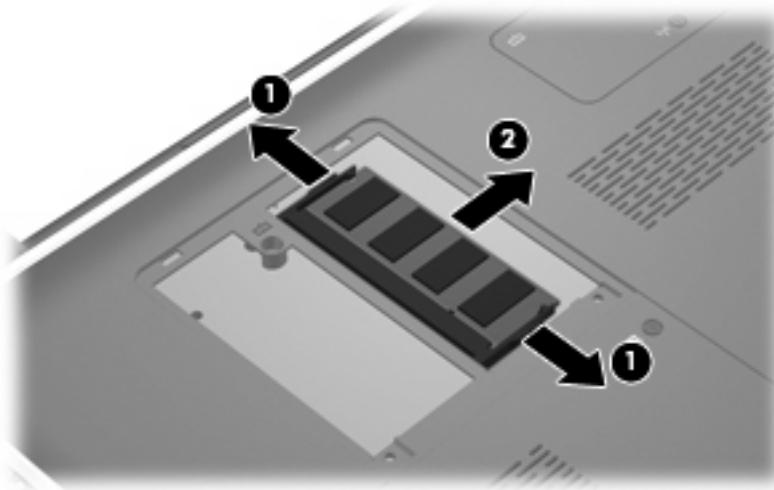


Para proteger un módulo de memoria después de extraerlo, póngalo en un estuche de protección antielectrostático.


10. Inserte un nuevo módulo de memoria:

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar el módulo de memoria, sosténgalo únicamente por los bordes. No toque los componentes del módulo de memoria, ni lo doble.

- a. Alinee el borde con muesca (1) del módulo de memoria con el área con pestañas de la ranura del módulo.
- b. Con el módulo formando un ángulo de 45 grados con la superficie del compartimento del módulo de memoria, presione el módulo de memoria (2) hasta que encaje en su ranura correctamente.
- c. Presione suavemente el módulo de memoria (3) hacia abajo, presionando sus bordes izquierdo y derecho hasta que los clips de retención encajen en el lugar correcto.

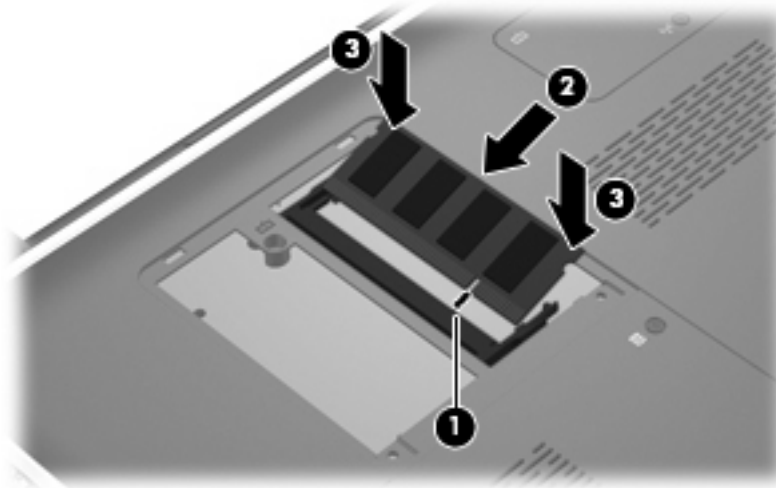

11. Alinee la pestaña de la cubierta del compartimento del módulo de memoria con la muesca del equipo y cierre la cubierta (1).
12. Ajuste los dos tornillos del compartimento del módulo de memoria (2).

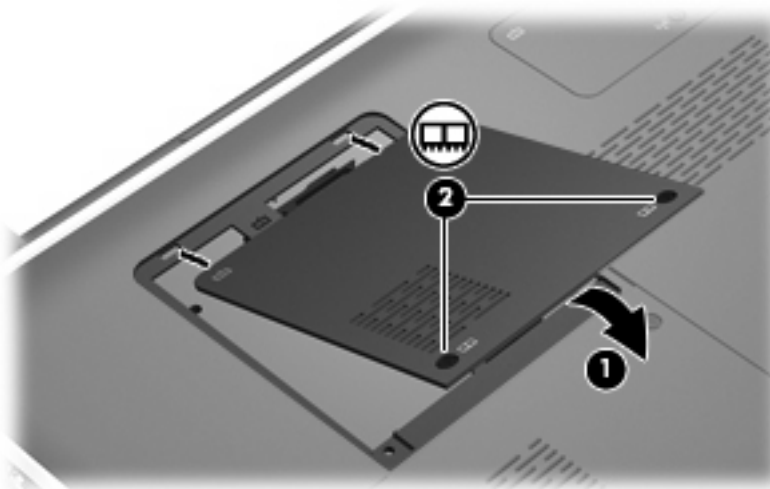

13. Vuelva a colocar la batería.

14. Voltee el equipo hacia arriba y a continuación reconecte la alimentación externa y los dispositivos externos.
15. Encienda el equipo.

Índice

C

- cubierta del compartimento del módulo de memoria
 - extracción 2
- cubierta del compartimento del módulo de memoria
 - recolocación 3

M

- memoria
 - actualización de módulos de memoria 1
 - adición de módulos de memoria 1
 - sustitución de los módulos de memoria 1
- módulo de memoria
 - actualización 1
 - adición 1
 - extracción 2
 - inserción 2
 - recolocación 1

