

Справка Windows



Принтер HP Deskjet D730 Printer Справка программы HP Photosmart



© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2007.

Уведомления компании Hewlett-Packard

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления.

Все права защищены. Воспроизведение, адаптация и перевод данного документа без предварительного письменного разрешения Hewlett-Packard запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством по защите авторских прав.

Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Товарные знаки

Windows и Windows XP являются зарегистрированными в США товарными знаками Microsoft Corporation. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Специальные возможности

Принтер НР обладает рядом функций, позволяющим применять принтер людям с ограниченными физическими возможностями.

Визуальная доступность

Для пользователей с ослабленным зрением программное обеспечение принтера доступно с помощью параметров и функций утилиты "Специальные возможности" операционной системы Windows. Данное программное обеспечение поддерживает такие новейшие технологические решения, как средства чтения с экрана, средства чтения Брайля, а также приложения, предназначенные для преобразования голоса в текст. Цветные кнопки и вкладки, используемые в программном обеспечении и на принтере НР, сопровождаются текстом или значками, характеризующими действие данной кнопки, что позволяет различать их

пользователям, страдающим дальтонизмом.

Подвижность

Для людей с ограничениями опорнодвигательного аппарата функции программного обеспечения могут быть выполнены с помощью команд. введенных с клавиатуры. Кроме того. программное обеспечение поддерживает такие специальные возможности Windows, как StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys и MouseKeys. Крышки принтера, клавиши, лотки и направляющие для бумаги выполнены таким образом, чтобы ими могли пользоваться люди с ослабленной мышечной деятельностью и с нарушениями координации движений.

Поддержка

Для получения дополнительной информации о специальных возможностях этого изделия и об обязательствах компании НР относительно специальных возможностей посетите веб-узел НР по адресу: www.hp.com/accessibility.

Содержание

1	Добро пожаловать!	
2	Дополнительные возможности	-
3	Начало работы	
-	Описание принтера	
	Кнопки и индикаторы	
	Кнопка и индикатор питания	
	Кнопка отмены	
	Кнопка и индикатор возобновления печати	
	Индикаторы состояния картриджей	
	Лоток для бумаги	
	Раскладывание лотка для бумаги	
	Использование лотка для бумаги	
	Закрытие лотка для бумаги	
	Картриджи	
	Резервный режим печати с одним картриджем	
	Печать в резервном режиме с одним картриджем	
	Выход из резервного режима печати с одним картриджем	
	выход но резервного режима нечати с одним картриджем	
4	Подключение принтера USB	17
5	Печать фотографий	
-	Печать фотографий без полей	18
	Печать фотографий с полями	
	Печать фотографий на обычной бумаге	
	Технологии фиксации фотографий HP Real Life	
	Exif Print	
	Хранение и обращение с фотобумагой	
	Экономия средств и чернил при печати фотографий	
6	Печать других документов	
	Печать сообщений электронной почты	
	Печать документов	26
	Печать писем	
	Печать на конвертах	
	Печать на почтовых открытках	
	Печать на каталожных карточках и других материалах малого размера	
	Печать этикеток	
	Печать на прозрачной пленке	
	Печать брошюр	33
	Печать поздравительных открыток	
	Печать буклетов	
	Печать плакатов	
	Печать термопереводных картинок	37

7	Советы по печати	
	Печать тестовой страницы	
	Профили печати	
	Использование профилей печати	
	Создание профилей печати	
	Удаление профилей печати	41
	Установка порядка страниц	41
	Быстрая/экономичная печать	41
	Печать нескольких страниц на одном листе бумаги	42
	Печать оттенками серого	42
	Двусторонняя печать	43
	Обычная повседневная печать	43
	Предварительный просмотр	
	Установка нестандартного формата бумаги	
	Выбор типа бумаги	
	Изменение скорости или качества печати	
	Разрешение печати	
	Максимум dpi	
	Изменение формата документа	
	Переплет двусторонних документов	
	Печать веб-страницы	
	Печать презентаций	
	почить презептиции	
8	Программное обеспечение принтера	
	Выбор HP Deskjet в качестве принтера по умолчанию	49
	Установка параметров печати по умолчанию	49
	Диалоговое окно 'Свойства принтера'	50
	Справка 'Что это такое?'	51
	Загрузка обновлений программного обеспечения принтера	51
^	05	
9	Обслуживание	-
	Работа с картриджами	
	Номера для выбора картриджей	
	Печать с одним картриджем	
	Замена картриджей	
	Выравнивание картриджей	
	Автоматическая чистка картриджей	
	Определение уровня чернил	
	Обслуживание корпуса принтера	
	Удаление чернил с кожи и одежды	
	Чистка картриджей вручную	
	Обслуживание картриджей	
	Панель инструментов принтера	60
10	Приобретение расходных материалов	61
11	Устранение неполадок	
••	Сообщения об ощибках	62

Α

Сообщения об ошибках картриджей	
Неправильный картридж или картридж отсутствует	
Сообщение о неполадке картриджа	63
Препятствие на пути каретки	63
Сообщение "Несоответствие бумаги" или "Размер бумаги"	65
Нет бумаги	66
Ошибка записи в порт USB	66
Ошибка при установке двунаправленной связи или Принтер не отвечает	66
Неполадки при установке	
Все индикаторы принтера светятся или мигают	
Мигает индикатор питания	
Индикатор возобновления печати мигает	
Мигают индикаторы питания и возобновления печати	
Индикаторы состояния картриджей светятся или мигают	
Принтер не печатает	
Проверка условий	
Принтер не печатает	72
Если принтер по-прежнему не печатает	
Документ печатается медленно	
Неполадки с картриджем	
Сообщения об ошибках с картриджами	
Застряла каретка с картриджами	
Неполадки с бумагой	85
Закончилась бумага	87
Принтер печатает одновременно на нескольких листах	91
Фотографии печатаются неправильно	
Проверка лотка для бумаги	92
Проверка свойств принтера	92
Проблемы с документами без полей	
Рекомендации по печати без полей	93
Изображение печатается под углом	93
Блеклая печать по краям фотографии	
Фотография имеет нежелательное поле	94
Низкое качество печати	
Неправильные, неточные или смешанные цвета	
Неполное заполнение текста или графики чернилами	98
При печати без полей распечатка имеет горизонтальную полосу искажения в	
нижней части	
На распечатках имеются горизонтальные полосы или линии	
Распечатки блеклые или имеют тусклые цвета	
Размытые или нечеткие распечатки	
Распечатки перекошены	
Штрихи чернил на обратной стороне бумаги	
Бумага не подается из входного лотка	
Зубчатые границы текста	
Неполадки при печати документа	
Если неполадки устранить не удалось	112
Поддержка НР	
Информация о гарантии на картриджи	113
Получение поддержки	

	Поддержка НР по телефону	114
	Срок поддержки по телефону	
	Обращение по телефону	114
	По истечении срока поддержки по телефону	114
Б	Техническая информация	
	Технические характеристики принтера	
	Замечание для пользователей Windows 2000	115
	Программа охраны окружающей среды	116
	Использование бумаги	116
	Пластмассовые детали	116
	Сертификаты безопасности материалов	116
	Программа по утилизации материалов	116
	Программа утилизации расходных материалов для струйных принтеров НР	116
	Уведомление Energy Star®	117
	Disposal of waste equipment by users in private households in the European	
	Union	118
	Соответствие нормам	118
	FCC statement	
	Notice to users in Korea	119
	VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan	120
	Notice to users in Japan about the power cord	
	Toxic and hazardous substance table	
	HP Deskjet D730 Printer declaration of conformity	
Ук	азатель	

Добро пожаловать!

Добро пожаловать в справочную систему HP Deskjet D730 Printer. Для получения подробной информации о совместном использовании принтера и компьютера выберите соответствующую тему в следующей таблице. Для поиска информации можно также использовать панель содержания слева.

Если устройство используется с компьютером под управлением Windows 2000, некоторые функции могут быть недоступны. Дополнительную информацию см. в разделе "Замечание для пользователей Windows 2000" на стр. 115.



🖹 Примечание. Дополнительную информацию об установке программного обеспечения см. в руководстве по началу работы, входящем в комплект поставки принтера.



Раздел	Описание
"Дополнительны <u>е</u> <u>возможности</u> " на стр. 7	Сведения о некоторых специальных функциях принтера.
" <u>Начало работы</u> " на стр. 8	Сведения о работе с принтером, а также об использовании и замене картриджей.
" <u>Подключение принтера</u> " на стр. 17	Сведения о подключении принтера к компьютеру.
"Печать фотографий" на стр. 18	Сведения о печати фотографий, редактировании фотографий перед печатью, установке картриджа, хранении и обращении с фотобумагой, а также об обмене фотографиями с друзьями и близкими.
"Печать других документов" на стр. 25	Сведения о печати различных документов, в том числе сообщений электронной почты, поздравительных открыток, конвертов, этикеток, плакатов, буклетов, прозрачных пленок и термопереводных картинок.
" <u>Советы по печати</u> " на стр. 39	Сведения об использовании профилей печати, выборе типа бумаги, изменении разрешения печати, установке порядка печати страниц, печати несколько страниц на одном листе, просмотре документов перед печатью и использовании двусторонней печати.
"Программное обеспечение принтера" на стр. 49	Сведения о том, как выбрать HP Deskjet в качестве принтера по умолчанию, установить параметры печати по умолчанию и загрузить обновления программного обеспечения принтера.

(продолж.)

Раздел	Описание
"Обслуживание" на стр. 53	Сведения об установке и обращении с картриджами, проверке количества оставшихся чернил в картридже, печати тестовой страницы и удалении чернильных пятен.
" <u>Устранение неполадок</u> " на стр. 62	Поиск и устранение неполадок оборудования и программного обеспечения.
"Поддержка НР" на стр. 113	Сведения об обращении в службу технической поддержки HP.
"Приобретение расходных материалов" на стр. 61	Заказ расходных материалов для принтера.
" <u>Технические</u> характеристики принтера" на стр. 115	Сведения о емкости лотков для бумаги, требованиях и других технических характеристиках принтера.
"Программа утилизации расходных материалов для струйных принтеров НР" на стр. 116	Сведения об утилизации картриджей.

2 Дополнительные возможности

Поздравляем! Принтер HP Deskjet предоставляет следующие замечательные возможности.

- Удобство в работе. Простота установки и эксплуатации.
- Печать без полей. Печать фотографий 10 x 15 см на полный лист с помощью функции печати без полей. Информацию см. в разделе "Печать фотографий без полей" на стр. 18.
- Приблизительный уровень чернил. С помощью опции Приблизительный уровень чернил на панели инструментов принтера можно узнать примерный уровень чернил в каждом картридже. Информацию см. в разделе "Определение уровня чернил" на стр. 57.
- **Резервный режим печати**. Печать с использованием одного картриджа. Информацию см. в разделе "<u>Резервный режим печати с одним картриджем</u>" на стр. 15.

3 Начало работы


- Описание принтера
- Кнопки и индикаторы
- Лоток для бумаги
- Картриджи
- Резервный режим печати с одним картриджем

Описание принтера


Чтобы узнать о функциональных возможностях принтера, используйте приведенные ниже ссылки.



- 1 "Кнопки и индикаторы" на стр. 9
- 2 "Лоток для бумаги" на стр. 12

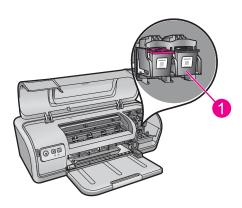


1 <u>"Картриджи"</u> на стр. 14

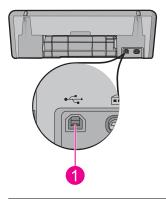

1 Порт "Подключение принтера" на стр. 17

Кнопки и индикаторы


Кнопки принтера позволяют включать и выключать принтер, а также отменять и возобновлять задание на печать. Индикаторы принтера отображают его текущее состояние.

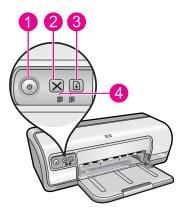

- 1 | "Кнопка и индикатор питания" на стр. 9
- 2 <u>"Кнопка отмены"</u> на стр. 10
- 3 "Кнопка и индикатор возобновления печати" на стр. 10
- 4 "Индикаторы состояния картриджей" на стр. 11

Кнопка и индикатор питания

Кнопка **Питание** позволяет включить или выключить принтер. После нажатия кнопки **Питание** может пройти несколько секунд до включения принтера.

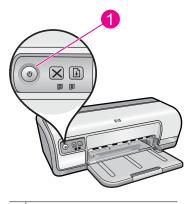

1 Кнопка и индикатор питания

Индикатор питания мигает во время обработки данных принтером.

Внимание Для включения и выключения принтера всегда используйте кнопку Питание. Включение и выключение питания с помощью разветвителя, сетевого фильтра или настенного выключателя может привести к повреждению принтера.

Кнопка отмены

Кнопка Отмена позволяет отменить текущее задание на печать.



1 Кнопка отмены

Кнопка и индикатор возобновления печати


Индикатор возобновления печати мигает, когда требуется выполнить какое-либо действие, например загрузить бумагу или устранить замятие бумаги. Когда проблема будет устранена, нажмите кнопку **Возобновить** для продолжения печати.




1 Кнопка и индикатор возобновления печати

Индикаторы состояния картриджей

Индикаторы состояния картриджей расположены на панели управления.

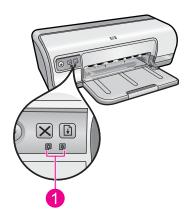

1 Индикаторы состояния картриджей

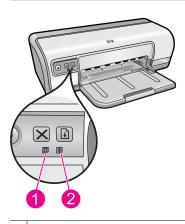

1 Индикатор трехцветного картриджа

- 2 Индикатор черного картриджа
- 1. Левый индикатор состояния соответствует трехцветному картриджу, который установлен в левой части каретки.
 - Индикатор светится, когда в трехцветном картридже заканчиваются чернила.
 - Индикатор мигает, когда требуется обслуживание трехцветного картриджа.
- 2. Правый индикатор состояния соответствует черному картриджу, который установлен в правой части каретки.
 - Индикатор светится, когда в черном картридже заканчиваются чернила.
 - Индикатор мигает, когда требуется обслуживание черного картриджа.

Дополнительную информацию см. в разделе "<u>Индикаторы состояния картриджей</u> светятся или мигают" на стр. 71.

Лоток для бумаги

Сведения о лотке для бумаги отображаются при выборе одного из разделов в следующем списке.

- Раскладывание лотка для бумаги
- Использование лотка для бумаги
- Закрытие лотка для бумаги

Раскладывание лотка для бумаги

Раскладывание лотка для бумаги

1. Опустите лоток для бумаги.



2. Вытяните удлинитель лотка.



3. Если печать выполняется в режиме быстрой черновой печати, выдвиньте ограничитель удлинителя лотка.



Использование лотка для бумаги

При печати на материалах разного формата необходимо сдвигать направляющую бумаги влево или вправо. Распечатанные листы выдаются на верхнюю панель лотка для бумаги.



Закрытие лотка для бумаги

Закройте лоток для бумаги

- 1. Извлеките из лотка бумагу или другие носители.
- 2. Если ограничитель удлинителя лотка выдвинут, задвиньте его внутрь.



3. Задвиньте удлинитель в лоток для бумаги.



4. Поднимите лоток для бумаги.



Картриджи

Для данного принтера предусмотрено два картриджа.



- 1 Черный картридж
- 2 Трехцветный картридж



Примечание. Принтер может поставляться только с трехцветным картриджем. Для получения высокого качества печати установите черный картридж в дополнение к трехцветному картриджу. Предусмотрена печать без черного картриджа, но в таком случае замедляется скорость печати и распечатанные цвета отличаются от тех, которые печатаются при использовании черного и трехцветного картриджей.

Информацию о заказе картриджей см. в разделе "Приобретение расходных материалов" на стр. 61.

См. также

- "Приобретение расходных материалов" на стр. 61
- "Обслуживание картриджей" на стр. 60

Резервный режим печати с одним картриджем


В резервном режиме печати принтер использует только один картридж. Резервный режим печати включается при извлечении одного картриджа из каретки.



🛱 Примечание. Если принтер работает в резервном режиме печати с одним картриджем, на экране отображается соответствующее сообщение. Если это сообщение отображается при установленных в принтере двух картриджах, проверьте, удалена ли защитная пластиковая лента с обоих картриджей. Если пластиковая лента закрывает контакты картриджа, распознавание картриджа принтером невозможно.

Удаление пластиковой ленты с картриджа

Возьмите картридж так, чтобы медные полоски оказалась снизу и были обращены к принтеру, а затем осторожно удалите пластиковую ленту.



Снимите пластиковую ленту



△ Внимание Не прикасайтесь к чернильным соплам и медным контактам. картриджа. Прикосновение к этим деталям может привести к их засорению, неполадкам с подачей чернил и нарушению контакта в разъемах. Не удаляйте медные полоски. Это необходимые для работы электрические контакты.

Дополнительную информацию о резервном режиме печати см. в следующих разделах:

- Печать в резервном режиме с одним картриджем
- Выход из резервного режима печати с одним картриджем

Печать в резервном режиме с одним картриджем

Печать в резервном режиме с одним картриджем замедляет работу принтера и снижает качество печати.

Установленный картридж	Результат
Черный картридж	Цвета печатаются оттенками серого.
Трехцветный картридж	Цвета передаются как обычно, кроме черного, который имеет сероватый оттенок и фактически не является черным.

Выход из резервного режима печати с одним картриджем

Для выхода из режима резервной печати следует установить в принтер два картриджа.

Подробнее об установке картриджа см. "Замена картриджей" на стр. 54.

Подключение принтера

USB

USB

Принтер подключается к компьютеру с помощью кабеля универсальной последовательной шины (USB).



Примечание. Для улучшения качества печати используйте кабель, совместимый с USB 2.0.



Инструкции по подключению принтера с помощью кабеля USB см. в прилагаемом к принтеру руководстве по началу работы.




Примечание. Кабель USB может не входить в комплект поставки принтера.

5 Печать фотографий

Программное обеспечение принтера предоставляет функции, позволяющие упростить печать цифровых фотографий и повысить их качество.

Как печатать фотографии







"Печать фотографий с полями" на стр. 20.

Как выполнять другие задачи печати фотографий

- При наличии программного обеспечения, поддерживающего стандарт печати Exif, можно печатать фотографии в формате Exif. Дополнительную информацию см. в разделе "Exif Print" на стр. 23.
- Не допускайте скручивания фотобумаги для обеспечения неизменно высокого качества фотографий. Дополнительную информацию о хранении фотобумаги см. в разделе "Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24.
- Экономьте с помощью фотобумаги НР для повседневного использования. Дополнительную информацию см. в разделе "Экономия средств и чернил при печати фотографий" на стр. 24.

Печать фотографий без полей

Windows 2000" на стр. 115.

Режим печати без полей позволяет распечатывать изображения вплотную к краям бумаги некоторых типов, а также на бумаге различных размеров.

Примечание. Если устройство используется с компьютером под управлением Windows 2000, некоторые функции могут быть недоступны. Дополнительную информацию см. в разделе "Замечание для пользователей

Рекомендации

- Используйте соответствующий размер бумаги без полей. Полный список поддерживаемых размеров бумаги см. в программном обеспечении принтера.
- Не распечатывайте фотографии без полей в резервном режиме печати с одним картриджем. В принтере обязательно должны быть установлены два картриджа.
 - Дополнительную информацию см. в разделе "<u>Резервный режим печати с одним</u> картриджем" на стр. 15.
- Откройте файл с помощью программного обеспечения (например HP Photosmart) и измените размер фотографии. Убедитесь, что указанные размеры соответствует размеру используемой бумаги.

- Для максимальной защиты от выцветания используйте улучшенную фотобумагу НР.
- Убедитесь, что используемая фотобумага не скручена. Рекомендации по предотвращению скручивания фотобумаги см. в "инструкциях по хранению фотобумаги" на стр. 24.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 30 листов фотобумаги.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- 2. Убедитесь в том, что фотобумага не скручена.
- 3. Разместите фотобумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз, а коротким краем - к принтеру.
- 4. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
- 5. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



Печать



Примечание. Если программа поддерживает фотопечать, следуйте инструкциям этой программы. В противном случае выполните следующие действия:

- 1. Откройте фотографию в программном обеспечении с возможностью редактирования, например в HP Photosmart.
- 2. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 3. Выберите вкладку Профили печати.
- 4. В списке Профили печати нажмите Фотопечать без полей, затем выберите следующие параметры.
 - Качество печати: Обычное или Наилучшее.
 - 🛱 Примечание. Для получения качества с максимальным разрешением dpi на вкладке **Дополнительно** выберите **Включено** в списке **Максимум dpi**. Дополнительную информацию см. в разделе "Максимум dpi" на стр. 46.
 - Тип бумаги: соответствующий тип фотобумаги.
 - Размер бумаги: соответствующий размер фотобумаги без полей.
 - Ориентация: Книжная или Альбомная.

- 5. При необходимости измените параметры технологии HP Real Life. Дополнительную информацию см. в разделе "Технологии фиксации фотографий HP Real Life" на стр. 22.
- 6. Выберите другие необходимые параметры печати, затем щелкните ОК.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку Что это такое?. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.

Печать фотографий с полями



Примечание. Если устройство используется с компьютером под управлением Windows 2000, некоторые функции могут быть недоступны. Дополнительную информацию см. в разделе "Замечание для пользователей Windows 2000" на стр. 115.

Рекомендации

- Для максимальной защиты от выцветания используйте улучшенную фотобумагу НР.
- Убедитесь, что используемая обычная бумага не скручена.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 80 листов бумаги.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- 2. Убедитесь, что фотобумага ровная.
- 3. Разместите фотобумагу в правой части лотка коротким краем вперед и стороной для печати вниз.
- 4. Задвиньте бумагу в принтер до упора.
- 5. Сдвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



Фотографии малого размера



2 Фотографии большого размера

Печать

- Примечание. Если программа поддерживает фотопечать, следуйте инструкциям этой программы. В противном случае выполните следующие действия:
- 1. Откройте фотографию в программном обеспечении с возможностью редактирования, например в HP Photosmart.
- 2. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 3. Выберите вкладку Профили печати.
- **4.** В списке **Профили печати** щелкните **Фотопечать с белыми полями**, затем выберите следующие параметры.
 - Качество печати: Обычное или Наилучшее.
 - Примечание. Для получения качества с максимальным разрешением dpi на вкладке Дополнительно выберите Включено в списке Максимум dpi. Дополнительную информацию см. в разделе "Максимум dpi" на стр. 46.
 - Тип бумаги: соответствующий тип фотобумаги.
 - Размер бумаги: соответствующий размер фотобумаги.
 - Ориентация: Книжная или Альбомная
- При необходимости измените параметры технологии HP Real Life. Дополнительную информацию см. в разделе "Технологии фиксации фотографий HP Real Life" на стр. 22.
- 6. Выберите другие необходимые параметры печати, затем щелкните ОК.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Печать фотографий на обычной бумаге

Рекомендации

- Для максимальной защиты от выцветания используйте улучшенную фотобумагу НР.
- Убедитесь, что используемая обычная бумага не скручена.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 80 листов бумаги.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- Разместите обычную бумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.
- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
 - Примечание. Бумага некоторых форматов выступает за край лотка.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



Печать



Примечание. Если программа поддерживает фотопечать, следуйте инструкциям этой программы. В противном случае выполните следующие действия:

- 1. Откройте фотографию в программном обеспечении с возможностью редактирования, например в HP Photosmart.
- 2. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 3. Выберите вкладку Профили печати.
- **4.** В списке **Профили печати** нажмите **Фотопечать на обычной бумаге**, затем выберите следующие параметры.
 - Качество печати: наилучшее, обычное или черновое.
 - Тип бумаги: соответствующий тип обычной бумаги.
 - Размер бумаги: Letter или A4
 - Ориентация: Книжная или Альбомная
- При необходимости измените параметр "Технологии фиксации фотографий НР Real Life" на стр. 22.
- 6. Выберите требуемые значения других параметров печати и щелкните ОК.

Для знакомства с функциями, представленными в диалоговом окне 'Свойства принтера', см. раздел "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Технологии фиксации фотографий HP Real Life

Технологии HP Real Life повышают качество распечатанных фотографий.

В большинстве случаев нет необходимости изменять установленное по умолчанию значение параметра печати **Основной**. Параметр Основной позволяет увеличить резкость распечатываемых изображений и повысить качество и четкость изображений с низким разрешением, например изображений, загруженных из Интернета.

Установите для этого параметра значение **Полностью**, если распечатываемые изображения имеют слишком большое или слишком малое значение экспозиции, содержат темные области, размытые цвета или эффект красных глаз.

Можно также выбрать значение **Выкл**, если предполагается редактировать изображение вручную с помощью такого программного обеспечения, как HP Photosmart.

☼ Совет Для устранения красных глаз в режиме Выкл или Основной пометьте опцию Устранить красные глаза.

Изменение параметров HP Real Life

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Перейдите на вкладку Функции.
- **3.** В списке **Исправить фото** в области технологий HP Real Life выберите необходимый параметр для распечатываемой фотографии.

Exif Print

Exif Print (формат совместимых файлов изображений версии 2.2) - это международный стандарт цифровых изображений, который упрощает процесс создания цифровых фотографий и повышает качество печати. Если фотография выполнена с помощью цифровой камеры, поддерживающей стандарт Exif Print, Exif Print фиксирует такие данные, как время экспозиции, параметры вспышки и насыщенность цвета, и обеспечивает сохранение этой информации в файле изображения. Затем в программном обеспечении принтера эти данные используются для автоматической оптимизации конкретного изображения, обеспечивая таким образом исключительное качество фотографий.

Для печати фотографий с использованием технологии Exif Print необходимо следующее.

- Цифровая камера с поддержкой стандарта Exif Print.
- Программное обеспечение обработки фотографий, поддерживающее стандарт Exif Print, например HP Photosmart.

Печать фотографий с использованием технологии Exif Print

- 1. Откройте фотографию в Exif Print-совместимом программном обеспечении с возможностью редактирования, например HP Photosmart.
- 2. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 3. Щелкните вкладку Функции.
- **4.** В списке **Тип бумаги** щелкните **Дополнительно** и выберите необходимый тип фотобумаги.

5. В списке **Качество печати** выберите **Обычное** или **Наилучшее**.



Примечание. Для получения качества с максимальным разрешением dpi на вкладке **Дополнительно** выберите **Включено** в списке **Максимум dpi**. Дополнительную информацию см. в разделе "Максимум dpi" на стр. 46.

6. Выберите другие необходимые параметры печати, затем щелкните **ОК**. Программное обеспечение принтера автоматически оптимизирует распечатываемое изображение.

Хранение и обращение с фотобумагой

Для поддержания качества фотобумаги НР следуйте приведенным ниже инструкциям.

Хранение

- Храните неиспользованную фотобумагу в пластиковой упаковке. Храните упакованную фотобумагу на горизонтальной поверхности в прохладном месте.
- Извлекайте фотобумагу из упаковки непосредственно перед загрузкой в устройство. После завершения печати поместите неиспользованную фотобумагу обратно в пластиковую упаковку.
- Не оставляйте неиспользованную фотобумагу в лотке. Бумага может скручиваться, что приведет к снижению качества печати.

Обращение с фотобумагой

- Всегда берите фотобумагу за края. Отпечатки пальцев на фотобумаге могут ухудшить качество печати.
- Если углы на фотобумаге закрутились более чем на 10 мм, распрямите бумагу, поместив ее в пластиковую упаковку, затем осторожно выгибайте ее в обратную скручиванию сторону, пока бумага снова не станет плоской. Печатать можно только на плоской фотобумаге.

Экономия средств и чернил при печати фотографий

Для экономии средств и чернил при печати фотографий используйте фотобумагу НР для повседневного использования и установите для параметра качества печати значение Обычное.

Фотобумага НР для повседневного использования предназначена для получения качественных фотографий при меньшем расходе чернил.



Примечание. Для получения фотографий наилучшего качества используйте улучшенную фотобумагу НР и установите для параметра разрешения печати значение **Наилучшее** или **Максимум dpi**. Дополнительную информацию о включении режима "Максимум dpi" см. в разделе "Максимум dpi" на стр. 46.

6 Печать других документов



"<u>Электронная почта</u>" на стр. 25



"<u>Документы</u>" на стр. 26



"<u>Письма</u>" на стр. 27



"<u>Конверты</u>" на стр. 28



"<u>Почтовые открытки</u>" на стр. 29



"<u>Каталожные</u> карточки" на стр. 30



"<u>Этикетки</u>" на стр. 31



"<u>Прозрачные</u> пленки" на стр. 32



"<u>Брошюры</u>" на стр. 33



"<u>Поздравительные</u> <u>открытки</u>" на стр. 34



"<u>Буклеты</u>" на стр. 34



"<u>Плакаты</u>" на стр. 36



"<u>Термопереводные</u> картинки" на стр. 37

"Советы по печати" на стр. 39: приведенные здесь советы по печати помогут сократить расходы и усилия, а также повысить качество печати фотографий.

"Программное обеспечение принтера" на стр. 49: сведения о программном обеспечении принтера.

Печать сообщений электронной почты

Рекомендации

Не превышайте емкость лотка для бумаги: 80 листов обычной бумаги.

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите обычную бумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.

- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- 3. В списке Профили печати выберите Обычная ежедневная печать или Быстрая/экономичная печать, затем укажите следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Plain paper (Обычная бумага)
 - Формат бумаги.: Соответствующий формат бумаги.
- **4.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Печать документов

Рекомендации

- Для черновиков используйте "Быстрая/экономичная печать" на стр. 41.
- Для экономии бумаги используйте "Двусторонняя печать" на стр. 43.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 80 листов бумаги.

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите обычную бумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.
- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
 - 🖹 Примечание. Бумага некоторых форматов выступает за край лотка.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- 3. В списке **Профили печати** выберите **Обычная ежедневная печать**, затем укажите следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Plain paper (Обычная бумага)
 - Формат бумаги.: Соответствующий формат бумаги.
- 4. Выберите следующие параметры печати:
 - Качество печати, если требуется качество печати, отличное от обычного.
 - **Двусторонняя печать**, если требуется печать на обеих сторонах бумаги. Дополнительную информацию см. в разделе "Двусторонняя печать" на стр. 43.
- **5.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.


Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Печать писем

Рекомендации

- Подробнее о печати конвертов для писем см. раздел "конверты" на стр. 28.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 80 листов бумаги.

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- 2. Разместите обычную бумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.



- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- **3.** В списке **Профили печати** выберите **Печать презентаций**, затем укажите следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Plain paper (Обычная бумага)
 - Формат бумаги: Соответствующий формат бумаги.
- **4.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Печать на конвертах

Рекомендации

- Не используйте конверты со следующими особенностями:
 - С застежками или окнами.
 - Толстые, нестандартные или с загнутыми краями.
 - Глянцевые или с тиснением.
 - Мятые, рваные или с другими повреждениями.
- Можно выполнить печать на одном или нескольких конвертах.
- Выровняйте края стопки конвертов перед загрузкой ее в лоток для бумаги.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 10 конвертов.

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите конверты с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз, а клапаном влево.
- 3. Продвиньте конверты в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю конвертов.



- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Функции, затем выберите следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Обычная бумага.
 - Формат: Соответствующий формат конверта.
- **3.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Печать на почтовых открытках

Рекомендации

Не превышайте емкость лотка для бумаги: 20 почтовых открыток.

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите карточки с правой стороны лотка. Сторона, предназначенная для печати, должна быть обращена вниз, а короткий край к принтеру.
- 3. Продвиньте карточки в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю стопки карточек.



- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Функции, затем задайте следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Нажмите Дополнительно, Специальная бумага, затем выберите соответствующий тип карточек.
 - Качество печати: Обычное или Наилучшее.
 - Формат: Соответствующий формат карточек.
- 3. Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку OK.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку Что это такое?. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.



🧗 Примечание. Сведения о действиях, которые необходимо выполнить при появлении сообщения об отсутствии бумаги, см. в разделе "Закончилась бумага" на стр. 87.

Печать на каталожных карточках и других материалах малого размера

Рекомендации

Не превышайте емкость лотка для бумаги: 30 карточек.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- 2. Разместите карточки с правой стороны лотка. Сторона, предназначенная для печати, должна быть обращена вниз, а короткий край - к принтеру.
- Продвиньте карточки в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю стопки карточек.



Печать

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Функции, затем задайте следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Plain paper (Обычная бумага).
 - Формат: Соответствующий формат карточек.
- 3. Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку OK.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку Что это такое?. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.



🛱 Примечание. Сведения о действиях, которые необходимо выполнить при появлении сообщения об отсутствии бумаги, см. в разделе "Закончилась <u>бумага</u>" на стр. 87.

Печать этикеток

Рекомендации

- Используйте только бумажные, пластиковые или прозрачные этикетки, предназначенные специально для струйных принтеров.
- Используйте только полные листы этикеток.
- Не используйте этикетки с липкой подложкой, а также мятые этикетки или этикетки без защитных подложек.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 20 листов этикеток (используйте только листы размера Letter или A4).

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- 2. Пролистайте листы с этикетками, чтобы они не слипались, затем выровняйте края.
- 3. Разместите листы с этикетками с правой стороны лотка стороной с этикеткой
- 4. Продвиньте листы в принтер до упора.
- 5. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю стопки.



Печать



Примечание. Если используемая программа поддерживает печать этикеток. следуйте инструкциям к этой программе. В противном случае следуйте указаниям, приведенным ниже.

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.

- **3.** В списке **Профили печати** выберите **Обычная ежедневная печать**, затем укажите следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Plain paper (Обычная бумага).
 - Формат бумаги: Соответствующий формат бумаги.
- **4.** Нажмите **ОК**.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.

Печать на прозрачной пленке

Рекомендации

- Для получения оптимальных результатов используйте диапозитив НР повышенного качества для струйной печати.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 30 прозрачных пленок.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите прозрачные пленки в правой части лотка стороной для печати вниз и липкой полосой вверх и к принтеру.
- **3.** Аккуратно задвиньте прозрачные пленки в принтер до упора таким образом, чтобы липкие полосы не цеплялись друг за друга.
- 4. Сдвиньте направляющую бумаги вплотную к краю прозрачных пленок.



Печать

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- **3.** В списке **Профили печати** выберите **Печать презентаций**, затем укажите следующие параметры печати:
 - **Тип бумаги**: Нажмите **Дополнительно** и выберите соответствующий тип прозрачной пленки.
 - Формат бумаги: Соответствующий формат бумаги.
- **4.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Печать брошюр

Рекомендации

- Откройте в программе требуемый файл и укажите размер брошюры. Убедитесь в том, что указанный размер соответствует размеру бумаги, на которой будет выполняться печать брошюры.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 30 листов бумаги для брошюр.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите обычную бумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.
- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



Печать

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. Укажите следующие параметры печати:
 - Качество печати: Наилучшее.
 - Тип бумаги: Щелкните Дополнительно и выберите соответствующую бумагу для струйной печати НР.
 - Ориентация: Книжная или Альбомная
 - Размер: Соответствующий формат бумаги.
 - Двусторонняя печать: Вручную.
 Дополнительную информацию см. в разделе "Двусторонняя печать" на стр. 43.
- 4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы начать печать.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка 'Что это такое?" на стр. 51.

Печать поздравительных открыток

Поздравительные открытки

- Разверните сложенные открытки и поместите их в лоток для бумаги.
- Для достижения оптимальных результатов используйте бумагу НР для поздравительных открыток.
- Не превышайте емкость лотка для бумаги: 20 открыток.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- 2. Пролистайте стопку поздравительных открыток, чтобы они не слипались, затем выровняйте края стопки.
- 3. Разместите поздравительные открытки с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.
- 4. Продвиньте открытки в принтер до упора.
- Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю стопки открыток.



Печать



Примечание. Если используемая программа поддерживает печать поздравительных открыток, следуйте инструкциям к этой программе. В противном случае следуйте указаниям, приведенным ниже.


- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Функции, затем задайте следующие параметры печати:
 - Качество печати: Обычное.
 - Тип бумаги: Нажмите Дополнительно и выберите соответствующий тип открыток.
 - Формат: Соответствующий формат открыток
- 3. Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку OK.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку Что это такое?. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.

Печать буклетов

В режиме печати буклета страницы документа автоматически масштабируются и упорядочиваются таким образом, чтобы обеспечить правильный порядок страниц в буклете после его сборки.

Например, при печати буклета из четырех страниц на обеих сторонах бумаги страницы будут упорядочены и распечатаны следующим образом:

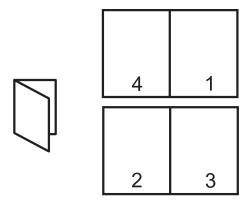

Рекомендации

Не превышайте емкость лотка для бумаги: 80 листов бумаги.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите обычную бумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.
- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



Печать

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- 3. В списке Профили печати выберите Двусторонняя печать.
- **4.** В списке **Печать на обеих сторонах** выберите один из следующих вариантов переплета:
 - Переплет по левому краю
 - Переплет по правому краю
- **5.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.
- **6.** При появлении соответствующего запроса загрузите распечатанные страницы в лоток для бумаги, как показано на рисунке ниже.



7. Нажмите кнопку Продолжить для завершения печати буклета.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.

Печать плакатов

Рекомендации

 При печати плакатов части плаката автоматически распределяются на отдельные листы, которые затем можно склеить. После печати составных частей плаката обрежьте края листов и соедините листы клейкой лентой.





• Не превышайте емкость лотка для бумаги: 80 листов бумаги.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите обычную бумагу с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.
- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



Печать


- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Функции, затем задайте следующие параметры печати:
 - Тип бумаги: Plain paper (Обычная бумага)
 - Ориентация: Книжная или Альбомная
 - Формат: Соответствующий формат бумаги
- 3. Перейдите на вкладку Дополнительно и нажмите Функции принтера.
- 4. В списке Печать плакатов выберите количество листов для плаката.
- **5.** Нажмите кнопку **Выбрать**.
- **6.** Убедитесь, что выбранное число частей совпадает с количеством листов для плаката, затем нажмите **OK**.
- 7. Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку **Что это такое?**. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.

Печать термопереводных картинок

Рекомендации

 При печати зеркального изображения текст и картинки зеркально отражаются слева направо по сравнению с изображением на экране компьютера.



• Не превышайте емкость лотка для бумаги: 10 переводных картинок.

Подготовка к печати

- 1. Сдвиньте направляющую бумаги в крайнее левое положение.
- **2.** Разместите бумагу для переводных картинок с правой стороны лотка предназначенной для печати стороной вниз.

- 3. Продвиньте бумагу в принтер до упора.
- 4. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.



Печать



🛱 Примечание. Если используемая программа поддерживает функцию печати переводных картинок, следуйте инструкциям, прилагаемым к этой программе. В противном случае следуйте указаниям, приведенным ниже.

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Функции, затем задайте следующие параметры печати:
 - Качество печати: Обычное или Наилучшее
 - Тип бумаги: Выберите Дополнительно, Специальная бумага, затем нажмите Другая специальная бумага.
 - Формат: Соответствующий формат бумаги
- 3. Выберите вкладку Дополнительные функции.
- 4. Выберите Функции принтера, затем установите для параметра Зеркальное отражение значение Вкл.
 - **Примечание.** В некоторых программах с функциями печати переводных картинок не требуется печать в зеркальном отражении.
- 5. Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку

Для получения информации о функциях диалогового окна "Свойства принтера" используйте справку Что это такое?. Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.

7 Советы по печати

Сведения об использовании профилей печати, выборе типа бумаги, изменении разрешения печати, установке порядка печати страниц, печати несколько страниц на одном листе, просмотре документов перед печатью и использовании двусторонней печати. Воспользуйтесь следующими ссылками.

Проверьте принтер

- "Подключение принтера" на стр. 17.
- "Печать тестовой страницы" на стр. 39.

Экономьте время

- "Профили печати" на стр. 40.
- "Установка порядка страниц" на стр. 41.

Экономьте средства

- "Быстрая/экономичная печать" на стр. 41.
- "Печать нескольких страниц на одном листе бумаги" на стр. 42.
- "Печать оттенками серого" на стр. 42.
- "Двусторонняя печать" на стр. 43.

Повышайте качество отпечатков

- "Установка нестандартного формата бумаги" на стр. 44.
- "Выбор типа бумаги" на стр. 45.
- "Изменение скорости или качества печати" на стр. 45.
- "Разрешение печати" на стр. 45.
- "Максимум dpi" на стр. 46.
- "Изменение формата документа" на стр. 46.

Печать тестовой страницы

Можно напечатать тестовую страницу, чтобы проверить правильность печати с компьютера.

Печать тестовой страницы

- 1. Загрузите в лоток для бумаги неиспользованную обычную белую бумагу формата Letter или A4.
- 2. Откройте "Панель инструментов" на стр. 60 принтера.
- 3. На вкладке "Службы устройства" щелкните по кнопке **Печать тестовой страницы**.
 - Появится диалоговое окно "Печать тестовой страницы".
- Щелкните по кнопке Печать страницы.
 После этого тестовую страницу можно выбросить.

Профили печати

Профили печати предназначены для печати с наиболее часто используемыми параметрами печати. В программном обеспечении принтера предусмотрено несколько специально разработанных профилей печати, доступных в списке 'Профили печати'.



🛱 Примечание. После выбора профиля печати автоматически отображаются соответствующие параметры печати. Эти параметры можно изменить или оставить без изменений.

Этот раздел содержит следующие темы.

- Использование профилей печати
- Создание профилей печати
- Удаление профилей печати

Использование профилей печати

Вкладка 'Профили печати' используется для выполнения следующих задач:

- "Обычная повседневная печать" на стр. 43
- "Фотопечать на обычной бумаге" на стр. 21
- "Фотопечать без полей" на стр. 18
- "Фотопечать с белыми полями" на стр. 20
- "Двусторонняя печать" на стр. 43
- "Печать презентаций" на стр. 48
- "Быстрая/экономичная печать" на стр. 41
- "Печать буклета" на стр. 34

Создание профилей печати

Кроме профилей печати, доступных в списке "Профили печати", предусмотрено создание пользовательских профилей.

Например при частой печати на прозрачной пленке можно создать соответствующий профиль печати. Для этого выберите профиль "Печать презентаций" и измените тип бумаги на "Прозрачная пленка НР повышенного качества для струйной печати". После этого сохраните измененный профиль с новым названием, например "Презентации на прозрачной пленке". Теперь для печати на прозрачной пленке достаточно выбрать созданный профиль, а не изменять параметры при каждой печати.

Создание профиля печати

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- 3. В списке Профили печати выберите профиль печати. Отображаются параметры печати для выбранного профиля печати.

- 4. Внесите требуемые изменения в параметры печати, чтобы создать новый профиль печати.
- 5. Введите название нового профиля печати в поле Укажите здесь новое имя профиля и нажмите кнопку Сохранить. Профиль печати добавляется в список.

Удаление профилей печати

Можно удалить профили печати, которые больше не используются.



🛱 Примечание. Возможно удаление только профилей, созданных пользователем. Исходные профили НР не могут быть удалены.

Удаление профиля печати

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- 3. В списке Профили печати выберите профиль печати, который требуется удалить.
- 4. Нажмите Удалить. Профиль печати удален из списка.

Установка порядка страниц

Этот параметр определяет порядок печати страниц многостраничных документов.

Установка порядка печати страниц

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Дополнительные функции.
- 3. Нажмите Параметры документа, затем выберите Параметры макета.
- 4. Выберите один из вариантов параметра Порядок страниц:
 - Первая-последняя: Первая страница документа печатается последней. С помощью этого параметра экономится время, так как нет необходимости после печати перекладывать страницы документа. Этот параметр можно использовать для большинства заданий печати.
 - Последняя-первая: Последняя страница документа печатается последней.
- 5. Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку OK.

Быстрая/экономичная печать

Режим 'Быстрая/экономичная печать' предназначен для быстрой распечатки черновиков.

Использование режима 'Быстрая/экономичная печать'.

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- 3. В списке Профили печати выберите Быстрая/экономичная печать.
- 4. Укажите требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку ОК.

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги

На одном листе бумаги можно напечатать до 16 страниц.













Печать нескольких страниц на одном листе бумаги

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- **3.** В ниспадающем списке **Страниц на лист** выберите число страниц, предназначенных для печати на одном листе бумаги.
- **4.** В списке **Порядок страниц** выберите требуемый макет листов бумаги. Порядок страниц в режиме предварительного просмотра отображается в верхней части вкладки 'Функции'.
- **5.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**

Печать оттенками серого

Можно распечатать черно-белую фотографию вместо цветной.

Печать в оттенках серого

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Щелкните вкладку Цвет.
- 3. Щелкните Печать в оттенках серого.
- 4. В списке Печать в оттенках серого выберите один из следующих параметров.
 - Высокое качество. Этот параметр использует все доступные цвета для печати фотографий в оттенках серого. Это позволяет получить мягкие и натуральные оттенки серого цвета.
 - Только черные чернила. Этот параметр использует только черные чернила для печати фотографий в оттенках серого. Оттенки серого создаются при помощи различного количества черных точек, что может привести к повышенной зернистости изображения.
- 5. Выберите требуемые значения других параметров печати и щелкните ОК.

Двусторонняя печать

Режим двусторонней печати служит для печати на обеих сторонах листа бумаги. Печать на обеих сторонах листа бумаги не только является экономичной, но и позволяет сохранить природные ресурсы.

Информацию о создании двустороннего документа с переплетом см. в разделе "Переплет двусторонних документов" на стр. 47.

Печать двустороннего документа

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Профили печати.
- 3. В ниспадающем списке Профили печати выберите Двусторонняя печать.
- 4. В ниспадающем списке Печать на обеих сторонах выберите Вручную.
- **5.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.
 - Сначала принтер распечатывает нечетные страницы.
- **6.** После печати нечетных страниц загрузите отпечатанные листы печатной стороной вверх.



7. Нажмите кнопку Продолжить для выполнения печати четных страниц.

Обычная повседневная печать

Обычная повседневная печать используется для быстрой печати документов. Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Печать документов" на стр. 26
- "Печать сообщений электронной почты" на стр. 25

Предварительный просмотр

Функция предварительного просмотра используется для просмотра документа перед печатью. Если документ выглядит неправильно, можно отменить задание печати и скорректировать необходимые параметры печати.

Предварительный просмотр распечатываемого документа

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Выберите вкладку Функции или вкладку Цвет.
- 3. Установите флажок Просмотр перед печатью.
- 4. Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку OK.

Перед печатью документа открывается окно предварительного просмотра.

- 5. Выполните одно из следующих действий:
 - Для печати документа нажмите ОК.
 - Для отмены задания на печать нажмите Отмена. Внесите требуемые изменения в параметры печати перед печатью документа.

Установка нестандартного формата бумаги

Для выполнения печати на бумаге нестандартного размера используется диалоговое окно Нестандартный размер бумаги.



Примечание. Эта функция доступна не для всех типов бумаги.

Определение нестандартного формата бумаги

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. В ниспадающем списке Размер выберите Нестандартный. Отображается диалоговое окно 'Нестандартный формат бумаги'.
- 4. В ячейке Имя введите название нестандартного формата бумаги.
- **5.** В ячейках **Ширина** и **Длина** укажите размеры нестандартного формата бумаги. Под ячейками 'Ширина' и 'Длина' отображаются минимальные и максимальные размеры.
- 6. Выберите единицы измерения: Дюймы или Миллиметры.
- 7. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения заданного нестандартного формата бумаги.
- 8. Нажмите ОК для выхода из диалогового окна Нестандартный формат
- 9. Для использования нестандартного формата бумаги введите его название в ниспадающем списке Размер.

Выбор типа бумаги

При выполнении печати высококачественного документа НР рекомендует выбрать конкретный тип бумаги.

Выбор конкретного типа бумаги


- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. В списке **Тип бумаги** нажмите **Дополнительно** и выберите требуемый тип бумаги.
- **4.** Нажмите **ОК**.
- **5.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**

Изменение скорости или качества печати

Качество и скорость печати выбираются на принтере HP Deskjet автоматически в зависимости от выбираемого параметра типа бумаги. Можно также изменить параметр качества печати для настройки скорости и качества печати.

Параметры качества печати

- Быстрое черновое обеспечивает черновое качество на выходе с максимальной скоростью печати и минимальным расходом чернил.
- **Нормальное** обеспечивает наилучшее сочетание качества и скорости печати и подходит для большинства документов.
- **Наилучшее** обеспечивает наилучшее сочетание высокого качества и скорости печати и подходит для высококачественной печати. Печать в режиме 'Наилучшее' для большинства документов выполняется медленнее, чем в режиме 'Обычное'.



Выбор качества и скорости печати

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. В списке Тип бумаги выберите тип загруженной бумаги.
- **4.** В списке **Качество печати** выберите необходимое значение качества для проекта.

Разрешение печати

Программное обеспечение принтера отображает разрешение печати в точках на дюйм (dpi). Значение разрешения dpi изменяется в зависимости от типа бумаги и качества печати, выбранных в программном обеспечении принтера.

Просмотр разрешения печати

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. В ниспадающем списке Тип бумаги выберите тип загруженной бумаги.
- **4.** В ниспадающем списке **Качество печати** выберите соответствующие параметры качества печати для проекта.
- Нажмите кнопку Разрешение для просмотра разрешения печати в dpi (точки/ дюйм).

Максимум dpi

Используйте режим Максимум dpi для печати четких изображений с высоким разрешением.

Для получения всех преимуществ режима Максимум dpi используйте его для печати изображений с высоким разрешением, например цифровых фотографий. При выборе режима "Максимум dpi" программное обеспечение принтера указывает значение оптимизированного разрешения (dpi), которое будет использоваться устройством HP Deskjet для печати. Печать в режиме Максимум dpi поддерживается только для улучшенной фотобумаги HP.

Печать в режиме Максимум dpi занимает больше времени, чем печать в других режимах, а также требует большего объема дискового пространства.

Печать в режиме Максимум dpi

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Щелкните вкладку Дополнительно.
- 3. В области Параметры принтера выберите Включено в списке Максимум dpi.
 - **Примечание.** Чтобы отключить режим Максимум dpi, выберите **Отключено** в списке.
- 4. Щелкните вкладку Функции.
- 5. В списке **Тип бумаги** щелкните **Дополнительно** и выберите подходящий тип бумаги.
- 6. В списке **Качество печати** выберите **Максимум dpi**.
 - **Примечание.** Чтобы просмотреть максимальное разрешение печати для HP Deskjet, выберите **Разрешение**.
- 7. Выберите другие необходимые параметры печати, затем щелкните ОК.

Изменение формата документа

Программное обеспечение принтера служит для печати документа, отформатированного для бумаги одного размера, на бумаге другого размера. Это может потребоваться при отсутствии бумаги требуемого размера.

Например, если созданный документ отформатирован для бумаги размера Letter, но бумага такого размера отсутствует, можно распечатать документ на имеющейся бумаге другого размера.

Изменение размера документа для бумаги другого формата

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. Нажмите **Масштабировать к формату бумаги**, затем выберите требуемый формат бумаги для печати в ниспадающем списке. Формат бумаги для печати это формат бумаги, на которой будет производиться печать, а не тот формат, для которого был отформатирован документ.
- **4.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**

Переплет двусторонних документов

Если требуется создать из распечатанных страниц книгу, настройте параметры печати для выбора переплета.

Для двусторонних документов используется книжный переплет (переплет сбоку) или блокнотный переплет (переплет сверху). Наиболее часто используется книжный переплет.

Печать двустороннего документа с книжным переплетом

▲ Следуйте "инструкциям" на стр. 43 для двусторонней печати.

Печать двустороннего документа с блокнотным переплетом

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. В списке Двусторонняя печать выберите Вручную.
- 4. Установите следующие флажки:
 - Переплет сверху
 - Сохранять макет
- **5.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.
 - Сначала принтер распечатывает нечетные страницы.
- **6.** После печати нечетных страниц загрузите отпечатанные листы печатной стороной вверх в соответствии с ориентацией документа (книжной или альбомной).

Рис. 7-1 Книжная



Рис. 7-2 Альбомная



7. Нажмите кнопку Продолжить для выполнения печати четных страниц.

Печать веб-страницы

На HP Deskjet можно напечатать веб-страницу из веб-обозревателя.

При использовании веб-обозревателя Internet Explorer 6.0 или новее можно использовать средство Расширенная печать веб-страниц НР для простой и предсказуемой печати нужной информации с веб-страниц удобным способом. Средство Расширенная печать веб-страниц НР доступно с помощью панели инструментов Internet Explorer. Дополнительную информацию о средстве Расширенная печать веб-страниц НР см. в прилагаемом файле справки.

Печать веб-страницы

- 1. Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2. В меню Файл веб-обозревателя выберите Печать.
 - ☆ Совет Для получения наилучших результатов выберите Расширенная печать веб-страниц НР в меню Файл. При выборе параметра появится отметка.

Появится диалоговое окно Печать.

- 3. Убедитесь, что устройство выбрано в качестве принтера.
- 4. Если веб-обозреватель поддерживает соответствующую функцию, выберите элементы веб-страницы, которые необходимо напечатать. Например в программе Internet Explorer можно щелкнуть вкладку Настройка печати и выбрать нужную опцию, в том числе Отображаемых на экране, Только выделенного кадра и Печатать связанные документы.
- **5.** Щелкните **Печать** или **ОК** для печати веб-страницы.
- ☼ Совет Для правильной печати веб-страниц, возможно, потребуется установить ориентацию Альбомная.

Печать презентаций

Используется для печати высококачественных документов, в том числе писем, брошюр и прозрачных пленок. Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Печать писем" на стр. 27
- "Печать брошюр" на стр. 33
- "Печать на прозрачной пленке" на стр. 32

8 Программное обеспечение принтера

Большинство параметров печати автоматически задаются приложением, из которого выполняется печать. Изменять параметры вручную нужно только при изменении качества печати, печати на специальных типах бумаги или прозрачной пленке или использовании специальных функций.

Настоящий раздел содержит следующие темы:

- Выбор HP Deskjet в качестве принтера по умолчанию
- Установка параметров печати по умолчанию
- Диалоговое окно 'Свойства принтера'
- Справка 'Что это такое?'
- Загрузка обновлений программного обеспечения принтера

Выбор HP Deskjet в качестве принтера по умолчанию

Принтер HP Deskjet можно выбрать в качестве принтера по умолчанию, чтобы использовать его для печати из любой программы. Это означает, что принтер HP Deskjet автоматически выбирается в списке принтеров при выборе пункта **Печать** в меню **Файл** программного обеспечения.

Для пользователей Windows Vista

- 1. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления.
- 2. Щелкните Принтеры.
- 3. Щелкните правой кнопкой мыши значок HP Deskjet, а затем щелкните Использовать по умолчанию.

При использовании Windows XP

- 1. На панели задач Windows нажмите Пуск и выберите Принтеры и факсы.
- 2. Нажмите правой кнопкой мыши значок принтера HP Deskjet и выберите Использовать по умолчанию.

При использовании Windows 2000

- 1. На панели задач Windows нажмите кнопку Пуск, выберите Настройка, затем Принтеры.
- **2.** Нажмите правой кнопкой мыши значок принтера HP Deskjet и выберите **Использовать по умолчанию**.


Установка параметров печати по умолчанию

Принтер HP Deskjet использует параметры печати по умолчанию для всех документов, если не указаны другие параметры.

Для экономии времени при печати установите для параметров печати по умолчанию наиболее часто используемые значения. В этом случае нет необходимости задавать параметры при каждой печати.

Изменение параметров печати по умолчанию

1. Дважды щелкните мышью на значке диспетчера обработки цифровых изображений HP с правой стороны панели задач Windows.

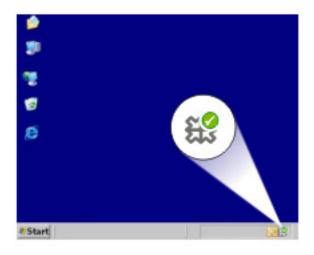

1 Значок диспетчера обработки цифровых изображений НР

Отображается "Центр решений НР".

- 2. В окне "Центр решений НР" выберите **Параметры**, нажмите **Параметры печати**, а затем **Настройки принтера**.
- 3. Выполните изменение параметров печати, затем нажмите ОК.

Диалоговое окно 'Свойства принтера'

Управление принтером осуществляется с помощью установленного на компьютере программного обеспечения. Программное обеспечение принтера, также называемое драйвером принтера, используется для изменения параметров печати документа.

Для изменения параметров печати откройте диалоговое окно свойств принтера.

- **Примечание.** Диалоговое окно свойств принтера также называется диалоговым окном настройки печати.
- ☼ Совет Для знакомства с функциями диалогового окна свойств принтера используйте справку "Что это такое?". Дополнительную информацию см. в разделе "Справка "Что это такое?" на стр. 51.

Открытие диалогового окна 'Свойства принтера'

- 1. Откройте файл, который требуется распечатать.
- 2. Откройте меню Файл, выберите Печать, затем выберите Свойства или Параметры.

Отображается диалоговое окно 'Свойства принтера'.



🦈 Примечание. Путь к диалоговому окну свойств принтера меняется в зависимости от используемых прикладных программ.

Справка 'Что это такое?'

Используйте справку 'Что это такое?' для получения дополнительной информации о доступных параметрах печати.

Использование справки 'Что это такое?'

- Наведите указатель мыши на элемент, для которого требуется получить дополнительную информацию.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши. Отображается окно 'Что это такое?'.
- Наведите указатель на поле Что это такое?, затем щелкните левой кнопкой. мыши.

Отображается пояснение для элемента.

Загрузка обновлений программного обеспечения принтера

Для доступа к новым функциям и программам для принтера рекомендуется каждые несколько месяцев загружать обновление программного обеспечения принтера.



🛱 Примечание. При установке обновлений программного обеспечения принтера, загруженных с веб-узла НР, не происходит обновление установленного на компьютере программного обеспечения HP Photosmart. Информацию об обновлении программы HP Photosmart см. в справке HP Photosmart.

Загрузка обновления программного обеспечения принтера

- 1. Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.
- 2. В меню Пуск Windows выберите Программы или Все программы, выберите НР и щелкните Обновление НР.

Появится окно Обновление НР.

3. Выберите Далее.

Обновление НР выполнит поиск обновлений программного обеспечения принтера на Web-сайте HP.

- Если на компьютере установлена последняя версия программного обеспечения принтера, в окне Обновление НР появится сообщение В настоящее время нет обновлений для вашей системы.
- Если на компьютере не установлена последняя версия программного обеспечения принтера, в окне Обновление НР появится список опций для загрузки более поздних версий программы.
- 4. Если обновление доступно, установите флажок напротив слова 'Обновить'.
- **5.** Нажмите **Установить**.
- 6. Следуйте инструкциям на экране.

9 Обслуживание

Устройство HP Deskjet требует минимального обслуживания. Время от времени необходимо выполнять замену, выравнивание и очистку картриджей. Настоящий раздел содержит инструкции по поддержанию устройства HP Deskjet в хорошем рабочем состоянии. Выполняйте эти простые процедуры обслуживания по мере необходимости.

Настоящий раздел содержит следующие темы:

- Работа с картриджами
- Выравнивание картриджей
- Автоматическая чистка картриджей
- Определение уровня чернил
- Обслуживание корпуса принтера
- Удаление чернил с кожи и одежды
- Чистка картриджей вручную
- Обслуживание картриджей
- Панель инструментов принтера

Работа с картриджами

Если необходима замена картриджей, убедитесь в наличии соответствующих картриджей для принтера, а затем установите их в каретку.

- Номера для выбора картриджей
- Печать с одним картриджем
- Замена картриджей

Номера для выбора картриджей

При покупке картриджей для замены обратите внимание на номер картриджа.

Номер картриджа указан в следующих трех местах.

На этикетке с номером. Проверьте номер на этикетке заменяемого картриджа.



- В документации на принтер. Список номеров картриджей приведен в прилагаемом к принтеру справочном руководстве.
- Диалоговое окно Информация о картриджах: Для просмотра списка номеров картриджей откройте "Панель инструментов" на стр. 60 принтера, выберите вкладку Приблизительный уровень чернил, затем нажмите кнопку Сведения о картридже.

Печать с одним картриджем

Принтер может работать с одним установленным картриджем. Дополнительную информацию см. в разделе "Резервный режим печати с одним картриджем" на стр. 15.

Замена картриджей

Если в картридже заканчиваются чернила, на экране компьютера появится соответствующее сообщение. Уровень чернил можно также проверить с помощью программного обеспечения, установленного вместе с устройством. При низком уровне чернил выполните следующие инструкции.



🛱 Примечание. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.


Примечание. Принтер может печатать в резервном режиме. Дополнительную информацию см. в разделе "Резервный режим печати с одним картриджем" на стр. 15.



⚠ Осторожно Новые и использованные картриджи следует хранить в недоступном для детей месте.

Установка картриджа

- 1. Нажмите кнопку Питание для включения принтера.
- Откройте крышку принтера.Каретка с картриджем переместится в правую часть принтера.
- 3. Нажмите на картридж.
- 4. Извлеките картридж из каретки.

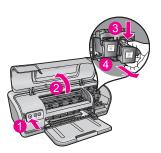


	1	Нажмите кнопку питания
	2	Откройте крышку принтера
	3	Нажмите на картридж
	4	Извлеките картридж из каретки

5. Извлеките новый картридж из упаковки и осторожно удалите защитную пластиковую ленту. Возьмите картридж таким образом, чтобы медная полоска оказалась снизу и была обращена к принтеру.




1 Снимите пластиковую ленту

Внимание Не прикасайтесь к чернильным соплам и медным контактам картриджа. Прикосновение к этим деталям может привести к их засорению, неполадкам с подачей чернил и нарушению контакта в разъемах. Не удаляйте медные полоски. Это необходимые для работы электрические контакты.

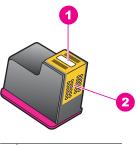

- 1 Чернильные сопла
- 2 Медные контакты

6. Надежно вставьте картридж в каретку под небольшим углом до упора.

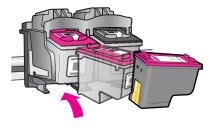

- Вставьте картридж в каретку.
 При правильной установке картриджа будет слышен щелчок.
- 8. Закройте крышку принтера.
- 9. Для обеспечения оптимального качества печати выполните выравнивание картриджей. Дополнительную информацию см. в разделе "Выравнивание картриджей" на стр. 56.

См. также

- "Приобретение расходных материалов" на стр. 61
- "Обслуживание картриджей" на стр. 60
- "Программа утилизации расходных материалов для струйных принтеров НР" на стр. 116

Выравнивание картриджей

Для обеспечения оптимального качества печати после установки картриджа необходимо выполнить выравнивание картриджей.

Выравнивание картриджей

- 1. Загрузите в лоток для бумаги неиспользованную обычную белую бумагу формата Letter или A4.
- Откройте панель инструментов принтера.
 Дополнительную информацию см. в разделе "Панель инструментов принтера" на стр. 60.
- 3. Щелкните Выравнивание картриджей.
- **4.** Щелкните **Выравнивание** и следуйте инструкциям на экране. Устройство распечатает тестовую страницу, выполнит выравнивание картриджей и калибровку принтера. После этого тестовую страницу можно выбросить.

Автоматическая чистка картриджей

Если распечатанные страницы бледные или содержат чернильные полосы, это означает, что в картриджах заканчиваются чернила либо необходимо выполнить очистку картриджей. Дополнительную информацию см. в разделе "Определение уровня чернил" на стр. 57.

Если чернил в картриджах достаточно, выполните автоматическую чистку картриджей.

Если после очистки документы по-прежнему бледные, вручную очистите контакты картриджей. Дополнительную информацию см. в разделе "<u>Чистка картриджей вручную</u>" на стр. 59.

△ Внимание Очистку картриджей следует выполнять только по мере необходимости. Очистка без необходимости приводит к излишнему расходу чернил и сокращает срок службы картриджа.

Очистка картриджей

- Откройте панель инструментов принтера.
 Дополнительную информацию см. в разделе "Панель инструментов принтера" на стр. 60.
- 2. Выберите Очистка картриджей.
- 3. Щелкните Очистка и следуйте инструкциям на экране.

Определение уровня чернил

Для определения приблизительного уровня чернил в картриджах, установленных в принтере, следуйте приведенным ниже инструкциям:

Примечание. Чернила в картриджах используются при выполнении принтером различных процедур, в том числе в процессе инициализации (для подготовки устройства и картриджей к печати) и при обслуживании печатающей головки (для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил). Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/ inkusage.

Проверка уровней чернил

- 1. Откройте "Панель инструментов" на стр. 60 принтера.
- 2. Выберите вкладку Приблизительный уровень чернил. На вкладке Приблизительный уровень чернил также приведена информация для заказа картриджей. Для просмотра этой информации нажмите кнопку Информация о картриджах.
- **Примечание.** Значения уровней чернил на вкладке **Приблизительный уровень чернил** могут быть не точными или ошибочными, если в принтере установлены картриджи, использовавшиеся ранее или заправленные повторно.

Обслуживание корпуса принтера

Принтер HP Deskjet распыляет чернила на бумагу, что приводит к появлению чернильных пятен.

Внимание Не используйте никакие чистящие средства. Бытовые чистящие и моющие средства могут повредить поверхность принтера. Не допускайте попадания жидкостей внутрь принтера. Не допускайте попадания влаги на металлический стержень, вдоль которого перемещается каретка. Шум, который издает каретка при движении вперед и назад, является нормой.

Удаление пятен, загрязнений и засохших чернил с внешней поверхности принтера

- 1. Выключите устройство и отсоедините кабель питания.
- Протрите наружную поверхность устройства мягкой тканью, слегка смоченной в воде.

Удаление чернил с кожи и одежды

Для удаления чернильных пятен с кожи и одежды выполните следующие действия:

Поверхность	Способ удаления
Кожа	Вымойте загрязненное место абразивным мылом.
Белая ткань	Постирайте ткань в <i>холодной</i> воде с хлорным отбеливателем.
Цветная ткань	Постирайте ткань в <i>холодной</i> воде с аммиачным моющим средством.

△ Внимание Для удаления чернил с ткани всегда используйте только холодную воду. При использовании теплой или горячей воды чернила могут проникнуть в волокна ткани.

Чистка картриджей вручную

△ Внимание Очищайте контакты картриджа только в том случае, если возникли проблемы с качеством печати и другие способы не помогли. Дополнительную информацию см. в разделе "Низкое качество печати" на стр. 95.

Если HP Deskjet установлен в пыльном помещении, на контактах картриджа может накапливаться грязь. Это может привести к появлению чернильных полос на распечатках. Проблему можно устранить очисткой контактов картриджа вручную.

Для очистки картриджей потребуется следующее.

- Дистиллированная вода (примеси, содержащиеся в водопроводной воде, могут повредить картридж).
- Ватные тампоны или другой мягкий материал без ворса, который не будет прилипать к картриджу.


При выполнении очистки избегайте попадания чернил на руки и одежду. Дополнительную информацию см. в разделе "Удаление чернил с кожи и одежды" на стр. 58.

Подготовка к очистке

- 1. Откройте крышку HP Deskjet.
- Дождитесь, пока каретка с картриджами переместится в центр HP Deskjet и остановится.
- 3. Извлеките картриджи и положите их на лист бумаги медными полосками вверх.
 - △ Внимание Не оставляйте картриджи вне НР Deskjet более чем на 30 минут.

Очистка контактов картриджей вручную

- 1. Слегка смочите ватный тампон дистиллированной водой и отожмите излишки воды.
- 2. Аккуратно протрите ватным тампоном медные контакты картриджа.
 - Внимание Не прикасайтесь к чернильным соплам картриджа. Прикосновение к чернильным соплам может привести к их засорению, неполадкам с подачей чернил и нарушению электрических соединений.

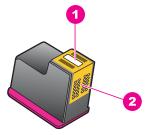

1 Чернильные сопла (не прикасайтесь)

2 Медные контакты

- 3. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока на тампоне не перестанут оставаться следы чернил или пыли.
- **4.** Установите картриджи в HP Deskjet и закройте крышку. Дополнительную информацию см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.

Обслуживание картриджей

Следуйте этим рекомендациям при обслуживании и хранении картриджей НР, а также для обеспечения высокого качества печати.

- Во избежание высыхания чернил и защиты картриджа при извлечении из принтера картридж следует хранить в герметичной пластиковой упаковке.
- Храните все неиспользованные картриджи в оригинальной герметичной упаковке до тех пор, пока они не потребуются. Храните картриджи при комнатной температуре (15 ... 35 °C).
- До установки картриджа в принтер не снимайте пластиковую ленту, закрывающую сопла. Если пластиковая лента уже снята с картриджа, не пытайтесь приклеить ее обратно. Это может привести к повреждению картриджа.
- Внимание При выключении сетевого фильтра или отключении кабеля питания сначала всегда выключайте принтер с помощью кнопки питания. Это позволит обеспечить правильное хранение картриджей в принтере. При хранении принтера всегда оставляйте активные картриджи внутри него.

Панель инструментов принтера

Панель инструментов принтера предоставляет ряд полезных инструментов для улучшения работы принтера.

С помощью панели инструментов принтера можно выполнять следующие задачи.

- "Выравнивание картриджей" на стр. 56
- "Автоматическая чистка картриджей" на стр. 57
- "Печать тестовой страницы" на стр. 39
- "Определение уровня чернил" на стр. 57

Запуск программы Панель инструментов принтера

- 1. Откройте программу "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- Перейдите на вкладку Функции, затем нажмите кнопку Обслуживание принтера.

Отображается панель инструментов.

10 Приобретение расходных материалов

Номера картриджей для повторного заказа см. в печатной документации, прилагаемой к HP Deskjet. Для получения номеров картриджей для повторного заказа можно также использовать программное обеспечение, прилагаемое к HP Deskjet. Картриджи можно заказать на веб-узле HP. Кроме того, можно обратиться к ближайшему реселлеру НР, чтобы проверить правильность номеров для повторного заказа и приобрести картриджи.

Бумагу и расходные материалы HP можно заказать на web-узле www.hp.com/buy/ supplies. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите изделие и щелкните по одной из ссылок заказа на этой странице.



🛱 Примечание. В настоящее время некоторые разделы веб-узла НР доступны только на английском языке.

Примечание. Для ряда стран/регионов поддержка интерактивных заказов картриджей отсутствует. Если поддержка отсутствует в стране/регионе потребителя, за информацией о приобретении картриджа следует обратиться в местную торговую организацию НР.

Заказ картриджей с помощью значка на рабочем столе

▲ Подключитесь к веб-узлу Технология HP SureSupply . Будет показан список расходных материалов НР, совместимых с данным устройством, а также варианты удобного приобретения необходимых расходных материалов (зависят от страны/региона).

Заказ расходных материалов НР с помощью программы Центр решений НР

- В программе Центр решений НР выберите Параметры, Параметры печати, а затем Панель инструментов принтера.
 - Примечание. Окно Панель инструментов принтера можно также открыть из диалогового окна Свойства печати. В диалоговом окне Свойства печати выберите вкладку Параметры, а затем выберите Службы принтера.
- 2. Выберите вкладку Приблизительный уровень чернил.
- 3. Выберите Сведения о картридже. Будут показаны номера для повторного заказа картриджей.
- **4.** Щелкните **Интернет-магазин**.
 - НР предоставляет официальным организациям электронной торговли подробную информацию о принтере — модель, серийный номер и емкость картриджей. Требуемые расходные материалы предлагаются автоматически. Можно изменить их количество, добавить или удалить некоторые закупаемые материалы и оформить заказ.

11 Устранение неполадок

- Сообщения об ошибках
- Неполадки при установке
- Все индикаторы принтера светятся или мигают
- Принтер не печатает
- Документ печатается медленно
- Неполадки с картриджем
- Неполадки с бумагой
- Фотографии печатаются неправильно
- Проблемы с документами без полей
- Низкое качество печати
- Неполадки при печати документа
- Если неполадки устранить не удалось

Сообщения об ошибках

Если на экране компьютера показано сообщение об ошибке, для поиска решения используйте следующие темы.

- Сообщения об ошибках картриджей
- Сообщение "Несоответствие бумаги" или "Размер бумаги"
- Нет бумаги
- Ошибка записи в порт USB
- Ошибка при установке двунаправленной связи или Принтер не отвечает

Сообщения об ошибках картриджей

При получении сообщения об ошибке картриджа см. следующие разделы.

- Неправильный картридж или картридж отсутствует
- Сообщение о неполадке картриджа
- Препятствие на пути каретки
- Картридж установлен в неправильное гнездо
- Картриджи другого производителя (не HP)
- Ранее использованный оригинальный картридж НР
- Закончились оригинальные чернила НР
- Низкий уровень чернил
- Печать в резервном режиме

Неправильный картридж или картридж отсутствует

Печать возможна только при установке соответствующих картриджей. Получение сообщения об ошибке картриджа означает, что один или оба картриджа не могут использоваться в этом принтере.

Для устранения неполадки следуйте инструкциям в разделе "Сообщения об ошибках с картриджами" на стр. 79.

Сообщение о неполадке картриджа

Печать невозможна, если картриджи неисправны или неправильно установлены.

При получении сообщения о неполадке картриджа следуйте инструкциям в разделе "Сообщения об ошибках с картриджами" на стр. 79 для устранения неполадки.

Препятствие на пути каретки

Если каретка принтера застряла во время печати, следуйте инструкциям в разделе "Застряла каретка с картриджами" на стр. 83.

Картридж установлен в неправильное гнездо

Решение: Трехцветный картридж всегда устанавливается в левое гнездо каретки.

Черный картридж устанавливается в правое гнездо каретки.

Причина: Получение этого сообщения об ошибке означает, что картридж был установлен не с той стороны каретки.

Картриджи другого производителя (не НР)

Решение: Следуйте инструкциям на экране компьютера для продолжения или замените отображаемый картридж. Дополнительную информацию см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.

НР рекомендует использовать оригинальные картриджи НР. Оригинальные картриджи НР созданы и протестированы с принтерами НР, чтобы обеспечивать неизменно высокое качество печати.



Примечание. НР не гарантирует качество и надежность неоригинальных расходных материалов (не НР). Гарантия не распространяется на обслуживание и ремонт принтера в связи с использованием расходных материалов другого производителя (не НР).

Если используются оригинальные картриджи НР, посетите веб-узел по адресу:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Причина: Принтер определил, что установлен картридж стороннего производителя (не НР).

Ранее использованный оригинальный картридж НР

Решение: Проверьте качество печати текущего задания. Если качество допустимое, то для продолжения следуйте инструкциям на экране компьютера.

Для отображаемых картриджей уровни чернил могут быть недоступны. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.

Причина: Оригинальный картридж НР использовался ранее в другом принтере.

Закончились оригинальные чернила НР

Решение: Следуйте инструкциям на экране компьютера для продолжения или замените отображаемый картридж. Дополнительную информацию см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.

Для отображаемых картриджей уровни чернил могут быть недоступны. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.

НР рекомендует использовать оригинальные картриджи НР. Оригинальные картриджи НР созданы и протестированы с принтерами НР, чтобы обеспечивать неизменно высокое качество печати.



Примечание. НР не гарантирует качество и надежность неоригинальных расходных материалов (не НР). Гарантия не распространяется на обслуживание и ремонт принтера в связи с использованием расходных материалов другого производителя (не НР).

Если используются оригинальные картриджи НР, посетите веб-узел по адресу:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Причина: Закончились оригинальные чернила НР в указанных картриджах.

Низкий уровень чернил

Решение: Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым. При установке повторно заправленного или восстановленного картриджа либо картриджа, который использовался в другом принтере, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или будет недоступен.

Дополнительную информацию о замене картриджей см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.


Причина: По крайней мере один картридж имеет низкий уровень чернил и в ближайшее время его потребуется заменить.

Печать в резервном режиме

Решение: Если получено сообщение о резервным режиме печати с одним картриджем при установленных в принтере двух картриджах, проверьте, удалена ли защитная пластиковая лента с обоих картриджей. Пока пластиковая лента закрывает контакты картриджа, принтер не может определить, что картридж установлен.

Удаление пластиковой ленты с картриджа

▲ Возьмите картридж так, чтобы медные полоски оказалась снизу и были обращены к принтеру, а затем осторожно удалите пластиковую ленту.



1 Снимите пластиковую ленту

Внимание Не прикасайтесь к чернильным соплам и медным контактам картриджа. Прикосновение к этим деталям может привести к их засорению, неполадкам с подачей чернил и нарушению контакта в разъемах. Не удаляйте медные полоски. Это необходимые для работы электрические контакты.

Причина: Если принтер обнаруживает, что установлен только один картридж, запускается резервный режим печати. Этот режим печати позволяет печатать с одним картриджем, но замедляет работу принтера и снижает качество печати.

Сообщение "Несоответствие бумаги" или "Размер бумаги"

При печати конвертов #10 с помощью средства "Конверты и наклейки" в Microsoft Word появляется сообщение **Несоответствие бумаги** или **Размер бумаги**, а также мигают индикаторы возобновления и картриджа.

Воспользуйтесь следующими решениями.

- Решение 1. Нажмите кнопку возобновления
- Решение 2. Установите размер бумаги в Microsoft Word

Решение 1. Нажмите кнопку возобновления

Решение: После появления сообщения об ошибке нажмите кнопку **Возобновить**. Конверт будет напечатан правильно.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Установите размер бумаги в Microsoft Word

Решение: Перед печатью конвертов в Microsoft Word установите размер бумаги "Конверт #10" на вкладке Дополнительно диалогового окна Параметры принтера.



📴 Примечание. Не изменяйте размер бумаги в папке "Принтеры" или с помощью значка принтера, расположенного в нижнем правом углу экрана рядом с часами, т. к. в этом случае выбор повлияет на все приложения. Устанавливайте размер бумаги только в Microsoft Word.

Установка размера бумаги в Microsoft Word

- 1. В Microsoft Word щелкните Файл, затем щелкните Печать.
- 2. Убедитесь, что выбран необходимый принтер, а затем щелкните Свойства.
- 3. Щелкните вкладку Функции.
- 4. В списке Размер выберите Конверт #10.
- **5.** В диалоговом окне свойств принтера нажмите **ОК**.
- 6. В диалоговом окне "Печать" нажмите Отмена.
- 7. Выполните печать на конверте с помощью функции "Конверты и наклейки" Microsoft Word. Печать конверта будет выполнена без ошибок.



Примечание. После завершения печати конвертов верните стандартное значение размера бумаги.

Нет бумаги

При получении сообщения об отсутствии бумаги следуйте рекомендациям в разделе "Закончилась бумага" на стр. 87.

Ошибка записи в порт USB

Возможно, принтер получает неверные данные от другого устройства USB или от концентратора USB. Подключите принтер непосредственно к порту USB компьютера.

Ошибка при установке двунаправленной связи или Принтер не отвечает

Возможно, принтер не может установить связь с компьютером из-за слишком большой длины кабеля USB.

При получении этого сообщения об ошибке убедитесь, что используется кабель USB длиной не более 3 метров.



Примечание. Для улучшения качества печати используйте кабель, совместимый с USB 2.0

Неполадки при установке

Если программа установки прерывается или не запускается, обратитесь к следующим разделам для получения дополнительной информации:

- Программа установки прерывается
- Появляется сообщение "Неизвестное устройство"
- Имя принтера не отображается

Если неполадки устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки HP по адресу www.hp.com/support.

Программа установки прерывается

Причина: Если программа установки прерывается во время поиска нового устройства, произошел сбой связи по одной из следующих причин:

- используется устаревший или поврежденный кабель USB:
- запущено какое-либо программное обеспечение (например, антивирусное);
- к компьютеру подключено другое устройство, например, сканер.

Решение:

Устранение неполадки

- 1. Убедитесь, что к компьютеру не подключено других устройств USB, кроме принтера, клавиатуры и мыши.
- 2. Отсоедините, а затем снова подсоедините кабель USB.
- 3. Убедитесь, что принтер подключен непосредственно к порту USB компьютера, а не через концентратор USB.
- 4. Если программа установки по-прежнему не определяет принтер, замените кабель USB и переходите к следующему шагу.
- **5.** Нажмите кнопку **Отмена**, затем перезагрузите компьютер.
- 6. Выключите принтер и отсоедините от него кабели USB и питания.
- 7. Завершите работу антивирусных программ и всех активных приложений.
 - **Примечание.** Для завершения работы антивирусной программы следуйте инструкциям изготовителя.
- 8. Переустановите программное обеспечение принтера:
 - а. Установите компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод.
 - б. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Подсоедините кабель USB и кабель питания к принтеру при появлении соответствующего запроса программы установки, затем убедитесь, что принтер включен.
 - 🛱 Примечание. Не подключайте кабель USB до появления соответствующего запроса.
 - в. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
- 9. Повторно запустите антивирусную программу.

Появляется сообщение "Неизвестное устройство"

Причина: В процессе установки при соединении принтера и компьютера кабелем USB может появиться сообщение "Неизвестное устройство". Причиной может быть неисправный кабель USB.

Решение:



Примечание. Это не является неполадкой при использовании ОС Windows 2000. Если на компьютере установлена операционная система Windows 2000. при появлении данного сообщения установку программного обеспечения можно продолжить.

Устранение неполадки


- 1. Отсоедините от принтера кабель USB.
- 2. Отсоедините от принтера кабель питания.
- 3. Подождите около 30 секунд.
- Снова подключите кабель питания к принтеру.
- 5. Снова подключите кабель USB к принтеру.
- 6. Если сообщение "Неизвестное устройство" снова отображается, замените кабель USB.

Имя принтера не отображается

Решение: Если программное обеспечение установлено правильно, но имя принтера отсутствует в списке принтеров после выбора в меню Файл команды Печать, а также в папке "Принтеры" на панели управления, переустановите программное обеспечение принтера.

Повторная установка программного обеспечения принтера

- 1. Завершите работу антивирусных программ и всех активных приложений.
 - **Примечание.** Для завершения работы антивирусной программы следуйте инструкциям производителя.
- 2. Удалите программное обеспечение принтера.
 - Вставьте диск с программным обеспечением в дисковод и следуйте инструкциям на экране.



б. При появлении запроса щелкните Удалить все.

- 3. Переустановите программное обеспечение принтера.
 - **а**. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод.
 - б. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
- 4. Снова запустите антивирусную программу.

Все индикаторы принтера светятся или мигают

Индикаторы принтера отображают его состояние.




- 1 "Индикатор питания" на стр. 9
- 2 "Индикатор возобновления печати" на стр. 10
- 3 "Индикаторы состояния картриджей" на стр. 11

Чтобы устранить проблему, которая вызвала мигание индикаторов, щелкните соответствующую ссылку.


- **Примечание.** Индикаторы принтера могут мигать по нескольким причинам, поэтому может быть предложено несколько решений.
- Мигает индикатор питания
- Индикатор возобновления печати мигает
- Мигают индикаторы питания и возобновления печати
- Индикаторы состояния картриджей светятся или мигают

Мигает индикатор питания

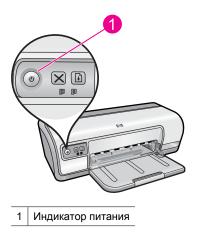

Если индикатор питания мигает, принтер готовится к печати. После получения всех данных индикатор перестанет мигать.

Индикатор возобновления печати мигает

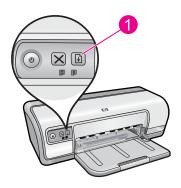

1 Индикатор возобновления печати

Если индикатор возобновления печати мигает, проверьте следующие условия:

- Возможно, в принтере нет бумаги.

 Поместите бумагу во входной лоток, затем нажмите кнопку Возобновить.
- Возможно, произошло замятие бумаги Для получения информации об устранении замятия бумаги см. "Замятие бумаги" на стр. 86.
- Возможно, застряла каретка. Дополнительную информацию об устранении неполадки см. в разделе "Застряла каретка с картриджами" на стр. 83.


Мигают индикаторы питания и возобновления печати

Попробуйте перезапустить принтер.

- **1.** Нажмите кнопку **Питание**, чтобы выключить принтер, затем снова нажмите кнопку **Питание** для его перезапуска.
 - Если индикаторы продолжают мигать, переходите к шагу 2.
- 2. Выключите принтер с помощью кнопки Питание.
- 3. Отсоедините кабель питания принтера от электрической розетки.
- 4. Снова подсоедините кабель питания принтера к электрической розетке.
- **5.** Нажмите кнопку **Питание** для включения принтера.

Индикаторы состояния картриджей светятся или мигают

Принтер имеет два индикатора состояния картриджей.

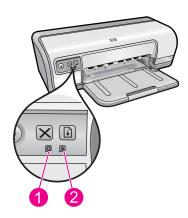

- 1. Левый индикатор состояния соответствует трехцветному картриджу, который установлен в левой части каретки.
- Правый индикатор состояния соответствует черному картриджу, который установлен в правой части каретки.

Если один или оба индикатора состояния картриджей светятся и не мигают

- Возможно, в картридже низкий уровень чернил. Дополнительную информацию см. в разделе "Определение уровня чернил" на стр. 57.
 - Примечание. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.
- Если во всех картриджах достаточно чернил, нажмите кнопку **Возобновить**. Если индикатор состояния картриджа продолжает светиться, выключите принтер и включите снова.

Если один или оба индикатора состояния картриджей светятся и мигают

- Левый индикатор мигает при возникновении проблем с трехцветным картриджем (слева), а правый мигает при возникновении проблем с черным картриджем (справа). Для устранения проблем с картриджем см. раздел "Сообщения об ошибках с картриджами" на стр. 79.
- Если оба индикатора мигают, проверьте правильность установки картриджей.
 Дополнительную информацию см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.
- Если индикатор начал мигать при печати документа без полей, см.
 "Рекомендации по печати без полей" на стр. 93.

В противном случае выполните следующие действия.

- 1. Поднимите крышку принтера, извлеките картридж с правой стороны, а затем опустите крышку.
- 2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если мигает индикатор питания: откройте крышку принтера, установите на место извлеченный картридж, а затем извлеките другой картридж.
 Переходите к шагу 3.
 - Если индикатор питания не светится: проблема связана с извлеченным картриджем. Переходите к шагу 3.
- 3. Выполните "ручную очистку" на стр. 59 картриджа. После очистки картриджа установите его обратно в принтер. Если индикатор продолжает мигать, "замените картридж" на стр. 53.

Принтер не печатает

Если принтер не печатает, см. дополнительную информацию в следующих темах.

- Проверка условий
- Принтер не печатает
- Если принтер по-прежнему не печатает

Проверка условий

Если принтер не печатает, проверьте следующие условия:

- Принтер подключен к электросети.
- Кабели надежно подсоединены.
- Принтер включен.
- Картриджи соответствуют данному принтеру и правильно установлены. Дополнительную информацию см. в разделах "Картриджи" на стр. 14 и "Замена картриджей" на стр. 54.
- Бумага (или другой материал для печати) правильно загружена в лоток для бумаги.
- Крышка принтера закрыта.
- Задняя крышка установлена.

Принтер не печатает

Воспользуйтесь следующими решениями.

- Решение 1. Убедитесь, что принтер включен
- Решение 2. Напечатайте тестовую страницу
- Решение 3. Очистите очередь печати
- Решение 4. Проверьте подключение кабеля принтера
- Решение 5. Проверьте настройку драйвера принтера
- Решение 6. Убедитесь, что принтер не был приостановлен или отключен
- Решение 7. Очистите очередь печати вручную
- Решение 8. Перезапустите диспетчер печати
- Решение 9. Убедитесь, что программа не является источником проблемы

Решение 1. Убедитесь, что принтер включен

Решение: Проверьте индикатор питания спереди принтера. Если он не светится, принтер выключен. Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен к принтеру и электрической розетке. Нажмите кнопку Питание для включения принтера.

Причина: Устройство было выключено.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Напечатайте тестовую страницу

Решение: Напечатайте тестовую страницу и убедитесь, что устройство может печатать и обмениваться данными с компьютером.

Печать тестовой страницы

- 1. Загрузите в лоток для бумаги неиспользованную обычную белую бумагу размера Letter или A4.
- 2. Откройте "Панель инструментов" на стр. 60 принтера.
- 3. На вкладке "Службы устройства" щелкните по кнопке Печать тестовой страницы.

Появится диалоговое окно "Печать тестовой страницы".

4. Щелкните по кнопке **Печать страницы**. После этого тестовую страницу можно выбросить.

Если тестовая страница не печатается, убедитесь, что устройство настроено правильно. Сведения о настройке устройства см. в прилагаемом руководстве по началу работы.

Причина: Устройство не было настроено правильно.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Очистите очередь печати

Решение: Чтобы очистить очередь печати, перезагрузите компьютер.

Очистка очереди печати

- 1. Перезагрузите компьютер.
- 2. Проверьте очередь печати после перезагрузки компьютера.
 - **а**. В зависимости от операционной системы выполните одно из следующих действий:
 - Windows Vista. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры.
 - Windows XP. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры и факсы.
 - Windows 2000. На панели задач Windows нажмите кнопку Пуск и выберите Настройка, а затем Принтеры.
 - **б**. Чтобы открыть очередь печати, дважды щелкните значок устройства. Проблема устранена, если очередь печати пуста.
- 3. Повторите печать.


Причина: Для очистки очереди печати необходимо перезагрузить компьютер. Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Проверьте подключение кабеля принтера

Решение: Отсоедините кабель USB от компьютера и устройства, а затем подсоедините снова.

Отключение и повторное подключение кабеля USB

- 1. Отключите кабель USB от устройства.
- 2. Отсоедините кабель USB от компьютера.
- 3. Оставьте кабель отключенным на протяжении 5-6 секунд.
- 4. Повторно подсоедините кабель USB к устройству и к компьютеру.

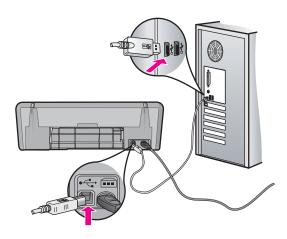

После подключения кабеля USB устройство начнет выполнять задания очереди печати.

- **Примечание.** Если устройство подключено через концентратор USB, убедитесь, что концентратор включен. Если концентратор включен, подключите устройство непосредственно к компьютеру.
- **5.** Если устройство не начало печатать автоматически, запустите другое задание на печать.

Причина: Необходимо отсоединить кабель USB.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 5. Проверьте настройку драйвера принтера

Решение: Убедитесь, что устройство выбрано в качестве принтера по умолчанию и использует правильный драйвер принтера.

Проверка использования устройства в качестве принтера по умолчанию

- В зависимости от операционной системы выполните одно из следующих действий:
 - Windows Vista. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры.
 - Windows XP. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры и факсы.
 - Windows 2000. На панели задач Windows нажмите кнопку Пуск и выберите Настройка, а затем Принтеры.
- **2.** Убедитесь, что устройство выбрано в качестве принтера по умолчанию. Принтер по умолчанию отмечен черным круглым значком с пометкой.
- 3. Если в качестве принтера по умолчанию отмечено другое устройство, щелкните правой кнопкой мыши требуемое устройство и выберите Использовать по умолчанию.

Проверка драйвера печати

- 1. В зависимости от операционной системы выполните одно из следующих действий:
 - Windows Vista. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры.
 - Windows XP. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры и факсы.
 - Windows 2000. На панели задач Windows нажмите кнопку Пуск и выберите Настройка, а затем Принтеры.
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку рядом с устройством и выберите Свойства.

- **3.** Убедитесь, что устройство использует необходимый порт. Для этого щелкните вкладку **Порты**.
 - Используемый устройством порт выделен, а напротив него стоит отметка. Устройство должно использовать порт DOT4 или USB00X (X заменяется номером).
- Если устройство использует неправильный порт, выберите правильный.
 Чтобы выбрать порт, щелкните его.
 Используемый устройством порт выделен, а напротив него стоит отметка.
- **5.** Щелкните вкладку **Дополнительно**.
- **6.** Чтобы убедиться, что используется правильный драйвер, проверьте его в списке **Драйвер**.
 - В качестве драйвера должно быть указано имя устройства.
- 7. Если выбран неправильный драйвер, выберите правильный драйвер в меню **Драйвер**.
- 8. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Причина: Если на компьютере настроено несколько устройств, данное устройство не было выбрано в качестве принтера по умолчанию либо был настроен неправильный драйвер.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 6. Убедитесь, что принтер не был приостановлен или отключен

Решение: Убедитесь, что устройство не было приостановлено или отключено.

Проверка состояния принтера: приостановлен или выключен

- В зависимости от операционной системы выполните одно из следующих действий.
 - Windows Vista. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры.
 - Windows XP. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры и факсы.
 - Windows 2000. На панели задач Windows нажмите кнопку Пуск и выберите Настройка, а затем Принтеры.
- 2. Чтобы открыть очередь печати, дважды щелкните значок устройства.
- 3. Убедитесь, что отсутствуют пометки рядом с элементами Приостановить печать или Работать автономно в меню Принтер. Если на одной из опций стоит пометка, снимите ее. Если в меню имеется опция Использовать принтер в оперативном режиме, отметьте ее, установив пометку рядом с ней.
- 4. Если были сделаны какие-либо изменения, повторите печать.

Причина: Устройство было приостановлено или отключено.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 7. Очистите очередь печати вручную

Решение: Выполните очистку очереди печати вручную.

Очистка очереди печати вручную

- 1. В зависимости от операционной системы выполните одно из следующих действий:
 - Windows Vista. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры.
 - Windows XP. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления, а затем Принтеры и факсы.
 - Windows 2000. На панели задач Windows нажмите кнопку Пуск и выберите Настройка, а затем Принтеры.
- 2. Чтобы открыть очередь печати, дважды щелкните значок устройства.
- 3. В меню Принтер щелкните Очистить очередь печати или Отменить печать документа, затем для подтверждения щелкните Да.
- 4. Перезапустите компьютер и повторите печать, если в очереди печати присутствуют документы.
- 5. Снова убедитесь, что очередь печати очищена, затем повторите попытку. Переходите к следующему решению, если очередь печати не очищена или задания все еще не удается напечатать.

Причина: Необходимо вручную очистить очередь печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 8. Перезапустите диспетчер печати

Решение: Перезапустите диспетчер печати.

Остановка и повторный запуск диспетчера печати

- 1. В зависимости от операционной системы выполните одно из следующих действий:
 - Windows XP и Vista. На панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Панель управления.
 - Windows 2000. На панели задач Windows нажмите на кнопку Пуск, выберите Настройка, а затем - Панель управления
- 2. Дважды щелкните Администрирование, а затем дважды щелкните Службы.
- 3. Для остановки этой службы найдите Диспетчер очереди печати в списке и щелкните Остановить.
- 4. Для повторного запуска службы щелкните Пуск, затем щелкните ОК.
- **5.** Перезапустите компьютер и повторите печать.

Причина: Необходимо перезапустить диспетчер печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 9. Убедитесь, что программа не является источником проблемы

Решение: Убедитесь, что программа не является источником проблемы.

Проверка программного обеспечения

- 1. Закройте, а затем снова запустите программу.
- 2. Попробуйте повторить печать из программы.
 - **Примечание.** Принтер может не поддерживать печать из приложений DOS. Проверьте системные требования программы, чтобы определить используемую среду (Windows или DOS).
- **3.** Выполните печать из программы "Блокнот", чтобы определить источник неполадки (программное обеспечение или драйвер).

Печать из программы "Блокнот"

- на панели задач Windows щелкните Пуск и выберите Программы или Все программы.
- б. Щелкните Стандартные, затем выберите Блокнот.
- в. Введите несколько символов в "Блокнот".
- г. Откройте меню Файл, затем нажмите Печать.
- **4.** Если из "Блокнота" печать выполняется успешно, а при печати из программы возникают ошибки, обратитесь к производителю программы для получения поддержки.

Причина: Программе не удается правильно взаимодействовать с драйвером принтера.

Если принтер по-прежнему не печатает

- 1. Выберите раздел, который наиболее точно описывает возникшую неполадку:
 - "Замятие бумаги" на стр. 86
 - "Закончилась бумага" на стр. 87
 - "Застряла каретка с картриджами" на стр. 83
- 2. Если принтер по-прежнему не печатает, перезагрузите.

Документ печатается медленно

Если принтер печатает медленно, возможны несколько причин. Для получения дополнительной информации см. следующие темы.

- Запущено много программ
- Печать сложных документов, графики или фотографий
- Выбран режим печати 'Наилучшее' или 'Максимум dpi'
- Принтер в режиме резервной печати
- Устаревшая версия программного обеспечения принтера
- Компьютер не соответствует системным требованиям

Запущено много программ

Недостаточно ресурсов компьютера для поддержки оптимальной скорости печати.

Для повышения скорости принтера закройте неиспользуемые программы при выполнении печати.

Печать сложных документов, графики или фотографий

Документы, содержащие графику или фотографии, печатаются медленнее, чем текстовые документы.

Выбран режим печати 'Наилучшее' или 'Максимум dpi'

Если выбрано значение качества печати **Наилучшее** или **Максимум dpi**, скорость печати снижается. Для увеличения скорости печати выберите другой режим качества печати.

Принтер в режиме резервной печати

Замедление печати может быть вызвано работой принтера в резервном режиме печати с одним картриджем. Дополнительную информацию см. в разделе "Резервный режим печати с одним картриджем" на стр. 15.

Для увеличения скорости печати установите в принтер второй картридж.

Устаревшая версия программного обеспечения принтера

Возможно, установлена устаревшая версия программного обеспечения принтера.

Информацию об обновлении программного обеспечения принтера см. в разделе "Загрузка обновлений программного обеспечения принтера" на стр. 51.

Компьютер не соответствует системным требованиям

Если на компьютере недостаточно памяти (ОЗУ) или свободного места на жестком диске, принтеру потребуется больше времени для обработки заданий.

- 1. Убедитесь, что свободное место на жестком диске, объем ОЗУ и быстродействие процессора на компьютере отвечают системным требованиям. Системные требования указаны в файле Readme, который прилагается к принтеру.
- 2. Чтобы освободить место на жестком диске, удалите ненужные файлы.

Неполадки с картриджем

Если принтер стал печатать медленнее или не печатает, возможна проблема с картриджем. Для получения дополнительной информации см. следующие темы.

- Сообщения об ошибках с картриджами
- Застряла каретка с картриджами

Сообщения об ошибках с картриджами

После установки картриджа один или оба индикатора состояния картриджа начинают мигать. Принтер не будет печатать. На экране компьютера может быть показано одно из следующих сообщений.

Неполадки с картриджем

Неправильные картриджи


Картриджи неправильно установлены

Картриджи отсутствуют


Примечание. В следующих процедурах "проблемный" картридж определяется по мигающему индикатору. Левый индикатор мигает при возникновении проблем с трехцветным картриджем (слева), а правый мигает при возникновении проблем с черным картриджем (справа). Если мигают оба индикатора, либо возникла проблема с обоими картриджами, либо принтер не может определить проблемный картридж.

Определение картриджа, с которым возникла проблема

- 1. Убедитесь, что принтер включен.
- 2. Откройте крышку принтера. Подождите, пока каретка с картриджами переместится в правую часть принтера и остановится.
- 3. Извлеките трехцветный картридж из гнезда слева. Нажмите на картридж и извлеките его из каретки.

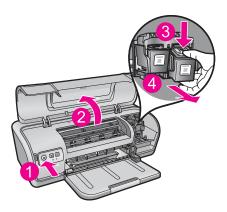

- 4. Закройте крышку принтера.
- Убедитесь, что ошибка устранена.
 - Если ошибка устранена, проблема возникла с трехцветным картриджем.
 - Если ошибка остается, переходите к следующему шагу.
- 6. Откройте крышку и переустановите трехцветный картридж. Для этого извлеките его и вставьте в гнездо слева. Затем надавите картридж вперед до щелчка.

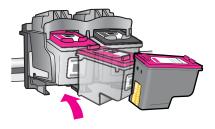


- 7. Повторите действия для извлечения другого картриджа из правого гнезда.
- 8. Убедитесь, что ошибка устранена.
 - Если ошибка устранена, проблема возникла с черным картриджем.
 - Если ошибка остается, проблема возникла с обоими картриджами.
- 9. После определения неисправного картриджа выполните следующие действия.

Следуйте приведенным ниже инструкциям в указанном порядке. Если индикатор состояния картриджа больше не мигает, проблема устранена.

- Решение 1. Извлеките картриджи и установите их снова
- Решение 2. Очистите контакты картриджа
- Решение 3. Печать в резервном режиме


Решение 1. Извлеките картриджи и установите их снова

Решение: Возможно, отсутствует электрический контакт между картриджем и принтером. В этом случае извлечение и повторная установка картриджа могут устранить проблему.



Проверка и установка подходящих картриджей

- 1. Убедитесь, что принтер включен. Если кнопка **Питание** не светится, нажмите ее.
- 2. Откройте крышку принтера и дождитесь полной остановки каретки.
- 3. Для извлечения проблемного картриджа слегка нажмите на него.
- 4. Извлеките картридж из каретки и осмотрите его.
 - △ Внимание Не прикасайтесь к медным электрическим контактам и чернильным соплам.

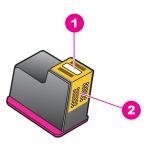

- 1 Чернильные сопла (не прикасайтесь)
- 2 Медные контакты
- Убедитесь в отсутствии загрязнений на контактах.
- Убедитесь, что удалена пластиковая лента, закрывающая сопла.
 - △ Внимание Не удаляйте медные полоски электрических контактов.
- **5.** Проверьте номер на этикетке картриджа и убедитесь, что этот картридж совместим с принтером. Совместимые картриджи перечислены в справочном руководстве, прилагаемом к принтеру.



- **6.** Если картридж имеет неправильный номер, установите новый картридж. Дополнительную информацию см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.
- 7. Закройте крышку принтера.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Очистите контакты картриджа

Решение: Если картридж имеет правильный номер и предыдущее решение не помогло устранить проблему, попробуйте очистить картридж. Дополнительную информацию см. в разделе "<u>Чистка картриджей вручную</u>" на стр. 59.

Если после очистки картриджа индикатор состояния продолжает мигать, замените картридж. Дополнительную информацию см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Печать в резервном режиме

Решение: Если картридж для замены отсутствует, можно продолжить печать в резервном режиме. Извлеките проблемный картридж и продолжите печать с оставшимся картриджем.

Дополнительную информацию см. в разделе "<u>Резервный режим печати с одним картриджем</u>" на стр. 15.

Застряла каретка с картриджами

Каретка с картриджами может остановиться ближе к какому-либо краю или посередине принтера. В таком случае говорят, что каретка застряла. При этом может появиться сообщение **Препятствие на пути каретки**.

Воспользуйтесь следующими решениями.

- Решение 1. Выключите, а затем включите питание
- Решение 2. Устраните замятие бумаги
- Решение 3. Переместите каретку
- Решение 4. Проверьте источник питания
- Решение 5. Извлеките картриджи и установите их снова

Решение 1. Выключите, а затем включите питание

Решение: Выключите, а затем снова включите питание.

△ Внимание Проверьте отсутствие незакрепленных или дефектных деталей. Если обнаружены незакрепленные или дефектные детали, см. www.hp.com/support.

Выключение принтера

- 1. Для выключения принтера нажмите и отпустите кнопку **Питание**. Если принтер не выключается, переходите к следующему решению.
- После выключения принтера нажмите кнопку Питание, чтобы включить его снова
 - Примечание. Для разогрева принтера может потребоваться до двух минут. При этом могут мигать индикаторы и перемещаться каретка. Перед выполнением следующего шага дождитесь завершения процедуры прогрева принтера.
- **3.** Если индикатор питания светится и не мигает, напечатайте страницу самопроверки. Дополнительную информацию см. в разделе "Печать тестовой страницы" на стр. 39.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Устраните замятие бумаги

Решение: Устраните замятие бумаги в принтере. Дополнительную информацию см. в разделе "Замятие бумаги" на стр. 86.


Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Переместите каретку

Решение: Если каретка принтера по-прежнему не двигается, попробуйте переместить ее, как описано в следующей процедуре.

Перемещение каретки

- 1. Нажмите кнопку **Питание** для выключения принтера, а затем отсоедините кабель питания.
- Откройте крышку принтера и попробуйте переместить каретку рукой в разные стороны.

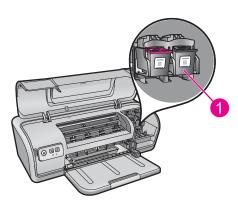

1 Каретка за крышкой доступа

- Если каретка не двигается, возможно, требуется ремонт принтера. Если каретка двигается, приступайте к выполнению следующего шага.
- 3. Убедитесь, что картриджи надежно зафиксированы в каретке и в них имеются чернила. Также убедитесь, что на пути каретки нет препятствий.
- **4.** Аккуратно перемещая каретку влево и вправо убедитесь, что она может свободно двигаться по направляющей принтера. Устраните любые препятствия.
- 5. Закройте крышку принтера и подсоедините кабель питания.
- 6. Нажмите кнопку Питание для включения принтера.
- 7. Чтобы проверить устранение проблемы, повторите печать.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Проверьте источник питания

Решение: Убедитесь, что принтер надежно подключен к подходящему источнику питания.

Проверка источника питания

- 1. Убедитесь, что компьютер и принтер имеют подходящие штепсельные вилки для данной страны/региона.
- 2. Отсоедините кабель принтера от удлинителя или сетевого фильтра, а затем подключите его непосредственно к заземленной (трехконтактной) розетке.
- 3. Чтобы проверить устранение проблемы, повторите печать.
 - Примечание. Если печать выполняется при непосредственном подключении кабеля питания принтера к розетке, возможно, при подключении через удлинитель или сетевой фильтр не хватает напряжения для устройства.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 5. Извлеките картриджи и установите их снова

Решение: Неправильное расположение или установка картриджей может привести к застреванию каретки. Извлеките картриджи, а затем установите их снова. Дополнительную информацию см. в разделе "Замена картриджей" на стр. 54.

Неполадки с бумагой

Для устранения замятия бумаги и решения других проблем, связанных с бумагой, см. следующие темы.

- Замятие бумаги
- Не выполняется подача бумаги в принтер
- Закончилась бумага

Принтер печатает одновременно на нескольких листах

Замятие бумаги


Решение: В случае замятия бумаги проверьте заднюю крышку.




🛱 Примечание. Если замятия бумаги возникают слишком часто, попробуйте использовать более плотную бумагу. Сведения о плотности бумаги см. в разделе "Технические характеристики принтера" на стр. 115.

Устранение замятия бумаги

- 1. Извлеките бумагу из лотка для бумаги.
- 2. При печати этикеток убедитесь, что этикетка не отклеилась от листа во время прохождения через механизм принтера.
- **3.** Выключите принтер.
- 4. Отсоедините кабель питания принтера от электрической розетки.
- 5. Снимите заднюю крышку. Нажмите на ручку вправо, потяните и снимите крышку.

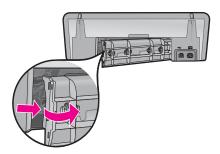

6. Извлеките замятую бумагу сзади принтера и надежно установите на место заднюю крышку.

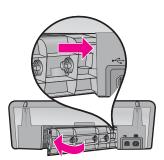

- 7. Если замятую бумагу не удается извлечь сзади принтера, поднимите крышку принтера, удалите замятую бумагу спереди принтера и опустите крышку.
 - △ Внимание Удаляйте замятую бумагу аккуратно, чтобы не повредить принтер при извлечении бумаги спереди принтера.
- 8. Снова загрузите бумагу в лоток для бумаги.
- 9. Подключите кабель питания принтера к электрической розетке.
- **10.** Включите принтер.
- 11. Распечатайте документ еще раз.

Причина: В устройстве застряла бумага.

Не выполняется подача бумаги в принтер

Решение: Выполните следующие действия.

- Уменьшите количество листов в лотке для бумаги.
- Извлеките и снова загрузите бумагу в лоток.
- Используйте бумагу другого типа.
- Не смешивайте во входном лотке бумагу разных типов.

Закончилась бумага

Воспользуйтесь следующими решениями.

- Решение 1. Убедитесь, что в лотке есть бумага
- Решение 2. Проверьте заднюю крышку принтера
- Решение 3. Проверьте бумагу
- Решение 4. Используйте набор НР для очистки роликов подачи
- Решение 5. Выполните очистку роликов
- Решение 6. Обратитесь в службу поддержки НР


Решение 1. Убедитесь, что в лотке есть бумага

Решение: Если лоток пуст, загрузите бумагу.

Причина: В лотке не было бумаги.

Решение 2. Проверьте заднюю крышку принтера

Решение: Если задняя крышка была снята для устранения замятия бумаги. установите ее на место. Аккуратно нажмите на крышку, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

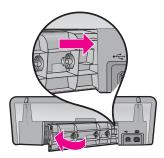

Причина: Задняя крышка была снята с устройства.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Проверьте бумагу

Решение: Проверьте загруженную в лоток бумагу и параметры печати.

Проверка бумаги в лотке для бумаги

- 1. Если устройство включено, отсоедините от него кабель питания.
- 2. Подождите 30 секунд, а затем снова подсоедините кабель питания к разъему на задней панели устройства.
- 3. Если устройство не включено, включите его с помощью кнопки Питания.
- 4. Извлеките стопку бумаги из лотка и убедитесь, что вся используемая бумага одного типа и формата.
- 5. Если бумага порвана, загрязнена, измята или имеет изгибы, замените ее. Если бумага скручена, аккуратно разогните ее в противоположном направлении до выравнивания или замените бумагу.
 - Примечание. До устранения неполадки используйте с устройством обычную бумагу.
- 6. Выровняйте стопку бумаги на плоской поверхности.
- 7. Убедитесь, что стопка бумаги содержит от 10 до 25 листов.
- 8. Загрузите стопку бумаги в лоток для бумаги коротким краем вперед и стороной для печати вниз. Сдвиньте стопку бумаги вперед до упора.
- 9. Пододвиньте направляющую ширины бумаги вплотную к краю стопки бумаги.



🛱 Примечание. Не перегружайте лоток для бумаги. Убедитесь, что стопка бумаги помещается в лоток и толщина стопки не превышает высоты направляющей ширины бумаги.



- **10.** Убедитесь, что указанный для печати размер и тип бумаги соответствует бумаге, загруженной во входной лоток.
 - Для получения информации о проверке и изменении этих параметров см. следующие задачи.
- 11. Повторите печать.

Выбор размера бумаги

- 1. Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2. В меню Файл используемого приложения выберите Печать.
- 3. Убедитесь, что выбран правильный принтер.
- **4.** Нажмите кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно **Свойства принтера**.

В зависимости от используемой программы эта кнопка может называться Свойства, Параметры, Настройка принтера, Принтер или Предпочтения.

- 5. Щелкните вкладку Функции.
- **6.** В области **Параметры изменения размера** выберите соответствующий размер бумаги в списке **Размер**.

В следующей таблице указаны рекомендуемые размеры для различных типов бумаги, которую можно загрузить во входной лоток. Просмотрите список Размер и найдите размер, соответствующий используемой бумаге.

Тип бумаги	Рекомендуемый размер бумаги
Копировальная, многофункциональная или обычная бумага	Letter или A4
Конверты	Подходящий размер конверта из списка
Бумага для поздравительных открыток	Letter или A4
Каталожные карточки	Соответствующий размер карточки из списка (если указанные размеры не подходят, можно указать нестандартный размер)
Бумага для струйной печати	Letter или A4
Переводные картинки для футболок	Letter или A
Этикетки	Letter или A4

Тип бумаги	Рекомендуемый размер бумаги
Фирменный бланк	Letter или A4
Фотобумага для панорам	Соответствующий размер для панорамы из списка (если указанные размеры не подходят, можно указать нестандартный размер)
Фотобумага	10 x 15 см (с отрывной полосой), 4 x 6 дюймов (с отрывной полосой), Letter, A4 или другой размер из списка
Прозрачные пленки	Letter или A4
Бумага нестандартного размера	Нестандартная бумага

Выбор конкретного типа бумаги

- 1. Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50.
- 2. Откройте вкладку Функции.
- 3. В списке **Тип бумаги** нажмите **Дополнительно** и выберите требуемый тип бумаги.
- Нажмите ОК.
- **5.** Выберите остальные требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку **ОК**.

Причина: Неполадки с загруженной в лоток бумагой или несоответствие параметров печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Используйте набор НР для очистки роликов подачи

Решение: Для устранения этой неполадки и очистки роликов подачи для некоторых устройств Deskjet требуется специальный набор HP для очистки роликов подачи. Сведения о применимости этого набора к используемому устройству см. по адресу: www.hp.com/support.

Чтобы получить дополнительную информацию об этом наборе и выяснить, требуется ли он для используемого устройства, выполните поиск строки "HP Paper Feed Cleaning Kit".

Причина: Ролики подачи бумаги нуждались в очистке с помощью набора НР для очистки роликов подачи.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 5. Выполните очистку роликов


Решение: Выполните очистку роликов.

Подготовьте следующие материалы.

- Ткань без ворса или любой мягкий материал, который не будет распадаться на части или оставлять волокна.
- Дистиллированная, отфильтрованная или бутылочная вода.

Очистка роликов

- 1. Выключите устройство и отсоедините кабель питания.
- 2. Снимите заднюю крышку для доступа к роликам.

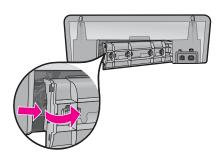

- **3.** Смочите ткань без ворса дистиллированной или чистой водой и тщательно отожмите лишнюю воду.
- 4. Удалите грязь и пыль с резиновых роликов.
- **5.** Установите на место заднюю крышку. Аккуратно надавите на крышку, чтобы она зафиксировалась со щелчком.
- 6. Подсоедините кабель питания и включите устройство.
- 7. Повторите печать.

Причина: Ролики были загрязнены и нуждались в очистке.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 6. Обратитесь в службу поддержки НР

Решение: Если выполнены все действия, описанные в предыдущих разделах, обратитесь в службу технической поддержки HP.

См. информацию по адресу: www.hp.com/support.

При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните **Связь с НР** для получения информации о технической поддержке по телефону.

Причина: Требуется обслуживание устройства.

Принтер печатает одновременно на нескольких листах

Если принтер печатает одновременно на нескольких листах, проверьте следующее.

• Плотность бумаги

• Возможно, бумага загружена неправильно

Плотность бумаги

Принтер может подавать на печать несколько листов одновременно в том случае, если плотность бумаги ниже рекомендуемой для данного принтера. Используйте бумагу, плотность которой соответствует рекомендуемым характеристикам. Дополнительную информацию см. в разделе "Плотность бумаги" на стр. 115.

Возможно, бумага загружена неправильно

Возможно, принтер печатает одновременно на нескольких листах из-за того, что бумага задвинута в лоток слишком глубоко или направляющие бумаги не придвинуты вплотную к краю бумаги. Перезагрузите бумагу в лоток для бумаги, задвигая бумагу до упора и затем выравнивая направляющие бумаги точно по краю стопки бумаги.

Принтер может подавать на печать несколько листов одновременно в том случае, если в него загружена бумага различных типов. Например, фотобумага смешана с обычной бумагой. Освободите лоток для бумаги и загрузите в него бумагу только того типа, который подходит для распечатываемого документа.

Фотографии печатаются неправильно

Если фотографии печатаются неправильно, проверьте лоток для бумаги или параметры принтера.

- Проверка лотка для бумаги
- Проверка свойств принтера

Проверка лотка для бумаги

- 1. Убедитесь, что фотобумага размещена в лотке для бумаги стороной для печати вниз
- 2. Продвиньте бумагу вперед до упора.
- Сдвиньте направляющую бумаги вплотную к краю бумаги.
 Не прижимайте направляющую слишком плотно к бумаге, чтобы бумага не сгибалась и не скручивалась.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Печать документов" на стр. 26
- "Печать фотографий" на стр. 18

Проверка свойств принтера

Откройте "<u>Диалоговое окно 'Свойства принтера"</u> на стр. 50 и проверьте значения следующих параметров.

Вкладка	Параметр
Функции	Размер: соответствующий размер бумаги.
	Тип бумаги: соответствующая фотобумага.

Вкладка	Параметр
	Качество печати: Наилучшее или Максимум dpi
	Примечание. Дополнительную информацию о включении режима "Максимум dpi" см. в разделе "Максимум dpi" на стр. 46.

Проблемы с документами без полей

При возникновении проблем с печатью документов и фотографий без полей используйте рекомендации и решения в следующих темах.

- Рекомендации по печати без полей
- Изображение печатается под углом
- Блеклая печать по краям фотографии
- Фотография имеет нежелательное поле

Рекомендации по печати без полей

При выполнении печати фотографий или брошюр без полей следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- Убедитесь в том, что размер бумаги, указанный в списке Размер бумаги на вкладке Профили печати, соответствует размер бумаги, загруженной в лоток для бумаги.
- Выберите соответствующий тип бумаги в списке Тип бумаги на вкладке Профили печати.
- При печати оттенками серого выберите значение **Высокое качество** в поле **Печать в оттенках серого** на вкладке **Цвет**.
- Не распечатывайте документы без полей в резервном режиме печати с одним картриджем. При печати документов без полей всегда проверяйте, чтобы в принтере было установлено два картриджа.
 - Дополнительную информацию см. в разделе "<u>Резервный режим печати с одним</u> картриджем" на стр. 15.

Изображение печатается под углом



Проверьте, нет ли неполадок с исходным изображением. Например, при печати отсканированного изображения возможны дефекты, вызванные перекосом изображения

Если исходное изображение не является причиной искажений, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1. Извлеките всю бумагу из лотка для бумаги.
- 2. Правильно загрузите бумагу в лоток для бумаги.
- 3. Убедитесь в том, что направляющая бумаги вплотную прилегает к краю бумаги.
- 4. Следуйте инструкциям по загрузке данного типа бумаги.

Блеклая печать по краям фотографии





Убедитесь, что фотобумага не скручена. Если фотобумага скручена, поместите ее в пластиковый пакет и осторожно разгибайте ее в противоположную сторону, пока бумага снова не станет плоской. Если устранить скручивание не удалось, возьмите нескрученную фотобумагу.

Для получения инструкций по предотвращению скручивания фотобумаги см. "Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24.

Фотография имеет нежелательное поле





Если на распечатке присутствует нежелательное поле, используйте следующие решения.

- "Выполните выравнивание картриджей" на стр. 56.
- Откройте "Диалоговое окно 'Свойства принтера" на стр. 50, выберите вкладку **Функции** и убедитесь в том, что выбранный размер бумаги соответствует как размеру фотографии, так и размеру бумаги, загруженной в принтер.
- Убедитесь в отсутствии проблем с исходным изображением. Например, при печати отсканированного изображения возможны дефекты, вызванные перекосом изображения при сканировании.
- Убедитесь, что печать без полей поддерживается используемым программным обеспечением.

Низкое качество печати

Этот раздел содержит следующие темы.

- Неправильные, неточные или смешанные цвета
- Неполное заполнение текста или графики чернилами
- При печати без полей распечатка имеет горизонтальную полосу искажения в нижней части
- На распечатках имеются горизонтальные полосы или линии
- Распечатки блеклые или имеют тусклые цвета
- Размытые или нечеткие распечатки
- Вертикальные полосы на распечатках
- Распечатки перекошены
- Штрихи чернил на обратной стороне бумаги
- Бумага не подается из входного лотка
- Зубчатые границы текста

Неправильные, неточные или смешанные цвета

Если на распечатках имеется одна из следующих проблем качества печати, для устранения проблемы используйте решения в этом разделе.

- Цвета немного отличаются от ожидаемых. Например, цвета изображения или фотографии на экране компьютера выглядят иначе, чем на распечатке.
- Вместо ожидаемого цвета распечатка содержит совершенно другой цвет. Например, пурпурный цвет на распечатке заменен на голубой.
- Цвета накладываются друг на друга либо выглядят смазанными на странице.
 Объекты на изображении могут иметь зубчатые края вместо точных и четких линий.
- Решение 1. НР рекомендует использовать оригинальные картриджи НР
- Решение 2. Проверьте бумагу, загруженную во входной лоток
- Решение 3. Проверьте тип бумаги
- Решение 4. Убедитесь, что устройство печатает не в резервном режиме
- Решение 5. Проверьте параметры печати

• Решение 6. Очистите картриджи

Решение 1. НР рекомендует использовать оригинальные картриджи НР

Решение: Убедитесь, что используются оригинальные картриджи НР.

HP рекомендует использовать оригинальные картриджи HP. Оригинальные картриджи HP созданы и протестированы с принтерами HP, чтобы обеспечивать неизменно высокое качество печати.

Примечание. НР не гарантирует качество и надежность неоригинальных расходных материалов (не HP). Гарантия не распространяется на обслуживание и ремонт принтера в связи с использованием расходных материалов другого производителя (не HP).

Если используются оригинальные картриджи НР, посетите веб-узел по адресу:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Причина: Использовались чернила другого производителя (не НР).

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Проверьте бумагу, загруженную во входной лоток

Решение: Убедитесь, что бумага загружена правильно, на ней нет складок и она не слишком плотная.

- Загружайте бумагу стороной для печати вниз. Например, при загрузке глянцевой фотобумаги загрузите бумагу глянцевой стороной вниз.
- Если во время печати бумага находится слишком близко к картриджу, чернила могут смазываться. Это может произойти, если бумага приподнята, помята или слишком плотная (например почтовый конверт). Убедитесь, что бумага ровно расположена во входном лотке и не помята.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Печать других документов" на стр. 25
- "Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24

Причина: Бумага загружена неправильно, мятая или слишком плотная.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Проверьте тип бумаги

Решение: НР рекомендует использовать бумагу НР улучшеного качества или другого типа, который подходит для устройства.

Убедитесь, что печать выполняется на ровной бумаге. Для достижения наилучших результатов при печати изображений пользуйтесь фотобумагой HP улучшенного качества.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

"Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24

Причина: Во входной лоток была загружена неподходящая бумага.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Убедитесь, что устройство печатает не в резервном режиме

Решение: Убедитесь, что устройство печатает не в резервном режиме с одним установленным картриджем.

Если устройство печатает в резервном режиме, качество текста и фото будет отличаться от качества при печати с использованием всех картриджей.

Если такое качество печати допустимо, продолжайте печатать в резервном режиме. Либо установите отсутствующий картридж.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Резервный режим печати с одним картриджем" на стр. 15
- "Замена картриджей" на стр. 54

Причина: Отсутствовал картридж и устройство выполняло печать в резервном режиме.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 5. Проверьте параметры печати

Решение: Проверьте параметры печати.

- Проверьте параметры печати и убедитесь, что параметры цвета настроены правильно.
 - Например, для документов должен использоваться режим печати в оттенках серого. Также проверьте, установлены ли дополнительные параметры цвета, например насыщенность, яркость или цветовой тон, изменяющие вид цветов.
- Проверьте параметры качества печати и убедитесь, что они подходят для типа бумаги, загруженной в устройство.
 - Возможно, потребуется выбрать более низкое качество печати, если цвета на распечатке накладываются друг на друга. Либо выберите более высокое качество, если выполняется печать высококачественных фотографий и во входном лотке загружена фотобумага НР повышенного качества.
- Примечание. Цвета на экране некоторых компьютеров могут отличаться от цветов на распечатках. В этом случае нет никаких проблем с устройством, параметрами печати или картриджами. Ниаких действий по устранению неполадок не требуется.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

"Изменение скорости или качества печати" на стр. 45

Причина: Параметры печати настроены неправильно.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 6. Очистите картриджи

Решение: Напечатайте отчет самопроверки, чтобы проверить правильность работы картриджей. Если с помощью отчета самопроверки выявлена неполадка, очистите картриджи. Если проблему не удалось устранить, возможно, потребуется заменить картриджи.

Причина: Необходимо очистить картриджи.

Неполное заполнение текста или графики чернилами

Для устранения проблемы воспользуйтесь следующими решениями. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Если первое решение не помогло устранить проблему, используйте оставшиеся решения до устранения проблемы.

- Решение 1. Проверьте параметры печати
- Решение 2. Проверьте тип бумаги
- Решение 3. НР рекомендует использовать оригинальные картриджи НР
- Решение 4. Проверьте картриджи
- Решение 5. Замените картридж

Решение 1. Проверьте параметры печати

Решение: Проверьте параметры печати.

- Убедитесь, что значение параметра типа бумаги соответствует типу бумаги, загруженной во входной лоток.
- Проверьте настройку параметров качества. Для увеличения объема чернил, используемых при печати, установите параметры для более высокого качества.

Подробнее см.:

- "Выбор типа бумаги" на стр. 45
- "Изменение скорости или качества печати" на стр. 45
- "<u>Максимум dрі</u>" на стр. 46

Причина: Были выбраны неправильные параметры качества печати или указан неправильный тип бумаги.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Проверьте тип бумаги

Решение: НР рекомендует использовать бумагу НР улучшеного качества или другого типа, который подходит для устройства.

Убедитесь, что печать выполняется на ровной бумаге. Для достижения наилучших результатов при печати изображений пользуйтесь фотобумагой НР улучшенного качества.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

"Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24

Причина: Во входной лоток была загружена неподходящая бумага.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. НР рекомендует использовать оригинальные картриджи НР

Решение: Убедитесь, что используются оригинальные картриджи НР.

НР рекомендует использовать оригинальные картриджи НР. Оригинальные картриджи НР созданы и протестированы с принтерами НР, чтобы обеспечивать неизменно высокое качество печати.

Примечание. НР не гарантирует качество и надежность неоригинальных расходных материалов (не НР). Гарантия не распространяется на обслуживание и ремонт принтера в связи с использованием расходных материалов другого производителя (не НР).

Если используются оригинальные картриджи НР, посетите веб-узел по адресу:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Причина: Использовались чернила другого производителя (не НР).

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Проверьте картриджи

Решение: Напечатайте отчет самопроверки, чтобы проверить правильность работы картриджей. Если с помощью отчета самопроверки выявлена неполадка, выполните очистку картриджей. Если проблему не удалось устранить, возможно, потребуется заменить картриджи.

Проверьте приблизительные уровни чернил в картриджах.

Примечание. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.

Если в картриджах есть чернила, но проблема остается, напечатайте отчет самопроверки для проверки исправности картриджей. Если отчет самопроверки показывает наличие проблемы, выполните очистку картриджей. Если проблема остается, возможно, потребуется заменить картриджи.

Подробнее см.:

- "Определение уровня чернил" на стр. 57
- "Печать тестовой страницы" на стр. 39
- "Автоматическая чистка картриджей" на стр. 57

Причина: Необходимо очистить картриджи или в них недостаточно чернил.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 5. Замените картридж

Решение: Замените указанный картридж. Можно также извлечь указанный картридж и выполнять печать в резервном режиме.


Убедитесь, что гарантия на картридж по-прежнему действует.

- Если срок действия гарантии истек, приобретите новый картридж.
- Если срок действия гарантии не истек, обратитесь в службу технической поддержки НР. См. информацию по адресу: www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните Связь с НР для получения информации об обращении в службу технической поддержки.

Причина: Картридж был поврежден.

При печати без полей распечатка имеет горизонтальную полосу искажения в нижней части

Если при печати без полей видна смазанная полоса или линия внизу, используйте следующие решения.



- Решение 1. Проверьте тип бумаги
- Решение 2. Проверьте параметры качества печати
- Решение 3. Поверните изображение

Решение 1. Проверьте тип бумаги

Решение: НР рекомендует использовать бумагу НР улучшеного качества или другого типа, который подходит для устройства.

Убедитесь, что печать выполняется на ровной бумаге. Для достижения наилучших результатов при печати изображений пользуйтесь фотобумагой HP улучшенного качества.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

"Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24

Причина: Во входной лоток была загружена неподходящая бумага.

Решение 2. Проверьте параметры качества печати

Решение: Проверьте настройку параметров качества. Для увеличения объема чернил, используемых при печати, установите параметры для более высокого качества.

Подробнее см.:

- "Изменение скорости или качества печати" на стр. 45
- "Максимум dpi" на стр. 46

Причина: Были установлены параметры для слишком низкого качества печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Поверните изображение

Решение: Если проблема остается, воспользуйтесь программным обеспечением устройства или другим приложением и поверните изображение на 180 градусов, чтобы светло-синий, серый или коричневый оттенки на изображении не печатались в нижней части страницы.

Причина: Светло-синий, серый или коричневый оттенки в нижней части фотографии.

На распечатках имеются горизонтальные полосы или линии

Для устранения проблемы воспользуйтесь следующими решениями. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Если первое решение не помогло устранить проблему, используйте оставшиеся решения до устранения проблемы.

- Решение 1. Убедитесь, что бумага загружена правильно
- Решение 2. Проверьте параметры качества печати
- Решение 3. В случае падения картриджа подождите, пока он восстановится
- Решение 4. Очистите сопла картриджа
- Решение 5. Проверьте картриджи
- Решение 6. Замените картридж

Решение 1. Убедитесь, что бумага загружена правильно

Решение: Убедитесь, что бумага загружена правильно.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Печать документов" на стр. 26
- "Печать фотографий" на стр. 18

Причина: Бумага подавалась неправильно или была загружена неверно.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Проверьте параметры качества печати

Решение: Проверьте настройку параметров качества. Для увеличения объема чернил, используемых при печати, установите параметры для более высокого качества.

Подробнее см.:

- "Изменение скорости или качества печати" на стр. 45
- "Максимум dpi" на стр. 46

Причина: Были установлены параметры для слишком низкого качества печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. В случае падения картриджа подождите, пока он восстановится

Решение: Подождите полчаса, пока восстановится нормальное состояние картриджа.

Причина: Падение или неаккуратное обращение с картриджем во время установки.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Очистите сопла картриджа

Решение: Проверьте картриджи. Если вокруг сопел картриджа скопились волокна бумаги или пыль, очистите область сопел картриджей.

Подробнее см.:

"Чистка картриджей вручную" на стр. 59

Причина: Необходимо очистить сопла картриджа.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 5. Проверьте картриджи

Решение: Напечатайте отчет самопроверки, чтобы проверить правильность работы картриджей. Если с помощью отчета самопроверки выявлена неполадка, выполните очистку картриджей. Если проблему не удалось устранить, возможно, потребуется заменить картриджи.

Проверьте приблизительные уровни чернил в картриджах.

Примечание. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.

Если в картриджах есть чернила, но проблема остается, напечатайте отчет самопроверки для проверки исправности картриджей. Если отчет самопроверки показывает наличие проблемы, выполните очистку картриджей. Если проблема остается, возможно, потребуется заменить картриджи.

Подробнее см.:

- "Определение уровня чернил" на стр. 57
- "Печать тестовой страницы" на стр. 39
- "Автоматическая чистка картриджей" на стр. 57

Причина: Необходимо очистить картриджи или в них недостаточно чернил.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 6. Замените картридж

Решение: Замените указанный картридж. Можно также извлечь указанный картридж и выполнять печать в резервном режиме.

Убедитесь, что гарантия на картридж по-прежнему действует.

- Если срок действия гарантии истек, приобретите новый картридж.
- Если срок действия гарантии не истек, обратитесь в службу технической поддержки НР. См. информацию по адресу: www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните Связь с НР для получения информации об обращении в службу технической поддержки.

Причина: Картридж был поврежден.

Распечатки блеклые или имеют тусклые цвета

Для устранения проблемы воспользуйтесь следующими решениями. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Если первое решение не помогло устранить проблему, используйте оставшиеся решения до устранения проблемы.

- Решение 1. Проверьте параметры печати
- Решение 2. Проверьте тип бумаги
- Решение 3. Проверьте картриджи
- Решение 4. Замените картридж

Решение 1. Проверьте параметры печати

Решение: Проверьте параметры печати.

- Убедитесь, что значение параметра типа бумаги соответствует типу бумаги. загруженной во входной лоток.
- Проверьте настройку параметров качества. Для увеличения объема чернил, используемых при печати, установите параметры для более высокого качества.

Подробнее см.:

- "Выбор типа бумаги" на стр. 45
- "Изменение скорости или качества печати" на стр. 45
- "Максимум dpi" на стр. 46

Причина: Выбраны неправильные параметры качества печати или указан неправильный тип бумаги.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Проверьте тип бумаги

Решение: НР рекомендует использовать бумагу НР улучшеного качества или другого типа, который подходит для устройства.

Убедитесь, что печать выполняется на ровной бумаге. Для достижения наилучших результатов при печати изображений пользуйтесь фотобумагой НР улучшенного качества.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

"Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24

Причина: Во входной лоток была загружена неподходящая бумага.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Проверьте картриджи

Решение: Напечатайте отчет самопроверки, чтобы проверить правильность работы картриджей. Если с помощью отчета самопроверки выявлена неполадка, выполните очистку картриджей. Если проблему не удалось устранить, возможно, потребуется заменить картриджи.

Проверьте приблизительные уровни чернил в картриджах.



Примечание. Предупреждения и индикаторы уровней чернил. предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.

Если в картриджах есть чернила, но проблема остается, напечатайте отчет самопроверки для проверки исправности картриджей. Если отчет самопроверки показывает наличие проблемы, выполните очистку картриджей. Если проблема остается, возможно, потребуется заменить картриджи.

Подробнее см.:

- "Определение уровня чернил" на стр. 57
- "Печать тестовой страницы" на стр. 39
- "Автоматическая чистка картриджей" на стр. 57

Причина: Необходимо очистить картриджи или в них недостаточно чернил.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Замените картридж

Решение: Замените указанный картридж. Можно также извлечь указанный картридж и выполнять печать в резервном режиме.

Убедитесь, что гарантия на картридж по-прежнему действует.

- Если срок действия гарантии истек, приобретите новый картридж.
- Если срок действия гарантии не истек, обратитесь в службу технической поддержки НР. См. информацию по адресу: www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните Связь с НР для получения информации об обращении в службу технической поддержки.

Причина: Картридж был поврежден.

Размытые или нечеткие распечатки

Для устранения проблемы воспользуйтесь следующими решениями. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Если первое решение не помогло устранить проблему, используйте оставшиеся решения до устранения проблемы.

- Решение 1. Проверьте параметры печати
- Решение 2. Используйте более качественное изображение
- Решение 3. Напечатайте изображение меньшего размера

Решение 1. Проверьте параметры печати

Решение: Проверьте параметры печати.

- Убедитесь, что значение параметра типа бумаги соответствует типу бумаги, загруженной во входной лоток.
- Проверьте настройку параметров качества. Для увеличения объема чернил, используемых при печати, установите параметры для более высокого качества.

Подробнее см.:

- "Выбор типа бумаги" на стр. 45
- "Изменение скорости или качества печати" на стр. 45
- "Максимум dpi" на стр. 46

Причина: Выбраны неправильные параметры качества печати или указан неправильный тип бумаги.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Используйте более качественное изображение

Решение: Используйте изображение с более высоким разрешением.

Если печатается фотография или изображение со слишком низким разрешением, распечатка будет нечеткой или размытой.

При печати цифровой фотографии или изображения с измененным размером может получиться нечеткий или размытый отпечаток.

Причина: Слишком низкое разрешение изображения.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Напечатайте изображение меньшего размера

Решение: Уменьшите размер изображения и еще раз выполните печать.

Если при печати фотографии или изображения установлен слишком большой размер печати, распечатка будет нечеткой или размытой.

При печати цифровой фотографии или изображения с измененным размером может получиться нечеткий или размытый отпечаток.

Причина: Изображение было напечатано слишком большого размера.

Вертикальные полосы на распечатках

Если на распечатках присутствуют горизонтальные или вертикальные полосы, линии или отметки, см. этот раздел.



🛱 Примечание. В этом случае проблема не относится к расходным материалам. Поэтому заменять картриджи не требуется.

Решение: НР рекомендует использовать бумагу НР улучшеного качества или другого типа, который подходит для устройства.

Убедитесь, что печать выполняется на ровной бумаге. Для достижения наилучших результатов при печати изображений пользуйтесь фотобумагой НР улучшенного качества.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

"Хранение и обращение с фотобумагой" на стр. 24

Причина: Во входной лоток была загружена неподходящая бумага.

Распечатки перекошены

Если напечатанное изображение расположено на странице неровно, используйте следующие решения.

Решение 1. Убедитесь, что бумага загружена правильно

- Решение 2. Убедитесь, что загружена бумага только одного типа
- Решение 3. Проверьте заднюю крышку

Решение 1. Убедитесь, что бумага загружена правильно

Решение: Убедитесь, что бумага загружена правильно.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Печать документов" на стр. 26
- "Печать фотографий" на стр. 18

Причина: Бумага подавалась неправильно или была загружена неверно.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Убедитесь, что загружена бумага только одного типа

Решение: Загружайте одновременно бумагу только одного типа.

Причина: Во входной лоток была загружена бумага различных типов.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Проверьте заднюю крышку

Решение: Убедитесь, что задняя крышка надежно установлена.

Причина: Задняя крышка была установлена ненадежно.

Штрихи чернил на обратной стороне бумаги

Если на обратной стороне распечатки имеются смазанные чернила, используйте следующие решения.

- Решение 1. Напечатайте страницу на обычной бумаге
- Решение 2. Подождите, пока высохнут чернила

Решение 1. Напечатайте страницу на обычной бумаге

Решение: Выполните печать на одной или нескольких страницах обычной бумаги, чтобы лишние чернила впитались в бумагу.

Удаление лишних чернил с помощью обычной бумаги

- 1. Загрузите в лоток несколько листов обычной бумаги.
- 2. Подождите пять минут.
- 3. Напечатайте документ с небольшим количеством текста или без него.
- Проверьте обратную сторону бумаги на наличие чернил. Если на обратной стороне бумаги все еще присутствуют чернила, напечатайте еще одну страницу.

Причина: Чернила накапливаются внутри устройства в том месте, через которое проходит бумага во время печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Подождите, пока высохнут чернила

Решение: Чтобы чернила внутри устройства высохли, подождите как

минимум 30 минут, а затем повторите печать.

Причина: Необходимо удалить лишние чернила внутри устройства.

Бумага не подается из входного лотка

Для устранения проблемы воспользуйтесь следующими решениями. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Если первое решение не помогло устранить проблему, используйте оставшиеся решения до устранения проблемы.

- Решение 1. Убедитесь, что бумага загружена правильно
- Решение 2. Проверьте параметры печати
- Решение 3. Выполните очистку роликов
- Решение 4. Обратитесь в службу поддержки НР

Решение 1. Убедитесь, что бумага загружена правильно

Решение: Убедитесь, что бумага загружена правильно.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах.

- "Печать документов" на стр. 26
- "Печать фотографий" на стр. 18

Причина: Бумага была загружена неправильно.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Проверьте параметры печати

Решение: Проверьте параметры печати.

- Убедитесь, что значение параметра типа бумаги соответствует типу бумаги, загруженной во входной лоток.
- Проверьте настройку параметров качества. Для увеличения объема чернил, используемых при печати, установите параметры для более высокого качества.

Подробнее см.:

- "Выбор типа бумаги" на стр. 45
- "Изменение скорости или качества печати" на стр. 45
- "Максимум dpi" на стр. 46

Причина: Был выбран неверный тип бумаги или установлены неправильные параметры качества печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 3. Выполните очистку роликов


Решение: Выполните очистку роликов.

Подготовьте следующие материалы.

- Ткань без ворса или любой мягкий материал, который не будет распадаться на части или оставлять волокна.
- Дистиллированная, отфильтрованная или бутылочная вода (водопроводная вода содержит примеси и может вызвать повреждение картриджей).

Очистка роликов

- 1. Выключите устройство и отсоедините кабель питания.
- 2. Снимите заднюю крышку для доступа к роликам.

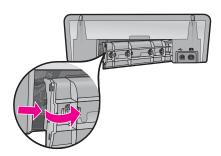

- 3. Смочите ткань без волокон дистиллированной или чистой водой и тщательно отожмите лишнюю воду.
- 4. Удалите грязь и пыль с резиновых роликов.
- Установите на место заднюю крышку. Аккуратно нажмите на крышку, чтобы она зафиксировалась со щелчком.
- 6. Подсоедините кабель питания и включите устройство.
- 7. Повторите печать.

Причина: Ролики были загрязнены и нуждались в очистке.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 4. Обратитесь в службу поддержки НР

Решение: Если выполнены все действия, описанные в предыдущих разделах, а проблема остается, обратитесь в службу технической поддержки HP.

См. информацию по адресу: www.hp.com/support.

При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните Связь с НР для получения информации об обращении в службу технической поддержки.

Причина: Может потребоваться помощь для обеспечения правильной работы устройства или программы.


Зубчатые границы текста

Для устранения проблемы воспользуйтесь следующими решениями. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Если первое решение не помогло устранить проблему, используйте оставшиеся решения до устранения проблемы.

- Решение 1. Используйте шрифты TrueType или OpenType
- Решение 2. Выполните выравнивание картриджей

Решение 1. Используйте шрифты TrueType или OpenType

Решение: Чтобы устройство печатало символы с ровными краями, используйте шрифты TrueType или OpenType. При выборе шрифта обратите внимание на значок TrueType или OpenType.



Причина: Использовался нестандартный размер шрифта.

В некоторых программах используются нестандартные шрифты, символы которых имеют зубчатые края при увеличении или печати. Кроме того, если требуется распечатать растровое изображение текста, он может также иметь зубчатые края символов при увеличении или печати.

Если это не помогло, используйте следующее решение.

Решение 2. Выполните выравнивание картриджей

Решение: Выполните выравнивание картриджей.

Подробнее см.:

"Выравнивание картриджей" на стр. 56

Причина: Необходимо выполнить выравнивание картриджей.

Неполадки при печати документа

Если документ печатается неправильно, используйте для решения проблемы следующие темы.

- Текст и изображения не выровнены
- Документ печатается не по центру или под углом
- Часть документа отсутствует или печатается в другом месте
- Конверт печатается под углом
- Новые параметры печати не влияют на печать документа

Текст и изображения не выровнены

Решение: Если текст и изображения на распечатках не выровнены, выполните выравнивание картриджей.

Дополнительную информацию см. в разделе "Выравнивание картриджей" на стр. 56.

Документ печатается не по центру или под углом

Решение:

- Убедитесь, что бумага правильно загружена во входной лоток. Дополнительную информацию см. в разделе "Печать документов" на стр. 26.
- 2. Убедитесь, что направляющая бумаги вплотную прилегает к краю бумаги.
- 3. Распечатайте документ еще раз.

Часть документа отсутствует или печатается в другом месте

Решение: Откройте "<u>Диалоговое окно 'Свойства принтера'</u>" на стр. 50 и проверьте значения следующих параметров.

Вкладка	Параметр		
Функции	Книжная или Альбомная . Убедитесь в правильности выбора ориентации.		
	Размер. Проверьте соответствие размера бумаги.		
	Масштабировать по размеру бумаги. Выберите этот параметр для масштабирования текста и графики по размеру бумаги, указанному в соответствующем списке.		

Если часть документа по-прежнему не печатается, возможно, параметры принтера были заменены параметрами, установленными в программе. Выберите соответствующие параметры печати в программе.

Конверт печатается под углом

Решение:

- 1. Перед загрузкой конверта в принтер заправьте клапан внутрь конверта. Дополнительную информацию о загрузке конвертов см. в разделе "Печать на конвертах" на стр. 28.
- 2. Придвиньте направляющую бумаги вплотную к краю конверта.
- 3. Повторите печать на конверте.

Новые параметры печати не влияют на печать документа

Решение: Возможно, параметры принтера отличаются от значений, установленных в программном обеспечении. Выберите соответствующие параметры печати в программе.

Если неполадки устранить не удалось

Если с помощью справки по поиску и устранению неполадок неполадки устранить не удалось, выключите и перезагрузите компьютер.

Если после перезагрузки компьютера остаются неустранимые сбои, обратитесь в службу технической поддержки HP по адресу www.hp.com/support.

Информацию о получении технической поддержки см. в разделе "<u>Поддержка НР</u>" на стр. 113.

А Поддержка НР

- Информация о гарантии на картриджи
- Получение поддержки
- Поддержка НР по телефону

Информация о гарантии на картриджи

Гарантия на картриджи HP распространяется только на картриджи, используемые в печатающих устройствах HP, для которых картриджи были разработаны. Данная гарантия не распространяется на повторно заправленные и восстановленные картриджи HP, а также не действует при неправильном обращении с картриджами.

Гарантия предоставляется вплоть до истечения срока ее действия при условии, что чернила в картридже HP не израсходованы. Дата истечения срока действия гарантии в формате ГГГГ/ ММ/ДД указана на изделии (см. рис.).



Положения ограниченной гарантии НР см. в прилагаемом к принтеру справочном руководстве.

Получение поддержки

При возникновении неполадки выполните действия, описанные ниже

- 1. Просмотрите документацию, прилагаемую к принтеру HP Deskjet.
- Посетите веб-узел интерактивной технической поддержки HP по адресу www.hp.com/ support. Интерактивная техническая поддержка HP доступна всем пользователям продукции HP. Веб-узел позволяет быстро получить самую последнюю информацию об устройстве и помощь специалистов. Он предоставляет следующие возможности:
 - Быстрый доступ к квалифицированным специалистам интерактивной службы технической поддержки.
 - Обновления программного обеспечения и драйверов HP Deskjet.
 - Полезную информацию о HP Deskjet и устранении наиболее распространенных неполадок.
 - Профилактические обновления устройств, уведомления службы технической поддержки НР и информационные бюллетени, доступные при регистрации устройства.
- Только для Европы. Обратитесь по месту приобретения изделия. Если устройство неисправно, потребуется доставить его продавцу. Обслуживание в период действия ограниченной гарантии выполняется бесплатно. По истечении гарантийного срока за обслуживание взимается плата.
- Обратитесь по телефону в службу поддержки НР. Услуги по поддержке и их доступность различны для различных устройств, в разных странах/регионах, а также для разных языков.

Поддержка НР по телефону

- Срок поддержки по телефону
- Обращение по телефону
- По истечении срока поддержки по телефону

Срок поддержки по телефону

Поддержка по телефону предоставляется в течение одного года в странах Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки (включая Мексику). Информацию о сроке поддержки по телефону в Европе, Африке и на Ближнем Востоке см. на веб-узле по адресу www.hp.com/support. Звонки оплачиваются по стандартным тарифам.

Обращение по телефону

При обращении в службу технической поддержки HP по телефону находитесь рядом с компьютером и устройством HP Deskjet. Заранее подготовьте следующую информацию.

- Номер модели (указан на этикетке спереди устройства).
- Серийный номер (указан сзади или снизу устройства).



Примечание. Серийный номер устройства можно также узнать с помощью программного обеспечения принтера. Чтобы узнать серийный номер устройства с помощью программного обеспечения принтера, на панели задач Windows щелкните Пуск > Все программы > НР > Центр решений НР. На странице Справка щелкните Техническая информация в меню Сервис.

- Текст сообщений об ошибках.
- Ответы на следующие вопросы.
 - Возникала ли эта ситуация раньше?
 - Можно ли воссоздать ее?
 - Устанавливалось ли незадолго до этого новое оборудование или программное обеспечение?
 - Не произошло ли перед этим других событий (таких, как гроза, перемещение устройства и т. д.)?

По истечении срока поддержки по телефону

По истечении периода поддержки по телефону обслуживание предоставляется НР за дополнительную плату. Поддержка также доступна на веб-узле технической поддержки НР по адресу: www.hp.com/support. Для получения дополнительной информации об обслуживании обратитесь к дилеру НР или в ближайший центр технической поддержки по телефону.

Б Техническая информация

- Технические характеристики принтера
- Замечание для пользователей Windows 2000
- Программа охраны окружающей среды
- Соответствие нормам

Технические характеристики принтера

Принтер HP Deskjet соответствует следующим техническим характеристикам и требованиям.

Физические характеристики

Размеры принтера (с выдвинутым лотком): 140,9 мм (высота) x 437,7 мм (ширина) x 307 мм (глубина)

Масса принтера (без картриджей): 2,8 кг Масса принтера (с картриджами): 2,9 кг

Память

8 МБ интегрированной памяти

Минимальные системные требования

Требования к компьютеру и программному обеспечению приведены в файле Readme.



Примечание. Для улучшения качества печати используйте кабель, совместимый с USB 2.0.

Емкость лотка для бумаги

Обычная бумага: до 80 листов

Размер бумаги

Полный список поддерживаемых размеров см. в программном обеспечении принтера.

Плотность бумаги

Letter: от 65 до 90 г/м² Legal: от 70 до 90 г/м² Конверты: от 70 до 90 г/м² Открытки: до 200 г/м² Фотобумага: до 280 г/м²

Ресурс картриджа

См. www.hp.com/pageyield для получения дополнительной информации о предполагаемом ресурсе картриджа.

Замечание для пользователей Windows 2000

Данное устройство имеет ограниченную функциональность при работе в операционной системе Windows 2000, включая, но не ограничиваясь следующим.

- Программа HP Photosmart недоступна.
- Экранная справка не установлена, но доступна для загрузки по адресу <u>www.hp.com/support</u>.

Программа охраны окружающей среды

Компания Hewlett-Packard стремится поставлять изделия высокого качества, соответствующие требованиям по защите окружающей среды. Конструкция данного изделия предусматривает возможность утилизации материалов. Количество используемых материалов сведено к минимуму при сохранении надлежащей работоспособности и надежности. Конструкция обеспечивает удобство сортировки разнородных материалов. Соединительные детали расположены в доступных местах и могут быть удалены с помощью обычных инструментов. Предусмотрен удобный доступ к важнейшим деталям принтера для эффективной разборки и ремонта.

Дополнительную информацию см. на веб-узле, посвященном участию компании НР в защите окружающей среды, по следующему адресу:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Этот раздел содержит следующие темы.

- Использование бумаги
- Пластмассовые детали
- Сертификаты безопасности материалов
- Программа по утилизации материалов
- Программа утилизации расходных материалов для струйных принтеров НР
- Уведомление Energy Star®
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Использование бумаги

При работе с данным изделием можно использовать бумагу, изготовленную из вторсырья в соответствии со стандартами DIN 19309 и EN 12281:2002.

Пластмассовые детали

Пластмассовые детали массой более 25 г маркированы в соответствии с международными стандартами, что обеспечивает правильную идентификацию деталей при утилизации изделия по окончании срока его службы.

Сертификаты безопасности материалов

Таблицы данных по безопасности материалов (MSDS) представлены на веб-узле компании HP по следующему адресу:

www.hp.com/go/msds

Программа по утилизации материалов

Во многих странах действуют программы возврата и утилизации изделий НР; перечень таких программ постоянно расширяется, и к участию в них привлекаются крупнейшие мировые центры утилизации электронной техники. Компания НР способствует сохранению природных ресурсов путем вторичной продажи некоторых изделий, пользующихся наибольшим спросом. Для получения дополнительной информации об утилизации изделий НР перейдите по следующему адресу:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Программа утилизации расходных материалов для струйных принтеров НР

Компания НР последовательно принимает меры по защите окружающей среды. Во многих станах/регионах действует программа утилизации расходных материалов для струйных принтеров НР, предусматривающая бесплатную утилизацию картриджей. Дополнительная информация представлена на веб-узле по следующему адресу:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Уведомление Energy Star®

Это устройство разработано для снижения энергопотребления и сохранения природных ресурсов без снижения производительности устройства. При этом устройство потребляет меньше энергии как во время работы, так и в период простоя. Данное изделие соответствует требованиям ENERGY STAR® — добровольной программы, направленной на стимулирование разработки оргтехники с низким уровнем энергопотребления.



ENERGY STAR — зарегистрированная в США служебная марка Агентства по защите окружающей среды (США). Как участник программы ENERGY STAR, компания HP подтверждает, что данное изделие отвечает требованиям ENERGY STAR по энергетической эффективности.

Дополнительную информацию о требованиях ENERGY STAR см. на веб-узле по адресу: www.energystar.gov

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its pockaging indicates that this product and such explained by Indiana, the disposal of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handley if were to a disposal or disposal or

Focusorilon des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyenes privés au sein de l'Union européenne.

La piecne de ce symbole sur le produit ou sur son enbollage indique que vous ne pouve pouvo déborrasse de ce produit de la même façon que vou déchet sourcet.

La piecne de ce symbole sur le produit ou sur son enbollage indique que vous ne pouve pas vou déborrasse de ce produit de la même façon que vou déchet sourcet.

La piecne de ce symbole sur le produit ou sur son enbollage indique que vous ne pouve pas vou déborrasse de ce produit de la même façon que vou déchet sourcet.

La piecne sur les certains en déchet sourcet sous que vous des produits de vous parties de vous équipements sourcet de l'environnement pour pour le mondaigne de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements suagés, veuillez contait vier maniér, cets extre de facilitéere des déchets mémogras ou le magain ou vous avez debte le pour le mondaigne de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements suagés, veuillez contait vier maniér, cets extre de facilitéere des déchets mémogras ou le magain ou vous avez double le pour le mondaigne de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements suagés, veuillez contait vier maniér, ette service de facilitéere des déchets mémogras ou le magain ou vous avez de l'environnement. Pour plus d'informations sur les leux de collecte des équipements suagés, veuillez contait vier maniér, ette service de facilitéere des déchets mémogras ou le magain de vous avez de l'environnement. Pour plus d'environnement plus de l'environnement plus de l'environneme

Entoargung von Elektrogerötten druck Benutzer in privaten Hausballen in der EU
Diese Symbol auf dem Produkt oder desem Verpokung gibt in, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmill entoargi werden darf. Es söllegt daher ihrer Verantworkung, das
Geration einer entsprechendend Selle in die Entspurgs oder Wescherverwungs und son Elektrogereiten eine Ind. ein Mottageben (E.B. ein Werhstelffel). Die separate Sammlung und das
Geration einer entsprechenden Selle in die Entspurgs oder Wescherverwungs und Elektrogereiten eiler Ant abzugeben (E.B. ein Werhstelffel). Die separate Sammlung und das
Geration einer entsprechenden Selle in die Entspurgs oder Wescherverwungs und Elektrogereiten Elektrogereiten, E.B. ein Werhstelffel). Die separate Sammlung und das
Geration einer einer Selle Elektrogereiten zum Recyceln dageben können, erhalten Sie bei den rollichen Behörden, Wertstelffelnen der der unt von Selle Elektrogereite zum Recyceln dageben können, erhalten Sie bei den rollichen Behörden, Wertstelffelnen der der unt von Selle Elektrogereite zum Recyceln dageben können, erhalten Sie bei den rollichen Behörden, Wertstelffelnen der der unt von Selle Elektrogereite zum Recyceln dageben können, erhalten Sie bei den rollichen Behörden, Wertstelffelnen der der unt von Selle Elektrogereite zum Recyceln dageben können, erhalten Sie bei den rollichen Behörden, Wertstelffelnen der der unt von Selle Elektrogereite zum Recyceln dageben können, erhalten Sie bei

r dirticher bekriden, Wertstelffelben oder dort, wo Sie das Gerüf erworben haben.

Müllment da Gappracerchiature de arrestmaner da parter di privati nell'Unione Europea

etos simbolo dhe oppore sul prodotto o sulta confescione indica che il prodotto non dive esserse simplific assieme ogli altri rifuit domestici. Gli utenti devoro provvedere allo

illimento delle opporecchiature do rottomes portandice a logo qui incacchia indicato per il rischaggio delle apparecchiature edelitinice edel elettroniche. La roscolta e il rischaggio

rispetto dell' embiente e della tutela della sulte. Per uttenori informazioni sui punti di roscolta delle apparecchiature da rottamare, contatture il proprio comune di residenzo,

rispetto dell' embiente e della tutelo della sulte. Per uttenori informazioni sui punti di roscolta delle apparecchiature da rottamare, contatture il proprio comune di residenzo,

risrico di similiamento della finali faccio al regiorazio pressi i quello e stato ocquistito il prodotto.

a servizio o indiminento dei mini locino e il negiopori pesso il quote e sissi occupatori pi prosti.

Eliminación de residuos de aparatos efectricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea.

Este simbolo en el producto o en el embolipe indica que no se puede descebar el producto junto con los residuos domésticos. Por el conferiro, si debe eliminar este lipo de residuo, es repropubilidad de juarion entregario en o punto de recognida designado de recidado de aparatos destrictorios y eléctricos. El recidar y lo recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudanto a pieseran recursos naturales y a giarantizar que el recichip proteja la soutal y el medio ambiente. Si deten información adoctará obce bas en el momento de la eliminación y duránto a preservar recursos naturales y a giarantizar que el recichip proteja la soutal y el medio ambiente. Si deten información adoctará obce bas un elegado de la composición de partir el medio por su recidado, progue en corridado con la controlado de locidad de su cubido, con el servicio de general de la residua doméstica o con la trestar devida entidad de nordicar del considera de la trestar devida entidad de nordicar del considera de la considera del considera del considera de la considera de la

ktividace vysludileho zařízení užívateli v domácností v zemích EU

llot značía na produly nebo na jeho obol zaračuje, že teho produli emel byl likvídován prostým vyhozením do běžného domovního odpodu. Odpovídále za to, že vysloužíle

lato značía na produly nebo na jeho obol zaračuje, že tehot produli emel byl likvídován prostým vyhozením do běžného domovního odpodu. Odpovídále za to, že vysloužíleho zařízení samastaným

zařízení bude předom k likvídaci od stanovených sběmých misi určených k recylikace proběho zpřísobem dráničím lidáké zdraví a žívolní prostelů. Doší informace o tom, kam můžebem a recylikací napomáho zahování přísodnéh zdravění salování podochozní provoděje savo z litikaciá odnomního odpodu nebo v obchode, kle jele produlí u

Bortskaffelse af offoldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dete symbol på produkte der på det emballage indikere, at produkte i klæ må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffold. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe offoldsudsty ved at aflerese det på det han begreder indisminingsakder med herbils på geletning af elektrinsk affoldsudstyr. Den separate indiamlings ag genbrug af dit aflaktsudstyr på tribproklet for bortskaffes er med til at bevære naturlige ressource og sikse, at gentrug linder sted på en måde, det beskytter mennesken helberd samt miljær. Hvis du vil vide meer om, har at kan after affatteldstyr i gjentlag, kan at kontakte kommenne, det åldes heronorionsvessen eller den forentning, har af skalber på en skalle sted affatteldstyr i gjentlag, kan at kontakte kommenne, har at kan at ka

on, mor ou son attenere at intrassuraty is genting, fan du kontate kommunen, det kalde renordinesvessen eller den forretning, hvor du kelbe produktet.

Afver van and gedandte apparatuur door gebruikers in porticullere huiksholoudens in de Kroppese Unie
Dil symbool og het product of de verpokking geeft oan dat dit product nie mag worden algevoerd met het huikshooldelijk oftel. Het is uw verentwoordelijkel und signatur of state in de kroppese product of de verpokking geeft oan dat dit product nie mag worden algevoerd met het huikshooldelijk oftel. Het is uw verentwoordelijkel und verpokking van de placifiek de distriktie en delstronisch opporatuur bei annelling en verwerking van uw digedankte opporatuur bei in bekennen ver orschijfel und is onder distriktie en destronischen de poratuur bei in bekennen voor scholijke und school opporatuur bei in bekennen voor school guit us orontoo

Term cargoscion.

Term displacations to dessure the Avaidation of seatures to fallinarine sureous tilbus

Termalipplacations to dessure the Avaidation of seatures to fallinarine sureous tilbus

Termalipplacations to dessure the Avaidation of the

Hervitettivien laitetelen käsittely kottlaukoksisse Euroopen valenin alusella Grah kottessa tai ke spolluksiksessä kotte en mehriti asainus, ett kottelet sa kon händitä takusjätteiden mukana. Käyttäjän vehellisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite simitelaan sähkö, ja elektroniikkalaiteronnu keräpysiteseen. Hävitettivien laiteiden erillinen keäry ja kierräpy saadala luonnovaroja. Näin tainimalla varmistelaan myös, sittä keirräyh saadalai vardia, ja kierräpy saadalai ja oli ja kierräpy saadalai vardia, ja kierräpy saadalai ja oli ja kierräpy saadalai ja kierräpy saadal

ετειτηγήσει. Ενόρμη έχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση περόν σύμβλο στον εξουλεμο ή στη συσκευαία του αυτόδειεγεία ότι το προϊόν από δεν πρέπε να πετητή μοί με άλλα οποιού απορύματο. Αντίθετα επόθετη αυτό, την το αυτόδεια το προϊόν το προποτοικού του αυτόδεια το προϊόν από το προϊόν από το προϊόν από το δεν ανακού το Αμεσία το

oppe, nje in kamoniju am to i omo orpopozom to njenov.

A bulladekarnygok kezelese a magdinhatarirakokhan az Európai Unióban.
Ez a szimóslum, amaly a lemden vagy arind, cosinagában van lehindret, azi jelzi, hogy a temek nem lezalladó agoit az egyéb háztarta i hulladéblad. Az On felodas,
Ez a szimóslum, amaly a lemden vagy arind, cosinagában van lehindret, azi jelzi, hogy a temek nem lezalladó agoit az egyéb háztarta illa hajdában a felodas a lehindret benedet ezénő únhatarnatában felojálatati.
A filladéblangsaj és különletlet gyighete se únjantazonátata nazágán a temesteri elerináza kepetyséseke, egyátult az al szitarája, hogy a hulladéblangsaj és a könyezeten em árthana mádor telnítik. Ha tájákastakat szenten kapi a azavárá a helyeksőt, árón leadhatá púrahaznasításra a hulladékanyagokat, forduljan
a hely nánomazvandar, a hatartata kuladék begyűtésete feljálátaz válladásta vagy a temek forgalárazójáhaz.

to teny tokuntantyzanica, i zakotatan manuse, tegy retere logianizach ragu i einek tolgianizach product.

Hetotoligi anthrivosands no nederigina lerichem Ergores Savienlubas privátajós májsalminiecibbs sita sinches va i bit septojuma noráda, la si o ierici nedriski zamel lopá or pôrējem májsalminiecibbs attinulinem. Jos esal ablidiga par athrivosanos no nederigis sierices, to nododo norádisjá savidkanos vede, la listi huvelika nederigi elektráki an elektroniská apraljouma atmizetiga postarbida. Specióla nederigis sierices szvolkstano un otherázej postarbid, las sanga cheka vesella un apikartejo vede, la legitu popilida informacija por to, laur otherázej postarbid, las sanga cheka vesella un apikartejo vede, la legitu popilida informacija por to, laur otherázej postarbid, las sanga cheka vesella un apikartejo vede, la legitu popilida informacija por to, laur otherázej postarbid, las sanga cheka vesella un apikartejo vede, la legitu popilida informacija por to, laur otherázej postarbida vede sanga deli post

regiona internativa (etc., tot.az, szamenes in verep portatula, impalmentecut animania prasticuta estatula internativa internativa sur et enatur, sun diregionalmente son estimatoria. Everposa Signagos vartefolia y in privacija namų vikų afliekamos įrangos išmetimas. Sis simbolis ari produkto arbo ja pakustes nuodo, kad produktas negali būti išmetas kartų su klomis namų kiko afliekamis, jas privalate išmetai sono dilekamą įrangą aflicutas vartenativas ir elaktivo įrangas perdiribino punkta, je afliekamos jedenkamas ir elaktivo įrangas perdiribino punkta, je afliekamos jedenkamas ir elaktivo įrangas perdiribino punkta, je afliekamos jedenkamas irangas vartenativas irangas vartenativas vartenativas perdiribino punkta, jedilekamos jedenkamas irangas vartenativas var

Wylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Smihał na umieszczony na przekukcje lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać ro

segratos o opportentam most installaçõe, se presespendarse adjunidopen se travamentam opopular non viningas assigna produtor.

Descarde de equipmentos por susuários em residências da Unido Europeia

Este simbolo no produto ou no embolagem indica que o produto não pode ser descardado jurio com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a seme descardado a um porto de colde designado para no reciclogem de equipamento seleme defendarso. A coldes separada e a reciclagem dos equipamentos a remembrando descarda o superno de color de seginado para o reciclogem de equipamento se a recipio descarda o pulsa no a conservação dos recursos naturas é agrantem que as equipamentos as entre obra entre descarda equipamentos para reciclogem, ente em contator com a estárito to cola de sua coldado, o serviço de limegra objetilos de ser boirno ou a loja em informações abode monde descardar equipamentos para reciclogem, ente em contator com a estárito tocal de sua coldado, o serviço de limegra opulidado se los boirno ou a loja em

vžívateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho mále pc

tento symbol na produkte dielo na jeho ocode znamena, ze nesmie pry vyhodeny s irrym komunanym odpodom. Namiesto lom ombe provinnos odovzda tilo zanadenie na izierom imieste, kdie sa zabezpečuje recyklicia ediolektických a delektických za dradeni. Sepatovany zb ze a recyklicia zarladenia utrženého na depo maže draha i prirodné zdroje a zabezpečí taký spásoh recyklácie, ktorý bude chrání ľudské zdravie a živolne prostredie. Dalšíe informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo filme zabezpečulúcie zber válslo komunálného odovadu debo v predaní, ktele serodukt kloricia z ber válslo komunálného odovadu debo v predaní, ktele serodukt kloricia zber válslo komunálného odovadu debo v predaní, ktele serodukt kloricia zber válslo komunálného odovadu debo v predaní, ktele serodukt kloricia zber válslo komunálného odovadu debo v predaní, ktele serodukt kloricia zber válslo komunálného odovadu debo v predaní, ktele serodukt kloricia zber válslo kloricia zber válslo kloricia zber válslo kloricia zber válslo zabezpečí válslo zber válslo

Rowanija e odpadno opremo v gapodnijatvih rastrogi kovoga iz poslogi kovoga poslogi kovoga iz poslogi i

Махтерлане не оборужаене за отпаръци от погребител и частия разхичиста в Евроейския съез

Ихахерлане не оборужаене за отпаръци от погребител и частия разхичиства в Евроейския съез

и поставления по предерат не по поставления по предерат не поставления по предерат не поставления по предерат не поставления по предерат

Inlâturarea echipamentelor uzate de câtre utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acesi simbol de pe produs sou de pe ambalouj produssivi indica laptul că acesi produs nu tebuie annora claturii de celelalte deseuri casnice. În loc să procedați asfiel, oveji
repronabilitates avă debatorații de echipamentul uzu pendadului la un centrul de celestare deseural pentru reciclares deserilor electrice și a echipamentelor electrorice.

prolepada sărbate de via debatorații de echipamentul uzu pendadului la un centrul de celestare deseural pentru reciclares deserilor electrorice.

prolepada sărbatelor umană și mediul. Pentru informații suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzul pentru reciclare, lugii legătura cu primânia localo, cu
serviciul de sublicitate sou cu vinazionul de la care ai decilipariona produsul.

Соответствие нормам

- FCC statement
- Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- · Toxic and hazardous substance table
- HP Deskjet D730 Printer declaration of conformity

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Toxic and hazardous substance table

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

## /# /#*	有毒有害物质和元素						
零件描述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0	
电线*	0	0	0	0	0	0	
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0	
打印系统*	X	0	0	0	0	0	
显示器*	X	0	0	0	0	0	
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0	
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0	
扫描仪*	X	X	0	0	0	0	
网络配件*	X	0	0	0	0	0	
电池板*	X	0	0	0	0	0	
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0	
外部电源*	Х	0	0	0	0	0	

^{0:} 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制

X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

^{*}以上只适用于使用这些部件的产品

HP Deskjet D730 Printer declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: VCVRA-0810-01

Supplier's Name: **Hewlett-Packard Company**

Supplier's Address: 60 Alexandra Terrace, #07-01 The Comtech, Singapore 118502

declares, that

Product Name and Model: HP Deskjet D730 Printer

Regulatory Model Number: 1) VCVRA-0810 AC Power Adapter: 0957-2242 Product Options:

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: Class B

CISPR 22:1997 + A1:2000 + A2:2002 EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2:2000 + A2:2005 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 FCC CFR 47 Part 15

CISPR 24:1997 + A1:2001 + A2:2002

Safety:

EN 60950-1:2001

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001

IEC 60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC and carries the CE-marking accordingly.

Additional Information:

This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Local contact for regulatory topics only:

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501 U.S.:

Указатель

неправильно 110 программа по утилизации мало чернил 57	Б	3	автоматическая чистка
буклеты, печать 34 бумага закончилась бумага 87 сбой подачи 108 бумага и другие носители заказ 61 быстрая/экономичная печать 41 В веб-страницы, печать 48 ввеладка "Профили печати" 40 ввелавивание картриджей 40 ввозможности принтера 8 выравнивание картриджей 54 ввеладка "Профили печати" 40 ввозможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 возможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 возможности принтера 8 выравнивание формата документ печатается медленно запущено много программ 79 печать спожных документов 79 режим резервной печати 79 системные требования 79 устаревшая версия программного обеспечения притера 79 документ печатается непаравильно 110 документ печатается слишком медленно выбрая режим "Максимум фрі" 79 документ печатается слишком медленно выбрая режим "Максимум фрі" 79 документ печатается слишком медленно выбрая режим "Максимум фрі" 79 документ печатается слишком медленно выбрая режим "Максимум фрі" 79 документ печатается слишком медленно выбрая режим "Максимум фрі" 79 документ печатается слишком медленно выбрая режим "Максимум фрі" 79 документ, печать 26 к картриджи втемать 30 печать чатается слишком медленно выбрая режим "Максимум фрі" 79 документы, печать 26 к картриджи втритите 87 непарамного обеспечения притера 79 документы, печать 26 к картриджи втритите 87 непарамного обеспечения программа по утилизации материалов 116 к картриджи програмного обеспечения програмного обеспечения программа по утилизации материалов 116 к картриджи програмного обеспечения притера 87 непарамного обеспечения програмного обеспечения програмна потка для бумстка вручную 59 каталожные в принтер 68 низикатор возобновления картриджей и принтера 70 индикатор возобновления печати 10	брошюры, печать 33	заказ расходных	57
бумага закончилась 87 замена картриджей 54 замена 54 информация о заказ 57 мамена картриджей 54 информация о заказ 57 мамена картриджей 34 информация о заказ 57 мамена 48 маладка Профили печати 40 возможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 индикатор питания мигает 70 индикатор возобновления печати 10 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор состояния картриджей 11 индикаторы 71 индикаторы 72 мигает индикаторы 73 мигает индикаторы 74 индикаторы 75 мигает индикаторы 75 монверты, печать 28 мажа 61 замена 54 информация о заказе 57 используемые в принтер 14 нижкий уровень чернил 64 номера для выбора 53 обслуживание 60 печать с одним картриджем 15 ранее использованные 63 минает 70 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 индикаторы 71 индикаторы 71 индикаторы состояния картриджей 11 информация о защите окружающей среды использование бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 бумаги 12 окружающей среды использование бумаги 13 бумаги 13 бумаги 12 окружающей среды использование бумаги 13 бумаги 13 бумаги 16 окружающей среды использование бумаги 13 бумаги 13 бумаги 12 окружающей среды использование бумаги 13 бумаги 13 бумаги 14 не вы		материалов 61	выравнивание 56
закончилась 87 соби подачи 108 замятие бумаги 86 застряла картриджей 54 замятие бумаги 86 бой подачи 108 застряла каретка 83 замена 54 информация о заказе 57 информация о заказе 57 меторгоря/жентов 46 имя принтера не отображается 68 выравнивание картриджей 56 индикаторы питания мигает 40 индикаторы питания мигает 70 индикаторы возобновления печати 10 индикатор возобновления печати и 10 индикатор возобновления печати мигает 70 индикатор питания 9 индикатор питания 70 индикатор питания 70 индикатор состояния картриджей ингет 71 индикатор состояния картриджей ингет 71 индикатор состояния картриджей ингет 71 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картиджей 11 индикатор состояния к	=	закончилась бумага 87	заказ 61
заматие бумаги 86 застряла каретка 83 замятие бумаги 86 застряла каретка 83 застряла каретка 84 номера для выбора 53 обслуживание 60 печать с одним картриджем 15 ракетко обслуживание 60 печать с одним картридже 71 мидикатор возобновления картриджей лигат 71 мигает и 10 милотот состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор питания 9 картриджей интера 79 мидикатор возобновления картриджей мигает 71 мигает индикатор питания 9 картриджей мигает 71 мигает индикатор печать 71 мигает индикатор печать 71 мигаети 10 милотов об	·	•	замена 54
заказ 61 В неб-страницы, печать 48 ввеб-страницы, печать 48 ввеб-страницы, печать 48 введавнивание картриджей 56 Д двусторонний режим 43, 47 двусторонняя печать 43 документ печатается медленно запущено много программ 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 системные требования 79 устаревшая версия программного обеспечения пригрария роготобеспечения пригрария роготобеспечения приграм 79 устаревшая версия программного обеспечения приграм 79 документ печатается неправильно 110 документ печатается сидемом медленно обеспечения приграм 79 документ печатается неправильно 110 документ печатается сидемом медленно быбіран режим 'Максимум dpi 79 документы, печать 26 документы 46 измиенем формата документы 46 измиента 46 измиенем формата документы 46 измиента 46 измиена формата документы 46 измиента 46 измиенем формата документы 46 измиента 46 измиена формата документы 46 измиента 46 имя принтера 69 истользованные 40 истользованные бослуживание 60 печать 70 индикатор возобновления картриджей 11 индикатор востояния картриджей 11 индикатор возобновления печати 70 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 и	сбой подачи 108		информация о заказе 57
заказ 61 быстран/экономичная печать 41 изменение формата документов 46 имя принтера не отображается 68 индикаторы печати 10 индикатор возобновления картриджей 11 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор состояния картриджей 11 инфикаторы тото программ 79 индикаторы состояния картриджей 11 инфикаторы состояния картриджей 11 инфикаторы тото обеспечения принтера 79 индикаторы состояния картриджей 11 инфикаторы остояния картриджей 11 инфикаторы тото обеспечения принтера 79 индикаторы остояния картриджей 11 инфикаторы тото обеспечения принтера 79 индикаторы остояния картриджей 11 инфикаторы тото обеспечения принтера 79 индикаторы остояния картриджей 11 инфикаторы обеспечения от обеспечения от отка для бумаги 13 ототок для бумаги 13 ототок для бумаги 13 обумаги			Triple to the second second
В веб-страницы, печать 48 виладка "Профили печати" 40 возможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 индикатор питания мигает 69 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор состояния картридже 11 индикаторы озалущено много программ 79 печать сложных документ печатается неправильно 110 документ печатается слишком медленно выбран режим "Максимум фрі" 79 документы, печать 26 другие документы, печать 46 докаменты мигает 70 индикатор состояния картриджей и 110 кнопка выбраь четь четь и 10 кнопка выбраь четь четь и 10 карт межеторы печати 10 кнопка мартрижем 110 картрижем 12 номера докаменты 10 кнопка мартрижем 12 номера докаменты печать содна преч		cacipina naporna	•
В веб-страницы, печать 48 вкладка 'Профили печати' 40 ображается 68 индикаторы питания мигает 69 индикаторы возможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати и печати индикатор возобновления печати и печати индикатор возобновления печати и печати индикатор возобновления печати индикатор потания 9 картриджа 11 индикатор состояния картриджа 11 индикатор состояния картриджей мигает 71 митает индикаторы питания 70 митает индикаторы потания 70 митает индикаторы потания 70 митает индикаторы гостояния картриджей 11 информация о защите окружающей среды использование бумаги 13 7 устаревшая версия программного обеспечения принтера 79 индикаторы состояния картриджей 11 информация о защите окружающей среды использование бумаги 13 7 документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум фрі' 79 документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум фрі' 79 документы, печать 26 документы, печать 26 уругие документы, печать 26 умаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий проверка параметров		14	
В веб-страницы, печать 48 имя принтера не отображается 68 имя принтера не отображается 68 индикатор питания мигает 69 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати и п	•		
веб-страницы, печать 48 вкладка "Профили печати" 40 возможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 индикаторы 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати и 10 индикатор питания 9 индикатор питания 9 индикатор состояния картридже 11 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор питания 70 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор питания 70 кнопка питания 9 конверты, печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 маги 11 информация о защите окружающей среды использование бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 116 программного обеспечения принтера 79 документ печатается енеправильно 110 документ печатается сишком медленю выбран режим 'Максимум фрі' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи	HEMAID 41	• •	- ·
веб-страницы, печать 48 вкладка 'Профили печати' 40 69 индикаторы позобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати и 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 катори в картриджа 11 индикатор состояния картриджа 11 индикатор состояния картриджа 11 индикатор состояния картриджа 11 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор состояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печаты 28 картиджей 11 индикаторы питания 70 индикаторы питания 70 индикаторы питания 70 индикаторы состояния картриджей 11 индикаторы состояния картриджей 11 индикаторы состояния картриджей 11 индикаторы состояния картриджей 11 индикаторы обеспечения программного обеспечения программного обеспечения программного обеспечения программного обеспечения выбран режим 'Максимум фрі' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 48 картриджи питания 9 индикатор возобновления печати индикатор возобновления печати индикатор возобновления печати индикатор состояния картриджей питания 9 кнопка питания 9 кнопка питания 9 кнопка питания 9 кнопка печати 10 кнопка питания 9 кнопка питания 9 кнопка питания 9 кетоты 30 катериалов 116 картом печати 10 кнопка питания 10 кнопка питания 10 кнопка питания 10 кнопка питания 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотк	_	• • •	
вкладка 'Профили печати' 40 возможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 Д двусторонний режим 43, 47 двусторонняя печать 43 документ печатается медленно запущено много программ 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 системные требования 79 устаревшая версия программного обеспечения программного	—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
40 69 индикаторы обоспорния печати 10 индикатор питания 9 индикатор питания 11 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей ингает 71 мигает индикатор пограмм 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей ингает 71 индикатор состояния картриджей ингает 71 ингает индикатор питания 70 ингает индикатор питания 9 конверты, печаты 28 каталожные карточки, печать 30 качество печати смазанные чернила 95 кнопки Кнопка возобновления печати 10 кнопка отмены 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 ингова обеспечения программного обеспечения программна по утилизации материалов 116 сертификаты безопасности материалов 116 каталожные карточки, печать 30 качество печати смазанные чернила 95 кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Потает 10 кнопки Кнопки Кнопки Потает 10 кнопки проверия оброжения печати 10 кнопки проверка параметров ваточки, печать 30 качество печати смазанные чернила 95 кнопки Смазанные чернила 95 кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки Кнопки		отображается 68	
возможности принтера 8 выравнивание картриджей 56 Индикаторы возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати 30 качество	вкладка 'Профили печати'	индикатор питания мигает	
развижание картриджей печати 10 индикатор возобновления печати 10 индикатор возобновления печати мигает 70 индикатор питания 9 индикатор питания 9 индикатор состояния картриджа 11 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор питания 70 программ 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 системные требования 79 устаревшая версия программного обеспечения программа по утилизации материалов 116 сертификаты безопасности материалов 116 сертификаты безопасности материалов 116 ккартриджи материалов 116 ккартриджи проверка параметров	40	69	•
Д печати 10 индикатор возобновления печати 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 40 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 50 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 50 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 50 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 50 кнопка пизания 9 конверты, печать 30 качество печати 50 кнопка пизания 50 качество печати 50 качество печати 50 качество печати 50 качество печати 50	возможности принтера 8	индикаторы	
Д печати 10 индикатор возобновления печати 30 качество печати 43 индикатор состояния картриджей 11 индикатор обетовамия 70 мигает индикатор питания 70 кнопка отмены 10 кнопка отмены 10 кнопка отмены 10 кнопка отмены 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 конверты, печать 28 картриджей 11 индикаторы состояния картриджей 11 индикаторы состояния картриджей 11 индикаторы состояния обружати 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 максимум фрі 46 мало чернил 57 максимум фрі 46 мало чернил 57 максимум фрі 46 мало чернил 57 неполадки при печати фотографий проверка параметров	выравнивание картриджей	Индикатор возобновления	чистка вручную 59
двусторонний режим 43, 47 двусторонняя печать 43 документ печатается медленно запущено много программ 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 системные требования 79 устаревшая версия программного обеспечения принтера 79 документ печатается неправильно 110 документ печатается неправильно 110 документ печатается неправильно 110 документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум dpi' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 25 другие документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 25 индикатор состояния картриджей 11 индикатор ингает индикатор питания 70 мигает индикатор питания 70 мигает индикаторы картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 11 индикатор остояния картриджей 11 индикатор питания 70 мигает индикаторы питания 70 мигает индикаторы питания 70 мигает индикаторы питания 70 кнопка возобновления Кнопки Кнопка возобновления Кнопки Кнопка возобновления печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 М максимум брі 46 мало чернил 57 максимум фрі 46 мало чернил 57 неполадки при печати фотографий проверка параметров		печати 10	каталожные карточки,
Д печати мигает 70 индикатор питания 9 индикатор состояния картриджа 11 индикатор состояния картриджей мигает 71 кнопка возобновления печати 10 кнопка питания 9 конверты, печати 28 мигают состояния картриджей 11 индикаторы питания 70 кнопка питания 9 конверты, печати 28 мигают состояния картриджей 11 индикаторы состояния картриджей 11 информация о защите окружающей среды программного обеспечения принтера 79 пластмассовые детали принтера 79 пластмассовые детали документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум dpi' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи Печати 70 кнопка возобновления печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 кнопка питания 9 конверты, печать 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печати 10 кнопка питания 9 конверты, печаты 28 мигают сестояния печати 10 кнопка питания 9 конверты, печати 10 кнопка питания 10 кноп		индикатор возобновления	печать 30
двусторонний режим 43, 47 двусторонняя печать 43 двусторонняя печать 43 документ печатается медленно запущено много программ 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 системные требования трограммного обеспечения программного обеспечения программного обеспечения программного обеспечения неправильно 110 документ печатается неправильно 110 документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум dpi' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 25 двусторонний режим картриджи индикатор состояния картриджи притера 79 документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 25 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 71 индикатор состояния картриджей 11 индикатор состояния картриджей 71 индикатор состояния картриджей 71 индикатор состояния картриджи питания 9 кнопки Кнопка возобновления печати 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 Л лоток для бумаги раскладывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 М максимум dpi 46 мало чернил 57 Н не выполняется подача бумаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий проверка параметров	л		качество печати
двусторонняя печать 43 документ печатается медленно запущено много программ 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 системные требования трограммного обеспечения принтера 79 документ печатается неправильно 110 документ печатается неправильно 110 документ печатается неправильно 110 документ печатается неправильно 110 документ, печать 26 другие документы, печать 25 индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор питания 70 мигают все индикаторы то кнопка возобновления печати 10 кнопка отмены 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28		индикатор питания 9	смазанные чернила 95
картриджа 11 индикатор состояния печати 10 кнопка отмены 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 программ 79 печать сложных документов 79 режим резервной печати 79 индикаторы состояния картриджей ингают все индикаторы отмень требования 79 индикаторы состояния картриджей 11 информация о защите окружающей среды использование бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 116 пластмассовые детали 116 программного обеспечения принтера 79 пластмассовые детали 116 программа по утилизации материалов 116 сертификаты безопасности материалов 116 кмопка отмены 10 кнопка питания 9 конверты, печать 28 М максимум бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 М максимум фрі 46 мало чернил 57 материалов 116 сертификаты безопасности материалов 116 кмопка питания 9 конверты, печать 26 не правильно 10 кнопка питания 9 конверты, печать 26 не правильно 10 кнопка питания 9 конверты, печать 26 не програмий проверка параметров		•	кнопки
медленно запущено много программ 79 мигает индикатор состояния картриджей мигает 71 мигает индикатор программ 79 питания 70 мигает индикаторы тото программ 79 питания 70 мигает индикаторы тото программ 79 мигают все индикаторы тото печати 79 мигают все индикаторы тото печати 79 индикаторы состояния картриджей 11 раскладывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 бумаги 13 максимум обеспечения принтера 79 пластмассовые детали принтера 79 пластмассовые детали документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум фрі 79 документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи проверка параметров		•	Кнопка возобновления
запущено много программ 79 мигает индикатор печать сложных документов 79 мигают все индикаторы течати 79 индикаторы состояния картриджей 11 устаревшая версия программного обеспечения принтера 79 пластмассовые детали принтера 79 пластмассовые детали документ печатается неправильно 110 документ печатается сыбран режим 'Максимум dpi' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи игаотовами			печати 10
программ 79 печать сложных документов 79 печать сложных документов 79 индикаторы состояния течати 79 индикаторы состояния течати 79 индикаторы состояния течати 79 информация о защите окружающей среды программного обеспечения программного обеспечения принтера 79 пластмассовые детали документ печатается неправильно 110 документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум dpi' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи питания 70 конверты, печать 28 кнопка питания 9 конверты, печать 28 миганта поток для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 максимум dpi 46 мало чернил 57 максимум dpi 46 мало чернил 57 не выполняется подача бумаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий проверка параметров	• •	•	Кнопка отмены 10
печать сложных документов 79 мигают все индикаторы 71 лоток для бумаги раскладывание лотка для 79 устаревшая версия программного обеспечения принтера 79 поток для бумаги 12 складывание лотка для 6умаги 12 складывание лотка для 6умаги 12 складывание лотка для 6умаги 13 бумаги 13 максимум фрі 46 мало чернил 57 максимум фрі 79 документы, печать 26 другие документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи проверка параметров			кнопка питания 9
документов 79 мигают все индикаторы 71 лоток для бумаги раскладывание лотка для 6умаги 12 складывание лотка для 6умаги 12 складывание лотка для 6умаги 12 складывание лотка для 6умаги 13 бумаги 14 бумаги 14 бумаги 15 бумаги 14 бумаги 15		•	конверты, печать 28
режим резервной 71 лоток для бумаги раскладывание лотка для бумаги 12 устаревшая версия программного обеспечения принтера 79 пластмассовые детали неправильно 110 пластмассовые детали документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум dpi' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи прографий проверка параметров			, , , , ,
печати 79 индикаторы состояния гостсяния гостсяния гостсяния тостстемные требования гостствия использование бумаги тостоя для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 12 складывание лотка для бумаги 13 бумаги 15 бумаги 15 бумаги 15 бумаги 15 бумаги 15 бумаги 16 максимум фрі 46 мало чернил 57 материалов 116 сертификаты безопасности материалов 116 бумаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий проверка параметров	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	п
системные требования 79 Информация о защите 6умаги 12 складывание лотка для 79 устаревшая версия программного обеспечения принтера 79 пластмассовые детали неправильно 110 программа по утилизации медленно выбран режим 'Максимум dpi' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи проверка параметров			= · = ·
79 Информация о защите бумаги 12 складывание лотка для программного использование бумаги 13 бумаги 14 бумаги 15 бумаги 16 бумаги 17 бумаги 18 бум		•	
устаревшая версия окружающей среды программного использование бумаги 13 бумаги 14 бумаги 15 бум	·		•
программного использование бумаги бумаги 13 обеспечения 116 принтера 79 пластмассовые детали М документ печатается 116 максимум dpi 46 мало чернил 57 документ печатается слишком медленно выбран режим 'Максимум dpi 46 сертификаты Н не выполняется подача бумаги в принтер 87 документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи проверка параметров	79	• • •	
обеспечения 116 принтера 79 документ печатается 116 медленно выбран режим 'Максимум фі' 79 документы, печать 26 другие документы, печать 25 116 пластмассовые детали М максимум фі' 46 мало чернил 57 материалов 116 сертификаты Н медленно безопасности материалов 116 бумаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий проверка параметров	устаревшая версия		
принтера 79 документ печатается 116 максимум dpi 46 мало чернил 57 материалов 116 мало чернил 57 материалов 116 медленно сертификаты Н выбран режим 'Максимум dpi 46 мало чернил 57 материалов 116 мало чернил 57 материалов 116 мало чернил 57 материалов 116 безопасности не выполняется подача бумаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий проверка параметров	программного		оумаги 13
документ печатается 116 максимум dpi 46 мало чернил 57 материалов 116 материалов	обеспечения		
неправильно 110 программа по утилизации мало чернил 57 документ печатается слишком медленно сертификаты Н выбран режим 'Максимум обезопасности материалов 116 документы, печать 26 другие документы, печать К картриджи материджи проверка параметров	принтера 79		М
документ печатается слишком материалов 116 сертификаты не выполняется подача бумаги в принтер 87 документы, печать 26 другие документы, печать 25 картриджи Не выполняется подача бумаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий проверка параметров	документ печатается	116	максимум dpi 46
медленно сертификаты Н выбран режим 'Максимум безопасности не выполняется подача бумаги в принтер 87 документы, печать 26 К фотографий проверка параметров	неправильно 110		мало чернил 57
выбран режим 'Максимум безопасности не выполняется подача брі' 79 материалов 116 бумаги в принтер 87 неполадки при печати фотографий гроверка параметров	документ печатается слишком	•	
выбран режим 'Максимум безопасности не выполняется подача бумаги в принтер 87 документы, печать 26 к фотографий гаругие документы, печать к картриджи проверка параметров	медленно		Н
дрі' 79 материалов 116 бумаги в принтер 87 документы, печать 26 неполадки при печати другие документы, печать К фотографий гроверка параметров	выбран режим 'Максимум	безопасности	не выполняется полача
документы, печать 26 неполадки при печати другие документы, печать К фотографий 25 картриджи проверка параметров		материалов 116	• •
другие документы, печать К фотографий гроверка параметров	•		
25 картриджи проверка параметров	· · · •	К	•
троворка параметров		==	, , ,
	-	- p. p. fermi	

переплет двусторонних

документов 47

печать

неполадки с факсами 4800 х 1200 точек/дюйм. с сообщения электронной низкое качество печати оптимизацией 46 почты 25 блеклые распечатки 103 термопереводные неправильная печать брошюры 33 картинки 37 буклеты 34 установка порядка документа документ печатается не по быстрая/экономичная 41 страниц 41 центру или под углом веб-страницы 48 фотографии 18 вертикальные полосы фотографии без полей нестандартный формат 106 бумаги 44 выбор типа бумаги 45 фотографии с полями 20 низкое качество распечаток высокое качество 46 фотографий на обычной 95 двусторонняя печать 43 бумаге 21 низкое качество распечаток документы 26 цифровые фотографии факса 98 другие документы 25 изменение формата этикетки 31 Exif Print 23 документов 46 0 искаженная распечатка печать без полей 93 обновления 100 печать оттенками серого 42 загрузка программного каталожные карточки и печать поздравительных обеспечения 51 материалы малого открыток 34 обращение в службу размера 30 печать презентаций 48 поддержки НР 114 качество печати 45 печать фотографий обращение по телефону качество, устранение экономия средств 24 114 неполадок 95, 98, 101, письма, печать 27 обслуживание 105 плакаты, печать 36 картриджи 60 конверты 28 по истечении срока корпус принтера 58 максимум dpi 46 поддержки 114 принтер 53 несколько страниц на поздравительные открытки, обслуживание принтера 53 одном листе 42 печать 34 обычная повседневная нестандартный формат порядок страниц, установка печать 43 бумаги 44 окружающая среда обычная повседневная почтовые открытки, печать программа охраны печать 43 окружающей среды оттенки серого 42 предварительный просмотр 116 параметры печати 50 переплет двусторонних приблизительный уровень П документов 47 чернил 57 панель инструментов печать презентаций 48 принтер не печатает 72 панель инструментов письма 27 принтер печатает принтера 60 плакаты 36 одновременно на параметры 50 поздравительные нескольких листах 91 параметры печати принтер по умолчанию 49 открытки 34 изменение 50 почтовые открытки 29 принтер, устранение параметры по предварительный неполадок 62 умолчанию 49 просмотр 44 программное обеспечение параметры печати по программное принтера умолчанию 49 обеспечение 49 загрузка обновлений 51 параметры фиксации прозрачные пленки 32 прозрачные пленки, печать фотографии 22

разрешение печати 45

с одним картриджем

скорость печати 45

советы 39

D

32

разрешение печати 45 расходные материалы

заказ 61 печать на обычной имя принтера не резервный режим печати с отображается 68 бумаге 21 индикатор возобновления одним картриджем 15 цифровые 22 печати мигает 70 фотографии, печать фотографии без полей индикатор состояния C картриджей мигает 71 свойства принтера 50 качество печати 95 фотографии с полями 20 скорость печати 45 конверт печатается под фотография имеет смазанные чернила 95 углом 111 нежелательное поле советы по печати 39 для фотобумаги малого мигает индикатор сообщение "Неизвестное питания 70 размера 94 устройство" 68 мигают все индикаторы сообщения об ошибках закончилась бумага 87 Ц не выполняется подача ошибки картриджа 62 цвет бумаги в принтер 87 специальные возможности 2 тусклый 103 неполадки при печати справка 'Что это такое?' 51 цифровые фотографии 22 фотографий 92 срок поддержки по телефону неполадки с факсами 98 срок поддержки 114 ч низкое качество печати чернила Т низкий уровень 64 новые параметры печати текст штрихи чернил на не влияют на печать обратной стороне зубчатые границы 110 документа 112 неполное заполнение 98 бумаги 107 печать на нескольких сглаженные шрифты 110 чернила, удаление с кожи и пистах термопереводные картинки, одежды 58 одновременно 91 печать 37 чернильные картриджи. см. принтер 62 тестовая страница, печать картриджи принтер не печатает 72 чистка проблемы при печати без технические характеристики картриджей полей 93 принтера 115 автоматически 57 программа установки техническое обслуживание картриджей вручную 59 прерывается 67 картриджи 53 корпуса принтера 58 рекомендации по печати Технологии Real Life 22 без полей 93 тип бумаги, выбор 45 текст и изображения не электронная почта, печать выровнены 111 У сообщений 25 часть документа Уведомления компании этикетки, печать 31 отсутствует или Hewlett-Packard 2 печатается в другом удаление чернил с кожи и D месте 111 одежды 58 dpi, максимум 46 утилизация установка картриджи 116 программа прерывается Ε 67 Exif Print 23 Ф устранение неполадок факс документ печатается U низкое качество медленно 78 USB распечаток 98 документ печатается подключение принтера фотобумага, хранение и неправильно 110 17 обращение 24 замятие бумаги 86

фотографии

печатаются

неправильно 92

застряла каретка 83

под углом 93

изображение печатается