

Dispositivi di puntamento e tastiera

Guida per l'utente

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft e Windows sono marchi registrati
negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Prima edizione: Aprile 2009

Numero di parte documento: 516631-061

Avviso per il prodotto

In questa guida per l'utente vengono
descritte le funzionalità comuni nella maggior
parte di modelli. Alcune funzionalità
potrebbero non essere disponibili sul
computer.

Sommario

1 Uso dei dispositivi di puntamento

Impostazione delle preferenze dei dispositivi di puntamento	1
Uso del TouchPad	2
Collegamento di un mouse esterno	2

2 Uso della tastiera

Uso dei tasti di scelta rapida	3
Visualizzazione delle informazioni di sistema (fn+esc)	4
Apertura di Guida in linea e supporto tecnico (fn+f1)	4
Apertura della finestra delle opzioni di stampa (fn+f2)	4
Avvio di un browser Web (fn+f3)	5
Commutazione dell'immagine su schermo (fn+f4)	5
Avvio della modalità di standby (fn+f5)	5
Avvio della funzione QuickLock (fn+f6)	6
Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f7)	6
Aumento della luminosità dello schermo (fn+f8)	7
Disattivazione dell'audio dell'altoparlante (fn+f9)	7
Diminuzione dell'audio dell'altoparlante (fn+f11)	7
Aumento dell'audio dell'altoparlante (fn+f12)	7

3 Uso di HP QuickLook 2

Configurazione di QuickLook 2	9
Uso della raccolta manuale delle informazioni	9
Uso di QuickLook 2	10
Per ulteriori informazioni	10


4 Uso del tastierino

Uso del tastierino numerico incorporato	12
Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato	12
Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato	13
Uso di un tastierino numerico esterno opzionale	13

5 Pulizia di TouchPad e tastiera

Indice analitico	15
------------------------	----

1 Uso dei dispositivi di puntamento

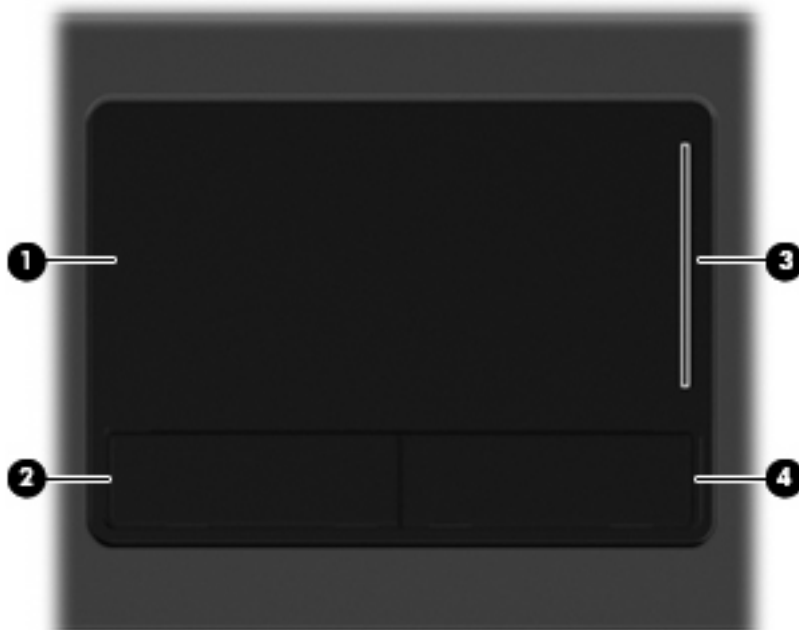

Componente	Descrizione
(1) TouchPad*	Consente di spostare il puntatore e di selezionare o attivare gli elementi sullo schermo.
(2) Pulsante sinistro del TouchPad*	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.
(3) Zona di scorrimento del TouchPad	Scorre in alto e in basso.
(4) Pulsante destro del TouchPad*	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.

*Questa tabella descrive le impostazioni predefinite. Per visualizzare o modificare le preferenze dei dispositivi di puntamento, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse**.


Impostazione delle preferenze dei dispositivi di puntamento

Utilizzare proprietà del mouse in Windows® per personalizzare le impostazioni dei dispositivi di puntamento, come ad esempio la configurazione dei pulsanti, la velocità del clic e le opzioni puntatore.

Per accedere alle proprietà del mouse, selezionare **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse**.

Uso del TouchPad

Per spostare il puntatore, muovere un dito sulla superficie del TouchPad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. Utilizzare i pulsanti del TouchPad come i corrispondenti pulsanti di un mouse esterno. Per spostarsi in alto o in basso utilizzando la zona di scorrimento verticale del TouchPad, muovere un dito rispettivamente in alto o in basso attraverso le righe.

 **NOTA:** Quando si utilizza il TouchPad per spostare il puntatore, è necessario sollevare il dito dal TouchPad prima di toccare la zona di scorrimento. Se si fa semplicemente scorrere un dito dal TouchPad alla zona di scorrimento senza sollevarlo, la funzione di scorrimento non viene attivata.

Collegamento di un mouse esterno


È possibile collegare al computer un mouse USB esterno utilizzando una delle porte USB del computer. Per collegare un mouse USB al sistema è anche possibile utilizzare le porte di un dispositivo di aggancio o di un prodotto di espansione opzionale.


2 Uso della tastiera

Uso dei tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni del tasto **fn** (1) con il tasto **esc** (2) o con uno dei tasti funzione (3).

Le icone riportate sui tasti da **f1** a **f9**, **f11** e **f12** ne indicano le funzioni. Tali funzioni e le procedure relative ai tasti di scelta rapida sono descritte nelle sezioni successive.

 **NOTA:** Il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.

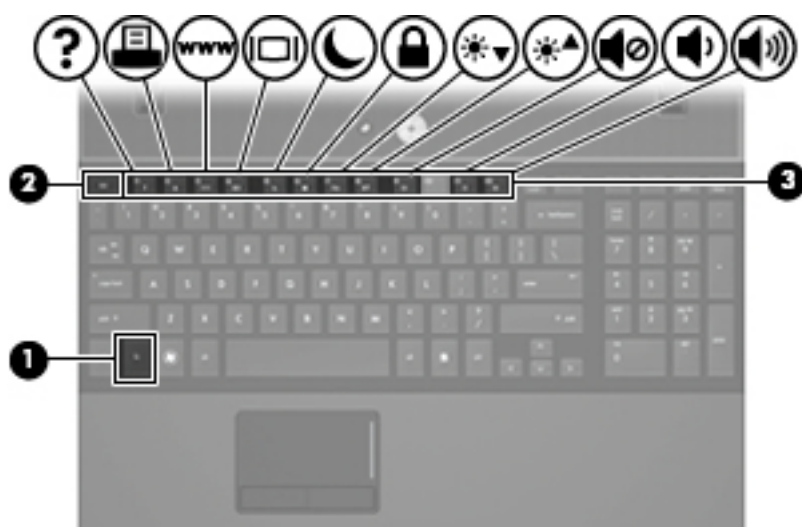

Funzione	Tasto di scelta rapida
Visualizzazione delle informazioni di sistema	fn+esc
Apertura della Guida in linea e supporto tecnico	fn+f1
Apertura della finestra Opzioni di stampa	fn+f2
Avvio di un browser Web	fn+f3
Commuta l'immagine dello schermo tra il display del computer e un display esterno	fn+f4
Avvio della modalità standby	fn+f5
Avvio di QuickLock	fn+f6
Diminuzione della luminosità dello schermo	fn+f7

Funzione	Tasto di scelta rapida
Aumento della luminosità dello schermo	fn+f8
Disattivazione dell'audio dell'altoparlante	fn+f9
Riduzione dell'audio dell'altoparlante	fn+f11
Aumento dell'audio dell'altoparlante	fn+f12

Per usare un comando di scelta rapida sulla tastiera del computer, attenersi a una delle seguenti procedure:

- Premere brevemente il tasto **fn** e quindi il secondo tasto del comando di scelta rapida.
oppure
- Tenendo premuto il tasto **fn**, premere brevemente il secondo tasto del comando di scelta rapida e quindi rilasciare entrambi i tasti simultaneamente.

Visualizzazione delle informazioni di sistema (fn+esc)

Premere **fn+esc** per visualizzare le informazioni sui componenti hardware del sistema e il numero di versione del BIOS di sistema.

Nella schermata Windows visualizzata con **fn+esc**, la versione del BIOS di sistema viene visualizzata come data BIOS. In alcuni modelli di computer, tale data è visualizzata in formato decimale. In alcuni casi, questa data è anche definita come numero di versione della ROM di sistema.

Apertura di Guida in linea e supporto tecnico (fn+f1)

Premere **fn+f1** per aprire Guida in linea e supporto tecnico.

Oltre alle informazioni sul sistema operativo Windows in uso, in questa guida sono disponibili le informazioni e gli strumenti riportati di seguito:

- Informazioni sul computer, come il numero di modello e quello di serie, il software installato, i componenti hardware e le specifiche tecniche.
- Risposte a quesiti sull'utilizzo del computer.
- Esercitazioni per apprendere l'utilizzo del computer e le funzioni Windows.
- Aggiornamenti per il sistema operativo Windows, i driver e il software fornito con il computer.
- Verifiche della funzionalità del computer.
- Risoluzione dei problemi automatizzata e interattiva, soluzioni per riparazioni e procedure di ripristino del sistema.
- Collegamenti al supporto tecnico.

Apertura della finestra delle opzioni di stampa (fn+f2)

Premere **fn+f2** per aprire la finestra delle opzioni di stampa dell'applicazione Windows attiva.

Avvio di un browser Web (fn+f3)

Premere **fn+f3** per avviare il browser Web predefinito.

Fino a che non si configurano i servizi Internet o di rete, il tasto di scelta rapida **fn+f3** apre la Connessione guidata Internet di Windows.

Una volta configurati i servizi Internet o di rete e la home page del browser Web, è possibile premere **fn+f3** per accedere rapidamente alla home page configurata e ad Internet.

Commutazione dell'immagine su schermo (fn+f4)

Premere **fn+f4** per commutare la visualizzazione dell'immagine su schermo tra le periferiche di visualizzazione collegate al sistema. Ad esempio, se un monitor è collegato al computer e si preme **fn+f4**, la visualizzazione dell'immagine viene alternata tra lo schermo del computer, il monitor esterno ed entrambe le periferiche simultaneamente.

La maggior parte dei monitor esterni riceve le informazioni video dal computer mediante lo standard video VGA esterno. I tasti di scelta rapida **fn+f4** permettono anche di alternare la visualizzazione delle immagini tra altre periferiche che ricevono informazioni video dal computer.

I tasti di scelta rapida **fn+f4** supportano i seguenti tipi di trasmissione video (con esempi di periferiche che li utilizzano):

- LCD (display del computer)
- VGA esterno (la maggior parte dei monitor esterni)
- HDMI (televisori, videocamere, lettori DVD, videoregistratori e schede di cattura video con porte HDMI)

Avvio della modalità di standby (fn+f5)

Per avviare la modalità di standby, premere **fn+f5**.

Quando tale modalità viene avviata, le informazioni vengono salvate in memoria, lo schermo si oscura e il consumo energetico viene ridotto. Se il computer è in questa modalità, la spia di alimentazione lampeggia.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di perdita dei dati, salvare il lavoro prima di avviare la modalità di standby.

Per poter avviare la modalità di standby è necessario che il computer sia acceso.

NOTA: Se si registra un livello critico di carica della batteria mentre il computer si trova in modalità di standby, viene avviata la modalità di sospensione e le informazioni in memoria vengono salvate sull'unità disco rigido. L'impostazione predefinita per l'azione da intraprendere in caso di livello critico di carica è la sospensione, ma può essere modificata nelle impostazioni di alimentazione avanzate.

Per uscire dalla modalità di standby, premere brevemente il pulsante di alimentazione.


La funzione dei tasti di scelta rapida **fn+f5** può essere modificata. Ad esempio, è possibile impostare **fn+f5** per avviare la modalità di sospensione anziché quella di standby.

NOTA: In qualsiasi finestra del sistema operativo Windows, il termine *pulsante di sospensione* si riferisce ai tasti di scelta rapida **fn+f5**.

Avvio della funzione QuickLock (fn+f6)

Premere **fn+f6** per avviare la funzionalità di protezione QuickLock.

QuickLock protegge il sistema visualizzando la finestra di accesso del sistema operativo. Quando questa finestra è visualizzata, è possibile accedere al computer solo digitando la password utente di Windows o quella di amministratore Windows.

 **NOTA:** È possibile utilizzare la funzione QuickLock solo dopo aver impostato una password utente o amministratore di Windows. Per le istruzioni necessarie, consultare la Guida in linea e supporto tecnico.

Per utilizzare QuickLock, premere **fn+f6** per visualizzare la finestra di accesso e bloccare il computer. Seguire quindi le istruzioni visualizzate per immettere la password utente o amministratore di Windows e accedere al computer.

Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f7)

Premere **fn+f7** per ridurre la luminosità dello schermo. Per una riduzione graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

Aumento della luminosità dello schermo (fn+f8)

Premere **fn+f8** per aumentare la luminosità dello schermo. Per un aumento graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

Disattivazione dell'audio dell'altoparlante (fn+f9)

Premere **fn+f9** per disattivare l'audio dell'altoparlante. Premere nuovamente il tasto di scelta rapida per ripristinare l'audio dell'altoparlante.

Diminuzione dell'audio dell'altoparlante (fn+f11)

Premere **fn+f11** per diminuire l'audio dell'altoparlante. Per una riduzione graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

Aumento dell'audio dell'altoparlante (fn+f12)

Premere **fn+f12** per aumentare l'audio dell'altoparlante. Per un aumento graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

3 Uso di HP QuickLook 2


HP QuickLook 2 consente di vedere le informazioni su attività, contatti, calendario, e-mail di Microsoft® Outlook senza avviare il sistema operativo. Dopo aver configurato QuickLook 2, è possibile accedere rapidamente alle informazioni importanti quando il computer è spento o in sospensione premendo il pulsante Info Center/QuickLook.


Configurazione di QuickLook 2


Per configurare QuickLook 2, attenersi alle istruzioni seguenti:

1. Aprire Microsoft® Outlook.

QuickLook 2 mostra due icone sulla barra degli strumenti di Outlook:

 L'icona QuickLook 2 Preferences (Preferenze QuickLook 2) consente di configurare le preferenze di raccolta dati automatica.

 L'icona QuickLook Capture (Cattura QuickLook) consente di avviare manualmente la cattura delle informazioni QuickLook 2, oltre al recupero automatico.

 **NOTA:** Per la maggior parte delle attività, utilizzare l'icona QuickLook 2 Preferences.

2. Fare clic sull'icona **QuickLook 2 Preferences** sulla barra degli strumenti di Outlook.
Viene visualizzata la finestra di dialogo QuickLook 2 Preferences.
3. Impostare le seguenti preferenze:
 - Ora in cui si desidera recuperare le informazioni da Outlook e salvarle sull'unità disco rigido
 - Tipologia di dati che si desidera visualizzare per calendario, contatti, e-mail e attività
4. Se necessario, selezionare la sicurezza e impostare un PIN.


Uso della raccolta manuale delle informazioni

Anche se QuickLook 2 è stato configurato per raccogliere le informazioni a intervalli predefiniti, è possibile raccogliere e salvare manualmente nuove informazioni di Outlook ogni volta che si è connessi al proprio account di Outlook.

Uso di QuickLook 2

Il comportamento del pulsante Info Center/QuickLook dipende dallo stato di alimentazione del computer, come indicato nella tabella seguente.


Stato alimentazione	Comportamento del pulsante Info Center/QuickLook
Spento	Apre QuickLook.
Sospensione	Apre QuickLook.
Acceso	Apre Info Center.
Modalità standby	Nessuna funzione.

 **NOTA:** QuickLook 2 è abilitato dal produttore. Se si disabilita QuickLook 2 nel BIOS del sistema, premendo il pulsante Info Center/QuickLook viene avviato Info Center se il computer è acceso. Se si preme il pulsante Info Center/QuickLook mentre il computer è spento, in modalità di sospensione o standby, non viene avviata alcuna applicazione.


Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e uso di QuickLook 2, consultare la Guida di QuickLook 2.

4 Uso del tastierino

 **NOTA:** Fare riferimento all'illustrazione che più corrisponde al computer utilizzato.

Il computer rappresentato nell'illustrazione e descritto nella tabella seguente dispone di un tastierino numerico integrato e supporta un tastierino numerico esterno o una tastiera esterna comprendente un tastierino numerico.

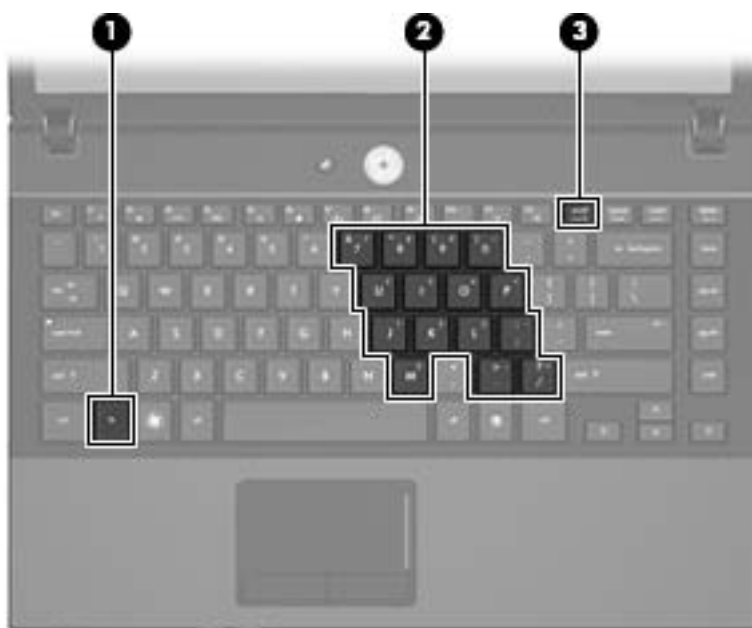

Componente	Descrizione
(1) Tasto fn	Esegue le funzioni di sistema utilizzate più di frequente quando premuto in combinazione con un tasto funzione o con il tasto esc .
(2) Tastierino numerico incorporato	Possono essere utilizzati come i tasti di un tastierino numerico esterno se premuti in combinazione con i tasti fn e bloc num .
(3) Tasto bloc num	Alterna i tasti di navigazione e le funzioni numeriche sul tastierino numerico incorporato. NOTA: Al riavvio del computer verrà ripristinata la funzione del tastierino che era attiva allo spegnimento del computer.

Il computer rappresentato nell'illustrazione e descritto nella tabella seguente dispone di un tastierino numerico integrato e supporta un tastierino numerico esterno o una tastiera esterna comprendente un tastierino numerico.



Componente	Descrizione
(1) Tasto bloc num	Alterna i tasti di navigazione e le funzioni numeriche sul tastierino numerico integrato. NOTA: Al riavvio del computer verrà ripristinata la funzione del tastierino che era attiva allo spegnimento del computer.
(2) Tastierino numerico integrato	Possono essere utilizzati come i tasti di un tastierino numerico esterno.

Uso del tastierino numerico incorporato

I 15 tasti del tastierino numerico incorporato possono essere usati come quelli di un tastierino esterno. Quando il tastierino numerico incorporato è attivato, ogni tasto dello stesso esegue le funzioni indicate dall'icona situata nell'angolo in alto a destra del tasto.

Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato

Premere **fn+bloc num** per abilitare il tastierino numerico incorporato. Premere nuovamente **fn+bloc num** per ripristinare le funzioni standard dei tasti.

NOTA: Il tastierino numerico incorporato non funziona se al computer o a un dispositivo di aggancio opzionale è collegata una tastiera esterna o un tastierino numerico esterno.

Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato

È possibile alternare temporaneamente le funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato tra quelle della tastiera standard e quelle del tastierino premendo il tasto **fn** o la combinazione di tasti **fn+maiusc**.

- Per cambiare la funzione di un tasto del tastierino quando il tastierino è disattivato, tenere premuto il tasto **fn** mentre si preme il tasto del tastierino.
- Per utilizzare temporaneamente i tasti del tastierino come tasti standard quando il tastierino è attivato:
 - Tenere premuto il tasto **fn** per digitare le minuscole.
 - Tenere premuti i tasti **fn+maiusc** per digitare le maiuscole.

Uso di un tastierino numerico esterno opzionale

La funzione dei tasti della maggior parte dei tastierini numerici esterni cambia a seconda che sia attiva o meno la modalità bloc num. (Per impostazione predefinita, la modalità bloc num è disattivata) Ad esempio:

- Quando la modalità bloc num è attiva, la maggior parte dei tasti del tastierino consente di digitare dei numeri.
- Quando la modalità bloc num è disattivata, la maggior parte dei tasti del tastierino ha la stessa funzione dei tasti freccia, Pag su o Pag giù.

Quando la modalità bloc num viene attivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si accende. Quando la modalità bloc num viene disattivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si spegne.

Per abilitare o disabilitare la modalità bloc num su una tastiera esterna:

- ▲ Premere il tasto **bloc num** della tastiera esterna e non quello della tastiera del computer.

5 Pulizia di TouchPad e tastiera

Sporco e grasso presenti sul TouchPad possono provocare il movimento incontrollato del puntatore sullo schermo. Per evitare tale inconveniente, pulire il TouchPad con un panno umido e lavarsi spesso le mani quando si usa il computer.

⚠ **AVVERTENZA!** Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni ai componenti interni, non utilizzare un aspirapolvere per pulire la tastiera. L'aspirapolvere può depositare ulteriore sporcizia sulla superficie della tastiera.

Pulire la tastiera regolarmente per evitare che i tasti diventino appiccicosi e per rimuovere polvere, lanugine e particelle che possono infiltrarsi tra i tasti. Per rimuovere la sporcizia è possibile utilizzare una bomboletta di aria compressa con un ugello a cannucchia per meglio indirizzare il getto d'aria intorno e sotto i tasti.



Indice analitico

B

bloc num, identificazione
tasto 11, 12
bloc num, tastierino esterno 13
browser Web, tasto di scelta
rapida 5

D

display
commutazione
dell'immagine 5
tasti di scelta rapida per la
luminosità dello schermo 6
dispositivi di puntamento
identificazione 1
impostazione delle
preferenze 1

F

fn, identificazione tasto 11
fn, tasto 3

G

Guida in linea e supporto tecnico,
tasto di scelta rapida 4

H

HDMI 5
HP QuickLook 2 8

I

informazioni di sistema, tasto di
scelta rapida 4

M

mouse esterno
collegamento 2
impostazione delle
preferenze 2

O

opzioni di stampa (finestra), tasto di
scelta rapida 4

P

pulsanti
TouchPad 1

Q

QuickLock, tasto di scelta
rapida 6

S

schermo, commutazione
dell'immagine 5
standby, tasto di scelta rapida 5

T

tasti
fn 11
tasti di scelta rapida
apertura della finestra delle
opzioni di stampa 4
apertura di Guida in linea e
supporto tecnico 4
aumento del volume
dell'altoparlante 7
aumento della luminosità dello
schermo 7
avvio della modalità di
standby 5
avvio di QuickLock 6
avvio di un browser Web 5
commutazione dell'immagine su
schermo 5
descrizione 3
diminuzione della luminosità
dello schermo 6
diminuzione dell'audio
dell'altoparlante 7

disattivazione dell'audio
dell'altoparlante 7
uso 4
visualizzazione delle
informazioni di sistema 4
tasti di scelta rapida per la
luminosità dello schermo 6
tasti di scelta rapida,
identificazione 3
tasti funzione 3
tastierino esterno
bloc num 13
uso 13
tastierino incorporato
attivazione e disattivazione 12
commutazione delle funzioni dei
tasti 13
identificazione 11
uso 12
tastierino integrato
identificazione 11
tastierino numerico integrato,
identificazione tasti 12
tipi di trasmissione video 5
TouchPad
identificazione 1
uso 2
TouchPad, identificazione dei
pulsanti 1
TouchPad, identificazione zona di
scorrimento 1

Z

zona di scorrimento, TouchPad 1

