

İřaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation
şirketinin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Nisan 2009

Belge Parça Numarası: 516631-141

Ürün bildiri

Bu kullanıcı kılavuzunda çoęu modelde ortak
olan özellikler açıklanmıştır. Bazı özellikler
bilgisayarınızda bulunmayabilir.

İçindekiler

1 İşaret aygıtlarını kullanma

İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama	1
Dokunmatik Yüzey'i Kullanma	2
Harici fareyi bağlama	2

2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma	3
Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)	4
Yardım ve Destek'i Açma (fn+f1)	4
Yazdırma Seçenekleri penceresini açma (fn+f2)	4
Web tarayıcısını açma (fn+f3)	4
Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4)	5
Bekleme modunu başlatma (fn+f5)	5
Hızlı Kilit'i başlatma (fn+f6)	6
Ekran parlaklığını azaltma (fn+f7)	6
Ekran parlaklığını artırma (fn+f8)	6
Hoparlörü sessiz yapma (fn+f9)	6
Hoparlör sesini azaltma (fn+f11)	6
Hoparlör sesini yükseltme (fn+f12)	6

3 HP QuickLook 2 uygulamasını kullanma

QuickLook 2 uygulamasını yapılandırma	8
Elle bilgi toplama	8
QuickLook 2 uygulamasını kullanma	9
Daha fazla bilgi için	9


4 Tuş takımlarını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma	11
Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma	11
Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme	12
İsteğe bağlı harici sayısal tuş takımını kullanma	12

5 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dizin	14
-------------	----

1 İşaret aygıtlarını kullanma

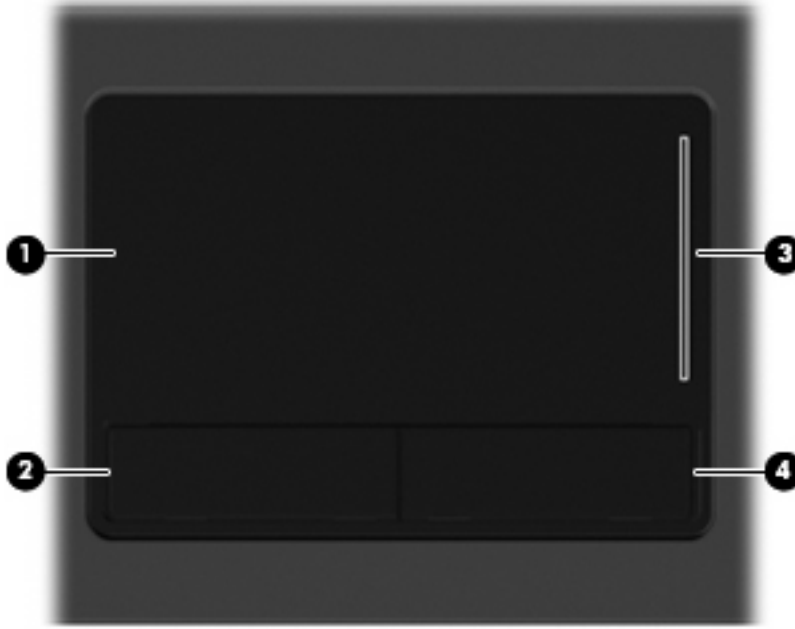

Bileşen	Açıklama
(1) Dokunmatik Yüzey*	İşaretçiyi hareket ettirip ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(2) Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(3) Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı	Yukarı veya aşağı kaydırır.
(4) Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.

*Bu tabloda fabrika ayarları açıklanmaktadır. İşaret aygıtı tercihlerini görüntülemek veya değiştirmek için **Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Fare** öğesini seçin.


İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama

Düğme yapılandırması tıklatma hızı ve işaretçi seçenekleri gibi işaretleme aygıtları ayarları için, Windows®'daki Fare Özellikleri'ni kullanın.

Fare Özellikleri'ne erişmek için **Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Fare** öğesini seçin.

Dokunmatik Yüzey'i Kullanma

İşaret çubuğunu hareket ettirmek için, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde Dokunmatik Yüzey alanında parmağınızı kaydırın. Dokunmatik Yüzey düğmelerini, harici bir faredeki sol ve sağ düğmeler gibi kullanın. Dokunmatik yüzey dikey kaydırma bölgesini kullanarak yukarı ve aşağı kaydırma için, parmağınızı çizgiler üzerinde aşağı veya yukarı kaydırın.

 **NOT:** İşaretçiyi hareket ettirmek için Dokunmatik Yüzey'i kullanıyorsanız, kaydırma alanına hareket ettirmeden önce parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaldırmalısınız. Parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaydırma alanına kaydırmak kaydırma işlevini etkinleştirmeyecektir.

Harici fareyi bağlama


Bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birini kullanarak, bilgisayara harici USB fare bağlayabilirsiniz. USB fare, isteğe bağlı yerleştirme aygıtı ve genişletme ürünündeki bağlantı noktaları kullanılarak da sisteme bağlanabilir.


2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun (1) ve **esc** tuşunun (2) veya işlev tuşlarından birinin (3) birleşimidir.

f1 – f9 arasındaki işlev tuşları ile **f11** ve **f12** tuşları üzerindeki simgeler kısayol tuşu işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

 **NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.

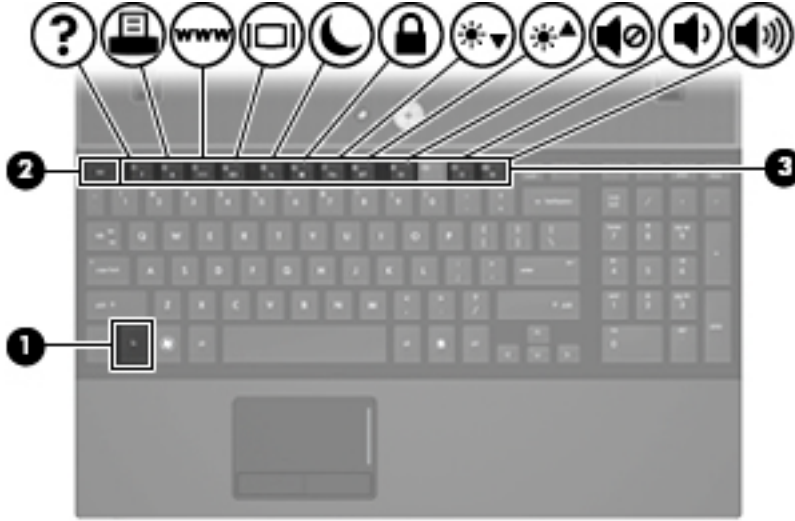

İşlev	Kısayol tuşu
Sistem bilgisini gösterme.	fn+esc
Yardım ve Destek'i açma.	fn+f1
Yazdırma Seçenekleri penceresini açma.	fn+f2
Web tarayıcısını açma.	fn+f3
Ekran görüntüsünü bilgisayar ekranıyla harici ekran arasında değiştirme.	fn+f4
Beklemede modunu başlatma.	fn+f5
QuickLock'ı başlatma.	fn+f6
Ekran parlaklığını azaltma.	fn+f7
Ekran parlaklığını artırma.	fn+f8

İşlev	Kısayol tuşu
Hoparlör sesini kapama.	fn+f9
Hoparlör ses düzeyini azaltma.	fn+f11
Hoparlör ses düzeyini artırma.	fn+f12

Bilgisayarın klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

- Önce kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından da ikinci kısayol komut tuşuna basın.
– veya –
- **fn** tuşunu basılı tutup kısa süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve sistem BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn+esc** tuşlarına basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde, BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'unun sürüm numarası olarak da adlandırılır.

Yardım ve Destek'i Açma (fn+f1)

Yardım ve Destek'i açmak için, **fn+f1** tuşlarına basın.

Yardım ve Destek, Windows işletim sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra aşağıdaki bilgi ve araçları da sağlar:

- Model ve seri numarası, yüklü yazılımlar, donanım bileşenleri ve özellikler gibi bilgisayarınızla ilgili bilgiler.
- Bilgisayarınızı kullanmaya yönelik soruların yanıtları.
- Bilgisayarı ve Windows özelliklerini kullanmayı öğrenmenize yardımcı olan eğitimler.
- Windows işletim sisteminiz, sürücüleriniz ve bilgisayarınızdaki yazılımlara yönelik güncelleştirmeler.
- Bilgisayar işlevselliği denetimleri.
- Otomatik ve etkileşimli sorun giderme, onarım çözümleri ve sistem kurtarma yordamları.
- Destek uzmanları için bağlantılar

Yazdırma Seçenekleri penceresini açma (fn+f2)

Etkin Windows uygulamasının Yazdırma Seçenekleri penceresini açmak için **fn+f2** tuşlarına basın.

Web tarayıcısını açma (fn+f3)

Web tarayıcınızı açmak için **fn+f3** tuşlarına basın.

Internet veya ağ hizmetleriniz ayarlanıncaya kadar, **fn+f3** kısayol tuşları, Windows Internet Bağlantısı Sihirbazı'nı başlatır.

Internet veya ağ hizmetlerinizi ve Web tarayıcınızın giriş sayfasını ayarladıktan sonra, **fn+f3** kısayol tuşlarını kullanarak giriş sayfanıza ve Internet'e hızla erişebilirsiniz.

Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4)

Ekran görüntüsünü sisteme bağlı ekran aygıtları arasında değiştirmek için **fn+f4** tuşlarına basın. Örneğin, bilgisayara bir monitör takılıysa, **fn+f4** kısayol tuşlarına basıldığında bilgisayar ekranındaki görüntü monitörde görünecek ve hem bilgisayar, hem de monitörde aynı anda görünecek şekilde değişir.

Çoğu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. **fn+f4** kısayol tuşları, görüntüyü, bilgisayardan video bilgileri alan diğer aygıtlar arasında da değiştirebilir.

Aşağıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiş video iletim türleri **fn+f4** kısayol tuşları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
- Harici VGA (çoğu harici monitör)
- HDMI (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve HDMI bağlantı noktaları olan video yakalama kartları)

Bekleme modunu başlatma (fn+f5)

Bekleme modunu başlatmak için **fn+f5** tuşlarına basın.

Bekleme modu başlatıldığında bilgileriniz belleğe kaydedilir, ekran temizlenir ve güç tasarrufu yapılır. Bilgisayar Bekleme modundayken güç ışığı yanıp söner.

△ **DİKKAT:** Bilgilerin kaybolması riskini azaltmak için Bekleme moduna geçmeden önce çalışmanızı kaydedin.

Bekleme modunu başlatabilmeniz için bilgisayarın açık olması gerekir.

📝 **NOT:** Bilgisayar Bekleme modundayken pil kritik düzeye inerse, bilgisayar Hazırda Bekletme modunu başlatır ve bellekte saklanan bilgiler sabit disk sürücüsüne kaydedilir. Kritik pil işlemi için fabrika ayarı Hazırda Bekletme'dir, ancak bu ayar gelişmiş güç ayarlarında değiştirilebilir.

Bekleme modundan çıkmak için, güç düğmesine kısaca basın.

fn+f5 kısayol tuşlarının işlevi değiştirilebilir. Örneğin **fn+f5** kısayol tuşları, Bekleme modu yerine Hazırda Bekletme modunu başlatacak şekilde ayarlanabilir.

📝 **NOT:** Tüm Windows işletim sistemi pencerelerinde, *uyku düğmesine* yapılan başvurular **fn+f5** kısayol tuşları için geçerlidir.

Hızlı Kilit'i başlatma (fn+f6)

Hızlı Kilit güvenlik özelliğini başlatmak için **fn+f6** tuşlarına basın.

Hızlı Kilit, Windows işletim sisteminin Oturum Açma penceresini görüntüleyerek bilgilerinizi korur. Oturum Açma penceresinin görüntülediği durumda, Windows kullanıcı parolası veya Windows yönetici parolası girilinceye kadar bilgisayara erişilemez.



NOT: Hızlı Kilit özelliğini kullanabilmek için, bir Windows kullanıcı parolası veya Windows yönetici parolası ayarlamamız gerekir. Yönergeler için Yardım ve Destek'e başvurun.

Hızlı Kilit özelliğini kullanmak için, Oturum Açma penceresini açmak ve bilgisayarı kilitlemek üzere **fn+f6** tuşlarına basın. Daha sonra, Windows kullanıcı parolanızı veya Windows yönetici parolanızı girmek ve bilgisayara erişmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ekran parlaklığını azaltma (fn+f7)

Ekran parlaklığını azaltmak için **fn+f7** tuşlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Ekran parlaklığını artırma (fn+f8)

Ekran parlaklığını artırmak için **fn+f8** tuşlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Hoparlörü sessiz yapma (fn+f9)

Hoparlörü sessiz yapmak için **fn+f9** tuşlarına basın. Hoparlör sesini geri açmak için kısayol tuşuna tekrar basın.

Hoparlör sesini azaltma (fn+f11)

Hoparlör sesini azaltmak için **fn+f11** tuşlarına basın. Hoparlör sesini sürekli azaltmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Hoparlör sesini yükseltme (fn+f12)

Hoparlör sesini yükseltmek için **fn+f12** tuşlarına basın. Hoparlör sesini sürekli yükseltmek için kısayol tuşlarını basılı tutun.

3 HP QuickLook 2 uygulamasını kullanma

HP QuickLook 2, bilgisayarın işletim sistemini başlatmadan Microsoft® Outlook uygulamasındaki gelen kutunuzu, takvimi, kişileri ve görev bilgilerini görmenizi sağlar. QuickLook 2 yapılandırıldıktan sonra, bilgisayar kapalıyken veya Bekletme modundayken Bilgi Merkezi/QuickLook düğmesine basarak önemli bilgilerinize çabucak erişebilirsiniz.

QuickLook 2 uygulamasını yapılandırma

QuickLook 2 uygulamasını yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Microsoft® Outlook'u açın.

QuickLook 2, Outlook görev çubuğunda iki simge görüntüler:



QuickLook 2 Tercihleri simgesi otomatik veri toplama tercihlerini ayarlamanızı sağlar.



QuickLook Yakalama simgesi, otomatik alıma ek olarak QuickLook 2 bilgi yakalamayı elle başlatmanızı sağlar.

 **NOT:** Görevlerin çoğu için QuickLook 2 Tercihleri simgesini kullanın.

2. Outlook görev çubuğundaki **QuickLook 2 Tercihleri** simgesini tıklayın.

QuickLook 2 Tercihleri iletişim kutusu açılır.

3. Aşağıdaki tercihleri ayarlayın:

- QuickLook 2 uygulamasının Outlook'taki bilgileri yakalamasını ve sabit sürücünüze kaydetmesini istiyorsanız
- Takvim, kişiler, e-posta ve görevlerde görüntülenmesini istediğiniz bilgi türleri

4. Gerekliyse güvenliği seçip kişisel kimlik numarası (PIN) ayarlayın.


Elle bilgi toplama

QuickLook 2 uygulamasını önceden ayarlanmış aralıklarda bilgi toplaması için yapılandırmış olsanız dahi, Outlook hesabınızda oturum açtığınızda, Outlook bilgilerini istediğiniz zaman manüel olarak da toplayıp kaydedebilirsiniz.

QuickLook 2 uygulamasını kullanma

Bilgi Merkezi/QuickLook düğmesinin davranışı, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bilgisayarın güç durumuna bağlıdır.


Güç durumu	Bilgi Merkezi/QuickLook düğmesinin davranışı
Kapalı	QuickLook'u açar.
Hazırda bekletme	QuickLook'u açar.
Açık	Bilgi Merkezi'ni açar.
Bekleme	İşlev yok.

 **NOT:** QuickLook 2 fabrikada etkinleştirilmiştir. QuickLook 2 uygulamasını sistem BIOS'unda devre dışı bırakırsanız, bilgisayar açıkken Bilgi Merkezi/QuickLook düğmesine bastığınızda Bilgi Merkezi açılır. Bilgi Merkezi/QuickLook düğmesine bilgisayar kapalıyken veya Hazırda Bekletme ya da Bekleme modundayken bastığınızda hiçbir şey olmaz.


Daha fazla bilgi için

QuickLook 2 uygulamasını ayarlamak ve kullanmak hakkında daha fazla bilgi için QuickLook 2 yazılımı Yardım'a bakın.

4 Tuş takımlarını kullanma

 **NOT:** Bilgisayarınıza en fazla benzeyen resme bakın.

Resimde gösterilen ve aşağıdaki tabloda anlatılan bilgisayarın katıştırılmış bir sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı harici sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı olan isteğe bağlı harici klavyeyi de destekler.

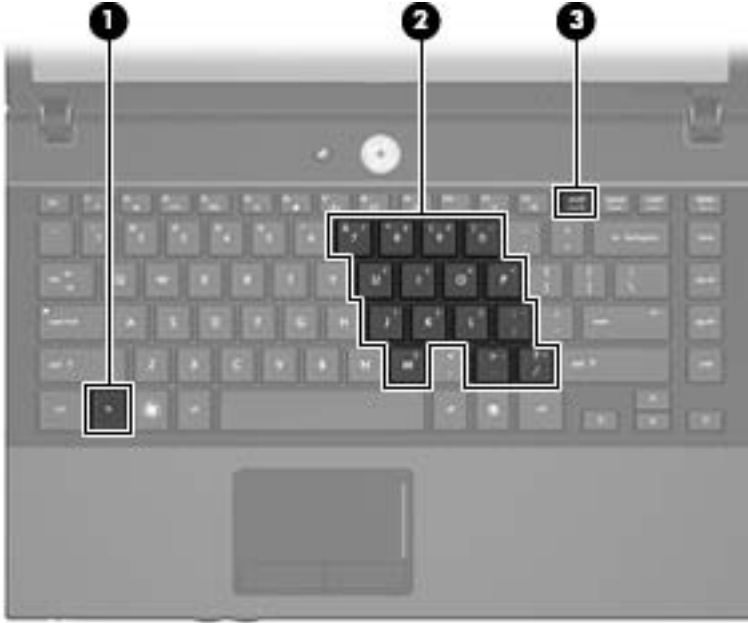

Bileşen	Açıklama
(1) fn tuşu	Bir işlev tuşu veya esc tuşuyla birlikte basıldığında sık kullanılan sistem işlevlerini çalıştırır.
(2) Katıştırılmış sayısal tuş takımı	fn ve num lk tuşlarıyla birlikte basıldığında harici bir sayısal tuş takımındaki tuşlar gibi kullanılabilir.
(3) num lk tuşu	Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki yön ve sayısal işlevler arasında geçiş yapar. NOT: Bilgisayar kapatıldığında etkin olan tuş takımı işlevi, bilgisayar yeniden açıldığında yeniden etkinleştirilir.

Resimde gösterilen ve aşağıdaki tabloda anlatılan bilgisayarın tümleşik bir sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı olan isteğe bağlı harici klavyeyi de destekler.



Bileşen	Açıklama
(1) num lk tuşu	Tümleşik sayısal tuş takımındaki yön ve sayısal işlevler arasında geçiş yapar. NOT: Bilgisayar kapatıldığında etkin olan tuş takımı işlevi, bilgisayar yeniden açıldığında tekrar etkinleştirilir.
(2) Tümleşik sayısal tuş takımı	Harici sayısal tuş takımındaki tuşlar gibi kullanılabilir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki 15 tuş, harici klavyedeki tuşlar gibi kullanılabilir. Katıştırılmış sayısal tuş takımı açıldığında, tuş takımındaki her tuş, tuşun sağ üst köşesindeki simgeyle gösterilen işlevi yerine getirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirmek için **fn+num lk** tuşlarına basın. Tuşları standart klavye işlevlerine geri döndürmek için yeniden **fn+num lk** tuşlarına basın.

NOT: Katıştırılmış sayısal tuş takımı, bilgisayara veya isteğe bağlı yerleştirme aygıtına bir harici klavye ya da sayısal tuş takımı bağlıysa çalışmaz.

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini deęiřtirme

fn tuşunu veya **fn+üstkrkt** tuş birleřimini kullanarak, katıştırılmıř sayısal tuş takımındaki tuşların işlevlerini standart klavye işlevleri ve tuş takımı işlevleri arasında geçici olarak deęiřtirebilirsiniz.

- Tuş takımı kapalıyken, tuş takımı tuşunun işlevini tuş takımının dięer işlevleriyle deęiřtirmek için **fn** tuşuna basın ve tuş takımı tuşuna basarken basılı tutun.
- Tuş takımı açıkken tuş takımı tuşlarını geçici řekilde standart tuşlar olarak kullanmak için:
 - Küçük harfle yazmak için **fn** tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harfle yazmak için **fn+üstkrkt** tuşlarını basılı tutun.

İsteęe baęlı harici sayısal tuş takımını kullanma

Çoęu harici sayısal tuş takımındaki tuşlar, num lock tuşunun açık veya kapalı olmasına baęlı olarak farklı işlevler yerine getirir. (Num lock tuşunun fabrika ayarı kapalıdır.) Örneęin:

- num lock açıkken, tuş takımındaki çoęu tuş sayıları yazabilir.
- num lock kapalıyken, tuş takımındaki çoęu tuş ok, page up veya page down tuşlarının işlevini yerine getirir.

Harici tuş takımındaki num lock açık olduęunda, bilgisayardaki num lock ışığı yanar. Harici tuş takımındaki num lock kapalı olduęunda, bilgisayardaki num lock ışığı söner.

Çalışırken harici tuş takımında num lock'u açmak veya kapatmak için:

- ▲ Bilgisayardaki deęil, harici tuş takımındaki **num lk** tuşuna basın.

5 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dokunmatik Yüzeydeki kir ve yağ, işaretçinin ekranda atlayarak hareket etmesine neden olur. Bunu önlemek için, Dokunmatik Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin ve bilgisayarı kullanırken sık sık ellerinizi yıkayın.

⚠ **UYARI!** Elektrik çarpması veya dahili bileşenlere hasar verme riskini azaltmak için, klavyeyi temizlemek için elektrik süpürgesi uçlarını kullanmayın. Elektrik süpürgeleri evsel atıkları klavye yüzeyine bırakabilir.

Tuşların yapışmasını önlemek ve toz, pamuk ve tuşların arkasında hapsolabilecek parçacıkları kaldırmak için klavyeyi düzenli olarak temizleyin. Püskürtme uzantılı bir sıkıştırılmış hava kabı, tozları havalandırmak ve ortadan kaldırmak için tuşların çevresine ve altına hava püskürtmek üzere kullanılabilir.



Dizin

- B**
Bekleme modu kısayol tuşu 5
- D**
Dokunmatik Yüzey
belirleme 1
kullanma 2
Dokunmatik Yüzey düğmeleri,
belirleme 1
Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı,
belirleme 1
düğmeler
Dokunmatik Yüzey 1
- E**
ekran
ekran parlaklığı kısayol
tuşları 6
görüntü, değiştirme 5
ekran görüntüsü, değiştirme 5
ekran parlaklığı kısayol tuşları 6
- F**
fare, harici
bağlama 2
tercihleri ayarlama 1
fn tuşu 3
fn tuşu, belirleme 10
- H**
HDMI 5
Hızlı Kilit kısayol tuşu 6
HP QuickLook 2 7
- i**
işaret aygıtları
belirleme 1
işaretleme aygıtları
tercihleri ayarlama 1
işlev tuşları 3
- K**
kaydırma alanı, Dokunmatik
Yüzey 1
kısayol tuşları
açıklama 3
Bekleme modunu başlatma 5
ekran görüntüsünü
değiştirme 5
ekran parlaklığını artırma 6
ekran parlaklığını azaltma 6
Hızlı Kilit'i başlatma 6
hoparlör sesini azaltma 6
hoparlör sesini yükseltme 6
hoparlörü sessiz yapma 6
kullanma 4
sistem bilgilerini
görüntüleme 4
Web tarayıcısını açma 4
Yardım ve Destek'i açma 4
Yazdırma Seçenekleri
penceresini açma 4
klavye kısayol tuşları, belirleme 3
- N**
num lock tuşu, belirleme 10, 11
num lock, harici klavye 12
- S**
sistem bilgileri kısayol tuşu 4
- T**
tuş takımı, harici
kullanma 12
num lock 12
tuş takımı, katıştırılmış
belirleme 10
etkinleştirme ve devre dışı
bırakma 11
- kullanma 11
temel işlevler arasında geçiş
yapma 12
tuş takımı, tümleşik
belirleme 10
tuşlar
fn 10
tümleşik sayısal tuş takımı,
belirleme 11
- V**
video iletim türleri 5
- W**
Web tarayıcısı kısayol tuşu 4
- Y**
Yardım ve Destek kısayol tuşu 4
Yazdırma Seçenekleri penceresi
kısayol tuşu 4

