

# Osoitinlaitteet ja näppäimistö

## Käyttöopas

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft  
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä  
tavaramerkkejä.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman  
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja  
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen  
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana  
toimitettavissa takuehdoissa. Tässä  
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta  
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä  
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista  
virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: huhtikuu 2009

Asiakirjan osanumero: 516631-351

#### **Tuotetta koskeva ilmoitus**

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,  
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille. Oma  
tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia  
näitä ominaisuuksia.

# Sisällysluettelo

## 1 Osoitinlaitteiden käyttäminen

Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen .....	1
Kosketusalustan käyttäminen .....	2
Ulkoisen hiiren liittäminen .....	2

## 2 Näppäimistön käyttäminen

Pikanäppäimien käyttäminen .....	3
Järjestelmätietojen tuominen näyttöön (fn+esc) .....	4
Ohje ja tuki -palvelun avaaminen (fn+f1) .....	4
Tulostusasetusikkunan avaaminen (fn+f2) .....	4
Internet-selaimen avaaminen (fn+f3) .....	4
Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (fn+f4) .....	5
Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan (fn+f5) .....	5
QuickLock-toiminnon ottaminen käyttöön (fn+f6) .....	6
Näytön kirkkouden vähentäminen (fn+f7) .....	6
Näytön kirkkouden lisääminen (fn+f8) .....	6
Kaiuttimen äänen mykistäminen (fn+f9) .....	6
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienentäminen (fn+f11) .....	6
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden suurentaminen (fn+f12) .....	6

## 3 HP QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen

QuickLook 2 -ohjelman määrittäminen .....	8
Manuaalisen tiedonkeruun käyttäminen .....	8
QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen .....	9
Lisätietoja .....	9

## 4 Numeronäppäimistöjen käyttäminen


Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen .....	11
Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä .....	11
Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen .....	12
Valinnaisen ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen .....	12

## 5 Kosketusalustan ja näppäimistön puhdistaminen

Hakemisto .....	14
-----------------	----



# 1 Osoitinlaitteiden käyttäminen

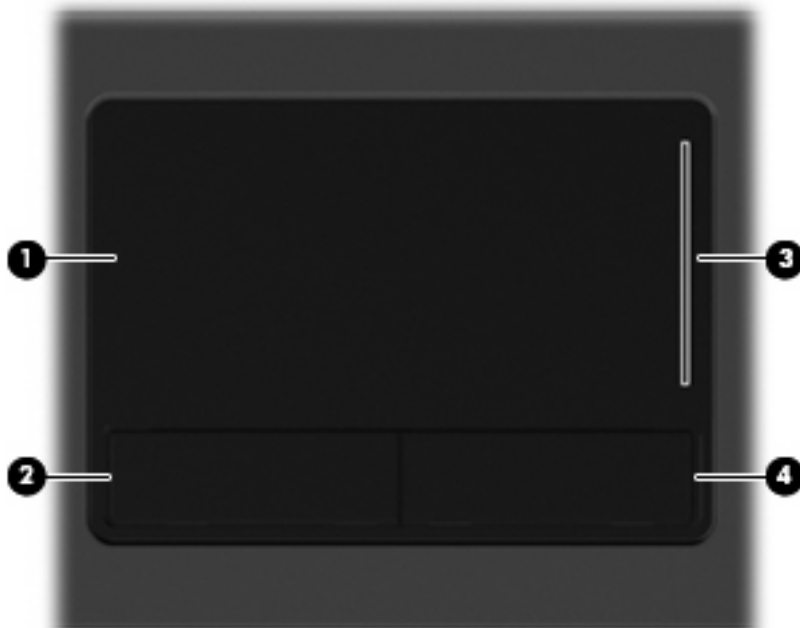

Kohde	Kuvaus
(1) Kosketusalusta*	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
(2) Kosketusalustan vasen painike*	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(3) Kosketusalustan vieritysalue	Vierittää ylös- tai alaspäin.
(4) Kosketusalustan oikea painike*	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.

\* Taulukossa näkyvät tehdasasetukset. Osoitinlaitteiden asetuksia voit tarkastella ja muuttaa valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

## Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen


Windows®-käyttöjärjestelmän hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa osoitinlaitteiden asetuksia, kuten näppäinmäärittämiä, napsautuksen nopeutta ja osoitinasetuksia.

Voit avata Hiiren ominaisuudet -ikkunan valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

## Kosketusalustan käyttäminen

Siirrä osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketusalustalla siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Kosketusalustan painikkeet toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Voit vierittää ylös- tai alaspäin käyttämällä kosketusalustan pystysuoraa säätöaluetta ja liikuttamalla sormeasi ylös- tai alaspäin viivojen yli.

---

 **HUOMAUTUS:** Jos käytät kosketusalustaa osoittimen siirtämiseen, sinun täytyy nostaa sormi pois kosketusalustasta ennen kuin siirrät sen säätöalueelle. Pelkkä sormen siirtäminen kosketusalueelta säätöalueelle ei käynnistä vieritystoimintoa.

---

## Ulkoisen hiiren liittäminen


Tietokoneeseen voi liittää ulkoisen USB-hiiren tietokoneen USB-portin kautta. USB-hiiri voidaan liittää järjestelmään myös käyttämällä valinnaisen telakointilaitteen tai laajennusosan portteja.


## 2 Näppäimistön käyttäminen

### Pikanäppäimien käyttäminen

Pikanäppäimet ovat **fn**-näppäimen (1) ja joko **esc**-näppäimen (2) tai jonkin toimintonäppäimen (3) yhdistelmiä.

Näppäimissä **f1–f9**, **f11** ja **f12** näkyvät kuvakkeet ilmaisevat pikanäppäinten toiminnon. Pikanäppäinten toiminnot kuvataan seuraavissa osissa.

 **HUOMAUTUS:** Oma tietokoneesi saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin tämän luvun kuvassa esitetty tietokone.

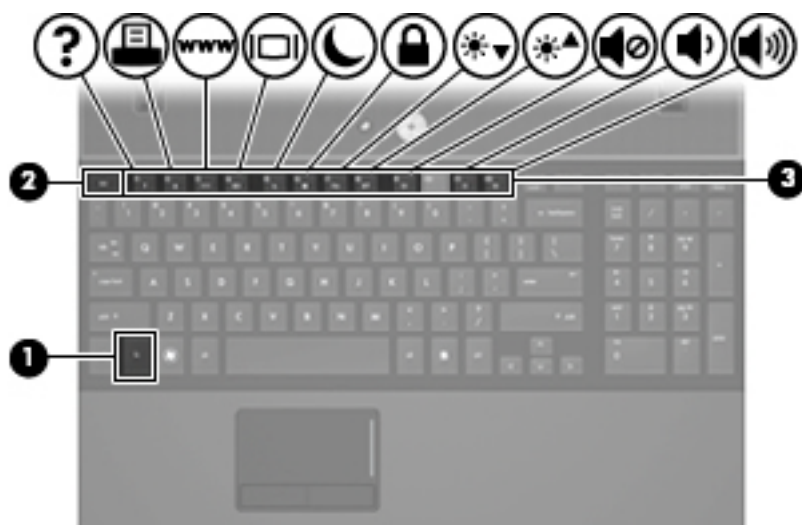

Toiminto	Pikanäppäin
Järjestelmätietojen tarkistaminen	<b>fn+esc</b>
Ohjeen ja tuen avaaminen	<b>fn+f1</b>
Tulostusasetukset-ikkunan avaaminen	<b>fn+f2</b>
Internet-selaimen avaaminen	<b>fn+f3</b>
Siirtyminen tietokoneen näytön ja ulkoisen näytön välillä.	<b>fn+f4</b>
Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan	<b>fn+f5</b>
QuickLock-toiminnon ottaminen käyttöön	<b>fn+f6</b>
Näytön kirkkauden vähentäminen	<b>fn+f7</b>

Toiminto	Pikanäppäin
Näytön kirkkauden lisääminen	fn+f8
Kaiuttimen äänen mykistäminen	fn+f9
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen	fn+f11
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen	fn+f12

Kun haluat käyttää tietokoneen näppäimistön pikanäppäinkomentoja, tee jompikumpi seuraavista:

- Paina nopeasti **fn**-näppäintä ja paina sitten nopeasti komennon toista näppäintä.  
TAI
- Pidä **fn**-näppäintä alhaalla, paina nopeasti komennon toista näppäintä ja vapauta molemmat näppäimet yhtä aikaa.

## Järjestelmätietojen tuominen näyttöön (fn+esc)

Kun haluat nähdä järjestelmän laitteistotiedot ja BIOS-versionumeron, käytä näppäinyhdistelmää **fn+esc**.

Järjestelmän BIOS-ohjelmiston versio näkyy Windowsissa **fn+esc**-näytössä BIOS-päivämääränä. Joissakin tietokonemalleissa BIOS-päivämäärä näkyy desimaalimuodossa. BIOS-päivämäärää kutsutaan toisinaan myös järjestelmän ROM-versionumeroksi.

## Ohje ja tuki -palvelun avaaminen (fn+f1)

Avaa Ohje ja tuki painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f1**.

Ohje ja tuki -palvelussa on käyttöjärjestelmää koskevien tietojen lisäksi seuraavat tiedot ja työkalut:

- tietoja tietokoneesta, kuten sen malli- ja sarjanumerotiedot, asennetut ohjelmat, laitteiston osat ja tekniset tiedot
- vastauksia tietokoneen käyttöä koskeviin kysymyksiin
- opetusohjelmia, jotka opastavat tietokoneen ja Windows-käyttöjärjestelmän käytössä
- päivityksiä tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmää, laiteohjaimia ja ohjelmia varten
- ohjeita tietokoneen toiminnan tarkistamista varten
- ohjeita automaattista ja vuorovaikutteista vianmääritystä, korjaustoimenpiteitä ja järjestelmän palautusta varten
- linkkejä asiantuntijalähteisiin.

## Tulostusasetusikkunan avaaminen (fn+f2)

Avaa aktiivisen Windows-sovelluksen tulostusasetusikkuna painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f2**.

## Internet-selaimen avaaminen (fn+f3)

Avaa Internet-selain painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f3**.



Jos Internet- tai verkkopalveluja ei ole määritetty, näppäinkomento **fn+f3** käynnistää Windowsin ohjatun Internet-yhteyden muodostamisen.

Kun olet määrittänyt Internet- tai verkkopalveluasetukset ja Internet-selaimen kotisivun, voit muodostaa Internet-yhteyden ja avata kotisivun nopeasti painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f3**.

## Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (fn+f4)

Siirrä kuvaa järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f4**. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi ulkoinen näyttö, näppäinkomennolla **fn+f4** näyttökuva siirtyy tietokoneen näyttöön tai ulkoiseen näyttöön tai näkyy niissä molemmissa yhtä aikaa.

Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Käyttämällä näppäinyhdistelmää **fn+f4** voit vaihtaa näyttökuvaa myös niiden laitteiden kesken, jotka vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja.

Näppäinkomento **fn+f4** tukee seuraaventyypisiä ja seuraavien laitteiden kautta tapahtuvia videolähetyksiä:

- nestekidenäyttö (tietokoneen oma näyttö)
- ulkoinen VGA-näyttö (useimmat ulkoiset näytöt)
- HDMI-laitteet (televisiot, videokamerat, videonauhurit, DVD-soittimet ja HDMI-portin sisältävät kuvankaappauskortit).

## Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan (fn+f5)

Siirrä tietokone valmiustilaan painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f5**.

Kun tietokone siirtyy valmiustilaan, työ tallentuu muistiin ja näyttö tyhjenee. Tämä säästää virtaa. Kun tietokone on valmiustilassa, virran merkkivalot vilkkuvat.

△ **VAROITUS:** Ennen kuin siirrät tietokoneen valmiustilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa. Näin voit varmistaa, että tietoja ei katoa.

Vain käynnissä oleva tietokone voidaan siirtää valmiustilaan.

📝 **HUOMAUTUS:** Jos akun varaustila on kriittisen heikko valmiustilassa, tietokone siirtyy horrostilaan ja muistissa olevat tiedot tallentuvat kiintolevylle. Tehdasasetuksen mukaan tietokone siirtyy horrostilaan, kun akun varaustila on kriittisen heikko. Asetusta voidaan kuitenkin muuttaa virranhallinnan lisäasetuksissa.

Valmiustilasta poistuminen: Paina lyhyesti virtapainiketta.

Voit halutessasi muuttaa **fn+f5**-näppäinyhdistelmän toimintoa. Voit esimerkiksi määrittää, että **fn+f5**-näppäinyhdistelmä siirtää tietokoneen horrostilaan valmiustilan sijasta.


📝 **HUOMAUTUS:** Jos Windows-käyttöjärjestelmässä viitataan *lepotilapainikkeeseen* (sleep button), kyseessä on **fn+f5**-näppäinyhdistelmää vastaava toiminto.

## QuickLock-toiminnon ottaminen käyttöön (fn+f6)

Ota käyttöön QuickLock-suojaustoiminto painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f6**.

QuickLock-toiminto suojaa tietoja tuomalla näyttöön käyttöjärjestelmän sisäänkirjautumisikkunan. Kun kirjautumisikkuna on näytössä, tietokonetta ei voi käyttää kirjoittamatta ensin Windows-käyttäjän tai -järjestelmänvalvojan salasanaa.

---

 **HUOMAUTUS:** Voit käyttää QuickLock-toimintoa vasta, kun Windows-käyttäjän tai -järjestelmänvalvojan salasana on määritetty. Lisäohjeita on kohdassa Ohje ja tuki.

---

Kun haluat käyttää QuickLock-toimintoa, paina näppäinyhdistelmää **fn+f6**. Näyttöön tulee kirjautumisikkuna, ja tietokone lukitaan. Kun haluat jälleen käyttää tietokonetta, kirjoita Windows-käyttäjän tai -järjestelmänvalvojan salasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

## Näytön kirkkauden vähentäminen (fn+f7)

Vähennä näytön kirkkautta painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f7**. Voit vähentää kirkkautta asteittain pitämällä näppäinyhdistelmän näppäimet alhaalla.

## Näytön kirkkauden lisääminen (fn+f8)

Lisää näytön kirkkautta painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f8**. Voit lisätä kirkkautta asteittain pitämällä näppäinyhdistelmän näppäimet alhaalla.

## Kaiuttimen äänen mykistäminen (fn+f9)

Mykistä kaiuttimen ääni painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f9**. Palauta kaiuttimen ääni painamalla pikanäppäintä uudelleen.

## Kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienentäminen (fn+f11)

Pienennä kaiuttimen ääntä painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f11**. Voit pienentää kaiuttimen ääntä asteittain pitämällä näppäinyhdistelmän näppäimiä alhaalla.

## Kaiuttimen äänenvoimakkuuden suurentaminen (fn+f12)

Suurena kaiuttimen ääntä painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f12**. Voit lisätä kaiuttimen ääntä asteittain pitämällä näppäinyhdistelmän näppäimiä alhaalla.

---

## 3 HP QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen


HP QuickLook 2 -ohjelman avulla voit tarkastella Microsoft® Outlook -sähköpostia, kalenteria, yhteystietoja ja tehtävien tietoja käyttöjärjestelmää käynnistämättä. QuickLook 2 -ohjelman määrittämisen jälkeen voit käyttää tärkeitä tietoja nopeasti Info Center/QuickLook-painiketta painamalla, kun tietokone on sammutettuna tai lepotilassa.


## QuickLook 2 -ohjelman määrittäminen

Määritä QuickLook 2 seuraavasti:


1. Avaa Microsoft® Outlook.

QuickLook 2 näyttää Outlookin työkalurivillä kaksi kuvaketta:

 QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 -asetukset) -kuvakkeen avulla voit määrittää tietojen automaattiseen keräämiseen liittyvät asetukset.

 QuickLook Capture (QuickLook-keruu) -kuvakkeen avulla voit käynnistää QuickLook 2 -ohjelman manuaalisen tiedonkeruun automaattisen haun lisäksi.

---

 **HUOMAUTUS:** Useimpien tehtävien suorittamiseen käytetään QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 -asetukset) -kuvaketta.

---

2. Napsauta Outlook-työkalurivin **QuickLook 2 Preferences** (QuickLook 2 -asetukset) -kuvaketta.  
QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 -asetukset) -valintaikkuna avautuu.
3. Määritä seuraavat asetukset:
  - Milloin haluat QuickLook 2 -ohjelman hakevan tietoja Outlookista ja tallentaa ne kiintolevyllä
  - Minkä tyyppisiä tietoja haluat näyttää kalenterista, yhteystiedoista, sähköpostiviesteistä ja tehtävistä
4. Valitse tarvittaessa suojaus ja määritä PIN-koodi.


## Manuaalisen tiedonkeruun käyttäminen

Vaikka QuickLook 2 olisi asetettu keräämään tietoja esimääritetyin aikavälein, voit kerätä ja tallentaa Outlook-tiedot myös manuaalisesti aina, kun olet kirjautuneena Outlook-tilillesi.

## QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen

Info Center / QuickLook -painikkeen toiminta vaihtelee tietokoneen virrankäyttötilan mukaan, kuten seuraavassa taulukossa on esitetty.


Virrankäyttötila	Info Center / QuickLook -painikkeen toiminta
Ei käytössä	Avaa QuickLookin.
Lepotila	Avaa QuickLookin.
Käytössä	Avaa Info Centerin.
Valmiustila	Ei toimintoa.

 **HUOMAUTUS:** QuickLook 2 on otettu oletusarvoisesti käyttöön. Jos poistat QuickLook 2 -ohjelman BIOSissa käytöstä, Info Center / QuickLook -painiketta painamalla voit avata Info Centerin, kun tietokone on käynnissä. Kun Info Center / QuickLook -painiketta painetaan tietokoneen ollessa sammutettuna, lepotilassa tai valmiustilassa, Info Center / QuickLook -painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.


## Lisätietoja

Lisätietoja QuickLook 2 -ohjelman määrittämisestä ja käytöstä on QuickLook 2 -ohjelmiston ohjeessa.

## 4 Numeronäppäimistöjen käyttäminen

 **HUOMAUTUS:** Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten omaa tietokonettasi.

Kuvassa esitetyssä ja seuraavassa taulukossa kuvatussa tietokoneessa on upotettu numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös lisävarusteena saatavaa ulkoista numeronäppäimistöä tai lisävarusteena saatavaa ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö.

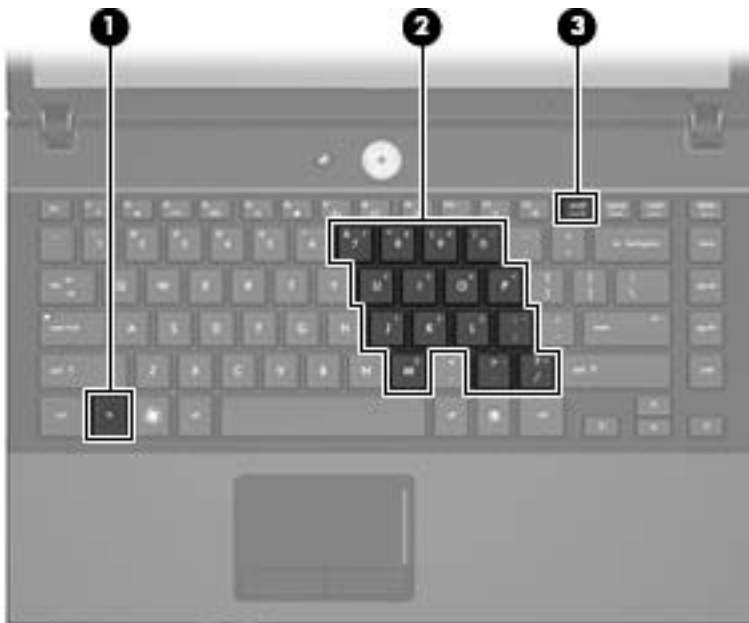

Osa	Kuvaus
(1) fn-näppäin	Käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä painetaan yhdessä toimintonäppäimen tai <b>esc</b> -näppäimen kanssa.
(2) Upotettu numeronäppäimistö	Voidaan käyttää ulkoisen numeronäppäimistön näppäinten tapaan, kun niitä painetaan yhdessä <b>fn</b> - ja <b>num lk</b> -näppäinten kanssa.
(3) <b>num lock</b> -näppäin	Vaihtaa navigoinnin ja upotetun numeronäppäimistön numeeristen toimintojen välillä. <b>HUOMAUTUS:</b> Numeronäppäimistön toiminto, joka on aktiivinen tietokonetta sammutettaessa, otetaan uudelleen käyttöön, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.

Kuvassa esitetyssä ja seuraavassa taulukossa kuvatussa tietokoneessa on kiinteä numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös lisävarusteena saatavaa ulkoista numeronäppäimistöä tai lisävarusteena saatavaa ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö.




Osa	Kuvaus
(1) num lk -näppäin	Vaihtaa navigoinnin ja kiinteän numeronäppäimistön numeeristen toimintojen välillä. <b>HUOMAUTUS:</b> Numeronäppäimistön toiminto, joka on aktiivinen tietokonetta sammutettaessa, otetaan uudelleen käyttöön, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.
(2) Kiinteä numeronäppäimistö	Voidaan käyttää ulkoisen numeronäppäimistön näppäinten tapaan.

## Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen

Upotetun numeronäppäimistön viittätoista näppäintä voidaan käyttää kuten ulkoisen näppäimistön vastaavia näppäimiä. Kun upotettu numeronäppäimistö on käytössä, sen kullakin näppäimellä voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake näkyy näppäimen oikeassa yläkulmassa.

## Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Ota upotettu numeronäppäimistö käyttöön painamalla näppäinyhdistelmää **fn+num lk**. Voit palauttaa numeronäppäimet normaaliin toimintatilaansa painamalla uudelleen näppäinyhdistelmää **fn+num lk**.

 **HUOMAUTUS:** Upotettu numeronäppäimistö ei toimi, jos tietokoneeseen tai valinnaiseen telakointilaitteeseen on liitetty ulkoinen näppäimistö tai numeronäppäimistö.

## Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen

Voit vaihtaa upotetun numeronäppäimistön näppäimet toimimaan väliaikaisesti tavallisessa tai numeronäppäimistössä painamalla **fn**-näppäintä tai **fn+vaihto**-näppäinyhdistelmää.

- Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronäppäimistön näppäimen toimintaa, kun numeronäppäimistö on poissa käytöstä, pidä **fn**-näppäintä alhaalla samalla, kun painat upotetun numeronäppäimistön näppäintä.
- Jos haluat käyttää numeronäppäimistöä tilapäisesti normaalilla tavalla, kun numeronäppäimistö on käytössä, toimi seuraavasti:
  - Jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia, pidä **fn**-näppäintä alhaalla.
  - Jos haluat kirjoittaa isoja kirjaimia, pidä **fn+vaihto**-näppäinyhdistelmää alhaalla.

## Valinnaisen ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen

Ulkoisten numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat eri tavalla sen mukaan, onko num lock- eli numerolukitus tilassa käytössä vai ei. (num lock -tila on poistettu käytöstä tehtaalla.) Esimerkki:

- Kun numerolukitus tila on käytössä, useimmilla numeronäppäimistöillä voi kirjoittaa numeroita.
- Kun numerolukitus tila ei ole käytössä, useimpien numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat nuolinäppäiminä tai page up- tai page down -näppäiminä.

Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitus tila otetaan käyttöön, tietokoneen num lock -merkkivalo syttyy. Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitus tila poistetaan käytöstä, tietokoneen num lock -merkkivalo sammuu.

Voit ottaa numerolukitus tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ulkoisella näppäimistöillä työskentelyn aikana seuraavasti:

- ▲ Paina ulkoisen näppäimistön **num lk** -näppäintä. Älä paina tietokoneen vastaavaa painiketta.



---

## 5 Kosketusalustan ja näppäimistön puhdistaminen

Jos kosketusalustassa on rasvaa ja likaa, osoitin saattaa hypähdellä näytössä. Tämä voidaan estää puhdistamalla kosketusalusta kostealla kankaalla ja huolehtimalla käsien puhtaudesta tietokonetta käytettäessä.

- 
- ⚠ **VAARA** Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi irrota roskia näppäimistön päälle.
- 

Puhdista näppäimistö säännöllisesti, jotta näppäimet eivät tartu kiinni ja jotta niiden alle ei kerääny pölyä, nukkaa tai muita hiukkasia. Voit käyttää näppäimistön puhdistukseen tarkoitettua pillisuulakkeen kautta suihkutettavaa paineilmaa, joka irrottaa ja poistaa lian.



# Hakemisto

- F**  
fn-näppäin 3  
fn-näppäin, tunnistaminen 10
- H**  
HDMI 5  
hiiri, ulkoinen  
asetusten määrittäminen 1  
liittäminen 2  
HP QuickLook 2 7
- I**  
Internet-selaimen pikanäppäin 4
- J**  
järjestelmätietojen pikanäppäin 4
- K**  
kiinteä numeronäppäimistö, tunnistaminen 11  
kosketusalusta  
käyttäminen 2  
tunnistaminen 1  
kosketusalustan painikkeet, tunnistaminen 1  
kosketusalustan vieritysalue, tunnistaminen 1
- N**  
numerolukitustila, ulkoinen numeronäppäimistö 12  
numeronäppäimistö, ulkoinen käyttäminen 12  
num lock 12  
numeronäppäimistö, upotettu käyttäminen 11  
näppäintoimintojen vaihtaminen 12  
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 11  
tunnistaminen 10  
num lk -näppäin, tunnistaminen 11  
num lock -näppäin, tunnistaminen 10  
näppäimet  
fn 10  
näppäimistö, kiinteä tunnistaminen 11  
näppäimistön pikanäppäimet, tunnistaminen 3  
näyttö  
kuva, siirtäminen 5  
näytön kirkkauden pikanäppäimet 6  
näyttökuva, siirtäminen 5  
näytön kirkkauden pikanäppäimet 6
- O**  
Ohje ja tuki -palvelun pikanäppäin 4  
osoitinlaitteet  
asetusten määrittäminen 1  
tunnistaminen 1
- P**  
painikkeet  
kosketusalusta 1  
pikanäppäimet  
Internet-selaimen avaaminen 4  
järjestelmätietojen tuominen näyttöön 4  
kaiuttimen äänen mykistäminen 6  
kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienentäminen 6  
kaiuttimen äänenvoimakkuuden suurentaminen 6  
kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen 5  
kuvaus 3  
käyttäminen 4  
näytön kirkkauden lisääminen 6  
näytön kirkkauden vähentäminen 6  
Ohje ja tuki -palvelun avaaminen 4  
QuickLock-toiminnon ottaminen käyttöön 6  
tietokoneen siirtäminen valmiustilaan 5  
tulostusasetusikkunan avaaminen 4
- Q**  
QuickLock-pikanäppäin 6
- T**  
toimintonäppäimet 3  
tulostusasetusikkunan pikanäppäin 4
- V**  
valmiustilan pikanäppäin 5  
videolähetystyyppit 5  
vieritysalue, kosketusalusta 1

