

外接式媒體卡 使用指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 標誌是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2009 年 4 月

文件編號：516609-AB1

產品聲明

本使用指南說明大部分機型的常用功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

目錄

| | |
|-------------------------|----------|
| 1 使用媒體卡讀取器 | |
| 插入數位卡 | 2 |
| 停用並取出數位卡 | 3 |
| 2 使用 ExpressCard | |
| 設定 ExpressCard | 4 |
| 插入 ExpressCard | 5 |
| 停用與取出 ExpressCard | 6 |
| 索引 | 7 |

1 使用媒體卡讀取器

選購的數位卡提供安全的資料儲存及方便的資料分享方式。這些介面卡通常適用於具備數位媒體的相機和 PDA 以及其他電腦。

讀卡機支援下列數位記憶卡格式：


- 記憶卡 (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- MultiMediaCard (MMC)
- MultiMediaCard 4.2 (MMC Plus，包括 MMC Plus HC)
- 安全數位 (SD) 記憶卡
- 安全數位高容量 (SDHC) 記憶卡
- 安全數位高速 (SDHS) 記憶卡
- xD-Picture 記憶卡 (XD)
- H 型 xD-Picture 記憶卡 (XD)
- M 型 xD-Picture 記憶卡 (XD)

插入數位卡

△ **注意：** 為避免數位記憶卡或電腦受損，請勿將任何類型的介面卡插入讀卡機中。

注意： 為避免數位卡接頭受損，在插入數位卡時，請不要太用力。

1. 拿著數位卡，標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 將卡片插入讀卡機，然後將卡片推入，直到卡緊定位。

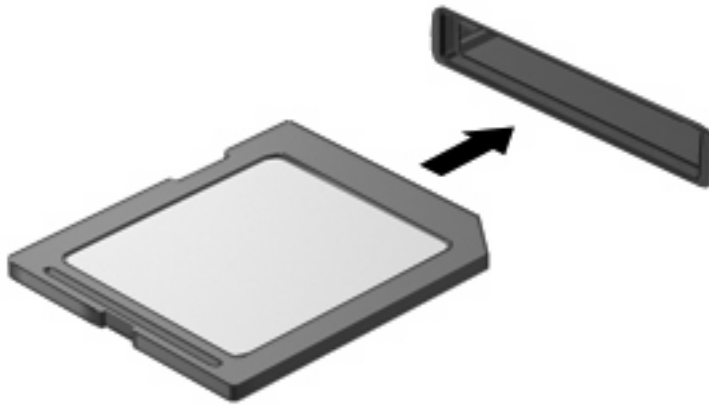

偵測到裝置時，您將會聽到一個聲音，同時會顯示一個可用選項的功能表。

停用並取出數位卡

△ **注意：** 為避免資料遺失或系統停止回應，請先停用數位卡，再將其取出。

1. 儲存資訊並關閉所有與數位卡相關的程式。

👁 **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

2. 停用數位卡：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。


👁 **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（<或 <<）。

- b. 按一下清單中的數位卡名稱。

👁 **附註：** 如果數位卡未列出，則您不需在取出該卡片之前將它停止。

- c. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

3. 若要退出數位卡，按下該卡片 **(1)**，然後從插槽中取出卡片 **(2)**。

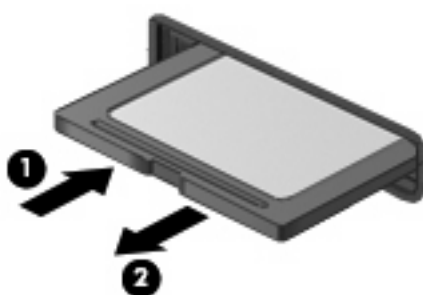

2 使用 ExpressCard

ExpressCard 是一種插在 ExpressCard 插槽中使用的高效能 PC 卡。

ExpressCard 和標準 PC 卡一樣，都是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。

設定 ExpressCard

僅限安裝裝置的必要軟體。如果 ExpressCard 製造商要求您安裝裝置驅動程式：

- 請安裝作業系統專用的裝置驅動程式。
- 請勿安裝 ExpressCard 製造商提供的其他軟體，例如卡片服務、通訊端服務或啓用程式。

插入 ExpressCard

△ **注意：** 若要避免損壞電腦與外接式媒體卡，請勿將 PC 介面卡插入 ExpressCard 插槽。


注意： 若要避免接頭受損：

將 ExpressCard 插入時，請不要太用力。

當 ExpressCard 在使用中時，請勿移動或搬運電腦。


ExpressCard 插槽中可能會有一個保護插片。若要取出插片：

1. 將插片 **(1)** 向內壓，解除鎖定。
2. 將插片拉出插槽 **(2)**。

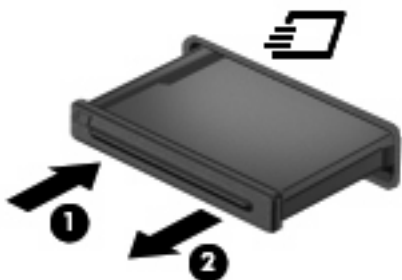

若要插入 ExpressCard：

1. 卡的標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 將卡片插入 ExpressCard 插槽，然後將卡片向內推，讓卡片確實固定。

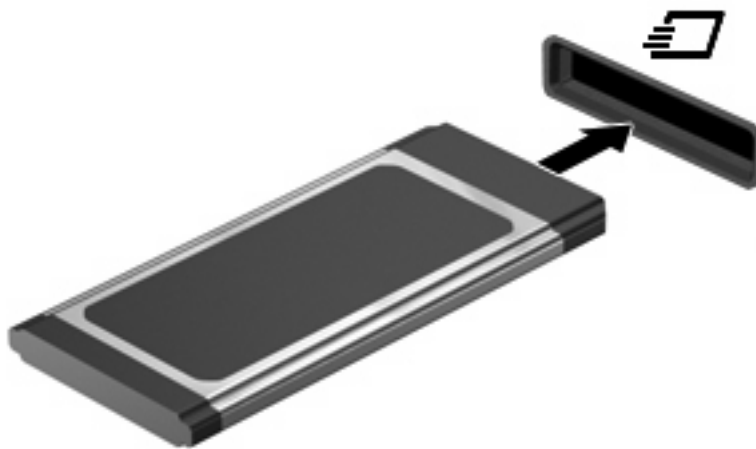

偵測到裝置時，您將會聽到一個聲音，且會顯示一個可用的選項功能表。

🔔 **附註：** 第一次插入 ExpressCard 時，通知區域會出現一則訊息告訴您電腦已辨識到該卡片。

🔔 **附註：** 已插入的 ExpressCard 即使在閒置中，仍然會耗用電力。若要節省電力，請在不使用 ExpressCard 時停用或取出 ExpressCard。

停用與取出 ExpressCard

△ **注意：** 為避免資料遺失或系統停止回應，請先停用 ExpressCard，再將其取出。

1. 儲存資訊並關閉所有與 ExpressCard 相關的程式。

☞ **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

2. 若要停用 ExpressCard 功能：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下「安全地移除硬體」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示「安全地移除硬體」圖示，請按一下通知區中的「顯示隱藏的圖示」圖示 (< 或 <<)。

- b. 按一下清單中的 ExpressCard 名稱。


☞ **附註：** 如果 ExpressCard 未列出，則您不需在取出該卡片之前將它停止。

- c. 按一下「停止」，然後按一下「確定」。

3. 釋放並取出 ExpressCard：

- a. 輕輕將 ExpressCard (1) 向內壓，解除鎖定。

- b. 將 ExpressCard 從插槽拉出 (2)。

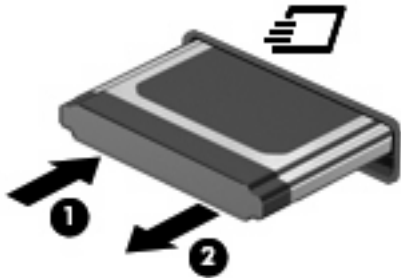

索引

E

ExpressCard

- 取出 6
- 取出插片 5
- 定義 4
- 停用 6
- 設定 4
- 插入 5

十一畫

- 設定 ExpressCard 4

十五畫

數位卡

- 取出 3
- 定義 1
- 停用 3
- 插入 2

