

筆記型電腦導覽 使用指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有人所擁有的商標，由
Hewlett-Packard Company 取得授權使用
之。**SD** 標誌是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。**HP** 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。**HP** 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2009 年 4 月

文件編號：536500-AB1

產品聲明

本使用指南說明大部分機型的常用功能。有
些功能可能無法在您的電腦上使用。

安全性警告注意事項

-
- △ **警告!** 若要降低熱度引起傷害或電腦過熱的可能性，請勿將電腦直接放在膝上使用，也不要擋住電腦的通風口。請僅在穩固的表面上使用電腦。請勿讓其他堅硬的物體（例如旁邊的選購印表機），或柔軟的物體（例如枕頭、地毯或衣服）阻礙空氣流通。此外，作業期間也請不要讓 **AC** 變壓器接觸到皮膚或柔軟的物體（例如枕頭、地毯或衣服）。本電腦及 **AC** 變壓器的使用者接觸表面溫度，符合資訊科技設備的國際安全標準 (IEC 60950)。
-

目錄

1 識別硬碟

2 組件

顯示器	2
頂部組件	3
指標裝置	3
指示燈	3
按鈕, 開關, 喇叭	4
按鍵	6
正面組件	8
右側組件	9
左側組件	10
底部組件	11
無線天線	12
附加的硬體組件	13

3 標籤

索引	15
----------	----

1 識別硬碟

- ▲ 若要查看已安裝在電腦上的硬體清單，請選擇「**電腦 (Computer)**」>「**控制中心 (Control Center)**」>「**YaST**」>「**硬體資訊 (Hardware Information)**」。

2 組件

顯示器


 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。



組件	說明
(1) 內建顯示器開關	在電源開啓的情況下合上顯示器，會關閉顯示器電源。
(2) 內建麥克風	錄製聲音。
(3) 網路攝影機指示燈（僅限特定機型）	亮起：網路攝影機在使用中。
(4) 網路攝影機（僅限特定機型）	錄音和錄影，並擷取靜態相片。


頂部組件

指標裝置

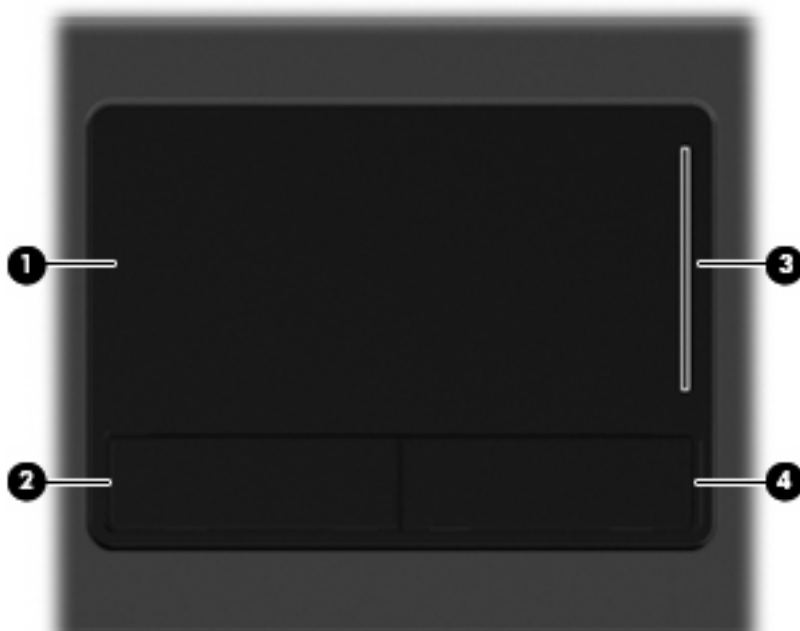

組件	說明
(1) 觸控板	移動指標，並選擇或啓動螢幕上的項目。
(2) 左觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3) 觸控板捲軸區	向上或向下捲動。
(4) 右觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的右鍵。


指示燈


 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。



組件	說明
(1) 大寫鎖定 (caps lock) 指示燈	亮起：已啓用大寫鎖定 (caps lock) 功能。
(2) 資訊中心/QuickLook 指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 亮起：電腦已啓動。 ● 閃爍 (5 次)： <ul style="list-style-type: none"> ◦ 當電腦處於開啓狀態時，按下按鈕可啓動資訊中心。 ◦ 當電腦已關機或處於休眠狀態時，按下按鈕可啓動 QuickLook。 ● 熄滅：電腦已關機或處於暫停或休眠狀態。
(3) 電源指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 亮起：電腦已啓動。 ● 閃爍：電腦處於暫停狀態。 ● 熄滅：電腦已關機或處於休眠狀態。

按鈕, 開關, 喇叭

 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。

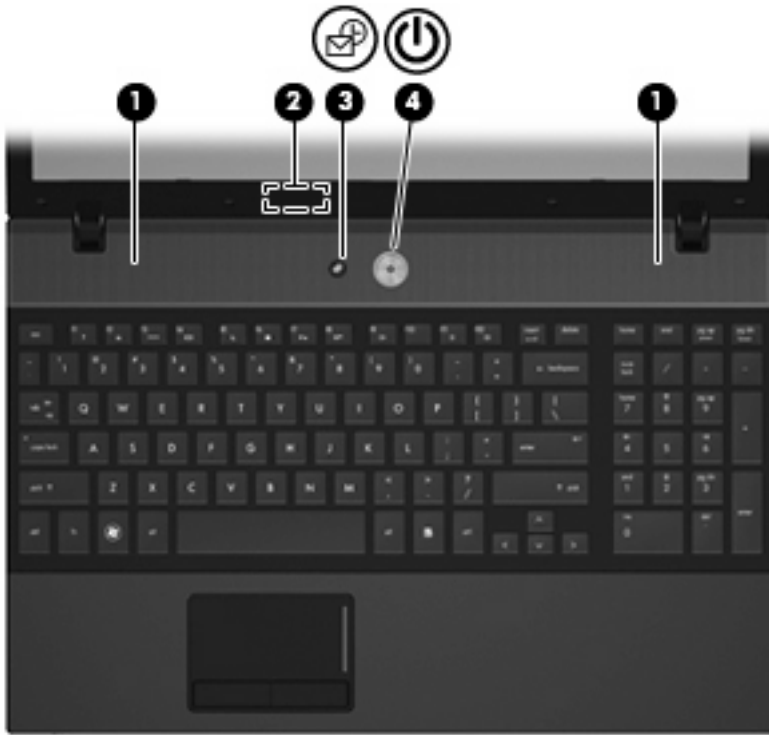


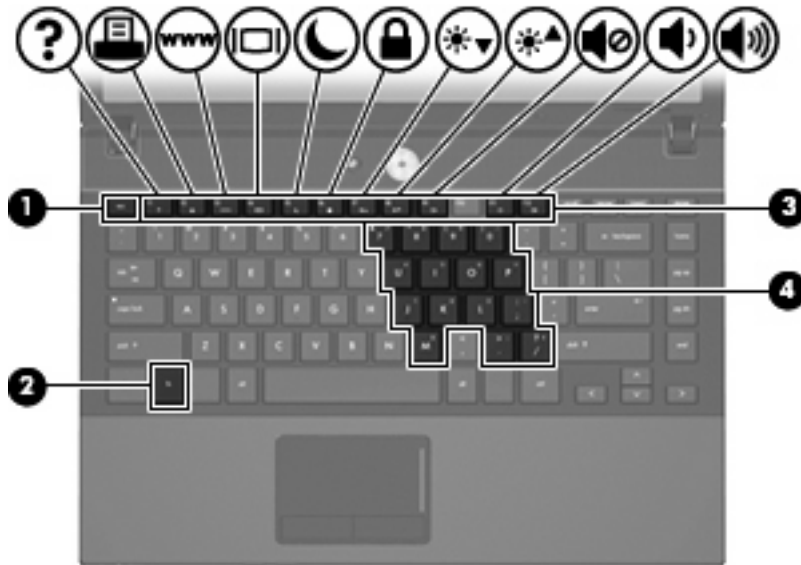
組件	說明
(1) 喇叭 (兩個)	產生音效。
(2) 內建顯示器開關	在電源開啓的情況下合上顯示器，會關閉顯示器電源。
(3) 資訊中心/QuickLook 按鈕	啓動資訊中心或 QuickLook。
(4) 電源按鈕	<ul style="list-style-type: none"> • 如果電腦關機，按下按鈕可啓動電腦。 • 如果電腦開機，按下按鈕可關閉電腦。 • 如果電腦處於暫停狀態，短暫按下按鈕可離開暫停狀態。 • 如果電腦處於休眠狀態，短暫按下按鈕可離開休眠狀態。

如果電腦停止回應，而且作業系統關機程序無效，請按住電源按鈕至少 5 秒鐘，就可以將電腦關機。


若要進一步了解電源設定以及如何更改這些設定，請選擇「**電腦 (Computer)**」>「**控制中心 (Control Center)**」>「**系統 (System)**」>「**電源管理 (Power Management)**」。

按鍵

 **附註：** 請參考最符合您電腦的圖例。




組件	說明
(1) <code>esc</code> 鍵	當與 <code>fn</code> 鍵一起按下時，會顯示系統資訊。
(2) <code>fn</code> 鍵	同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。
(3) 功能鍵	與 <code>fn</code> 鍵同時按下時，可執行常用的系統功能。
(4) 嵌入式數字鍵台鍵	當與 <code>fn</code> 和 <code>num lk</code> 鍵一起按下時，可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。

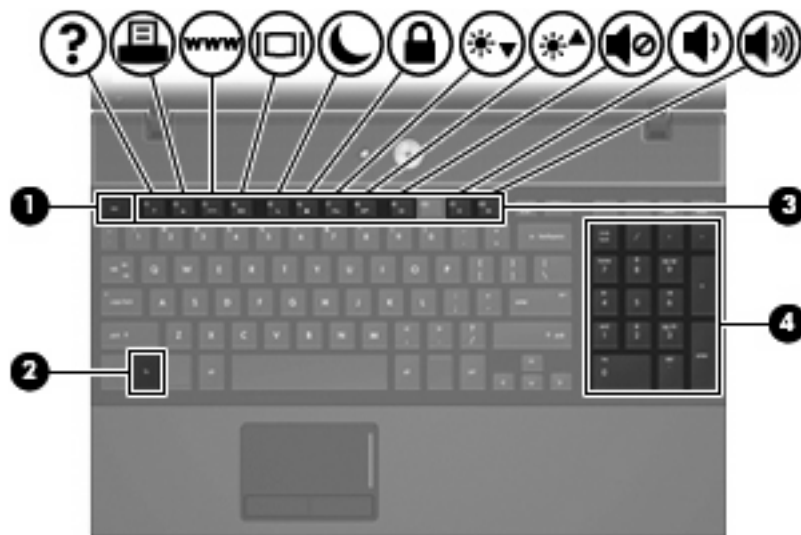


組件	說明
(1) <code>esc</code> 鍵	當與 <code>fn</code> 鍵一起按下時，會顯示系統資訊。
(2) <code>fn</code> 鍵	同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。
(3) 功能鍵	與 <code>fn</code> 鍵同時按下時，可執行常用的系統功能。
(4) 整合式數字鍵台按鍵	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。

正面組件

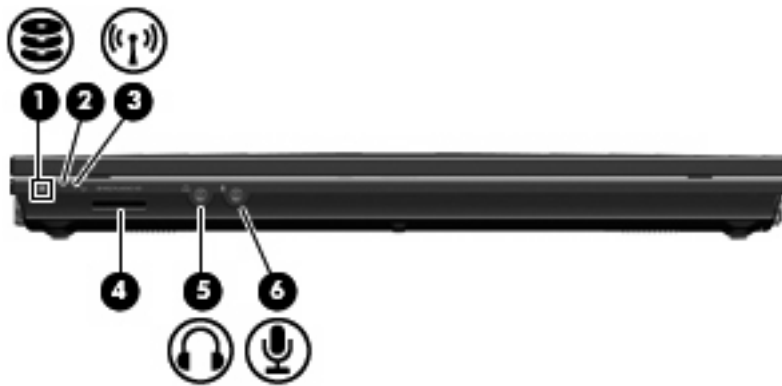


組件	說明
(1) 磁碟機指示燈	閃爍藍綠色：正在存取硬碟或光碟機。
(2) 無線通訊開關	啟動或關閉無線通訊功能，但不會建立無線連線。 附註： 您必須設定或存取無線網路以建立無線連線。
(3) 無線通訊指示燈	<ul style="list-style-type: none">藍燈：已啟動內建無線裝置（例如無線區域網路 (WLAN) 裝置和/或 Bluetooth 裝置）。琥珀色燈：所有無線裝置都已關閉。
(4) 媒體卡讀取器	支援下列選購數位卡格式： <ul style="list-style-type: none">記憶卡 (MS)記憶卡 Pro (MSP)MultiMediaCard (MMC)MultiMediaCard 4.2 (MMC Plus, 含 MMC Plus HC)Secure Digital (SD) 記憶卡Secure Digital 高容量 (SDHC) 記憶卡Secure Digital 高速 (SDHS) 記憶卡xD 圖形卡 (XD)xD 圖形卡 (XD) Type HxD 圖形卡 (XD) Type M
(5) 音效輸出（耳機）接頭	當連接選購的主動式立體聲喇叭、耳機、耳塞式耳機、頭戴式耳機或電視音效時，產生音效。 附註： 當裝置連接到耳機接頭時，電腦喇叭會停用。
(6) 音效輸入（麥克風）接頭	連接選購的電腦耳機麥克風、立體聲麥克風或單聲道麥克風。

右側組件

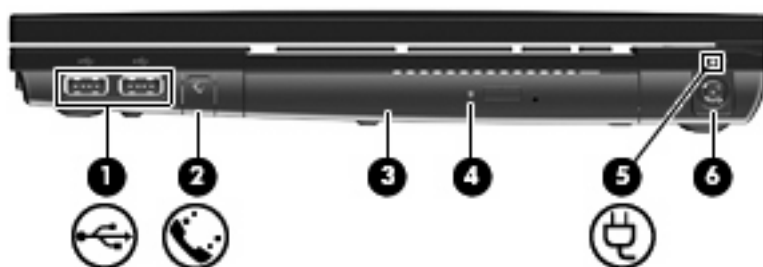


組件	說明
(1) USB 埠 (兩個)	連接選購的 USB 裝置。
(2) RJ-11 (數據機) 接頭 (僅限特定機型)	連接數據機纜線。
(3) 光碟機 (僅限特定機型)	讀取光碟片，在選定機型上也可寫入光碟片。
(4) 光碟機指示燈 (僅限特定機型)	閃爍：正在存取光碟機。
(5) 電池指示燈	<ul style="list-style-type: none">琥珀色燈：電池在充電中。藍綠色：電池的電量接近完全充飽。閃爍琥珀色：電池是唯一的電力來源而且已達到電量不足的等級。當電池達到嚴重電池電力不足等級時，電池指示燈會快速閃爍。熄滅：如果將電腦連接至外部電源，當電腦中所有電池的電力充足時，指示燈將會熄滅。如果未將電腦連接至外部電源，則在電池達到電力不足等級前，指示燈仍會保持熄滅狀態。
(6) 電源接頭	連接 AC 變壓器。

左側組件

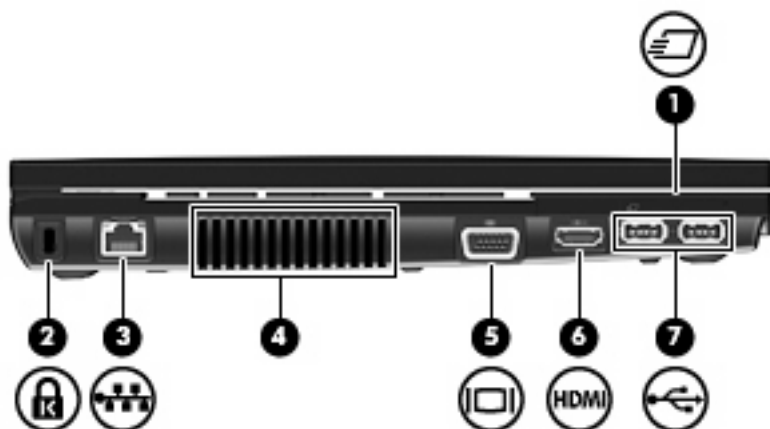

組件	說明
(1) ExpressCard 插槽	支援選購的 ExpressCards。
(2) 安全纜線鎖孔	將選購的安全纜線連接到電腦。 附註： 安全纜線的目的在於預防遏阻，但不能避免電腦遭受不當處理或失竊。
(3) RJ-45 (網路) 接頭	連接網路纜線。
(4) 通風孔	使空氣流通以冷卻內部組件。 附註： 電腦風扇會自動啓動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇啓動和關閉是正常現象。
(5) 外接式顯示器埠	連接外接式 VGA 顯示器或投影機。
(6) HDMI 埠	連接選購的 HDMI 裝置
(7) USB 埠 (兩個)	連接選購的 USB 裝置。


底部組件

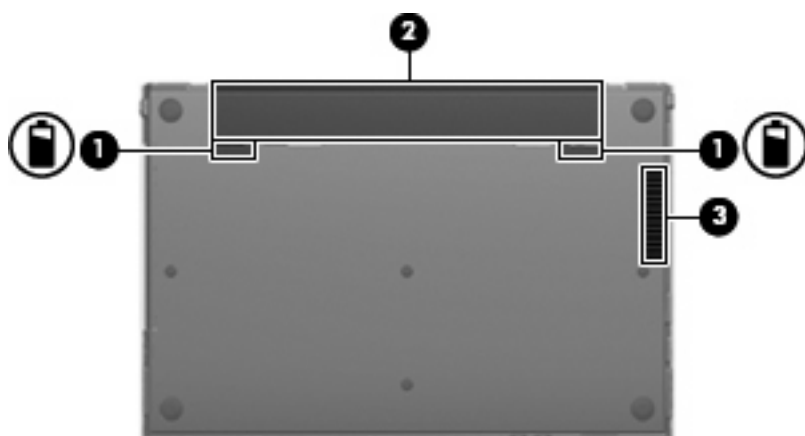

組件	說明
(1) 電池釋放門（兩個）	從電池插槽釋放電池。
(2) 電池插槽	容納電池。
(3) 通風孔	使空氣流通以冷卻內部組件。

附註： 電腦風扇會自動啟動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇啟動和關閉是正常現象。

無線天線

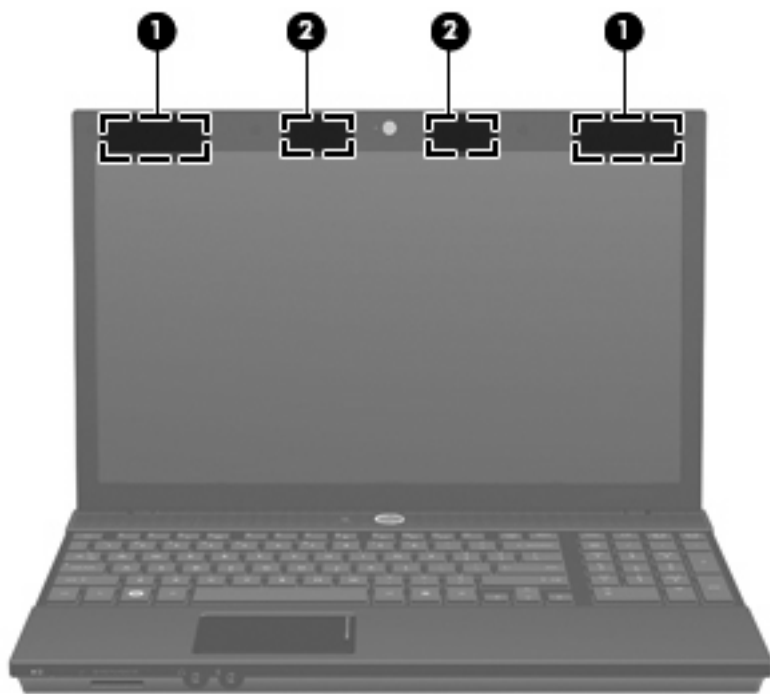

組件	說明
(1) WWAN 天線 (兩個)* (僅限特定機型)	傳送及接收無線信號，以和無線廣域網路 (WWAN) 通訊。
(2) WLAN 天線 (兩個)*	傳送及接收無線信號，以和無線區域網路 (WLAN) 通訊。

*從電腦外部看不到天線。為了獲得最佳傳輸，請確保天線附近周圍沒有障礙物。

若要瞭解無線法規的注意事項，請參閱《法規、安全與環境公告》一節中適用於您所在國家/地區的部分。這些注意事項位于電腦隨附的 *User Guide* (使用指南) 光碟中。

附加的硬體組件



組件	說明
(1) 電源線 *	將 AC 變壓器連接到 AC 電源插座。
(2) 電池*	當電腦未連接外部電源時，可提供電腦電源。
(3) AC 變壓器	將 AC 電源轉換成 DC 電源。

*電池和電源線的外觀會因國家/地區而異。

3 標籤

貼在電腦上的標籤可提供您在疑難排解系統問題，或攜帶電腦在海外旅行時所需的資訊。

- 服務標記 — 提供重要資訊，包括下列項目：



- 產品名稱 (1)。這是貼於筆記型電腦正面的產品名稱。
- 序號 (s/n) (2)。這是每一個產品唯一的英數字元識別碼。
- 零件編號/產品編號 (p/n) (3)。此編號提供產品硬體組件的特定資訊。零件編號可以協助維修技術員判斷需要哪些組件和零件。
- 機型說明 (4)。這是您在尋找筆記型電腦的文件、驅動程式及支援時所需要的英數字元識別碼。
- 保固期 (5)。此編號說明電腦的保固期限。

與技術支援聯絡時，請準備好此項資訊。服務標記標籤貼於電腦底部。

- 法規標籤 — 提供有關電腦的法規資訊。法規標籤貼於電腦底部。
- 數據機核准標籤 — 提供有關數據機的法規資訊，並列出了已核准使用該裝置的一些國家/地區所要求的代理機構核准標記。在海外旅行時，您可能會需要這項資訊。數據機核准標籤貼於電腦底部。
- 無線憑證標籤（僅限特定機型） — 提供有關選購無線裝置的資訊，以及已核准使用該裝置的國家/地區的核准標記。此選購的裝置可能是無線區域網路 (WLAN) 裝置或選購的 Bluetooth® 裝置。如果電腦包含一部或多部無線裝置，則電腦會隨附一個或多個憑證標籤。在海外旅行時，您可能會需要這項資訊。無線憑證標籤貼於電腦底部。
- SIM（訂閱者識別模塊）標籤（僅限特定機型） — 提供 SIM 的 ICCID（整合電路卡識別碼）。此標籤貼於電腦底部。
- HP Mobile Broadband 模組序號標籤（僅限特定機型） — 提供您的 HP Mobile Broadband 模組的序號。

索引

A

AC 變壓器, 識別 13

B

Bluetooth 標籤 14

E

esc 鍵, 識別 6, 7

ExpressCard 插槽, 識別 10

F

fn 鍵, 識別 6, 7

H

HP Mobile Broadband 模組序號標籤 14

Q

QuickLook/資訊中心按鈕, 識別 5

QuickLook/資訊中心指示燈, 識別 4

R

RJ-11 (數據機) 接頭, 識別 9

RJ-45 (網路) 接頭, 識別 10

S

SIM 標籤 14

U

USB 埠, 識別 9, 10

W

WLAN 天線, 識別 12

WLAN 裝置 14

WLAN 標籤 14

WWAN 天線, 識別 12

三畫

大寫鎖定 (caps lock) 指示燈, 識別 4

四畫

內建麥克風, 識別 2

內建顯示器開關, 識別 2, 5

五畫

功能鍵, 識別 6, 7

外接式顯示器埠, 識別 10

六畫

光碟機, 識別 9

光碟機指示燈, 識別 9

安全纜線鎖孔, 識別 10

耳機 (音效輸出) 接頭 8

七畫

序號, 電腦 14

八畫

服務標記 14

法規資訊

法規標籤 14

無線憑證標籤 14

數據機核准標籤 14

九畫

按鈕

QuickLook 5

資訊中心 5

電力 5

觸控板 3

指示燈

QuickLook/資訊中心 4

大寫鎖定 (caps lock) 4

光碟機 9

無線通訊 8

資訊中心/QuickLook 4

電力 4

電池 9

磁碟機 8

網路攝影機 2

閃, 電池釋放 11

音效輸入 (麥克風) 接頭, 識別 8

音效輸出 (耳機) 接頭, 識別 8

十一畫

埠

HDMI 10

USB 9, 10

外接式顯示器 10

捲軸區, 觸控板 3

接頭

RJ-11 (數據機) 9

RJ-45 (網路) 10

音效輸入 (麥克風) 8

音效輸出 (耳機) 8

接頭, 電源 9

產品名稱和號碼, 電腦 14

組件

右側 9

左側 10

正面 8

其他軟體 13

底部 11

頂部 3

無線天線 12

顯示器 2

通風孔, 識別 10, 11

麥克風 (音效輸入) 接頭 8

十二畫

喇叭, 識別 5

媒體卡讀取器, 識別 8

插槽

- ExpressCard 10
- 安全纜線 10
- 電池 11, 14

- 無線通訊指示燈, 識別 8
- 無線通訊開關, 識別 8
- 無線憑證標籤 14
- 開關, 無線 8

十三畫

- 資訊中心/QuickLook 按鈕, 識別 5
- 資訊中心/QuickLook 指示燈, 識別 4
- 電池, 識別 13
- 電池指示燈, 識別 9
- 電池插槽 11, 14
- 電池釋放門, 識別 11
- 電源按鈕, 識別 5
- 電源指示燈, 識別 4
- 電源接頭, 識別 9
- 電源線, 識別 13

十四畫

- 磁碟機/光碟機
 - 光碟 9
- 磁碟機指示燈, 識別 8
- 網路攝影機, 識別 2
- 網路攝影機指示燈, 識別 2

十五畫

- 數據機核准標籤 14
- 標籤
 - Bluetooth 14
 - HP Mobile Broadband 14
 - SIM 14
 - WLAN 14
 - 服務標記 14
 - 法規 14
 - 無線憑證 14
 - 數據機核准 14
- 線, 電源 13

十七畫

- 鍵
 - esc 6, 7
 - fn 6, 7
 - 功能 6, 7
 - 鍵台 6, 7
- 鍵台鍵, 識別 6, 7

二十畫

- 觸控板, 識別 3
- 觸控板按鈕, 識別 3
- 觸控板捲軸區, 識別 3
- 釋放門, 電池 11

二十一畫

- 攜帶電腦旅行
 - 無線憑證標籤 14
 - 數據機核准標籤 14

二十三畫

- 顯示器埠, 外接式 10

