

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: abril de 2009

Número de referencia del documento:
536501-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunos recursos no estén disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de los dispositivos señaladores

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	2
Uso del TouchPad	2
Conexión de un mouse externo	2

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	3
Apertura de la Ayuda (fn+f1)	4
Apertura de la aplicación Opciones de impresión (fn+f2)	4
Apertura de un explorador web (fn+f3)	4
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)	4
Inicio de la suspensión (fn+f5)	5
Inicio de QuickLock (fn+f6)	6
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f7)	6
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f8)	6
Silencio del sonido del equipo (fn+f9)	6
Disminución del volumen de sonido del equipo (fn+f11)	6
Aumento del volumen de sonido del equipo (fn+f12)	6


3 Uso de teclados numéricos

Uso del teclado numérico incorporado	8
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	8
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	9
Uso de un teclado numérico externo opcional	9

4 Limpieza del TouchPad y del teclado

Índice	11
--------------	----

1 Uso de los dispositivos señaladores

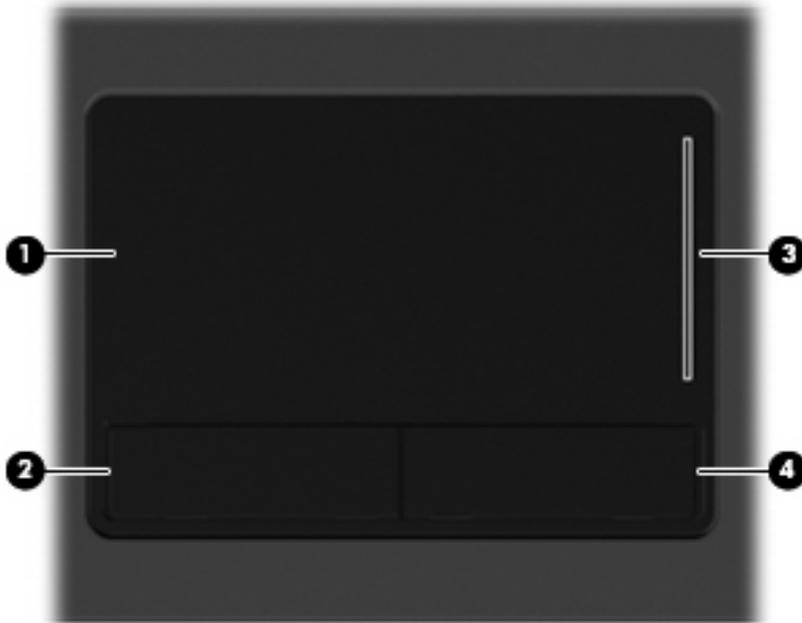

Componente	Descripción
(1) TouchPad	Permite mover el puntero y seleccionar o activar elementos en la pantalla.
(2) Botón izquierdo del TouchPad	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(3) Área de desplazamiento del TouchPad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(4) Botón derecho del TouchPad	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

Utilice Propiedades del mouse o el TouchPad para personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración de botones, la velocidad del clic y las opciones de los dispositivos señaladores.

Para acceder a las propiedades del mouse, seleccione **Equipo > Centro de control > Mouse**.

Para acceder a las propiedades del TouchPad, seleccione **Equipo > Centro de control > TouchPad**.

Uso del TouchPad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del TouchPad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Use los botones del TouchPad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del TouchPad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.

 **NOTA:** Si está usando el TouchPad para mover el puntero, debe levantar el dedo del TouchPad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el TouchPad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Conexión de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También puede conectar un mouse USB al sistema a través de los puertos de un dispositivo de acoplamiento o una base de expansión opcional.

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f1** a **f9**, **f11** y **f12** representan las funciones de las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.



Función	Tecla de acceso rápido
Abra la Ayuda referente al programa activo.	fn+f1
Abrir la ventana Opciones de impresión.	fn+f2
Abrir un explorador web.	fn+f3
Alternar la imagen entre la pantalla del equipo y una pantalla externa.	fn+f4
Iniciar la suspensión.	fn+f5
Iniciar QuickLock.	fn+f6
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f7
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f8

Función	Tecla de acceso rápido
Suprimir el sonido del altavoz.	fn+f9
Reducir el sonido del altavoz.	fn+f11
Aumentar el sonido del altavoz.	fn+f12

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Apertura de la Ayuda (fn+f1)

Presione **fn+f1** para abrir la Ayuda para el programa activo.

Apertura de la aplicación Opciones de impresión (fn+f2)

Presione **fn+f2** para abrir la aplicación "Opciones de impresión".

Apertura de un explorador web (fn+f3)

Presione **fn+f3** para abrir su explorador web.

Hasta que configure Internet o los servicios de red, la tecla de acceso rápido **fn+f3** abre el Asistente de la Conexión a Internet.

Después de haber configurado Internet o los servicios de red y la página de inicio de su explorador web, puede presionar **fn+f3** para acceder rápidamente a su página de inicio e Internet.

Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- HDMI (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con puertos HDMI)

Inicio de la suspensión (fn+f5)

Presione **fn+f5** para iniciar la suspensión.

Al iniciarse la suspensión, la información se guardará en la memoria, la pantalla se pondrá en blanco y se ahorrará energía. Mientras el equipo está en suspensión, el indicador luminoso de alimentación parpadea.

△ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de pérdida de información, guarde su trabajo antes de iniciar la suspensión.

El equipo debe estar encendido antes de poder iniciar la suspensión.

 **NOTA:** Si se produce un nivel crítico de batería mientras el equipo está en suspensión, el equipo inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en el disco duro. La configuración de fábrica para un nivel crítico de batería es hibernar, pero esta configuración puede modificarse en configuración avanzada de energía.

Para salir de la suspensión, presione brevemente el botón de alimentación.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f5** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f5** para que inicie la hibernación en lugar de la suspensión.

Inicio de QuickLock (fn+f6)

Presione **fn+f6** para iniciar el recurso de seguridad QuickLock.

QuickLock protege su información mostrando la ventana de inicio de sesión del sistema operativo. Mientras se visualiza la pantalla de inicio de sesión, no es posible acceder al equipo hasta que se introduzca la contraseña de un usuario o de un administrador.

 **NOTA:** Antes de utilizar QuickLock, debe definir una contraseña de usuario o una contraseña de administrador.

Para utilizar QuickLock, presione **fn+f6** para mostrar la ventana de inicio de sesión y bloquear el equipo. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para introducir su contraseña de usuario o su contraseña de administrador y poder acceder al equipo.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f7)

Presione **fn+f7** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f8)

Presione **fn+f8** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Silencio del sonido del equipo (fn+f9)

Presione **fn+f9** para silenciar el sonido del equipo. Vuelva a presionar la tecla de acceso rápido para restaurar el sonido del equipo.

Disminución del volumen de sonido del equipo (fn+f11)

Presione **fn+f11** para disminuir el volumen de sonido del equipo. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el volumen de sonido del equipo.


Aumento del volumen de sonido del equipo (fn+f12)

Presione **fn+f12** para aumentar el volumen de sonido del equipo. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar gradualmente el volumen de sonido del equipo.

3 Uso de teclados numéricos

 **NOTA:** Observe la imagen que coincida más con su equipo.

El equipo que se muestra en la imagen y se describe en la siguiente tabla tiene un teclado numérico incorporado y admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluya un teclado numérico.

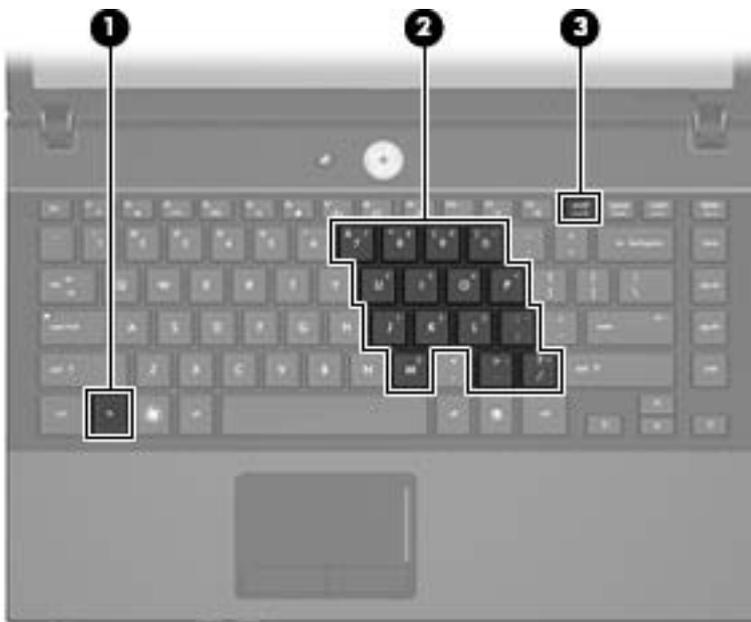

Componente	Descripción
(1) Tecla <code>fn</code>	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla <code>esc</code> .
(2) Teclado numérico incorporado	Puede utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo cuando se presionan en combinación con las teclas <code>fn</code> y <code>bloq num</code> .
(3) Tecla <code>bloq num</code>	Alterna entre las funciones de navegación y numérica en el teclado numérico incorporado. NOTA: La función del teclado numérico que está activa cuando se apaga el equipo se restablecerá cuando el equipo vuelva a encenderse.

El equipo que se muestra en la imagen y se describe en la siguiente tabla tiene un teclado numérico integrado y admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluya un teclado numérico.



Componente	Descripción
(1) Tecla <code>bloq num</code>	Alterna entre las funciones de navegación y numérica en el teclado numérico integrado. NOTA: La función del teclado numérico que está activa cuando se apaga el equipo se restablecerá cuando el equipo vuelva a encenderse.
(2) Teclado numérico integrado	Puede utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden utilizarse como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione `fn+bloq num` para activar el teclado numérico incorporado. Presione `fn+bloq num` de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.

NOTA: El teclado numérico incorporado no funciona si hay un teclado o un teclado numérico externo conectado al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso de un teclado numérico externo opcional

Las teclas en la mayoría de los teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si **bloq num** está activado o desactivado. El modo **bloq num** viene desactivado de fábrica. Por ejemplo:

- Cuando **bloq num** está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando **bloq num** está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, **re pág** o **av pág**.

Cuando **bloq num** se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de **bloq num** en el equipo se enciende. Cuando **bloq num** está desactivado en un teclado numérico externo, se apaga el indicador luminoso de **bloq num** del equipo.

Para activar o desactivar **bloq num** en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

4 Limpieza del TouchPad y del teclado

La presencia de suciedad y residuos grasos en el TouchPad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el TouchPad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

A

área de desplazamiento,
TouchPad 1

B

bloq num, identificación de la
tecla 8
bloq num en un teclado numérico
externo 9
botones
TouchPad 1

D

dispositivos señaladores
configuración de
preferencias 2
identificación 1

F

fn, tecla 3

H

HDMI 5

I

imagen en pantalla, alternancia 4
incorporado, teclado numérico
activar y desactivar 8
alternancia de funciones de las
teclas 9
uso 8

M

mouse, externo
configuración de
preferencias 2
mouse externo
conexión 2

P

pantalla
imagen, alternancia 4
teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la
pantalla 6

T

tecla bloq num, identificación 7
Tecla de acceso rápido a la
Ayuda 4
Tecla de acceso rápido a las
"Opciones de impresión" 4
tecla de acceso rápido de
QuickLock 6
tecla de acceso rápido de
suspensión 5
tecla de acceso rápido de un
explorador web 4
teclado numérico externo
bloq num 9
uso 9
teclado numérico incorporado
identificación 7
teclado numérico integrado
identificación 8
teclado numérico integrado,
identificación 8
tecla fn, identificación 7
teclas
fn 7
teclas de acceso rápido
alternancia de la imagen en
pantalla 4
apertura de "Opciones de
impresión" 4
apertura de la Ayuda 4
apertura de un explorador
web 4

aumento del brillo de la
pantalla 6

aumento del volumen de
sonido 6

descripción 3

disminución del brillo de la
pantalla 6

disminución del volumen del
sonido del equipo 6

inicio de la suspensión 5

inicio QuickLock 6

silencio del sonido del
equipo 6

uso 4

teclas de acceso rápido de teclado,
identificación 3

teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la pantalla 6

teclas de función 3

tipos de transmisión de vídeo 5

TouchPad
identificación 1

uso 2

TouchPad, identificación del área
de desplazamiento 1

TouchPad, identificación de los
botones 1

