

Tarjetas multimedia externas

Guía del usuario

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

El logotipo de SD es una marca comercial de su propietario.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: abril de 2009

Número de referencia del documento:
536503-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunos recursos no estén disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1	Uso de las tarjetas del lector de tarjetas multimedia	
	Inserción de una tarjeta digital	2
	Extracción de una tarjeta digital	3
2	Uso de ExpressCards	
	Configuración de una ExpressCard	4
	Inserción de una ExpressCard	5
	Extracción de una ExpressCard	6
	Índice	7

1 Uso de las tarjetas del lector de tarjetas multimedia

Las tarjetas multimedia digitales opcionales permiten almacenar datos de forma segura y compartirlos fácilmente. Estas tarjetas frecuentemente se utilizan con cámaras y PDA que admiten medios digitales, así como con otros equipos.

El lector de tarjetas multimedia es compatible con los siguientes formatos de tarjeta digital:


- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- MultiMediaCard (MMC)
- MultiMediaCard 4.2 (MMC Plus, incluyendo MMC Plus HC)
- Tarjeta de memoria Secure Digital (SD)
- Tarjeta de memoria Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Tarjeta de memoria Secure Digital High Speed (SDHS)
- Tarjeta xD-Picture (XD)
- xD-Picture Card (XD) Tipo H
- xD-Picture Card (XD) Tipo M

Inserción de una tarjeta digital

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar que se produzcan daños en la tarjeta digital o en el equipo, no inserte ningún tipo de adaptador en el lector de tarjetas multimedia.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar los conectores de la tarjeta digital, utilice la mínima fuerza posible para insertarla.

1. Sostenga la tarjeta digital con la etiqueta hacia arriba y con los conectores en dirección al equipo.
2. Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas multimedia y empújela hasta que encaje firmemente.

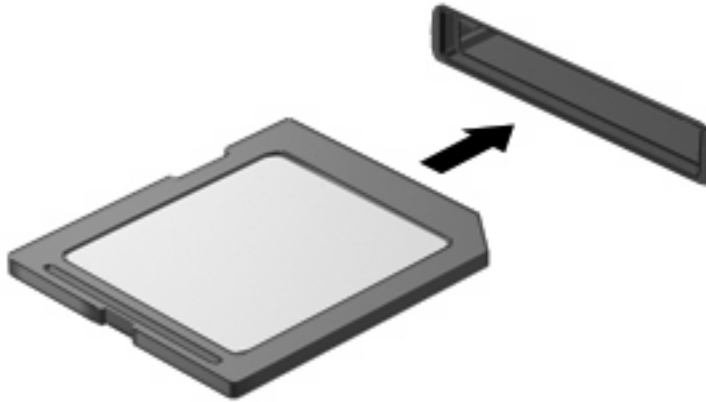

Escuchará un sonido cuando el dispositivo haya sido detectado y se mostrará un menú con las opciones disponibles.


Extracción de una tarjeta digital

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos o impedir que el sistema deje de responder, asegúrese de no acceder a la tarjeta digital antes de extraerla.

1. Guarde toda su información y cierre todos los programas asociados con la tarjeta digital.

📝 **NOTA:** Consulte la documentación del usuario de la tarjeta digital para obtener instrucciones completas sobre la extracción segura de la tarjeta.

2. Presione en la tarjeta digital **(1)** y luego retírela de la ranura **(2)**.

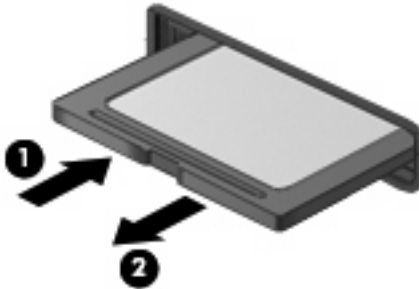

2 Uso de ExpressCards

Una ExpressCard es una PC Card de alto rendimiento que se inserta en la ranura para ExpressCard.

Al igual que las PC Card, las ExpressCard están diseñadas para cumplir las especificaciones estándar de la Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para PC (PCMCIA).

Configuración de una ExpressCard

Instale solamente el software necesario para su dispositivo. Si el fabricante de su ExpressCard le sugiere que instale los controladores del dispositivo:

- Instale solamente los controladores de dispositivo que corresponden a su sistema operativo.
- No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de socket o habilitadores, que provengan del fabricante de la ExpressCard.

Inserción de una ExpressCard

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar que se produzcan daños en el equipo o en las tarjetas multimedia, no inserte una PC Card en la ranura para ExpressCard.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en los conectores:

Utilice la mínima fuerza posible para insertar una ExpressCard.

No mueva ni transporte el equipo cuando una ExpressCard esté en uso.


Es posible que la ranura para ExpressCard contenga un dispositivo de protección. Para extraer el dispositivo de protección:

1. Presione en el dispositivo de protección **(1)** para desbloquearlo.
2. Extraiga el dispositivo de protección **(2)** de la ranura.




Para insertar una ExpressCard:

1. Sostenga la tarjeta con la etiqueta hacia arriba y con los conectores en dirección al equipo.
2. Inserte la tarjeta en la ranura para ExpressCard y luego presiónela hasta que encaje firmemente.

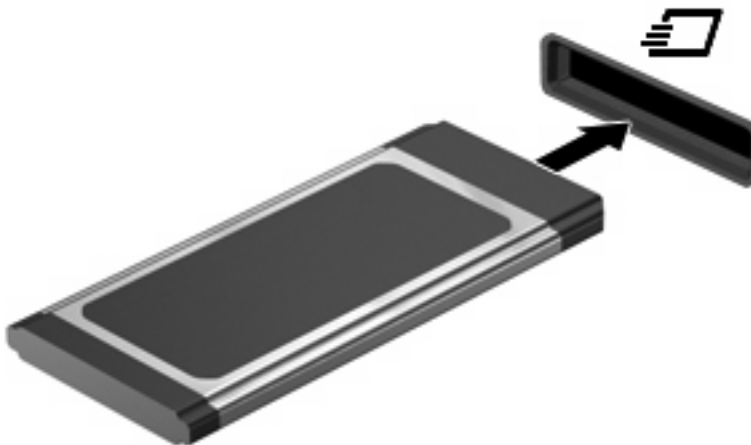


Escuchará un sonido cuando el dispositivo haya sido detectado y se mostrará un menú con las opciones disponibles.


📄 **NOTA:** La primera vez que inserta una Express Card, se muestra un mensaje en el área de notificación informándole que el equipo ha reconocido la tarjeta.

 **NOTA:** Una ExpressCard insertada consume energía incluso cuando está inactiva. Para ahorrar energía, detenga o extraiga una ExpressCard que no esté utilizando.


Extracción de una ExpressCard

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de información o impedir que el sistema deje de responder, asegúrese de no acceder a la ExpressCard antes de extraerla.

1. Guarde toda su información y cierre todos los programas asociados con la ExpressCard.

 **NOTA:** Consulte la documentación del usuario de la ExpressCard para obtener instrucciones completas sobre la extracción segura de la tarjeta.

2. Libere y extraiga la ExpressCard:
 - a. Presione suavemente en la ExpressCard **(1)** para desbloquearla.
 - b. Extraiga la ExpressCard de la ranura **(2)**.

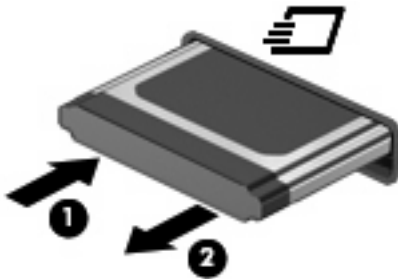

Índice

C

configuración de una
ExpressCard 4

E

ExpressCard
 configuración 4
 definición 4
 extracción 6
 extracción del dispositivo de
 protección 5
 inserción 5

T

tarjeta digital
 definición 1
 extracción 3
 inserción 2

