

# 記憶體模組 使用指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2009 年 4 月

文件編號：536505-AB1

#### **產品聲明**

本使用指南說明大部分機型的常用功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

---

# 目錄

新增或更換記憶體模組

索引 ..... 9



# 新增或更換記憶體模組

此電腦的鍵盤下方有一個記憶體模組置放處。將記憶體模組加入空的擴充記憶體模組插槽，或升級主要記憶體模組插槽中的現有記憶體模組，就可提高電腦的記憶體容量。

- ⚠ **警告!** 若要避免觸電或損壞設備的風險，請先拔下電源線並取出所有電池，然後再安裝記憶體模組。
- ⚠ **注意：** 釋放靜電 (ESD) 會使電子組件受損。開始執行任何程序之前，您必須先觸碰接地的金屬物體，以確保釋放身上的靜電。
- 🔗 **附註：** 若要在加入第二個記憶體模組時使用雙聲道組態，請確定兩個記憶體模組的尺寸相同。



若要新增或更換記憶體模組：

1. 儲存您的工作。
2. 關閉電腦並闔上顯示器。  


如果您不確定電腦是否已關機或處在休眠模式，短暫按下電源按鈕即可開啓電腦。再透過作業系統來關閉電腦。
3. 斷開與電腦連接的所有外接式裝置。
4. 拔下電源綫。
5. 請將電腦翻面，以底部朝上放置於平面，讓電池插槽朝向您。
6. 將電池從電腦中取出。

7. 取出電池區域的螺絲。您的電腦需要取出 2 或 3 顆螺絲。

📖 **附註：** 請參考最符合您電腦的圖例。

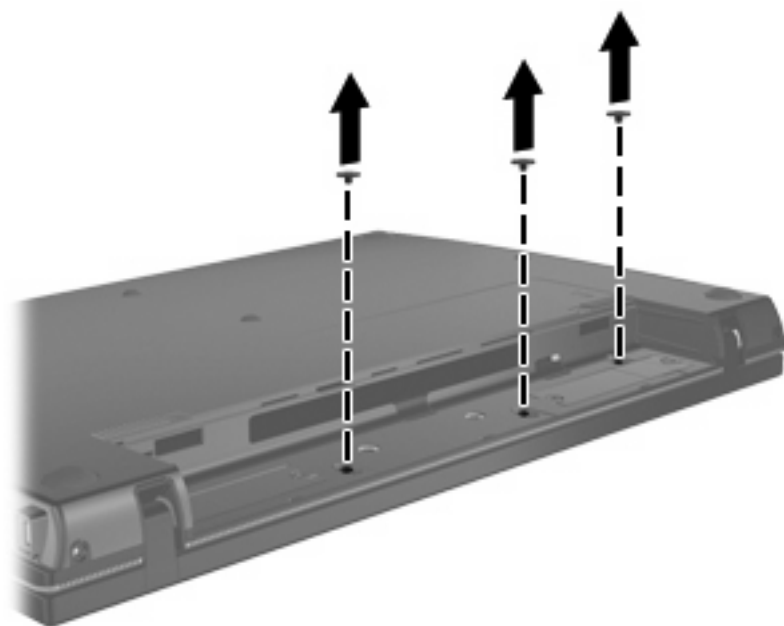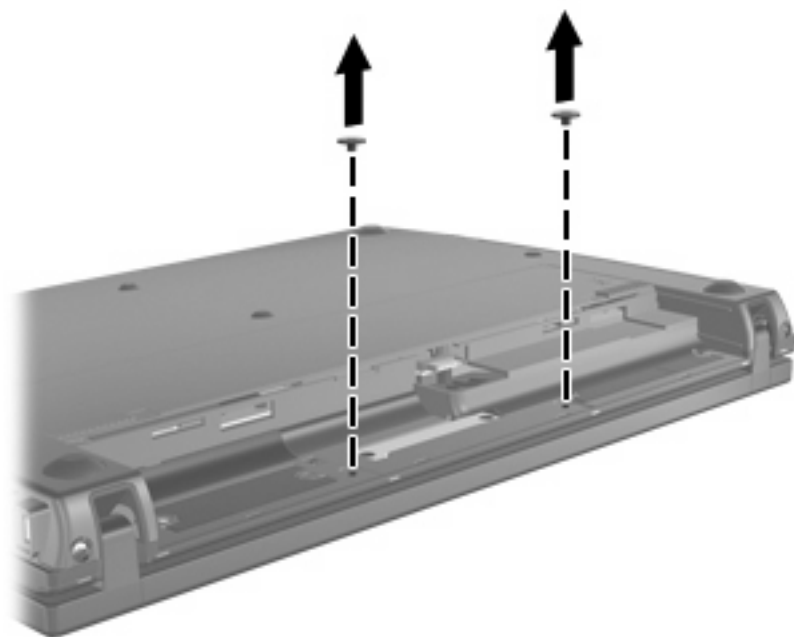

8. 翻轉電腦讓顯示器朝上，然後從電腦后側邊緣取出兩顆螺絲。

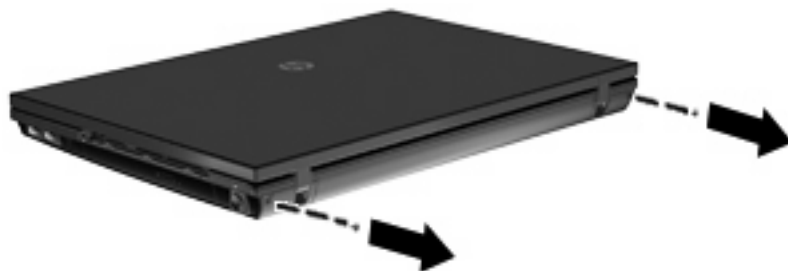


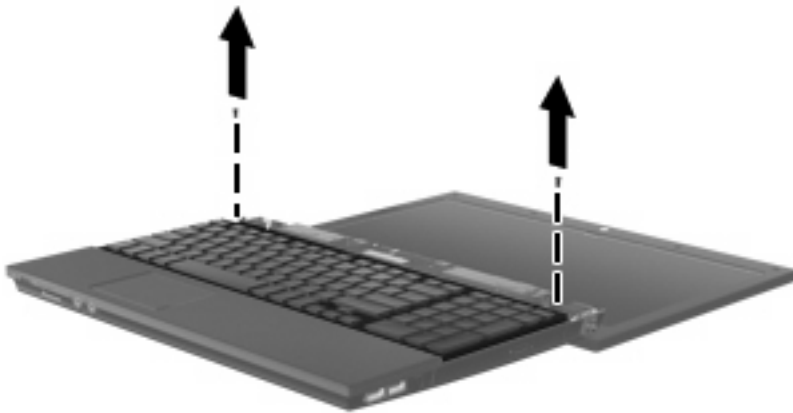
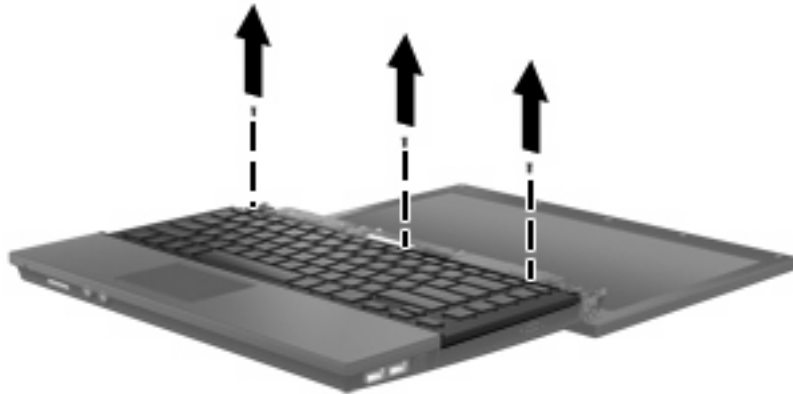
9. 盡可能打開電腦。

10. 將開關後蓋朝顯示器方向徑直向後推，然後將其卸下。



11. 取出鍵盤的螺絲。您的電腦需要取出 2 或 3 顆螺絲。


 **附註：** 請參考最符合您電腦的圖例。



12. 將鍵盤 (1) 向顯示器配件推動，然後將鍵盤正面朝下 (2)，以便露出記憶體置放處。



13. 若您要更換記憶體模組，請取出現有的記憶體模組：


 **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件。

- a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1)。

記憶體模組會向上推出。



- b. 抓住記憶體模組的邊緣 (2)，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出。  
將取出的記憶體模組放在沒有靜電的容器中，以保護記憶體模組。

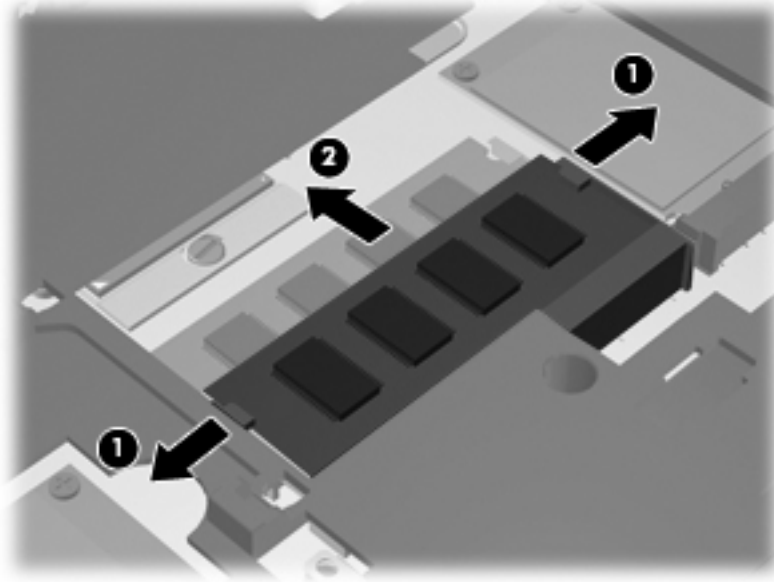


14. 插入新記憶體模組：

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件。

- a. 將記憶體模組有凹口的一邊 (1)對準記憶體模組插槽的垂片。  
b. 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組槽，然後將模組 (2)向下壓入記憶體模組插槽，直到卡至定位。

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，請勿彎折記憶體模組。


- c. 將記憶體模組輕輕地向下壓 (3)，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。


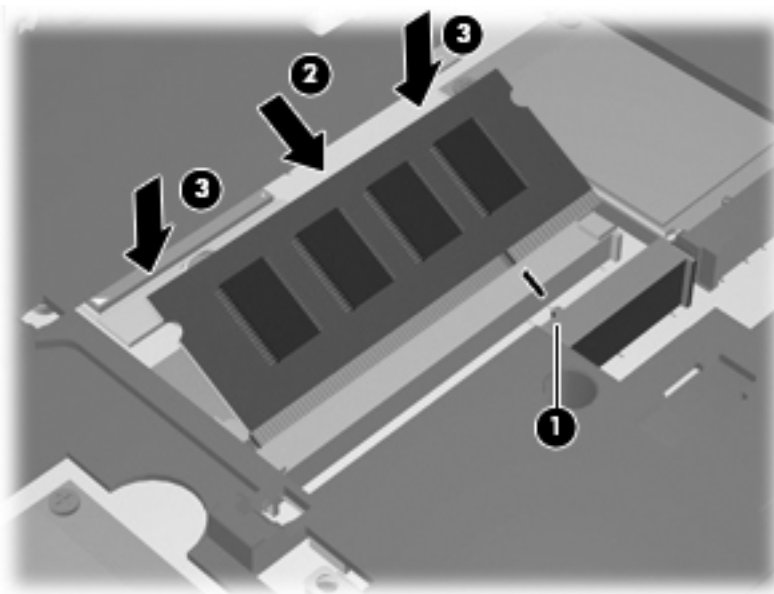


15. 翻轉鍵盤 (1) 將其放回鍵盤插槽中，然後將鍵盤推動到位 (2)。



16. 裝回鍵盤的螺絲。您的電腦需要裝回 2 或 3 顆螺絲。

 **附註：** 請參考最符合您電腦的圖例。

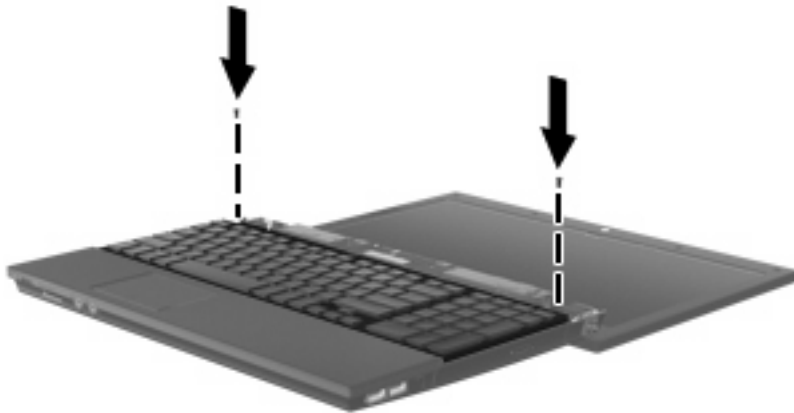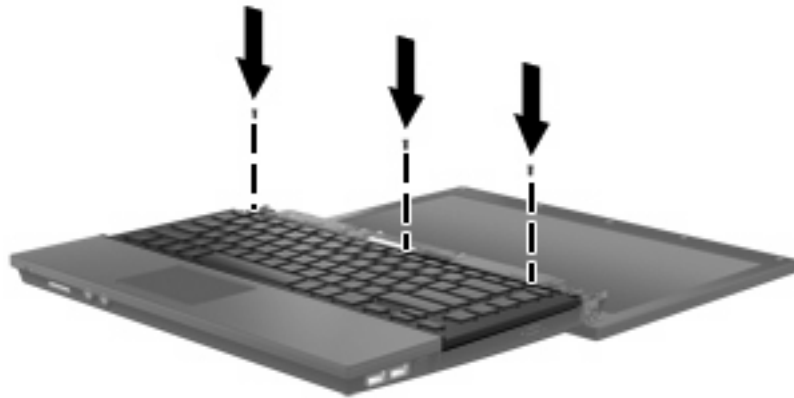


17. 將開關後蓋推動到位。





18. 闔上電腦顯示器。

19. 裝回電腦後側邊緣的兩顆螺絲。

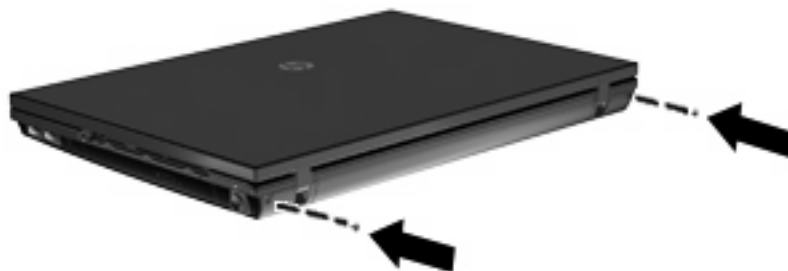

20. 裝回電池區域的螺絲。您的電腦需要裝回 2 或 3 顆螺絲。

附註：請參考最符合您電腦的圖例。

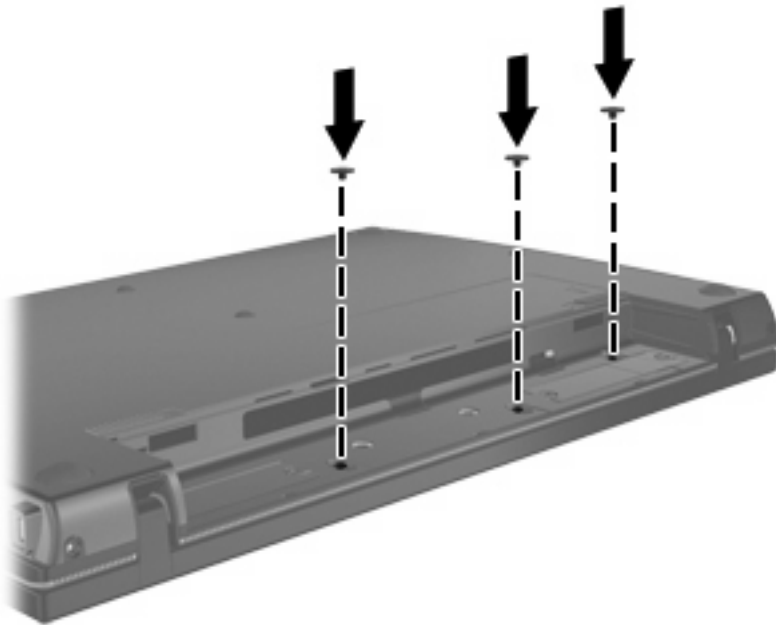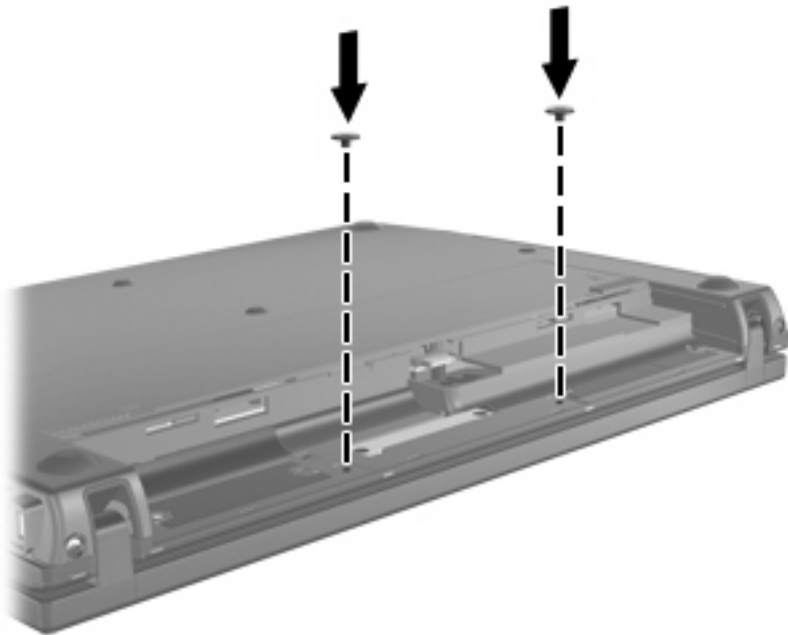

21. 將電腦正面朝下放置於平面上，然後裝回電池。

22. 重新接好外接電源和外接裝置。

23. 開啓電腦。

---

# 索引

## 十畫

記憶體模組

取出 4

記憶體模組, 裝回 1

## 十二畫

開關後蓋

取出 3

## 十七畫

鍵盤

取出 4

