

# Predstavitev prenosnega računalnika

## Uporabniški priročnik

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA. Logotip SD je blagovna znamka njegovega lastnika.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: junij 2009

Št. dela dokumenta: 533495-BA1

### **Opomba o izdelku**

V tem priročniku so opisane funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

## Varnostno opozorilno obvestilo

---

- ⚠ **OPOZORILO!** Da zmanjšate možnost poškodb in pregrevanja računalnika, slednjega ne odlagajte neposredno v svoje naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati ne trdni predmeti, kot je sosednji dodatni tiskalnik, ne mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Prav tako ne dovolite, da med delovanjem napajalnik pride v stik s kožo ali mehko površino, kot so npr. blazine, odeje ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
-



---

# Kazalo

## 1 Prepoznavanje strojne opreme

## 2 Komponente

Zaslon .....	3
Zgornje komponente .....	5
Kazalne naprave .....	5
Lučke .....	5
Gumbi, stikalo in zvočnik .....	7
Tipke .....	9
Sprednje komponente .....	10
Komponente na desni strani .....	11
Komponente na levi strani .....	12
Spodnje komponente .....	14
Antene za brezžično povezavo (samo pri izbranih modelih) .....	15
Dodatne komponente strojne opreme .....	16

## 3 Nalepke

Stvarno kazalo .....	19
----------------------	----



---

# 1 Prepoznavanje strojne opreme

Če si želite ogledati seznam strojne opreme, nameščene v računalniku, storite naslednje korake:

1. Izberite **Start > Moj računalnik**.
2. V levem delu okna Sistemska opravila izberite **Prikaz informacij o sistemu**.
3. Izberite zavihek **Strojna oprema > Upravitelj naprav**.


S pomočjo Upravitelja naprav lahko poleg tega dodate strojno opremo ali spremenite konfiguracijo naprav.


---

# 2 Komponente



# Zaslon

 **OPOMBA:** Glejte ilustracijo, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.

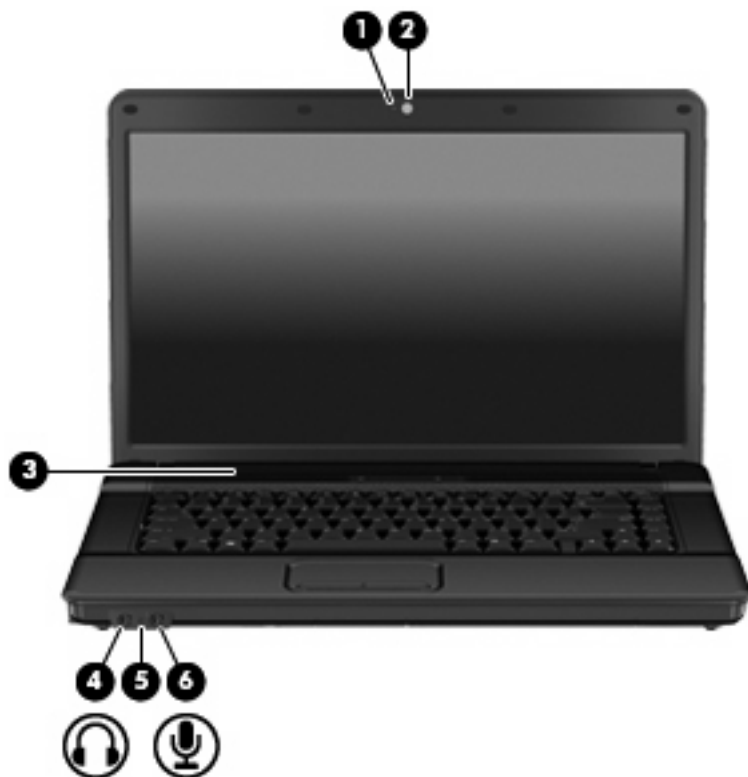

Komponenta	Opis
(1) Lučka spletne kamere (samo pri izbranih modelih)	Sveti: Spletna kamera je v uporabi.
(2) Spletna kamera (samo pri izbranih modelih)	Snema videoposnetke in posname fotografije.
(3) Zvočnik	Proizvaja zvok.
(4) Priključek za izhod zvoka (slušalke)	Proizvaja zvok, ko je priključen v stereo zvočnike z dodatnim napajanjem, v slušalke, ušesne slušalke ali televizijo. <b>OPOMBA:</b> Ko je v priključek za slušalke vključena naprava, so zvočniki računalnika onemogočeni.
(5) Notranji mikrofons	Snema zvok.
(6) Priključek za vhod zvoka (mikrofon)	Omogoča priključitev dodatnega naglavnega mikrofona za računalnik oz. stereo ali mono mikrofona.



Komponenta	Opis
(1) Lučka spletne kamere (samo pri izbranih modelih)	Sveti: Spletna kamera je v uporabi.
(2) Spletna kamera (samo pri izbranih modelih)	Snema videoposnetke in posname fotografije.
(3) Zvočnik	Proizvaja zvok.
(4) Priključek za izhod zvoka (slušalke)	Proizvaja zvok, ko je priključen v stereo zvočnike z dodatnim napajanjem, v slušalke, ušesne slušalke ali televizijo. <b>OPOMBA:</b> Ko je v priključek za slušalke vključena naprava, so zvočniki računalnika onemogočeni.
(5) Notranji mikrofون	Snema zvok.
(6) Priključek za vhod zvoka (mikrofон)	Omogoča priključitev dodatnega naglavnega mikrofona za računalnik oz. stereo ali mono mikrofona.

# Zgornje komponente

## Kazalne naprave



Del	Opis
(1) Sledilna ploščica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(2) Levi gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(3) Območje za pomikanje na sledilni ploščici	Drsi gor ali dol.
(4) Desni gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.


\* V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve kazalne naprave, izberite **Start (Zaženi) > Control Panel (Nadzorna plošča) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse (Miška)**.

## Lučke



Komponenta	Opis
(1) Lučka Caps lock	Sveti: tipka Caps lock je vklopljena.
(2) Lučka za brezžično povezavo	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 275 1390 352">• Modra: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali naprava Bluetooth®.</li><li data-bbox="815 380 1310 407">• Rumena: vse brezžične naprave so izklopljene.</li></ul>
(3) Lučka za vklop	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 428 1139 455">• Sveti: računalnik je vklopljen.</li><li data-bbox="815 478 1273 506">• Utripa: računalnik je v varčevalnem načinu.</li><li data-bbox="815 529 1406 556">• Off (Izklop): računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.</li></ul>

## Gumbi, stikalo in zvočnik

 **OPOMBA:** Glejte ilustracijo, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.




Komponenta	Opis
(1) Notranje stikalo za izklop zaslona	Izklopi zaslon, če je pokrov zaprt, ko je napajanje vklopljeno.
(2) Gumb brezžičnega vmesnika	Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične povezave. <b>OPOMBA:</b> Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, morate nastaviti brezžično omrežje ali priti do njega.
(3) Gumb za vklop	<ul style="list-style-type: none"><li>Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite.</li><li>Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, da ga izklopite.</li><li>Ko je računalnik v stanju pripravljenosti, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz stanja pripravljenosti.</li><li>Ko je računalnik v mirovanju, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz mirovanja.</li></ul> <p>Če se je računalnik prenehal odzivati in zaustavitev sistema programa Windows ni uspela, pritisnite in držite gumb za vklop najmanj pet sekund, da izklopite računalnik.</p> <p>Če želite več informacij o nastavitvah napajanja, izberite <b>Start &gt; Control Panel (Nadzorna plošča) &gt; Performance and Maintenance (Delovanje in vzdrževanje) &gt; Power Options (Možnosti napajanja)</b>.</p>
(4) Zvočnik	Proizvaja zvok.



Komponenta	Opis
(1) Notranje stikalo za izklop zaslona	Izklopi zaslon, če je pokrov zaprt, ko je napajanje vklopljeno.
(2) Gumb brezžičnega vmesnika	Vklupi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične povezave.  <b>OPOMBA:</b> Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, morate nastaviti brezžično omrežje ali priti do njega.
(3) Gumb za vklop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite.</li> <li>• Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, da ga izklopite.</li> <li>• Ko je računalnik v stanju pripravljenosti, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz tega stanja.</li> <li>• Ko je računalnik v mirovanju, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz tega stanja.</li> </ul> <p>Če želite več informacij o nastavitvah napajanja, izberite <b>Start &gt; Control Panel (Nadzorna plošča) &gt; Performance and Maintenance (Delovanje in vzdrževanje) &gt; Power Options (Možnosti napajanja)</b>.</p>
(4) Zvočnik	Proizvaja zvok.

## Tipke

 **OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.

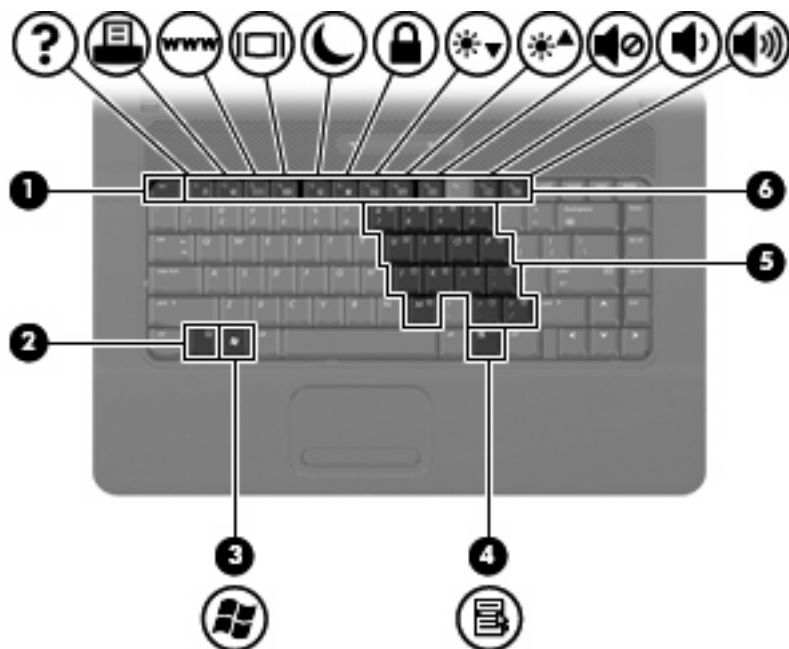

Komponenta	Opis
(1) Tipka <i>esc</i>	Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko <i>fn</i> , se prikažejo informacije o sistemu.
(2) Tipka <i>fn</i>	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko <i>esc</i> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3) Tipka Windows	Prikaže meni Start programa Windows.
(4) Tipka za programe Windows	Prikaže priročni meni za elemente pod kazalcem.
(5) Tipke vgrajene številске tipkovnice	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številčni tipkovnici.
(6) Funkcijske tipke	Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko <i>fn</i> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.


## Sprednje komponente




Komponenta	Opis
(1) Prikluček za izhod zvoka (slušalke)	Proizvaja zvok, ko je priključen v stereo zvočnike z dodatnim napajanjem, v slušalke, ušesne slušalke ali televizijo. <b>OPOMBA:</b> Ko je v napravo vključen priključek za slušalke, se zvočniki računalnika izključijo.
(2) Notranji mikrofonski	Snema zvok.
(3) Prikluček za vhod zvoka (mikrofon)	Omogoča priključitev dodatnega naglavnega mikrofona za računalnik oz. stereo ali mono mikrofona.
(4) SD, bralnik kartic	Podpira naslednje formate digitalnih kartic: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartica MMC (MultiMediaCard)</li><li>• Kartica MultiMediaCard 4.2 (MMC Plus, vključno z MMC Plus HC)</li><li>• Pomnilniška kartica SD (Secure Digital)</li><li>• Visoko zmogljiva pomnilniška kartica Secure Digital (SDHC)</li><li>• Hitra pomnilniška kartica Secure Digital (SDHS)</li></ul>




## Komponente na desni strani

 **OPOMBA:** Glejte ilustracijo, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.

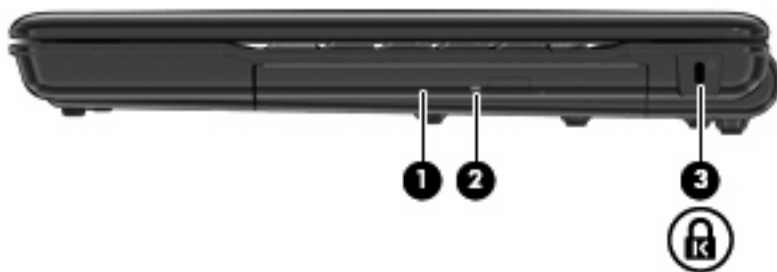


Komponenta	Opis
(1) Optični pogon	Bere optične plošče in pri izbranih modelih nanje tudi zapisuje.
(2) Lučka optičnega pogona	Utripa: optični pogon je v uporabi.
(3) Reža varnostnega kabla	V računalnik priključi dodatni varnostni kabel.


**OPOMBA:** Varnostni kabel je namenjen dodatni zaščiti pred krajo, kar pa ne pomeni, da računalnika ni mogoče ukrasti ali poškodovati.

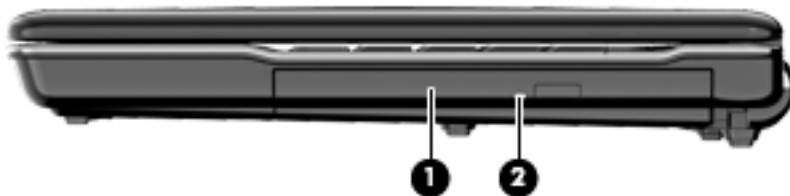


Komponenta	Opis
(1) Optični pogon	Bere optične plošče in pri izbranih modelih nanje tudi zapisuje.
(2) Lučka optičnega pogona	Utripa: optični pogon je v uporabi.

## Komponente na levi strani

 **OPOMBA:** Glejte ilustracijo, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.

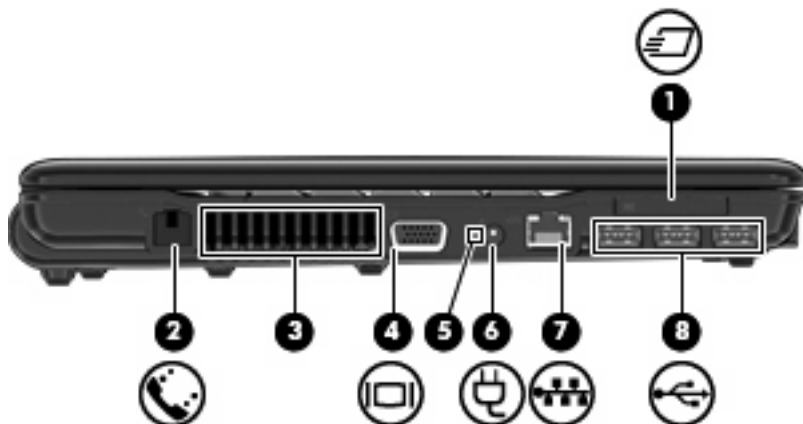


Komponenta	Opis
(1) Reža za kartico ExpressCard	Podpira kartice ExpressCard (po izbiri).
(2) Priključek RJ-11 (modemski) (samo nekateri modeli)	Za priključitev modemskega kabla.
(3) Prezračevalne reže	Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent. <b>OPOMBA:</b> Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregretje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
(4) Vrata za zunanji zaslon	Priključi zunanji monitor VGA ali projektor.
(5) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none"><li>Rumena: akumulator se polni.</li><li>Turkizna: akumulator je skoraj napolnjen.</li><li>Utripajoča rumena: akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja, lučka akumulatorja hitro utripa.</li><li>Off (Izklop): če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka ugasne, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ostane ugasnjena, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.</li></ul>
(6) Priključek za napajanje	Za priključitev napajalnika.
(7) (Omrežni) priključek RJ-45	Priključi omrežni kabel.
(8) Vrata USB (3)	Za priključitev dodatnih naprav USB.

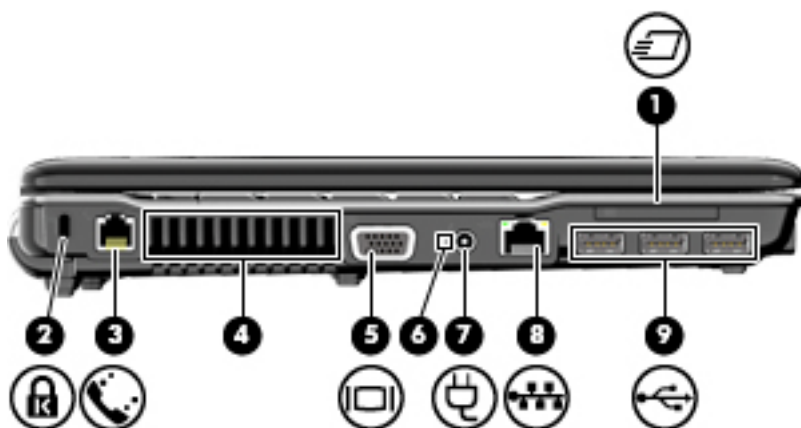

Komponenta	Opis
(1) Reža za kartico ExpressCard	Podpira kartice ExpressCard (po izbiri).
(2) Reža varnostnega kabla	V računalnik priključi dodatni varnostni kabel.  <b>OPOMBA:</b> Varnostni kabel je namenjen dodatni zaščiti pred krajo, kar pa ne pomeni, da računalnika ni mogoče ukrasti ali poškodovati.
(3) Priključek RJ-11 (modemski) (samo nekateri modeli)	Za priključitev modemskega kabla.
(4) Prezračevalne reže	Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.  <b>OPOMBA:</b> Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregretje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
(5) Vrata za zunanji zaslon	Priključi zunanji monitor VGA ali projektor.
(6) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumena: akumulator se polni.</li> <li>• Turkizna: akumulator je skoraj napolnjen.</li> <li>• Utripajoča rumena: akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja, lučka akumulatorja hitro utripa.</li> <li>• Off (Izklop): če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka ugasne, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ostane ugasnjena, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.</li> </ul>
(7) Priključek za napajanje	Za priključitev napajalnika.
(8) (Omrežni) priključek RJ-45	Priključi omrežni kabel.
(9) Vrata USB (3)	Za priključitev dodatnih naprav USB.

## Spodnje komponente

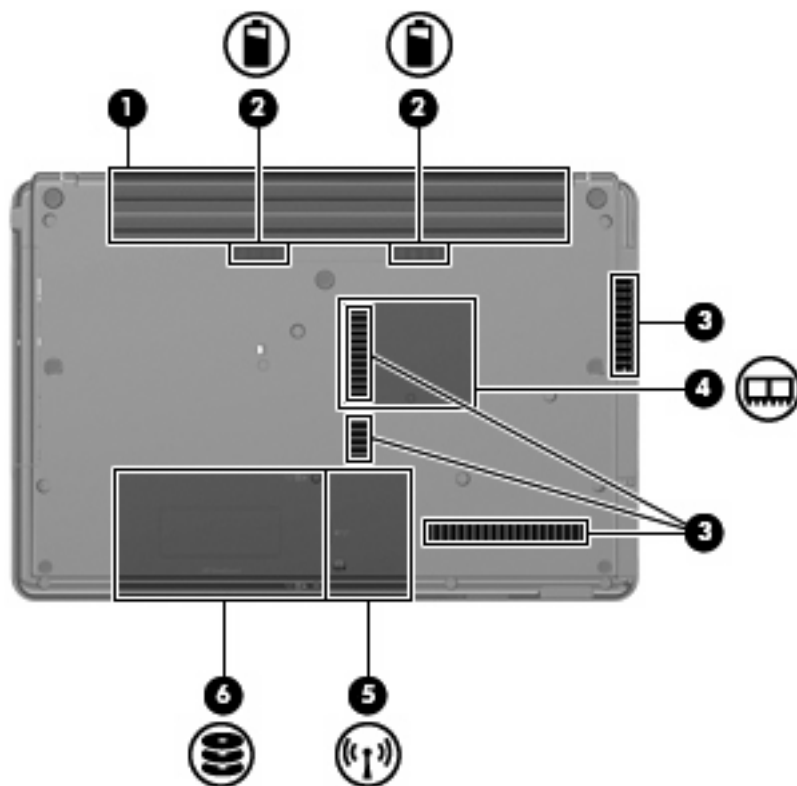


Komponenta	Opis
(1) Ležišče za akumulator	Drži akumulator.
(2) Zaklepi za sprostitev akumulatorja (2)	Sprostite akumulator iz ležišča za akumulator.
(3) Prezračevalne reže (4)	Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.  <b>OPOMBA:</b> Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregretnje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
(4) Prostor za pomnilniški modul	Vsebuje reže za pomnilniški modul.
(5) Prostor za modul WLAN	Vsebuje režo za brezžični modul LAN.  <b>POZOR:</b> Da preprečite nedelovanje sistema in prikaz sporočila o napaki, zamenjajte modul WLAN samo z modulom, ki ga je za uporabo v računalniku odobrila vladna agencija za nadzor brezžičnih naprav v vaši državi. Če ste zamenjali modul in nato prejeli opozorilo, modul odstranite, da obnovite funkcionalnost računalnika, nato pa se prek pomoči in podpore obrnite na tehnično podporo strankam.
(6) Ležišče za trdi disk	Drži trdi disk in napravo Bluetooth.

## Antene za brezžično povezavo (samo pri izbranih modelih)

Izbrani modeli računalnika imajo vsaj 2 anteni, ki oddajata in sprejemata signale iz ene ali več brezžičnih naprav. Te antene z zunanje strani računalnika niso vidne.



 **OPOMBA:** Za optimalen prenos poskrbite, da neposredno okrog anten ne bo ovir.

Upravna obvestila o brezžičnih povezavah si lahko preberete v poglavju *Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila* v priročniku za vašo državo ali regijo. Ta obvestila se nahajajo pod Pomoč in podpora.

## Dodatne komponente strojne opreme



Komponenta	Opis
(1) Napajalni kabel*	Priključi napajalnik v električno vtičnico.
(2) Napajalnik AC	Pretvarja izmenični tok v enosmernega.
(3) Akumulator*	Napaja računalnik, ko ta ni priključen na zunanje napajanje.
(4) Modemski kabel (samo pri izbranih modelih)*	Priključi notranji modem v telefonski priključek RJ-11 ali v vmesnik za modemski kabel.

\*Modemski kabli, akumulatorji, vmesniki za modemske kable in električni kabli se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

## 3 Nalepke

Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav ali uporabi računalnika v drugih državah.

- Servisna oznaka – vsebuje znamko in serijsko ime izdelka, serijsko številko (s/n) in številko izdelka (p/n) računalnika.



- Ime izdelka **(1)**. To je ime izdelka, ki je pritrjeno na sprednji strani prenosnika.
- Serijska številka (s/n) **(2)**. To je alfanumerična številka, ki je edinstvena za vsak izdelek.
- Številka dela/številka izdelka (p/n) **(3)**. Ta številka vsebuje podrobnejše informacije o komponentah strojne opreme izdelka. Številka dela strokovnjakom pomaga določiti katere komponente ali deli so potrebni.
- Opis modela **(4)**. To je alfanumerična identifikacijska oznaka, ki jo potrebujete, če želite poiskati dokumente, gonilnik in podporo za svoj prenosnik.
- Garancijsko obdobje **(5)**. Ta pomeni trajanje garancijskega obdobja za vaš računalnik.

Ko kličete tehnično podporo, imejte te informacije pri roki. Nalepka s servisno oznako je pritrjena na spodnji strani računalnika.

- Potrdilo o pristnosti za Microsoft® – vsebuje ključ izdelka Windows®. Mogoče boste potrebovali ključ izdelka za posodabljanje ali reševanje težav operacijskega sistema. To potrdilo je pritrjeno na spodnji strani računalnika.
- Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o računalniku. Upravna nalepka je pritrjena v ležišču za akumulator.
- Nalepka z odobritvami modema – vsebuje zakonske informacije o modemu in seznam odobritvenih oznak, ki jih zahtevajo v nekaterih državah ali regijah, kjer se lahko uporablja modem. Te podatke boste morda potrebovali na mednarodnih potovanjih. Odobritev modema je pritrjena v prostoru za pomnilniški modul.
- Nalepka s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju (samo pri izbranih modelih) – vsebuje informacije o dodatnih brezžičnih napravah in odobritvah nekaterih držav ali regij, kjer se te naprave lahko uporabljajo. Dodatna naprava je lahko naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) ali dodatna naprava Bluetooth®. Če ima vaš model računalnika eno ali več brezžičnih naprav, je v

računalniku tudi ena ali več nalepk s potrdili. Te podatke utegnete potrebovati na mednarodnih potovanjih. Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju so pritrjene v prostoru za pomnilniški modul.

- SIM (modul naročnikove identitete) nalepka (samo nekateri modeli) – Vsebuje ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) vašega SIM-a. Nalepka je znotraj ležišča za akumulator.
- Nalepka za serijsko številko modula HP Mobile Broadband Module (samo pri izbranih modelih) – vsebuje serijsko številko vašega modula HP Mobile Broadband Module.



# Stvarno kazalo

## A

akumulator, ležišče 14, 17  
akumulator, prepoznavanje 16  
antene 15

## B

Bluetooth, nalepka 18  
brezžične antene 15  
brezžično omrežje, nalepka s  
potrdilom 18

## E

ExpressCard, reža za,  
prepoznavanje 12, 13

## F

funkcijske tipke, prepoznavanje 9

## G

gumb brezžičnega vmesnika,  
prepoznavanje 7, 8  
gumbi  
brezžična povezava 7, 8  
napajanje 7, 8  
sledilna ploščica 5  
gumbi sledilne ploščice,  
prepoznavanje 5  
gumb za vklop, prepoznavanje 8

## I

ime in številka izdelka,  
računalnik 17

## K

kabel, napajalni 16  
ključ izdelka 17  
komponente  
desna stran 11  
dodatna strojna oprema 16  
leva stran 12

spodaj 14  
spredaj 10  
zaslon 3  
zgoraj 5

## L

ležišča  
akumulator 14, 17  
trdi disk 14  
ležišče za trdi disk,  
prepoznavanje 14  
lučka akumulatorja,  
prepoznavanje 12, 13  
lučka caps lock, prepoznavanje 6  
lučka spletne kamere,  
prepoznavanje 3, 4  
lučka za brezžično povezavo,  
prepoznavanje 6  
lučka za vklop, prepoznavanje 6  
lučke  
akumulator 12, 13  
brezžična povezava 6  
caps lock 6  
napajanje 6

## M

Microsoftovo potrdilo o pristnosti,  
nalepka 17  
mikrofon, priključek za (vhod  
zvoka) 10  
modemski kabel,  
prepoznavanje 16

## N

nalepka SIM 18  
nalepka s serijsko številko za HP  
Mobile Broadband Module 18  
nalepka z odobritvami  
modema 17

## nalepke

Bluetooth 18  
HP Mobile Broadband 18  
Microsoftovo potrdilo o  
pristnosti 17  
odobritev modema 17  
potrdilo za uporabo v  
brezžičnem omrežju 18  
servisna oznaka 17  
SIM 18  
upravne 17  
WLAN 18

napajalnik, prepoznavanje 16  
napajalni kabel,  
prepoznavanje 16  
napajanje, gumb,  
prepoznavanje 7  
notranje stikalo za zaslon,  
prepoznavanje 7, 8  
notranji mikrofon 10  
notranji mikrofon,  
prepoznavanje 3, 4, 10

## O

območje za pomikanje, sledilna  
ploščica 5  
operacijski sistem  
ključ izdelka 17  
Microsoftovo potrdilo o  
pristnosti, nalepka 17  
optični pogon,  
prepoznavanje 11  
oznaka potrdila o pristnosti 17

## P

potovanje z računalnikom  
nalepka s potrdilom za uporabo  
v brezžičnem omrežju 18  
nalepka z odobritvami  
modema 17

prezračevalne reže,  
prepoznavanje 12, 13, 14  
priključek, napajanje 12, 13  
priključek za izhod zvoka (slušalke),  
prepoznavanje 3, 4, 10  
priključek za napajanje,  
prepoznavanje 12, 13  
priključek za vhod zvoka (mikrofon),  
prepoznavanje 3, 4, 10  
priključki  
izhod zvoka (slušalke) 10  
Omrežni priključek RJ-45 12,  
13  
RJ-11 (modemski) 12, 13  
vhod zvoka (mikrofon) 10  
prostori  
pomnilniški modul 14  
prostor za pomnilniški modul,  
prepoznavanje 14

## R

reža varnostnega kabla,  
prepoznavanje 11, 13  
reže  
ExpressCard 12, 13  
pomnilniški modul 14  
varnostni kabel 11, 13  
WLAN 14

RJ-11, (modemski) priključek,  
prepoznavanje 12, 13

RJ-45, (omrežni) priključek,  
prepoznavanje 12, 13

## S

SD kartica, bralnik,  
prepoznavanje 10  
serijska številka, računalnik 17  
servisna oznaka 17  
sledilna ploščica, območje za  
pomikanje, prepoznavanje 5  
sledilna ploščica,  
prepoznavanje 5  
slušalke, priključek za (izhod  
zvoka) 10  
spletna kamera,  
prepoznavanje 3, 4  
sprostitev akumulatorja, zaklep  
za 14

## T

tipka esc, prepoznavanje 9

tipka fn, prepoznavanje 9  
tipka Windows, prepoznavanje 9  
tipka za programe, Windows 9  
tipka za programe Windows,  
prepoznavanje 9  
tipke  
esc 9  
fn 9  
funkcija 9  
logotip Windows 9  
programi Windows 9  
tipkovnica 9  
tipke na tipkovnici,  
prepoznavanje 9

## U

upravne informacije  
nalepka s potrdilom za uporabo  
v brezžičnem omrežju 18  
nalepka z odobritvami  
modema 17  
nalepka z upravnimi  
informacijami 17

## V

vrata  
USB 12, 13  
zunanji monitor 12, 13  
vrata USB, prepoznavanje 12,  
13  
vrata za monitor, zunanji 12, 13  
vrata za zunanji monitor,  
prepoznavanje 12, 13

## W

WLAN, nalepka 18  
WLAN, naprava 18  
WLAN, prostor za modul,  
prepoznavanje 14

## Z

zaklepa za sprostitvev akumulatorja,  
prepoznavanje 14  
zaklep za sprostitvev,  
akumulator 14  
zvočnik, prepoznavanje 3, 4, 7,  
8

