

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD Logosu marka sahibinin ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Haziran 2009

Belge Parça Numarası: 533492-141

Ürün bildiri

Bu kullanıcı kılavuzunda çoęu modelde ortak olan özellikler açıklanmıştır. Bazı özellikler bilgisayarınızda bulunmayabilir.

İçindekiler

1 SD Kart Okuyucu kartlarını kullanma

Dijital kartı takma	2
Dijital kartı durdurma ve çıkarma	3

2 ExpressCard'ları kullanma

ExpressCard'ı yapılandırma	4
ExpressCard'ı takma	5
ExpressCard'ı durdurma ve çıkarma	6

Dizin	7
-------------	---

1 SD Kart Okuyucu kartlarını kullanma

İsteğe baęlı dijital kartlar, güvenli veri depolama ve kolay veri paylaşımı saęlar. Bu kartlar, dięer bilgisayarlarla olduęu gibi çoęunlukla dijital ortam donanımlı kameralarda ve PDA'larda kullanılmaktadır.

SD Card Okuyucu ařaęıdaki dijital kart bięimlerini destekler:


- MultiMediaCard (MMC)
- MultiMediaCard 4.2 (MMC Plus HC dahil MMC Plus)
- Secure Digital (SD) Bellek Kartı
- Secure Digital High Capacity (SDHC) Bellek Kartı
- Secure Digital High Speed (SDHS) Bellek Kartı

Dijital kartı takma

△ **DİKKAT:** Dijital kartın veya bilgisayarın hasar görmesini önlemek için SD Kartı Okuyucuya hiçbir türde adaptör takmayın.

DİKKAT: Dijital kart konektörlerinin zarar görmesini önlemek için dijital kartı takarken çok hafif güç uygulayın.

1. Dijital kartı, etiketi üste gelecek ve konektörler bilgisayara dönük olacak şekilde tutun.
2. Kartı, SD Kart Okuyucuya yerleştirip sıkıca yerine oturana kadar içeri doğru itin.

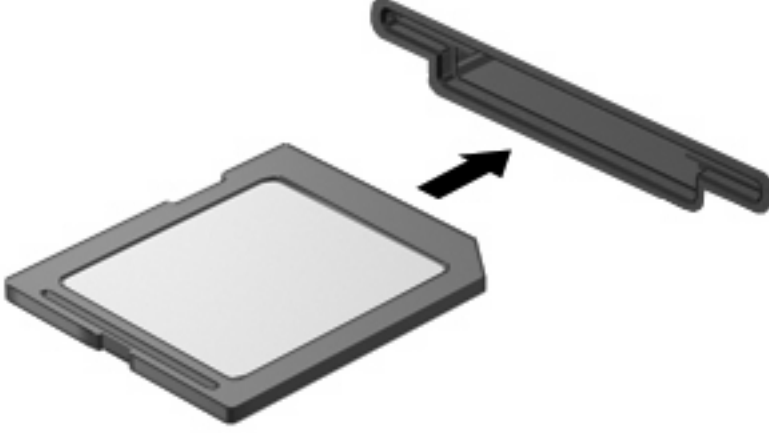

Aygıt algılandığında bir ses duyulur ve kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü görüntülenebilir.

Dijital kartı durdurma ve çıkarma

△ **DİKKAT:** Veri kaybını veya sistemin yanıt vermeme durumuna geçmesini önlemek için, dijital kartı çıkarmadan önce durdurun.

1. Bilgilerinizi kaydedin ve dijital kartla ilişkili tüm programları kapatın.

📝 **NOT:** Bir veri aktarımını durdurmak için, işletim sisteminin Kopyalanıyor penceresinde **İptal**'i tıklatın.

2. Dijital kartı durdurun:


a. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklatın.

📝 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini görüntülemek için bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklatın.

b. Listedeki dijital kartın adını tıklatın.

c. **Durdur**, ardından da **Tamam** seçeneğini tıklatın.

3. Dijital kartı çıkarmak için karta **(1)** bastırın ve kartı yuvasından çıkarın **(2)**.

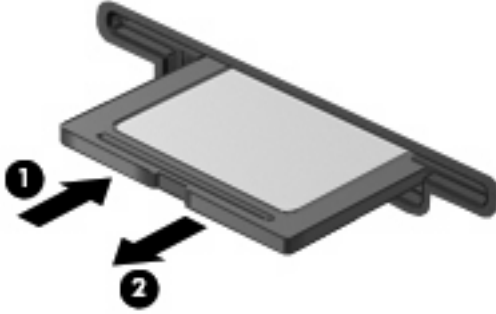

2 ExpressCard'ları kullanma

ExpressCard, yüksek performanslı bir PC Kartı olup ExpressCard yuvasına takılır.

Standart PC Kartları gibi, ExpressCard'lar da Uluslararası Kişisel Bilgisayar Bellek Kartı Birliği'nin (PCMCIA) standart belirtimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

ExpressCard'ı yapılandırma

Yalnızca aygıtınız için gereken yazılımı yükleyin. ExpressCard üreticiniz sizden aygıt sürücülerini yüklemenizi istiyorsa:

- Yalnızca işletim sisteminiz için gereken aygıt sürücülerini yükleyin.
- ExpressCard üreticisi tarafından sağlanan kart hizmetleri, yuva hizmetleri veya etkinleştiriciler gibi başka yazılımları yüklemeyin.

ExpressCard'ı takma

△ **DİKKAT:** Bilgisayarın veya harici ortam kartlarının zarar görmesini önlemek için ExpressCard yuvasına PC Kartı takmayın.


DİKKAT: Konektörlerin hasar görmesini engellemek için:

ExpressCard'ı takarken çok hafif güç uygulayın.

ExpressCard kullanılmaktayken bilgisayarı taşımayın veya yerinden oynatmayın.


ExpressCard yuvasında koruyucu bir parça olabilir. Parçayı çıkarmak için:

1. Yuva parçasına **(1)** bastırarak kilidini açın.
2. Parçayı çekerek yuvadan çıkarın **(2)**.

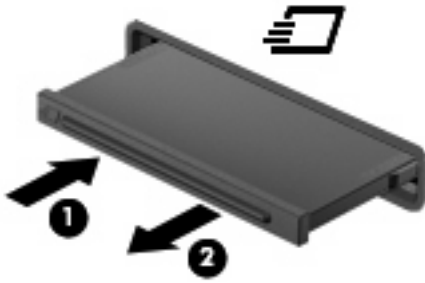

ExpressCard'ı takmak için:

1. Kartı etiketi üste gelecek ve konektörler bilgisayara dönük olacak şekilde tutun.
2. Kartı ExpressCard yuvasına takın, ardından tam olarak yerine oturuncaya kadar kartı itin.

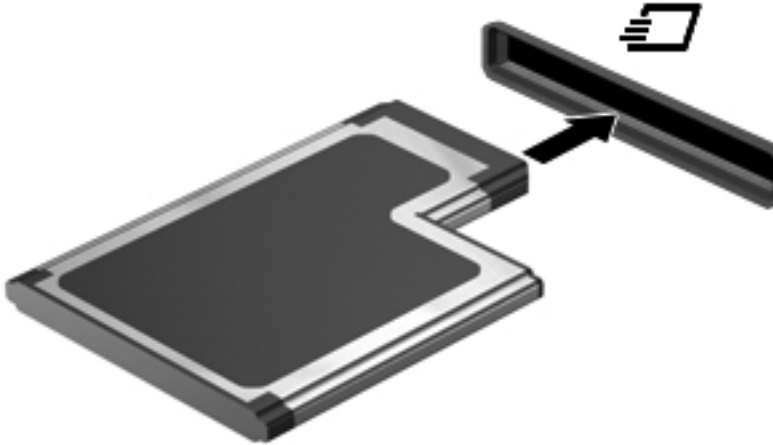

Aygıt algılandığında bir ses duyulur ve kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü görüntülenebilir.

📄 **NOT:** ExpressCard kartını ilk kez yerleştirdiğinizde bildirim alanında kartın bilgisayar tarafından tanındığını bildiren bir mesaj görüntülenir.

📄 **NOT:** Takılı ExpressCard boşta olsa bile güç harcar. Enerji tasarrufu için ExpressCard'ı kullanılmadığı zaman durdurun veya çıkarın.

ExpressCard'ı durdurma ve çıkarma

△ **DİKKAT:** Veri kaybını veya sistemin yanıt vermeme durumuna geçmesini önlemek için, ExpressCard'ı çıkarmadan önce durdurun.

1. Bilgilerinizi kaydedin ve ExpressCard'la ilişkili tüm programları kapatın.

📝 **NOT:** Bir veri aktarımını durdurmak için, işletim sisteminin Kopyalanıyor penceresinde **İptal**'i tıklayın.

2. ExpressCard'ı durdurun:

a. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklayın.

📝 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini görüntülemek için bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklayın.

b. Listedeki ExpressCard adını tıklayın.


c. **Durdur**'u ve ardından **Tamam** seçeneğini tıklayın.

📝 **NOT:** ExpressCard listede yoksa çıkarmadan önce kartı durdurmanız gerekmez.

3. ExpressCard'ı serbest bırakın ve çıkarın:

a. Kilidini açmak için yavaşça ExpressCard'a **(1)** bastırın.

b. ExpressCard'ı yuvadan dışarı çekin **(2)**.

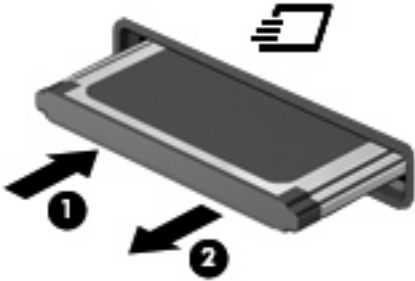

Dizin

D

dijital kart

ıkarma 3

durdurma 3

tanımlanmış 1

yerleřtirme 2

E

ExpressCard

ıkarma 6

durdurma 6

para ıkarma 5

tanımlanmış 4

yapılandırma 4

yerleřtirme 5

ExpressCard'ları yapılandırma 4

