



はじめにお読みください

パソコンを箱から取り出したら、まず同梱物がそろっているかどうか確認してください。

万が一、欠品や誤品があった場合には、保証書をお手元にご用意の上、HP Pavilion コールセンターまでご連絡ください。

付属のソフトウェアのメディアやシリアル番号が記載されている付属のソフトウェアのユーザー登録カード・保証書等は紛失されても再発行できませんので、大切に保管してください。

HP Pavilion Desktop PC シリーズの同梱物

内容物チェックリスト



パソコン本体



マウス



電源コード



キーボード



マニュアル
 コンピュータの準備
 サポート ガイド

※オリジナル（量販店）モデルをご購入いただいた場合は、リカバリメディアおよび「できる HP パソコン」が付属します。
※一部仕様の異なるモデルもございます。

お届け時の欠品・不具合について

HP は、製品ご購入直後の欠品や、着荷時不具合にすみやかに対応いたします。製品ご購入 7 日以内に製品に不具合が発生した場合や、万が一欠品があった場合には、保証書をお手元にご用意の上、以下の電話番号で HP のサポート窓口にお問い合わせください。

HP Pavilion コールセンター

TEL : 0120-330309
携帯電話から : 03-6830-1870

受付時間
月曜日～金曜日 : 午前 9 時～午後 9 時
土曜日 : 午前 9 時～午後 5 時
(祝日年末年始および 5/1 を除く)

HP Pavilion Desktop PC オプション品の主な同梱物

内容物チェックリスト

ワイヤレスマウス・
キーボードを選んだ方



USB レシーバー

地上デジタルチューナーを選んだ方



リモコン

※単 4 電池 2 本をセットしてください。



B-CAS カード

※一部仕様の異なるモデルもございます。

上記以外のオプションを選んだ場合は、それらのオプションも添付されています。

パソコン本体各部の名称につきましては、弊社カタログ、Web サイト (<http://www.hp.com/jp/>) 等をご覧ください。



クイックセットアップ


コネクタの位置や種類は、モデルおよび選択するオプション製品によって異なる場合があります。

1


キーボードおよびマウス

同じ色のコネクタにつなぎます。

キーボード

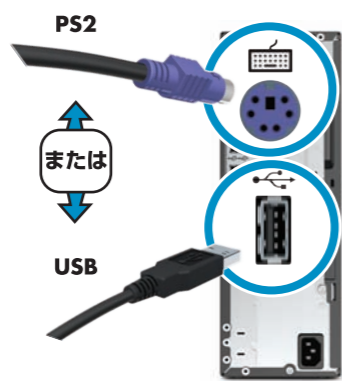

マウス

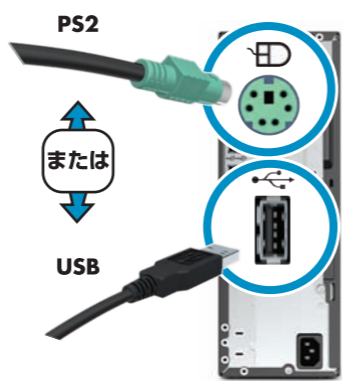

または

ワイヤレスキーボード・マウスを選んだ場合

USB レシーバーをつなぎます。

注：パソコン本体を置く場所や向きなどによっては、受信しにくい状態がありますので、接続時にお確かめいただき受信感度の良い USB コネクタへ接続ください。



2

モニター (オプション)

ご購入いただいたモニターとパソコンを同じ形状のコネクタでつなぎます。モニターのケーブルはモニターに添付されているものをご使用ください。



※黒いカバーでネジ止めされている端子は使用できません。カバーは外さないでください。
※端子の向きはモデルによって異なる場合がございます。


※VGA-DVI 変換アダプターをご使用ください。

※地デジ TV チューナーが装着されている場合は、DVI または HDMI ケーブルをご使用ください。

3

スピーカー (オプション)

モニターまたはスピーカーに、スピーカーのケーブルをつなぎます。

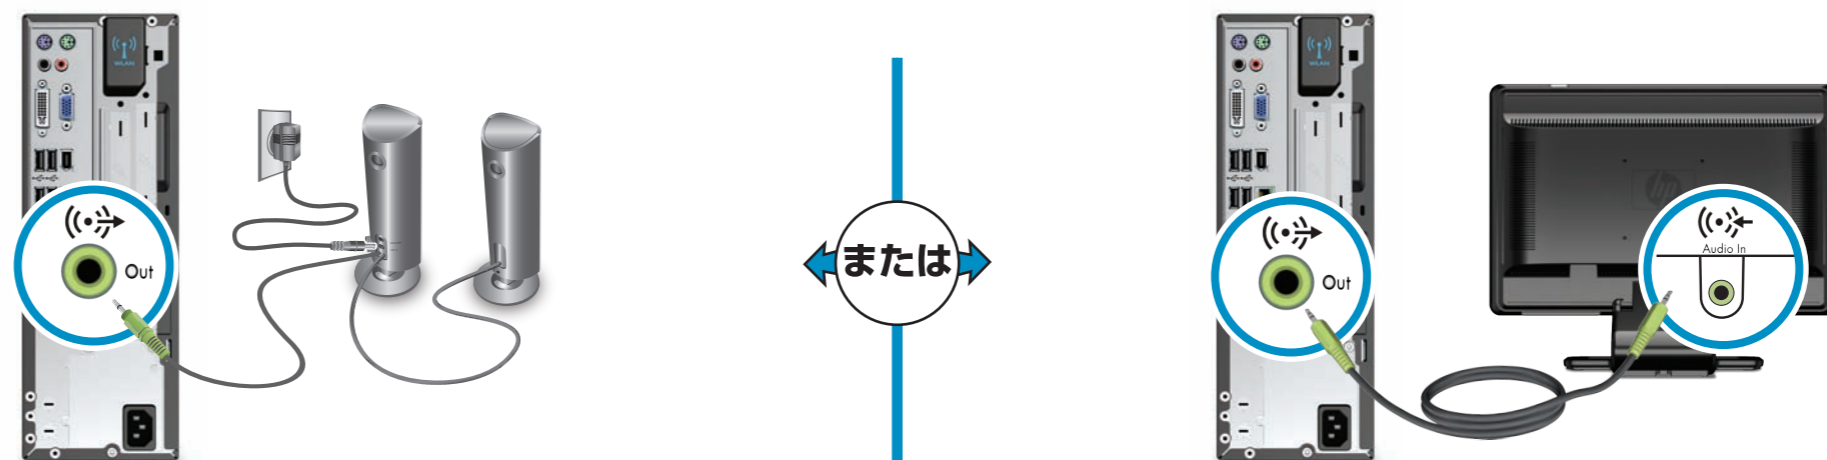

※スピーカー内蔵の HP モニターを HDMI ケーブルで接続する場合は不要です。



4

電源コードをつなぐ


電源コードおよび電源コンセントの外観は、国や地域によって異なります。



5

LAN/無線 LAN

※アンテナの接続方法は、モデルによって異なる場合がございます。
また、モデルによってアンテナが本体に内蔵となっている場合がございます。

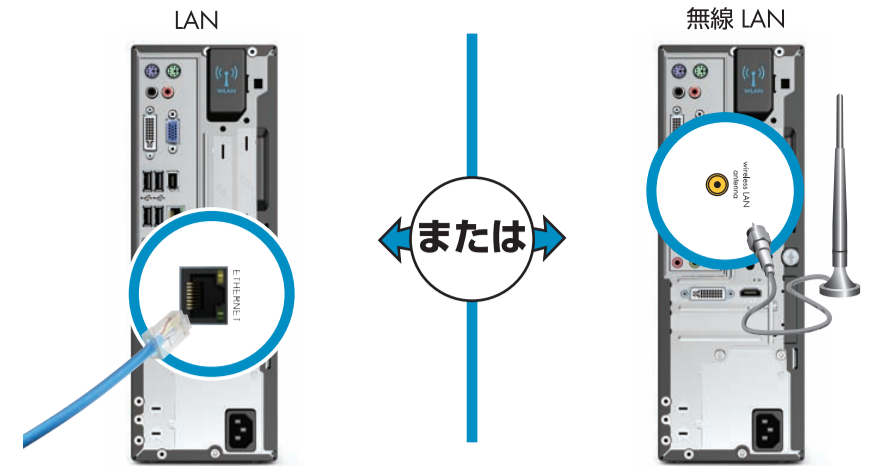

6

電源を入れる



電源を入れた後
OS のセットアップに
20 分程度
かかります

作業中にコンピューターの
電源を切らないでください。

コンピューターの情報の参照先


HP の環境保護の取り組みとして、一部マニュアルをハードドライブ上でご提供している場合があります。これらのマニュアルを参照するには、以下の手順で操作します。

- 1 Windows のスタートボタンをクリックします。
- 2 [すべてのプログラム] をクリックします。
- 3 [ユーザ ガイド] を選択します。

HP のサポート Web サイト (<http://www.hp.com/support/>) から一部マニュアルを参照できます。

テレビ出力 (オプション)

DVI、HDMI コネクターなど対応するパソコン用入力端子を持つテレビに接続できます。ケーブルは別途ご用意ください。

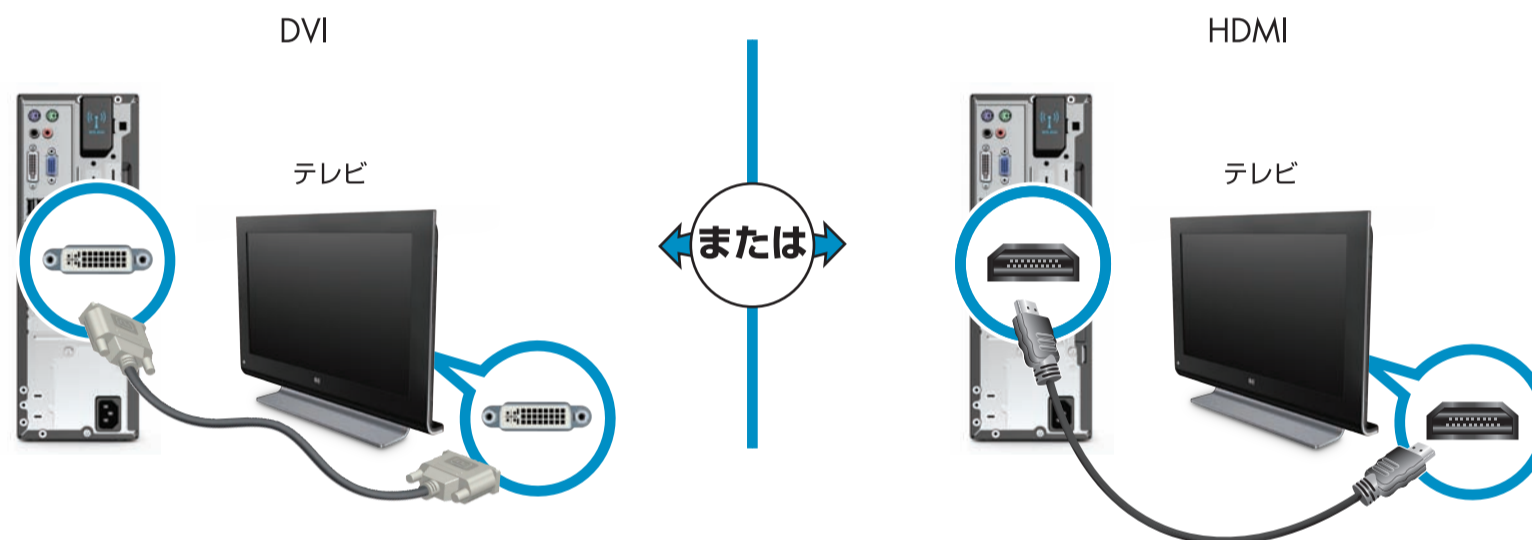

上記テレビ出力機能は、国/地域/モデルによって対応していない場合がございます。

テレビ入力 (オプション)

テレビケーブルをつなぎます。テレビケーブルは別途ご用意ください。



上記テレビ入力機能は、国/地域/モデルによって対応していない場合がございます。

※地デジ TV チューナーが装着されている場合は、B-CAS カードを合わせてセットする必要があります。「B-CAS カードが正しくありません」というエラーメッセージが表示された場合は、B-CAS カードの表裏を変えて入れなおしてください。

リモコン



※リモコンはモデルにより付属していない場合がございます。