

HP Photosmart Plus B209 series



עזרה של Windows

HP Photosmart Plus B209 series



3.....	העזרה של HP Photosmart Plus B209 series	1
5.....	השלמת הגדרת ה-HP Photosmart	2
10.....	הוספת HP Photosmart לרשת	
10.....	הגדרת חיבור Bluetooth	
15.....	הכרת ה-HP Photosmart	3
18.....	חלקי המדפסת	
18.....	מאפייני לוח הבקרה	
19.....	כיצד ניתן לבצע?	4
29.....	הדפסה	6
30.....	הדפסת מסמכים	
35.....	הדפסת צילומים	
39.....	הדפסה של פרוייקט יצירתי	
39.....	הדפסת דף אינטרנט	
39.....	הדפסה של טפסים ותבניות (טפסים מהירים)	
45.....	סריקה	7
46.....	סריקה למחשב	
46.....	סריקה לכרטיס זיכרון או להתקן USB לאחסון	
51.....	העתקה	8
51.....	העתקה של טקסט או של מסמכים מעורבים	
57.....	הדפסה מחדש של צילומים	9
59.....	שמירת צילומים	10
59.....	שמירת צילומים במחשב	
60.....	גיבוי צילומים להתקן USB לאחסון	
61.....	תחזוקת ה-HP Photosmart	11
62.....	בדיקת מפלסי הדיו המשוערים	
62.....	הזמנת חומרי דיו מתכלים	
62.....	החלפת המחסניות	
64.....	מידע על אחריות למחסניות	
65.....	הדפסה וסקירה של דוח איכות הדפסה	
69.....	פתרון בעיה	12
70.....	התמיכה של HP	
76.....	פתרון בעיות בהתקנה	
80.....	פתרון בעיות בהדפסה	
81.....	פתרון בעיות באיכות הדפסה	
81.....	פתרון בעיות בכרטיסי זיכרון	
83.....	פתרון בעיות בסריקה	
85.....	פתרון בעיות בהעתקה	
85.....	שגיאות	

14 מידע טכני

115.....	הודעה
115.....	מידע על שבב המחסנית
116.....	מפרטים
117.....	Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)
123.....	הודעות תקינה
125.....	הצהרות תקינה בנוגע לאלחוט
129.....	אינדקס

העזרה של HP Photosmart Plus B209 series

1

לקבלת מידע אודות ה-HP Photosmart, ראה:

- "השלמת הגדרת ה-HP Photosmart" בעמוד 5
- "הכרת ה-HP Photosmart" בעמוד 15
- "כיצד ניתן לבצע?" בעמוד 19
- "הדפסה" בעמוד 29
- "סריקה" בעמוד 45
- "העתקה" בעמוד 51
- "הדפסה מחדש של צילומים" בעמוד 57
- "שמירת צילומים" בעמוד 59
- "תחזוקת ה-HP Photosmart" בעמוד 61
- "מידע טכני" בעמוד 115

2 השלמת הגדרת ה-HP Photosmart

- [הוספת ה-HP Photosmart לרשת](#)
- [הגדרת חיבור Bluetooth](#)

הוספת ה-HP Photosmart לרשת

- "[WPS \(WiFi Protected Setup\)](#)" בעמוד 5
- "[אלחוטית עם נתב \(רשת תשתית\)](#)" בעמוד 6
- "[אלחוטית ללא נתב \(חיבור אד-הוק\)](#)" בעמוד 7

(WPS) WiFi Protected Setup

לחיבור ה-HP Photosmart לרשת אלחוטית באמצעות WPS (WiFi Protected Setup) (הגדרה מוגנת ע"י WiFi) דרושים הפרטים הבאים:

- ☐ רשת 802.11 אלחוטית הכוללת נתב או נקודת גישה אלחוטיים מאופשרי-WPS.
- ☐ מחשב שולחני או נישא עם תמיכה בעבודה ברשת אלחוטית או עם כרטיס ממשק רשת (NIC). על המחשב להיות מחובר לרשת אלחוטית שעליה אתה מתכנן להתקין את ה-HP Photosmart.

לחיבור ה-HP Photosmart באמצעות WPS (WiFi Protected Setup)

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

שימוש בשיטת Push Button (PBC)

- א. בחר שיטת התקנה.
- ☐ במסך דף הבית, גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
- ☐ גע בהגדרות.



- ☐ גע ברשת.
- ☐ גע ב-WiFi Protected Setup.
- ☐ גע ב-Push Button.
- ב. הגדר חיבור אלחוטי.
- ☐ גע בהתחל.
- ☐ לחץ על הלחצן התואם בנתב מאופשר-WPS או בהתקן רשת אחר.
- ג. התקן את התוכנה.

 **הערה** המוצר מפעיל שעון עצר למשך כשתי דקות שבהן יש ללחוץ על הלחצן התואם בהתקן הרשת.

שימוש בשיטת PIN

- א. בחר שיטת התקנה.
☐ במסך דף הבית, גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
☐ גע בהגדרות.



- ג. גע ברשת.
☐ גע ב-WiFi Protected Setup.
☐ גע ב-PIN.
 ב. הגדר חיבור אלחוטי.
☐ גע בהתחל.
 ההתקן מציג PIN.
☐ הזן את ה-PIN בנתב מאופשר-WPS או בהתקן רשת אחר.
☐ גע ב-OK (אישור).
 ג. התקן את התוכנה.

הערה המוצר מפעיל שעון עצר למשך כשתי דקות שבהן יש להזין את ה-PIN בהתקן הרשת.


2. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

"התקנת התוכנה עבור חיבור לרשת" בעמוד 9

אלחוטית עם נתב (רשת תשתית)

התקליטור של תוכנת HP Photosmart Software וכבל ה-USB להתקנה המצורף מספקים דרך קלה לחיבור ה-All-in-One של HP לרשת האלחוטית שלך.
 להשגת אבטחה וביצועים מיטביים ברשת האלחוטית שלך, HP ממליצה שתשתמש בנתב או בנקודת גישה אלחוטיים (802.11) כדי לחבר את המוצר ואת רכיבי הרשת האחרים. כאשר רכיבי הרשת מחוברים באמצעות נתב או נקודת גישה אלחוטיים, רשת זו נקראת **רשת תשתית**.

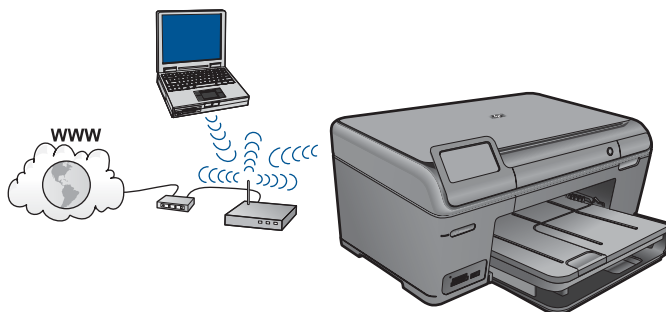

כדי לחבר את ה-HP Photosmart לרשת 802.11 WLAN אלחוטית משולבת, תזדקק לדברים הבאים:

- ☐ רשת 802.11 אלחוטית הכוללת נתב או נקודת גישה אלחוטיים.
- ☐ מחשב שולחני או נישא עם תמיכה בעבודה ברשת אלחוטית או עם כרטיס ממשק רשת (NIC). על המחשב להיות מחובר לרשת אלחוטית שעליה אתה מתכנן להתקין את ה-HP Photosmart.
- ☐ גישה לאינטרנט בפס רחב (מומלץ) כגון כבלים או DSL.
- ☐ אם אתה מחבר את ה-HP Photosmart לרשת אלחוטית עם גישה לאינטרנט, HP ממליצה שתשתמש בנתב אלחוטי (נקודת גישה או תחנת בסיס) המשתמש ב-Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
- ☐ שם רשת (SSID).
- ☐ מפתח WEP או משפט סיסמה WPA (אם נדרש).

לחיבור המוצר


1. הכנס את התקליטור של תוכנת המוצר לכונן התקליטורים של המחשב.
2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
כשתתבקש, חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ה-USB להתקנה המצורף לאריזה. המוצר ינסה להתחבר לרשת. אם החיבור נכשל, פעל בהתאם להנחיות לתיקון הבעיה ולאחר מכן נסה שנית.
3. בסיום ההתקנה, תתבקש לנתק את כבל ה-USB ולבדוק את חיבור הרשת האלחוטי. לאחר שהמוצר יתחבר בהצלחה לרשת, התקן את התוכנה בכל אחד מהמחשבים שישתמשו במוצר ברשת.

נושאים קשורים

"[התקנת התוכנה עבור חיבור לרשת](#)" בעמוד 9

אלחוטית ללא נתב (חיבור אד-הוק)

השתמש בסעיף זה אם ברצונך לחבר את ה-HP Photosmart למחשב התומך באלחוט ללא שימוש בנתב או בנקודת גישה אלחוטיים.

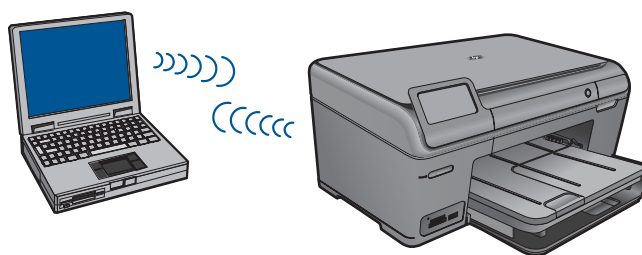

באפשרותך להשתמש בשתי שיטות שונות כדי לחבר את ה-HP Photosmart למחשב באמצעות חיבור רשת אלחוטית מסוג אד-הוק. לאחר החיבור, תוכל להתקין את תוכנת ה-HP Photosmart. הפעל את הרדיו האלחוטי עבור ה-HP Photosmart ואת הרדיו האלחוטי במחשב שברשותך. במחשב שברשותך, התחבר לשם הרשת (SSID) **hpsetup**, שהינה רשת האד-הוק שנקבעה כברירת מחדל ושנוצרה באמצעות ה-HP Photosmart.

לחלופין

▲ השתמש בפרופיל רשת אד-הוק במחשב שברשותך כדי לחבר את המוצר. אם המחשב שברשותך אינו מוגדר כעת עם פרופיל רשת אד-הוק, עיין בקובץ העזרה עבור מערכת ההפעלה המותקנת במחשב שברשותך כדי לקבל את השיטה המתאימה ליצירת פרופיל אד-הוק במחשב. לאחר יצירת פרופיל רשת אד-הוק, הכנס את תקליטור ההתקנה המצורף למוצר והתקן את התוכנה. התחבר אל פרופיל רשת האד-הוק שייצרת במחשב שברשותך.

 **הערה** ניתן להשתמש בחיבור אד-הוק אם אין ברשותך נתב או נקודת גישה אלחוטיים אך יש ברשותך רדיו אלחוטי במחשב. עם זאת, חיבור אד-הוק עלול לגרום לרמה נמוכה יותר של אבטחת רשת וכן לביצועים מופחתים בהשוואה לחיבור של רשת תשתית באמצעות נתב או נקודת גישה אלחוטיים.

כדי לחבר את ה-HP Photosmart למחשב Windows עם חיבור אד-הוק, על המחשב לכלול מתאם רשת אלחוטי ופרופיל אד-הוק. צור פרופיל רשת עבור מחשב Windows Vista או Windows XP באמצעות ההוראות שלהלן.

 **הערה** אם יש ברשותך מערכת הפעלה שאינה Windows Vista או Windows XP, HP ממליצה להשתמש בתוכנית התצורה המצורפת לכרטיס ה-LAN האלחוטי שברשותך. כדי למצוא את תוכנית התצורה עבור כרטיס ה-LAN האלחוטי שברשותך, גש לרשימת התוכניות במחשב שברשותך.

ליצירת פרופיל רשת

 **הערה** המוצר מסופק כשהוא מוגדר עם פרופיל רשת כאשר **hpsetup** הוא שם הרשת (SSID). עם זאת, משיקולי אבטחה ופרטיות, HP ממליצה לך ליצור פרופיל רשת חדש במחשב כמתואר להלן.

1. ב-**Control Panel (לוח הבקרה)**, לחץ לחיצה כפולה על **Network Connections (חיבורי רשת)**.
2. בחלון **Network Connections (חיבורי רשת)**, לחץ לחיצה ימנית על **Wireless Network Connection (חיבור רשת אלחוטי)**. אם האפשרות **Enable (הפעלה)** מופיעה בתפריט המוקפץ, בחר בה. אחרת, אם האפשרות **Disable (השבתה)** מופיעה בתפריט, החיבור האלחוטי כבר מופעל.
3. לחץ לחיצה ימנית על הסמל של **Wireless Network Connection (חיבור רשת אלחוטי)** ולאחר מכן לחץ על **Properties (מאפיינים)**.
4. לחץ על הכרטיסייה **Wireless Networks (רשתות אלחוטיות)**.
5. בחר בתיבת הסימון **Use Windows to configure my wireless network settings (השתמש ב-Windows לקביעת הגדרות הרשת האלחוטית)**.
6. לחץ על **Add (הוסף)** ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:
 - א. בתיבה **Network name (SSID) (שם רשת (SSID))**, הקלד שם רשת ייחודי שתבחר.

 **הערה** שם הרשת הינו תלוי-רישיות ולכן חשוב לזכור את האותיות הגדולות והקטנות.

- ב. אם קיימת רשימת **Network Authentication (אימות רשת)**, בחר **Open (פתוח)**. אחרת, עבור לשלב הבא.
- ג. ברשימה **Data encryption (הצפנת נתונים)**, בחר **WEP**.
- ד. ודא שתיבת הסימון ליד האפשרות **The key is provided for me automatically (המפתח ניתן לי אוטומטית)** אינה מסומנת. אם היא מסומנת, לחץ על תיבת הסימון כדי לבטל את הסימון.

ה. בתיבה **Network key (מפתח רשת)**, הקלד מפתח WEP בעל **בדיוק 5** או **בדיוק 13** תווים אלפאנומריים (ASCII). לדוגמה, אם אתה מזין 5 תווים, באפשרותך להזין **ABCDE** או **12345**. לחלופין, אם אתה מזין 13 תווים, באפשרותך להזין **ABCDEF1234567**. (12345 ו-ABCDE הן דוגמאות בלבד. בחר צירוף לטעמך).
לחלופין, באפשרותך להשתמש בתווים הקסדצימליים (HEX) עבור מפתח ה-WEP. על מפתח HEX WEP להיות באורך של 10 תווים להצפנת 40 bit, או באורך 26 תווים להצפנת 128 bit.

ו. בתיבה **Confirm network key (אישור מפתח רשת)**, הקלד את אותו מפתח WEP שהקלדת בשלב הקודם.

 **הערה** עליך לזכור את האותיות הגדולות (רישיות) והקטנות בצורה מדויקת. אם תזין את מפתח ה-WEP שברשותך באופן שגוי למוצר, החיבור האלווטי ייכשל.

- ז. רשום את מפתח ה-WEP בדיוק כפי שהקלדת אותו, כולל אותיות רישיות וקטנות.
- ח. בחר בתיבת הסימון **This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless access points are not used** (זוהי רשת מחשב-למחשב (רשת אד הוק); לא נעשה שימוש בנקודות גישה אלחוטיות).
- ט. לחץ על **OK (אישור)** כדי לסגור את החלון **Wireless network properties (מאפייני רשת אלחוטית)** ולאחר מכן לחץ שוב על **OK (אישור)**.
- י. לחץ שוב על **OK (אישור)** כדי לסגור את החלון **Wireless Network Properties Connection (מאפייני חיבור רשת אלחוטית)**.

לחיבור המוצר

1. הכנס את התקליטור של תוכנת המוצר לכונן התקליטורים של המחשב.
2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
כשתבקש, חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ה-USB להתקנה המצורף לאריזה. המוצר ינסה להתחבר לרשת. אם החיבור נכשל, פעל בהתאם להנחיות לתיקון הבעיה ולאחר מכן נסה שנית.
3. בסיום ההתקנה, תתבקש לנתק את כבל ה-USB ולבדוק את חיבור הרשת האלווטי. לאחר שהמוצר יתחבר בהצלחה לרשת, התקן את התוכנה בכל אחד מהמחשבים שישתמשו במוצר ברשת.

נושאים קשורים

["התקנת התוכנה עבור חיבור לרשת" בעמוד 9](#)

התקנת התוכנה עבור חיבור לרשת

עיון בסעיף זה כדי להתקין את תוכנת ה-HP Photosmart במחשב המחובר לרשת. לפני התקנת התוכנה, ודא שחיברת את ה-HP Photosmart לרשת. אם ה-HP Photosmart לא חובר לרשת, פעל בהתאם להנחיות המופיעות על-גבי המסך בעת התקנת התוכנה כדי לחבר את המוצר לרשת.

 **הערה** אם תצורת המחשב מוגדרת להתחברות לסדרה של כונני רשת, ודא שהמחשב מחובר כהלכה לכוננים אלה, לפני שתתקין את התוכנה. אחרת, עלולה תוכנת ההתקנה של HP Photosmart להשתמש באחת מהאותיות השמורות לכוננים וכתוצאה מכך לא תוכל לגשת לאותו כונן רשת מהמחשב שלך.

הערה זמן ההתקנה עשוי לנוע בין 20 ל-45 דקות, בהתאם למערכת ההפעלה, כמות השטח הפנוי ומהירות המעבד של המחשב.

להתקנת התוכנה HP Photosmart Software עבור Windows במחשב מחובר לרשת

1. סגור את כל היישומים הפועלים במחשב.
2. הכנס את תקליטור Windows המצורף למוצר לתוך כונן התקליטורים במחשב ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

 **הערה** אם ה-HP Photosmart אינו מחובר לרשת, לכשתבקש, חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ה-USB להתקנה המצורף לאריזה. המוצר ינסה בשלב זה להתחבר לרשת.

3. אם מופיעה תיבת דו-שיח אודות חומות אש, פעל בהתאם להוראות. אם אתה רואה הודעות מוקפצות בנוגע לחומות אש, תמיד עליך לקבל או להתיר את המודעות המוקפצות.
4. במסך **Connection Type (סוג חיבור)**, בחר באפשרות מתאימה ולאחר מכן לחץ על **Next (הבא)**.
5. במסך **Searching (מחפש)** מופיע בזמן שתוכנית ההתקנה מחפשת את המוצר ברשת. במסך **Printer Found (נמצאה מדפסת)**, ודא שתיאור המדפסת נכון. אם נמצאה יותר ממדפסת אחת ברשת, יופיע המסך **Printers Found (נמצאו מדפסות)**. בחר את המוצר שברצונך לחבר.
6. להתקנת התוכנה, פעל על-פי ההנחיות.
7. עם סיום התקנת התוכנה, המוצר מוכן לשימוש.
7. כדי לבדוק את החיבור לרשת, עבור אל המחשב שברשותך והדפס דוח בדיקה עצמית למוצר.

הגדרת חיבור Bluetooth

אם תחבר מתאם HP Bluetooth Adapter (כגון HP bt500) ליציאת ה-USB הקדמית, תוכל להדפיס ל-HP Photosmart מהתקני Bluetooth כגון מחשבי כף יד, טלפונים עם מצלמה ומחשבים. סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- "[הפריטים הדרושים לך לצורך חיבור Bluetooth](#)" בעמוד 10
- "[חיבור ה-HP Photosmart למחשב באמצעות חיבור Bluetooth® אלחוטי](#)" בעמוד 11
- "[חיבור ה-HP Photosmart להתקני Bluetooth אחרים באמצעות חיבור Bluetooth® אלחוטי](#)" בעמוד 13

הפריטים הדרושים לך לצורך חיבור Bluetooth

- לחיבור ה-HP Photosmart באמצעות חיבור Bluetooth, דרושים לך הפריטים הבאים:
- ☐ התקן בעל יכולת Bluetooth (פרופיל HCRP או SPP תואם) (כגון מחשב כף יד, טלפון עם מצלמה או מחשב)
 - ☐ מתאם HP Bluetooth Adapter
- מוצרים מסוימים של Bluetooth מחליפים כתובות של התקנים כאשר הם מנהלים תקשורת זה עם זה, כך שיתכן שיהיה עליך לאתר את כתובת ההתקן של ה-HP Photosmart כדי ליצור חיבור.

לאיתור כתובת ההתקן של המוצר

1. הכנס את ה-HP Bluetooth Adapter ליציאת ה-USB הקדמית.
2. במסך דף הבית, גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
3. גע בהגדרות.



4. גע ב-Bluetooth.

5. גע בכתובת ההתקן.

ההגדרה **כתובת ההתקן** מופיעה וניתנת לקריאה בלבד.

6. רשום לעצמך את כתובת ההתקן. אתה עשוי להזדקק לה מאוחר יותר.

לקבלת מידע אודות הדפסה ל-HP Photosmart מהתקני Bluetooth באמצעות חיבור Bluetooth, עיין בסעיפים:

- "[חיבור ה-HP Photosmart למחשב באמצעות חיבור Bluetooth® אלחוטי](#)" בעמוד 11
- "[חיבור ה-HP Photosmart להתקני Bluetooth אחרים באמצעות חיבור Bluetooth® אלחוטי](#)" בעמוד 13

חיבור ה-HP Photosmart למחשב באמצעות חיבור Bluetooth® אלחוטי

חיבור Bluetooth מספק דרך מהירה וקלה להדפסת תמונות ממחשב התומך ב-Bluetooth ללא צורך בכבל. באמצעות חיבור Bluetooth באפשרותך לגשת לרבים ממאפייני ההדפסה הזמינים באמצעות חיבור USB. לדוגמה, באפשרותך לבדוק את סטטוס המדפסת, כמו גם את כמות הדיו המשווערת שנותרה במחסניות הדיו.

הערה  הפונקציונליות היחידה של התוכנה אשר זמינה באמצעות חיבור Bluetooth היא הדפסה. לא ניתן לבצע סריקה והעתקה מבוססת-תוכנה באמצעות חיבור Bluetooth. עם זאת, פונקציות של העתקה עצמאית עדיין זמינות.

לפני ההדפסה, עליך לחבר מתאם HP Bluetooth Adapter אל ה-HP Photosmart.

דרושה לך מערכת הפעלה Windows Vista או Windows XP והתקנה של Microsoft Bluetooth® Protocol Stack או של Widcomm Bluetooth® Protocol Stack כדי להתחבר ל-HP Photosmart. Microsoft Stack ו-Widcomm Stack יכולים להיות מותקנים שניהם במחשב, אך יש להשתמש רק באחד מהם כדי לחבר את ה-HP Photosmart.

- **Microsoft stack:** אם במחשב שברשותך מותקנת מערכת הפעלה Windows Vista או Windows XP עם Service Pack 2, המחשב שלך כולל את Microsoft Bluetooth® Protocol Stack. Microsoft stack מאפשר לך להתקין מתאם Bluetooth® חיצוני באופן אוטומטי. אם מתאם Bluetooth® שברשותך תומך ב-Microsoft stack אך אינו מותקן באופן אוטומטי, אין לך את Microsoft stack במחשב. בדוק את התיעוד המצורף למתאם Bluetooth® כדי לראות אם הוא תומך ב-Microsoft stack.
- **Widcomm stack:** אם יש ברשותך מחשב HP עם Bluetooth® מובנה פירוש הדבר שהמחשב שברשותך כולל את Widcomm stack. אם יש ברשותך מחשב HP ואתה מחבר מתאם HP Bluetooth Adapter, הוא יותקן באופן אוטומטי באמצעות Widcomm stack.

להתקנה והדפסה באמצעות Microsoft stack

1. ודא שהתקנת את תוכנת המוצר במחשב.

הערה  המטרה של התקנת התוכנה היא להבטיח שמנהל התקן המדפסת זמין עבור חיבור ה-Bluetooth®. לכן, אם כבר התקנת את התוכנה, אין צורך להתקין אותה שוב. אם אתה מעוניין הן בחיבור USB והן בחיבור Bluetooth® למוצר, התקן תחילה את חיבור ה-USB. לקבלת מידע נוסף, עיין בהוראות ההתקנה. עם זאת, אם אינך מעוניין בחיבור USB, בחר באפשרות **Directly to the computer (ישירות למחשב)** במסך **Connection Type** (סוג חיבור). בנוסף, במסך **Connect Your Device Now (חבר את ההתקן כעת)**, בחר בתיבת הסימון **If you are unable to connect your device now... (אם אינך מצליח לחבר את ההתקן כעת...)** בתחתית המסך.

2. חבר מתאם HP Bluetooth Adapter ליציאת ה-USB הקדמית של המוצר.
3. אם אתה משתמש במתאם Bluetooth® חיצוני עבור המחשב שלך, ודא שהמחשב מופעל ולאחר מכן חבר את מתאם Bluetooth® ליציאת USB במחשב. אם במחשב שלך מותקנת מערכת הפעלה Windows Vista או Windows XP עם Service Pack 2, מנהלי ההתקן של Bluetooth® מותקנים באופן אוטומטי. אם תתבקש לבחור פרופיל Bluetooth®, בחר באפשרות **HCRP**.
- אם המחשב כולל Bluetooth® מובנה, כל שעליך לעשות הוא לוודא שהמחשב מופעל.
4. בשורת המשימות של Windows, לחץ על **Start (התחל)** ולאחר מכן לחץ על **Printers and Faxes (מדפסות ופקסים)** (או לחץ על **Control Panel (לוח הבקרה)** ולאחר מכן על **Printers (מדפסות)**).
5. לחץ לחיצה כפולה על סמל **Add Printer (הוסף מדפסת)** (או לחץ על **Add a printer (הוסף מדפסת)**).
6. לחץ על **Next (הבא)** ולאחר מכן בחר **A Bluetooth Printer (מדפסת Bluetooth)**.
7. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לסיים את ההתקנה.
8. הדפס כמו בכל מדפסת אחרת.

להתקנה והדפסה באמצעות Widcomm stack

1. ודא שהתקנת את תוכנת המוצר במחשב.

הערה  המטרה של התקנת התוכנה היא להבטיח שמנהל התקן המדפסת זמין עבור חיבור ה-Bluetooth®. לכן, אם כבר התקנת את התוכנה, אין צורך להתקין אותה שוב. אם אתה מעוניין הן בחיבור USB והן בחיבור Bluetooth® למוצר, התקן תחילה את חיבור ה-USB. לקבלת מידע נוסף, עיין בהוראות ההתקנה. עם זאת, אם אינך מעוניין בחיבור USB, בחר באפשרות **Directly to the computer (ישירות למחשב)** במסך **Connection Type** (סוג חיבור). בנוסף, במסך **Connect Your Device Now (חבר את ההתקן כעת)**, בחר בתיבת הסימון **If you are unable to connect your device now... (אם אינך מצליח לחבר את ההתקן כעת...)** בתחתית המסך.

2. חבר מתאם HP Bluetooth Adapter ליציאת ה-USB הקדמית.
3. לחץ על הסמל **My Bluetooth Places (מיקומי Bluetooth שלי)** בשולחן העבודה או בשורת המשימות.
4. לחץ על **View devices in range (הצגת ההתקנים שבטווח)**.
5. לאחר שההתקנים הזמינים מוצגים, לחץ לחיצה כפולה על שם המוצר כדי לסיים את ההתקנה.
6. הדפס כמו בכל מדפסת אחרת.

חיבור ה-HP Photosmart להתקני Bluetooth אחרים באמצעות חיבור Bluetooth® אלחוטי

באפשרותך להדפיס צילומים מכל התקן באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. אם ברשותך מחשב כף יד או טלפון נייד הכולל טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, באפשרותך לחבר מתאם HP Bluetooth Adapter ל-HP Photosmart ולשלוח צילומים למוצר באופן אלחוטי. כמו כן, באפשרותך להדפיס גם מהתקנים אחרים הכוללים טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth כגון מצלמות דיגיטליות ומחשבים ניידים.

לחיבור להתקני Bluetooth אחרים ולהדפסה מהם

1. ודא שהתקנת את התוכנה הדרושה על התקן ה-Bluetooth.
2. חבר מתאם HP Bluetooth Adapter ליציאת ה-USB הקדמית.
3. הנח להתקן לחפש אחר התקני Bluetooth זמינים.
4. לאחר שההתקנים הזמינים מוצגים, בחר בשם המוצר.

הערה  יש לזווג חלק מהטלפונים הניידים עם ה-HP Photosmart לפני ההדפסה. מפתח ברירת המחדל לזיווג עם ה-HP Photosmart הוא 0000.


5. שלח את עבודת ההדפסה מהתקן ה-Bluetooth למוצר. עיין בתיעוד המצורף להתקן ה-Bluetooth שברשותך לקבלת הוראות ספציפיות בנוגע לביצוע עבודת הדפסה.

3 הכרת ה-HP Photosmart

- [חלקי המדפסת](#)
- [מאפייני לוח הבקרה](#)


חלקי המדפסת

- מבט מלפנים על ה-HP Photosmart

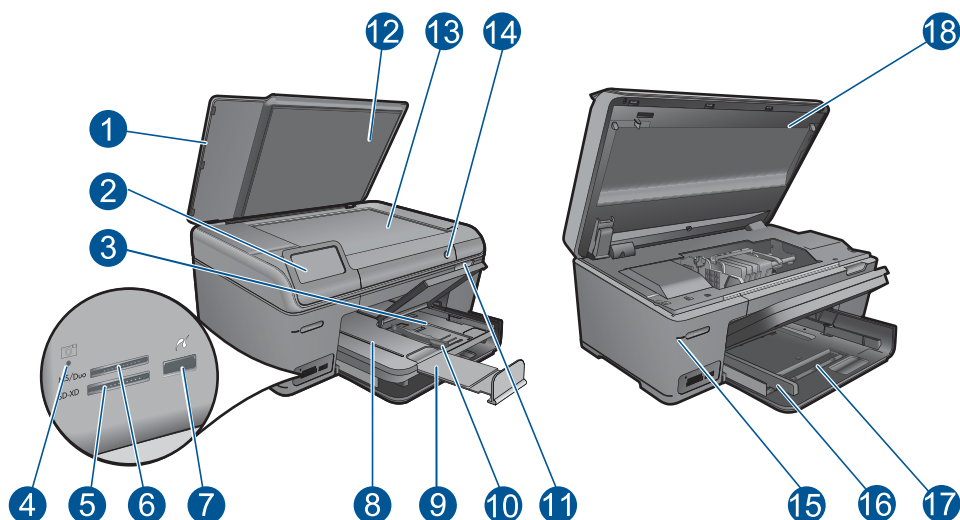

מכסה	1
תצוגה גרפית צבעונית (מכונה גם 'התצוגה')	2
מגש צילומים	3
נורית לחריצים ל-כרטיס זיכרון	4
חריץ לכרטיס זיכרון ל-כרטיסי Secure Digital ו-XD	5
חריץ לכרטיס זיכרון ל-כרטיסי Memory Stick	6
יציאת USB קדמית למצלמה הדיגיטלית תואמת-PictBridge שברשותך, להתקני אחסון אחרים ולמעבד Bluetooth חיצוני.	7
מגש פלט	8
מאריך למגש נייר (מכונה גם בשם 'מאריך המגש')	9
מכוון רוחב נייר עבור מגש הצילום	10
ידית הגישה לדלת המחסנית	11
תומך המכסה	12
משטח הזכוכית	13
לחצן הפעלה/כיבוי: להפעלה או כיבוי של המוצר. כאשר המוצר כבוי, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח.	14
נורית אלחוט	15
מכוון רוחב נייר עבור המגש הראשי	16
מגש ראשי (נקרא גם מגש ההזנה)	17
דלת המחסנית	18


• מבט עילי ואחורי על ה-HP Photosmart

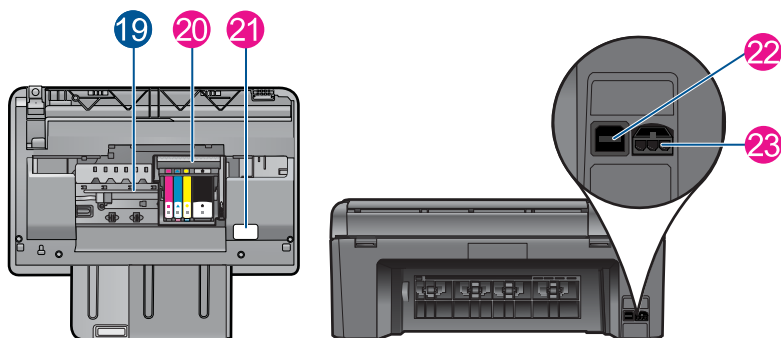

19	אזור הגישה למחסנית
20	מכלול ראש ההדפסה
21	מיקום מספר הדגם
22	יציאת USB אחורית
23	חיבור לחשמל (השתמש רק במתאם המתח המסופק על ידי HP).

מאפייני לוח הבקרה

איור 1-3 מאפייני לוח הבקרה

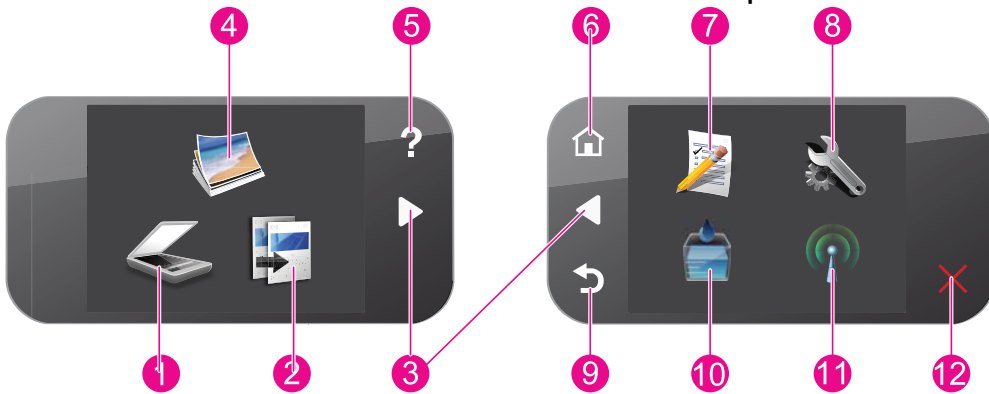

1	סריקה: לפתיחת התפריט סרוק אל שבו ניתן לבחור יעד עבור הסריקה.
2	העתקה: לפתיחת התפריט העתקה שבו באפשרותך לבחור סוג העתקה או לשנות את הגדרות ההעתקה.
3	מקשי ניווט: מאפשרים לך לנווט בין צילומים ואפשרויות התפריט. גע בלחצן החץ ימינה כדי לגשת למסך דף הבית המשני.
4	צילום: לפתיחת התפריט צילום .
5	עזרה: לפתיחת התפריט עזרה בתצוגה, שמתוכו באפשרותך לבחור נושא שברצונך לקבל מידע נוסף אודותיו. נגיעה ב עזרה במסך דף הבית מציגה רשימה של נושאים שניתן לקבל עבורם מידע נוסף. בהתאם לנושא שבחרת, הנושא יופיע בתצוגה או במסך המחשב. בעת צפייה במסכים פרט למסך דף הבית, הלחצן דף הבית מספק עזרה קשורה לאותו מסך.
6	דף הבית: לחזרה למסך דף הבית (המסך המוגדר כברירת מחדל בעת הפעלת המוצר).
7	טפסים מהירים: להדפסה של מבחר טפסים ריקים, לרבות נייר מחברת, חוברות תווים, מבוכים ורשימות פעולות לביצוע.
8	הגדרות: לפתיחת התפריט 'הגדרות' שבו באפשרותך לשנות את הגדרות המוצר ולבצע פעולות תחזוקה.
9	אפשרויות הקודם: לחזרה למסך הקודם בתצוגה.
10	דיו: לפתיחת המסך מפלסי דיו משוערים .
11	אלחוט: לפתיחת המסך סיכום הגדרות רשת אלחוטית שבו באפשרותך למצוא את שם המארז, כתובת ה-IP וה-SSID עבור המוצר.
12	ביטול: לעצירה של הפעולה הנוכחית.

4 כיצד ניתן לבצע?

פרק זה כולל קישורים למשימות נפוצות, כגון הדפסת צילומים, סריקה ויצירת עותקים.

- ["הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון או מהתקן USB לאחסון"](#) בעמוד 31
- ["הדפסה של פרוייקט יצירתי"](#) בעמוד 35
- ["שמירת צילומים"](#) בעמוד 59
- ["טעינת חומרי הדפסה"](#) בעמוד 23
- ["החלפת המחסניות"](#) בעמוד 62
- ["סריקה למחשב"](#) בעמוד 45
- ["סריקה לכרטיס זיכרון או להתקן USB לאחסון"](#) בעמוד 46

באפשרותך לטעון סוגים וגדלים רבים ושונים של נייר ב-HP Photosmart, לרבות נייר בגודל Letter או A4, נייר צילום, שקפים ומעטפות.

כברירת מחדל, ה-HP Photosmart מוגדר לזהות באופן אוטומטי את גודל וסוג הנייר שאתה טוען במגש ההזנה ולאחר מכן לכוון את ההגדרות שלו כדי להפיק את הפלט באיכות הגבוהה ביותר האפשרית עבור נייר זה. אם אתה משתמש בניירות מיוחדים, כגון נייר צילום, שקפים, מעטפות או מדבקות, או אם אתה נתקל באיכות הדפסה ירודה בעת שימוש בהגדרה האוטומטית, באפשרותך להגדיר את גודל הנייר וסוג הנייר לעבודות העתקה והדפסה באופן ידני.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- "סוגי נייר מומלצים להדפסת צילומים" בעמוד 21
- "סוגי נייר מומלצים להדפסה" בעמוד 22
- "טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23
- "מידע אודות נייר" בעמוד 27

סוגי נייר מומלצים להדפסת צילומים

אם ברצונך להפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בניירות מתוצרת HP, שתוכננו במיוחד לסוגי הפרוייקטים שאתה מדפיס. בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

נייר צילום HP Advanced Photo Paper

נייר צילום עבה זה כולל גימור המתייבש במהירות לטיפול מהיר ללא הכתמות. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלך מראה ותחושה של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות A4, 11 x 8.5 אינץ', 15 x 10 ס"מ (עם או ללא לשוניות), 18 x 13 ס"מ, ושני גימורים - מבריק או מבריק-רך (סאטן-מט). הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר צילום HP Everyday Photo Paper

הדפס צילומים מן היומיום, בצבע ובעלות נמוכה, עם נייר שתוכנן להדפסת צילומים מזדמנים. נייר צילומים זה, במחיר שהינו בהישג יד, מתייבש מהר לטיפול מהיר. קבל תמונות חדות וברורות בעת שימוש בנייר זה בכל מדפסת להזרקת דיו. נייר זה זמין בגימור חצי מבריק במספר גדלים, לרבות A4, 11 x 8.5 אינץ', ו-15 x 10 ס"מ (עם או בלי לשוניות). לקבלת צילומים שנשמרים לאורך שנים, הוא נטול חומצה.

חבילת החיסכון HP Photo Value Pack

חבילת החיסכון HP Photo Value Packs הן מאזרים נוחים המכילים מחסניות מקוריות של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper כדי לחסוך לך זמן ולפטור אותך מהצורך בניחושים בעת הדפסה של צילומים מקצועיים במחיר שהינו בהישג יד בעזרת HP Photosmart. צבעי דיו מקוריים של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper תוכננו לעבוד יחד כך שהצילומים שלך יישמרו לאורך זמן והיו מלאי חיים, בכל הדפסה. נפלא להדפסת כל הצילומים מחופשה או להדפסות מרובות לצורך שיתוף.

להזמנת ניירות של HP וחומרים מתכלים אחרים, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות לבחירת המוצר ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

סוגי נייר מומלצים להדפסה

אם ברצונך להפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בניירות מתוצרת HP, שתוכננו במיוחד לסוגי הפרויקטים שאתה מדפיס.

בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

נייר צילום HP Advanced Photo Paper

נייר צילום עבה זה כולל גימור המתייבש במהירות לטיפול מהיר ללא הכתמות. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלך מראה ותחושה של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות A4, 11 x 8.5 אינץ', 15 x 10 ס"מ (עם או ללא לשוניות), 18 x 13 ס"מ, ושני גימורים - מבריק או מבריק-רך (סאטן-מט). הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר צילום HP Everyday Photo Paper

הדפס צילומים מן היום, בצבע ובעלות נמוכה, עם נייר שתוכנן להדפסת צילומים מזדמנים. נייר צילומים זה, במחיר שהינו בהישג יד, מתייבש מהר לטיפול מהיר. קבל תמונות חדות וברורות בעת שימוש בנייר זה בכל מדפסת להזרקת דיו. נייר זה זמין בגימור חצי מבריק במספר גדלים, לרבות A4, 11 x 8.5 אינץ', ו-15 x 10 ס"מ (עם או בלי לשוניות). לקבלת צילומים שנשמרים לאורך שנים, הוא נטול חומצה.

נייר HP Superior Inkjet Paper או HP Brochure Paper

ניירות אלה מצופים בשכבה מבריקה או בשכבת מט משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחירה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ועבור גרפיקה עסקית לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסומי דיוור ולוחות שנה.

נייר HP Professional Paper או HP Premium Presentation Paper

ניירות אלה הם ניירות כבדים מצופים בשכבת מט משני הצדדים, אידיאליים עבור מצגות, הצעות, דוחות וידעונים. הם בעלי משקל כבד המשווה להם מראה ותחושה מרשימים.

נייר HP Bright White Inkjet Paper

נייר HP Bright White Inkjet Paper מספק צבעים בניגודיות גבוהה וטקסט חד. הוא אטום מספיק עבור שימוש בצבע משני צידי הדף מבלי שהצבע ישתקף מבעד לצד השני, כך שהוא אידיאלי עבור ידיעונים, דוחות ועלונים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים.

נייר HP Printing Paper

נייר HP Printing Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מפיק מסמכים שנראים חיים יותר מאשר מסמכים המודפסים על-גבי נייר רב-תכליתי או נייר העתקה רגיל. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר HP Office Paper

נייר HP Office Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מתאים לעותקים, טיוטות, מזכרים ומסמכים יומיומיים אחרים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-On Transfers

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-on Transfers (עבור בדים צבעוניים או עבור בדים בהירים או לבנים) הינם אידיאליים ליצירת חולצות טריקו מותאמות אישית מהצילומים הדיגיטליים שלך.

שקף HP Premium Inkjet Transparency Film

שקף HP Premium Inkjet Transparency Film הופך את המצגות שלך לחיות ומרשימות עוד יותר. שקף זה נוח לשימוש ולטיפול ומתייבש במהירות ללא הכתמות.

חבילת החיסכון HP Photo Value Pack

חבילות החיסכון HP Photo Value Packs הן מארזים נוחים המכילים מחסניות מקוריות של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper כדי לחסוך לך זמן ולפטור אותך מהצורך בניחושים בעת הדפסה של צילומים מקצועיים במחיר שהינו בהישג יד בעזרת HP Photosmart. צבעי דיו מקוריים של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper תוכננו לעבוד יחד כך שהצילומים שלך יישמרו לאורך זמן ויהיו מלאי חיים, בכל הדפסה. נפלא להדפסת כל הצילומים מחופשה או להדפסות מרובות לצורך שיתוף.

ColorLok

HP ממליצה על ניירות רגילים עם הסמל ColorLok להדפסה והעתקה של מסמכים יומיומיים. כל הניירות עם הסמל ColorLok נבדקו באופן עצמאי כדי לעמוד בסטנדרטים של אמינות ואיכות הדפסה, ומפיקים מסמכים בצבעים חדים ומלאי חיים, עם גוני שחור מודגשים יותר, המתייבשים מהר יותר מניירות רגילים. חפש ניירות עם הסמל ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר הגדולים.



להזמנת ניירות של HP וחומרים מתכלים אחרים, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות לבחירת המוצר ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

 **הערה** נכון להיום, חלקים מסוימים באתר האינטרנט של HP זמינים באנגלית בלבד.


טעינת חומרי הדפסה

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

טען נייר בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')


א. הרם את מכסה מגש הצילום.

□ הרם את מכסה מגש הצילום והחלק את מכון רוחב הנייר כלפי חוץ.

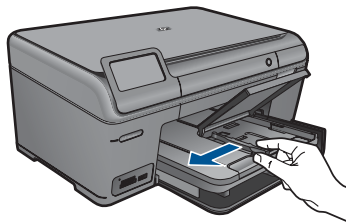

ב. טען נייר.


- ☐ הכנס ערימת נייר צילום למגש הצילום, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס פונה כלפי מטה.

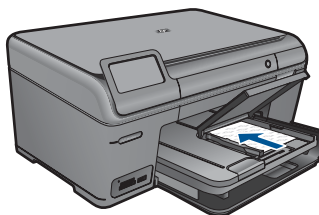


- ☐ החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.

 **הערה** אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.

- ☐ החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה עד שייעצר בקצה הנייר.

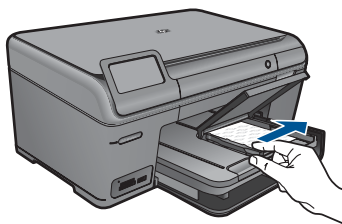


ג. הורד את מכסה מגש הצילום.

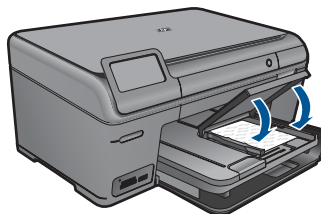

טען נייר בגודל A4 או 8.5 x 11 אינץ'


א. הרם את מגש הפלט.

- ☐ הרם את מגש הפלט והחזק אותו במצב הפתוח.
- ☐ החלק את מכונן רוחב הנייר כלפי חוץ.
- ☐ הסר את כל הנייר ממגש ההזנה הראשי.

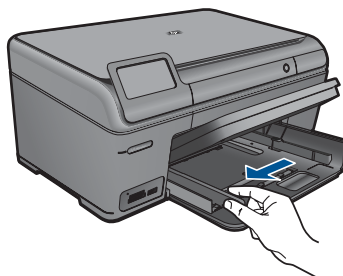


ב. טען נייר.

- ☐ הכנס ערימת נייר למגש ההזנה הראשי, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה ו הצד המודפס פונה כלפי מטה.

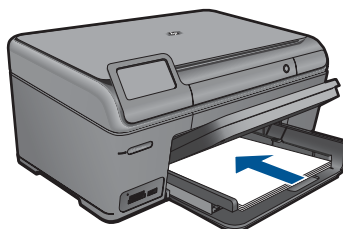


- ☐ החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.
- ☐ החלק את מכונן רוחב הנייר פנימה עד שיעצר בקצה הנייר.

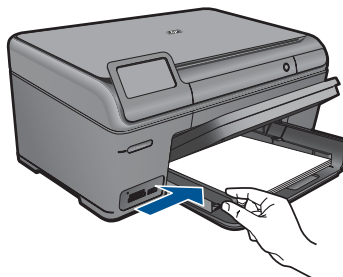

ג. הורד את מגש הפלט.

- ☐ הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש כלפיך, עד כמה שניתן. פתח את תפס הנייר בסוף מאריך מגש הפלט.

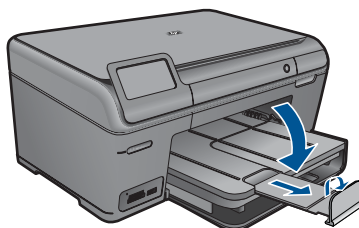




טעינת מעטפות


א. הרם את מגש הפלט.

- ☐ הרם את מגש הפלט והחזק אותו במצב הפתוח.
- ☐ החלק את מכון רוחב הנייר כלפי חוץ.
- ☐ הסר את כל הנייר ממגש ההזנה הראשי.

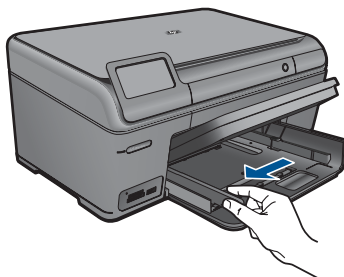


ב. טען מעטפות.


- ☐ הכנס מעטפה אחת או יותר לקצה הימני המרוחק במגש ההזנה הראשי, כאשר דשי המעטפה פונים לצד שמאל וכלפי מעלה.

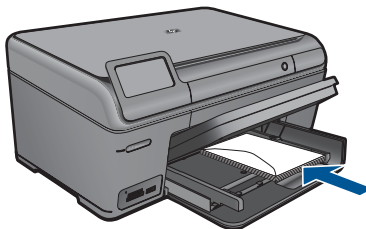

- ☐ החלק את ערימת המעטפות קדימה עד שתיעצר.
- ☐ החלק את מכון רוחב הנייר פנימה כנגד ערימת המעטפות עד שיעצר.

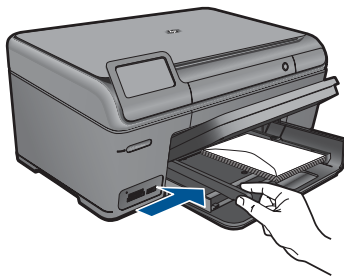

ג. הורד את מגש הפלט.

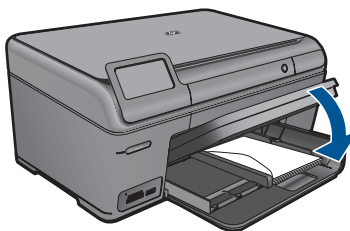

2. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

["מידע אודות נייר" בעמוד 27](#)

מידע אודות נייר

ה-HP Photosmart מיועד לשימוש עם רוב סוגי הנייר. בדוק מגוון של סוגי נייר לפני שתרכוש כמות גדולה של נייר. חפש סוג נייר מתאים ונוח לרכישה. ניירות HP מתוכננים לספק תוצאות באיכות מיטבית. נוסף על כך, עיין בעצות הבאות:

- אין להשתמש בנייר דק מדי, בעל מרקם חלקלק או כזה הנמתח בקלות. נייר מסוג זה עלול להיתקע בנתיב הנייר ולגרום בכך לחסימות נייר.
- יש לאחסן חומרי הדפסה לצילום באריזה המקורית בתוך מארז פלסטי הניתן לאיטום, המונח על משטח ישר במקום מוצל ויבש. כשתהיה מוכן להדפיס, הוצא רק את הנייר שבו בכוונתך להשתמש. עם סיום ההדפסה, החזר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש למארז הפלסטי.
- אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפסים. נייר מסולסל עלול לגרום לחסימות נייר.
- יש לאחוז בנייר צילום מהקצוות בלבד. טביעות אצבע על נייר צילום עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.
- אין להשתמש בנייר בעל מרקם כבד. נייר מסוג זה עלול לפגוע באיכות של הדפסת גרפיקה או טקסט.
- אין לשלב סוגים שונים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה. ערימת הנייר במגש ההזנה אמורה להיות באותו גודל ומאותו סוג.
- לקבלת תוצאות מיטביות, אל תניח לצילומים מודפסים להיערם במגש הפלט.
- יש לאחסן צילומים מודפסים תחת זכוכית או בספר כדי למנוע מריחת דיו עם הזמן כתוצאה מלחות.

["הדפסת מסמכים" בעמוד 29](#)



["הדפסת צילומים" בעמוד 30](#)



["הדפסה של פרוייקט יצירתי" בעמוד 35](#)



["הדפסת דף אינטרנט" בעמוד 39](#)



["הדפסה של טפסים ותבניות \(טפסים מהירים\)" בעמוד 39](#)



נושאים קשורים

- ["טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23](#)
- ["סוגי נייר מומלצים להדפסת צילומים" בעמוד 21](#)
- ["סוגי נייר מומלצים להדפסה" בעמוד 22](#)

הדפסת מסמכים

מרבית הגדרות ההדפסה מטופלות באופן אוטומטי על-ידי יישום התוכנה. עליך לשנות את ההגדרות באופן ידני רק בעת שינוי איכות הדפסה, הדפסה על סוג נייר ספציפי או שקף, או בעת שימוש במאפיינים מיוחדים.

להדפסה מיישום תוכנה

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. אם עליך לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.

הערה בעת הדפסת צילום, עליך לבחור באפשרויות עבור נייר הצילום הספציפי ועבור שיפורי הצילום.

5. בחר באפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה באמצעות שימוש במאפיינים הזמינים בכרטיסיות **Advanced (מתקדם)**, **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**, **Features (מאפיינים)**, ו-**Color (צבע)**.

 **עצה** באפשרותך לבחור בקלות את האפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה שלך באמצעות בחירה באחת ממשימות ההדפסה המוגדרות מראש בכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**. לחץ על סוג משימת הדפסה ברשימה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**. הגדרות ברירת המחדל עבור משימת הדפסה מסוג זה מוגדרות ומפורטות בכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**. במידת הצורך, באפשרותך לכוון את ההגדרות כאן ולשמור את ההגדרות המותאמות אישית לקיצור דרך חדש להדפסה. לשמירת קיצור דרך להדפסה מותאם אישית, סמן את קיצור הדרך ולחץ על **Save As (שמירה בשם)**. למחיקת קיצור דרך להדפסה, סמן את קיצור הדרך ולחץ על **Delete (מחיקה)**.

6. לחץ על **OK (אישור)** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.
7. לחץ על **Print (הדפסה)** או על **OK (אישור)** כדי להתחיל בהדפסה.

נושאים קשורים

- ["סוגי נייר מומלצים להדפסה" בעמוד 22](#)
- ["טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23](#)
- ["הצגת רזולוציית ההדפסה" בעמוד 41](#)
- ["שימוש בקיצורי דרך להדפסה" בעמוד 41](#)
- ["קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה" בעמוד 42](#)
- ["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113](#)

הדפסת צילומים

- ["הדפסת צילומים שנשמרו במחשב" בעמוד 30](#)
- ["הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון או מהתקן USB לאחסון" בעמוד 31](#)

הדפסת צילומים שנשמרו במחשב

להדפסת צילום על נייר צילום

1. טען נייר בגודל של עד 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ') במגש הצילום או נייר צילום בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.
2. החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה עד שיעצר בקצה הנייר.
3. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
4. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
5. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
6. לחץ על הכרטיסייה **Features (מאפיינים)**.
7. באזור **Basic Options (אפשרויות בסיסיות)**, מהרשימה הנפתחת **Paper Type (סוג נייר)**, בחר **More (עוד)**. לאחר מכן, בחר בסוג המתאים של נייר צילום.

8. באזור **Resizing Options** (אפשרויות לשינוי גודל), מהרשימה הנפתחת **Size** (גודל), בחר **More** (עוד). לאחר מכן, בחר בגודל הנייר המתאים.
אם גודל הנייר וסוג הנייר אינם תואמים, תציג תוכנת המדפסת התראה לכך כדי לאפשר בחירה בגודל או בסוג אחר.
9. (אופציונלי) סמן את תיבת הסימון **Borderless printing** (הדפסה ללא שוליים) אם עדיין לא סומנה.
אם גודל הנייר וסוג הנייר להדפסה ללא שוליים אינם תואמים, תוכנת המוצר תציג התראה לכך כדי לאפשר בחירה בגודל או בסוג אחר.
10. באזור **Basic Options** (אפשרויות בסיסיות) בחר באיכות הדפסה גבוהה, כגון **Best** (מיטבית), מהרשימה הנפתחת **Print Quality** (איכות הדפסה).



הערה כדי להשיג את רזולוציית ה-dpi הגבוהה ביותר, באפשרותך להשתמש בהגדרה **Maximum dpi** (מרבית) עם סוגי נייר הצילום הנתמכים. אם ההגדרה **Maximum dpi** (מרבית) אינה מופיעה ברשימה הנפתחת **Print Quality** (איכות הדפסה), באפשרותך להפעיל אותה מתוך הכרטיסייה **Advanced** (מתקדם). לקבלת מידע נוסף, ראה "[הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי](#)" בעמוד 40.

11. באזור **HP Real Life Technologies** (טכנולוגיות HP Real Life), לחץ על הרשימה הנפתחת **Photo fix** (תיקון צילום) ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:
- **Off** (ללא): ללא שימוש ב-**HP Real Life Technologies** (טכנולוגיות HP Real Life) בתמונה.
 - **Basic** (בסיסי): משפר תמונות עם רזולוציה נמוכה; מכוון את חדות התמונה באופן מתון.
 - 12. לחץ על **OK** (אישור) לחזרה לתיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים).
 - 13. לחץ על **OK** (אישור), ולאחר מכן לחץ על **Print** (הדפסה) או על **OK** (אישור) בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).



הערה אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפס. לקבלת תוצאות מיטביות, אל תניח לצילומים מודפסים להיערם במגש הפלט.

נושאים קשורים

- "[סוגי נייר מומלצים להדפסת צילומים](#)" בעמוד 21
- "[טעינת חומרי הדפסה](#)" בעמוד 23
- "[הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי](#)" בעמוד 40
- "[הצגת רזולוציית ההדפסה](#)" בעמוד 41
- "[שימוש בקיצורי דרך להדפסה](#)" בעמוד 41
- "[קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה](#)" בעמוד 42
- "[עצירת העבודה הנוכחית](#)" בעמוד 113


הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון או מהתקן USB לאחסון

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:


הדפסת צילום על-גבי נייר בגודל קטן

א. טען נייר.

□ טען נייר צילום בגודל של עד 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ') במגש הצילום.

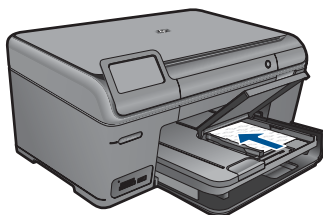

ב. הכנס התקן זיכרון.

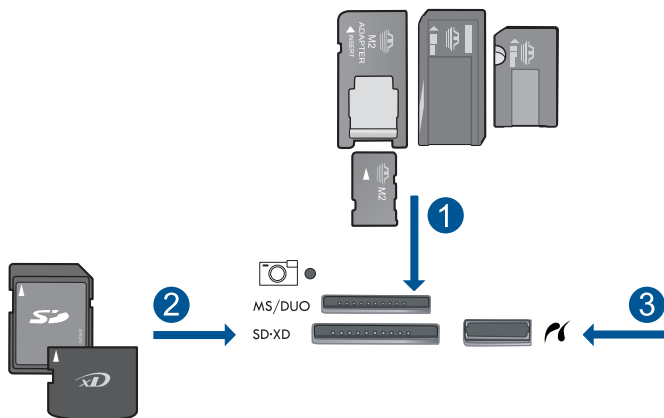

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro או Duo Pro (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)
2	Secure MultiMedia Card, MMC Plus, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital Mini, Secure Digital (SD), (דרוש מתאם), TransFlash MicroSD Card, Digital High Capacity (SDHC) card ותבניות HFS+, FAT-32, FAT-16, FAT-12 (דרוש מתאם), או xD-Picture
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

ג. בחר צילום.

☐ גע בהצגה והדפסה.

☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.

☐ גע בצילום שברצונך להדפיס.

☐ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.

ד. הדפס צילום.


☐ גע בהדפסה כדי להציג בתצוגה מקדימה את עבודת ההדפסה.

☐ גע בהדפסה.


הדפסת צילום על-גבי נייר בגודל מלא

א. טען נייר.

☐ טען נייר בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.

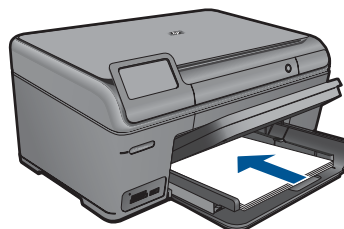

ב. הכנס התקן זיכרון.

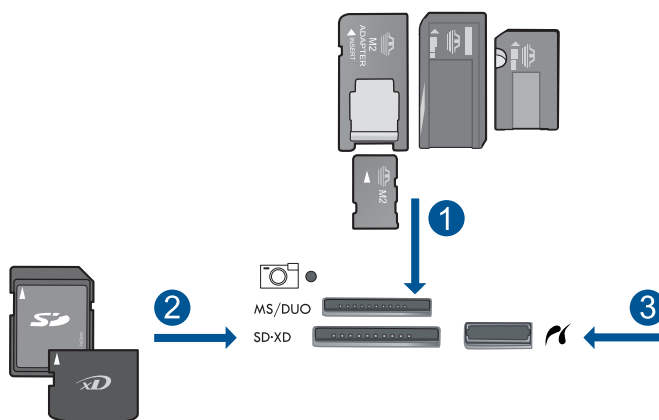

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro או Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), Memory Stick Micro (דרוש מתאם) אופציונלי,
2	MMC Mobile, Secure MultiMedia Card, MMC Plus, MultiMediaCard (MMC) Secure, Secure Digital Mini, Secure Digital (SD), (דרוש מתאם), TransFlash MicroSD Card, Digital High Capacity (SDHC) xD-Picture או (דרוש מתאם), HFS+, FAT-32, FAT-16, FAT-12, FAT-12 card
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

ג. בחר צילום.

☐ גע בהצגה והדפסה.

☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.

☐ גע בצילום שברצונך להדפיס.

☐ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.

ד. שנה את פריסת העמוד.

☐ גע בהדפסה כדי להציג בתצוגה מקדימה את עבודת ההדפסה.

☐ גע באפשרויות כדי לשנות הגדרות הדפסה.

☐ גע בפריסת הדפסה.

☐ גע ב-8.5 x 11.


☐ גע באפשרויות הקודם.

ה. הדפס צילום.


☐ גע בהדפסה.

הדפסה של מספר צילומים על נייר בגודל מלא

- א. טען נייר. ☐
- טען נייר בגודל מלא במגש ההזנה הראשי. ☐

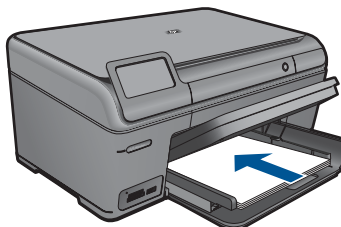

- ב. הכנס התקן זיכרון. ☐

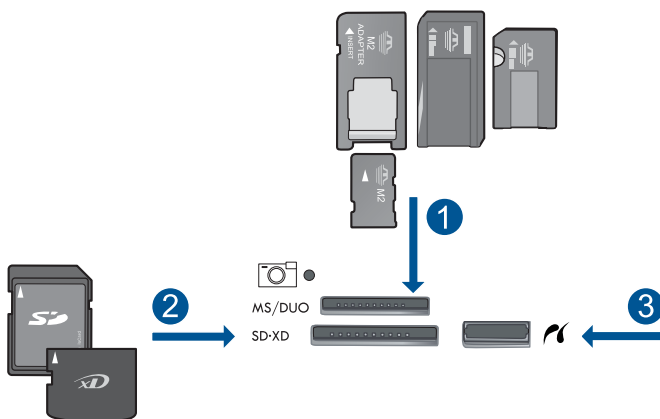

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo Pro או Memory Stick Duo (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)
2	MMC Mobile, Secure MultiMedia Card, MMC Plus, MultiMediaCard (MMC); Secure Digital Mini, Secure Digital (SD), (דרוש מתאם), TransFlash MicroSD Card, Digital High Capacity (SDHC) או xD-Picture card (דרוש מתאם), HFS+, FAT-32, FAT-16, FAT-12
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

- ג. בחר צילום. ☐

- גע בהצגה והדפסה. ☐
- גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים. ☐
- גע בצילום שברצונך להדפיס. ☐
- גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים. ☐

- ד. שנה את פריסת העמוד. ☐

- גע בהדפסה כדי להציג בתצוגה מקדימה את עבודת ההדפסה. ☐
- גע באפשרויות כדי לשנות הגדרות הדפסה. ☐
- גע בפריסת הדפסה. ☐

- ☐ גע ב-11 x 8.5 on 5 x 3.5 (5 x 3.5 על-גבי 11 x 8.5).
- ☐ גע באפשריות הקודם.
- ה. הדפס צילום.
- ☐ גע בהדפסה.
2. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים


- "סוגי נייר מומלצים להדפסת צילומים" בעמוד 21
- "עריכת צילומים לפני הדפסה" בעמוד 43
- "עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113

הדפסה של פרוייקט יצירתי

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

הדפסת עמודי אלבום

- א. טען נייר.
- ☐ טען נייר צילום בגודל של עד 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ') במגש הצילום או נייר צילום בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.
- ב. הכנס התקן זיכרון.

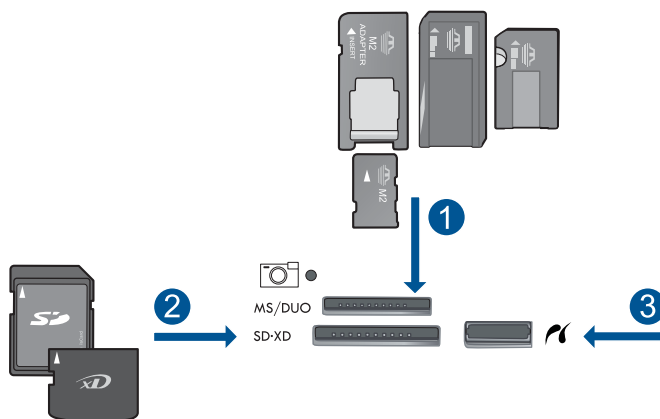

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo או Memory Stick Duo Pro (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)
2	MMC Mobile, Secure MultiMedia Card, MMC Plus, MultiMediaCard (MMC); (דרוש מתאם), Secure Digital Mini, Secure Digital (SD), TransFlash MicroSD Card, Digital High Capacity (SDHC) card ותבניות FAT-32, FAT-16, FAT-12, HFS+, FAT-32, FAT-16, FAT-12
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

ג. בחר את סוג הפרוייקט.

☐ גע ביצירה.

☐ גע בעמודי אלבום.

ד. בחר צילום.

☐ גע בחץ ימינה כדי לגלול בין הצילומים.

☐ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.

☐ גע בסיום.


ה. הדפס צילום.

☐ גע בהדפסה.


הדפסת צילומים פנורמיים

א. טען נייר.

☐ טען נייר פנורמה בגודל 30 x 10 ס"מ (4 x 12 אינץ') במגש ההזנה הראשי.

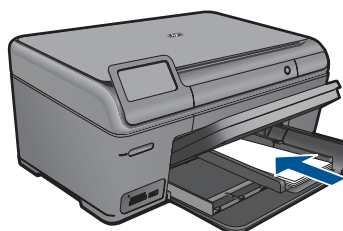

ב. הכנס התקן זיכרון.

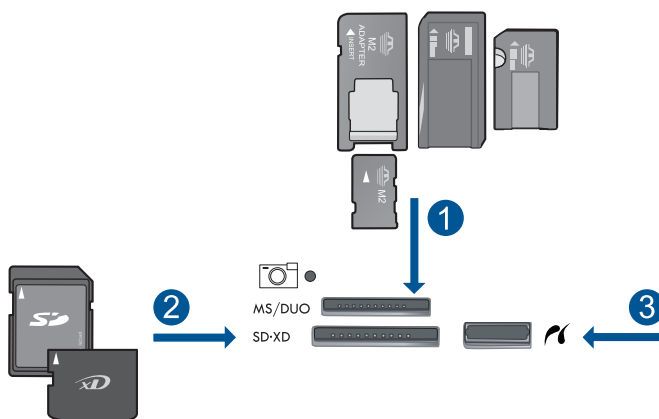


1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo Pro או Memory Stick Duo (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)
2	MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-), MMC (דרוש מתאם), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (דרוש מתאם), TransFlash MicroSD Card (דרוש מתאם), או xD-Picture card ותבניות FAT-12, FAT-16, FAT-32, HFS+
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

- ג. בחר את סוג הפרוייקט.
- ☐ גע ביצירה.
 - ☐ גע בהדפסי פנורמה.
- ד. בחר צילום.
- ☐ גע בחץ כדי לגלול בין הצילומים ולאחר מכן בחר צילום.
 - ☐ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.
 - ☐ גע בסיום כדי להציג בתצוגה מקדימה את עבודת ההדפסה.
- ה. הדפס צילום.
- ☐ גע בהדפסה.

הדפסת תמונות לארנק

- א. טען נייר.
- ☐ טען נייר צילום בגודל של עד 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ') במגש הצילום או נייר צילום בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.
- ב. הכנס התקן זיכרון.

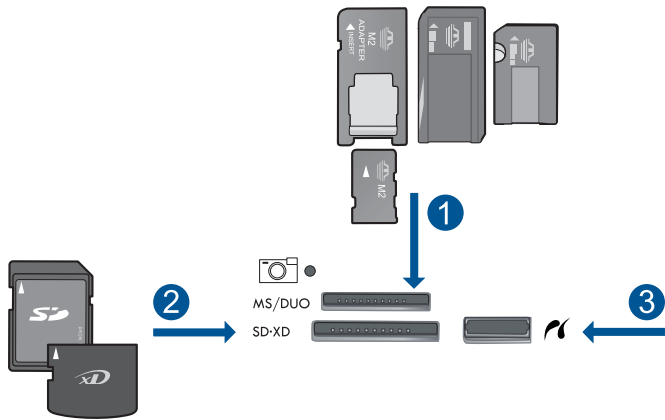

1	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo או Memory Stick Duo Pro (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)
2	MMC (MultiMediaCard), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-), MMC (דרוש מתאם), SD (Secure Digital), Secure Digital Mini (דרוש מתאם), TransFlash MicroSD Card (דרוש מתאם), או xD-Picture card (HFS+, FAT-32, FAT-16, FAT-12)
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכווננים נשלפים

- ג. בחר את סוג הפרוייקט.
- ☐ גע ביצירה.
 - ☐ גע בצילומים לארנק.

ד. בחר צילום.

- ☐ גע בחץ כדי לגלול בין הצילומים ולאחר מכן בחר צילום.
- ☐ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.
- ☐ גע בסיום כדי להציג בתצוגה מקדימה את עבודת ההדפסה.

ה. הדפס צילום.


- ☐ גע בהדפסה.

הדפסת תמונות פספורט

א. טען נייר.

- ☐ טען נייר צילום בגודל של עד 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ') במגש הצילום או נייר צילום בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.

ב. הכנס התקן זיכרון.

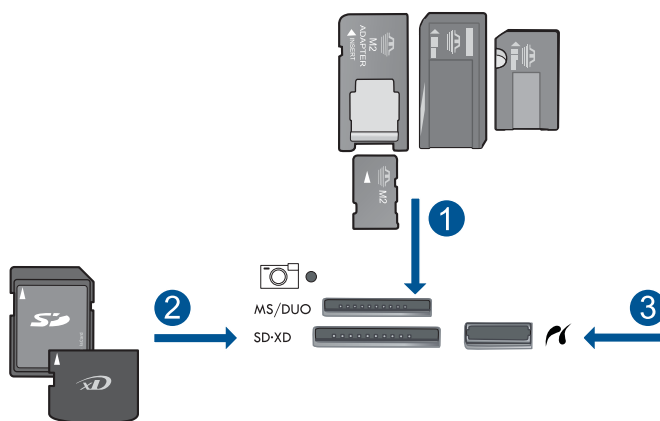

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo Pro או Memory Stick Duo (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)
2	MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (דרוש מתאם), TransFlash MicroSD Card (דרוש מתאם), או xD-Picture card ותבניות FAT-12, FAT-16, FAT-32, HFS+, FAT-32, HFS+
3	יציאת USB קדמית/ת/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכווננים נשלפים

ג. בחר את סוג הפרוייקט.

- ☐ גע ביצירה.
- ☐ גע בתמונות פספורט.

ד. בחר צילום.

- ☐ גע בחץ כדי לגלול בין הצילומים ולאחר מכן בחר צילום.
- ☐ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.
- ☐ גע בסיים כדי להציג בתצוגה מקדימה את עבודת ההדפסה.

ה. הדפס צילום.

- ☐ גע בהדפסה.

2. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

- "סוגי נייר מומלצים להדפסת צילומים" בעמוד 21
- "עריכת צילומים לפני הדפסה" בעמוד 43
- "עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113

הדפסת דף אינטרנט

באפשרותך להדפיס דף אינטרנט מדפדפן אינטרנט באמצעות ה-HP Photosmart.

אם אתה משתמש ב-Internet Explorer 6.0 ואילך לדפדוף באינטרנט, באפשרותך להשתמש בהדפסת **HP Smart Web Printing** כדי להבטיח הדפסה פשוטה וצפויה מהאינטרנט, עם שליטה על התוכן שיודפס ועל אופן ההדפסה. באפשרותך לגשת להדפסת **HP Smart Web Printing** מסרגל הכלים ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף אודות הדפסת **HP Smart Web Printing**, עיין בקובץ העזרה המצורף אליה.

להדפסת דף אינטרנט

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה הראשי.
2. בתפריט **File (קובץ)** בדפדפן שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**. מופיעה תיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**.
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. אם דפדפן האינטרנט שלך תומך באפשרות זו, בחר בדף האינטרנט את הפריטים שברצונך לכלול בהדפס.
לדוגמה, בדפדפן Internet Explorer, לחץ על הכרטיסייה **Options (אפשרויות)** כדי לבחור באפשרויות כגון **As laid out on screen (לפי הפריסה על המסך)**, **Only the selected frame (רק המסגרת שנבחרה)** ו-**Print all linked documents (הדפס את כל המסמכים המקושרים)**.
5. לחץ על **Print (הדפס)** או על **OK (אישור)** כדי להדפיס את דף האינטרנט.

 **עצה** כדי להדפיס כהלכה דפי אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך להגדיר את כיוון ההדפסה ל-**Landscape (לרוחב)**.

הדפסה של טפסים ותבניות (טפסים מהירים)

ה-HP Photosmart מכיל תבניות מובנות המאפשרות לך להדפיס טפסים נפוצים, כגון נייר מחברת שורות צר או רחב, נייר משובץ, רשימות של פעולות לביצוע, לוחות שנה (לא נתמכים בכל הדגמים), וחוברות תווים על נייר רגיל - או על נייר בגודל A4. כמו כן, באפשרותך להדפיס משחקים כגון חבר את הנקודות ומבוכים משעשעים המודפסים בתבנית שונה בכל פעם.

להדפסת טפסים מלוח הבקרה

1. ודא שטענעט נייר במגש ההזנה.
2. במסך דף הבית, גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
3. גע בטפסים מהירים.
4. גע בחיצים למעלה או למטה כדי לגלול בין הטפסים והתבניות.
5. גע בטופס שברצונך להדפיס.
6. אם תתבקש, בחר בסוג הטופס שעליו יש להדפיס.
7. גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים ולאחר מכן גע בסיים.

הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי

השתמש במצב dpi לצורך הדפסת תמונות חדות באיכות גבוהה.

כדי להפיק את המרב ממצב dpi מרבי, השתמש בו כדי להדפיס תמונות באיכות גבוהה כגון צילומים דיגיטליים. בעת בחירה בהגדרה של dpi מרבי, תוכנת המדפסת מציגה את רזולוציית ה-dpi הממוטבת שמדפסת ה-HP Photosmart תדפיס. הדפסה ב-dpi מרבי נתמכת על-ידי סוגי הנייר הבאים בלבד:

- נייר צילום HP Premium Plus Photo Paper
- נייר צילום HP Premium Photo Paper
- נייר צילום HP Advanced Photo Paper
- כרטיסי Photo Hagaki

הדפסה במצב dpi מרבי אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שטח דיסק פנוי רב.

להדפסה במצב Maximum dpi (מרבי)

1. ודא שטענעט נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
5. לחץ על הכרטיסייה **Advanced (מתקדם)**.
6. באזור **Features (מאפיינים)**, בחר בתיבת הסימון **Enable maximum dpi setting (הפעלת הגדרה של dpi מרבי)**.
7. לחץ על הכרטיסייה **Features (מאפיינים)**.
8. ברשימה הנפתחת **Paper Type (סוג הנייר)**, לחץ על **More (עוד)** ובחר בסוג הנייר המתאים.
9. בחר באפשרות **Maximum dpi (מרבי)** מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality (איכות הדפסה)**.

 **הערה** כדי לדעת באיזו רמת dpi המוצר ידפיס בהתאם להגדרות של סוג הנייר ואיכות ההדפסה שנבחרו, לחץ על **Resolution (רזולוציה)**.

10. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

נושאים קשורים

["הצגת רזולוציית ההדפסה" בעמוד 41](#)

הצגת רזולוציית ההדפסה

תוכנת המדפסת מציגה את רזולוציית ההדפסה בנקודות לאינץ' (dpi). ה-dpi משתנה בהתאם לסוג הנייר ואיכות ההדפסה שנבחרה בתוכנת המדפסת.

להצגת רזולוציית ההדפסה

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים). בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות). לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים).
5. בחר בסוג הנייר שטענת מתוך הרשימה הנפתחת **Paper Type** (סוג נייר).
7. בחר בהגדרת איכות ההדפסה המתאימה לפרויקט שלך מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality** (איכות ההדפסה).
8. לחץ על הלחצן **Resolution** (רזולוציה) להצגת ה-dpi של רזולוציית ההדפסה עבור שילוב סוג הנייר ואיכות ההדפסה שבחרת.

שימוש בקיצורי דרך להדפסה

השתמש בקיצורי דרך להדפסה כדי להדפיס עם הגדרות הדפסה שבהן אתה משתמש לעתים קרובות. תוכנת המדפסת כוללת קיצורי דרך ייחודיים להדפסה, הזמינים ברשימה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).

 **הערה** כאשר תבחר בקיצור דרך להדפסה, אפשרויות ההדפסה המתאימות יוצגו באופן אוטומטי. באפשרותך להשאיר אותן כפי שהן, לשנות אותן או ליצור לך קיצורי דרך משלך עבור משימות נפוצות.

השתמש בכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה) לביצוע משימות ההדפסה הבאות:

- **General Everyday Printing** (הדפסות יומיומיות כלליות): הדפסה מהירה של מסמכים.
- **Photo Printing-Borderless** (הדפסת צילומים - ללא שוליים): הדפסה עד לקצה העליון, לקצה התחתון ולצדדים של נייר צילום HP Photo Paper בגודל 10 x 15 ס"מ ו-13 x 18 ס"מ.
- **Paper-saving Printing** (הדפסה חסכונית בנייר): הדפסת מסמכים דו-צדדיים בעלי דפים מרובים על אותו גיליון כדי לצמצם שימוש בנייר.
- **Photo Printing-With White Borders** (הדפסת צילומים - עם שוליים לבנים): הדפסת צילום עם שוליים לבנים סביב הקצוות.
- **Fast/Economical Printing** (הדפסה מהירה/חסכונית): הפקה מהירה של הדפסים באיכות טיוטה.
- **Presentation Printing** (הדפסת מצגות): הדפסת מסמכים באיכות גבוהה, לרבות מכתבים ושקפים.

ליצירת קיצור דרך להדפסה

1. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
2. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים). בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).
4. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
5. ברשימה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה), לחץ על קיצור דרך להדפסה. כעת יוצגו הגדרות ההדפסה של קיצור הדרך להדפסה שנבחר.
6. שנה את הגדרות ההדפסה להגדרות הרצויות בקיצור הדרך החדש להדפסה.
7. לחץ על **Save as** (שמירה בשם) והקלד שם לקיצור הדרך החדש להדפסה, ולאחר מכן לחץ על **Save** (שמור).

קיצור הדרך להדפסה יתווסף לרשימה.

למחיקת קיצור דרך להדפסה

1. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
2. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים). בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).
4. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
5. ברשימה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה), לחץ על קיצור הדרך להדפסה שאותו ברצונך למחוק.
6. לחץ על **Delete** (מחיקה).

קיצור הדרך להדפסה יוסר מהרשימה.

 **הערה** באפשרותך למחוק רק את קיצורי הדרך שאתה יצרת. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המקוריים של HP.

קביעת הגדרות ברירת מחדל להדפסה

אם אתה משתמש בהגדרות הדפסה מסוימות בתכיפות גבוהה, ייתכן שתצטרך להפוך הגדרות אלה להגדרות ברירת המחדל להדפסה, כך שהן יהיו מוגדרות בעת פתיחת תיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה) מתוך יישום התוכנה.

לשינוי הגדרות ברירת מחדל להדפסה

1. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Settings** (הגדרות מדפסת).
2. שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על **OK** (אישור).

עריכת צילומים לפני הדפסה

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

סיבוב צילום

- א. בחר צילום.
- ☐ גע בהצגה והדפסה.
 - ☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.
 - ☐ גע בצילום שברצונך לסובב.
- ב. ערוך צילום.
- ☐ גע בעריכה.
 - ☐ גע בסיבוב.
 - ☐ גע בסיום.

חיתוך צילום

- א. בחר צילום.
- ☐ גע בהצגה והדפסה.
 - ☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.
 - ☐ גע בצילום שברצונך לחתוך.
- ב. ערוך צילום.
- ☐ גע בעריכה.
 - ☐ גע בחיתוך.

תיקון צילום

- א. בחר צילום.
- ☐ גע בהצגה והדפסה.
 - ☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.
 - ☐ גע בצילום שברצונך לתקן.
- ב. ערוך צילום.
- ☐ גע בעריכה.
 - ☐ גע בתיקון צילום.
 - ☐ בחר באפשרות הרצויה.

הוספת מסגרת

- א. בחר צילום.
- ☐ גע בהצגה והדפסה.
 - ☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.
 - ☐ גע בצילום שברצונך להוסיף לו מסגרת.
- ב. ערוך צילום.
- ☐ גע בעריכה.
 - ☐ גע בהוספת מסגרת.
 - ☐ בחר באפשרות הרצויה.

כוונן בהירות**א.** בחר צילום.☐ גע בהצגה והדפסה.☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.☐ גע בצילום שברצונך לכוונן את הבהירות שלו.**ב.** ערוך צילום.☐ גע בעריכה.☐ גע בבהירות.☐ הגדר את הבהירות וגע בסיום.**אפקט צבע****א.** בחר צילום.☐ גע בהצגה והדפסה.☐ גע בחיצים שמאלה או ימינה כדי לגלול בין הצילומים.☐ גע בצילום שברצונך להוסיף לו אפקט צבע.**ב.** ערוך צילום.☐ גע בעריכה.☐ גע באפקט צבע.☐ בחר באפשרות הרצויה.**2.** הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

- "סריקה למחשב" בעמוד 45
- "סריקה לכרטיס זיכרון או להתקן USB לאחסון" בעמוד 46
- "סריקה והדפסה מחדש של צילומים" בעמוד 57


סריקה למחשב

לסריקה למחשב

1. טען מסמך מקור.
א. הרם את מכסה המוצר.



- ב. טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

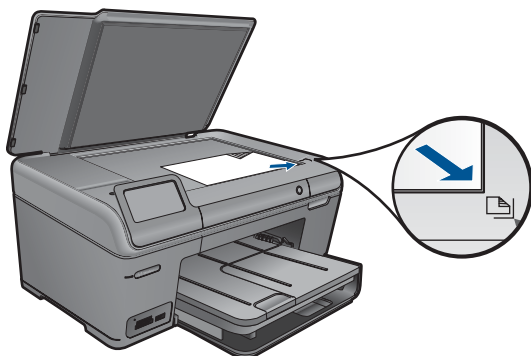

ג. סגור את המכסה.

2. התחל סריקה.

א. גע בסריקה במסך דף הבית.

מופיע התפריט **סרוק אל**.

ב. גע במחשב.

אם המוצר מחובר לרשת, מופיעה רשימה של מחשבים זמינים. בחר במחשב אליו ברצונך לעבור כדי להתחיל בסריקה.

3. גע בקיצור הדרך לעבודה שבו ברצונך להשתמש.

4. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113](#)

סריקה לכרטיס זיכרון או להתקן USB לאחסון



הערה באפשרותך לשלוח את התמונה הסרוקה כתמונת JPEG לכרטיס זיכרון או להתקן אחסון שהוכנס. פעולה זו מאפשרת לך להשתמש באפשרויות להדפסת צילומים כדי להדפיס הדפסים ללא שוליים ודפים לאלבום מהתמונה הסרוקה.

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:


שמירת סריקה לכרטיס זיכרון

א. טען מסמך מקור.

☐ הרם את מכסה המוצר.




☐ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

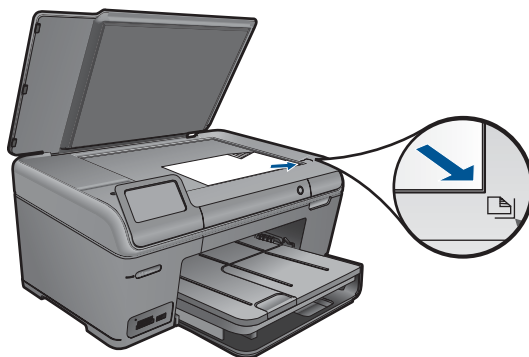

□ סגור את המכסה.

ב. הכנס התקן זיכרון.

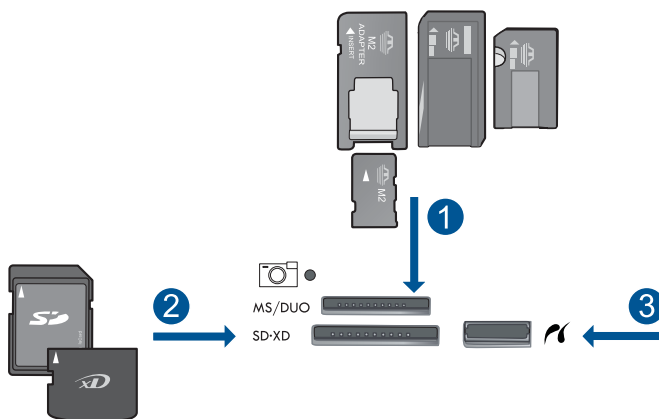

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)
2	MMC Mobile, Secure MultiMedia Card, MMC Plus, MultiMediaCard (MMC); (דרוש מתאם), Secure Digital Mini, Secure Digital (SD), TransFlash MicroSD Card, Digital High Capacity (SDHC) card, או xD-Picture (דרוש מתאם)
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

ג. התחל סריקה.

□ גע בסריקה במסך דף הבית.

מופיע התפריט **סרוק אל**.


□ גע בכרטיס זיכרון.

שמירת סריקה לכונן USB


- א. טען מסמך מקור.
☐ הרם את מכסה המוצר.



- ☐ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

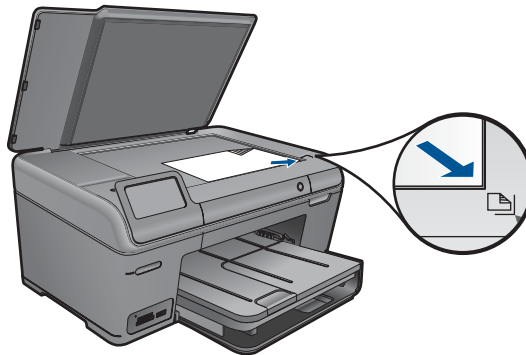

- ☐ סגור את המכסה.
ב. הכנס התקן זיכרון.

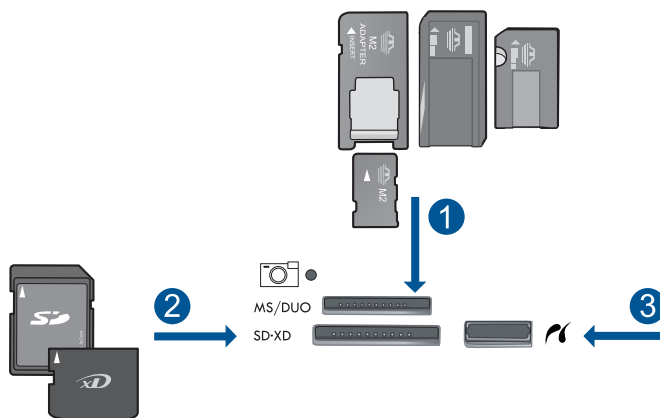

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro או Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), Memory Stick Micro (דרוש מתאם) או אופציונלי,
2	MMC Mobile, Secure MultiMedia Card, MMC Plus, MultiMediaCard (MMC); דרוש מתאם, Secure Digital Mini, Secure Digital (SD), TransFlash MicroSD Card, Digital High Capacity (SDHC) card או xD-Picture (דרוש מתאם),
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

ג. התחל סריקה.

☐ גע בסריקה במסך דף הבית.

מופיע התפריט **סרוק אל**.

☐ גע בכונן **USB**.

2. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113](#)

8 העתקה

- "העתקה של טקסט או של מסמכים מעורבים" בעמוד 51
- "העתקה של צילומים (הדפסה מחדש)" בעמוד 57


העתקה של טקסט או של מסמכים מעורבים

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

יצירת עותק בשחור-לבן

א. טען נייר.

☐ טען נייר בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.

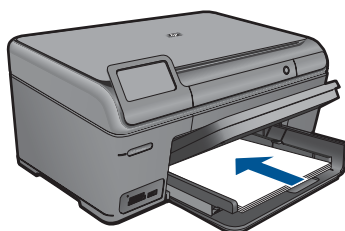


ב. טען מסמך מקור.

☐ הרם את מכסה המוצר.



עצה ☀️ ליצירת עותקים של מסמכי מקור עבים, כגון ספרים, באפשרותך להסיר את המכסה.


☐ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

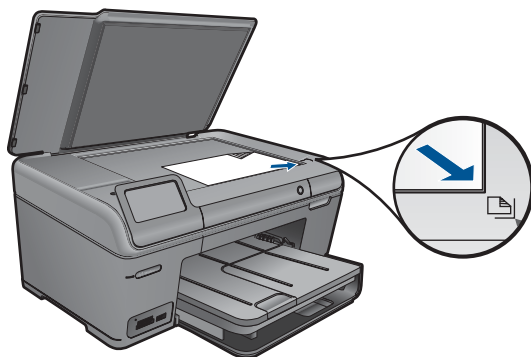

- ☐ סגור את המכסה.
- ג. ☐ בחר העתקה.
- ☐ גע בהעתקה במסך דף הבית.
- ☐ מופיע התפריט העתקה.
- ☐ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.
- ☐ גע בהגדרות.
- ☐ מופיע התפריט הגדרות העתקה.
- ☐ גע בגודל.
- ☐ גע בהתאם לעמוד.
- ד. ☐ התחל העתקה.
- ☐ גע בהעתקה בשחור.

יצירת עותק בצבע

- א. ☐ טען נייר.
- ☐ טען נייר בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.

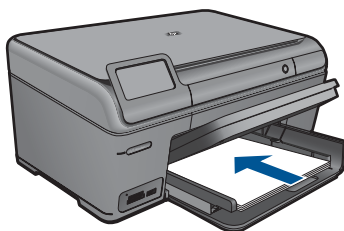


- ב. ☐ טען מסמך מקור.
- ☐ הרם את מכסה המוצר.



עצה ✨ ליצירת עותקים של מסמכי מקור עבים, כגון ספרים, באפשרותך להסיר את המכסה.

□ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

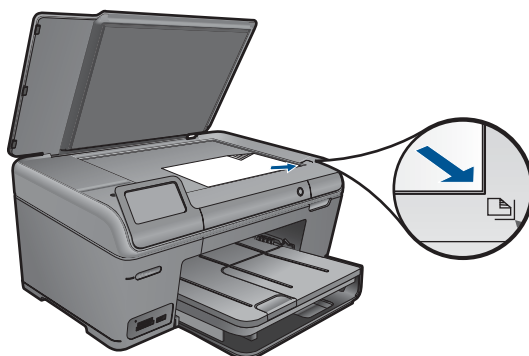

□ סגור את המכסה.

ג. בחר העתקה.

□ גע בהעתקה במסך דף הבית.

מופיע התפריט העתקה.

□ גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.

□ גע בהגדרות.

מופיע התפריט הגדרות העתקה.

□ גע בגודל.

□ גע בהתאם לעמוד.

ד. התחל העתקה.

□ גע בהעתקה בצבע.

2. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

- "שינוי הגדרות העתקה" בעמוד 54
- "הצג את העותק בתצוגה מקדימה לפני הדפסה" בעמוד 55
- "עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113

שינוי הגדרות העתקה

להגדרת מספר העותקים מלוח הבקרה

1. גע בהעתקה במסך דף הבית.
מופיע התפריט **העתקה**.
2. גע בלחצן החץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.

להגדרת גודל הנייר מלוח הבקרה

1. גע בהעתקה במסך דף הבית.
מופיע התפריט **העתקה**.
2. גע בהגדרות.
3. גע בגודל נייר.
4. בחר בגודל ההעתקה הרצוי.

להגדרת סוג הנייר עבור עותקים

1. גע בהעתקה במסך דף הבית.
מופיע התפריט **העתקה**.
 2. גע בהגדרות.
 3. גע בסוג נייר.
 4. בחר בסוג הנייר הרצוי.
- עין בטבלה הבאה כדי לקבוע באיזו הגדרת סוג נייר לבחור, בהתאם לנייר שהוטען לתוך מגש ההזנה.

סוג נייר	הגדרה בלוח הבקרה
נייר מעתיק או נייר חברה	נייר רגיל
נייר HP Bright White Paper	נייר רגיל
נייר צילום, HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	צילום מעולה
נייר צילום, HP Premium Plus Photo Paper, Matte	צילום מעולה
נייר צילום HP Premium Plus Photo Paper בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')	צילום מעולה
נייר צילום HP Photo Paper	נייר צילום
נייר צילום HP Everyday Photo Paper	צילום רגיל
נייר צילום HP Everyday Photo Paper, מבריק למחצה	רגיל מט
נייר HP Premium Paper	הזרקת דיו מעולה

סוג נייר	הגדרה בלוח הבקרה
נייר אחר להזרקת דיו	הזרקת דיו מעולה
נייר לחוברות ועלונים & Flyer Paper (Glossy)	חוברת מבריק
נייר לחוברות ועלונים & Flyer Paper (Matte)	חוברת מט
שקף HP Premium או HP Premium Plus Inkjet Transparency Film	שקף
סוגי שקף אחרים	שקף
Plain Hagaki (Hagaki רגיל)	נייר רגיל
Glossy Hagaki (Hagaki מבריק)	צילום מעולה
כרטיסים בגודל L (יפן בלבד)	צילום מעולה
נייר צילום Advanced Photo Paper	צילום מתקדם

לשינוי איכות ההעתקה מלוח הבקרה

1. גע בהעתקה במסך דף הבית.
מופיע התפריט **העתקה**.
2. גע בהגדרות.
3. גע באיכות.
4. בחר באיכות ההעתקה הרצויה.

לכוונן הניגודיות בעותק מלוח הבקרה

1. גע בהעתקה במסך דף הבית.
מופיע התפריט **העתקה**.
2. גע בהגדרות.
3. גע בבהיר יותר/כה יותר.
4. הגדר את הניגודיות באופן הרצוי ולאחר מכן גע בסיים.

הצג את העותק בתצוגה מקדימה לפני הדפסה

לאחר שינוי הגדרות ב-HP Photosmart לצורך יצירת עותק, באפשרותך להציג תמונת תצוגה מקדימה של הפלט הצפוי על-גבי התצוגה לפני שתתחיל בהעתקה.

 **הערה** כדי להבטיח תצוגה מקדימה מדויקת, שנה את גודל הנייר ואת סוגו כדי לשקף את הנייר הטעון בפועל במגש ההזנה. אם אתה משתמש בהגדרות Automatic (אוטומטי), ייתכן שהתצוגה המקדימה שעל-גבי המסך לא תייצג במדויק את הפלט. במקום זאת, התצוגה המקדימה תשקף את צורת הפלט הצפויה בהנחה שבמגש ההזנה טעון נייר מהסוג והגודל שהוגדרו כברירת מחדל.

תצוגות מקדימות מופיעות בעת בחירה באפשרות **תצוגה מקדימה** בתפריט **העתקה**, או בעת שימוש במאפיין החיתוך כדי לציין אזור ספציפי להעתקה מתוך מסמך המקור.

להצגת תצוגה מקדימה של העותק מלוח הבקרה

1. גע בהעתקה במסך דף הבית.
מופיע התפריט **העתקה**.
2. גע בהגדרות.
3. שנה את הגדרות ההעתקה במוצר כך שישקפו במדויק את העותק שברצונך ליצור.
4. גע בתצוגה מקדימה.
בתצוגה מופיעה תמונה שמציגה את מראה העותק המיועד להדפסה.

נושאים קשורים

["שינוי הגדרות העתקה" בעמוד 54](#)


9 הדפסה מחדש של צילומים

להדפסה מחדש של צילום מקור

1. טען מסמך מקור.
א. הרם את מכסה המוצר.



- ב. טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

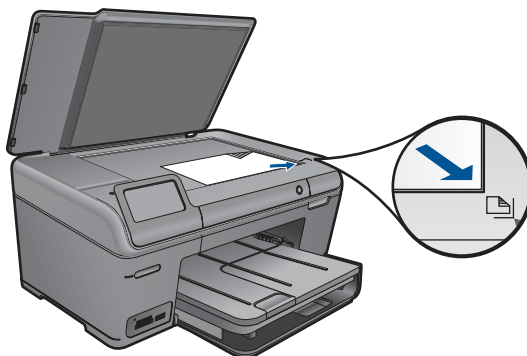

- ג. סגור את המכסה.
2. טען נייר.
▲ טען נייר בגודל של עד 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ') במגש הצילום, או נייר צילום בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.
3. הדפסה מחדש של צילום.
א. גע בסריקה במסך דף הבית.
מופיע התפריט **סרוק אל**.
ב. גע בהדפסה מחדש של צילום.
ג. גע ב-OK (אישור).

- ד. גע בגודל הנייר הרצוי.
 ה. גע בחץ למעלה כדי להגדיל את מספר העותקים.
 ו. גע בהדפסה.
 4. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

"עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113


10 שמירת צילומים

- שמירת צילומים במחשב
- גיבוי צילומים להתקן USB לאחסון

שמירת צילומים במחשב

לשמירת צילומים

1. הכנס התקן זיכרון.

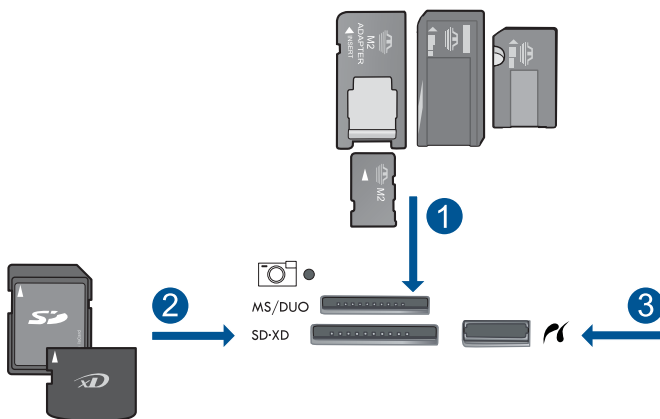

1 Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo Pro או Memory Stick Duo (מתאם אופציונלי), Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), או Memory Stick Micro (דרוש מתאם)

2 RS-MMC), MMC Mobile, Secure MultiMedia Card, MMC Plus, MultiMediaCard (MMC) (דרוש מתאם), Secure Digital Mini, Secure Digital (SD), Secure Digital High (דרוש מתאם), TransFlash MicroSD Card, Capacity (SDHC) (דרוש מתאם), או xD-Picture card ותבניות HFS+, FAT-32, FAT-16, FAT-12

3 יציאת USB קדמית/עקיפת: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

2. התחבר למחשב.

3. שמור צילומים.

א. גע בשמירה.

ב. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי מסך המחשב כדי לשמור צילומים במחשב.

4. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים


"עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113

גיבויי צילומים להתקן USB לאחסון

לגיבויי של צילומים

1. הכנס התקן זיכרון.

א. הכנס כרטיס זיכרון לחרוץ המתאים במוצר.

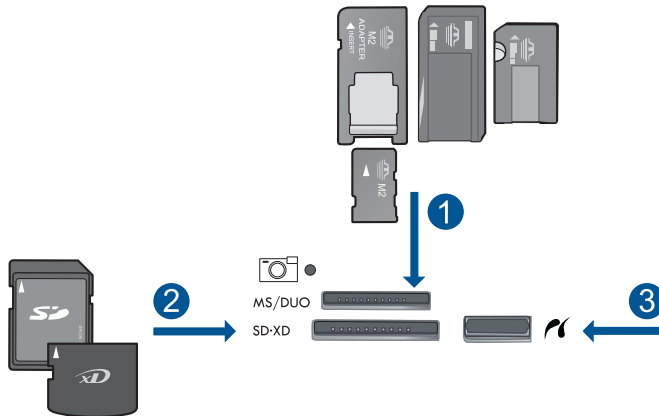

1	Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Select, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro או Memory Stick Pro-HG Duo (מתאם אופציונלי), Memory Stick Micro (דרוש מתאם) אופציונלי).
2	MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile, RS-(MMC Secure); (דרוש מתאם), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, TransFlash MicroSD Card (דרוש מתאם), או xD-Picture card ותבניות FAT-12, FAT-16, FAT-32, HFS+, FAT-32, FAT-16, FAT-12
3	יציאת USB קדמית/Pictbridge: עבור מצלמות דיגיטליות וכוננים נשלפים

ב. כאשר נורית הצילום מפסיקה להבהב, חבר התקן אחסון ליציאת ה-USB הקדמית

2. שמור צילומים.

▲ גע ב-OK (אישור) כשתתבקש לגבות את הכרטיס.

3. הסר את התקן הזיכרון.

4. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.

נושאים קשורים

"עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 113

11 תחזוקת ה-HP Photosmart

- [בדיקת מפלסי הדיו המשוערים](#)
- [הזמנת חומרי דיו מתכלים](#)
- [החלפת המחסניות](#)
- [מידע על אחריות למחסניות](#)
- [הדפסה וסקירה של דוח איכות הדפסה](#)

בדיקת מפלסי הדיו המשוערים

באפשרותך לבדוק בקלות את מפלס אספקת הדיו כדי להחליט מתי עליך להחליף מחסנית. מפלס אספקת הדיו מציג כמות משוערת של הדיו שנותר במחסניות.


הערה אם התקנת מחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו עלול להיות לא מדויק או לא זמין.

הערה התראות ומחווני של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את המחסניות כל עוד איכות ההדפסה הינה משביעת רצון.

הערה נעשה שימוש בדיו מהמחסניות במהלך תהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את המוצר ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה, השומרת שחרירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.

לבדיקת מפלסי הדיו מלוח הבקרה

1. במסך 'דף הבית', גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
 2. גע בדיו.
- ב-HP Photosmart מוצג מד המראה את מפלסי הדיו המשוערים בכל המחסניות שמותקנות.

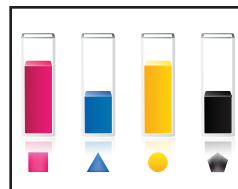

לבדיקת מפלסי הדיו מתוכנת HP Photosmart

1. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).

הערה  כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת) מתיבת הדיו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה). בתיבת הדיו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה), לחץ על הכרטיסיה **Features** (מאפיינים) ולאחר מכן לחץ על לחצן **Printer Services** (שירותי המדפסת).

2. לחץ על הכרטיסיה **Estimated Ink Level** (מפלס דיו משוער).
קעת יופיעו מפלסי הדיו המשוערים עבור מחסניות הדיו.

נושאים קשורים

["הזמנת חומרי דיו מתכלים" בעמוד 62](#)

הזמנת חומרי דיו מתכלים

כדי ללמוד אילו חומרים מתכלים של HP מתאימים למוצר שלך, הזמן חומרים מתכלים באופן מקוון או צור רשימת קניות ניתנת להדפסה, פתח את HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP) ובחר את מאפיין הקנייה המקוון.


מידע על מחסניות וקישורים לקניה באופן מקוון מופיעים גם בהודעות של התראת דיו. בנוסף, באפשרותך למצוא מידע אודות המחסנית ולהזמין אותה באופן מקוון בכתובת www.hp.com/buy/supplies.

הערה  הזמנת מחסניות באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם אין תמיכה בהזמנה מקוונת במדינה/אזור שלך, פנה למשווק מקומי של HP לקבלת מידע אודות רכישת מחסניות.



החלפת המחסניות

להחלפת המחסניות

1. ודא שהמוצר מופעל.
 2. הסר את המחסנית.
- א. פתח את דלת הגישה למחסניות.

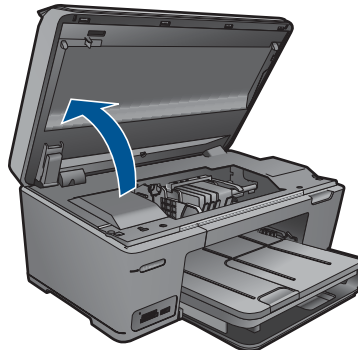


המתן עד שגררת ההדפסה תנוע למרכז המוצר.
ב. לחץ על הלשונית שבמחסנית, לאחר מכן הסר אותה מהחריץ.

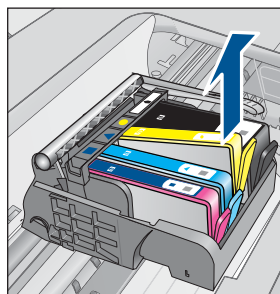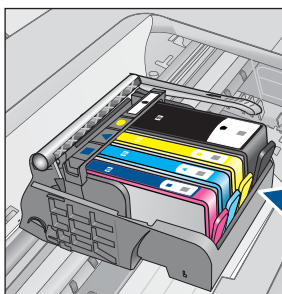


3. הכנס מחסנית חדשה.


א. הסר את המחסנית מאריזתה.

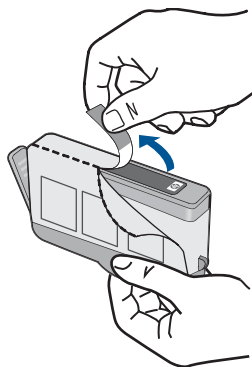


ב. סובב את המכסה הכתום כדי להוריד אותו. ייתכן שתידרש לסובב בכוח כדי להסיר את המכסה.

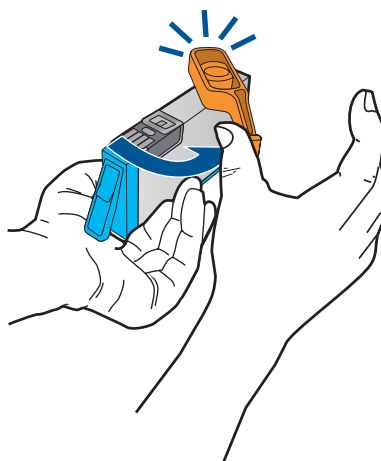

ג. התאם את סמלי הצבעים, לאחר מכן החלק את המחסנית לחרוץ עד שתינעל במקומה בנקישה.

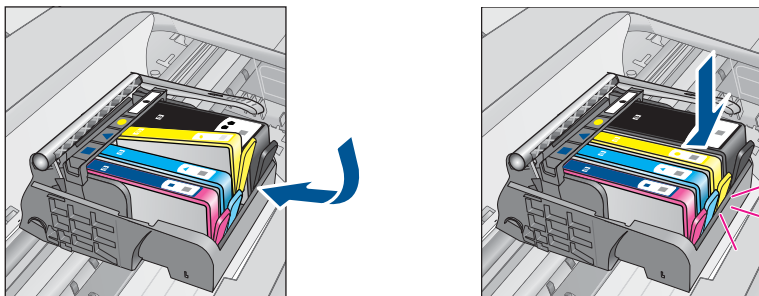

ד. סגור את דלת המחסניות.

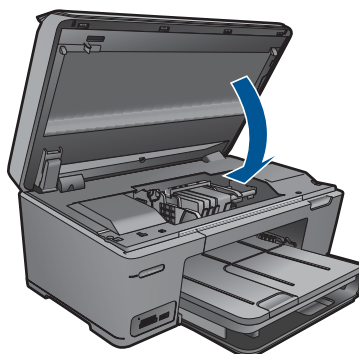

4. יישר את המחסניות.

- א. כשתבקש, גע ב-OK (אישור) כדי להדפיס דף יישור מחסנית.
- ב. טען את הדף כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית, ולאחר מכן גע ב-OK (אישור) כדי לסרוק את הדף.
- ג. הסר את דף היישור, ומחזר אותו או השלך אותו.
5. הצג את ההנפשה עבור נושא זה.


נושאים קשורים

["הזמנת חומרי דיו מתכלים" בעמוד 62](#)

מידע על אחריות למחסניות

האחריות של HP למחסניות חלה כאשר השימוש במוצר נעשה בהתקן הדפסה של HP המיועד לו. אחריות זו לא מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מחדש, יוצרו מחדש, חודשו, חובלו או שנעשה בהם שימוש שלא כהלכה.

במהלך תקופת האחריות, המוצר מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התרוקן ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית YYYY/MM/DD, מופיע על-גבי המוצר כמוצג באיור:

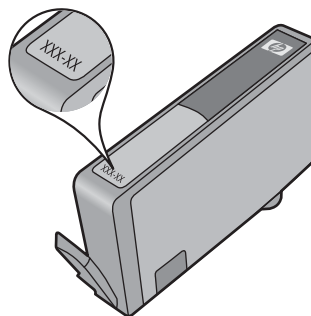

לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP, עיין בתיעוד המודפס המצורף למוצר.

הדפסה וסקירה של דוח איכות הדפסה

בעיות באיכות ההדפסה עשויות להתרחש ממגוון סיבות. ייתכן שאתה משתמש בהגדרות תוכנה שגויות או שאתה מדפיס קובץ מקור באיכות ירודה, או שישנה בעיה במערכת ההדפסה ב-HP Photosmart. במידה ואינך מרוצה מאיכות ההדפסים שלך, באפשרותך להדפיס דוח איכות הדפסה שיעזור לך לקבוע אם מערכת ההדפסה פועלת באופן תקין.

להדפסת דוח של איכות ההדפסה

1. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
 2. במסך דף הבית, גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
 3. גע בהגדרות.
 4. גע בכלים.
 5. גע בדוח איכות הדפסה.
- המוצר מדפיס דוח איכות הדפסה שבו באפשרותך להשתמש לצורך אבחון בעיות באיכות ההדפסה.

לסקירת הדוח של איכות ההדפסה

1. בדוק את מפלסי הדיו המוצגים בדף. אם המחסנית מציגה מפלס דיו נמוכים במיוחד, ורמת ההדפסה אינה משביעת רצון לדעתך, שקול להחליף את מחסנית הדיו. איכות ההדפסה מתדרדרת ככל שמפלס הדיו במחסנית יורד.



הערה אם הדוח של איכות ההדפסה אינו קריא, באפשרותך לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים מלוח הבקרה או מהתוכנה HP Photosmart Software.

הערה התראות ומחווניו של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את מחסניות הדיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

2. הבט בקווי הצבע במרכז הדף. קווי הצבע אמורים להיות מלאים, בעלי קצוות חדים, ולהופיע בצבע אחיד לכל אורך העמוד.



- אם קו צבע כלשהו מופיע בצורה לא סדירה, בהיר יותר באחד הצדדים, או מכיל פס אחד או יותר בצבע שונה, היעזר בשלבים הבאים.

איור 11-2 קווי צבע - קו מפוספס בצורה לא סדירה או מעומעם (הקו העליון)



איור 11-3 קווי צבע - ערבוב צבעים (קו צהוב המכיל פסי מגנטה)



- בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסניות.
- בדוק אם הלשונית הכתומה הוסרה מן המחסנית התואמת לקו המפוספס.
- התקן מחדש את המחסנית וודא כי כל המחסניות מותקנות כהלכה.

- נקה את ראש ההדפסה ולאחר מכן הדפס דף אבחון זה פעם נוספת.
- אם ניקוי ראש ההדפסה לא פותר בעיה זו באיכות ההדפסה, החלף את המחסנית התואמת לקו המפוספס.

הערה  אם החלפת המחסנית לא פותרת בעיה זו באיכות ההדפסה, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

- אם על אחד מקווי הצבע מופיעים פסים לבנים רציפים, היעזר בשלבים הבאים.
- אם בשורה 11 בדף האבחון מופיע הכיתוב **PHA TTOE = 0**, יישר את המדפסת.
- אם בשורה 11 בדף האבחון מוצג ערך שונה או אם היישור אינו עוזר, נקה את ראש ההדפסה.

הערה  אם ניקוי ראש ההדפסה אינו פותר בעיה זו באיכות ההדפסה, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

3. הבט בטקסט הגדול מעל לדוגמת היישור. התווים אמורים להיות חדים וברורים.

איור 11-4 אזור הטקסט לדוגמה - תוצאה צפויה
I ABCDEFG abcdefg

- אם התווים משוננים, יישר את המדפסת ולאחר מכן הדפס דף אבחון זה פעם נוספת.

איור 11-5 אזור של טקסט לדוגמה - טקסט משונן
I ABCDEFG abcdefg

- אם הטקסט אינו שווה ומשונן בקצה אחד, נקה את ראש ההדפסה ולאחר מכן הדפס דף אבחון זה פעם נוספת. אם הדבר מתרחש מיד לאחר שהתקנת מחסנית חדשה, ייתכן שבדיקות השירות האוטומטי השגרתיות של ההתקן יפתרו את הבעיה בתור יום או יומיים.


איור 11-6 אזור של טקסט לדוגמה - חלוקת דיו לא שווה
I ABCDEFG abcdefg I

- אם הטקסט מרוח, ודא שהנייר אינו מסולסל, נקה את ראש ההדפסה ולאחר מכן הדפס דף אבחון זה פעם נוספת.

איור 11-7 אזור של טקסט לדוגמה - פסים או מריחות
I ABCDEFG abcdefg

4. הבט בדוגמת היישור מעל לקווי הצבע. על הקווים להיות ישרים וחדים.

איור 11-8 דוגמת יישור - תוצאה צפויה

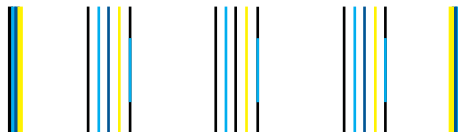

אם הקווים משוננים, יישר את המדפסת ולאחר מכן הדפס דף אבחון זה פעם נוספת.



הערה  אם יישור המדפסת אינו פותר בעיה זו באיכות ההדפסה, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

אם אינך מבחין בפגמים בדוח איכות ההדפסה, מערכת ההדפסה פועלת כהלכה. אין סיבה להחליף חומרים מתכלים או לשלוח את המוצר לקבלת שירות מכיוון שהם פועלים כהלכה. אם אתה עדיין נתקל בבעיה באיכות ההדפסה, להלן מספר דברים שבאפשרותך לבדוק:

- בדוק את הנייר.
- בדוק את הגדרות ההדפסה.
- ודא שהגדרת רזולוציה מספיקה לתמונה.
- אם נראה שהבעיה מוגבלת לפס ליד קצה ההדפס, השתמש בתוכנה שהתקנת עם המוצר או ביישום תוכנה אחר כדי לסובב את התמונה ב-180 מעלות. ייתכן שהבעיה לא תופיע בקצה השני של ההדפס.

12 פתרון בעיה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [התמיכה של HP](#)
- [פתרון בעיות בהתקנה](#)
- [פתרון בעיות בהדפסה](#)
- [פתרון בעיות באיכות הדפסה](#)
- [פתרון בעיות בכרטיסי זיכרון](#)
- [פתרון בעיות בסריקה](#)
- [פתרון בעיות בהעתקה](#)
- [שגיאות](#)

התמיכה של HP

- [תמיכה טלפונית של HP](#)
- [אפשרויות נוספות במסגרת האחריות](#)

תמיכה טלפונית של HP

אפשרויות התמיכה בטלפון והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [תקופת התמיכה הטלפונית](#)
- [פנייה טלפונית](#)
- [בתום תקופת התמיכה הטלפונית](#)


תקופת התמיכה הטלפונית

התמיכה הטלפונית ניתנת למשך שנה אחת בצפון אמריקה, באסיה פסיפית ובאמריקה הלטינית (לרבות מקסיקו). לבירור תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. הלקוח יישא בעלויות השיחה הרגילות.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב וליד המוצר. היערך לספק את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (HP Photosmart Plus B209 series)
- מספר דגם (ממוקם ליד אזור הגישה למחשנית)

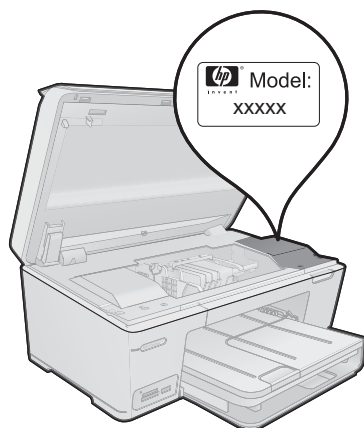

- מספר סידורי (ממוקם בגב או בתחתית המוצר)
 - הודעות המופיעות כאשר התקלה מתרחשת
 - תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה התקלה?
 - האם התרחש משהו נוסף לפני הבעיה (כגון סופת רעמים, המוצר הוזז וכדומה)?
- לקבלת רשימה של מספרי טלפון לתמיכה, בקר בכתובת www.hp.com/support.

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר האינטרנט של התמיכה המקוונת של HP: www.hp.com/support. פנה למשווק המקומי של HP או התקשר למספר הטלפון של התמיכה במדינה/אזור שלך כדי ללמוד עוד אודות אפשרויות תמיכה.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור ה-HP Photosmart בתוספת תשלום. עבור אל www.hp.com/support, בחר במדינה/אזור ובשפה שלך ולאחר מכן עיין באזור השירותים והאחריות לקבלת מידע אודות תוכניות השירות המורחבות.

פתרון בעיות בהתקנה

סעיף זה מכיל מידע אודות פתרון בעיות בהתקנה עבור המוצר.

בעיות רבות נגרמות כאשר המוצר מחובר למחשב באמצעות כבל USB לפני שתוכנת המוצר הותקנה במחשב. אם חיברת את המוצר למחשב לפני שמסך התקנת התוכנה הנחה אותך לעשות זאת, עליך לבצע את השלבים הבאים:

פתרון בעיות בנושאים נפוצים הקשורים בהתקנה

1. נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
2. הסר את התקנת התוכנה (אם כבר התקנת אותה).
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "[הסרה והתקנה מחדש של התוכנה](#)" בעמוד 75.
3. הפעל מחדש את המחשב.
4. כבה את המוצר, המתן דקה אחת ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
5. התקן מחדש את תוכנת HP Photosmart.

△ **התראה** אל תחבר את כבל ה-USB למחשב עד שמסך ההתקנה של התוכנה ינחה אותך לעשות זאת.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [לא ניתן להפעיל את המוצר](#)
- [לאחר הגדרת המוצר, הוא אינו מדפיס](#)
- [התפריטים בתצוגה מציגים מידות שגויות](#)
- [מסך הרישום אינו מופיע](#)
- [הסרה והתקנה מחדש של התוכנה](#)

לא ניתן להפעיל את המוצר


נסה את הפתרונות הבאים אם הנוריות לא מאירות בשום צורה, לא נשמע כל צליל ואין שום תזוזה במוצר כאשר אתה מפעיל אותו.

- [פתרון 1: בדוק את כבל המתח](#)
- [פתרון 2: אפס את המוצר](#)
- [פתרון 3: לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי באיטיות](#)
- [פתרון 4: פנה ל-HP כדי להחליף את ספק המתח](#)
- [פתרון 5: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות](#)

פתרון 1: בדוק את כבל המתח

פתרון:

- ודא שאתה משתמש בכבל המתח המצורף למוצר.
- ודא שכבל המתח מחובר היטב למוצר ולמתאם המתח. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, אל-פסק או מפצל.

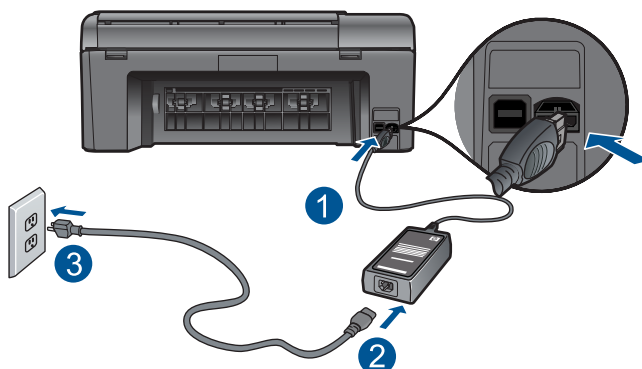

1	חיבור חשמל
2	כבל מתח ומתאם
3	שקע חשמל

- אם אתה משתמש במפצל, ודא שהמפצל מופעל. לחלופין, נסה לחבר את המוצר ישירות לשקע חשמל.
 - בדוק את שקע החשמל כדי לוודא שהוא פועל. חבר מכשיר חשמלי שתקינותו ידועה ובדוק אם הוא פועל. אם לא, ייתכן שיש בעיה בשקע החשמל.
 - אם חיברת את המוצר לשקע עם מתג, ודא שהמתג נמצא במצב מופעל. אם המתג במצב מופעל אך ההתקן עדיין לא פועל, ייתכן שיש בעיה בשקע החשמל.
- סיבה:** אירעה בעיה בכבל המתח או בספק המתח.
- אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: אפס את המוצר

- פתרון:** כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח. חבר חזרה את כבל המתח ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר.
- סיבה:** אירעה שגיאה במוצר.
- אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 3: לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי באיטיות

- פתרון:** ייתכן שהמוצר לא יגיב אם הלחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי מהירה מדי. לחץ פעם אחת על לחצן הפעלה/כיבוי. הפעלת המוצר עשויה להימשך מספר דקות. אם תלחץ שנית על לחצן הפעלה/כיבוי בשלב זה, אתה עשוי לכבות את המוצר.

△ **התראה:** אם המוצר עדיין לא פועל, ייתכן שקיים כשל מכני. נתק את המוצר משקע החשמל.

פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פנייה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: לחצת על לחצן הפעלה/כיבוי במהירות רבה מדי.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 4: פנה ל-HP כדי להחליף את ספק המתח

פתרון: פנה לתמיכה של HP להזמנת ספק מתח עבור המוצר.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

סיבה: ספק המתח לא נועד לשימוש עם מוצר זה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 5: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות

פתרון: אם השלמת את כל השלבים שפורטו בפתרונות הקודמים ואתה עדיין נתקל בבעיה, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: ייתכן שתזדקק לעזרה כדי לאפשר למוצר או לתוכנה לפעול כהלכה.

לאחר הגדרת המוצר, הוא אינו מדפיס

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- **שלב 1:** לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר
- **שלב 2:** הגדר את המוצר שברשותך כמדפסת ברירת המחדל
- **שלב 3:** בדוק את החיבור בין המוצר למחשב

שלב 1: לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר

פתרון: הבט בתצוגת המוצר. אם התצוגה ריקה והלחצן **הפעלה/כיבוי** אינו מואר, המוצר כבוי. ודא שכבל המתח מחובר היטב למוצר ומחובר לשקע חשמל. לחץ על לחצן **הפעלה/כיבוי** כדי להפעיל את המוצר.

סיבה: ייתכן שהמוצר לא הופעל.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

שלב 2: הגדר את המוצר שברשותך כמדפסת ברירת המחדל


פתרון: היעזר בתיעוד המחשב שברשותך כדי לשנות את המוצר שלך למדפסת ברירת המחדל.

סיבה: שלחת את עבודת ההדפסה למדפסת ברירת המחדל, אך מוצר זה לא הוגדר כמדפסת ברירת המחדל.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

שלב 3: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב

פתרון: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ליציאת ה-USB בגב המוצר. ודא שהקצה השני של כבל ה-USB מחובר ליציאת USB במחשב. לאחר חיבור הכבל כהלכה, כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. אם המוצר מחובר למחשב באמצעות חיבור קווי, אלחוטי, או Bluetooth, ודא שהחיבורים המתאימים פעילים ושהמוצר מופעל.

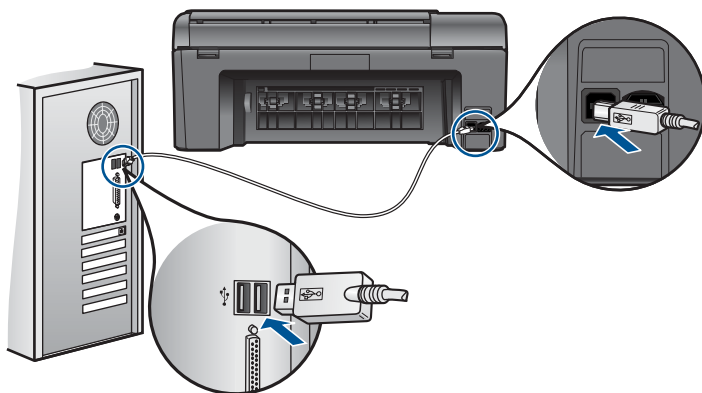

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת המוצר וחיבורו למחשב, עיין במדריך הוראות ההתקנה המצורף למוצר.

סיבה: לא היתה תקשורת בין המוצר למחשב.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

התפריטים בתצוגה מציגים מידות שגויות

פתרון: שנה את הגדרת המדינה/אזור.

הערה  תתבקש להגדיר הן את הגדרת השפה והן את הגדרת המדינה/אזור, באמצעות ההליך הבא.

להגדרת השפה והמדינה/אזור

1. במסך 'דף הבית', גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
2. גע בהגדרות.



3. גע בהעדפות.

4. גע בהגדרת שפה.
 5. גע בחץ למטה כדי לגלול בין השפות. כאשר תופיע השפה שבה אתה מעוניין להשתמש, גע בשפה זו.
 6. כשתבקש לעשות זאת, גע בכך כדי לאשר את הבחירה. התפריט העדפות מופיע שוב.
 7. גע בהגדרת מדינה/אזור.
 8. גע בחץ למטה כדי לגלול בין המדינות/אזורים. כאשר מופיעים המדינה/אזור שבהם ברצונך להשתמש, גע במדינה/אזור אלה.
 9. כשתבקש לעשות זאת, גע בכך כדי לאשר את הבחירה.
- סיבה:** ייתכן שבחרת במדינה/אזור לא שגויים בעת הגדרת המוצר. בהתאם למדינה/אזור שבהם בחרת, נקבע גודל הנייר המוצג בתצוגה.

מסך הרישום אינו מופיע

פתרון: באפשרותך לגשת למסך הרישום (הירשם כעת) משורת המשימות של Windows באמצעות לחיצה על **Start (התחל)**, הצבעה על **Programs (תוכניות)** או על **All Programs (כל התוכניות)**, **HP Photosmart Plus B209a series** ולאחר מכן לחיצה על **Product Registration (רישום מוצר)**.

סיבה: מסך הרישום לא נפתח באופן אוטומטי.

הסרה והתקנה מחדש של התוכנה

אם ההתקנה לא הושלמה, או אם חיברת את כבל ה-USB למחשב לפני שניתנה ההוראה לכך במסך התקנת התוכנה, ייתכן שיהיה עליך להסיר את ההתקנה ולהתקין מחדש את התוכנה. אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי היישום של ה-HP Photosmart מהמחשב. הקפד להסיר אותם כהלכה באמצעות תוכנית השירות להסרת התקנה אשר סופקה בעת התקנת התוכנה המצורפת ל-HP Photosmart.

להסרה של התקנת התוכנה ולהתקנתה מחדש

1. נתק את המוצר מהמחשב.
2. בשורת המשימות של Windows לחץ על **Start (התחל)**, **Settings (הגדרות)**, **Control Panel (לוח בקרה)** (או רק **Control Panel (לוח בקרה)**).
3. לחץ לחיצה כפולה על **Add/Remove Programs (הוספה/הסרה של תוכניות)** (או לחץ על **Uninstall a program (הסרת התקנת תוכנית)**).
4. בחר בתוכנת **HP Photosmart All-in-One Driver Software** ולאחר מכן לחץ על **Change/Remove (שנה/הסר)**.
- פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
5. הפעל מחדש את המחשב.

 **הערה** חשוב שתנתק את המוצר לפני שתפעיל מחדש את המחשב. אל תחבר את המוצר למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.


6. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים במחשב ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה (Setup).

הערה אם תוכנית ההתקנה לא מופיעה, אתר את הקובץ setup.exe בכונן התקליטורים ולחץ עליו לחיצה כפולה.

הערה אם אין לך את תקליטור ההתקנה, באפשרותך להוריד את התוכנה בכתובת www.hp.com/support.

7. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך והוראות ההתקנה שצורפו למוצר.

עם סיום התקנת התוכנה, מופיע הסמל של **HP Digital Imaging Monitor** (צג ההדמיה הדיגיטלית של HP) במגש המערכת של Windows.

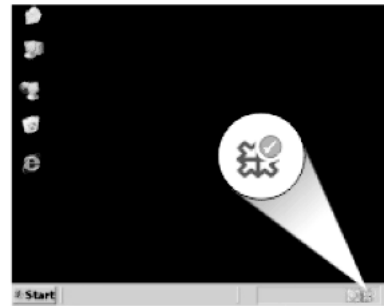

פתרון בעיות בהדפסה

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [בדיקת מחסניות](#)
- [בדיקת נייר](#)
- [בדיקת מוצר](#)
- [בדוק את הגדרות ההדפסה](#)
- [אפס את המוצר](#)
- [פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות](#)

בדיקת מחסניות

פעל לפי השלבים הבאים.

- [שלב 1: ודא שאתה משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP](#)
- [שלב 2: בדוק את מפלסי הדיו](#)

שלב 1: ודא שאתה משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP

פתרון: בדוק אם מחסניות הדיו שברשותך הן מחסניות דיו מקוריות של HP.

HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

הערה  HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

סיבה: נעשה שימוש במחסניות דיו שאינן מתוצרת HP.

שלב 2: בדוק את מפלסי הדיו

פתרון: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסניות.

הערה  התראות ומחוזנים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את המחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

"בדיקת מפלסי הדיו המשוערים" בעמוד 61

סיבה: ייתכן שאין מספיק דיו במחסניות הדיו.

בדיקת נייר

פעל לפי השלבים הבאים.

- [שלב 1: השתמש בסוג הנייר המתאים](#)
- [שלב 2: טען את ערימת הנייר כהלכה](#)

שלב 1: השתמש בסוג הנייר המתאים

פתרון: HP ממליצה להשתמש בניירות HP או בכל סוג נייר אחר המתאים למוצר. ודא שטעון רק סוג אחד של נייר בכל פעם.

הקפד תמיד להדפיס על נייר שטוח. לקבלת תוצאות מיטביות בעת הדפסת תמונות, השתמש בנייר הצילום HP Advanced Photo Paper.

סיבה: סוג הנייר היה שגוי או שנטענו מספר סוגי נייר.

שלב 2: טען את ערימת הנייר כהלכה

פתרון: הסר את ערימת הנייר ממגש ההזנה, טען מחדש את הנייר ולאחר מכן הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה עד שייעצר בקצה הנייר.

הערה  אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפס. לקבלת תוצאות מיטביות, אל תניח לצילומים מודפסים להיערם במגש הפלט.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

"טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23

בדיקת מוצר

פעל לפי השלבים הבאים.

- [שלב 1: יישר את המדפסת](#)
- [שלב 2: נקה את ראש ההדפסה](#)

שלב 1: יישר את המדפסת

פתרון: יישור המדפסת יכול לסייע לך להבטיח איכות הדפסה מעולה.

ליישור המדפסת מתוכנת HP Photosmart Software

1. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
2. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings (הגדרות)**.
3. באזור **Print Settings (הגדרות הדפסה)**, לחץ על **Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)**.

 **הערה** כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)** מתיבת הדו-שיח **Print Properties (מאפייני הדפסה)**. בתיבת הדו-שיח **Print Properties (מאפייני הדפסה)**, לחץ על הכרטיסייה **Features (מאפיינים)**, ולאחר מכן לחץ על **Printer Services (שירותי המדפסת)**.

4. לחץ על הכרטיסייה **Device Services (שירותי התקן)**.
5. לחץ על **Align the Printer (יישור המדפסת)**.
6. כשתתבקש, ודא שטענת במגש הנייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 ולאחר מכן גע ב-**OK (אישור)**.

 **הערה** אם בעת יישור מחסניות הדפסה טעון במגש הנייר צבעוני, ייכשל היישור. טען במגש הנייר לבן רגיל לבן, שלא נעשה בו שימוש, ולאחר מכן נסה לבצע את תהליך היישור בשנית.

- המוצר מדפיס גיליון יישור.
7. טען את הדף כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית, ולאחר מכן גע ב-**OK (אישור)** כדי לסרוק את הדף.
- כאשר הלחצן **הפעלה/כיבוי** מפסיק להבהב, היישור מסתיים וניתן להסיר את הדף. מחזר את הדף או השלך אותו.
- סיבה:** יש ליישר את המדפסת.

שלב 2: נקה את ראש ההדפסה

פתרון: אם הפתרונות הקודמים לא פתרו את הבעיה, נסה לנקות את ראש ההדפסה.

לניקוי ראש ההדפסה מתוכנת HP Photosmart Software

1. טען במגש ההזנה הראשי נייר לבן רגיל בגודל Letter, A4 או Legal.
2. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings (הגדרות)**.

3. באזור **Print Settings** (הגדרות הדפסה), לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).

 **הערה** כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת) מתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה). בתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה), לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים), ולאחר מכן לחץ על **Printer Services** (שירותי המדפסת).

יופיע **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של מדפסת).

4. לחץ על הכרטיסייה **Device Services** (שירותי התקן).

5. לחץ על **Clean the printhead** (ניקוי ראש ההדפסה).

6. פעל בהתאם להנחיות עד שתגיע לאיכות הפלט הרצויה ולאחר מכן לחץ על **Done** (סיום).

הניקוי כולל שני שלבים. כל שלב נמשך כשתי דקות, ועושה שימוש בגיליון אחד של נייר ובכמות דיו הולכת וגדלה. בסיום כל שלב, בדוק את איכות הדף המודפס. יש לעבור לשלב הבא של הניקוי אם איכות ההדפסה ירודה.

אם איכות ההדפסה עדיין ירודה לאחר השלמת שני שלבי הניקוי, נסה ליישר את המדפסת. אם הבעיות באיכות ההדפסה נמשכות גם לאחר הניקוי והיישור, צור קשר עם התמיכה של HP.

לאחר ניקוי ראש ההדפסה, הדפס דוח איכות הדפסה. סקור את הדוח של איכות ההדפסה כדי לבדוק אם עדיין קיימת בעיה באיכות ההדפסה.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

["הדפסה וסקירה של דוח איכות הדפסה" בעמוד 65](#)

סיבה: יש לנקות את ראש ההדפסה.

בדוק את הגדרות ההדפסה

פתרון: נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לראות אם הגדרות הצבע שגויות. לדוגמה, בדוק אם המסמך מוגדר להדפסה בגוני אפור. לחלופין, בדוק אם הגדרות צבע מתקדמות, כגון רוויה, בהירות או גון צבע, מוגדרות לשינוי מראה הצבעים.
- בדוק את הגדרת איכות ההדפסה וודא שהיא מתאימה לסוג הנייר שטעון במוצר. ייתכן שיהיה עליך לבחור בהגדרת איכות הדפסה נמוכה יותר אם הצבעים זולגים זה לתוך זה. לחלופין, בחר הגדרה גבוהה יותר אם אתה מדפיס צילום באיכות גבוהה ולאחר מכן ודא שבמגש הנייר טעון נייר צילום כגון HP Advanced Photo Paper. לקבלת מידע אודות שימוש במצב dpi מרבי, עיין בסעיף "[הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי](#)" בעמוד 40.
- ודא שהגדרת השוליים עבור המסמך אינה חורגת מהאזור הניתן להדפסה במוצר.

לבחירת מהירות או איכות הדפסה

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים). בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).
5. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים).

6. בחר בסוג הנייר שטענת מתוך הרשימה הנפתחת **Paper Type (סוג נייר)**.
7. בחר בהגדרת האיכות המתאימה לפרויקט שלך מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality (איכות ההדפסה)**.

 **הערה** כדי לדעת באיזו רמת dpi המוצר ידפיס בהתאם להגדרות של סוג הנייר ואיכות ההדפסה שנבחרו, לחץ על **Resolution (רזולוציה)**.

לבדיקת הגדרות השוליים

1. לפני שתשלח את עבודת ההדפסה למוצר, סקור אותה בתצוגה מקדימה. ברוב יישומי התוכנה, לחץ על תפריט **File (קובץ)** ולאחר מכן לחץ על **Print Preview (תצוגה מקדימה לפני הדפסה)**.
 2. בדוק את השוליים. המוצר משתמש בשוליים שהגדרת ביישום התוכנה, כל עוד הם גדולים מהשוליים המזעריים שבהם תומך המוצר. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת השוליים ביישום התוכנה שלך, עיין בתיעוד המצורף לתוכנה.
 3. אם השוליים לא מתקבלים כפי שרצית, בטל את עבודת ההדפסה וכוון את השוליים ביישום התוכנה.
- סיבה:** ההגדרות לא נקבעו כהלכה.

אפס את המוצר

פתרון: כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח. חבר חזרה את כבל המתח ולאחר מכן לחץ על לחצן **הפעלה/כיבוי** כדי להפעיל את המוצר.

סיבה: אירעה שגיאה במוצר.

פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות

פתרון: אם השלמת את כל השלבים שפורטו בפתרונות הקודמים ואתה עדיין נתקל בבעיה, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: ייתכן שתזדקק לעזרה כדי לאפשר למוצר או לתוכנה לפעול כהלכה.

פתרון בעיות באיכות הדפסה

השתמש בסעיף זה לפתרון הבעיות הבאות באיכות ההדפסה:

- **הדפסי הצילומים מעורפלים, מטושטשים או שצבעם אינו מדויק**

הדפסי הצילומים מעורפלים, מטושטשים או שצבעם אינו מדויק

פתרון: לקבלת איכות צבע מיטבית בצילומים, אל תניח להדפסים להיערם על-גבי צילומים במגש הפלט.

סיבה: כאשר הדפסים נערכים על-גבי צילום לפני שהדיו התייבש לחלוטין, עלול להיווצר בצילום עיוות צבע במידה מסוימת.

פתרון בעיות בכרטיסי זיכרון

השתמש בסעיף זה לפתרון הבעיות הבאות בכרטיסי הזיכרון:

- [המוצר לא קורא את כרטיס הזיכרון](#)
- [הצילומים שבכרטיס הזיכרון אינם מועברים למחשב](#)
- [לא מתאפשרת הדפסה של צילומים ממצלמה דיגיטלית עם PictBridge](#)

המוצר לא קורא את כרטיס הזיכרון

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [שלב 1: הכנס את כרטיס הזיכרון כהלכה](#)
- [שלב 2: הסר את כרטיס הזיכרון הנוסף](#)
- [שלב 3: אתחל את כרטיס הזיכרון במצלמה הדיגיטלית שברשותך](#)

שלב 1: הכנס את כרטיס הזיכרון כהלכה

פתרון: סובב את כרטיס הזיכרון כשהתווית פונה כלפי מעלה והמגעים פונים לכיוון המוצר, ולאחר מכן דחוף את הכרטיס קדימה לתוך החריץ המתאים עד שנורית הצילום תידלק.

לאחר שכרטיס הזיכרון הוכנס כהלכה, נורית הצילום תהבהב במשך מספר שניות ולאחר מכן תאיר באופן רציף.

סיבה: כרטיס הזיכרון הוכנס בכיוון שגוי או הפוך.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

שלב 2: הסר את כרטיס הזיכרון הנוסף

פתרון: באפשרותך להכניס כרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.

אם הוכנסו מספר כרטיסי זיכרון, תופיע בתצוגה הודעת שגיאה. הסר את כרטיס הזיכרון הנוסף כדי לפתור את הבעיה.

סיבה: הכנסת יותר מכרטיסי זיכרון אחד.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

שלב 3: אתחל את כרטיס הזיכרון במצלמה הדיגיטלית שברשותך

פתרון: בדוק אם על-גבי מסך המחשב מופיעה הודעת שגיאה המדווחת כי התמונות בכרטיס הזיכרון פגומות.

אם מערכת הקבצים בכרטיס פגומה, אתחל מחדש את כרטיס הזיכרון במצלמה הדיגיטלית. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה הדיגיטלית שברשותך.

△ **התראה** אתחול מחדש של כרטיס הזיכרון ימחק את כל הצילומים המאוחסנים בכרטיס. אם העברת בעבר את הצילומים מכרטיס הזיכרון למחשב, נסה להדפיס את הצילומים מהמחשב. אחרת, יהיה עליך לצלם מחדש את כל הצילומים שנמחקו.

סיבה: מערכת הקבצים של כרטיס הזיכרון נפגמה.

הצילומים שבכרטיס הזיכרון אינם מועברים למחשב

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: התקן את תוכנת המוצר](#)
- [פתרון 2: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב](#)

פתרון 1: התקן את תוכנת המוצר

פתרון: התקן את תוכנת המוצר המצורפת למוצר. אם היא מותקנת, הפעל מחדש את המחשב.

להתקנת תוכנת המוצר


1. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים במחשב ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה (Setup).
2. כשתתבקש, לחץ על **Install More Software (התקנת תוכנות נוספות)** כדי להתקין את תוכנת המוצר.
3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך והוראות ההתקנה שצורפו למוצר.

סיבה: תוכנת המוצר לא הותקנה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב

פתרון: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ליציאת ה-USB בגב המוצר. ודא שהקצה השני של כבל ה-USB מחובר ליציאת USB במחשב. לאחר חיבור הכבל כהלכה, כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. אם המוצר מחובר למחשב באמצעות חיבור קווי, אלחוטי, או Bluetooth, ודא שהחיבורים המתאימים פעילים ושהמוצר מופעל.

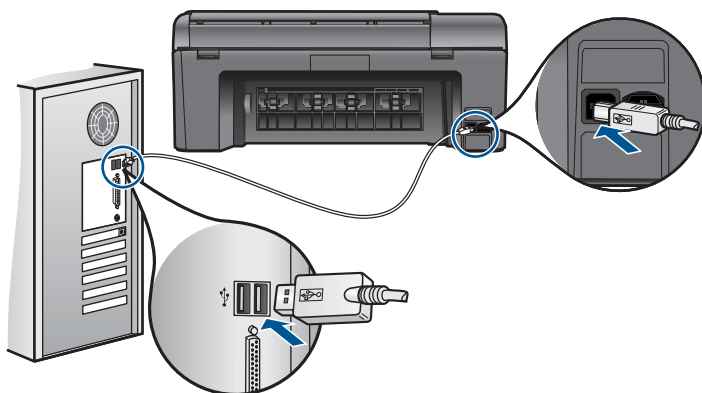

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת המוצר וחיבורו למחשב, עיין במדריך הוראות ההתקנה המצורף למוצר.

סיבה: המוצר לא חובר כהלכה למחשב.

לא מתאפשרת הדפסה של צילומים ממצלמה דיגיטלית עם PictBridge

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [פתרון 1: הגדר את המצלמה למצב PictBridge](#)
- [פתרון 2: שמור את הצילומים בתבנית קובץ נתמכת](#)
- [פתרון 3: בחר צילומים במצלמה לצורך הדפסה](#)

פתרון 1: הגדר את המצלמה למצב PictBridge

פתרון: אם המצלמה תומכת ב-PictBridge, ודא שהמצלמה מוגדרת למצב PictBridge. עיין במדריך למשתמש המצורף למצלמה כדי לקבל הוראות לביצוע פעולה זו.

סיבה: המצלמה הדיגיטלית לא היתה במצב PictBridge.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: שמור את הצילומים בתבנית קובץ נתמכת

פתרון: ודא כי המצלמה הדיגיטלית שומרת את הצילומים בתבנית קובץ שבה תומך מאפיין ההעברה PictBridge (JPEG, Exif/JPEG ו-DPOF).

סיבה: הצילומים לא היו בתבנית נתמכת.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 3: בחר צילומים במצלמה לצורך הדפסה

פתרון: לפני שתחבר את המצלמה הדיגיטלית ליציאת ה-USB בחזית המוצר, בחר מספר צילומים במצלמה לצורך הדפסה.

 **הערה** מצלמות דיגיטליות מסוימות אינן מאפשרות לך לבחור בצילומים לאחר יצירת חיבור ל-PictBridge. אם זה המקרה, חבר את המצלמה הדיגיטלית שברשותך ליציאת USB, הפעל את המצלמה והעבר אותה למצב PictBridge, ולאחר מכן השתמש במצלמה כדי לבחור את הצילומים שברצונך להדפיס.

סיבה: לא נבחרו במצלמה צילומים להדפסה.

פתרון בעיות בסריקה

השתמש בסעיף זה לפתרון בעיות הסריקה הבאות:

- [התמונה הסרוקה חתוכה בצורה לא נכונה](#)
- [בתמונה הסרוקה מופיעים קווים מקווקווים במקום טקסט](#)

- [תבנית הטקסט שגויה](#)
- [טקסט שגוי או חסר](#)

התמונה הסרוקה חתונה בצורה לא נכונה

פתרון: מאפיין החיתוך האוטומטי בתוכנה חותך כל דבר שאינו חלק מהתמונה העיקרית. ייתכן שלעתים לא תהיה מעוניין בכך. במקרה כזה, באפשרותך להשבית את החיתוך האוטומטי בתוכנה ולבצע חיתוך ידני בתמונה הסרוקה או לא לבצע חיתוך בכלל.

סיבה: התוכנה הוגדרה לבצע חיתוך אוטומטי בתמונות סרוקות.

בתמונה הסרוקה מופיעים קווים מקווקווים במקום טקסט

פתרון: צור עותק בשחור-לבן של מסמך המקור ולאחר מכן סרוק את העותק.

סיבה: אם השתמשת בסוג התמונה **Text (טקסט)** כדי לסרוק טקסט שהתכוונת לערוך, ייתכן שהסורק לא זיהה טקסט צבעוני. סוג התמונה **Text (טקסט)** סורק ברזולוציה של 300 x 300 dpi, בשחור-לבן.

אם סרקת מסמך מקור הכולל פרטי גרפיקה או עיצוב שמקיפים את הטקסט, ייתכן שהסורק לא זיהה את הטקסט.

תבנית הטקסט שגויה

פתרון: יישומים מסוימים לא תומכים בעיצוב טקסט ממוסגר. **Framed text** (טקסט ממוסגר) הוא אחת מהגדרות סריקת המסמכים בתוכנה. ההגדרה משמרת פריסות מורכבות, כגון עמודות רבות בידיעון, על-ידי מיקום הטקסט במסגרות (תיבות) שונות ביישום היעד. בתוכנה, בחר בתבנית המתאימה כדי שהפריסה והתבנית של הטקסט הסרוק יישמרו.

סיבה: ההגדרות של סריקת המסמכים היו שגויות.

טקסט שגוי או חסר

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [פתרון 1: כוונן את הבהירות בתוכנה](#)
- [פתרון 2: נקה את משטח הזכוכית ואת המכסה](#)

פתרון 1: כוונן את הבהירות בתוכנה

פתרון: כוונן את הבהירות בתוכנה ולאחר מכן סרוק את מסמך המקור מחדש.

סיבה: הבהירות לא הוגדרה כהלכה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: נקה את משטח הזכוכית ואת המכסה

פתרון: כבה את המוצר, נתק את כבל המתח והשתמש במטלית רכה כדי לנגב את משטח הזכוכית ואת גב מכסה המסמכים.

סיבה: ייתכן שנותרו שאריות לכלוך על משטח הזכוכית או על חלקו האחורי של מכסה המסמכים. שאריות לכלוך עלולות לגרום לסריקות באיכות ירודה.

פתרון בעיות בהעתקה

השתמש בסעיף זה לפתרון בעיות ההעתקה הבאות:

- [האפשרות התאם לעמוד אינה פועלת כמצופה](#)

האפשרות התאם לעמוד אינה פועלת כמצופה

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: סרוק, הגדל ולאחר מכן הדפס עותק](#)
- [פתרון 2: נגב את משטח הזכוכית ואת גב מכסה המסמכים](#)

פתרון 1: סרוק, הגדל ולאחר מכן הדפס עותק

פתרון: המאפיין **התאם לעמוד** מסוגל להגדיל את מסמך המקור רק עד לאחוז המרבי המותר בדגם. לדוגמה, 200% עשוי להיות אחוז ההגדלה המרבי שמתיר הדגם שברשותך. הגדלת תמונת פספורט ב-200% עלולה שלא להגדיל את התמונה במידה מספקת כדי שתתאים לעמוד בגודל מלא.

אם ברצונך ליצור עותק גדול של מסמך מקור קטן, סרוק את מסמך המקור למחשב, שנה את גודל התמונה בתוכנת הסריקה של HP ולאחר מכן הדפס עותק של התמונה המוגדלת.

 **הערה** אל תשתמש במוצר לצורך העתקה על-גבי מעטפות או על-גבי סוגי נייר שאינם נתמכים על-ידי המוצר. לקבלת מידע נוסף אודות חומרי הדפסה מומלצים, עיין בסעיף "[סוגי נייר מומלצים להדפסה](#)" בעמוד 22.

סיבה: ניסית להגדיל מסמך מקור קטן מדי.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: נגב את משטח הזכוכית ואת גב מכסה המסמכים

פתרון: כבה את המוצר, נתק את כבל המתח ולאחר מכן השתמש במטלית רכה כדי לנגב את משטח הזכוכית ואת גב מכסה המסמכים.

סיבה: ייתכן שנותרו שאריות לכלוך על משטח הזכוכית או על חלקו האחורי של מכסה המסמכים. המוצר מפרש כל דבר שהוא מזהה על-גבי משטח הזכוכית, כחלק מהתמונה.

שגיאות

סעיף זה מכיל את קטגוריות ההודעות הבאות במוצר שלך:

- [הודעות הקשורות למוצר](#)
- [הודעות בנושא קבצים](#)
- [הודעות כלליות למשתמש](#)
- [הודעות הקשורות לנייר](#)
- [הודעות בנושא מחסנית הדיו וראש ההדפסה](#)

הודעות הקשורות למוצר

הרשימה הבאה מכילה הודעות שגיאה הקשורות למוצר:

- [Firmware revision mismatch](#) (חוסר התאמה במהדורה של הקושחה)
- [Memory is full](#) (הזיכרון מלא)
- [בעייה במגש הצילום](#)
- [Scanner failure](#) (כשל בסורק)
- [Improper shutdown](#) (כיבוי שלא התבצע כהלכה)
- [התוכנה HP Photosmart Software חסרה](#)

Firmware revision mismatch (חוסר התאמה במהדורה של הקושחה)

פתרון: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (פניה ל-HP) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: מספר המהדורה של קושחת המוצר לא תאם למספר המהדורה של התוכנה.

Memory is full (הזיכרון מלא)

פתרון: נסה ליצור פחות עותקים בכל פעם.

סיבה: המסמך שהעתקת חרג מכמות הזיכרון של המוצר.

בעייה במגש הצילום

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: ודא שהנייר טעון כהלכה במגש הצילום](#)
- [פתרון 2: ודא שגיליונות הנייר אינם דבוקים זה לזה](#)

פתרון 1: ודא שהנייר טעון כהלכה במגש הצילום

פתרון: אם מגש הצילום ריק או שנותרו מספר דפים בלבד, טען עוד נייר במגש הצילום. אם יש במגש הצילום כמות גדולה של נייר, הסר את הנייר, טפח קלות את ערימת הנייר כנגד משטח ישר וטען מחדש את הנייר במגש הצילום. כדי להמשיך בעבודת ההדפסה, פעל בהתאם להנחיות בתצוגה או במסך המחשב.

אל תמלא את מגש הצילום יתר על המידה; ודא שערימת נייר הצילום מתאימה בתוך מגש הצילום ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכונן רוחב הנייר.

סיבה: הנייר לא הוזן כהלכה משום שהוטען באופן שגוי.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: ודא שגיליונות הנייר אינם דבוקים זה לזה

פתרון: הסר את הנייר ממגש הצילום וסדר את הנייר כך שהגיליונות לא יידבקו זה לזה. טען מחדש את הנייר במגש הצילום ונסה להדפיס שוב.

סיבה: שתי פיסות נייר או יותר נדבקו זה לזה.

Scanner failure (כשל בסורק)

פתרון: כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה לסרוק מחדש.

אם הבעיה נמשכת, נסה לחבר את כבל המתח ישירות לשקע חשמל במקום לאל-פסק או למפצל. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה של HP. בקר בכתובת www.hp.com/support. אם תתבקש לעשות זאת, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: המוצר עסוק או שגורם לא ידוע הפריע לתהליך הסריקה.

Improper shutdown (כיבוי שלא התבצע כהלכה)

פתרון: לחץ על הלחצן **הפעלה/כיבוי** כדי להפעיל ולכבות את המוצר.

סיבה: בפעם האחרונה שנעשה שימוש במוצר, הוא לא כובה כהלכה. אם המוצר כובה על-ידי העברת המתג של מפצל למצב כבוי או על-ידי שימוש במתג קיר, המוצר עלול להינזק.

תוכנה HP Photosmart Software חסרה

בצע את הפעולות הבאות.

- **פתרון 1:** [התקן את תוכנת HP Photosmart Software](#)
- **פתרון 2:** [בדוק את החיבור בין המוצר למחשב](#)

פתרון 1: התקן את תוכנת HP Photosmart Software

פתרון: התקן את תוכנת המוצר המצורפת למוצר. אם היא מותקנת, הפעל מחדש את המחשב.

להתקנת תוכנת המוצר


1. הכנס את תקליטור המוצר לכוון התקליטורים במחשב ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה (Setup).
2. כשתתבקש, לחץ על **Install More Software (התקנת תוכנות נוספות)** כדי להתקין את תוכנת המוצר.
3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך והוראות ההתקנה שצורפו למוצר.

סיבה: התוכנה HP Photosmart Software לא הותקנה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב

פתרון: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ליציאת ה-USB בגב המוצר. ודא שהקצה השני של כבל ה-USB מחובר ליציאת USB במחשב. לאחר חיבור הכבל כהלכה, כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. אם המוצר מחובר למחשב באמצעות חיבור קווי, אלחוטי, או Bluetooth, ודא שהחיבורים המתאימים פעילים ושהמוצר מופעל.

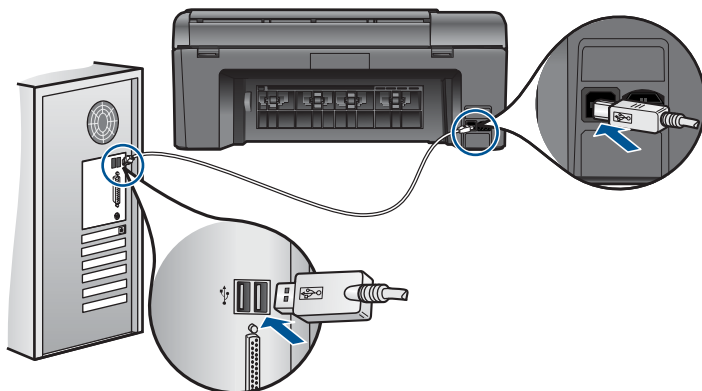

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת המוצר וחיבורו למחשב, עיין במדריך הוראות ההתקנה המצורף למוצר.

סיבה: המוצר לא חובר כהלכה למחשב.

הודעות בנושא קבצים

הרשימה הבאה מכילה הודעות שגיאה הקשורות לקבצים:

- [Error reading or writing the file](#) (שגיאה בקריאה או בכתיבה של הקובץ)
- [Unreadable files. NN files could not be read](#) (הקבצים לא ניתנים לקריאה. לא ניתן היה לקרוא NN קבצים)
- [Photos not found](#) (הצילומים לא נמצאו)
- [File not found](#) (הקובץ לא נמצא)
- [Invalid file name](#) (שם קובץ לא חוקי)
- [Supported file types for the product](#) (סוגי קבצים הנתמכים במוצר)
- [File corrupted](#) (קובץ פגום)

[Error reading or writing the file](#) (שגיאה בקריאה או בכתיבה של הקובץ)

פתרון: בדוק אם שם התיקייה והקובץ נכונים.

סיבה: תוכנת המוצר לא הצליחה לפתוח או לשמור את הקובץ.

[Unreadable files. NN files could not be read](#) (הקבצים לא ניתנים לקריאה. לא ניתן היה לקרוא NN קבצים)

פתרון: הכנס את כרטיס הזיכרון מחדש למוצר. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, צלם את התמונות מחדש באמצעות המצלמה הדיגיטלית שברשותך. אם כבר העברת את הקבצים למחשב, נסה להדפיס קבצים אלה באמצעות תוכנת המוצר. ייתכן שהעותקים אינם פגומים.

סיבה: קבצים מסוימים בכרטיס הזיכרון שהוכנס או באמצעי האחסון המחובר פגומים.

[Photos not found](#) (הצילומים לא נמצאו)

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון](#)
- [פתרון 2: הדפס צילומים מהמחשב](#)

פתרון 1: הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון

פתרון: הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, צלם את התמונות מחדש באמצעות המצלמה הדיגיטלית שברשותך. אם כבר העברת את הקבצים למחשב, נסה להדפיס קבצים אלה באמצעות תוכנת המוצר. ייתכן שהעותקים אינם פגומים.

סיבה: קבצים מסוימים בכרטיס הזיכרון שהוכנס או באמצעי האחסון המחובר פגומים. אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: הדפס צילומים מהמחשב

פתרון: צלם מספר תמונות באמצעות המצלמה הדיגיטלית שברשותך, או אם שמרת קודם לכן צילומים במחשב, באפשרותך להדפיס אותם באמצעות תוכנת המוצר.

סיבה: לא נמצאו צילומים בכרטיס הזיכרון.

File not found (הקובץ לא נמצא)

פתרון: סגור מספר יישומים ונסה לבצע את המשימה מחדש.

סיבה: לא היה מספיק זיכרון זמין במחשב כדי ליצור קובץ של תצוגה מקדימה להדפסה.

Invalid file name (שם קובץ לא חוקי)

פתרון: ודא שאינך משתמש בסימנים לא חוקיים בשם הקובץ.

סיבה: שם הקובץ שהוזן היה לא חוקי.

Supported file types for the product (סוגי קבצים הנתמכים במוצר)

תוכנת המוצר מזהה תמונות JPG ו-TIF בלבד.

File corrupted (קובץ פגום)

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: הכנס את כרטיס הזיכרון מחדש למוצר](#)
- [פתרון 2: אתחל את כרטיס הזיכרון במצלמה הדיגיטלית שברשותך.](#)

פתרון 1: הכנס את כרטיס הזיכרון מחדש למוצר

פתרון: הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, צלם את התמונות מחדש באמצעות המצלמה הדיגיטלית שברשותך. אם כבר העברת את הקבצים למחשב, נסה להדפיס קבצים אלה באמצעות תוכנת המוצר. ייתכן שהעותקים אינם פגומים.

סיבה: קבצים מסוימים בכרטיס הזיכרון שהוכנס או באמצעי האחסון המחובר פגומים. אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: אתחול את כרטיס הזיכרון במצלמה הדיגיטלית שברשותך.

פתרון: בדוק אם על-גבי מסך המחשב מופיעה הודעת שגיאה המדווחת כי כרטיס הזיכרון פגום. אם מערכת הקבצים בכרטיס פגומה, אתחול מחדש את כרטיס הזיכרון במצלמה הדיגיטלית.

△ **התראה** אתחול מחדש של כרטיס הזיכרון ימחק את כל הצילומים המאוחסנים בכרטיס. אם העברת בעבר את הצילומים מכרטיס הזיכרון למחשב, נסה להדפיס את הצילומים מהמחשב. אחרת, יהיה עליך לצלם מחדש את כל הצילומים שנמחקו.

סיבה: מערכת הקבצים של כרטיס הזיכרון נפגמה.

הודעות כלליות למשתמש

הרשימה הבאה מכילה הודעות הקשורות לשגיאות משתמש נפוצות:

- [Memory card error](#) (שגיאה בכרטיס זיכרון)
- [cannot crop](#) (לא ניתן לבצע חיתוך)
- [Out of disk space](#) (אזל שטח הדיסק הפנוי)
- [Card access error](#) (שגיאה בגישה לכרטיס)
- [Use only one card at a time](#) (השתמש בכרטיס אחד בלבד בכל פעם)
- [Card is inserted incorrectly](#) (הכרטיס לא הוכנס כהלכה)
- [Card is damaged](#) (הכרטיס פגום)
- [Card is not fully inserted](#) (הכרטיס לא הוכנס במלואו)

Memory card error (שגיאה בכרטיס זיכרון)

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- **פתרון 1:** הסר את כל כרטיסי הזיכרון מלבד כרטיס אחד
- **פתרון 2:** הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו מחדש כהלכה
- **פתרון 3:** דחוף את כרטיס הזיכרון קדימה עד כמה שניתן

פתרון 1: הסר את כל כרטיסי הזיכרון מלבד כרטיס אחד

פתרון: הסר את כל כרטיסי הזיכרון מלבד כרטיס אחד. המוצר קורא את כרטיס הזיכרון הנותר ומציג את הצילום הראשון המאוחסן בו.

סיבה: ישנם שני כרטיסי זיכרון או יותר במוצר בו-זמנית.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו מחדש כהלכה

פתרון: הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו מחדש כהלכה. התווית של כרטיס הזיכרון פונה כלפי מעלה וניתן לקרוא אותה בעת הכנסת הכרטיס לחרץ.

סיבה: הכנסת את כרטיס הזיכרון בכיוון שגוי או הפוך.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 3: דחוף את כרטיס הזיכרון קדימה עד כמה שניתן

פתרון: הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו מחדש לאחר כרטיס הזיכרון עד שייעצר.

סיבה: לא הכנסת את כרטיס הזיכרון עד הסוף.

cannot crop (לא ניתן לבצע חיתוך)

בצע את הפעולות הבאות.

- **פתרון 1:** סגור מספר יישומים או הפעל מחדש את המחשב
- **פתרון 2:** רוקן את סל המיחזור בשולחן העבודה

פתרון 1: סגור מספר יישומים או הפעל מחדש את המחשב

פתרון: סגור את כל היישומים שאינם נחוצים. מדובר גם ביישומים הפועלים ברקע, כגון, שומרי מסך ותוכנות לבדיקת וירוסים. (אם תשבית את התוכנה לבדיקת וירוסים, זכור להפעילה שוב לאחר סיום הפעולה). נסה להפעיל מחדש את המחשב כדי לנקות את הזיכרון. ייתכן שיהיה עליך לרכוש זיכרון RAM נוסף. עיין בתיעוד המצורף למחשב.

סיבה: לא היה מספיק זיכרון במחשב.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: רוקן את סל המיחזור בשולחן העבודה

פתרון: רוקן את סל המיחזור בשולחן העבודה. ייתכן שתצטרך גם להסיר קבצים מדיסק הקשיח; לדוגמה, מחק קבצים זמניים.

סיבה: לצורך סריקה, יש צורך ב-50 MB של שטח פנוי בכונן הקשיח לכל הפחות.

Out of disk space (אזל שטח הדיסק הפנוי)

פתרון: רוקן את סל המיחזור בשולחן העבודה. ייתכן שתצטרך גם להסיר קבצים מדיסק הקשיח; לדוגמה, מחק קבצים זמניים.

סיבה: לא היה מספיק זיכרון במחשב.

Card access error (שגיאה בגישה לכרטיס)

פתרון: הסר את כרטיס הזיכרון והכנס אותו מחדש לאחר כרטיס הזיכרון עד שייעצר.

סיבה: לא הכנסת את כרטיס הזיכרון עד הסוף.

Use only one card at a time (השתמש בכרטיס אחד בלבד בכל פעם)

פתרון: באפשרותך להכניס כרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.

אם הוכנסו מספר כרטיסי זיכרון, תופיע בתצוגה הודעת שגיאה. הסר את כרטיס הזיכרון הנוסף כדי לפתור את הבעיה.

סיבה: ישנם שני כרטיסי זיכרון או יותר במוצר בו-זמנית.

Card is inserted incorrectly (הכרטיס לא הוכנס כהלכה)

פתרון: סובב את כרטיס הזיכרון כשהתווית פונה כלפי מעלה והמגעיים פונים לכיוון המוצר, ולאחר מכן דחוף את הכרטיס קדימה לתוך החרץ המתאים עד שנורית הצילום תידלק.

לאחר שכרטיס הזיכרון הוכנס כהלכה, נורית הצילום תהבהב במשך מספר שניות ולאחר מכן תאיר באופן רציף.

סיבה: הכנסת את כרטיס הזיכרון בכיוון שגוי או הפוך.

Card is damaged (הכרטיס פגום)

פתרון: אתחל מחדש את כרטיס הזיכרון במצלמה או אתחל את כרטיס הזיכרון במחשב על-ידי בחירה באתחול FAT. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה הדיגיטלית שברשותך.

⚠ **התראה** אתחול מחדש של כרטיס הזיכרון ימחק את כל הצילומים המאוחסנים בכרטיס. אם העברת בעבר את הצילומים מכרטיס הזיכרון למחשב, נסה להדפיס את הצילומים מהמחשב. אחרת, יהיה עליך לצלם מחדש את כל הצילומים שנמחקו.

סיבה: ייתכן שאתחלת את הכרטיס במחשב שמוותקן ב Windows XP. כברירת מחדל, Windows XP יאתחל כרטיס זיכרון של 8 MB או פחות ושל 64 MB או יותר באתחול FAT32. מצלמות דיגיטליות והתקנים אחרים משתמשים באתחול FAT (FAT16 או FAT12) ואינם יכולים לזהות כרטיס באתחול FAT32.

Card is not fully inserted (הכרטיס לא הוכנס במלואו)

פתרון: סובב את כרטיס הזיכרון כשהתווית פונה כלפי מעלה והמגעיים פונים לכיוון המוצר, ולאחר מכן דחוף את הכרטיס קדימה לתוך החרץ המתאים עד שנורית הצילום תידלק.

לאחר שכרטיס הזיכרון הוכנס כהלכה, נורית הצילום תהבהב במשך מספר שניות ולאחר מכן תאיר באופן רציף.

סיבה: לא הכנסת את כרטיס הזיכרון עד הסוף.

הודעות הקשורות לנייר

הרשימה הבאה מכילה הודעות שגיאה הקשורות לנייר:

- [Paper upside down \(הנייר הפוך\)](#)
- [Paper orientation error \(שגיאה בכיוון הנייר\)](#)
- [Ink is drying \(הדיו מתייבש\)](#)

Paper upside down (הנייר הפוך)

פתרון: טען נייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.

סיבה: הנייר במגש ההזנה היה הפוך.

Paper orientation error (שגיאה בכיוון הנייר)

פתרון: הכנס את הנייר למגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק את הנייר קדימה עד שייעצר.

סיבה: הנייר במגש ההזנה היה בכיוון של הדפסה לרוחב.

Ink is drying (הדיו מתייבש)

פתרון: השאר את הגיליון במגש הפלט עד להיעלמות ההודעה. אם יש צורך להסיר את הגיליון המודפס לפני היעלמות ההודעה, אחוז בזהירות בגיליון המודפס מחלקו התחתון או מהקצוות והנח אותו על משטח שטוח לייבוש.

סיבה: שקפים וסוגים אחרים של חומרי הדפסה עשויים להצריך פרק זמן ממושך מהרגיל עבור ייבוש.


הודעות בנושא מחסנית הדיו וראש ההדפסה

להלן רשימה של הודעות שגיאה של ראשי הדפסה ומחסניות דיו:

- [Cartridges in wrong slot \(מחסניות בחריץ שגוי\)](#)
- [General printer error \(שגיאה כללית של המדפסת\)](#)
- [Incompatible ink cartridges \(מחסניות דיו לא תואמות\)](#)
- [Incompatible printhead \(ראש הדפסה לא תואם\)](#)
- [Ink alert \(התראת דיו\)](#)
- [Ink cartridge problem \(בעיה במחסניות הדיו\)](#)
- [Ink service capacity warning \(אזהרה בנוגע לקיבולת השירות של הדיו\)](#)
- [Ink system failure \(כשל במערכת הדיו\)](#)
- [Check ink cartridges \(בדוק את מחסניות הדיו\)](#)
- [התקנת מחסניות](#)
- [Non-HP cartridge \(מחסנית שאינה מתוצרת HP\)](#)
- [Original HP ink depleted \(דיו מקורי של HP התרוקן\)](#)
- [Previously used genuine HP cartridge \(מחסנית מקורית של HP שנעשה בה שימוש קודם לכן\)](#)
- [Printhead problem \(בעיה בראש ההדפסה\)](#)
- [Problem with printer preparation \(בעיה בהכנת המדפסת\)](#)

Cartridges in wrong slot (מחסניות בחריץ שגוי)

פתרון: הסר את מחסניות הדיו ושזינו והכנס אותן מחדש לחריצים המתאימים על-ידי התאמת צבע המחסניות לצבע ולסמל של כל חריץ.

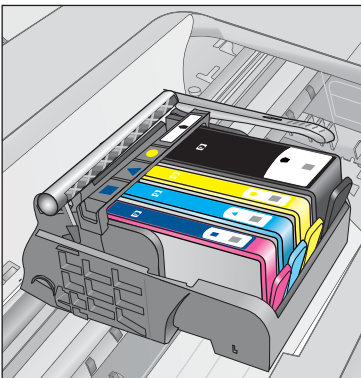

לא ניתן לבצע הדפסה אם לא מוכנסת מחסנית דיו אחת מכל סוג להריץ המתאים.
לקבלת מידע נוסף, ראה:
["החלפת המחסניות" בעמוד 62](#)
סיבה: מחסניות הדיו שצוינו הוכנסו לחריצים שגויים.

General printer error (שגיאה כללית של המדפסת)

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: אפס את המוצר](#)
- [פתרון 2: פנה לתמיכה של HP](#)

פתרון 1: אפס את המוצר

פתרון: כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח. חבר חזרה את כבל המתח ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר.
סיבה: אירעה שגיאה במוצר.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: פנה לתמיכה של HP

פתרון: רשום את קוד השגיאה המצוין בהודעה ולאחר מכן פנה לתמיכה של HP. בקר באתר:
www.hp.com/support
אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.
סיבה: ייתכן שאירעה בעיה במוצר.

Incompatible ink cartridges (מחסניות דיו לא תואמות)

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: בדוק אם מחסניות הדיו תואמות](#)
- [פתרון 2: פנה לתמיכה של HP](#)

פתרון 1: בדוק אם מחסניות הדיו תואמות

פתרון: ודא שאתה משתמש במחסניות הדיו המתאימות עבור המוצר שברשותך. לקבלת רשימה של מחסניות דיו תואמות, עיין בתיעוד המודפס המצורף למוצר.
אם אתה משתמש במחסניות דיו שאינן תואמות למוצר, החלף את מחסניות הדיו שצוינו במחסניות דיו תואמות.

⚠ **התראה** HP ממליצה שלא תסיר מחסנית דיו עד שתהיה ברשותך מחסנית חלופית מוכנה להתקנה.

אם נראה שאתה משתמש במחסניות הדיו הנכונות, המשך לפתרון הבא.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

- "[הזמנת חומרי דיו מתכלים](#)" בעמוד 62
- "[החלפת המחסניות](#)" בעמוד 62

סיבה: מחסניות הדיו שצוינו אינן מיועדות לשימוש במוצר זה כפי שהוא מוגדר כעת.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: פנה לתמיכה של HP

פתרון: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: מחסניות הדיו אינן מיועדות לשימוש במוצר זה.

Incompatible printhead (ראש הדפסה לא תואם)

פתרון: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: ראש ההדפסה אינו מיועד לשימוש במוצר זה, או שנפגם.

Ink alert (התראת דיו)

פתרון: כאשר אתה מקבל הודעת Ink Alert (התראת דיו), אין צורך להחליף את מחסנית הדיו האמורה. עם זאת, כמות הדיו עשויה להיות נמוכה מאוד ועלולה לגרום לאיכות הדפסה ירודה. פעל בהתאם להנחיות בתצוגה כדי להמשיך.

△ **התראה** HP ממליצה שלא תסיר מחסנית דיו עד שתהיה ברשותך מחסנית חלופית מוכנה להתקנה.

אם התקנת מחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במוצר אחר, מחוון מפלס הדיו עלול להיות לא מדויק או לא זמין.

התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעה של התראת דיו, שקול להחזיק מחסניות דיו חלופיות בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את מחסניות הדיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

"[החלפת המחסניות](#)" בעמוד 62

סיבה: לא היה מספיק דיו במחסניות הדיו שצוינו כדי להדפיס כהלכה.

Link cartridge problem (בעיה במחסניות הדיו)

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.


- [פתרון 1: התקן את מחסניות הדיו כהלכה](#)
- [פתרון 2: סגור את תפס גררת ההדפסה](#)
- [פתרון 3: נקה את המגעים החשמליים](#)
- [פתרון 4: החלף את מחסנית הדיו](#)
- [פתרון 5: פנה לתמיכה של HP](#)

פתרון 1: התקן את מחסניות הדיו כהלכה

פתרון: ודא שכל מחסניות הדיו מותקנות כהלכה. היעזר בשלבים הבאים כדי לפתור שגיאה זו.

לבדיקה אם מחסניות הדיו מותקנות כהלכה


1. ודא שהמוצר מופעל.
2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו על-ידי הרמת הדלת מהחלק הימני הקדמי של המוצר, עד שהדלת תינעל במקומה.

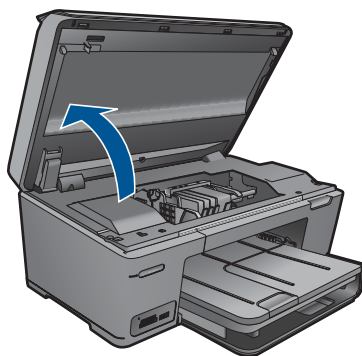



גררת ההדפסה נעה למרכז המוצר.

הערה  המתן עד שגררת ההדפסה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.

3. ודא שמחסניות הדיו מותקנות בחריצים המתאימים. התאם את הסמל והצבע של מחסנית הדיו לחרץ עם אותו סמל ואותו צבע.

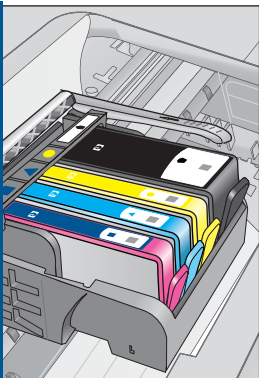


4. העבר את האצבע שלך על החלק העליון של מחסניות הדיו כדי לאתר מחסניות שלא מיוצבות היטב במקומן.
5. לחץ כלפי מטה מחסניות שבולטות. הן יתייצבו במקומן.
6. אם מחסנית דיו בלטה והצלחת לייצב אותה חזרה במקומה, סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ובדוק אם הודעת השגיאה נעלמה.
 - אם ההודעה נעלמה, הפסק את הליך פתרון הבעיות כאן. השגיאה נפתרה.
 - אם ההודעה לא נעלמה, המשיך לשלב הבא.
 - אם אף אחת ממחסניות הדיו לא בלטה, המשיך לשלב הבא.
7. אתר את מחסנית הדיו שצוינה בהודעת השגיאה, ולאחר מכן לחץ על הלשונית שבמחסנית הדיו כדי לשחרר אותה מהחריץ.

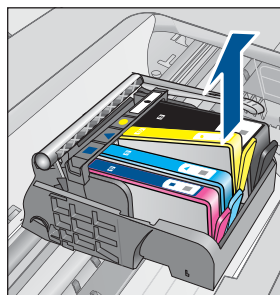
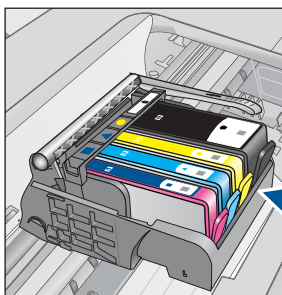


8. לחץ על מחסנית הדיו כלפי מטה, אל מקומה. הלשונית תשמיע צליל נקישה כאשר מחסנית הדיו מיוצבת במקומה כהלכה. אם מחסנית הדיו לא השמיעה צליל נקישה, ייתכן שיש לכוון מחדש את הלשונית.
9. הסר את מחסנית הדיו מהחריץ.
10. כופף בזהירות את הלשונית ממחסנית הדיו כלפי חוץ.

△ **התראה** היזהר שלא לכופף את המחסנית יותר מ-1.27 ס"מ.

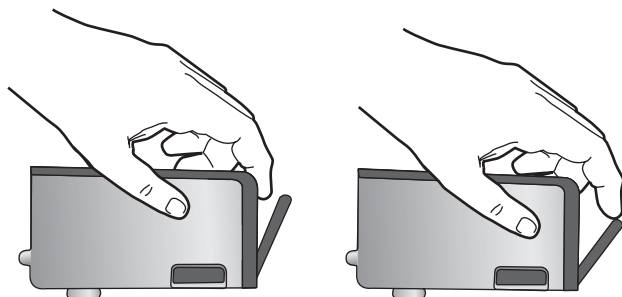


11. התקן מחדש את מחסנית הדיו.
היא תתייצב במקומה כעת.

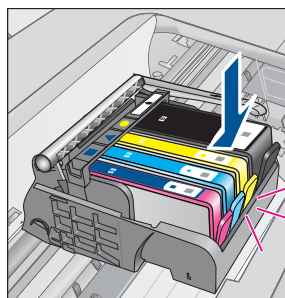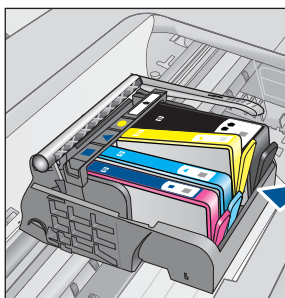

12. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ובדוק אם הודעת השגיאה נעלמה.
13. אם אתה ממשיך לקבל את הודעת השגיאה, כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שנית.
סיבה: מחסניות הדיו שצוינו לא הותקנו כהלכה.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: סגור את תפס גררת ההדפסה

פתרון: הרם את ידית התפס והורד אותה בזהירות כדי לוודא שהתפס שמחזיק את ראש ההדפסה סגור היטב. השארת ידית התפס במצב מורם עלולה לגרום לכך שמחסניות הדיו לא יהיו מיוצבות כהלכה במקומן וכן עלולה לגרום לבעיות בהדפסה. על התפס להישאר למטה כדי שניתן יהיה להתקין את מחסניות הדיו כהלכה.

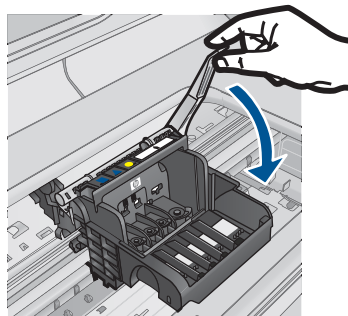


סיבה: התפס של גררת ההדפסה לא נסגר כהלכה.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 3: נקה את המגעים החשמליים

פתרון: נקה את המגעים החשמליים של המחסנית.

לניקוי המגעים החשמליים



1. ודא שהמוצר מופעל.
2. פתח את דלת הגישה למחסניות על-ידי הרמת ידיות הגישה הכחולות בצידו המוצר, עד שהדלת תינעל במקומה.

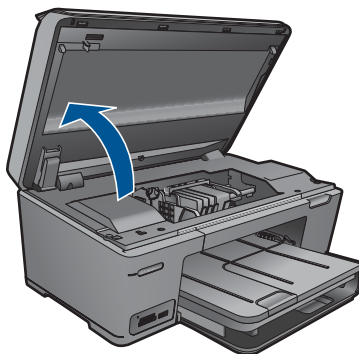


גררת ההדפסה נעה למרכז המוצר.

הערה המתן עד שגררת ההדפסה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.

3. אתר את מחסנית הדיו שצוינה בהודעת השגיאה, ולאחר מכן לחץ על הלשונית שבמחסנית הדיו כדי לשחרר אותה מהחריץ.

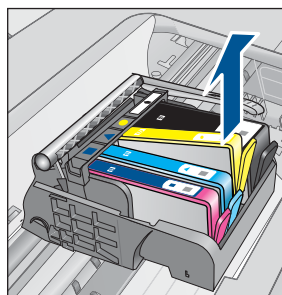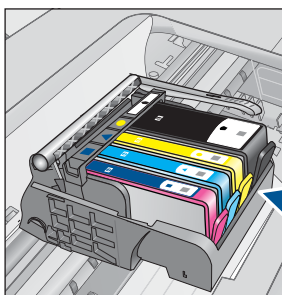


4. אחוז במחסנית הדיו מצדיה כשחלקה התחתון מצביע כלפי מעלה ואתר את המגעים החשמליים במחסנית הדיו.
המגעים החשמליים הם ארבעה מלבנים קטנים מנחושת או ממתכת בצבע זהב בחלקה התחתון של מחסנית ההדפסה.


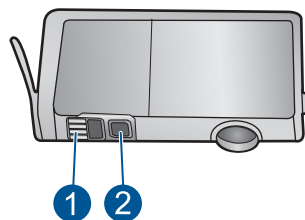


1	חלופית דייו
2	מגעים חשמליים

5. נגב את המגעים בעזרת מקלון יבש או מטלית נטולת מוך.
 6. בחלקו הפנימי של המוצר, אתר את המגעים בראש ההדפסה.
 המגעים נראים כמו ארבעה פנים בצבע נחושת או זהב הממוקמים אל מול מגעי מחסנית הדייו.

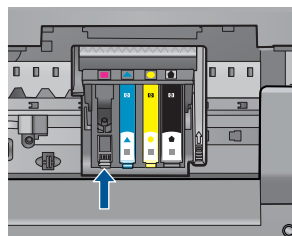

7. השתמש במקלון יבש או במטלית נטולת מוך כדי לנגב את המגעים.
 8. התקן מחדש את מחסנית הדייו.

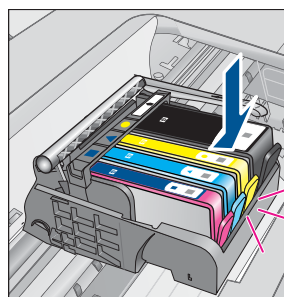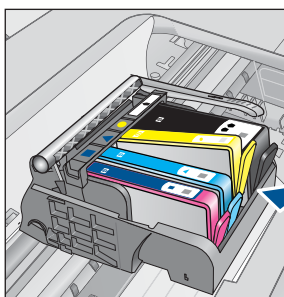

9. סגור את דלת מחסניות הדייו ובדוק אם הודעת השגיאה נעלמה.
 10. אם אתה ממשיך לקבל את הודעת השגיאה, כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שנית.
 אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר ניקוי המגעים, ייתכן שישנה מחסנית פגומה.

בדוק אם החסנית שלך עדיין באחריות ועדיין לא פקע תאריך האחריות.

- אם פקע תוקף האחריות, רכוש מחסנית דיו חדשה.
- אם עדיין לא פקע תוקף האחריות, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות או החלפה.
בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

- "[מידע על אחריות למחסניות](#)" בעמוד 64
- "[החלפת המחסניות](#)" בעמוד 62

סיבה: היה צורך לנקות את המגעים החשמליים.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 4: החלף את מחסנית הדיו

פתרון: החלף את מחסנית הדיו שצוינה.

אם המחסנית שברשותך עדיין במסגרת האחריות, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות או החלפה.

בקר בכתובת: www.hp.com/support.

אם תתבקש לעשות זאת, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

"[מידע על אחריות למחסניות](#)" בעמוד 64

סיבה: מחסניות הדיו שצוינו היו פגומות.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 5: פנה לתמיכה של HP

פתרון: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

סיבה: אירעה בעיה במוצר.

Ink service capacity warning (אזהרה בנוגע לקיבולת השירות של הדיו)

פתרון: אם בכוונתך להזיז או להעביר את המוצר לאחר שקיבלת הודעה זו, הקפד להחזיק אותו במצב אנכי ואל תטה אותו על צדו כדי למנוע דליפת דיו.

ניתן להמשיך בהדפסה, אך ייתכן שאופן הפעולה של מערכת הדיו ישתנה.

סיבה: קיבולת השירות של הדיו במוצר כמעט אזלה.

Link system failure (כשל במערכת הדיו)

פתרון: כבה את המוצר, נתק את כבל המתח והמתח 10 שניות. לאחר מכן חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המוצר.

אם תמשיך לקבל הודעה זו, רשום את קוד השגיאה שבהודעה המופיעה בתצוגת המוצר, ולאחר מכן פנה לתמיכה של HP. בקר באתר:

www.hp.com/support

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

סיבה: התרחש כשל בראש ההדפסה או במערכת אספקת הדיו והמוצר אינו יכול להדפיס יותר.

Check ink cartridges (בדוק את מחסניות הדיו)

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- **פתרון 1:** התקן את כל ארבע מחסניות הדיו
- **פתרון 2:** ודא שמחסניות הדיו מותקנות כהלכה
- **פתרון 3:** פנה לתמיכה של HP

פתרון 1: התקן את כל ארבע מחסניות הדיו

פתרון: ודא שכל מחסניות הדיו מותקנות.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

["החלפת המחסניות" בעמוד 62](#)

סיבה: מחסנית דיו אחת או יותר לא הותקנו.


אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: ודא שמחסניות הדיו מותקנות כהלכה

פתרון: ודא שכל מחסניות הדיו מותקנות כהלכה. היעזר בשלבים הבאים כדי לפתור שגיאה זו.

לבדיקה אם מחסניות הדיו מותקנות כהלכה


1. ודא שהמוצר מופעל.
2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו על-ידי הרמת הדלת מהחלק הימני הקדמי של המוצר, עד שהדלת תינעל במקומה.

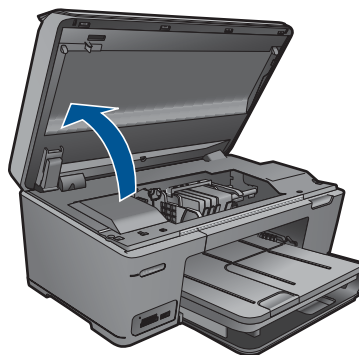

גרירת ההדפסה נעה למרכז המוצר.

הערה המתן עד שגרירת ההדפסה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.

3. ודא שמחסניות הדיו מותקנות בחריצים המתאימים. התאם את הסמל והצבע של מחסנית הדיו לחריץ עם אותו סמל ואותו צבע.

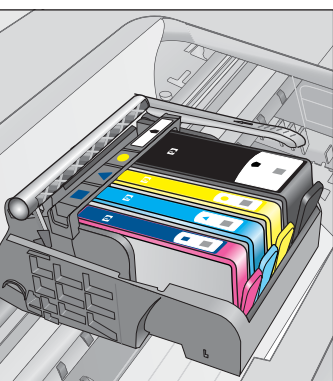


4. העבר את האצבע שלך על החלק העליון של מחסניות הדיו כדי לאתר מחסניות שלא מיוצבות היטב במקומן.

5. לחץ כלפי מטה מחסניות שבולטות. הן יתייצבו במקומן.

6. אם מחסנית דיו בלטה והצלחת לייצב אותה חזרה במקומה, סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ובדוק אם הודעת השגיאה נעלמה.


- אם ההודעה נעלמה, הפסק את הליך פתרון הבעיות כאן. השגיאה נפתרה.
- אם ההודעה לא נעלמה, המשיך לשלב הבא.
- אם אף אחת ממחסניות הדיו לא בלטה, המשיך לשלב הבא.

7. אתר את מחסנית הדיו שצוינה בהודעת השגיאה, ולאחר מכן לחץ על הלשונית שבמחסנית הדיו כדי לשחרר אותה מהחריץ.

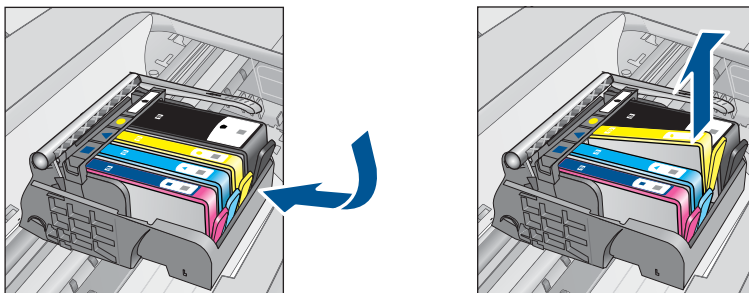


8. לחץ על מחסנית הדיו כלפי מטה, אל מקומה.
 הלשונית תשמיע צליל נקישה כאשר מחסנית הדיו מיוצבת במקומה כהלכה. אם מחסנית הדיו לא השמיעה צליל נקישה, ייתכן שיש לכוון מחדש את הלשונית.
 9. הסר את מחסנית הדיו מהחריץ.
 10. כופף בזירות את הלשונית ממחסנית הדיו כלפי חוץ.

⚠ **התראה** היזהר שלא לכופף את המחסנית יותר מ-1.27 ס"מ.

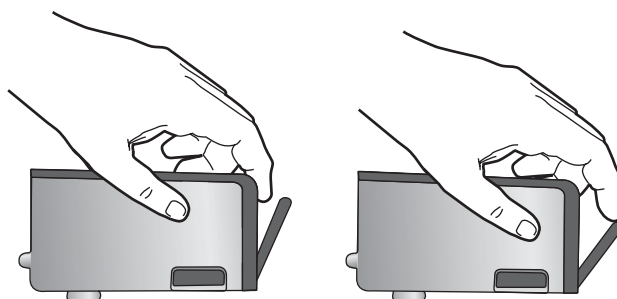

11. התקן מחדש את מחסנית הדיו.
 היא תתייצב במקומה כעת.

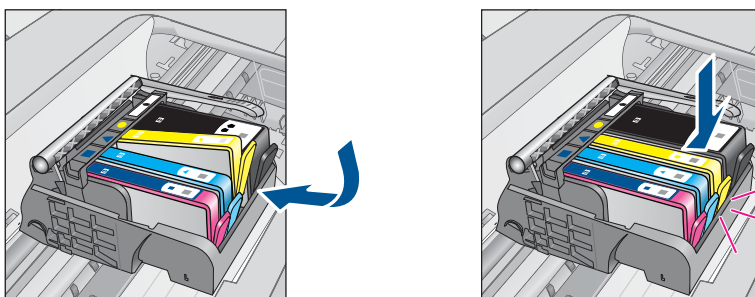

12. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ובדוק אם הודעת השגיאה נעלמה.
 13. אם אתה ממשיך לקבל את הודעת השגיאה, כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שנית.
סיבה: מחסניות הדיו לא הותקנו כהלכה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 3: פנה לתמיכה של HP

פתרון: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: ייתכן שאירעה בעיה במחשניות הדיו.

התקנת מחשניות

פתרון: ודא שכל מחשניות הדיו מותקנות.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

"החלפת המחשניות" בעמוד 62

סיבה: מחשנית דיו אחת או יותר לא הותקנו.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

Non-HP cartridge (מחשנית שאינה מתוצרת HP)

פתרון: פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי התצוגה כדי להמשיך, או החלף את מחשניות הדיו שצוינו.

⚠ התראה HP ממליצה שלא תסיר מחשנית דיו עד שתהיה ברשותך מחשנית חלופית מוכנה להתקנה.

HP ממליצה להשתמש במחשניות דיו מקוריות של HP. מחשניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

📄 הערה HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במדפסת כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

אם אתה סבור שרכשת מחשניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

לקבלת מידע נוסף, ראה:

"החלפת המחשניות" בעמוד 62

סיבה: המוצר זיהה דיו שאינו מתוצרת HP.

Original HP ink depleted (דיו מקורי של HP התרוקן)

פתרון: פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי התצוגה כדי להמשיך, או החלף את מחשניות הדיו שצוינו.

בדוק את איכות ההדפסה של עבודת ההדפסה הנוכחית. אם האיכות אינה משיעת רצון, נסה לנקות את ראש ההדפסה כדי לבדוק אם פעולה זו משפרת את האיכות. מידע אודות מפלסי הדיו לא יהיה זמין.

△ **התראה** HP ממליצה שלא תסיר מחסנית דיו עד שתהיה ברשותך מחסנית חלופית מוכנה להתקנה.

HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

📄 **הערה** HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במדפסת כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

לקבלת מידע נוסף, ראה:

"**החלפת המחסניות**" בעמוד 62

סיבה: הדיו המקורי של HP במחסניות הדיו שצינו התרוקן.

Previously used genuine HP cartridge (מחסנית מקורית של HP שנעשה בה שימוש קודם לכן)

פתרון: בדוק את איכות ההדפסה של עבודת ההדפסה הנוכחית. אם האיכות אינה משיעת רצון, נסה לנקות את ראש ההדפסה כדי לבדוק אם פעולה זו משפרת את האיכות.

לניקוי ראש ההדפסה מתוכנת HP Photosmart Software

1. טען במגש ההזנה הראשי נייר לבן רגיל בגודל Letter, A4 או Legal.
2. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings** (הגדרות).
3. באזור **Print Settings** (הגדרות הדפסה), לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).

📄 **הערה** כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת)

מתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה). בתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה), לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים), ולאחר מכן לחץ על **Printer Services** (שירותי המדפסת).

יופיע **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של מדפסת).

4. לחץ על הכרטיסייה **Device Services** (שירותי התקן).
5. לחץ על **Clean the printhead** (ניקוי ראש ההדפסה).
6. פעל בהתאם להנחיות עד שתגיע לאיכות הפלט הרצויה ולאחר מכן לחץ על **Done** (סיום). הניקוי כולל שני שלבים. כל שלב נמשך כשתי דקות, ועושה שימוש בגיליון אחד של נייר ובכמות דיו הולכת וגדלה. בסיום כל שלב, בדוק את איכות הדף המודפס. יש לעבור לשלב הבא של הניקוי אם איכות ההדפסה ירודה.

אם איכות ההדפסה עדיין ירודה לאחר השלמת שני שלבי הניקוי, נסה ליישר את המדפסת. אם הבעיות באיכות ההדפסה נמשכות גם לאחר הניקוי והיישור, צור קשר עם התמיכה של HP.

פעל בהתאם להנחיות שבתצוגה או במסך המחשב כדי להמשיך.

הערה  ממליצה שלא תשאיר מחסנית דיו מחוץ למדפסת למשך זמן רב. אם מותקנת מחסנית משומשת, בדוק את איכות ההדפסה. אם האיכות אינה משיעית רצון, הפעל את הליך הניקוי מארגז הכלים.

סיבה: כבר נעשה שימוש במחסנית הדיו המקורית של HP במוצר אחר.

Printhead problem (בעיה בראש ההדפסה)

בצע את הפעולות הבאות.


- [פתרון 1: התקן מחדש את ראש ההדפסה](#)
- [פתרון 2: פנה לתמיכה של HP](#)

פתרון 1: התקן מחדש את ראש ההדפסה



פתרון: ודא שראש ההדפסה מותקן ושדלת הגישה של מחסניות הדיו סגורה. התקן מחדש את ראש ההדפסה.

להתקנה מחדש של ראש ההדפסה


1. ודא שהמוצר מופעל.
2. פתח את דלת מחסנית הדיו.

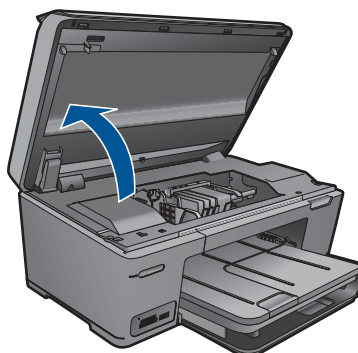


3. הסר את כל מחסניות הדיו והנח אותן על פיסת נייר כשפתח הדיו פונה כלפי מעלה.

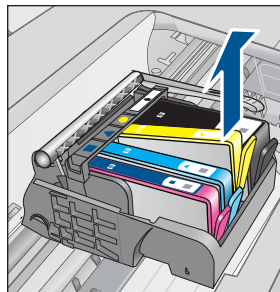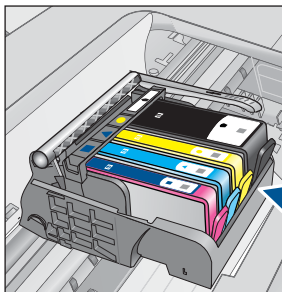

4. הרם את ידית התפס שבמחסנית ההדפסה עד שתיעצר.

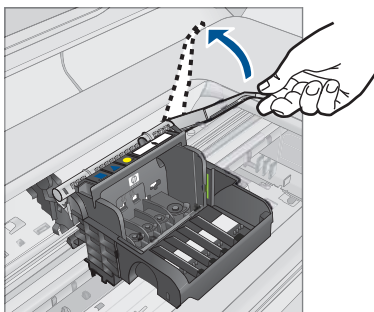


5. הסר את ראש ההדפסה על-ידי הרמתו ישר כלפי מעלה.

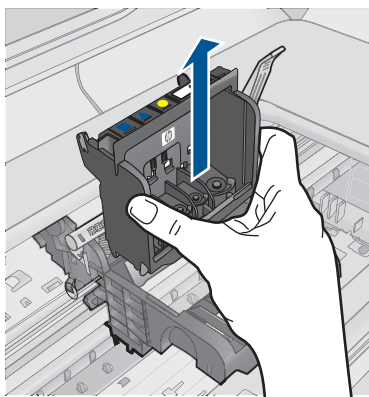

6. נקה את ראש ההדפסה.

ישנם שלושה אזורים בראש ההדפסה הזקוקים לניקוי: שיפועי הפלסטיק משני הצדדים של חרירי הדיו, הקצה שבין החרירים למגעים החשמליים, והמגעים החשמליים.

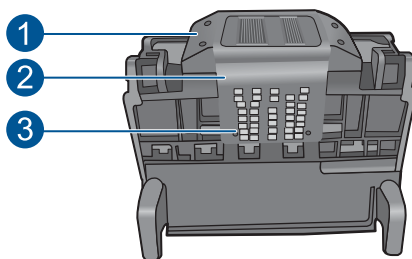


1	שיפועי פלסטיק בצידו חרירי הדיו
2	הקצה שבין החרירים למגעים
3	מגעים חשמליים


התראה ⚠ גע באזור החרירים ובאזור המגעים החשמליים אך ורק בעזרת חומרי ניקוי ולא באמצעות האצבע שלך.

לניקוי ראש ההדפסה


א. הספג קלות פיסת בד נקי ונטול מוך, ונגב את אזור המגעים החשמליים מלמטה עד למעלה. אל תעבור את הקצה שבין החרירים למגעים החשמליים. נקה עד שלא תבחין בדיו חדש על פיסת הבד.

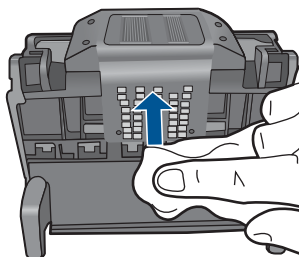

ב. השתמש בפיסה חדשה, ספוגה קלות, של בד נטול מוך לניגוב דיו ופסולת שהצטברו בקצה שבין החרירים למגעים.

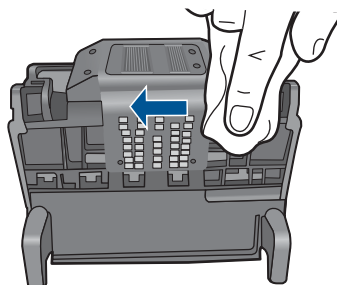

ג. השתמש בפיסה חדשה, ספוגה קלות, של בד נטול מוך לניגוב שיפועי הפלסטיק משני הצדדים של חרירי הדיו. נגב מן החרירים כלפי חוץ.

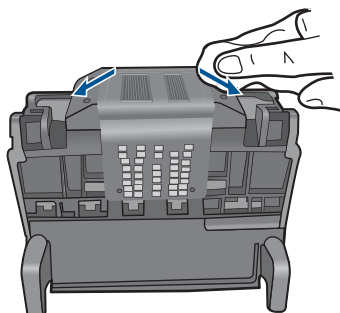


ד. לפני שתמשיך לשלב הבא, נגב את האזורים שניקית קודם לכן עד לייבוש בעזרת בד יבש ונטול מוך.

7. נקה את המגעים החשמליים בתוך המוצר.

לניקוי המגעים החשמליים במוצר


א. הספג קלות פיסת בד נקי ונטול מוך במים מינרליים או במים מזוקקים.

ב. נקה את המגעים החשמליים במוצר על-ידי ניגוב בעזרת הבד מלמעלה עד למטה. השתמש בכמה פיסות בד נקיות וחדשות ככל הנדרש. נקה עד שלא תבחין בדיו על הבד.

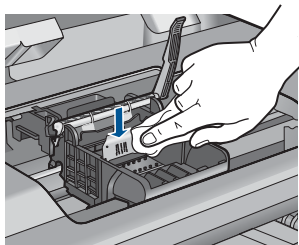

ג. לפני שתמשיך לשלב הבא, נגב את האזור עד לייבוש בעזרת בד יבש ונטול מוך.


8. ודא שידית התפס מורמת ולאחר מכן הכנס את ראש ההדפסה מחדש.

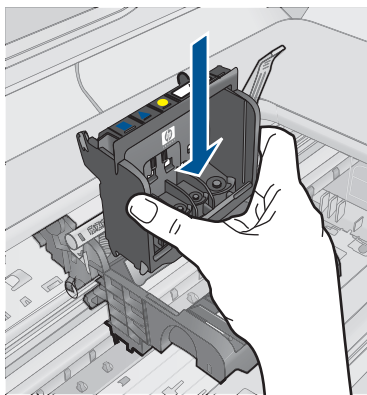


9. הורד בזהירות את ידית התפס.

הערה ודא שהורדת את ידית התפס לפני שתכניס מחדש את מחסניות הדיו. השארת ידית התפס במצב מורם עלולה לגרום לכך שמחסניות הדיו לא יהיו מיוצבות כהלכה במקומן וכן עלולה לגרום לבעיות בהדפסה. על התפס להישאר למטה כדי שניתן יהיה להתקין את מחסניות הדיו כהלכה.

10. היעזר בסמלים הצבעוניים בעלי הצורות השונות, והחלק את מחסנית הדיו לחרוץ הריק עד שתינעל במקומה בנקישה ותתייצב היטב בחרוץ.

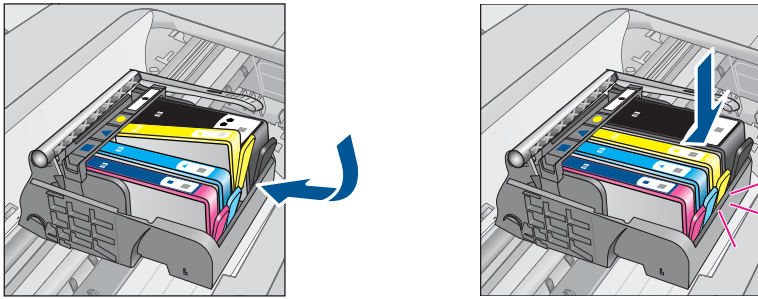

11. סגור את דלת מחסניות הדיו.

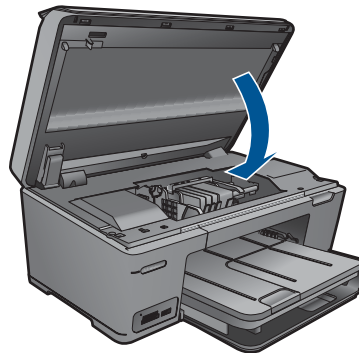

סיבה: אירעה בעיה בראש ההדפסה.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא.

פתרון 2: פנה לתמיכה של HP

פתרון: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: אירעה בעיה בראש ההדפסה.

Problem with printer preparation (בעיה בהכנת המדפסת)

פתרון: בדוק את איכות ההדפסה של עבודת ההדפסה הנוכחית. אם האיכות אינה משביעת רצון, ייתכן שאירע כשל בשעון הפנימי והמוצר לא הצליח לבצע תחזוקה לראש ההדפסה במועד שנקבע. נסה לנקות את ראש ההדפסה כדי לבדוק אם פעולה זו משפרת את האיכות.

לניקוי ראש ההדפסה מתוכנת HP Photosmart Software

1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter, A4 או Legal לתוך המגש הנייר.
2. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings (הגדרות)**.

3. באזור **Print Settings** (הגדרות הדפסה), לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).

 **הערה** כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת) מתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה). בתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה), לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים), ולאחר מכן לחץ על **Printer Services** (שירותי המדפסת).

יופיע **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של מדפסת).

4. לחץ על הכרטיסייה **Device Services** (שירותי התקן).

5. לחץ על **Clean the printhead** (ניקוי ראש ההדפסה).

6. פעל על-פי ההנחיות עד שתגיע לאיכות הפלט הרצויה ולאחר מכן לחץ על **Done** (סיום).

הניקוי כולל שני שלבים. כל שלב נמשך כשתי דקות, ועושה שימוש בגיליון אחד של נייר ובכמות דיו הולכת וגדלה. בסיום כל שלב, בדוק את איכות הדף המודפס. יש לעבור לשלב הבא של הניקוי אם איכות ההדפסה ירודה.

אם איכות ההדפסה עדיין ירודה לאחר השלמת שני שלבי הניקוי, נסה ליישר את המדפסת. אם הבעיות באיכות ההדפסה נמשכות גם לאחר הניקוי והיישור, צור קשר עם התמיכה של HP.

סיבה: כיבוי המוצר בוצע באופן שגוי.

13 עצירת העבודה הנוכחית

לעצירת עבודה נוכחית מהמוצר

▲ לחץ על ביטול בלוח הבקרה. אם העבודה הנוכחית אינה עוצרת, לחץ על ביטול פעם נוספת. ביטול העבודה הנוכחית עשוי להימשך מספר רגעים.

בסעיף זה מסופקים המפרטים הטכניים ומידע תקינה בין-לאומי עבור ה-HP Photosmart.
לקבלת מפרטים נוספים, עיין בתיעוד המודפס המצורף ל-HP Photosmart.
סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [הודעה](#)
- [מידע על שבב המחסנית](#)
- [מפרטים](#)
- [Environmental product stewardship program \(תוכנית ניהול סביבתי למוצר\)](#)
- [הודעות תקינה](#)
- [הצהרות תקינה בנוגע לאלחוט](#)

הודעה

Hewlett-Packard חברת Hewlett-Packard Development Company, L.P. © 2009
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמותר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים.
האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.
Hewlett-Packard Development Company, L.P. © 2009
Microsoft Corporation של Windows XP ו-Windows 2000 הם סימני מסחר רשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
Windows Vista הוא סימן מסחר רשום או סימן מסחר של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
Intel Pentium ו-Intel הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Intel Corporation או של החברות הבנות שלה בארה"ב ובמדינות אחרות.
סימני המסחר של Bluetooth שייכים לבעליה וחברת Hewlett-Packard עושה בהם שימוש מתוקף רישיון.

מידע על שבב המחסנית

מחסניות HP שבמוצר זה מכילות שבב זיכרון שמייע בהפעלת המוצר. בנוסף, שבב זיכרון זה אוסף מידע מוגבל על השימוש במוצר, שעשוי לכלול את הפרטים הבאים: התאריך שבו הותקנה המחסנית לראשונה, התאריך שבו נעשה לאחרונה שימוש במחסנית, מספר העמודים שהודפסו באמצעות שימוש במחסנית, כיסוי ממוצע לעמוד, מצבי ההדפסה שבהם נעשה שימוש, שגיאות שהתרחשו הקשורות להדפסה ודגם המוצר. מידע זה מסייע ל-HP לתכנן מוצרים עתידיים שיענו על צורכי ההדפסה של לקוחותנו.

הנתונים הנאספים משבב הזיכרון של המחסנית אינם מכילים מידע שניתן לעשות בו שימוש כדי לזהות לקוח או משתמש במחסנית או את המוצר שברשותו.

HP אוספת דגימה של שבבי הזיכרון ממחסניות שהוחזרו לתוכנית להחזרת מוצרים ולמיחזור ללא תשלום של HP (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). שבבי הזיכרון הנאספים מדגימות אלה קראים ונלמדים על מנת לשפר מוצרים עתידיים של HP. ייתכן שגם לשותפים של HP המסייעים במיחזור המחסנית תהיה גישה לנתונים אלה.

לכל צד שלישי שברשותו המחסנית עשויה להיות גישה למידע האנונימי שעל גבי שבב הזיכרון. אם אתה מעדיף שלא לאפשר גישה למידע זה, באפשרותך להביא את השבב למצב לא פעיל. עם זאת, לאחר שהבאת את שבב הזיכרון למצב לא פעיל, לא ניתן יהיה להשתמש במחסנית במוצר של HP.

אם אתה חושש לספק מידע אנונימי כזה, באפשרותך להפוך את המידע לבלתי נגיש על-ידי כיבוי היכולת של שבב הזיכרון לאסוף את המידע על השימוש במוצר.

להשבת פונקציית המידע על השימוש

1. במסך דף הבית, גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
2. גע בהגדרות.
3. גע בהעדפות.
4. גע במידע אודות שבב המחסנית ולאחר מכן גע ב-OK (אישור).

 **הערה** להפעלה מחדש של פונקציית המידע אודות השימוש, שחזר את ברירות המחדל של היצרן.

מפרטים

מפרטים טכניים עבור ה-HP Photosmart מפורטים בסעיף זה. לקבלת מפרטי המוצר המלאים, עיין בגיליון הנתונים של המוצר בכתובת www.hp.com/support.

דרישות מערכת

דרישות המערכת עבור תוכנות ממוקמות בקובץ Readme. לקבלת מידע אודות פרסומים עתידיים ותמיכה הקשורים למערכת ההפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support.

מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה: 15° מעלות צלזיוס עד 32° מעלות צלזיוס (59° מעלות פרנהייט עד 90° מעלות פרנהייט)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° מעלות צלזיוס עד 40° מעלות צלזיוס (41° מעלות פרנהייט עד 104° מעלות פרנהייט)
- לחות: 15% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי; נקודת עיבוי מרבית של 28° מעלות צלזיוס
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° עד 60° מעלות צלזיוס (-40° עד 140° מעלות פרנהייט)
- בנוכחות שדות אלקטרומגנטיים חזקים, יתכן שיהיה עיוות מסוים בפלט מה-HP Photosmart.
- HP ממליצה על שימוש בכבל USB באורך של 3 מטרים או קצר יותר כדי למזער את הרעש הנגרם כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים חזקים פוטנציאליים.

מפרטי נייר

סוג	משקל נייר	מגש ההזנה ¹	מגש הפלט ²	מגש הצילום ³	מגש מזין המסמכים
נייר רגיל	75 עד 90 ג'/מ"ר (20 עד 24 ליבראות)	עד 125 (נייר 20 ליבראות)	50 (נייר 20 ליבראות)	לא ישים	לא ישים
נייר Legal	75 עד 90 ג'/מ"ר (20 עד 24 ליבראות)	עד 100 (נייר 20 ליבראות)	10 (נייר 20 ליבראות)	לא ישים	לא ישים
כרטיסים	כרטיסייה של 200 ג'/מ"ר (110 ליבראות) לכל היותר	עד 20	25	עד 20	לא ישים
מעטפות	75 עד 90 ג'/מ"ר (20 עד 24 ליבראות)	עד 15	15	לא ישים	לא ישים
שקפים	לא ישים	עד 40	25	לא ישים	לא ישים
מדבקות	לא ישים	עד 40	25	לא ישים	לא ישים
נייר צילום בגודל 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ')	236 ג'/מ"ר (145 ליבראות)	עד 20	20	עד 20	לא ישים
נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')	236 ג'/מ"ר (145 ליבראות)	עד 20	20	עד 20	לא ישים

סוג	משקל נייר	מגש ההזנה*	מגש הפלט†	מגש הצילום*	מגש מזין המסמכים
נייר צילום פנורמה בגודל 30 x 10 ס"מ (12 x 4 אינץ')	לא ישים	עד 40	25	לא ישים	לא ישים
נייר צילום בגודל 279 x 11 ס"מ (11 x 8.5 אינץ')	לא ישים	עד 40	25	לא ישים	לא ישים

* קיבולת מירבית.

† קיבולת מגש הפלט מושפעת מסוג הנייר וכמות הדיו שבהם אתה משתמש. חברת HP ממליצה לרוקן את מגש הפלט לעיתים קרובות. במצב איכות ההדפסה FAST DRAFT (טיטה מהירה) על מאריך המגש להיות פתוח ועל מגש הקצה להיות מסובב כלפי מעלה. אם מגש הקצה לא יהיה מסובב כלפי מעלה, ניירות בגודל Letter ו-Legal ייפלו על הגיליון הראשון.

*

 **הערה** לקבלת רשימה מלאה של גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים, עיין במנהל התקן המדפסת.

מפרטי הדפסה

- מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- הדפסה בגודל פנורמה
- שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- שפה: PCL3 GUI

מפרטי סריקה

- עורך תמונות כלול
- ממשק תוכנה תואם Twain
- רזולוציה: עד 2400 x 1200 אופטית (משתנה בהתאם לדגם); 19,200 ppi משופרת (תוכנה)
- לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציית ppi, העזר בתוכנת הסורק.
- צבע: 48-bit צבע, 8-bit גוני אפור (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי ממשטח הזכוכית: 29.7 x 21.6 ס"מ

מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- מספר העותקים המרבי משתנה בהתאם לדגם
- מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך והדגם
- הגדלת מסמך מרבית נעה בין 200-400% (בהתאם לדגם)
- הקטנת מסמך מרבית נעה בין 25-50% (בהתאם לדגם)

רזולוציית הדפסה

כדי לאתר את רזולוציית המדפסת, עיין בתוכנת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "[הצגת רזולוציית ההדפסה](#)" בעמוד 41.

תפוקת מחסנית הדיו

לקבלת מידע נוסף לגבי תפוקות המחסנית המשוערות, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutequipment.

Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מבלי לגרוע מהפונקציונליות של המדפסת ומאמינותה. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחבירות השונים ניתנים

לאיתור בקלות ולהסרה בעזרת כלים פשוטים. תכנון החלקים הראשיים מאפשר לגשת אליהם בקלות, לצורך פירוק ותיקון מהירים.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות של HP לאיכות הסביבה בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [עצות ידידותיות לסביבה](#)
- [שימוש בנייר](#)
- [חלקי פלסטיק](#)
- [גיליונות נתונים של בטיחות חומרים](#)
- [תוכנית מיחזור](#)
- [תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים](#)
- [הגדרה של מצב חיסכון באנרגיה](#)
- [צריכת חשמל](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [חומרים כימיים](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Attention California users](#)
- [EU battery directive](#)

עצות ידידותיות לסביבה

HP מחויבת לסייע ללקוחותיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה. HP מספקת את העצות הבאות הידידותיות לסביבה כדי לסייע לך להתמקד בדרכים לבדיקה וצמצום של ההשפעה שיש לבחירות ההדפסה שלך. נוסף למאפיינים ספציפיים במוצר זה, בקר באתר האינטרנט HP Eco Solutions (פתרונות ידידותיים לסביבה של HP) לקבלת מידע נוסף על היוזמות הסביבתיות של HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

מאפיינים ידידותיים לסביבה במוצר שברשותך

- **הדפסת Smart Web:** ממשק הדפסת HP Smart Web Printing כולל **ספר קטעים** וחלון **Edit Clips** (**עריכת קטעים**) שם באפשרותך לאחסן, לארגן או להדפיס קטעים שאספת מהאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה **"הדפסת דף אינטרנט"** בעמוד 39.
- **Energy Savings information (מידע על חיסכון באנרגיה):** כדי לקבוע את המצב של אישור ENERGY STAR® עבור מוצר זה, ראה **"צריכת חשמל"** בעמוד 119.
- **חומרים ממוחזרים:** לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 ו-EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גיליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת:

www.hp.com/go/msds

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר הולך וגדל של תוכניות להחזרת מוצרים ולמיחזור במדינות/אזורים רבים וחברה לשותפות עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים ביותר של מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

הגדרה של מצב חיסכון באנרגיה

בעת כיבוי ה-HP Photosmart, הוא עובר למצב Energy Save (חיסכון באנרגיה) כברירת מחדל. פעולה זו הופכת את המוצר לחסכוני יותר בניצול אנרגיה, אולם המשמעות היא גם שהפעלת המוצר עשויה להימשך זמן רב יותר מהמצופה. בנוסף, כאשר ה-HP Photosmart כבוי במצב Energy Save (חיסכון באנרגיה), ייתכן שהוא לא יוכל להשלים חלק משימות התחזוקה האוטומטיות. אם אתה רואה הודעות בתצוגה אודות כשל בשעון זמן אמת או אם ברצונך לקצר את זמן ההפעלה, באפשרותך לכבות את מצב Energy Save (חיסכון באנרגיה).

הערה מאפיין זה מופעל כברירת מחדל.

להפעלה או כיבוי של מצב חיסכון באנרגיה

1. במסך 'דף הבית', גע בחץ הימני להצגת אפשרויות נוספות.
2. גע בהגדרות.



3. גע בהעדפות.

4. גע בחץ למטה כדי לגלול בין האפשרויות, ולאחר מכן גע במצב חיסכון בחשמל.

5. גע במופעל או בכבוי.

צריכת חשמל

צריכת החשמל פוחתת באופן משמעותי במצב Sleep (שינה), החוסך משאבים טבעיים וחוסך כסף מבלי להשפיע על הביצועים הטובים של מוצר זה. כדי לקבוע את המצב של אישור ENERGY STAR® עבור מוצר זה, עיין בגיליון הנתונים של המוצר או בגיליון המפרטים. מוצרים מאושרים מפורטים גם בכתובת www.hp.com/go/energystar.

מידע טכני

HP מחייבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים במוצריה כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (תקנה EC מספר 1907/2006 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימיקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתובת: www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganeze-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply.

:For more information, go to the following Web site

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate



English	European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.
Français	Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.
Deutsch	Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Italiano	Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Español	Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.
Česky	Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.
Dansk	EU's batteridirektiv Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidssur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udsifting bør foretages af en uddannet servicetekniker.
Nederlands	Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanwijzing van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Eesti	Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühitsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
Suomi	Euroopan unionin paristodirektiivi Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.
Ελληνικά	Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμιζόμενων προϊόντων και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
Magyar	Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.
Lietuvių	Europos Sąvienos baterijų direktyva Produktas turi bateriją, kuri išlaikoma laiko pulksteio duomenų integritatę sąlygojančiai, o tai yra pareidžiama visam produkto gyvenimo ciklams. Jėkura apkoje vai baterijas nomaina ir jėveic atbilstoši kvalifikėtam darbinėkam.
Latviešu	Europas Savienības bateriju ir akumulatoru direktīva Šīme gaminājē jra baterija, kuri naudojama, kad būtu galima prižiūrēti reālas laika laikrodis veikmā arba gaminio nuostatos; jī skirta veikt visā gaminio ekspluatavimo laikā. Bet kokius šīs baterijas aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikt kvalificētas aptarnavimo tehnikas.
Polski	Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.
Português	Directiva sobre baterias da União Europeia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.
Slovenina	Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.
Slovenščina	Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.
Svenska	EU:s batteridirektiv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räkna produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.
Български	Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжливост през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.
Română	Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

הודעות תקינה

ה-HP Photosmart עומד בדרישות המוצר של סוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [מספר זיהוי דגם לתקינה](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [HP Photosmart Plus B209 series declaration of conformity](#)

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר שלך מוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי למטרות תקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא SDGOB-0911. אין לבבלבל בין מספר התקינה לבין השם השיווקי (HP Photosmart Plus B209 series, וכדומה) או המק"טים (CD034A, וכדומה).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

HP Photosmart Plus B209 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0911
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
 San Diego, CA 92127, USA

declares, that the product

Product Name: HP Photosmart Plus All-in-One Series – B209
Regulatory Model Number:¹⁾ SDGOB-0911
Product Options: ALL
Radio Module: RSVLD-0707 (802.11g/b)
Power Adapter: 0957-2269

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001
 IEC 60825-1 Ed. 1.2: 2001 / EN 60825-1 + A2 + A1: 2002 (LED)
 GB4943: 2001

EMC: CISPR 22: 2005 / EN55022: 2006 Class B
 CISPR 24: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002 / EN 55024:1998 +A1: 2001 + A2: 2003 Class B
 EN 301 489-1 V1.6.1:2005 / EN 301 489-17 V1.2.1: 2002
 IEC 61000-3-2: 2005 / EN 61000-3-2: 2006
 IEC 61000-3-3: 1994 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001
 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
 GB9254-1998, GB17625.1-2003

RADIO: EN 300 328 V1.7.1

HEALTH: EU: 1999/519/EC

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly

Additional Information:

1. This product is assigned a Regulatory model number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
 US: Hewlett Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

הצהרות תקינה בנוגע לאלחוט

עופף זה כולל את מידע התקינה הבא בנוגע למוצרים אלחוטיים:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [European Union regulatory notice](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices**France**

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.art-telecom.fr>.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

א

אבטחה

- פתרון בעיות 9
- רשת, מפתח WEP 9
- אחריות 70

ב

בעיות

- הדפסה 76
- הודעות שגיאה 85
- העתקה 85
- סריקה 83
- בעיות בחיבור
- לא ניתן להפעיל את ה--in All
- One של HP 71
- בתום תקופת התמיכה 70

ד

- דוח איכות הדפסה 65
- דוחות
- אבחון 65
- איכות הדפסה 65
- דיו
- זמן ייבוש 93
- דף אבחון 65
- דרישות מערכת 116

ה

- הגדרות הדפסה
- איכות הדפסה 80
- הדפסה
- דוח איכות הדפסה 65
- דף אבחון 65
- מפרטים 117
- פתרון בעיות 76
- הודעות שגיאה
- כרטיסי זיכרון 90
- קריאה או כתיבת קובץ 88
- הודעות תקינה
- הצהרות אלחוט 125
- מספר זיהוי דגם לתקינה 123
- הסרת התקנה של התוכנה 75
- העתקה
- התאמה לעמוד נכשלה 85
- מפרטים 117
- פתרון בעיות 85

הצפנה

- מפתח WEP 9
- התאמה לעמוד נכשלה 85
- התקנה מחדש של התוכנה 75
- התקנת התוכנה
- הסרת התקנה 75
- התקנה מחדש 75

ח

- חוסר התאמה במהדורה של
- הקושחה 86
- חיתוך
- כשלים 91
- חוסר
- טקסט מסריקה 84
- מחסנית דיו 96

ט

טקסט

- קווים מקווקוים בסריקה 84
- שגוי או חוסר בסריקה 84
- תבנית שגויה בסריקה 84

כ

- כיבוי שלא התבצע כהלכה 87
- כרטיסי זיכרון
- HP Photosmart לא קורא 81
- הודעת שגיאה 90
- פתרון בעיות 81
- צילומים חסרים 88
- קובץ לא ניתן לקריאה 88
- כרטיסי ממשק 7, 5

ל

- לוח הבקרה
- לחצנים 18
- תכונות 18
- לחצנים, לוח בקרה 18

מ

- מדבקות
- מפרטים 116
- מחסניות דיו
- דיו שאינו מתוצרת HP 105
- דיו של HP התרוקן 105

הודעות שגיאה 93

- חוסר 96
- לא תואמות 94
- פגום 96
- שגיאות 94
- שימוש קודם 106
- מידע טכני
- דרישות מערכת 116
- מפרטי הדפסה 117
- מפרטי העתקה 117
- מפרטים סביבתיים 116
- מפרטי נייר 116
- מפרטי סריקה 117
- מיחזור
- מחסניות דיו 119
- מסך נמצאה מדפסת, Windows 10
- מעטפות
- מפרטים 116
- מפתח WEP, הגדרה 9

נ

נייר

- מפרטים 116
- סוגים מומלצים 22
- עצות 27
- נייר בגודל legal
- מפרטים 116
- נייר בגודל letter
- מפרטים 116
- נייר צילום
- מפרטים 116
- סוגים מומלצים 21
- נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ
- מפרטים 116

ס

סביבה

- Environmental product stewardship program
- (תוכנית ניהול סביבתי)
- למוצר 117
- מפרטים סביבתיים 116
- סרוק
- חיתוך לא נכון 84

תקופת התמיכה 69

B

Bluetooth

הדפסה מהתקן Bluetooth 13

הדפסה ממחשב 11

טקסט מופיע כקווים מקווקווים 84

טקסט שגוי 84

מפרטי סריקה 117

תבנית טקסט שגויה 84

סריקה

נכשלה 87

פתרון בעיות 83

פ

פגומה, מחסנית דיו 96

פתרון בעיות

הדפסה 76

הודעות שגיאה 85

העתקה 85

התקנה 70

כרטיס זיכרון 81

מידות שגויות 74

סריקה 83

צ

צילומים

חסרים 88

ק

קובץ

לא ניתן לקריאה 88

שם לא חוקי 89

תבניות נתמכות 89

ר

ראש הדפסה

בעיות 107

רשת

אבטחה 9

כרטיס ממשק 7, 5

ש

שם קובץ לא חוקי 89

שקפים

מפרטים 116

ת

תחזוקה

דוח איכות הדפסה 65

דף אבחון 65

תמיכה טלפונית 69

תמיכת לקוחות

אחריות 70

תצוגה

שנה את המידות 74

תקופת התמיכה הטלפונית