

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: octubre de 2009

Número de referencia del documento:
539879-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de dispositivos señaladores

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	1
Uso del TouchPad	2
Uso del dispositivo señalador de tipo palanca	2
Conexión de un mouse externo	2

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	3
Visualización de información del sistema (fn+esc)	4
Inicio de la suspensión (fn+f3)	4
Alternación de la imagen en pantalla (fn+f4)	4
Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)	5
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)	5
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)	5
Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)	5

3 Uso de HP Quick Launch Buttons

Acceso al panel de control de HP Quick Launch Buttons	8
Visualización del Q Menu	9

4 Uso de HP QuickLook 2

Configuración de QuickLook 2	11
Uso de la recopilación manual de información	12
Uso de HP QuickLook 2	13
Para obtener más información	14

5 Uso del teclado numérico

Uso del teclado numérico incorporado	16
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	16
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	16
Uso de un teclado numérico externo opcional	16

6 Limpieza del TouchPad y del teclado

1 Uso de dispositivos señaladores



Componente	Descripción
(1) Dispositivo señalador de tipo palanca	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(2) Botón izquierdo del dispositivo señalador de tipo palanca	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(3) TouchPad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(4) Botón izquierdo del TouchPad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(5) Botón derecho del dispositivo señalador de tipo palanca	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(6) Área de desplazamiento del TouchPad*	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(7) Botón derecho del TouchPad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones de fábrica. Para visualizar y modificar las preferencias del dispositivo señalador, seleccione **Inicio > Dispositivos e impresoras**. A continuación, haga clic con el botón derecho del Mouse en el dispositivo que representa a su equipo y seleccione **Configuración del mouse**.


Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

Utilice Propiedades de mouse de Windows® para personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración del botón, la velocidad y las opciones de puntero.

Para acceder a la ventana Propiedades del Mouse, seleccione **Inicio > Dispositivos e impresoras**. A continuación, haga clic con el botón derecho del Mouse en el dispositivo que representa a su equipo y seleccione **Configuración del mouse**.

Uso del TouchPad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del TouchPad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Use los botones del TouchPad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del TouchPad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.

 **NOTA:** Si está usando el TouchPad para mover el puntero, debe levantar el dedo del TouchPad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el TouchPad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Uso del dispositivo señalador de tipo palanca

Presione el dispositivo señalador de tipo palanca en la dirección en la que desee mover el puntero. Utilice los botones izquierdo y derecho del dispositivo señalador de tipo palanca del mismo modo que utilizaría los botones de un mouse externo.

Conexión de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También puede conectar un mouse USB al sistema a través de los puertos de un dispositivo de acoplamiento o una base de expansión opcional.

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f3**, **f4** y **f8** a **f11** representan las funciones de las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.



Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Iniciar la suspensión.	fn+f3
Alternar la imagen en pantalla.	fn+f4
Exhibir información de la batería.	fn+f8
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f9
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f10
Activar el sensor de luz ambiental.	fn+f11

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc** aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Inicio de la suspensión (fn+f3)

- △ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar la suspensión.

Presione **fn+f3** para iniciar la suspensión.

Cuando se inicia la suspensión, se guarda la información en la memoria del sistema y la pantalla se pone en blanco, con lo que se ahorra energía. Mientras el equipo se encuentra en estado de suspensión, los indicadores luminosos de alimentación se encienden intermitentemente.

Debe encenderse el equipo antes de poder iniciar la suspensión.

- 📝 **NOTA:** Si se produce una condición de nivel crítico de batería mientras el equipo está en estado de suspensión, el equipo inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en el disco duro. La configuración de fábrica para una condición de batería crítica es la hibernación, pero esta configuración puede cambiarse usando Opciones de energía en el Panel de control de Windows.

Para salir de la suspensión, presione brevemente el botón de alimentación.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f3** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f3** para que inicie la hibernación en lugar de la suspensión.

- 📝 **NOTA:** En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al *botón de suspensión* se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f3**.


Alternación de la imagen en pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Vídeo (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de S-Vídeo)
- HDMI (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con puertos HDMI)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)

 **NOTA:** Los dispositivos de vídeo compuesto pueden conectarse al sistema sólo usando un dispositivo de acoplamiento opcional.

Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)

Presione **fn+f8** para visualizar información sobre la carga de las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)

Presione **fn+f9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)

Presione **fn+f10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)

Presione **fn+f11** para activar y desactivar el sensor de luz ambiental.

3 Uso de HP Quick Launch Buttons

HP Quick Launch Buttons le permite abrir rápidamente los programas, archivos o sitios web que utiliza frecuentemente. Puede utilizar las configuraciones de fábrica, que se describen en la siguiente tabla. O puede reprogramar los botones, abriendo el Q Menu en el panel de control de HP Quick Launch Buttons.

Los HP Quick Launch Buttons incluyen el botón Info (1) y el botón de presentación (2).



En la siguiente tabla se describen las configuraciones de fábrica de HP Quick Launch Buttons.

NOTA: Las funciones de los botones varían de acuerdo con el software instalado en su equipo.

Componente	Descripción
(1) Botón Info	<p>Abre el Centro de información, que ofrece acceso directo a recursos, como los siguientes:</p> <p>NOTA: Es posible que su modelo de equipo no incluya algunos de los recursos enumerados.</p> <ul style="list-style-type: none">• HP Wireless Assistant• HP ProtectTools Suite• HP 3D DriveGuard• HP Recovery Manager• Ayuda y soporte técnico de HP

Componente	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción de los accesorios del PC portátil HP • Descripción del PC portátil HP • Guías del usuario del producto HP • HP Connection Manager • HP Software Setup • Presto! BizCard 5
(2) Botón de presentación	<p>Abre la ventana de Opciones de presentación, que le permite abrir una presentación, archivo, programa o sitio web usado con frecuencia. También puede ajustar la configuración de la pantalla para una visualización óptima.</p>

Acceso al panel de control de HP Quick Launch Buttons

El Q Menu en el panel de control de HP Quick Launch Buttons le permite configurar sus propias preferencias para el botón Info y el botón de presentación. Ambos botones pueden emplearse para abrir los programas que use con mayor frecuencia.

Puede abrir el panel de control de HP Quick Launch Buttons de cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > HP Quick Launch Buttons**.

– 0 –


Haga clic en el icono **Mostrar iconos ocultos** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas. A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en el ícono **HP Quick Launch Buttons** y luego en **Lanzar el Q Menu**.

Visualización del Q Menu

El Q Menu proporciona un rápido acceso a los botones de configuración HP Quick Launch Buttons.

Para mostrar el Q Menu en el escritorio:

- ▲ Haga clic en el icono **Mostrar iconos ocultos** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas. A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono **HP Quick Launch Buttons** y luego en **Lanzar el Q Menu**.

 **NOTA:** Para obtener información adicional en pantalla acerca de cualquier elemento del Q Menu, haga clic en el botón de Ayuda, en el ángulo superior derecho de la ventana.

4 Uso de HP QuickLook 2


HP QuickLook 2 le permite ver su información de correo electrónico, calendario, contactos y tareas de Microsoft® Outlook sin iniciar el sistema operativo. Después de configurar QuickLook 2, puede acceder fácilmente a su información importante cuando el equipo esté apagado o en hibernación presionando el botón Info.


Configuración de QuickLook 2


Para configurar QuickLook 2, siga estos pasos:

1. Abra Microsoft® Outlook.

QuickLook 2 muestra dos iconos en la barra de herramientas de Outlook:

 El icono de preferencias de QuickLook 2 le permite definir preferencias de recolección de datos automática.

 El icono de captura de QuickLook le permite iniciar manualmente una captura de información de QuickLook 2 además de una recuperación automática.

 **NOTA:** Para la mayoría de las tareas, usted utilizará el icono de preferencias de QuickLook 2.

2. Haga clic en el icono **Preferencias de QuickLook 2** en la barra de herramientas de Outlook.
Aparece el cuadro de diálogo Preferencias de QuickLook 2.
3. Configure las siguientes preferencias:
 - Cuándo desea que QuickLook 2 capture información de Outlook y la guarde en su unidad de disco duro.
 - Qué tipo de datos desea que se muestren de su calendario, contactos, correo electrónico y tareas.
4. Seleccione la seguridad, en caso de ser necesario, y configure un número de identificación personal (PIN).

Uso de la recopilación manual de información

Incluso si configuró QuickLook 2 para recoger información a intervalos prefijados, también puede recoger y guardar información de Outlook manualmente en cualquier momento mientras tenga una sesión abierta en su cuenta de Outlook.

Uso de HP QuickLook 2

La función del botón Info varía dependiendo de si ha configurado o no QuickLook 2.

Antes de configurar QuickLook 2, al presionar el botón Info se abre el Centro de información, sin importar si el equipo está encendido, apagado, en suspensión o en hibernación. *Después* de configurar QuickLook 2, al presionar el botón Info se abre el Centro de información o QuickLook, dependiendo del estado de energía del equipo.


Estado de energía	Acción que realiza el botón
Apagado	Abre Quicklook
Hibernación	Abre Quicklook
Encendido	Abre el Centro de información
Suspensión	Devuelve el equipo a su estado anterior.

Para obtener más información

Para obtener más detalles sobre la configuración y uso de QuickLook 2, consulte la ayuda del software QuickLook 2.

5 Uso del teclado numérico

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.

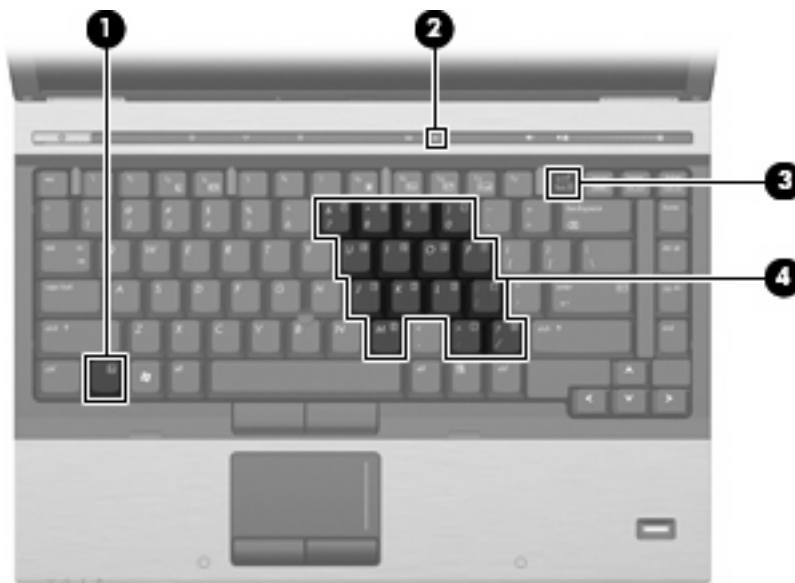


Componente	Descripción
(1) Tecla <code>fn</code>	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla <code>esc</code> .
(2) Indicador luminoso de bloq num	Encendido: La función bloq num está activada.
(3) Tecla <code>bloq num</code>	Activa el teclado numérico incorporado al presionarla junto con la tecla <code>fn</code> .
(4) Teclado numérico incorporado	Puede utilizarse como un teclado numérico externo.

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden utilizarse como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+bloq num** para activar el teclado numérico incorporado. Presione **fn+bloq num** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.

 **NOTA:** El teclado numérico incorporado no funciona si hay un teclado o un teclado numérico externo conectado al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso de un teclado numérico externo opcional

Las teclas en la mayoría de los teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si **bloq num** está activado o desactivado. El modo **bloq num** viene desactivado de fábrica. Por ejemplo:

- Cuando **bloq num** está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando **bloq num** está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, **re pág** o **av pág**.

Para activar o desactivar **bloq num** en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

6 Limpieza del TouchPad y del teclado

La presencia de suciedad y residuos grasos en el TouchPad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el TouchPad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

- A**
 - área de desplazamiento, TouchPad 1
 - Área de desplazamiento del TouchPad, identificación 1
 - B**
 - bloq num en un teclado numérico externo 16
 - botones
 - dispositivo señalador de tipo palanca 1
 - HP Quick Launch Buttons 6
 - Info 6
 - presentación 7
 - TouchPad 1
 - botones del dispositivo señalador de tipo palanca, identificación 1
 - D**
 - dispositivo señalador de tipo palanca
 - identificación 1
 - uso 2
 - dispositivos señaladores
 - configurar preferencias 1
 - uso 2
 - F**
 - fn, tecla 3
 - H**
 - HDMI 5
 - HP QuickLook 2 10
 - I**
 - imagen en pantalla, alternancia 4
 - incorporado, teclado numérico
 - activar y desactivar 16
 - alternancia de funciones de las teclas 16
 - uso 16
 - Info, botón 6
 - información sobre la carga de batería 5
 - M**
 - mouse externo
 - conexión 2
 - configuración de preferencias 2
 - P**
 - panel de control de Quick Launch Buttons 6
 - pantalla
 - imagen, alternancia 4
 - teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 5
 - presentación, botón 7
 - Q**
 - Quick Launch Buttons 6
 - S**
 - sensor de luz ambiental
 - teclas de acceso rápido 5
 - S-Video 5
 - T**
 - Tecla de acceso para suspensión 4
 - teclado numérico externo
 - bloq num 16
 - uso 16
 - teclado numérico incorporado
 - identificación 15
 - teclas de acceso rápido
 - alternancia de la imagen en pantalla 4
 - aumento del brillo de la pantalla 5
 - descripción 3
 - disminución del brillo de la pantalla 5
 - información sobre la carga de batería 5
 - inicio de la suspensión 4
 - sensor de luz ambiental 5
 - uso 4
 - visualización de información del sistema 4
 - teclas de acceso rápido de teclado, identificación 3
 - teclas de acceso rápido para información del sistema 4
 - teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 5
 - teclas de función 3
 - tipos de transmisión de vídeo 5
 - TouchPad
 - identificación 1
 - uso 2
 - TouchPad, identificación de los botones 1
- V**
 - vídeo compuesto 5

