


CB730-90018

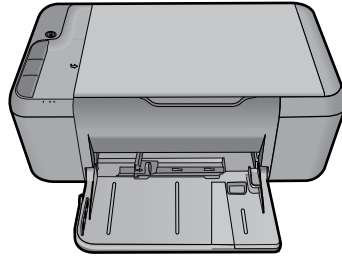

# Deskjet F2400 All-in-One Series

## Information

For setup information refer to the setup poster. All other product information can be found in the electronic Help and Readme. The electronic Help is automatically installed during printer software installation. Electronic Help includes instructions on product features and troubleshooting. It also provides product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information. The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information. For computers without a CD/DVD drive, please go to [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) to download and install the printer software.

### Install electronic Help and Readme

To install the electronic Help, insert the software CD in your computer and follow the onscreen instructions.

### Windows:

#### Find electronic Help

After software installation, click **Start > All Programs > HP > Deskjet F2400 series > Help**.

#### Find Readme

Before software installation, insert the software CD, click Readme when the option appears onscreen. After software installation, click **Start > All Programs > HP > Deskjet F2400 series > Readme**.

#### Windows 7

Windows 7 support information is available online:  
[www.hp.com/go/windows7](http://www.hp.com/go/windows7).


### Mac:

#### To access the Electronic Help

- Mac OS X v10.4: Click **Help > Mac Help, Library > HP Product Help**.
- Mac OS X v10.5: Click **Help > Mac Help**. In the **Help Viewer**, select **HP Product Help**.

#### Find Readme

You can access the Readme file by inserting the software CD, then double-clicking the Read Me folder located at the top-level of the software CD.



Black Cartridge

[121, 121xl]



Tri-color Cartridge

[121, 121xl]


[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



## Windows:

### Installation Troubleshooting

#### If you are unable to print a test page:

- Make sure the cable connections are secure. See the setup poster.
- Make sure the printer is powered on. The  [On button] will be lit green.

#### Make sure the printer is set as your default printing device:

- **Windows Vista:** On the Windows taskbar, click **Start**, click **Control Panel**, and then click **Printers**.
- **Windows XP:** On the Windows taskbar, click **Start**, click **Control Panel**, and then click **Printers and Faxes**.

Make sure that your printer has a check mark in the circle next to it. If your printer is not selected as the default printer, right-click the printer icon and choose "Set as default printer" from the menu.


#### If you are still unable to print, or the Windows software installation fails:

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, and then disconnect the USB cable from the computer.
2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any software firewall and close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer software is installed.
4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
5. After the installation finishes, restart the computer.

## Mac:

### Installation Troubleshooting

#### If you are unable to print a test page:

- Make sure the cable connections are secure. See the setup poster.
- Make sure the printer is powered on. The  [On button] will be lit green.

#### If you are still unable to print, uninstall and reinstall the software:

**Note:** The uninstaller removes all of the HP software components that are specific to the device. The uninstaller does not remove components that are shared by other products or programs.

#### To uninstall the software:

1. Disconnect the HP product from your computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.

#### To install the software:

1. To install the software, connect the USB cable.
2. Insert the HP software CD into your computer's CD drive.
3. On the desktop, open the CD and then double-click **HP Installer**.
4. Follow the onscreen and the printed setup instructions that came with the HP product.

## Power specifications:

**Power adapter:** 0957-2289

**Input voltage:** 200-240Vac (+/- 10%)

**Input frequency:** 50/60 Hz (+/- 3Hz)


**Power consumption:** 20 watts maximum (average printing)







**Note:** Use only with the power adapter supplied by HP.
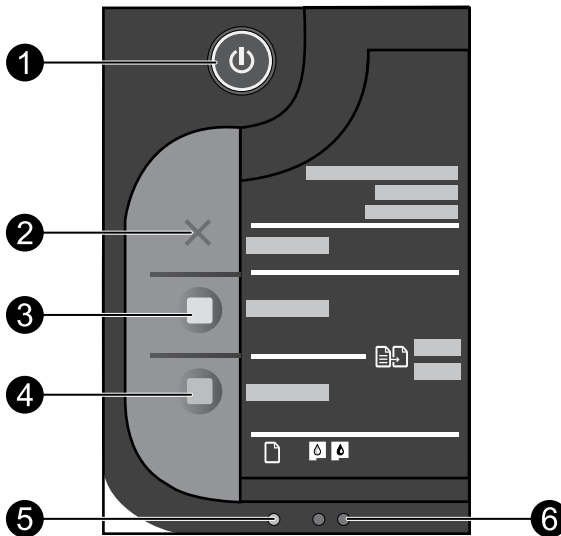
## Ink usage

**Note:** Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information see [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

# Control panel



Label	Icon	Name and Description
1		<b>On:</b> Turns the product on or off. When the product is off, a minimal amount of power is still used. To completely remove power, turn off the product, then unplug the power cord.
2		<b>Cancel:</b> Stops the current operation.
3		<b>Start Copy Black:</b> Starts a black-and-white copy job.
4		<b>Start Copy Color:</b> Starts a color copy job.
5		<b>Attention light:</b> Shows attention event, such as paper jam or out of paper.
6		<b>Ink attention light:</b> Indicates low ink or a print cartridge problem. Ink level warnings and indicators provide estimates for planning purposes only. When an indicator shows low-ink levels, consider having a replacement cartridge available to avoid possible printing delays. You do not need to replace cartridges until print quality becomes unacceptable.

# HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	Technical support by phone: 1 year worldwide Parts and labor: 90 days in US and Canada (outside the US and Canada 1 year or as required by local law) Purchase a one- or two-year HP Next Business Day Exchange Extended Service Plan. In the US call 1-866-234-1377 or visit <a href="http://www.hp.com/go/nextdayexchange90">www.hp.com/go/nextdayexchange90</a> . Canadian customers call 1-877-231-4351 or visit <a href="http://www.hpshopping.ca">www.hpshopping.ca</a>
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

## A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - Improper maintenance or modification;
  - Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - Operation outside the product's specifications;
  - Unauthorized modification or misuse.
- For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

## B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## C. Limitations of liability

- To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
- TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## D. Local law

- This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
- To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
  - Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
  - Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
  - Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
- THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

### HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.


**You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.**

**Ireland:** Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

**United Kingdom:** Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

**Malta:** Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

**South Africa:** Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa

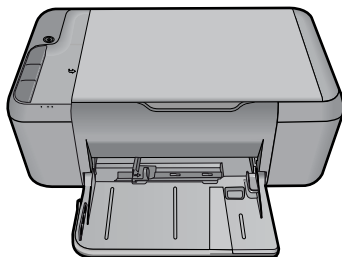

# Deskjet F2400 All-in-One Series

## Информация

Информацию о настройке см. в постере с инструкциями по установке. Остальные сведения об устройстве приведены в электронной справке и файле Readme. Электронная справка автоматически устанавливается вместе с программным обеспечением принтера. Электронная справка содержит инструкции по использованию устройства и устранению неполадок. В ней также предоставлены технические характеристики устройства, информация об охране окружающей среды и другая нормативная информация, а также сведения о поддержке. Файл Readme содержит сведения об обращении в службу поддержки HP, требования к операционной системе, а также самую последнюю информацию об устройстве. Если компьютер не имеет дисковода компакт-дисков или дисков DVD, перейдите по адресу [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) для загрузки и установки программного обеспечения принтера.

### Установка электронной справки и файла Readme

Для установки электронной справки вставьте компакт-диск с программным обеспечением в компьютер и следуйте инструкциям на экране.

## Windows

### Поиск электронной справки

После установки программного обеспечения выберите **Пуск > Все программы > HP > Deskjet F2400 series > Справка**.

### Поиск файла Readme

Перед установкой программного обеспечения вставьте диск с программным обеспечением и щелкните «Readme» при появлении соответствующего параметра на экране. После установки программного обеспечения выберите **Пуск > Все программы > HP > Deskjet F2400 series > Readme**.

### Windows 7

Сведения о поддержке Windows 7 доступны в Интернете по адресу:  
[www.hp.com/go/windows7](http://www.hp.com/go/windows7).

## Mac

### Как получить доступ к электронной справке

- Mac OS X v10.4. Выберите **Help > Mac Help, Library > HP Product Help** (Справка > Справка Mac, Библиотека > Справка устройства HP).
- Mac OS X v10.5. Выберите **Help > Mac Help** (Справка > Справка Mac). В окне **Help Viewer** (Просмотр справки) выберите **HP Product Help** (Справка устройства HP).

### Поиск файла Readme

Для доступа к файлу Readme вставьте диск с программным обеспечением и дважды щелкните папку «Read Me», которая находится на верхнем уровне каталогов компакт-диска.

 Черный картридж 121, 121xl


 Трехцветный картридж 121, 121xl

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



### Устранение неполадок при установке

Если не удается напечатать тестовую страницу, выполните следующее.

- Убедитесь, что кабели надежно подключены. См. постер с инструкциями по установке.
- Убедитесь, что принтер включен. Кнопка  [Вкл] должна светиться зеленым светом.

Убедитесь, что принтер используется в качестве устройства печати по умолчанию.

- **Windows Vista.** На панели задач Windows нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Панель управления, Принтеры**.
- **Windows XP.** На панели задач Windows нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Панель управления, Принтеры и факсы**.


Убедитесь, что рядом с названием принтера имеется кружок с пометкой. Если принтер не выбран в качестве принтера по умолчанию, щелкните его значок правой кнопкой мыши и выберите в меню «Использовать по умолчанию».

Если печать по-прежнему недоступна или установка программного обеспечения Windows завершилась неудачно, выполните следующее.

1. Извлеките компакт-диск из дисковод компакт-дисков на компьютере и отсоедините от компьютера кабель USB.
2. Перезагрузите компьютер.
3. Временно отключите программный брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. После установки программного обеспечения принтера снова запустите эти программы.
4. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод компакт-дисков на компьютере и следуйте инструкциям на экране. Не подключайте кабель USB до появления соответствующего приглашения.
5. После завершения установки перезагрузите компьютер.

### Устранение неполадок при установке

Если не удается напечатать тестовую страницу, выполните следующее.

- Убедитесь, что кабели надежно подключены. См. постер с инструкциями по установке.
- Убедитесь, что принтер включен. Кнопка  [Вкл] должна светиться зеленым светом.

Если печать по-прежнему недоступна, удалите и снова установите программное обеспечение.

**Примечание.** Программа удаления удаляет все компоненты программного обеспечения HP, относящиеся к данному устройству. Программа удаления не удаляет компоненты, которые используются другими устройствами или программами.

**Как удалить программное обеспечение.**

1. Отсоедините устройство HP от компьютера.
2. Откройте папку Applications: Hewlett-Packard.
3. Дважды щелкните **HP Uninstaller** (Удаление программ HP). Следуйте инструкциям на экране.

**Как установить программное обеспечение.**

1. Для установки программного обеспечения подключите кабель USB.
2. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением HP в дисковод компакт-дисков на компьютере.
3. На рабочем столе откройте окно компакт-диска и дважды щелкните **HP Installer** (Программа установки HP).
4. Следуйте инструкциям на экране и печатным инструкциям по установке, которые прилагаются к устройству HP.

## Характеристики питания

Адаптер питания: 0957-2289

Входное напряжение: 200-240 В~ (+/- 10 %)

Входная частота: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)


Энергопотребление: максимум 20 Вт (при средней нагрузке)







**Примечание.** Используйте только с адаптером питания HP.
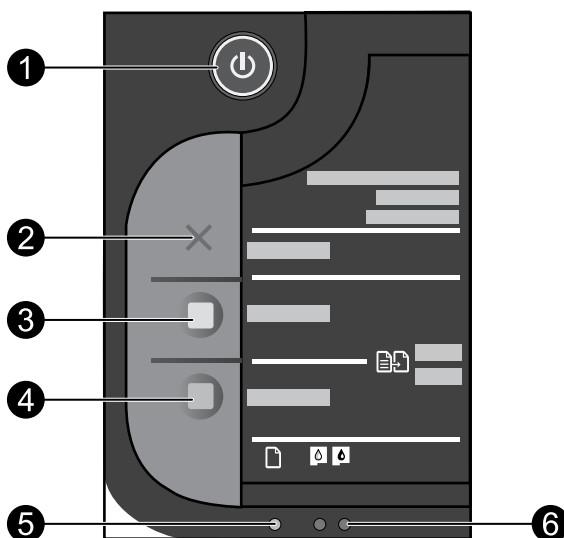
## Использование чернил

**Примечание.** Чернила в картриджах используются при выполнении принтером различных процедур, в том числе в процессе инициализации (для подготовки устройства и картриджа к печати) и при обслуживании печатающей головки (для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил). Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

## Панель управления



Номер	Значок	Название и описание
1		<b>Вкл.</b> Включение и выключение устройства. Когда питание выключено, устройство по-прежнему потребляет небольшое количество энергии. Чтобы полностью отключить питание, выключите устройство и отсоедините кабель питания.
2		<b>Отмена.</b> Остановка текущей операции.
3		<b>Запуск копирования, Ч/Б.</b> Запуск черно-белого копирования.
4		<b>Запуск копирования, Цвет.</b> Запуск цветного копирования.
5		<b>Индикатор Внимание.</b> Оповещение о событиях, требующих внимания, таких как замятие или отсутствие бумаги.
6		<b>Индикатор предупреждения о чернилах.</b> Сигнализирует о низком уровне чернил или проблеме с картриджем. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. Если индикатор показывает низкий уровень чернил, подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Нет необходимости заменять картриджи до тех пор, пока качество печати является приемлемым.

# Ограниченная гарантия на принтер HP

Продукт HP	Срок ограниченной гарантии
Носитель с программным обеспечением	90 дней
Принтер	Техническая поддержка по телефону: 1 год по всему миру Части и работа: 90 дней в США и Канаде (за пределами США и Канады: 1 год или согласно местному законодательству) Приобретите годовой или двухлетний план HP расширенного обслуживания с заменой на следующий рабочий день. В США позвоните по номеру 1-866-234-1377 или перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/go/nextdayexchange90">www.hp.com/go/nextdayexchange90</a> . Пользователи в Канаде могут позвонить по номеру 1-877-231-4351 или перейти по адресу <a href="http://www.hpshopping.ca">www.hpshopping.ca</a>
Печатающие картриджи или картриджи с чернилами	до первого из следующих событий: момента, когда в картридже закончится чернила HP или даты "окончания гарантии", указанной на картридже. Данная гарантия не распространяется на изделия HP, которые подвергались перезарядке, доработке, процедурам восстановления работоспособности, а также на изделия, подвергавшиеся неправильной эксплуатации или нерегламентированным воздействиям.

## A. Условия ограниченной гарантии

- Компания Hewlett-Packard (HP) гарантирует конечному пользователю, что в вышеуказанных изделиях HP отсутствуют дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, в течение вышеуказанного срока, который отсчитывается с момента покупки изделия пользователем.
- В отношении программного обеспечения ограниченная гарантия HP распространяется только на сбои при выполнении программных инструкций. Компания HP не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы любой программы.
- Ограниченная гарантия HP распространяется только на те дефекты, которые возникли в результате нормальной эксплуатации изделия, и не распространяется на любые другие неполадки, включая неполадки, причиной которых является:
  - использование программного обеспечения, материалов для печати, деталей и принадлежностей, не поставляемых или не поддерживаемых компанией HP;
  - случаи эксплуатации, не соответствующей техническим характеристикам изделия;
  - несанкционированная модификация или использование не по назначению.
- Установка в принтеры HP картриджей других изготовителей или повторно заправленных картриджей не влияет ни на гарантийное соглашение с пользователем, ни на какие-либо соглашения компании HP с пользователем относительно технической поддержки. Однако в том случае, если вероятной причиной конкретного сбоя или повреждения принтера является установка картриджа другого изготовителя или повторно заправленного картриджа либо использование картриджа с истекшим сроком службы, компания HP взимает плату за время и материалы, необходимые для устранения этого сбоя или повреждения, по стандартным расценкам.
- Если в течение действующего гарантийного периода компания HP получит уведомление о дефекте в изделии, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется по своему выбору либо отремонтировать, либо заменить изделие.
- Если компания HP окажется не в состоянии отремонтировать или заменить дефектное изделие, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется в течение приемлемого срока после получения уведомления о дефекте возместить продажную стоимость изделия.
- Компания HP не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока пользователь не вернет дефектное изделие компании HP.
- Любое изделие, на которое заменяется дефектное изделие, может быть новым либо равноценным новому, при условии, что его функциональные возможности по крайней мере равны возможностям заменяемого изделия.
- Изделия компании HP могут содержать восстановленные детали, компоненты или материалы, эквивалентные новым по своим характеристикам.
- Ограниченная гарантия HP действительна в любой стране или регионе, в котором компания HP продает изделия, на которые распространяется данная гарантия. Контракты на дополнительное гарантийное обслуживание, например, на обслуживание по месту установки, могут заключаться любым уполномоченным обслуживающим предприятием HP в странах, где сбыт изделий осуществляется HP или уполномоченными импортерами.

## B. Ограничения гарантии

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

## C. Ограничение ответственности

- В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение ущерба, определяемое настоящей Гарантией, является единственным и исключительным возмещением ущерба, предоставляемым пользователю.
- В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСОБО ОГОВОРЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАКТНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ОНИ ОПОВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.


## D. Местное законодательство

- Настоящая гарантия дает пользователю определенные юридические права. Покупатель может иметь и другие права, которые варьируются в зависимости от штата на территории Соединенных Штатов Америки, от провинции на территории Канады и от страны в других регионах мира.
- В части Гарантии, не соответствующей местному законодательству, ее следует считать измененной в соответствии с местным законодательством. В соответствии с местным законодательством некоторые ограничения ответственности производителя и ограничения условий настоящей Гарантии могут не относиться к заказчику. Например, некоторые штаты США, а также другие государства (включая провинции Канады), могут:
  - исключить действие оговорок и ограничений, упомянутых в настоящем Положении о гарантии, как ограничивающие установленные в законном порядке права потребителей (например, в Великобритании);
  - каким-либо иным образом ограничить возможность производителя применять такие оговорки или ограничения;
  - предоставить пользователю дополнительные права на гарантийное обслуживание, указать длительность действия предполагаемых гарантий, от которых производитель не может отказаться, либо не допустить ограничения срока действия предполагаемых гарантий.
- УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННЫХ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ И ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ HP ТАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.



# הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסת HP אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.

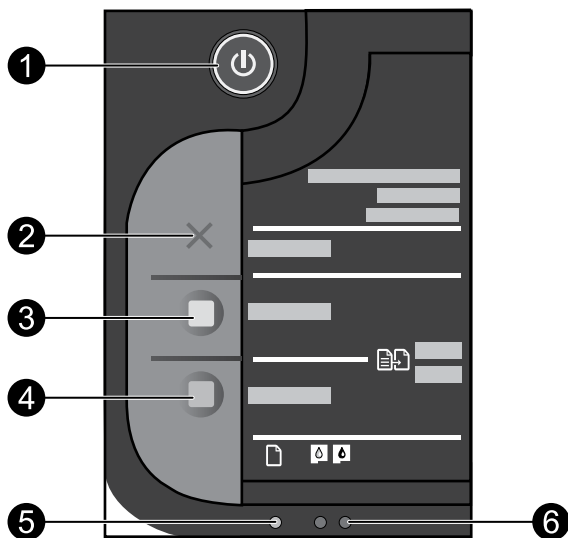

תווית	סמל	שם ותיאור
1		<b>הפעלה/כיבוי:</b> להפעלה או כיבוי של המוצר. כאשר המוצר כבוי, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המוצר, לאחר מכן נתק את כבל המתח.
2		<b>ביטול:</b> לעצירה של הפעולה הנוכחית.
3		<b>התחל העתקה בשחור:</b> להתחלת עבודת העתקה בשחור-לבן.
4		<b>התחל העתקה בצבע:</b> להתחלת עבודת העתקה בצבע.
5		<b>נורית התראה:</b> מציגה אירוע התראה, כגון חסימת נייר או נייר שאזל.
6		<b>נורית התראת דיו:</b> מציינת בעיה במחסנית ההדפסה או שמפלט הדיו נמוך. התראות ומחוננים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מחוון מראה מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. איך צריך להחליף מחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

## פתרון בעיות הקשורות בהתקנה

## אם אין באפשרותך להדפיס דף ניסיון:

- ודא שחיבורי הכבלים אינם רופפים. עיין בפוסטר ההתקנה.
- ודא שהמדפסת מופעלת.
- הלחצן © [הפעלה/כיבוי] יאיר בירוק.

## ודא שהמדפסת מוגדרת כהתקן ברירת המחדל:

- **Windows Vista**: בשורת המשימות של Windows, לחץ על **Start** (התחל), לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה), ולאחר מכן לחץ על **Printers** (מדפסות).
- **Windows XP**: בשורת המשימות של Windows, לחץ על **Start** (התחל), לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה), ולאחר מכן לחץ על **Printers and Faxes** (מדפסות ופקסים).

ודא שמופיע סימן ביקורת בתוך העיגול שליד המדפסת שברשותך. אם המדפסת שברשותך לא נבחרה כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות Set as default printer (קבע כמדפסת ברירת מחדל) מתוך התפריט.

## אם עדיין אינך מצליח להדפיס, או אם ההתקנה של תוכנת Windows נכשלה:

1. הוצא את התקליטור מכונן התקליטורים של המחשב ולאחר מכן נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
2. הפעל מחדש את המחשב.
3. השבת באופן זמני את כל תוכנות חומת האש וסגור את כל תוכנות האנטי-וירוס. הפעל מחדש את התוכנות הללו עם סיום ההתקנה של תוכנת המדפסת.
4. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת לכונן התקליטורים של המחשב, לאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את תוכנת המדפסת. אל תחבר את כבל ה-USB עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.
5. לאחר סיום ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב.

## פתרון בעיות הקשורות בהתקנה

## אם אין באפשרותך להדפיס דף ניסיון:

- ודא שחיבורי הכבלים אינם רופפים. עיין בפוסטר ההתקנה.
- ודא שהמדפסת מופעלת.
- הלחצן © [הפעלה/כיבוי] יאיר בירוק.

## אם עדיין אין באפשרותך להדפיס, הסר את התקנת התוכנה והתקן אותה מחדש:

**הערה:** התוכנה להסרת ההתקנה מסירה את כל רכיבי תוכנת HP שהינם ספציפיים להתקן. התוכנה להסרת ההתקנה לא מסירה רכיבים המשותפים למוצרים אחרים או לתוכניות אחרות.

## להסרת התקנת התוכנה:

1. נתק את המוצר של HP מהמחשב.
2. פתח את התיקייה Hewlett-Packard Applications.
3. לחץ לחיצה כפולה על **HP Uninstaller**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

## להתקנת התוכנה:

1. התקנת התוכנה וחיבור כבל ה-USB.
2. הכנס את תקליטור התוכנה של HP לכונן התקליטורים במחשב.
3. בשולחן העבודה, פתח את התקליטור ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Installer**.
4. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך ולפי הוראות ההתקנה המצורפות למוצר של HP שברשותך.

## מפרטי מתח:

מתאם מתח: 0957-2289

מתח כניסה: 200-240 וולט AC (10% +/-)


תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 +/- הרץ)

צריכת חשמל: 20 וואט לכל היותר (בהדפסה ממוצעת)

הערה: השתמש רק במתאם המתח המסופק על ידי HP.

## שימוש בדיו

**הערה:** נעשה שימוש בדיו מהמחסניות במהלך תהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את ההתקן ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה, השומרת שחרירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

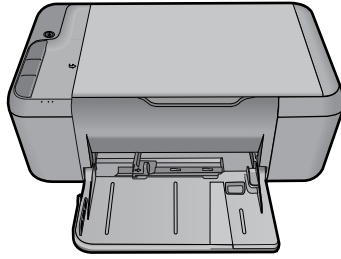

# Deskjet F2400 All-in-One Series



## מידע ⓘ

לקבלת מידע אודות התקנה עיין בפוסטר ההתקנה. את כל המידע הנוסף אודות המוצר ניתן למצוא בעזרה ובקובץ ה-Readme האלקטרוניים. העזרה האלקטרונית מותקנת באופן אוטומטי במהלך התקנת תוכנת המדפסת. העזרה האלקטרונית כוללת הוראות בנוגע למאפייני המוצר ופתרון בעיות. היא מספקת גם מפרטי מוצר, הודעות משפטיות, מידע אודות איכות הסביבה, תקינה ותמיכה. קובץ ה-Readme מכיל מידע אודות פניה לקבלת תמיכה של HP, דרישות מערכת ההפעלה ואת העדכונים החדשים ביותר למידע המוצר שברשותך. עבור מחשבים ללא כונן CD/DVD, בקר בכתובת [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) כדי להוריד ולהתקין את תוכנת המדפסת.

### התקנת העזרה וקובץ ה-Readme האלקטרוניים

כדי להתקין את העזרה האלקטרונית, הכנס את תקליטור התוכנה למחשב ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

### :Mac

#### לגישה לעזרה האלקטרונית

- Mac OS X v10.4: לחץ על **Mac Help, Library < Help**
- Mac OS X v10.5: לחץ על **Mac Help < Help**
- בחר **Viewer, HP Product Help**

#### איתור Readme

באפשרותך לגשת לקובץ Readme על-ידי הכנסת תקליטור התוכנה, לאחר מכן לחיצה כפולה על תיקיית Read Me הממוקמת ברמה העליונה של תקליטור התוכנה.

### :Windows

#### איתור העזרה האלקטרונית

לאחר התקנת התוכנה, לחץ על **Start** (התחל) < **All Programs** (כל התוכניות) < **HP** < **Deskjet F2400 series** < **Help** (עזרה).

#### איתור Readme

לפני התקנת התוכנה, הכנס את תקליטור התוכנה, לחץ על Readme כשהאפשרות מופיעה על-גבי המסך. לאחר התקנת התוכנה, לחץ על **Start** (התחל) < **All Programs** (כל התוכניות) < **HP** < **Deskjet F2400 series** < **Readme**.

#### Windows 7

מידע בנושאי תמיכה ב-7 Windows זמין באתר האינטרנט: [www.hp.com/go/windows7](http://www.hp.com/go/windows7)

תירתי



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

