

HP Deskjet F2400 All-in-One series



עזרה של Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series



1

1 כיצד ניתן לבצע?


למד כיצד להשתמש ב-All-in-One של HP שברשותך

- ["העתקת מסמכים או צילומים"](#) בעמוד 29
- ["טעינת חומרי הדפסה"](#) בעמוד 23
- ["החלפת המחסניות"](#) בעמוד 34


2 הכרת ה-All-in-One של HP

- חלקי המדפסת
- מאפיני לוח הבקרה

חלקי המדפסת

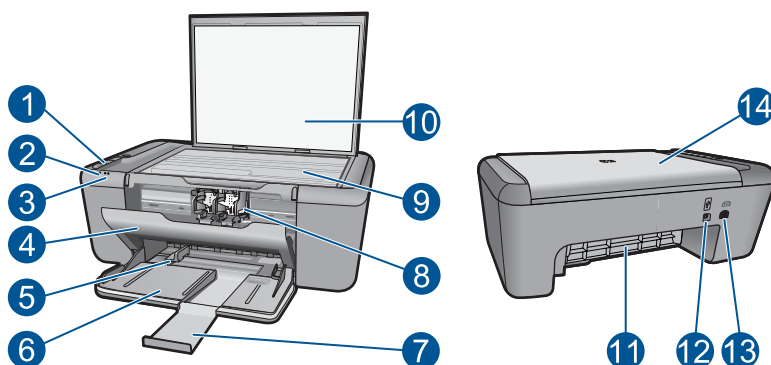

1	לוח הבקרה
2	נורית התראה
3	נוריות בדיקת המחסנית
4	דלת הגישה הקדמית
5	מכוון רוחב הנייר עבור מגש ההזנה הראשי
6	מגש הזנה
7	מאריך מגש הנייר (מכונה גם בשם 'מאריך המגש')
8	מחסניות
9	משטח הזכוכית
10	תומך המכסה
11	דלת הגישה האחורית
12	יציאת USB אחורית
13	חיבור לחשמל (השתמש רק במתאם המסופק על ידי HP).
14	מכסה

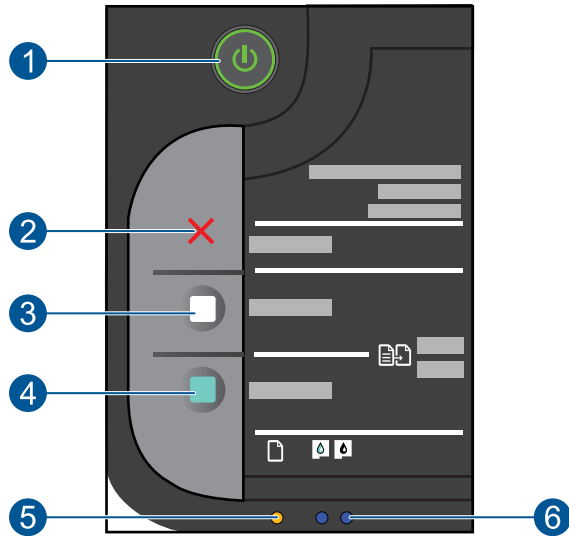

1	הפעלה/כיבוי: להפעלה או כיבוי של המוצר. כאשר המוצר כבוי, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המוצר, לאחר מכן נתק את כבל המתח.
2	ביטול: לעצירה של הפעולה הנוכחית.
3	התחל העתקה בשחור: להתחלת עבודת העתקה בשחור-לבן.
4	התחל העתקה בצבע: להתחלת עבודת העתקה בצבע.
5	נורית התראה: מציגה אירוע התראה, כגון חסימת נייר או נייר שאזל.
6	נורית התראת דיו: מציינת בעיה במחסנית ההדפסה או שמפילס הדיו נמוך.

3 הדפסה

בחר עבודת הדפסה כדי להמשיך.

["הדפסת מסמכים"](#) בעמוד 7



["הדפסת צילומים"](#) בעמוד 8



["הדפסה על מעטפות"](#) בעמוד 10



["הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים"](#) בעמוד 11



["הדפסת דף אינטרנט"](#) בעמוד 17



נושאים קשורים

- ["טעינת חומרי הדפסה"](#) בעמוד 23
- ["סוגי נייר מומלצים להדפסה"](#) בעמוד 21

הדפסת מסמכים

להדפסה מיישום תוכנה

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. אם עליך לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.

הערה בעת הדפסת צילום, עליך לבחור באפשרויות עבור נייר הצילום הספציפי ועבור שיפורי הצילום.

5. בחר באפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה באמצעות שימוש במאפיינים הזמינים בכרטיסיות **Advanced (מתקדם)**, **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**, **Features (מאפיינים)**, ו-**Color (צבע)**.

עצה ☀ באפשרותך לבחור בקלות את האפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה שלך באמצעות בחירה באחת ממשימות ההדפסה המוגדרות מראש בכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**. לחץ על סוג משימת הדפסה ברשימה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**. הגדרות ברירת המחדל עבור משימת הדפסה מסוג זה מוגדרות ומפורטות בכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**. במידת הצורך, באפשרותך לכוון את ההגדרות כאן ולשמור את ההגדרות המותאמות אישית לקיצור דרך חדש להדפסה. לשמירת קיצור דרך להדפסה מותאם אישית, סמן את קיצור הדרך ולחץ על **Save As (שמירה בשם)**. למחיקת קיצור דרך להדפסה, סמן את קיצור הדרך ולחץ על **Delete (מחיקה)**.

6. לחץ על **OK (אישור)** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.
7. לחץ על **Print (הדפסה)** או על **OK (אישור)** כדי להתחיל בהדפסה.


נושאים קשורים

- ["סוגי נייר מומלצים להדפסה" בעמוד 21](#)
- ["טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23](#)
- ["הצגת רזולוציית ההדפסה" בעמוד 19](#)
- ["שימוש בקיצורי דרך להדפסה" בעמוד 19](#)
- ["קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה" בעמוד 20](#)
- ["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 55](#)

הדפסת צילומים

להדפסת צילום על נייר צילום

1. הסר את כל הנייר ממגש ההזנה ולאחר מכן טען את נייר הצילום, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.

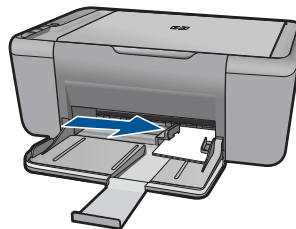

2. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.

5. לחץ על הכרטיסייה **Features (מאפיינים)**.
6. באזור **Basic options (אפשרויות בסיסיות)** בחר את סוג נייר הצילום המתאים מהרשימה הנפתחת **Paper Type (סוג נייר)**.
7. באזור **Resizing Options (אפשרויות לשינוי גודל)**, לחץ על גודל הנייר המתאים ברשימה **Size (גודל)**.
אם גודל הנייר וסוג הנייר אינם תואמים, תוכנת המוצר תציג התראה לכך כדי לאפשר בחירה בגודל או בסוג אחר.
8. באזור **Basic Options (אפשרויות בסיסיות)** בחר באיכות הדפסה גבוהה, כגון **Best (מיטבית)**, מהרשימה הנפתחת **Print Quality (איכות הדפסה)**.


הערה לקבלת רזולוציית dpi מרבית, לחץ על הכרטיסייה **Advanced (מתקדם)**, ולאחר מכן בחר **Enabled (מופעל)** מהרשימה הנפתחת **Maximum dpi (מרבית)**. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "**הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי**" בעמוד 18.

9. לחץ על **OK (אישור)** לחזרה לתיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.
10. (אופציונלי) אם ברצונך להדפיס את הצילום בשחור-לבן, לחץ על הכרטיסייה **Color (צבע)** ובחר בתיבת הסימון **Print in grayscale (הדפסה בגוני אפור)**. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
 - **High Quality (איכות גבוהה)**: עושה שימוש בכל הצבעים הזמינים כדי להדפיס את הצילום שלך בגוני אפור. הדבר יוצר גוני אפור חלקים וטבעיים.
 - **Black Ink Only (דיו שחור בלבד)**: עושה שימוש בדיו שחור כדי להדפיס את הצילום שלך בגוני אפור. הגוון האפור נוצר באמצעות דפוסים משתנים של נקודות שחורות, דבר העלול לגרום לגרעון בתמונה.
11. לחץ על **OK (אישור)**, ולאחר מכן לחץ על **Print (הדפסה)** או על **OK (אישור)** בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**.

הערה אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפס. לצורך ההדפסה, על נייר הצילום להיות שטוח לחלוטין.

להדפסת תמונה ללא שוליים

1. הסר את כל הנייר ממגש הנייר.
2. הנח את נייר הצילום כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה בצידו הימני של מגש הנייר.

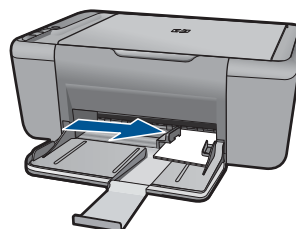

3. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
4. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.

5. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.
בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
6. לחץ על הכרטיסייה **Features (מאפיינים)**.
7. ברשימה **Size (גודל)**, לחץ על גודל נייר הצילום הטעון במגש הנייר.
אם ניתן להדפיס תמונה ללא שוליים על גודל נייר מסוים, תופיע תיבת הסימון **Borderless printing (הדפסה ללא שוליים)**.
8. ברשימה הנפתחת **Paper Type (סוג הנייר)**, לחץ על **More (עוד)**, ובחר בסוג הנייר המתאים.

 **הערה** לא ניתן להדפיס תמונה ללא שוליים אם סוג הנייר מוגדר כ-**Plain paper (נייר רגיל)** או כסוג נייר שאינו נייר צילום.

9. סמן את תיבת הסימון **Borderless printing (הדפסה ללא שוליים)** אם עדיין לא סומנה.
אם גודל הנייר וסוג הנייר להדפסה ללא שוליים אינם תואמים, תוכנת המוצר תציג התראה לכך כדי לאפשר בחירה בגודל או בסוג אחר.
10. לחץ על **OK (אישור)**, ולאחר מכן לחץ על **Print (הדפסה)** או על **OK (אישור)** בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**.

 **הערה** אין להשאיר במגש הנייר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפסה. לצורך ההדפסה, על נייר הצילום להיות שטוח לחלוטין.

נושאים קשורים

- ["טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23](#)
- ["הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי" בעמוד 18](#)
- ["הצגת רזולוציית ההדפסה" בעמוד 19](#)
- ["שימוש בקיצורי דרך להדפסה" בעמוד 19](#)
- ["קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה" בעמוד 20](#)
- ["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 55](#)


הדפסה על מעטפות

באפשרותך לטעון מעטפה אחת או יותר במגש ההזנה של ה-All-in-One של HP. אין להשתמש במעטפות מבריקות או עם תבליטים או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלוניות.

 **הערה** לקבלת פרטים ספציפיים אודות אופן הגדרת כיתוב להדפסה על מעטפות, עיין בקובצי העזרה בתוכנת עיבוד התמלילים שלך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, שקול את השימוש במדבקה כדי להדפיס את מען השולח על המעטפות.

להדפסת מעטפות

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את המעטפות בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה. על הלשונית להיות בצד שמאל.
3. דחוף את המעטפות לתוך המדפסת עד שייעצרו.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצות המעטפות.

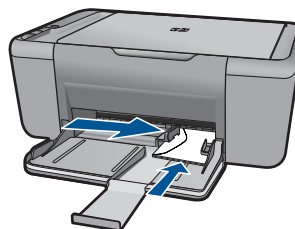

5. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
6. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים) ובחר בהגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper Type** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 - **Size** (גודל): גודל מתאים של מעטפה
7. בחר בהגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


נושאים קשורים

- "[טעינת חומרי הדפסה](#)" בעמוד 23
- "[הצגת רזולוציית ההדפסה](#)" בעמוד 19
- "[שימוש בקיצורי דרך להדפסה](#)" בעמוד 19
- "[קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה](#)" בעמוד 20
- "[עצירת העבודה הנוכחית](#)" בעמוד 55

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הדפסת שקפים

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את השקפים בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה ועל הרצועה הדביקה לפנות כלפי מעלה ולכיוון המדפסת.
3. דחוף את השקפים בזווית כלפי המדפסת עד שייעצרו, כך שהרצועות הדביקות לא יידבקו זו לזו.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצות השקפים.

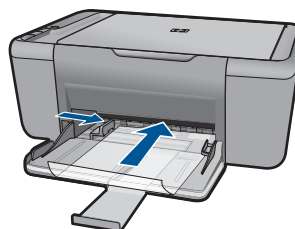


5. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
6. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).

7. ברשימה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**, לחץ על **Presentation Printing (הדפסת מצגת)** ולאחר מכן קבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
- **Paper Type (סוג הנייר)**: לחץ על **More (עוד)** ולאחר מכן בחר בסוג השקף המתאים.
 - **Paper Size (גודל הנייר)**: גודל מתאים של נייר
8. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

הדפסת גליות


1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את הכרטיסים בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה ועל הקצה הקצר לפנות כלפי המדפסת.
3. דחוף את הכרטיסים לתוך המדפסת עד שייעצרו.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצות הכרטיסים.

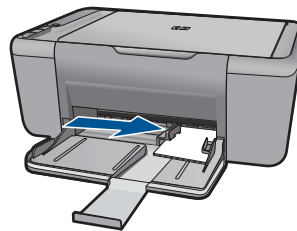

5. פתח את תיבת הדיו-שיח **Printer Properties (מאפייני המדפסת)**.
6. לחץ על הכרטיסייה **Features (מאפיינים)** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper Type (סוג הנייר)**: לחץ על **More (עוד)**, לחץ על **Specialty Papers (סוגי נייר מיוחדים)** ולאחר מכן בחר בסוג הכרטיס הרצוי.
 - **Print Quality (איכות ההדפסה)**: **Normal (רגילה)** או **Best (מיטבית)**
 - **Size (גודל)**: גודל מתאים של כרטיס
7. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

הדפסת מדבקות


1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הפרד את קצות גליונות המדבקות זה מזה על-ידי נפנוף ולאחר מכן יישר את הקצוות.
3. הנח את גליונות המדבקות בצידו הימני של המגש. על צד המדבקה לפנות כלפי מטה.
4. דחוף את הגליונות לתוך המדפסת עד שייעצרו.
5. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצות הגליונות.

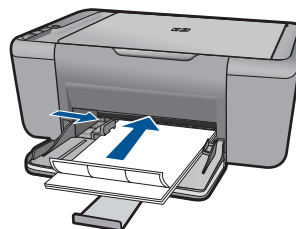

6. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
7. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
8. בכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה), לחץ על **General Everyday Printing** (הדפסות יומיומיות כלליות) ולאחר מכן קבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper Type** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 - **Paper Size** (גודל הנייר): גודל מתאים של נייר
9. לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת חוברות פרסום


1. הסט את מכון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את הנייר בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

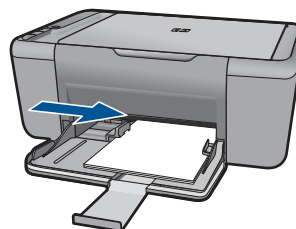

5. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
6. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים).
7. קבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Print Quality** (איכות ההדפסה): **Best** (מיטבית)
 - **Paper Type** (סוג הנייר): לחץ על **More** (עוד) ולאחר מכן בחר בנייר המתאים להזרקת דיו של HP.
 - **Orientation** (כיוון הדפסה): **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב)
 - **Size** (גודל): גודל מתאים של נייר
 - **Two-sided printing** (הדפסה דו-צדדית): **Manual** (ידני)
8. להדפסה, לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת כרטיסי ברכה


1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הפרד את קצות כרטיסי הברכה זה מזה על-ידי נפנוף ולאחר מכן יישר את הקצוות.
3. הנח את כרטיסי הברכה בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה.
4. דחוף את הכרטיסים לתוך המדפסת עד שייעצרו.
5. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצות הכרטיסים.

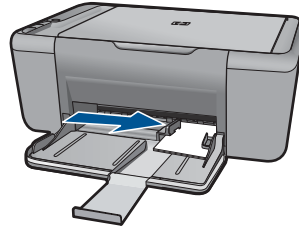

6. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
7. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים) וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Print Quality** (איכות ההדפסה): **Normal** (רגילה)
 - **Paper Type** (סוג הנייר): לחץ על **More** (עוד) ולאחר מכן בחר בסוג הכרטיס המתאים.
 - **Size** (גודל): גודל מתאים של כרטיס
8. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת חוברות

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח נייר רגיל בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

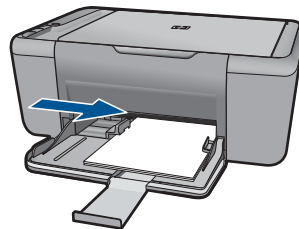


5. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
6. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
7. ברשימה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה), לחץ על **Booklet Printing** (הדפסת חוברות).

8. ברשימה הנפתחת **Print On Both Sides** (הדפסה דו-צדדית), בחר באחת מאפשרויות הכריכה הבאות:

- **Left Edge Booklet** (חוברת בקצה השמאלי)
- **Right Edge Booklet** (חוברת בקצה הימני)

9. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


10. כאשר תופיע ההנחיה המתאימה, טען את הדפים המודפסים במגש הנייר כמתואר להלן.

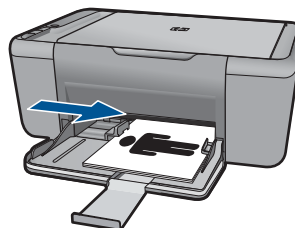

11. לסיים הדפסת החוברת, לחץ על **Continue** (המשך).

הדפסת פוסטרים

1. הסט את מכון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח נייר רגיל בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

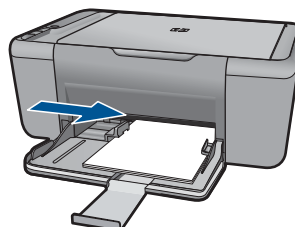

5. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).

6. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים) וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:

- **Paper Type** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
- **Orientation** (כיוון הדפסה): **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב)
- **Size** (גודל): גודל מתאים של נייר

7. לחץ על הכרטיסייה **Advanced** (מתקדם) ולאחר מכן על **Printer Features** (מאפייני המדפסת).

8. ברשימה הנפתחת **Poster Printing** (הדפסת פוסטרים), בחר את מספר הגיליונות לפוסטר.

9. לחץ על הלחצן **Select Tiles** (בחירת אריחים).

10. בדוק שמספר האריחים שנבחר תואם למספר הגיליונות לפוסטר ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).




11. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת הדפסים להעברה בגיהוץ

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את הנייר של הדפסים להעברה בגיהוץ בצידו הימני של המגש. על הצד המיועד להדפסה לפנות כלפי מטה.



3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

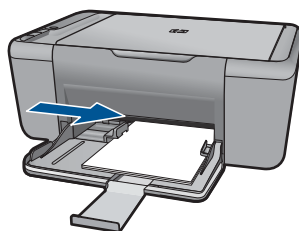

5. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).

6. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים) וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
- **Print Quality** (איכות ההדפסה): **Normal** (רגילה) או **Best** (מיטבית)
 - **Paper Type** (סוג הנייר): לחץ על **More** (עוד), לחץ על **Specialty Papers** (סוגי נייר מיוחדים) ולאחר מכן לחץ על **Other specialty paper** (ניירות מיוחדים אחרים).
 - **Size** (גודל): גודל מתאים של נייר
7. לחץ על הכרטיסייה **Advanced** (מתקדם).
8. לחץ על **Printer Features** (מאפייני המדפסת), ולאחר מכן הגדר את **Mirror Image** (תמונת ראי) למצב **On** (מופעל).

 **הערה** מספר תוכנות של הדפסים להעברה בגיוחץ אינן מצריכות הדפסה בתמונת ראי.

9. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

נושאים קשורים

- "[סוגי נייר מומלצים להדפסה](#)" בעמוד 21
- "[טעינת חומרי הדפסה](#)" בעמוד 23
- "[שימוש בקיצורי דרך להדפסה](#)" בעמוד 19
- "[קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה](#)" בעמוד 20
- "[עצירת העבודה הנוכחית](#)" בעמוד 55

הדפסת דף אינטרנט

באפשרותך להדפיס דף אינטרנט מדפדפן אינטרנט באמצעות ה-All-in-One של HP. אם אתה משתמש ב-Internet Explorer (6.0 ואילך) או ב-Firefox (2.0 ואילך) לגלישה באינטרנט, באפשרותך להשתמש בהדפסת **HP Smart Web Printing** כדי להבטיח הדפסה פשוטה וצפויה מהאינטרנט, עם שליטה על התוכן שיודפס ועל אופן ההדפסה. באפשרותך לגשת להדפסת **HP Smart Web Printing** מסרגל הכלים ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף אודות הדפסת **HP Smart Web Printing**, עיין בקובץ העזרה המצורף אליה.

להדפסת דף אינטרנט

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File** (קובץ) בדפדפן שלך, לחץ על **Print** (הדפסה).

 **עצה** לקבלת תוצאות מיטביות, בחר בהדפסת **HP Smart Web Printing** בתפריט **File** (קובץ). סימן ביקורת מופיע כשהדפסה זו נבחרת.

3. מופיעה תיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).
4. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
5. אם דפדפן האינטרנט שלך תומך באפשרות זו, בחר את הפריטים בדף האינטרנט שברצונך לכלול בהדפסה.
 - לדוגמה, בדפדפן Internet Explorer, לחץ על הכרטיסייה **Options** (אפשרויות) כדי לבחור אפשרויות כגון **As laid out on screen** (לפי הפריסה על המסך), **Only the selected frame** (רק המסגרת שנבחרה), ו-**Print all linked documents** (הדפס את כל המסמכים המקושרים).
5. לחץ על **Print** (הדפסה) או על **OK** (אישור) כדי להדפיס את דף האינטרנט.

 **עצה** כדי להדפיס נכון דפי אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך להגדיר את כיוון ההדפסה ל-**Landscape** (לרוחב).

נושאים קשורים

- ["סוגי נייר מומלצים להדפסה" בעמוד 21](#)
- ["טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23](#)
- ["הצגת רזולוציית ההדפסה" בעמוד 19](#)
- ["שימוש בקיצורי דרך להדפסה" בעמוד 19](#)
- ["קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה" בעמוד 20](#)
- ["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 55](#)

הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי

השתמש במצב dpi מרבי לצורך הדפסת תמונות חדות באיכות גבוהה.

כדי להפיק את המרב ממצב dpi מרבי, השתמש בו כדי להדפיס תמונות באיכות גבוהה כגון צילומים דיגיטליים. בעת בחירה בהגדרה של dpi מרבי, תוכנת המדפסת מציגה את רזולוציית ה-dpi הממוטבת שהמדפסת של HP תדפיס. הדפסה ב-dpi מרבי נתמכת על-ידי סוגי הנייר הבאים בלבד:

- נייר צילום HP Premium Plus Photo Paper
- נייר צילום HP Premium Photo Paper
- נייר צילום HP Advanced Photo Paper
- Hagaki לצילום

הדפסה במצב dpi מרבי אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שטח דיסק פנוי רב.

להדפסה במצב Maximum dpi (dpi מרבי)

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים).
בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).
5. לחץ על הכרטיסייה **Advanced** (מתקדם).
6. באזור **Printer Features** (מאפייני המדפסת), בחר באפשרות **Enabled** (מופעל) מהרשימה הנפתחת **Maximum dpi** (dpi מרבי).
7. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים).
8. ברשימה הנפתחת **Paper Type** (סוג נייר), לחץ על **More** (עוד) ולאחר מכן בחר בסוג הנייר המתאים.
9. בחר באפשרות **Maximum dpi** (dpi מרבי) מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality** (איכות הדפסה).

 **הערה** לצפייה ב-dpi המרבי שהמוצר ידפיס, לחץ על **Resolution** (רזולוציה).

10. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).

נושאים קשורים

["הצגת רזולוציית ההדפסה" בעמוד 19](#)

הצגת רזולוציית ההדפסה

תוכנת המדפסת מציגה את רזולוציית ההדפסה בנקודות לאינץ' (dpi). ה-dpi משתנה בהתאם לסוג הנייר ולאיכות ההדפסה שנבחרה בתוכנת המדפסת.

להצגת רזולוציית ההדפסה

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
2. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים). בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).
5. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים).
6. בחר בהגדרת איכות ההדפסה המתאימה לפרויקט שלך מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality** (איכות ההדפסה).
7. בחר בסוג הנייר שטענת מתוך הרשימה הנפתחת **Paper Type** (סוג נייר).
8. לחץ על הלחצן **Resolution** (רזולוציה) להצגת ה-dpi של רזולוציית ההדפסה.

שימוש בקיצורי דרך להדפסה

השתמש בקיצורי דרך להדפסה כדי להדפיס עם הגדרות הדפסה שבהן אתה משתמש לעתים קרובות. תוכנת המדפסת כוללת קיצורי דרך ייחודיים להדפסה, הזמינים ברשימה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).

 **הערה** כאשר תבחר בקיצור דרך להדפסה, אפשרויות ההדפסה המתאימות יוצגו באופן אוטומטי. באפשרותך להשאיר אותן כפי שהן, לשנותן או ליצור לך קיצורי דרך משלך עבור משימות נפוצות.

- השתמש בכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה) לביצוע משימות ההדפסה הבאות:
- **General Everyday Printing** (הדפסות יומיומיות כלליות): הדפסה מהירה של מסמכים.
 - **Paper-saving Printing** (הדפסה חסכונית בנייר): הדפסה מסמכים דו-צדדיים בעלי דפים מרובים על אותו גיליון כדי לצמצם שימוש בנייר.
 - **Photo Printing-With White Borders** (הדפסת צילומים - עם שוליים לבנים): הדפסת צילום עם שוליים לבנים סביב הקצוות.
 - **Fast/Economical Printing** (הדפסה מהירה/חסכונית): הפקה מהירה של הדפסים באיכות טיובה.
 - **Presentation Printing** (הדפסת מצגות): הדפסת מסמכים באיכות גבוהה, לרבות מכתבים ושקפים.

ליצירת קיצור דרך להדפסה

1. בתפריט **File** (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).
2. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים). בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).
4. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).

5. ברשימה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**, לחץ על קיצור דרך להדפסה. כעת יוצגו הגדרות ההדפסה של קיצור הדרך להדפסה שנבחר.
 6. שנה את הגדרות ההדפסה להגדרות הרצויות בקיצור הדרך החדש להדפסה.
 7. לחץ על **Save as (שמירה בשם)** והקלד שם לקיצור הדרך החדש להדפסה, ולאחר מכן לחץ על **Save (שמור)**.
- קיצור הדרך להדפסה יתווסף לרשימה.

למחיקת קיצור דרך להדפסה

1. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
 2. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
 3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
 4. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**.
 5. ברשימה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**, לחץ על קיצור הדרך להדפסה שאותו ברצונך למחוק.
 6. לחץ על **Delete (מחיקה)**.
- קיצור הדרך להדפסה יוסר מהרשימה.

 **הערה** באפשרותך למחוק רק את קיצורי הדרך שאתה יצרת. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המקוריים של HP.

קביעת הגדרות ברירת מחדל של הדפסה

אם אתה משתמש בהגדרות הדפסה מסוימות בתכיפות גבוהה, ייתכן שתצטרך להפוך הגדרות אלה להגדרות ברירת המחדל להדפסה, כך שהן יהיו מוגדרות בעת פתיחת תיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)** מתוך יישום התוכנה.

לשינוי הגדרות ברירת מחדל להדפסה

1. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings (הגדרות)**, הצבע על **Print Settings (הגדרות הדפסה)** ולאחר מכן לחץ על **Printer Settings (הגדרות מדפסת)**.
2. שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על **OK (אישור)**.

הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר

באפשרותך לטעון סוגים וגדלים רבים ושונים של נייר ב-All-in-One של HP, לרבות נייר בגודל Letter או A4, נייר צילום, שקפים ומעטפות.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

["טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23](#)

סוגי נייר מומלצים להדפסה

אם ברצונך להפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בניירות מתוצרת HP, שתוכננו במיוחד לסוגי הפרוייקטים שאתה מדפיס.

בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

נייר צילום HP Advanced Photo Paper

נייר צילום עבה זה כולל גימור המתייבש במהירות לטיפול מהיר ללא הכתמות. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלך מראה ותחושה של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות A4, 11 x 8.5 אינץ', 15 x 10 ס"מ (עם או ללא לשוניות), 18 x 13 ס"מ, ושני גימורים - מבריק או מבריק-רך (סאטן-מט). הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר צילום HP Everyday Photo Paper

הדפס צילומים מן היומיום, בצבע ובעלות נמוכה, עם נייר שתוכנן להדפסת צילומים מזדמנים. נייר צילומים זה, במחיר שהינו בהישג יד, מתייבש מהר לטיפול מהיר. קבל תמונות חדות וברורות בעת שימוש בנייר זה בכל מדפסת להזרקת דיו. נייר זה זמין בגימור חצי מבריק במספר גדלים, לרבות A4, 11 x 8.5 אינץ', ו-15 x 10 ס"מ (עם או בלי לשוניות). לקבלת צילומים שנשמרים לאורך שנים, הוא נטול חומצה.

נייר HP Superior Inkjet Paper או HP Brochure Paper

ניירות אלה מצופים בשכבה מבריקה או בשכבת מט משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחירה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ועבור גרפיקה עסקית לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסומי דיור ולוחות שנה.

נייר HP Professional Paper או HP Premium Presentation Paper

ניירות אלה הם ניירות כבדים מצופים בשכבת מט משני הצדדים, אידיאליים עבור מצגות, הצעות, דוחות וידעונים. הם בעלי משקל כבד המשווה להם מראה ותחושה מרשימים.

נייר HP Bright White Inkjet Paper

נייר HP Bright White Inkjet Paper מספק צבעים בניגודיות גבוהה וטקסט חד. הוא אטום מספיק עבור שימוש בצבע משני צידי הדף מבלי שהצבע ישתקף מבעד לצד השני, כך שהוא אידיאלי עבור ידיעונים, דוחות ועלונים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים.

נייר HP Printing Paper

נייר HP Printing Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מפיץ מסמכים שנראים חיים יותר מאשר מסמכים המודפסים על-גבי נייר רב-תכליתי או נייר העתקה רגיל. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok

Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר HP Office Paper

נייר HP Office Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מתאים לעותקים, טיוטות, מזכרים ומסמכים יומיומיים אחרים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-On Transfers

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-on Transfers (עבור בדים צבעוניים או עבור בדים בהירים או לבנים) היום אידיאליים ליצירת חולצות טריקו מותאמות אישית מהצילומים הדיגיטליים שלך.

שקף HP Premium Inkjet Transparency Film

שקף HP Premium Inkjet Transparency Film הופך את המצגות שלך לחיות ומרשימות עוד יותר. שקף זה נוח לשימוש ולטיפול ומתייבש במהירות ללא מריחות.

חבילת החיסכון HP Photo Value Pack

חבילות החיסכון HP Photo Value Packs הן מארזים נוחים המכילים מחסניות מקוריות של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper כדי לחסוך לך זמן ולפטור אותך מהצורך בניחושים בעת הדפסה של צילומים מקצועיים במחיר שהינו בהישג יד בעזרת ה-All-in-One של HP. צבעי דיו מקוריים של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper תוכננו לעבוד יחד כך שהצילומים שלך יישמרו לאורך זמן ויהיו מלאי חיים, בכל הדפסה. נפלא להדפסת כל הצילומים מחופשה או להדפסות מרובות לצורך שיתוף.

ColorLok

HP ממליצה על ניירות רגילים עם הסמל ColorLok להדפסה והעתקה של מסמכים יומיומיים. כל הניירות עם הסמל ColorLok נבדקו באופן עצמאי כדי לעמוד בסטנדרטים של אמינות ואיכות הדפסה, ומפיקים מסמכים בצבעים חדים ומלאי חיים, עם גוני שחור מודגשים יותר, המתייבשים מהר יותר מניירות רגילים. חפש ניירות עם הסמל ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר הגדולים.



הערה נכון להיום, חלקים מסוימים באתר האינטרנט של HP זמינים באנגלית בלבד.


להזמנת ניירות של HP וחומרים מתכלים אחרים, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות לבחירת המוצר ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

טעינת חומרי הדפסה

▲ בחר גודל נייר כדי להמשיך.

טעינת נייר בגודל קטן

- א. הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.
☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.

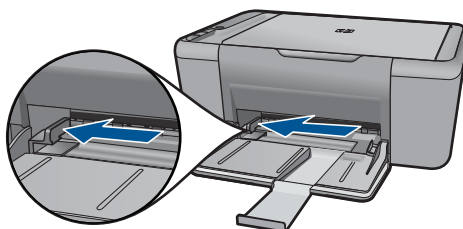


ב. טען נייר.

- ☐ הכנס ערימת נייר צילום למגש הצילום, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס פונה כלפי מטה.
☐ החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.


 **הערה** אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.

- ☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לימין עד שייעצר בקצה הנייר.

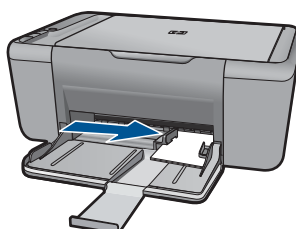


טעינת נייר בגודל מלא

- א. הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.
☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.

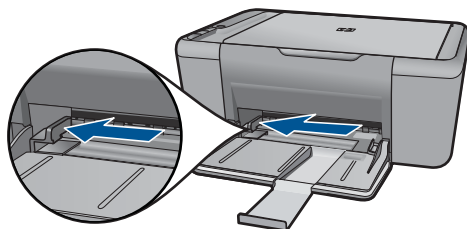


ב. טען נייר.

- ☐ הכנס ערימת נייר למגש ההזנה, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס פונה כלפי מטה.

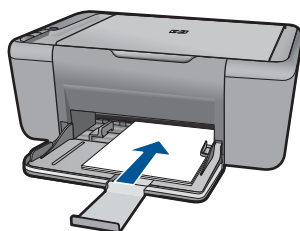


- ☐ החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.
- ☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לימין עד שייעצר בקצה הנייר.

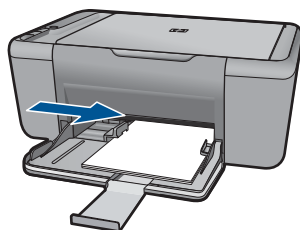


טעינת מעטפות

- א. הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.
- ☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.

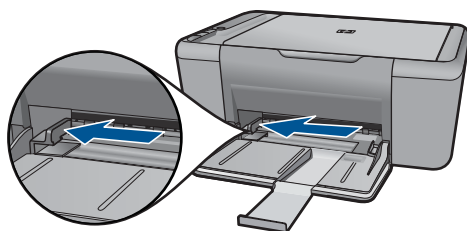

- ☐ הסר את כל הנייר ממגש ההזנה הראשי.
- ב. טען מעטפות.**
 - ☐ הכנס מעטפה אחת או יותר לקצה הימני המרוחק במגש ההזנה, כאשר דשי המעטפה פונים לצד שמאל וכלפי מעלה.
 - ☐ החלק את ערימת המעטפות קדימה עד שתיעצר.
 - ☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לימין כנגד ערימת המעטפות עד שייעצר.

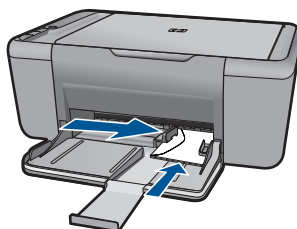

5 סריקה

• [סריקה למחשב](#)

סריקה למחשב


הערה  לסריקה למחשב, על ה-All-in-One של HP והמחשב להיות מחוברים ומופעלים. כמו כן, על תוכנת HP Photosmart Software להיות מותקנת ומופעלת במחשב לפני ביצוע ההעתקה.

▲ לסריקה למחשב:


סריקה של עמוד יחיד

א. טען מסמך מקור.


☐ הרם את מכסה המוצר.

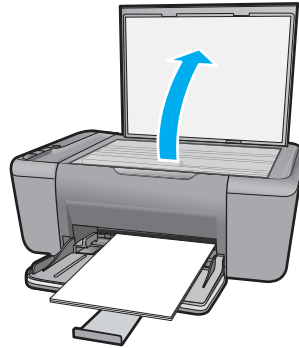

☐ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

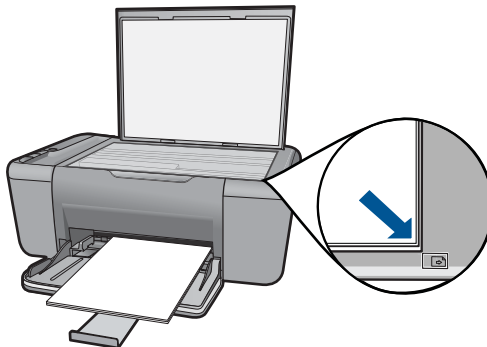

☐ סגור את המכסה.

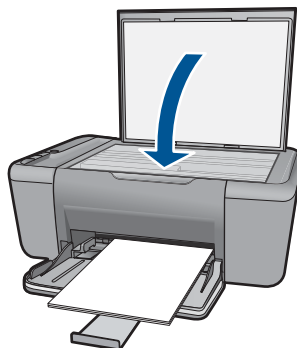

ב. התחל סריקה.

☐ התחל את עבודת הסריקה באמצעות תוכנת HP Photosmart Software.

ג. הצג בתצוגה מקדימה ואשר.

☐ הצג את התמונה הסרוקה בתצוגה מקדימה ואשר.

נושאים קשורים

["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 55](#)

"העתקת מסמכים או צילומים" בעמוד 29

העתקת מסמכים או צילומים

הערה  כדי ליצור עותקים, על ה-All-in-One של HP והמחשב להיות מחוברים ומופעלים. כמו כן, על תוכנת HP Photosmart Software להיות מותקנת ומופעלת במחשב לפני ביצוע ההעתקה.


הערה פונקציית הגדלה והקטנה של עותק אינה זמינה בכל הדגמים.

▲ בצע אחת מהפעולות הבאות:

מסמך מקור חד-צדדי לעותק חד-צדדי


א. טען נייר.

☐ טען נייר צילום בגודל קטן או נייר בגודל מלא במגש ההזנה הראשי.

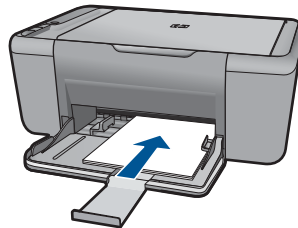


ב. טען מסמך מקור.

☐ הרם את מכסה המוצר.

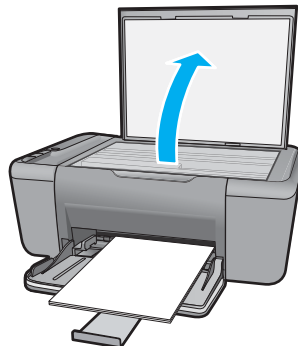

☐ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

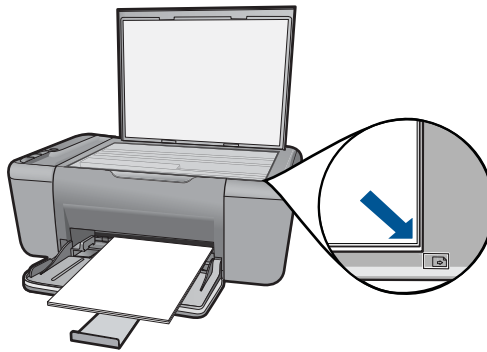

- ☐ סגור את המכסה.
- ג. ☐ התחל העתקה.
- ☐ לחץ על התחל העתקה בשחור או על התחל העתקה בצבע.

נושאים קשורים

["עצירת העבודה הנוכחית" בעמוד 55](#)

7 עבודה עם מחסניות

- [בדיקת מפלסי הדיו המשוערים](#)
- [הזמנת חומרי דיו מתכלים](#)
- [ניקוי אוטומטי של מחסניות הדפסה](#)
- [ניקוי ידני של מחסניות הדפסה](#)
- [החלפת המחסניות](#)
- [שימוש במצב גיבוי דיו](#)
- [מידע על אחריות למחסניות](#)

בדיקת מפלסי הדיו המשוערים

באפשרותך לבדוק בקלות את מפלס אספקת הדיו כדי להחליט מתי עליך להחליף מחסנית. מפלס אספקת הדיו מציג כמות משוערת של הדיו שנותר במחסניות.

 **הערה** אם התקנת מחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו עלול להיות לא מדויק או לא זמין.

הערה התראות ומחווים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את המחסניות כל עוד איכות ההדפסה הינה משביעת רצון.

הערה נעשה שימוש בדיו מהמחסניות במהלך תהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את המוצר ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה, השומרת שחירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.

לבדיקת מפלסי הדיו מתוכנת HP Photosmart

▲ ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על הסמל **Estimated Ink Levels** (מפלסי דיו משוערים).

 **הערה** כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת)

מתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה). בתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה), לחץ על הכרטיסיה **Features** (מאפיינים) ולאחר מכן לחץ על לחצן **Printer Services** (שירותי המדפסת).

נושאים קשורים

"הזמנת חומרי דיו מתכלים" בעמוד 31

הזמנת חומרי דיו מתכלים

לקבלת רשימה של מספרי מחסניות, השתמש בתוכנה שצורפה ל-All-in-One של HP כדי לברר את מספר ההזמנה החוזרת.

1. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).

הערה  כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת) מתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה). בתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה), לחץ על הכרטיסיה **Features** (מאפיינים) ולאחר מכן לחץ על לחצן **Printer Services** (שירותי המדפסת).

2. לחץ על הכרטיסיה **Estimated Ink Level** (מפלס דיו משוער). כעת יופיעו מפלסי הדיו המשוערים במחסניות ההדפסה. השתמש בתפריט בתחתית כדי לבחור **Cartridge details** (פרטי מחסנית).

להזמנת חומרים מתכלים מקוריים של HP עבור ה-All-in-One של HP, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות כדי לבחור את המוצר שברשותך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

הערה  הזמנת מחסניות באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם היא אינה זמינה במדינה/אזור שלך, תוכל עדיין להציג מידע אודות חומרים מתכלים ולהדפיס רשימה שתסייע לך כאשר תיגש למשווק HP המקומי.

להזמנת מחסניות דיו משולחן העבודה

▲ כדי ללמוד אילו חומרים מתכלים של HP מתאימים למדפסת שלך, הזמן חומרים מתכלים באופן מקוון או צור רשימת קניות ניתנת להדפסה, פתח את HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP) ובחר את מאפיין הקנייה המקוון. מידע על מחסניות וקישורים לקניה באופן מקוון מופיעים גם בהודעות של התראת דיו. בנוסף, באפשרותך למצוא מידע אודות המחסנית ולהזמין אותה באופן מקוון בכתובת www.hp.com/buy/supplies.

הערה  הזמנת מחסניות באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם היא אינה זמינה במדינה/אזור שלך, תוכל עדיין להציג מידע אודות חומרים מתכלים ולהדפיס רשימה שתסייע לך כאשר תיגש למשווק HP המקומי.

נושאים קשורים

["בחירת המחסניות המתאימות" בעמוד 32](#)

בחירת המחסניות המתאימות

HP ממליצה להשתמש במחסניות מקוריות של HP. המחסניות המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

נושאים קשורים

["הזמנת חומרי דיו מתכלים" בעמוד 31](#)

ניקוי אוטומטי של מחסניות הדפסה

אם הדפים המודפסים דהויים או אם מופיעים בהם פסי דיו, ייתכן שמפלס הדיו במחסניות ההדפסה נמוך או שיש צורך לנקות אותן. לקבלת מידע נוסף, ראה ["בדיקת מפלסי הדיו המשוערים" בעמוד 31](#).

אם מפלס הדיו במחסניות ההדפסה תקין, בצע ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה.

△ **התראה** נקה את מחסניות ההדפסה רק בעת הצורך. ניקוי שלא לצורך גורם לבזבז דיו ומקצר את חיי המחסנית.

לניקוי מחסניות ההדפסה

1. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings (הגדרות)**. באזור **Print Settings (הגדרות הדפסה)**, לחץ על **Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)**.
2. לחץ על **Clean the Print Cartridges (ניקוי מחסניות ההדפסה)**.
3. לחץ על **ניקוי** ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

ניקוי ידני של מחסניות הדפסה

ודא שלרשותך עומדים החומרים הבאים:

- ספוגיות יבשות מגומי מוקצף, בד נטול מוך, או כל חומר רך שלא יתפורר או ישאיר סיבים.

⚠ **עצה** פילטרים של קפה אינם מכילים מוך והם יעילים בניקוי מחסניות הדפסה.

- מים מזוקקים, מסוננים או מינרלים (מי ברז עלולים להכיל מזהמים המסוגלים להזיק למחסניות ההדפסה).


△ **התראה** אין להשתמש בחומרים לניקוי גלגלת הדפסה או באלכוהול לניקוי המגעים של מחסנית ההדפסה. חומרים אלה עלולים להזיק למחסנית ההדפסה או למוצר.

כדי לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה

1. הפעל את המוצר ופתח את דלת מחסנית ההדפסה.
2. גרר את ההדפסה נעה למרכז המוצר.
3. המתן עד שגרירת ההדפסה תהיה דוממת ושקטה ולאחר מכן הוצא את כבל המתח מגב המוצר. לחץ בעדינות על מחסנית ההדפסה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה כלפיך ואל מחוץ לחריץ.


📝 **הערה** אל תסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם. אל תשאיר את מחסנית ההדפסה מחוץ ל-All-in-One של HP למשך יותר מ-30 דקות.

4. בדוק אם לא נוצרו שאריות דיו ולכלוך על מגעי מחסנית ההדפסה.
5. טבול ספוג ניקוי נקי מגומי מוקצף או בד נטול מוך במים מזוקקים וסחט היטב כדי להסיר מים עודפים.
6. אחוז את מחסנית ההדפסה בצדדים.
7. נקה רק את המגעים בעלי צבע הנחושת. הנח למחסניות ההדפסה להתייבש במשך כעשר דקות.

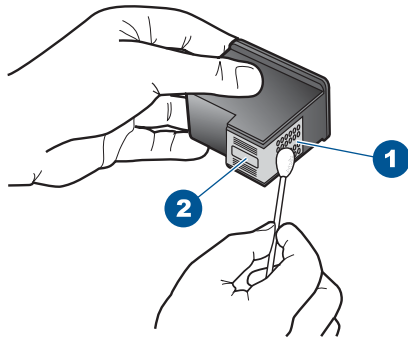

1	מגעים בצבע נחושת
2	חרירי דיו (אל תנקו)

8. אחוז במחסנית ההדפסה כשהסמל של HP פונה כלפי מעלה, והכנס את מחסנית ההדפסה בחזרה לחריץ. הקפד לדחוף את מחסנית ההדפסה פנימה היטב עד שתתייצב במקומה בנקישה.

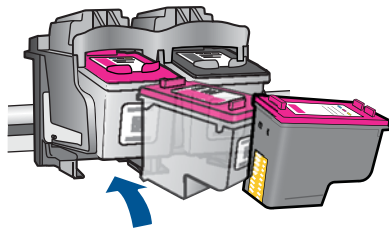


- 9.** חזור על פעולות אלה במידת הצורך עם המחסנית השנייה.
10. סגור בזהירות את דלת מחסנית ההדפסה וחבר את כבל המתח לגב המוצר.


החלפת המחסניות

להחלפת המחסניות

- 1.** בדוק את חיבור המתח.
 - 2.** הסר את המחסנית.
- א.** פתח את דלת המחסניות.

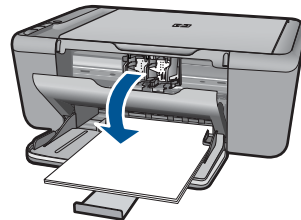


המתן עד שגררת ההדפסה תנוע למרכז המוצר.
 ב. לחץ כלפי מטה כדי לשחרר את המחסנית, לאחר מכן הסר אותה מהחריץ.

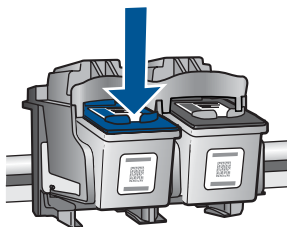


3. הכנס מחסנית חדשה.
 א. הסר את המחסנית מאריזתה.




ב. הסר את הסרט הפלסטי באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

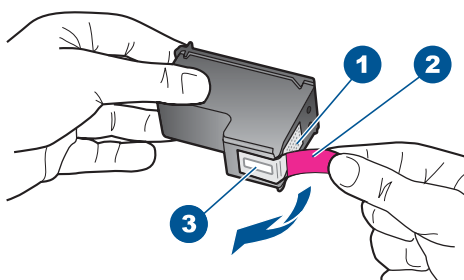

ג. התאם את סמלי הצבעים המעוצבים, לאחר מכן החלק את המחסנית לחריץ עד שתינעל במקומה בנקישה.

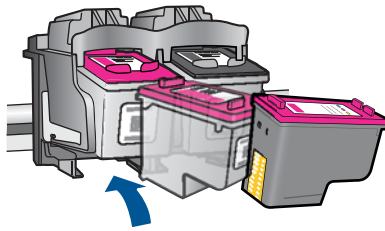

ד. סגור את דלת המחסניות.

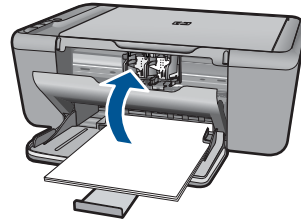

4. יישר את המחסניות.

נושאים קשורים

- ["בחירת המחסניות המתאימות" בעמוד 32](#)
- ["הזמנת חומרי דיו מתכלים" בעמוד 31](#)

שימוש במצב גיבוי דיו

השתמש במצב גיבוי דיו כדי לתפעל את ה-All-in-One של HP עם מחסנית הדפסה אחת בלבד. מצב גיבוי דיו מופעל כאשר מחסנית הדפסה מוסרת מגררת מחסניות ההדפסה. במהלך מצב גיבוי דיו, המוצר יכול להדפיס עבודות מהמחשב בלבד.

הערה  כאשר ה-All-in-One של HP פועל במצב גיבוי דיו, מוצגת הודעה על-גבי המסך. אם מוצגת הודעה למרות שבמוצר מותקנות שתי מחסניות הדפסה, ודא שסרט המגן הפלסטי הוסר משתי מחסניות ההדפסה. כאשר הסרט הפלסטי מכסה את מגעי מחסנית ההדפסה, המוצר אינו יכול לזהות שמחסנית ההדפסה מותקנת.

יציאה ממצב גיבוי דיו

כדי לצאת ממצב גיבוי דיו, התקן שתי מחסניות הדפסה במדפסת ב-All-in-One של HP.


נושאים קשורים

- ["החלפת המחסניות" בעמוד 34](#)

מידע על אחריות למחסניות

האחריות של HP למחסניות חלה כאשר השימוש במוצר נעשה בהתקן הדפסה של HP המיועד לו. אחריות זו לא מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מחדש, יוצרו מחדש, חודשו, חובלו או שנעשה בהם שימוש שלא כהלכה.

במהלך תקופת האחריות, המוצר מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התרוקן ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית YYYY/MM/DD, מופיע על-גבי המוצר כמוצג באיור:

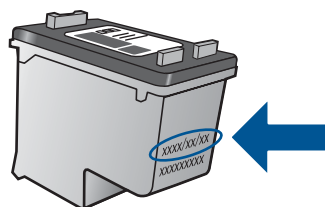

לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP, עיין בתיעוד המודפס המצורף למוצר.

8 פתרון בעיה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [התמיכה של HP](#)
- [פתרון בעיות בהתקנה](#)
- [פתרון בעיות בהדפסה](#)
- [פתרון בעיות בסריקה](#)
- [פתרון בעיות בהעתקה](#)
- [שגיאות](#)

התמיכה של HP

- [תהליך התמיכה](#)
- [תמיכה טלפונית של HP](#)
- [אפשרויות נוספות במסגרת האחריות](#)

תהליך התמיכה

אם נתקלת בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד המצורף למוצר.
2. בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support. התמיכה המקוונת של HP זמינה לכל לקוחות HP. זהו המקור המהיר ועדכני ביותר לקבלת מידע אודות המוצר ולקבלת סיוע מקצועי שכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה למומחי תמיכה מקוונת
 - עדכוני תוכנה ומנהל התקן עבור המוצר
 - מידע חשוב אודות המוצר ופתרון בעיות נפוצות
 - עדכוני מוצר מקדימיים, התראות תמיכה ועלוני ידיעות של HP, הזמינים בעת רישום המוצר
3. פנה לתמיכה של HP. אפשרויות התמיכה והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

תמיכה טלפונית של HP

אפשרויות התמיכה בטלפון והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [תקופת התמיכה הטלפונית](#)
- [פנייה טלפונית](#)
- [מספרי טלפון לתמיכה](#)
- [בתום תקופת התמיכה הטלפונית](#)

תקופת התמיכה הטלפונית

התמיכה הטלפונית ניתנת למשך שנה אחת בצפון אמריקה, באסיה פסיפיק ובאמריקה הלטינית (לרבות מקסיקו). לבירור תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. הלקוח יישא בעלויות השיחה הרגילות.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב וליד המוצר. הכן מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (HP Deskjet F2400 All-in-One series)
- מספר סידורי (ממוקם בגב או בתחתית המוצר)
- הודעות המופיעות כאשר התקלה מתרחשת
- תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה התקלה?
 - האם התרחש משהו נוסף לפני התקלה (כגון סופת רעמים, המוצר הוזז וכדומה)?

מספרי טלפון לתמיכה

כדי לקבל את רשימת מספרי התמיכה הטלפונית העדכנית ביותר של HP ומידע לגבי עלויות השיחה, בקר בכתובת www.hp.com/support.

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר האינטרנט של התמיכה המקוונת של HP: www.hp.com/support. פנה למשווק המקומי של HP או התקשר למספר הטלפון של התמיכה במדינה/אזור שלך כדי ללמוד עוד אודות אפשרויות תמיכה.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור ה-All-in-One של HP בתוספת תשלום. עבור אל www.hp.com/support, בחר במדינה/אזור ובשפה שלך ולאחר מכן עיין באזור השירותים והאחריות לקבלת מידע אודות תוכניות השירות המורחבות.

פתרון בעיות בהתקנה

סעיף זה מכיל מידע אודות פתרון בעיות בהתקנה עבור המוצר.

בעיות רבות נגרמות כאשר המוצר מחובר למחשב באמצעות כבל USB לפני שהותקנה תוכנת HP Photosmart במחשב. אם חיברת את המוצר למחשב לפני שמסך התקנת התוכנה הנחה אותך לעשות זאת, עליך לבצע את השלבים הבאים:

פתרון בעיות בנושאים נפוצים הקשורים בהתקנה

1. נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
2. הסר את התקנת התוכנה (אם כבר התקנת אותה).
3. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "[הסרה והתקנה מחדש של התוכנה](#)" בעמוד 43.
4. הפעל מחדש את המחשב.
5. כבה את המוצר, המתן דקה אחת ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
6. התקן מחדש את תוכנת HP Photosmart.

△ **התראה** אל תחבר את כבל ה-USB למחשב עד שמסך ההתקנה של התוכנה ינחה אותך לעשות זאת.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- לא ניתן להפעיל את המוצר
- לאחר הגדרת המוצר, הוא אינו מדפיס
- מסך הרישום אינו מופיע
- הסרה והתקנה מחדש של התוכנה

לא ניתן להפעיל את המוצר


בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- פתרון 1: ודא שכבל המתח מחובר
- פתרון 2: לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי באיטיות

פתרון 1: ודא שכבל המתח מחובר

פתרון:

- ודא שכבל המתח מחובר היטב למוצר ולמתאם המתח. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, אל-פסק או מפצל.

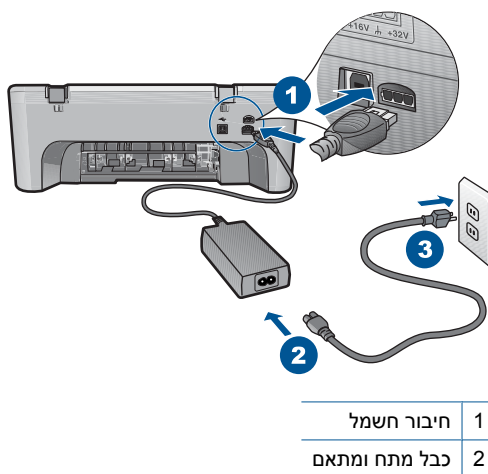

- אם אתה משתמש במפצל, ודא שהמפצל מופעל. לחלופין, נסה לחבר את המוצר ישירות לשקע חשמל.
 - בדוק את שקע החשמל כדי לוודא שהוא פועל. חבר מכשיר חשמלי שתקינותו ידועה ובדוק אם הוא פועל. אם לא, ייתכן שיש בעיה בשקע החשמל.
 - אם חיברת את המוצר לשקע עם מתג, ודא שהמתג נמצא במצב מופעל. אם המתג במצב מופעל אך ההתקן עדיין לא פועל, ייתכן שיש בעיה בשקע החשמל.
- סיבה:** המוצר לא חובר כהלכה למקור מתח.
- אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

פתרון 2: לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי באיטיות

פתרון: ייתכן שהמוצר לא יגיב אם הלחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי מהירה מדי. לחץ פעם אחת על לחצן הפעלה/כיבוי. הפעלת המוצר עשויה להימשך מספר דקות. אם תלחץ שנית על לחצן הפעלה/כיבוי בשלב זה, אתה עשוי לכבות את המוצר.

△ **התראה** אם המוצר עדיין לא פועל, ייתכן שקיים כשל מכני. נתק את המוצר משקע החשמל. פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פנייה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פנייה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: לחצת על לחצן הפעלה/כיבוי במהירות רבה מדי.

לאחר הגדרת המוצר, הוא אינו מדפיס

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- **שלב 1:** לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר
- **שלב 2:** הגדר את המוצר שברשותך כמדפסת ברירת המחדל
- **שלב 3:** בדוק את החיבור בין המוצר למחשב

שלב 1: לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר

פתרון: בדוק את לחצן הפעלה/כיבוי הממוקם על-גבי המוצר. אם הוא לא מאיר, המוצר כבוי. ודא שכבל המתח מחובר היטב למוצר ומחובר לשקע חשמל. לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר.

סיבה: ייתכן שהמוצר לא הופעל.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

שלב 2: הגדר את המוצר שברשותך כמדפסת ברירת המחדל

פתרון: השתמש בכלי המערכת במחשב כדי לשנות את המוצר שלך למדפסת ברירת המחדל.

סיבה: שלחת את עבודת ההדפסה למדפסת ברירת המחדל, אך מוצר זה לא הוגדר כמדפסת ברירת המחדל.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

שלב 3: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב

פתרון: בדוק את החיבור בין המוצר למחשב.

סיבה: לא היתה תקשורת בין המוצר למחשב.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

מסך הרישום אינו מופיע

פתרון: באפשרותך לגשת למסך הרישום (הירשם כעת) משורת המשימות של Windows באמצעות לחיצה על **Start** (התחל), הצבעה על **Programs** (תוכניות) או על **All Programs** (כל התוכניות), **HP**, **Deskjet F2400 All-in-One series** ולאחר מכן לחיצה על **Product Registration** (רישום מוצר).

סיבה: מסך הרישום לא נפתח באופן אוטומטי.

הסרה והתקנה מחדש של התוכנה

אם ההתקנה לא הושלמה, או אם חיברת את כבל ה-USB למחשב לפני שניתנה ההוראה לכך במסך התקנת התוכנה, ייתכן שיהיה עליך להסיר את ההתקנה ולהתקין מחדש את התוכנה. אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי היישום של ה-All-in-One של HP מהמחשב. הקפד להסיר אותם כהלכה באמצעות תוכנית השירות להסרת התקנה אשר סופקה בעת התקנת התוכנה המצורפת ל-All-in-One של HP.

להסרה של התקנת התוכנה ולהתקנתה מחדש

1. בשורת המשימות של Windows לחץ על **Start** (התחל), **Settings** (הגדרות), **Control Panel** (לוח בקרה) (או רק **Control Panel** (לוח בקרה)).
2. לחץ לחיצה כפולה על **Add/Remove Programs** (הוספה/הסרה של תוכניות) (או לחץ על **Uninstall a program** (הסרת התקנת תוכנית)).
3. בחר בתוכנת **HP Photosmart All-In-One Driver Software** ולאחר מכן לחץ על **Change/Remove** (שנה/הסר).
- פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
4. נתק את המוצר מהמחשב.
5. הפעל מחדש את המחשב.


הערה  חשוב שתנתק את המוצר לפני שתפעיל מחדש את המחשב. אל תחבר את המוצר למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.

6. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים במחשב ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה (Setup).

הערה  אם תוכנית ההתקנה לא מופיעה, אתר את הקובץ **setup.exe** בכונן התקליטורים ולחץ עליו לחיצה כפולה.

הערה אם אין לך את תקליטור ההתקנה, באפשרותך להוריד את התוכנה בכתובת www.hp.com/support.

7. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך וההוראות המסופקות בתיעוד המודפס המצורף למוצר.
- עם סיום התקנת התוכנה, מופיע הסמל של **HP Digital Imaging Monitor** (צג ההדמיה דיגיטלית של HP) במגש המערכת של Windows.

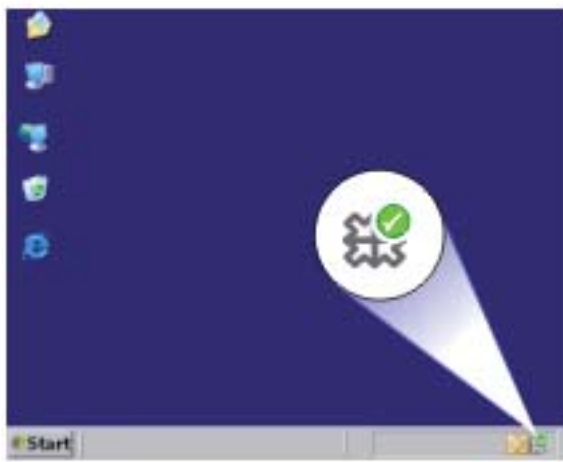

פתרון בעיות בהדפסה

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [בדיקת מחסניות](#)
- [בדיקת נייר](#)
- [בדיקת מוצר](#)
- [בדיקת הגדרות המדפסת](#)
- [אפס את המוצר](#)
- [פנה לתמיכה של HP](#)

בדיקת מחסניות

בצע את הפעולות הבאות.

- [שלב 1: ודא שאתה משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP](#)
- [שלב 2: בדוק את מפלסי הדיו](#)

שלב 1: ודא שאתה משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP

פתרון: בדוק אם מחסניות הדיו שברשותך הן מחסניות דיו מקוריות של HP.

HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו ונבדקו במדפסת של HP כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

 **הערה** HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

סיבה: נעשה שימוש במחסניות דיו שאינן מתוצרת HP.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

שלב 2: בדוק את מפלסי הדיו

פתרון: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסניות.

 **הערה:** התראות ומחווני של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את המחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

["בדיקת מפלסי הדיו המשוערים" בעמוד 31](#)

סיבה: ייתכן שאין מספיק דיו במחסניות הדיו.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

בדיקת נייר

בצע את הפעולות הבאות.

- [שלב 1: ודא שטעון רק סוג אחד של נייר](#)
- [שלב 2: טען את ערימת הנייר כהלכה](#)

שלב 1: ודא שטעון רק סוג אחד של נייר

פתרון: טען סוג אחד של נייר בלבד בכל פעם.

סיבה: יותר מסוג אחד של נייר נטען במגש ההזנה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

שלב 2: טען את ערימת הנייר כהלכה

פתרון: הסר את ערימת הנייר ממגש ההזנה, טען מחדש את הנייר ולאחר מכן הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה עד שייעצר בקצה הנייר.

לקבלת מידע נוסף, ראה:

["טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 23](#)

סיבה: מכווני הנייר לא מוקמו כהלכה.

בדיקת מוצר

בצע את הפעולות הבאות.

- [פתרון 1: ישר את מחסניות ההדפסה](#)
- [פתרון 2: נקה את מחסניות ההדפסה באופן אוטומטי.](#)

פתרון 1: ישר את מחסניות ההדפסה

פתרון: יישור מחסניות ההדפסה יכול לסייע לך להבטיח פלט באיכות גבוהה.

ליישור מחסניות ההדפסה מתוכנת HP Photosmart

1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש במגש הנייר.
2. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings** (הגדרות).
3. באזור **Print Settings** (הגדרות הדפסה), לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).

 **הערה** כמו כן, באפשרותך לפתוח את **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת) מתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה). בתיבת הדו-שיח **Print Properties** (מאפייני הדפסה), לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים), ולאחר מכן לחץ על **Printer Services** (שירותי המדפסת).

4. **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת) יופיע.
 5. לחץ על הכרטיסייה **Device Services** (שירותי התקן).
 6. לחץ על **Align the Print Cartridges** (יישור מחסניות ההדפסה).
 7. לחץ על **Align** (יישור) ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- ה-All-in-One של HP מדפיס דף ניסיון, מיישר את מחסניות ההדפסה ומכייל את המדפסת. מחזר את דף הניסיון או השלך אותו.
- סיבה:** יש ליישר את המדפסת.
- אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

פתרון 2: נקה את מחסניות ההדפסה באופן אוטומטי.

פתרון: נקה את מחסניות ההדפסה.

- לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "[ניקוי אוטומטי של מחסניות הדפסה](#)" בעמוד 32
- סיבה:** היה צורך לנקות את חרירי מחסניות ההדפסה.
- אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

בדיקת הגדרות המדפסת

בצע את הפעולות הבאות.

- [שלב 1: בדוק את הגדרות ההדפסה](#)
- [שלב 2: בדוק את הגדרת גודל הנייר](#)
- [שלב 3: בדוק את שולי המדפסת](#)

שלב 1: בדוק את הגדרות ההדפסה

פתרון: בדוק את הגדרות ההדפסה.

- בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לראות אם הגדרות הצבע שגויות. לדוגמה, בדוק אם המסמך מוגדר להדפסה בגוני אפור. לחלופין, בדוק אם הגדרות צבע מתקדמות, כגון רוויה, בהירות או גון צבע, מוגדרות לשינוי מראה הצבעים.
- בדוק את הגדרת איכות ההדפסה וודא שהיא מתאימה לסוג הנייר שטעון במוצר. ייתכן שיהיה עליך לבחור בהגדרת איכות הדפסה נמוכה יותר, אם הצבעים זולגים זה לתוך זה. לחלופין, בחר הגדרה גבוהה יותר אם אתה מדפיס צילום באיכות גבוהה ולאחר מכן ודא שבמגש ההזנה טעון נייר צילום כגון HP Advanced Photo Paper.

הערה  על מסכי מחשב מסוימים, מראה הצבעים על המסך עשוי להיות שונה מהופעתם על הנייר. במקרה כזה, אין כל תקלה במוצר, בהגדרות ההדפסה, או במחסניות הדיו. אין צורך בפתרון בעיות נוסף.

סיבה: הגדרות ההדפסה הוגדרו באופן שגוי.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

שלב 2: בדוק את הגדרת גודל הנייר

פתרון: ודא שבחרת את הגדרות גודל הנייר המתאימות עבור הפרוייקט. ודא שטענת את הנייר בגודל הנכון במגש ההזנה.

סיבה: ייתכן שלא נקבעה הגדרת גודל הנייר הנכונה עבור הפרוייקט שניסית להדפיס.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

שלב 3: בדוק את שולי המדפסת

פתרון: בדוק את השוליים המוגדרים עבור המדפסת.

ודא שהגדרת השוליים עבור המסמך אינה חורגת מהאזור הניתן להדפסה במוצר.

לבדיקת הגדרות השוליים

1. לפני שתשלח את עבודת ההדפסה למוצר, סקור אותה בתצוגה מקדימה. ברוב יישומי התוכנה, לחץ על תפריט **File (קובץ)** ולאחר מכן לחץ על **Print Preview (תצוגה מקדימה לפני הדפסה)**.
2. בדוק את השוליים. המוצר משתמש בשוליים שהגדרת ביישום התוכנה, כל עוד הם גדולים מהשוליים המזעריים שבהם תומך המוצר. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת השוליים ביישום התוכנה שלך, עיין בתיעוד המצורף לתוכנה.
3. אם השוליים לא מתקבלים כפי שרצית, בטל את עבודת ההדפסה וכוון את השוליים ביישום התוכנה.

סיבה: השוליים לא הוגדרו כהלכה ביישום התוכנה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

אפס את המוצר

פתרון: כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח. חבר חזרה את כבל המתח ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר.

סיבה: אירעה שגיאה במוצר.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

פנה לתמיכה של HP

פתרון: פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות.

בקר באתר: www.hp.com/support.

אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה: מחסניות הדיו אינן מיועדות לשימוש במוצר זה.

פתרון בעיות בסריקה

השתמש בסעיף זה לפתרון בעיות הסריקה הבאות:

- [התמונה הסרוקה חתוכה בצורה לא נכונה](#)
- [בתמונה הסרוקה מופיעים קווים מקווקווים במקום טקסט](#)
- [תבנית הטקסט שגויה](#)
- [טקסט שגוי או חסר](#)

התמונה הסרוקה חתוכה בצורה לא נכונה

פתרון: מאפיין החיתוך האוטומטי ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP) חותך כל דבר שאינו חלק מהתמונה העיקרית. ייתכן שלעתים לא תהיה מעוניין בכך. במקרה כזה, באפשרותך להשבית את החיתוך האוטומטי בתוכנה HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP) ולבצע חיתוך ידני בתמונה הסרוקה או לא לבצע חיתוך בכלל.

סיבה: התוכנה הוגדרה לבצע חיתוך אוטומטי בתמונות סרוקות.

בתמונה הסרוקה מופיעים קווים מקווקווים במקום טקסט

פתרון: צור עותק בשחור-לבן של מסמך המקור ולאחר מכן סרוק את העותק.

סיבה: אם השתמשת בסוג התמונה **Text (טקסט)** כדי לסרוק טקסט שהתכוונת לערוך, ייתכן שהסורק לא זיהה טקסט צבועי. סוג התמונה **Text (טקסט)** סורק ברזולוציה של 300 x 300 dpi, בשחור-לבן.

אם סרקת מסמך מקור הכולל פרטי גרפיקה או עיצוב שמקיפים את הטקסט, ייתכן שהסורק לא זיהה את הטקסט.

תבנית הטקסט שגויה

פתרון: יישומים מסוימים לא תומכים בעיצוב טקסט ממוסגר. Framed text (טקסט ממוסגר) הוא אחת מהגדרות סריקת המסמכים בתוכנה. ההגדרה משמרת פריסות מורכבות, כגון עמודות

רבות בידיעון, על-ידי מיקום הטקסט במסגרות (תיבות) שונות ביישום היעד. בתוכנה, בחר בתבנית המתאימה כדי שהפריסה והתבנית של הטקסט הסרוק יישמרו.

סיבה: ההגדרות של סריקת המסמכים היו שגויות.

טקסט שגוי או חסר

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [פתרון 1: כוונן את הבהירות בתוכנה](#)
- [פתרון 2: נקה את משטח הזכוכית ואת המכסה](#)

פתרון 1: כוונן את הבהירות בתוכנה

פתרון: כוונן את הבהירות בתוכנה ולאחר מכן סרוק את מסמך המקור מחדש.

סיבה: הבהירות לא הוגדרה כהלכה.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

פתרון 2: נקה את משטח הזכוכית ואת המכסה

פתרון: כבה את המוצר, נתק את כבל המתח והשתמש במטלית רכה כדי לנגב את משטח הזכוכית ואת גב מכסה המסמכים.

סיבה: ייתכן שנותרו שאריות לכלוך על משטח הזכוכית או על חלקו האחורי של מכסה המסמכים. שאריות לכלוך עלולות לגרום לסריקות באיכות ירודה.

פתרון בעיות בהעתקה

השתמש בסעיף זה לפתרון בעיות ההעתקה הבאות:

- [חלקים ממסמך המקור אינם מופיעים, או שהם חתוכים](#)
- [ההדפס ריק](#)


חלקים ממסמך המקור אינם מופיעים, או שהם חתוכים

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [פתרון 1: הנח את מסמך המקור כהלכה על משטח הזכוכית](#)
- [פתרון 2: נקה את משטח הזכוכית של הסורק](#)

פתרון 1: הנח את מסמך המקור כהלכה על משטח הזכוכית

פתרון: טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

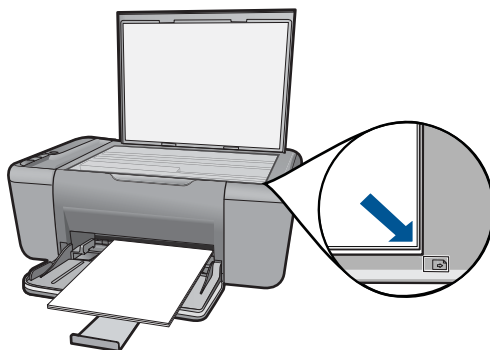

סיבה: מסמך המקור הונח באופן שגוי על משטח הזכוכית.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

פתרון 2: נקה את משטח הזכוכית של הסורק

פתרון: נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.

סיבה: משטח הזכוכית של הסורק היה מלוכלך, והדבר גרם למוצר לכולל בעותק אזור שגדול מהמסמך.


ההדפס ריק

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשיך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.

- [פתרון 1: הנח את מסמך המקור כהלכה על משטח הזכוכית](#)
- [פתרון 2: בדוק את מפלסי הדיו במחסניות ההדפסה](#)

פתרון 1: הנח את מסמך המקור כהלכה על משטח הזכוכית

פתרון: טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

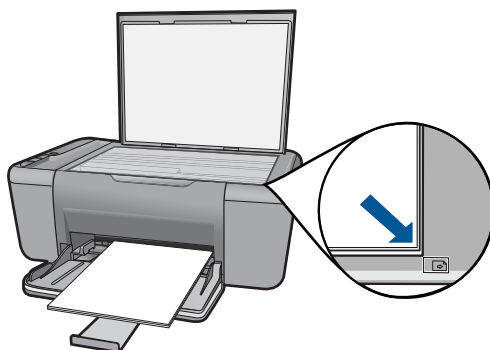

סיבה: מסמך המקור הונח באופן שגוי על משטח הזכוכית.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, נסה את הפתרון הבא:

פתרון 2: בדוק את מפלסי הדיו במחסניות ההדפסה

פתרון: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסניות ההדפסה.

 **הערה** התראות ומחווני מפלסי דיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את מחסנית ההדפסה עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

אם נותר דיו במחסניות ההדפסה אך אתה עדיין מבחין בבעיה, הדפס דוח בדיקה עצמית כדי לקבוע אם יש בעיה במחסניות ההדפסה. אם דוח הבדיקה העצמית מצביע על בעיה, נקה את מחסניות ההדפסה. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיהיה עליך להחליף את מחסניות ההדפסה.

סיבה: היה צורך לנקות את מחסניות ההדפסה או שכמות הדיו לא היתה מספקת.

שגיאות

סעיף זה מכיל את קטגוריות ההודעות הבאות במוצר שלך:

- [נוריות מהבהבות](#)
- [ההודעה Printing in ink-backup mode \(מדפיס במצב גיבוי דיו\)](#)

נוריות מהבהבות

הנוריות במוצר מהבהבות בפרקי זמן מסוימים כדי ליידע אותך אודות מצבי שגיאה שונים. עיין בטבלה שלהלן לקבלת מידע אודות פתרון מצב השגיאה שלך בהתאם לסוג הנוריות שמאירות או מהבהבות במוצר.


נורית הפעלה	נורית התראה	נוריות התראת דיו	תיאור	פתרון
כבויה	כבויה	כבויה	המוצר כבוי.	לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המוצר.
מהבהבת	כבויה	כבויה	המוצר מעבד עבודה.	המתן עד שהמוצר יסיים.
דולקת	הבהוב מהיר	דולקת	הסרט לא הוסר ממחסנית הדפסה אחת או משתייהן.	הסר את מחסנית ההדפסה, הסר את הסרט והכנס את מחסנית ההדפסה מחדש.
דולקת	הבהוב מהיר	כבויה	אזל הנייר במוצר. קיימת חסימת נייר במוצר.	טען נייר ולחץ על לחצן כלשהו להמשך. שחרר את חסימת הנייר ולאחר מכן לחץ על חידוש פעולה .

נורית הפעלה	נורית התראה	נורית התראת דיו	תיאור	פתרון
דולקת	הבהוב מהיר	כבוי	דלת הגישה הקדמית של מחסניות ההדפסה פתוחה.	סגור את דלת הגישה הקדמית או את דלת הגישה של מחסניות ההדפסה.
דולקת	הבהוב מהיר	הבהוב מהיר	מחסניות ההדפסה חסרות או לא מיוצבות כהלכה. ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה. הסרט לא הוסר ממחסנית הדפסה אחת או משתייהן. מחסנית ההדפסה אינה מיועדת לשימוש במוצר זה.	התקן את מחסניות ההדפסה או הסר והכנס אותן מחדש. לקבלת מידע אודות ניקוי מחסניות הדפסה באופן ידני, עיין בסעיף "ניקוי ידני של מחסניות הדפסה" בעמוד 33. הסר את מחסנית ההדפסה, הסר את הסרט והכנס את מחסנית ההדפסה מחדש. ייתכן שמחסנית ההדפסה אינה נתמכת לשימוש במוצר זה. לקבלת מידע נוסף אודות מחסניות הדפסה תואמות, עיין בסעיף "הזמנת חומרי דיו מתכלים" בעמוד 31.
דולקת	הבהוב מהיר	שתיהן מהבהבות במהירות	גררת ההדפסה תקועה.	פתח את דלת הגישה הקדמית ובדוק שהגררה לא חסומה.
הבהוב מהיר	הבהוב מהיר	שתיהן מהבהבות במהירות	אירעה שגיאה חמורה במוצר.	1. כבה את המוצר. 2. נתק את כבל המתח. 3. המתן דקה ולאחר מכן חבר שוב את כבל המתח. 4. הפעל את המוצר. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה של HP.
דולקת	כבוי	דולקת	מפלס הדיו במחסניות ההדפסה נמוך.	החלף את אחת ממחסניות ההדפסה או את שתיהן כאשר איכות ההדפסה כבר אינה משביעת רצון.
דולקת	כבוי	הנורית של המחסנית להדפסה בשלושה צבעים מאירה	מפלס הדיו במחסנית להדפסה בשלושה צבעים נמוך. המחסנית להדפסה בשלושה צבעים חוסרה.	החלף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים כאשר איכות ההדפסה כבר אינה משביעת רצון. החלף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, או הדפס במצב

נורית הפעלה	נורית התראה	נוריות התראת דיו	תיאור	פתרון
		להדפסה בשחור כבויה		גיבוי דיו עם המחסנית להדפסה בשחור. לקבלת מידע נוסף, ראה "ההודעה Printing in ink-backup mode (מדפיס במצב גיבוי דיו)" בעמוד 53.
דולקת	כבויה	הנורית של המחסנית להדפסה בשלושה צבעים כבויה הנורית של המחסנית להדפסה בשחור מאירה	מפלס הדיו במחסנית להדפסה בשחור נמוך. המחסנית להדפסה בשחור הוסרה.	החלף את המחסנית להדפסה בשחור, או הדפס במצב גיבוי דיו עם המחסנית להדפסה בשלושה צבעים. לקבלת מידע נוסף, ראה "ההודעה Printing in ink-backup mode (מדפיס במצב גיבוי דיו)" בעמוד 53.

ההודעה [Printing in ink-backup mode](#) (מדפיס במצב גיבוי דיו)

פתרון: אם מוצגת הודעה בנוגע למצב גיבוי דיו ומותקנות שתי מחסניות הדפסה במוצר, ודא שסרט המגן הפלסטי הוסר משתי מחסניות ההדפסה. כאשר הסרט הפלסטי מכסה את מגעי מחסנית ההדפסה, המוצר אינו יכול לזהות שמחסנית ההדפסה מותקנת.

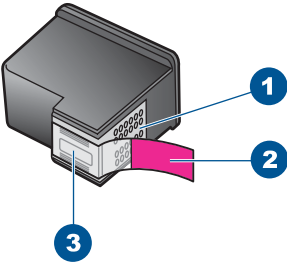

1	מגעים בצבע נחושת
2	סרט פלסטי עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חריץ דיו מתחת לסרט

סיבה: כאשר המוצר מזהה שמותקנת מחסנית הדפסה אחת בלבד, מופעל מצב גיבוי דיו. מצב הדפסה זה מאפשר לך להדפיס עם מחסנית הדפסה אחת, אך גם מאט את המוצר ומשפיע על איכות ההדפסים.

9 עצירת העבודה הנוכחית

לעצירת עבודת הדפסה מה-All-in-One של HP

▲ לחץ על **ביטול** בלוח הבקרה. אם עבודת ההדפסה אינה עוצרת, לחץ על **ביטול** פעם נוספת. ביטול ההדפסה עשוי להימשך מספר רגעים.

בסעיף זה מסופקים המפרטים הטכניים ומידע תקינה בין-לאומי עבור ה-All-in-One של HP. לקבלת מפרטים נוספים, עיין בתיעוד המודפס המצורף ל-All-in-One של HP. סעיף זה כלול את הנושאים הבאים:

- [הודעה](#)
- [מפרטים](#)
- [Environmental product stewardship program \(תוכנית ניהול סביבתי למוצר\)](#)
- [הודעות תקינה](#)

הודעה

הודעות מטעם חברת Hewlett-Packard
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשינויים או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.
© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2009
Windows 2000, Windows XP ו-Windows Vista הם סימני מסחר רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.
Windows Vista הוא סימן מסחר רשום או סימן מסחר של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
Intel Pentium ו-Intel הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Intel Corporation או של החברות הבנות שלה בארה"ב ובמדינות אחרות.

מפרטים

מפרטים טכניים עבור ה-All-in-One של HP מפורטים בסעיף זה. לקבלת מפרטי המוצר המלאים, עיין בגיליון הנתונים של המוצר בכתובת www.hp.com/support.

דרישות מערכת

דרישות המערכת עבור תוכנות ממוקמות בקובץ Readme.
לקבלת מידע אודות פרסומים עתידיים ותמיכה הקשורים למערכת ההפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support.

מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה: 15° צלזיוס עד 32° צלזיוס (59° פרנהייט עד 90° פרנהייט)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° צלזיוס עד 40° צלזיוס (41° פרנהייט עד 104° פרנהייט)
- לחות: 15% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי; נקודת עיבוי מרבית של 28° צלזיוס
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° צלזיוס עד 60° צלזיוס (-40° פרנהייט עד 140° פרנהייט)
- בנוכחות שדות אלקטרומגנטיים חזקים, יתכן שיהיה עיוות מסוים בפלט מה-All-in-One של HP.
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאינו עולה באורכו על 3 מטרים כדי למזער רעשים פוטנציאליים שנוצרים כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים.

קיבולת מגש הנייר

גיליונות נייר רגיל (75 ג'"/מ"ר [20 ליבראות]): עד 80 מעטפות: עד 10 כרטיסיות: עד 30 גיליונות נייר צילום: עד 30

גודל הנייר

לקבלת רשימה מלאה של גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים, עיין בתוכנת המדפסת.

משקל הנייר

נייר רגיל: 75 עד 90 ג'"/מ"ר (20 עד 24 ליבראות)
מעטפות: 75 עד 90 ג'"/מ"ר

כרטיסים: עד 200 ג'מ"ר
נייר צילום: עד 280 ג'מ"ר (75 ליבראות)

מפרטי הדפסה

- מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- הדפסה בגודל פנורמה
- שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- שפה: PCL3 GUI

מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- מספר העותקים המרבי משתנה בהתאם לדגם
- מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך והדגם
- הגדלת מסמך מרבית נעה בין 200-400% (בהתאם לדגם)
- הקטנת מסמך מרבית נעה בין 25-50% (בהתאם לדגם)
- פונקציית הגדלה והקטנה של עותק אינה זמינה בכל הדגמים

מפרטי סריקה

- עורך תמונות כלול
- ממשק תוכנה תואם Twain
- רזולוציה: עד 1,200 x 2,400 ppi אופטית (בדגמי HP Deskjet F2420/2423 עד 1,200 x 1,200 ppi)
- לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציית ppi, עיין בתוכנת הסורק.
- צבע: 48-bit צבע, 8-bit גוני אפור (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי ממשטח הזכוכית: 21.6 x 29.7 ס"מ

רזולוציית הדפסה

כדי לאתר את רזולוציית המדפסת, עיין בתוכנת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "[הצגת רזולוציית ההדפסה](#)" בעמוד 19.

תפוקת המחסנית

לקבלת מידע נוסף לגבי תפוקות המחסנית המשוערות, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutequipment.

מידע אקוסטי

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה מאתר האינטרנט של HP. בקר באתר: www.hp.com/support.

Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מבלי לגרוע מהפונקציונליות של המדפסת ומאמינותה. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי הידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסרה בעזרת כלים פשוטים. תכנון החלקים הראשיים מאפשר לגשת אליהם בקלות, לצורך פירוק ותיקון מהירים.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות של HP לאיכות הסביבה בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [עצות ידידותיות לסביבה](#)
- [שימוש בנייר](#)
- [חלקי פלסטיק](#)
- [גיליונות נתונים של בטיחות חומרים](#)
- [תוכנית מיחזור](#)

- [תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים](#)
- [צריכת חשמל](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [חומרים כימיים](#)

עצות ידידותיות לסביבה

HP מחויבת לסייע ללקוחותיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה. HP מספקת את העצות הבאות הידידותיות לסביבה כדי לסייע לך להתמקד בדרכים לבדיקה וצמצום של ההשפעה שיש לבחירות ההדפסה שלך. נוסף למאפיינים ספציפיים במוצר זה, בקר באתר האינטרנט HP Eco Solutions (פתרונות ידידותיים לסביבה של HP) לקבלת מידע נוסף על היוזמות הסביבתיות של HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

מאפיינים ידידותיים לסביבה במוצר שברשותך

- **הדפסת Smart Web:** ממשק הדפסת HP Smart Web Printing כולל **ספר קטעים** וחלון **Edit Clips** (**עריכת קטעים**) שם באפשרותך לאחסן, לארגן או להדפיס קטעים שאספת מהאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה "הדפסת דף אינטרנט" בעמוד 17.
- **Energy Savings information (מידע על חיסכון באנרגיה):** כדי לקבוע את המצב של אישור ENERGY STAR® עבור מוצר זה, ראה "צריכת חשמל" בעמוד 59.
- **חומרים ממוחזרים:** לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 ו-EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק משמקלים עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גיליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת:

www.hp.com/go/msds

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר הולך וגדל של תוכניות להחזרת מוצרים ולמיחזור במדינות/אזורים רבים וחברה לשותפות עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים ביותר של מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

צריכת חשמל

צריכת החשמל פוחתת באופן משמעותי במצב Sleep (שינה), החוסך משאבים טבעיים וחוסך כסף מבלי להשפיע על הביצועים הטובים של מוצר זה. כדי לקבוע את המצב של אישור ENERGY STAR® עבור מוצר זה, עיין בגיליון הנתונים של המוצר או בגיליון המפרטים. מוצרים מאושרים מפורטים גם בכתובת www.hp.com/go/energystar.

חומרים כימיים

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים במוצריה כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (תקנה EC מספר 2006/7091 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתובת: www.hp.com/go/reach.

הודעות תקינה

ה-All-in-One של HP עומד בדרישות המוצר של סוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [מספר זיהוי דגם לתקינה](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [HP Deskjet F2400 All-in-One series declaration of conformity](#)

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר שלך מוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי למטרות תקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא SNPRH-0806. אין לבלבל בין מספר התקינה לבין השם השיווקי (HP Deskjet F2400 All-in-One series, וכדומה) או המק"טים (CB730A, וכדומה).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea**B 급 기기(가정용 방송통신기기)**

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

HP Deskjet F2400 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRH-0806

Supplier's Name:
Supplier's Address:

Hewlett-Packard Company
20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai, PRC
200131

declares, that the product

Product Name and Model:

HP Deskjet F2400 Series and HP Deskjet Ink Advantage AiO

Regulatory Model Number: ¹⁾

SNPRH-0806

Product Options:

All

Conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2: 2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
FCC CFR 47 Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B

Safety:

EN 60950-1:2001+A11: 2004 / IEC 60950-1:2001
EN 60825-1 1994+A1:2002+A2:2001

Environment:

WEEE Directive 2002/96/EC
RoHS Directive 2002/95/EC.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, and carries the **CE** mark accordingly.

Additional Information:

- 1) his product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

23 Oct 2008

Peng Cong
IPMO (China) Product Regulations Manager

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

א

אחריות 40

ב

בעיות

הדפסה 44

הודעות שגיאה 51

העתקה 49

סריקה 48

בעיות בחיבור

לא ניתן להפעיל את ה-All-in-

One של HP 41

בתום תקופת התמיכה 40

ד

דרישות מערכת 57

ה

הדפסה

מפרטים 58

עם מחסנית הדפסה אחת 36

פתרון בעיות 44

הודעות שגיאה 51

הודעות תקינה

מספר זיהוי דגם לתקינה 61

הסרת התקנה של התוכנה 43

העתקה

מידע חסר 49

מפרטים 58

פתרון בעיות 49

התחל העתקה

צבע 6

שחור 6

התקנה מחדש של התוכנה 43

התקנת התוכנה

הסרת התקנה 43

התקנה מחדש 43

ח

חסר

טקסט מסריקה 49

מידע מהעותק 49

ט

טקסט

קווים מקווקים בסריקה 48

שגוי או חסר בסריקה 49

תבנית שגויה בסריקה 48

מ

מידע טכני

דרישות מערכת 57

מפרטי הדפסה 58

מפרטי העתקה 58

מפרטים סביבתיים 57

מפרטי סריקה 58

מיחזור

מחסניות דיו 59

מצב גיבוי דיו 36

נ

נייר

סוגים מומלצים 21

ו

סביבה

Environmental product

stewardship program

(תוכנית ניהול סביבתי

למוצר) 58

מפרטים סביבתיים 57

סרוק

חיתוך לא נכון 48

טקסט מופיע כקווים מקווקים

48

טקסט שגוי 49

מפרטי סריקה 58

תבנית טקסט שגויה 48

סריקה

פתרון בעיות 48

ע

עותק

ריק 50

פ

פתרון בעיות

הדפסה 44

הודעות שגיאה 51

העתקה 49

ר

ריק

עותק 50

ת

תהליך התמיכה 39

תמיכה טלפונית 39

תמיכת לקוחות

אחריות 40

תקופת התמיכה הטלפונית

תקופת התמיכה 39

