

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν
της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Αύγουστος 2009

Κωδικός εγγράφου: 539205-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει
λειτουργίες που είναι κοινές στα
περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες
λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες
στο δικό σας υπολογιστή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής κατάδειξης	1
Χρήση του TouchPad	2
Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού	2

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης	3
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)	4
Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)	4
Άνοιγμα παραθύρου “Επιλογές εκτύπωσης” (fn+f2)	5
Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web (fn+f3)	5
Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)	5
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f5)	5
Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (fn+f6)	6
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)	6
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)	6
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD (fn+f9)	7
Διακοπή αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD (fn+f10)	7
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή ενότητας CD ήχου, DVD ή BD (fn+f11)	7
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή ενότητας CD ήχου, DVD ή BD (fn+f12)	7
Αποκοπή ή επαναφορά ήχου ηχείων (fn+αστερίσκος)	7
Μείωση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο "μείον")	7
Αύξηση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο "συν")	7

3 Χρήση πληκτρολογίων

Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου	9
---	---

4 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Ευρετήριο	11
-----------------	----

1 Χρήση συσκευών κατάδειξης



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του TouchPad	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad.
(2) TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(3) Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(4) Φωτεινή ένδειξη TouchPad	<ul style="list-style-type: none">Λευκό: Το TouchPad είναι ενεργοποιημένο.Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιημένο.
(5) Ζώνη κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
(6) Δεξί κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

*Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις του TouchPad, επιλέξτε **Έναρξη > Συσκευές και εκτυπωτές**. Έπειτα, κάντε δεξί κλικ στη συσκευή που αντιπροσωπεύει τον υπολογιστή σας και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ποντικιού**.


Ορισμός προτιμήσεων συσκευής κατάδειξης

Χρησιμοποιήστε τις "Ιδιότητες ποντικιού" των Windows® για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών κατάδειξης, όπως διαμόρφωση κουμπιών, ταχύτητα κλικ και επιλογές δείκτη.

Για πρόσβαση στις ιδιότητες ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Συσκευές και εκτυπωτές**. Έπειτα, κάντε δεξί κλικ στη συσκευή που αντιπροσωπεύει τον υπολογιστή σας και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ποντικιού**.

Χρήση του TouchPad

Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του TouchPad, όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη ζώνη κύλισης του TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω, πάνω από τη λευκή γραμμή.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν χρησιμοποιείτε το TouchPad για να μετακινήσετε το δείκτη, πρέπει να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας από το TouchPad, πριν από τη μετακίνησή του στη ζώνη κύλισης. Εάν απλώς σύρετε το δάχτυλό σας από το TouchPad προς τη ζώνη κύλισης, η λειτουργία κύλισης δεν θα ενεργοποιηθεί.

Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού


Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB του υπολογιστή.

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) και του πλήκτρου **esc** (2), ενός από τα πλήκτρα λειτουργίας (3) ή του αστερίσκου (*), του συμβόλου "μείον" (-) ή του συμβόλου "συν" (+) στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο (4).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f1** έως και **f12** αντιπροσωπεύουν λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται παρακάτω.

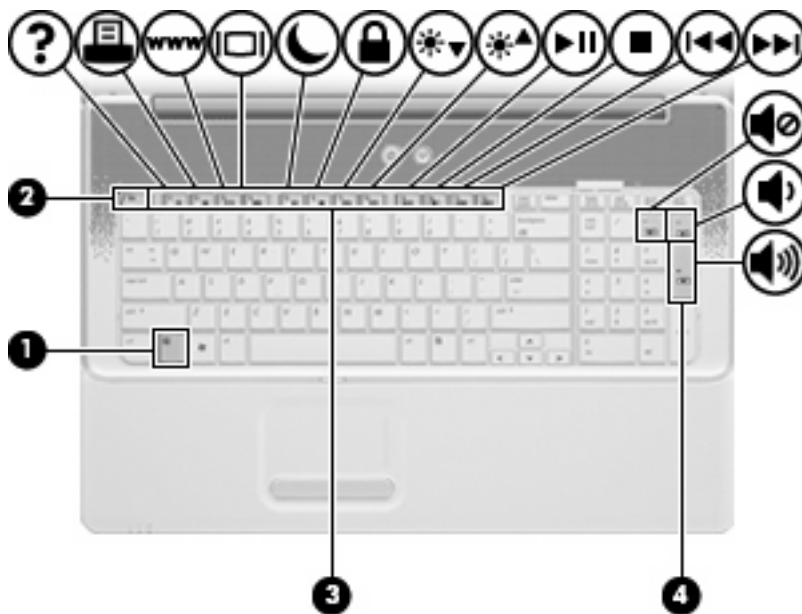

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.	fn+esc
Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης.	fn+f1
Άνοιγμα του παραθύρου "Επιλογές εκτύπωσης".	fn+f2
Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web.	fn+f3
Εναλλαγή εικόνας στην οθόνη.	fn+f4
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας.	fn+f5
Ενεργοποίηση της λειτουργίας QuickLock.	fn+f6

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f7
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f8
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f9
Διακοπή της αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f10
Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f11
Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού CD ήχου, DVD ή BD.	fn+f12
Αποκοπή ή επαναφορά ήχου συστήματος.	fn+αστερίσκος (στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Μείωση έντασης ήχου συστήματος.	fn+πλήκτρο μείον (στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αύξηση έντασης ήχου συστήματος.	fn+πλήκτρο συν (στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρου πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και έπειτα πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρου πρόσβασης.
– ή –
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και, στη συνέχεια, αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)

Πατήστε **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.

Ανοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)

Πατήστε **fn+f1** για να ανοίξετε τη "Βοήθεια και υποστήριξη".

Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με το λειτουργικό σύστημα των Windows, η Βοήθεια και υποστήριξη παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και εργαλεία:

- Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, όπως το μοντέλο και τον αριθμό σειράς, το εγκατεστημένο λογισμικό, τα στοιχεία του υλικού και τις προδιαγραφές.
- Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή.
- Προγράμματα εκμάθησης τα οποία σας βοηθούν να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή και τις λειτουργίες των Windows.

- Ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα των Windows, τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό που υπάρχει στον υπολογιστή σας.
- Ελέγχους λειτουργικότητας του υπολογιστή.
- Αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση προβλημάτων με δυνατότητα αλληλεπίδρασης, λύσεις επιδιόρθωσης και διαδικασίες επαναφοράς συστήματος.
- Συνδέσεις με εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.

Άνοιγμα παραθύρου “Επιλογές εκτύπωσης” (fn+f2)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f2** για να ανοίξετε το παράθυρο “Επιλογές εκτύπωσης” της ενεργής εφαρμογής των Windows.

Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web (fn+f3)

Πατήστε **fn+f3** για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Μέχρι να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου, το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3** ανοίγει τον Οδηγό σύνδεσης στο Internet των Windows.

Αφού διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου και την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης στο web, μπορείτε να πατήσετε **fn+f3** για γρήγορη πρόσβαση στην αρχική σελίδα και το Internet.

Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, πατώντας **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της πρόσθετης οθόνης και της ταυτόχρονης προβολής τόσο στον υπολογιστή όσο και στην πρόσθετη οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με τη χρήση του προτύπου εξωτερικής εικόνας VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:

- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- HDMI [τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές HDMI]


Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f5)

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για μείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, πριν ενεργοποιήσετε την αναστολή λειτουργίας, αποθηκεύστε την εργασία σας.

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, πατήστε **fn+f5**.


Όταν εκκινείται η αναστολή λειτουργίας, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη μνήμη του συστήματος, η οθόνη σβήνει από δεδομένα και γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όσο ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, οι ενδείξεις τροφοδοσίας αναβοσβήνουν.

Για να γίνει εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν προκύψει κρίσιμα χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ενώ ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, τότε ο υπολογιστής μπαίνει σε λειτουργία αδρανοποίησης και οι πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Η εργοστασιακή ρύθμιση για την ενέργεια σε περίπτωση κρίσιμου επιπέδου φόρτισης μπαταρίας είναι η αδρανοποίηση, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τις "Επιλογές ενέργειας" στον "Πίνακα Ελέγχου" των Windows.

Για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας.


Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f5** μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε με το πάτημα του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f5** να γίνεται εκκίνηση της αδρανοποίησης αντί της αναστολής λειτουργίας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σε όλα τα παράθυρα του λειτουργικού συστήματος των Windows οι αναφορές στο *κουμπί αναστολής* ισχύουν για το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f5**.

Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (fn+f6)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f6** για εκκίνηση της λειτουργίας ασφαλείας γρήγορου κλειδώματος (QuickLock).

Η λειτουργία γρήγορου κλειδώματος (QuickLock) προστατεύει τις πληροφορίες σας, εμφανίζοντας το παράθυρο σύνδεσης στο λειτουργικό σύστημα. Όταν εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον υπολογιστή μέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός πρόσβασης χρήστη των Windows ή ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Windows.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος QuickLock, πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορου κλειδώματος (QuickLock), πατήστε **fn+f6** για να εμφανίσετε το παράθυρο σύνδεσης και να κλειδώσετε τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows και να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)

Πατήστε **fn+f7** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f8**. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD (fn+f9)

Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f9** λειτουργεί μόνο όταν τοποθετηθεί CD ήχου, DVD ή BD:

- Εάν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f9** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- Εάν γίνεται αναπαραγωγή του CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f9** για να πραγματοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής.

Διακοπή αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD (fn+f10)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f10** για να πραγματοποιήσετε διακοπή της αναπαραγωγής CD, DVD ή BD.

Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή ενότητας CD ήχου, DVD ή BD (fn+f11)

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f11** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού του CD ή της προηγούμενης ενότητας του DVD ή του BD.

Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή ενότητας CD ήχου, DVD ή BD (fn+f12)

Κατά την αναπαραγωγή CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f12** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού του CD ή της επόμενης ενότητας του DVD ή BD.

Αποκοπή ή επαναφορά ήχου ηχείων (fn+αστερίσκος)

Πατήστε **fn+*** στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο για αποκοπή του ήχου στο ηχείο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο πρόσβασης για να επαναφέρετε τον ήχο στο ηχείο.

Μείωση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο "μείον")

Πατήστε **fn+-** στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να μειώσετε την ένταση ήχου του ηχείου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.

Αύξηση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο "συν")

Πατήστε **fn++** στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να αυξήσετε την ένταση ήχου του ηχείου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.

3 Χρήση πληκτρολογίων

Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Πλήκτρο num lk	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας περιήγησης και των αριθμητικών λειτουργιών στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία του πληκτρολογίου που είναι ενεργή κατά την απενεργοποίηση του υπολογιστή θα επανέρχεται κατά την επόμενη ενεργοποίηση του υπολογιστή.
(2) Φωτεινή ένδειξη num lock	Αναμμένη: η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη.
(3) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.

Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια, τα πλήκτρα λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Η λειτουργία num lock είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη.) Για παράδειγμα:

- Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή κάτω.

Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή είναι σβηστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

4 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Η ύπαρξη σκόνης και δαχτυλιών στο TouchPad μπορεί να προκαλέσει αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad με υγρό πανί και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

-
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης σε εσωτερικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αφήσει στην επιφάνεια του πληκτρολογίου υπολείμματα από τον καθαρισμό του σπιτιού.
-

Καθαρίζετε τακτικά το πληκτρολόγιο ώστε να εμποδίσετε το κόλλημα των πλήκτρων και να απομακρύνετε τη σκόνη, το χνούδι ή τα σωματίδια που μπορούν να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο συμπιεσμένου αέρα με προέκταση για να διοχετεύσετε συμπιεσμένο αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα για την απομάκρυνση των καταλοίπων.



Ευρετήριο

A

αριθμητικό πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο εντοπισμός 8

E

εικόνα οθόνης, εναλλαγή 5

Z

ζώνη κύλισης TouchPad, εντοπισμός 1

ζώνη κύλισης, TouchPad 1

K

κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης TouchPad, εντοπισμός 1

κουμπιά

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TouchPad 1

TouchPad 1

κουμπιά TouchPad, εντοπισμός 1

O

οθόνη

εικόνα, εναλλαγή 5

πλήκτρα πρόσβασης

φωτεινότητας οθόνης 6

Π

πλήκτρα λειτουργιών 3

πλήκτρα πρόσβασης

άνοιγμα Βοήθειας και

υποστήριξης 4

άνοιγμα παραθύρου επιλογών εκτύπωσης 5

άνοιγμα προγράμματος

περιήγησης στο web 5

αποκοπή/επιαναφορά ήχου συστήματος 7

αύξηση ήχου ηχείων 7

αύξηση φωτεινότητας οθόνης 6

εκκίνηση αναστολής

λειτουργίας 5

εμφάνιση πληροφοριών συστήματος 4

εναλλαγή εικόνας οθόνης 5

ενεργοποίηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (QuickLock) 6

μείωση ήχου ηχείων 7

μείωση φωτεινότητας οθόνης 6

περιγραφή 3

στοιχεία ελέγχου CD ήχου ή DVD 7

χρήση 4

πλήκτρα πρόσβασης

πληκτρολογίου, αναγνώριση 3

πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας οθόνης 6

πλήκτρο - (μείον) 7

πλήκτρο * (αστερίσκος) 7

πλήκτρο + (συν) 7

πλήκτρο αστερίσκου (*) 7

πλήκτρο μείον (-) 7

πλήκτρο πρόσβασης αναστολής λειτουργίας 5

πλήκτρο πρόσβασης παραθύρου επιλογών εκτύπωσης 5

πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών συστήματος 4

πλήκτρο πρόσβασης

προγράμματος περιήγησης στο web 5

πλήκτρο πρόσβασης στη Βοήθεια και υποστήριξη 4

πλήκτρο πρόσβασης

QuickLock 6

πλήκτρο συν (+) 7

πλήκτρο fn 3

πληκτρολόγιο 3

πληκτρολόγιο, εξωτερικό χρήση 9

num lock 9

ποντίκι, εξωτερικό

ορισμός προτιμήσεων 2

σύνδεση 2

Σ

στοιχεία ελέγχου μέσων, πλήκτρα πρόσβασης 7

συσκευές κατάδειξης

ορισμός προτιμήσεων 1

T

τύποι μετάδοσης εικόνας 5

Φ

φωτεινές ενδείξεις

num lock 8

φωτεινή ένδειξη num lock, εντοπισμός 8

φωτεινή ένδειξη TouchPad, εντοπισμός 1

H

HDMI 5

N

num lock, εξωτερικό πληκτρολόγιο 9

T

Touchpad, εντοπισμός 1

