

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows es una marca comercial registrada
de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: agosto de 2009

Número de referencia del documento:
539577-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos
comunes a la mayoría de los modelos. Es
posible que algunos recursos no estén
disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de los dispositivos señaladores

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	2
Uso del TouchPad	2
Conexión de un mouse externo	2

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	3
Visualización de información del sistema (fn+esc)	4
Apertura de la ventana de Ayuda y soporte técnico (fn+f1)	4
Apertura de la ventana "Opciones de impresión" (fn+f2)	4
Apertura de un explorador Web (fn+f3)	5
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)	5
Inicio de la suspensión (fn+f5)	6
Inicio de QuickLock (fn+f6)	6
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f7)	6
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f8)	6
Reproducción, pausa o reanudación de un CD de audio o un DVD (fn+f9)	7
Detención de un CD de audio o un DVD (fn+f10)	7
Reproducción de la pista o la sección anterior de un CD de audio o un DVD (fn+f11)	7
Reproducción de la pista o la sección siguiente de un CD de audio o un DVD (fn+f12)	7


3 Uso de teclados numéricos

Uso de un teclado numérico integrado	9
Uso de un teclado numérico externo opcional	9

4 Limpieza del TouchPad y del teclado

Índice	11
--------------	----

1 Uso de los dispositivos señaladores

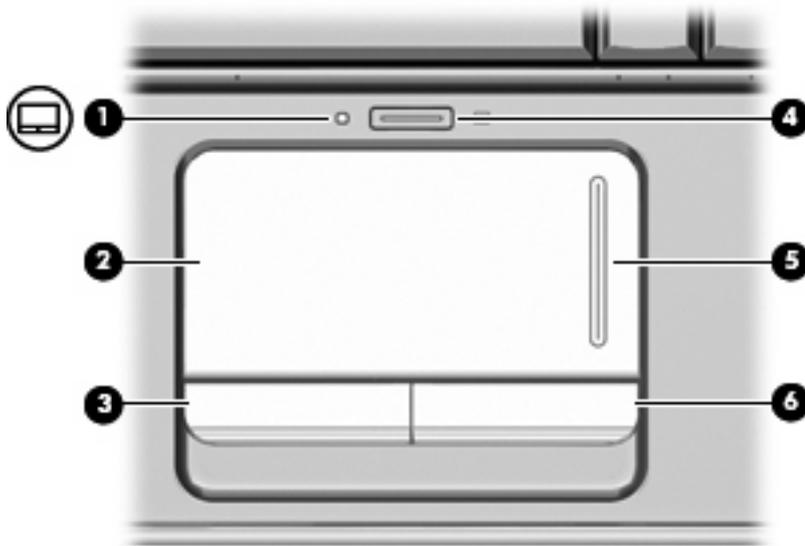

Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso del TouchPad	<ul style="list-style-type: none">• Blanco: El TouchPad está activado.• Ámbar: El TouchPad está desactivado.
(2) TouchPad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(3) Botón izquierdo del TouchPad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(4) Botón de activación/desactivación del TouchPad	Activa/desactiva el TouchPad.
(5) Área de desplazamiento vertical del TouchPad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(6) Botón derecho del TouchPad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones de fábrica. Para visualizar y cambiar las preferencias del TouchPad, seleccione **Inicio > Dispositivos e impresoras**. A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en el dispositivo que representa a su equipo y seleccione **Configuración del mouse**.

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

Utilice Propiedades de mouse de Windows® para personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración del botón, la velocidad y las opciones de puntero.

Para acceder a Propiedades del mouse, seleccione **Inicio > Dispositivos e impresoras**. A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en el dispositivo que representa a su equipo y seleccione **Configuración del mouse**.

Uso del TouchPad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del TouchPad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Use los botones del TouchPad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del TouchPad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.

 **NOTA:** Si está usando el TouchPad para mover el puntero, debe levantar el dedo del TouchPad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el TouchPad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Conexión de un mouse externo


Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También puede conectar un mouse USB al sistema a través de los puertos de un dispositivo de acoplamiento o una base de expansión opcional.

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f1** a **f12** representan funciones de las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.

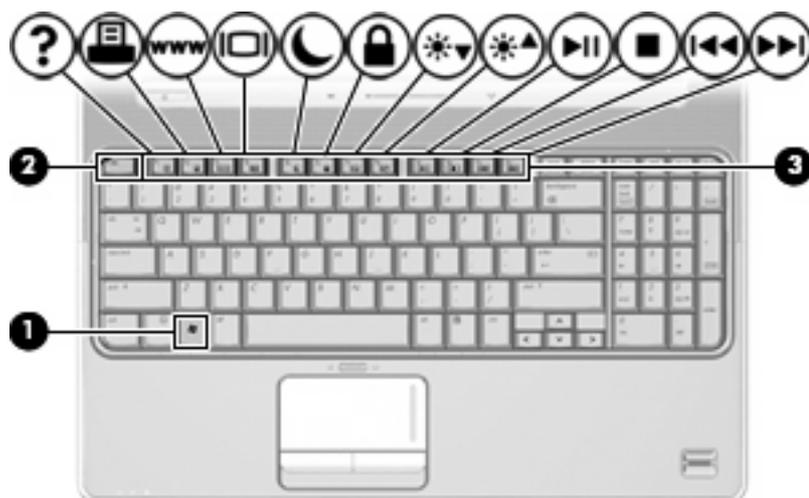

Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Abrir Ayuda y soporte técnico.	fn+f1
Abrir la ventana Opciones de impresión.	fn+f2
Abrir un explorador web.	fn+f3
Alternar la imagen de la pantalla.	fn+f4
Iniciar la suspensión.	fn+f5
Iniciar QuickLock.	fn+f6
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f7
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f8
Reproducir, pausar o reanudar un CD de audio o un DVD.	fn+f9

Función	Tecla de acceso rápido
Detener un CD de audio o un DVD.	fn+f10
Reproducir la pista o la sección anterior de un CD de audio o un DVD.	fn+f11
Reproducir la pista siguiente de un CD de audio o un DVD.	fn+f12

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- 0 –
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc** aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Apertura de la ventana de Ayuda y soporte técnico (fn+f1)

Presione **fn+f1** para abrir la ventana de Ayuda y soporte técnico.

Además de ofrecerle información sobre su sistema operativo Windows, Ayuda y soporte técnico le suministra la siguiente información y herramientas:

- Información sobre su equipo, como el número de modelo y serie, software instalado, componentes de hardware y especificaciones.
- Respuestas a las preguntas sobre el uso de su equipo.
- Tutoriales para ayudarlo a aprender a usar el equipo y los recursos de Windows.
- Actualizaciones para el sistema operativo Windows, los controladores y el software proporcionado en el equipo.
- Revisiones de la funcionalidad del equipo.
- Solución de problemas automatizada e interactiva, soluciones de reparación y procedimientos de recuperación del sistema.
- Enlaces a especialistas en soporte

Apertura de la ventana “Opciones de impresión” (fn+f2)

Presione **fn+f2** para abrir la ventana Opciones de impresión de la aplicación activa de Windows.

Apertura de un explorador Web (fn+f3)

Presione **fn+f3** para abrir su explorador Web.

Hasta que configure Internet o los servicios de red, la tecla de acceso rápido **fn+f3** abre el Asistente de Windows para la conexión a Internet.

Después de haber configurado Internet o los servicios de red y la página de inicio de su explorador Web, puede presionar **fn+f3** para acceder rápidamente a su página de inicio e Internet.

Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Vídeo (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de S-Vídeo)
- HDMI (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con puertos HDMI)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)

 **NOTA:** Los dispositivos de vídeo compuesto sólo pueden conectarse al sistema utilizando un dispositivo de acoplamiento o un producto de expansión opcionales.

Inicio de la suspensión (fn+f5)

 **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar la suspensión.

Presione **fn+f5** para iniciar la suspensión.

Cuando se inicia la suspensión, se guarda la información en la memoria del sistema y la pantalla se pone en blanco, con lo que se ahorra energía. Mientras el equipo se encuentra en estado de suspensión, los indicadores luminosos de alimentación se encienden intermitentemente.

Debe encenderse el equipo antes de poder iniciar la suspensión.

 **NOTA:** Si se produce una condición de nivel crítico de batería mientras el equipo está en estado de suspensión, el equipo inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en el disco duro. La configuración de fábrica para una condición de batería crítica es la hibernación, pero esta configuración puede cambiarse usando Opciones de energía en el Panel de control de Windows.

Para salir de la suspensión, presione brevemente el botón de alimentación.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f5** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f5** para que inicie la hibernación en lugar de la suspensión.

 **NOTA:** En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al *botón de suspensión* se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f5**.

Inicio de QuickLock (fn+f6)

Presione **fn+f6** para iniciar el recurso de seguridad QuickLock.

QuickLock protege su información mostrando la ventana de inicio de sesión del sistema operativo. Mientras se visualiza la pantalla de inicio de sesión, no es posible acceder al equipo hasta que se ingrese la contraseña de un usuario de Windows o la de un administrador de Windows.

 **NOTA:** Antes de utilizar el recurso QuickLock, debe definir una contraseña de usuario de Windows o una contraseña de administrador de Windows. Para obtener instrucciones, consulte Ayuda y soporte técnico.

Para utilizar QuickLock, presione **fn+f6** para mostrar la ventana de inicio de sesión y bloquear el equipo. Luego, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para ingresar su contraseña de usuario de Windows o su contraseña de administrador de Windows y poder acceder al equipo.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f7)

Presione **fn+f7** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f8)

Presione **fn+f8** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Reproducción, pausa o reanudación de un CD de audio o un DVD (fn+f9)

La tecla de acceso rápido **fn+f9** funciona sólo cuando se inserta un CD de audio o DVD:

- Si el CD de audio o el DVD no está siendo reproducido, presione **fn+f9** para iniciar la reproducción o reanudarla.
- Si el CD de audio o el DVD está siendo reproducido, presione **fn+f9** para pausar la reproducción.

Detención de un CD de audio o un DVD (fn+f10)

Presione **fn+f10** para detener la reproducción de un CD de audio o DVD.

Reproducción de la pista o la sección anterior de un CD de audio o un DVD (fn+f11)

Mientras se está reproduciendo un CD de audio o un DVD, presione **fn+f11** para reproducir la pista anterior del CD o la sección anterior del DVD.

Reproducción de la pista o la sección siguiente de un CD de audio o un DVD (fn+f12)

Mientras se está reproduciendo un CD de audio o un DVD, presione **fn+f12** para reproducir la pista siguiente del CD o la sección siguiente del DVD.

3 Uso de teclados numéricos

El equipo tiene un teclado numérico integrado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.



Componente	Descripción
(1) Tecla bloq num	<ul style="list-style-type: none">Activa y desactiva el teclado numérico integrado.– o –Activa y desactiva bloq num para un teclado numérico opcional conectado.
(2) Indicador luminoso de bloq num	<ul style="list-style-type: none">El teclado numérico integrado está activado.– o –Bloq num está activado en un teclado numérico opcional conectado.
(3) Teclado numérico integrado	Puede utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.

Uso de un teclado numérico integrado

En la mayoría de los teclados numéricos integrados las teclas funcionan de manera distinta si bloq num está activado o desactivado. (bloq num viene apagado de fábrica.) Por ejemplo:

- Cuando bloq num está activado, las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando bloq num está desactivado, las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, re pág o av pág.

Para activar o desactivar bloq num mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico integrado.

Uso de un teclado numérico externo opcional

Las teclas en la mayoría de los teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si bloq num está activado o desactivado. El modo bloq num viene desactivado de fábrica. Por ejemplo:

- Cuando bloq num está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando bloq num está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, re pág o av pág.

Cuando bloq num se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de bloq num en el equipo se enciende. Cuando bloq num está desactivado en un teclado numérico externo, se apaga el indicador luminoso de bloq num del equipo.

Para activar o desactivar bloq num en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

4 Limpieza del TouchPad y del teclado

La presencia de suciedad y residuos grasos en el TouchPad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el TouchPad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

A

áreas de desplazamiento,
TouchPad 1

B

bloq num, identificación del
indicador luminoso 8

bloq num, teclado numérico
integrado 9

bloq num en un teclado numérico
externo 9

Botón de activación/desactivación
del TouchPad 1

botones

Activación/desactivación del
TouchPad 1

TouchPad 1

D

dispositivos señaladores

configurar preferencias 2
identificación 1

F

fn, tecla 3

H

HDMI 5

I

imagen en pantalla, alternancia 5

indicadores luminosos

bloq num 8
TouchPad 1

Indicador luminoso del TouchPad,
identificación 1

M

mouse externo

conexión 2
configuración de
preferencias 2

P

pantalla

imagen, alternancia 5
teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la
pantalla 6

S

S-Video 5

T

Tecla de acceso para
suspensión 6

Tecla de acceso rápido de la
ventana Opciones de
impresión 4

tecla de acceso rápido de
QuickLock 6

tecla de acceso rápido de un
explorador Web 5

Tecla de acceso rápido para Ayuda
y soporte técnico 4

teclado 3

teclado, identificación de teclas de
acceso rápido 3

teclado numérico externo

bloq num 9
uso 9

teclado numérico integrado

bloq num 9
identificación 8
utilización 9

teclas de acceso rápido

abrir la ventana de Ayuda y
soporte técnico (fn+) 4

alternancia de la imagen en
pantalla 5

apertura de la ventana Opciones
de impresión 4

apertura de un explorador
Web 5

aumento del brillo de la
pantalla 6

controles de CD de audio o
DVD 7

descripción 3

disminución del brillo de la
pantalla 6

inicio de la suspensión 6

inicio QuickLock 6

utilización 4

visualización de información del
sistema 4

teclas de acceso rápido de
controles multimedia 7

teclas de acceso rápido para
información del sistema 4

teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la pantalla 6

teclas de función 3

tipos de transmisión de vídeo 5

TouchPad

uso 2

TouchPad, identificación 1

TouchPad, identificación de las
áreas de desplazamiento 1

TouchPad, identificación de los
botones 1

V

vídeo compuesto 5

