

Управление на хранването  
Ръководство за потребителя

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows е регистрирана в САЩ търговска  
марка на Microsoft Corporation.

Информацията, която се съдържа тук,  
подлежи на промяна без предизвестие.  
Единствените гаранции за продуктите и  
услугите на HP са изрично изложени в  
гаранционните карти, придружаващи  
въпросните продукти и услуги. Нищо от  
споменатото тук не следва да се тълкува  
и приема като допълнителна гаранция.  
HP не носи отговорност за технически или  
редакторски грешки или пропуски в  
настоящия документ.

Първо издание: август 2009

Номенклатурен номер на документа:  
539582-261

### **Декларация за продукта**

Това ръководство за потребителя описва  
функции, които са общи за повечето  
модели. Вашият компютър може да няма  
някои от функциите.

---

# Съдържание

## 1 Задаване на опциите на захранването

Използване на режимите за икономия на енергия .....	1
Влизане и излизане от режим на заспиване .....	1
Влизане и излизане от хибернация .....	2
Използване на индикатора на батерията .....	3
Използване на плановете за захранване .....	4
Показване на текущия план за захранване .....	4
Избор на различен план за захранване .....	4
Персонализиране на плановете за захранване .....	4
Задаване на защита с парола при събуждане .....	5

## 2 Използване на външно променливотоково захранване

Свързване на променливотоковия адаптер .....	7
Проверка на променливотоков адаптер .....	8

## 3 Захранване от батерията

Намиране на информация за батерията в „Помощ и поддръжка“ .....	10
Използване на „Проверка на батерията“ .....	11
Показване на оставащия заряд на батерията .....	12
Поставяне или изваждане на батерията .....	13
Зареждане на батерия .....	14
Максимално удължаване на времето за разреждане на батерията .....	15
Мерки при ниски нива на батерията .....	16
Идентифициране на ниските нива на батерията .....	16
Решаване на проблем с ниско ниво на батерията .....	16
Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато има външно захранване .....	16
Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато има на разположение заредена батерия .....	16
Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато няма на разположение източник на захранване .....	16
Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато компютърът не може да излезе от хибернация .....	17
Калибриране на батерия .....	18

Стъпка 1: Заредете напълно батерията .....	18
Стъпка 2: Забранете хибернация и заспиване .....	18
Стъпка 3: Разредете батерията .....	19
Стъпка 4: Заредете отново батерията напълно .....	19
Стъпка 5: Разрешете отново хибернация и заспиване .....	20
Съхраняване на мощността на батерията .....	21
Съхранение на батерия .....	21
Изхвърляне на използвана батерия .....	22
Смяна на батерията .....	22

#### **4 Изключване на компютъра**

<b>Азбучен указател .....</b>	<b>24</b>
-------------------------------	-----------

# 1 Задаване на опциите на захранването

## Използване на режимите за икономия на енергия

Компютърът има два режима за икономия на енергия, които са фабрично разрешени: заспиване и хибернация.

Когато компютърът влезе в режим на заспиване, индикаторите на захранването мигат и екранът изгасва. Работните ви файлове се съхраняват в паметта, поради което можете да излезете от заспиване по-бързо, отколкото от хибернация. Ако компютърът остане в състояние на заспиване продължително време или ако батерията стигне критично ниво, докато компютърът е в състояние на заспиване, компютърът влиза в хибернация.

Когато се влиза в хибернация, вашата работа до момента се записва във файла на спящия режим на твърдия диск и компютърът се изключва.

△ **ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите евентуално влошаване на качеството на звука или картината, загуба на функции при възпроизвеждане на аудио или видео или загуба на информация, не влизайте в режим на заспиване или хибернация, докато четете или записвате диск или външна мултимедийна карта.

📝 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Не можете да установите никаква мрежова връзка, нито да използвате която и да е от функциите на компютъра, докато компютърът е в състояние на заспиване или хибернация.

## Влизане и излизане от режим на заспиване

Системата е фабрично настроена да влиза в режим на заспиване след 15 минути бездействие, когато работи на батерия, и след 30 минути бездействие, когато работи с външно захранване.

Настройките и периодите за захранването могат да се променят от опциите на захранването в контролния панел на Windows®.


Докато компютърът е включен, можете да влезете в режим на заспиване по един от следните начини:

- Натиснете **fn+f5**.
- Натиснете бързо бутона за захранване.
- Затворете дисплея.
- Щракнете върху **Start** (Старт), после върху стрелката до бутона за изключване и след това върху **Sleep** (Заспиване).

Можете да излезете от заспиване по някой от следните начини:

- Натиснете бързо бутона за захранване.
- Ако дисплеят е затворен, отворете го.
- Натиснете клавиш на клавиатурата или бутон на дистанционното управление (само за избрани модели).
- Ползвайте тъчпада.

Когато компютърът излезе от режим на заспиване, индикаторите на захранването светват и работата ви продължава от екрана, който е бил на компютъра, когато сте я прекъснали.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако сте избрали компютърът да иска парола при събуждане, трябва да въведете своята парола за Windows, преди да се върнете към работния екран.

---

## Влизане и излизане от хибернация

Системата е фабрично настроена да влиза в хибернация след 1080 минути (18 часа) бездействие, когато работи на батерия и външно захранване или когато батерията достигне критично ниво.


За да влезете в хибернация:

- ▲ Щракнете върху **Start** (Старт), щракнете върху стрелката до бутона за изключване, а след това щракнете върху **Hibernate** (Хибернация).

За да излезете от хибернация:

- ▲ Натиснете бързо бутона за захранване.

Индикаторите на захранването светват и работата ви продължава от екрана, който е бил на компютъра, когато сте я прекъснали.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако сте избрали компютърът да иска парола при събуждане, трябва да въведете своята парола за Windows, преди да се върнете към работния екран.

---

## Използване на индикатора на батерията

Индикаторът на батерията се намира в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите. Индикаторът на батерията ви позволява бързо да влизате в настройките на захранването, да виждате оставащия заряд на батерията и да избирате друг план за захранване.

- За да се покаже процентът оставащ заряд на батерията и текущият план за захранване, придвижете показалеца върху иконата на индикатора на батерията.
- За да влезете в опциите на захранването или да промените плана за захранване, щракнете върху иконата на индикатора на батерията и изберете елемент от списъка.

Различните икони на индикатора на батерията показват дали компютърът работи на батерия, или на външно захранване. Иконата също така показва съобщение, ако зарядът на батерията стигне ниско ниво, критично ниво или ниво на резервна батерия.

За да скриете или да покажете иконата на индикатора на батерията:

1. Щракнете с десния бутон върху иконата **Show hidden icons** (Покажи скритите икони) (стрелката в левия край на областта за уведомяване).
2. Щракнете върху **Customize notification icons** (Персонализиране на иконите за уведомяване).
3. Под **Behaviors** (Поведения) изберете **Show icon and notifications** (Показване на икони и известия) за иконата за захранване.
4. Щракнете върху **OK**.

## Използване на планове за захранване

Един план за захранване е сбор от системни настройки, които управляват начина, по който компютърът използва захранването. Плановете за захранване могат да ви помогнат да правите икономия на енергия или да увеличавате производителността.

Можете да промените настройките на плана за захранване или да създадете свой план за захранване.

### Показване на текущия план за захранване

- ▲ Щракнете върху иконата на индикатора на батерията в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите.

– или –

Изберете **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) > **System and Security** (Система и защита) > **Power Options** (Опции на захранването).

### Избор на различен план за захранване

- ▲ Щракнете върху иконата на индикатора на батерията в областта за уведомяване и след това изберете плана за захранване от списъка.

– или –

Изберете **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) > **System and Security** (Система и защита) > **Power Options** (Опции на захранването) и след това изберете план за захранване от списъка.

### Персонализиране на плановете за захранване

1. Щракнете върху иконата на индикатора на батерията в областта за уведомяване и след това щракнете върху **More power options** (Още опции за консумацията).

– или –

Изберете **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) > **System and Security** (Система и защита) > **Power Options** (Опции на захранването).

2. Изберете план за захранване, а след това щракнете върху **Change plan settings** (Промяна на настройките за плана).
3. Променете настройките, както е необходимо.
4. За да промените допълнителните настройки, щракнете върху **Change advanced power settings** (Промяна на допълнителни настройки на захранването) и направете своите промени.



## Задаване на защита с парола при събуждане

За да зададете компютърът да иска парола, когато излиза от режим на заспиване или хибернация, извършете следните стъпки:

1. Изберете **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) > **System and Security** (Система и защита) > **Power Options** (Опции на захранването).
2. В лявото каре щракнете върху **Require a password on wakeup** (Изискване на парола при събуждане).
3. Щракнете върху **Change Settings that are currently unavailable** (Промяна на настройки, които в момента не са на разположение).
4. Щракнете върху **Require a password (recommended)** (Изисквай парола (препоръчва се)).
5. Щракнете върху **Save changes** (Записване на промените).

---

## 2 Използване на външно променливотоково захранване

Външно променливотоково захранване се подава с едно от следните устройства:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите потенциалните проблеми с безопасността, използвайте само променливотоковия адаптер към компютъра, резервен променливотоков адаптер от HP или съвместим променливотоков адаптер, закупен от HP.

- Одобрен променливотоков адаптер
- Допълнително устройство за скачване или устройство за разширение

Включете компютъра към външно променливотоково захранване при някои от следните обстоятелства:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не зареждайте батерията на компютъра, когато сте на борда на самолет.

- Когато зареждате или калибрирате батерия
- Когато инсталирате или промените системен софтуер
- Когато записвате информация на CD или DVD

Когато включите компютъра към външно променливотоково захранване, ще се случат следните неща:

- Батерията започва да се зарежда.
- Ако компютърът е включен, иконата на индикатора на батерията в областта за уведомяване ще се промени.

Когато изключите външното променливотоково захранване, ще се случат следните неща:

- Компютърът ще мине на захранване от батерията.
- Яркостта на дисплея автоматично ще се намали, за да се пести батерията. За да увеличите яркостта на дисплея, използвайте клавишната комбинация **fn+f8** или свържете отново променливотоковия адаптер.

## Свързване на променливотоковия адаптер

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите опасността от токов удар или повреда на оборудването:


Включвайте захранващия кабел към контакт, който е леснодостъпен по всяко време.

Изключвайте захранването на компютъра чрез изваждане на захранващия кабел от контакта (а не от самия компютър).

Ако към захранващия кабел е предоставен накрайник с 3 полюса, включвайте го в заземен контакт с 3 полюса. Не деактивирайте заземяващото краче на захранващия кабел, например чрез използване на адаптер с 2 полюса. Заземяващото краче е важен фактор за безопасността.

За да свържете компютъра с външно мрежово захранване:

1. Включете променливотоковия адаптер в извода за захранване **(1)** на компютъра.
2. Включете захранващия кабел в променливотоковия адаптер **(2)**.
3. Включете другия край на захранващия кабел в електрически контакт **(3)**.

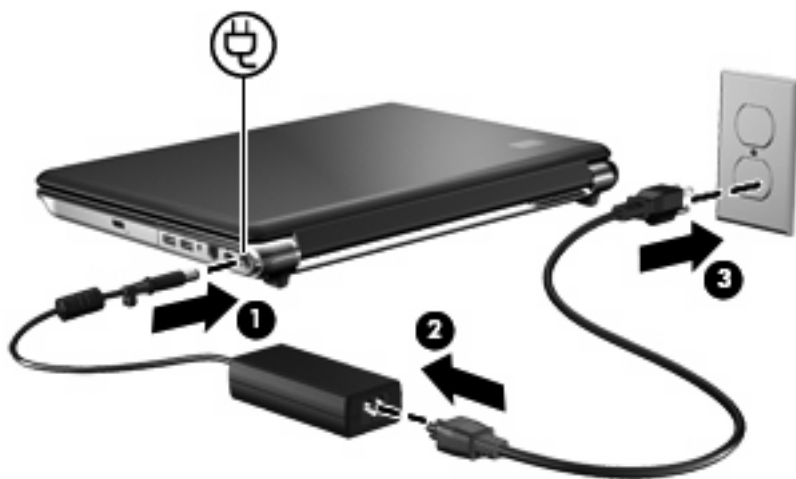

## Проверка на променливотоков адаптер

Проверете променливотоковия адаптер, ако при включване към външно променливотоково захранване компютърът проявява някой от следните симптоми:

- Компютърът не се включва.
- Дисплеят не се включва.
- Индикаторът на захранването не свети.

За да проверите променливотоковия адаптер:

1. Извадете батерията от компютъра.
  - a. Обърнете компютъра с дъното нагоре на хоризонтална повърхност.
  - b. Плъзнете ключалката за освобождаване на батерията (1), за да освободите батерията.
  - c. Извъртете батерията (2) нагоре и извадете батерията от компютъра.



2. Свържете променливотоковия адаптер към компютъра и след това го включете в електрически контакт.
3. Включете компютъра.
  - Ако индикаторът на захранването се **включи**, то променливотоковият адаптер работи изправно.
  - Ако индикаторът на захранването остане **изключен**, то променливотоковият адаптер не работи и трябва да бъде заменен.

Свържете се с техническата поддръжка на HP за информация как да получите резервен променливотоков захранващ адаптер.


---

## 3 Захранване от батерията

Когато в компютъра има заредена батерия и той не е включен към външно захранване, компютърът работи на захранване от батерията. Когато компютърът е включен към външно променливотоково захранване, той работи на променливотоково захранване.

Ако в компютъра има заредена батерия и той работи на външно променливотоково захранване, подавано от променливотоковия адаптер, компютърът минава на захранване от батерията, ако променливотоковият адаптер бъде изключен от компютъра.


---

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Яркостта на дисплея се намалява, за да се пести зарядът на батерията, когато изключите променливотоковото захранване. За да увеличите яркостта на дисплея, използвайте клавишната комбинация **fn+f8** или свържете отново променливотоковия адаптер.

---

Можете да държите батерия в компютъра или да я съхранявате отвън в зависимост от това как работите. Когато държите батерията в компютъра, докато компютърът е включен в променливотоковото захранване, батерията се зарежда и също така опазва работата ви в случай на отпадане на захранването. Батерията в компютъра обаче бавно се разрежда, когато компютърът е изключен и не е свързан с външно захранване.

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите евентуалните проблеми с безопасността, използвайте само батерията към компютъра, резервна батерия, получена от HP, или съвместима батерия, закупена от HP.

---

Продължителността на работата на батерията се различава в зависимост от настройките за управление на захранването, програмите, които работят в компютъра, свързаните към компютъра външни устройства и други фактори.

## Намиране на информация за батерията в „Помощ и поддръжка“

Разделът с информация за батерията в центъра за обучение на „Помощ и поддръжка“ предлага следните инструменти и информация:

- Инструмент за проверка на батерията
- Информация за калибрирането, управлението на захранването и правилното поддържане и съхранение за максимално увеличаване на живота на батерията
- Информация за типовете батерии, техните технически данни, срокове за експлоатация и капацитет

За да отворите информацията за батерията:


- ▲ Изберете **Start (Старт) > Help and Support (Помощ и поддръжка) > Learning Center (Център за обучение) > HP Power and Battery Learning Center (Център за обучение по захранването и батериите на HP)**.

## Използване на „Проверка на батерията“

„Проверка на батерията“ (част от HP Total Care Advisor) дава информация за състоянието на батерията, инсталирана в компютъра.

За да пуснете „Проверка на батерията“:

1. Свържете променливотоковия адаптер към компютъра.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Компютърът трябва да бъде свързан с външно захранване, за да може „Проверка на батерията“ да работи правилно.

---

2. Изберете **Start** (Старт) > **Help and Support** (Помощ и поддръжка) > **Troubleshooting tools** (Инструменти за отстраняване на неизправности) > **Battery Check** (Проверка на батерията).

„Проверка на батерията“ преглежда батерията и нейните клетки, за да провери дали работят правилно, след което извежда отчет с резултатите от прегледа.

## Показване на оставащия заряд на батерията

- ▲ Придвигете показалеца върху иконата на индикатора на батерията в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите.



## Поставяне или изваждане на батерията

△ **ВНИМАНИЕ:** Изваждането на батерия, която е единствен източник на захранване, може да доведе до загуба на информация. За да предотвратите загуба на информация, влезте в хибернация или изключете компютъра от Windows, преди да изваждате батерията.

За да поставите батерията:

1. Обърнете компютъра с дъното нагоре на хоризонтална повърхност.
2. Поставете батерията в отделението за батерията и я въртете надолу, докато влезе плътно на място (1).

Ключалката за освобождаване на батерията (2) автоматично фиксира батерията на място.



За да извадете батерията:

1. Обърнете компютъра с дъното нагоре на хоризонтална повърхност.
2. Плъзнете ключалката за освобождаване на батерията (1), за да освободите батерията.
3. Извъртете батерията (2) нагоре и извадете батерията от компютъра.



## Зареждане на батерия

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не зареждайте батерията на компютъра, когато сте на борда на самолет.


Батерията се зарежда, когато компютърът е включен към външно захранване с променливотоковия адаптер, допълнителен захранващ адаптер, допълнително устройство за разширение или допълнително устройство за скачване.

Батерията се зарежда независимо от това дали компютърът е изключен или работи, но се зарежда по-бързо, когато компютърът е изключен.

Зареждането може да отнеме по-дълго време, ако батерията е нова, не е била използвана 2 седмици или повече или е много по-студена или топла от стайната температура.

За да удължите живота на батерията и да подобрите точността на показването на заряда на батерията, спазвайте тези препоръки:

- Ако зареждате нова батерия, заредете я напълно, преди да включите компютъра.
- Заредете батерията, докато индикаторът за състоянието на батерията изгасне.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако компютърът е включен, докато батерията се зарежда, индикаторът на батерията в областта за уведомяване може да покаже 100 процента заряд, преди батерията да бъде напълно заредена.

- Оставете батерията да се разрежи под 5 процента от пълния заряд с нормална работа, преди да я зареждате.
- Ако батерията не е била използвана в продължение на месец или повече, калибрирайте батерията, вместо само да я зареждате.

Индикаторът за състоянието на батерията показва състоянието на заряда:

- Свети: Батерията се зарежда.
- Мига: Батерията е достигнала ниско или критично ниво и не се зарежда.
- Изключен: Батерията е напълно заредена, използва се или не е поставена.

## Максимално удължаване на времето за разреждане на батерията

Времето за разреждане на батерията варира според функциите, които използвате при работа със захранване от батерията. Максималното време за разреждане постепенно се скъсява, тъй като капацитетът на батерията отслабва по естествени причини.

Съвети за максимално удължаване на времето за разреждане на батерията:

- Намалете яркостта на дисплея.
- В Power Options (Опции на захранването) отметнете **Power saver** (Икономия на енергия).
- Изваждайте батерията от компютъра, когато не я ползвате или зареждате.
- Съхранявайте батерията на хладно и сухо място.

## Мерки при ниски нива на батерията

Информацията в този раздел описва фабрично настроените предупреждения и реакциите на системата. Някои от предупрежденията за ниско ниво на батерията и реакциите на системата могат да се променят от „Опции на захранването“ в контролния панел на Windows. Предпочитанията, зададени с „Опции на захранването“, не влияят на индикаторите.

### Идентифициране на ниските нива на батерията

Когато батерия, която е единствен източник на захранване за компютъра, достигне ниско ниво, индикаторът за състоянието на батерията започва да мига.

Ако нивото на батерията остане ниско, компютърът влиза в критично ниво на батерията и индикаторът на батерията продължава да мига.

Компютърът извършва следните действия при критично ниво на батерията:

- Ако хибернацията е разрешена и компютърът е включен или е в състояние на заспиване, компютърът влиза в хибернация.
- Ако хибернацията е забранена и компютърът е включен или е в състояние на заспиване, компютърът остава за кратко в състояние на заспиване, след това се изключва и губи цялата незаписана информация.

### Решаване на проблем с ниско ниво на батерията

**△ ВНИМАНИЕ:** За да намалите опасността от загуба на информация, когато компютърът достигне ниско ниво на батерията и влезе в хибернация, не включвайте отново захранването, докато индикаторите на захранването не изгаснат.

### Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато има външно захранване

- ▲ Свържете едно от следните устройства:
  - Мрежов адаптер
  - Допълнително устройство за разширение или устройство за скачване
  - Допълнителен захранващ адаптер

### Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато има на разположение заредена батерия

1. Изключете компютъра или влезте в хибернация.
2. Извадете разредената батерия и след това поставете заредена батерия.
3. Включете компютъра.

### Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато няма на разположение източник на захранване

- ▲ Влезте в хибернация.  
– или –  
Запишете работните файлове и изключете компютъра.

## Решаване на проблем с ниско ниво на батерията, когато компютърът не може да излезе от хибернация

Когато компютърът няма достатъчно захранване, за да излезе от хибернация, изпълнете следните стъпки:

1. Поставете заредена батерия или включете компютъра към външно захранване.
2. Излизайте от хибернация с натискане на бутона за захранване.


# Калибриране на батерия


Калибрирайте батерия в следните случаи:

- Когато показаните стойности за заряда на батерията изглеждат неточни
- Когато забележите значителна промяна във времето на работа на батерията

Дори ако една батерия се използва интензивно, тя не следва да се калибрира повече от веднъж месечно. Също така не е необходимо да калибрирате нова батерия.

## Стъпка 1: Заредете напълно батерията

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не зареждайте батерията на компютъра, когато сте на борда на самолет.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Батерията се зарежда независимо от това дали компютърът е изключен, или работи, но се зарежда по-бързо, когато компютърът е изключен.

За да заредите напълно батерията:

1. Поставете батерията в компютъра.
2. Свържете компютъра към променливотоковия адаптер, допълнителен захранващ адаптер или допълнително устройство за разширение и след това включете адаптера или устройството във външно захранване.

Индикаторът за състоянието на батерията на компютъра се включва.

3. Оставете компютъра включен към външно захранване, докато батерията се зареди напълно.

Индикаторът за състоянието на батерията на компютъра се изключва.

## Стъпка 2: Забранете хибернация и заспиване

1. Щракнете върху иконата на индикатора на батерията в областта за уведомяване и след това щракнете върху **More power options** (Още опции за консумацията).

– или –

Изберете **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) > **System and Security** (Система и защита) > **Power Options** (Опции на захранването).

2. Под текущия план за захранване щракнете върху **Change plan settings** (Промяна на настройките за плана).
3. Запишете си настройките за **Turn off the display** (Изключване на дисплея) в графата **On battery** (На батерия), за да можете да ги върнете след калибрирането.
4. Променете настройката за **Turn off the display** (Изключване на дисплея) на **Never** (Никога).
5. Щракнете върху **Change advanced power settings** (Промяна на допълнителни настройки на захранването).
6. Щракнете върху знака плюс до **Sleep** (Заспиване), а след това щракнете върху знака плюс до **Hibernate after** (Хибернация след).
7. Запишете си настройката за **On battery** (На батерия) под **Hibernate after** (Хибернация след), за да можете да я върнете след калибрирането.

8. Променете настройката **On battery** (На батерия) на **Never** (Никога).
9. Щракнете върху бутона **OK**.
10. Щракнете върху **Save changes** (Записване на промените).

### Стъпка 3: Разрежете батерията

Компютърът трябва да остане включен, докато батерията се разрежда. Батерията може да се разрези и като не използвате компютъра, но ще се разрези по-бързо, докато го използвате.

- Ако имате намерение да оставите компютъра без надзор, докато трае разреждането, запишете своята информация, преди да започнете процедурата за разреждане.
- Ако използвате компютъра от време на време, докато трае разреждането, и сте задали периоди на изчакване за икономия на енергия, очаквайте следното поведение от системата, докато трае разреждането:
  - Мониторът няма да се изключва автоматично.
  - Скоростта на твърдия диск няма да намалява автоматично, когато компютърът не се използва.
  - Системата няма да влиза в хибернация.

За да разрежете батерия:

1. Изключете компютъра от източника на външно захранване, но *не* изключвайте компютъра.
2. Оставете компютъра да работи на батерия, докато батерията се разрези. Индикаторът за състоянието на батерията започва да мига, когато батерията се разрези до ниско ниво. Когато батерията се разрези, индикаторът за състоянието на батерията изгасва и компютърът се изключва.

### Стъпка 4: Заредете отново батерията напълно

За да заредите отново батерията:

1. Включете компютъра към външно захранване и поддържайте външното захранване, докато батерията се зареди напълно. Когато батерията се зареди, индикаторът за състоянието на батерията на компютъра изгасва.

Можете да използвате компютъра, докато батерията се зарежда, но батерията ще се зареди по-бързо, ако компютърът е изключен.
2. Ако компютърът е изключен, включете го, когато батерията е напълно заредена и индикаторът за състоянието на батерията е изгаснал.

## Стъпка 5: Разрешете отново хибернация и заспиване

△ **ВНИМАНИЕ:** Ако не разрешите отново хибернация след калибриране, батерията може да се разрези напълно и да изгубите информация, ако компютърът стигне критично ниво на батерията.

1. Щракнете върху иконата на индикатора на батерията в областта за уведомяване и след това щракнете върху **More power options** (Още опции за консумацията).  
  
– или –  
  
Изберете **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) > **System and Security** (Система и защита) > **Power Options** (Опции на захранването).
2. Под текущия план за захранване щракнете върху **Change plan settings** (Промяна на настройките за плана).
3. Въведете отново настройките, които записахте преди това, в графата **On battery** (На батерия).
4. Щракнете върху **Change advanced power settings** (Промяна на допълнителни настройки на захранването).
5. Щракнете върху знака плюс до **Sleep** (Заспиване), а след това щракнете върху знака плюс до **Hibernate after** (Хибернация след).
6. Въведете настройката, която записахте преди това, за **On battery** (На батерия).
7. Щракнете върху бутона **OK**.
8. Щракнете върху **Save changes** (Записване на промените).



## Съхраняване на мощността на батерията

- Изберете план за захранване „Power Saver“ (Икономия на енергия) в „Power Options“ (Опции за захранването) под **System and Security** (Система и защита) в контролния панел на Windows.
- Изключете безжичните и мрежовите връзки и затворете приложенията за модем, когато не ги използвате.
- Изключете външните устройства, които не са включени в свой източник на външно захранване, когато не ги използвате.
- Спрете, забранете или извадете всички външни мултимедийни карти, които не използвате.
- Използвайте клавишните комбинация **fn+f7** и **fn+f8** за регулиране на яркостта на екрана, ако това е необходимо.
- Ако напускате работното място, влизайте в режим на заспиване или хибернация или изключете компютъра.

## Съхранение на батерия


△ **ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите повреда на батерия, не я излагайте на високи температури за продължително време.

Ако компютърът няма да се използва и ще бъде изключен от външното захранване за повече от 2 седмици, извадете батерията и я съхранявайте отделно.

За да удължите заряда на оставена на съхранение батерия, поставете я на хладно и сухо място.

Калибрирайте батерията, преди да я използвате, ако е била оставена на съхранение в продължение на месец или повече.

## Изхвърляне на използвана батерия

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите опасността от пожар или изгаряния, не разглобявайте, не трошете и не пробивайте батерията; не давайте накъсо външните контакти; не изхвърляйте в огън или вода.


---

За допълнителна информация вижте *Бележки за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда*, които се доставят с този компютър.

## Смяна на батерията

Продължителността на работата на батерията се различава в зависимост от настройките за управление на захранването, програмите, които работят в компютъра, свързаните към компютъра външни устройства и други фактори.

„Проверка на батерията“ ви уведомява, че трябва да замените батерията, когато вътрешна клетка не се зарежда изправно или когато капацитетът на батерията спадне до „слаб“. Съобщението ви насочва към уебсайта на HP за повече информация как да поръчате резервна батерия. Ако евентуално батерията се покрива от гаранция от HP, указанията включват и идентификатор на гаранцията.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да сте сигурни, че при нужда винаги ще разполагате със захранване от батерия, HP препоръчва да закупите нова батерия, когато индикаторът на капацитета стане жълто-зелен.

---

## 4 Изключване на компютъра

△ **ВНИМАНИЕ:** Незапаметената информация ще се изгуби, когато компютърът се изключи.

Командата за изключване затваря всички отворени програми, заедно с операционната система, и след това изключва дисплея и компютъра.

Изключете компютъра при някое от следните обстоятелства:

- Когато трябва да смените батерията или ви трябва достъп до компоненти вътре в компютъра
- Когато свързвате външно хардуерно устройство, което не се свързва с USB порт
- Когато компютърът няма да бъде използван и ще бъде изключен от външно захранване за дълго време

Макар че можете да изключите компютъра и с бутона за захранване, за препоръчване е да използвате командата за изключване на Windows.

За да изключите компютъра:

📝 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако компютърът е в състояние на заспиване или в хибернация, трябва първо да излезете от режима на заспиване или хибернация, преди да можете да изключите компютъра.

1. Запомнете всички работни файлове и затворете всички отворени програми.
2. Щракнете върху **Start** (Старт).
3. Щракнете върху **Shut down** (Изключване).

Ако компютърът е блокирал и не можете да използвате горните процедури за изключване, опитайте следните аварийни процедури в дадената последователност:

- Натиснете **ctrl+alt+delete**, след това щракнете върху бутона **Power** (Захранване).
- Натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 5 секунди.
- Изключете компютъра от външното захранване и извадете батерията.

---

# Азбучен указател

## Символи/Числено означение

„Проверка на батерията“ 11

## Б

батерия

зареждане 14, 18

изваждане 13

изхвърляне 22

калибриране 18

ниски нива на батерията 16

поставяне 13, 22

презареждане 19

разреждане 15

съхранение 21

съхраняване на мощността на батерията 21

блокиране на системата 23

## Д

дискови носители 1

## З

зареждане на батерии 14, 18

заспиване

влизане 1

излизане 1

захранване

свързване 7

съхраняване 21

захранване от батерията 9

## И

изключване 23

изключване на компютъра 23

индикатор за батерията 14, 16

## К

калибриране на батерия 18

ключалка за освобождаване на

батерията 13

критично ниво на батерията 16

## Н

ниско ниво на батерията 16

носители за запис 1

носители за четене 1

## О

операционна система 23

## П

променливотоков адаптер

проверка 8

променливотоков адаптер,

свързване 7

пътуване с компютъра 21

## С

свързване, външно

захранване 7

съхранение на батерия 21

съхраняване, мощност 21

## Т

температура 21

температура на батерията 21

## Х

хибернация

влизане 2

излизане 2

реакция при критично ниво на

батерията 16

