

HP Photosmart B109 series



Windows spikker

# HP Photosmart B109 series





# Sisukord

<b>1</b>	<b>HP Photosmart B109 series Help (Spikker)</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tutvuge seadmega HP Photosmart</b>	
	Printeri osad.....	5
	Juhtpaneeli funktsioonid.....	6
<b>3</b>	<b>Kuidas seda teha?</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Printimine</b>	
	Dokumentide printimine.....	15
	Fotode printimine.....	16
	Ümbrike printimine.....	22
	Printimine erikandjatele.....	22
	Veebilehe printimine.....	23
<b>6</b>	<b>Skannimine</b>	
	Fotode skannimine arvutisse.....	29
	Mälukaardile skannimine.....	30
<b>7</b>	<b>Kopeerimine</b>	
	Paljundage teksti või segadokumente.....	33
<b>8</b>	<b>Fotode uuesti printimine</b> .....	<b>37</b>
<b>9</b>	<b>Fotode salvestamine</b> .....	<b>39</b>
<b>10</b>	<b>Seadme HP Photosmart hooldamine</b>	
	Tinditasemete ligikaudne kontrollimine.....	41
	Kassettide väljavahetamine.....	42
	Tindivarude tellimine.....	44
	Teave kasseti garantii kohta.....	44
	Prindikvaliteedi raporti printimine ja analüüs.....	45
<b>11</b>	<b>Probleemi lahendamine</b>	
	HP tugi.....	49
	Häälestamise tõrkeotsing.....	50
	Printimise tõrkeotsing.....	56
	Prindikvaliteedi tõrkeotsing.....	61
	Mälukaardi tõrkeotsing.....	61
	Skannimise tõrkeotsing.....	63
	Paljundamise tõrkeotsing.....	65
	Tõrked.....	66
<b>13</b>	<b>Tehniline teave</b>	
	Märkus.....	95
	Teave kasseti kiibi kohta.....	95
	Tehnilised andmed.....	96
	Keskkonnasõbralike toodete programm.....	97

Normatiivne teave.....	102
<b>Tähestikuline register.....</b>	<b>105</b>

---

# 1 HP Photosmart B109 series Help (Spikker)

Teavet HP Photosmart kohta vt:

- „[Tutvuge seadmega HP Photosmart](#)” leheküljel 5
- „[Kuidas seda teha?](#)” leheküljel 7
- „[Printimine](#)” leheküljel 15
- „[Skannimine](#)” leheküljel 29
- „[Kopeerimine](#)” leheküljel 33
- „[Fotode uuesti printimine](#)” leheküljel 37
- „[Fotode salvestamine](#)” leheküljel 39
- „[Seadme HP Photosmart hooldamine](#)” leheküljel 41
- „[Tehniline teave](#)” leheküljel 95




## 2 Tutvuge seadmega HP Photosmart

- [Printeri osad](#)
- [Juhtpaneeli funktsioonid](#)

### Printeri osad


- Seadme HP Photosmart eest- ja pealtvaade

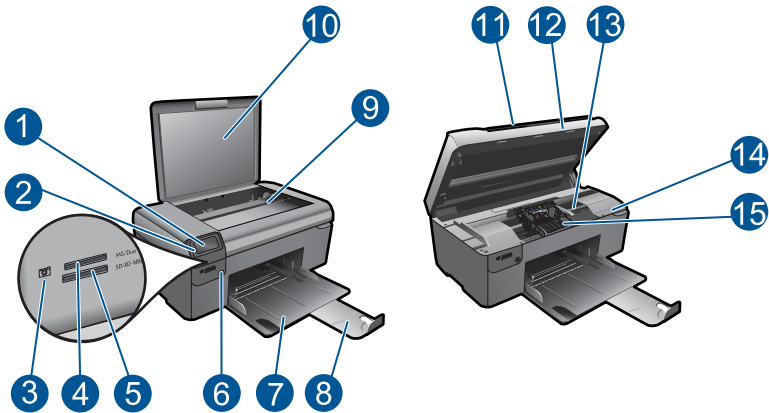

1	Värviline ekraan (või näidik)
2	Juhtpaneel
3	Foto indikaatortuli
4	Mälukaardipesa Memory Stick kaartide jaoks
5	Mälukaardipesa Secure Digital-kaartide jaoks
6	Nupp On (Sees)
7	Paberisalg
8	Paberisalve pikendi (ka salvepikendi)
9	Klaas
10	Kaane sisekülg
11	Kate
12	Kassetiluuk
13	Kasseti ligipääsuava
14	Mudelinumbri asukoht
15	Prindipea




- Seadme HP Photosmart tagantvaade

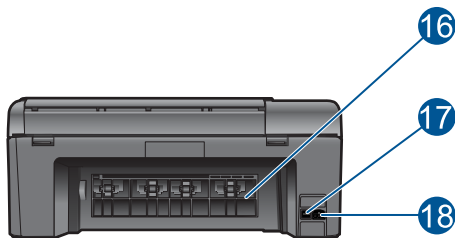

16	Tagaluuk
17	Tagumine USB-port
18	Toitepistik (kasutage seadet ainult toiteadapteriga, mida tarnib HP)

## Juhtpaneeli funktsioonid

Joonis 2-1 Juhtpaneeli funktsioonid

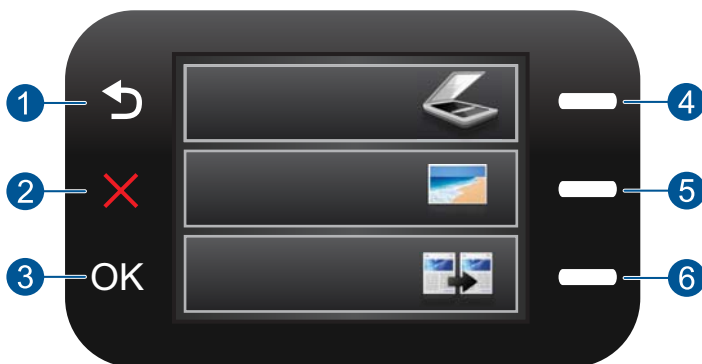

1	<b>Back (Tagasi):</b> viib tagasi eelmisele kuvale.
2	<b>Cancel (Tühista):</b> peatab poolelõleval toimingul, taastab vaikeseaded ja kustutab kehtiva fotovaliku.
3	<b>OK:</b> valib kuvatava menüüsätte, väärtuse või foto.
4	<b>Scan (Skannimine):</b> avab avakuvalt <b>Scan Menu</b> (Skannimismenüü). Kui avatud on muu kuva, mitte avakuva, valib kehtiva kuvaga seotud valikuid.
5	<b>Photo (Foto):</b> avab avakuvalt <b>Photo Menu</b> (Fotomenüü). Kui avatud on muu kuva, mitte avakuva, valib kehtiva kuvaga seotud valikuid.
6	<b>Kopeerimine:</b> avab avakuvalt <b>Copy Menu</b> (Menüü Copy (Paljundus)). Kui avatud on muu kuva, mitte avakuva, valib kehtiva kuvaga seotud valikuid.

---

# 3 Kuidas seda teha?

Käesolev jaotis sisaldab enamkasutatavate toimingute (nt fotode printimine, skannimine ja paljundamine) linke.

- [„Fotode printimine mälukaardilt”](#) leheküljel 18
- [„Printimine erikandjatele”](#) leheküljel 22
- [„Fotode salvestamine”](#) leheküljel 39
- [„Laadige kandjad”](#) leheküljel 12
- [„Kassettide väljavahetamine”](#) leheküljel 42
- [„Fotode skannimine arvutisse”](#) leheküljel 29
- [„Mälukaardile skannimine”](#) leheküljel 30



# 4 Paberi algõpetus

Seadmesse HP Photosmart saate sisestada erinevat tüüpi ja erinevas formaadis paberit (sh Letter- või A4-formaadis paberit, fotopaberit, lüümikuid ja ümbrikke).

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- „[Soovitatavad paberid fotode printimiseks](#)” leheküljel 9
- „[Soovitatavad prindipaberid](#)” leheküljel 10
- „[Laadige kandjad](#)” leheküljel 12
- „[Teave paberil](#)” leheküljel 14

## Soovitatavad paberid fotode printimiseks

Kui soovite parimat printimiskvaliteeti, soovitab HP kasutada HP pabereid, mis on välja töötatud konkreetselt seda tüüpi projekti jaoks, mida prindite.

Olenevalt teie riigist/regioonist ei pruugi kõiki pabereid olla saadaval.

### Fotopaber HP Advanced Photo Paper

Paks fotopaber kuivab koheselt, et selle käsitlemisel ei tuleks tahmaga jännata. Paber on vee-, määrdumis-, sõrmejälje- ja niiskuskindel. Prinditud dokumendid näivad professionaalses fotolaboris tehtud piltidele üsna sarnased. Paberil on mitu formaati, kaasa arvatud A4, 8,5x11 tolli, 10x15 cm (ribaga või ilma) ja 13x18 cm, ning läikiv või õrnalt läikiv (satäänmatt) pind. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.


### HP Everyday Photo Paper

Printige värvirikkaid igapäevaseid kaadreid madala hinnaga, kasutades argifotode jaoks kavandatud paberit. Taskukohane fotopaber kuivab kiiresti, et seda oleks lihtne käsitseda. Printige teravaid ja täpseid pilte, kasutades kõnealust paberit mis tahes inkjet-printeriga. Poolläikiv paber on saadaval mitmesuguses formaadis, sh A4, formaadis 8,5x11 tolli ja 10x15 cm (ribaga või ilma). See on happevaba, et fotode eluiga oleks pikem.

### HP säästu-fotokomplekt

Säästu-fotokomplekt HP Photo Value Packs sisaldab mugavalt HP originaalkassette ning professionaalset fotopaberit HP Advanced Photo Paper, et säästa aega ning eraldada proovifotod professionaalsetest fotodest, mida prindite tarkvara HP Photosmart abil. HP originaaltindid ja professionaalne fotopaber HP Advanced Photo Paper töötavad ühiselt, et teie fotod oleksid igal printimisel pika elueaga ja erksad. Sobib suurepäraselt kõikide puhkusefotode printimiseks või kordusfotode jagamiseks.

HP pabereid ja muid tarvikuid saate tellida aadressilt [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Kui teil palutakse valida oma asukohale vastav riik või regioon, siis tehke seda. Kui olete kõik valikud teinud, klõpsake veebilehel sobivat ostmislinki.

 **Märkus.** Praegu on HP veebisaidi mõned osad saadaval ainult inglise keeles.

## Soovitavad prindipaberid

Kui soovite parimat printimiskvaliteeti, soovitab HP kasutada HP pabereid, mis on välja töötatud konkreetselt seda tüüpi projekti jaoks, mida prindite.

Olenevalt teie riigist/regionist ei pruugi kõiki pabereid olla saadaval.

### Fotopaber HP Advanced Photo Paper

Paks fotopaber kuivab koheselt, et selle käsitlemisel ei tuleks tahmaga jännata. Paber on vee-, määrdumis-, sõrmejälje- ja niiskuskindel. Prinditud dokumendid näivad professionaalses fotolaboris tehtud piltidele üsna sarnased. Paberil on mitu formaati, kaasa arvatud A4, 8,5x11 tolli, 10x15 cm (ribaga või ilma) ja 13x18 cm, ning läikiv või õrnalt läikiv (sataänmatt) pind. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

### HP Everyday Photo Paper

Printige värvirikkaid igapäevaseid kaadreid madala hinnaga, kasutades argifotode jaoks kavandatud paberit. Taskukohane fotopaber kuivab kiiresti, et seda oleks lihtne käsitseda. Printige teravaid ja täpseid pilte, kasutades kõnealust paberit mis tahes inkjet-printeriga. Poolläikiv paber on saadaval mitmesuguses formaadis, sh A4, formaadis 8,5x11 tolli ja 10x15 cm (ribaga või ilma). See on happevaba, et fotode eluiga oleks pikem.

### HP Brochure Paper või HP Superior Inkjet Paper

Kõnealuste paberitüüpide läikivad või matid pinnad on mõeldud kahepoolseks kasutuseks. Sellised paberid sobivad suurepäraselt fotode reproduktsioonide ja reklaamtrükkide printimiseks aruannete kaantele, eriesitlustele, brošüüridele, plaadiümbristele ja kalendritele.

### HP Premium Presentation Paper või HP Professional Paper

Kõnealused rasked kahepoolsed matid paberitüübid sobivad ideaalselt ettekannete, ettepanekute, aruannete ja infolehtede printimiseks. Paberite kaal on suurem, et nende muljetavaldav välimus ja struktuur pääseksid mõjule.

### HP Bright White Inkjet Paper (HP säravvalge paber tindiprintimiseks)

HP Bright White Inkjet Paper esitab värvid kontrastselt ja teksti selgepiirilisel. Paber on piisavalt läbipaistmatu kahepoolseks värviliseks printimiseks, mistõttu sobib ideaalselt infolehtede, aruannete ja flaiierite printimiseks. Sellel on ColorLoki tehnoloogia, et paber vähem määriks ning eristuksid tugevalt mustad toonid ja erksad värvid.

### HP printimispaber

HP Printing Paper on kõrgekvaliteediline mitmeotstarbeline paber. Sellele paberile printimisel on kujutis selgem kui neil dokumentidel, mis on prinditud standardsele mitmeotstarbelisele paljunduspaberile. Sellel on ColorLok tehnoloogia, et paber vähem määriks ning eristuksid tugevalt mustad toonid ja erksad värvid. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

### Kontoripaber HP Office Paper

HP Office Paper on kvaliteetne mitmeotstarbeline paber. See sobib koopiade, visandite, memode ja muude igapäevaste dokumentide printimiseks. Sellel on ColorLoki

tehnoloogia, et paber vähem määriks ning eristuksid tugevalt mustad toonid ja erksad värvid. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

### HP peaeetriigitavad siirdepildid

HP peaeetriigitavad siirdepildid (värviliste või heledate või valgete kangaste jaoks) on ideaalseks lahenduseks digifotode kandmiseks T-särkidele.

### HP Premium Inkjet Transparency Film (HP tindiprinterikile)

HP Premium Inkjet Transparency Film muudab teie värvilised esitlused elavaks ja muljetavaldavaks. See lüümikuteks sobiv kile on lihtsalt kasutatav, kuivab kiirelt ega määrdi.

### HP säästu-fotokomplekt


Säästu-fotokomplekt HP Photo Value Packs sisaldab mugavalt HP originaalkassette ning professionaalset fotopaberit HP Advanced Photo Paper, et säästa aega ning eraldada proovifotod professionaalsetest fotodest, mida prindite tarkvara HP Photosmart abil. HP originaaltindid ja professionaalne fotopaber HP Advanced Photo Paper töötavad ühiselt, et teie fotod oleksid igal printimisel pika elueaga ja erksad. Sobib suurepäraselt kõikide puhkusefotode printimiseks või kordusfotode jagamiseks.

### ColorLok

Igapäevaste dokumentide printimise ja kopeerimise jaoks soovib HP kasutada ColorLoki logoga tavapaberit. Kõiki ColorLoki logoga pabereid on eraldi testitud, et nende usaldusväärsus ja printimiskvaliteet vastaksid kõrgetele standarditele ning et printida täpseid, ergsavärvilisi ja tugevalt mustade toonidega dokumente, mis kuivavad kiiremini kui tavapaber. Küsige suurematelt paberitootjatelt ColorLoki logoga pabereid, mille kaal ja suurus varieeruvad.



HP pabereid ja muid tarvikuid saate tellida aadressilt [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Kui teil palutakse valida oma asukohale vastav riik või regioon, siis tehke seda. Kui olete kõik valikud teinud, klõpsake veebilehel sobivat ostmislinki.


 **Märkus.** Praegu on HP veebisaidi mõned osad saadaval ainult inglise keeles.

## Laadige kandjad

1. Valige üks järgmistest toimingutest.

### Väikses formaadis paberi laadimine

- a. Viige paberisalv allapoole.
  - Libistage paberilaiuse juhik väljapoole.

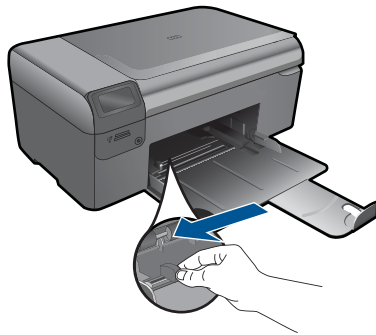


- b. Sisestage paber.
  - Asetage fotopaberipakk paberisalve, lühem äär ees ja printitav pool all.




- Lükake paberipakk võimalikult kaugemale, kuni see peatub.

---

 **Märkus.** Kui kasutataval fotopaberil on perforeeritud sakid, asetage fotopaber salve nii, et sakid jäävad teie poole.

---

- Libistage paberilaiuse juhikut, kuni see paberi servas peatub.

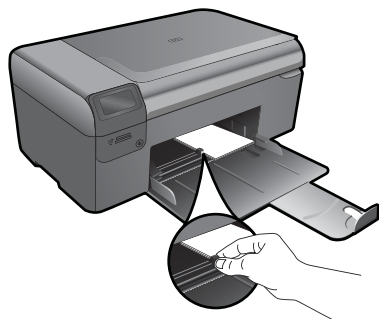

### Täisformaadis paberi salvepanek


a. Viige paberisalv allapoole.

- Libistage paberilaiuse juhik väljapoole.




b. Sisestage paber.

- Asetage paberipakk paberisalve, lühem äär ees ja prinditav pool all.

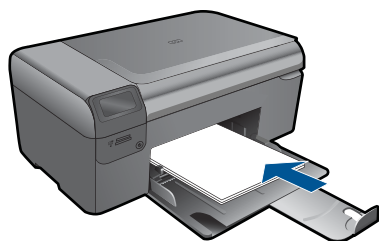

- Lükake paberipakk võimalikult kaugemale, kuni see peatub.
- Libistage paberilaiuse juhikut, kuni see paberi servas peatub.



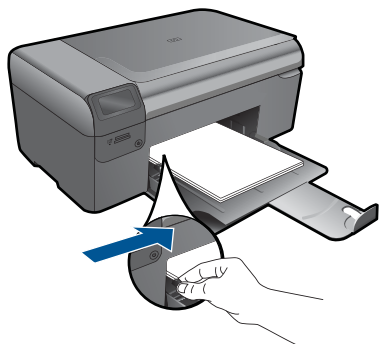

2. Vaadake animatsiooni selle teema kohta.

### Sellega seotud teemad

[„Teave paberil” leheküljel 14](#)

## Teave paberil

Seade HP Photosmart on ette nähtud töötama tõrgeteta enamiku paberitüüpidega. Enne suure paberikoguse ostmist testige erinevaid paberitüüpe. Valige paber, millele on lihtne printida ja mis on alati kättesaadav. HP paberid tagavad kvaliteetse tulemuse. Lisaks järgige neid näpunäiteid.

- Ärge kasutage liiga õhukest, libeda pinnaga või kergesti venivat paberit. Selline paber võib printeris paberiteele kinni jääda, põhjustades paberiummistuse.
- Hoidke fotopabereid originaalpakendisse panduna suletavas plastkotis ja tasasel aluspinnal, jahedas ja kuivas kohas. Kui olete printimiseks valmis, võtke välja ainult kohe printimiseks vajaminev kogus lehti. Kui olete printimise lõpetanud, pange kõik kasutamata jäänud fotopaberilehed plastkotti tagasi.
- Ärge jätke kasutamata fotopaberit paberisalve. Paber võib hakata kaardu tõmbuma ning see võib halvendada väljaprintide kvaliteeti. Ka kaardutõmbunud paber võib põhjustada ummistuse.
- Hoidke fotopaberilehti alati servadest. Fotopaberile jäänud sõrmejäljed võivad prindikvaliteeti halvendada.
- Ärge kasutage tugeva tekstuuriga paberit. Selline paber võib põhjustada teksti või graafika moonutatud printimist.
- Ärge pange söötesalve korraga erinevat tüüpi ja formaadis paberit; kogu söötesalves olev paberipakk peab koosnema ühte tüüpi ja ühes formaadis paberist.
- Parima tulemuse saavutamiseks ärge laske fotodel paberisalve kuhjuda.
- Säilitage prinditud fotosid klaasi all või albumis, et vältida nende hilisemat kõrgest niiskusest tulenevat pleekimist.

## 5 Printimine



„[Dokumentide printimine](#)” leheküljel 15



„[Fotode printimine](#)” leheküljel 16



„[Ümbrike printimine](#)” leheküljel 22



„[Printimine erikandjatele](#)” leheküljel 22



„[Veebilehe printimine](#)” leheküljel 23

### Sellega seotud teemad

- „[Laadige kandjad](#)” leheküljel 12
- „[Soovitavad paberid fotode printimiseks](#)” leheküljel 9
- „[Soovitavad prindipaberid](#)” leheküljel 10

## Dokumentide printimine

Enamikku prindisätetest käsitseb tarkvararakendus automaatselt. Sätteid peate käsitsi muutma ainult siis, kui soovite muuta prindikvaliteeti, printida eripaberitele või kilele või kasutada lisafunktsioone.

### Printimine tarkvararakendusest

1. Veenduge, et paber on paberisalve laaditud.
2. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
4. Kui teil on vaja seadistusi muuta, klõpsake nupul, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).



**Märkus.** Foto printimisel peate määrama fotopaberi ja fotoväärinduse valikud.

- Printimiseks sobivate valikute tegemisel saate kasutada mitmel vahekaardil kättesaadavaid funktsioone: **Advanced** (Täpsem), **Printing Shortcuts** (Printimise kiirvalikud), **Features** (Funktsioonid) ja **Color** (Värviline).

☞ **Nõuanne.** Te saate valida sobivad sätted oma prinditööle lihtsalt, valides ühe eelmääratud printimisülesande vahekaardilt **Printing Shortcuts** (Printimise kiirvalikud). Klõpsake loendis **Printing Shortcuts** (Printimise kiirvalikud) mõnda printimistoimingu tüüpi. Vaikeseaded seda tüüpi printimistoimingu jaoks on seadistatud ning koondatud vahekaardile **Printing Shortcuts** (Printimise kiirvalikud). Vajadusel saate seadeid siin reguleerida ja salvestada kohandatud seaded printimise uue kiirvalikuna. Printimise kohandatud kiirvaliku salvestamiseks valige otsetee ja klõpsake nuppu **Save As** (Salvesta nimega). Printimise kohandatud kiirvaliku kustutamiseks valige otsetee ja klõpsake nuppu **Delete** (Kustuta).

- Klõpsake dialoogiakna **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks **OK**.
- Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.

### Sellega seotud teemad

- „[Soovitavad prindipaberid](#)” leheküljel 10
- „[Laadige kandjad](#)” leheküljel 12
- „[Prinditöö eraldusvõime vaatamine](#)” leheküljel 25
- „[Printimise otseteed](#)” leheküljel 25
- „[Printimise vaikesätete muutmine](#)” leheküljel 27
- „[Käimasoleva töö peatamine](#)” leheküljel 93

## Fotode printimine

- „[Arvutisse salvestatud fotode printimine](#)” leheküljel 16
- „[Fotode printimine mälukaardilt](#)” leheküljel 18

### Arvutisse salvestatud fotode printimine

#### Foto printimine fotopaberile

- Eemaldage paberisalvest kogu paberipakk.
- Asetage fotopaber, prinditav pool all, paberisalve parempoolsesse serva.



- Libistage paberilaiuse juhikut kuni selle peatumiseni paberi servas.

4. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Printi).
5. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
6. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
7. Klõpsake vahekaarti **Features** (Funktsioonid).
8. Valige alas **Basic Options** (Põhivalikud) ripploendist **Paper Type** (Paberitüüp) säte **More** (Veel). Seejärel valige sobiv fotopaberi tüüp.
9. Valige alas **Resizing Options** (Suuruse muutmise valikud) ripploendist **Size** (Formaat) säte **More** (Veel). Seejärel valige sobiv paberiformaat. Kui paberi formaat ja tüüp ei ühildu omavahel, kuvab printeri tarkvara hoiatuse ja laseb teil valida mõne muu tüübi või formaadi.
10. (Fakultatiivne) Kui ruut **Borderless printing** (Ääristeta printimine) on märkimata, märkige see. Kui ääristeta paberi formaat ja tüüp ei ühildu omavahel, kuvab seadme tarkvara hoiatuse ja laseb teil valida mõne muu tüübi või formaadi.
11. Valige alas **Basic Options** (Põhivalikud) ripploendist **Print Quality** (Printikvaliteet) kõrge printikvaliteet (nt **Best** (Parim)).



**Märkus.** Parima eraldusvõimega printimiseks spetsiaalsetele fotopaberitele kasutage seadet **Maximum dpi** (Maksimaalne dpi). Kui valik **Maximum dpi** (Maksimaalne dpi) printikvaliteedi ripploendist puudub, saate selle valiku saki **Advanced** (Täpsemalt) alt sisse lülitada. Lisateavet leiate jaotisest „[Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi \(Maksimaalne dpi\)](#)” leheküljel 24.

12. Klõpsake alas **HP Real Life Technologies** (HP Real Life tehnoloogiad) ripploendist **Photo fix** (Foto parandamine) ja valige üks järgmistest valikutest.
  - **Väljas:** funktsiooni **HP Real Life Technologies** kujutisele ei rakendata.
  - **Tavaline:** parendab madala eraldusvõimega kujutisi; reguleerib mõõdukalt kujutise teravust.
13. Dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) naasmiseks klõpsake nuppu **OK**.
14. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Printi) või **OK**.



**Märkus.** Ärge jätke kasutamata fotopaberit paberisalve. Paber võib hakata lakkima, mis võib kahandada printitöö kvaliteeti. Parima tulemuse saavutamiseks ärge laske fotodel paberisalve kuhjuda.

### Sellega seotud teemad


- „[Soovitavad paberid fotode printimiseks](#)” leheküljel 9
- „[Laadige kandjad](#)” leheküljel 12
- „[Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi \(Maksimaalne dpi\)](#)” leheküljel 24
- „[Printitöö eraldusvõime vaatamine](#)” leheküljel 25
- „[Printimise otsused](#)” leheküljel 25
- „[Printimise vaikesätete muutmine](#)” leheküljel 27
- „[Käimasoleva töö peatamine](#)” leheküljel 93

## Fotode printimine mälukaartilt


1. Valige üks järgmistest toimingutest.

### Printige foto väikesele paberilehele

- a. Sisestage paber.
  - Laadige paberisalve 10 x 15 cm (4 x 6 tolli) fotopaber.

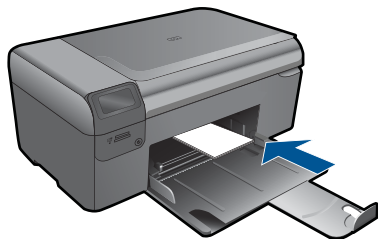

- b. Valige projekti tüüp.
  - Vajutage avakuval nuppu **Photo** (Foto).
  - Vajutage nuppu **Mälukaartilt printimine**.
- c. Sisestage mäluseade.

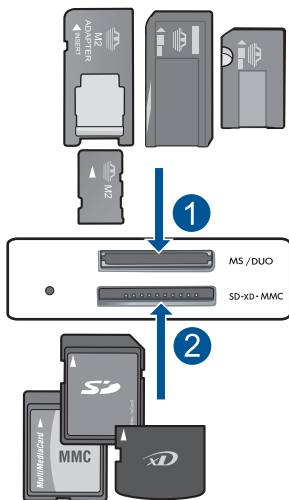


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo või Pro Duo (fakultatiivne adapter), Memory Stick Pro-HG Duo (fakultatiivne adapter) või Memory Stick Micro (vajalik on adapter) |
| 2 | MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; vajalik on adapter), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (vajalik on adapter)    |


- d. Valige foto.
- Vajutage nuppu **Valimine**.
  - Vajutage nuppu **OK**.
  - Eksemplaride arvu suurendamiseks vajutage nuppu **Prindid**.
- e. Printige foto.
- Vajutage nuppu **OK**.

**Printige foto täissuuruses paberilehele**

- a. Sisestage paber.
- Laadige paberisalve täissuuruses fotopaber.

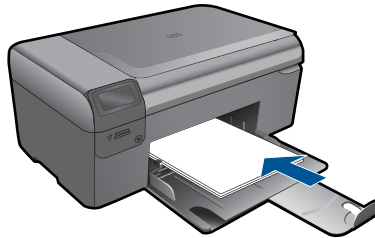

- b. Valige projekti tüüp.
- Vajutage avakuval nuppu **Photo** (Foto).
  - Vajutage nuppu **Mälukaardilt printimine**.
- c. Sisestage mäluseade.

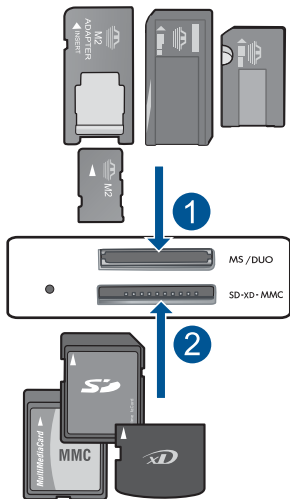

1	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo või Pro Duo (fakultatiivne adapter), Memory Stick Pro-HG Duo (fakultatiivne adapter) või Memory Stick Micro (vajalik on adapter)
2	MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; vajalik on adapter), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (vajalik on adapter)

d. Valige foto.

- Vajutage nuppu **Valimine**.
- Vajutage nuppu **OK**.
- Vajutage nuppu **4 x 6 fotopaber**, kuni suuruseks on **8,5 x 11 fotopaber**.
- Eksemplaride arvu suurendamiseks vajutage nuppu **Prindid**.


e. Printige foto.

- Vajutage nuppu **OK**.


**Passipiltide printimine**

a. Sisestage paber.

- Laadige paberisalve täissuuruses fotopaber.

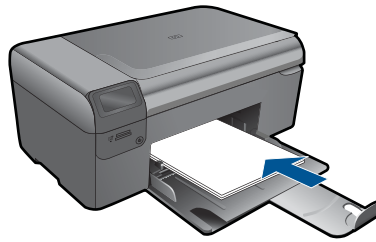

- b. Valige projekti tüüp.
- Vajutage avakuval nuppu **Photo** (Foto).
  - Vajutage nuppu **Passifoto printimine**.
- c. Sisestage mäluseade.

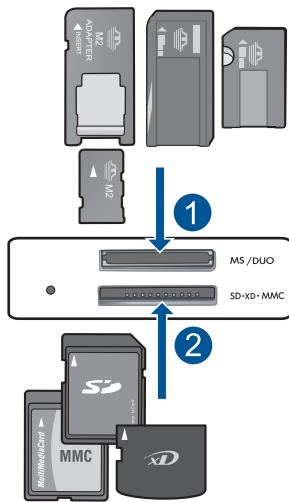

1	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo või Pro Duo (fakultatiivne adapter), Memory Stick Pro-HG Duo (fakultatiivne adapter) või Memory Stick Micro (vajalik on adapter)
2	MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; vajalik on adapter), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (vajalik on adapter)

- d. Valige foto.
- Vajutage nuppu **Valimine**.
  - Vajutage nuppu **OK**.
  - Eksemplaride arvu suurendamiseks vajutage nuppu **Prindid**.
- e. Printige foto.
- Vajutage nuppu **OK**.
2. Vaadake selle teema animatsiooni



**Sellega seotud teemad**

- „[Soovitatavad paberid fotode printimiseks](#)” leheküljel 9
- „[Käimasoleva töö peatamine](#)” leheküljel 93

## Ümbrike printimine

Seadmega HP Photosmart saate printida üksikule ümbrikule, ümbrike rühmale või tindiprinterite jaoks mõeldud sildilehtedele.

**Adresside printimine etikettidele või ümbrikele**

1. Printige kõigepealt testleht harilikule paberile.
2. Paigutage sildilehele või ümbrikule testleht ja tõstke vastu valgust, hoides neid teineteise suhtes paigal. Kontrollige iga tekstiploki paigutatust. Vajadusel tehke vastavad muudatused.
3. Laadige etiketid või ümbrikud paberisalve.

---

△ **Hoiautus.** Ärge kasutage klambritega ega akendega ümbrikke. Need võivad rullikute vahele kinni jääda ja põhjustada paberiummistusi.

---

4. Lükake laiusejuhk sissepoole vastu ümbrike või siltide pakki, kuni juhik peatub.
5. Kui prindite ümbrikele, toimige järgnevalt:
  - a. Avage prindisätted ja klõpsake vahekaarti **Features** (Funktsioonid).
  - b. Valige alal **Resizing Options** (Suuruse muutmise valikud) loendist **Size** (Formaat) sobiv ümbriku formaat.
6. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

**Sellega seotud teemad**

- „[Paberi algõpetus](#)” leheküljel 9
- „[Printitöö eraldusvõime vaatamine](#)” leheküljel 25
- „[Printimise otseteed](#)” leheküljel 25
- „[Printimise vaikesätete muutmine](#)” leheküljel 27
- „[Käimasoleva töö peatamine](#)” leheküljel 93

## Printimine erikandjatele

**Kujutise pööramine triigitavatele siirdepiltidele**

1. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).  
Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Klõpsake vahekaarti **Features** (Funktsioonid).

5. Valige ripploendist **Paper type** (Paberi tüüp) säte **More** (Veel), seejärel valige loendist **HP Iron-on Transfer** (Triigitavad siirdepildid).
6. Kui valitud formaat ei sobi, klõpsake vajalikku formaati loendis **Formaat**.
7. Klõpsake vahekaarti **Advanced** (Täpsemalt).
8. Märkige alal **Features** (Funktsioonid) ruut **Mirror Image** (Peegelpilt).
9. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.



**Märkus.** Ummistuste ärahoidmiseks söötke siirdepaberi lehed paberisalve käsitsi ja ükshaaval.

### Printimine kiledele

1. Sisestage kile paberisalve.
2. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et valisite õige printeri.
4. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
5. Klõpsake vahekaarti **Features** (Funktsioonid).
6. Valige alal **Basic Options** (Põhivalikud) loendist **Paper type** (Paberi tüüp) sobiv kile tüüp.



**Nõuanne.** Kui soovite kilede tagaküljele teha ülestähendusi ning neid hiljem originaali rikkumata kustutada, klõpsake vahekaarti **Advanced** (Täpsemalt) ning märkige ruut **Mirror Image** (Peegelpilt).

7. Valige alal **Resizing Options** (Suuruse muutmise valikud) loendist **Size** (Formaat) sobiv formaat.
8. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.



**Märkus.** Seade viivitab kilede väljastamisega, kuni tint on kuivanud. Tint kuivab kilel kauem kui tavapaberil. Laske kiledel enne nende kasutussevõttu piisavalt kaua kuivada.

### Sellega seotud teemad

- „[Paberi algõpetus](#)” leheküljel 9
- „[Prinditöö eraldusvõime vaatamine](#)” leheküljel 25
- „[Printimise otseteed](#)” leheküljel 25
- „[Printimise vaikesätete muutmine](#)” leheküljel 27
- „[Käimasoleva töö peatamine](#)” leheküljel 93

## Veebilehe printimine


Oma veebibrauseris kuvatud veebilehte saate seadmega HP Photosmart printida.

Kui te kasutate veebi sirvimiseks brauserit Internet Explorer 6.0 või uuemat versiooni, saate kasutada rakendust **HP Smart Web Printing** (HP nutikas veebiprintimine), et

tagada lihtsat, ettearvatavat veebiprintimist ja kontrolli selle üle, mida ja kuidas te tahate printida. Saate avada rakenduse **HP Smart Web Printing** (HP nutikas veebiprintimine) brauseri Internet Explorer tööriistaribalt. Täiendavat teavet rakenduse **HP Smart Web Printing** (HP nutikas veebiprintimine) kohta vt sellega kaasnenud spikrifailist.

### Veebilehe printimine

1. Veenduge, et paber on paberisalve laaditud.
2. Klõpsake oma veebibrauseri menüüs **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi). Kuvatakse dialoogiboks **Print** (Printimine).
3. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
4. Kui teie veebibrauser seda funktsiooni toetab, valige veebilehelt need üksused, mida soovite printida.  
Kui kasutate näiteks brauserit Internet Explorer, klõpsake vahekaarti **Valikmenüü**, et valida **As laid out on screen** (Nagu ekraanil), **Only the selected frame** (Ainult valitud freim) või **Print all linked documents** (Prindi kõik lingitud dokumendid).
5. Veebilehe printimiseks klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

 **Nõuanne.** Veebilehtede õigeks printimiseks peate oma prinditöö suunaks seadma sätte **Landscape** (Horisontaalpaigutus).

## Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi (Maksimaalne dpi)

Printige kvaliteetseid teravaid kujutisi maksimaalse dpi režiimis.

Kui kasutate maksimaalset dpi režiimi kvaliteetpiltide, näiteks digitaalfotode printimiseks, saate selle eeliseid kõige paremini rakendada. Kui valite maksimaalse dpi sätte, kuvab printeri tarkvara optimeeritud punktid tolli kohta (dpi), mis seade HP Photosmart prindib. Maksimaalse dpi-ga printimist toetavad ainult järgmised paberi tüübid.

- Fotopaber HP Premium Plus
- Fotopaber HP Premium
- Fotopaber HP Advanced
- Kaardid Photo Hagaki cards


Maksimaalse dpi kasutamisel suureneb, võrreldes teiste seadistustega, printimisele kuluv aeg ja vajatakse suuremat kettaruumi.

### Printimine maksimaalse dpi režiimis

1. Veenduge, et paber on paberisalve laaditud.
2. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
4. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).  
Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
5. Klõpsake sakk **Advanced** (Täpsemalt).

6. Märkige alal **Features** (Funktsioonid) märkeruut **Enable maximum dpi setting** (Luba maksimaalse dpi seade).
7. Klõpsake vahekaarti **Features** (Funktsioonid).
8. Valige ripploendist **Paper type** (Paberi tüüp) valik **More** (Veel) ja valige seejärel sobiv paberitüüp.
9. Ripploendis **Print Quality** (Prindikvaliteet) klõpsake valikut **Maximum dpi** (Maksimaalne dpi).

---

 **Märkus.** Et vaadata, millise dpi-ga seade vastavalt teie valitud paberitüübi ja prindikvaliteedi sättele prindib, klõpsake **Resolution** (Eraldusvõime).

---

10. Valige kõik muud soovitud prindisätted ja klõpsake siis nuppu **OK**.

### Sellega seotud teemad

[„Prinditöö eraldusvõime vaatamine” leheküljel 25](#)

## Prinditöö eraldusvõime vaatamine

Printeritarkvara kuvab printimise eraldusvõime punktides tolli kohta (dpi). See väärtus (dpi) muutub olenevalt printeritarkvaras valitud paberitüübist ja prindikvaliteedist.


### Prinditöö eraldusvõime vaatamine

1. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Klõpsake vahekaarti **Features** (Funktsioonid).
5. Valige ripploendist **Paper type** (Paberi tüüp) sõttesalve asetatud paberi tüüp.
6. Valige ripploendis **Print Quality** (Prindikvaliteet) oma prinditööle sobiv prindikvaliteedi säte.
7. Et vaadata, millise dpi-ga printer teie valitud paberitüübi ja prindikvaliteedi sätete alusel prindib, klõpsake nuppu **Resolution** (Eraldusvõime).

## Printimise otseteed

Kasutage printimise otseteid, et printida sätetega, mida kasutate sageli. Printeritarkvara sisaldab mitut spetsiaalset printimise otseteed, mille leiata loendist Printimise otseteed.

---

 **Märkus.** Kui te valite printimise otsetee, kuvatakse automaatselt vastavad printimise valikud. Saate neid kasutada, muuta või luua oma otseteed tavalisemate toimingute jaoks.

---

Kasutage vahekaarti Printing Shortcuts (Printimise otseteed) järgmisteks toiminguteks.

- **General Everyday Printing** (Igapäevane printimine): Kiire dokumentide printimine.
- **Photo Printing-Borderless** (Fotoprintimine - ääristeta): printige 10 x 15 cm ja 13 x 18 cm HP fotopaberite üla-, ala- ja külgservadele.
- **Paper-saving Printing** (Paberisäästlik printimine): printige mitmelehelisi kahepoolseid dokumente samale leheküljele, et hoida paberit kokku.
- **Photo Printing-With White Borders** (Fotoprintimine - valgete ääristega): printige valgete ääristega foto.
- **Fast/Economical Printing** (Kiire/ökoonoomne printimine): kiire mustandi kvaliteediga dokumentide printimine.
- **Presentation Printing** (Esitlusdokumentide printimine): kvaliteetdokumentide (sh kirjad ja lüümikud) printimine.
- **Two-sided (Duplex) Printing** (Kahepoolne (dupleks) printimine): printige seadmega HP Photosmart kahepoolsed lehed käsitsi.


### Printimise otsetee loomiseks

1. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Klõpsake vahekaarti **Printing Shortcuts** (Printimise otseteed).
5. Loendis **Printing Shortcuts** (Printimise otseteed) klõpsake printimise otseteed. Kuvatakse printimisseadistused valitud printimise otsetee jaoks.
6. Muutke uue printimise otsetee printimisseadistusi, lähtuvalt vajadusest.
7. Klõpsake käsku **Save as** (Salvesta nimega) ja tippige uue printimise otsetee jaoks nimi, seejärel klõpsake käsku **Save** (Salvesta). Printimise otsetee lisatakse loendisse.

### Printimise otsetee kustutamiseks

1. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Klõpsake vahekaarti **Printing Shortcuts** (Printimise otseteed).
5. Loendis **Printing Shortcuts** (Printimise otseteed) klõpsake printimise otseteed, mida soovite kustutada.
6. Klõpsake nuppu **Delete** (Kustuta). Printimise otsetee eemaldatakse loendist.

---

 **Märkus.** Kustutada saab ainult neid otseteid, mida olete loonud. Algseid HP otseteid kustutada ei saa.

---

## Printimise vaikesätete muutmine

Kui kasutate teatud prindisätteid sageli, võite need määrata oma vaikeprindisäteteks, nii et teie valitud sätted on juba jõustunud, kui avate oma tarkvararakenduses dialoogiakna **Print** (Printimine).

### Printimise vaikesätete muutmine

1. Klõpsake rakenduses HP Solution Center (HP Lahenduskeskus) nuppu **Settings** (Sätted), valige variant **Print Settings** (Prindisätted) ja seejärel klõpsake nuppu **Printer Settings** (Printeri sätted).
2. Muutke prindisätteid ja klõpsake nuppu **OK**.



# 6 Skannimine

- „[Fotode skannimine arvutisse](#)” leheküljel 29
- „[Mälukaardile skannimine](#)” leheküljel 30
- „[Fotode skannimine ja uuesti printimine](#)” leheküljel 37


## Fotode skannimine arvutisse

### Skannimine arvutisse

1. Sisestage originaal.
  - a. Tõstke seadme kaas üles.



- b. Asetage originaaldokument seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.

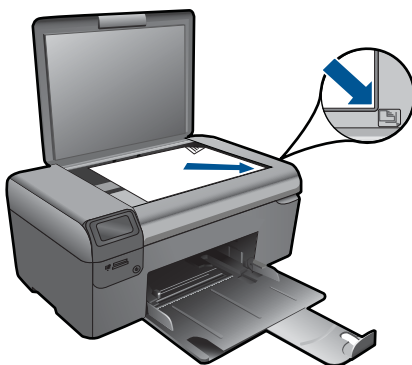



- c. Sulgege klaas.
2. Alustage skannimist
  - a. Vajutage avakuval nuppu **Scan (Skannimine)**.
  - b. Vajutage nuppu **Skanni arvutisse**.
3. Vaadake selle teema animatsiooni.

### Sellega seotud teemad

[„Käimasoleva töö peatamine” leheküljel 93](#)


## Mälukaardile skannimine

### Skannimistulemuse saatmine mälukaardile


1. Sisestage originaal.
  - a. Tõstke seadme kaas üles.



- b. Asetage originaaldokument seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.

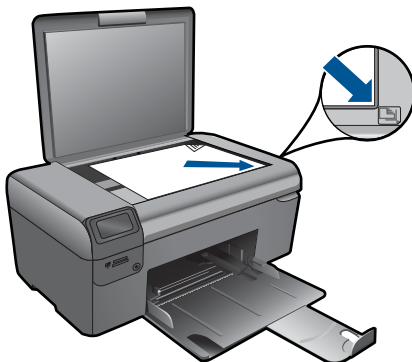

- c. Sulgege klaas.
2. Valige **Scan (Skannimine)**.
  - a. Vajutage avakuval nuppu **Scan (Skannimine)**.
  - b. Vajutage nuppu **Scan to Memory Card** (Skannimine mälukaartile).
3. Sisestage mäluase.

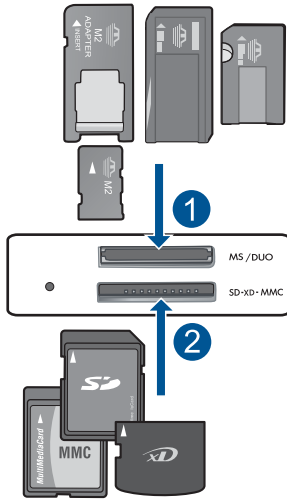

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo või Pro Duo (fakultatiivne adapter), Memory Stick Pro-HG Duo (fakultatiivne adapter) või Memory Stick Micro (vajalik on adapter) |
| 2 | MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; vajalik on adapter), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (vajalik on adapter)    |

4. Alustage skannimist
  - ▲ Vajutage nuppu **Scan to Memory Card** (Skannimine mälukaartile).
5. Vaadake selle teema animatsiooni.

### Sellega seotud teemad

[„Käimasoleva töö peatamine” leheküljel 93](#)



# 7 Kopeerimine

- „Paljundage teksti või segadokumente” leheküljel 33
- „Kopeerige (printige uuesti) fotosid” leheküljel 37


## Paljundage teksti või segadokumente

### Paljundage teksti või segadokumente

1. Valige üks järgmistest toimingutest.

#### Tehke mustvalge koopia


- a. Sisestage paber.
  - Laadige paberisalve täissuuruses paber.

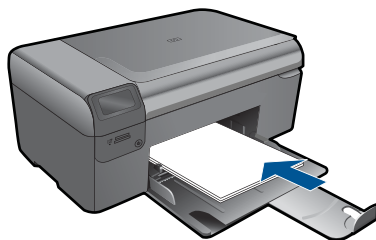

- b. Sisestage originaal.
  - Tõstke seadme kaas üles.




---

 **Nõuanne.** Kui tegemist on paksu originaaliga, näiteks raamatuga, eemaldage lehtede paljundamiseks kaas.

---


- Asetage originaaldokument seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool.

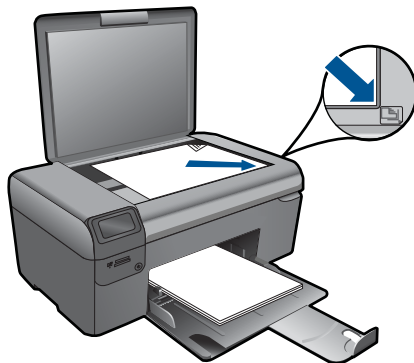

- Sulgege klaas.
- c. Valige **Kopeerimine**.
  - Vajutage nuppu **Kopeerimine**.
  - Vajutage nuppu **Black Copy (Must-valge koopia)**.
  - Vajutage nuppu **Actual Size (Tegelik formaat)**.
  - Eksemplaride arvu suurendamiseks vajutage nuppu **Copies (Eksemplaride arv)**.
- d. Alustage kopeerimist.
  - Vajutage nuppu **OK**.

**Tehke värviline koopia**


- a. Sisestage paber.
  - Laadige paberisalve täissuuruses paber.

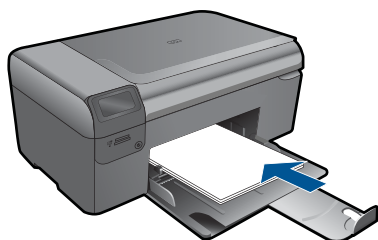

- b. Sisestage originaal.
  - Tõstke seadme kaas üles.




---

 **Nõuanne.** Kui tegemist on paksu originaaliga, näiteks raamatuga, eemaldage lehtede paljundamiseks kaas.

---

- Asetage originaaldokument seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.

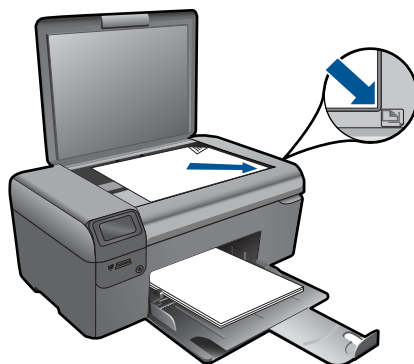

- Sulgege klaas.
- c. Valige Kopeerimine.**
- Vajutage nuppu **Kopeerimine**.
  - Vajutage nuppu **Color Copy (Värviline kooopia)**.
  - Vajutage nuppu **Actual Size (Tegelik formaat)**.
  - Eksemplaride arvu suurendamiseks vajutage nuppu **Copies (Eksemplaride arv)**.
- d. Alustage kopeerimist.**
- Vajutage nuppu **OK**.
- 2. Vaadake selle teema animatsiooni.**

#### Sellega seotud teemad

- [„Kopeerimissätete muutmine” leheküljel 35](#)
- [„Käimasoleva töö peatamine” leheküljel 93](#)

## Kopeerimissätete muutmine

#### Paberiformaadi seadistamiseks juhtpaneelilt

- 1.** Vajutage nuppu **Kopeerimine**.
- 2.** Vali kopeerimistüüp.
- 3.** Vajutage nuppu **8,5 x 11 tavapaber**.

### **Koopiaformaadi seadistamine juhtpaneelilt**

1. Vajutage nuppu **Kopeerimine**.
2. Vali kopeerimistüüp.
3. Vajutage nuppu **Actual Size (Tegelik formaat)**.


### **Eksemplaride arvu seadistamine juhtpaneelilt**

1. Vajutage nuppu **Kopeerimine**.
2. Vali kopeerimistüüp.
3. Eksemplaride arvu suurendamiseks vajutage nuppu **Copies (Eksemplaride arv)**.

# 8 Fotode uuesti printimine

## Originaalfoto uuesti printimiseks

1. Sisestage paber.
  - ▲ Laadige paberisalve 13 x 18 cm (5 x 7 tolli) fotopaber.

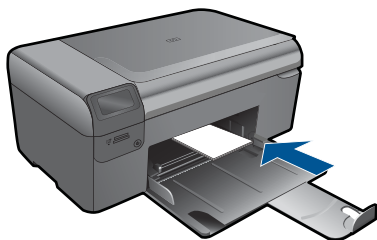


2. Valige projekti tüüp.
  - a. Vajutage avakuval nuppu **Photo (Foto)**.
  - b. Vajutage nuppu **Originaalfoto kordusprint**.
3. Sisestage originaal.
  - a. Tõstke seadme kaas üles.



- b. Asetage originaaldokument seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.



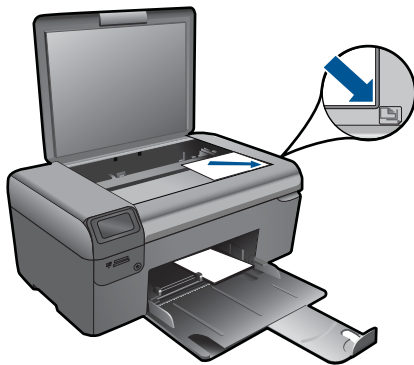

- c. Sulgege klaas.
- d. Vajutage nuppu **OK**.
- 4. Printige foto uuesti.
  - a. Vajutage nuppu **OK**.
  - b. Eksemplaride arvu suurendamiseks vajutage nuppu **Prindid**.
  - c. Vajutage nuppu **OK**.
- 5. Vaadake selle teema animatsiooni.

#### Sellega seotud teemad


[„Käimasoleva töö peatamine” leheküljel 93](#)

# 9 Fotode salvestamine

Arvutisse installitud tarkvara HP Photosmart abil saate fotosid mälukaardilt arvuti kõvakettale üle kanda, et pilte redigeerida, neid võrgus ühiskasutada ja arvutist printida.

Enne fotode arvutisse ülekandmist peate digikaamerast mälukaardi välja võtma ja sisestama selle seadme HP Photosmart sobivasse mälukaardipesa.

---


 **Märkus.** HP Photosmart peab olema ühendatud arvutiga, millesse on installitud tarkvara HP Photosmart.

---

## Fotode salvestamiseks

1. Sisestage mälukaart seadme sobivasse pesa.  
Teie arvutis avaneb vastav tarkvara.
2. Fotode arvutisse salvestamiseks järgige arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid.

---

 **Märkus.** Arvutisse kopeeritakse ainult pildid, mida eelnevalt ei salvestatud.

---




# 10 Seadme HP Photosmart hooldamine

- [Tinditasemete ligikaudne kontrollimine](#)
- [Kassetide väljavahetamine](#)
- [Tindivarude tellimine](#)
- [Teave kasseti garantii kohta](#)
- [Prindikvaliteedi raporti printimine ja analüüs](#)

## Tinditasemete ligikaudne kontrollimine

Kasseti väljavahetamiseni jäänud aega saab hõlpsasti hinnata tinditasemete kontrollimisega. Tinditase näitab kassetides olemasoleva tindi ligikaudset kogust.


 **Märkus.** Kui olete paigaldanud uuesti täidetud või taastatud prindikasseti või kasseti, mida on kasutatud teises seadmes, on võimalik, et tinditase indikaator töötab ebatäpselt või ei toimi.

**Märkus.** Tinditase hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Kui kuvatakse madala tinditase hoiatusteadet, hoidke võimaliku printimisviivituse vältimiseks asenduskassett käepärast. Kasette pole vaja asendada enne prindikvaliteedi halvenemist.

**Märkus.** Prindikassetides olevat tinti kasutatakse printimistoimingutes mitmel viisil, nt toingu lähtestamisel, mille käigus valmistatakse seade ja tindikassetid printimiseks ette, ja prindipea hooldamisel, et hoida tindipihustid puhtana ja et tint voolaks ühtlaselt. Lisaks sellele jääb kasseti pärast selle kasutamist tindijääk. Täiendavat teavet vt [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

### Tinditasemete kontrollimine tarkvaraprogrammist HP Photosmart

1. Klõpsake rakenduses HP Solution Center (HP Lahenduskeskus) nuppu **Settings** (Sätted), valige **Print Settings** (Prindisätted) ning seejärel klõpsake käsku **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).

 **Märkus.** Saate ka dialoogiaknas **Print Properties** (Prindiatribuudid) avada akna **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast). Klõpsake dialoogiaknas **Print Properties** (Prindiatribuudid) sakk **Features** (Funktsioonid) ja klõpsake nuppu **Printer Services** (Printeri hooldus).

Ekraanil kuvatakse dialoogiaken **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).

2. Klõpsake vahekaarti **Estimated Ink Level** (Hinnanguline tinditase). Kuvatakse tindikassetide hinnangulised tinditasemed.


### Sellega seotud teemad

„[Tindivarude tellimine](#)” leheküljel 44

## Kassettide väljavahetamine



### Tindikassettide väljavahetamiseks

1. Kontrollige, kas vool on sees.
2. Eemaldage kassett.
  - a. Avage tindikasseti juurdepääsuluuk.

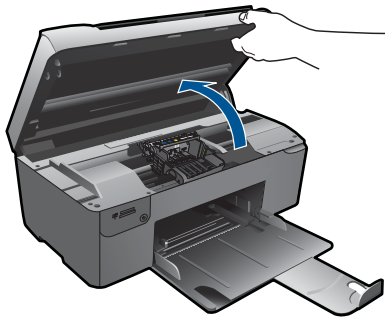


Oodake, kuni tindikassett liigub seadme keskossa.

- b. Vajutage kasseti sakki, seejärel eemaldage see pesast.

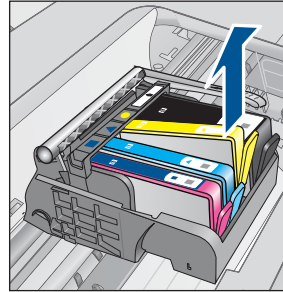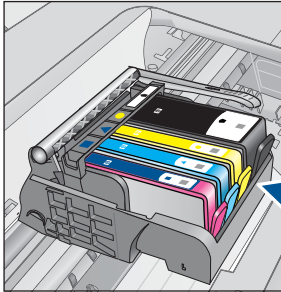



3. Paigaldage uus kassett.
  - a. Võtke kassett pakendist välja.

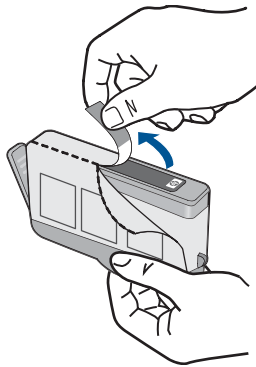


- b. Keerake oranži otsakut ja murdke see ära. Otsaku eemaldamiseks tuleb seda tugevalt väänata.



- c. Kontrollige värvi-ikoonide vastavust, seejärel lükake kassett pesasse, kuni see klõpsuga kohale kinnitub.

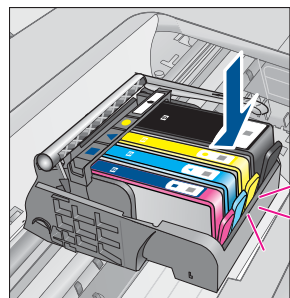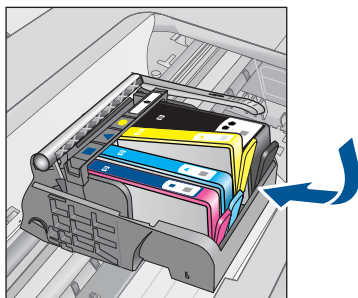

- d. Sulgege kasseti luuk.

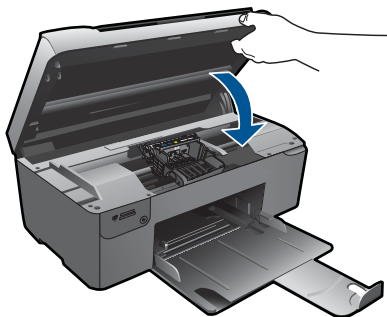

4. Joondage kassetid.
  - a. Kasseti joonduslehe printimiseks vajutage viiba ilmumisel **OK**.
  - b. Asetage lehe printitav pool klaasi paremasse esinurka ja seejärel vajutage lehe skannimiseks nuppu **OK**.
  - c. Eemaldage joondusleht ja visake see ära või andke vanapaberiks.
5. Vaadake selle teema animatsiooni.

### Sellega seotud teemad


[„Tindivarude tellimine” leheküljel 44](#)

## Tindivarude tellimine

Et saada teada, milliseid HP tarvikud sobivad kasutamiseks teie tootega, tellige tarvikud sidusrežiimis või koostage printitav ostuloend, avage HP Solution Center (HP lahenduskeskus) ja valige võrgupoe funktsioon.

Kassetiandmed ja veebipoodide lingid kuvatakse ka tindialarmi teadetes. Lisaks saate tellida ja leida kassetiteavet külastades lehte [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies).

---


 **Märkus.** Kassettide elektroonilist tellimist ei toetata kõikides riikides/regioonides. Kui teie riigis/regioonis ei toetata elektroonilist tellimist, pöörduge kassetide ostuteabe saamiseks HP kohaliku edasimüüja poole.

---

## Teave kasseti garantii kohta

HP kasseti garantii kehtib juhul, kui toodet kasutatakse ettenähtud HP printerites. Garantii ei kehti HP prindikassetide puhul, mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud, mittesihipäraselt kasutatud või rikutud.

Garantiiperioodi vältel on garantii jõus seni, kuni HP tint ei ole otsas ja garantii pole aegunud. Tootele märgitud garantii kehtivuse viimase kuupäeva (vormingus AAAA/KK/PPP) leiate joonisel osutatud kohast:

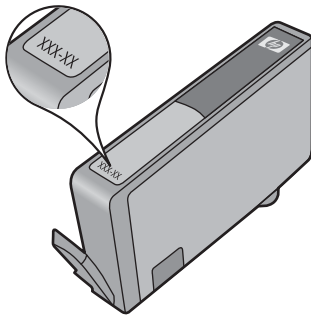

HP piiratud garantii teatise koopia on toodud tootega kaasnevas viitejuhendis.

## Prindikvaliteedi raporti printimine ja analüüs

Prindikvaliteedi halvenemisel võib olla mitu põhjust. Võib-olla kasutate mõnd valelt tarkvaraseadet või on allikafail kehva kvaliteediga või on viga seadme HP Photosmart printimissüsteemis. Kui prindikvaliteet jätab soovida, printige prindikvaliteedi raport, mille abil saate teada, kas printimissüsteem on töökorras või mitte.

### Prindikvaliteedi aruande printimine


1. Laadige paberisalve puhast Letter- või A4-formaadis paberit.
2. Vajutage järjest ülemist, alumist, ülemist ja ülemist vasakut nuppu. Ilmub menüü **Engineering Menu**.
3. Vajutage nuppu **OK**, et valida **Manufacturing Menu**.
4. Vajutage nuppu **OK**, et valida **reports menu**.
5. Vajutage nuppu **OK**, et valida **print-mech tap tests**.
6. Vajutage ülemist paremat nuppu, kuni kuvatakse kood 72.
7. Vajutage nuppu **OK**.

Seade prindib prindikvaliteedi aruande, mida saab kasutada prindikvaliteedi probleemide diagnoosimiseks.

### Prindikvaliteedi raporti hindamine

1. Kontrollige lehel näidatud tinditasemeid. Kui mõnes kassetis on tinditase madal ja prindikvaliteet jätab soovida, kaaluge tindikasseti väljavahetamist. Kui tint on otsakorral, muutub prindikvaliteet tavaliselt halvemaks.



 **Märkus.** Kui prindikvaliteedi raport on loetamatu, saate kontrollida tinditaset juhtpaneelilt või HP Photosmart tarkvarast.



**Märkus.** Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, hoidke võimaliku printimisviivituse vältimiseks asenduskassett käepärast. Tindikassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

2. Vaadake lehe keskel olevaid värviribasid. Ribadel peavad olema teravad servad ning nende värv peab olema terve lehe ulatuses ühtlaselt pidev.

**Joonis 10-1 Värviribad - ootuspärane tulemus**




- Kui mõni värviriba on korrapäratult joondatud, ühest otsast heledam või sisaldab ühte või mitut teist värvi triipu, järgige alljärgnevat juhtnööre.

**Joonis 10-2 Värviribad - korrapäratult joondatud või tuhm riba (ülemine riba)**




**Joonis 10-3 Värviribad - värvide segunemine (kollasel ribal on punased triibud)**

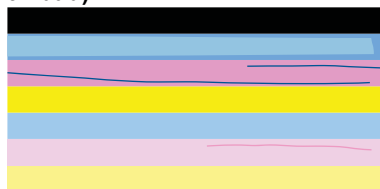

- Kassettide hinnangulise tinditaseme kontroll.
- Kontrollige, kas triipudega värviriba kasseti oranž sakk on eemaldatud.
- Paigaldage kassett uuesti ning veenduge, et kõik kassetid on õigesti paigaldatud.

- Puhastage prindipea, seejärel printige diagnostikaleht uuesti.
- Kui prindipea puhastamine ei lahenda prindikvaliteeti, vahetage kassett välja vastavalt triibulisele ribale.


---

 **Märkus.** Kui kasseti väljavahetamine ei anna soovitud tulemust, võtke ühendust HP klienditoeaga.

---

- Kui värviribadel on ühtlasi valgeid triipe, siis tuleb läbida järgmised etapid.
  - Joondage printer, kui diagnostikalehe 11. real on kirjas **PHA TTOE = 0**.
  - Kui diagnostikalehe 11. real on teistsugune väärtus või kui joondamine ei aita probleemi lahendada, siis puhastage prindipea.

---

 **Märkus.** Kui prindipea puhastamine ja joondamine ei anna soovitud tulemust, võtke ühendust HP klienditoeaga.

---

3. Vaadake joondusmustrit kohal olevat suurekirjalist teksti. Tähed peavad olema teravad ja selged.

**Joonis 10-4 Näidisteksti ala - ootuspärane tulemus**  
I ABCDEFG abcdefg

- Kui print on sakiline, joondage prindipea ja printige diagnostikaleht uuesti.

**Joonis 10-5 Näidisteksti ala - sakiline tekst**  
I ABCDEFG abcdefg

- Kui print on ebaühtlane, sakiline, siis puhastage prindipea ja printige diagnostikaleht uuesti. Kui see juhtub kohe pärast uue kasseti paigaldamist, siis võivad seadme automaatsed hooldustoimingud probleemi umbes päeva jooksul lahendada.


**Joonis 10-6 Näidisteksti ala - ebaühtlane tindijaotus**  
I ABCDEFG abcdefg I

- Kui print on määrdunud, veenduge, et paber pole kooldus, puhastage prindipea ja printige diagnostikaleht uuesti.

**Joonis 10-7 Näidisteksti ala - triibud ja plekid**  
I ABCDEFG abcdefg

4. Vaadake joondusmustrit kohal olevat suurekirjalist teksti. Jooned peavad olema sirged ja teravad.

**Joonis 10-8 Joondusmuster - ootuspärane tulemus**

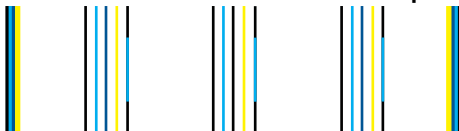


Kui jooned on sakilised, joondage prindipea ja printige diagnostikaleht uuesti.

### Joonis 10-9 Joondusmuster - sakilised jooned



---

 **Märkus.** Kui prindipea joondamine ei anna soovitud tulemust, võtke ühendust HP klienditoega.

---

Kui prindikvaliteedi raport ei näita hälbeid, töötab printimissüsteem korralikult. Puudub vajadus tarvikuid vahetada või seadet hooldada, kuna need süsteemid töötavad häireteta. Kui te pole ikkagi prindikvaliteediga rahul, kontrollige järgmist.

- Kontrollige paberit.
- Kontrollige prindisätteid.
- Veenduge, et pildi eraldusteravus on piisav.
- Kui probleem on märgatav just prindi äärealadel, kasutage seadmega koos installitud tarkvara või mõnd muud rakendust kujutise pööramiseks 180 kraadi võrra. See võib aidata probleemi lahendada.

# 11 Probleemi lahendamine

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [HP tugi](#)
- [Häälestamise tõrkeotsing](#)
- [Printimise tõrkeotsing](#)
- [Prindikvaliteedi tõrkeotsing](#)
- [Mälukaardi tõrkeotsing](#)
- [Skannimise tõrkeotsing](#)
- [Paljundamise tõrkeotsing](#)
- [Tõrked](#)

## HP tugi

- [HP tugiteenused telefonitsi](#)
- [Täiendavad garantiivõimalused](#)

## HP tugiteenused telefonitsi

Telefonitoe valikud ja nende kättesaadavus on toodete, riikide/regioonide ja keelte puhul erinevad.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Telefonitoe kestus](#)
- [Helistamine](#)
- [Kui telefoniteeninduse periood on lõppenud](#)


### Telefonitoe kestus

Põhja-Ameerikas, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Ladina-Ameerikas (sh Mehhikos) on teenindus telefonitsi saadaval ühe aasta jooksul. Telefonitoe kestuse määramiseks Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas minge [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Kehtib tavaline kõnetariif.

### Helistamine

HP klienditoele helistamisel seadke end arvuti ette ja seadme lähedusse. Teilt võidakse küsida järgmisi andmeid.

- Toote nimi (HP Photosmart B109 series)
- Mudelinumber (asub kasseti ligipääsuava juures)

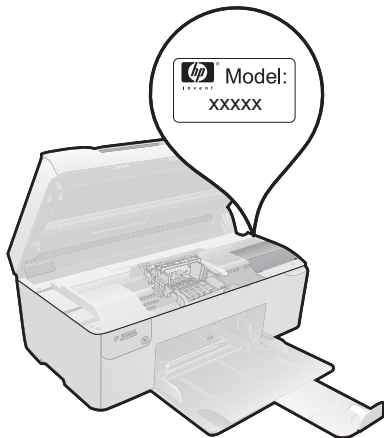

- Seerianumber (asub seadme taga või all)
- Probleemi ilmnmisel kuvatavaid teateid
- Vastuseid järgmistele küsimustele:
  - Kas seda tõrget on ka varem ette tulnud?
  - Kas saate seda vajadusel uuesti tekitada?
  - Kas lisasite probleemi ilmnmisega enam-vähem samal ajal või pisut enne seda arvutisse uut riist- või tarkvara?
  - Kas enne selle olukorra tekkimist ilmnnes mõni muu asjaolu (näiteks äikesetorm, seadet liigutati jne)?

Tugiteenuste telefoninumbrate loendi leiate veebilehelt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Kui telefoniteeninduse periood on lõppenud

Pärast telefoniteeninduse perioodi lõppu osutab HP tugiteenust lisatasu eest. Võimalik, et saadaval on HP tugi võrgus: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Pöörduge oma HP edasimüüja poole või helistage oma riigi/piirkonna tugiteenuste telefonil, et teenindusvõimaluste kohta rohkem teada saada.

### Täiendavad garantiivõimalused

Lisatasu eest on toote HP Photosmart jaoks võimalik tellida laiendatud hooldusplaani. Minge [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), valige oma riik/piirkond ja keel, seejärel tutvuge teenuse ja garantii jaotisega, et saada teavet laiendatud hooldusplaanide kohta.

## Häälestamise tõrkeotsing

See peatükk sisaldab seadme häälestustõrke otsinguteavet.

Paljud probleemid on põhjustatud sellest, kui seade ühendatakse USB-kaabli abil arvutiga enne tarkvara installimist arvutisse. Kui ühendasite seadme arvutiga enne seda, kui tarkvara installimiekraan seda teha palub, järgige järgmiseid juhiseid.

### Tavalisemate häälustusprobleemide tõrkeotsing

1. Eemaldage USB-kaabel arvutist.
2. Desinstallige tarkvara (kui olete selle juba installinud).  
Lisainfot leiате peatükist „[Tarkvara desinstallimine ja uuestiinstallimine](#)” leheküljel 55.
3. Taaskäivitage arvuti.
4. Lülitage seade välja, oodake üks minut, seejärel taaskäivitage see.
5. Installige seadme HP Photosmart tarkvara uuesti.

---

△ **Hoiatus.** Ärge ühendage USB-kaablit arvutiga enne, kui tarkvara installimise käigus kuvatakse vastav juhiseid.

---

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Seade ei lülitu sisse](#)
- [Seade on üles seatud, kuid ei prindi](#)
- [Ekraanil kuvatavates menüüdes on valed mõõtühikud](#)
- [Registreerimisakent ei kuvata](#)
- [Tarkvara desinstallimine ja uuestiinstallimine](#)

## Seade ei lülitu sisse


Kui lülitate toote sisse ja ükski tuli ei sütti, ei kostu müra ega ole kuulda liikumist, proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Kontrollige toitejuhet](#)
- [Lahendus 2. Lähtestage seade](#)
- [Lahendus 3. Vajutage nuppu Sees veel aeglasemalt](#)
- [Lahendus 4. Toiteallika vahetamiseks võtke ühendust HP-ga](#)
- [Lahendus 5. Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse](#)

### Lahendus 1. Kontrollige toitejuhet

#### Lahendus.:

- Veenduge, et kasutate seadmega kaasnenud toitejuhet.
- Veenduge, et toitekaabel on nii seadme kui ka toiteadapteriga korralikult ühendatud. Ühendage toitejuhe maandatud toitepesa, ülepingsekaitsme või pikendusjuhtmega.

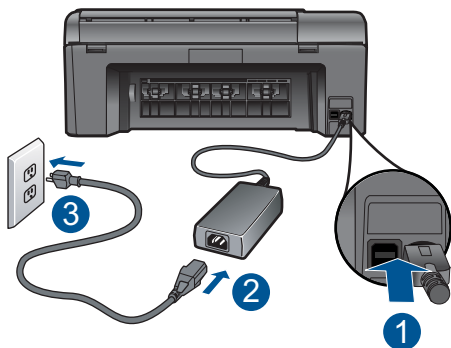

1	Toitejuhtme ühenduspesa
2	Toitejuhe ja adapter
3	Toitepistikupesa

- Kui kasutate pikendusjuhet, siis veenduge, et see on sisse lülitatud. Või proovige seade otse toitepistikupessa ühendada.
- Kontrollige toitepistikupesa korrasolekut. Ühendage pistikupessa tarviti, mis on kindlasti töökorras, ja kontrollige, kas tarviti töötab. Kui see pole nii, võib probleem olla toitepistikupesas.
- Kui seade on ühendatud lülitiga pessa, veenduge, et pesa on sisse lülitatud. Kui lüliti on sisse lülitatud asendis, kuid toidet siiski pole, võib probleem olla toitepistikupesas.

**Põhjus.:** Probleem toitejuhtmes või toiteallikas.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

## Lahendus 2. Lähtestage seade

**Lahendus.:** Lülitage seade välja ja lahutage seejärel toitejuhe. Ühendage toitejuhe uuesti ja seejärel vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu **Sees**.

**Põhjus.:** Seadmes tekkis tõrge.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

## Lahendus 3. Vajutage nuppu Sees veel aeglasemalt

**Lahendus.:** Kui vajutate nuppu **Sees** liiga kiiresti, ei pruugi seade vastata. Vajutage nuppu **Sees** üks kord. Seadme sisselülitamiseks võib kuluda mõni minut. Kui vajutate selle aja jooksul nuppu **Sees** uuesti, võite seadme taas välja lülitada.

---

△ **Hoiatus.** Kui seade ei lülitu ikkagi sisse, võib põhjuseks olla mehaaniline rike. Eraldage seade vooluvõrgust.

Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Vastava viiba kuvamisel valige oma riik/region ja klõpsake siis telefonitsi pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

---

**Põhjus.:** Vajutasite nuppu **Sees** liiga kiiresti.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

#### Lahendus 4. Toiteallika vahetamiseks võtke ühendust HP-ga

**Lahendus.:** Seadme toiteallika tellimiseks võtke ühendust HP klienditoega.

Minge aadressile [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Toiteallikas polnud ette nähtud antud tootega kasutamiseks.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

#### Lahendus 5. Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse

**Lahendus.:** Kui proovisite kõiki eelnevates punktides toodud lahendusi, kuid neist polnud abi, võtke ühendust HP klienditoega.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Kui küsitakse, valige oma riik/region ning seejärel klõpsake tehnilise abi saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

**Põhjus.:** Võite seadme või tarkvara õigeks kasutamiseks abi vajada.

---

## Seade on üles seatud, kuid ei prindi

Proovige probleem lahendada järgmiste lahendustega. Lahendused on loendatud järjekorras. Kõige esimesena on toodud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus olukorda ei lahenda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.

- [Lahendus 1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu Sees](#)
- [Lahendus 2. Määrake seade vaikeprinteriks](#)
- [Lahendus 3. Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust](#)

#### Lahendus 1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu Sees

**Lahendus.:** Vaadake seadme ekraani. Kui näidik on tühi ja nupp **Sees** kustunud, on seade välja lülitatud. Veenduge, et toitekaabel on seadmega ja toitepistikupessa korralikult ühendatud. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sees**.

**Põhjus.:** Seade polnud sisse lülitatud.



Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

### Lahendus 2. Määrake seade vaikeprinteriks


**Lahendus.:** Toote seadmiseks vaikeprinteriks vaadake arvuti dokumentatsiooni.

**Põhjus.:** Saatsite printitöö vaikeprinterisse, kuid see seade ei ole vaikeprinter.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

### Lahendus 3. Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust

**Lahendus.:** Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust. Veenduge, et USB-kaabel on kinnitatud kindlalt seadme tagaküljel asuvasse USB-porti. Veenduge, et USB-kaabli teine ots on ühendatud arvuti USB-porti. Kui kaabel on õigesti ühendatud, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

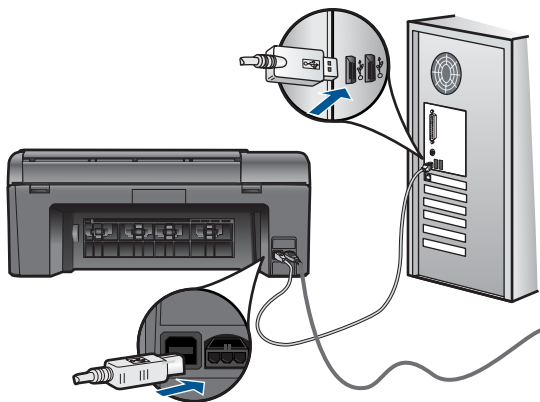

Lisateavet seadme seadistamise ja arvutiga ühendamise kohta vaadake seadmega kaasas olevast installijuhendist.

**Põhjus.:** Seadme ja arvuti vahel puudub side.

### Ekraanil kuvatavates menüüdes on valed mõõtühikud

**Lahendus.:** Muutke keelesätteid.

#### Keele ja riigi/regiooni seadmine

1. Vajutage avaekraanil valiku **Kopeerimine** kõrval olevat nuppu. Ilmub **Copy Menu (Paljundusmenüü)**.
2. Vajutage järjekorras ülemist paremat, keskmist vasakut ja alumist vasakut nuppu. Ekraanile ilmub menüü **Basic Settings (Põhisätted)**.
3. Vajutage nuppu **Set Language** (Määra keel).

4. Keelte sirvimiseks vajutage ekraanil üles ja alla osutavate noolete kõrval olevaid nuppe. Kui keel, mida soovite kasutada, on esile tõstetud, vajutage **OK**.
5. Küsimuse ilmumisel vajutage kinnitamiseks valiku **Yes** (Jah) kõrval olevat nuppu. Kuvatakse menüü **Basic Settings (Põhisätted)**.
6. Vajutage nuppu **Set Region (Määra piirkond)**.
7. Riikide/regioonide sirvimiseks vajutage ekraanil üles ja alla osutavate noolete kõrval olevaid nuppe. Kui soovitud riik/regioon on esile tõstetud, vajutage nuppu **OK**.
8. Küsimuse ilmumisel vajutage kinnitamiseks valiku **Yes** (Jah) kõrval olevat nuppu.

**Põhjus.:** Võimalik, et olete seadistamise käigus valinud vale riigi/regiooni. Valitud riigi/regiooni sättest sõltub, millised paberiformaadid menüüs kuvatakse.

---

### Registreerimisakent ei kuvata

**Lahendus.:** Windowsi tegumiriba kaudu saate registreerimiskuva (Sign up now) avada järgmiselt: klõpsake nuppu **Start** ja valige käsk **Programs** (Programmid) või **All Programs** (Kõik programmid), **HP, Photosmart B109a series** ja klõpsake siis käsku **Product Registration** (Toote registreerimine).

**Põhjus.:** Registreerimiskuva ei käivitu automaatselt.


---

### Tarkvara desinstallimine ja uuestiinstallimine

Kui install on poolik või kui ühendasite USB-kaabli arvutiga enne vastava juhise kuvamist tarkvara installiaknas, on võimalik, et peate tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Ärge kustutage seadme HP Photosmart programmifaile vaid arvutist. Eemaldage failid ettenähtud viisil, kasutades desinstallimiseks tarkvara installimisel loodud utiliiti, mis oli seadmega HP Photosmart kaasas.


#### Tarkvara desinstallimine ja taasininstallimine

1. Lahutage seade arvutist.
2. Klõpsake Windowsi tegumiribal **Start** (Start), **Settings** (Sätted), **Control Panel** (Juhtpaneel) (või lihtsalt **Control Panel** (Juhtpaneel)).
3. Topelklõpsake käsku **Add/Remove Programs** (Lisa/Eemalda programme) (või klõpsake käsku **Uninstall a program**(Desinstalli programm)).
4. Valige **HP Photosmart All-in-One Driver Software** (HP Photosmart All-in-One draiveri tarkvara), seejärel klõpsake nuppu **Change/Remove** (Muuda/Eemalda). Täitke ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Taaskäivitage arvuti.

 **Märkus.** Veenduge, et seade on enne arvuti taaskäivitamist arvutist lahutatud. Ärge ühendage seadet arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

---


6. Sisestage arvuti CD-draivi seadme CD ja käivitage seejärel häälestusprogramm (Setup).

 **Märkus.** Kui häälestusprogrammi ei kuvata, leidke CD-ROMi draivilt fail setup.exe ja topeltklõpsake seda.

**Märkus.** Kui teil puudub installi-CD, saate tarkvara laadida aadressilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

7. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja seadmega kaasas olevaid trükitud seadistusjuhiseid.

Kui tarkvara installimine on lõpule jõudnud, kuvatakse Windowsi süsteemisalves ikoon **HP Digital Imaging Monitor**.

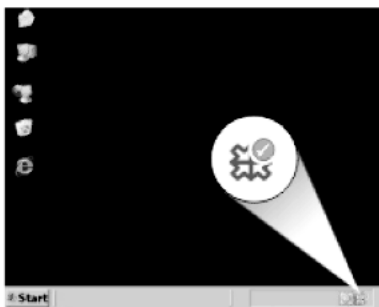

## Printimise tõrkeotsing

Proovige probleem lahendada järgmiste lahendustega. Lahendused on loendatud järjekorras. Kõige esimesena on toodud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus olukorda ei lahenda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.

- [Kontrollige kassette](#)
- [Kontrollige paberit](#)
- [Kontrollige seadet](#)
- [Kontrollige prindisätteid](#)
- [Lähtestage seade](#)
- [Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse](#)

### Kontrollige kassette

Järgige järgmised samme.


- [1. punkt. Veenduge, et kasutate HP originaaltindikassette](#)
- [2. punkt. Kontrollige tindi taset](#)

#### 1. punkt. Veenduge, et kasutate HP originaaltindikassette

**Lahendus.:** Kontrollige, kas kasutate HP originaalprindikassette.

HP soovib kasutada ehtsaid HP tindikassette. Ehtsad HP tindikassetid on projekteeritud HP printerite tarbeks ja testitud nendega koos, et teil oleks hõlpsam ikka ja jälle häid tulemusi saada.

---

 **Märkus.** HP ei saa garanteerida teiste tootjate tarvikute kvaliteeti ega töökindlust. Garantii ei kata mitte-HP tarvikute kasutamisest tingitud seadme hooldus- ja parandustöid.

Kui arvate, et ostsite ehtsaid HP prindikassetid, avage aadress  
[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---


**Põhjus.:** Kasutati mitte-HP tinti.

---

## 2. punkt. Kontrollige tindi taset

**Lahendus.:** Kassettide hinnangulise tinditaseme kontroll.

---

 **Märkus.** Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, hoidke võimaliku printimisviivituse vältimiseks asenduskassett käepärast. Tindikassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

---

Lisateavet vt

[„Tinditasemete ligikaudne kontrollimine” leheküljel 41](#)

**Põhjus.:** Prindikassettides võib tinti vähe olla.

---

## Kontrollige paberit

Järgige järgmised samme.

- [1. punkt. Kasutage õiget paberitüüpi](#)
- [2. punkt. Asetage paberipakk õigesti seadmesse](#)

### 1. punkt. Kasutage õiget paberitüüpi

**Lahendus.:** HP soovib kasutada HP pabereid või teisi seadmega sobivaid paberi tüüpe. Veenduge, et korraga on laaditud ainult üht tüüpi paber.

Veenduge, et paber, millele prindite, on sile. Parima tulemuse saamiseks piltide printimisel kasutage paberit HP Advanced Photo Paper (HP kvaliteetfotopaber).

**Põhjus.:** Seadmesse laaditi valet tüüpi paberit või rohkem kui ühte tüüpi paberit.

---

### 2. punkt. Asetage paberipakk õigesti seadmesse

**Lahendus.:** Eemaldage paberisalvest paberipakk, laadige paber uuesti ja seejärel lükake paberilaiuse juhikut sissepoole, kuni see peatub paberi ääres.



**Märkus.** Ärge jätke kasutamata fotopaberit paberisalve. Paber võib hakata lakkima, mis võib kahandada printitöö kvaliteeti. Parima tulemuse saavutamiseks ärge laske fotodel paberisalve kuhjuda.

Lisateavet vt

[„Laadige kandjad” leheküljel 12](#)

**Põhjus.:** Paber oli valesti paigaldatud.

## Kontrollige seadet

Järgige järgmised samme.

- [1. punkt. Joondage printerit](#)
- [2. punkt. Puhastage prindipead](#)

### 1. punkt. Joondage printerit

**Lahendus.:** Printeri joondamine aitab tagada parimat printikvaliteeti.

#### Printeri joondamiseks tarkvaraprogrammi HP Photosmart kaudu

1. Laadige paberisalve Letter-, A4- või Legal-formaadis kasutamata valge tavapaber.
2. Valikus HP Solution Center (HP Lahenduskeskus) klõpsake **Settings** (Sätted).
3. Alas **Print Settings** (Prindisätted) klõpsake valikut **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).



**Märkus.** Saate ka dialoogiboksis **Print Properties** (Printeri atribuudid) avada akna **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast). Klõpsake dialoogiaknas **Print Properties** (Printeri atribuudid) sakki **Features** (Funktsioonid) ja seejärel nuppu **Printer Services** (Printeri hooldus).

Ekraanil kuvatakse dialoogiaken **Printer Toolbox**.

4. Klõpsake vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused).
5. Klõpsake nuppu **Align the Printer** (joonda printer).
6. Küsimisel veenduge, et paberisalve on laaditud valge letter- või A4-formaadis paber, seejärel vajutage nuppu **OK**.



**Märkus.** Kui paberisalves on tindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Laadige paberisalve kasutamata valge tavapaber ning proovige kassette uuesti joondada.

Seade prindib joondamislehe.

7. Asetage leht, printitav pool allpool, klaasile ja seejärvajutage lehe skannimiseks **OK**.

Kui nupu **Sees** vilkumine lakkab, on joondamine lõpule viidud ja lehe saab eemaldada. Visake kasutatud paberileht ära või andke vanapaberiks.

**Põhjus.:** Võimalik, et printeri prindipea ei ole joondatud.

## 2. punkt. Puhastage prindipead

**Lahendus.:** Kui eelmine etapp probleemi ei kõrvaldanud, proovige prindipead puhastada.

### Prindipea puhastamine tarkvara HP Photosmart kaudu

1. Laadige paberisalve Letter-, A4- või Legal-formaadis kasutamata valge tavapaber.
2. Menüüs HP Solution Center (HP Lahenduskeskus) klõpsake valikut **Settings** (Sätted).
3. Alas **Print Settings** (Prindisätted) klõpsake valikut **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).



**Märkus.** Saate ka dialoogiboksis **Print Properties** (Printeri atribuudid) avada akna **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast). Klõpsake dialoogiaknas **Print Properties** (Printeri atribuudid) sakk **Features** (Funktsioonid) ja seejärel nuppu **Printer Services** (Printeri hooldus).

Ekraanil kuvatakse dialoogiaken **Printer Toolbox**.

4. Klõpsake vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused).
5. Klõpsake käsku **Clean the printhead** (Puhasta prindipead).
6. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kuni olete prindikvaliteediga rahul. Seejärel klõpsake nuppu **Done** (Valmis).

Puhastamine koosneb kahest faasist. Iga faas kestab umbes kaks minutit, selle jooksul kasutatakse ära üks paberileht ja järjest rohkem tinti. Pärast iga faasi kontrollige prinditud lehe kvaliteeti. Järgmise faasi peate käivitama ainult siis, kui prindi kvaliteet on halb.

Kui prindikvaliteet on ka pärast mõlema faasi läbimist halb, proovige printerit joondada. Kui pärast puhastamist ja joondamist prindikvaliteediprobleemid ei kao, pöörduge HP klienditoe poole.

Pärast prindipea puhastamist printige prindikvaliteedi raport. Hinnake prindikvaliteedi raportit ja tehke kindlaks, kas prindikvaliteedi probleem on lahenenud või mitte.

Lisateavet vt

[„Prindikvaliteedi raporti printimine ja analüüs” leheküljel 45](#)

**Põhjus.:** Prindipea vajas puhastamist.

## Kontrollige prindisätteid

**Lahendus.:** Proovige järgmist.

- Kontrollige prindisätteid, et näha, kas värvisätted on valed. Näiteks kontrollige, ega dokument pole määratud printima halliskaalas. Või veenduge, et täiustatud värviseaded, nagu küllastus, heledus või värvitoon pole määratud värve modifitseerima.
- Kontrollige prindikvaliteedisätet, et veenduda, kas see vastab seadmesse laaditud paberi tüübile. Kui värvid segunevad, peate valima madalama prindikvaliteedisätte. Või valige kvaliteetse foto printimisel suurem säte ja seejärel veenduge, et paberisalve on laaditud selline fotopaber nagu HP Advanced Photo Paper (HP kvaliteetne fotopaber). Lisateavet maksimaalse dpi režiimi kohta leiате jaotisest „[Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi \(Maksimaalne dpi\)](#)” leheküljel 24.
- Veenduge, et dokumendile määratud veeriste sätted ei välju seadme prinditavalt alalt.

### Printimiskiiruse või kvaliteedi valimine

1. Veenduge, et paber on paberisalve laaditud.
2. Klõpsake oma rakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Veenduge, et valitud printer on teie seade.
4. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
5. Klõpsake vahekaarti **Features** (Funktsioonid).
6. Valige ripploendist **Paper type** (Paberi tüüp) söötesalves oleva paberi tüüp.
7. Valige ripploendis **Print Quality** (Prindikvaliteet) oma prinditööle sobiv kvaliteedisäte.



**Märkus.** Et vaadata, millise dpi-ga seade vastavalt teie valitud paberitüübi ja prindikvaliteedi sättele prindib, klõpsake **Resolution** (Eraldusvõime).

### Veeriste sätete kontrollimine

1. Vaadake prinditöö enne seadmesse saatmist eelvaaterežiimis üle. Enamikus tarkvararakendustes tuleb selleks klõpsata menüüd **File** (Fail) ja valida **Print Preview** (Prindi eelvaade).
2. Kontrollige veeriseid. Seade kasutab veeriste sätteid, mis on seadistatud teie kasutatavast tarkvararakendusest seni, kuni nende sätete väärtused on suuremad seadme toetavatest miinimumveeristest. Äärste seadistamise kohta tarkvararakenduses leiате lisateavet tarkvara juurde kuuluvatest abimaterjalidest.
3. Kui veerised asetsevad valesti, tühistage prinditöö ja seadistage veerised oma tarkvararakenduses ümber.

**Põhjus.:** Prindisätted olid valesti määratud.

## Lähtestage seade

**Lahendus.:** Lülitage seade välja ja lahutage seejärel toitejuhe. Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja seejärel vajutage nuppu **Sees**, et seadet sisse lülitada.

**Põhjus.:** Seadmel tekkis viga.

---

## Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse

**Lahendus.:** Kui proovisite kõiki eelnevates punktides toodud lahendusi, kuid neist polnud abi, võtke ühendust HP klienditoega.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Kui küsitakse, valige oma riik/region ning seejärel klõpsake tehnilise abi saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

**Põhjus.:** Võite seadme või tarkvara õigeks kasutamiseks abi vajada.

---

## Prindikvaliteedi tõrkeotsing

Käesolevat jaotist kasutage järgmiste prindikvaliteediprobleemide lahendamiseks.

- [Prinditud fotod on ähmased, udused või valet värvi](#)

### Prinditud fotod on ähmased, udused või valet värvi

**Lahendus.:** Foto värvikvaliteedi tagamiseks ärge laske fotodel paberisalves kuhjuda.

**Põhjus.:** Kui väljaprintid kujutavad enne tindi kuivamist, võivad fotode värvid seguneda.

---

## Mälukaardi tõrkeotsing

Käesolevat jaotist kasutage järgmiste mälukaardiga seostuvate probleemide lahendamiseks.

- [Seade ei loe mälukaarti](#)
- [Mälukaardil asuvaid fotosid ei saa arvutisse edastada](#)

### Seade ei loe mälukaarti

Proovige probleem lahendada järgmiste lahendustega. Lahendused on loendatud järjekorras. Kõige esimesena on toodud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus olukorda ei lahenda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.

- [1. punkt. Sisestage mälukaart õigesti](#)
- [2. punkt. Eemaldage teine mälukaart](#)
- [3. punkt. Taasvormindage mälukaart digikaameras](#)



### 1. punkt. Sisestage mälukaart õigesti

**Lahendus.:** Keerake mälukaarti nii, et silt jääb vasakule ja kontaktid jäävad kohakuti tootega, seejärel lükake kaarti edasi sobivasse pesasse, kuni indikaator tuli Foto süttib.

Kui mälukaart on korralikult sisestatud, vilgub märgutuli Foto mõne sekundi jooksul ja jääb seejärel põlema.

**Põhjus.:** Mälukaart oli sisestatud ümberpööratult või tagurpidi.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### 2. punkt. Eemaldage teine mälukaart

**Lahendus.:** Korraga võib sisestatud olla vaid üks kaart.

Kui seadmesse on sisestatud rohkem kui üks mälukaart, kuvatakse ekraanil veateade. Probleemi lahendamiseks eemaldage täiendavalt sisestatud mälukaart.

**Põhjus.:** Olete sisestanud rohkem kui ühe mälukaardi.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### 3. punkt. Taasvormindage mälukaart digikaameras

**Lahendus.:** Vaadake, kas arvuti ekraanil kuvatakse tõrketeade mälukaardil asuvate piltide rikutuse kohta.

Kui mälukaardi failisüsteem on rikutud, vormindage mälukaart digikaameras. Lugege lisateabe saamiseks digikaameraga kaasas olevat dokumentatsiooni.

△ **Hoiatus.** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik mälukaardil talletatud fotod. Kui olete varem fotod mälukaardilt arvutisse üle kandnud, proovige fotosid arvutist printida. Muul juhul peate kadumaläinud fotode asemele uued ülesvõtted tegema.

---

**Põhjus.:** Mälukaardi failisüsteem oli vigane.

---

## Mälukaardil asuvaid fotosid ei saa arvutisse edastada

Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Installige seadme tarkvara](#)
- [Lahendus 2. Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust](#)

## Lahendus 1. Installige seadme tarkvara

**Lahendus.:** Installige toote müügikomplekti kuuluv tarkvara. Kui tarkvara on installitud, taaskäivitage arvuti.

### Tarkvara installimine


1. Sisestage arvuti CD-draivi seadme CD ja käivitage seejärel häälestusprogramm (Setup).
2. Kui palutakse, klõpsake **Install More Software** (Installi veel tarkvara), et installida toote tarkvara.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seadmega kaasas olevat seadistusjuhendit.

**Põhjus.:** Seadme tarkvara pole installitud.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

## Lahendus 2. Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust

**Lahendus.:** Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust. Veenduge, et USB-kaabel on kinnitatud kindlalt seadme tagaküljel asuvasse USB-porti. Veenduge, et USB-kaabli teine ots on ühendatud arvuti USB-porti. Kui kaabel on õigesti ühendatud, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

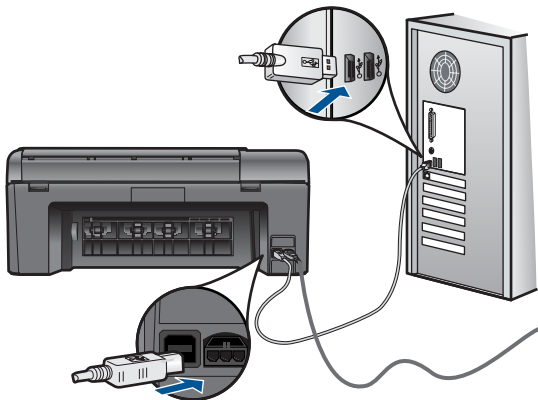

Lisateavet seadme seadistamise ja arvutiga ühendamise kohta vaadake seadmega kaasas olevast installijuhendist.

**Põhjus.:** Seade polnud arvutiga õigesti ühendatud.

## Skannimise tõrkeotsing

Käesolevat jaotist kasutage järgmiste skannimisprobleemide lahendamiseks.

- [Skannitud kujutis on valesti kärbitud](#)
- [Skannitud kujutisel on teksti asemel kriipsjooned](#)

- [Teksti vorming on vale](#)
- [Tekst on vale või puudub](#)

### Skannitud kujutis on valesti kärbitud

**Lahendus.:** Funktsioon Autocrop (Automaatne kärpimine) kärbib kõik põhikujutiselt välja jääva. Mõnikord ei pruugi tulemus soovitud vastata. Sel juhul saate automaatkärpimise tarkvarast välja lülitada ja skannitud pilti käsitsi kärpida või pildi kärpimisest üldse loobuda.

**Põhjus.:** Tarkvaraprogramm on seatud skannitud pilte automaatselt kärpima.

---

### Skannitud kujutisel on teksti asemel kriipsjooned

**Lahendus.:** Tehke originaalist kõigepealt mustvalge koopia ja skannige siis koopiat.

**Põhjus.:** Kui valisite kujutisetüübiks sätte **Text** (Tekst), et skannida tekst, mida soovite redigeerida, ei pruugi skanner värvilist teksti tuvastada. Kujutisetüübi **Text** (Tekst) puhul skannitakse kujutis eraldusvõimega 300 x 300 dpi ja mustvalgelt.

Kui skannite sellist originaaldokumenti, mille tekst on ümbritsetud graafika või kaunistustega, ei pruugi skanner teksti tuvastada.

---

### Teksti vorming on vale

**Lahendus.:** Teatud programmid ei suuda töödelda raamitud teksti. Raamitud tekst on üks skannitava dokumendi sätteid. See säte on keerulisemate paigutuste (nt ajaleheartikli mitu veergu) jaoks, tekst paigutatakse eri raamidesse. Valige tarkvarast õige formaat, säilitades skannitud teksti paigutuse ja vormingu.

**Põhjus.:** Skannitava dokumendi sätted on valed.

---

### Tekst on vale või puudub

Proovige probleem lahendada järgmiste lahendustega. Lahendused on loendatud järjekorras. Kõige esimesena on toodud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus olukorda ei lahenda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.

- [Lahendus 1. Reguleerige tarkvaras heledust](#)
- [Lahendus 2. Puhastage klaas ja kaas](#)
- [Lahendus 3. Valige õige OCR-keel](#)

#### Lahendus 1. Reguleerige tarkvaras heledust

**Lahendus.:** Reguleerige tarkvaras heledust ja skannige siis originaal uuesti.

**Põhjus.:** Heledus ei ole õigesti seadistatud.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

## Lahendus 2. Puhastage klaas ja kaas

**Lahendus.:** Lülitage seade välja, lahutage toitejuhe ja pühkige klaasi ja dokumendikaane sisekülge pehme lapiga.


**Põhjus.:** Klaasile või dokumendikaane tagaküljele võib olla sattunud prahti. See võib skannimise kvaliteeti halvemaks muuta.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

## Lahendus 3. Valige õige OCR-keel

**Lahendus.:** Valige tarkvaras õige OCR-keel.

 **Märkus.** Kui kasutate tarkvara HP Photosmart Essential, ei pruugi OCR-tarkvara teie arvutisse installitud olla. OCR-tarkvara installimiseks peate tarkvara-CD uuesti sisestama ja tegema valikud **Custom** ja **OCR**.

---

**Põhjus.:** Skannimissätted ei ole seatud õigele optilise märgituvastuse (OCR - optical character recognition) keelele. **OCR-keel** määrab tarkvararakenduse jaoks viisi, kuidas interpreteerida originaalkujutisel olevaid märke. Kui **OCR-keel** ei vasta originaali keelele, võib skannitud tekst olla arusaamatu.

---

# Paljundamise tõrkeotsing

Käesolevat jaotist kasutage järgmiste paljundusprobleemide lahendamiseks.

- [Resize to Fit \(Mahuta lehele\) ei toimi oodatud viisil](#)

## Resize to Fit (Mahuta lehele) ei toimi oodatud viisil


Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Skannige, suurendage ja seejärel printige koopia](#)
- [Lahendus 2. Puhastage klaas ja dokumendikaane tagakülge](#)

### Lahendus 1. Skannige, suurendage ja seejärel printige koopia

**Lahendus.:** **Resize to Fit (Mahuta lehele)** saab originaalist tehtavaid koopiaid suurendada selle mudeli puhul ainult maksimaalse lubatud suurendusprotsendini. Näiteks võib teie mudeli puhul maksimaalseks lubatud suurendusprotsendiks olla 200%. Kui suurendate passipilti 200%, ei pruugi suurendus olla kogu täisformaadis lehe katmiseks piisav.

Kui soovite teha suurt koopiat väikesest originaalist, skannige originaal arvutisse, suurendage kujutist HP skannimistarkvara abil ja printige seejärel suurendatud pildi koopia.

 **Märkus.** Ärge kopeerige seadme abil ümbrikele või paberitele, mida seade ei toeta. Lisateavet soovitatud kandjate kohta leiate jaotisest „[Soovitatavad prindipaberid](#)” leheküljel 10.

---

**Põhjus.:** Üritate suurendada liiga väikseformaadilisest originaalist tehtavat koopiat.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

## Lahendus 2. Puhastage klaas ja dokumendikaane tagakülg

**Lahendus.:** Lülitage seade välja, lahutage toitejuhe ja pühkige klaasi ja dokumendikaane sisekülge pehme lapiga.

**Põhjus.:** Klaasile või dokumendikaane tagaküljele võib olla sattunud prahti. Seade peab kõike, mis klaasil on, pildi osaks.

---

## Tõrked

See jaotis sisaldab seadme teateid järgmiste kategooriate kohta.

- [Seadme teated](#)
- [Failiteated](#)
- [Üldised kasutajateated](#)
- [Paberi tõrketeated](#)
- [Tindikasseti ja prindipeade tõrked](#)

## Seadme teated

Järgnev loend sisaldab seadmega seostuvaid tõrketeateid:

- [Püsivara versiooni sobimatus](#)
- [Mälu on täis](#)
- [Skanneri tõrge](#)
- [Improper shutdown \(Ootamatu väljalülitumine\)](#)
- [Puuduv HP Photosmart tarkvara](#)

### Püsivara versiooni sobimatus

**Lahendus.:** Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Toote püsivara versiooninumber ei sobinud tarkvara versiooninumbriga.

---

### Mälu on täis

**Lahendus.:** Vähendage eksemplaride arvu.

**Põhjus.:** Kopeeritav dokument ületas seadme mälu ressursi.

---

### Skanneri tõrge

**Lahendus.:** Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Taaskäivitage arvuti ja proovige uuesti skannida.

Kui probleem püsib, ühendage toitejuhtme pistik otse toitepistikupessa (mitte läbi liigpingepiiriku ega pikendusjuhtme). Kui probleem ikka ei lahene, pöörduge HP klienditeeninduse poole. Avage veebileht [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP klienditeenindus) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Seade on hõivatud või skannimistöö katkestas tundmatut päritolu tõrge.

---

### Improper shutdown (Ootamatu väljalülitumine)

**Lahendus.:** Vajutage toote sisse ja välja lülitamiseks nuppu **Sees**.

**Põhjus.:** Kui toodet viimati kasutati, ei lülitatud seda õigesti välja. Kui lülitate seadme välja pikendusjuhtme lülitist või toitevõrgu lülitist, võite seadet kahjustada.

---

### Puuduv HP Photosmart tarkvara

Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Installige tarkvara HP Photosmart](#)
- [Lahendus 2. Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust](#)

#### Lahendus 1. Installige tarkvara HP Photosmart

**Lahendus.:** Installige toote müügikomplekti kuuluv tarkvara. Kui tarkvara on installitud, taaskäivitage arvuti.

##### Tarkvara installimine

1. Sisestage arvuti CD-draivi seadme CD ja käivitage seejärel häälestusprogramm (Setup).
2. Kui palutakse, klõpsake **Install More Software** (Installi veel tarkvara), et installida toote tarkvara.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seadmega kaasas olevat seadistusjuhendit.


**Põhjus.:** Tarkvara HP Photosmart pole installitud.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

#### Lahendus 2. Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust

**Lahendus.:** Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust. Veenduge, et USB-kaabel on kinnitatud kindlalt seadme tagaküljel asuvasse USB-porti. Veenduge, et USB-kaabli teine ots on ühendatud arvuti USB-porti. Kui kaabel on õigesti ühendatud, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

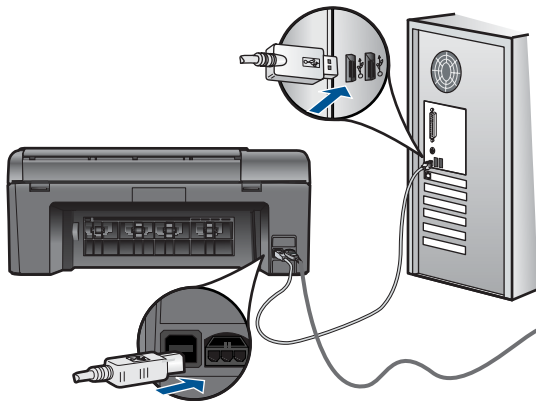

Lisateavet seadme seadistamise ja arvutiga ühendamise kohta vaadake seadmega kaasas olevast installijuhendist.

**Põhjus.:** Seade polnud arvutiga õigesti ühendatud.

## Failiteated

Järgnev loend sisaldab failidega seostuvaid tõrketeateid:

- [Faili lugemise või kirjutamise tõrge](#)
- [Loetamatud failid. NN faili on loetamatud](#)
- [Fotosid ei leitud](#)
- [Faili ei leitud](#)
- [Invalid file name \(Kehtetu failinimi\)](#)
- [Seadme toetatavad failivormingud](#)
- [Vigane fail](#)

### Faili lugemise või kirjutamise tõrge

**Lahendus.:** Kontrollige, kas teil on õige kaust või õige failinimi.

**Põhjus.:** Toote tarkvara ei suuda faili avada või salvestada.

### Loetamatud failid. NN faili on loetamatud

**Lahendus.:** Sisestage mälukaart uuesti tootesse. Kui see ei toimi, tehke oma digikaameraga uued pildid. Kui olete failid juba arvutisse üle kandnud, proovige neid faile seadme tarkvara abil printida. Võimalik, et koopiad ei ole rikutud.

**Põhjus.:** Mõned sisestatud mälukaardil või mäluseadmepel olevad failid olid rikutud.

### Fotosid ei leitud

Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Taassisestage mälukaart](#)

- [Lahendus 2. Printige fotod arvutist](#)

### Lahendus 1. Taassisestage mälukaart

**Lahendus.:** Taassisestage mälukaart. Kui see ei toimi, tehke oma digikaameraga uued pildid. Kui olete failid juba arvutisse üle kandnud, proovige neid faile seadme tarkvara abil printida. Võimalik, et koopiad ei ole rikutud.

**Põhjus.:** Mõned sisestatud mälukaardil või mäluseadmel olevad failid olid rikutud. Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### Lahendus 2. Printige fotod arvutist

**Lahendus.:** Tehke oma digikaameraga mõned fotod või, juhul kui olete salvestanud eelnevalt fotosid arvutisse, printige need, kasutades toote tarkvara.

**Põhjus.:** Mälukaardilt ei leitud ühtegi fotot.

---

### Faili ei leitud

**Lahendus.:** Sulgege mõned rakendused ja proovige toimingut uuesti teha.

**Põhjus.:** Prindi eelvaate kuvamiseks ei ole arvutis piisavalt mälu.

---

### Invalid file name (Kehtetu failinimi)

**Lahendus.:** Veenduge, et te ei kasuta failinimes vigaseid sümboleid.

**Põhjus.:** Sisestasite vale failinime.

---

### Seadme toetatavad failivormingud

Toote tarkvara tuvastab ainult JPG- ja TIF-kujutisi.

### Vigane fail

Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Sisestage mälukaart uuesti seadmesse.](#)
- [Lahendus 2. Taasvormindage mälukaart digikaameras](#)

### Lahendus 1. Sisestage mälukaart uuesti seadmesse.

**Lahendus.:** Taassisestage mälukaart. Kui see ei toimi, tehke oma digikaameraga uued pildid. Kui olete failid juba arvutisse üle kandnud, proovige neid faile seadme tarkvara abil printida. Võimalik, et koopiad ei ole rikutud.

**Põhjus.:** Mõned sisestatud mälukaardil või mäluseadmel olevad failid olid rikutud. Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---



## Lahendus 2. Taasvormindage mälukaart digikaameras

**Lahendus.:** Vaadake, kas arvuti ekraanil kuvatakse tõrketeade mälukaardil asuvate piltide rikutuse kohta.

Kui mälukaardi failisüsteem on rikutud, vormindage mälukaart digikaameras.

△ **Hoiatus.** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik mälukaardil talletatud fotod. Kui olete varem fotod mälukaardilt arvutisse üle kandnud, proovige fotosid arvutist printida. Muul juhul peate kadumaläinud fotode asemele uued ülesvõtted tegema.

**Põhjus.:** Mälukaardi failisüsteem oli vigane.

## Üldised kasutajateated

Järgmine loend sisaldab põhilisi seadme kasutamise seostuvaid tõrketeateid.

- [Mälukaardi tõrge](#)
- [Ei saa kärpida](#)
- [Kettaruum otsas](#)
- [Tõrge mälukaardi kasutamisel](#)
- [Kasutage korraga ainult ühte kaarti](#)
- [Kaart ei ole korralikult sisestatud](#)
- [Kaart on rikutud](#)
- [Kaart ei ole täielikult sisestatud](#)

### Mälukaardi tõrge

Proovige probleem lahendada järgmiste lahendustega. Lahendused on loendatud järjekorras. Kõige esimesena on toodud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus olukorda ei lahenda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.

- [Lahendus 1. Eemaldage kõik mälukaardid peale ühe](#)
- [Lahendus 2. Võtke mälukaart välja ning sisestage õigesti](#)
- [Lahendus 3. Lükake mälukaart lõppu välja](#)

### Lahendus 1. Eemaldage kõik mälukaardid peale ühe

**Lahendus.:** Eemaldage kõik mälukaardid peale ühe. Toode loeb järelejäänud mälukaarti ja kuvab esimese mälukaardil salvestatud foto.

**Põhjus.:** Tootesse on samaaegselt sisestatud kaks või rohkem mälukaarti.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

### Lahendus 2. Võtke mälukaart välja ning sisestage õigesti

**Lahendus.:** Võtke mälukaart välja ning sisestage see õigesti. Mälukaardi siit on suunatud üles ja peaks olema loetav, kui te selle pesasse sisestate.

**Põhjus.:** Olete sisestanud mälukaardi ümberpööratult või tagurpidi.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### Lahendus 3. Lükake mälukaart lõppu välja

**Lahendus.:** Eemaldage mälukaart ja taassisestage see täielikult mälukaardi pesasse.

**Põhjus.:** Te pole mälukaarti täielikult sisestanud.

---

### Ei saa kärpida

Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Sulgege mõned rakendused või taaskäivitage arvuti](#)
- [Lahendus 2. Tühjendage töölaual olev Recycle Bin \(Prügikast\)](#)

### Lahendus 1. Sulgege mõned rakendused või taaskäivitage arvuti

**Lahendus.:** Sulgege kõik mittevajalikud rakendused. Selliste rakenduste hulka kuuluvad ka taustal töötavad rakendused (nt ekraanisäästjad ja viirusetõrjeprogrammid). (Kui sulgete viirusetõrjeprogrammi, ärge unustage seda pärast lõpetamist taas käivitada.) Proovige arvuti taaskäivitamisega mälu vabastada. Võimalik, et te peate ostma rohkem muutmälu. Juhendage arvutiga kaasasolevast dokumentatsioonist.

**Põhjus.:** Arvutil ei ole piisavalt mälu.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### Lahendus 2. Tühjendage töölaual olev Recycle Bin (Prügikast)

**Lahendus.:** Tühjendage arvuti töölaual prügikast (Recycle Bin). Võib-olla peaksite mõned failid ka kõvakettalt kustutama - näiteks võite kustutada ajutised failid.

**Põhjus.:** Skannimiseks peab arvuti kõvakettal olema vähemalt 50 MB vaba ruumi.

---

### Kettaruum otsas

**Lahendus.:** Tühjendage arvuti töölaual prügikast (Recycle Bin). Võib-olla peaksite mõned failid ka kõvakettalt kustutama - näiteks võite kustutada ajutised failid.

**Põhjus.:** Arvutil ei ole piisavalt mälu.

---

### Tõrge mälukaardi kasutamisel

**Lahendus.:** Eemaldage mälukaart ja taassisestage see täielikult mälukaardi pesasse.

**Põhjus.:** Te pole mälukaarti täielikult sisestanud.

---

### Kasutage korraga ainult ühte kaarti

**Lahendus.:** Korraga võib sisestatud olla vaid üks kaart.

Kui seadmesse on sisestatud rohkem kui üks mälukaart, kuvatakse ekraanil veateade. Probleemi lahendamiseks eemaldage täiendavalt sisestatud mälukaart.

**Põhjus.:** Tootesse on samaaegselt sisestatud kaks või rohkem mälukaarti.

---

### Kaart ei ole korralikult sisestatud

**Lahendus.:** Keerake mälukaarti nii, et silt jääb vasakule ja kontaktid jäävad kohakuti tootega, seejärel lükake kaarti edasi sobivasse pesasse, kuni indikaator tuli Foto süttib.

Kui mälukaart on korralikult sisestatud, vilgub märgutuli Foto mõne sekundi jooksul ja jääb seejärel põlema.

**Põhjus.:** Olete sisestanud mälukaardi ümberpööratult või tagurpidi.

---

### Kaart on rikutud

**Lahendus.:** Vormindage mälukaart kaameras või valige arvutis mälukaardi vormindamiseks FAT-vorming. Lugege lisateabe saamiseks digikaameraga kaasas olevat dokumentatsiooni.

△ **Hoiatus.** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik mälukaardil talletatud fotod. Kui olete varem fotod mälukaardilt arvutisse üle kandnud, proovige fotosid arvutist printida. Muul juhul peate kadumaläinud fotode asemele uued ülesvõtted tegema.

**Põhjus.:** Vormindasite kaardi opsüsteemiga Windows XP arvutis. Vaikimisi vormindab Windows XP 8 MB või väiksema või 64 MB või suurema mahuga mälukaardi FAT32-vormingusse. Digikaamerad ja muud seadmed kasutavad FAT (FAT16 või FAT12) vormingut ega saa töötada FAT32-vormingus kaardiga.

---

### Kaart ei ole täielikult sisestatud

**Lahendus.:** Keerake mälukaarti nii, et silt jääb vasakule ja kontaktid jäävad kohakuti tootega, seejärel lükake kaarti edasi sobivasse pesasse, kuni indikaator tuli Foto süttib.

Kui mälukaart on korralikult sisestatud, vilgub märgutuli Foto mõne sekundi jooksul ja jääb seejärel põlema.

**Põhjus.:** Te pole mälukaarti täielikult sisestanud.

---

### Paberi tõrketeated

Järgnev loend sisaldab paberiga seostuvaid tõrketeateid:

- [Paber on tagurpidi](#)
- [Lehe paigutus on vale.](#)

- [Ink is drying \(Tint kuivab\)](#)

### Paber on tagurpidi

**Lahendus.:** Laadige paber paberisalve nii, et prinditav pool jääb alla.

**Põhjus.:** Paberisalves olev paber oli asetatud tagurpidi.

---

### Lehe paigutus on vale.

**Lahendus.:** Asetage paberipakk paberisalve, lühem äär ees ja prinditav pool all. Lükake paberipakk nii kaugemale, kui saate.

**Põhjus.:** Paberisalves olev paber on horisontaalse paigutusega.

---

### Ink is drying (Tint kuivab)

**Lahendus.:** Jätke leht paberisalve, kuni teade kaob. Kui on vajalik prinditud leht eemaldada enne teate kadumist, hoidke prinditud lehte ettevaatlikult altpoolt või servadest ja asetage see ühtlasele pinnale kuivama.

**Põhjus.:** Kilede ja mõne muu kandja puhul võib olla vajalik tavapärasest pikem kuivamisaeg.

---


## Tindikasseti ja prindipeade tõrked

Järgmine loend sisaldab trükipäa ja tindikasseti seotud tõrketeadeteid:

- [Kassetid on vales pesas](#)
- [Üldine printeritõrge](#)
- [Ühildumatud prindikassetid](#)
- [Sobimatu prindipea](#)
- [Tindialarm](#)
- [Probleem tindikasseti](#)
- [Tindi mahutavushoiatus](#)
- [Tindisüsteemi tõrge](#)
- [Kontrollige tindikassette](#)
- [Paigaldage kassetid](#)
- [Mitte-HP kassett](#)
- [Ehtne HP tint on otsas](#)
- [Eelnevalt kasutatud HP originaalkassett](#)
- [Probleem prindipeadega](#)
- [Probleem printeri ettevalmistamisega](#)

### Kassetid on vales pesas

**Lahendus.:** Eemaldage ja sisestage märgitud prindikassetid uuesti õigesti pesadesse, mille värvus vastab kasseti värvile.

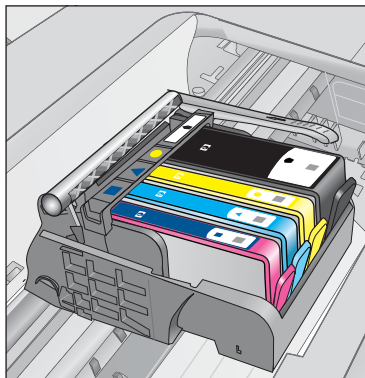

Kui igat tüüpi prindikassett ei asu õiges pesas, siis seade ei prindi.

Lisateavet vt

„Kassettide väljavahetamine” leheküljel 42

**Põhjus.:** Märgitud prindikassetid asusid valedes pesades.

### Üldine printeritõrge

Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Lähtestage seade](#)
- [Lahendus 2. Pöörduge HP klienditeeninduse poole](#)

#### Lahendus 1. Lähtestage seade

**Lahendus.:** Lülitage seade välja ja lahutage seejärel toitejuhe. Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja seejärel vajutage nuppu **Sees**, et seadet sisse lülitada.

**Põhjus.:** Seadmel tekkis viga.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

#### Lahendus 2. Pöörduge HP klienditeeninduse poole

**Lahendus.:** Kirjutage teates kuvatud veakood üles ja võtke ühendust HP klienditoega. Minge aadressile

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Tootega seotud probleem.

### Ühildumatud prindikassetid

Proovige järgmisi lahendusi.

- [Lahendus 1. Veenduge, et tindikassetid on ühilduvad](#)
- [Lahendus 2. Pöörduge HP klienditeeninduse poole](#)

### Lahendus 1. Veenduge, et tindikassetid on ühilduvad

**Lahendus.:** Veenduge, et kasutate seadmega õigeid prindikassette. Ühilduvate prindikassettide loendi leiate seadmega kaasas olevast trükitud dokumentatsioonist.

Kui kasutate seadmega ühildumatuid prindikassette, vahetage märgitud prindikassetid ühilduvate prindikassettidega.

---

△ **Hoiatus.** HP ei soovita prindikassetti eemaldada enne, kui asenduskassett on paigaldamiseks valmis.

---

Kui kasutate siiski õigeid prindikassette, jätkake järgmise lahendusega.

Lisateavet vt

- „[Tindivarude tellimine](#)” leheküljel 44
- „[Kassettide väljavahetamine](#)” leheküljel 42

**Põhjus.:** Märgitud prindikassetid ei ole ette nähtud seadme selle konfiguratsiooni jaoks.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### Lahendus 2. Pöörduge HP klienditeeninduse poole

**Lahendus.:** Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Need prindikassetid ei ole ette nähtud selle seadmega kasutamiseks.

---

### Sobimatu prindipea

**Lahendus.:** Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Prindipea pole ette nähtud selle seadme jaoks või on prindipea vigastatud.

---

### Tindialarm

**Lahendus.:** Kui seade annab tindihoiatuse, ei ole vaja märgitud tindikassetti välja vahetada. Siiski võib tindi vähesus mõjutada prindikvaliteeti. Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

---

△ **Hoiatus.** HP ei soovita prindikassetti eemaldada enne, kui asenduskassett on paigaldamiseks valmis.

---

Kui olete paigaldanud uuesti täidetud või taastatud prindikasseti või kasseti, mida on kasutatud teises printeris, on võimalik, et tinditaseme indikaator töötab ebatäpselt või ei toimi.

Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Kui kuvatakse tindihoiatus, hoidke asenduskassett võimalike prindiviivituste vältimiseks käepärast. Tindikassette ei pea asendama enne, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

Lisateavet vt

[„Kassettide väljavahetamine” leheküljel 42](#)

**Põhjus.:** Märgitud prindikassettides polnud printimiseks piisavalt tinti.

## Probleem tindikasseti

Proovige probleem lahendada järgmiste lahendustega. Lahendused on loendatud järjekorras. Kõige esimesena on toodud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus olukorda ei lahenda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.


- [Lahendus 1. Paigaldage tindikassetid õigesti](#)
- [Lahendus 2. Sulgege prindikelgu riiv](#)
- [Lahendus 3. Puhastage elektrikontaktid](#)
- [Lahendus 4. Vahetage tindikassett välja](#)
- [Lahendus 5. Pöörduge HP klienditeeninduse poole](#)

### Lahendus 1. Paigaldage tindikassetid õigesti

**Lahendus.:** Veenduge, et kõik prindikassetid on õigesti paigaldatud. Vea lahendamiseks vaadake järgmisi punkte.

#### Veenduge, et prindikassetid on õigesti paigaldatud

1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
2. Avage prindikassettide juurdepääsuluuk, tõstle see eest seadme parempoolsest osast üles, kuni luuk lukustub ettenähtud asendisse.

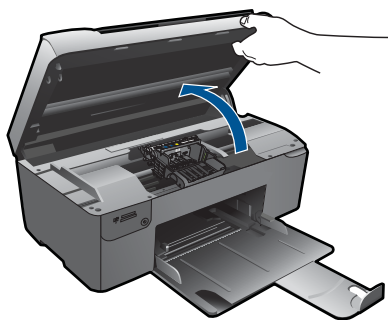


Prindikelk liigub seadme keskele.





**Märkus.** Enne jätkamist oodake, kuni prindikelk seiskub.

3. Veenduge, et prindikassetid on õigestesse pesadesse paigaldatud. Prindikasseti värv ja ikoon peavad vastama pesa värvile ja ikoonile.

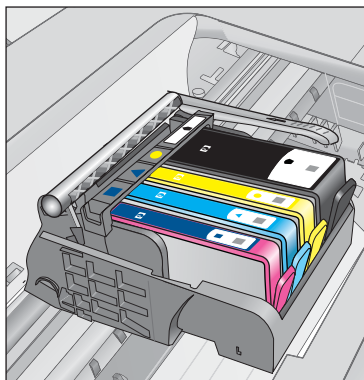

4. Libistage sõrmega üle prindikassettide, et leida kassetid, mis pole täielikult kinnitatud.
5. Suruge kõrgemal asetsevatele kassetidele. Need peavad paika klõpsatama.
6. Kui mõni prindikassett asub kõrgemal ja saite selle paigutada, sulgege prindikassettide luuk ja veenduge, et teadet enam ei kuvata.
  - Kui teade on kadunud, lõpetage tõrkeotsing. Tõrketeadet on lahendatud.
  - Kui teadet kuvatakse ikka veel, jätkake järgmise sammuga.
  - Kui ükski kassetidest ei asunud kõrgemal, jätkake järgmise sammuga.
7. Leidke veateates märgitud prindikassett ja vajutage sakile kasseti pesast eemaldamiseks.

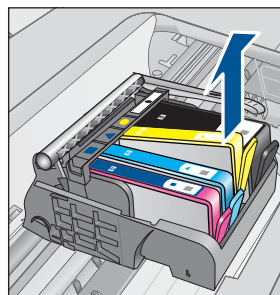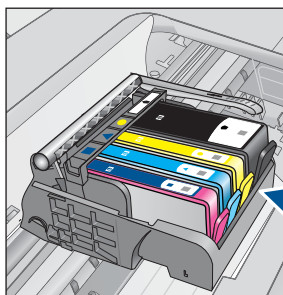


8. Suruge kassett tagasi oma kohale. Kui tindikassett istub korralikult pesa, kostab naks. Kui kassett ei naksatanud, vajab sakk reguleerimist.
9. Eemaldage tindikassett pesast.




**10.** Väänake sakk õrnalt kassetist eemale.

△ **Hoiatus.** Ärge väänake sakk rohkem kui 1,27 cm.

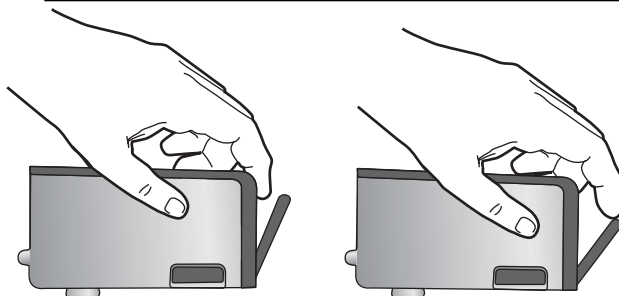

**11.** Paigaldage tindikassett tagasi.  
See peaks nüüd paika klõpsatama.

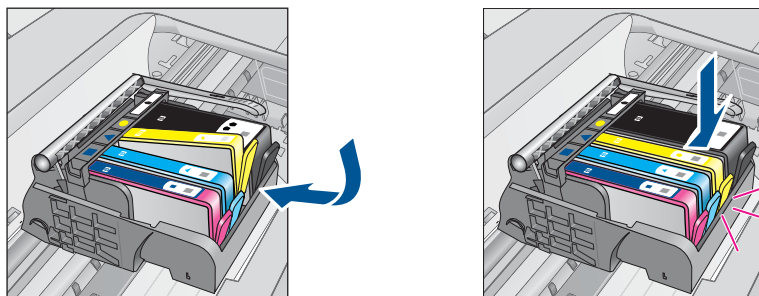

**12.** Sulgege prindikasseti luuk ja veenduge, et veateade on kadunud.


**13.** Kui veateade kuvatakse endiselt, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.

**Põhjus.:** Märgitud prindikassetid ei ole õigesti paigaldatud.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

**Lahendus 2. Sulgege prindikelgu riiv**

**Lahendus.:** Tõstke riivi ning ettevaatlikult laske see alla tagasi, et veenduda, et prindipead kaitsev riiv on turvaliselt suletud. Kui jätate riivi üles, ei paikne prindikassetid õigesti ja printimisel tekivad probleemid. Prindikassetide õigeks paigutuseks peab riiv all olema.

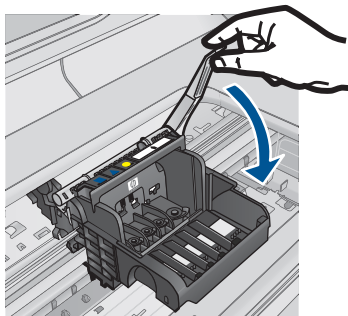

**Põhjus.:** Prindikelgu riiv polnud korralikult suletud.


Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

### Lahendus 3. Puhastage elektrikontaktid


**Lahendus.:** Puhastage elektrikontaktid.

#### Elektrikontaktide puhastamine


1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
2. Avage prindikassettide juurdepääsuluuk, tõstes siniseid linke seadme servades, kuni luuk lukustub ettenähtud asendisse.

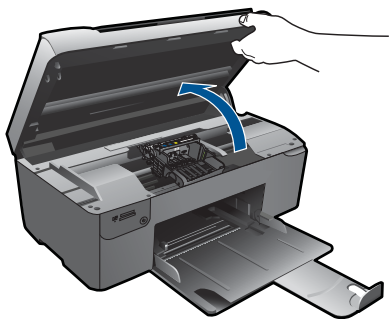


Prindikelk liigub seadme keskele.

 **Märkus.** Enne jätkamist odake, kuni prindikelk seiskub.

3. Leidke veateates märgitud prindikassett ja vajutage sakile kasseti pesast eemaldamiseks.

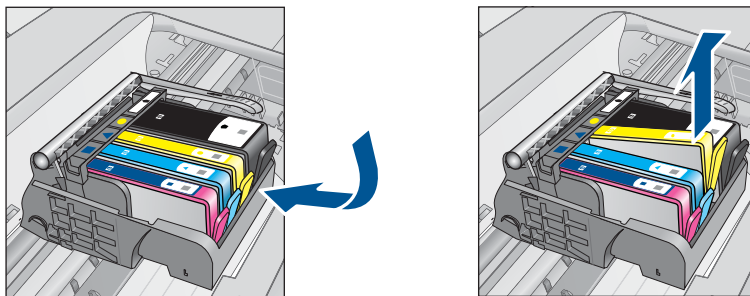


4. Hoidke kassetti küljelt nii, et kasseti põhi on ülespoole suunatud, ja leidke kasseti elektrikontaktid.  
Elektrikontaktid on neli väikest neljakandilist vase- või kullavärvi metallklemmi kasseti põhjal.

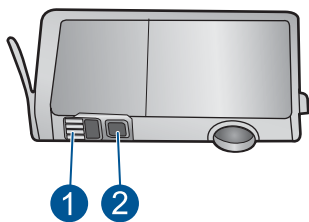


1	Tindiaken
2	Elektrikontaktid

5. Kuivatage kontaktid kuiva ebemevaba riidega.
6. Leidke seadmest prindipea kontaktid.  
Need kontaktid on neli vase- või kullavärvi klemmi, mis asuvad vastakuti tindikasseti kontaktidega.

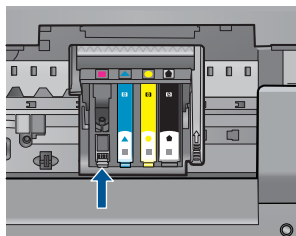

7. Puhastage kontakte kuiva lapi või ebemevaba riidega.
8. Paigaldage tindikassett tagasi.

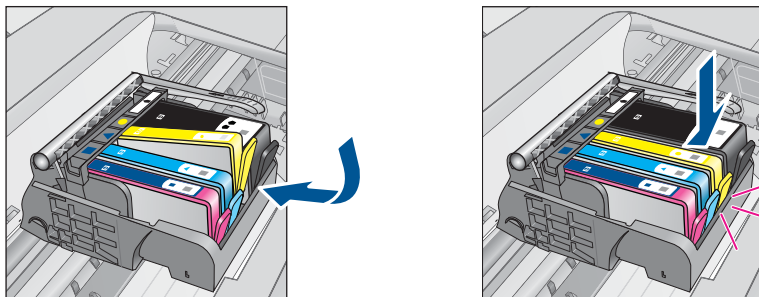

9. Sulgege prindikasseti luuk ja veenduge, et veateadet enam ei kuvata.
10. Kui veateade kuvatakse endiselt, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.  
Kui teade kuvatakse ka pärast kassettide kontaktide puhastamist, vigastasite kassetti.

Kontrollige, kas ja kui kaua teie kasseti garantii kehtib.

- Kui garantii kehtivuse kuupäev on ületatud, ostke uus prindikassett.
- Kui garantii kehtivuse kuupäeva ei ole ületatud, võtke kasseti hooldamiseks või vahetamiseks ühendust HP toega.

Minge aadressil [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

Lisateavet vt

- „[Teave kasseti garantii kohta](#)” leheküljel 44
- „[Kassettide väljavahetamine](#)” leheküljel 42

**Põhjus.:** Elektrikontaktid vajavad puhastamist.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

#### Lahendus 4. Vahetage tindikassett välja

**Lahendus.:** Vahetage vilkuvale tulele vastav prindikassett välja.

Kui teie kassetil on kehtiv garantii, võtke ühendust HP toega, et kassetti hooldada või ümber vahetada.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

Lisateavet vt

„[Teave kasseti garantii kohta](#)” leheküljel 44

**Põhjus.:** Märgitud prindikassetid olid vigased.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

#### Lahendus 5. Pöörduge HP klienditeeninduse poole

**Lahendus.:** Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.

Minge aadressil [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Seadmel esines probleem.

---

#### Tindi mahutavushoiatus

**Lahendus.:** Kui plaanite seadet pärast seda teadet teisaldada või transportida, veenduge, et hoiate seda püsti ega kalluta lekete vältimiseks küljele.

Printimisega võib jätkata, kuid tindisüsteemi talitus võib muutuda.

**Põhjus.:** Seade on tindi hooldusmahutavuse täitnud.

---

## Tindisüsteemi tõrge

**Lahendus.:** Lülitage seade välja ja lahutage toitejuhe, seejärel oodake 10 sekundit. Seejärel ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage seade sisse.

Kui see teade kuvatakse uuesti, märkige üles selles esitatud veakood ja võtke ühendust HP toega. Minge aadressil

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Prindipea või tindiväljastussüsteem tõrgub ja seade ei saa enam printida.

---

## Kontrollige tindikassette

Proovige probleem lahendada järgmiste lahendustega. Lahendused on loendatud järjekorras. Kõige esimesena on toodud kõige tõenäolisem lahendus. Kui esimene lahendus olukorda ei lahenda, jätkake järgmistega, kuni probleem on lahendatud.

- [Lahendus 1. Paigaldage kõik neli tindikassetti](#)
- [Lahendus 2. Veenduge, et tindikassetid on õigesti paigaldatud](#)
- [Lahendus 3. Pöörduge HP klienditeeninduse poole](#)

### Lahendus 1. Paigaldage kõik neli tindikassetti

**Lahendus.:** Veenduge, et kõik prindikassetid on õigesti paigaldatud.

Lisateavet vt

[„Kassettide väljavahetamine” leheküljel 42](#)

**Põhjus.:** Üks või mitu prindikassetti pole paigaldatud.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.


---

### Lahendus 2. Veenduge, et tindikassetid on õigesti paigaldatud


**Lahendus.:** Veenduge, et kõik prindikassetid on õigesti paigaldatud. Vea lahendamiseks vaadake järgmisi punkte.

#### Veenduge, et prindikassetid on õigesti paigaldatud


1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
2. Avage prindikassettide juurdepääsuluuk, tõstle see eest seadme parempoolsest osast üles, kuni luuk lukustub ettenähtud asendisse.

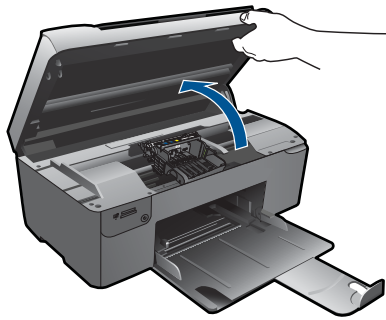


Prindikelk liigub seadme keskele.

 **Märkus.** Enne jätkamist oodake, kuni prindikelk seiskub.

3. Veenduge, et prindikassetid on õigetesse pesadesse paigaldatud. Prindikasseti värv ja ikoon peavad vastama pesa värvile ja ikoonile.

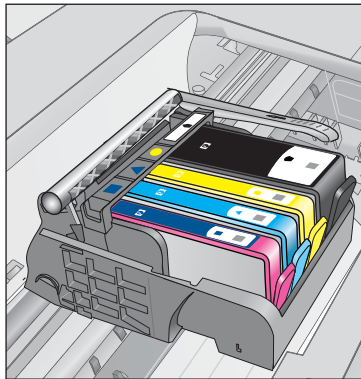


4. Libistage sõrmega üle prindikassettide, et leida kassetid, mis pole täielikult kinnitatud.
5. Suruge kõrgemal asetsevatele kassetidele. Need peavad paika klõpsatama.
6. Kui mõni prindikassett asub kõrgemal ja saite selle paigutada, sulgege prindikassettide luuk ja veenduge, et teadet enam ei kuvata.
  - Kui teade on kadunud, lõpetage tõrkeotsing. Tõrketeade on lahendatud.
  - Kui teadet kuvatakse ikka veel, jätkake järgmise sammuga.
  - Kui ükski kassetidest ei asunud kõrgemal, jätkake järgmise sammuga.
7. Leidke veateates märgitud prindikassett ja vajutage sakile kasseti pesast eemaldamiseks.

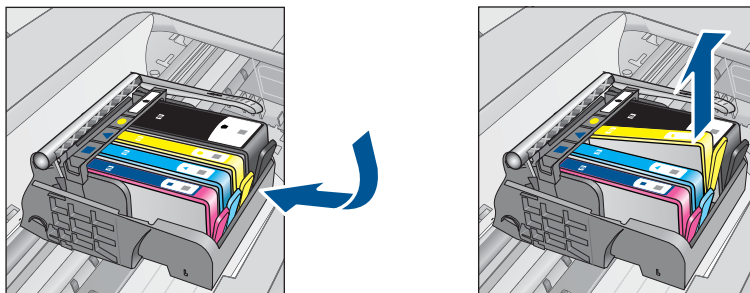


8. Suruge kassett tagasi oma kohale.  
Kui tindikassett istub korralikult pessa, kostab naks. Kui kassett ei naksatanud, vajab sakk reguleerimist.
9. Eemaldage tindikassett pesast.
10. Väänake sakk õrnalt kassetist eemale.

△ **Hoiatus.** Ärge väänake sakki rohkem kui 1,27 cm.

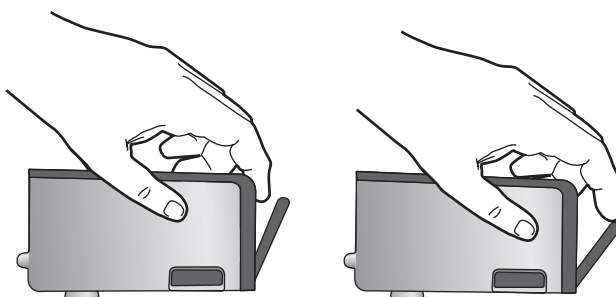

11. Paigaldage tindikassett tagasi.  
See peaks nüüd paika klõpsatama.

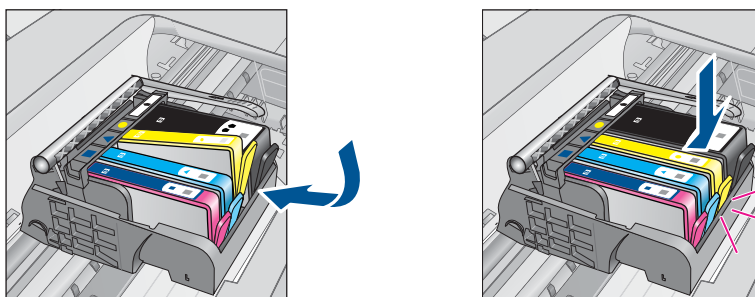

12. Sulgege prindikasseti luuk ja veenduge, et veateade on kadunud.
  13. Kui veateade kuvatakse endiselt, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.
- Põhjus.:** Prindikassetid ei olnud õigesti paigaldatud.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### Lahendus 3. Pöörduge HP klienditeeninduse poole

**Lahendus.:** Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.

**Põhjus.:** Tindikassettidega seotud probleem.

---

### Paigaldage kassetid

**Lahendus.:** Veenduge, et kõik prindikassetid on õigesti paigaldatud.

Lisateavet vt

[„Kassettide väljavahetamine” leheküljel 42](#)

**Põhjus.:** Üks või mitu prindikasseti pole paigaldatud.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

---

### Mitte-HP kassett

**Lahendus.:** Järgige jätkamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid või asendage märgitud prindikassetid.

△ **Hoiatus.** HP ei soovita prindikasseti eemaldada enne, kui asenduskassett on paigaldamiseks valmis.

---

HP soovib kasutada ehtsaid HP tindikassette. Ehtsad HP tindikassetid on projekteeritud HP printerite tarbeks ja testitud nendega koos, et teil oleks hõlpsam ikka ja jälle häid tulemusi saada.

---

📄 **Märkus.** HP ei saa anda garantiid teiste tootjate tarvikute kvaliteedile ega töökindlusele. Garantii ei kata mitte-HP tarvikute kasutamisest tingitud hooldus- ja parandustöid.

Kui arvate, et ostsite ehtsad HP tindikassetid, avage aadress

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

Lisateavet vt

[„Kassettide väljavahetamine” leheküljel 42](#)

**Põhjus.:** Seade tuvastas mitte-HP tindi.

---

### Ehtne HP tint on otsas

**Lahendus.:** Järgige jätkamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid või asendage märgitud tindikassetid.



Kontrollige poolelioleva prinditöö prindikvaliteeti. Kui see pole rahuldav, proovige prindipead puhastada ja vaadake, kas see parandab kvaliteeti.

Teavet tindi taseme kohta ei pruugi saada.

---

△ **Hoiatus.** HP ei soovita prindikassetti eemaldada enne, kui asenduskassett on paigaldamiseks valmis.

---

HP soovib kasutada ehtsaid HP tindikassette. Ehtsad HP tindikassetid on projekteeritud HP printerite tarbeks ja testitud nendega koos, et teil oleks hõlpsam ikka ja jälle häid tulemusi saada.

📄 **Märkus.** HP ei saa anda garantiid teiste tootjate tarvikute kvaliteedile ega töökindlusele. Garantii ei kata mitte-HP tarvikute kasutamisest tingitud hooldus- ja parandustöid.

Kui arvate, et ostsite ehtsaid HP tindikassetid, avage aadress

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

Lisateavet vt

„Kassettide väljavahetamine” leheküljel 42

**Põhjus.:** Märgitud tindikassettide ehtne HP tint on otsas.

---

## Eelnevalt kasutatud HP originaalkassett

**Lahendus.:** Kontrollige poolelioleva prinditöö prindikvaliteeti. Kui see pole rahuldav, proovige prindipead puhastada ja vaadake, kas see parandab kvaliteeti.

### Prindipea puhastamine tarkvara HP Photosmart kaudu

1. Laadige paberisalve Letter-, A4- või Legal-formaadis kasutamata valge tavapaber.
2. Menüüs HP Solution Center (HP Lahenduskeskus) klõpsake valikut **Settings** (Sätted).
3. Alas **Print Settings** (Prindisätted) klõpsake valikut **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).

📄 **Märkus.** Saate ka dialoogiboksis **Print Properties** (Printeri atribuudid) avada akna **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast). Klõpsake dialoogiaknas **Print Properties** (Printeri atribuudid) sakk **Features** (Funktsioonid) ja seejärel nuppu **Printer Services** (Printeri hooldus).

---

Ekraanil kuvatakse dialoogiaken **Printer Toolbox**.

4. Klõpsake vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused).


5. Klõpsake käsku **Clean the printhead** (Puhasta prindipead).
6. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kuni olete prindikvaliteediga rahul. Seejärel klõpsake nuppu **Done** (Valmis).

Puhastamine koosneb kahest faasist. Iga faas kestab umbes kaks minutit, selle jooksul kasutatakse ära üks paberileht ja järjest rohkem tinti. Pärast iga faasi kontrollige prinditud lehe kvaliteeti. Järgmise faasi peate käivitama ainult siis, kui prindi kvaliteet on halb.

Kui prindikvaliteet on ka pärast mõlema faasi läbimist halb, proovige printerit joondada. Kui pärast puhastamist ja joondamist prindikvaliteediprobleemid ei kao, pöörduge HP klienditoe poole.

Jätkamiseks järgige näidikul või arvutiekraanil kuvatavaid juhtnõure.

---

 **Märkus.** HP ei soovita prindikassette printerist pikaks ajaks välja jätta. Kui paigaldatud on kasutatud kassett, kontrollige prindikvaliteeti. Kui see pole rahuldav, käivitage tööriistakastis puhastustoiming.

---

**Põhjus.:** HP originaaltindikassetti kasutati eelnevalt teises seadmes.

---

## Probleem prindipeadega

Proovige järgmisi lahendusi.


- [Lahendus 1. Paigaldage prindipea uuesti](#)
- [Lahendus 2. Pöörduge HP klienditeeninduse poole](#)

### Lahendus 1. Paigaldage prindipea uuesti


**Lahendus.:** Veenduge, et prindipea on paigaldatud ja tindikasseti luuk on suletud. Paigaldage prindipea uuesti.

#### Prindipea tagasipaigaldamine


1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
2. Avage tindikasseti luuk.

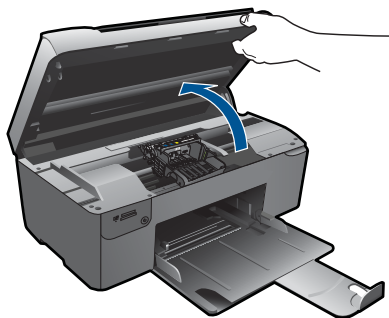


3. Eemaldage kõik prindikassetid ja asetage need tindi ava üleval paberilehele.

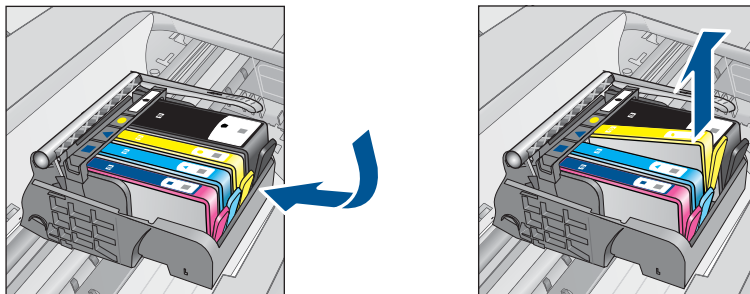


4. Tõstke prindikelgu riivi, kuni see peatub.

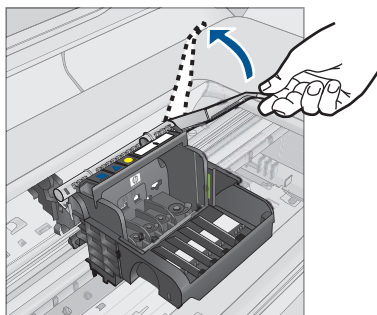

5. Prindipea eraldamiseks tõstke seda otse ülespoole.

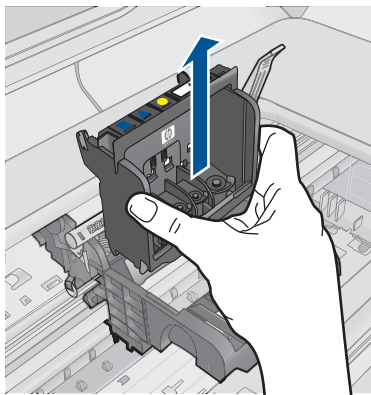

6. Puhastage prindipea.  
Prindipead tuleb puhastada kolmest kohast: tindipihustite külgedel olevad plastikust kaldpinnad, pihustite ja elektrikontaktide vaheline ala ja elektrikontaktid.

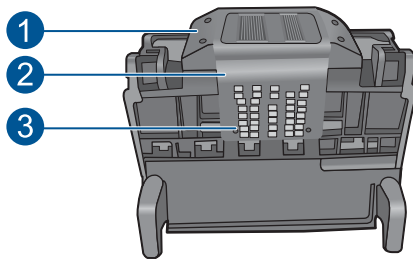


1	Plastikust kaldpinnad pihustite külgedel
2	Pihustite ja kontaktide vaheline serv
3	Elektrikontaktid


△ **Hoiatus.** Puudutage pihustite ja elektrikontaktide ala **ainult** puhastamiseks mõeldud vahendiga, mitte sõrmega.

### Prindipea puhastamine


- Niisutage kergelt puhast, ebamevaba lappi ja pühkige elektrikontaktide ala, liikudes alt ülespoole. Ärge jätke puhastamata pihustite ja elektrikontaktide vahel olevat pinda. Puhastage seni, kuni lapil pole enam tindijälgi.

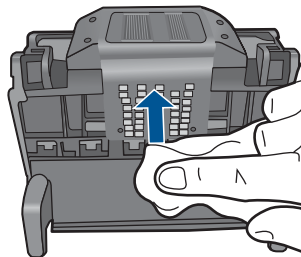

- Puhastage uue, kergelt niisutatud ebamevaba riidelapiga pihustite ja kontaktide vahelisele alale kogunenud tint ja mustus.

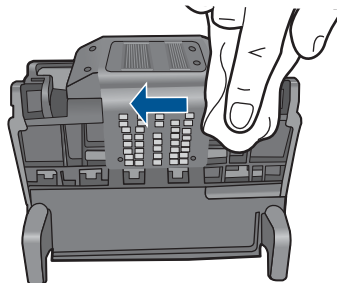


- c. Puhastage uue, kergelt niisutatud ebemevaba riidelapiga pihustite külgedel olevad plastikust kaldpinnad. Ärge pühkihe pihustite suunas, vaid pihustitest eemale.

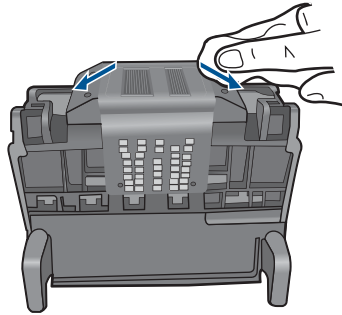


- d. Enne järgmise sammuga jätkamist kuivatage eelnevalt puhastatud piirkonnas kuiva ebemevaba lapiga.
7. Puhastage seadme sees olevad elektrikontaktid.

**Seadme elektrikontaktide puhastamine.**


- a. Niisutage puhas, ebemevaba riidetükki pudeliveega või destilleeritud veega.
- b. Puhastage seadme sisemisi elektrikontakte lapiga, liikudes ülevalt allapoole. Kasutage nii palju puhtaid lappe kui vaja. Puhastage seni, kuni lapil pole tindijälgi.

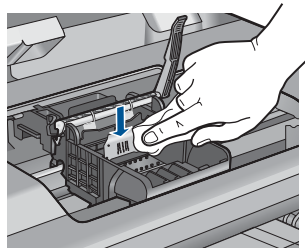



- c. Enne järgmise sammuga jätkamist kuivatage seda piirkonda kuiva ebemevaba lapiga.
8. Veenduge, et riiv on tõstetud, seejärel sisestage prindipea.

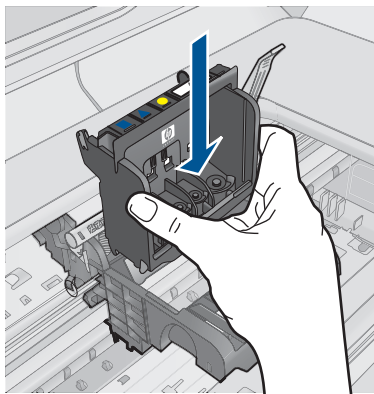


**9.** Langetage riiv ettevaatlikult.

 **Märkus.** Veenduge, et enne prindikassettide paigaldamist langetate riivi. Kui jätate riivi üles, ei paikne prindikassetid õigesti ja printimisel tekivad probleemid. Prindikassettide õigeks paigutuseks peab riiv all olema.

**10.** Kasutades abina värvilisi ikoone, libistage tindikassett tühja pessa, kuni see sinna kindlalt kinnitub.

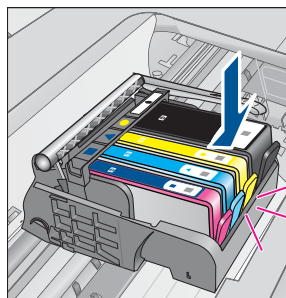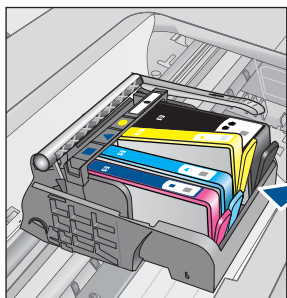

**11.** Sulgege prindikasseti luuk.

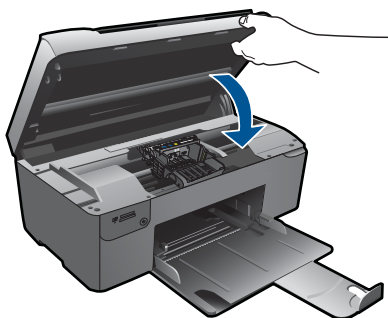

**Põhjus.:** Prindipea probleem.

Kui see ei lahendanud probleemi, proovige järgmist lahendust.

## Lahendus 2. Pöörduge HP klienditeeninduse poole

**Lahendus.:** Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.

Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontakt) telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks.


**Põhjus.:** Prindipea probleem.

## Probleem printeri ettevalmistamisega

**Lahendus.:** Kontrollige poolelioleva prinditöö prindikvaliteeti. Kui see pole rahuldav, võis seadme sisemine kell seiskuda ja seade ei saanud prindipead vastavalt kavale hooldada. Puhastage prindipead ja vaadake, kas see parandab kvaliteeti.

### Prindipea puhastamine tarkvara HP Photosmart kaudu

1. Laadige paberisalve Letter-, A4- või Legal-formaadis kasutamata valge tavapaber.
2. Menüüs HP Solution Center (HP Lahenduskeskus) klõpsake valikut **Settings** (Sätted).
3. Alas **Print Settings** (Prindisätted) klõpsake valikut **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).

 **Märkus.** Saate ka dialoogiboksis **Print Properties** (Printeri atribuudid) avada akna **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast). Klõpsake dialoogiaknas **Print Properties** (Printeri atribuudid) sakk **Features** (Funktsioonid) ja seejärel nuppu **Printer Services** (Printeri hooldus).

Ekraanil kuvatakse dialoogiaken **Printer Toolbox**.

4. Klõpsake vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused).
5. Klõpsake käsku **Clean the printhead** (Puhasta prindipead).
6. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kuni olete prindikvaliteediga rahul. Seejärel klõpsake nuppu **Done** (Valmis).

Puhastamine koosneb kahest faasist. Iga faas kestab umbes kaks minutit, selle jooksul kasutatakse ära üks paberileht ja järjest rohkem tinti. Pärast iga faasi kontrollige prinditud lehe kvaliteeti. Järgmise faasi peate käivitama ainult siis, kui prindi kvaliteet on halb.

Kui prindikvaliteet on ka pärast mõlema faasi läbimist halb, proovige printerit joondada. Kui pärast puhastamist ja joondamist prindikvaliteediprobleemid ei kao, pöörduge HP klienditoe poole.

**Põhjus.:** Seade lülitati valesi välja.

# 12 Käimasoleva töö peatamine

## Printimistöö peatamine seadmest

- ▲ Vajutage juhtpaneeli nuppu **Cancel (Tühista)**. Kui printimine ei peatu, vajutage nuppu **Cancel (Tühista)** veel kord.  
Printimise tühistamine võib võtta veidi aega.





# 13 Tehniline teave

Käesolevas jaotises on toodud seadme HP Photosmart tehnilised spetsifikatsioonid ja rahvusvaheline normatiivne teave.

Lisateavet vt seadmega HP Photosmart kaasnenud trükitud dokumentatsioonist.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Märkus](#)
- [Teave kasseti kiibi kohta](#)
- [Tehnilised andmed](#)
- [Keskkonnasõbralike toodete programm](#)
- [Normatiivne teave](#)

## Märkus

### Hewlett-Packard Company teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Kõik õigused on kaitsitud. Käesoleva materjali reprodutseerimine, adapteerimine või tõlkimine ilma Hewlett-Packardi väljastatud eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseadustega lubatud määral. Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on toodud nende toodete ja teenustega kaasas olevates garantiikirjades. Käesolevas dokumendis avaldatud ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantiid pakkumisenä. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajäetude eest.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 ja Windows XP on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Windows Vista on Microsoft Corporationi kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja/või muudes riikides.

Intel ja Pentium on Intel Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides.

## Teave kasseti kiibi kohta

Selle toote HP kassetid sisaldavad mälu kiipi, mis võtab osa toote talitlusest. Ühtlasi kogub mälu kiip piiratud teavet toote kasutamise kohta, mis võib sisaldada alljärgnevat: kuupäev, millal kassett esmakordselt paigaldati, kuupäev, millal kassetti viimati kasutati, lehekülgede arv, mille printimisel kasutati kassetti, tindi ulatus leheküljel, kasutatud printirežiimid, võimalikud tõrked printimisel ning tootemudel. Kõnealune teave aitab tulevikus HP-l kavandada tooteid, mis vastavad meie klientide printimisvajadustele.

Kasseti mälu kiibilt kogutud andmed ei sisalda teavet, mida saab kasutada kliendi identifitseerimiseks või kasseti või toote kasutaja tuvastamiseks.

HP kogub näiteid nendelt mälu kiipidelt, mis saadi tagasi HP' tasuta tagastamis- ja jäätmekäitlusprogrammi raames (HP Planet Partners: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)). Mälu kiipidelt saadud teavet loetakse ja uuritakse, et täiustada tulevikus HP tooteid. Samuti võivad HP partnerid, kes osalevad kasseti jäätmekäitluses, pääseda kõnealustele andmetele ligi.

Mis tahes kolmas osapool, kelle valduses on kassett, võib pääseda ligi mälu kiibil olevale anonüümsele teabele. Kui eelistate juurdepääsu kõnealusele teabele keelata, võite kiibi talitlusvõimetuks teha. Kuid pärast kiibi talitlusvõimetuks tegemist ei saa kassetti enam HP tootega kasutada.

Kui muretsete kõnealuse anonüümse teabe jagamise pärast, võite selle teha juurdepääsmatuks, lülitades mälu kiibi funktsiooni välja, mis võimaldab seadmel koguda teavet toote kasutamise kohta.

### Seadme kasutamist puudutava info kogumise funktsiooni väljalülitamine

1. Vajutage avakuval valiku **Kopeerimine** kõrval olevat nuppu.  
Ilmub menüü **Copy Menu (Paljudusmenüü)**.
2. Vajutage järjest ülemist paremat, keskmist vasakut ja alumist vasakut nuppu.

3. Vajutage nuppu **Acumen Opt-Out**.
4. Vajutage nuppu **OK**.



**Märkus.** Seadme kasutamist puudutava info kogumise funktsiooni uuesti lubamiseks taastage tehase seaded.



**Märkus.** Saate kassetti HP tootega edasi kasutada, kui lülitate mälu kiibi funktsiooni välja, mis võimaldab seadmel koguda teavet toote kasutamise kohta.

## Tehnilised andmed

Selles jaotises on toodud seadme HP Photosmart tehnilised andmed. Kõikide tehniliste andmete vaatamiseks minge Toote andmete lehele saidil [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Süsteeminõuded

Tarkvaralised - ja süsteeminõuded leiате seletusfailist (Readme).

Teavet operatsiooniüsteemide uute versioonide ja toetuse kohta leiате HP võrgutoe aadressilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Keskkonnavalased spetsifikatsioonid

- Soovitav töötemperatuurivahemik: 15 kuni 32 °C (59 kuni 90 °F)
- Lubatav töötemperatuurivahemik: 5 kuni 40 °C (41 kuni 104 °F)
- Niiskus: 20% kuni 80% mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus (soovitav), 25 °C maksimaalne kondenseerumispunkt
- Hoiutemperatuurivahemik: -40 kuni 60 °C (-40 kuni 140 °F)
- Tugevate elektromagnetväljade mõju korral võib seadme HP Photosmart väljund olla mõnevõrra moonutatud.
- HP soovib kasutada USB-kaablit, mis ei ole pikem kui 3 meetrit, et vähendada võimalikku tugevast elektromagnetväljast tulenevat müra

### Paberispetsifikatsioonid

Tüüp	Paberi kaal	Paberisalv*
Tavapaber	Kuni 20 lb. (kuni 75 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 125 (20 lb. paber)
Legal-formaadis paber	Kuni 20 lb. (kuni 75 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 125 (20 lb. paber)
Registrikaardid	maks. 110 lb. registrikaardid (200 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 40
Hagaki-kaardid	maks. 110 lb. registrikaardid (200 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 40
Ümbrikud	20 - 24 lb. (75 - 90 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 15
13 x 18 cm (5 x 7 tolli) fotopaber	145 lb. (236 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 40
10 x 15 cm (4 x 6 tolli) fotopaber	145 lb. (236 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 40
216 x 279 mm (8,5 x 11 tolli) fotopaber	145 lb. (236 g/m <sup>2</sup> )	Kuni 40

\* Maksimaalne mahutavus.



**Märkus.** Toetatavate kandjaformaaside täieliku loendi leiате printeri tarkvarast.

#### **Printimisspetsifikatsioonid**

- Printimiskiirus varieerub sõltuvalt dokumendi keerukusest
- Printimine panoraamformaadis
- Meetod: Drop-on-Demand-termoprinter
- Keel: PCL3 GUI

#### **Skannimisspetsifikatsioonid**

- Komplekti kuulub pildiredaktor
- Twain-ühilduv kasutajaliides
- Resolution (Eraldusvõime): kuni 1200 x 2400 punkti tolli kohta, optiline; 19200 punkti tolli kohta, täiustatud (tarkvaraline)  
Täpsemat teavet eraldusvõime (ppi) kohta leiате skanneri tarkvarast.
- Värvid: 48-bitine värviline, 8-bitine halliskaala (256 halltooni)
- Suurim formaat skannimisel: 21,6 x 29,7 cm

#### **Paljundusspetsifikatsioonid**

- Digitaalne pilditöötlus
- Koopiate maksimumarv sõltub mudelist
- Paljundamiskiirused sõltuvad mudelist ja dokumendi keerukusest
- Koopia maksimaalne suurendus on 200 - 400% (sõltuvalt mudelist)
- Koopia maksimaalne vähendus on 25 - 50% (sõltuvalt mudelist)

#### **Eraldusvõime printimisel**

Printeri eraldusvõime kohta saate andmeid printeri tarkvarast. Lisateave, vt „[Printitöö eraldusvõime vaatamine](#)” leheküljel 25

#### **Kassettide väljastusmahud**

Täpsemat teavet prindikassettide ligikaudsete väljastusmahtude kohta leiате aadressilt [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## **Keskkonnasõbralike toodete programm**

Hewlett-Packard pöörab pidevalt tähelepanu kvaliteetsete toodete valmistamisele keskkonnasõbralikul viisil. Toote valmistamisel on arvesse võetud ümbertöötlemise aspekte. Toote valmistamisel kasutatavate erinevate materjalide hulka on vähendatud miinimumini, tagades seejuures toote ettenähtud viisil töötamise ja töökindluse. Erinevatest materjalidest osad on projekteeritud nii, et neid oleks hõlbus eraldada. Kinnitused ja muud ühendused on hõlpsasti leitavad, juurdepäätavad ja levinud tööriistade abil eemaldatavad. Tähtsamate osade projekteerimisel on arvestatud neile kiire juurdepääsu, osade efektiivse lahtimonteerimise ja remondiga.

Lisateavet HP keskkonnaalaste põhimõtete kohta vt veebisaidilt

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Öko-nõuanded](#)
- [Paberikasutus](#)
- [Plastid](#)
- [Materjalide ohutuskaardid](#)
- [Taaskäitlusprogramm](#)
- [HP Inkjeti tarvikute taaskäitlusprogramm](#)

- [Energiatarbimine](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Keemilised ained](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Attention California users](#)
- [EU battery directive](#)

## Öko-nõuanded

HP aitab klientidel pühendunult vähendada nende mõju keskkonnale. Alljärgnevad öko-nõuanded aitavad teil pöörata tähelepanu võimalustele, kuidas hinnata ja vähendada printimise mõju keskkonnale. Lisaks käesoleva toote konkreetsete omadustega tutvumisele külastage palun HP öko-lahenduste veebisaiti HP keskkonda säästvate algatuste kohta.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

### Teie seadme' öko-omadused

- **Nutikas veebiprintimine:** HP kasutajaliides Smart Web Printing (Nutikas printimine veebist) sisaldab aknaid **Clip Book** (Klipivihik) ja **Edit Clips** (Klippide redigeerimine) veebiklippe salvestamiseks, korratamiseks või printimiseks. Lisateavet leiate jaotisest „[Veebilehe printimine](#)” leheküljel 23.
- **Energia-säästlik teave:** Käesoleva seadme vastavuse kindlakstegemiseks ENERGY STAR® nõuetele, vaadake „[Energiatarbimine](#)” leheküljel 99.
- **Jäätmekäitluse läbi teinud materjalid:** Lisateavet HP toodete ümbertöötlemise kohta leiate aadressilt [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Paberikasutus

Seadmes võib kasutada ümbertöödeldud paberit vastavalt standarditele DIN 19309 ja EN 12281:2002.

## Plastid

Üle 25 grammi kaaluvad plastidetailid on tähistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis võimaldavad toote elua lõppemisel plastosi töötlemiseks hõlpsamini tuvastada.

## Materjalide ohutuskaardid

Materjalide ohutuskaardid (MSDS – Material Safety Data Sheets) leiate HP veebisaidilt [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## Taaskäitlusprogramm

HP pakub järjest enam võimalusi oma toodete tagasivõtmiseks ja ümbertöötlemisele suunamiseks paljudes riikides/regioonides, tehes koostööd maailma suurimate elektroonikaseadmeid käitlevate ettevõtetega. HP säästab ressursse ka teatud populaarsemate toodete taastamise ja taasmüümisega. Lisateavet HP toodete tagastamise ja käitlemise kohta leiate aadressilt

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## HP Inkjeti tarvikute taaskäitlusprogramm

HP pöörab keskkonnakaitsele suurt tähelepanu. HP tindiprinteritarvikute käitlemisprogramm on saadaval paljudes riikides/regioonides ning võimaldab teil kasutatud tindikassette tasuta ümbertöötlemisele saata. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:


[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)




### Keemilised ained

HP annab klientidele asjakohast teavet oma toodetes kasutatud keemiliste ainete kohta programmi REACH (*EÜ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1907/2006*) kehtestatud ametlike nõuete kohaselt. Käesolevas tootes kasutatud keemiliste ainete raport asub aadressil: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

### Battery disposal in the Netherlands

	<p>Dit HP Product bevat een lithium-manganees-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.</p>
---	--

### Battery disposal in Taiwan

	<p>廢電池請回收 Please recycle waste batteries.</p>
---	---

### Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)



English	<b>European Union Battery Directive</b> This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.
Français	<b>Directive sur les batteries de l'Union Européenne</b> Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.
Deutsch	<b>Batterie-Richtlinie der Europäischen Union</b> Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Italiano	<b>Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori</b> Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Español	<b>Directiva sobre baterías de la Unión Europea</b> Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.
Česky	<b>Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi</b> Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.
Dansk	<b>EU's batteridirektiv</b> Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.
Nederlands	<b>Richtlijn batterijen voor de Europese Unie</b> Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanwijzing van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Esati	<b>Euroopa Liidu aku direktiiv</b> Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaajaja kella andmeihsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutsaja. Akude hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
Suomi	<b>Euroopan unionin paristodirektiivi</b> Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.
Ελληνικά	<b>Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές σήτες</b> Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμιστών προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
Magyar	<b>Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája</b> A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitarson a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.
Latvieši	<b>Eiropas Savienības Bateriju direktīva</b> Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura atļaušana vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.
Lietuviškai	<b>Eiropos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva</b> Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.
Polski	<b>Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów</b> Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.
Português	<b>Directiva sobre baterias da União Europeia</b> Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.
Slovenščina	<b>Smernica Evropske unije pre zaobchádzanie s batériami</b> Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodin reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.
Slovenščina	<b>Directiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih</b> V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjava te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.
Svenska	<b>EU:s batteridirektiv</b> Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räckta produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.
Български	<b>Директива за батерии на Европейския съюз</b> Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжи през целия живот на продукта. Сервизът или заманата на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.
Română	<b>Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii</b> Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.



## Normatiivne teave

HP Photosmart vastab teie riigi/piirkonna reguleerivate organite nõuetele.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Normatiivne mudelinumber](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [HP Photosmart B109 series declaration of conformity](#)

### Normatiivne mudelinumber

Identifitseerimisotstarbel on teie tootele määratud normatiivne mudelinumber (Regulatory Model Number). Käesoleva toote normatiivne mudelinumber on SDGOB-0912. Seda normatiivset mudelinumbrit et tohi segi ajada toote turundusnime (HP Photosmart B109 series) ega tootenumbritega (Q8433A vms).

### FCC statement

#### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Notice to users in Korea

B 급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## HP Photosmart B109 series declaration of conformity



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SDGOB-0912

**Supplier's Name:** Hewlett-Packard Company  
**Supplier's Address:** 16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127, USA

**declares, that the product****Product Name and Model:** HP Photosmart All-in-One Series - B109**Regulatory Model Number:** <sup>1)</sup> SDGOB-0912**Product Options:** All**Power Adapter:** 0957-2269**conforms to the following Product Specifications and Regulations:****EMC:**

CISPR 22:2005 / EN55022:2006 Class B  
 CISPR 24:1997 + A1:2001 + A2:2002 / EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Class B  
 IEC 61000-3-2: 2005 / EN 61000-3-2: 2006  
 IEC 61000-3-3: 1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001  
 FCC CFR 47 Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4  
 GB9254-1998, GB17625. 1-2003

**Safety:**

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001  
 IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001 / EN 60825-1 + A2 + A1: 2002 (LED)  
 GB4943:2001

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and carries the CE-marking accordingly.

**Additional Information:**

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

**Local contact for regulatory topics only:**

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates)  
 U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

# Tähestikuline register

## Sümbolid/Numbrid

10x15 cm fotopaber  
spetsifikatsioonid 96

## A

aruanded  
diagnostika 45  
prindikvaliteet 45

## D

diagnostikaleht 45

## E

ekraan  
mööduhikute muutmine 54

## F

fail  
kehtetu nimi 69  
loetamatu 68  
toetatud vormingud 69  
fotod  
puuduvad 68  
fotopaber  
soovitavad tüübid 9  
spetsifikatsioonid 96

## G

garantii 50

## H

hooldus  
diagnostikaleht 45  
prindikvaliteedi raport 45

## J

juhtpaneel  
funktsioonid 6  
nupud 6

## K

kahjustunud, tindikassett 76  
kehtetu failinimi 69  
keskkond

keskkonnaalased  
spetsifikatsioonid 96  
Keskkonnasõbralike toodete  
programm 97

## kiled

spetsifikatsioonid 96

## klienditugi

garantii 50

## koopia

lehele sobitamine nurjus  
65

tõrkeotsing 65

## kärpimine

failid 71

## L

Legal-formaadis paber  
spetsifikatsioonid 96  
lehele sobitamine nurjus 65  
Letter-formaadis paber  
spetsifikatsioonid 96

## M

mälukaardid  
fotod puuduvad 68  
HP Photosmart ei saa  
lugeda 61  
loetamatu fail 68  
tõrkeotsing 61  
tõrketeade 70

## N

normatiivne teave 102  
normatiivteave  
normatiivne  
mudelinumbr 102  
nupud, juhtpaneel 6

## O

on puudu  
tindikassett 76  
ootamatu väljalülitumine 67

## P

paber

näpunäited 14  
soovitavad tüübid 10  
spetsifikatsioonid 96  
paljundamine  
spetsifikatsioonid 97  
prindikassetid  
kasutatud 86  
mitte-HP tint 85  
mitteühilduv 74  
sobimatud 74  
veateated 73  
prindikvaliteedi raport 45  
prindipea  
probleemid 87  
prindisätted  
prindikvaliteet 61  
printimine  
diagnostikaleht 45  
prindikvaliteedi raport 45  
spetsifikatsioonid 97  
tõrkeotsing 56  
veebilehed 23  
probleemid  
koopia 65  
printimine 56  
skannimine 63  
tõrketeated 66  
puudub  
tekst skannimisest 64  
pärast teenindusperioodi  
lõppemist 50  
püsivara versiooni sobimatus  
66  
**S**  
sildid  
spetsifikatsioonid 96  
skannimine  
skannimisspetsifikatsiooni  
d 97  
teksti vorming on vale 64  
tekst kuvatakse  
kriipsjoontena 64  
tekst on vale 64  
tõrgub 66  
tõrkeotsing 63

vale kärpimine 64  
süsteeminõuded 96

## T

taaskäitlus

tindikassetid 98  
tarkvara desinstallimine 55  
tarkvara installimine  
desinstallimine 55  
uestiinstallimine 55  
tarkvara uuestiinstallimine 55  
tehniline teave  
keskkonnaalased  
spetsifikatsioonid 96  
paberispetsifikatsioonid 96  
paljundusspetsifikatsiooni  
d 97  
printimisspetsifikatsioonid  
97  
skannimisspetsifikatsiooni  
d 97  
süsteeminõuded 96

tekst

kriipsjooned skannimisel  
64  
vale vorming skannimisel  
64  
vale või puuduv  
skannimistulemus 64

telefonitoe kestus

tugiteenuse kestus 49

telefonitugi 49

tindikassetid

HP tint on otsas 85  
kahjustunud 76  
on puudu 76

tint

kuivamisaeg 73

tõrkeotsing

häälestamine 50  
koopia 65  
mälukaart 61  
printimine 56  
skannimine 63  
tõrketeated 66  
valed mõõtühikud 54

tõrketeated

faili lugemine või  
kirjutamine 68  
mälukaardid 70

## V

vahekaart Printimise otseteed  
25

Veebilehed, printimine 23

## Ü

ühendusprobleemid

HP All-in-One ei lülitu  
sisse 51

ümbrikud

spetsifikatsioonid 96