

指標裝置和鍵盤 使用指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2009 年 8 月

文件編號：539997-AB1

產品聲明


本使用指南將說明大部分機型的常用功能。
某些功能可能不適用於您的電腦。

目錄

1 使用觸控板	
設定觸控板偏好設定	2
連接外接式滑鼠	2
2 使用鍵盤	
使用快速鍵	3
顯示系統資訊 (fn+esc)	4
開啓說明及支援 (fn+f1)	4
開啓列印選項視窗 (fn+f2)	4
開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)	5
切換螢幕影像 (fn+f4)	5
啓動「睡眠」 (fn+f5)	6
初始化 QuickLock (fn+f6)	6
調低螢幕亮度 (fn+f7)	6
調高螢幕亮度 (fn+f8)	6
播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)	6
停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)	6
播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)	7
播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12)	7
喇叭靜音 (fn+home)	7
調高喇叭音量 (fn+pg up)	7
調低喇叭音量 (fn+pg dn)	7
3 使用鍵台	
使用嵌入式數字鍵台	9
啓用和停用嵌入式數字鍵台	9
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能	9
使用選購的外接式數字鍵台	9
4 清理觸控板和鍵盤	
索引	11

1 使用觸控板

下列圖示和表格說明電腦的觸控板。

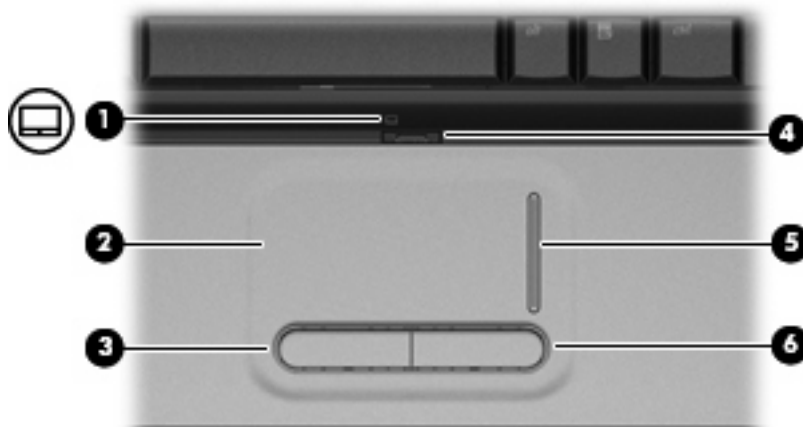

組件	說明
(1) 觸控板指示燈	<ul style="list-style-type: none">• 白色：觸控板已啟用。• 琥珀色：觸控板已停用。
(2) 觸控板*	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
(3) 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(4) 觸控板開啓/關閉按鈕	啓用/停用觸控板。
(5) 觸控板捲軸區*	向下或向上捲動。
(6) 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。

* 本表格說明出廠設定。若要檢視和變更觸控板偏好設定，請選取「**開始**」>「**裝置及印表機**」。然後，以滑鼠右鍵按一下代表您電腦的裝置，並選取「**滑鼠設定**」。

若要移動指標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。觸控板左、右按鈕的使用如同外接式滑鼠對應的左、右按鈕。若要使用觸控板的捲軸區來上下捲動，請將手指在垂直白線上方上下移動。

附註： 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

設定觸控板偏好設定

使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

若要存取「滑鼠內容」，請選取「**開始**」>「**裝置及印表機**」。然後，以滑鼠右鍵按一下代表您電腦的裝置，並選取「**滑鼠設定**」。

連接外接式滑鼠

您可以使用電腦上的任一 USB 連接埠，連接外接式 USB 滑鼠至電腦。您也可以使用選購接駁裝置或擴充產品上的埠，將 USB 滑鼠連接至系統。

2 使用鍵盤

使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 與 **esc** 鍵 (2)、某個功能鍵 (3) 或某個瀏覽鍵 (4) 的組合。

f1 到 **f12** 鍵上的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。

 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。



功能	快速鍵
顯示系統資訊。	fn+esc
開啓說明及支援。	fn+f1
開啓列印選項視窗。	fn+f2
開啓網頁瀏覽器。	fn+f3
切換螢幕影像。	fn+f4
啓動睡眠。	fn+f5
啓動 QuickLock。	fn+f6
降低螢幕亮度。	fn+f7
增加螢幕亮度。	fn+f8

功能	快速鍵
播放、暫停，或繼續播放音樂光碟或 DVD。	fn+f9
停止播放音樂光碟或 DVD。	fn+f10
播放音樂光碟或 DVD 中的上一首曲目或上一個章節。	fn+f11
播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目。	fn+f12
喇叭靜音	fn+home
調高喇叭聲音	fn+pg up
調低喇叭聲音	fn+pg dn

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

顯示系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

開啓說明及支援 (fn+f1)

按下 **fn+f1** 鍵以開啓「說明及支援」。

除了提供關於 Windows 作業系統的資訊，「說明及支援」還提供下列的資訊和工具：

- 關於您的電腦資訊，例如型號和序號、安裝的軟體、硬體組件和規格
- 關於電腦使用相關問題的解答
- 「教學課程」幫助您學習如何使用電腦和 Windows 功能
- 在您的電腦上提供 Windows 作業系統、驅動程式和軟體的更新程式
- 查核電腦的各項功能
- 自動化和互動式的疑難排解、修復解決方案以及系統修復程序
- 連結到支援專家

開啓列印選項視窗 (fn+f2)

按下 **fn+f2** 以開啓作用中的 Windows 程式的「列印選項」視窗。

開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 可開啓網頁瀏覽器。

在您完成網際網路或網路服務設定之前，**fn+f3** 快速鍵會開啓 Windows 網際網路連線精靈。

您完成網際網路或網路服務設定以及網頁瀏覽器首頁設定之後，可按 **fn+f3** 快速存取首頁和網際網路。


切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 可切換系統所連接之顯示裝置的螢幕影像。例如，如果電腦外接式顯示器，則按下 **fn+f4** 可將螢幕影像由電腦顯示器切換為外接式顯示器，以同時於電腦顯示器和外接式顯示器顯示。

多數外接式顯示器都支援採用外接式 VGA 視訊標準的電腦。**fn+f4** 快速鍵也可以切換影像到電腦所連接的其他視訊接收裝置。

fn+f4 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（多數外接式顯示器）
- S-Video（具有 S-Video 輸入接頭的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- HDMI（具有 HDMI 連接埠的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）

 **附註：** 複合視訊裝置僅能使用選購的接駁裝置或擴充產品連接至系統。

啓動「睡眠」(fn+f5)

△ **注意：** 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動「睡眠」。

按下 **fn+f5** 以啓動「睡眠」。

啓動「睡眠」後，您的資訊會儲存在系統記憶體中，螢幕內容會清除，並轉為省電狀態。當電腦處於「睡眠」狀態時，電源指示燈會閃爍。

在啓動「睡眠」狀態之前必須先開啓電腦。

☞ **附註：** 如果電腦在處於「睡眠」狀態時出現嚴重電力不足，電腦會啓動「休眠」，並將儲存於記憶體的資訊存入硬碟。嚴重電力不足時，出廠預設動作為「休眠」，但是您可以使用 Windows「控制台」的「電源選項」更改這項設定。

如果要結束「睡眠」，請短暫按下電源按鈕。

您可以改變 **fn+f5** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f5** 快速鍵為啓動「休眠」而非「睡眠」。

☞ **附註：** 在所有的 Windows 作業系統視窗中，*睡眠按鈕* 的參考資料亦適用於 **fn+f5** 快速鍵。

初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 以初始化 QuickLock 安全功能。

QuickLock 會藉由顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能存取電腦。

☞ **附註：** 您必須先設定 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能使用 QuickLock。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 QuickLock，請按 **fn+f6** 以顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

調低螢幕亮度 (fn+f7)

按下 **fn+f7** 可調低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調低亮度。

調高螢幕亮度 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 可調高螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調高亮度。

播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)

fn+f9 快速鍵只能在插入音訊 CD 或 DVD 後執行：

- 如果音訊 CD 或 DVD 尚未播放，請按 **fn+f9** 以開始或繼續播放。
- 如果音訊 CD 或 DVD 正在播放，請按 **fn+f9** 以暫停播放。

停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)

按下 **fn+f10** 可停止播放音訊 CD 或 DVD。

播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)

音訊 CD 或 DVD 正在播放時，請按 **fn+f11** 以播放 CD 的上一個曲目或 DVD 的上一個區段。

播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12)

播放音訊 CD 或 DVD 時，請按 **fn+f12** 來播放 CD 的下一個曲目或 DVD 的下一個區段。

喇叭靜音 (fn+home)

按下 **fn+home** 鍵即可讓喇叭靜音。再按一次快速鍵可恢復喇叭聲音。

調高喇叭音量 (fn+pg up)


按下 **fn+pg up** 可調高喇叭音量。按住快速鍵可逐漸調高喇叭音量。

調低喇叭音量 (fn+pg dn)

按下 **fn+pg dn** 可調低喇叭音量。按住快速鍵可逐漸調低喇叭音量。

3 使用鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

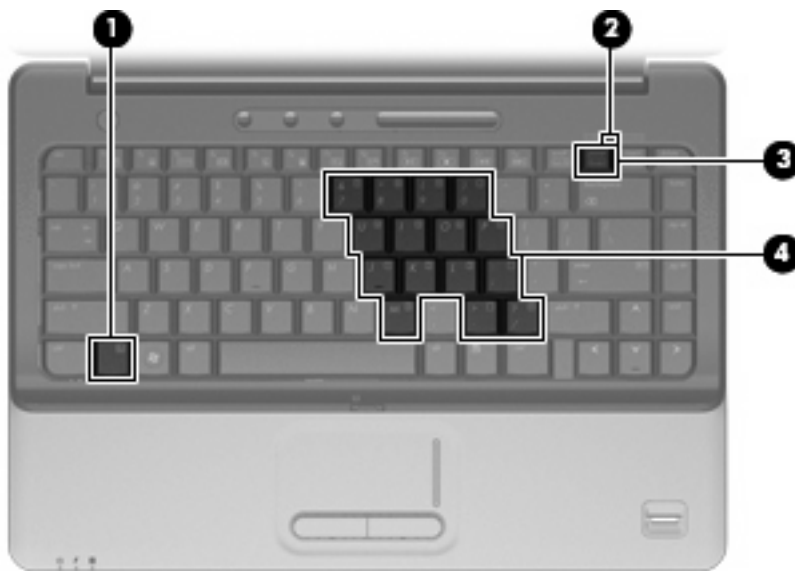


組件	說明
(1) fn 鍵	同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。
(2) 數字鎖定 (num lock) 指示燈	亮起：已啓用數字鎖定 (num lock) 功能。
(3) num lk 鍵	與 <code>fn</code> 鍵同時按下，以啓用嵌入式數字鍵台。
(4) 嵌入式數字鍵台	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。

使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。

 **附註：** 當電腦、選購的接駁裝置或擴充產品連接至外接式鍵盤或數字鍵台時，將無法使用內建的數字鍵台。

切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
 - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
 - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

使用選購的外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台按鍵的功能會根據數字鎖定 (num lock) 的開啓或關閉而有不同（出廠時數字鎖定 num lock 為關閉）：

- 數字鎖定 (num lock) 啟動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啟動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

若要在工作時啟動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。

4 清理觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。為了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

警告! 為降低電擊的危險或損壞內部元件的可能性，請不要使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

定期清理鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。



索引

符號/數字

「列印選項」視窗快速鍵 4

F

fn 鍵 3

H

HDMI 5

Q

QuickLock 快速鍵 6

S

S-Video 5

五畫

功能鍵 3

七畫

快速鍵

 切換螢幕影像 5

 使用 4

 初始化 QuickLock 6

 音訊 CD 或 DVD 控制項 6

 啟動睡眠 6

 開啓列印選項視窗 4

 開啓網頁瀏覽器 5

 開啓說明及支援 4

 說明 3

 調低螢幕亮度 6

 調高螢幕亮度 6

 顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

九畫

按鈕

 觸控板 1

 觸控板開啓/關閉 1

指示燈, 數字鎖定 (num lock) 8

十一畫

捲軸區, 觸控板 1

十二畫

媒體控制項, 快速鍵 6

視訊傳輸類型 5

十三畫

滑鼠, 外接式

 設定偏好設定 2

 連接 2

十四畫

睡眠快速鍵 6

網頁瀏覽器快速鍵 5

說明及支援快速鍵 4

十五畫

數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵
台 9

數字鎖定 (num lock) 指示燈, 識
別 8

複合視訊 5

十六畫

螢幕亮度快速鍵 6

螢幕影像, 切換 5

十七畫

鍵台, 外接式

 使用 9

 數字鎖定 (num lock) 9

鍵台, 嵌入式

 切換按鍵功能 9

 使用 9

 啓用和停用 9

 識別 8

鍵盤 3

鍵盤快速鍵, 識別 3

二十畫

觸控板

 設定偏好設定 2

 識別 1

觸控板按鈕, 識別 1

觸控板指示燈, 識別 1

觸控板捲軸區, 識別 1

二十三畫

顯示

 影像, 切換 5

 螢幕亮度快速鍵 6

