

外部介质卡 用户指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 徽标是其所有者的商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2009 年 9 月

文档部件号：539699-AA1

产品通告

本用户指南介绍大多数机型的常用功能。您的计算机上可能未提供某些功能。

目录

使用数字介质插槽卡

插入数字卡	1
取出数字卡	2

索引	3
----------	---

使用数字介质插槽卡

数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类数字卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其他笔记本电脑上。

数字介质插槽可以插装下列格式的数字卡：

- 内存条 (MS)
- Memory Stick Pro (MSP) 内存条
- MMC 卡 (MMC)
- 安全数字 (SD) 存储卡
- 安全数字大容量 (SDHC) 存储卡
- xD 图形卡 (xD)
- H 型 xD 图形卡 (xD)
- M 型 xD 图形卡 (xD)


插入数字卡

△ **注意：** 为避免损坏数字卡或笔记本电脑，切勿将任何类型的适配器插入数字介质插槽。

注意： 为防止损坏数字卡连接器，请轻轻插入数字卡。

1. 握住数字卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。

2. 将卡插入数字介质插槽中，并按下卡直到其牢固地就位。

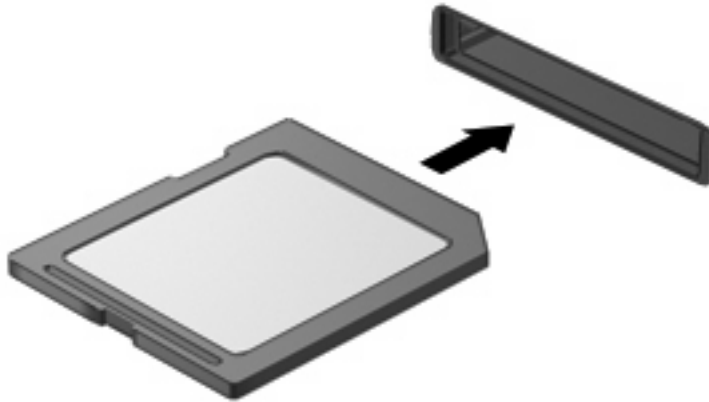

当系统检测到该设备后就会发出声音，并且显示选项菜单。

取出数字卡

△ **注意：** 为避免数据丢失或系统无响应，请使用以下步骤安全地取出数字卡。

1. 保存信息，并关闭所有与数字卡相关联的程序。

🔔 **注：** 要停止数据传输，请在操作系统的“正在复制”窗口中单击**取消**。

2. 要取出数字卡，请执行以下操作：


- a. 单击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware and Eject Media**（安全删除硬件并弹出介质）图标。

🔔 **注：** 要显示 Safely Remove Hardware and Eject Media（安全删除硬件并弹出介质）图标，请单击**显示隐藏的图标**图标（位于通知区域左侧的箭头）。

- b. 单击列表中列出的数字卡名称。

🔔 **注：** 系统将提示您可安全移除硬件设备。

3. 从插槽中取出数字卡。

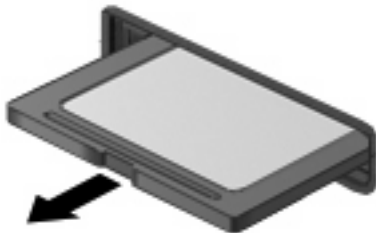

索引

S

数字卡

插入 1

取出 2

已定义 1

