



HURTIGOPPSETT

Funksjoner og sammensetning varierer etter modell.
Enkelte ledninger og adaptore følger kanskje ikke med og selges separat.

HURTIG OPSÆTNING

Funktioner og konfigurationer varierer fra model til model.
Nogle kabler og adaptore medfølger muligvis ikke og sælges separat.

PIKA-ASENNUK

Ominaisuudet ja kokoonpanot vaihtelevat malleittain.
Jotkin kaapelit ja sovitimet on ehkä hankittava erikseen.

1



Modell med kabler.


Pass på at fargene stemmer.

Version med kabel.

Find de samme farver.

Johdollinen vaihtoehto.

Yhdistä värit.

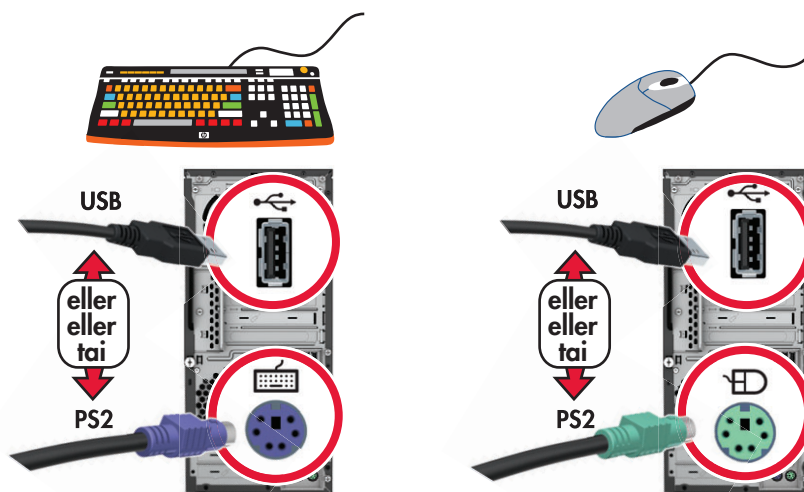

Trådløs utgave.

Se installasjonsinstruksjonene i esken til tastaturet.

Obs! Den samme mottakeren styrer både tastaturet og musen.

Trådløs version.

Se installasjonsinstruksjonene i tastaturets emballage.

BEMÆRK: Den samme modtager styrer både tastaturet og musen.

Langaton vaihtoehto.

Lisätietoja on näppäimistön laatikossa olevissa asennusohjeissa.

HUOMAUTUS: Sama vastaanotin ohjaa sekä näppäimistöä että hiirtä.




2



Se installasjonsinstruksjonene som fulgte med skjermen.
Skjermer må kanskje kjøpes separat.

Se de installasjonsinstruksjoner, som fulgte med skjermen.
Skærme skal måske købes separat.

Lisätietoja on näytön mukana toimitetuissa asennusohjeissa.
Näytöt voidaan myydä erikseen.

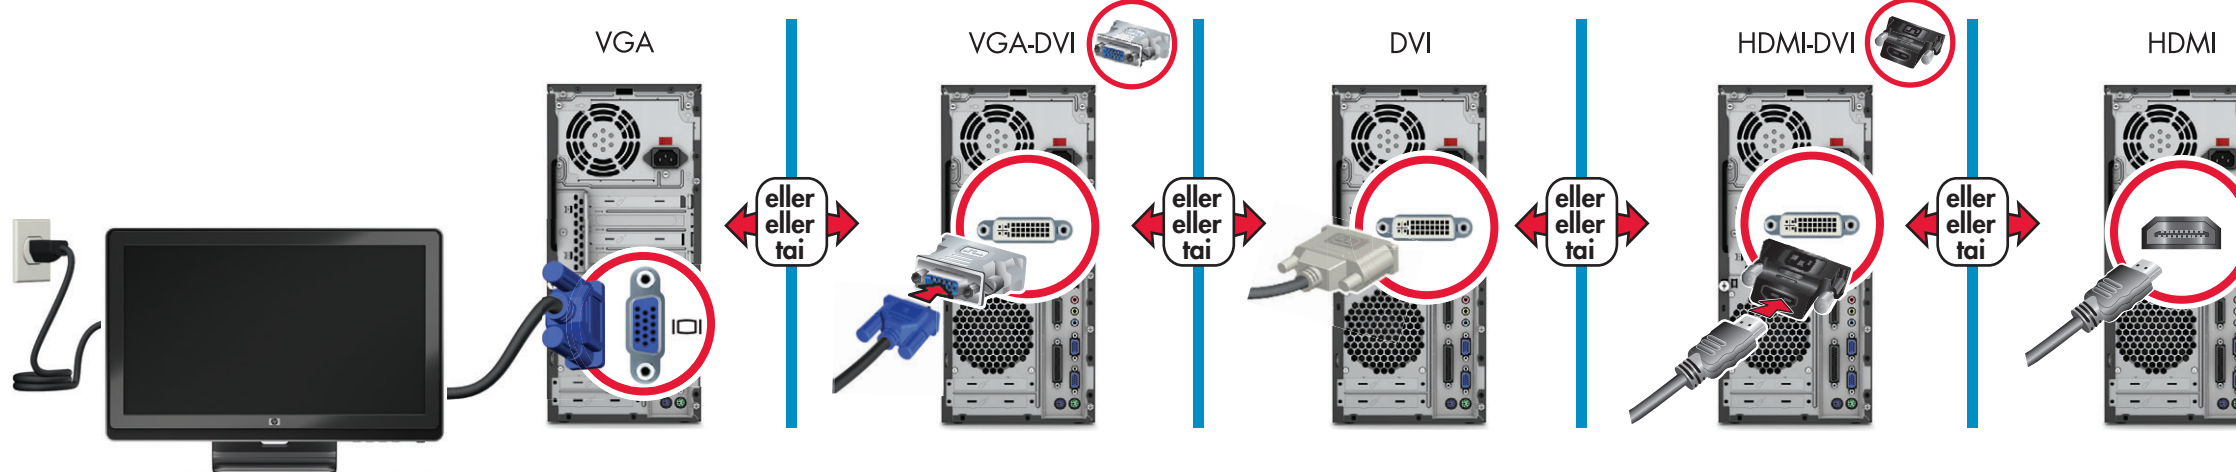


3



Se installasjonsinstruksjonene som fulgte med høyttalerne.
Høyttalere må kanskje kjøpes separat.

Se de installasjonsinstruksjoner, der fulgte med høyttalerne.
Højttalere skal måske købes separat.

Tutustu kaiuttimien mukana toimitettuun asennusohjeeseen.
Kaiuttimet voidaan myydä erikseen.

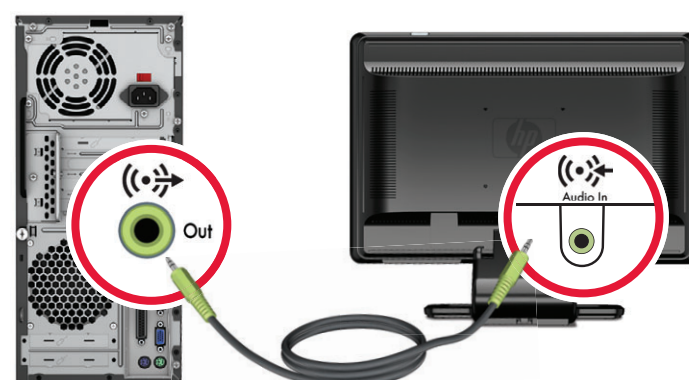

4



Koble datamaskinen til et strømnett.
Jordet tilkobling eller tilkobling til overspenningsvern anbefales.

Tilslut computeren til en stikkontakt.
Jordet forbindelse eller forbindelse til spændingsstabilisator anbefales.

Kytke tietokone sähköpistorasiaan.
Maadoitettua liitäntää tai liitäntää ylijännitesuojan suositellaan.



5



Kabelt nettverk

Kabelbasert nettverk

Langallinen verkko


eller
eller
tai

Trådløst nettverk

Trådløst nettverk

Langaton verkko

Routere og Internett-tilgang kreves og selges separat.
Routere og Internetadgang kræves. Disse sælges separat.
Reitittimet ja Internet-yhteys vaaditaan, ja ne on hankittava erikseen.

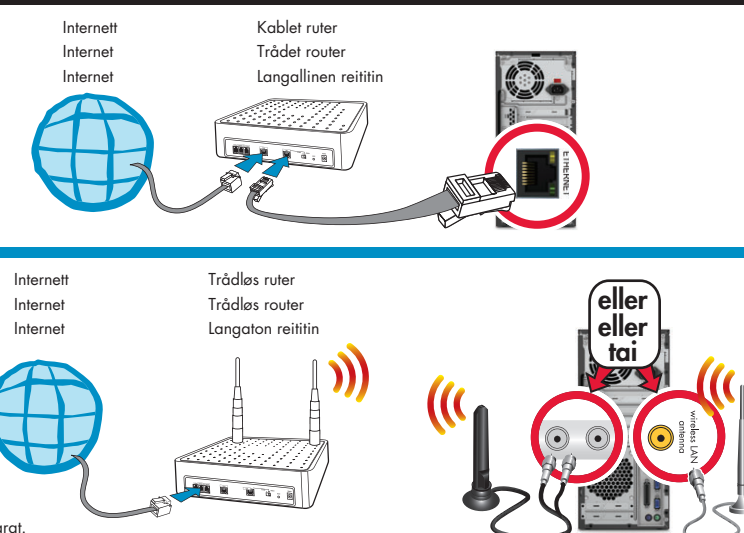

6



OPPSTART KAN TA

20 MINUTTER

Ikke slå av datamaskinen mens dette pågår.

STARTPROSSESSEN KAN TAGE

20 MINUTTER

Sluk ikke for computeren under denne proces.

KÄYNNISTYMINEN VOI KESTÄÄ

20 MINUUTTIA

Älä katkaise tietokoneen virtaa tämän prosessin aikana.

FINNE INFORMASJON OM DATAMASKINEN

Hewlett-Packard er opptatt av å levere produkter som har minst mulig innvirkning på miljøet.
Dobbelklikk på ikonet **Hjelp og støtte** på skrivebordet for å finne mer informasjon om datamaskinen og elektroniske håndbøker.

Eller

Gå til www.hp.com/support/

FINN OPLYSNINGER OM DIN COMPUTER

Hewlett-Packard er engagerede i at reducere den indvirkning vores produkter har på miljøet.
Dobbelklikk på ikonet **Hjelp og støtte** på skrivebordet for at finde yderligere oplysninger om computeren og onlinevejledninger.

Eller

Gå til www.hp.com/support/

TIETOJEN ETSIMINEN TIETOKONEESTA

Hewlett-Packard on sitoutunut vähentämään tuotteidensa ympäristövaikutuksia.
Kaksoisnapsauttamalla työpöydän **Ohje ja tuki** -kuvaketta saat lisätietoa tietokoneestasi ja voit lukea ohjekirjoja verkossa.

Tai

Siirry osoitteeseen www.hp.com/support/