

# 外付けメディア カード ユーザ ガイド

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2009年8月

製品番号：535986-291

## 製品についての注意事項

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

---

# 目次

## 1 メディアカードの使用

メディアカードの挿入 .....	2
メディアカードの取り出し .....	3

## 2 ExpressCard の使用

ExpressCard の設定 .....	4
ExpressCard の挿入 .....	5
ExpressCard の取り出し .....	6

索引 .....	7
----------	---



---

# 1 メディアカードの使用

別売のメディアカードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピュータ以外にも、デジタルメディア対応のカメラやPDAなどでよく使用されます。

お使いのコンピュータのメディアカードスロットは、以下のフォーマットのメディアカードに対応しています。


- メモリースティック (MS)
- メモリースティック PRO (MSPro)
- マルチメディアカード (MMC)
- SD (Secure Digital) メモリカード
- xD ピクチャーカード (XD)

## メディアカードの挿入

△ **注意：** メディアカードまたはコンピュータの損傷を防ぐため、メディアスロットにはどのような種類のアダプタも挿入しないでください。

**注意：** メディアカードコネクタの損傷を防ぐため、メディアカードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディアカードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. メディアカードスロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。

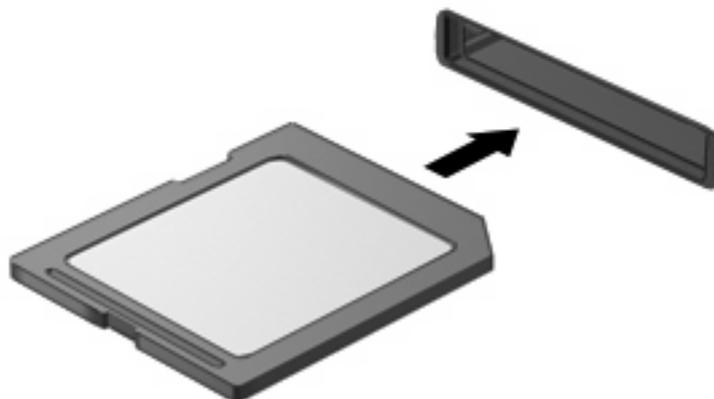

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

## メディアカードの取り出し

△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディアカードを安全に取り出します。

1. 情報を保存し、メディアカードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティングシステムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. メディアカードを取り出すには、以下の操作を行います。


a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンをクリックします。

☞ **注記：** タスクバーに[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンを表示するには、[隠れているインジケータを表示します]アイコン（通知領域の左側にある矢印）をクリックします。

b. 一覧からメディアカード名をクリックします。

☞ **注記：** ハードウェア デバイスを安全に取り外すことができるというメッセージが表示されます。

3. メディアカードを押して固定を解除し (1)、カードを引いてスロットから取り出します (2)。

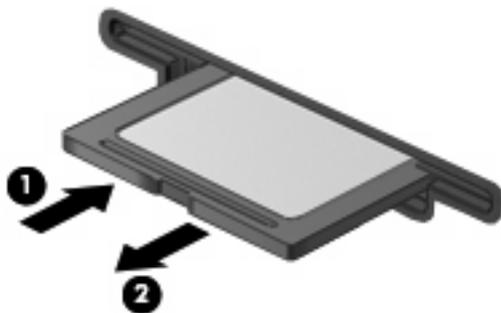

---

## 2 ExpressCard の使用

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の仕様に準拠しています。

### ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア (カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど) を提供していても、それらをインストールしないでください。

## ExpressCard の挿入

△ **注意：** お使いのコンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。

**注意：** PC カードコネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard を挿入するときには、必要以上の力を加えないでください。

ExpressCard が挿入されているときは、コンピュータを動かしたり移動したりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出すには、以下の操作を行います。

1. 保護用カードを押し込んで (1)、固定を解除します。
2. 保護用カードをスロットから引き出します (2)。



ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。

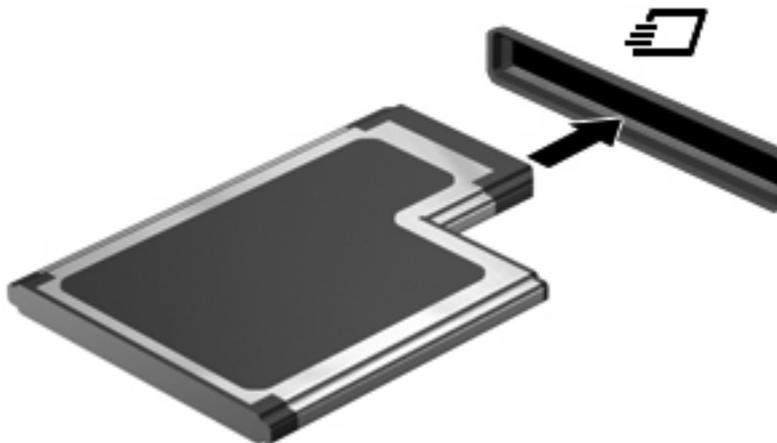

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

📖 **注記：** 初めて ExpressCard を挿入した場合は、デバイスがコンピュータによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

☞ **注記：** 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

## ExpressCard の取り出し

△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って ExpressCard を安全に取り出します。

1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。

☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. ExpressCard を取り外すには、以下の操作を行います。

- a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンをクリックします。

☞ **注記：** タスクバーに[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンを表示するには、[隠れているインジケータを表示します]アイコン（通知領域の左側にある矢印）をクリックします。


- b. 一覧から ExpressCard の名前をクリックします。

☞ **注記：** ハードウェア デバイスを安全に取り外すことができるというメッセージが表示されます。

3. ExpressCard の固定を解除して取り外すには、以下の操作を行います。

- a. ExpressCard をゆっくりと押して (1)、固定を解除します。

- b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

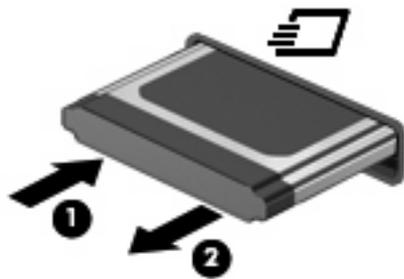

---

# 索引

## E

### ExpressCard

設定 4

挿入 5

定義 4

停止 6

取り出し 6

保護用カードの取り出し 5

## め

### メディア カード

挿入 2

定義 1

停止 3

取り出し 3

