



LASERJET PRO CM1410

FARVE-MFP-SERIEN

Brugervejledning





HP LaserJet Pro CM1410 farve-MFP-serien

Brugervejledning

Copyright og licens

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri.

Edition 1, 9/2010

Varenummer: CE861-90904

Varemærker

Adobe®, Acrobat® og PostScript® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande/områder.

Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og Windows Vista® er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX® er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA.

Konventioner i vejledningen

💡 **TIP:** Tippene indeholder hjælp eller genveje.

📝 **BEMÆRK:** Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave.

⚠ **FORSIGTIG:** Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse af produktet.

⚠ **ADVARSEL!** Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet.

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende produkter	1
Produktsammenligning	2
Miljømæssige funktioner	3
Tilgængelighed	4
Produktvisning	5
Set forfra	5
Set bagfra	6
Interfaceporte	6
Placering af serienummer og modelnummer	7
Kontrolpanelet	7
2 Menuer på kontrolpanelet	11
Opsætningsmenu	12
Menuen Rapporter	12
Menu for Hurtige formularer	13
Menuen Faxopsætning	13
Menuen Systemopsætning	16
Menuen Service	18
Menuen Netværkskonfiguration	19
Funktionsspecifikke menuer	21
Kopieringsmenu	21
Faxmenu	22
Scanningsmenu	24
USB-flashdrev	25
3 Software til Windows	27
Understøttede operativsystemer til Windows	28
Understøttede printerdrivere til Windows	28
Valg af den korrekte printerdriver til Windows	28
Rediger indstillinger for udskriftsjob	30
Ændring af printerdriverindstillinger til Windows	31
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes	31
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob	31
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger	31

Fjernelse af software til Windows	32
Understøttede hjælpeprogrammer til Windows	33
Andre Windows-komponenter og hjælpeprogrammer	33
Software til andre operativsystemer	33
4 Brug af produktet sammen med Mac	35
Software til Mac	36
Understøttede operativsystemer til Mac	36
Understøttede printerdrivere til Mac	36
Installer software til Mac-operativsystemer	36
Fjern software fra Mac-operativsystemer	39
Ændring af printerdriverindstillinger for Mac	39
Software til Mac-computere	40
Udskrivning med Mac	41
Annullering af et udskriftsjob med Mac	41
Skift papirformat og -type med Mac	41
Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac	41
Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac	41
Udskrive en forside med Mac	42
Bruge vandmærker med Mac	42
Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac	43
Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac	43
Farveindstilling med Mac	43
Bruge menuen Service med Mac	44
Faxe med Mac	45
Scanning med Mac	46
5 Tilslutning af produktet	47
Understøttede netværksoperativsystemer	48
Printer deler ansvarsfraskrivelse	48
Tilslut med USB	48
Cd-installation	48
Tilslutning til et netværk	50
Understøttede netværksprotokoller	50
Installer produktet på et kablet netværk	50
Installer produktet på et trådløst netværk	51
Konfiguration af IP-netværksindstillinger	55
6 Papir og udskriftsmedier	59
Om brug af papir	60
Retningslinjer for specialpapir	60
Ændring af printerdriveren, så den passer til papirtypen og -formatet	62
Understøttede papirformater	62

Understøttede papirtyper og bakkekapacitet	63
Fyld papirbakken	64
Ilægning af papir i dokumentføderen	67
Konfigurer bakken	68
7 Udskrivningsopgaver	69
Annullering af et udskriftsjob	70
Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows	71
Åbn printerdriveren med Windows	71
Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows	71
Skift antallet af udskrevne kopier med Windows	72
Gem specialindstillinger til genbrug med Windows	72
Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows	75
Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows	77
Udskriv flere sider pr. ark med Windows	78
Vælg sideretning med Windows	80
Angiv farveindstillinger med Windows	81
Flere udskrivningsopgaver med Windows	83
Udskriv farvet tekst som sort/hvid (gråtoner) med Windows	83
Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows	83
Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter	85
Udskriv første eller sidste side på andet papir med Windows	88
Skaler et dokument, så det passer til papirformatet	90
Tilføj et vandmærke til et dokument med Windows	91
Opret en brochure med Windows	92
Direkte USB-udskrivning	94
8 Farvet	95
Juster farver	96
Ændre farvetema for et udskriftsjob	96
Skift farveindstillinger	96
Manuelle farveindstillinger	97
Brug indstillingen HP EasyColor til Windows	99
Afstemning af farver	100
9 Kopier	101
Brug kopifunktioner	102
Ekspreskopiering	102
Flere kopier	102
Kopiering af en flersidet original	103
Kopier legitimationskort	103
Annullering af et kopijob	104
Formindskelse eller forstørrelse af en kopi	105

Sortering af et kopijob	105
Lave sort-hvide kopier eller farvekopier	106
Kopiindstillinger	107
Ændring af kopikvalitet	107
Kontrol af scannerglaspladen for snavs	107
Justering af lysstyrke eller mørke på kopier	109
Definition af specialtilpassede kopiindstillinger	109
Angive papirformat og -type for kopiering på specialpapir	110
Gendanne standardindstillinger for kopiering	110
Kopiering af fotos	111
Kopiering af originaler med forskellige formater	112
Kopiering på begge sider manuelt (dupleks)	113
10 Scanning	115
Anvendelse af scanningsfunktioner	116
Metoder til scanning	116
Annullering af en scanning	117
Scannerindstillinger	118
Scannerens opløsning og farver	118
Scanningskvalitet	119
Scanning af et foto	121
11 Fax	123
Opsætning af fax	124
Installation og tilslutning af hardwaren	124
Konfiguration af faxindstillinger	128
Brug af HP-guiden Faxopsætning	129
Brug af telefonbogen	130
Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen	130
Import eller eksport af Microsoft Outlook-kontakter til faxtelefonbogen	130
Brug af telefonbogsdata fra andre programmer	130
Slette poster i telefonbogen	130
Anvende hurtigopkald	131
Håndtering af gruppeopkaldskoder	132
Angivelse af faxindstillinger	133
Indstillinger for faxafsendelse	133
Indstillinger for faxmodtagelse	137
Angivelse af polling af faxer	141
Brug af faxer	142
Faxsoftware	142
Annullering af en fax	142
Sletning af faxer i hukommelsen	142
Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system	143

Brug af fax på en VoIP-tjeneste	144
Faxhukommelse	144
Afsendelse af en fax	144
Modtagelse af en fax	149
Løsning af faxproblemer	151
Kontrolliste til faxfejlfinding	151
Faxfejlmeldelser	152
Fejlfinding af faxkoder og registreringsrapporter	158
Faxlogfiler og -rapporter	159
Ændring af fejlrettelse og faxhastighed	160
Løs problemer med afsendelse af faxer	161
Løs problemer med modtagelse af faxer	166
Løse generelle faxproblemer	172
Oplysninger om love og garantier	175
12 Styring og vedligeholdelse af produktet	177
Udskrive oplysningssider	178
Brug HP ToolboxFX-softwaren	179
Visning af HP ToolboxFX	179
Status	179
Fax	180
Hjælp	182
Systemindstillinger	183
Udskrivningsindstillinger	185
Netværksindstillinger	186
Brug HP's integrerede webserver	187
Åbning af HP integreret webserver	187
Funktioner	187
Brug af software til HP Web Jetadmin	188
Produktsikkerhedsfunktioner	188
Angiv en systemadgangskode	188
Økonomiindstillinger	189
Energisparetilstande	189
Gem udskrift	189
Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr	190
Udskriv, når en patron når slutningen af den anslåede levetid	190
Administration af printerpatroner	191
Udskiftningsanvisninger	192
Rengøring af produktet	197
Rensning af papirgangen	197
Rengør scannerglasstrimlen og -pladen	197
Rengør dokumentfoderens opsamlingsvalser og separationspude	198
Rengør det berørfølsomme display	199

Produktopdateringer	200
13 Problemløsning	201
Selvhjælp	202
Kontrolliste til problemløsning	203
Trin 1: Kontroller, at produktet er tændt.	203
Trin 2: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet	203
Trin 3: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten	203
Trin 4: Kontroller kopieringsfunktionaliteten	204
Trin 5: Test faxafsendelsesfunktionaliteten	204
Trin 6: Test faxmodtagelsesfunktionaliteten	204
Trin 7: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer.	204
Trin 8: Test funktionaliteten til direkte USB-udskrivning	204
Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne	205
Gendannelse af fabriksstandarderne	205
Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet	206
Meddelelsestyper på kontrolpanelet	206
Meddelelser på kontrolpanelet	206
Papiret fremføres forkert eller sidder fast	216
Produktet tager ikke papir	217
Produktet tager flere ark papir	217
Forebyg papirstop	217
Afhjælpning af papirstop	218
Forbedring af udskriftskvaliteten	225
Brug altid den korrekte indstilling for papirtype i printerdriveren	225
Juster farverindstillinger i printerdriveren	226
Brug papir, der opfylder HP's specifikationer	227
Udskriv en renseside	228
Kalibrer produktet for at justere farverne	228
Kontroller printerpatronerne	228
Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov	231
Forbedre udskriftskvaliteten for kopier	232
Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt.	233
Produktet udskriver ikke.	233
Produktet udskriver langsomt	234
Løs problemer med direkte USB-udskrivning	235
Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret.	235
Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret	235
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i USB-flashdrev-menuen	235
Løs tilslutningsproblemer	236
Løsning af problemer med direkte tilslutning	236
Løsning af netværksproblemer	236
Løs problemer med trådløst netværk	238

Tjekliste for trådløs forbindelse	238
Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet: Produktets trådløse funktion er blevet deaktiveret	239
Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet	239
Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren	239
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet	239
Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt	240
Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN	240
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk	240
Det trådløse netværk fungerer ikke	241
Produktsoftwareproblemer	242
Løse almindelige Mac-problemer	243
Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax.	243
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax.	243
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax. ...	243
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede	243
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt.	244
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse	244
Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr	245
Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer	246
Varenumre	247
Printerpatroner	247
Kabler og interfaces	247
Tillæg B Service og support	249
Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti	250
HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron	252
Data gemt i printerpatronen	253
Slutbrugerlicensaftale	254
OpenSSL	257
Kundesupport	258
Indpakning af produktet	259
Tillæg C Produktspecifikationer	261
Fysiske specifikationer	262
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner	262
Miljømæssige specifikationer	263

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger	265
FCC-regulativer	266
Produktets miljømæssige varetagelsesprogram	267
Beskyttelse af miljøet	267
Ozonproduktion	267
Strømforbrug	267
Papirforbrug	267
Plastik	267
HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning	267
Oplysninger om returnering og genbrug	268
Papir	269
Begrænsninger i materialet	269
Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU	269
Kemiske stoffer	269
Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS)	270
Kilder med yderligere oplysninger	270
Overensstemmelseserklæring	271
Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller)	273
Sikkerhedserklæringer	275
Lasersikkerhed	275
Canadiske DOC-regulativer	275
VCCI-erklæring (Japan)	275
Vejledning til strømkabel	275
Erklæring vedrørende strømkabel (Japan)	275
EMC-erklæring (Korea)	276
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland	276
GS-erklæring (Tyskland)	276
Tabel for stoffer (Kina)	277
Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet)	277
Yderligere erklæringer for telekommunikationsprodukter (fax)	278
EU-erklæring om telekommunikationsdrift	278
New Zealand Telecom Statements	278
Additional FCC statement for telecom products (US)	278
Telephone Consumer Protection Act (US)	279
Industry Canada CS-03 requirements	279
Yderligere erklæringer for trådløse produkter	281
Erklæring om overensstemmelse med FCC-bestemmelser - USA	281
Erklæring for Australien	281
ANATEL-erklæring for Brasilien	281
Erklæring for Canada	281
Regulativbemærkninger for EU	281
Bemærkning om brug i Frankrig	282
Bemærkning om brug i Rusland	282
Erklæring for Korea	282

Erklæring for Taiwan 282


Indeks 283

1 Grundlæggende produkter

- [Produktsammenligning](#)
- [Miljømæssige funktioner](#)
- [Tilgængelighed](#)
- [Produktvisning](#)

Produktsammenligning


Produktet kan fås i følgende konfigurationer.

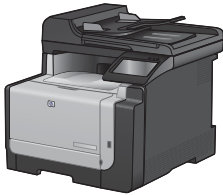

HP LaserJet Pro CM1415fn MFP

CE861A

- Udskriver med en hastighed på op til 12 sort/hvide sider pr. minut (ppm) og 8 farvesider pr. minut.
- Understøtter PCL 6-, PCL 5- og HP postscript level 3-emuleringsprinterdrivere
- Bakke 1 kan tage op til 150 ark papir eller op til 10 konvolutter.
- Udskriftsbakken kan rumme op til 125 ark papir.
- Berøringsfølsomt farvedisplay
- Manuel 2-sidet udskrivning
- USB 2.0-højhastighedsport
- 10/100 Base-T-netværksport
- USB-port til direkte udskrivning af dokumenter, visning og udskrivning af billeder og scanning til et USB-flashdrev
- V.34 fax
- To RJ-11-porte til fax/telefonlinjer
- 128 MB RAM (Random Access Memory).
- Dokumentfoder til 35 sider, der understøtter sideformater med en længde på op til 356 mm og en bredde fra 102 til 215 mm.
- Flatbedscanner, der understøtter sideformater med en længde på op til 297 mm og en bredde på op til 215 mm.
- Kopierer i sort med op til 12 sider pr. minut og i farve med op til 8 sider pr. minut
- Kopiopløsningen på 300 dpi
- Scanner i farve eller sort med en opløsning på op til 1200 dpi

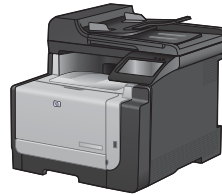

HP LaserJet Pro CM1415fnw MFP

CE862A

- HP LaserJet Pro CM1415fn MFP, plus:
- 802,11b/g/n integreret, trådløst netværk

Miljømæssige funktioner

Manuel duplexudskrivning	Spar papir ved at bruge manuel duplexudskrivning.
Udskrivning af flere sider pr. ark	Spar papir ved at udskrive to eller flere sider af et dokument ved siden af hinanden på et enkelt ark papir. Få adgang til denne funktion via printerdriveren.
Kopierer flere sider pr. ark	Spar papir ved at kopiere to eller fire sider af et originaldokument side om side på et ark papir.
Genbrug	Reducer spild ved at bruge genbrugspapir. Genbrug printerpatroner ved at bruge HP's retursystem.
Energibesparelser	Spar energi ved at bruge produktets strømsparetilstand.


Tilgængelighed

Produktet har adskillige elementer, der gør produktet lettere tilgængeligt for brugere.

- Onlinebrugervejledning, som er kompatibel med programmer, der kan læses fra skærmen.
- Printerpatroner kan installeres og fjernes med én hånd.
- Alle porte og dæksler kan åbnes med en én hånd.


Produktvisning

Set forfra

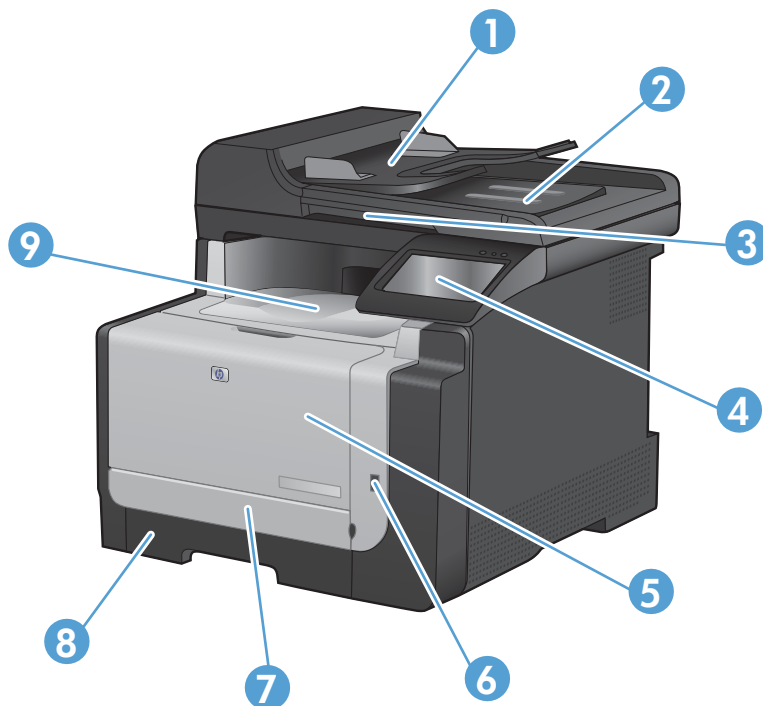


1	Dokumentføderens papirbakke
2	Udskriftsbakke til dokumentføder
3	Scannerlæg
4	Kontrolpanel med berøringsfølsomt farvedisplay
5	Frontdæksel (giver adgang til printerpatronerne)
6	USB-flashdrevport
7	Frontdæksel til adgang ved papirstop
8	Papirbakke (bakke 1)
9	Udskriftsbakke

Set bagfra

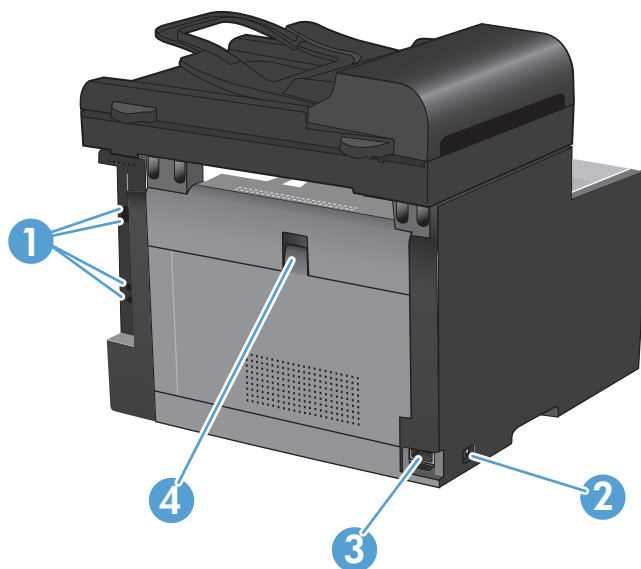

1	Interfaceporte
2	Tænd/sluk-knap
3	Strømforbindelse
4	Bagdæksel til adgang ved papirstop

Interfaceporte

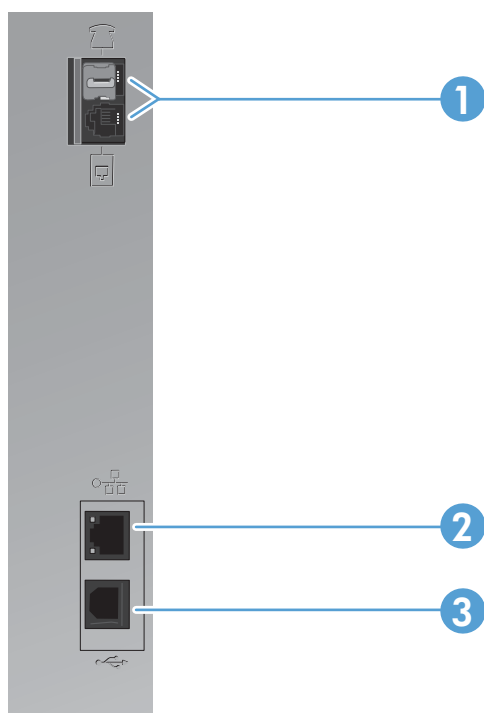

1	Faxporte
---	----------

2	Netværksport
3	USB 2.0-højhastighedsport

Placering af serienummer og modelnummer

Etiketten med serienummeret og produktmodelnummeret findes på bagsiden af produktet.



Kontrolpanelet



1	Berøringsfølsomt display
---	--------------------------

2		Trådløs-indikator: indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk. Når der er oprettet forbindelse, holder indikatoren op med at blinke og lyser konstant. BEMÆRK: Kun trådløse modeller
3		Klar-indikator: indikerer, at produktet er klart
4		Eftersyn-indikator: Indikerer, at der er et problem med produktet
5		Knap og indikator for hjælp: giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem
6		Knap og indikator for højre pil: flytter markøren til højre eller skifter displaybilledet til næste skærbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærbillede kan bruge denne funktion.
7		Knap og indikator for annullering: rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærbillede. BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærbillede kan bruge denne funktion.
8		Knap og indikator for tilbage: går tilbage til det forrige skærbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærbillede kan bruge denne funktion.
9		Knap og indikator for venstre pil: flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærbillede kan bruge denne funktion.
10		Knappen og indikatoren for hjem: giver adgang til startskærbilledet

Knapper på startskærbilledet

Startskærbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status.

 **BEMÆRK:** Funktionerne på startskærbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog.



1	Opsætning  -knappen: giver adgang til hovedmenuerne
2	 -netværksknappen: giver adgang til netværksindstillinger og -oplysninger. Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærbilledet med netværksindstillinger.
3	Trådløs  -knappen: giver adgang til den trådløse menu og oplysninger om status for trådløs. BEMÆRK: Kun trådløse modeller BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken.
4	Oplysninger  -knappen: giver oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærbilledet med statusoversigt.
5	Forbrugsvarer  -knappen: giver oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status på forbrugsvarer fra skærbilledet med oversigt for forbrugsvarer.
6	Produktstatus
7	USB -knappen: giver adgang til indstillinger for USB-flashdrev.
8	Scanning -knappen: giver adgang til scanningsfunktionen
9	Fax -knappen: giver adgang til faxfunktionen
10	Kopier -knappen: giver adgang til kopifunktionen

Kontrolpanelets Hjælp-system

Produktet har et indbygget Hjælp-system, der forklarer brugen af hvert skærbillede. Tryk på knappen Hjælp ? i øverste højre hjørne af skærbilledet for at åbne Hjælp-systemet.

I nogle skærbilleder åbner Hjælp en global menu, hvor du kan søge efter specifikke emner. Du kan gennemse hele menustrukturen ved at trykke på knapperne i menuen.

Nogle Hjælp-skærbilleder indeholder animationer, der guider dig gennem procedurer som f.eks. afhjælpning af papirstop.

På skærbilleder, der indeholder indstillinger til individuelle job, åbner Hjælp et emne, der forklarer indstillingerne på det pågældende skærbillede.

Hvis produktet advarer om en fejl eller advarsel, skal du trykke på knappen Hjælp ? for at åbne en meddelelse, der beskriver problemet. Meddelelsen indeholder også instruktioner til at løse problemet.

2 Menuer på kontrolpanelet

- [Opsætningsmenu](#)
- [Funktionsspecifikke menuer](#)

Opsætningsmenu

Tryk på knappen Opsætning  for at åbne denne menu. Der er følgende tilgængelige undermenuer:

- [Rapporter](#)
- [Hurtige formularer](#)
- [Faxopsætning](#)
- [Systemopsætning](#)
- [Service](#)
- [Netværkskonfiguration](#)

Menuen Rapporter

Menupunkt	Beskrivelse
Demoside	Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten
Menustruktur	Udskriver en side med en oversigt over kontrolpanelets menuer
Konfigurationsrapport	Udskriver en liste over alle produktindstillinger
Status på forbrugsvarer	Udskriver status af printerpatroner. Indeholder følgende oplysninger: • Anslået resterende levetid for printerpatron i procent • Anslået resterende sider • Varenumre for HP-printerpatroner • Antal udskrevne sider • Oplysninger om bestilling af nye HP-printerpatroner og genbrug af brugte HP-printerpatroner
Netværksoversigt	Viser status for: • Netværkshardwarekonfiguration • Aktiverede funktioner • Oplysninger om TCP/IP og SNMP • Netværksstatistik • Trådløs netværkskonfiguration (kun trådløse modeller)
Side for forbrug	Viser det antal sider, der er udskrevet, faxet, kopieret og scannet af produktet
PCL-fontliste	Udskriver en liste over alle installerede PCL 5-fonte
PS-fontliste	Udskriver en liste over alle installerede PS-fonte
PCL6-fontliste	Udskriver en liste over alle installerede PCL 6-fonte
Farvelog	Udskriver oplysninger om farveforbruget
Serviceside	Udskriver servicesiden

Menupunkt	Beskrivelse
Diagnosticeringsside	Udskriver diagnosticeringsoplysninger om kalibrering og farvekvalitet
Udskriv kvalitetsside	Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten

Menu for Hurtige formularer

Menupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Notespapir	Smalle linjer	Udskriver sider, der har fortrykte linjer
	Brede linjer	
	Skrivehus	
Millimeterpapir	1/8 tomme	Udskriver sider med fortrykt millimeterpapir
	5 mm	
Tjekliste	1-søjle	Udskriver sider, der har fortrykte linjer med afkrydsningsfelter
	2-søjle	
Nodepapir	Stående	Udskriver sider, der har fortrykte linjer til nodeskrivning
	Liggende	

Menuen Faxopsætning

I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Hjælpefunkt. faxopsætn.			Værktøj til konfiguration af faxindstillingerne. Følg vejledningen på skærmen, og vælg det korrekte svar for hvert spørgsmål.
Basisopsætning	Tid/dato	(Indstillinger for klokkeslætsformat, aktuelt klokkeslæt, datoformat og aktuel dato.)	Angiver dato og klokkeslæt for produktet.
	Faxhoved	Indtast dit faxnummer. Indtast firmanavn.	Angiver de identifikationsoplysninger, der sendes til det modtagende produkt.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
	Svartilstand	Automatisk* Manuel TAM Fax/tlf	Angiver typen af svartilstand. Følgende indstillinger er tilgængelige: Automatisk: Produktet besvarer automatisk et indgående opkald efter det konfigurerede antal opkald. Manuel: Brugeren skal trykke på knappen Start fax eller bruge en lokaltelefon for at få produktet til at besvare det indgående opkald. TAM: Der er sluttet en telefonsvarer (TAM) til produktets Aux-telefonstik. Produktet vil ikke besvare indgående opkald, men kun lytte efter faxtonen, når telefonsvareren har besvaret opkaldet. Fax/tlf: Produktet skal besvare opkaldet automatisk og afgøre, om opkaldet er et stemme- eller faxopkald. Hvis opkaldet er et faxopkald, håndterer produktet opkaldet på normal vis. Hvis opkaldet er et stemmeopkald, genereres en hørbar, syntetiseret ringetone for at gøre brugeren opmærksom på det indgående stemmeopkald.
	Ring før svar		Angiver det antal ringetoner, der skal høres, før faxmodemet besvarer opkaldet. Standardindstillingen er 5.
	Nummerbestemt ringning	Alle ringetyper* Enkelt Dobbelt Tredobbelt Dobbelt og tredobbelt	Hvis du har en bestemt ringetone-tjeneste, skal du bruge dette punkt til at konfigurere, hvordan produktet skal reagere på indgående opkald. Alle ringetyper: Produktet besvarer alle opkald til telefonlinjen. Enkelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en enkelt ringetone. Dobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt ringetone. Tredobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en tredobbelt ringetone. Dobbelt og tredobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt eller tredobbelt ringetone.
	Opkaldspræfiks	Tændt Slukket*	Angiver et præfiksnummer, der skal drejes, når der sendes faxer fra produktet. Hvis du aktiverer denne funktion, beder produktet dig om at indtaste nummeret og inkluderer derefter automatisk det nummer, hver gang du sender en fax.
Avanceret opsætning	Faxopløsning	Standard Fin* Superfin Foto	Angiver opløsningen for sendte dokumenter. Billeder med højere opløsning har flere dpi (punkter pr. tomme), så de viser flere detaljer. Billeder med en lavere opløsning har færre punkter pr. tomme (dpi) og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre, og det tager kortere tid at sende faxen.
	Lysere/Mørkere		Angiver mørkheden for udgående faxer.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
	Tilpas til side	Tændt* Slukket	Formindsker indgående faxer, der er større end det papirformat, der er angivet for bakken.
	Glaspladestørrelse	Letter A4	Angiver standardpapirformatet for dokumenter, der scannes fra flatbed-scanneren.
	Opkaldsmodus	Tone* Puls	Angiver, om produktet skal anvende tone- eller impulsopkald.
	Genopk. v. Opt.	Tændt* Slukket	Angiver, om produktet skal forsøge genopkald, hvis linjen er optaget.
	Ring igen ved intet svar	Tændt Slukket*	Angiver, om produktet skal forsøge genopkald, hvis modtagerens faxnummer ikke svarer.
	Gentag hvis kom.fejl	Tændt* Slukket	Angiver, om produktet skal forsøge et genopkald til modtagerens faxnummer, hvis der er opstået en kommunikationsfejl.
	Registrer klartone	Tændt Slukket*	Angiver, om produktet skal kontrollere, om der er klartone, før det sender en fax.
	Faktureringskoder	Tændt Slukket*	Muliggør brug af faktureringskoder, når indstillingen er angivet til Tændt . Du bliver bedt om at indtaste faktureringskoden for en udgående fax.
	Lokalnummer	Tændt* Slukket	Når denne funktion er aktiveret, kan du trykke på knapperne 1-2-3 på lokaltelefonen for at få produktet til at besvare et indgående faxopkald.
	Stempling af fax	Tændt Slukket*	Får produktet til at tilføje dato, klokkeslæt, afsenders telefonnummer og sidenummer på hver side af de faxer, som produktet modtager.
	Privat modtag.	Tændt Slukket*	Hvis du indstiller Privat modtag. til Tændt , skal du angive en adgangskode for produktet. Når der er angivet en adgangskode, er følgende muligheder angivet: • Privat modtag. er slået til. • Alle gamle faxer slettes fra hukommelsen. • Videresendelse af fax indstilles til Slukket, og det er ikke tilladt at ændre det. • Alle indgående faxer gemmes i hukommelsen.
	Bekræft faxnummer	Tændt Slukket*	Bekræft et faxnummer ved at indtaste det en ekstra gang.
	Tillad genudskrivning af en fax	Tændt* Slukket	Angiver, om indgående faxer gemmes i hukommelsen til senere genudskrivning.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
	Fax/Tel ringetid	20 30 40 70	Angiver i sekunder, hvornår produktet skal stoppe med at udsende de hørbare Fax/tlf-ringetoner for at gøre brugeren opmærksom på et indgående stemmeopkald.
	Faxhastighed	Hurtig(V.34)* Mellem(V.17) Langsom(V.29)	Angiver den tilladte faxkommunikationshastighed.

Menuen Systemopsætning

I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Sprog	(Liste over tilgængelige sprog til kontrolpanelet.)		Angiver, hvilket sprog kontrolpanelet skal vise meddelelser og produktrapporter på.
Papiropsætning	Standardpapir-format	Letter A4 Legal	Angiver format til udskrivning af interne rapporter, faxer og udskriftsjob, hvor format ikke er angivet.
	Standardpapirtype	Angiver tilgængelige papirtyper.	Angiver type til udskrivning af interne rapporter, faxer og udskriftsjob, hvor typen ikke er angivet.
	Bakke 1	Papirtype Papirformat	Konfigurer format og type for bakken.
	Handling ved manglende papir	Bliv ved med at vente* Annuller Tilsidesæt	Bestemmer, hvordan produktet skal reagere, når et udskriftsjob kræver et papirformat eller en papirtype, som ikke er tilgængelig, eller når bakken er tom. Bliv ved med at vente: Produktet venter, indtil du ilægger det korrekte papir. Tilsidesæt: Udskriv på et andet papirformat efter en bestemt forsinkelse. Annuller: Annuller automatisk udskriftsjobbet efter en bestemt forsinkelse. - Hvis du vælger Tilsidesæt eller Annuller, bliver du bedt om at angive udsættelsen i antal sekunder.
Udskriftskvalitet	Farvekalibrering	Kalibrer nu Kalibrering ved start	Udfører en fuld kalibrering. Kalibrer nu: Udfører en kalibrering øjeblikkeligt. Kalibrering ved start: Angiv den tid, produktet skal vente, før det kalibrerer, efter du har tændt det.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Indstilling af lyd	Alarmlydstyrke		Angiv lydstyrken for produktet. Følgende indstillinger er tilgængelige for hver lydstyrkeindstilling: - Slukket - Lav - Mellem* - Høj
	Lydstyrke, ring		
	Tastelydstyrke		
	Telefonlydstyrke		
Strømbesparelsetid	Udsættelse af dvale	Slukket	Angiver længden af inaktivitet, før produktet går i dvaletilstand.
		1 minut	
		15 minutter*	
		30 minutter	
		1 time	
		2 timer	
Tid/dato	(Indstillinger for klokkeslætsformat, aktuelt klokkeslæt, datoformat og aktuel dato.)		Angiver dato og klokkeslæt for produktet.
Produktsikkerhed	Tændt		Indstiller funktionen for produktsikkerhed. Hvis du vælge indstillingen Tændt , skal du angive en adgangskode.
	Slukket		
Ved Meget lav	Sort patron	Stop	Angiver, hvordan produktet skal reagere, når den sorte printerpatron når grænsen Meget lav. Stop: Printereren standser udskrivningen, indtil du udskifter printerpatronen. Meddelelse: Printereren standser udskrivningen og beder dig om at udskifte printerpatronen. Du kan bekræfte meddelelsen og fortsætte med at udskrive. Fortsæt: Produktet meddeler dig, at printerpatronen har nået et meget lavt niveau, men fortsætter med at udskrive.
		Meddelelse	
		Fortsæt*	
	Farvepatroner	Stop	Angiver, hvordan produktet skal reagere, når en af farvepatronerne når grænsen Meget lav. Stop: Printereren standser udskrivningen, indtil du udskifter printerpatronen. Meddelelse: Printereren standser udskrivningen og beder dig om at udskifte printerpatronen. Du kan bekræfte meddelelsen og fortsætte med at udskrive. Fortsæt: Produktet meddeler dig, at printerpatronen har nået et meget lavt niveau, men fortsætter med at udskrive. Udskriv sort: Når en farvepatron har nået et meget lavt niveau, udskriver produktet kun i sort for at forhindre faxforstyrrelser. Hvis du vil konfigurere produktet til at udskrive i farver og bruge den
		Meddelelse	
		Fortsæt	
		Udskriv sort*	

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
			resterende toner i printerpatronen, efter Meget lav er nået, skal du følge disse trin: 1. På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Opsætning  og derefter på Systemopsætning. 2. Tryk på knappen Ved Meget lav, og tryk derefter på knappen Farvepatroner. Tryk på knappen Fortsæt. Når du udskifter printerpatronen, der har nået grænsen Meget lav, genoptages udskrivning i farver automatisk.
Brugertilpasset lav	Sort		Angiv den procentdel for anslået resterende levetid, hvor produktet skal fortælle dig, at printerpatronen har nået et lavt niveau.
	Cyan		
	Magenta		
	Gul		
USB-flashdrev	Tændt		Aktiverer eller deaktiverer USB-flashdrevet.
	Slukket		
Farvekopi	Tændt		Aktiverer eller deaktiverer farvekopiering.
	Slukket		
Fonten Courier	Almindelig		Angiver værdier for Courier-fonten.
	Mørk		

Menuen Service

I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Faxservice	Slet gemte faxer		Sletter alle faxer i hukommelsen.
	Kør faxtest		Udfører en faxtest for at kontrollere, at telefonledningen er sat i den rigtige udgang, og at der er et signal på telefonlinjen. Der udskrives en faxtestrapport, der viser resultaterne.
	Udskriv T.30 T.	Nu Aldrig* Ved fejl I opk.afslutn.	Udskriver eller planlægger en rapport, der bruges til at løse problemer med faxoverførslen.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
	Fejlrettelse	Tændt* Slukket	Fejlrettelsestilstanden giver mulighed for, at den sendende enhed igen kan overføre data, hvis den registrerer et fejlsignal.
	Faxservicelog		Faxservicelogfilen udskriver de sidste 40 indtastninger i faxlogfilen.
Renseside			Renser produktet i tilfælde af pletter eller andre mistegninger på udskrifterne. Renseprocessen fjerner støv og tonerrester fra papirgangen. Ved valg beder produktet dig om at lægge almindeligt Letter- eller A4-papir i bakke 1. Tryk på knappen OK for at starte rengøringsprocessen. Vent, til processen er helt færdig. Smid den udskrevne side ud.
USB-hastighed	Høj* Fuld		Angiver USB-hastigheden for USB-forbindelsen til computeren. Hvis printeren skal fungere ved høj hastighed, skal høj hastighed være aktiveret, og printeren skal være tilsluttet en EHCI-værtscontroller, som også fungerer med høj hastighed. Dette menupunkt afspejler heller ikke den aktuelle driftshastighed for produktet.
Min. papirkrøl	Tændt Slukket*		Hvis du oplever at dine udskrifter er krøllede, indstiller denne funktion produktet til en tilstand, der begrænser problemet med krøllet papir.
Gem udskrift	Tændt Slukket*		Når du udskriver sider, der skal arkiveres i længere tid, indstiller denne funktion produktet til en tilstand, der begrænser tonerudtværing og tonerstøv.
Firmwaredato-kode			Viser den aktuelle firmwaredatokode
Gendan standarder			Stiller alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne

Menuen Netværkskonfiguration

I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen.

Menupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Trådløs menu	Guide til trådløs opsætning	Guider dig gennem trinnene til opsætning af produktet på et trådløst netværk
	Wi-Fi-beskyttet opsætning	Hvis din trådløse router understøtter denne funktion, skal du bruge denne metode til at opsætte produktet til et trådløst netværk. Dette er den enkleste metode.
	Kør netværkstest	Tester det trådløse netværk og udskriver en rapport med resultaterne.
	Aktiver/deaktiver trådløs	Aktiverer eller deaktiverer funktionen til trådløst netværk.
TCP/IP-konfig	Automatisk*	Automatisk: Produktet konfigurerer automatisk alle TCP/IP-indstillingerne via DHCP, BootP eller AutoIP.
	Manuel	Manuel: Du kan konfigurere IP-adresse, undernetmaske og standardgateway manuelt. Kontrolpanelet beder om værdier for hver enkelt adresse-sektion. Efter hver adresse beder produktet om bekræftelse af hele adressen, inden den går videre til den næste. Når alle tre adresser er angivet, reinitialiserer netværket.
Auto-overgang	Tændt*	Aktiverer eller deaktiverer brugen af standard 10/100 netværksskabet, når produktet er sluttet direkte til en computer.
	Slukket	
Netværkstjenester	IPv4	Aktiverer eller deaktiverer IPv4- og IPv6-protokollerne. Begge protokoller er som standard aktiveret.
	IPv6	
Forb.hastighed	Automatisk*	Angiver forbindelseshastigheden manuelt, hvis det er nødvendigt.
	10T Fuld	Produktet genstarter automatisk, når forbindelseshastigheden er indstillet.
	10T Halv	
	100TX Fuld	
	100TX Halv	
Gendan standarder		Nulstiller alle netværkskonfigurationer til fabriksstandard.

Funktionsspecifikke menuer

Produktet har funktionsspecifikke menuer til kopiering, faxning, scanning og anvendelse af et USB-flashdrev. For at åbne disse menuer skal du trykke på knapperne for funktionerne på kontrolpanelet.

Kopieringsmenu

For at åbne denne menu skal du trykke på knappen [Kopier](#) og derefter på [Indstillinger....](#)

 **BEMÆRK:** Indstillinger, du ændrer med denne menu, udløber to minutter efter, at den sidste kopi udskrives.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
ID-kopi			Kopierer begge sider af legitimationskort eller andre små dokumenter på samme side på et enkelt ark papir.
BEMÆRK: Dette punkt kan tilgås fra Kopier -hovedskærm-billedet. Du behøver ikke at trykke på Indstillinger... for at få adgang.			
Antal kopier	(1–99)		Angiver antal kopier.
Formindsk/Forstør	Original=100 % Legal til Letter=78 % Legal til A4=83 % A4 til Letter=94 % Letter til A4=97 % Fuld side=91 % Tilpas til side 2 sider pr. ark 4 sider pr. ark Brugerdefineret: 25 til 400 %		Angiver format for kopien.
Lysere/Mørkere			Angiver kontrasten for kopien.
Optimer	Beskriv original	Autovalg Blandet Tekst Billede	Angiver typen af indhold i det originale dokument, så kopien ligner originalen så meget som muligt.
Papir	Papirformat Papirtype		Angiver papirformat og -type for kopier.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Flersidet kopi	Slukket		Når denne funktion er aktiveret, beder produktet dig om at lægge en anden side på scannerglaspladen eller om at angive, at jobbet er fuldført.
	Tændt		
Sortering	Tændt		Angiver, om job skal sorteres
	Slukket		
Kladdetilstand	Slukket		Angiver, om kopier skal udskrives i kladde kvalitet
	Tændt		
Billedjustering	Lysstyrke		Justerer billedkvalitetsindstillinger for kopier
	Kontrast		
	Skarphed		
	Fjernelse af baggrundstoner		
	Farvebalance		
	Gråtone		
Indstil som nye standardindstillinger			Gemmer indstillinger, du har foretaget i denne menu, som standard
Gendan standarder			Gendanner fabriksstandarderne for denne menu

Faxmenu

For at åbne denne menu skal du trykke på knappen [Fax](#) og derefter på [Faxmenu](#).

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
Faxrapporter	Faxbekræftelse	På hver fax	Angiver, om produktet skal udskrive en bekræftelsesrapport, når et faxjob er blevet sendt eller modtaget.
		Kun på send fax	
		Kun på modtaget fax	
		Aldrig*	
	Medtag første side	Tændt*	Angiver, om produktet skal inkludere et miniaturebillede af den første side af faxen på rapporten.
		Slukket	
	Rapport over faxfejl	På hver fejl*	Angiver, om produktet skal udskrive en rapport, når et faxjob er mislykkedes.
		På send-fejl	
		På modtage-fejl	
		Aldrig	

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
	Udskriv sidste opkaldsrapport		Udskriver en detaljeret rapport om den seneste fax, der enten er sendt eller modtaget.
	Faxaktivitetslog	Udskriv log nu Autom. logudskr.	Udskriv log nu: Udskriver en liste over de faxer, der er blevet sendt fra eller modtaget af dette produkt. Autom. logudskr.: Udskriver automatisk en rapport efter hvert faxjob.
	Udskriv telefonbog		Udskriver en liste over hurtigopkald, der er angivet for dette produkt.
	Udskriv junk-faxliste		Udskriver en liste over telefonnumre, der er blokerede, så de ikke kan sende faxer til dette produkt.
	Udskriv faktureringsrapport		Udskriver en liste over de faktureringskoder, der anvendes til udgående faxer. Denne rapport viser, hvor mange sendte faxer, der er faktureret til hver kode. Dette menupunkt vises kun, når funktionen Faktureringskoder er aktiveret.
	Udskriv alle faxrapporter		Udskriver alle faxrelaterede rapporter.
Indstillinger for afsendelse	Send fax senere		Giver mulighed for at sende en fax på et senere tidspunkt og en senere dato.
	Broadcast fax		Sender en fax til flere modtagere.
	Faxjobstatus		Viser ventende faxjob, og lader dig annullere ventende faxjob.
	Faxopløsning	Standard Fin Superfin Foto	Angiver opløsningen for sendte dokumenter. Billeder med højere opløsning har flere dpi (punkter pr. tomme), så de viser flere detaljer. Billeder med lavere opløsning har færre dpi og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.
Modtagelsesindstillinger	Udskriv private faxer		Udskriver gemte faxer, når funktionen Privat modtag er aktiveret. Dette menupunkt vises kun, når funktionen Privat modtag er aktiveret. Produktet beder dig indtaste adgangskoden for systemet.

Menupunkt	Undermenupunkt	Undermenupunkt	Beskrivelse
	Bloker junk-faxer	Tilføj nummer Slet nummer Slet alle numre Udskriv junk-faxliste	Reviderer listen med uønskede faxer. Listen over uønskede faxer kan indeholde op til 30 numre. Når produktet modtager et opkald fra et af de uønskede faxnumre, slettes den indgående fax. Den uønskede fax bliver også registreret i aktivitetslogfilen sammen med faktureringsoplysninger om jobbet.
	Udskriv faxer igen		Udskriver de modtagne faxer, der er gemt i den tilgængelige hukommelse. Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis du har aktiveret funktionen Tillad genudskrivning af en fax i menuen Faxopsætning .
	Videresend fax	Tændt Slukket*	Får produktet til at sende alle modtagne faxer til en anden faxmaskine.
	Pollingmodtagelse		Lader produktet ringe til en anden faxmaskine, hvor polling send er aktiveret.
Telefonbogsopsætning	Individuel opsætning		Redigerer poster for hurtigopkald og gruppeopkald i telefonbogen. Produktet understøtter op til 120 telefonbogposter, som kan være enkeltpersoner eller gruppeposter.
	Gruppeopsætning		
	Slet post	Sletter en bestemt post i telefonbogen.	
	Slet alle poster	Sletter alle poster i telefonbogen.	
	Udskiv rapport nu	Udskriver en liste med alle poster for person- og gruppeopkald i telefonbogen.	
Rediger standardindstillinger			Åbner menuen Faxopsætning .

Scanningsmenu

Menupunkt	Beskrivelse
Scan til USB-drev	Scanner et dokument og gemmer det som en .PDF-fil eller et .JPEG-billede på USB-flashdrevet.

USB-flashdrev

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv dokumenter	Udskriver dokumenter, der er gemt på USB-drevet. Brug piletasterne til at rulle gennem dokumenterne. Tryk på navnene på dokumenter, du vil udskrive. Tryk på oversigtsskærbilledet for at ændre indstillinger som f.eks. antal kopier, papirformat eller papirtype. Tryk på knappen Udskriv, når du er klar til at udskrive dokumenterne.
Se og udskriv fotos	Se eksempler af billeder på USB-drevet. Brug piletasterne til at rulle gennem billederne. Tryk på eksempelbilledet for alle de billeder, du vil udskrive. Du kan redigere indstillingerne, og du kan gemme ændringerne som de nye standardindstillinger. Når du er klar til at udskrive billederne, skal du trykke på Udskriv.
Scan til USB-drev	Scanner et dokument og gemmer det som en .PDF-fil eller et .JPEG-billede på USB-flashdrevet.

3 Software til Windows

- [Understøttede operativsystemer til Windows](#)
- [Understøttede printerdrivere til Windows](#)
- [Valg af den korrekte printerdriver til Windows](#)
- [Rediger indstillinger for udskriftsjob](#)
- [Ændring af printerdriverindstillinger til Windows](#)
- [Fjernelse af software til Windows](#)
- [Understøttede hjælpeprogrammer til Windows](#)
- [Software til andre operativsystemer](#)

Understøttede operativsystemer til Windows

Produktet understøtter følgende Windows-operativsystemer:

Anbefalet softwareinstallation

- Windows XP (32-bit, Service Pack 2)
- Windows Vista (32-bit og 64-bit)
- Windows 7 (32-bit og 64-bit)

Kun printer- og scannerdrivere

- Windows 2003 Server (32-bit, Service Pack 3)
- Windows 2008 Server

Understøttede printerdrivere til Windows

- HP PCL 6 (dette er standardprinterdriveren)
- HP Universal Print Driver til Windows Postscript
- HP Universal Print Driver til PCL 5

Printerdriverne indeholder onlinehjælp med vejledning til almindelige udskrivningsopgaver og beskriver desuden printerdriverens knapper, afkrydsningsfelter og rullelister.



BEMÆRK: Yderligere oplysninger om UPD'en finder du på adressen www.hp.com/go/upd.

Valg af den korrekte printerdriver til Windows

Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner og gør det muligt for computeren at kommunikere med produktet (ved hjælp af et printersprog). Se installationsbemærkningerne og vigtigt-filerne på cd'en til produktet vedr. yderligere software og sprog.

Beskrivelse af HP PCL 6-driver

- Installeret fra guiden Tilføj printer
- Angivet som standarddriveren
- Anbefales til udskrivning i alle understøttede Windows-miljøer
- Giver overordnet set den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af produktfunktioner for de fleste brugere
- Udviklet til Windows Graphic Device Interface (GDI) med henblik på den bedste hastighed i Windows-miljøer
- Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5

Beskrivelse af HP UPD PS-driver

- Kan hentes på internettet på www.hp.com/support/CM1410series
- Anbefales til udskrivning i forbindelse med Adobe®-softwareprogrammer eller i forbindelse med andre meget grafikintensive softwareprogrammer
- Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte

Beskrivelse af HP UPD PCL 5-driver

- Kan hentes på internettet på www.hp.com/support/CM1410series
- Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter
- Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer
- Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige printermodeller
- Foretrækkes, når der udskrives til flere printermodeller fra en mobil Windows-baseret computer

Rediger indstillinger for udskriftsjob

Værktøj til ændring af indstillingerne	Metode til ændring af indstillingerne	Indstillingernes varighed	Hierarki for ændringer
Softwareprogramindstillinger	Klik på Sideopsætning eller en lignende kommando i menuen Filer i softwareprogrammet.	Disse indstillinger gælder kun for det aktuelle udskriftsjob.	Indstillinger, der ændres her, tilsidesætter indstillinger, der er ændret andre steder.
Printeregenskaber i softwareprogrammet	Trinnene varierer for de forskellige softwareprogrammer. Dette er den mest almindelige procedure. 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger. 3. Rediger de ønskede indstillinger på de ønskede faner.	Disse indstillinger gælder for den aktuelle session i softwareprogrammet.	Indstillinger, der ændres her, tilsidesætter standardindstillingerne for printerdriveren og produktet.
Standardindstillinger for printerdriveren	1. Åbn listen over printere på din computer, og vælg dette produkt. BEMÆRK: Disse trin varierer for de forskellige operativsystemer. 2. Klik på Printer, og klik derefter på Printerindstillinger. 3. Rediger de ønskede indstillinger på de ønskede faner.	Disse indstillinger gælder, indtil du ændrer dem igen. BEMÆRK: Denne metode ændrer standardindstillinger for printerdriveren for alle softwareprogrammer.	Du kan tilsidesætte disse indstillinger ved at ændre indstillingerne i softwareprogrammet.
Standardproduktindstillinger	Skift produktindstillingerne på kontrolpanelet eller i produktadministrations-softwaren, der fulgte med produktet.	Disse indstillinger gælder, indtil du ændrer dem igen.	Du kan tilsidesætte disse indstillinger ved at foretage ændringer med et andet værktøj.

Ændring af printerdriverindstillinger til Windows

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg driveren, og klik derefter på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

Trinnene kan variere, men denne fremgangsmåde er mest almindelig.

Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob

1. **Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start):** Klik på **Start**, og klik derefter på **Printere og faxenheder**.

Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på **Start**, klik på **Indstillinger**, og klik derefter på **Printere**.

Windows Vista: Klik på **Start**, klik på **Kontrolpanel**, og klik derefter på **Printer** i kategorien for **Hardware og lyd**.

Windows 7: Klik på **Start**, og klik derefter på **Enheder og printere**.

2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter **Udskriftsindstillinger**.

Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger

1. **Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start):** Klik på **Start**, og klik derefter på **Printere og faxenheder**.

Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på **Start**, klik på **Indstillinger**, og klik derefter på **Printere**.

Windows Vista: Klik på **Start**, klik på **Kontrolpanel**, og klik derefter på **Printer** i kategorien for **Hardware og lyd**.

Windows 7: Klik på **Start**, og klik derefter på **Enheder og printere**.

2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter **Egenskaber** eller **Printeregenskaber**.
3. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.

Fjernelse af software til Windows

Windows XP

1. Klik på **Start**, og klik derefter på **Programmer**.
2. Klik på **HP**, og klik derefter på produktnavnet.
3. Klik på **Afinstaller**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at fjerne softwaren.

Windows Vista og Windows 7

1. Klik på **Start**, og klik på **Alle programmer**.
2. Klik på **HP**, og klik derefter på produktnavnet.
3. Klik på **Afinstaller**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at fjerne softwaren.

Understøttede hjælpeprogrammer til Windows

- HP Web Jetadmin
- HP Integreret Webserver
- HP ToolboxFX

Andre Windows-komponenter og hjælpeprogrammer

- Softwareinstallationsprogram – automatiserer installationen af udskrivningssystemet
- Online-webregistrering
- HP LaserJet Scan
- Afsendelse af pc-fax

Software til andre operativsystemer

Operativsystem	Software
UNIX	I forbindelse med HP-UX- og Solaris-netværk skal du gå til www.hp.com/support/net_printing for at downloade HP Jetdirect-printerinstallationsprogrammet til UNIX.
Linux	Gå til www.hp.com/go/linuxprinting for at få flere oplysninger.

4 Brug af produktet sammen med Mac

- [Software til Mac](#)
- [Udskrivning med Mac](#)
- [Faxe med Mac](#)
- [Scanning med Mac](#)

Software til Mac

Understøttede operativsystemer til Mac

Produktet understøtter følgende Mac-operativsystemer:

- Mac OS X 10.5, 10.6 og nyere

 **BEMÆRK:** For Mac OS X 10.5 og nyere understøttes PPC og Intel® Core™ Processor Macs. For Mac OS X 10.6 understøttes Intel Core Processor Macs.

Understøttede printerdrivere til Mac


HP LaserJet software-installationsprogrammet indeholder PPD-filer (PostScript® Printer Description) og PDE'er (Printer Dialog Extensions) til brug sammen med Mac OS X-computere. HP-printerens PPD- og PDE-filer giver i kombination med de indbyggede Apple PostScript-printerdrivere komplet udskrivningsfunktionalitet og adgang til specifikke HP-printerfunktioner.

Installer software til Mac-operativsystemer

Installer software til Mac-computere, der er forbundet direkte til produktet

Dette produkt understøtter en USB 2.0-tilslutning. Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B. Kontroller, at USB-kablet ikke er længere end 2 meter

1. Slut USB-kablet til produktet og computeren.

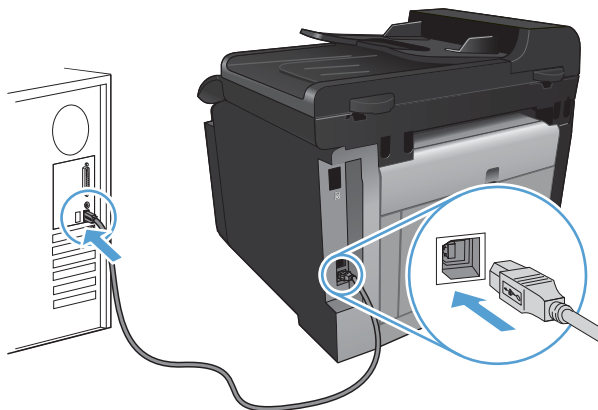


2. Installer softwaren fra cd'en.
3. Klik på ikonet for HP-installationsprogrammet, og følg vejledningen på skærmen.
4. Klik på knappen **OK** på skærbilledet Tillykke.
5. Udskriv en side fra et vilkårligt program for at sikre, at udskrivningssoftwaren er installeret korrekt.

Installer software til Mac-computere på et kablet netværk

Konfigurer IP-adressen

1. Slut netværksskabet til produktet og til netværket.

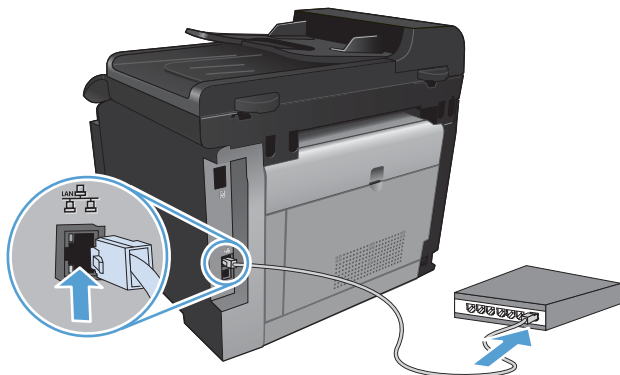

2. Vent 60 sekunder, før du fortsætter. I dette tidsrum genkender netværket produktet og tildeler en IP-adresse eller værtsnavn for produktet.
3. Tryk på knappen Opsætning  på produktets kontrolpanel.
4. Tryk på menuen **Rapporter**, og tryk derefter på knappen **Konfigurationsrapport** for at udskrive konfigurationsrapporten.
5. Find IP-adressen i konfigurationsrapporten.

LASERJET PROFESSIONAL CM1410 COLOR MFP SERIES	
Self Test / Configuration	
Product Information	Network Information
Product Name → HP LaserJet P1002	Status → Connected
Product Serial Number → F542024	Host Name → HP-L00001
Service ID → 00000000	Product Address → 192.168.1.100
Product Datecode → 00000000	Product Name → HP-L00001
Max Print Quality → 600 dpi	Product Address → 192.168.1.100
Page Counts	Product Address → 192.168.1.100
Total Pages Printed → 0	Product Address → 192.168.1.100
Copy Count → 0	Product Address → 192.168.1.100
Cartridge Count → 0	Product Address → 192.168.1.100
Approximate Page Count → 0	Product Address → 192.168.1.100
Total Ink Printed → 0	Product Address → 192.168.1.100
Average Ink Size → 100	Product Address → 192.168.1.100
Average Coverage → 5	Product Address → 192.168.1.100

Installation af softwaren

1. Afslut alle programmer på computeren.
2. Installer softwaren fra cd'en.
3. Klik på ikonet for HP-installationsprogrammet, og følg vejledningen på skærmen.
4. Klik på knappen **OK** på skærbilledet Tillykke.
5. Udskriv en side fra et vilkårligt program for at sikre, at udskrivningssoftwaren er installeret korrekt.

Installer software til Mac-computere på et trådløst netværk

Før du installerer produktsoftwaren, skal du sørge for, at produktet ikke er forbundet til netværket via et netværkskabel.

Hvis din trådløse router ikke understøtter Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS), skal du bede din systemadministrator om netværksindstillingerne for den trådløse router eller gøre følgende:

- Find det trådløse netværks navn eller SSID (service set identifier).
- Angiv sikkerhedsadgangskoden eller krypteringsnøglen for det trådløse netværk.

Opret forbindelse mellem produktet og et trådløst netværk ved hjælp af WPS

Hvis din trådløse router understøtter Wi-Fi beskyttet opsætning (WPS), er dette den nemmeste måde at konfigurere produktet til et trådløst netværk.

1. Tryk på Trådløs  på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Trådløs menu](#), og tryk derefter på knappen [Wi-Fi-beskyttet opsætning](#).
3. Brug en af følgende metoder til at fuldføre opsætningen:
 - **Trykknop:** Vælg [Trykknop](#), og følg instruktionerne på kontrolpanelet. Det kan tage et par minutter at oprette den trådløse forbindelse.
 - **PIN-kode:** Vælg [Generer PIN](#), og følg instruktionerne på kontrolpanelet. Produktet genererer en unik PIN-kode, som du skal indtaste i opsætningsskærbilledet for den trådløse router. Det kan tage et par minutter at oprette den trådløse forbindelse.

 **BEMÆRK:** Hvis denne metode ikke virker, kan du prøve at bruge guiden til trådløs opsætning på produktets kontrolpanel eller prøve at bruge metoden med forbindelse via et USB-kabel.

Slut produktet til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til trådløs opsætning.

Hvis din trådløse router ikke understøtter WiFi-beskyttet opsætning (WPS), kan du bruge denne metode til at installere produktet på et trådløst netværk.

1. Tryk på Trådløs  på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Trådløs menu](#), og tryk derefter på knappen [Guide til trådløs opsætning](#).
3. Produktet scanner for tilgængelige trådløse netværk og viser en liste over netværksnavne (SSID'er). Vælg SSID'et for din trådløse router fra listen, hvis det står der. Hvis SSID'et for din trådløse router ikke står på listen, skal du trykke på knappen [Angiv SSID](#). Når du bliver bedt om at angive typen af netværkssikkerhed, skal du vælge den, din trådløse router bruger. Der vises et tastatur på kontrolpanelets display.
4. Hvis din trådløse router bruger WPA-sikkerhed, skal du indtaste adgangskoden på tastaturet.
Hvis din trådløse router bruger WEP-sikkerhed, skal du indtaste nøglen på tastaturet.
5. Tryk på knappen [OK](#), og vent, mens produktet opretter forbindelse med den trådløse router. Det kan tage et par minutter at oprette den trådløse forbindelse.

Tilslut produktet til et trådløst netværk ved hjælp af et USB-kabel.

Hvis din trådløse router ikke understøtter WiFi-beskyttet opsætning (WPS), skal du bruge denne metode til at opsætte produktet på et trådløst netværk. Hvis du bruger et USB-kabel, bliver det

nemmere at opsætte en trådløs forbindelse. Når opsætningen er fuldført, kan du frakoble USB-kablet og bruge den trådløse forbindelse.

1. Placer software-cd'en i computerens cd-bakke.
2. Følg vejledningen på skærmen. Tryk på **Tilslut ved hjælp af et trådløst netværk**, når du bliver bedt om det. Slut USB-kablet til produktet, når du bliver bedt om det.

△ **FORSIGTIG:** Tilslut ikke USB-kablet, før installationsprogrammet beder dig om det.

3. Når installationen er fuldført, skal du udskrive en konfigurationsside for at kontrollere, at produktet har et SSID-navn.
4. Når installationen er fuldført, skal du frakoble USB-kablet.

Fjern software fra Mac-operativsystemer

Du skal have administratorrettigheder for at kunne fjerne softwaren.

1. Frakobl produktet fra computeren.
2. Åbn **Programmer**.
3. Vælg **Hewlett Packard**.
4. Vælg **HP afinstallationsprogrammet**.
5. Find produktet på listen over enheder, og klik på knappen **Afinstaller**.
6. Når softwaren er afinstalleret, skal du genstarte computeren og tømme papirkurven.

Ændring af printerdriverindstillinger for Mac

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes	Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob.	Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger
1. Klik på knappen Udskriv i menuen Fil. 2. Rediger de ønskede indstillinger i de forskellige menuer.	1. Klik på knappen Udskriv i menuen Fil. 2. Rediger de ønskede indstillinger i de forskellige menuer. 3. I menuen Forudindstillinger skal du klikke på indstillingen Gem som... og indtaste et navn til forudindstillingen. Disse indstillinger gemmes i menuen Forudindstillinger. Hvis du vil bruge de nye indstillinger, skal du vælge den arkiverede forudindstilling, hver gang du åbner et program og udskriver.	Mac OS X 10.5 og 10.6 1. Klik på menuen Systemindstillinger fra menuen Apple , og klik på ikonet Udskriv & fax. 2. Vælg produktet i venstre side af vinduet. 3. Klik på knappen Ekstraudstyr & forbrugsvare. 4. Klik på fanen Driver. 5. Konfigurer det installerede ekstraudstyr.

Software til Mac-computere

HP Utility til Mac

Brug HP Utility til at konfigurere produktfunktioner, som ikke er tilgængelige i printerdriveren.

Du kan bruge HP Utility, når enheden anvender et USB-kabel (Universal Serial Bus) eller er tilsluttet et TCP/IP-baseret netværk.

Åbn HP Utility

- ▲ Klik på **HP Utility** fra docken.

-eller-

Klik på **Hewlett Packard** og derefter **HP Utility** i **Programmer**.

HP Utility-funktioner

Brug HP Utility-softwaren til at udføre følgende opgaver:

- Finde oplysninger om status for forbrugsvarer.
- Finde oplysninger om produktet som f.eks. firmwareversion og serienummer.
- Udskrive en konfigurationsside.
- Hente netværksoplysninger og åbne HP's integrerede webserver for produkter, der er tilsluttet et IP-baseret netværk.
- Konfigurer papirtype og -format for bakken.
- Overføre filer og fonte fra computeren til produktet.
- Opdatere produktets firmware.
- Se side for farveforbrug.
- Konfiguration af grundlæggende faxindstillinger.

Understøttede hjælpeprogrammer til Mac

HP integreret webserver

Produktet er udstyret med en integreret webserver, der giver adgang til oplysninger om produkt- og netværksaktiviteter.

Udskrivning med Mac

annullering af et udskriftsjob med Mac

1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller **X** på produktets kontrolpanel.
 **BEMÆRK:** Når du trykker på knappen Annuller **X**, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end én proces er i gang, og du trykker på knappen Annuller **X**, annulleres den proces, der vises på produktets kontrolpanel.
2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø.
 - **Program:** Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, hvor du kan annullere udskriftsjobbet.
 - **Mac-udskriftskø:** Åbn udskriftskøen ved at dobbeltklikke på ikonet for produktet på docken. Marker udskriftsjobbet, og klik derefter på **Slet**.

Skift papirformat og -type med Mac

1. Klik på indstillingen **Udskriv** på menuen **Fil** i programmet.
2. Klik på knappen **Sideopsætning** i menuen **Kopier og sider**.
3. Vælg et format på rullelisten **Papirformat**, og klik derefter på knappen **OK**.
4. Åbn menuen **Færdigbehandling**.
5. Vælg en type på rullelisten **Medietype**.
6. Klik på knappen **Udskriv**.

Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac

Mac OS X 10.5 og 10.6	1.	På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv .
	2.	Klik på knappen Sideopsætning .
	3.	Vælg produktet, og vælg derefter de korrekte indstillinger for Papirformat og Retning .
Brug en af følgende metoder.	1.	På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv .
	2.	Åbn menuen Papirhåndtering .
	3.	I området Destinationspapirformat skal du klikke på boksen Skalere til papirformat og derefter vælge størrelsen i rullelisten.

Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac

Brug udskrivningsforudindstillinger til at gemme de aktuelle printerdriverindstillinger til senere brug.

Oprettelse af udskrivningsforudindstillinger

1. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
2. Vælg driveren.
3. Vælg de printerindstillinger, som du vil gemme til senere brug.
4. I menuen **Forudindstillinger** skal du klikke på indstillingen **Gem som...** og indtaste et navn til forudindstillingen.
5. Klik på knappen **OK**.

Brug af udskrivningsforudindstillinger

1. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
2. Vælg driveren.
3. I menuen **Forudindstillinger** skal du vælge udskrivningsforudindstillingen.



BEMÆRK: Vælg indstillingen **standard** for at bruge printerdriverens standardindstillinger.

Udskrive en forside med Mac

1. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
2. Vælg driveren.
3. Åbn menuen **Forside**, og vælg, hvor forsiden skal udskrives. Klik enten på knappen **Før dokument** eller knappen **Efter dokument**.
4. I menuen **Forsidetype** vælger du den meddelelse, som du vil udskrive på forsiden.




BEMÆRK: For at udskrive en tom forside skal du vælge indstillingen **standard** i menuen **Forsidetype**.

Bruge vandmærker med Mac

1. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
2. Åbn menuen **Vandmærker**.
3. I menuen **Tilstand** skal du vælge den type vandmærke, du vil bruge. Vælg indstillingen **Vandmærke** til at udskrive en halvgennemsigtig meddelelse. Vælg indstillingen **Forside** for at udskrive en meddelelse, der ikke er gennemsigtig.
4. I menuen **Sider** skal du vælge, om der skal udskrives vandmærke på alle sider eller kun den første side.
5. I menuen **Tekst** skal du vælge en af standardmeddelelserne eller indstillingen **Brugerdefineret** og indtaste en ny meddelelse i boksen.
6. Angiv også de øvrige indstillinger.

Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac

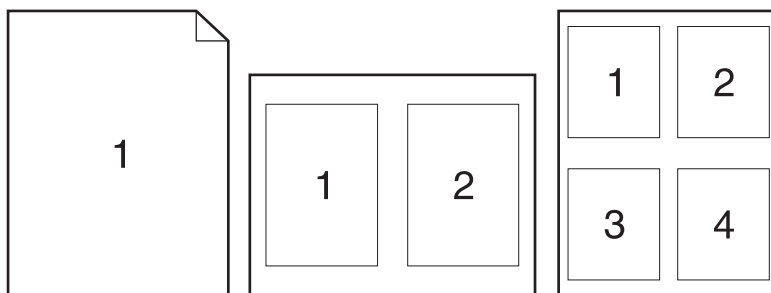

1. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
2. Vælg driveren.
3. Åbn menuen **Layout**.
4. Vælg, hvor mange sider du vil udskrive på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i menuen **Sider pr. ark**.
5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området **Layoutretning**.
6. Vælg den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen **Kanter**.

Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac

1. Læg tilstrækkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne.
2. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
3. Åbn menuen **Færdigbehandling**, og klik på fanen **Manuel dupleks**, eller åbn menuen **Manuel dupleks**.
4. Klik på boksen **Manuel dupleks**, og vælg en indbindingsindstilling.
5. Klik på knappen **Udskriv**. Følg instruktionerne i det pop-up-vindue, der vises på computerens skærm, inden du udskifter udskriftsstakken i bakke 1 for at udskrive den anden halvdel.
6. Gå hen til produktet, og fjern eventuelt tomt papir i bakke 1.
7. Læg den udskrevne stak med forsiden nedad i bakke 1.
8. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte.

Farveindstilling med Mac

Brug menuen **Farveindstillinger** eller menuen **Farve/kvalitetsindstillinger** til at styre, hvorledes farver fortolkes og udskrives fra softwareprogrammer.

1. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
2. Vælg driveren.

3. Åbn menuen **Farveindstillinger** eller menuen **Farve/kvalitetsindstillinger**.
4. Åbn menuen **Avanceret**, eller vælg den relevante fane.
5. Juster de individuelle indstillinger for tekst, grafik og fotografier.

Bruge menuen **Service med Mac**

Hvis produktet er tilsluttet et netværk, kan du bruge menuen **Service** til at hente oplysninger om produktet og status på forbrugsvarer.

1. På menuen **Fil** skal du klikke på indstillingen **Udskriv**.
2. Åbn menuen **Tjenester**.
3. Gør følgende for at åbne den integrerede webserver og udføre vedligeholdelsesopgaver:
 - a. Vælg fanen **Vedligeholdelse af enheden**.
 - b. Vælg en opgave på rullelisten.
 - c. Klik på knappen **Start**.
4. Gør følgende for at gå til forskellige websteder med support til dette produkt:
 - a. Vælg fanen **Tjenester på internettet**.
 - b. Vælg en indstilling i menuen.
 - c. Klik på knappen **Kør!**.

Faxe med Mac

Hvis du vil sende en fax ved at udskrive til en faxdriver, skal du følge disse trin:

1. Åbn det dokument, du vil faxe.
2. Klik på **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
3. Vælg den faxudskriftskø, du vil bruge, i pop-up-menuen **Printer**.
4. Juster eventuelt antal kopier i feltet **Kopier**.
5. Juster eventuelt papirformatet i pop-up-menuen **Papirformat**.
6. Angiv faxnummer for en eller flere modtagere i området **Faxoplysninger**.



BEMÆRK: Hvis du har brug for at medtage et opkaldspræfiks, skal du indtaste det i feltet **Opkaldspræfiks**.

7. Klik på **Fax**.

Scanning med Mac

Brug HP-scanningssoftwaren til at scanne billeder til en Mac-computer.

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.
2. Åbn mappen **Programmer**, og klik derefter på **Hewlett-Packard**. Dobbeltklik på **HP-scanning**.
3. Åbn menuen **HP-scanning**, og klik på **Indstillinger**. Vælg dette produkt fra listen i pop-up-menuen **Scanner**, og klik på **Fortsæt**.
4. Hvis du vil bruge standardforudindstillingerne, som giver et acceptabelt resultat for billeder og tekst, skal du klikke på knappen **Scan**.

Hvis du vil bruge forudindstillinger, der er optimeret til billeder eller tekstdokumenter, skal du vælge en forudindstilling fra pop-up-menuen **Forudindstillinger for scanning**. Du kan justere indstillingerne ved at klikke på knappen **Rediger**. Når du er klar til at scanne, skal du klikke på knappen **Scan**.

5. Hvis du vil scanne flere sider, skal du lægge den næste side i og klikke på **Scan**. Klik på **Føj til liste** for at tilføje nye sider til den aktuelle liste. Gentag, indtil du har scannet alle siderne.
6. Klik på knappen **Gem**, og gå derefter til den mappe på computeren, hvor du vil gemme filen.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil udskrive de scannede billeder nu, skal du klikke på knappen **Udskriv**.

5 Tilslutning af produktet

- [Understøttede netværksoperativsystemer](#)
- [Tilslut med USB](#)
- [Tilslutning til et netværk](#)

Understøttede netværksoperativsystemer

- Windows 7
- Windows Vista (32 bit og 64 bit)
- Windows XP (32-bit, Service Pack 2)
- Windows Server 2003 (Service Pack 3)
- Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit)
- Mac OS X v10.5 og v10.6

Printer deler ansvarsfraskrivelse

HP understøtter peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HP-printerdrivere. Gå til Microsoft på www.microsoft.com.


Tilslut med USB

Dette produkt understøtter en USB 2.0-tilslutning. Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B. Kontroller, at USB-kablet ikke er længere end 2 meter.

△ **FORSIGTIG:** Tilslut ikke USB-kablet, før installationssoftwaren beder dig om det.

Cd-installation

1. Afslut alle åbne programmer på computeren.
2. Installer softwaren fra cd'en, og følg instruktionerne på skærmen.
3. Vælg indstillingen **Slut direkte til denne computer ved hjælp af et USB-kabel**, når du bliver bedt om det, og klik derefter på knappen **Næste**.
4. Når softwaren beder dig om det, skal du slutte USB-kablet til produktet og computeren.

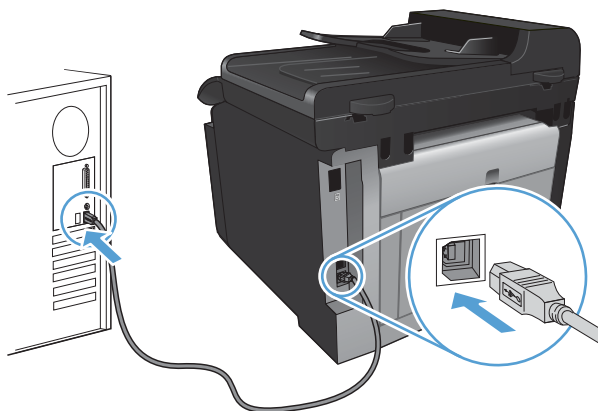

5. Klik på knappen **Udfør**, når installationen er fuldført.

6. På skærmen **Flere indstillinger** kan du installere mere software eller klikke på knappen **Udfør**.
7. Udskriv en side fra et vilkårligt program for at sikre, at udskrivningssoftwaren er installeret korrekt.

Tilslutning til et netværk

Understøttede netværksprotokoller


Hvis du vil slutte et netværksudstyret produkt til et netværk, har du brug for et netværk, som anvender en af følgende protokoller.

- TCP/IP (IPv4 eller IPv6)
- Port 9100
- LPR
- DHCP
- Auto-IP
- SNMP
- Bonjour
- SLP
- WSD
- NBNS
- LLMNR

Installer produktet på et kablet netværk

Konfigurer IP-adressen

1. Slut netværksskabet til produktet og til netværket.

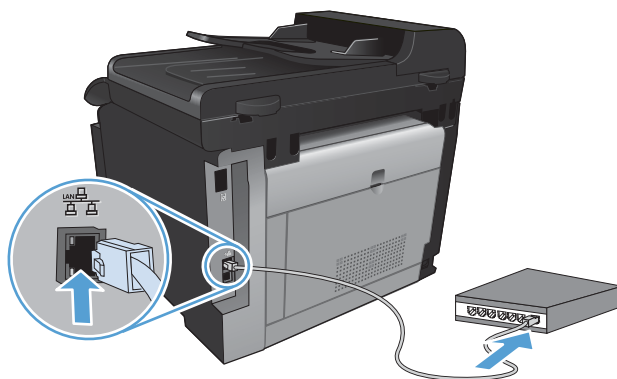

2. Vent 60 sekunder, før du fortsætter. I dette tidsrum genkender netværket produktet og tildeler en IP-adresse eller værtsnavn for produktet.
3. Tryk på knappen Opsætning  på produktets kontrolpanel.

Opret forbindelse mellem produktet og et trådløst netværk ved hjælp af WPS

Hvis din trådløse router understøtter Wi-Fi beskyttet opsætning (WPS), er dette den nemmeste måde at konfigurere produktet til et trådløst netværk.

1. Tryk på Trådløs  på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Trådløs menu](#), og tryk derefter på knappen [Wi-Fi-beskyttet opsætning](#).
3. Brug en af følgende metoder til at fuldføre opsætningen:
 - **Trykknop:** Vælg [Trykknop](#), og følg instruktionerne på kontrolpanelet. Det kan tage et par minutter at oprette den trådløse forbindelse.
 - **PIN-kode:** Vælg [Generer PIN](#), og følg instruktionerne på kontrolpanelet. Produktet genererer en unik PIN-kode, som du skal indtaste i opsætningsskærbilledet for den trådløse router. Det kan tage et par minutter at oprette den trådløse forbindelse.

 **BEMÆRK:** Hvis denne metode ikke virker, kan du prøve at bruge guiden til trådløs opsætning på produktets kontrolpanel eller prøve at bruge metoden med forbindelse via et USB-kabel.

Slut produktet til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til trådløs opsætning.

Hvis din trådløse router ikke understøtter WiFi-beskyttet opsætning (WPS), kan du bruge denne metode til at installere produktet på et trådløst netværk.

1. Tryk på Trådløs  på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Trådløs menu](#), og tryk derefter på knappen [Guide til trådløs opsætning](#).
3. Produktet scanner for tilgængelige trådløse netværk og viser en liste over netværksnavne (SSID'er). Vælg SSID'et for din trådløse router fra listen, hvis det står der. Hvis SSID'et for din trådløse router ikke står på listen, skal du trykke på knappen [Angiv SSID](#). Når du bliver bedt om at angive typen af netværkssikkerhed, skal du vælge den, din trådløse router bruger. Der vises et tastatur på kontrolpanelets display.
4. Hvis din trådløse router bruger WPA-sikkerhed, skal du indtaste adgangskoden på tastaturet.
Hvis din trådløse router bruger WEP-sikkerhed, skal du indtaste nøglen på tastaturet.
5. Tryk på knappen [OK](#), og vent, mens produktet opretter forbindelse med den trådløse router. Det kan tage et par minutter at oprette den trådløse forbindelse.

Tilslut produktet til et trådløst netværk ved hjælp af et USB-kabel.

Hvis din trådløse router ikke understøtter WiFi-beskyttet opsætning (WPS), skal du bruge denne metode til at opsætte produktet på et trådløst netværk. Hvis du bruger et USB-kabel, bliver det nemmere at opsætte en trådløs forbindelse. Når opsætningen er fuldført, kan du frakoble USB-kablet og bruge den trådløse forbindelse.

1. Placer software-cd'en i computerens cd-bakke.
2. Følg vejledningen på skærmen. Tryk på **Tilslut ved hjælp af et trådløst netværk**, når du bliver bedt om det. Slut USB-kablet til produktet, når du bliver bedt om det.

△ **FORSIGTIG:** Tilslut ikke USB-kablet, før installationsprogrammet beder dig om det.

3. Når installationen er fuldført, skal du udskrive en konfigurationsside for at kontrollere, at produktet har et SSID-navn.
4. Når installationen er fuldført, skal du frakoble USB-kablet.

Installation af softwaren til et trådløst produkt, der aktuelt befinder sig på netværket

Hvis produktet allerede har en IP-adresse på et trådløst netværk, og du vil installere produktsoftware på en computer, skal du gøre følgende.

1. Udskriv en konfigurationsside fra produktpanelet for at finde produktets IP-adresse.
2. Installer softwaren fra cd'en.
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Vælg indstillingen **Tilslut ved hjælp af et trådløst netværk**, når du bliver bedt om det, og klik derefter på knappen **Næste**.
5. Vælg den printer, som har den korrekte IP-adresse, på listen over tilgængelige printere.

Afbryd forbindelsen til det trådløse netværk

Hvis du vil afbryde produktets tilslutning til et trådløst netværk, kan du slukke for produktets trådløse funktionalitet.

1. På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Trådløs  og derefter på [Trådløs menu](#).
2. Tryk på knappen [Aktiver/deaktiver trådløs](#), og tryk derefter på knappen [Slukket](#).
3. For at bekræfte, at den trådløse enhed er slukket, skal du udskrive en [Netværksoversigt](#)-side fra menuen [Rapporter](#) og derefter kontrollere, at den trådløse funktion er angivet som deaktiveret.

Reducer interferens i et trådløst netværk

Nedenstående tip kan reducere interferensen i et trådløst netværk:

- Hold de trådløse enheder væk fra store metalgenstande som f.eks. arkivskabe og andre elektromagnetiske genstande som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse telefoner. Sådanne genstande kan forstyrre radiosignaler.
- Hold de trådløse enheder væk fra store mure og andre bygningsstrukturer. Sådanne genstande kan absorbere radiobølger og reducere signalstyrken.
- Placer den trådløse router centralt, så den har en klar linje til de trådløse produkter i netværket.


Avanceret trådløs opsætning

Tilstande for trådløs kommunikation

Du kan bruge en af to tilstande for trådløs kommunikation: infrastruktur eller ad-hoc.


Infrastruktur, trådløst netværk (anbefales)

Produktet kommunikerer med andre enheder i netværket via en trådløs router.

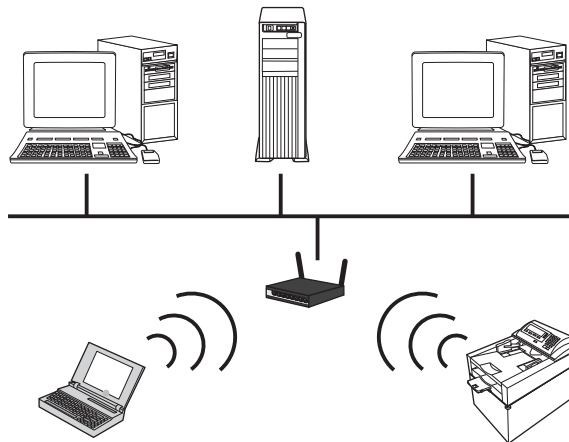

Ad-hoc trådløst netværk

Produktet kommunikerer direkte med andre trådløse enheder uden brug af en trådløs router.

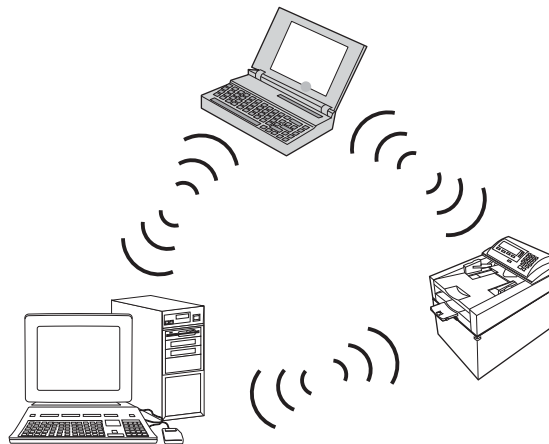

Alle enheder i ad hoc-netværket skal have følgende:

- 802.11b/g kompatibilitet
- Samme SSID
- Samme undernet og kanal
- Samme 802.11b/g sikkerhedsindstillinger

Trådløs sikkerhed

For at gøre det nemt at skelne dit trådløse netværk fra andre trådløse netværk, skal du bruge et unikt netværksnavn (SSID) til din trådløse router. Din trådløse router har muligvis et standardnetværksnavn, hvilket typisk er producentens navn. Hvis du vil vide mere om, hvordan du ændrer netværkets navn, skal du se dokumentationen, der fulgte med den trådløse router.

Aktiver WPA- eller WEP-datakryptering for at forhindre, at andre brugere kan få adgang til dit netværk.

- WEP (Wired Equivalent Privacy): WEP er den originale, indbyggede sikkerhedsmekanisme i 802.11-standarden. Du opretter en unik nøgle, der består af hexadecimale eller alfanumeriske tegn, som andre brugere skal angive, før de kan få adgang til dit netværk.
- WPA (Wi-Fi-beskyttet adgang): WPA bruger TKIP (temporal key integrity protocol) til kryptering og anvender 802.1X-godkendelse. Det omfatter alle kendte svagheder i WEP. Du opretter en unik adgangskode, der består af en kombination af bogstaver og tal, som andre brugere skal angive, før de kan få adgang til netværket.
- WPA2 leverer den avancerede krypteringsstandard (AES) og er en forbedring af WPA.

Slut produktet til et trådløst ad-hoc-netværk

Produktet kan tilsluttes trådløst til en computer via en peer-to-peer (ad-hoc) installation.

1. Kontroller, at produktet ikke er forbundet til netværket med et Ethernet-kabel.
2. Sluk produktet, og aktiver derefter den trådløse funktionalitet.
3. Kontroller, at produktet anvender fabriksstandarderne som netværksindstillinger.
4. Tænd produktet og den trådløse funktionalitet igen.
5. Udskriv en [Netværksoversigt](#)-side, og find navnet på det trådløse netværk (SSID). Åbn menuen [Rapporter](#), og vælg [Netværksoversigt](#).
6. Opdater listen over computerens trådløse netværk, og klik derefter på produktets trådløse netværksnavn (SSID), og tilslut det.
7. Efter et par minutter kan du udskrive en konfigurationsside og finde produktets IP-adresse.
8. Sæt produkt-cd'en i computeren, og følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. Tryk på **Tilslut ved hjælp af et trådløst netværk**, når du bliver bedt om det.

Konfiguration af IP-netværksindstillinger

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger

Du kan bruge den integrerede webserver til at få vist eller ændre IP-konfigurationsindstillingerne.

1. Udskriv en konfigurationsside, og find IP-adressen.
 - Hvis du bruger IPv4, indeholder IP-adressen kun cifre. Den har dette format:
`xxx.xxx.xxx.xxx`
 - Hvis du bruger IPv6, er IP-adressen en kombination af heksadecimale tegn og cifre. Formatet svarer til dette:

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. Åbn HP's integrerede webserver ved at indtaste IP-adressen (IPv4) i adresselinjen i en webbrowser. Til IPv6 skal du bruge den protokol, som webbrowseren anvender til indtastning af IPv6-adresser.
3. Klik på fanen **Networking** for at hente netværksoplysninger. Du kan ændre indstillinger alt efter behov.

Angiv eller skift adgangskoden for produktet

Brug HP's integrerede webserver til at angive en adgangskode eller ændre en eksisterende adgangskode for et produkt i et netværk.

1. Skriv IP-adressen for produktet i browserens adresselinje. Klik på fanen **Netværk**, og klik derefter på linket **Sikkerhed**.



BEMÆRK: Hvis der tidligere har været indstillet en adgangskode, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden. Indtast adgangskoden, og klik derefter på knappen **Anvend**.

2. Indtast den nye adgangskode i feltet **Ny adgangskode** og i feltet **Kontroller adgangskode**.
3. Klik på knappen **Anvend** nederst i vinduet for at gemme adgangskoden.

Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet

Brug kontrolpanelmenuerne til manuelt at angive en IPv4-adresse, undernetmaske og standardgateway.

1. Tryk på knappen Opsætning .
2. Rul til, og tryk på menuen **Netværkskonfiguration**.
3. Tryk på menuen **TCP/IP-konfig**, og tryk derefter på knappen **Manuel**.
4. Brug det numeriske tastatur til at indtaste IP-adressen, og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen **Ja** for at bekræfte.
5. Brug det numeriske tastatur til at indtaste undernetmasken, og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen **Ja** for at bekræfte.
6. Brug det numeriske tastatur til at indtaste standardgatewayen, og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen **Ja** for at bekræfte.

Linkhastighed og dupleksindstillinger



BEMÆRK: Disse oplysninger gælder kun for Ethernet-netværk. De gælder ikke for trådløse netværk.

Forbindelseshastigheden og kommunikationstilstanden for printerserveren skal svare til netværkets hub. I de fleste tilfælde bør produktet være i automatisk tilstand. Forkerte ændringer af indstillinger for forbindelseshastighed og dupleks kan forhindre produktet i at kommunikere med andre netværksenheder. Brug produktets kontrolpanel, hvis du har brug for at foretage ændringer.



BEMÆRK: Indstillingen skal svare til netværksproduktet, hvortil du opretter forbindelse (en netværkshub, switch, gateway, router eller computer).

BEMÆRK: Ændring af disse indstillinger kan få produktet til at slukke og tænde. Foretag kun ændringer, når produktet er inaktivt.

1. Tryk på knappen Opsætning .
2. Rul til, og tryk på menuen [Netværkskonfiguration](#).
3. Tryk på menuen [Forb.hastighed](#).
4. Vælg en af følgende indstillinger.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Printerserveren konfigurerer automatisk sig selv til den hurtigste forbindelseshastighed og kommunikationstilstand, som er tilladt på netværket.
10T Halv	10 megabyte pr. sekund (Mbps), halvdupleks-operation
10T Fuld	10 Mbps, fulddupleks-operation
100TX Halv	100 Mbps, halvdupleks-operation
100TX Fuld	100 Mbps, fulddupleks-operation

5. Tryk på knappen [OK](#). Sluk produktet, og tænd det igen.

6 Papir og udskriftsmedier

- [Om brug af papir](#)
- [Ændring af printerdriveren, så den passer til papirtypen og -formatet](#)
- [Understøttede papirformater](#)
- [Understøttede papirtyper og bakkekapacitet](#)
- [Fyld papirbakken](#)
- [Ilægning af papir i dokumentføderen](#)
- [Konfigurer bakken](#)

Om brug af papir

Dette produkt understøtter en lang række papirtyper og andre udskriftsmedier i overensstemmelse med retningslinjerne i denne brugervejledning. Papir- eller udskriftsmedier, der ikke opfylder disse retningslinjer, kan medføre dårlig udskriftskvalitet, flere papirstop og for tidlig slitage af produktet.

Benyt udelukkende HP-varemærkepapir og -udskriftsmedier, der er designet til laserprintere eller multibrug, for at opnå de bedste resultater. Benyt ikke papir eller udskriftsmedier, der er beregnet til inkjet-printere. Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af andre varemærker, da HP ikke kan kontrollere disses kvalitet.

Papir kan opfylde alle retningslinjerne i denne vejledning og stadig ikke producere tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes forkert håndtering, uacceptable temperatur- og/eller luftfugtighedsniveauer eller andre faktorer, som Hewlett-Packard ikke har nogen kontrol over.

- △ **FORSIGTIG:** Brug af papir eller udskriftsmedier, der ikke opfylder Hewlett-Packards specifikationer, kan forårsage problemer med produktet, hvilket kan kræve reparation. Denne reparation er ikke dækket af Hewlett-Packards garanti- eller serviceaftaler.

Retningslinjer for specialpapir

Dette produkt understøtter udskrivning på specialmedier. Brug følgende retningslinjer til at opnå tilfredsstillende resultater. Når du bruger specialpapir eller udskriftsmedier, skal du huske at indtaste type og formater i printerdriveren for at få de bedste resultater.

- △ **FORSIGTIG:** HP LaserJet-produkter bruger fikseringsenheder til at knytte tørre tonerpartikler til papiret i meget præcise prikker. HP-laserpapir er designet til at modstå denne ekstreme varme. Hvis du bruger Inkjet-papir, kan produktet blive beskadiget.

Medietype	Gør dette	Gør ikke dette
Konvolutter	- Opbevar konvolutter fladt. - Brug konvolutter, hvor sømmen går hele vejen ud til hjørnet af konvolutter. - Brug de aftagelige klæbestrimler, der er godkendt til brug sammen med laserprintere.	- Brug ikke konvolutter, der er krøllede, har hakker, hænger sammen eller på anden måde er beskadigede. - Brug ikke konvolutter, der indeholder lukkehager, tryklåse, vinduer eller bestrøgne linjer. - Brug ikke selvklæbende klæbemidler eller andet syntetisk materiale.
Etiketter	- Brug kun etiketter, hvor der ikke er åbne områder mellem etiketterne. - Brug mærkater, der ligger fladt. - Brug kun fulde ark med etiketter.	- Brug ikke etiketter med folder eller bobler eller andre skader. - Udskriv ikke på delvist fulde ark med etiketter.
Transparenter	- Brug kun transparenter, som er godkendt til brug i farvelaserprintere. - Placer transparenterne på et fladt underlag, når du har fjernet dem fra printeren.	Brug ikke transparentudskriftsmedier, der ikke er godkendt til laserprintere.

Medietype	Gør dette	Gør ikke dette
Brevpapir og fortrykte formularer	• Brug kun brevpapir og formularer, der er godkendt til brug i laserprintere.	• Brug ikke brevpapir, hvor der er hævede eller metalliske elementer.
Kraftigt papir	• Brug kun kraftigt papir, der er godkendt til brug i laserprintere, og som opfylder vægtspecifikationerne for dette produkt.	• Brug ikke papir, der er kraftigere end den anbefalede mediespecifikation for dette produkt, medmindre der er tale om HP-papir, som er godkendt til brug i dette produkt.
Blankt eller bestrøget papir	• Brug kun blankt eller bestrøget papir, der er godkendt til brug i laserprintere.	• Brug ikke blankt eller bestrøget papir, der er udviklet til brug i inkjet-produkter.

Ændring af printerdriveren, så den passer til papirtypen og -formatet

 **BEMÆRK:** Hvis du ændrer indstillingerne i softwareprogrammet, tilsidesætter de indstillinger alle indstillinger i printerdriveren.

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.
4. Vælg et format på rullelisten **Papirformat**.
5. Vælg en papirtype på rullelisten **Papirtype**.
6. Klik på knappen **OK**.

Understøttede papirformater

 **BEMÆRK:** Hvis du vil opnå de bedste udskriftsresultater, skal du vælge det relevante papirformat og den relevante papirtype i printerdriveren, før du udskriver.

Tabel 6-1 Understøttede papirformater

Størrelse	Mål
Letter	216 x 279 mm
Legal	216 x 356 mm
A4	210 x 297 mm
Executive	184 x 267 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B5 (JIS)	182 x 257 mm
16k	197 x 273 mm
16k	195 x 270 mm
16k	184 x 260 mm
8,5 x 13	216 x 330 mm
4 x 6 ¹	107 x 152 mm
5 x 8 ¹	127 x 203 mm
10 x 15 cm ¹	100 x 150 mm
Tilpasset	Minimum - 76 x 127 mm, maksimum - 216 x 356 mm

¹ Disse formater understøttes som brugerdefinerede formater.

Tabel 6-2 Understøttede kuverter og postkort

Størrelse	Mål
Kuvert #10	105 x 241 mm
Kuvert DL	110 x 220 mm
Kuvert C5	162 x 229 mm
Kuvert B5	176 x 250 mm
Kuvert Monarch	98 x 191 mm
Japansk postkort	100 x 148 mm
Postkort JIS	
Dobbelt japansk postkort, roteret	148 x 200 mm
Dobbelt postkort (JIS)	

Understøttede papirtyper og bakkekapacitet

Papirtype	Vægt	Kapacitet ¹	Papirretning
Hverdag: - Almindeligt - Let - Bankpostpapir - Genbrug	< 96 g/m ²	Op til 150 ark	Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside
Præsentation: - Mat papir, mellemkraftigt - Blankt papir, mellemkraftigt	96-130 g/m ²	Op til 15 mm stakhøjde	Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside
Brochure: - Mat papir - Blankt papir - Papir foldet tre gange	131-175 g/m ²	Op til 15 mm stakhøjde	Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside
Foto/forside - Mat forsidepapir - Blankt forsidepapir - Mat fotopapir - Blankt fotopapir - Blanke kort	176-220 g/m ²	Op til 15 mm stakhøjde	Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside


Papirtype	Vægt	Kapacitet ¹	Papirretning
Andet:		Op til 50 ark eller 10 konvolutter	Udskrivningsside opad med den øverste kant bagest i bakken eller frimærkehjørnet bagest i bakken
• Transparent til farvelaser • Etiketter • Brevpapir • Konvolut • Kraftig konvolut • Fortrykt • Forhullet • Farvet • Groft • Stærkt			

¹ Kapaciteten kan variere, afhængigt af papirvægt og -tykkelse samt miljøforhold.


Fyld papirbakken

 **BEMÆRK:** Når du ilægger nyt papir, skal du sørge for at fjerne alt papiret fra papirbakken rette den nye papirstak til. Luft ikke papiret. Dette reducerer antallet af papirstop ved at forhindre, at der indføres flere ark igennem produktet på én gang.

1. Åbn bakke 1.

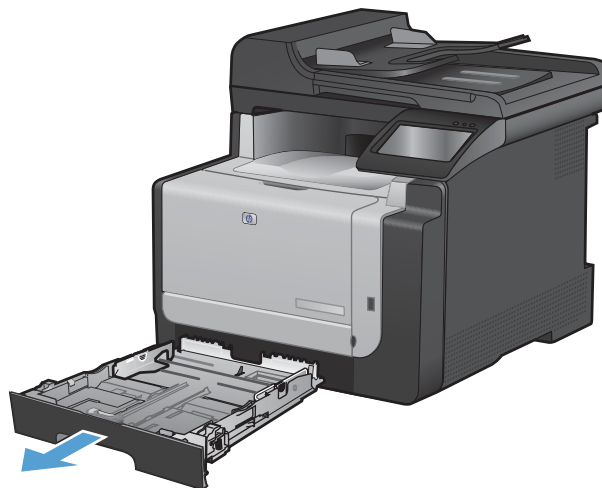


2. Skub papirstyrene åbne.

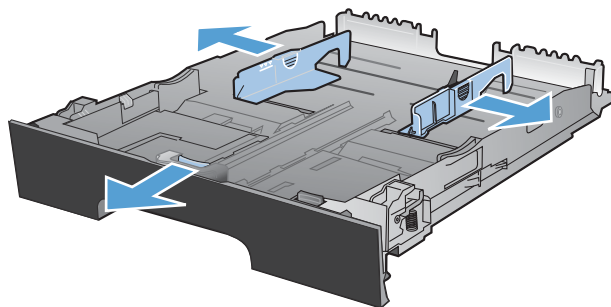


3. Hvis du ilægger papir i Legal-format, skal du trykke på det blå håndtag og skubbe det forreste papirstyr helt åbent.


BEMÆRK: Når der er ilagt papir i Legal-format, forlænges bakken foran til ca. 51 mm.

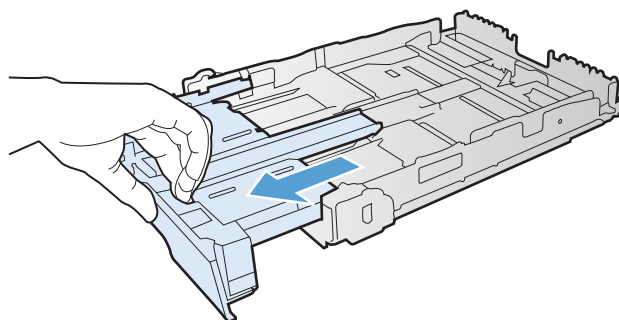


4. Ilæg papiret med forsiden opad og den øverste kant mod bakkens bagende.

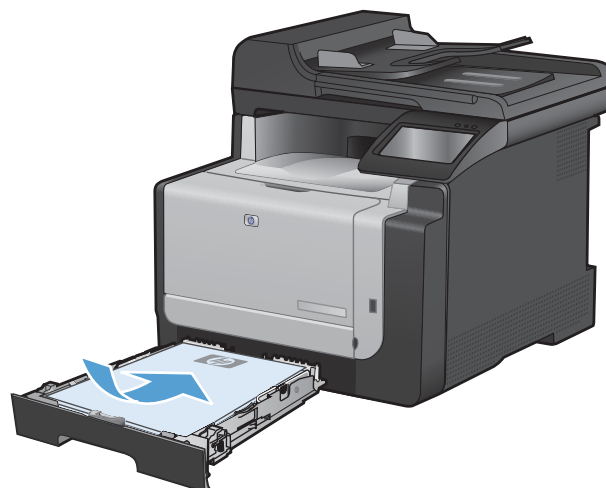

5. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret.

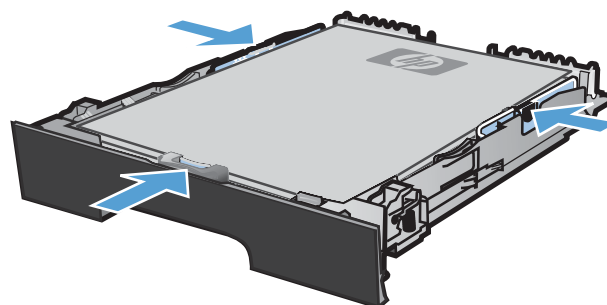

6. Luk bakke 1.

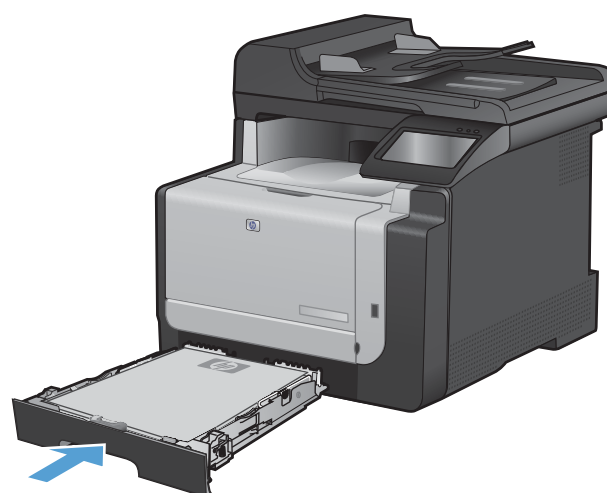

Ilægning af papir i dokumentføderen

Dokumentføderen kan rumme op til 35 ark bankpostpapir på 60-90 g/m².

 **BEMÆRK:** Når du ilægger nyt papir, skal du sørge for at fjerne alt papiret fra papirbakken rette den nye papirstak til. Luft ikke papiret. Dette reducerer antallet af papirstop ved at forhindre, at der indføres flere ark igennem produktet på én gang.

 **FORSIGTIG:** Undgå at beskadige produktet ved at lægge et originaldokument, der ikke indeholder rettetape, korrekturlak, papirclips eller hæfteklammer. Undgå også at lægge fotografier, små originaler eller skrøbelige originaler i dokumentføderen.

1. Læg originalerne i dokumentføderen med forsiden opad.



2. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret.



Konfigurer bakken

Hvis du konfigurerer bakken på produktet, ændres indstillingerne for temperatur og hastighed for at opnå den bedste udskriftskvalitet for den papirtype, du bruger. Hvis du bruger specialpapir til alle eller de fleste udskriftsjob på produktet, kan du ændre denne standardindstilling på produktet.

I nedenstående tabel vises de måder, du kan bruge bakkeindstillingerne på til at imødekomme dine udskrivningsbehov.

Papirforbrug	Konfigurer produktet	Udskriv
Brug lejlighedsvis specialpapir, f.eks. kraftigt papir eller brevpapir, fra en bakke, der sædvanligvis indeholder almindeligt papir.	Læg specialpapir i bakke 1.	Vælg den papirtype, der passer til det specialpapir, der er lagt i bakken, fra dialogboksen, før du sender udskriftsjobbet.
Brug ofte specialpapir, f.eks. kraftigt papir eller brevpapir, fra én bakke.	Læg specialpapir i bakke 1, og konfigurer bakken til den papirtype.	Vælg den papirtype, der passer til det specialpapir, der er lagt i bakken, fra dialogboksen, før du sender udskriftsjobbet.

Konfigurer bakken

1. Kontroller, at produktet er tændt.
2. Udfør en af følgende opgaver:
 - **Kontrolpanel:** Åbn menuen [Systemopsætning](#), og åbn menuen [Papiropsætning](#). Vælg den bakke, du vil konfigurere.
 - **Integreret webserver:** Klik på fanen **Indstillinger**, og klik derefter på **Papirhåndtering** i det venstre panel.
3. Ændr den ønskede bakkeindstilling, og tryk derefter på [OK](#), eller klik på **Anvend**.

7 Udskrivningsopgaver

- [Annullering af et udskriftsjob](#)
- [Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows](#)
- [Flere udskrivningsopgaver med Windows](#)
- [Direkte USB-udskrivning](#)

annullering af et udskriftsjob

1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller **X** på produktets kontrolpanel.



BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller **X**, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end én proces er i gang, og du trykker på knappen Annuller **X**, annulleres den proces, der vises på produktets kontrolpanel.



2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø.
 - **Program:** Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, hvor du kan annullere udskriftsjobbet.
 - **Windows-udskriftskø:** Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, skal du slette jobbet der.
 - **Windows XP, Server 2003 eller Server 2008:** Klik på **Start**, klik på **Indstillinger**, og klik derefter på **Printere og faxenheder**. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på **Annuller**.
 - **Windows Vista:** Klik på **Start**, klik på **Kontrolpanel**, og klik derefter på **Printer** under **Hardware og lyd**. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på **Annuller**.
 - **Windows 7:** Klik på **Start**, og klik derefter på **Enheder og printere**. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på **Annuller**.

Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows

Metoden, der bruges til at åbne dialogboksen for udskrivning i softwareprogrammer, kan variere. Den efterfølgende procedure inkluderer en typisk metode. Nogle softwareprogrammer har ikke en **File**-menu. Se dokumentationen for dit softwareprogram for at få at vide, hvordan du åbner dialogboksen for udskrivning.


Åbn printerdriveren med Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **File** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

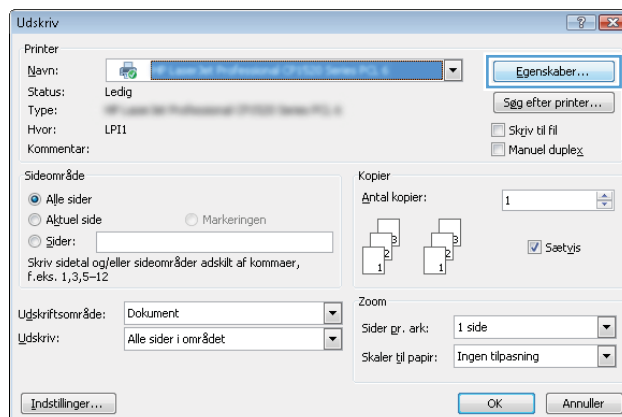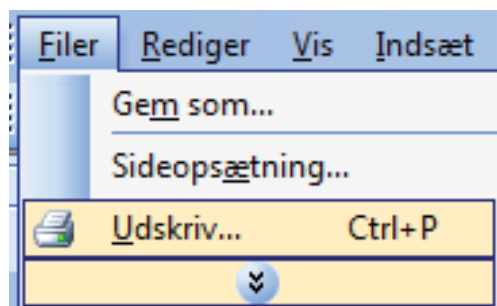

Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows

1. Klik på knappen **Hjælp** for at åbne onlinehjælpen.

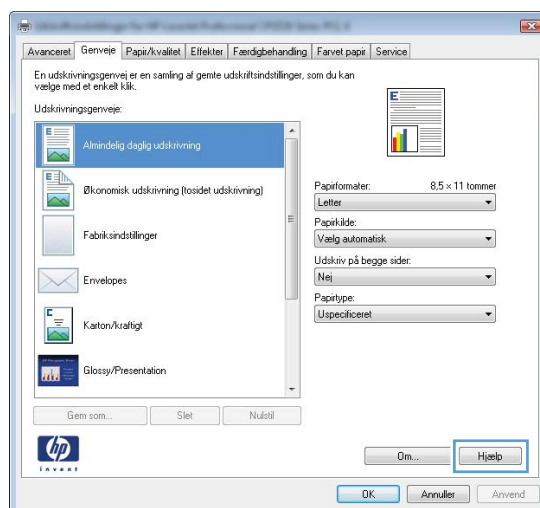



Skift antallet af udskrevne kopier med Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og vælg derefter antal kopier.


Gem specialindstillinger til genbrug med Windows

Brug en udskrivningsgenvej med Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

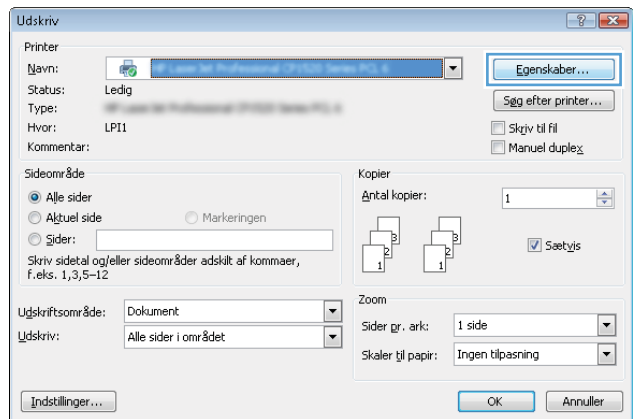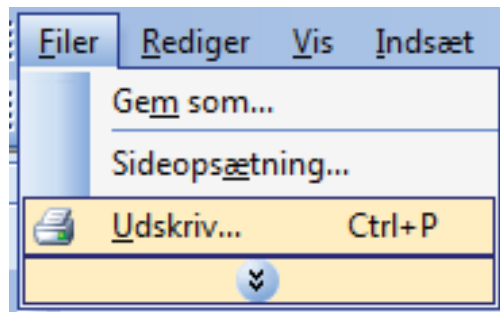


3. Klik på fanen **Genveje**.

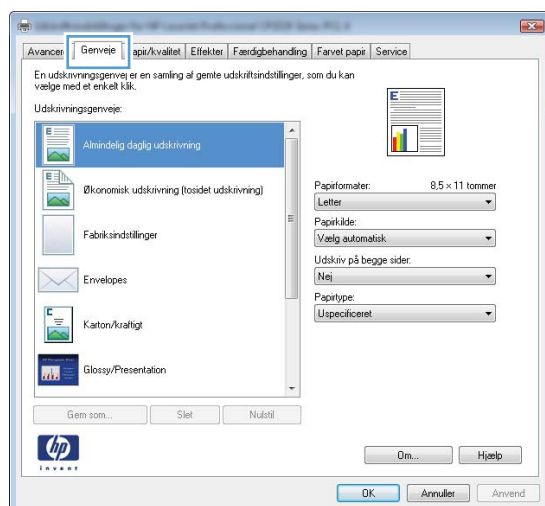


4. Vælg en af genvejene, og klik derefter på knappen **OK**.

BEMÆRK: Når du vælger en genvej, ændres de tilsvarende indstillinger på de andre faner i printerdriveren.

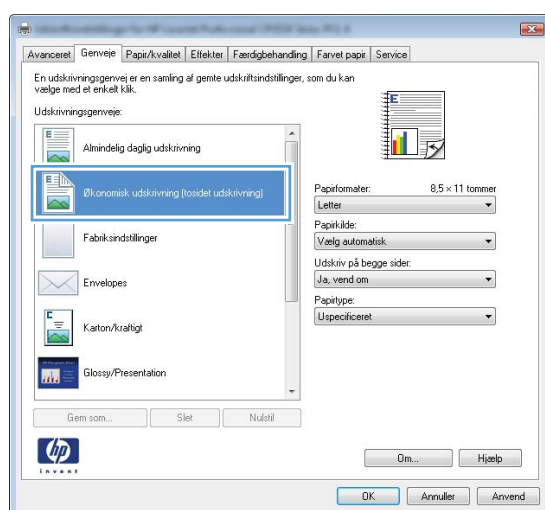


Opret udskrivningsgenveje


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

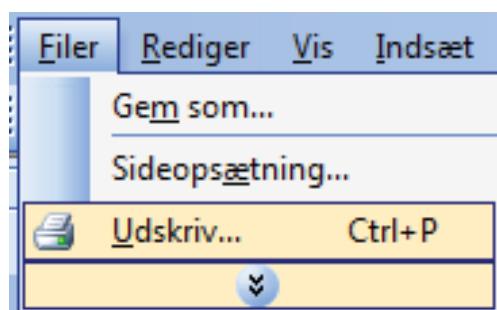

2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

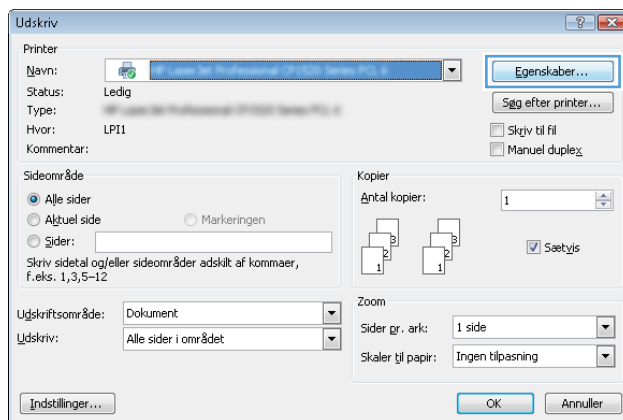


3. Klik på fanen **Genveje**.

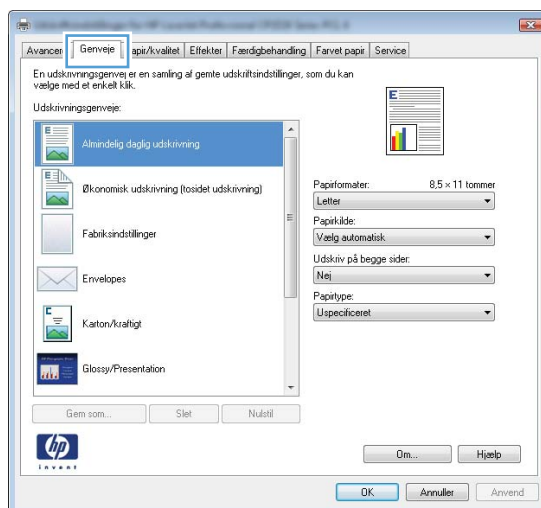


4. Vælg en eksisterende genvej som udgangspunkt.

BEMÆRK: Vælg altid en genvej, inden du justerer nogen af indstillingerne i skærm billedets højre side. Hvis du justerer indstillingerne og derefter vælger en genvej, eller hvis du vælger en anden genvej, går alle dine justeringer tabt.

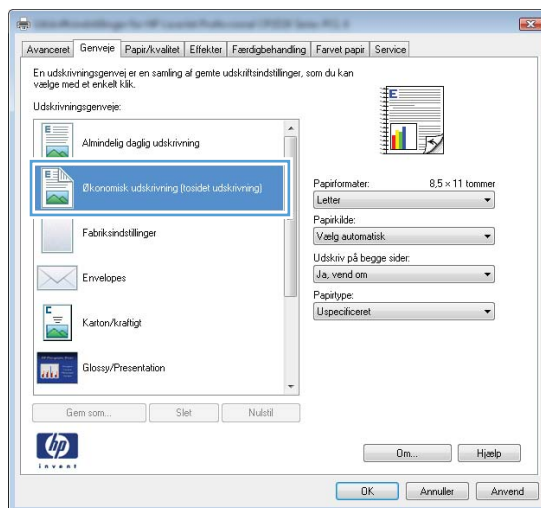


5. Vælg udskriftsindstillinger til den nye genvej.


BEMÆRK: Du kan vælge udskriftsindstillingerne på denne fane eller en hvilken som helst anden fane i printerdriveren. Når du har valgt indstillinger på andre faner, skal du gå tilbage til fanen **Genveje**, før du fortsætter til næste trin.

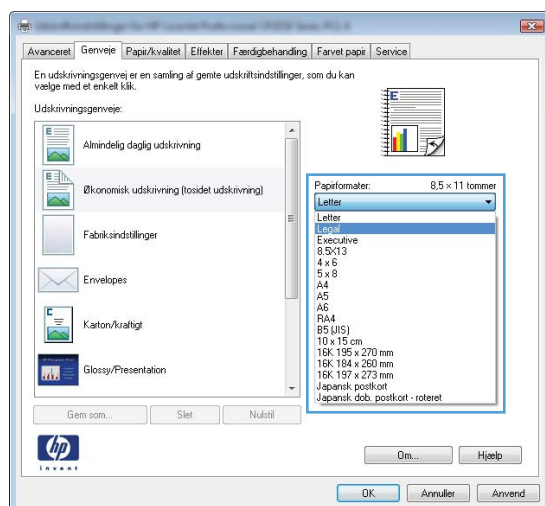

6. Klik på knappen **Gem som**.

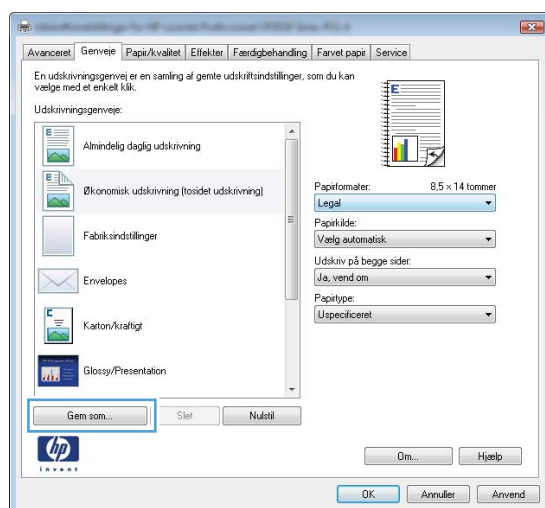

7. Indtast et navn på genvejen, og klik på knappen **OK**.

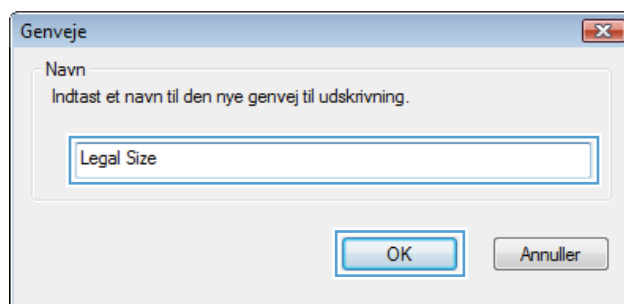

Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows

Vælg sideformatet med Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.
4. Vælg et format på rullelisten **Papirformat**.

Vælg et specialformat med Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.
4. Klik på knappen **Brugerdefineret**.
5. Skriv et navn til specialformatet, og angiv målene.
 - Bredden er papirets korte side.
 - Længden er papirets lange side.



BEMÆRK: Læg altid papiret i bakken med den korte side først.

6. Klik på knappen **OK**, og klik derefter på knappen **OK** på fanen **Papir/kvalitet**. Specialformatet vil blive vist i listen over papirformater, næste gang du åbner printerdriveren.

Vælg papirtypen med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.
4. Klik på indstillingen **Flere...** på rullelisten **Papirtype**.
5. Udvid listen med indstillinger for **Typen er:**.
6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir, og klik derefter på den papirtype, du bruger.

Vælg papirbakken med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.
4. Vælg en bakke på rullelisten **Papirkilde**.

Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

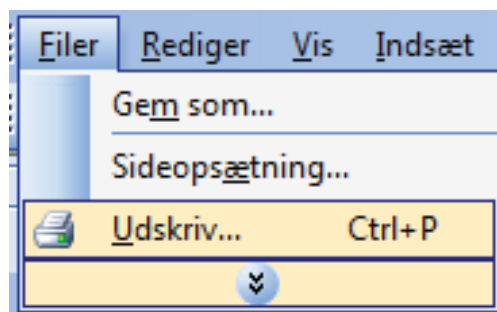


2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

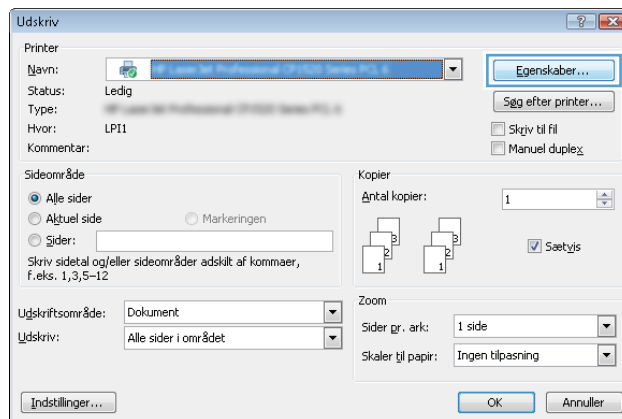


3. Klik på fanen **Færdigbehandling**.

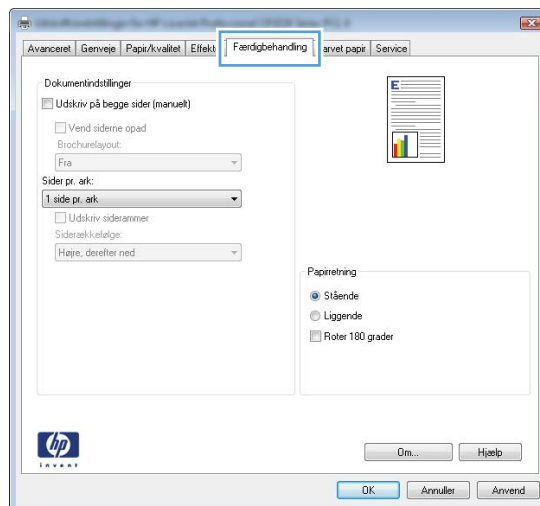

4. Marker afkrydsningsfeltet **Udskriv på begge sider (manuelt)**. Klik på knappen **OK** for at udskrive den første side af jobbet.

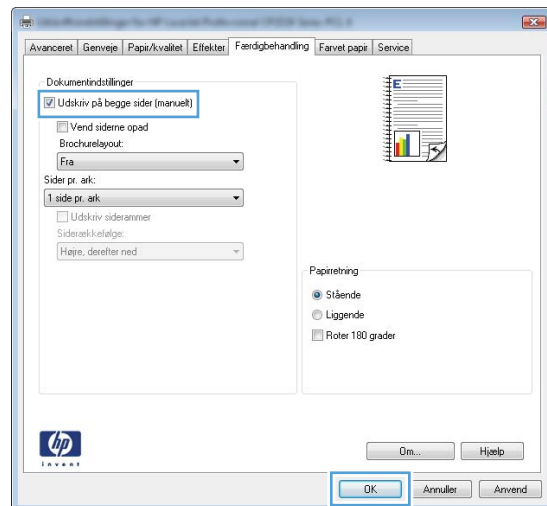


5. Tag den udskrevne stak ud af udskriftsbakken, oprethold papirretningen, og læg derefter stakken i bakke 1 med den udskrevne side nedad.

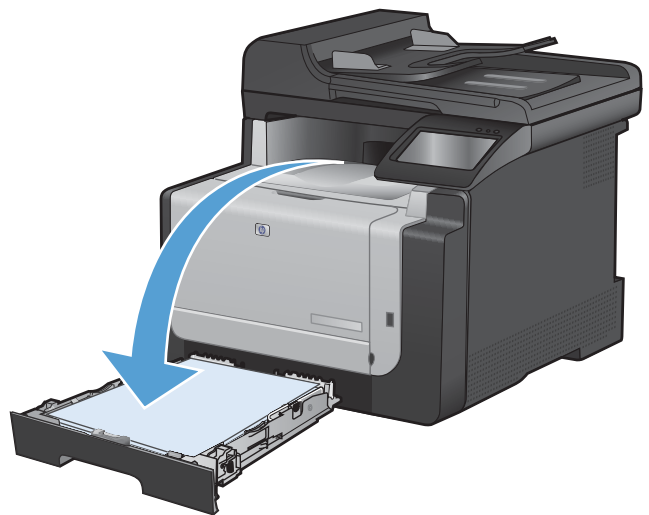


6. Tryk på knappen **OK** på kontrolpanelet for at udskrive den anden side af jobbet.

Udskriv flere sider pr. ark med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

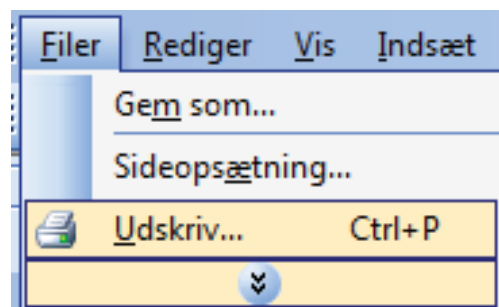


2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

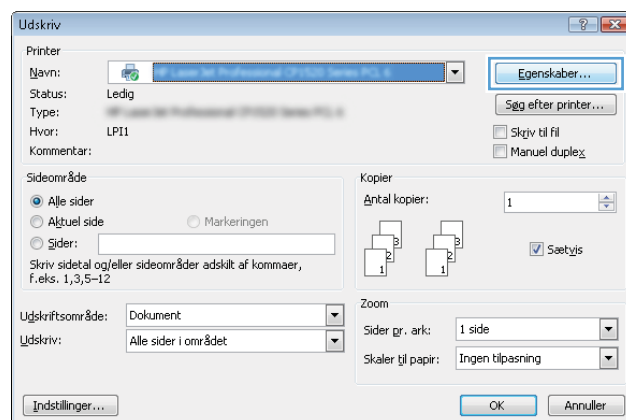


3. Klik på fanen **Færdigbehandling**.

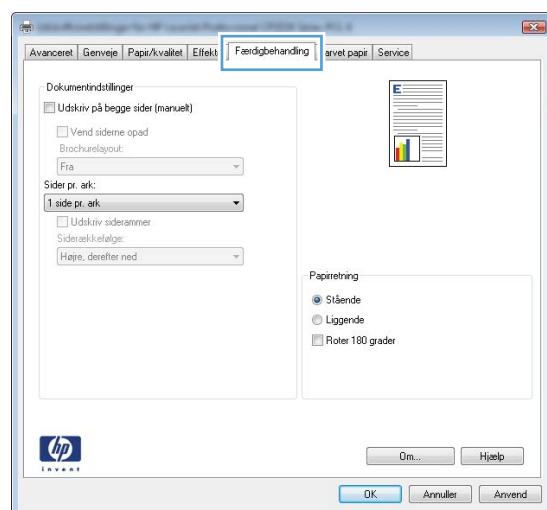

4. Vælg antallet af sider pr. ark fra rullelisten **Sider pr. ark**.

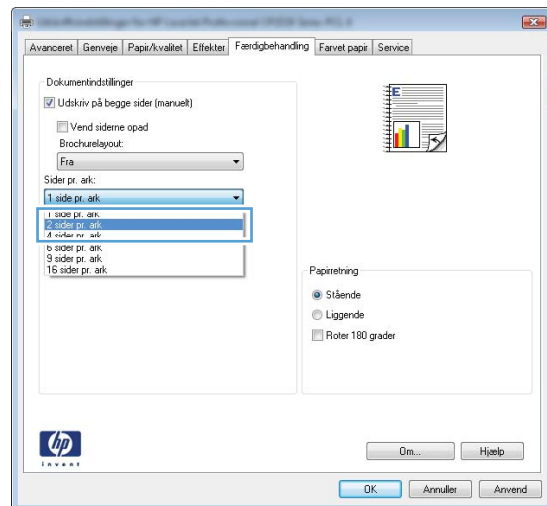


5. Vælg de korrekte indstillinger for **Udskriv siderammer**, **Siderækkefølge** og **Papirretning**.

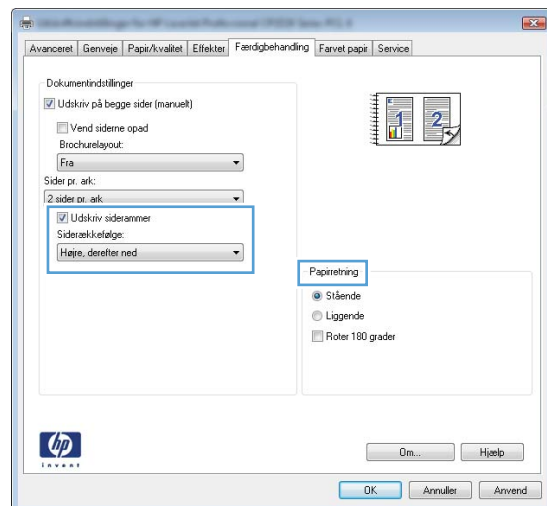


Vælg sideretning med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

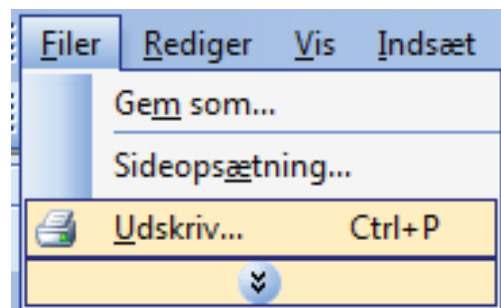

2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

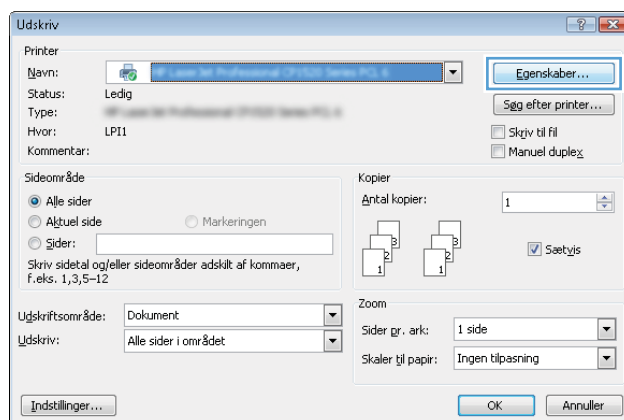


3. Klik på fanen **Færdigbehandling**.

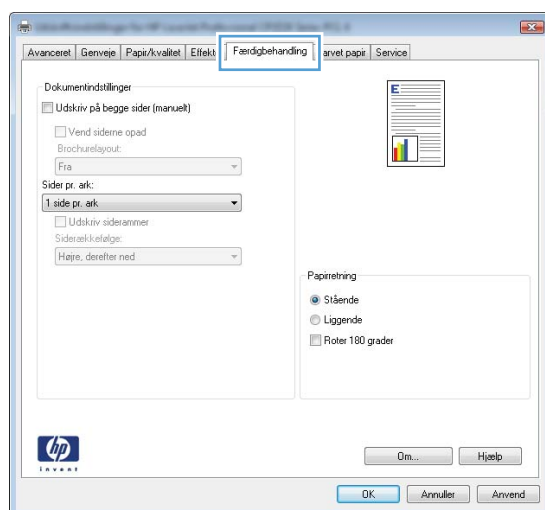

4. Vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** i området **Papirretning**.

Vælg indstillingen **Roter 180 grader** for at udskrive sidebilledet på hovedet.

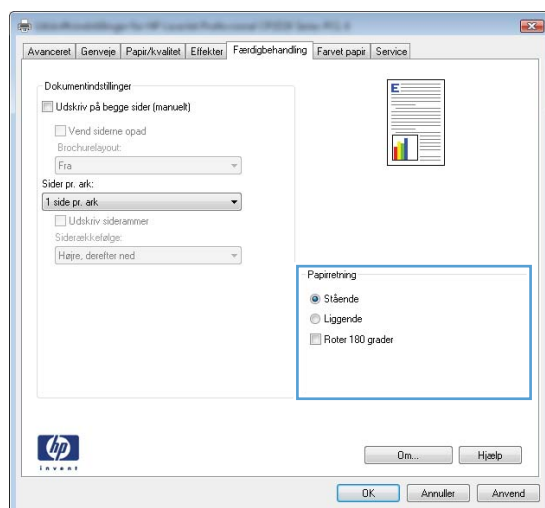

Angiv farveindstillinger med Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

3. Klik på fanen **Farvet papir**.
4. Klik på afkrydsningsfeltet **HP EasyColor** for at rydde det.
5. Klik på indstillingen **Manuel** i området **Farveindstillinger**, og klik derefter på knappen **Indstillinger**.
6. Juster de generelle indstillinger for Kantkontrol og indstillingerne for tekst, grafik og fotografier.


Flere udskrivningsopgaver med Windows

Udskriv farvet tekst som sort/hvid (gråtoner) med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Udvid afsnittet **Dokumentindstillinger**.
5. Udvid afsnittet **Printerfunktioner**.
6. Vælg indstillingen **Aktiveret** på rullelisten **Udskriv al tekst som sort**.

Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

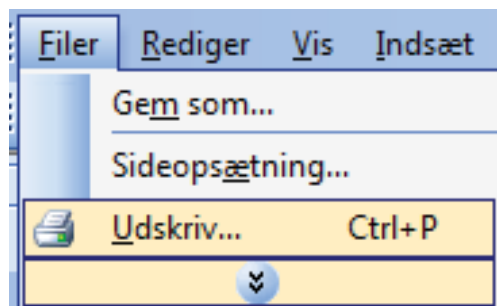


2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

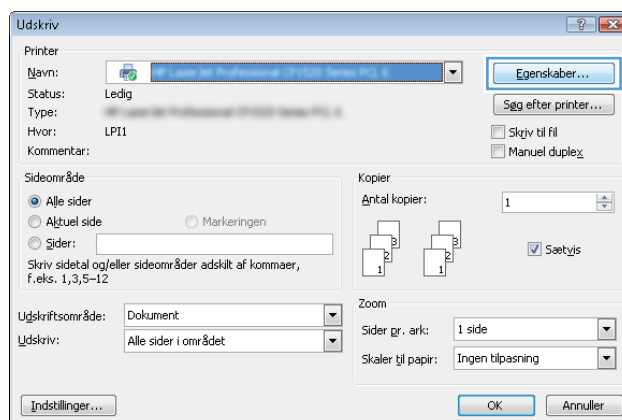


3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.

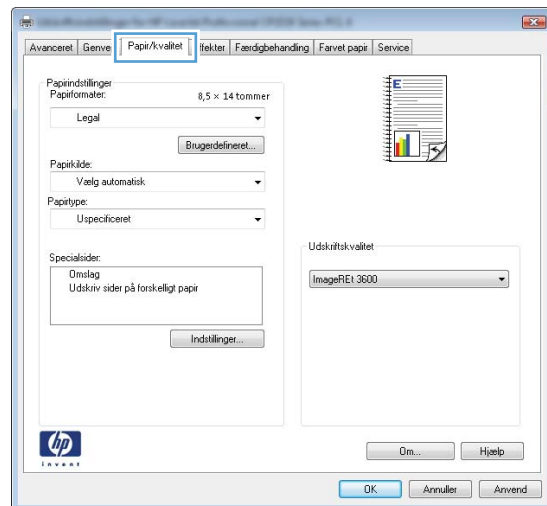


4. Klik på indstillingen **Flere...** på rullelisten **Papirtype**.

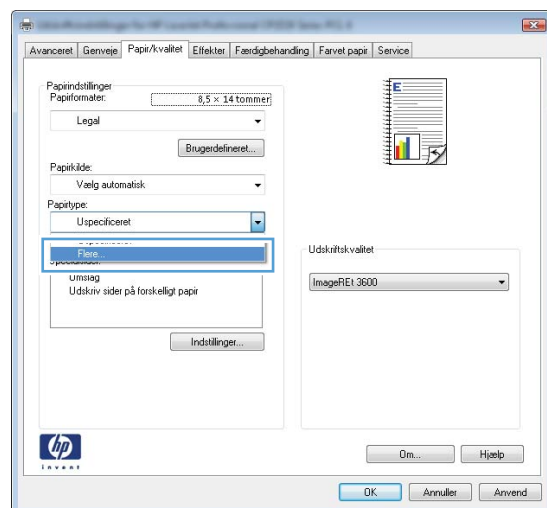


5. Udvid listen med indstillinger for **Typen er:**.

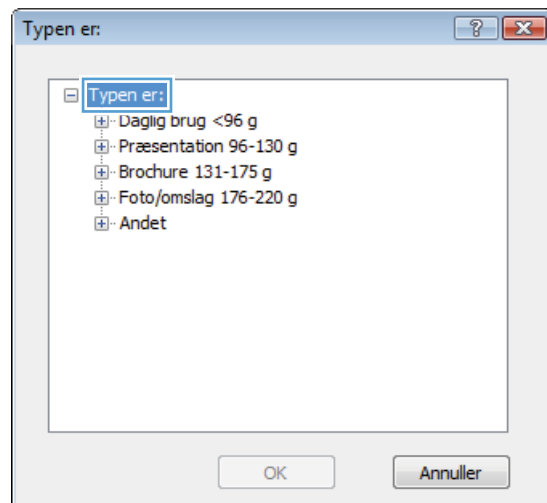

6. Udvid listen med indstillinger for **Andet**.

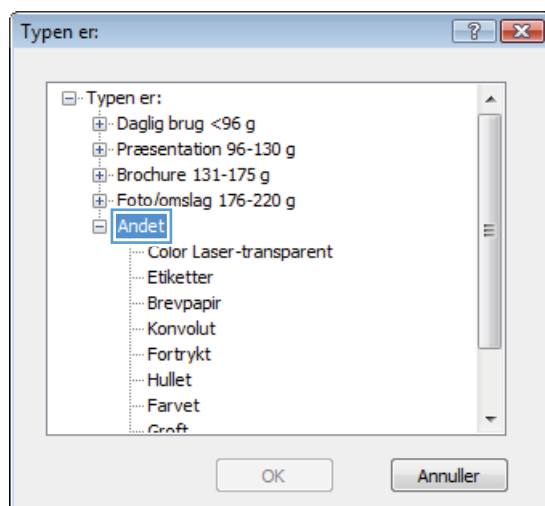


7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik på knappen **OK**.

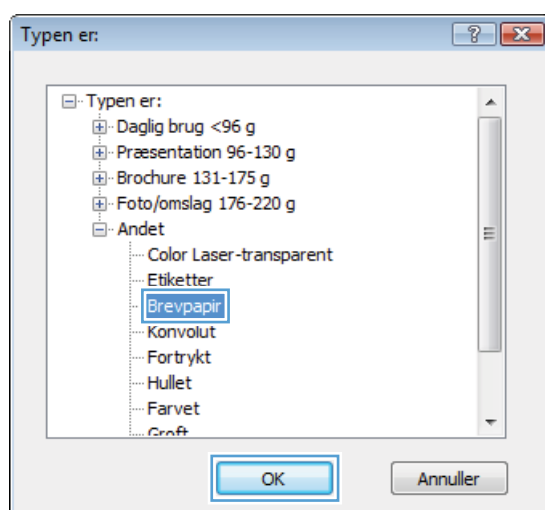


Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

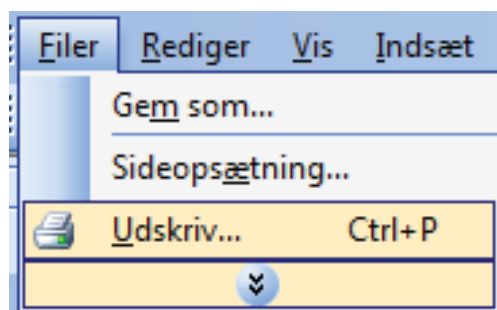


2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

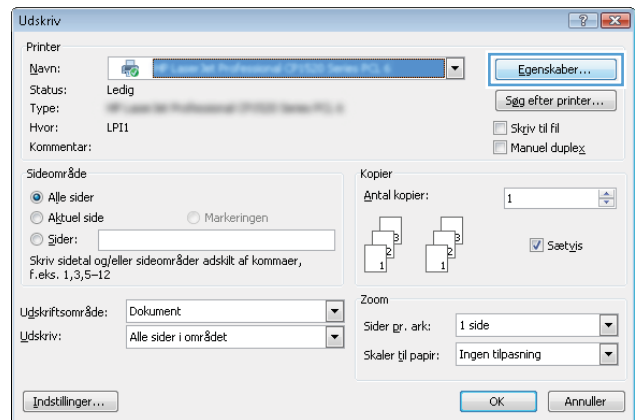


3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.

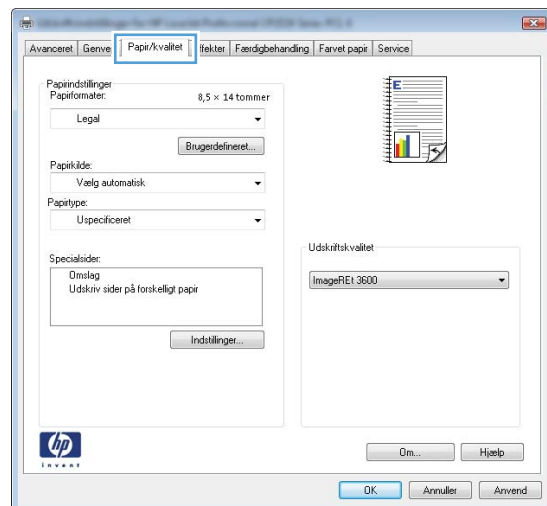

4. Klik på indstillingen **Flere...** på rullelisten **Papirtype**.

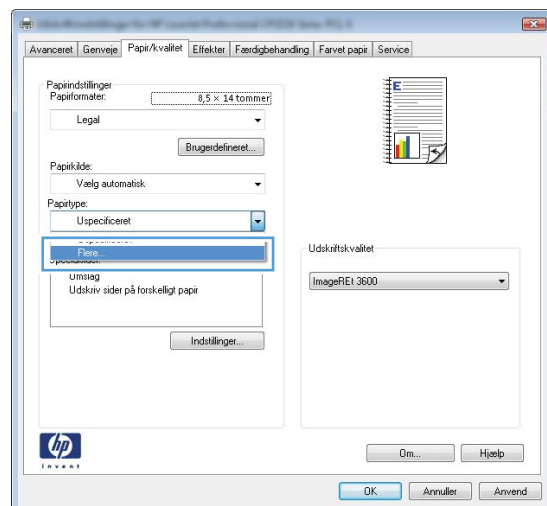


5. Udvid listen med indstillinger for **Typen er:**.

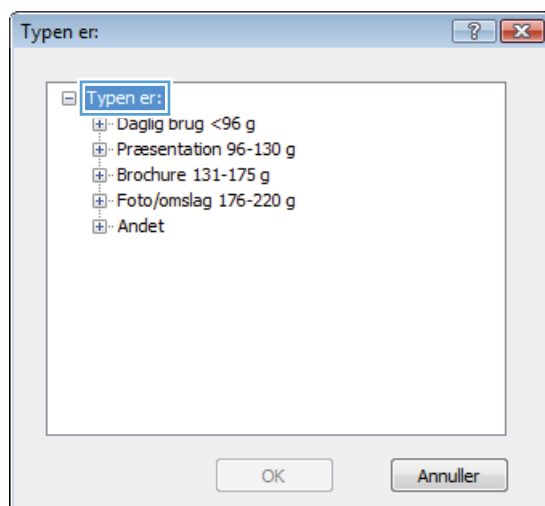


6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir.

BEMÆRK: Etiketter og transparenter findes i listen med **Andet** indstillinger.

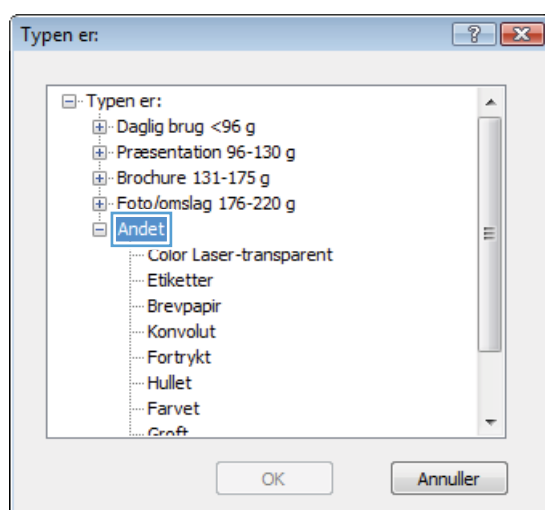


7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik på knappen **OK**.

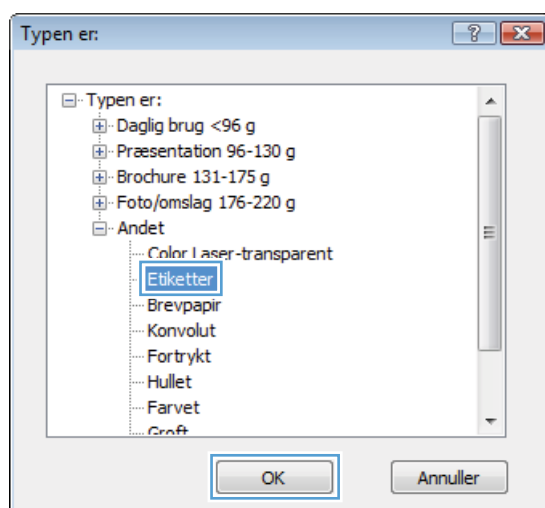


Udskriv første eller sidste side på andet papir med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

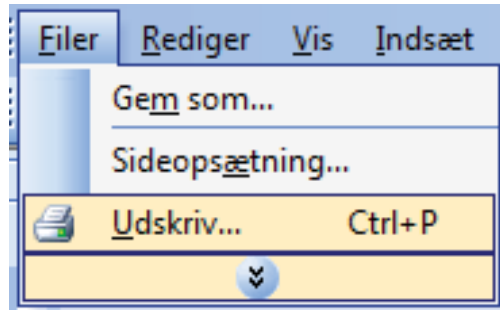


2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

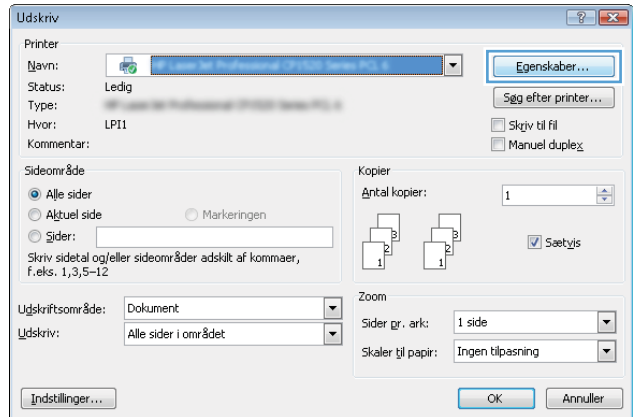


3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.

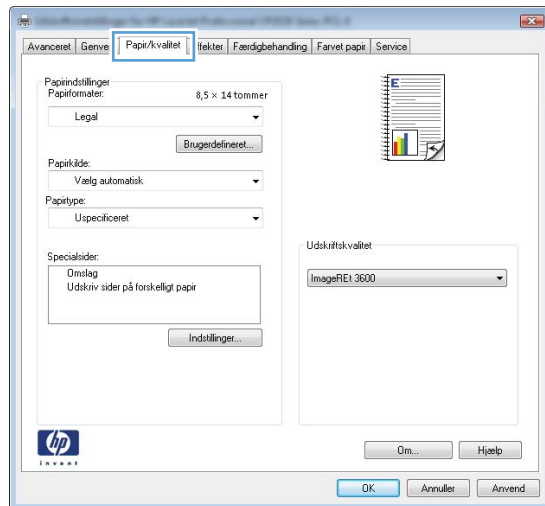


4. Klik på indstillingen **Udskriv sider på forskelligt papir** i området **Specialsider**, og klik derefter på knappen **Indstillinger**.

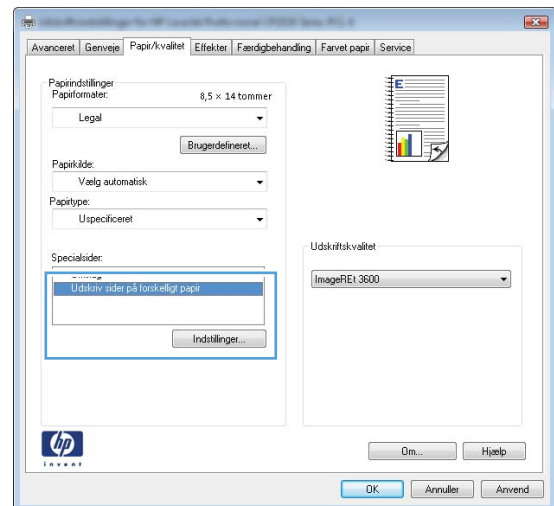


5. Vælg indstillingen **Første** eller **Sidste** i området **Sider i dokument**.

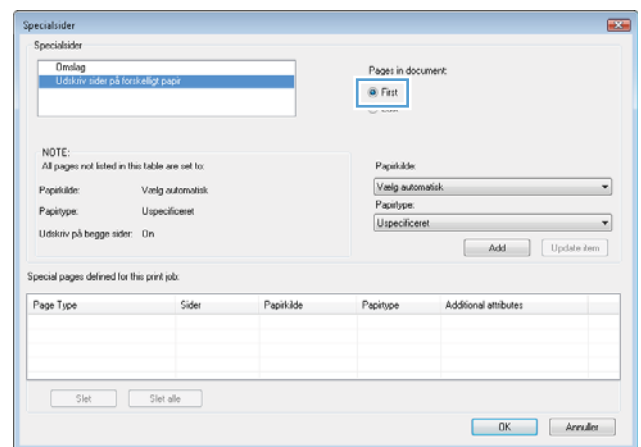


6. Vælg de korrekte indstillinger fra rullelisten **Papirkilde** og **Papirtype**. Klik på knappen **Tilføj**.

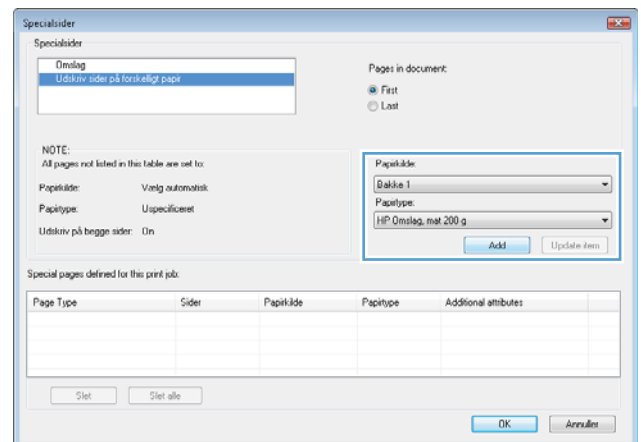

7. Hvis du udskriver *både* første og sidste side på forskelligt papir, skal du gentage trin 5 og 6 og vælge indstillingerne for de andre sider.

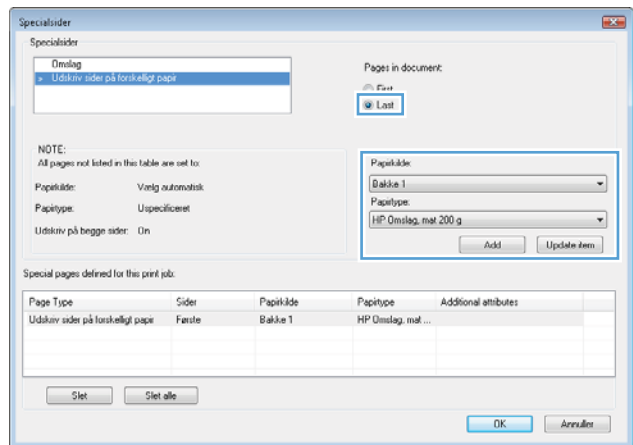


8. Klik på knappen **OK**.

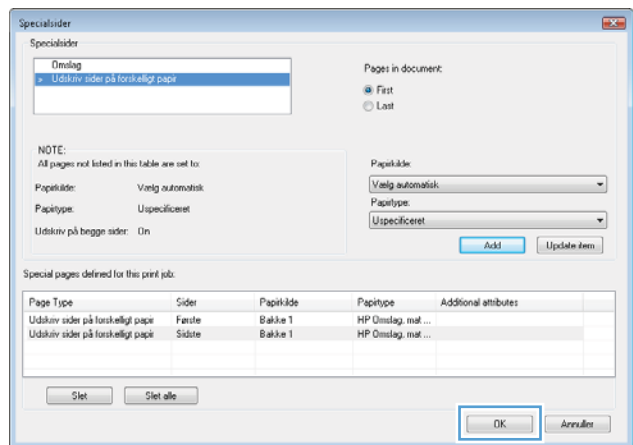


Skaler et dokument, så det passer til papirformatet


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

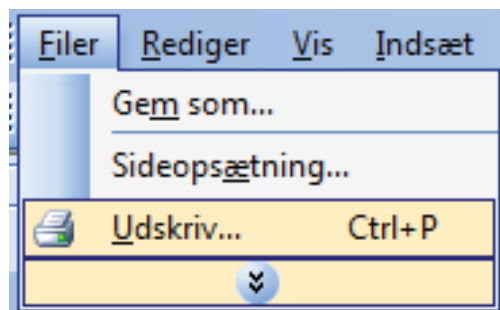


2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

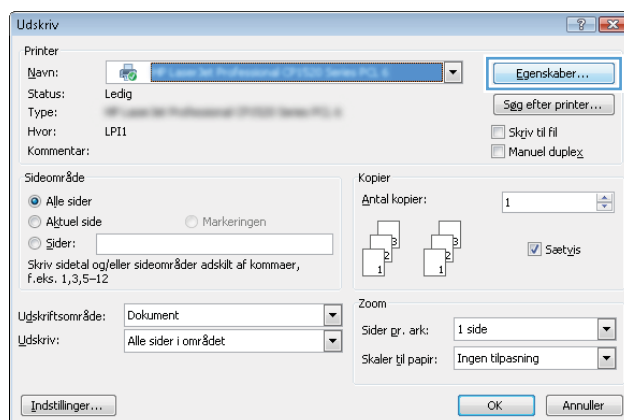

3. Klik på fanen **Effekter**.

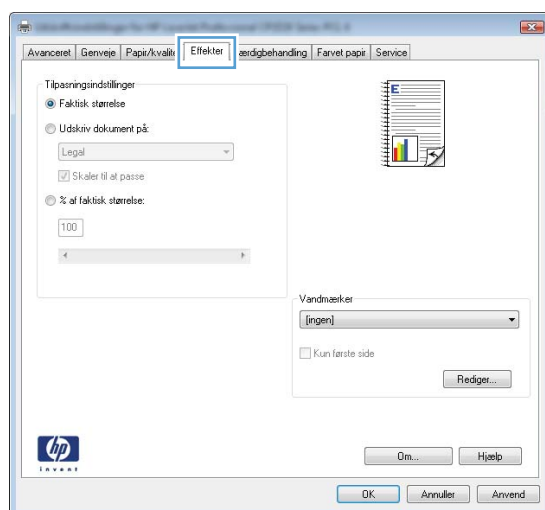

4. Vælg indstillingen **Udskriv dokument på**, og vælg derefter et format fra rullelisten.

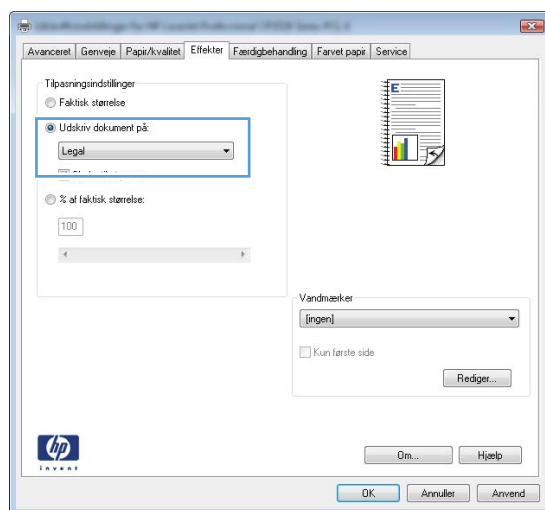

Tilføje et vandmærke til et dokument med Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.


3. Klik på fanen **Effekter**.
4. Vælg et vandmærke i rullelisten **Vandmærker**.

Eller klik på knappen **Rediger** for at føje et nyt vandmærke til listen. Angiv indstillingerne for vandmærket, og klik derefter på knappen **OK**.


5. For kun at udskrive vandmærket på første side skal du vælge afkrydsningsfeltet **Kun første side**. Ellers udskrives vandmærket på alle sider.

Opret en brochure med Windows


1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.

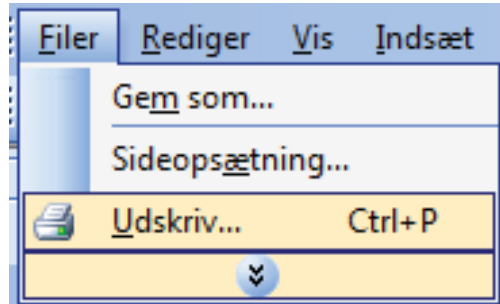


2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

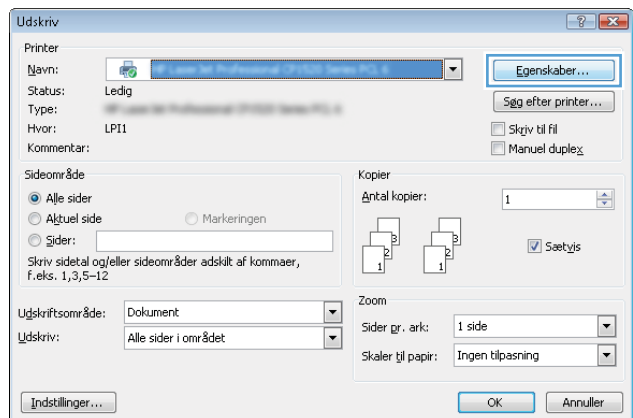


3. Klik på fanen **Færdigbehandling**.

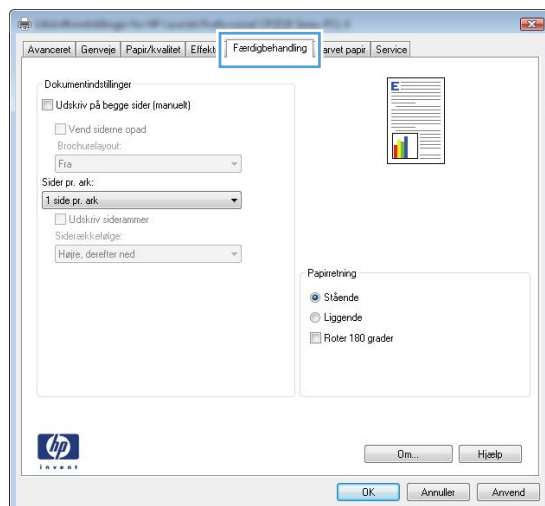


4. Marker afkrydsningsfeltet **Udskriv på begge sider (manuelt)**.

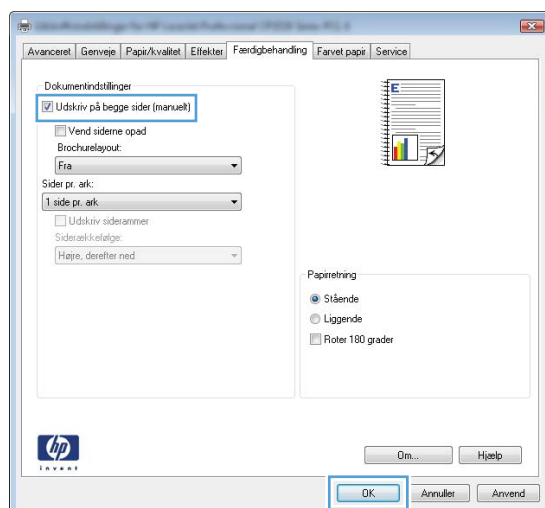

5. Klik på indstillingen **Indbinding til venstre** eller **Indbinding til højre** i rullelisten **Brochurelayout**. Indstillingen **Sider pr. ark** ændres automatisk til **2 sider pr. ark**.

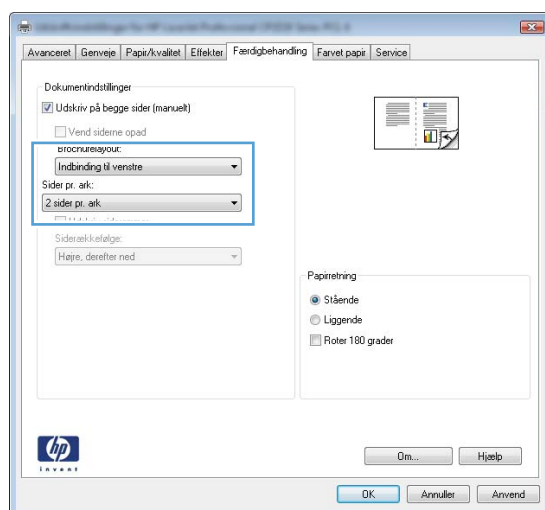

6. Tag den udskrevne stak ud af udskriftsbakken, oprethold papirretningen, og læg derefter stakken i bakke 1 med den udskrevne side nedad.

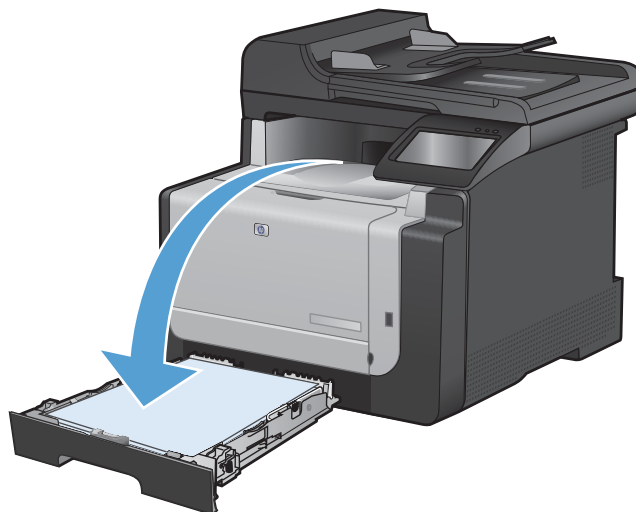


7. Tryk på knappen **OK** på kontrolpanelet for at udskrive den anden side af jobbet.

Direkte USB-udskrivning

Dette produkt kan udskrive fra et USB-flashdrev, så du hurtigt kan udskrive filer uden at sende dem fra en computer. Produktet accepterer standard USB-lagringstilbehør i USB-porten foran på produktet. Du kan udskrive følgende filtyper:

- .PDF
- .JPEG

1. Sæt USB-drevet i USB-porten foran på produktet.

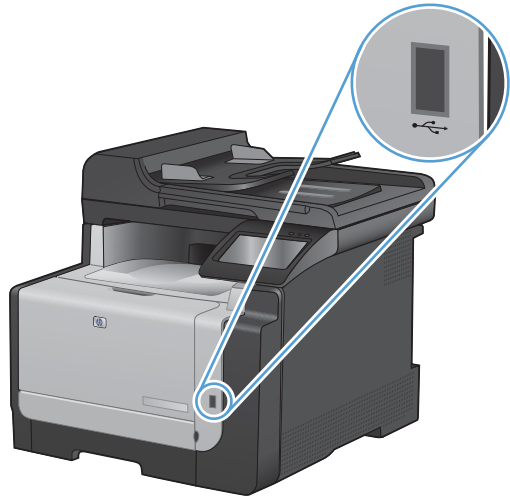

2. Menuen **USB-flashdrev** åbner. Brug piletasterne til at rulle gennem valgmulighederne.
 - **Udskriv dokumenter**
 - **Se og udskriv fotos**
 - **Scan til USB-drev**
3. For at udskrive et dokument skal du trykke på skærbilledet **Udskriv dokumenter** og derefter på navnet på den mappe på USB-drevet, hvor dokumentet er gemt. Når oversigtsskærbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen **Udskriv** for at udskrive dokumentet.
4. Hvis du vil udskrive fotos, skal du trykke på skærbilledet **Se og udskriv fotos** og derefter på eksempelbillederne for de fotos, du vil udskrive. Tryk på knappen **Udført**. Når oversigtsskærbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen **Udskriv** for at udskrive billederne.
5. Hent det udskrevne job i udskriftsbakken, og fjern USB-drevet.

8 Farvet


- [Juster farver](#)
- [Brug indstillingen HP EasyColor til Windows](#)
- [Afstemning af farver](#)

Juster farver

Farver styres ved at ændre indstillingerne under fanen **Farve** i printerdriveren.

Ændre farvetema for et udskriftsjob

1. Klik på menuen **Filer** i softwareprogrammet, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Farvet papir**.
4. Vælg et farvetema på rullelisten **Farvetemaer**.
 - **Standard (sRGB)**: Med dette tema udskriver produktet RGB-data i rå enhedstilstand. Når du bruger dette tema, skal du administrere farver i softwareprogrammet eller i operativsystemet for at få den rette gengivelse.
 - **Levende**: Produktet øger farvemætningen i mellemtonerne. Brug dette tema, når du udskriver virksomhedsgrafik.
 - **Foto**: Produktet fortolker RGB-farve, som om det var udskrevet som et fotografi på et digitalt mini-laboratorium. Produktet giver dybere, mere mættede farver til forskel fra standardtemaet (sRGB). Brug dette tema til udskrivning af fotografier.
 - **Foto (Adobe RGB 1998)**: Brug dette tema til at udskrive digitale fotografier, som bruger AdobeRGB-farverummet, i stedet for sRGB. Deaktiver farvestyring i softwareprogrammet, når du bruger dette tema.
 - **Ingen**: Der anvendes intet farvetema.

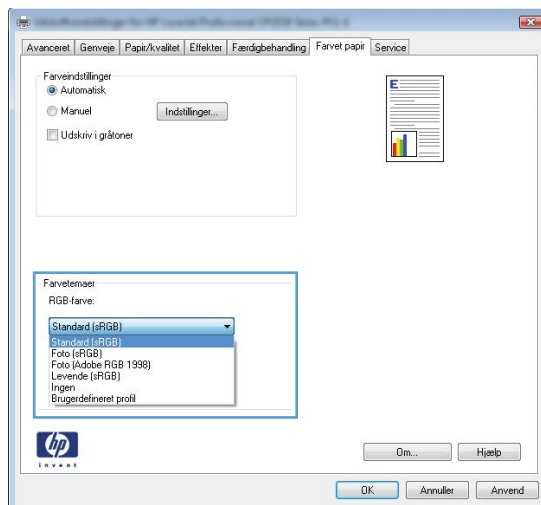


Skift farveindstillinger

Skift farveindstillingerne for det aktuelle udskriftsjob ved hjælp af fanen **Farve** i printerdriveren.

1. Klik på menuen **Filer** i softwareprogrammet, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Farvet papir**.
4. Klik på **Automatisk** eller **Manuel**.
 - Indstillingen **Automatisk**: Vælg denne indstilling til de fleste udskriftsjob i farver
 - Indstillingen **Manuel**: Vælg denne indstilling for at justere farveindstillingerne uafhængigt af andre indstillinger.

 **BEMÆRK:** Hvis du ændrer farveindstillingerne manuelt, kan det påvirke udskrifterne. HP anbefaler, at kun eksperter i farvegrafik ændrer disse indstillinger.

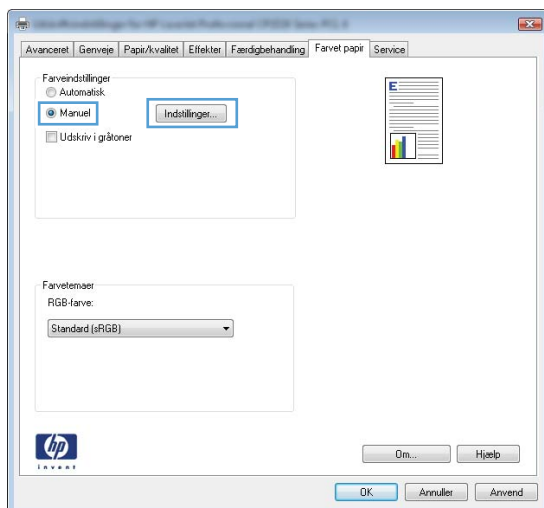

5. Klik på **Udskriv i gråtoner** for at udskrive et farvedokument i sort og gråtone. Brug denne indstilling til at udskrive dokumenter til fotokopiering eller faxning. Du kan også bruge denne indstilling til at udskrive kladder eller spare farvetoner.
6. Klik på knappen **OK**.

Manuelle farveindstillinger

Brug manuel farveindstilling til at justere indstillingerne **Neutrale gråtoner**, **Halvtoner**, og **Kantstyring** til tekst, grafik og fotografier.

Tabel 8-1 Manuelle farveindstillinger

Beskrivelse af indstillinger	Opsætningsmuligheder
Kantstyring Indstillingen Kantstyring bestemmer gengivelsen af kanter. Kantstyring har to komponenter: Halvtoner, der kan tilpasses, og overlapning. Halvtoner, der kan tilpasses, øger kanternes skarphed. Overlapning reducerer effekten af forkert registrering af farveniveau ved at overlape kanterne på tilstødende objekter en smule.	• Fra deaktiverer både farveoverlapning og halvtone, der kan tilpasses. • Lys indstiller overlapning til minimumniveauet. Adaptiv halvtoner er slået til. • Normal indstiller trapping til mellemniveau. Adaptiv halvtoner er slået til. • Maksimum er den mest aggressive overlappingsindstilling. Adaptiv halvtoner er slået til.

Tabel 8-1 Manuelle farveindstillinger (fortsat)

Beskrivelse af indstillinger	Opsætningsmuligheder
Halvtone Halvtoneindstillinger påvirker farveudskrifternes klarhed og opløsning.	• Jævn giver bedre resultater ved større, helt udfyldte udskriftsområder og forbedrer fotos ved at udjævne farvegradueringer. Vælg denne indstilling, når ensartede og jævne områdeudfyldninger er vigtige. • Indstillingen Detalje er praktisk til tekst og grafik, der kræver skarpe skel imellem streger og farver, eller billeder, der indeholder et mønster eller et højt detaljeringsniveau. Vælg denne indstilling, når skarpe kanter og små detaljer er vigtige.
Neutrale gråtoner Indstillingen Neutrale gråtoner bestemmer, hvilken metode der skal bruges til at lave grå farver, som bruges til tekst, grafik og fotografier.	• Kun sort genererer neutrale farver (grå og sorte) og bruger kun sort toner. Dette garanterer neutrale farver uden farveanstrøg. Denne indstilling er bedst til dokumenter og overheads i gråtoner. • 4-farve genererer neutrale farver (grå og sorte) ved at kombinere alle fire tonerfarver. Denne metode frembringer mere jævne gradienter og overgange til andre farver, og den producerer den mørkeste sorte farve.

Brug indstillingen HP EasyColor til Windows

Hvis du bruger HP PCL 6-printerdriver til Windows, forbedrer **HP EasyColor**-teknologien automatisk dokumenter med blandet indhold, der udskrives fra Microsoft Office-programmer. Denne teknologi scanner dokumenter og justerer automatisk fotografiske billeder i .JPEG- eller .PNG-format.

HP EasyColor-teknologien forbedrer hele billedet på én gang, i stedet for at opdele det i flere dele, hvilket giver bedre farvekonsistens, skarpere detaljer og hurtigere udskrivning.

I følgende eksempel blev billederne til venstre skabt uden indstillingen **HP EasyColor**. Billederne til højre viser forbedringerne, der er et resultat af indstillingen **HP EasyColor**.



Indstillingen **HP EasyColor** aktiveres som standard i HP PCL 6-printerdriveren, så du ikke behøver at foretage manuelle farvejusteringer. For at deaktivere indstillingen, så du kan justere farveindstillingerne manuelt, skal du åbne fanen **Farvet papir** og klikke på afkrydsningsfeltet **HP EasyColor** for at rydde det.

Afstemning af farver

For de fleste brugere er den bedste metode til afstemning af farver at udskrive sRGB-farver.

Processen med at afstemme printerens udskriftsfarver i forhold til computerskærmens er ret kompleks, da printere og computerskærme bruger forskellige metoder til at producere farve. Skærme *viser* farver med lyspixler ved hjælp af en RGB-farveproces (rød, grøn, blå), men printere *udskriver* farver ved hjælp af en CMYK-proces (cyan, magenta, gul og sort).

Adskillige faktorer kan påvirke din mulighed for at afstemme de udskrevne farver med dem på skærmen:

- Udskriftsmedie
- Printerfarvestoffer (f.eks. blæk eller toner)
- Udskrivningsproces (f.eks. inkjet, trykning eller laserteknologi)
- Ovenbelysning
- Personlige forskelle i opfattelse af farve
- Softwareprogrammer
- Printerdrivere
- Computeroperativsystemer
- Skærme
- Grafikkort og drivere
- Driftsmiljø (f.eks. luftfugtighed)

Husk på ovennævnte faktorer, når farverne på din skærm ikke svarer fuldstændigt til dine udskrevne farver.

9 Kopier

- [Brug kopifunktioner](#)
- [Kopiindstillinger](#)
- [Kopiering af fotos](#)
- [Kopiering af originaler med forskellige formater](#)
- [Kopiering på begge sider manuelt \(dupleks\)](#)

Brug kopifunktioner

Ekspreskopiering

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.
3. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Flere kopier

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.
3. Tryk på pilene for at ændre antallet af kopier, eller tryk på det eksisterende antal, og skriv antallet af kopier.
4. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Kopiering af en flersidet original

1. Læg originalerne i dokumentføderen med forsiden opad.



2. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret.



3. Tryk på **Kopier** på startskærm-billedet.
4. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Kopier legitimationskort

Brug funktionen **ID-kopi** til at kopiere begge sider af legitimationskort eller andre små dokumenter på samme side på et enkelt ark papir. Produktet beder dig om at kopiere den første side og derefter om at placere den anden side et andet sted på scannerglaspladen og kopiere igen. Produktet udskriver begge billeder på samme tid.

1. Læg dokumentet på scannerglaspladen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.
3. Tryk på knappen **ID-kopi**.
4. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.
5. Produktet beder dig om at placere den næste side et andet sted på scannerglaspladen.



6. Tryk på knappen **OK**, hvis der er flere sider, der skal kopieres, eller tryk på knappen **Udført**, hvis dette er den sidste side.
7. Produktet kopierer alle sider på én side af et enkelt ark papir.

annullering af et kopijob

1. Tryk på knappen **Annuller** **X** på produktets kontrolpanel.



BEMÆRK: Hvis der kører mere end én proces, slettes den igangværende proces og alle ventende processer ved at trykke på knappen **Annuller** **X**.

2. Tag de resterende sider ud af dokumentføderen.

Formindskelse eller forstørrelse af en kopi

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.
3. Tryk på knappen **Indstillinger...**, og tryk derefter på knappen **Formindsk/Forstør**. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den.
4. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Sortering af et kopijob

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.

3. Tryk på knappen **Indstillinger...**, rul derefter til og tryk på knappen **Sortering**. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den.
4. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Lave sort-hvide kopier eller farvekopier

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.
3. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Kopiindstillinger

Ændring af kopikvalitet

Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige:

- **Autovalg:** Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig. Dette er standardindstillingen.
- **Blandet:** Brug denne indstilling til dokumenter, der indeholder en blanding af tekst og grafik.
- **Tekst:** Brug denne indstilling til dokumenter, der indeholder mest tekst.
- **Billede:** Brug denne indstilling til dokumenter, der indeholder mest grafik.

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.




2. Tryk på **Kopier** på startskærm-billedet.
3. Tryk på knappen **Indstillinger...**, rul derefter til og tryk på knappen **Optimer**. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den.
4. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Kontrol af scanner-glaspladen for snavs


Med tiden kan der samles pletrester på scanner-glaspladen og den hvide plastikbeklædning, hvilket kan påvirke ydelsen. Gør følgende for at rengøre scanner-glaspladen og den hvide plastikbeklædning.

1. Sluk produktet ved afbryderknappen, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

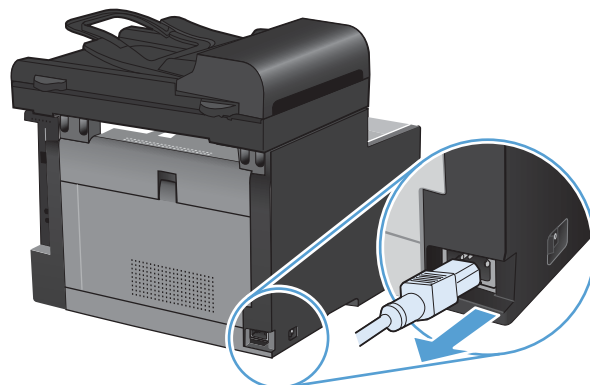

2. Åbn scannerlåget.
3. Rengør scannerglaspladen og den hvide plastikbeklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med rengøringsmiddel uden slibemiddel.

FORSIGTIG: Brug ikke slibemidler, acetone, benzen, ammoniak, husholdningssprit eller tetraklorid på produktets dele, da det kan beskadige produktet. Kom ikke væske direkte på glasset eller pladen. Det kan sive under glaspladen og beskadige produktet.

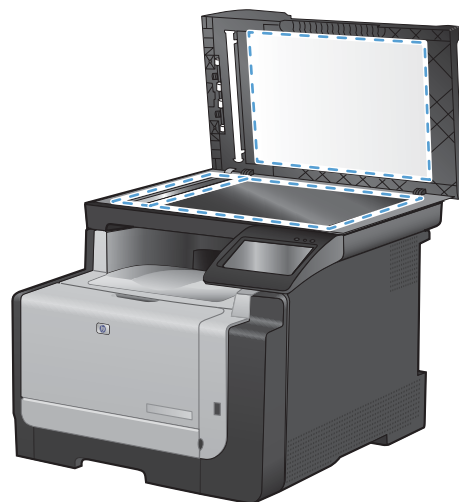

4. Undgå pletter ved at tørre glaspladen og det hvide plastik af med vaskeskind eller en cellulosesvamp.
5. Tilslut produktet, og tænd derefter for det med afbryderen.

Justering af lysstyrke eller mørke på kopier

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.
3. Tryk på knappen **Indstillinger...**, rul derefter til og tryk på knappen **Lysere/Mørkere**. Tryk på piletasterne på oversigtsskærbilledet for at justere indstillingen.
4. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Definition af specialtilpassede kopiindstillinger

Når du ændrer kopieringsindstillingerne på kontrolpanelet, gælder den brugertilpassede indstilling indtil ca. 2 minutter efter, jobbet afsluttes. Derefter vender produktet tilbage til standardindstillingerne. Tryk på Annuller **X** på startskærbilledet for at vende tilbage til standardindstillingerne med det samme.

Kant til kant-udskrivning eller -kopiering

Produktet kan ikke kant til kant-udskrive fuldstændigt. Det maksimale udskrivningsområde er 203,2 x 347 mm (8 x 13,7"), hvilket giver en kant på 4 mm, hvor der ikke udskrives på siden.

Overvejelser ved udskrivning eller scanning af dokumenter med beskårne kanter:

- Hvis originalen er mindre end den udskrevne kopi, skal du flytte originalen 4 mm væk fra det hjørne, der er angivet med ikonet på scannerglasset. Kopier eller scan igen på denne placering.
- Når originalen har samme format som den ønskede udskrift, skal du bruge funktionen **Formindsk/Forstør** til at formindske billedet, så kopien ikke bliver beskåret.

Angive papirformat og -type for kopiering på specialpapir

1. Tryk på **Kopier** på startskærm-billedet.



2. Tryk på knappen **Indstillinger...**, rul derefter til og tryk på knappen **Papir**.
3. Tryk på navnet på det papirformat, der er i bakke 1, på listen over papirformater.
4. Tryk på navnet på den papirtype, der er i bakke 1, på listen over papirtyper.
5. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Gendanne standardindstillinger for kopiering

1. Tryk på **Kopier** på startskærm-billedet.



2. Tryk på knappen **Indstillinger...**, rul derefter til og tryk på knappen **Gendan standarder**.

Kopiering af fotos



BEMÆRK: Kopier fotos fra scannerglaspladen, ikke fra dokumentføderen.

1. Læg fotoet på scannerglaspladen med billedsiden nedad og i glaspladens øverste venstre hjørne, og luk scannerlåget.



2. Tryk på **Kopier** på startskærm-billedet.
3. Tryk på knappen **Indstillinger...**, og tryk derefter på knappen **Optimer**.
4. Tryk på knappen **Billede**.
5. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.

Kopiering af originaler med forskellige formater

Brug scannerglaspladen til at tage kopier af originaler med forskellige formater.

 **BEMÆRK:** Du kan kun bruge dokumentføderen til at kopiere originaler med forskellige formater, hvis siderne har et fælles mål. Du kan f.eks. kombinere sider med formaterne Letter og Legal, fordi de har samme bredde. Stabel siderne, så de øverste kanter flugter med hinanden, og så siderne har samme bredde med forskellig længde.

1. I bakke 1 skal du lægge papir, der er stort nok til den største side i det originale dokument.
2. Anbring én side af det originale dokument med forsiden nedad i scannerglaspladens øverste venstre hjørne.




3. Tryk på **Kopier** på startskærm-billedet.
4. Tryk på knappen **Indstillinger...**, rul derefter til og tryk på knappen **Papir**.
5. Tryk på navnet på det papirformat, der er lagt i bakke 1, på listen over papirformater.
6. Tryk på navnet på den papirtype, der er lagt i bakke 1, på listen over papirtyper.
7. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.
8. Gentag disse trin for hver side.

Kopiering på begge sider manuelt (dupleks)

1. Placer den første side af dokumentet på scannerglaspladen eller i dokumentføderen.



2. Tryk på **Kopier** på startskærm-billedet.
3. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.
4. Fjern den udskrevne stak fra udskriftsbakken, oprethold papirretningen, og læg derefter stakken i bakke 1 med den udskrevne side nedad.

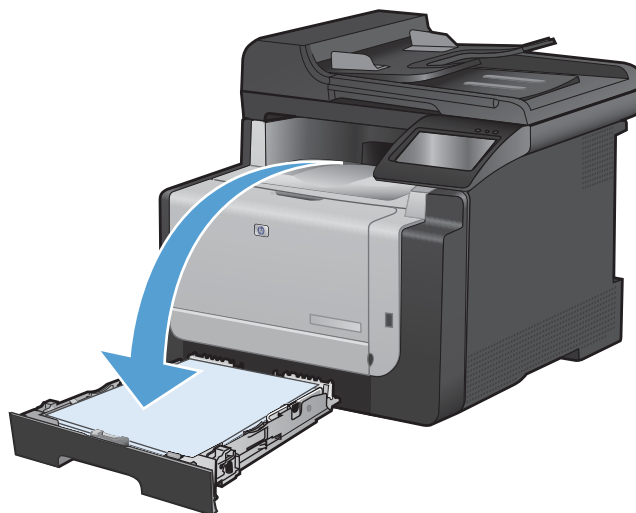

5. Placer den næste side af dokumentet på scannerglaspladen eller i dokumentføderen.



6. Tryk på **Kopier** på startskærbilledet.
7. Tryk på knappen **Sort** eller **Farvet** for at starte kopieringen.
8. Gentag disse trin, indtil kopieringen er fuldført.

10 Scanning

- [Anvendelse af scanningsfunktioner](#)
- [Scannerindstillinger](#)
- [Scanning af et foto](#)

Anvendelse af scanningsfunktioner

Metoder til scanning

Du kan udføre scanningsjob på følgende måder.

- Scanne til et USB-flashdrev fra produktets kontrolpanel
- Scanne fra computeren ved hjælp af HP-scanningssoftware
- Scanning fra et TWAIN-kompatibelt eller WIA-kompatibelt (Windows Imaging Application) program

 **BEMÆRK:** Installer programmet Readiris fra software-cd'en for at lære om og bruge tekstgenkendelsessoftware. Tekstgenkendelsesprogrammer kaldes også for OCR-programmer (Optical Character Recognition).

Scanne til et USB-flashdrev

1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen.
2. Sæt USB-flashdrevet i porten foran på produktet.
3. Tryk på **Scanning** på startskærbilledet.
4. Tryk på skærbilledet **Scan til USB-drev**.
5. Tryk på knappen **Scanning** for at scanne og gemme filen. Produktet opretter en mappe ved navn **HP** på USB-drevet og gemmer filen i .PDF- eller .JPG-format ved hjælp af et automatisk genereret filnavn.

 **BEMÆRK:** Når oversigtsskærbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne.

Scan ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows)

1. Dobbeltklik på ikonet for **HP-scanning** på computerens skrivebord.
2. Vælg en scanningsgenvej, og juster indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
3. Klik på **Scan**.

 **BEMÆRK:** Klik på **Avancerede indstillinger** for at få adgang til flere indstillinger.

Klik på **Opret ny genvej** for at oprette nogle brugertilpassede indstillinger og gemme genvejen i listen over genveje.

Scanning vha. andre programmer

Produktet er TWAIN- og WIA-kompatibel (Windows Imaging Application). Produktet arbejder sammen med Windows-baserede programmer, der understøtter TWAIN-kompatible eller WIA-kompatible scanningsenheder, samt Macintosh-baserede programmer, der understøtter TWAIN-kompatible scanningsenheder.

Når du arbejder i et TWAIN- eller WIA-kompatibelt program, kan du få adgang til scanningsfunktioner og scanne et billede direkte til det åbne program. Yderligere oplysninger finder du i hjælpen eller dokumentationen til dit TWAIN- eller WIA-kompatible program.

Scanning med et TWAIN-kompatibelt program

Generelt er et program TWAIN-kompatibelt, hvis det indeholder en kommando som f.eks. **Overfør**, **Filoverførsel**, **Scan**, **Importer nyt objekt**, **Indsæt fra** eller **Scanner**. Hvis du ikke er sikker på, om programmet er kompatibelt, eller du ikke ved, hvad kommandoen kaldes, kan du finde oplysninger om dette i hjælpen eller dokumentationen til programmet.

Når du scanner fra et TWAIN-kompatibelt program, starter HP-scanningsprogrammet muligvis automatisk. Hvis HP-scanningsprogrammet starter, kan du foretage ændringer, mens du får vist billedet. Hvis programmet ikke starter automatisk, overføres billedet med det samme til det TWAIN-kompatible program.

Start scanningen fra det TWAIN-kompatible program. Se hjælpen eller dokumentationen til programmet for at få oplysninger om de kommandoer og fremgangsmåder, der skal anvendes.

Scanning fra et WIA-kompatibelt program

WIA er en anden måde, du kan bruge til at scanne et billede direkte til et program. WIA anvender Microsoft-software til at scanne i stedet for HP-scanningssoftwaren.

Generelt er et program WIA-kompatibelt, hvis det indeholder en kommando som f.eks. **Billede/fra scanner eller kamera** i menuen **Indsæt** eller **Filer**. Se hjælpen eller dokumentationen, hvis du ikke er sikker på, om programmet er WIA-kompatibelt.

Start scanningen fra det WIA-kompatible program. Se hjælpen eller dokumentationen til programmet for at få oplysninger om de kommandoer og fremgangsmåder, der skal anvendes.

-Eller-

I mappen **Kameraer og Scanner** (findes i mappen **Hardware og lyd** for Windows Vista og Windows 7) på kontrolpanelet skal du dobbeltklikke på produktikonet. Den Microsoft WIA-kompatible standardguide åbnes, så du kan scanne til en fil.

Scanne ved hjælp af et optisk tegngenkendelsesprogram (OCR)

Hvis du vil importere scannet tekst til dit foretrukne tekstbehandlingsprogram til redigering, skal du åbne HP-scanningssoftwaren, og vælge genvejen **Gem som redigerbar tekst (OCR)**.

Du kan også bruge OCR-software fra tredjeparter. Readiris OCR-programmet leveres på en separat cd, der leveres sammen med produktet. Hvis du vil bruge Readiris-programmet, skal du installere det fra den relevante software-cd og derefter følge instruktionerne i onlinehjælpen.

Annullering af en scanning

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at annullere et scanningsjob.

- Tryk på knappen **Annuller**  på produktets kontrolpanel.
- Klik på knappen **Annuller** i dialogboksen på skærmen.

Scannerindstillinger

Scannerens opløsning og farver

Hvis du udskriver et scannet billede, og kvaliteten ikke er som ventet, kan du have valgt en opløsning eller farveindstilling i scannersoftwaren, der ikke passer til dine behov. Opløsning og farver påvirker følgende i forbindelse med scannede billeder:

- Billedets klarhed
- Gradueringers tekstur (glat eller grov)
- Scanningstiden
- Filstørrelsen

Scanningsopløsning måles i pixel pr. tomme (ppi).

 **BEMÆRK:** Scanning af ppi-niveauer er ikke det samme som udskrivning af dpi-niveauer (dots per inch - prikker pr. tomme).

Farver, gråtoner og sort-hvid definerer antallet af mulige farver. Scanneren kan indstilles til en opløsning på op til 1200 ppi.

I tabellen med retningslinjer for opløsning og antal farver kan du finde nogle enkle tip til at få det ønskede scanningsresultat.

 **BEMÆRK:** Hvis du indstiller opløsning og antal farver til en høj værdi, oprettes store filer, der kan optage meget plads på harddisken og reducere scanningshastigheden. Inden du indstiller opløsningen og antallet af farver, skal du bestemme, hvordan du vil bruge det scannede billede.

Retningslinjer for opløsning og antal farver

I følgende tabel beskrives de anbefalede indstillinger for opløsning og antal farver til forskellige typer scanningsjob.

 **BEMÆRK:** Standardopløsningen er 200 pixel pr. tomme.

Anvendelse	Anbefalet opløsning	Anbefalede farveindstillinger
Fax	150 ppi	• Sort/hvid
E-mail	150 ppi	• Sort-hvid, hvis billedet ikke skal have jævne gradueringer • Gråtone, hvis billedet skal have jævne gradueringer • Farve, hvis billedet er i farver
Tekstredigering	300 ppi	• Sort-hvid

Anvendelse	Anbefalet opløsning	Anbefalede farveindstillinger
Udskrift (grafik eller tekst)	600 ppi til kompleks grafik, eller hvis dokumentet skal forstørres væsentligt.	• Sort-hvid til tekst og streggrafik • Gråtone til tonede og farvede grafik og fotos • Farve, hvis billedet er i farver
	300 ppi til normal grafik og tekst	
	150 ppi til fotos	
Visning på skærm	75 ppi	• Sort-hvid til tekst • Gråtone til grafik og fotos • Farve, hvis billedet er i farver

Farve


Du kan indstille farveværdierne til følgende indstillinger, når du scanner.

Indstilling	Anbefalet brug
Farve	Brug denne indstilling til farvefotos i høj kvalitet eller til dokumenter, hvor farverne er vigtige.
Sort-hvid	Brug denne indstilling til tekstdokumenter.
Gråtone	Brug denne indstilling, når filformatet betyder noget, eller når et dokument eller fotografi skal scannes hurtigt.

Scanningskvalitet

Med tiden kan der samles pletrester på scannerglaspladen og den hvide plastikbeklædning, hvilket kan påvirke ydelsen. Gør følgende for at rengøre scannerglaspladen og den hvide plastikbeklædning.


1. Sluk produktet ved afbryderknappen, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

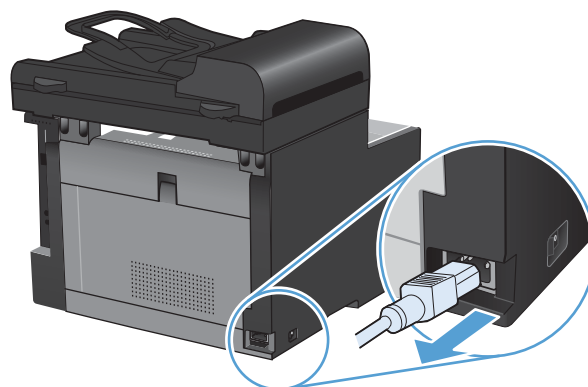

2. Åbn scannerlåget.

3. Rengør scannerglaspladen og den hvide plastikbeklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med rengøringsmiddel uden slibemiddel.

FORSIGTIG: Brug ikke slibemidler, acetone, benzen, ammoniak, husholdningssprit eller tetraklorid på produktets dele, da det kan beskadige produktet. Kom ikke væske direkte på glasset eller pladen. Det kan sive under glaspladen og beskadige produktet.

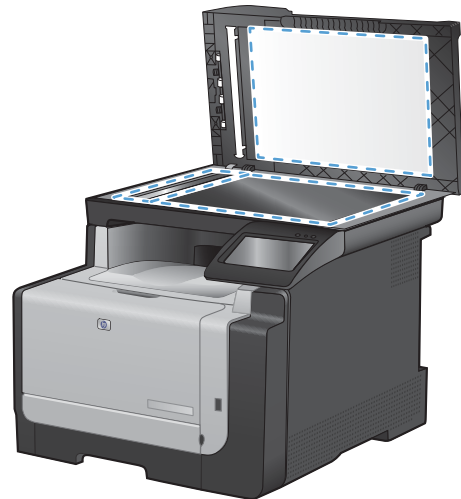

4. Undgå pletter ved at tørre glaspladen og det hvide plastik af med vaskeskind eller en cellulosesvamp.
5. Tilslut produktet, og tænd derefter for det med afbryderen.

Scanning af et foto

1. Læg fotoet på scannerglaspladen med billedsiden nedad og i glaspladens øverste venstre hjørne, og luk scannerlåget.



2. Sæt USB-flashdrevet i porten foran på produktet.
3. Tryk på **Scanning** på startskærm-billedet.
4. Tryk på knappen **Scan til USB-drev**. Kontrolpanelet viser en oversigt over scanningsindstillinger. Tryk på dette skærm-billede for at redigere en indstilling.
5. Tryk på knappen **Scanning** for at scanne dokumentet og gemme det i en mappe på USB-flashdrevet.

11 Fax

- [Opsætning af fax](#)
- [Brug af telefonbogen](#)
- [Angivelse af faxindstillinger](#)
- [Brug af faxer](#)
- [Løsning af faxproblemer](#)
- [Oplysninger om love og garantier](#)

Opsætning af fax

Installation og tilslutning af hardwaren

Tilslutning af fax til en telefonlinje

- ▲ Slut telefonledningen til -linjeporten på produktet og til telefonstikket på væggen.

Produktet er en analog tjeneste. HP anbefaler at bruge produktet på en dedikeret analog telefonlinje.

 **BEMÆRK:** I nogle lande/områder kan det være nødvendigt med en adapter til telefonledningen, der fulgte med produktet.

Tilslutning af ekstra enheder

Produktet omfatter to faxporte:

- Porten til den "udgående linje" , der forbinder produktet til telefonstikket på væggen.
- "Telefonporten" , der forbinder andre enheder til produktet.

Telefoner, der bruges sammen med produktet, kan anvendes på to måder:

- En lokaltelefon er en telefon, der tilkobles den samme telefonlinje fra et andet sted.
- En downstream-telefon er en telefon, som tilsluttes produktet eller en enhed, der er tilsluttet produktet.


Tilslut andre enheder i den rækkefølge, der beskrives i følgende trin. Porten til den udgående linje for hver enhed tilsluttes porten for den indgående linje på den næste enhed, så der oprettes en "kæde". Hvis du ikke vil tilslutte en bestemt enhed, skal du springe over det trin, hvor dette beskrives, og fortsætte til den næste enhed.

 **BEMÆRK:** Slut ikke mere end tre enheder til telefonlinjen.


BEMÆRK: Voicemail understøttes ikke sammen med dette produkt.

1. Tag netledningerne ud af alle de enheder, der skal tilsluttes.
2. Hvis produktet endnu ikke er tilsluttet en telefonlinje, kan du se produktinstallationsguiden, før du fortsætter. Produktet skal allerede være tilsluttet et telefonstik.

3. Fjern plastikindlægget fra "telefonporten" (den port, der er markeret med telefonikonet).

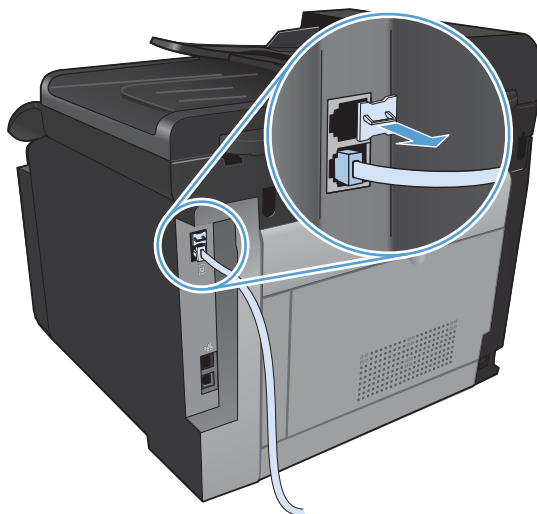


4. Hvis du vil tilslutte et internt eller eksternt modem på en computer, skal du tilslutte den ene ende af telefonlinjen i produktets "telefonport" . Tilslut den anden ende af telefonkablet i modemets "linjeport".

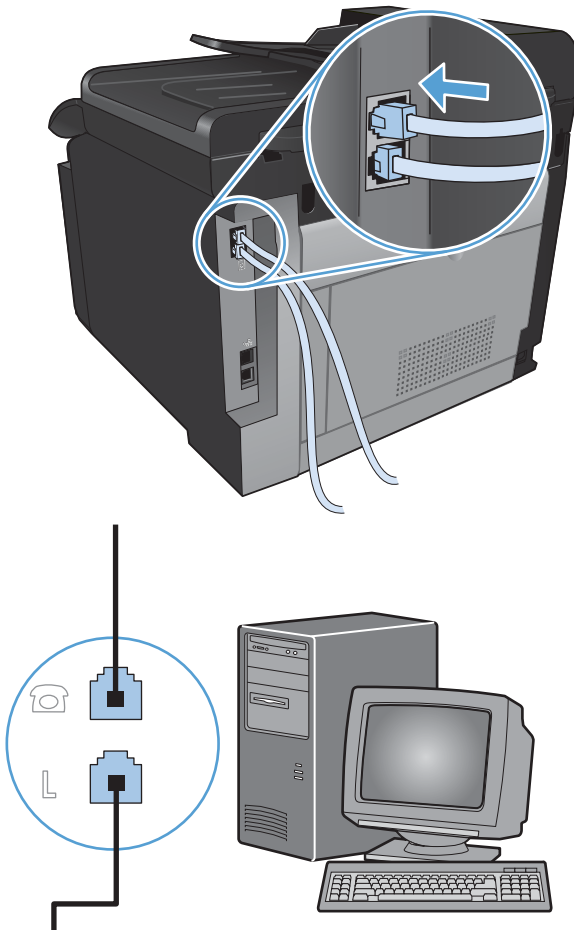


 **BEMÆRK:** Nogle modemer har en anden "linjeport", så de kan tilsluttes en dedikeret samtalelinje. Hvis du har to "linjeporte", kan du se dokumentationen til modemmet for at kontrollere, at du har tilsluttet til den korrekte "linjeport".


5. Hvis du vil tilslutte en opkalds-id-boks, skal du tilslutte en telefonledning i den forrige enheds "telefonport". Tilslut den anden ende af telefonkablet i opkalds-id-boksens "linjeport".

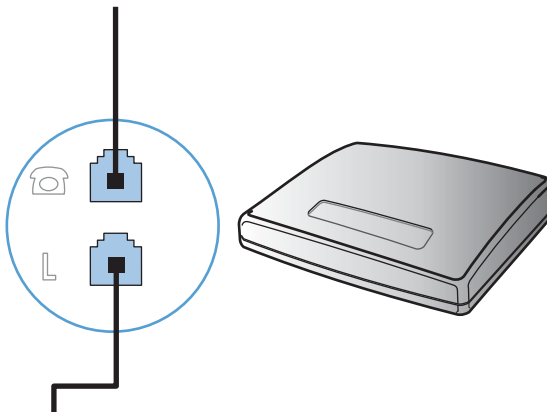

6. Hvis du vil tilslutte en telefonsvarer, skal du tilslutte en telefonledning i den tidligere enheds "telefonport". Tilslut den anden ende af telefonkablet i telefonsvarerens "linjeport".

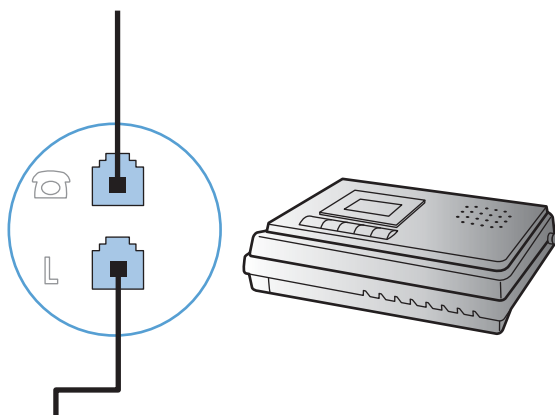

7. Hvis du vil tilslutte en telefon, skal du tilslutte en telefonledning i den tidligere enheds "telefonport". Tilslut den anden ende af telefonkablet i telefonens "linjeport".

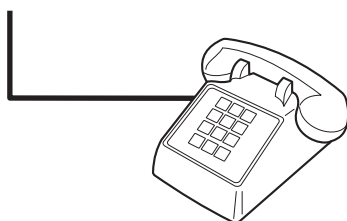

8. Når du er færdig med at tilslutte ekstra enheder, skal du slutte alle enhederne til strømkilderne.

Konfiguration af fax med en telefonsvarer

- Konfigurer produktets indstilling for antal ringetoner, før der svares, til mindst én ringetone mere end det antal ringetoner, telefonsvareren er indstillet til.
- Hvis en telefonsvarer er tilsluttet den samme telefonlinje, men i et andet stik (f.eks. i et andet rum), kan det forstyrre produktets faxmodtagefunktion.

Opsætning af fax med en lokaltelefon

Når denne indstilling er aktiveret, kan du få produktet til at modtage indgående faxopkald ved at trykke på 1-2-3 efter hinanden på telefonens tastatur. Standardindstillingen er **Tændt**. Deaktiver kun denne indstilling, hvis du gør brug af pulsopkald eller en tjeneste, der udbydes af telefonselskabet, hvor 1-2-3-rækkefølgen også anvendes. Telefonselskabets tjeneste fungerer ikke, hvis den er i strid med produktet.

1. Tryk på knappen Opsætning  på kontrolpanelet.
2. Rul til, og tryk på menuen **Faxopsætning**.
3. Rul til, og tryk på knappen **Avanceret opsætning**.
4. Rul til og tryk på knappen **Lokalnummer**, og tryk derefter på knappen **Tændt**.

Konfiguration af en enkeltstående fax

1. Udpak og konfigurér produktet.
2. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
3. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
4. Tryk på knappen [Hjælpefunkt. faxopsætn..](#)
5. Følg vejledningen på skærmen, og vælg det korrekte svar for hvert spørgsmål.



BEMÆRK: Det maksimalt tilladte antal tegn i et faxnummer er 20.

BEMÆRK: Det maksimalt tilladte antal tegn i et faxhoved er 25.

Konfiguration af faxindstillinger

Du kan konfigurere produktets faxindstillinger via kontrolpanelet eller HP ToolboxFX-softwaren.

I USA og mange andre områder/lande er det et lovmæssigt krav at indstille klokkeslæt og dato og angive andre oplysninger i faxsidehovedet.

Brug af kontrolpanelet til at indstille klokkeslæt, dato og faxsidehoved.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge kontrolpanelet til at indstille datoen og klokkeslættet samt angive sidehovedet:

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Basisopsætning](#).
4. Rul til, og tryk på knappen [Tid/dato](#).
5. Vælg 12-timers uret eller 24-timers uret.
6. Brug tastaturet til at indtaste det aktuelle tidspunkt, og tryk derefter på knappen [OK](#).
7. Vælg datoformat.
8. Brug tastaturet til at indtaste den aktuelle dato, og tryk derefter på knappen [OK](#).
9. Tryk på menuen [Faxhoved](#).
10. Brug tastaturet til at indtaste dit faxnummer, og tryk derefter på knappen [OK](#).



BEMÆRK: Det maksimalt tilladte antal tegn i et faxnummer er 20.

11. Brug tastaturet til at indtaste dit firmanavn eller sidehoved, og tryk derefter på knappen [OK](#).



BEMÆRK: Det maksimalt tilladte antal tegn i et faxhoved er 25.

Brug af almindelige lokaliserede bogstaver i faxsidehoveder

Når du bruger kontrolpanelet til at indtaste dit navn i sidehovedet eller til at angive et navn for en enkelttryksknap, hurtigopkalds- eller gruppeopkaldspost, skal du trykke på [123](#)-knappen flere gange for at åbne et tastatur, der indeholder specialtegn.

Brug af HP-guiden Faxopsætning

Hvis du ikke fuldførte faxkonfigurationen, da du installerede softwaren, kan du fuldføre den når som helst ved hjælp af guiden HP Faxopsætning.

1. Klik på **Start**, og klik derefter på **Programmer**.
2. Klik på **HP**, klik på navnet på produktet, og klik derefter på **HP-guiden Faxopsætning**.
3. Følg instruktionerne på skærmen i guiden HP Faxopsætning for at konfigurere faxindstillingerne.

Brug af telefonbogen

Du kan gemme faxnumre, der ofte kaldes op til (op til 120 poster), enten som individuelle faxnumre eller som en gruppe af faxnumre.

Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen

1. Tryk på **Fax** på startskærbilledet.



2. Tryk på knappen **Faxmenu**.
3. Tryk på knappen **Telefonbogsopsætning**.
4. Klik på knappen **Individuel opsætning** for at oprette en hurtigopkaldspost.
5. Tryk på et ikke-tildelt nummer fra listen.
6. Brug tastaturet til at indtaste et navn for posten, og tryk derefter på knappen **OK**.
7. Brug tastaturet til at indtaste faxnummeret for posten, og tryk derefter på knappen **OK**.

Import eller eksport af Microsoft Outlook-kontakter til faxtelefonbogen

1. Åbn HP ToolboxFX.
2. Klik på **Fax**, og klik derefter på **Faxtelefonbog**.
3. Søg efter programmets telefonbog, og klik derefter på **Importer/eksporter telefonbog**.

Brug af telefonbogsdata fra andre programmer

 **BEMÆRK:** Før en telefonbog fra et andet program kan importeres, skal du bruge eksportfunktionen i det andet program.

HP ToolboxFX kan importere kontaktoplysninger fra andre følgende programmers telefonbøger.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes
- Microsoft Outlook Express
- En telefonbog, der tidligere er blevet eksporteret fra et andet HP-produkts ToolboxFX-software.

Slette poster i telefonbogen

Du kan slette alle de poster i telefonbogen, der er programmeret ind i produktet.

△ **FORSIGTIG:** Når posterne i telefonbogen er slettet, kan de ikke gendannes.

1. Tryk på **Fax** på startskærbilledet.



2. Tryk på knappen **Faxmenu**.
3. Tryk på knappen **Telefonbogsopsætning**.
4. Tryk på knappen **Slet post**. Eller tryk på **Slet alle poster** for at slette alle posterne.
5. Tryk på den post, du vil slette.

Anvende hurtigopkald

Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter

1. Tryk på **Fax** på startskærbilledet.



2. Tryk på knappen **Faxmenu**.
3. Tryk på knappen **Telefonbogsopsætning**.
4. Tryk på knappen **Individuel opsætning**.
5. Tryk på et ikke-tildelt nummer fra listen.
6. Brug tastaturet til at indtaste et navn for posten, og tryk derefter på knappen **OK**.
7. Brug tastaturet til at indtaste faxnummeret for posten, og tryk derefter på knappen **OK**.

Slette hurtigopkaldsposter

1. Tryk på **Fax** på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen **Faxmenu**.
3. Tryk på knappen **Telefonbogsopsætning**.
4. Tryk på knappen **Slet post**. Eller tryk på **Slet alle poster** for at slette alle posterne.
5. Tryk på den post, du vil slette.

Håndtering af gruppeopkaldskoder

Oprettelse og redigering af gruppeopkaldskoder

1. Opret en individuel post for hvert faxnummer, der skal være i gruppen.
 - a. Tryk på [Fax](#) på startskærmbilledet.
 - b. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
 - c. Tryk på knappen [Telefonbogsopsætning](#).
 - d. Tryk på knappen [Individuel opsætning](#).
 - e. Tryk på et ikke-tildelt nummer fra listen.
 - f. Brug tastaturet til at indtaste et navn for posten, og tryk derefter på knappen [OK](#).
 - g. Brug tastaturet til at indtaste faxnummeret for posten, og tryk derefter på knappen [OK](#).
2. Klik på knappen [Gruppeopsætning](#) i menuen [Telefonbogsopsætning](#).
3. Tryk på et ikke-tildelt nummer fra listen.
4. Brug tastaturet til at indtaste et navn for gruppen, og tryk derefter på knappen [OK](#).
5. Tryk på navnene for alle de individuelle poster, der skal være i gruppen. Når du er færdig, skal du trykke på knappen [Færdig med at vælge](#).

Sletning af gruppeopkaldskoder


1. Tryk på [Fax](#) på startskærmbilledet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Telefonbogsopsætning](#).
4. Tryk på knappen [Slet post](#). Eller tryk på [Slet alle poster](#) for at slette alle posterne.
5. Tryk på den post, du vil slette.

Angivelse af faxindstillinger

Indstillinger for faxafsendelse

Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger

Du kan indsætte pauser i det faxnummer, du ringer op til. Pauser er ofte nødvendige, når du foretager internationale opkald eller opretter forbindelse til en ekstern linje.

Specialsymbol	Knap	Beskrivelse
Opkaldspause		Ved hjælp af knappen Genopkald/Pause på kontrolpanelets tastatur kan du indtaste et faxnummer. Du kan også trykke på kommaknappen for at indsætte en opkaldspause.
Vente på klartone		W-knappen er kun tilgængelig, når du indtaster et faxnummer for en telefonbogspost. Dette tegn får produktet til at vente på en klartone, før det ringer resten af telefonnummeret.
Sløjfebrydning		R-knappen er kun tilgængelig, når du indtaster et faxnummer for en telefonbogspost. Dette tegn får produktet til at indsætte en sløjfebrydning.

Indstilling af et opkaldspræfiks

Et opkaldspræfiks består af et eller flere tal, der automatisk føjes til begyndelsen af hvert faxnummer, som du indtaster på kontrolpanelet eller fra softwaren. Det maksimalt tilladte antal tegn i et opkaldspræfiks er 50.

Standardindstillingen er [Slukket](#). Du kan aktivere indstillingen og indtaste et præfiks, hvis du f.eks. skal ringe 9 for at oprette forbindelse til en telefonlinje uden for din virksomheds telefonsystem. Selv om denne indstilling er aktiveret, kan du stadig foretage opkald til et faxnummer uden opkaldspræfikset ved at foretage det manuelt.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Basisopsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Opkaldspræfiks](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).
5. Brug tastaturet til at indtaste præfikset, og tryk derefter på knappen [OK](#). Du kan anvende tal, pauser og opkaldssymboler.

Angivelse af klartoneregistrering

Normalt begynder produktet at foretage et opkald til faxnummeret med det samme. Hvis du bruger produktet på den samme linje som telefonen, skal du aktivere indstillingen til registrering af klartone. Dette forhindrer produktet i at sende en fax, mens der tales i telefonen.

Fabriksindstillingen for registrering af klartone er som standard [Tændt](#) for Frankrig og Ungarn og [Slukket](#) for alle andre lande/områder.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).

3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Registrer klartone](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Angivelse af toneopkald eller pulsopkald

Brug denne fremgangsmåde til at indstille produktet til tone- eller pulsopkaldstilstand. Den er som standard indstillet til [Tone](#). Skift ikke denne indstilling, medmindre du ved, at telefonlinjen ikke kan anvende toneopkald.



BEMÆRK: Indstillingen for pulsopkald er ikke tilgængelig i alle lande/områder.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Opkaldsmodus](#), og tryk derefter på knappen [Puls](#) eller [Tone](#).

Angivelse af automatisk genopkald og tiden mellem genopkald

Hvis produktet ikke kan sende en fax, fordi den modtagende faxmaskine ikke svarer eller er optaget, forsøger produktet at foretage et genopkald på baggrund af indstillingerne for genopkald ved optaget, genopkald, når der ikke svares, og genopkald ved kommunikationsfejl.

Angivelse af indstillingen for genopkald ved optaget

Hvis denne indstilling er slået til, foretager produktet automatisk et nyt opkald, hvis det modtager et optaget-signal. Fabriksindstillingen for genopkald ved optaget-signal er som standard [Tændt](#).

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Genopk. v. Opt.](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Angivelse af indstillingen for genopkald, når der ikke svares

Hvis denne indstilling er slået til, foretager produktet automatisk et nyt opkald, hvis den modtagende maskine ikke svarer. Fabriksindstillingen for indstillingen for genopkald, når der ikke svares er som standard [Slukket](#).

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Ring igen ved intet svar](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Angivelse af indstillingen for genopkald ved kommunikationsfejl

Hvis denne indstilling er slået til, foretager produktet automatisk et genopkald, hvis der opstår en kommunikationsfejl. Fabriksindstillingen for indstillingen for genopkald ved kommunikationsfejl er som standard **Tændt**.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen **Faxopsætning**.
3. Tryk på menuen **Avanceret opsætning**.
4. Rul til og tryk på knappen **Gentag hvis kom.fejl**, og tryk derefter på knappen **Tændt**.

Angivelse af lys/mørk samt opløsning

Angivelse af standardkontrastindstillingen for lys/mørk

Kontrasten har indflydelse på, hvor lys eller mørk en udgående fax er, når den sendes.

Standardkontrasten er den kontrast, der normalt anvendes til de dokumenter, der faxes. Ved standardindstillingen er skyderen placeret i midten.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen **Faxopsætning**.
3. Tryk på menuen **Avanceret opsætning**.
4. Tryk på knappen **Lysere/Mørkere**, og tryk derefter på en af pilene for at justere skyderen.

Angivelse af indstillinger for opløsning



BEMÆRK: Jo højere opløsning, desto mere fylder faxen. Store faxer øger sendetiden og kan overskride den tilgængelige hukommelse i produktet.

Brug denne fremgangsmåde til at ændre standardopløsningen for alle faxjob til en af følgende indstillinger:

- **Standard:** Denne indstilling giver den laveste kvalitet og den hurtigste overførselstid.
- **Fin:** Denne indstilling giver en højere opløsningskvalitet end **Standard**, der normalt er velegnet til tekstdokumenter.
- **Superfin:** Denne indstilling er mest velegnet til dokumenter med blandet tekst og billeder. Overførselstiden er langsommere end ved indstillingen **Fin**, men hurtigere end ved indstillingen **Foto**.
- **Foto:** Denne indstilling giver det bedste billede, men øger også overførselstiden væsentligt.

Fabriksindstillingen for opløsning er som standard **Fin**.

Angivelse af standardopløsningen

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen **Faxopsætning**.

3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Tryk på knappen [Faxopløsning](#), og tryk derefter på en af mulighederne.

Forsideskabeloner

Der findes mange forretningsfaxforsideskabeloner og personlige faxforsideskabeloner i pc-programmet til faxafsendelse.



BEMÆRK: Du kan ikke ændre skabeloner for forsideark, men du kan redigere felterne i skabelonerne.

Angivelse af faktureringskoder

Hvis faktureringskodefunktionen er aktiveret, bliver brugeren bedt om at indtaste en faktureringskode for hver fax. Produktet øger faktureringskodeantallet for hver faxside, der sendes. Dette omfatter alle faxtyper undtagen faxer, der er poll-modtaget, videresendt via fax eller overført fra en computer. For en udefineret gruppe- eller en gruppeopkaldsfax øges faktureringskodeantallet for hver fax, der sendes til de enkelte destinationer.

Fabriksindstillingen for faktureringskoden er som standard [Slukket](#). Faktureringskoden kan være et vilkårligt tal fra 1 til 250.

Angivelse af faktureringskodeindstillingen

1. Tryk på Opsætning på startskærm-billedet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Faktureringskoder](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Brug af faktureringskoder

1. Læg dokumentet i dokumentføderen eller på scannerglaspladen.
2. Tryk på [Fax](#) på startskærm-billedet.
3. Indtast faxnummeret, eller vælg en hurtigopkalds- eller gruppeopkaldspost.
4. Tryk på knappen [Start fax](#).
5. Indtast faktureringskoden, og tryk derefter på knappen [OK](#).

Udskriv faktureringskoderapporten

Faktureringskoderapporten er en udskrevet liste over alle faxfaktureringskoder og det samlede antal faxer, der er faktureret til hver kode.



BEMÆRK: Når produktet har udskrevet rapporten, sletter det alle faktureringsdata.

1. Tryk på [Fax](#) på startskærm-billedet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Faxrapporter](#).
4. Rul til, og tryk på knappen [Udskriv faktureringsrapport](#).

Indstillinger for faxmodtagelse

Angivelse af videresendelse af faxer

Du kan indstille produktet til at videresende indgående faxer til et andet faxnummer. Når faxen modtages af produktet, lagres den i hukommelsen. Produktet foretager derefter et opkald til det faxnummer, du har angivet, og sender faxen. Hvis produktet ikke kan videresende en fax på grund af en fejl (hvis nummeret f.eks. er optaget), og gentagne genopkaldsforsøg mislykkes, udskrives faxen.

Hvis produktet ikke har mere hukommelse, mens der modtages en fax, afsluttes den indgående fax, og kun de sider og delvise sider, der er blevet lagret i hukommelsen, videresendes.

Når produktet anvender funktionen til videresendelse af faxer, skal den (og ikke computeren) modtage faxerne, og svartilstanden skal være indstillet til [Automatisk](#).

1. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Modtagelsesindstillinger](#).
4. Tryk på knappen [Videresend fax](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).
5. Brug tastaturet til at indtaste dit faxvideresendelsesnummer, og tryk derefter på knappen [OK](#).

Angivelse af svartilstanden

Afhængigt af situationen kan du indstille produktets svartilstand til [Automatisk](#), [TAM](#), [Fax/tlf](#) eller [Manuel](#). Den er som standard indstillet til [Automatisk](#).

- [Automatisk](#): Produktet besvarer indgående opkald efter et angivet antal ringetoner eller ved registrering af særlige faxtoner.
- [TAM](#): Produktet besvarer ikke opkaldet automatisk. Derimod venter det, til faxtonen registreres.
- [Fax/tlf](#): Produktet besvarer indgående opkald med det samme. Hvis der registreres en faxtone, behandles opkaldet som en fax. Hvis der ikke registreres en faxtone, udsender produktet en tydelig ringetone for at indikere, at du skal besvare det indgående telefonopkald.
- [Manuel](#): Produktet besvarer aldrig opkald. Du skal selv starte faxmodtagelsen enten ved at trykke på knappen [Start fax](#) på kontrolpanelet eller ved at løfte røret på en telefon, der er tilsluttet samme linje, og taste 1-2-3.

Følg nedenstående anvisninger, hvis du vil vælge eller ændre svartilstand:

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Basisopsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Svartilstand](#), og tryk derefter på den indstilling, du vil bruge.

Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre

Hvis du ikke ønsker at modtage faxer fra bestemte personer eller firmaer, kan du blokere helt op til 30 faxnumre ved hjælp af kontrolpanelet. Når du blokerer et faxnummer, og nogen sender en fax fra det pågældende nummer, viser displayet på kontrolpanelet, at nummeret er blokeret, faxen udskrives ikke og gemmes heller ikke i enhedens hukommelse. Faxer fra blokerede faxnumre vises i loggen

over faxaktivitet med betegnelsen "afvist". Du kan ophæve blokeringen af enkelte eller alle faxnumre på én gang.

 **BEMÆRK:** Afsenderen af en blokeret fax får ikke besked om, at faxen ikke blev modtaget.

1. Tryk på **Fax** på startskærm-billedet.
2. Tryk på knappen **Faxmenu**.
3. Tryk på knappen **Modtagelsesindstillinger**.
4. Tryk på knappen **Bloker junk-faxer**.
5. Tryk på knappen **Tilføj nummer**.
6. Brug tastaturet til at indtaste det faxnummer, du vil blokere, og tryk derefter på knappen **OK**.

Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares

Hvis svartilstanden er indstillet til **Automatisk**, bestemmer indstillingen for antal ringetoner, før der svares, antallet af gange, telefonen ringer, før produktet besvarer et indgående opkald.

Hvis produktet er tilsluttet en linje, der både modtager fax- og samtaleopkald (en fælles linje), og som også er tilsluttet en telefonsvarer, kan det være nødvendigt at justere indstillingen for antal ringetoner, før der svares. Antallet af ringetoner, før der svares, skal være større på produktet end antallet af ringetoner, før der svares, på telefonsvareren. Dette giver telefonsvareren mulighed for at besvare det indgående opkald og optage en meddelelse, hvis der er tale om et samtaleopkald. Når telefonsvareren besvarer opkaldet, registrerer produktet opkaldet og foretager automatisk besvarelse, hvis den registrerer faxtoner.

Standardindstillingen for ringetoner før besvarelse er fem for USA og Canada, og to for andre lande/områder.

Anvend nedenstående oversigt til at bestemme det ønskede antal ringetoner, før der svares.

Telefonlinjetype	Anbefalet antal ringetoner før besvarelse
Dedikeret faxlinje (modtager kun faxopkald)	Angiv et antal ringetoner inden for de grænser, der vises på kontrolpanelet. (Det højeste og laveste tilladte antal ringetoner varierer efter land/område).
En linje med to forskellige numre og en ringemønstertjeneste	En eller to ringetoner. (Hvis du har en telefonsvarer eller computer-voicemail til det andet telefonnummer, skal du sørge for at indstille produktet til færre ringetoner end det antal, telefonsvareren er indstillet til. Brug også funktionen for nummerbestemt ringetone til at skelne mellem samtale- og faxopkald).
Fælles linje (modtager både fax- og samtaleopkald) med kun en tilsluttet telefon	Fem ringetoner eller flere.
Fælles linje (der både modtager fax- og samtaleopkald) med en tilsluttet telefonsvarer eller computer-voicemail	To ringetoner mere end telefonsvareren eller computer-voicemail.

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil angive eller ændre antallet af ringetoner, før der svares:

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Basisopsætning](#).
4. Tryk på knappen [Ring før svar](#).
5. Brug tastaturet til at indtaste antal ring, og tryk derefter på knappen [OK](#).

Angivelse af nummerbestemte ringetoner

Nogle lokale telefonselskaber tilbyder tjenesterne ringemønstre eller nummerbestemte ringetoner. Tjenesten gør det muligt at have mere end ét telefonnummer på én linje. Hvert telefonnummer har et unikt ringemønster, hvorved du kan besvare samtaleopkald og få produktet til at besvare faxopkald.

Hvis du abonnerer på en ringemønstertjeneste, som udbydes af telefonselskabet, skal du indstille produktet til at besvare det korrekte ringemønster. Ikke alle lande/områder understøtter unikke ringemønstre. Kontakt telefonselskabet for at finde ud af, om denne tjeneste er tilgængelig i dit område/land.



BEMÆRK: Hvis du ikke gør brug af en ringemønstertjeneste, og du ændrer ringemønsterindstillingen til noget andet end standardindstillingen, [Alle ringetyper](#), kan produktet muligvis ikke længere modtage faxer.

Indstillingerne er som følger:

- [Alle ringetyper](#): Produktet besvarer alle opkald til telefonlinjen.
- [Enkelt](#): Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en enkelt ringtone.
- [Dobbelt](#): Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt ringtone.
- [Tredobbelt](#): Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en tredobbelt ringtone.
- [Dobbelt og tredobbelt](#): Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt eller tredobbelt ringtone.

Du kan ændre ringemønstrene for opkaldsbesvarelse ved at gennemføre følgende trin:

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Basisopsætning](#).
4. Tryk på knappen [Nummerbestemt ringning](#), og tryk derefter på navnet på en indstilling.

Brug af automatisk reduktion af indgående faxer

Hvis indstillingen Tilpas til side er aktiveret, reducerer produktet automatisk lange faxer op til 75 procent for at tilpasse oplysningerne til standardpapirformatet (eksempel: faxen reduceres fra papirformatet Legal til Letter).

Hvis funktionen Tilpas til side er slået fra, udskrives lange faxer i fuldt format på flere sider. Standardfabriksindstillingen for automatisk reduktion af indgående faxer er [Tændt](#).

Hvis du har aktiveret funktionen [Stempling af fax](#), kan du også slå den automatiske reduktionsfunktion til. Dette reducerer formatet på de indgående faxer en smule og forhindrer sidestemplet i at tvinge en fax over på to sider.

 **BEMÆRK:** Kontroller, at indstillingen for standardpapirformat svarer til det papirformat, der er lagt i bakken.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Tryk på knappen [Tilpas til side](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Angivelse af faxindstillinger

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Tillad genudskrivning af en fax](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Angivelse af faxlydstyrke

Du kan justere lydstyrken for faxlyde ved hjælp af kontrolpanelet. Du kan ændre følgende lyde:

- [Alarmlydstyrke](#)
- [Lydstyrke, ring](#)
- [Telefonlydstyrke](#)

Angivelse af lydstyrke for alarm, telefonlinje og ringetone

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Systemopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Indstilling af lyd](#).
4. Tryk på navnet for den lydstyrkeindstilling, du vil ændre, og tryk derefter på en af indstillingerne. Gentag dette trin for alle lydstyrkeindstillinger.

Oprettelse af stempling af modtagne faxer

Produktet udskriver afsenderens identifikationsoplysninger øverst på alle modtagende faxdokumenter. Du kan også stemple den indgående fax med dine egne sidehovedoplysninger for at bekræfte faxens modtagelsesdato og -klokkeslæt. Fabriksindstillingen for faxer, der modtages med stempel, er som standard [Slukket](#).

 **BEMÆRK:** Hvis du aktiverer indstillingen til stempling af modtagne faxer, kan det øge sidestørrelsen og få produktet til at udskrive en ekstra side.

BEMÆRK: Denne indstilling er kun relevant for modtagende faxer, som produktet udskriver.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Stempling af fax](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Angivelse af funktionen Privat modtag

Når funktionen Privat modtag er aktiveret, gemmes modtagne faxer i hukommelsen. Der kræves en adgangskode for at kunne udskrive gemte faxer.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Privat modtag](#)., og tryk derefter på knappen [Tændt](#).
5. Hvis du ikke allerede har angivet en adgangskode for systemet, beder produktet dig om at oprette en.



BEMÆRK: Systemadgangskoden skelner mellem små og store bogstaver.

- a. Tryk på knappen [OK](#), og brug derefter tastaturet til at indtaste adgangskoden til systemet.
- b. Tryk på knappen [OK](#), bekræft adgangskoden ved at indtaste den en gang til, og tryk derefter på knappen [OK](#) for at gemme adgangskoden.

Angivelse af polling af faxer

Hvis en anden har indstillet faxen til polling, kan du anmode om, at faxen sendes til dit produkt. (Dette kaldes polling af en anden maskine).

1. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Modtagelsesindstillinger](#).
4. Tryk på knappen [Pollingmodtagelse](#).
5. Brug tastaturet til at indtaste nummeret på den faxmaskine, du vil polle, og tryk derefter på knappen [OK](#).

Produktet foretager et opkald til den anden faxmaskine og anmoder om faxen.

Brug af faxer

Faxsoftware

Understøttede faxprogrammer

Pc-faxprogrammet, der fulgte med produktet, er det eneste pc-faxprogram, der fungerer sammen med produktet. Hvis du vil fortsætte med at bruge et pc-faxprogram, der tidligere er blevet installeret på computeren, skal du bruge det modem, der allerede er tilsluttet computeren. Det vil ikke fungere ved hjælp af produktets modem.

Annullering af en fax

Brug denne vejledning til at annullere en enkelt fax, hvis opkald er i gang, eller en fax, der er ved at blive sendt eller modtaget.

Annullering af den aktuelle fax

Tryk på knappen Annuller  på kontrolpanelet. Sider, der ikke er blevet sendt, annulleres. Når du trykker på knappen Annuller , afbrydes også gruppeopkaldsjob.

Annullering af et ventende faxjob

Brug denne fremgangsmåde til at annullere et faxjob i følgende situationer:

- Produktet venter på at foretage et genopkald, efter at nummeret var optaget, opkaldet ikke blev besvaret, eller der opstod en kommunikationsfejl.
- Faxen sendes senere.

Brug fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil annullere et faxjob ved hjælp af menuen [Faxjobstatus](#):

1. Tryk på [Fax](#) på startskærm billedet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Indstillinger for afsendelse](#).
4. Tryk på knappen [Faxjobstatus](#).
5. Tryk på faxnummeret for det job, du vil annullere.

Sletning af faxer i hukommelsen

Anvend kun denne fremgangsmåde, hvis du er bekymret for, om andre har adgang til produktet og måske vil forsøge at genudskrive faxer fra hukommelsen.

-
- △ **FORSIGTIG:** Ud over at rydde genudskrivningshukommelsen sletter denne fremgangsmåde også faxer, der er ved at blive sendt, ikke-afsendte faxer, der venter på genopkald, faxer, der er indstillet til afsendelse på et senere tidspunkt, samt faxer, der ikke er udskrevet eller videresendt.
-

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.



2. Tryk på menuen [Service](#).
3. Tryk på menuen [Faxservice](#).
4. Tryk på knappen [Slet gemte faxer](#).

Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system

HP-produkter er specifikt beregnet til brug sammen med traditionelle analoge telefontjenester. De er ikke beregnet til brug på DSL-, PBX- eller ISDN-linjer eller sammen med VoIP-tjenester, men de kan fungere med den rette konfiguration og det rette udstyr.

 **BEMÆRK:** HP anbefaler at gennemgå konfigurationsindstillingerne for DSL, PBX, ISDN og VoIP med tjenesteudbyderen.

HP LaserJet-produktet er en analog enhed, der ikke er kompatibel med alle digitale telefonmiljøer (medmindre der anvendes en digital til analog dataomformer). HP indestår ikke for, at produktet er kompatibelt med digitale miljøer eller digitale til analoge dataomformere.

DSL

En DSL (digital subscriber line) bruger digital teknologi over standardkobbertelefonledninger. Dette produkt er ikke direkte kompatibelt med de digitale signaler. Hvis konfigurationen angives under DSL-installationen, kan signalet dog adskilles, så en del af båndbredden bruges til at overføre et analogt signal (til samtale og fax), mens den resterende båndbredde bruges til at overføre digitale data.

 **BEMÆRK:** Ikke alle faxenheder er kompatible med DSL-tjenester. HP indestår ikke for, at produktet er kompatibelt med alle DSL-tjenestelinjer eller -udbydere.

Et typisk DSL-modem anvender et filter til at separere kommunikationen fra DSL-modemet, der har en højere frekvens, fra kommunikationen fra den analoge telefon og det analoge faxmodem, der har en lavere frekvens. Det er ofte nødvendigt at anvende et filter med analoge telefoner og faxprodukter, der er tilsluttet en telefonlinje, der anvender et DSL-modem. DSL-serviceudbyderen leverer sædvanligvis dette filter. Kontakt DSL-udbyderen for at få yderligere oplysninger eller hjælp.

PBX

Produktet er en analog enhed, der ikke er kompatibel med alle digitale telefonmiljøer. Det kan være nødvendigt at anvende digitale til analoge filtre eller dataomformere for at få faxfunktioner til at fungere. Hvis der opstår faxproblemer i et PBX-miljø, kan det være nødvendigt at kontakte PBX-udbyderen for at få hjælp. HP indestår ikke for, at produktet er kompatibelt med digitale miljøer eller digitale til analoge dataomformere.

Kontakt PBX-udbyderen for at få yderligere oplysninger eller hjælp.

ISDN

Produktet er en analog enhed, der ikke er kompatibel med alle digitale telefonmiljøer. Det kan være nødvendigt at anvende digitale til analoge filtre eller omformere for at få faxfunktioner til at fungere. Hvis der opstår faxproblemer i et ISDN-miljø, kan det være nødvendigt at kontakte ISDN-udbyderen for at få hjælp. HP garanterer ikke, at produktet er kompatibelt med digitale ISDN-miljøer eller digitale til analoge dataomformere.

Brug af fax på en VoIP-tjeneste

VoIP-tjenester (Voice over Internet Protocol) er ofte ikke kompatible med faxenheder, medmindre udbyderen udtrykkeligt angiver, at den understøtter fax over IP-tjenester.

Hvis der opstår problemer med produktet i forbindelse med en faxenhed på et VoIP-netværk, skal du kontrollere, at alle kabler og indstillinger er korrekte. Hvis faxhastigheden reduceres, kan produktet sende en fax over et VoIP-netværk.

Hvis VoIP-udbyderen tilbyder en "Pass through"-tilstand for forbindelsen, der giver bedre faxydelse på VoIP. Hvis udbyderen har lagt "komfortstøj" på linjen, kan faxydelsen forbedres, hvis denne funktion deaktiveres.

Kontakt VoIP-udbyderen, hvis faxproblemerne fortsætter.

Faxhukommelse

Faxhukommelsen bevares, når der er strømsvigt

Flash-hukommelsen beskytter mod tab af data, når der opstår strømsvigt. Andre faxenheder gemmer faksider i enten normal RAM eller kortsigtet RAM. Normal RAM mister med det samme data, når der er strømsvigt, hvorimod kortsigtet RAM mister data ca. 60 minutter efter, at der er opstået strømsvigt. Flash-hukommelsen kan bevare dets data i årevis uden brug af strøm.

Afsendelse af en fax

Fax fra flatbed-scanneren

1. Anbring dokumentet med forsiden nedad på scannerpladen.



2. Tryk på **Fax** på startskærbilledet.

3. Brug tastaturet til at skrive faxnummeret.
4. Tryk på knappen **Start fax**.
5. Produktet beder dig om at bekræfte, at du sender fra scannerglaspladen. Tryk på knappen **Ja**.
6. Produktet beder dig om at ilægge den første side. Tryk på knappen **OK**.
7. Produktet scanner den første side og beder dig derefter om at ilægge næste side. Hvis der er flere sider i dokumentet, skal du trykke på knappen **Ja**. Fortsæt med dette, indtil du har scannet alle sider.
8. Når du har scannet den sidste side, skal du trykke på **Nej**, når du bliver bedt om det. Produktet sender faxen.

Fax fra dokumentføderen

1. Læg originalerne i dokumentføderen med forsiden opad.

BEMÆRK: Dokumentføderen har en kapacitet på op til 35 ark for medier på 75 g/m² eller 20 lb.

FORSIGTIG: Undgå at beskadige produktet ved at bruge en original, der ikke indeholder rettetape, korrekturlak, papirclips eller hæfteklammer. Undgå også at lægge fotografier, små originaler eller skrøbelige originaler i dokumentføderen.



2. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret.



3. Tryk på **Fax** på startskærbilledet.

4. Brug tastaturet til at skrive faxnummeret.
5. Tryk på knappen [Start fax](#).

Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne

1. Læg dokumentet i dokumentføderen eller på scannerglaspladen.



2. Tryk på [Fax](#) på startskærm-billedet.
3. Tryk på ikonet for faxtelefonbogen på tastaturet.



4. Tryk på navnet for den individuelle post eller gruppepost, du vil bruge.
5. Tryk på knappen [Start fax](#).

Afsendelse af en fax fra softwaren

Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om afsendelse af faxer ved hjælp af den software, der blev leveret sammen med produktet. Alle andre softwarerelaterede emner bliver dækket i Hjælp til softwaren, der kan åbnes fra menuen **Hjælp** i softwareprogrammet.

Du kan faxe elektroniske dokumenter fra en computer, hvis følgende krav overholdes:

- Produktet er forbundet direkte med computeren eller med et netværk, som computeren er forbundet med.
- Produktsoftwaren er installeret på computeren.
- Computerens operativsystem er understøttet af dette produkt.

Afsendelse af en fax fra softwaren

Fremgangsmåde for afsendelse af en fax varierer afhængigt af dine specifikationer. De mest typiske trin følger her.

1. Klik på **Start**, klik på **Programmer** (eller **Alle programmer** i Windows XP), og klik derefter på **HP**.
2. Klik på produktnavnet, og klik derefter på **Send fax**. Faxsoftwaren åbnes.
3. Angiv faxnummeret på en eller flere modtagere.
4. Læg dokumentet med forsiden opad i dokumentføderen.
5. Klik på **Send nu**.

Afsendelse af en fax fra et tredjepartssoftwareprogram, for eksempel Microsoft Word

1. Åbn et dokument i et tredjepartsprogram.
2. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
3. Vælg faxdriveren til udskrivning fra rullelisten med printerdrivere. Faxsoftwaren åbnes.
4. Angiv faxnummeret på en eller flere modtagere.
5. Inkluder lige så mange sider, der er lagt i produktet. Dette trin er valgfrit.
6. Klik på **Send nu**.

Afsendelse af en fax ved opkald fra en telefon, der er tilsluttet faxlinjen

Du vil måske ind imellem indtaste et faxnummer fra en telefon, der er tilsluttet den samme linje som produktet. Hvis du f.eks. sender en fax til en person, hvis enhed er i manuel modtagelsestilstand, kan du lade et samtaleopkald gå forud for faxopkaldet, så den pågældende person ved, at der kommer en fax.



BEMÆRK: Telefonen skal være tilsluttet produktets "telefonport" .

1. Læg dokumentet i dokumentføderen.
2. Tryk på **Fax** på startskærbilledet.
3. Tag telefonrøret fra den telefon, der er tilsluttet den samme linje som produktet. Indtast faxnummeret ved hjælp af knapperne på telefonen.
4. Når modtageren svarer, skal du bede personen om at starte faxmaskinen.
5. Når du hører faxtonen, skal du trykke på knappen **Start fax** på kontrolpanelet, vente, indtil **Opretter forbindelse** vises på kontrolpanelets display, og derefter lægge telefonrøret på.

Sende en fax med bekræftelse

Du kan indstille produktet til at bede dig indtaste faxnummeret en anden gang for at bekræfte, at du sender faxen til det rette nummer.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen **Faxopsætning**.

3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Bekræft faxnummer](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).
5. Send faxen.

Planlægning af senere afsendelse af fax

Brug produktets kontrolpanel til at planlægge en fax, så den sendes automatisk på et fremtidigt tidspunkt til en eller flere personer. Når denne procedure er afsluttet, scanner produktet dokumentet ind i hukommelsen og vender derefter tilbage til tilstanden Klar.

 **BEMÆRK:** Hvis produktet ikke kan sende faxen på det planlagte tidspunkt, angives det i en faxfejlrapport (hvis denne indstilling er aktiveret), eller det registreres i faxaktivitetslogfilen. Overførslen kan måske ikke startes, fordi faxafsendelsesopkaldet ikke svarer, eller fordi en optagettone stopper genopkaldsforsøgene.

Hvis en fax er planlagt til at blive sendt på et fremtidigt tidspunkt, men den kræver en opdatering, skal du sende de ekstra oplysninger som et andet job. Alle de faxer, der er planlagt til at gå til det samme faxnummer, bliver leveret som individuelle faxer.

1. Læg dokumentet i dokumentføderen.



2. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.
3. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
4. Tryk på knappen [Indstillinger for afsendelse](#).
5. Tryk på knappen [Send fax senere](#).
6. Brug tastaturet til at indtaste det tidspunkt, faxen skal sendes. Tryk på knappen [OK](#).
7. Brug tastaturet til at indtaste den dato, faxen skal sendes. Tryk på knappen [OK](#).
8. Brug tastaturet til at skrive faxnummeret. Tryk på knappen [OK](#). Produktet scanner dokumentet og gemmer filen i hukommelsen, indtil det angivne tidspunkt.

Brug af adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort

Hvis du vil bruge adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort, skal du ringe op manuelt for at tillade pauser og opkaldskoder.

Afsendelse af faxer internationalt

Hvis du vil sende en fax til en international destination, skal du ringe op manuelt for at tillade pauser og internationale opkaldskoder.

Modtagelse af en fax

Udskrivning af fax

Når produktet modtager en faxoverførsel, udskriver det faxen (medmindre funktionen Privat modtag. er aktiveret) og gemmer den også automatisk i flash-hukommelsen.

Når en farvepatron har nået et meget lavt niveau, udskriver produktet kun i sort for at forhindre faxforstyrrelser. Hvis du vil konfigurere produktet til at udskrive i farver og bruge den resterende toner i printerpatronen, efter Meget lav er nået, skal du følge disse trin:

1. På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Opsætning  og derefter på [Systemopsætning](#).
2. Tryk på knappen [Ved Meget lav](#), og tryk derefter på knappen [Farvepatroner](#).
3. Tryk på knappen [Fortsæt](#).

Når du udskifter printerpatronen, der har nået grænsen Meget lav, genoptages udskrivning i farver automatisk.

Udskrivning af en gemt fax, når funktionen Privat modtag er aktiveret

Hvis du vil udskrive gemte faxer, skal du angive adgangskoden til produktet. Når produktet udskriver de gemte faxer, slettes de fra hukommelsen.

1. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Modtagelsesindstillinger](#).
4. Tryk på knappen [Udskriv private faxer](#).
5. Brug tastaturet til at indtaste sikkerhedsadgangskoden for produktet, og tryk derefter på knappen [OK](#).

Genudskrivning af en fax

Når funktionen [Tillad genudskrivning af en fax](#) er aktiveret, gemmer produktet modtagne faxer i hukommelsen. Produktet har ca. 3,2 MB lagerplads, der kan indeholde ca. 250 sider.

Disse faxer lagres kontinuerligt. De bliver ikke ryddet fra hukommelsen, når de bliver genudskrevet.

Aktiverer funktionen Tillad genudskrivning af en fax

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).

3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Tillad genudskrivning af en fax](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Udskriv fax igen

1. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Modtagelsesindstillinger](#).
4. Tryk på knappen [Udskriv faxer igen](#).
5. Tryk på posten for det job, du vil udskrive igen.

Modtagelse af faxer, når faxtoner kan høres på telefonlinjen

Hvis du har en telefonlinje, der modtager både fax- og telefonopkald, og du hører faxtoner, når du svarer telefonen, kan du starte modtagelsesprocessen på to måder:

- Hvis du er i nærheden af produktet, skal du trykke på knappen [Start fax](#) på kontrolpanelet.
- Hvis ikke, skal du trykke på 1-2-3 efter hinanden på telefonens knapper, lytte efter faxoverførselslyde og derefter lægge røret på.



BEMÆRK: Hvis den anden måde skal fungere, skal indstillingen [Lokalnummer](#) være angivet til [Ja](#).

Løsning af faxproblemer

Kontrolliste til faxfejlfinding

- Der findes flere forskellige korrektioner. Efter hver anbefalet handling skal du forsøge at sende faxen for at se, om problemet er blevet løst.
 - For at få det bedste resultat ved løsning af faxproblemer skal du kontrollere, at produktets ledning er sluttet direkte til telefonporten i væggen. Frakobl alle andre enheder, der er sluttet til produktet.
1. Kontroller, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port på bagsiden af produktet.
 2. Kontroller telefonlinjen ved hjælp af faxtesten:
 - a. Tryk på menuen Opsætning  på kontrolpanelet, og åbn derefter menuen [Service](#).
 - b. Vælg indstillingen [Faxservice](#).
 - c. Vælg indstillingen [Kør faxtest](#). Produktet udskriver en faxtestrapport.

Rapporten indeholder følgende mulige resultater:

 - **Bestået:** Rapporten indeholder alle de aktuelle faxindstillinger til gennemsyn.
 - **Ikke bestået:** Ledningen sidder i den forkerte port. Rapporten indeholder forslag til at løse problemet.
 - **Ikke bestået:** Telefonlinjen er ikke aktiv. Rapporten indeholder forslag til at løse problemet.
 3. Kontroller, at produktets firmware er gyldig:
 - a. Udskriv en konfigurationsside fra menuen [Rapporter](#) på kontrolpanelet for at finde den aktuelle firmwaredatokode.
 - b. Gå til www.hp.com.
 1. Klik på linket **Support og drivere**.
 2. Klik på **Download drivere og software (og firmware)**.
 3. I feltet **For produkt** skal du skrive produktets modelnummer og derefter klikke på **kør**-knappen.
 4. Vælg linket for dit operativsystem.
 5. Rul til firmwaredelen af tabellen.
 - Hvis den angivne version stemmer overens med versionen på konfigurationssiden, har du den nyeste version.
 - Hvis versionerne er forskellige, skal du downloade firmwareopgraderingen og opdatere produktets firmware ved at følge instruktionerne på skærmen.
-
-  **BEMÆRK:** Produktet skal være sluttet til en computer med internetadgang for at kunne opgradere firmwaren.
- Send faxen igen.

4. Kontroller, at faxen blev konfigureret, da produktsoftwaren blev installeret.

Fra computeren skal du køre værktøjet til faxopsætning.

5. Kontroller, at telefontjenesten understøtter analog fax.

- Hvis du bruger ISDN eller digital PBX, skal du kontakte din serviceudbyder for oplysninger om konfiguration til en analog faxlinje.
- Hvis du bruger en VoIP-tjeneste, skal du ændre indstillingen [Faxhastighed](#) til [Langsom\(V.29\)](#) eller deaktivere [Hurtig\(V.34\)](#) fra kontrolpanelet. Find ud af, om din serviceudbyder understøtter fax samt den anbefalede faxmodemhastighed. Nogle firmaer kan have brug for en adapter.
- Hvis du bruger en DSL-tjeneste, skal du sørge for, at der er et filter på telefonlinjeforbindelsen til produktet. Kontakt DSL-serviceudbyderen, eller anskaf et DSL-filter, hvis du ikke har et. Hvis der er installeret et DSL-filter, kan du prøve et andet, da filteret kan være defekt.

6. Hvis fejlen stadig opstår, skal du se de mere detaljerede forslag til problemløsning i de følgende afsnit.

Faxfejlmeddelelser

Advarselsmeddelelser vises midlertidigt og kan kræve, at brugeren bekræfter meddelelsen ved at trykke på knappen [OK](#) for at fortsætte eller ved at trykke på knappen [Annuller](#)  for at annullere jobbet. Ved visse advarsler kan jobbet ikke færdiggøres, eller udskriftskvaliteten kan være påvirket. Hvis advarselsmeddelelsen er relateret til udskrivning, og funktionen til automatisk fortsættelse er aktiveret, forsøger produktet at genoptage udskriftsjobbet, efter at advarslen har været vist i 10 sekunder uden at blive bekræftet.

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Afs fejl f. fax.	Der er opstået en fejl under forsøg på at sende en fax.	Forsøg at sende faxen igen. Forsøg at faxe til et andet faxnummer. Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen ved at trykke på knappen Start fax. Kontroller, at telefonledningen er korrekt tilsluttet, ved at tage ledningen ud og sætte den i igen. Kontroller, at du bruger den telefonledning, der blev leveret sammen med produktet. Kontroller, at telefonen virker ved at frakoble produktet, tilslutte en telefon til telefonlinjen og foretage et samtaleopkald. Slut produktet til en anden telefonlinje. Angiv faxopløsningen til Standard i stedet for den normale Fin. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Dokumentfoderens dæksel er åbent. Annulleret fax.	Dækslet oven på dokumentfoderen er åbent, og produktet kan ikke sende faxen.	Luk dækslet, og send faxen igen.
Faxlager er fuldt Annullerer faxmodtagelse.	Produktet løb tør for hukommelse under faxoverførslen. Kun de sider, der kan være i hukommelsen, bliver udskrevet.	Udskriv alle faxerne, og få afsenderen til at sende faxen igen. Få afsenderen til at dele faxjobbet ind i flere jobs, før de sendes igen. Annuller alle faxjob, eller ryd faxerne fra hukommelsen.
Faxlager er fuldt Annullerer faxmodtagelse.	Mængden af tilgængelig hukommelse til lagring af faxer er utilstrækkelig til at gemme en indgående fax.	Hvis du bruger funktionen Privat modtag., skal du udskrive alle modtagne faxer for at frigøre noget hukommelse. Hvis der stadig er brug for mere hukommelse, skal du slette faxer fra hukommelsen. Åbn menuen Service. Vælg indstillingen Slet gemte faxer i menuen Faxservice.
Faxlager er fuldt Annullerer fax sendt.	Hukommelsen blev fuld under faxjobbet. Alle siderne i faxen skal være i hukommelsen, før et faxjob fungerer korrekt. Kun de sider, der kan være i hukommelsen, blev sendt.	Annuller det aktuelle job. Sluk for produktet, og tænd det igen. Prøv at sende jobbet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du annullere jobbet, og igen slukke og tænde for produktet. Produktet har muligvis ikke nok hukommelse til alle job.

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Faxmodtagelsesfejl.	Der er opstået en fejl under forsøg på at modtage en fax.	Bed afsenderen om at sende faxen igen. Prøv at faxe tilbage til afsenderen eller en anden faxmaskine. Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen ved at trykke på knappen Start fax. Kontroller, at telefonledningen er korrekt tilsluttet, ved at tage ledningen ud og sætte den i igen. Kontroller, at du bruger den telefonledning, der blev leveret sammen med produktet. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Nedsæt faxhastigheden. Bed afsenderen om at sende faxen igen. Deaktiver fejlrættelsestilstanden. Bed afsenderen om at sende faxen igen. BEMÆRK: Deaktivering af fejlkorrektionstilstand kan forringe faxbilledkvaliteten. Slut produktet til en anden telefonlinje. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Fax optaget Afs. annulleret.	Den faxlinje, du sendte en fax til, var optaget. Produktet har annulleret at sende faxen.	Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Kontroller, at indstillingen Genopk. v. Opt. er aktiveret. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Fax optaget Genopkald venter.	Den faxlinje, du sendte en fax til, var optaget. Produktet ringer automatisk op igen til det optagede nummer.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Ingen fax reg.	Produktet svarede det indgående opkald, men registrerede ikke, at en faxmaskine ringede.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Prøv en anden telefonledning. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Ingen faxsvar. Afs. annulleret.	Genopkald til faxnummeret lykkedes ikke, eller indstillingen Ring igen ved intet svar var deaktiveret.	Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Kontroller, at indstillingen Genopkald er aktiveret. Tag telefonledningen ud af både produktet og stikkontakten, og sæt ledningen i igen. Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, sæt telefonen til, og forsøg at foretage et samtaleopkald. Kontroller, at telefonledningen fra telefonstikket i væggen er tilsluttet porten til -linjen. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Ingen faxsvar. Genopkald venter.	Den modtagende faxlinje svarede ikke. Produktet forsøger at ringe op igen efter et par minutter.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Hvis produktet fortsætter med at ringe igen, skal du tage telefonledningen ud af stikkontakten og forsøge at foretage et samtaleopkald. Kontroller, at telefonledningen fra telefonstikket i væggen er tilsluttet porten til -linjen. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje. Prøv en anden telefonledning. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Ingen klartone	Produktet kunne ikke finde en klartone.	Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen ved at trykke på knappen Start fax. Tag telefonledningen ud af både produktet og stikkontakten, og sæt ledningen i igen. Kontroller, at du bruger den telefonledning, der blev leveret sammen med produktet. Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, sæt telefonen til, og forsøg at foretage et opkald. Kontroller, at telefonledningen fra telefonstikket i væggen er tilsluttet porten til -linjen. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje. Kontroller telefonlinjen ved hjælp af Kør faxtest i menuen Service på kontrolpanelet. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Kommunikationsfejl.	Der er opstået en faxkommunikationsfejl mellem produktet og afsenderen eller modtageren.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, sæt telefonen til, og forsøg at foretage et opkald. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje. Prøv en anden telefonledning. Angiv Faxhastighed til indstillingen Langsom(V.29), eller deaktiver indstillingen Hurtig(V.34). Deaktiver funktionen Fejlrettelse for at forhindre automatisk fejlrettelse. BEMÆRK: Deaktivering af funktionen Fejlrettelse kan forringe billedkvaliteten. Udskriv rapporten Faxaktivitetslog fra kontrolpanelet for at se, om fejlen opstår med et bestemt faxnummer. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Fejlfinding af faxkoder og registreringsrapporter

Vis og fortolk faxfejlkode

Brug faxfejlkode fra faxaktivitetsloggen for at løse problemer med produktets faxfunktioner.

Kodenummer	Beskrivelse
232	De mulige årsager kan være: • Der er opstået en kommunikationsfejl mellem de to maskiner. • Brugeren ved den eksterne maskine kan have trykket på knappen Stop. • Strømmen til den eksterne maskine kan være blevet afbrudt eller slukket bevidst, så faxtransmissionen er blevet afbrudt. Udfør følgende trin for at løse problemet: 1. Send faxen igen på et andet tidspunkt, hvor telefonlinjeforholdene er blevet bedre. 2. Hvis fejlen fortsætter, og fejlrettelse er i brug for faxtransmissionen, skal du deaktivere indstillingen Fejlrettelse.
282	Produktet har ikke modtaget data ved begyndelsen på en side under modtagelse i fejlretningsstilstand, men modemmet har ikke registreret en ekstern afbrydelse. Den eksterne maskine sender sandsynligvis synkroniseringsrammer i stedet for data og har enten papirstop eller er defekt. Den eksterne maskine sender sandsynligvis synkroniseringsrammer i stedet for data og har enten papirstop eller er defekt. Få afsenderen til at sende en fax, efter at afsenderen har kontrolleret, at den sendende maskine fungerer korrekt.
321	Der var en kommunikationsfejl ved den modtagende faxmaskine på grund af dårlige telefonlinjeforhold. Send faxen igen på et andet tidspunkt, hvor telefonlinjeforholdene er blevet bedre.
344-348	De mulige årsager kan være: • Den eksterne maskine har ikke reageret på en faxkommando fra den lokale maskine, fordi forbindelsen er blevet afbrudt. • Brugeren ved den eksterne maskine kan have trykket på knappen Stop. • I sjældne tilfælde kan uforenelighed mellem de to maskiner få den eksterne maskine til simpelthen at afslutte opkaldet. Udfør følgende trin for at løse problemet: 1. Send faxen igen på et andet tidspunkt, hvor telefonlinjeforholdene er blevet bedre. 2. Hvis fejlen fortsætter, og fejlrettelse er i brug for faxtransmissionen, skal du deaktivere indstillingen Fejlrettelse.
381	De mulige årsager kan være: • Den eksterne maskine har ikke reageret på en faxkommando fra den lokale maskine, fordi forbindelsen er blevet afbrudt. • Brugeren ved den eksterne maskine kan have trykket på knappen Stop. Udfør følgende trin for at løse problemet: 1. Send faxen igen på et andet tidspunkt, hvor telefonlinjeforholdene er blevet bedre. 2. Hvis fejlen fortsætter, og fejlrettelse er i brug for faxtransmissionen, skal du deaktivere indstillingen Fejlrettelse.

Faxregistreringsrapport

En T.30-faxregistreringsrapport indeholder oplysninger, der kan hjælpe med at løse faxtransmissionsproblemer. Hvis du kontakter HP for at få hjælp til at løse disse problemer, skal du udskrive en T.30-registreringsrapport, før du kontakter HP.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Service](#).
3. Tryk på menuen [Faxservice](#).
4. Tryk på knappen [Udskriv T.30 T.](#), og tryk derefter på knappen [Nu](#).

Faxlogfiler og -rapporter

Brug følgende instruktioner til at udskrive faxlogfiler og -rapporter:

Udskrivning af alle faxrapporter

Brug denne procedure til at udskrive følgende rapporter på én gang:

- Sidste opkaldsrapport
- Faxaktivitetslog
- Telefonbogsrapport
- Junk-faxliste
- Faktureringsrapport (når Faktureringskoder er aktiveret)
- Konfigurationsrapport
- Side for forbrug

1. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.



2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Faxrapporter](#).
4. Tryk på knappen [Udskriv alle faxrapporter](#).

Udskrivning af individuelle faxrapporter

1. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).

3. Tryk på knappen [Faxrapporter](#).
4. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive.

Indstilling af faxfejlrapporten

En faxfejlrapport er en kort rapport, der angiver, at produktet har registreret en fejl i faxjobbet. Den kan indstilles til at blive udskrevet efter følgende hændelser:

- Hver faxfejl (standardindstillingen)
- Fejl i faxafsendelse
- Fejl i faxmodtagelse
- Aldrig



BEMÆRK: Med denne indstilling får du ingen angivelse af, at faxen ikke kunne sendes, medmindre du udskriver en faxaktivitetslogfil.

1. Tryk på [Fax](#) på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Faxmenu](#).
3. Tryk på knappen [Faxrapporter](#).
4. Tryk på knappen [Rapport over faxfejl](#), og tryk på den udskriftsindstilling, du vil bruge.

Ændring af fejlrrettelse og faxhastighed

Indstilling af tilstanden faxfejlrrettelse

Produktet overvåger normalt signalerne på telefonlinjen, mens det sender eller modtager en fax. Hvis produktet registrerer en fejl under overførslen, og indstillingen fejlrrettelse er angivet til [Tændt](#), kan produktet anmode om, at den del af faxen sendes igen. Standardindstillingen for fejlrrettelse er [Tændt](#).

Du skal kun deaktivere fejlrrettelse, hvis du har problemer med at sende eller modtage en fax, og du kan acceptere fejl i overførslen. Det kan være nyttigt at deaktivere indstillingen, når du forsøger at sende en fax til udlandet eller modtage en fra udlandet, eller hvis du bruger en satellittelefonforbindelse.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Service](#).
3. Tryk på menuen [Faxservice](#).
4. Tryk på knappen [Fejlrrettelse](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Ændring af faxhastigheden

Indstillingen for faxhastighed er den modemprotokol, som produktet bruger til at sende faxer. Det er en global standard for fulddupleks-modemer, der sender og modtager data hen over telefonlinjer på op til 33.600 bit pr. sekund (bps). Fabriksindstillingen for faxhastigheden er [Hurtig\(V.34\)](#).

Du skal kun ændre indstillingen, hvis du har problemer med at sende en fax eller modtage en fax fra en bestemt enhed. Det kan være nyttigt at sænke faxhastigheden, når du forsøger at sende en fax til udlandet eller modtage en fra udlandet, eller hvis du bruger en satellittelefonforbindelse.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Faxopsætning](#).
3. Tryk på menuen [Avanceret opsætning](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Faxhastighed](#), og tryk derefter på den hastighedsindstilling, du vil bruge.

Løs problemer med afsendelse af faxer

- [Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet](#)
- [Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på at sende faxen](#)
- [På kontrolpanelet vises meddelelsen "Gemmer side 1", og det bliver ved med at vise meddelelsen](#)
- [Faxer kan modtages, men ikke sendes](#)
- [Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet](#)
- [Hurtigopkald kan ikke anvendes](#)
- [Gruppeopkald kan ikke anvendes](#)
- [Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at sende en fax](#)
- [Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet](#)

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet

Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises

- Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Forsøg på at sende den igen reducerer faxhastigheden midlertidigt.
- Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, og sæt telefonen til, og forsøg at foretage et opkald. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje.
- Prøv en anden telefonledning.
- Fra kontrolpanelet skal du skifte indstillingen [Faxhastighed](#) til [Mellem\(V.17\)](#) eller [Langsom\(V.29\)](#).
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Avanceret opsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Faxhastighed](#).
 - e. Vælg den korrekte indstilling.

- Deaktiver indstillingen [Fejlrettelse](#).
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Service](#).
 - c. Åbn menuen [Faxservice](#).
 - d. Åbn menuen [Fejlrettelse](#).
 - e. Vælg indstillingen [Slukket](#).



BEMÆRK: Deaktivering af funktionen [Fejlrettelse](#) kan forringe billedkvaliteten.

- Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Ingen klartone

- Kontroller, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port på produktet.
- Kontroller, at telefonledningen fra produktet er sat direkte i telefonstikket på væggen.
- Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen ved at trykke på knappen [Start fax](#).
- Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, sæt telefonen til, og forsøg at foretage et samtaleopkald.
- Tag telefonledningen ud af både produktet og stikkontakten, og sæt ledningen i igen.
- Kontroller, at du bruger den telefonledning, der blev leveret sammen med produktet.
- Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje.
- Kontroller telefonlinjen ved hjælp af [Kør faxtest](#) i menuen [Service](#) på kontrolpanelet.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Service](#).
 - c. Åbn menuen [Faxservice](#).
 - d. Vælg [Kør faxtest](#).

Meddelelsen Fax optaget vises

- Prøv at sende faxen igen.
- Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar.
- Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer.
- Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen ved at trykke på knappen [Start fax](#).
- Kontroller, at telefonen virker ved at frakoble produktet, tilslutte en telefon til telefonlinjen og foretage et samtaleopkald.
- Sæt produktets telefonledning i et stik for en anden telefonlinje, og prøv at sende faxen igen.
- Prøv en anden telefonledning.

- Send faxen på et senere tidspunkt.
- Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Meddelelsen Ingen faxsvar. vises

- Prøv at sende faxen igen.
- Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar.
- Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer.
- Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, sæt telefonen til, og forsøg at foretage et samtaleopkald.
- Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje.
- Prøv en anden telefonledning.
- Kontroller, at telefonledningen fra telefonstikket i væggen er tilsluttet porten til □-linjen.
- Kontroller telefonlinjen ved hjælp af **Kør faxtest** i menuen **Service** på kontrolpanelet.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen **Service**.
 - c. Åbn menuen **Faxservice**.
 - d. Vælg **Kør faxtest**.
- Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Papirstop i dokumentføder

- Kontroller, at papiret opfylder produktets krav til format. Produktet understøtter ikke sider, der er længere end 381 mm til faxning.
- Kopier eller udskriv originalen på papir i letter-, A4- eller legal-format, og send faxen igen.

Meddelelsen Faxlager er fuldt vises

- Sluk for produktet, og tænd derefter for det igen.
- Udskriv gemte faxer, der ikke er blevet udskrevet.
 - a. Tryk på knappen **Fax**, og tryk derefter på knappen **Faxmenu**.
 - b. Åbn menuen **Modtagelsesindstillinger**.
 - c. Vælg **Udskriv private faxer**.
 - d. Indtast adgangskoden, når produktet beder dig om det.
- Slet faxer i hukommelsen.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen **Service**.

- c. Åbn menuen [Faxservice](#).
- d. Vælg [Slet gemte faxer](#).
- Del et stort faxjob op i mindre dele, og fax dem individuelt.

Scannerfejl

- Kontroller, at papiret opfylder produktets krav til format. Produktet understøtter ikke sider, der er længere end 381 mm til faxning.
- Kopier eller udskriv originalen på papir i letter-, A4- eller legal-format, og send faxen igen.

Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på at sende faxen

- Kontroller faxaktivitetsloggen for fejl.
 - a. Tryk på knappen [Fax](#), og tryk derefter på knappen [Faxmenu](#).
 - b. Åbn menuen [Faxrapporter](#).
 - c. Åbn menuen [Faxaktivitetslog](#).
 - d. Vælg indstillingen [Udskriv log nu](#).
- Hvis der er sluttet en telefon til produktet, skal du sørge for, at telefonrøret er lagt på.
- Afbryd alle andre linjer mellem faxen og produktet.
- Slut produktet direkte til telefonstikket på væggen, og send faxen igen.

På kontrolpanelet vises meddelelsen "Gemmer side 1", og det bliver ved med at vise meddelelsen

- Slet faxer i hukommelsen.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Service](#).
 - c. Åbn menuen [Faxservice](#).
 - d. Vælg [Slet gemte faxer](#).

Faxer kan modtages, men ikke sendes

Der sker intet, når der sendes en fax.

1. Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen ved at trykke på knappen [Start fax](#).
2. Sluk for produktet, og tænd derefter for det igen.
3. Brug kontrolpanelet eller HP-guiden Faxopsætning til at konfigurere oplysninger om tid, dato og sidehoved på faxen.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).

- c. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Faxhoved](#).
 - e. Vælg de korrekte indstillinger.
4. Kontroller, at der er lagt på for lokaltelefoner på linjen.
5. Hvis du bruger en DSL-tjeneste, skal du kontrollere, at telefonlinjeforbindelse til produktet har et højpasfilter.

Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet

- Produktet er muligvis beskyttet af en adgangskode. Brug HP's integrerede webserver, HP Toolbox-software eller kontrolpanelet til at angive en adgangskode.
- Hvis du ikke kender adgangskoden til produktet, skal du kontakte din systemadministrator.
- Bekræft med systemadministratoren, at faxfunktionaliteten ikke er deaktiveret.

Hurtigopkald kan ikke anvendes

- Kontroller, at faxnummeret er korrekt.
- Hvis en ekstern linje kræver et præfiks, skal du aktivere indstillingen [Opkaldspræfiks](#) eller inkludere præfikset i hurtigopkaldsnummeret.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærmbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Opkaldspræfiks](#).
 - e. Vælg indstillingen [Tændt](#).

Gruppeopkald kan ikke anvendes

- Kontroller, at faxnummeret er korrekt.
- Hvis en ekstern linje kræver et præfiks, skal du aktivere indstillingen [Opkaldspræfiks](#) eller inkludere præfikset i hurtigopkaldsnummeret.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærmbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Basisopsætning](#).

- d. Åbn menuen [Opkaldspræfiks](#).
- e. Vælg indstillingen [Tændt](#).
- Opsæt alle poster i gruppen med hurtigopkaldsposter.
 - a. Åbn en ubrugt hurtigopkaldspost.
 - b. Indtast faxnummeret til hurtigopkaldet.
 - c. Tryk på knappen [OK](#) for at gemme hurtigopkaldet.

Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at sende en fax

- Kontroller, at du indtaster faxnummeret korrekt, og kontroller, at telefontjenesten ikke er blokeret. Eksempelvis blokerer nogle telefontjenester udenbys opkald.
- Hvis en ekstern linje kræver et præfiks, skal du aktivere indstillingen [Opkaldspræfiks](#) eller inkludere præfikset i hurtigopkaldsnummeret.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Opkaldspræfiks](#).
 - e. Vælg indstillingen [Tændt](#).



BEMÆRK: Hvis du vil sende en fax uden et præfiks, når [Opkaldspræfiks](#) er aktiveret, skal du sende faxen manuelt.

- Send en fax til et internationalt nummer
 - a. Hvis et præfiks er nødvendigt, skal du indtaste telefonnummeret med præfikset manuelt.
 - b. Indtast lande-/områdekode, før du indtaster telefonnummeret.
 - c. Vent på pauser, mens du hører toner fra telefonen.
 - d. Send faxen manuelt fra kontrolpanelet.

Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet

- Kontroller, at telefonrøret er lagt på.
- Sørg for, at telefonen ikke bliver brugt til stemmeopkald under faxning.
- Kobl telefonen fra linjen, og prøv så at sende faxen.

Løs problemer med modtagelse af faxer

- [Faxen svarer ikke](#)
- [Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet](#)
- [Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet](#)

- [Afsenderen modtager et optaget-signal](#)
- [Ingen klartone](#)
- [Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje](#)

Faxen svarer ikke

Faxen har en dedikeret telefonlinje

- Angiv [Svartilstand](#) til indstillingen [Automatisk](#) fra kontrolpanelet.
 - Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - Åbn menuen [Svartilstand](#).
 - Vælg indstillingen [Automatisk](#).

Der er sluttet en telefonsvarer til produktet

- Angiv [Svartilstand](#) til indstillingen [TAM](#), og slut telefonsvareren til "telefon"-porten.
 - Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - Åbn menuen [Svartilstand](#).
 - Vælg indstillingen [TAM](#).

Hvis det ikke er muligt at vælge indstillingen [TAM](#), skal du indstille [Svartilstand](#) til [Automatisk](#).
- Konfigurer produktets indstilling [Ring før svar](#) til mindst én ringetone mere end det antal ringetoner, telefonsvareren er indstillet til.
 - Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - Åbn menuen [Ring før svar](#).
 - Vælg den korrekte indstilling.
- Slut telefonsvareren til "telefon"-porten.
- Hvis der er forbundet en mikrotelefon til produktet, skal du indstille [Svartilstand](#) til [Fax/tlf](#) for at dirigere opkald til den rette enhed. Når produktet registrerer et stemmeopkald, genererer det en ringetone, der fortæller dig, at du skal tage mikrotelefonen.
 - Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - Åbn menuen [Faxopsætning](#).

- c. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
- d. Åbn menuen [Svartilstand](#).
- e. Vælg indstillingen [Fax/tlf](#).

Der er forbundet en mikrotelefon til produktet

Angiv indstillingen [Svartilstand](#) til [Automatisk](#).

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
3. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
4. Åbn menuen [Svartilstand](#).
5. Vælg indstillingen [Automatisk](#).

Indstillingen [Svartilstand](#) er angivet til [Manuel](#).

- Tryk på knappen [Start fax](#) på kontrolpanelet.

Personbesked er tilgængelig på faxlinjen

- Føj en bestemt ringetonetjeneste til din telefonlinje, og ændr indstillingen [Nummerbestemt ringning](#) på produktet, så den svarer til ringemønstret fra telefonselskabet. Kontakt dit telefonselskab for flere oplysninger.
 - a. Kontroller, at svarmodus er indstillet til [Automatisk](#).
 - b. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - c. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - e. Åbn menuen [Nummerbestemt ringning](#).
 - f. Vælg den korrekte indstilling.
- Anskaf en dedikeret linje til faxning.
- Angiv indstillingen [Svartilstand](#) til [Manuel](#).
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Svartilstand](#).
 - e. Vælg indstillingen [Manuel](#).



BEMÆRK: Du skal være til stede for at modtage faxer.

Produktet er sluttet til en DSL-telefontjeneste

- Kontroller installationen og funktionerne. Et DSL-modem kræver et højpasfilter på telefonlinjeforbindelsen til produktet. Kontakt din DSL-serviceudbyder for et filter, eller anskaf et filter.
- Sørg for, at filteret er tilsluttet.
- Udskift det nuværende filter for at være sikker på, det ikke er defekt.

Produktet bruger en fax via IP- eller VoIP-telefontjeneste

- Angiv indstillingen **Faxhastighed** til **Langsom(V.29)** eller **Mellem(V.17)**, eller deaktiver indstillingen **Hurtig(V.34)**.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærmbilledet.
 - b. Åbn menuen **Faxopsætning**.
 - c. Åbn menuen **Avanceret opsætning**.
 - d. Åbn menuen **Faxhastighed**.
 - e. Vælg den korrekte indstilling.
- Kontakt din serviceudbyder for at kontrollere, at fax er understøttet, og få de anbefalede indstillinger for faxhastighed. Nogle firmaer kan have brug for en adapter.

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet

Meddelelsen Ingen fax reg. vises



BEMÆRK: Denne fejl henviser ikke altid til en mistet fax. Hvis der ved en fejltagelse foretages et stemmeopkald til et faxnummer, og den, der ringer op, lægger på, vises meddelelsen **Ingen fax reg.** på kontrolpanelet.

- Bed afsenderen om at sende faxen igen.
- Kontroller, at telefonledningen fra produktet er sat i telefonstikket på væggen.
- Prøv en anden telefonledning.
- Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje.
- Kontroller, at telefonlinjen og telefonstikket i væggen er aktive ved at tilslutte en telefon og kontrollere, at der er en klartone.
- Kontroller, at telefonledningen er sluttet til "linje"-porten på produktet.
- Kontroller telefonlinjen ved at køre en faxtest fra kontrolpanelet.
- Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises

- Bed afsenderen om at sende faxen igen eller sende den på et senere tidspunkt, når forbindelsen er bedre.
- Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, og sæt telefonen til, og forsøg at foretage et opkald. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje.
- Prøv en anden telefonledning.
- Angiv indstillingen [Faxhastighed](#) til [Langsom\(V.29\)](#) eller [Mellem\(V.17\)](#), eller deaktiver indstillingen [Hurtig\(V.34\)](#).
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Avanceret opsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Faxhastighed](#).
 - e. Vælg den korrekte indstilling.
- Deaktiver funktionen [Fejlrettelse](#) for at forhindre automatisk fejlrettelse.



BEMÆRK: Deaktivering af funktionen [Fejlrettelse](#) kan forringe billedkvaliteten.

- a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Service](#).
 - c. Åbn menuen [Faxservice](#).
 - d. Åbn menuen [Fejlrettelse](#).
 - e. Vælg indstillingen [Slukket](#).
- Udskriv rapporten [Faxaktivitetslog](#) fra kontrolpanelet for at se, om fejlen opstår med et bestemt faxnummer.
 - a. Tryk på knappen [Fax](#), og tryk derefter på knappen [Faxmenu](#).
 - b. Åbn menuen [Faxrapporter](#).
 - c. Åbn menuen [Faxaktivitetslog](#).
 - d. Vælg indstillingen [Udskriv log nu](#).
 - Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Meddelelsen Faxlager er fuldt vises

- Sluk for produktet, og tænd derefter for det igen.
- Udskriv alle faxerne, og få afsenderen til at sende faxen igen.
- Bed afsendere om at dele et stort faxjob op i mindre dele og faxe dem individuelt.

- Kontroller, at opløsningen for den faxmaskine, der sender, ikke er angivet til indstillingen [Foto](#) eller [Superfin](#).
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Avanceret opsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Faxopløsning](#).
 - e. Vælg den korrekte indstilling.
- Annuller alle faxjob, eller ryd faxerne fra hukommelsen.

Meddelelsen Fax optaget vises

- Produktet kan ikke modtage en fax, mens det forsøger at sende en. Annuller faxen, og forsøg at sende den på et senere tidspunkt.
- Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen.

Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet

Funktionen Privat modtag. er aktiveret

- Når funktionen [Privat modtag.](#) er aktiveret, gemmes modtagne faxer i hukommelsen. Der kræves en adgangskode for at kunne udskrive gemte faxer.
- Indtast adgangskoden for at udskrive faxen. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontakte produktadministratoren.



BEMÆRK: Der kan opstå fejl i hukommelsen, hvis faxerne ikke udskrives. Produktet svarer ikke, hvis hukommelsen er fuld.

Afsenderen modtager et optaget-signal

Der er forbundet en telefon til produktet

- Kontroller, at telefonrøret er lagt på.
- Ændr indstillingen [Svartilstand](#), så den svarer til produktets opsætning.
 - a. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Basisopsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Svartilstand](#).
 - e. Vælg den indstilling, der svarer til produktets opsætning.

Angiv indstillingen [Svartilstand](#) til [Fax/tlf](#) for automatisk at modtage faxer. Indstillingen [Fax/tlf](#) registrerer automatisk, om den indgående transmission er en fax eller et stemmeopkald, og sender opkaldet til den korrekte enhed.

Der anvendes en telefonlinje-splitter

- Hvis du anvender en telefonlinje-splitter, skal du fjerne splitteren og opsætte telefonen som en downstream-telefon.
- Kontroller, at telefonrøret er lagt på.
- Sørg for, at telefonen ikke bliver brugt til stemmeopkald under faxning.

Ingen klartone

- Hvis du anvender en telefonlinje-splitter, skal du fjerne splitteren og opsætte telefonen som en downstream-telefon.

Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje

- Hvis du anvender en PBX-telefonlinje, skal du få din PBX-administrator til at konfigurere en analog faxlinje for dit produkt.

Løse generelle faxproblemer

- [Faxer bliver sendt langsomt](#)
- [Faxkvaliteten er dårlig](#)
- [Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider](#)

Faxer bliver sendt langsomt

Kvaliteten på telefonlinjen er dårlig.

- Prøv at sende en fax igen, når linjeforholdene er blevet bedre.
- Kontroller hos telefoniudbyderen, at linjen understøtter fax.
- Aktiver indstillingen [Fejlrettelse](#).
 - a. Åbn menuen Opsætning .
 - b. Åbn menuen [Service](#).
 - c. Åbn menuen [Faxservice](#).
 - d. Åbn menuen [Fejlrettelse](#).
 - e. Vælg indstillingen [Slukket](#).



BEMÆRK: Dette kan reducere billedkvaliteten.

- Brug hvidt papir til originalen. Brug ikke farver som grå, gul eller lyserød.
- Forøg indstillingen [Faxhastighed](#).
 - a. Åbn menuen Opsætning .
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Avanceret opsætning](#).

- d. Åbn menuen [Faxhastighed](#).
- e. Vælg den korrekte indstilling.
- Del store faxjob op i mindre dele, og fax dem individuelt.
- Skift faxindstillingerne på kontrolpanelet til en lavere opløsning.
 - a. Åbn menuen Opsætning .
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Avanceret opsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Faxopløsning](#).
 - e. Vælg den korrekte indstilling.

Faxkvaliteten er dårlig

Faxen er sløret eller lys.

- Forøg faxopløsningen, når du sender faxer. Opløsningen påvirker ikke modtagne faxer.
 - a. Åbn menuen Opsætning .
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Avanceret opsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Faxopløsning](#).
 - e. Vælg den korrekte indstilling.



BEMÆRK: Øget opløsning sænker transmissionshastigheden.

- Aktiver indstillingen [Fejlrettelse](#) fra kontrolpanelet.
 - a. Åbn menuen Opsætning .
 - b. Åbn menuen [Service](#).
 - c. Åbn menuen [Faxservice](#).
 - d. Åbn menuen [Fejlrettelse](#).
 - e. Vælg indstillingen [Tændt](#).
- Kontroller blækpatronerne, og udskift om nødvendigt.
- Bed afsenderen om at gøre kontrastindstillingen mørkere på faxmaskinen og derefter sende faxen igen.

Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider

- Vælg indstillingen [Standardpapirformat](#). Faxer udskrives på et enkelt papirformat ud fra indstillingerne for [Standardpapirformat](#).
 - a. Åbn menuen Opsætning .
 - b. Åbn menuen [Systemopsætning](#).

- c. Åbn menuen [Papiropsætning](#).
- d. Åbn menuen [Standardpapirformat](#).
- e. Vælg den korrekte indstilling.
- Konfigurer papirtype og -format for den bakke, der bruges til faxer.
- Aktiver indstillingen [Tilpas til side](#) til at udskrive længere længde faxer på papir i letter- eller A4-format.
 - a. Åbn menuen Opsætning .
 - b. Åbn menuen [Faxopsætning](#).
 - c. Åbn menuen [Avanceret opsætning](#).
 - d. Åbn menuen [Tilpas til side](#).
 - e. Vælg indstillingen [Tændt](#).

 **BEMÆRK:** Hvis indstillingen [Tilpas til side](#) er slået fra, og indstillingen [Standardpapirformat](#) er sat til letter, udskrives en original i legal-format på to sider.

Oplysninger om love og garantier

Se [Yderligere erklæringer for telekommunikationsprodukter \(fax\) på side 278](#) for at få oplysninger om garanti og love.

12 Styring og vedligeholdelse af produktet

- [Udskrive oplysningssider](#)
- [Brug HP ToolboxFX-softwaren](#)
- [Brug HP's integrerede webserver](#)
- [Brug af software til HP Web Jetadmin](#)
- [Produktsikkerhedsfunktioner](#)
- [Økonomiindstillinger](#)
- [Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr](#)
- [Rengøring af produktet](#)
- [Produktopdateringer](#)

Udskrive oplysningssider

Oplysningssiderne er placeret i enhedens hukommelse. Disse sider hjælper med at diagnosticere og løse problemer med produktet.

 **BEMÆRK:** Hvis produktsproget ikke blev angivet korrekt under installationen, kan du angive sproget manuelt, så siderne udskrives på et af de understøttede sprog. Skift sprog ved at bruge menuen [Systemopsætning](#) på kontrolpanelet eller HP's integrerede webserver.

Menupunkt	Beskrivelse
Demoside	Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten
Menustruktur	Udskriver en side med en oversigt over kontrolpanelets menuer
Konfigurationsrapport	Udskriver en liste over alle produktindstillinger
Status på forbrugsvarer	Udskriver status af printerpatroner. Indeholder følgende oplysninger: • Anslået resterende levetid for printerpatron i procent • Anslået resterende sider • Varenumre for HP-printerpatroner • Antal udskrevne sider • Oplysninger om bestilling af nye HP-printerpatroner og genbrug af brugte HP-printerpatroner
Netværksoversigt	Viser status for: • Netværkshardwarekonfiguration • Aktiverede funktioner • Oplysninger om TCP/IP og SNMP • Netværksstatistik • Trådløs netværkskonfiguration (kun trådløse modeller)
Side for forbrug	Viser det antal sider, der er udskrevet, faxet, kopieret og scannet af produktet
PCL-fontliste	Udskriver en liste over alle installerede PCL 5-fonte
PS-fontliste	Udskriver en liste over alle installerede PS-fonte
PCL6-fontliste	Udskriver en liste over alle installerede PCL 6-fonte
Farvelog	Udskriver oplysninger om farveforbruget
Serviceside	Udskriver servicesiden
Diagnosticeringsside	Udskriver diagnosticeringsoplysninger om kalibrering og farvekvalitet
Udskriv kvalitetsside	Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Rapporter](#).
3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive.

Brug HP ToolboxFX-softwaren

HP ToolboxFX er et program, som du kan anvende til følgende opgaver:

- Kontrollere produktets status.
- Konfigurere produktets indstillinger.
- Få vist fejlfindingsoplysninger.

Du kan få vist HP ToolboxFX, når produktet er tilsluttet computeren direkte, eller når det er tilsluttet netværket. Du skal udføre en anbefalet softwareinstallation for at kunne bruge HP ToolboxFX.

 **BEMÆRK:** HP ToolboxFX understøttes ikke af Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP (64-bit) eller på Macintosh-operativsystemer. Hvis du vil bruge HP ToolboxFX, skal der være installeret en TCP/IP-protokol på din computer.

Det er ikke nødvendigt at have adgang til internettet for at åbne og bruge HP ToolboxFX.

Visning af HP ToolboxFX

Åbn HP ToolboxFX på én af følgende måder:

- I Windows-systembakken skal du dobbeltklikke på HP ToolboxFX-ikonet (.
- I Windows **Start**-menuen skal du klikke på **Programmer** (eller **Alle programmer** i Windows XP og Vista), klikke på **HP**, klikke på dette produkts navn og derefter klikke på **HP ToolboxFX**.

Status

Mappen **Status** indeholder links til følgende sider:

- **Enhedsstatus.** Denne side angiver produktforhold som f.eks. papirstop eller en tom bakke. Når du har løst et problem, skal du klikke på **Opdater status** for at opdatere produktets status.
- **Status på forbrugsvarer.** Få vist detaljer som f.eks. anslået mængde resterende toner i printerpatronen samt antallet af sider, som er blevet udskrevet med den nuværende printerpatron. Denne side indeholder også links til at bestille forbrugsvarer og til at finde genbrugsoplysninger.
- **Enhedskonfiguration.** Se en detaljeret beskrivelse af den aktuelle produktkonfiguration, herunder hvor meget hukommelse, der er installeret, og om der er installeret valgfri bakker.
- **Netværksoversigt.** Få vist en detaljeret beskrivelse af den nuværende netværkskonfiguration, herunder IP-adresse og netværksstatus.
- **Rapporter.** Udskriv konfigurationsrapporten og andre oplysningssider.
- **Joblog for farveudskrivning.** Få vist oplysninger om farveforbruget for printeren.
- **Hændelseslog.** Få vist en oversigt over produktfejl. Den nyeste fejl vises først.

Hændelseslog

Hændelsesloggen er en tabel, hvor produkthændelser logges, så du kan bruge dem som reference. Loggen indeholder koder, som svarer til de fejlmeddelelser, der bliver vist på produktets kontrolpanel. Antallet i kolonnen Sideantal angiver det samlede antal sider, som produktet havde udskrevet, da fejlen opstod.

Fax

Brug fanen HP ToolboxFX **Fax** til at udføre faxopgaver fra computeren. Fanen **Fax** indeholder links til følgende hovedsider:

- **Faxmodtagelse.** Angiv faxmodtagelsestilstanden.
- **Fax-telefonbog.** Tilføj, rediger eller slet poster i produktets telefonbog.
- **Faxafsendelseslog.** Se alle de seneste faxer, der er sendt fra produktet.
- **Faxmodtagelseslog.** Se alle de seneste faxer, der er modtaget af produktet.
- **Spær faxer.** Tilføj, slet eller få vist faxnumre, som er spærrede.

Faxmodtagelse

Følgende indstillinger er tilgængelige, når du modtager fax:

- Udskriv faxen. Du kan også vælge at få en meddelelse vist på computer, som giver dig besked om det, når faxen bliver udskrevet.
- Videresend faxen til en anden faxmaskine.



BEMÆRK: Du skal klikke på **Anvend**, før ændringerne træder i kraft.

Faxtelefonbog

Brug faxtelefonbogen i HP ToolboxFX til at tilføje eller fjerne personer eller grupper på din liste over kortopkald, importere telefonbøger fra forskellige kilder, og opdatere og vedligeholde listen over kontakter.

- Vælg rækken med det valgte kortopkaldsnummer for at tilføje en person til listen over kortopkald. Skriv kontaktnavnet i vinduet **Kontaktnavn**. Skriv faxnummeret i vinduet **Faxnummer**. Klik på **Tilføj**.
- Vælg rækken med det valgte kortopkaldsnummer for at tilføje en gruppe til listen over kortopkald. Klik på **Tilføj Gruppe**. Dobbeltklik på et kontaktnavn i listen til venstre for at flytte den til gruppelisten til højre, eller vælg et navn i venstre side, og klik derefter på den relevante pil for at flytte den til gruppelisten til højre. Du kan også flytte navne fra højre til venstre på to andre måder. Skriv et gruppenavn i vinduet **Gruppenavn**, når du har oprettet en gruppe, og klik på **OK**.
- For at redigere en kortopkaldskode for en person skal du markere kontaktnavnet ved at klikke et vilkårligt sted i den række, hvor det står, og derefter klikke på **Opdater**. Skriv rettelserne i de korrekte vinduer, og klik derefter på **OK**.
- For at redigere en kortopkaldskode for en gruppe skal du markere gruppenavnet ved at klikke et vilkårligt sted i den række, hvor det står, og derefter klikke på **Opdater gruppe**. Foretag de nødvendige ændringer, og klik derefter på **OK**.
- For at slette en post i listen over kortopkald skal du markere posten og klikke på **Slet**.
- For at flytte kortopkaldsposter skal du markere posten og klikke på **Flyt**, eller du skal vælge **Flyt** og angive posten i dialogboksen. Vælg enten **Næste tomme række**, eller angiv nummeret på den række, hvortil du vil flytte posten.

 **BEMÆRK:** Hvis du angiver en række, der er optaget, vil den nye post overskrive den eksisterende post.

- For at importere kontakter fra en telefonbog, som ligger i Lotus Notes, Outlook eller Outlook Express, skal du klikke på **Importer/eksporter telefonbog**. Vælg indstillingen **Importer**, og klik på **Næste**. Vælg det korrekte softwareprogram, gå til den ønskede fil, og klik på **Afslut**. For at eksportere kontakter fra en telefonbog skal du klikke på **Importer/eksporter telefonbog**. Vælg indstillingen **Eksporter**, og klik på **Næste**. Skriv filnavnet, eller gå til den fil, som du vil eksportere kontakter til, og klik derefter på **Afslut**. Du kan også vælge enkelte poster fra telefonbogen i stedet for at importere hele telefonbogen.
- For at slette alle poster skal du klikke på **Slet alt** og derefter klikke på **Ja**.

Ud over numeriske værdier er følgende karakterer gyldige i faxnumre:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <mellemrum>

 **BEMÆRK:** Du skal klikke på **Anvend**, før ændringerne træder i kraft.

Faxafsendelseslog

Faxafsendelsesloggen i HP ToolboxFX viser alle de sidst afsendte faxer og oplysninger om dem, herunder afsendelsesdato og -klokkeslæt, jobnummer, faxnummer, sideantal, og resultatet.

Klik på en vilkårlig kolonneoverskrift i faxafsendelsesloggen for at sortere oplysningerne i kolonnen i stigende eller faldende rækkefølge.

Kolonnen **Resultater** indeholder faxens status. Hvis faxafsendelsen mislykkedes, vises der i denne kolonne en beskrivelse af, hvorfor faxen ikke blev afsendt.

Faxmodtagelseslog

Faxmodtagelsesloggen i HP ToolboxFX viser alle de sidst modtagne faxer og oplysninger om dem, herunder modtagelsesdato og -klokkeslæt, jobnummer, faxnummer, sideantal, resultatet og en forkortet visning af faxen.

Faxmodtagelsesloggen kan bruges til at spærre fremtidige faxer. Marker feltet **Spær Fax** ved siden af en modtaget fax på loggen.

Klik på en vilkårlig kolonneoverskrift i faxmodtagelsesloggen for at sortere oplysningerne i kolonnen i stigende eller faldende rækkefølge.

Kolonnen **Resultater** indeholder faxens status. Hvis faxen mislykkedes, vises der i denne kolonne en beskrivelse af, hvorfor faxen ikke blev modtaget.



BEMÆRK: Du skal klikke på **Anvend**, før ændringerne træder i kraft.

Spær faxer

Spær faxer indeholder en liste over alle spærrede numre. Tilføj, rediger eller slet spærrede faxnumre på denne fane.

Hjælp

Mappen **Hjælp** indeholder links til følgende sider:

- **Værktøjer til farveudskrivning.** Åbn Microsoft Office Grundfarver eller den fulde palet af farver med deres tilhørende RGB-værdier. Brug af HP's afstemning af grundfarver til at justere staffagefarver i din udskrift.

Systemindstillinger

Fanen HP ToolboxFX **Systemindstillinger** indeholder links til følgende hovedsider:

- **Enhedsoplysninger.** Få vist oplysninger om produktet, f.eks. en beskrivelse af produktet og en kontaktperson.
- **Papiropsætning.** Rediger indstillingerne for papirhåndtering, f.eks. standardpapirformat og standardpapirtype.
- **Udskriftskvalitet.** Rediger indstillingerne for udskriftskvalitet.
- **Udskrivningstæthed.** Skift indstillinger for udskriftstæthed, f.eks. kontrast, højlys, mellemtoner og skygger.
- **Papirtyper.** Rediger tilstandsindstillingerne for hver medietype, f.eks. brevpapir, forhullet eller blankt papir.
- **Systemopsætning.** Rediger systemindstillingerne, f.eks. udbedring af papirstop og automatisk fortsættelse. Tilpas indstillingen **Grænse for patron lav**, som angiver, hvilket tonerniveau der udløser en pop-op-advarsel om lavt tonerniveau.
- **Enhedspolling.** Rediger produktets pollingindstillinger, der bestemmer, hvor ofte HP ToolboxFX indsamler data fra produktet.
- **Gem/gendan indstillinger.** Gem de aktuelle indstillinger for produktet i en fil på computeren. Brug denne fil til at indlæse de samme indstillinger på et andet produkt eller til at gendanne disse indstillinger på dette produkt på et senere tidspunkt.
- **Produktsikkerhed.** Indstil, rediger eller nulstil produktets sikkerhedsadgangskode.

Enhedsoplysninger

Siden Enhedsoplysninger indeholder data om produktet til fremtidig reference. De oplysninger, information, du indtaster i felterne på denne side, vises på Konfigurationssiden. Du kan indtaste alle tegn i alle felterne.



BEMÆRK: Klik på **Anvend**, for at ændringerne kan træde i kraft.

Papiropsætning

Brug disse valgmuligheder til at konfigurere dine standardindstillinger.

Der er følgende mulige indstillinger til håndtering af udskriftsjob, når produktet er løbet tør for papir:

- Vælg **Vent på ilægning af papir**.
- Vælg **Annuller** på rullelisten **Intet papir, handl.** for at annullere udskriftsjobbet.

Feltet **Ikke mere papir** angiver, hvor lang tid produktet skal vente, før dine valg træder i kraft. Du kan angive fra 0 til 3600 sekunder.

 **BEMÆRK:** Klik på **Anvend**, for at ændringerne kan træde i kraft.

Udskriftskvalitet

Benyt disse valgmuligheder til at forbedre kvaliteten af dine udskriftsjobs.

Farvekalibrering

- **Startkalibrering.** Angiv, om produktet skal kalibreres, når det tændes.
- **Kalibreringstimer.** Angiv, hvor ofte produktet skal kalibreres.
- **Kalibrer nu.** Indstil produktet til at kalibrere med det samme.

 **BEMÆRK:** Klik på **Anvend**, for at ændringerne kan træde i kraft.

Udskrivningstæthed

Benyt disse valgmuligheder til at foretage finjusteringer i mængden af hver farvetone, som bruges til de udskrevne dokumenter.

- **Kontraster.** Kontrast er forskellen mellem lyse (højlys) og mørke (skygge) farver. For at forøge det overordnede interval mellem lyse og mørke farver skal du justere indstillingen **Kontraster**.
- **Højlys.** Højlys er farver, som er næsten hvide. For at gøre højlysfarver mørkere skal du justere indstillingen **Højlys**. Denne justering har ingen indflydelse på mellemtoner eller skyggefarver.
- **Mellemtoner.** Mellemtoner er farver, som ligger lige mellem hvid og kraftig tæthed. For at gøre mellemtoner mørkere skal du justere indstillingen **Mellemtoner**. Disse justeringer har ingen påvirkning på lyse farver eller skyggefarver.
- **Skygger.** Skygger er farver, som ligger nær helt dækkende tæthed. For at gøre skyggefarver mørkere skal du justere indstillingen **Skygger**. Denne justering har ingen indflydelse på højlys eller mellemtoner.

Papirtyper

Benyt disse valgmuligheder til at konfigurere udskrivningstilstande der svarer til de forskellige medietyper. Vælg **Gendan tilstande** for at nulstille alle tilstande til fabriksindstillingerne.

 **BEMÆRK:** Klik på **Anvend**, for at ændringerne kan træde i kraft.

Systemopsætning

Brug systemindstillingerne i HP ToolboxFX til at konfigurere globale indstillinger for kopi, fax, scan og udskrivning, f.eks. udbedring af papirstop og automatisk fortsættelse.



BEMÆRK: Du skal klikke på **Anvend**, før ændringerne træder i kraft.

Enhedspolling

Du kan deaktivere HP ToolboxFX-enhedspolling for at reducere netværkstrafik.



BEMÆRK: Du skal klikke på **Anvend**, før ændringerne træder i kraft.

Udskrivningsindstillinger

Fanen **Udskrivningsindstillinger** i HP ToolboxFX indeholder links til følgende hovedsider:

- **Udskrivning.** Skift standardudskriftsindstillinger for produktet, f.eks. antal kopier og papirretning.
- **PCL5.** Få vist og rediger PCL5-indstillingerne.
- **PostScript.** Få vist og rediger PS-indstillinger.

Udskrivning

Brug disse valgmuligheder til at konfigurere indstillingerne for alle udskrivningsfunktioner. Det er de samme indstillinger, som er tilgængelige på kontrolpanelet.



BEMÆRK: Klik på **Anvend**, for at ændringerne kan træde i kraft.

PCL5

Benyt disse valgmuligheder til at konfigurere indstillingerne, når du bruger PCL-printersproget.



BEMÆRK: Klik på **Anvend**, for at ændringerne kan træde i kraft.

PostScript

Brug denne indstilling, når du bruger PostScript-printersproget. Når indstillingen **Udskriv PostScript-fejl** er aktiveret, udskrives PostScript-fejlsiden automatisk, når der opstår en PostScript-fejl.



BEMÆRK: Klik på **Anvend**, for at ændringerne kan træde i kraft.

Netværksindstillinger

Netværksadministratorer kan bruge denne fane til at styre de netværksrelaterede indstillinger for produktet, når det er tilsluttet et IP-baseret netværk.



BEMÆRK: Du kan ikke konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk ved hjælp af HP ToolboxFX-softwaren.

Brug HP's integrerede webserver

Produktet er udstyret med en integreret webserver (EWS), der giver adgang til oplysninger om produkt- og netværksaktiviteter. En webserver skaber et miljø, hvor webprogrammer kan køre, i stil med et operativsystem som Windows, der skaber et miljø til kørsel af programmer på computeren. Outputet fra disse programmer kan derefter vises i en webbrowser som f.eks. Microsoft Internet Explorer, Safari eller Netscape Navigator.

En "integreret" webserver sidder i en hardwareenhed (f.eks. et HP LaserJet-produkt) eller i firmware, modsat software, der indlæses på en netværksserver.

EWS'ens fordel er, at den indeholder et interface til produktet, som kan bruges af alle med et produkt forbundet til netværket og en computer. Det er ikke nødvendigt at installere eller konfigurere ekstra software, men du skal have en understøttet webbrowser på computeren. Hvis du vil have adgang til EWS'en, skal du skrive IP-adressen til produktet i adresselinjen i browseren. (Du kan finde IP-adressen ved at udskrive en konfigurationsside.

 **BEMÆRK:** På Macintosh-operativsystemer kan du bruge EWS'en over en USB-forbindelse efter installation af det Macintosh-software, der følger med produktet.

Åbning af HP integreret webserver

For at åbne den integrerede webserver fra HP skal du indtaste produktets IP-adresse eller værtsnavn i adressefeltet på en understøttet webbrowser. Du kan finde IP-adressen eller værtsnavnet ved at udskrive en konfigurationsside.

 **BEMÆRK:** Hvis der opstår en fejl under åbning af HP integreret webserver, skal du kontrollere, at proxy-indstillingerne er korrekte for dit netværk.

 **TIP:** Når du har åbnet URL-adressen, kan du oprette et bogmærke for den, så du hurtigt kan finde den igen fremover.

Funktioner

EWS'en giver dig mulighed for at få vist produkt- og netværksstatus og styre udskriftsfunktionerne fra en computer. Med EWS'en kan du udføre følgende opgaver:

- Få vist oplysninger om produktstatus.
- Se en angivelse af den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye
- Få vist og ændre en del af produktindstillingerne
- Få vist og udskrive interne sider
- Vælg det sprog, som EWS-sider og meddelelser på kontrolpaneldisplayet skal vises på.
- Få vist og ændre netværkskonfigurationen
- Indstil, rediger eller nulstil produktets sikkerhedsadgangskode.

 **BEMÆRK:** Hvis du ændrer netværksindstillingerne i EWS'en, kan dette deaktivere produktsoftware eller funktioner.

Brug af software til HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin er en webbaseret softwareløsning til ekstern installation af, overvågning af og fejlfinding i forbindelse med netværkstilsluttede ydre enheder. Administrationen er proaktiv og gør det muligt for netværksadministratorer at løse problemer, før de påvirker brugerne. Download denne gratis software til forbedring af administration på adressen www.hp.com/go/webjetadmin.

Der kan installeres enheds-plugins til understøttelse af bestemte produktfunktioner i HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin-softwaren kan automatisk give dig besked, når nye plugins er tilgængelige. Følg anvisningerne på siden **Produktopdatering** for automatisk at oprette forbindelse til HP's websted og installere de nyeste enheds-plugins til dit produkt.

 **BEMÆRK:** Browsere skal være Java™-aktiverede. Søgning fra et MAC OS understøttes ikke.

Produktsikkerhedsfunktioner

Produktet indeholder en adgangskodefunktion, der begrænser adgang til opsætningsfunktioner, mens grundlæggende funktioner fortsætter. Adgangskoden kan indstilles fra EWS eller kontrolpanelet.

Privat modtag. kan bruges til at lagre faxer på produktet, indtil du befinder dig ved produktet og kan udskrive dem.

Angiv en systemadgangskode

Angiv en adgangskode for produktet, så uautoriserede brugere ikke kan ændre produktindstillingerne.

1. Åbn HP's integrerede webserver ved at indtaste produktets IP-adresse i adresselinjen på en webbrowser.
2. Klik på fanen **Indstillinger**.
3. Klik på menuen **Sikkerhed** i vinduets venstre side.
4. I området **Sikkerhedsindstillinger for enhed** skal du klikke på knappen **Konfigurer**. . .
5. I området **Adgangskode til enhed** skal du indtaste adgangskoden i boksen **Ny adgangskode** og indtaste den igen i boksen **Kontroller adgangskode**.
6. Klik på knappen **Anvend**. Skriv adgangskoden ned, og gem den et sikkert sted.

Økonomiindstillinger

Energisparetilstande

Den justerbare dvaletilstandsfunktion reducerer strømforbruget, når produktet har været inaktivt i længere tid. Du kan angive tidsrummet før produktet går i dvaletilstand.

 **BEMÆRK:** Denne tilstand påvirker ikke produktets opvarmningstid.

Indstil dvaletilstand

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på knappen [Systemopsætning](#).
3. Tryk på knappen [Udsættelse af dvale](#).
4. Rul til og tryk på knappen [Strømbesparelsetid](#), og tryk derefter på den indstilling, du vil bruge.

Gem udskrift

Gem udskrift producerer udskrifter, der er mindre modtagelige for tonerudtværing og støv. Brug Gem udskrift til at oprette dokumenter, som du vil gemme eller arkivere.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Service](#).
3. Tryk på knappen [Gem udskrift](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr

Udskriv, når en patron når slutningen af den anslåede levetid

Meddelelser om forbrugsvarer

Meddelelser om forbrugsvarer vises på produktets kontrolpanel og på computere, der har hele produktsoftwaren installeret. Hvis hele produktsoftwaren ikke er installeret, modtager du muligvis ikke alle meddelelser om forbrugsvarer på så tydelig vis. For at installere hele produktsoftwaren skal du isætte cd'en, der fulgte med produktet, og følge trinnene.

- Der vises en meddelelse om **<forbrugsvare> lav** - hvor <forbrugsvare> er farvepatronen - når en printerpatron nærmer sig slutningen af dens forventede levetid.
- Der vises en meddelelse om **<forbrugsvare> meget lav**, når printerpatronen har nået slutningen af dens forventede levetid. HP anbefaler at udskifte en printerpatron, når meddelelsen om **<forbrugsvare> meget lav** vises, for at sikre optimal udskriftskvalitet.

Der kan forekomme problemer med udskriftskvaliteten, når du bruger en patron, der har nået slutningen af dens forventede levetid. Forbrugsvaren behøver ikke at blive udskiftet på dette tidspunkt, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.

 **BEMÆRK:** Ved at bruge indstillingen [Fortsæt](#) bliver det muligt at udskrive, efter Meget lav er nået, uden brugerindblanding, hvilket kan resultere i utilfredsstillende udskriftskvalitet.

Når en farvepatron har nået et meget lavt niveau, udskriver produktet kun i sort for at forhindre faxforstyrrelser. Hvis du vil konfigurere produktet til at udskrive i farver og bruge den resterende toner i printerpatronen, efter Meget lav er nået, skal du følge disse trin:

1. Tryk på knappen Opsætning  på startskærbilledet på kontrolpanelet.
2. Tryk på knappen [Systemopsætning](#).
3. Tryk på knappen [Ved Meget lav](#).
4. Tryk på knappen [Farvepatroner](#), og tryk derefter på knappen [Fortsæt](#).

Når du udskifter printerpatronen, der har nået grænsen Meget lav, genoptages udskrivning i farver automatisk.

Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Ved Meget lav fra kontrolpanelet

Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere standardindstillingerne, og du behøver ikke at genaktivere dem, når du installerer en ny printerpatron.

1. Tryk på knappen Opsætning  på startskærbilledet på kontrolpanelet.
2. Tryk på knappen [Systemopsætning](#).
3. Tryk på knappen [Ved Meget lav](#).

4. Tryk på knappen **Sort patron** eller **Farvepatroner**.
5. Vælg en af følgende indstillinger:
 - Vælg **Fortsæt** for at indstille produktet til at gøre dig opmærksom på, at printerpatronen er meget lav, men til at fortsætte med at udskrive.
 - Vælg **Stop** for at indstille produktet til at stoppe med at udskrive (inklusive udskrivning af faxer), indtil du har udskiftet printerpatronen.
 - Vælg **Meddelelse** for at indstille produktet til at stoppe med at udskrive (inklusive udskrivning af faxer) og bede dig om at udskifte printerpatronen. Du kan bekræfte meddelelsen og fortsætte med at udskrive.
 - Vælg **Farvepatroner** (standardindstillingen) (kun på **Udskriv sort**-menuen), så du får en meddelelse, når printerpatronens niveau er meget lavt, men så udskrivningen forsætter kun med sort.

Når produktet er indstillet til **Stop**, kan der være risiko for, at faxerne ikke udskrives, når den nye printerpatron er blevet installeret, hvis dit produkt har modtaget flere faxer, end der er plads til i hukommelsen, mens det har været stoppet.

Når produktet er indstillet til **Meddelelse**, kan der være risiko for, at faxerne ikke udskrives, når den nye printerpatron er blevet installeret, hvis dit produkt har modtaget flere faxer, end der er plads til i hukommelsen, mens det ventede på, at meddelelsen blev bekræftet.

Når en HP-forbrugsvare har nået **meget lav**, ophører HP's Premium Protection-garanti for den forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i **Fortsæt** ved tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.

Administration af printerpatroner

Opbevaring af printerpatroner

Lad være med at tage tonerkassetten ud af pakken, før du er klar til at bruge den.

△ **FORSIGTIG:** Udsæt ikke printerpatronen for lys mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget.

HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP

Hewlett-Packard kan ikke anbefale brug af printerpatroner, hverken nye eller genfremstillede, der ikke er fra HP.

📄 **BEMÆRK:** Skader forårsaget af printerpatroner fra andre producenter end HP dækkes ikke af HP's garanti eller serviceaftaler.

HP's bedragerihotline og-websted

Ring til HP's bedragerihotline (1-877-219-3183, gratis i Nordamerika), eller gå til www.hp.com/go/anticounterfeit, når du installerer en HP-printerpatron, og kontrolpanelmeddelelsen angiver, at patronen ikke er fra HP eller er brugt. HP hjælper dig med at finde ud af, om patronen er original, og vil være behjælpelig med at løse problemet.


Printerpatronen er muligvis ikke en original HP-printerpatron, hvis du bemærker følgende:

- Statussiden over forbrugsvarer indikerer, at der er installeret en forbrugsvare, som ikke er fra HP, eller som er brugt.
- Du oplever et stort antal problemer med printerpatronen.
- Patronen ser ikke ud, som den skal (f.eks. afviger emballagen fra HP's emballage).

Genbrug af forbrugsvarer

Hvis du vil genanvende en ægte HP-printerpatron, skal du lægge den brugte printerpatron i den æske, som den nye patron blev leveret i. Brug den medsendte returmærkat til at sende den brugte forbrugsvare tilbage til HP med henblik på genbrug. Detaljerede oplysninger finder du i den genbrugsvejledning, der følger med alle nye HP-forbrugsvarer.

Layout for printerpatron

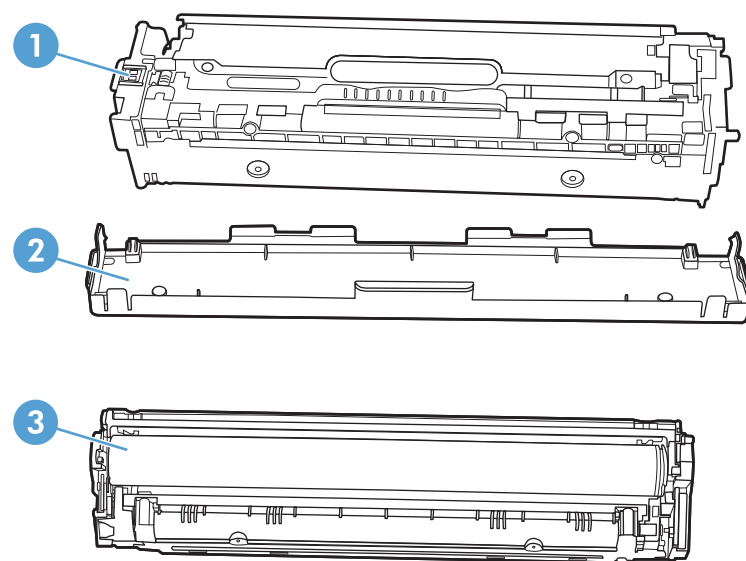

1	Hukommelseskort for patron
2	Plastikafskærmning
3	Billedtromle. Undgå at berøre billedtromlen i bunden af printerpatronen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.


Udskiftningsanvisninger

Udskift printerpatronerne


Produktet bruger fire farver og har en separat printerpatron for hver farve: sort (K), magenta (M), cyan (C) og gul (Y).

- △ **FORSIGTIG:** Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. *Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.*


1. Åbn frontdækslet.

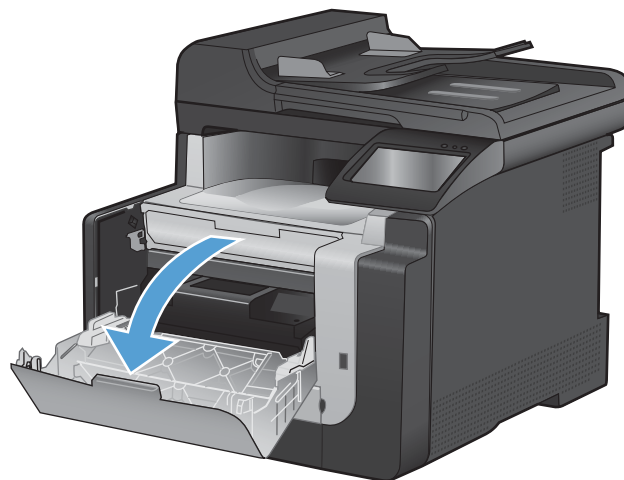


2. Træk skuffen til printerpatronen ud.

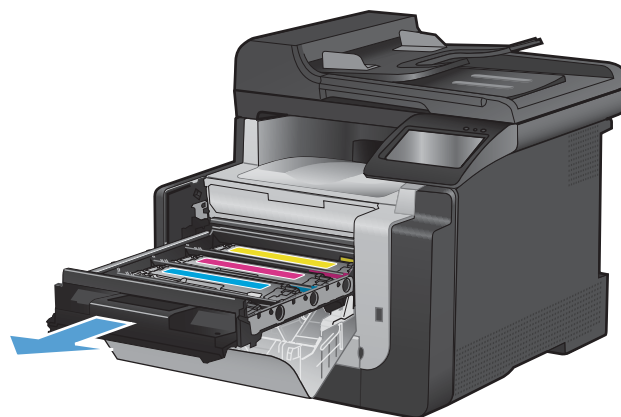


3. Tag fat i håndtaget på den gamle printerpatron, og træk derefter patronen lige op for at tage den ud.

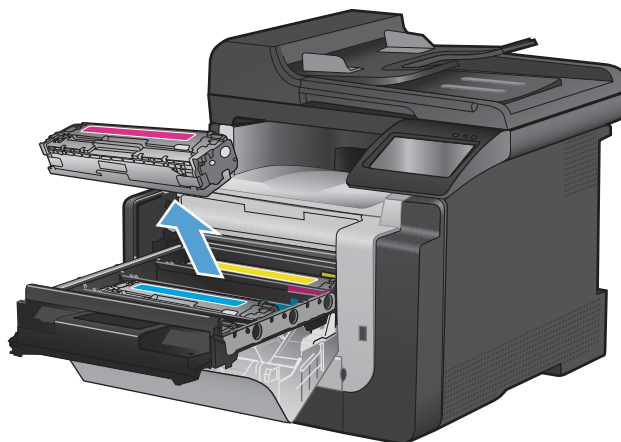


4. Tag den nye printerpatron ud af emballagen.

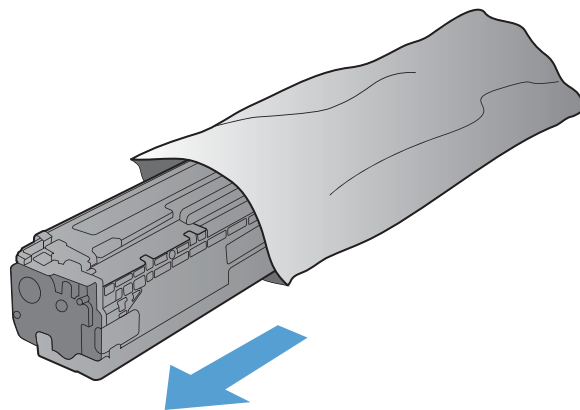


5. Bevæg forsigtigt printerpatronen frem og tilbage for at fordele toneren ligeligt inde i patronen.

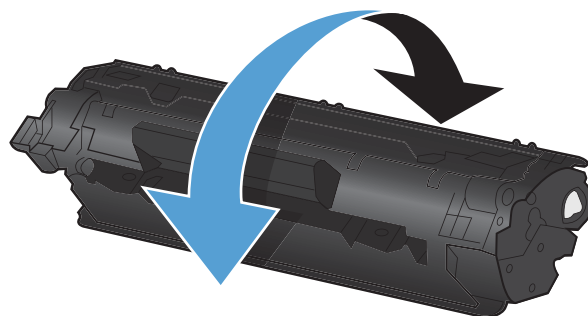


6. Fjern den orange plastikafskærmning fra bunden af den nye printerpatron.

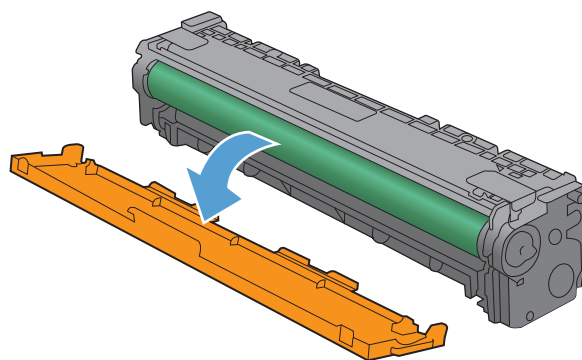


7. Undgå at berøre billedtromlen i bunden af printerpatronen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.

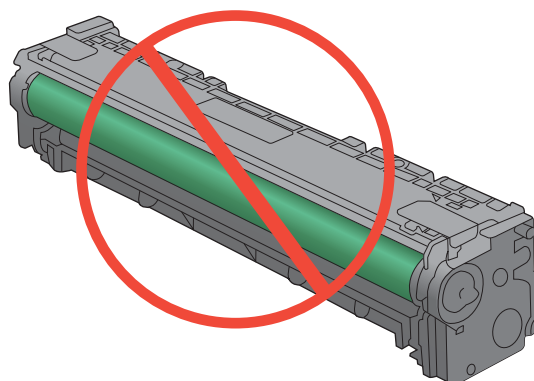


8. Indsæt den nye printerpatron i produktet.

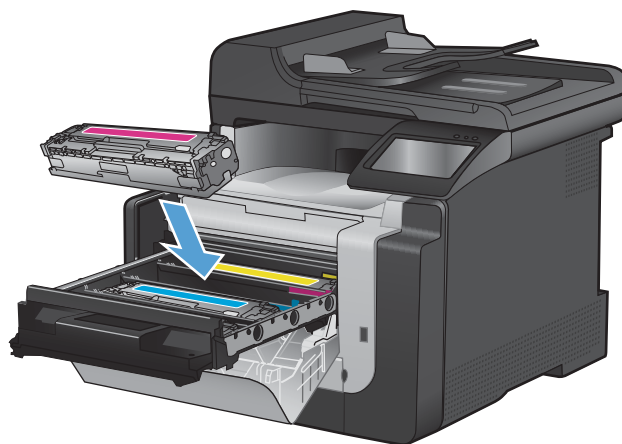


9. Træk fanen på venstre side af printerpatronen lige op for helt at fjerne forseglingsstapen. Bortskaf forseglingsstapen.

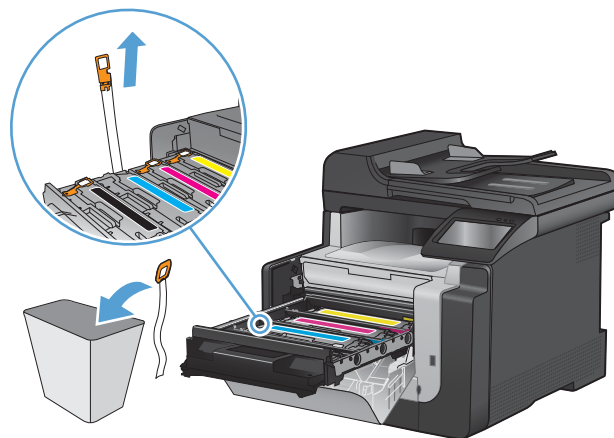

10. Luk skuffen til printerpatronen.

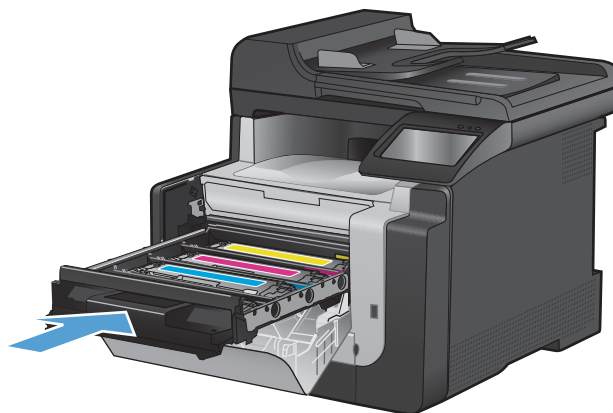

11. Luk frontdækslet.

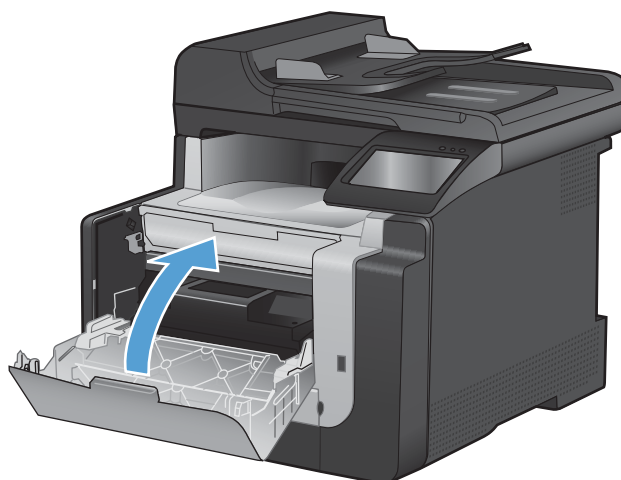

12. Anbring den gamle printerpatron og den orange plastikbeskyttelse i æsken fra den nye printerpatron. Følg genbrugsanvisningerne, der følger med æsken.

Rengøring af produktet

Rensning af papirgangen

Under udskrivningen aflejres papir-, toner- og støvpartikler inde i produktet. Efterhånden kan denne aflejring skabe problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværing af toner. Dette produkt har en rengøringstilstand, der kan afhjælpe og forhindre denne type problemer.

Rensning af papirgangen fra produktets kontrolpanel

1. Tryk på Opsætning  på startskærm-billedet.



2. Tryk på menuen **Service**.
3. Tryk på knappen **Renseside**.
4. Ilæg almindelig letter eller A4-papir, når du bliver bedt om det.
5. Tryk på knappen **OK** for at starte rengøringsprocessen.


En side føres langsomt gennem produktet. Smid siden væk, når rensningen er færdig.

Rengør scannerlasstrimlen og -pladen

Med tiden kan der samles pletrester på scannerlaspladen og den hvide plastikbeklædning, hvilket kan påvirke ydelsen. Gør følgende for at rengøre scannerlaspladen og den hvide plastikbeklædning.

1. Sluk produktet ved afbryderknappen, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
2. Åbn scannerlåget.

3. Rengør scannerglaspladen og den hvide plastikbeklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med rengøringsmiddel uden slibemiddel.

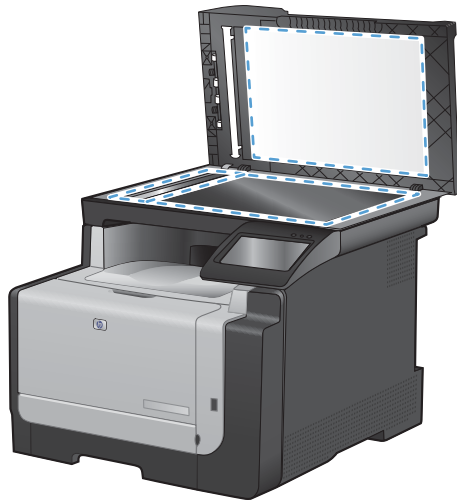


△ **FORSIGTIG:** Brug ikke slibemidler, acetone, benzen, ammoniak, husholdningssprit eller tetraklorid på produktets dele, da det kan beskadige produktet. Kom ikke væske direkte på glasset eller pladen. Det kan sive under glaspladen og beskadige produktet.

4. Undgå pletter ved at tørre glaspladen og den hvide plastikbeklædning af med vaskeskind eller en cellulosesvamp.
5. Tilslut produktet, og tænd derefter for det med afbryderen.


Rengør dokumentføderens opsamlingsvalser og separationspude

Hvis produktets dokumentføder har problemer med papirhåndtering, for eksempel papirstop eller fremføring af flere ark ad gangen, skal du rengøre dokumentføderens valser og separationspude.


1. Åbn dækslet til dokumentføderen.

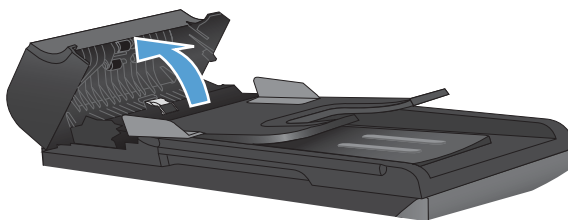

2. Brug en fugtig, fnugfri klud til at aftørre både opsamlingsvalserne og separationspuden for at fjerne snavs.

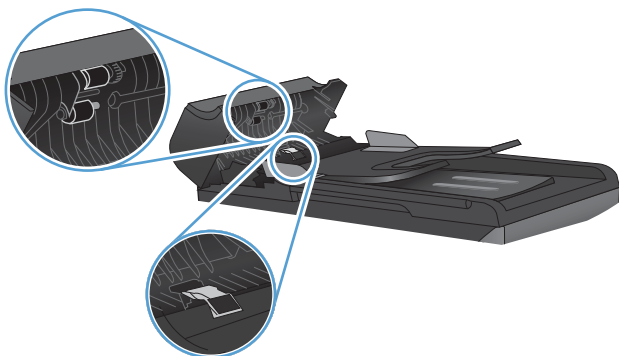

3. Luk dækslet til dokumentføderen.

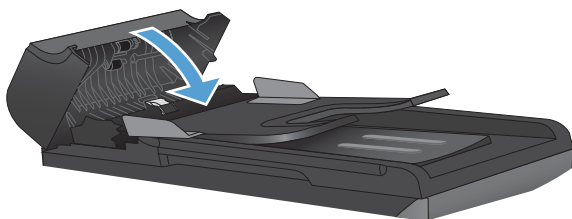

Rengør det berøringfølsomme display

Rengør det berøringfølsomme display, når det er nødvendigt at fjerne fingeraftryk eller støv. Aftør forsigtigt berøringsskærmen med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand.

- △ **FORSIGTIG:** Brug kun vand. Opløsningsmidler eller rengøringsmidler kan beskadige berøringsskærmen. Hæld ikke eller sprøjt ikke vand direkte på berøringsskærmen.

Produktopdateringer

Du finder software- og firmwareopdateringer og installationsanvisninger for dette product på www.hp.com/support/CM1410series. Klik på **Download og drivere**, klik på operativsystemet, og vælg derefter det ønskede download for produktet.

13 Problemløsning

- [Selvhjælp](#)
- [Kontrolliste til problemløsning](#)
- [Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne](#)
- [Gendannelse af fabriksstandarderne](#)
- [Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet](#)
- [Papiret fremføres forkert eller sidder fast](#)
- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)
- [Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt.](#)
- [Løs problemer med direkte USB-udskrivning](#)
- [Løs tilslutningsproblemer](#)
- [Løs problemer med trådløst netværk](#)
- [Produktssoftwareproblemer](#)
- [Løse almindelige Mac-problemer](#)

Selvhjælp

Ud over oplysningerne i denne vejledning findes der også andre kilder, der tilbyder nyttig information.

HP hjælpe- og læringscenter	HP hjælpe- og læringscenter og anden dokumentation findes på den cd, der fulgte med produktet, eller i HP-programmappen på computeren. HP hjælpe- og læringscenter er et hjælpeværktøj til produktet, der giver nem adgang til produktoplysninger, websupport til HP-produkter, fejlfinding, lovpligtige oplysninger og sikkerhedsoplysninger.
Hurtig reference-emner	Der findes flere hurtig reference-emner for dette produkt her: www.hp.com/support/CM1410series Du kan udskrive disse emner og opbevare dem i nærheden af produktet. De udgør en nyttig reference til procedurer, som du udfører ofte.
Installationsvejledning	Denne vejledning indeholder fremgangsmåder for de mest almindeligt anvendte produktfunktioner. Vejledningen er tilgængelig fra dette websted: www.hp.com/support/CM1410series Du kan udskrive denne vejledning og opbevare den i nærheden af produktet.
Kontrolpanelhjælp	Kontrolpanelet har en indbygget hjælp, der guider gennem flere forskellige opgaver som f.eks. udskiftning af printerpatroner og afhjælpning af papirstop.

Kontrolliste til problemløsning

Følg nedenstående trin for at forsøge at løse et problem med produktet.

- [Trin 1: Kontroller, at produktet er tændt.](#)
- [Trin 2: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet](#)
- [Trin 3: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten](#)
- [Trin 4: Kontroller kopieringsfunktionaliteten](#)
- [Trin 5: Test faxafsendelsesfunktionaliteten](#)
- [Trin 6: Test faxmodtagelsesfunktionaliteten](#)
- [Trin 7: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer.](#)
- [Trin 8: Test funktionaliteten til direkte USB-udskrivning](#)

Trin 1: Kontroller, at produktet er tændt.

1. Kontroller, at produktet er tilsluttet og tændt.
2. Kontroller, at netledningen er sluttet til produktet og stikkontakten.
3. Kontroller strømkilden ved at slutte nedledningen til en anden kontakt.
4. Hvis produktets motorer ikke roterer, skal du kontrollere, at printerpatronerne er installeret, og at alle dækslerne er lukket. Kontrolpanelet viser meddelelser for at indikere disse problemer.
5. Hvis dokumentføderens motor ikke roterer, skal du åbne dækslet til dokumentføderen og fjerne eventuel emballagemateriale eller forseglingsstape.
6. Hvis scannerpæren ikke lyser under kopiering, scanning eller faxning, skal du kontakte HP's supportafdeling.

Trin 2: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet

Kontrolpanelet bør vise klar-tilstand. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du afhjælpe fejlen.

Trin 3: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet på kontrolpanelet.
2. Åbn menuen [Rapporter](#), og vælg [Konfigurationsrapport](#) for at udskrive rapporten.
3. Hvis rapporten ikke udskrives, skal du kontrollere, at der er papir i bakken, og kontrollere kontrolpanelet for papirstop i produktet.



BEMÆRK: Kontroller, at papiret i bakken opfylder mindstespecifikationerne for dette produkt.

Trin 4: Kontroller kopieringsfunktionaliteten

1. Læg konfigurationssiden i dokumentføderen, og tag en kopi. Hvis papiret ikke føres problemfrit gennem dokumentføderen, skal du muligvis rense dokumentføderens valser og separationspude. Kontroller, at papiret opfylder mindstespecifikationerne for dette produkt.
2. Læg konfigurationssiden på scannerglaspladen, og tag en kopi.
3. Hvis udskriftskvaliteten på de kopierede sider ikke er acceptabel, skal du rengøre scannerglaspladen og det lille glasstykke.

Trin 5: Test faxafsendelsesfunktionaliteten

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet på kontrolpanelet.
2. Åbn menuen [Service](#), og åbn derefter menuen [Faxservice](#). Tryk på knappen [Kør faxtest](#) for at teste faxfunktionaliteten.
3. På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen [Fax](#) og derefter på [Start fax](#).

Trin 6: Test faxmodtagelsesfunktionaliteten

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet på kontrolpanelet.
2. Åbn menuen [Service](#), og åbn derefter menuen [Faxservice](#). Tryk på knappen [Kør faxtest](#) for at teste faxfunktionaliteten.
3. Brug en anden faxmaskine til at sende en fax til produktet.
4. Hvis produktet ikke modtager faxen, skal du kontrollere, at der ikke er for mange telefoner forbundet til produktet, og at alle telefonerne er forbundet i korrekt rækkefølge.
5. Gennemgå og nulstil produktets faxindstillinger.
6. Deaktivere funktionen [Privat modtag..](#)

Trin 7: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer.

1. Brug et tekstbehandlingsprogram til at sende et udskriftsjob til produktet.
2. Hvis jobbet ikke bliver udskrevet, skal du kontrollere, at du har valgt den korrekte printerdriver.
3. Afinstaller produktets software, og installer det igen.

Trin 8: Test funktionaliteten til direkte USB-udskrivning

1. Læg et .PDF-dokument eller et .JPEG-foto på et USB-flashdrev, og sæt drevet i stikket på produktets forside.
2. Tryk på knappen [USB-flashdrev](#) på kontrolpanelet, og prøv at udskrive dokumentet eller fotoet.
3. Hvis der ikke angives nogle dokumenter, skal du prøve en anden type USB-flashdrev.

Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne

Adskillige faktorer påvirker den tid, det tager at udskrive et job:

- Det softwareprogram, du bruger, og dets indstillinger
- Brug af specialpapir (f.eks. transparenter, kraftigt papir og papir i specialstørrelse)
- Produktets behandlings- og overførselstid
- Grafikkens kompleksitet og størrelse
- Hastigheden på den computer, du benytter
- USB- eller netværksforbindelse
- Om produktet udskriver i farver eller sort-hvid
- Den type USB-flashdrev, du bruger, hvis du bruger et

Gendannelse af fabriksstandarden

△ **FORSIGTIG:** Hvis fabriksstandarden gendannes, nulstilles alle produktets og netværkets indstillinger til fabriksstandarden, og det sletter navn på faxsidehovedet, telefonnummer og eventuelle lagrede faxer i produktets hukommelse. Denne procedure rydder også faxtelefonbogen og sletter eventuelle sider, der er gemt i hukommelsen. Derefter genstartes produktet automatisk.

1. Tryk på knappen Opsætning  på produktets kontrolpanel.
2. Rul til, og tryk på menuen [Service](#).
3. Rul til og tryk på knappen [Gendan standarder](#), og tryk derefter på knappen [OK](#).

Produktet genstarter automatisk.

Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet

Meddelelsestyper på kontrolpanelet

Advarselsmeddelelser vises midlertidigt og kan kræve, at brugeren bekræfter meddelelsen ved at trykke på knappen **OK** for at fortsætte eller ved at trykke på knappen **Annuller** **X** for at annullere jobbet. Ved visse advarsler kan jobbet ikke færdiggøres, eller udskriftskvaliteten kan være påvirket. Hvis advarselsmeddelelsen er relateret til udskrivning, og funktionen til automatisk fortsættelse er aktiveret, forsøger produktet at genoptage udskriftsjobbet, efter at advarslen har været vist i 10 sekunder uden at blive anerkendt.

Kritiske fejlmeddelelser kan angive en fejl. Det kan løse problemet at slukke og tænde for strømmen. Hvis en kritisk fejl varer ved, kan et serviceeftersyn af produktet være nødvendigt.

Meddelelser på kontrolpanelet

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
10.100X Hukommelsesfejl i forbrugsvare	En specifik printerpatron har et fejlbehæftet eller manglende hukommelseskort. "X" indikerer patronen: 0=sort, 1=cyan, 2=magenta, 3=gul.	Kontroller hukommelseskortet. Hvis det er gået i stykker eller er beskadiget, skal patronen udskiftes. Bekræft, at patronen er installeret på den korrekte plads. Sæt printerpatronen i igen. Sluk og tænd for produktet. Hvis der er fejl med en farvepatron, kan du prøve at udskifte den med en anden farvepatron i bakken. Hvis samme meddelelse vises, er der et problem med motoren. Hvis der vises en anden 10.100X-meddelelse, skal du udskifte patronen. Udskift printerpatronen hvis problemet ikke er løst.
49 fejl, sluk og tænd	Der er opstået en intern fejl i det integrerede software. Produktet genstarter automatisk under de fleste betingelser.	Sluk for strømmen på afbryderknappen, vent i mindst 30 sekunder, og tænd derefter for strømmen igen, og vent på, at produktet initialiseres. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
50.x Fikserfejl	Der er opstået en intern hardwarefejl.	1. Sluk for strømmen på afbryderknappen, og vent mindst 30 sekunder. 2. Hvis der bruges en overspændingsbeskyttelsesenhed, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. 3. Tænd for strømmen, og vent på, at produktet initialiserer. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
52 Scannerfejl	Der er opstået en intern hardwarefejl.	Sluk for strømmen på afbryderknappen, vent i mindst 30 sekunder, og tænd derefter for strømmen igen, og vent på, at produktet initialiseres. Hvis der bruges en overspændingsbeskyttelsesenhed, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Brug strømafbryderen til at tænde for produktet. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
57 blæserfejl, sluk og tænd	Der er opstået et problem med produktets indvendige blæser.	Sluk for strømmen på afbryderknappen, vent i mindst 30 sekunder, og tænd derefter for strømmen igen, og vent på, at produktet initialiseres. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
79 fejl, sluk og tænd	Der er opstået en intern firmwarefejl. Produktet genstarter automatisk under de fleste betingelser.	Sluk for strømmen på afbryderknappen, vent i mindst 30 sekunder, og tænd derefter for strømmen igen, og vent på, at produktet initialiseres. Hvis der bruges en overspændingsbeskyttelsesenhed, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Brug strømafbryderen til at tænde for produktet. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Afs. annulleret. Fjern dokument	Der blev trykket på knappen Annuller  under faxning for at annullere det aktuelle job, mens der blev indført sider fra dokumentføderen. Annulleringen rydder ikke automatisk dokumentføderen.	Fjern de fastklemte medier. Tag derefter medierne ud af dokumentføderbakken, og start forfra.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Afs fejl f. fax.	Der er opstået en fejl under forsøg på at sende en fax.	Forsøg at sende faxen igen. Forsøg at faxe til et andet faxnummer. Kontroller, at telefonledningen er korrekt tilsluttet, ved at tage ledningen ud og sætte den i igen. Kontroller, at du bruger den telefonledning, der blev leveret sammen med produktet. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Slut produktet til en anden telefonlinje. Angiv faxopløsningen til Standard i stedet for den normale Fin. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
annulleret scanning. Fjern dokument	Der blev trykket på knappen Annuller  under scanning, faxning eller kopiering for at annullere det aktuelle job, mens der blev indført sider fra dokumentføderen. Annulleringen rydder ikke automatisk dokumentføderen.	Fjern de fastklemte medier. Tag derefter medierne ud af dokumentføderbakken, og start forfra.
Brug kun Tilpas til side på flatbed	Den funktion, der formindsker/forstørre kopien (kaldet "Tilpas til side"), gælder kun for kopier, der tages på flatbed-scanneren.	Brug flatbed-scanneren, eller vælg en anden formindskelse/forstørrelse.
Brugt [farve] installeret, tryk på OK for at acceptere.	En brugt farvepatron er installeret eller flyttet.	Tryk på knappen OK for at vende tilbage til klar-tilstanden .
Cyan er i forkert position	Printerpatronen er sat i på en forkert plads.	Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Cyan er meget lav	Printerpatronen er ved at være opbrugt, og menupunktet Ved Meget lav i menuen Systemopsætning er indstillet til Fortsæt .	HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Når en HP-forbrugsvare har nået "meget lav", ophører HP's Premium Protection-garanti for denne forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Cyan printerpatron er lav	Printerpatronen er snart brugt op.	Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Dokumentføderens dæksel er åbent.	Dækslet til dokumentføderen er åbent, eller en føler har en funktionsfejl.	Sørg for, at dækslet til dokumentføderen er lukket. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du slukke for strømmen på strømafbryderen, vente mindst 30 sekunder og derefter tænde for strømmen og vente på, at produktet initialiseres. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Dæksel åbent	Dækslet til printerpatronen er åbent.	Luk dækslet til printerpatronen.
Enheden er optaget. Forsøg igen	Produktet er i brug.	Vent på, at produktet afslutter jobbet, eller på at det starter.
Enhedsfejl, tryk på OK	Generisk motorfejl.	Dette er blot en advarsel. Jobudskriften kan blive påvirket.
Faxlager er fuldt Annullerer faxmodtagelse.	Mængden af tilgængelig hukommelse til lagring af faxer er utilstrækkelig til at gemme en indgående fax.	Hvis du bruger funktionen Privat modtag. , skal du udskrive alle modtagne faxer for at frigøre noget hukommelse. Hvis der stadig er brug for mere hukommelse, skal du slette faxer fra hukommelsen. Åbn menuen Service . Vælg indstillingen Slet gemte faxer i menuen Faxservice .
Faxlager er fuldt Annullerer fax sendt.	Hukommelsen blev fuld under faxjobbet. Alle siderne i faxen skal være i hukommelsen, før et faxjob fungerer korrekt. Kun de sider, der kan være i hukommelsen, blev sendt.	Annuller det aktuelle job. Sluk for produktet, og tænd det igen. Prøv at sende jobbet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du annullere jobbet, og igen slukke og tænde for produktet. Produktet har muligvis ikke nok hukommelse til alle job.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Faxmodtagelsesfejl.	Der er opstået en fejl under forsøg på at modtage en fax.	Bed afsenderen om at sende faxen igen. Prøv at faxe tilbage til afsenderen eller en anden faxmaskine. Kontroller, at telefonledningen er korrekt tilsluttet, ved at tage ledningen ud og sætte den i igen. Kontroller, at du bruger den telefonledning, der blev leveret sammen med produktet. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Nedsæt faxhastigheden. Bed afsenderen om at sende faxen igen. Deaktiver fejlrættelsestilstanden. Bed afsenderen om at sende faxen igen. BEMÆRK: Deaktivering af fejlkorrektionstilstand kan forringe faxbilledkvaliteten. Slut produktet til en anden telefonlinje. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Fax optaget Afs. annulleret.	Den faxlinje, du sendte en fax til, var optaget. Produktet har annulleret at sende faxen.	Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Kontroller, at indstillingen Genopk. v. Opt. er aktiveret. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Fax optaget Genopkald venter.	Den faxlinje, du sendte en fax til, var optaget. Produktet ringer automatisk op igen til det optagede nummer.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Fejludskrift, tryk på OK	Fejludskrift pga. forsinkelse i indføring.	Sørg for, at der er lagt papir i indføringsbakken. Ilæg papir igen.
Fejlvalg i dok.fremfører Genindfør	Produktet tog ikke papir fra dokumentføderen.	Fjern papiret fra dokumentføderbakken, og ilæg det igen. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Fyld bakke 1, <ALMINDELIGT> <STØRRELSE> / Rensetilstand, OK for start	Prompt for papir i rensetilstand.	Læg et rent ark papir i den rigtige retning, og tryk derefter på knappen OK for at starte renseprocedurene.
Fyld bakke 1 <TYPE> <STØRRELSE>, tryk på OK for at bruge tilgængelige medier	Enheden behandler et job, men der findes ingen passende bakker.	Læg papir i den rigtige retning. Tryk på knappen OK for at bruge de eksisterende bakkeindstillinger.
Gul er i forkert position	Printerpatronen er sat i på en forkert plads.	Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Gul er meget lav	Printerpatronen er ved at være opbrugt, og menupunktet Ved Meget lav i menuen Systemopsætning er indstillet til Fortsæt .	HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Når en HP-forbrugsvare har nået "meget lav", ophører HP's Premium Protection-garanti for denne forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Gul printerpatron er lav	Printerpatronen er snart brugt op.	Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Hukommelse lav Forsøg igen senere	Produktet har for lidt hukommelse til at starte et nyt job.	Vent på, at det aktuelle job er færdigt, før du starter et nyt job. Sluk for produktet, og tænd for produktet igen for at rydde hukommelsen.
Ilæg papir	Bakken er tom.	Læg papir i bakken.
Indstillinger slettet	Produktet har slettet jobindstillingerne.	Genindtast de ønskede jobindstillinger.
Ingen fax reg.	Produktet svarede det indgående opkald, men registrerede ikke, at en faxmaskine ringede.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Åbn menuen Service , og tryk på knappen Faxservice . Tryk på knappen Kør faxtest . Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Ingen faxsvar. Afs. annulleret.	Genopkald til faxnummeret lykkedes ikke, eller indstillingen Ring igen ved intet svar var deaktiveret.	Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Kontroller, at indstillingen Genopkald er aktiveret. Tag telefonledningen ud af både produktet og stikkontakten, og sæt ledningen i igen. Åbn menuen Service , og tryk på knappen Faxservice . Tryk på knappen Kør faxtest . Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Ingen faxsvar. Genopkald venter.	Den modtagende faxlinje svarede ikke. Produktet forsøger at ringe op igen efter et par minutter.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar. Kontroller, at du ringer til det korrekte faxnummer. Hvis produktet fortsætter med at ringe igen, skal du tage telefonledningen ud af stikkontakten og forsøge at foretage et samtaleopkald. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Ingen klartone	Produktet kunne ikke finde en klartone.	Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen ved at trykke på knappen Start fax. Tag telefonledningen ud af både produktet og stikkontakten, og sæt ledningen i igen. Kontroller, at du bruger den telefonledning, der blev leveret sammen med produktet. Åbn menuen Service, og tryk på knappen Faxservice. Tryk på knappen Kør faxtest. Denne test bekræfter, at telefonledningen er sluttet til den korrekte port, og at der er signal til telefonlinjen. Produktet udskriver en rapport med resultaterne. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Installer [farve] patron	En af farvepatronerne er ikke installeret med dækslet lukket.	Installer den angivne farvepatron.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Kommunikationsfejl.	Der er opstået en faxkommunikationsfejl mellem produktet og afsenderen eller modtageren.	Tillad produktet at forsøge at sende faxen igen. Tag produktets telefonstik ud af stikkontakten, sæt telefonen til, og forsøg at foretage et opkald. Sæt produktets telefonledning i et stik til en anden telefonlinje. Prøv en anden telefonledning. Angiv Faxhastighed til indstillingen Langsom(V.29), eller deaktiver indstillingen Hurtig(V.34). Deaktiver funktionen Fejlrettelse for at forhindre automatisk fejlrettelse. BEMÆRK: Deaktivering af funktionen Fejlrettelse kan forringe billedkvaliteten. Udskriv rapporten Faxaktivitetslog fra kontrolpanelet for at se, om fejlen opstår med et bestemt faxnummer. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Lav hukommelse, kun 1 kopi. Tryk på OK for at fortsætte.	Produktet har for lidt hukommelse til at gennemføre det sætvisse kopijob.	Opdel jobbet i mindre job, som indeholder færre sider. Sluk for produktet, og tænd for produktet igen for at rydde hukommelsen.
Lav hukommelse Tryk på OK.	Produktets hukommelse er næsten fyldt op.	Tryk på knappen OK for at annullere jobbet. Opdel jobbet i mindre job, som indeholder færre sider. Sluk for produktet, og tænd for produktet igen for at rydde hukommelsen.
Magenta er i forkert position	Printerpatronen er sat i på en forkert plads.	Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Magenta er meget lav	Printerpatronen er ved at være opbrugt, og menupunktet Ved Meget lav i menuen Systemopsætning er indstillet til Fortsæt .	HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Når en HP-forbrugsvare har nået "meget lav", ophører HP's Premium Protection-garanti for denne forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Magenta printerpatron er lav	Printerpatronen er snart brugt op.	Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Manuel dupleks, fyld bakke 1, og tryk på OK	Manuel duplektilstand.	Læg papir i den rigtige retning.
Manuel indføring <STØRRELSE> <TYPE>, tryk på OK for at bruge tilgængelige medier	Tilstand for udskrivning med manuel indføring.	Læg papir i bakke 1.
Maskinfejl. Tryk på OK for at fortsætte.	Der er opstået en fejl i printermotoren.	Dette er blot en advarsel. Jobudskriften kan blive påvirket.
Motorkommunikationsfejl	Der er opstået en timeoutfejl i kommunikationen med motoren.	Sluk for strømmen på afbryderknappen, vent i mindst 30 sekunder, og tænd derefter for strømmen igen, og vent på, at produktet initialiseres. Hvis der bruges en overspændingsbeskyttelsesenhed, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Brug strømafbryderen til at tænde for produktet. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Papirstop i (område), åbn dækslet, og afhjælp papirstoppet.	Der er opstået papirstop i printerens papirgang eller udskriftsbakke.	Afhjælp papirstoppet i det område, som er vist på produktets kontrolpanelet, og følg derefter instruktionerne på kontrolpanelet.
Papirstop i bakke 1, afhjælp papirstoppet, og tryk på OK	Produktet har registreret papirstop i bakke 1.	Afhjælp papirstoppet, og følg derefter instruktionerne på kontrolpanelet.
Scannerfejl #, sluk og tænd	Der er opstået en fejl i underområdet i produktets scanner.	Sluk for strømmen på afbryderknappen, vent i mindst 30 sekunder, og tænd derefter for strømmen igen, og vent på, at produktet initialiseres. Åbn ikke scannerlåget, før initialiseringen er færdig. Hvis der bruges en overspændingsbeskyttelsesenhed, skal du fjerne den. Tilslut produktet direkte til vægkontakten. Brug strømafbryderen til at tænde for produktet. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Scannerfejl Kan ej tilslutte	Produktet kan ikke overføre scanningsdata til en computer.	Kontroller, at forbindelsesledningen ikke sidder løst eller er defekt. Udskift om nødvendigt ledningen, og prøv derefter at scanne igen.
Scanner reserveret til pc-scanning	En computer bruger produktet til scanning.	Vent på, at computerscanningen er færdig, eller annuller scanningen fra computersoftware, eller tryk på knappen Annuller  .

Tabel 13-1 Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Sort er i forkert position	Printerpatronen er sat i på en forkert plads.	Kontroller, at hver printerpatron er sat i på den rigtige plads. Printerpatronerne isættes i denne rækkefølge: sort, cyan, magenta og gul.
Sort er meget lav	Printerpatronen er ved at være opbrugt, og menupunktet Ved Meget lav i menuen Systemopsætning er indstillet til Fortsæt .	HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Når en HP-forbrugsvare har nået "meget lav", ophører HP's Premium Protection-garanti for denne forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.
Sort printerpatron er lav	Printerpatronen er snart brugt op.	Udskrivning kan fortsætte, men overvej at have en ekstra forbrugsvare klar.
Stop i dokumentføder.	Et stykke papir sidder fast i dokumentføderbakken.	Afhjælp papirstoppet.
Stop i dokumentføder. Fjern og genindfør.	Et stykke papir sidder fast i dokumentføderbakken.	Afhjælp papirstoppet. Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Se www.hp.com/support/CM1410series eller den supportfolder, der blev leveret sammen med produktet.
Udskift [farve]	Printerpatronen er ved at være opbrugt, og menupunktet Ved Meget lav i menuen Systemopsætning er indstillet til Stop .	HP anbefaler, at du udskifter printerpatronen på dette tidspunkt for at sikre optimal udskriftskvalitet. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil du ser en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Når en HP-forbrugsvare har nået "meget lav", ophører HP's Premium Protection-garanti for denne forbrugsvare. Alle fejl ved printeren eller patroner, der opstår, når en HP-forbrugsvare anvendes i tilstanden Meget lav, anses ikke for fejl i materialer eller udførelse for forbrugsvaren i henhold til HP's garantierklæring for printerpatroner.
Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter tænde produktet igen.	Produktet kunne ikke udskrive den aktuelle side, fordi den var for kompleks.	Tryk på knappen OK for at fjerne meddelelsen.
Ugyldig driver, tryk på OK	Du bruger en forkert printerdriver.	Vælg den printerdriver, der passer til dit produkt.
Ugyldig indtast.	Ugyldige data eller forkert svar.	Ret registreringer.

Papiret fremføres forkert eller sidder fast

- [Produktet tager ikke papir](#)

- [Produktet tager flere ark papir](#)
- [Forebyg papirstop](#)
- [Afhjælpning af papirstop](#)

Produktet tager ikke papir

Hvis produktet ikke tager papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.

1. Åbn produktet, og fjern eventuelt fastklemt papir.
2. Læg papir med det korrekte format til jobbet i bakken.
3. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.
4. Se på produktets kontrolpanel, om produktet venter på, at du bekræfter en meddelelse om at ilægge papiret manuelt. Ilæg papir, og fortsæt.

Produktet tager flere ark papir

Hvis produktet tager flere ark papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.

1. Fjern papirstakken fra bakken og bøj den, roter den 180 grader, og vend den. *Luft ikke papiret.* Læg papirstakken tilbage i bakken.
2. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for dette produkt.
3. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.

Forebyg papirstop


Prøv disse løsninger for at reducere antallet af papirstop.

1. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for dette produkt.
2. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
3. Brug ikke papir, der tidligere har været brugt til udskrivning, eller der har været kopieret på.
4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.
6. Sørg for, at bakken er skubbet helt ind i produktet.
7. Hvis du udskriver på kraftigt, præget eller hullet papir, skal du bruge funktionen til manuel indføring og indføre arkene ét ad gangen.

Afhjælpning af papirstop

Mulige placeringer af papirstop

Papirstop kan ske følgende steder:

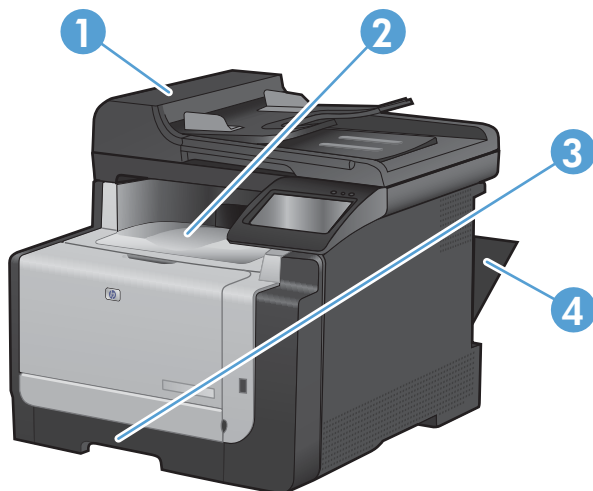


1	Dokumentføder
2	Udskriftsbakke
3	Bakke 1
4	Bagdæksel

Der kan være løs toner i produktet efter et papirstop. Problemet burde løse sig selv efter udskrivning af nogle få ark.

Afhjælpning af papirstop i dokumentføderen


1. Sluk for produktet.

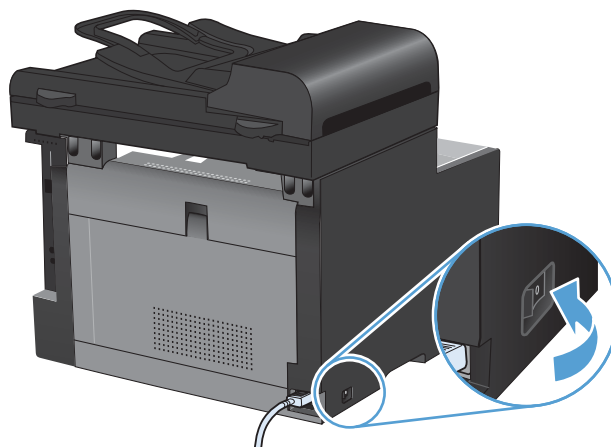


2. Åbn dækslet til dokumentføderen.



3. Løft dokumentfødermekanismen, og træk forsigtigt det papir, der sidder fast, ud.

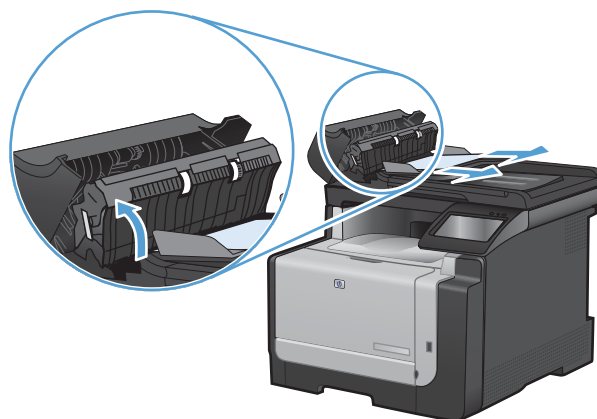

4. Luk dækslet til dokumentføderen.

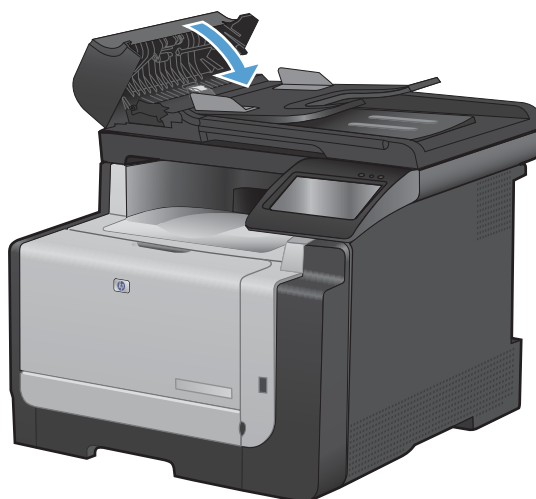


Afhjælpning af papirstop i papirbakken

- △ **FORSIGTIG:** Undgå at bruge skarpe genstande som en pincet eller nåletang til at fjerne papirstop. Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.


Når du fjerner det fastklemte papir, skal du trække det lige ud fra produktet. Hvis du trækker det fastklemte papir skævt ud af produktet, kan det beskadige produktet.

- 📝 **BEMÆRK:** Afhængigt af placeringen af papirstoppet, er nogle af følgende trin måske ikke nødvendige.

1. Fjern bakke 1, og løft adgangsdækslet til papirstoppet over bakken.

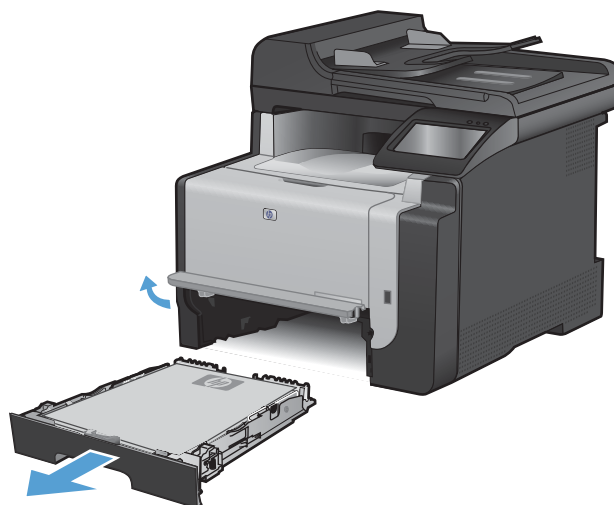


2. Tag fat i papiret med begge hænder, og træk det forsigtigt fri fra produktet.

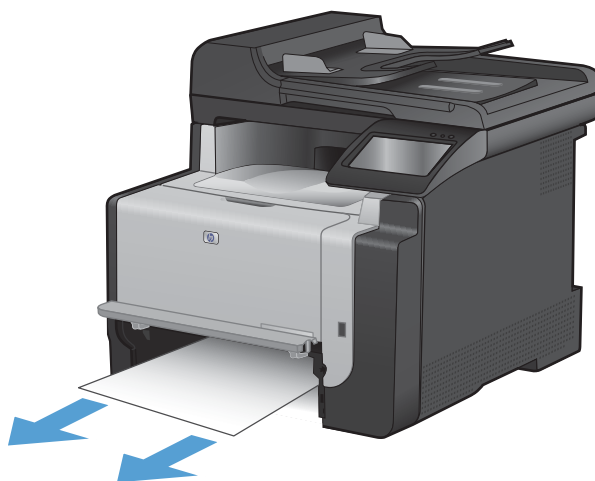


3. Åbn bagdækslet.


FORSIGTIG: Fikseringsenheden, der findes bag i produktet, er varm. Vent på, at fikseringsenheden afkøles, inden du fortsætter.

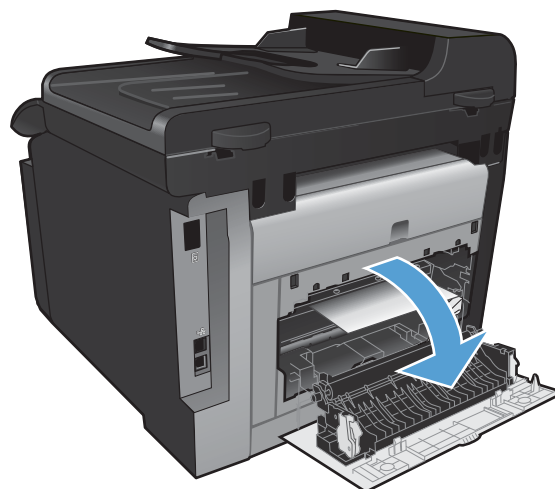


4. Tag fat i papiret med begge hænder, og træk det forsigtigt fri fra produktet.

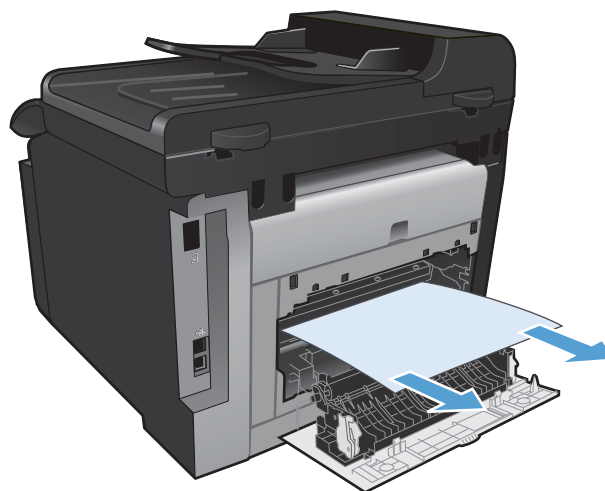

5. Sæt bakken i igen.

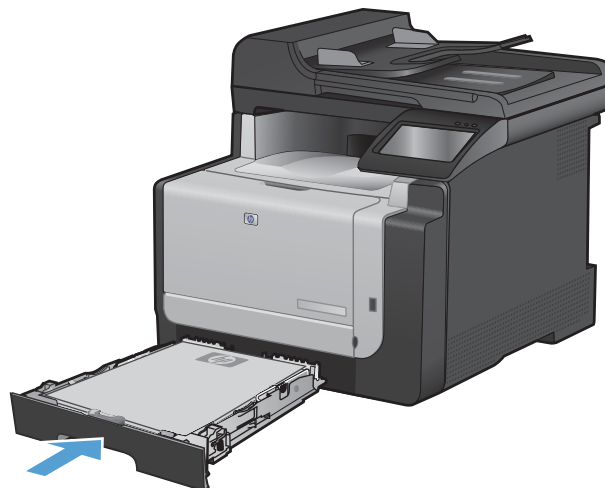

6. Luk den bageste udskriftsbakke.

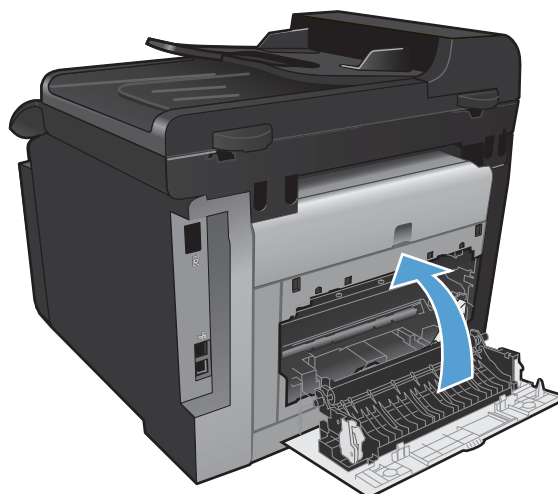

7. Udskriv en renseside, der fjerner overskydende toner fra papirgangen.
- Tryk på Opsætning  på startskærm-billedet.
 - Tryk på menuen **Service**.
 - Tryk på knappen **Renseside**.
 - Ilæg almindelig letter eller A4-papir, når du bliver bedt om det.
 - Tryk på knappen **OK** for at starte rengøringsprocessen.

En side føres langsomt gennem produktet. Smid siden væk, når rensningen er færdig.

Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken

- △ **FORSIGTIG:** Undgå at bruge skarpe genstande som en pincet eller nåletang til at fjerne papirstop. Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.

1. Tag fat i papiret med begge hænder, og træk det forsigtigt fri fra produktet.



Forbedring af udskriftskvaliteten

Du kan forhindre de fleste problemer med udskriftskvaliteten ved at følge disse retningslinjer.

- [Brug altid den korrekte indstilling for papirtype i printerdriveren](#)
- [Juster farverindstillinger i printerdriveren](#)
- [Brug papir, der opfylder HP's specifikationer](#)
- [Udskriv en renseside](#)
- [Kalibrer produktet for at justere farverne](#)
- [Kontroller printerpatronerne](#)
- [Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov](#)
- [Forbedre udskriftskvaliteten for kopier](#)

Brug altid den korrekte indstilling for papirtype i printerdriveren

Kontroller indstillingen for papirtype, hvis du oplever et af følgende problemer:

- Toner udtværes på de udskrevne sider.
- Gentagne mærker på de udskrevne sider.
- De udskrevne sider er krøllede.
- Toner skaller af de udskrevne sider.
- De udskrevne sider har små områder, der ikke er blevet udskrevet på.

Skift papirtypeindstillinger for Windows

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.
4. Klik på indstillingen **Flere...** på rullelisten **Papirtype**.
5. Udvid listen med indstillinger for **Typen er:**.
6. Udvid kategorierne for papirtyper, indtil du finder den papirtype, du bruger.
7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik på knappen **OK**.

Skift papirtypeindstillinger for Mac


1. Klik på indstillingen **Udskriv** på menuen **Fil** i programmet.
2. Klik på knappen **Sideopsætning** i menuen **Kopier og sider**.
3. Vælg et format på rullelisten **Papirformat**, og klik derefter på knappen **OK**.
4. Åbn menuen **Færdigbehandling**.

5. Vælg en type på rullelisten **Medietype**.
6. Klik på knappen **Udskriv**.

Juster farverindstillinger i printerdriveren

Ændre farvetema for et udskriftsjob

1. Klik på menuen **Filer** i softwareprogrammet, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Farvet papir**.
4. Vælg et farvetema på rullelisten **Farvetemaer**.

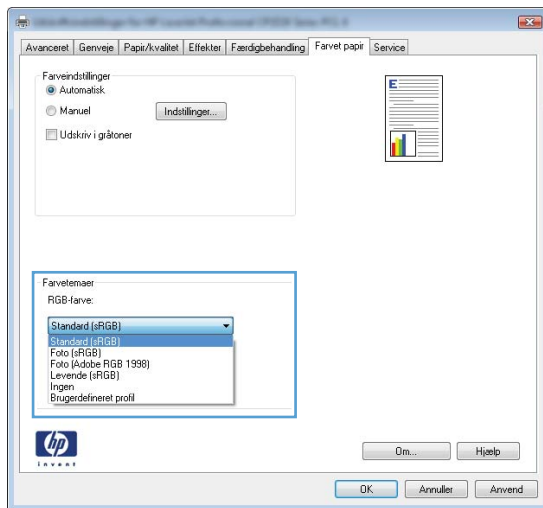

- **Standard (sRGB)**: Med dette tema udskriver produktet RGB-data i rå enhedstilstand. Når du bruger dette tema, skal du administrere farver i softwareprogrammet eller i operativsystemet for at få den rette gengivelse.
- **Levende**: Produktet øger farvemætningen i mellemtonerne. Brug dette tema, når du udskriver virksomhedsgrafik.
- **Foto**: Produktet fortolker RGB-farve, som om det var udskrevet som et fotografi på et digitalt mini-laboratorium. Produktet giver dybere, mere mættede farver til forskel fra standardtemaet (sRGB). Brug dette tema til udskrivning af fotografier.
- **Foto (Adobe RGB 1998)**: Brug dette tema til at udskrive digitale fotografier, som bruger AdobeRGB-farverummet, i stedet for sRGB. Deaktiver farvestyring i softwareprogrammet, når du bruger dette tema.
- **Ingen**

Skift farveindstillinger

Skift farveindstillingerne for det aktuelle udskriftsjob ved hjælp af fanen Farve i printerdriveren.

1. Klik på menuen **Filer** i softwareprogrammet, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.


3. Klik på fanen **Farvet papir**.

4. Klik på **Automatisk** eller **Manuel**.

- Indstillingen **Automatisk**: Vælg denne indstilling til de fleste udskriftsjob i farver
- Indstillingen **Manuel**: Vælg denne indstilling for at justere farveindstillingerne uafhængigt af andre indstillinger.



BEMÆRK: Hvis du ændrer farveindstillingerne manuelt, kan det påvirke udskrifterne. HP anbefaler, at kun eksperter i farvegrafik ændrer disse indstillinger.

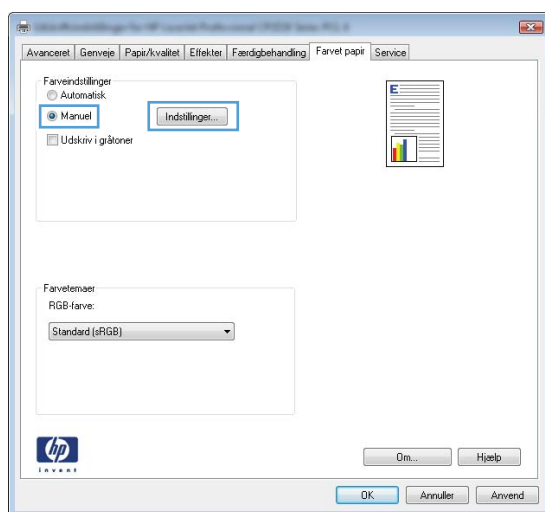

5. Klik på **Udskriv i gråtoner** for at udskrive et farvedokument i sort og hvid. Brug denne indstilling til at udskrive dokumenter til fotokopiering eller faxning.

6. Klik på knappen **OK**.

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer

Brug andet papir, hvis du oplever et af de følgende problemer:

- Udskrifterne er for lyse eller virker falmende nogle steder.
- Tonerpletter på de udskrevne sider.
- Toner udtværes på de udskrevne sider.
- Tegnene på udskriften virker deforme.
- De udskrevne sider er krøllede.

Brug altid en papirtype og -vægt, som dette produkt understøtter. Følg derudover disse retningslinjer, når du vælger papir:

- Kontroller, at papiret er af en god kvalitet og fri for hakker, flænger, pletter, løse partikler, støv, folder, mangler, hæfteklammer og bøje eller bukkede kanter.
- Brug papir, der ikke tidligere er udskrevet på.

- Brug papir, der er udviklet til brug med laserprintere. Brug ikke papir, der kun er udviklet til brug med Inkjet-printere.
- Brug ikke en papirtype, som er for kraftig. Glattere papir giver generelt en bedre udskriftskvalitet.

Udskriv en renseside

Udskriv en renseside for at fjerne støv og overskydende fra papirgangen, hvis du oplever et af de følgende problemer:

- Tonerpletter på de udskrevne sider.
- Toner udtværes på de udskrevne sider.
- Gentagne mærker på de udskrevne sider.

Følg denne fremgangsmåde for at udskrive en renseside.

1. Tryk på Opsætning  på startskærbilledet.
2. Tryk på menuen [Service](#).
3. Tryk på knappen [Renseside](#).
4. Ilæg almindelig letter eller A4-papir, når du bliver bedt om det.
5. Tryk på knappen [OK](#) for at starte rengøringsprocessen.

En side føres langsomt gennem produktet. Smid siden væk, når rensningen er færdig.

Kalibrer produktet for at justere farverne

Hvis udskrifterne har farvede skygger, sløret grafik eller områder med dårlig farve, skal du muligvis kalibrere produktet for at justere farverne. Udskriv diagnosticeringssiden fra menuen Rapporter på kontrolpanelet for at kontrollere farvejusteringen. Hvis farveblokkene på siden ikke er rettet ind efter hinanden, skal du kalibrere produktet.

1. Åbn menuen [Systemopsætning](#) på kontrolpanelet.
2. Åbn menuen [Udskriftskvalitet](#), og vælg [Farvekalibrering](#).
3. Vælg indstillingen [Kalibrer nu](#).

Kontroller printerpatronerne

Kontroller hver enkelt printerpatron, og udskift dem om nødvendigt, hvis du oplever et af de følgende problemer:

- Udskrifterne er for lyse eller virker falmede nogle steder.
- De udskrevne sider har små områder, der ikke er blevet udskrevet på.
- Der er streger eller striber på de udskrevne sider.



BEMÆRK: Hvis du bruger en kladdeudskrivningsindstilling, virker udskriften muligvis lys.

Hvis du vurderer, at du er nødt til at udskifte en printerpatron, skal du udskrive statussiden for forbrugsvarer for at se varenummeret for den korrekte, ægte HP printerpatron.

Type printerpatron	Sådan løses problemet
Genopfyldt eller genfremstillet printerpatron	Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af forbrugsvarer, der ikke er fra HP, hverken nye eller genfremstillede. Da disse produkter ikke kommer fra HP, har HP ikke indflydelse på deres udformning eller kvalitet. Hvis du bruger en genopfyldt eller genfremstillet printerpatron og ikke er tilfreds med udskriftskvaliteten, skal du udskifte patronen med en ægte HP-patron, der står "HP" eller "Hewlett-Packard" på, eller som er forsynet med HP's logo.
Ægte HP printerpatron	1. Produktets kontrolpanel eller Status på forbrugsvarer-siden viser status Meget lav, når patronen har nået slutningen af dens forventede levetid. Udskift printerpatronen, hvis udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. 2. Udskriv en udskriftskvalitetsside fra menuen Rapporten på kontrolpanelet. Hvis der er streger eller mærker i én farve på siden, er der muligvis en fejl i den farvepatron. Se instruktionerne i dette dokument for at fortolke siden. Udskift printerpatronen, hvis det er nødvendigt. 3. Se, om printerpatronen er beskadiget. Se nedenstående instruktioner. Udskift printerpatronen, hvis det er nødvendigt. 4. Hvis der er mærker på udskrevne sider, der forekommer flere gange med samme afstand, skal du udskrive en renseside. Hvis dette ikke løser problemet, skal du bruge linealen til måling af gentagne fejl i dette dokument for at identificere årsagen til problemet.

Udskriv statussiden for forbrugsvarer


Siden [Status på forbrugsvarer](#) angiver den resterende levetid for printerpatroner. Den angiver også varenummeret for den korrekte, ægte HP printerpatron til dit produkt, så du kan bestille ekstra printerpatroner, samt andre nyttige oplysninger.

1. Åbn menuen [Rapporter](#) på kontrolpanelet.
2. Vælg siden [Status på forbrugsvarer](#) for at udskrive den.

Fortolk siden for udskriftskvalitet

1. Åbn menuen [Rapporter](#) på kontrolpanelet.
2. Vælg [Udskriv kvalitetsside](#) for at udskrive den.

Denne side indeholder fem farvede striber, der er delt ind i fire grupper som angivet på nedenstående illustration. Ved at undersøge hver gruppe kan du isolere problemet til en bestemt printerpatron.

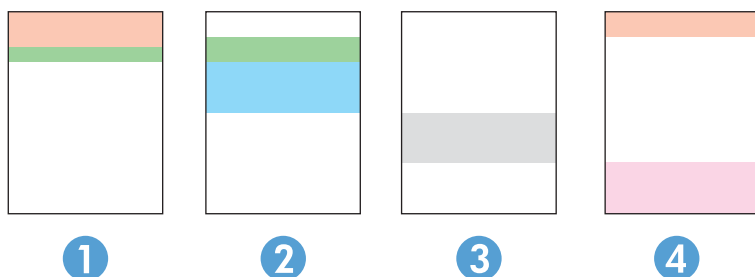

Sektion	Printerpatron
1	Gul
2	Cyan


Sektion	Printerpatron
3	Sort
4	Magenta

- Hvis der kun optræder streger eller prikker i én af grupperne, skal du udskifte den printerpatron, der svarer til den gruppe.
- Hvis der optræder prikker i mere end én gruppe, skal du udskrive en renseside. Hvis dette ikke løser problemet, skal du se på, om prikkerne altid har den samme farve, der kan f.eks. være magenta prikker i alle fem farvede striber. Hvis prikkerne alle har samme farve, skal du udskifte den printerpatron.
- Hvis der optræder streger i flere farvestriber, skal du kontakte HP. Årsagen til problemet er sandsynligvis en anden komponent end printerpatronen.

Kontroller, om printerpatronen er beskadiget

1. Tag printerpatronen ud af produktet, og kontroller, at forseglingstapen er blevet fjernet.
2. Kontroller, om hukommelseskortet er beskadiget.
3. Undersøg overfladen af den grønne billedtromle i bunden af printerpatronen.

△ **FORSIGTIG:** Rør ikke den grønne valse (billedtromle) i bunden af patronen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.

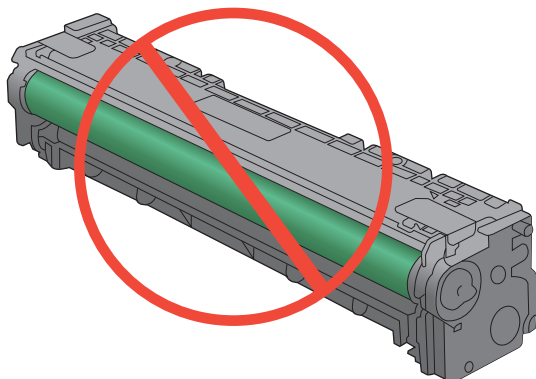

4. Hvis du finder ridser, fingeraftryk eller anden skade på billedtromlen, skal du udskifte printerpatronen.
5. Hvis billedtromlen ikke ser ud til at være beskadiget, skal du bevæge den forsigtigt nogle gange og derefter sætte den tilbage. Udskriv nogle få sider for at se, om problemet er løst.

Tilbagevendende fejl

Hvis fejl optræder gentagne gange på siden med et af de følgende intervaller, kan en printerpatron være beskadiget.

- 22 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 76 mm

Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov

Du skal måske bruge en anden printerdriver, hvis de udskrevne sider har uventede linjer i grafik, manglende tekst, manglende grafik, forkert formatering eller erstatningsfonte.


HP PCL 6-driver	• Leveres som standarddriver. Denne driver installeres automatisk, medmindre du vælger en anden. • Anbefales til alle Windows-miljøer • Giver generelt den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af funktioner for de fleste brugere • Udviklet til at fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for at få den bedste hastighed i Windows-miljøer • Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5
HP UPD PS-driver	• Anbefalet til udskrivning med Adobe®-softwareprogrammer eller med andre softwareprogrammer, der er meget grafiktunge • Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte
HP UPD PCL 5	• Anbefales til almindelig kontorudskrivning i Windows-miljøer • Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter • Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer • Det bedste valg til blandede miljøer, som kræver, at produktet indstilles til PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe) • Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige printermodeller • Foretrækkes, når der udskrives til flere printermodeller fra en mobil Windows-baseret computer

Download flere printer drivere fra dette websted: www.hp.com/support/CM1410series.

Forbedre udskriftskvaliteten for kopier

Hvis du oplever problemer med udskriftskvaliteten i kopierede dokumenter, skal du gennemgå løsningerne for udskrevne dokumenter, der er nævnt tidligere i dette dokument. Nogle problemer med udskriftskvalitet opstår dog kun i kopierede dokumenter.

- Hvis der er streger på kopier, som er fremstillet ved hjælp af dokumentføderen, skal du rengøre den lille glasstribe på scannerenhedens venstre side.
- Hvis der er prikker eller andre fejl på kopier, der er fremstillet ved hjælp af scannerglaspladen, skal du rengøre scannerglasset og den hvide plastikbeklædning.

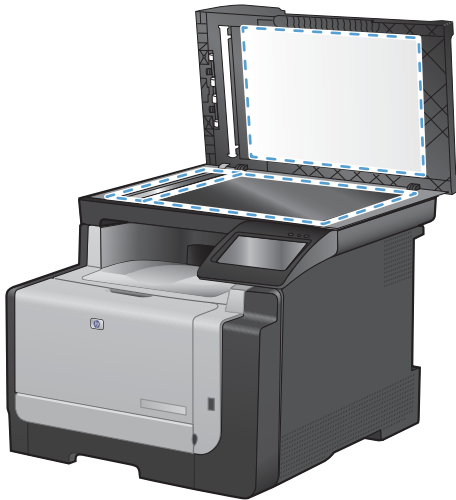

1. Sluk produktet ved afbryderknappen, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
2. Åbn scannerlåget.
3. Rengør scannerglaspladen og den hvide plastikbeklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med rengøringsmiddel uden slibemiddel.

△ **FORSIGTIG:** Brug ikke slibemidler, acetone, benzen, ammoniak, husholdningssprit eller tetraklorid på produktets dele, da det kan beskadige produktet. Kom ikke væske direkte på glasset eller pladen. Det kan sive under glaspladen og beskadige produktet.

4. Undgå pletter ved at tørre glaspladen og den hvide plastikbeklædning af med vaskeskind eller en cellulosesvamp.
5. Tilslut produktet, og tænd derefter for det med afbryderen.

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt.

Produktet udskriver ikke.

Hvis produktet slet ikke udskriver, kan du prøve følgende løsninger.

1. Kontroller, at produktet er tændt, og at kontrolpanelet indikerer, at det er klart.
 - Hvis kontrolpanelet ikke indikerer, at produktet er klart, skal du slukke produktet og tænde det igen.
 - Hvis kontrolpanelet indikerer, at produktet er klart, skal du prøve at sende jobbet igen.
2. Hvis kontrolpanelet indikerer, at produktet har en fejl, skal du afhjælpe fejlen og prøve at sende jobbet igen.
3. Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt. Hvis produktet er sluttet til et netværk, skal du kontrollere følgende:
 - Kontroller indikatoren ved siden af netværksporten på produktet. Hvis netværket er aktivt, lyser indikatoren grønt.
 - Kontroller, at du bruger et netværkskabel og ikke et telefonkabel til at slutte produktet til netværket.
 - Kontroller, at netværksrouteren, hubben eller switchen er tændt og virker korrekt.
4. Installer HP-softwaren fra cd'en, der fulgte med produktet. Hvis du bruger generiske printerdrivere, kan det forårsage forsinkelse ved rydning af job fra udskriftskøen.
5. Højreklik på dette produkts navn i listen over printere på din computer, klik på **Egenskaber**, og åbn fanen **Porte**.
 - Hvis du bruger et netværkskabel til at oprette forbindelse til netværket, skal du kontrollere, at printernavnet på fanen **Porte** stemmer overens med produktnavnet på produktkonfigurationssiden.
 - Hvis du bruger et USB-kabel og er sluttet til et trådløst netværk, skal du kontrollere, at feltet ved siden af **Virtuel printerport til USB** er markeret.
6. Hvis du bruger et personligt firewallsystem på computeren, blokerer det muligvis for kommunikation med produktet. Prøv at deaktivere firewall'en midlertidigt for at se, om den er årsagen til problemet.
7. Hvis din computer eller produktet er sluttet til et trådløst netværk, kan dårlig signalkvalitet eller interferens muligvis forsinke udskriftsjob.

Produktet udskriver langsomt

Hvis produktet udskriver, men er langsomt, kan du prøve følgende løsninger.

1. Kontroller, at computeren opfylder mindstespecifikationerne for dette produkt. Gå til dette websted, hvis du vil se en liste over specifikationer: www.hp.com/support/CM1410series.
2. Når du konfigurerer produktet til at udskrive på nogle papirtyper, f.eks. kraftigt papir, udskriver produktet langsommere, så det kan fiksere toneren til papiret på korrekt vis. Hvis indstillingen for papirtype ikke er korrekt for den type papir, du bruger, skal du ændre indstillingen til den korrekte papirtype.
3. Hvis din computer eller produktet er sluttet til et trådløst netværk, kan dårlig signalkvalitet eller interferens muligvis forsinke udskriftsjob.

Løs problemer med direkte USB-udskrivning

- [Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret.](#)
- [Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret](#)
- [Filen, du vil udskrive, er ikke anført i USB-flashdrev-menuen](#)

Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret.

1. Du bruger muligvis et USB-lagringstilbehør eller et filsystem, som dette produkt ikke understøtter. Gem filerne på et standard USB-lagringstilbehør, som bruger FAT-filsystemet (File Allocation Table). Produktet understøtter USB-lagringstilbehør af typerne FAT12, FAT16 og FAT32.
2. Hvis en anden menu allerede er åben, skal du lukke den menu og derefter sætte USB-lagringstilbehøret i igen.
3. USB-lagringstilbehøret har flere partitioner. (Nogle producenter af USB-lagringstilbehør installerer software på tilbehøret, der skaber partitioner, ligesom en cd.) Reformatér USB-lagringstilbehøret for at fjerne partitionerne, eller brug et andet USB-lagringstilbehør.
4. USB-lagringstilbehøret kan have brug for mere strøm, end produktet kan producere.
 - a. Fjern USB-lagringstilbehøret.
 - b. Sluk printeren, og tænd den igen.
 - c. Brug USB-lagringstilbehør, der har sin egen strømforsyning, eller som kræver mindre strøm.
5. USB-lagringstilbehøret fungerer muligvis ikke korrekt.
 - a. Fjern USB-lagringstilbehøret.
 - b. Sluk printeren, og tænd den igen.
 - c. Prøv at udskrive fra et andet USB-lagringstilbehør.

Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret

1. Kontroller, at der er papir i bakken.
2. Kontroller, om der er en meddelelse i kontrolpanelet. Hvis der opstår papirstop i produktet, skal du udbedre papirstoppet.

Filen, du vil udskrive, er ikke anført i USB-flashdrev-menuen

1. Du forsøger muligvis at udskrive en filtype, som USB-udskrivningsfunktionen ikke understøtter. Produktet understøtter filtyperne .PDF og .JPEG.
2. Der er muligvis for mange filer i en enkelt mappe på USB-lagringstilbehøret. Reducer antallet af filer i mappen ved at flytte dem til undermapper.
3. Du bruger muligvis et tegnsæt til filnavnet, som produktet ikke understøtter. Hvis dette er tilfældet, erstatter produktet filnavnene med tegn fra et andet tegnsæt. Omdøb filerne ved hjælp af ASCII-tegn.

Løs tilslutningsproblemer

Løsning af problemer med direkte tilslutning

Hvis du har sluttet produktet direkte til en computer, skal du kontrollere kablet.

- Kontroller, at kablet er sluttet til computeren og produktet.
- Kontroller, at kablet ikke er længere end 5 m. Prøv at bruge et kortere kabel.
- Kontroller, at kablet fungerer ved at slutte det til et andet produkt. Udskift kablet, hvis det er nødvendigt.

Løsning af netværksproblemer

Kontroller følgende for at sikre, at produktet kommunikerer med netværket. Før du starter, skal du udskrive en konfigurationsside fra produktets kontrolpanel og finde produktets IP-adresse, der står på denne side.

- [Dårlig fysisk forbindelse](#)
- [Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet](#)
- [Computeren kan ikke kommunikere med produktet.](#)
- [Produktet bruger forkerte indstillinger for link og duplex for netværket](#)
- [Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer](#)
- [Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert](#)
- [Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte](#)

Dårlig fysisk forbindelse

1. Kontroller, at produktet er sluttet til den rigtige netværksport via et kabel i den rette længde.
2. Kontroller, at kabelforbindelserne er sikre.
3. Kig på netværksporttilslutningen bag på produktet, og kontroller, at den gule aktivitetsindikator og den grønne linkstatus-indikator lyser.
4. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve et andet kabel eller en anden port på hubben.

Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet

1. Åbn printeregenskaberne, og klik på fanen **Porte**. Kontroller, at produktets nuværende IP-adresse er valgt. Produktets IP-adresse er anført på produktkonfigurationssiden.
2. Hvis du installerede produktet via HP standard TCP/IP-porten, skal du markere boksen **Udskriv altid til denne printer, selvom IP-adressen ændres**.
3. Hvis du installerede produktet via en Microsoft standard TCP/IP-port, skal du bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen.
4. Hvis IP-adressen er korrekt, skal du fjerne produktet og tilføje det igen.

Computeren kan ikke kommunikere med produktet.

1. Test netværkskommunikationen ved at pinge netværket.
 - a. Åbn en kommandolinjeprompt på computeren. Klik på **Start**, klik på **Kør**, og indtast derefter `cmd` for Windows.
 - b. Skriv `ping` efterfulgt af dit produkts IP-adresse.
 - c. Hvis vinduet viser roundtrip-tider, fungerer netværket.
2. Hvis ping-kommandoen mislykkes, skal du kontrollere, at dine netværkshubber er tændt, og at netværksindstillingerne, produktet og computeren alle er konfigureret til samme netværk.

Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket

Hewlett-Packard anbefaler, at du bibeholder indstillingen automatisk (standard). Hvis du ændrer disse indstillinger, skal du også ændre dem for dit netværk.

Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer

Kontroller, at nye softwareprogrammer er installeret korrekt, og at de bruger den korrekte printerdriver.

Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert

1. Kontroller netværksdriverne og netværksomdirigeringen.
2. Kontroller, at operativsystemet er konfigureret korrekt.

Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte

1. Gennemse konfigurationssiden for at kontrollere netværksprotokollens status. Aktiver om nødvendigt.
2. Omkonfigurer evt. netværksindstillingerne.

Løs problemer med trådløst netværk

- [Tjekliste for trådløs forbindelse](#)
- [Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet: Produktets trådløse funktion er blevet deaktiveret](#)
- [Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet](#)
- [Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren](#)
- [Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet](#)
- [Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt](#)
- [Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN](#)
- [Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk](#)
- [Det trådløse netværk fungerer ikke](#)

Tjekliste for trådløs forbindelse

- Produktet og den trådløse router er tændte og bliver forsynet med strøm. Kontroller også, at den trådløse radio i produktet er tændt.
- SSID (service set identifier) er korrekt. Udskriv en konfigurationsside for at finde SSID'en. Hvis du ikke er sikker på, at SSID'en er korrekt, skal du køre den trådløse opsætning igen.
- Kontroller, at sikkerhedsoplysningerne er korrekte for sikre netværk. Hvis sikkerhedsoplysningerne er forkerte, skal du køre den trådløse opsætning igen.
- Hvis det trådløse netværk fungerer korrekt, skal du forsøge at få adgang til andre computere i det trådløse netværk. Hvis netværket har internetadgang, skal du prøve at oprette forbindelse til internettet via en trådløs forbindelse.
- Krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for produktet, som den er for det trådløse adgangspunkt (på netværk, der anvender WPA-sikkerhed).
- Produktet er inden for rækkevidde af det trådløse netværk. For de fleste netværk skal produktet højst være 30 m fra det trådløse adgangspunkt (trådløs router).
- Det trådløse signal må ikke være blokeret af forhindringer. Fjern alle store metalgenstande mellem adgangspunktet og produktet. Kontroller, at stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton ikke står imellem produktet og det trådløse adgangspunkt.
- Produktet må ikke befinde sig i nærheden af elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Mange enheder kan forstyrre det trådløse signal, herunder motorer, trådløse telefoner, sikkerhedskameraer, andre trådløse netværk samt nogle Bluetooth-enheder.
- Printerdriveren er installeret på computeren.
- Du har valgt den korrekte printerport.
- Computeren og produktet er forbundet til det samme trådløse netværk.

Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet: Produktets trådløse funktion er blevet deaktiveret

1. Tryk på knappen [Trådløs menu](#).
2. Tryk på knappen [Aktiver/deaktiver trådløs](#), og tryk derefter på knappen [Tændt](#).

Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet

1. Kontroller, at enheden er tændt og i Klar-tilstand.
2. Kontroller, at du opretter forbindelse til det rigtige trådløse netværk.
3. Kontrollér, at det trådløse netværk fungerer korrekt.
 - a. Åbn menuen [Netværkskonfiguration](#), og åbn derefter [Trådløs menu](#).
 - b. Vælg [Kør netværkstest](#) for at teste det trådløse netværk. Produktet udskriver en rapport med resultaterne.
4. Kontroller, at den korrekte port og det korrekte produkt er valgt.
 - a. Højreklik på dette produkts navn i listen over printere på din computer, klik på **Egenskaber**, og åbn fanen **Porte**.
 - b. Kontroller, at feltet ved siden af **Virtuel printerport til USB** er markeret.
5. Kontroller, at din computer fungerer korrekt. Genstart om nødvendigt din computer.

Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren

1. Opdater firewall'en med den nyeste, tilgængelige opdatering fra producenten.
2. Hvis programmer anmoder om adgang til firewall, når du installerer produktet eller forsøger at udskrive, skal du sørge for at give programmerne tilladelse til at køre.
3. Deaktiver din firewall midlertidigt, og installer det trådløse produkt på computeren. Aktiver din firewall, når du har afsluttet installationen af det trådløse produkt.

Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet

Kontroller, at routeren eller produktet opretter forbindelse til samme netværk som din computer.

1. Åbn menuen [Rapporter](#), og vælg [Konfigurationsrapport](#) for at udskrive rapporten.
2. Sammenlign SSID'en (service set identifier) i konfigurationsrapporten med SSID'en i printerkonfigurationen for din computer.
3. Hvis SSID'erne ikke er de samme, opretter enhederne ikke forbindelse til det samme netværk. Omkonfigurer den trådløse opsætning for dit produkt.

Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt

1. Sørg for, at de andre computere er indenfor den trådløse rækkevidde, og at der ikke er noget, der blokerer signalet. For de fleste netværk er den trådløse rækkevidde 30 m fra det trådløse adgangspunkt.
2. Kontroller, at enheden er tændt og i Klar-tilstand.
3. Sluk eventuelle firewalls fra tredjeparter på din computer.
4. Kontrollér, at det trådløse netværk fungerer korrekt.
 - a. På produktets kontrolpanel skal du åbne menuen [Netværkskonfiguration](#) og åbne [Trådløs menu](#).
 - b. Vælg [Kør netværkstest](#) for at teste det trådløse netværk. Produktet udskriver en rapport med resultaterne.
5. Kontroller, at den korrekte port og det korrekte produkt er valgt.
 - a. Højreklik på dette produkts navn i listen over printere på din computer, klik på **Egenskaber**, og åbn fanen **Porte**.
 - b. Klik på knappen **Konfigurer port** for at kontrollere, at IP-adressen stemmer overens med IP-adressen i [Kør netværkstest](#)-rapporten.
6. Kontroller, at din computer fungerer korrekt. Genstart om nødvendigt din computer.

Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN

- Du kan typisk ikke oprette forbindelse til et VPN og andre netværk på samme tid.

Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk

- Kontroller, at den trådløse router er tændt og får strøm.
- Netværket kan være skjult. Du kan imidlertid stadig oprette forbindelse til et skjult netværk.

Det trådløse netværk fungerer ikke

1. Prøv at oprette forbindelse til andre enheder i netværket for at kontrollere, om netværket har mistet forbindelsen.
2. Test netværkskommunikationen ved at pinge netværket.
 - a. Åbn en kommandolinjemeddelelse på computeren. Klik på **Start**, klik på **Kør**, og indtast derefter `cmd` for Windows.
 - b. Skriv `ping` efterfulgt af SSID'en (service set identifier) for dit netværk.
 - c. Hvis vinduet viser roundtrip-tider, fungerer netværket.
3. Kontroller, at routeren eller produktet opretter forbindelse til samme netværk som din computer.
 - a. Åbn menuen [Rapporter](#), og vælg [Konfigurationsrapport](#) for at udskrive rapporten.
 - b. Sammenlign SSID'en (service set identifier) i konfigurationsrapporten med SSID'en i printerkonfigurationen for din computer.
 - c. Hvis SSID'erne ikke er de samme, opretter enhederne ikke forbindelse til det samme netværk. Omkonfigurer den trådløse opsætning for dit produkt.

Produktsoftwareproblemer

Problem	Løsning
En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer	• Genstart computeren for at genstarte spooler-processen. Hvis spooleren er gået ned, vises der ingen printerdrivere i mappen Printere. • Geninstaller produktsoftwaren. BEMÆRK: Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon på proceslinjen, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. • Prøv at tilslutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren.
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen	• Geninstaller produktsoftwaren. BEMÆRK: Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon på proceslinjen, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. • Kontroller mængden af ledig diskplads på det drev, hvor produktsoftwaren installeres. Hvis det er nødvendigt, kan du frigøre så meget diskplads som muligt og geninstallere produktsoftwaren. • Kør eventuelt programmet Diskdefragmentering, og geninstaller printersoftwaren.
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke	• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller produktfunktionaliteten. • Kontroller, at alle kabler er placeret korrekt og overholder specifikationerne. Dette omfatter USB-, netværks- og strømkabler. Prøv med et nyt kabel.

Løse almindelige Mac-problemer

- [Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax.](#)
- [Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax.](#)
- [Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax.](#)
- [Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede](#)
- [Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt.](#)
- [Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse](#)

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax.

1. Kontroller, at printerens .GZ-fil findes i følgende mappe på harddisken: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen.
2. Hvis GZ-filen er i mappen, kan PPD-filen være beskadiget. Slet filen, og geninstaller softwaren.

Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax.

1. Sørg for, at kablerne er tilsluttet korrekt, og at produktet er tændt.
2. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere produktnavnet. Kontroller, at navnet på konfigurationssiden svarer til produktnavnet i listen Udskriv & fax.
3. Udskift USB- eller netværkskablet med et højqualitetskabel.

Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax.

1. Sørg for, at kablerne er tilsluttet korrekt, og at produktet er tændt.
2. Kontroller, at printerens .GZ-fil findes i følgende mappe på harddisken: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen.
3. Hvis GZ-filen er i mappen, kan PPD-filen være beskadiget. Slet filen, og geninstaller softwaren.
4. Udskift USB- eller netværkskablet med et højqualitetskabel.

Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede

1. Åbn udskriftskøen, og genstart udskriftsjobbet.
2. En anden enhed med det samme eller et tilsvarende navn har måske modtaget udskriftsjobbet. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere produktnavnet. Kontroller, at navnet på konfigurationssiden svarer til produktnavnet i listen Udskriv & fax.

Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt.

Fejlfinding i forbindelse med software

- ▲ Kontroller, at dit Mac-operativsystem er Mac OS X 10.5 eller nyere.

Fejlfinding i forbindelse med hardware

1. Kontroller, at produktet er tændt.
2. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.
3. Kontroller, at du anvender det rette højhastigheds-USB-kabel.
4. Kontroller, at du ikke har for mange USB-enheder, der trækker strøm fra kæden. Kobl alle enheder fra kæden, og slut kablet direkte til USB-porten på computeren.
5. Kontrollér, om der er tilsluttet mere end to ikke-strømtilsluttede USB-hub i en række på kæden. Kobl alle enheder fra kæden, og slut derefter kablet direkte til USB-porten på computeren.



BEMÆRK: iMac-tastaturet er en USB-hub uden strøm.

Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse

Hvis du tilsluttede USB-kablet, før du installerede softwaren, bruger du muligvis en generisk printerdriver, i stedet for driveren til dette produkt.

1. Slet den generiske printerdriver.
2. Geninstaller softwaren fra produkt-cd'en. Tilslut ikke USB-kablet, før installationsprogrammet beder dig om det.
3. Hvis der er installeret flere printere, skal du kontrollere, at du har valgt den korrekte printer i rullemenuen **Formater for** i dialogboksen **Udskriv**.

A Forbrugsvarer og ekstraudstyr

- [Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer](#)
- [Varenumre](#)

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer

Bestilling af forbrugsvarer og papir

www.hp.com/go/suresupply

Bestilling af ægte reservedele eller ekstraudstyr fra HP

www.hp.com/buy/parts

Bestilling via udbydere af tjeneste eller support

Kontakt en autoriseret HP-tjeneste eller serviceudbyder.

Varenumre

Følgende liste over ekstraudstyr var gældende på tidspunktet for trykningen. Bestillingsoplysninger og udvalget af ekstraudstyr kan ændre sig i løbet af produktets levetid.

Printerpatroner

Element	Beskrivelse	Varenummer
HP LaserJet-printerpatroner	Sort	CE320A
	Cyan	CE321A
	Gul	CE322A
	Magenta	CE323A



BEMÆRK: Se www.hp.com/go/pageyield for at få oplysninger om patronernes ydelse. Den faktiske ydelse afhænger af den specifikke anvendelse.

Kabler og interfaces

Element	Beskrivelse	Varenummer
USB-kabel	A til B-kabel på 2 meter	8121-0868

B Service og support

- [Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti](#)
- [HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron](#)
- [Data gemt i printerpatronen](#)
- [Slutbrugerlicensaftale](#)
- [OpenSSL](#)
- [Kundesupport](#)
- [Indpakning af produktet](#)

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

HP-PRODUKT	DEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHED
HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Series	Et år fra købsdatoen

HP garanterer dig, slutbrugerkunden, at hardware og ekstraudstyr fra HP vil være fri for fejl i materiale og forarbejdning efter købsdatoen i den ovennævnte periode. Hvis HP modtager oplysninger om sådanne defekter under garantiperioden, forbeholder HP sig retten til at reparere eller udskifte produkter, der viser sig at være defekte. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller svare til nye i ydeevne.

HP garanterer, at der ikke vil opstå fejl i HP-softwaren under udførelsen af programmeringsinstruktioner i ovenfor angivne periode på grund af defekter i materiale og forarbejdning, når den installeres og bruges korrekt. Hvis HP underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte den software, som ikke udfører programmeringsinstruktioner på grund af sådanne defekter.

HP garanterer ikke, at driften af HP's produkter er uafbrudt eller fejlfri. Hvis HP ikke er i stand til, inden for en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, således at det opnår en tilstand som garanteret, har kunden ret til at få købsprisen refunderet ved øjeblikkelig returnering af produktet.

HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydeevne svarer til nye dele, eller dele, som kan have været genstand for tilfældig brug.

Garantien dækker ikke fejl som følge af (a) forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering, (b) software, grænseflader, dele eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af HP, (c) uautoriseret ændring eller misbrug, (d) betjening på steder, som ikke opfylder de miljømæssige specifikationer for produktet eller (e) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af stedet.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DE OVENNÆVNTE GARANTIER EKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke for dig. Denne begrænsede garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land/område til land/område, stat til stat eller provins til provins.

HP's begrænsede garanti gælder i alle de lande/områder eller steder, hvor HP leverer support for det pågældende produkt, og hvor HP har markedsført dette produkt. Den service, du modtager i kraft af garantien, kan variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke ændre produktets form, tilpasning eller funktion for at gøre det muligt at betjene det i et land/område, som det ikke oprindeligt var beregnet til, af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING DINE ENESTE RETSMIDLER. UNDTAGEN HVOR DET ER ANGIVET OVENFOR, ER HP ELLER DENNES LEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE OG HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB ELLER TAB AF DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DE ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKAdegørende HANDLING ELLER ANDET. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af indirekte eller hændelige skader. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke for dig.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRavigelige LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron

Dette HP-produkt garanteres at være fri for fejl i materialer og udførelse.

Denne garanti gælder ikke for produkter, der (a) er blevet påfyldt, renoveret, genfremstillet eller misbrugt på nogen måde, (b) har problemer på grund af misbrug, forkert opbevaring eller betjening på steder uden de angivne miljømæssige specifikationer for printerproduktet eller (c) viser tegn på slid efter almindelig brug.

Hvis du vil benytte garantitjenesten, skal du returnere produktet til købsstedet (med en skriftlig beskrivelse af problemet og udskriftsprøver) eller kontakte HP Kundesupport. Efter eget valg udskifter HP de produkter, der viser sig at være defekte, eller refunderer købsprisen.

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER OVENNÆVNTE GARANTI EKSKLUSIV OG INGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVAD ENTEN DEN ER SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, GÆLDER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRALÆGGER SIG SPECIFIKT ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGSBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL.

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DER ER TALE OM KONTRAKTBRUD, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD ELLER ANDRE FORHOLD.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING, UNDTAGEN I DET OMFANG LOVGIVNINGEN TILLADER DET, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE OG ER I TILLÆG TIL DE OBLIGATORISKE LOVBEBEFALEDE RETTIGHEDER, SOM GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG.

Data gemt i printerpatronen

De HP-printerpatroner, der bruges sammen med dette produkt, indeholder et hukommelseskort, der hjælper ved anvendelsen af produktet.

Desuden indsamler dette hukommelseskort et begrænset sæt oplysninger om produktforbruget, som kan indeholde følgende: den dato, printerpatronen blev installeret første gang, den dato, printerpatronen sidst blev brugt, antal udskrevne sider med printerpatronen, sidedækningen, de anvendte udskrivningstilstande, alle udskrivningsfejl, der har været opstået, og produktmodellen. Disse oplysninger hjælper HP med at designe fremtidige modeller, som imødekommer kundernes udskrivningsbehov.

De data, der indsamles fra printerpatronens hukommelseskort, indeholder ikke oplysninger, der kan bruges til at identificere en kunde eller bruger af en printerpatron eller et bestemt produkt.

HP indsamler en prøve af hukommelseskortene fra de printerpatroner, der returneres til HP's gratis returnerings- og genbrugsprogram (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Hukommelseskortene fra disse prøver læses og studeres for at forbedre fremtidige HP-produkter. HP-partnere, som hjælper med at genbruge denne printerpatron, har måske også adgang til disse data.

Alle tredjepartsfirmaer, som kommer i besiddelse af printerpatronen, har måske også adgang til de anonyme oplysninger i hukommelseskortet. Hvis du foretrækker, at der ikke skal være adgang til disse oplysninger, kan du sætte kortet ud af kraft. Hvis du gør dette, kan hukommelseskortet imidlertid ikke bruges i et HP-produkt.

Slutbrugerlicensaftale

LÆS DENNE AFTALE, FØR DU TAGER DETTE SOFTWAREPRODUKT I BRUG: Denne slutbrugerlicensaftale ("EULA") er en kontrakt imellem (a) dig (enten som individ eller den juridiske person, du repræsenterer) og (b) Hewlett-Packard Company ("HP"), som indeholder vilkår og betingelser for din brug af softwareproduktet ("Software"). Denne Slutbrugerlicensaftale er ikke gældende, hvis du har en separat licensaftale imellem dig og HP eller HP's leverandører vedrørende Softwaren, herunder en licensaftale i onlinedokumentationen. Ordet "software" kan inkludere (i) tilknyttede medier, (ii) en brugervejledning og andet trykt materiale, og (iii) "online" eller elektronisk dokumentation (samlet kaldet "Brugerdokumentation").

RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN TILBYDES KUN PÅ BETINGELSE AF, AT DU ACCEPTERER SLUTBRUGERLICENSAFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE EULA. NÅR DU INSTALLERER, KOPIERER, DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE, KOPIERE, DOWNLOADE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE SOFTWAREN. HVIS DU HAR KØBT SOFTWAREN, MEN IKKE KAN ACCEPTERE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU RETURNERE SOFTWAREN TIL KØBSSTEDET INDEN FOR FJORTEN DAGE, HVOREFTER DU VIL FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET; HVIS SOFTWAREN ER INSTALLERET PÅ ELLER GJORT TILGÆNGELIG SAMMEN MED ET ANDET HP-PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE PRODUKTET I UBRUGT STAND.

1. SOFTWARE FRA TREDJEPARTER. Ud over HP-beskyttet software ("HP Software") kan denne Software inkludere software med licens fra tredjeparter ("Tredjepartssoftware" og "Tredjepartslicens"). Alt Tredjepartssoftware gives i licens til dig i henhold til vilkårene og betingelserne i den tilhørende Tredjepartslicens. Tredjepartslicensen findes som regel i en fil, f.eks. license.txt. Kontakte HP Support, hvis du ikke kan finde nogen Tredjepartslicens. Hvis Tredjepartslicensen indeholder licenser, som gør kildekoden tilgængelig (f.eks. GNU General Public License), og den tilhørende kildekode ikke er inkluderet i Softwaren, kan du tjekke produktsupportsiderne på HP's websted (hp.com) for at se, hvordan du får den pågældende kildekode.

2. LICENSBEVILLING. Du har følgende rettigheder under forudsætning af, at du overholder alle vilkår og betingelser i denne Slutbrugerlicensaftale:

a. Brug. HP giver dig en licens til at bruge én kopi af HP-softwaren. "Brug" betyder at installere, kopiere, lagre, indlæse, udføre, vise eller på anden måde bruge HP-softwaren. Du må ikke ændre softwaren eller deaktivere eventuelle licenserings- eller kontrolfunktioner i HP-softwaren. Hvis denne Software stilles til rådighed af HP til brug sammen med et billedbehandlings- eller printprodukt (f.eks. hvis softwaren er en printerdriver, firmware, eller et tilføjelsesprogram), må HP-softwaren kun bruges sammen med et sådant produkt ("HP-produkt"). Der kan være yderligere brugsrestriktioner for brug i Brugerdokumentationen. Du må ikke separere enkeltdele af HP-softwaren til brug. Du må ikke distribuere HP-softwaren.

b. Kopiering. Din ret til kopiering betyder, at du må tage arkiverings- eller backupkopier af HP-softwaren under forudsætning af, at de enkelte kopier indeholder alle HP-softwarens oprindelige meddelelser om ejendomsret, og at de kun bruges til backupformål.

3. OPGRADERINGER. For at måtte bruge HP-software leveret af HP som en opgradering, opdatering eller et supplement (samlet kaldet "Opgradering"), skal du først have anskaffet en licens til den oprindelige HP-software, som HP lægger til grund for Opgraderingen. I tilfælde af at Opgraderingen erstatter den oprindelige HP-software, må du ikke længere bruge sådan HP-software. Denne Slutbrugerlicensaftale gælder for alle Opgraderinger, med mindre HP leverer andre vilkår og betingelser sammen med Opgraderingen. Såfremt der er en konflikt mellem denne Slutbrugerlicensaftale og sådanne andre vilkår og betingelser, vil de andre vilkår og betingelser være gældende.

4. OVERDRAGELSE.

a. Overdragelse til tredjepart. Den oprindelige slutbruger af HP-softwaren må foretage en engangsoverførsel af HP-softwaren til en anden slutbruger. En overdragelse skal omfatte alle komponentdele, medier, Brugerdokumentation, denne Slutbrugerlicensaftale og, hvis det er relevant, Ægthedsbeviset. Overdragelse må ikke være en indirekte overførsel, f.eks. kommission. Før overdragelsen skal den slutbruger, der modtager Softwaren, acceptere denne Slutbrugerlicensaftale. Ved overdragelsen af HP-softwaren ophører din licens automatisk.

b. Begrænsninger. Du må ikke udleje, lease eller udlåne HP-softwaren eller bruge HP-softwaren til kommerciel timesharing eller i forbindelse med servicebureauer. Du må ikke give HP-softwaren i underlicens eller på anden måde overdrage HP-softwaren, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne Slutbrugerlicensaftale.

5. EJENDOMSRET. Alle rettighederne til Softwaren og Brugerdokumentationen ejes af HP eller HP's leverandører og er beskyttet af lovgivningen, herunder relevant lovgivning vedrørende ejendomsret, forretningshemmeligheder, patenter og varemærker. Du må ikke fjerne produktidentifikation, angivelser af ejendomsret eller begrænsninger i ejendomsretten fra Softwaren.

6. INDSKRÆNKNING AF REVERSE ENGINEERING. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompile eller demontere HP-softwaren, undtagen hvis det er tilladt i henhold til gældende lov, og i så fald kun i det omfang det er tilladt.

7. ACCEPT AF BRUG AF DATA. HP og dets tilknyttede selskaber kan indsamle og bruge tekniske oplysninger, som du stiller til rådighed, i forbindelse med (i) din Brug af Softwaren eller HP-produktet eller (ii) i forbindelse med supporttjenester med relation til Softwaren eller HP-produktet. Alle sådanne oplysninger er underlagt HP's Fortrolighedserklæring. HP vil ikke bruge sådanne oplysninger i en form, der kan identificere dig personligt, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at forbedre din Brug eller i forbindelse med supporttjenester.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE. Uanset eventuelle skadeserstatninger, du måtte pådrage dig, er HP's og HP's leverandørers fulde ansvar i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale og din eneste beføjelse i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale begrænset til det beløb, du rent faktisk har betalt for Produktet eller U.S. \$5,00 alt efter, hvilket af beløbene der er størst. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, VIL HP ELLER HP'S LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DOKUMENTEREDE ERSTATNINGSKRAV, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA, DRIFTSFORSTYRRELSER, PERSONSKADE ELLER TAB AF PRIVATLIVETS FRED) I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, SELVOM HP ELLER EN LEVERANDØR ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELVOM OVENSTÅENDE AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL Ikke alle stater eller retskredse tillader udeladelse eller begrænsning af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig.

9. KUNDER FRA DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER. Hvis du handler på vegne af amerikanske myndigheder, gives kommerciel computersoftware, computersoftwaredokumentation og tekniske data (i henhold til FAR 12.211 og FAR 12.212) i licens i henhold til den relevante HP kommercielle licensaftale.

10. OVERHOLDELSE AF EKSPORTLOVGIVNINGEN. Du skal overholde alle love, regler og bestemmelser i forbindelse med (i) eksport eller import af Softwaren eller (ii) begrænsning af Brugen af Softwaren, herunder eventuelle restriktioner i forbindelse med udbredelse af nukleare, kemiske eller biologiske våben.

11. EJENDOMSFORBEHOLD. HP og HP's leverandører forbeholder sig ret til alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives til dig i denne Slutbrugerlicensaftale.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Red. 11/06

OpenSSL

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>)

DENNE SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED AF OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER", OG ALLE EKSPPLICITTE ELLER IMPLICITTE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OpenSSL PROJECT ELLER BIDRAGYDERNE KAN I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, DOKUMENTEREDE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER OG -SERVICES,

TAB AF ANVENDELSE, DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSTAB) UANSET ÅRSAG, OG EFTER ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM DET INDGÅR I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER MISLIGHOLDELSE ELLER ANDET), DER OPSTÅR PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅDE SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, PÅ TRODS AF UNDERRETNING OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Dette produkt indeholder kryptografisk software, der er skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Dette produkt indeholder software, der er skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Kundesupport

Få telefonsupport til dit land/område	Telefonnumre for de enkelte lande/områder findes i den folder, der fulgte med i kassen med produktet, eller på adressen www.hp.com/support/ .
Du skal have produktnavn, serienummer, købsdato og beskrivelse af problemet klar.	
Få 24 timers internetsupport	www.hp.com/support/CM1410series
Få support til produkter, der anvendes med en Macintosh-computer	www.hp.com/go/macosex
Download softwaretilbehør, drivere og elektroniske oplysninger	www.hp.com/support/CM1410series
Bestil yderligere HP-service- eller vedligeholdelsesaftaler	www.hp.com/go/carepack
Registrer dit produkt	www.register.hp.com

Indpakning af produktet

Hvis HP Kundeservice afgør, at dit produkt skal returneres til HP til reparation, skal du følge disse trin for at indpakke produktet, før du sender det.

- △ **FORSIGTIG:** Transportskader, som opstår på grund af utilstrækkelig emballering, er kundens ansvar.
-

1. Fjern og opbevar printerpatroner.

- △ **FORSIGTIG:** Det er *meget vigtigt* at fjerne printerpatronerne før forsendelsen af produktet. En printerpatron, der sidder i produktet under forsendelsen, kan lække, og der kan komme toner på produktets motor og på andre dele af produktet.

Du undgår skade på printerpatronerne ved at undlade at røre ved rullerne og opbevare dem, hvor de ikke udsættes for lys.

2. Fjern og opbevar strømkablet, interfacekablet og eventuelt ekstraudstyret.
3. Hvis du har mulighed for det, skal du medsende eksempler på udskrifter og 50 til 100 ark papir, der ikke er udskrevet korrekt.
4. I USA skal du ringe til HP Customer Care for at få tilsendt ny emballage. I andre lande/områder kan du bruge den originale transportbeholder og emballage.

C Produktspecifikationer

- [Fysiske specifikationer](#)
- [Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner](#)
- [Miljømæssige specifikationer](#)

Fysiske specifikationer

Tabel C-1 Fysiske specifikationer

Produkt	Højde	Dybde	Bredde	Vægt
HP LaserJet Pro CM1415	413 mm	472 mm	442 mm	22,6 kg

Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner

Se www.hp.com/support/CM1410series for at få aktuelle oplysninger.

△ **FORSIGTIG:** Strømkravene er baseret på det land/område, hvor produktet sælges. Konverter aldrig driftsspændinger. Dette vil beskadige produktet og gøre produktets garanti ugyldig.

Miljømæssige specifikationer

Tabel C-2 Miljømæssige specifikationer¹

	Anbefalet	Betjening	Lagring
Temperatur	15° til 32,5°C	15° til 32,5°C	–20° to 40° C
Relativ fugtighed	20 til 70%	10 til 80%	95% eller mindre
Højde		0 til 3048 m	

¹ Værdierne kan ændres uden varsel.

D Lovgivningsmæssige oplysninger

- [FCC-regulativer](#)
- [Produktets miljømæssige varetagelsesprogram](#)
- [Overensstemmelseserklæring](#)
- [Overensstemmelseserklæring \(trådløse modeller\)](#)
- [Sikkerhedserklæringer](#)
- [Yderligere erklæringer for telekommunikationsprodukter \(fax\)](#)
- [Yderligere erklæringer for trådløse produkter](#)

FCC-regulativer

Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til en digital Klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse begrænsninger er fastsat med henblik på at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i installationer i private boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis dette udstyr ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.



BEMÆRK: Eventuelle ændringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendt af HP, kan gøre brugerens ret til at anvende dette udstyr ugyldig.

Brug af et afskærmet printerkabel er påkrævet, for at Klasse B-begrænsningerne i afsnit 15 af FCC-bestemmelserne kan overholdes.

Produktets miljømæssige varetagelsesprogram

Beskyttelse af miljøet

Hewlett-Packard Company er engageret i levering af kvalitetsprodukter på en miljømæssigt ansvarlig måde. Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer indvirkningen på miljøet.

Ozonproduktion

Dette produkt genererer ingen nævneværdig ozongas (O₃).

Strømforbrug

Strømforbruget falder betydeligt, når produktet befinder sig i klar- eller Dvale-tilstand, hvilket minimerer belastningen af de naturlige ressourcer og udgifterne, uden at det påvirker produktets høje ydeevne. Hewlett-Packards udskrivnings- og billedudstyr, der er mærket med ENERGY STAR®-logoet, er kvalificeret til U.S. Environmental Protection Agencys ENERGY STAR-specifikationer til billedudstyr. Det følgende mærke er på ENERGY STAR-kvalificerede billedprodukter:



Yderligere modelinformation om ENERGY STAR-kvalificerede billedprodukter findes på:

www.hp.com/go/energystar

Papirforbrug

Produktets manuelle duplexfunktion og N-up-udskrivningsfunktion (tosidet udskrivning) kan reducere papirforbruget og dermed anvendelsen af naturens ressourcer.

Plastik

Plastikdele på mere end 25 g er mærket i henhold til internationale standarder, så det er muligt at identificere plastik og bortskaffe det korrekt til genbrugsformål, når produktet skal kasseres.

HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning

Det er nemt at returnere og genbruge dine HP LaserJet-printerpatroner efter brug – gratis – med HP Planet Partners. Flersprogede oplysninger om programmet og instruktioner følger med alle nye pakker med HP LaserJet-printerpatroner og -forbrugsvarer. Hvis du returnerer flere patroner ad gangen, er du med til at reducere belastningen af miljøet yderligere.

HP er forpligtet til at levere idérige produkter af høj kvalitet og tjenester, som er miljømæssigt forsvarlige, lige fra produkt design og -fremstilling til distribution, kundens brug og genbrug. Når du deltager i HP Planet Partners-programmet, sikrer vi, at dine HP LaserJet-printerpatroner genbruges korrekt, idet vi genbruger plastik og metal til nye produkter og bortleder millioner af tons affald fra lossepladserne. Da denne patron genbruges og bruges i nyt materiale, vil den ikke blive returneret til dig. Tak, fordi du er miljøbevidst!

 **BEMÆRK:** Brug udelukkende returmærkatet ved returnering af originale HP LaserJet-printerpatroner. Brug ikke denne mærkat til HP inkjet-patroner, patroner, der ikke er HP-patroner, genopfyldte eller genfremstillede patroner eller reklamationer inden for garantien. Gå til <http://www.hp.com/recycle> for at få yderligere oplysninger om genbrug af dine HP-blækpatroner.

Oplysninger om returnering og genbrug

USA og Puerto Rico

Den medfølgende mærkat i kassen med HP LaserJet-printerpatron er til returnering og genbrug af en eller flere HP LaserJet-printerpatroner efter brug. Følg venligst instruktionerne herunder.

Flere returneringer (mere end en patron)

1. Emballer hver HP LaserJet-printerpatron i den originale kasse og pose.
2. Tape kasserne sammen ved hjælp af snore eller emballeringstape. Pakken kan veje op til 31 kg.
3. Brug en enkelt frankeret forsendelsesetiket.

ELLER

1. Brug din egen passende kasse, eller bed om en kasse til masseforsendelse fra www.hp.com/recycle eller 1-800-340-2445 (indeholder op til 31 kg) med HP LaserJet-printerpatroner).
2. Brug en enkelt frankeret forsendelsesetiket.

Enkelt returnering

1. Emballer HP LaserJet-printerpatronen i den originale kasse og pose.
2. Placer forsendelsesmærkatet på forsiden af kassen.

Forsendelse

For alle returneringer af HP LaserJet-printerpatroner til genbrug skal pakken afleveres til UPS ved din næste levering eller afhentning, eller medbringes til et autoriseret UPS drop-off center. Ring til 1-800-PICKUPS, eller besøg www.ups.com for at se adressen på dit lokale UPS drop-off center. Hvis du returnerer via USPS-mærket, skal du aflevere pakken til en U.S. Postal Service-fragtmand eller aflevere den på et U.S. Postal Service-kontor. Du kan få flere oplysninger eller bestille ekstra mærkater eller kasser til massereturneringer ved at besøge www.hp.com/recycle eller ringe til 1-800-340-2445. Anmodning om UPS-afhentning afregnes til normale afhentningstakster. Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Beboere i Alaska og på Hawaii

Brug ikke UPS-mærket. Ring på 1-800-340-2445 for at få flere oplysninger og instruktioner. U.S. Postal Service tilbyder gratis transportservice ved returnering af patroner efter aftale med HP i Alaska og på Hawaii.

Returnering uden for USA

For at deltage i HP Planet Partners-programmet til returnering og genbrug af forbrugsvarer skal du bare følge de enkle anvisninger i genbrugsvejledningen (findes inde i pakken til din nye forbrugsvare til produktet) eller besøge www.hp.com/recycle. Vælg dit land/område for at få oplysninger om, hvordan du returnerer dine forbrugsvarer til HP LaserJet.

Papir

Der kan anvendes genbrugspapir i dette produkt, hvis papiret opfylder de krav, der fremgår af *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Dette produkt er velegnet til brug af genbrugspapir i henhold til EN12281:2002.

Begrænsninger i materialet

Dette HP-produkt indeholder ikke kviksølv.

Dette HP-produkt indeholder et batteri, der muligvis kræver særlig håndtering ved slutningen af batteriets levetid. De batterier, der findes i produktet, eller som leveres af Hewlett-Packard til dette produkt, omfatter følgende:

HP LaserJet Pro CM1410 farve-MFP-serien	
Type	Kul-monoflourid-lithium
Vægt	0,8 g
Placering	På formatkort
Kan fjernes af bruger	Nej



廢電池請回收

Hvis du ønsker oplysninger om genbrug, kan du besøge www.hp.com/recycle eller kontakte de lokale myndigheder. Du kan også kontakte Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dit øvrige husholdningsaffald. Det er derimod dit ansvar at bortskaffe produktaffaldet ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genbrug af elektronisk affald og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genbrug af produktaffaldet i forbindelse med bortskaffelsen er medvirkende til at bevare naturens ressourcer og sikrer, at affaldet bliver genbrugt på en sundheds- og miljømæssigt korrekt måde. For at få yderligere oplysninger om, hvor du kan aflevere produktaffald til genbrug, skal du kontakte kommunen, dit renovationsfirma eller den butik, hvor du købte produktet.



Kemiske stoffer

HP er forpligtet til at give vore kunder oplysninger om kemiske stoffer i vore produkter, så lovmæssige krav som f.eks. REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council)

overholdes. Du kan finde en rapport med kemiske oplysninger for dette produkt på: www.hp.com/go/reach.

Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS)

Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for forbrugsvarer, der indeholder kemiske stoffer (f.eks. toner) kan fås ved at kontakte HP's websted på adressen eller www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Kilder med yderligere oplysninger

Sådan får du oplysninger om disse miljømæssige emner:

- Profilark for produktmiljøbeskyttelse for dette og mange relaterede HP-produkter
- HP's engagement i forhold til miljøet
- HP's miljøstyringssystem
- HP's tilbageleverings- og genbrugsprogram ved slutningen af produkternes levetid
- Dataark vedrørende materialesikkerhed

Besøg www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring

ifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1

Producentens navn: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0603-05-rel.1.0

Producentens adresse: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer, at produktet

Produktnavn: HP LaserJet Professional CM1415fn

Lovpligtigt modelnummer²⁾ BOISB-0603-05
BOISB-0903-00 – (US-Faxmodul LIU)
BOISB-0903-01 - (EURO-Faxmodul LIU)

Produkttilbehør: ALLE

Printerpatroner: CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

opfylder følgende produktspecifikationer:

SIKKERHED: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006
IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 klasse 1 Laser/LED-produkt)
IEC 62311:2007/EN 62311:2008
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 - klasse B¹⁾
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC-titel 47 CFR, afsnit 15 Klasse B¹⁾/ICES-003, udgave 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

Telekommunikation: ES 203 021, FCC-titel 47 CFR, afsnit 68³⁾

ENERGIFORBRUG: Bestemmelse (EC) nr. 1275/2008

Yderligere oplysninger:

Produktet overholder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EC, lavspændingsdirektivet 2006/95/EC, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (tillæg II) og EuP-direktivet 2005/32/EC og bærer CE-mærket  i overensstemmelse hermed.

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

1. Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard (HP).
2. Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette nummer må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret.
3. Godkendelser og standarder for telekommunikation for de pågældende lande/områder gælder for dette produkt, tillige med dem på listen ovenfor.
4. Dette produkt anvender et analogt faxtilbehørsmodul, hvis lovpligtige modelnummer er: BOISB-0903-00 (US-LIU) eller BOISB-0903-01 (EURO LIU), som påkrævet for at overholde de tekniske lovmæssige krav til de lande/områder, hvor dette produkt sælges.

Boise, Idaho USA

September 2010

Kun vedr. regulative emner:

Kontakt i Europa: Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)
www.hp.com/go/certificates

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID, 83707-0015, USA (telefon: 208-396-6000)

Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller)

Overensstemmelseserklæring

ifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1

Producentens navn: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0603-06-rel.1.0

Producentens adresse: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer, at produktet

Produktnavn: HP LaserJet Professional CM1415fnw

Lovpligtigt modelnummer²⁾ BOISB-0603-06
BOISB-0903-00 – (US-Faxmodul LIU)
BOISB-0903-01 - (EURO-Faxmodul LIU)
SDGOB – 0892 – (radiomodul)

Produkttilbehør: ALLE

Printerpatroner: CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

opfylder følgende produktspecifikationer:

SIKKERHED: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006
IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 klasse 1 Laser/LED-produkt)
IEC 62311:2007/EN 62311:2008
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 - klasse B¹⁾
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC-titel 47 CFR, afsnit 15 Klasse B¹⁾/ICES-003, udgave 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

Telekommunikation: ES 203 021, FCC-titel 47 CFR, afsnit 68³⁾

Radio⁵⁾ EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2
EN 300 328: V1.7.1
FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, afsnit 15, underafsnit C (afsnit 15.247) / IC: RSS-210

ENERGIFORBRUG: Bestemmelse (EC) nr. 1275/2008

Yderligere oplysninger:

Produktet overholder hermed kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC tillæg II og tillæg IV, EMC-direktiv 2004/108/EC, Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og EuP-direktivet 2005/32/EC og bærer CE-mærket  i overensstemmelse hermed.

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

1. Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard (HP).
2. Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette nummer må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret.
3. Godkendelser og standarder for telekommunikation for de pågældende lande/områder gælder for dette produkt, tillige med dem på listen ovenfor.
4. Dette produkt anvender et analogt faxtilbehørsmodul, hvis lovpligtige modelnummer er: BOISB-0903-00 (US-LIU) eller BOISB-0903-01 (EURO LIU), som påkrævet for at overholde de tekniske lovmæssige krav til de lande/områder, hvor dette produkt sælges.
5. Dette produkt anvender en radiomodulenhed med det lovpligtige modulnummer SDGOB-0892, som er nødvendig for at overholde de lovgivningsmæssige krav til teknik for de lande/områder, hvor produktet vil blive solgt.

Boise, Idaho USA

September 2010

Kun vedr. regulative emner:

Kontakt i Europa:

Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)
www.hp.com/go/certificates

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID, 83707-0015, USA (telefon: 208-396-6000)

Sikkerhedserklæringer

Lasersikkerhed

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i den amerikanske Food and Drug Administration har indført en række bestemmelser for laserprodukter, der er fremstillet siden d. 1. august 1976. Produkter på det amerikanske marked skal overholde disse bestemmelser. Enheden er klassificeret som et "Klasse 1"-laserprodukt under Radiation Performance Standard i henhold til Radiation Control for Health and Safety Act fra 1968 på foranledning af det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS). Da den stråling, der udsendes inden i enheden, er fuldstændig begrænset og omgivet af beskyttelseslag og udvendig afdækning, kan laserstrålen ikke nå ud ved almindelig brugerbetjening.

- △ **ADVARSEL!** Brug af kontroller, justeringsændringer eller udførelse af procedurer ud over dem, der er specificeret i denne brugervejledning, giver risiko for farlig stråling.

Canadiske DOC-regulativer

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI-erklæring (Japan)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Vejledning til strømkabel

Sørg for, at strømforsyningen svarer til produktets spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på produktetiketten. Produktet bruger enten 100-127 Vac eller 220-240 Vac og 50/60 Hz.

Tilslut netledningen mellem produktet og en jordforbundet stikkontakt.

- △ **FORSIGTIG:** Brug kun den netledning, der fulgte med produktet, for at forhindre, at produktet bliver beskadiget.

Erklæring vedrørende strømkabel (Japan)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMC-erklæring (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyneitä työkaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 mW Luokan 3B laser.

GS-erklæring (Tyskland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Tabel for stoffer (Kina)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3690

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Yderligere erklæringer for telekommunikationsprodukter (fax)

EU-erklæring om telekommunikationsdrift

Dette produkt er beregnet til tilslutning til de analoge, offentlige telefonnet (PSTN, Public Switched Telecommunication Networks) i EEA-lande/områder (European Economic Area).

Det opfylder kravene i EU's R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Bilag II) og bærer CE-mærket i overensstemmelse hermed.

Få flere oplysninger om den overensstemmelseserklæring, som producenten har udsendt, i et andet afsnit i denne vejledning.

På grund af forskelle mellem individuelle, nationale, offentlige telefonnet (PSTN'er) kan der ikke garanteres ubetinget vellykket drift for produktet på alle PSTN-termineringspunkter. Netværkskompatibiliteten afhænger af, at den korrekte indstilling bliver valgt af kunden under forberedelsen af dets tilslutning til det offentlige telefonnet. Følg anvisningerne i brugervejledningen.

Hvis du har problemer med netværkskompatibiliteten, kan du kontakte leverandøren af udstyret eller Hewlett-Packards online-hjælp i det land/område, hvor udstyret anvendes.

Tilslutning til et PSTN-termineringspunkt kan være underlagt yderligere krav fastsat af operatøren af det lokale, offentlige telefonnet.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

△ **FORSIGTIG:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Yderligere erklæringer for trådløse produkter

Erklæring om overensstemmelse med FCC-bestemmelser - USA

Exposure to radio frequency radiation

- △ **FORSIGTIG:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- △ **FORSIGTIG:** Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Erklæring for Australien

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

ANATEL-erklæring for Brasilien

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Erklæring for Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Regulativbemærkninger for EU

Dette produkts telekommunikationsfunktioner må anvendes i følgende EU- og EFTA-lande/områder:

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Cypern, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Bemærkning om brug i Frankrig

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet équipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Bemærkning om brug i Rusland

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Erklæring for Korea

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Erklæring for Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Indeks

A

ad-hoc trådløst netværk
 beskrivelse 54
advarsler iii
advarsler, oprette 179
afinstallere Mac-software 39
afsende fax
 fra en computer
 (Mac) 45, 146
 fra en computer
 (Windows) 146
afstemme farver 100
akustiske specifikationer 262
annullere
 faxer 142
 kopijob 104
 scanningsjob 117
 udskriftsjob 70
annullering
 udskriftsjob 41
antal kopier, ændre 102
antal ringetoner, før der svares,
 indstilling 138
arkfødningsproblemer
 løsning 217
automatisk reduktion, indstillinger,
 fax 139
avanceret opsætning
 fax 14

B

bakke
 standardpapirformat 68
bakke, udskrifts
 finde 5
bakker
 finde 5
 indstillinger 184
 papirstop, afhjælpe 221
 vælge (Windows) 76

bakker, udskrift
 papirstop, afhjælpe 223
batterier medfølger 269
bedragerihotline 191
begrænsninger i materialet 269
bekæmpelse af forfalskede
 forbrugsvarer 191
berøringsfølsomt display,
 rengøre 199
bestille
 forbrugsvarer og
 ekstraudstyr 246
bestille forbrugsvarer
 websteder 245
bestilling
 varenumre til 247
billedkvalitet
 HP ToolboxFX-
 indstillinger 184
blokere faxer 137
bortskaffelse, slutningen af
 produktets levetid 269
bortskaffelse ved slutningen af
 produktets levetid 269
brevpapir
 udskrive (Windows) 83
brochurer
 oprette (Windows) 92

C

Canadiske DOC-regulativer 275

D

Dataark vedrørende
 materialesikkerhed
 (MSDS) 270
direkte USB-udskrivning 94
dokumentføder
 ilægge 67

 papirstop 219
 placering 5
dokumentkonventioner iii
dpi
 fax 135
dpi (dots per inch)
 fax 135
dpi (punkter pr. tomme)
 faxning 14
 scanne 118
driftsmiljø, specifikationer 263
drivere
 forudindstillinger (Mac) 41
 indstillinger (Mac) 41
 indstillinger (Windows) 71
 understøttede (Windows) 28
 ændre indstillinger (Mac) 39
 ændre indstillinger
 (Windows) 31
 ændre papirtyper og -
 formater 62
DSL
 faxe 143
dupleksindstillinger, ændring 56
dupleksudskrivning (dobbeltsidet)
 indstillinger (Windows) 77

E

ekstraudstyr
 bestille 245, 246
 varenumre 247
elektriske specifikationer 262
elektroniske faxer
 sende 146
e-mail, scanne til
 opløsningsindstillinger 118
e-mail-advarsler, oprette 179
enhedspolling 185
enhedsstatus
 Macintosh fanen Service 44

- ul style="list-style-type: none;">
- etiketter
 - udskrive (Windows) 85
- Europæiske Union,
 - bortskaffelse 269
- F**
- fabriksstandarder, gendanne 205
- faktureringskoder, fax
 - bruge 136
- fanen Service
 - Macintosh 44
- farve
 - administrere 95
 - afstemme 100
 - bruge 95
 - halvtoneindstillinger 98
 - justering 96
 - kalibrere 184
 - Kantstyring 97
 - Neutrale gråtoner 98
 - udskrive i gråtoner (Windows) 83
 - udskrivning vs. skærm 100
- farve,
 - scanningsindstillinger 118, 119
- farveindstillinger
 - angive (Windows) 81
 - HP EasyColor (Windows) 99
 - justere 226
- farvejustering, kalibrering 228
- fax
 - afsendelseslog 182
 - annullere 142
 - antal ringetoner, før der svares 138
 - automatisk reduktion 139
 - bekræfte nummer 147
 - blokere 137
 - bruge DSL, PBX eller ISDN 143
 - bruge VoIP 144
 - fabriksstandarder, gendanne 205
 - faktureringskoder 136
 - fejlrapport, udskrive 160
 - fejlbetretelse 160
 - forsinke, sende 148
 - genopkaldsindstillinger 134
 - genudskrive faxer 140
 - genudskrive fra
 - hukommelsen 149
 - hurtigopkald 146
 - indstillinger for registrering af klartone 133
 - kontrastindstilling 135
 - kunne ikke modtage 166
 - kunne ikke sende 161
 - lokaltelefon som modtager 127
 - lydstyrkeindstillinger 140
 - løse generelle problemer 172
 - modtage, når du hører faxtoner 150
 - modtagelseslog 182
 - modtaget med stempel 140
 - opkald, tone eller puls 134
 - opkaldspræfikser 133
 - opløsning 135
 - pauser, indsætte 133
 - polling 141
 - privat modtag 141
 - rapporter 22
 - rapporter, udskrive alle 159
 - ringemønstre 139
 - ringetype 14
 - sende fra en telefon 147
 - sikkerhed, privat modtag. 141
 - slette i hukommelsen 142
 - svartilstand 14, 137
 - udskrive 149
 - udskrive private faxer 149
 - V.34 indstilling 160
- fax,
 - videresende 137
- Fax, fane, HP ToolboxFX 180
- faxdato, konfigurere
 - bruge HP-guiden Faxopsætning 129
 - brug kontrolpanelet 128
- faxe
 - sende fra software 146
- faxfejlfinding
 - kontrolliste 151
- faxklokkeslæt, konfigurere
 - bruge HP-guiden Faxopsætning 129
 - brug kontrolpanelet 128
- faxmenu 22
- fax-polling 141
- faxporte, placering 6
- faxrapporter, udskrive 22
- faxsidehoved, konfigurere
 - bruge HP-guiden Faxopsætning 129
 - brug kontrolpanelet 128
- fejl
 - software 242
- fejl, gentagne 231
- fejlfinde
 - netværksproblemer 236
 - problemer med direkte tilslutning 236
- fejlfinding
 - faxer 151
 - gentagne fejl 231
 - indstillingen faxfejlbetretelse 160
 - kontrolliste 203
 - Mac-problemer 243
 - meddelelser på kontrolpanel 206
 - modtage fax 166
 - papirindførlingsproblemer 216
 - papirstop 217
 - problemer med direkte USB-udskrivning 235
 - sende fax 161
- fejlbetretelser
 - kontrolpanel 206
- fejlbetretelser,
 - fax 152, 161, 166
- fejlrapport, fax
 - udskrive 160
- Finsk erklæring om lasersikkerhed 276
- firewall 51
- fjerne Mac-software 39
- fjerne Windows-software 32
- flere sider pr. ark
 - udskrive (Windows) 78
- forbindelse til trådløst netværk 51
- forbrugsvarer
 - bestille 245, 246
 - forfalskning 191
 - fra andre producenter end HP 191
 - genbruge 192, 267
 - status, få vist med HP Toolbox FX 179

- status, visning med HP Utility 40
- udskifte printerpatroner 192
- varenumre 247
- forbrugsvarer fra andre producenter end HP 191
- forbrugsvarestatus, fanen Service Macintosh 44
- forfalskede forbrugsvarer 191
- format, kopi
 - formindske eller forstørre 105
- formater, medie
 - Tilpas til side, indstilling, fax 139
- formindske dokumenter
 - kopiere 105
- formularer
 - udskrive (Windows) 83
- forside
 - udskrive (Mac) 42
- forsigtig iii
- forsinke fax, sende 148
- forstørre dokumenter
 - kopiere 105
- fortrykt papir
 - udskrive (Windows) 83
- forudindstillinger (Mac) 41
- fotos
 - kopiere 111
 - scanne 121
- fuser
 - fejl 207
- fysiske specifikationer 262
- første side
 - bruge andet papir 42
 - udskrive på forskelligt papir (Windows) 88

G

- garanti
 - licens 254
 - printerpatroner 252
 - produkt 250
- gateway, indstille standard 56
- genbrug 3
- genbruge
 - Miljøprogram og returnering af HP-printerpatroner 268
- genbruge forbrugsvarer 192
- gendanne fabriksstandarder 205

- genopkald
 - automatisk, indstillinger 134
- gentagne fejl, fejlfinding 231
- genudskrive faxer 140, 149
- genveje (Windows)
 - bruge 72
 - oprette 73
- glasplade, rengøre 107, 119, 197
- gruppeopkaldskoder
 - oprette 132
 - redigere 132
 - slette 132
- gråtoner
 - udskrive (Windows) 83
- gråtonescanning 119
- Guide til trådløs opsætning
 - konfiguration af trådløst netværk 38, 52

H

- hjælp
 - udskriftsindstillinger (Windows) 71
- Hjælp, fane, HP ToolboxFX 182
- hjælp, kontrolpanel 10
- HP's hotline for bedrageri 191
- HP Easy Color
 - brug af 99
 - deaktivering af 99
- HP integreret webserver 33
- HP Kundeservice 258
- HP-scanning (Windows) 116
- HP ToolboxFX
 - Fanen Systemindstillinger 183
 - Fax, fane 180
 - Hjælp, fane 182
 - Netværksindstillinger, fane 186
 - om 179
 - tæthedsindstillinger 184
 - Udskrivningsindstillinger, fane 185
- HP Toolbox FX
 - Status, fane 179
- HP Utility 40
- HP Utility, Mac 40
- HP-UX-software 33
- HP Web Jetadmin 188
- Hukommelse
 - fejlmeldelser 214

- hukommelse
 - genudskrive faxer 149
 - slette faxer 142
- hukommelseskort, printerpatron
 - beskrivelse 253
- hurtigopkald
 - programmere 146
- hurtigopkaldsposter
 - oprette 131
 - redigere 131
- hændelseslog 179
- håndtering af netværk 55

I

- ilægge medier
 - papirbakke 64
- indpakke produkt 259
- indstillingen fejlrrettelse, fax 160
- indstillinger
 - drivere 31
 - drivere (Mac) 39
 - driverforudindstillinger (Mac) 41
 - fabriksstandarder, gendanne 205
 - HP ToolboxFX 183
- Indstillinger for
 - forbindelseshastighed 56
- Indstillinger under fanen
 - Farve 43
- infrastruktur, trådløst netværk
 - beskrivelse 54
- installation
 - software, USB-forbindelser 48
- installere
 - produkt på kablede netværk 50
 - software, kablede netværk 37, 51
- Integreret webserver (EWS)
 - tildele adgangskoder 188
- integreret webserver (EWS)
 - funktioner 187
- interfaceporte
 - placering 6
- interferens i trådløst netværk 53
- IP-adresse
 - konfigurere 37, 50
- IPv4-adresse 56

ISDN

faxe 143

J

Japansk VCCI-erklæring 275

Jetadmin, HP Web 188

K

kalibrere farve 184

Kantstyring 97

kant til kant-udskrivning 109

kassetter

genbruge 267

klartone,

registreringsindstillinger 133

konfigurere

IP-adresse 37, 50

kontrast

udskriftstæthed 184

kontrastindstillinger

fax 135

kopi 109

kontrolliste

faxfejlfinding 151

kontrolpanel

hjælp 10

HP ToolboxFX-

indstillinger 185

knapper og indikatorer 7

meddelelser, fejlfinding 206

meddelelsestyper 206

menuer 12

rengøre berøringsfølsomt

display 199

renseside, udskrive 197

startskærmbillede 9

konventioner, dokument iii

kopiere

annullere 104

dobbeltsidet 113

ekspres 102

flere kopier 102

formindske 105

forstørre 105

fotos 111

gendanne

standardindstillinger 110

indstillinger for lys/mørke 109

kant til kant 109

kontrast, justere 109

kvalitet, justere 107, 232

skifte antal af (Windows) 72

sortere 105

kopiere på specialformater 105

kopiering

papirindstillinger 110

kopimenu 21

Koreansk EMC-erklæring 276

kundesupport

indpakke produkt 259

online 258

kvalitet

HP ToolboxFX-

indstillinger 184

kopiindstillinger 107

udskriftsindstillinger

(Macintosh) 41

L

lasersikkerhed,

meddelelser 275, 276

legitimationskort

kopiere 103

licens, software 254

liggende retning

vælge, Windows 80

Linux 33

Linux-software 33

logfiler, fax

fejlfinding 160

udskrive alle 159

lokalnumre

sende faxer fra 147

lokaltelefoner

modtage faxer fra 127

lyd

indstillinger 17

lydstyrke, justere 140

lys

faxkontrast 135

lysstyrke

kopikontrast 109

løse

faxproblemer 161

netværksproblemer 236

problemer med direkte

tilslutning 236

problemer med direkte USB-

udskrivning 235

løse problemer

fax 172

M

Mac

afsende fax 45

driverindstillinger 39, 41

fjerne software 39

HP Utility 40

installere software 36

problemer, fejlfinding 243

scanne med TWAIN-kompatibel

software 116

understøttede

operativsystemer 36

ændre papirtyper og -

formater 41

Macintosh

support 258

ændre størrelse på

dokumenter 41

Macintosh driverindstillinger

fanen Service 44

vandmærker 42

Macintosh-driverindstillinger

specialpapir 41

meddelelser,

kontrolpanel 206

medie

special, Macintosh-

indstillinger 41

medier

første side 42

sider pr. ark 43

understøttede formater 62

menu

fax 22

Faxopsætning 13

Hurtige formularer 13

kontrolpanel, adgang 12

kopier 21

Netværkskonfig. 19

Rapporter 12

Service 18

Systemopsætning 16

USB 25

Menuen Netværkskonfig. 19

Menuen Service 18

Menuen Systemopsætning 16

Microsoft Word, faxe fra 147

- miljøbeskyttelsesprogram 267
- miljømæssige funktioner 3
- miljømæssige specifikationer 263
- millimeterpapir, udskrivning 13
- model
 - nummer, placering 7
 - sammenligning 1
- modemer, tilslutte 126
- modtage faxer
 - blokere 137
 - fejlrapport, udskrive 160
 - fra lokaltelefon 127
 - genudskrive 149
 - genudskrive faxer 140
 - indstillinger for antal ringetoner, før der svares 138
 - indstillinger for automatisk reduktion 139
 - indstilling for modtagelse med stempel 140
 - log, HP ToolboxFX 182
 - når du hører faxtoner 150
 - polling 141
 - ringemønstre, indstillinger 139
 - svartilstand, indstilling 137
- mørke, kontrastindstillinger
 - fax 135
- mørkhed, kontrastindstillinger
 - kopi 109
- mål 262

N

- netværk
 - adgangskode, indstille 56
 - adgangskode, skifte 56
 - afbryde trådløs 53
 - enhedspolling 185
 - HP Web Jetadmin 188
 - indstillinger, se 55
 - indstillinger, ændre 55
 - IPv4-adresse 56
 - konfigurere 19
 - standardgateway 56
 - undernetmaske 56
 - understøttede
 - operativsystemer 48
- netværk, kablet
 - installere produkt 50
- Netværksindstillinger, fane, HP ToolboxFX 186

- netværksport
 - placering 6
- Neutrale gråtoner 98
- nodepapir, udskrivning 13
- n-op-udskrivning
 - vælge (Windows) 78
- noter iii
- notespapir, udskrivning 13
- nummerbestemte ringetoner, indstillinger 139
- O**
- OCR-software 117
- omslagssider
 - udskrive på forskelligt papir (Windows) 88
- online-hjælp, kontrolpanel 10
- onlinesupport 258
- opbevare
 - printerpatroner 191
- opbevaring
 - miljømæssige specifikationer 263
- operativsystemer, netværk 48
- ophæve blokeringen af faxnumre 137
- opkald
 - tone- eller pulsindstillinger 134
- opkalds
 - pauser, indsætte 133
 - præfikser, indsætte 133
- opkalds-id-bokse, tilslutte 126
- opløsning
 - fax 135
 - scanne 118
- oprette forbindelse til et trådløst netværk 51
- optaget-signal, genopkaldsindstillinger 134
- outputkvalitet
 - HP ToolboxFX-indstillinger 184
- overlaping 97
- P**
- papir
 - første og sidste side, bruge andet papir 88
 - første side 42

- HP ToolboxFX-
 - indstillinger 184
- indstillinger for automatisk reduktion for fax 139
- kopiindstillinger 110
- omslag, bruge andet papir 88
- sider pr. ark 43
- special, Macintosh-indstillinger 41
- standardformat for bakke 68
- standardindstillinger 184
- stop 217
- udskrive på fortrykt brevpapir eller formularer (Windows) 83
- understøttede formater 62
- vælge 227
- papir, bestille 246
- papir, special
 - udskrive (Windows) 85
- papirbakke
 - ilægge 64
 - placering 5
- papirformat
 - ændre 62
- papirformater
 - vælge 75
 - vælge special 76
- papirstop
 - bakker, afhjælpe 221
 - dokumentfoder, afhjælpe 219
 - finde 219
 - udskriftsbakke, afhjælpe 223
 - årsager til 217
- papirtype
 - ændre 225
- papirtyper
 - vælge 76
 - ændre 62
- patroner
 - fra andre producenter end HP 191
 - garanti 252
 - genbruge 192
 - opbevaring 191
 - status, få vist med HP Toolbox FX 179
 - udskifte 192
 - varenumre 247

- patroner, printer
 - Macintosh status 44
- pauser, indsætte 133
- PBX
 - faxe 143
- PCL-drivere 28
- PCL-indstillinger, HP
 - ToolboxFX 186
- pixels per inch (ppi – pixel pr. tomme),
 - scanningsopløsning 118
- polling, enhed 185
- porte
 - placering 6
- PostScript-indstillinger, HP
 - ToolboxFX 186
- ppi (pixels per inch – pixel pr. tomme),
 - scanningsopløsning 118
- printerdriver
 - konfiguration af trådløst netværk 53
- printerdrivere
 - vælge 231
- printerdrivere (Mac)
 - indstillinger 41
 - ændre indstillinger 39
- printerdrivere (Windows)
 - indstillinger 71
 - skifte indstillinger 30, 31
 - understøttede 28
- printerpatroner
 - fra andre producenter end HP 191
 - garanti 252
 - genbruge 192
 - hukommelseskort 253
 - kontrollere for skader 230
 - Macintosh status 44
 - opbevaring 191
 - status, få vist med HP Toolbox FX 179
 - udløser til dæksel, finde 5
 - udskifte 192
 - udskiftning 192
 - varenumre 247
- Privat modtag. 141
- problemløsning
 - intet svar 233

- lang svartid 234
- meddelelser på kontrolpanelet 206
- produkt
 - modelsammenligning 1
 - serienummer, placering 7
- produktet indeholder ikke kviksølv 269
- protokolindstillinger, fax 160
- præfikser, opkalds 133
- PS-emuleringsdrivere 28
- pulsopkald 134

R

- rapporter
 - demoside 12, 178
 - diagnosticeringsside 13, 178
 - fax 22
 - konfigurationsside 12, 178
 - menuoversigt 12, 178
 - netværksrapport 12, 178
 - PCL 6-fontliste 12, 178
 - PCL-fontliste 12, 178
 - PS-fontliste 12, 178
 - serviceside 12, 178
 - side for forbrug 12, 178
 - side for
 - udskriftskvalitet 13, 178
 - side med status for forbrugsvarer 12, 178
- rapporter, fax
 - fejl 160
 - udskrive alle 159
- Readiris OCR-software 117
- rengøre
 - berøringsfølsomt display 199
 - glasplade 107, 119, 197
 - papirgang 197, 228
- retning
 - vælge, Windows 80
- ringemønstre 139
- ringe op
 - fra en telefon 147
 - ringe op automatisk, indstillinger 134
- ringetoner
 - nummerbestemte 139

S

- sammenligning, produktmodeller 1
- scanne
 - annullere 117
 - farve 118
 - fotos 121
 - fra Mac-software 46
 - gråtone 119
 - metoder 116
 - opløsning 118
 - sort-hvid 119
 - TWAIN-kompatible programmer 116
 - WIA-kompatible programmer 116
- scanner
 - glasplade, rengøre 107, 119, 197, 232
- scanning
 - fra HP-scanning (Windows) 116
 - OCR-software 117
- sende faxer
 - annullere 142
 - bekræftelse 147
 - faktureringskoder 136
 - fejlrapport, udskrive 160
 - forsinke 148
 - fra downstream telefon 147
 - fra software 146
 - log, HP ToolboxFX 182
- sende faxes
 - videresende 137
- sende produkt 259
- serienummer, placering 7
- service
 - indpakke produkt 259
- sideformater
 - skalere dokumenter til at passe (Windows) 90
- side med status for forbrugsvarer
 - udskrive 229
- side med udskriftskvalitet
 - fortolke 229
 - udskrive 229
- sider pr. ark
 - vælge (Windows) 78

- ul style="list-style-type: none;">
- sidste side
 - udskrive på forskelligt papir (Windows) 88
- sikkerhedserklæringer 275, 276
- skalere dokumenter
 - kopiere 105
 - Macintosh 41
 - Windows 90
- skift
 - printerpatron 192
- slette faxer i hukommelsen 142
- små dokumenter
 - kopiere 103
- software
 - afinstallere Mac 39
 - fjerne til Windows 32
 - HP ToolboxFX 33
 - HP Utility 40
 - installation, USB-forbindelser 48
 - installere, kablede netværk 37, 51
 - integreret webserver 33
 - Linux 33
 - problemer 242
 - Readiris OCR 117
 - scanne med TWAIN eller WIA 116
 - sende faxer 146
 - softwarelicensaftale 254
 - Solaris 33
 - understøttede operativsystemer 28, 36
 - UNIX 33
 - Windows 33
 - Windows-komponenter 27
- software til optisk tegngenkendelse 117
- Solaris-software 33
- sortere kopier 105
- sort-hvid-scanning 119
- specialindstillinger (Windows) 72
- specialmedier
 - retningslinjer 60
- specialpapir
 - retningslinjer 60
 - udskrive (Windows) 85
- specialpapirindstillinger
 - Macintosh 41
- specifikationer
 - elektriske og akustiske 262
 - fysiske 262
 - miljømæssige 263
- specifikationer for luftfugtighed
 - miljø 263
- standarder, gendanne 205
- standardgateway, indstille 56
- startskærbillede, kontrolpanel 9
- status
 - advarsler, HP Toolbox FX 179
 - få vist med HP Toolbox FX 179
 - HP Utility, Mac 40
 - Macintosh fanen service 44
 - startskærbillede, kontrolpanel 9
 - Status, fane, HP Toolbox FX 179
- strøm
 - forbrug 262
- størrelse 262
- stående retning
 - vælge, Windows 80
- support
 - indpakke produkt 259
 - online 258
- svartilstand, indstilling 137
- Systemindstillinger, fane 183
- T**
- TCP/IP
 - manuel konfiguration af IPv4-parametre 56
 - understøttede operativsystemer 48
 - teknisk support
 - indpakke produkt 259
 - online 258
 - telefon, tilslutte en ekstra 127
 - telefonbog, fax
 - HP ToolboxFX, fane 180
 - importere 130
 - slette alle poster 130
 - tilføje registreringer 146
 - telefoner
 - modtage faxer fra 127, 150
 - telefoner, downstream
 - sende faxer fra 147
 - telefoner, tilslutte ekstra 127
 - telefonsvarere, tilslutte
 - faxindstillinger 138
 - temperaturspecifikationer
 - miljø 263
 - Tilpas til side, indstilling, fax 139
 - tilslutning
 - løs problemer 236
 - USB 48
 - tip iii
 - tjeklister, udskrivning 13
 - toneopkald 134
 - tonerkassetter
 - genbruge 267
 - tonerpatroner. Se printerpatroner
 - tosidet udskrivning
 - indstillinger (Windows) 77
 - transparenter
 - udskrive (Windows) 85
 - trådløs
 - konfiguration 20
 - trådløse
 - afbryde forbindelse 53
 - trådløst ad-hoc-netværk
 - konfigurere 55
 - trådløst netværk
 - ad-hoc 53
 - infrastruktur 53
 - installere driveren 53
 - kommunikationstilstand 53
 - konfiguration med
 - opsætningsguiden 38, 52
 - konfiguration med USB 38, 52
 - konfiguration med WPS 38, 52
 - konfigurere ad-hoc 55
 - sikkerhed 54
 - TWAIN-kompatible programmer,
 - scanne med 116
 - typer, medier
 - HP ToolboxFX-indstillinger 184
 - tæthedsindstillinger 184
- U**
- udløseren til dækslet, finde 5
 - udskifte printerpatroner 192
 - udskriftsbakke
 - placering 5
 - udskriftsjob
 - annullere 70

- annullering 41
- ændre indstillinger 30
- udskriftskvalitet
 - forbedre 225
 - forbedre (Windows) 75
 - HP ToolboxFX-
 - indstillinger 184
- udskriftsmedier
 - understøttede 62
- udskriftstæthed, indstillinger 184
- udskrive
 - fra USB-lagringstilbehør 94
 - kant til kant 109
 - Macintosh 41
- udskrive på begge sider
 - indstillinger (Windows) 77
- udskrivning
 - indstillinger (Mac) 41
 - indstillinger (Windows) 71
- Udskrivningsindstillinger, fane,
 - HP ToolboxFX 185
- udsættelse af dvale
 - aktivere 189
 - deaktivere 189
- udvendige linjer
 - opkaldspræfikser 133
 - pauser, indsætte 133
- undernetmaske 56
- understøttede medier 62
- understøttede
 - operativsystemer 28, 36
- UNIX 33
- UNIX-software 33
- USB
 - konfiguration af trådløst
 - netværk 38, 52
- USB-kabel, varenummer 247
- USB-konfiguration 48
- USB-lagringstilbehør
 - udskrive fra 94
- USB-menu 25
- USB-port
 - placering 6

V

- V.34 indstilling 160
- vandmærker
 - tilføje (Windows) 91
- varenumre
 - printerpatroner 247

- videresende faxer 137
- VoIP
 - faxe 144
- vægt 262

W

- Websteder 33
- websteder
 - bedragerirapportering 191
 - bestille forbrugsvarer 245
 - dataark vedrørende
 - materialesikkerhed
 - (MSDS) 270
 - HP Web Jetadmin, hente 188
 - kundesupport 258
 - Macintosh-kundesupport 258
- WIA-kompatible programmer,
 - scanne med 116
- Windows
 - driverindstillinger 31
 - faxe fra 147
 - scanne med TWAIN- eller WIA-
 - programmer 116
 - softwarekomponenter 27, 33
 - software til 179
 - understøttede drivere 28
 - understøttede
 - operativsystemer 28
- Word, faxe fra 147
- WPS
 - konfiguration af trådløst
 - netværk 38, 52

Æ

- ændre dokumenters størrelse
 - Windows 90
- ændre størrelse af dokumenter
 - kopiere 105
- ændre størrelse på dokumenter
 - Macintosh 41

Ø

- økonomiindstillinger 189

Å

- åbne printerdrivere (Windows) 71



CE861-90904

