


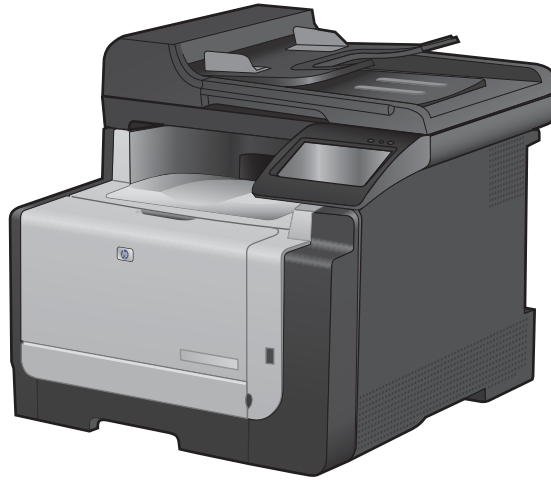

LASERJET PRO CM1410

COLOR MFP SERİSİ

Kullanım Kılavuzu





HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Serisi

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı ve Lisans

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 1, 9/2010

Parça numarası: CE861-90927

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/ bölgelerde Intel Corporation'ın ticari markasıdır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli ABD markalarıdır.

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

💡 **İPUCU:** İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

📝 **NOT:** Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

⚠ **DİKKAT:** Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

⚠ **UYARI!** Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

İçindekiler

1 Ürün temel özellikleri	1
Ürün karşılaştırma	2
Çevreci özellikler	3
Erişilebilirlik özellikleri	4
Ürün görünümleri	5
Önden görünüş	5
Arkadan görünüş	6
Arabirim bağlantı noktaları	6
Seri numarasının ve model numarasının konumu	7
Kontrol paneli düzeni	7
2 Kontrol paneli menüleri	11
Ayar Menüsü	12
Raporlar menüsü	12
Hızlı Formlar menüsü	13
Faks Ayarı menüsü	13
Sistem Ayarı menüsü	16
Servis menüsü	18
Ağ Ayarı menüsü	19
Fonksiyona özgü menüler (yalnızca)	21
Kopyalama Menüsü	21
Faks Menüsü	22
Tarama Menüsü	24
USB Flash Sürücüsü	25
3 Windows için yazılım	27
Windows için desteklenen işletim sistemleri	28
Windows için desteklenen yazıcı sürücüler	28
Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme	28
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme	30
Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	31
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	31
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	31

Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	31
Windows yazılımını kaldırma	32
Windows için desteklenen yardımcı programlar	33
Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları	33
Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar	33
4 Ürünü Mac ile kullanma	35
Mac için yazılım	36
Mac için desteklenen işletim sistemleri	36
Mac için desteklenen yazıcı sürücüler	36
Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme	36
Mac işletim sistemlerinden yazılım kaldırma	39
Mac için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	39
Mac bilgisayarlarda için yazılım	40
Mac ile yazdırma	41
Mac ile yazdırma işini iptal etme	41
Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme	41
Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma	41
Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma	41
Mac ile bir kapak sayfası yazdırma	42
Mac ile filigranlar kullanma	42
Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma	43
Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı)	43
Mac ile renk seçeneklerini belirtme	44
Mac ile Hizmetler menüsünü kullanma	44
Mac ile faks gönderme	45
Mac ile tarama	46
5 Ürünü bağlama	47
Desteklenen ağ işletim sistemleri	48
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	48
USB ile bağlanma	48
CD'den yükleme	48
Ağa bağlanma	50
Desteklenen ağ protokolleri	50
Ürünü kablolu ağa yükleme	50
Ürünü kablosuz ağa yükleme	51
IP ağ ayarlarını yapılandırma	55
6 Kağıt ve yazdırma ortamları	59
Kağıt kullanımını öğrenme	60
Özel kağıt yönergeleri	60
Yazıcı sürücüsünü kağıt türü ve boyutu aynı olacak şekilde değiştirme	62

Desteklenen kağıt türleri	62
Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi	63
Giriş tepsisini takın	64
Belge besleyiciye yerleştirme	67
Tepsiyi yapılandırma	68
7 Yazdırma görevleri	69
Yazdırma işini iptal etme	70
Windows'da temel yazdırma görevleri	71
Windows'da yazıcı sürücüsünü açma	71
Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma	71
Windows'da yazdırılacak kopya sayısını değiştirin	72
Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme	72
Windows'da baskı kalitesini iyileştirme	75
Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma	77
Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma	78
Windows'ta sayfa yönünü seçme	80
Windows'ta renk seçeneklerini belirtme	81
Windows'da ek yazdırma görevleri	83
Windows'da renkli metni siyah (gri tonlu) olarak yazdırma	83
Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma	83
Özel kağıda, etiketlere veya asetatlara yazdırma	85
Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma	88
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme	90
Windows ile belgeye bir filigran ekleme	91
Windows'da kitapçık oluşturma	92
Pratik USB yazdırma	94
8 Renk	95
Renk ayarlama	96
Baskı işinin renk temasını değiştirme	96
Renk seçeneklerini değiştirme	96
Elle ayarlanan renk seçenekleri	97
Windows için HP EasyColor seçeneğini kullanma	98
Renkleri eşleme	99
9 Kopyalama	101
Kopyalama işlevlerini kullanma	102
Tek dokunmayla kopyalama	102
Birden çok kopya	102
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama	103
Kimlik kartlarını kopyalama	103
Bir kopyalama işini iptal etme	104

Kopyayı küçültme veya büyütme	105
Kopyalama işini harmanlama	105
Renkli veya siyah beyaz kopya çıkarma	106
Kopyalama ayarları	106
Kopya kalitesini değiştirme	106
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	107
Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama	108
Özel kopyalama ayarlarını tanımlama	109
Özel kağıda kopyalamak için kağıt boyutunu ve türünü ayarlama	109
Varsayılan kopya ayarlarını geri yükleme	109
Fotoğraf kopyalama	110
Karışık boyutlu orijinaleri kopyalama	111
Her iki yüze elle yazdırma (dupleks)	112

10 Tarama 115

Tarama işlevlerini kullanma	116
Tarama yöntemleri	116
Taramayı iptal etme	117
Tarama ayarları	118
Tarayıcı çözünürlüğü ve renk	118
Tarama kalitesi	119
Fotoğraf tarama	121

11 Faks 123

Faksı ayarlama	124
Donanımı kurma ve bağlama	124
Faks ayarlarını yapılandırma	128
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma	129
Telefon defterini kullanma	130
Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma	130
Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma	130
Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma	130
Telefon defteri girişlerini silme	131
Hızlı arama kullanma	131
Grup arama girişlerini yönetme	132
Faks ayarlarını yapılandırma	133
Faks gönderme ayarları	133
Faks alma ayarları	137
Faks yoklamayı ayarlama	141
Faksı kullanma	142
Faks yazılımı	142
Faksı iptal etme	142
Bellekteki faksları silme	142

Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma	143
VoIP hizmetinde faks kullanma	144
Faks belleği	144
Faks gönderme	145
Faks alma	152
Faks sorunlarını çözme	154
Faks sorun giderme kontrol listesi	154
Faks hata iletileri	155
Sorun giderme faks kodları ve izleme raporları	161
Faks günlükleri ve raporları	162
Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme	164
Faks gönderme sorunlarını giderme	167
Faks alma sorunlarını giderme	172
Genel faks sorunlarını giderme	178
Düzenleme bilgileri ve garantiler	181

12 Ürünün yönetimi ve bakımı 183

Bilgi sayfalarını yazdırma	184
HP ToolboxFX yazılımını kullanma	185
HP ToolboxFX görüntüleme	185
Durum	185
Faks	186
Yardım	188
Sistem Ayarları	189
Yazdırma Ayarları	191
Ağ Ayarları	192
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma	193
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma	193
Özellikler	193
HP Web Jetadmin yazılımı kullanma	194
Ürün güvenliği özellikleri	194
Sistem parolası atama	194
Ekonomi ayarları	195
Güç tasarrufu modları	195
Arşiv yazdırma	195
Tüketim ürünlerini ve aksesuarları yönetme	196
Bir kartuş tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma	196
Yazıcı kartuşlarını yönetme	197
Değiştirme yönergeleri	198
Ürünü temizleme	203
Kağıt yolunu temizleme	203
Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin	203
Belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme	204

Dokunmatik ekranı temizleme	205
Ürün güncelleştirmeleri	206
13 Sorunları giderme	207
Kendi kendine yardım	208
Sorun çözme denetim listesi	209
Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.	209
Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin	209
Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.	209
Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.	210
Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin	210
Adım 6: Faks alma işlevini test edin	210
Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin	210
Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin	210
Ürünün performansını etkileyen faktörler	211
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme	211
Kontrol paneli iletilerini anlama	212
Kontrol paneli ileti türleri	212
Kontrol paneli mesajları	212
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor	223
Ürün kağıt almıyor	223
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor	223
Kağıt sıkışmalarını önleme	224
Sıkışmaları gider	224
Baskı kalitesini artırma	230
Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma	230
Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma	231
HP özelliklerine uygun kağıt kullanma	232
Temizleme sayfası yazdırma	233
Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme	233
Baskı kartuşlarını denetleme	233
Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma	236
Kopyaların baskı kalitesini iyileştirme	237
Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor	238
Ürün yazdırmıyor	238
Ürün yavaş yazdırıyor	238
Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme	239
USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü görüntülenmiyor	239
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor	239
Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor	240
Bağlantı sorunlarını çözme	240
Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme	240
Ağ sorunlarını çözün	240

Kablosuz ağ sorunlarını çözme	242
Kablosuz bağlantı kontrol listesi	242
Kontrol paneli şu iletiyi görüntülüyor: Bu üründeki kablosuz özelliği kapatılmış	243
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırıyor	243
Ürün yazdırıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü	243
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor	243
Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor	244
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor	244
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor	244
Kablosuz ağ çalışmıyor	245
Ürün yazılımı sorunları	246
Genel Mac sorunlarını çözme	247
Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor	247
Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor.	247
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.	247
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi	247
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.	248
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz	248
Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar	249
Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme	250
Parça numaraları	251
Baskı kartuşları	251
Kablolar ve arabirimler	251
Ek B Servis ve destek	253
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi	254
HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi	255
Baskı kartuşuna depolanan veriler	256
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi	257
OpenSSL	259
Müşteri desteği	260
Ürünü yeniden paketleme	261
Ek C Ürün özellikleri	263
Fiziksel özellikler	264
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar	264
Çevresel özellikler	265
Ek D Düzenleme bilgileri	267
FCC mevzuatı	268


Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı	268
Çevreyi koruma	268
Ozon üretimi	268
Enerji tüketimi	268
Kağıt kullanımı	269
Plastik Parçalar	269
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri	269
İade ve geri dönüşüm yönergeleri	269
Kağıt	270
Malzeme kısıtlamaları	270
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması	271
Kimyasal maddeler	271
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)	271
Aşağıdakiler dahil	271
Uygunluk Bildirimi	272
Uygunluk Bildirimi (kablolu modeller)	274
Güvenlik beyanları	276
Lazer güvenliği	276
Kanada DOC düzenlemeleri	276
VCCI beyanı (Japonya)	276
Elektrik kablosu yönergeleri	276
Güç kablosu beyanı (Japonya)	276
EMC bildirimi (Kore)	277
Finlandiya için lazer beyanı	277
GS beyanı (Almanya)	277
Malzeme Tablosu (Çin)	278
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)	278
Telekomünikasyon (faks) ürünleri için ek bildirimler	279
AB Telekomünikasyon İşletim Bildirisi	279
New Zealand Telecom Statements	279
Additional FCC statement for telecom products (US)	279
Telephone Consumer Protection Act (US)	280
Industry Canada CS-03 requirements	280
Kablolu ürünler için ek bildirimler	282
FCC uyumluluk bildirimi—ABD	282
Avustralya bildirimi	282
Brezilya ANATEL bildirimi	282
Kanada bildirimleri	282
Avrupa Birliği yönetmelik uyarısı	282
Fransa'da kullanım için uyarı	283
Rusya'da kullanım için uyarı	283
Kore bildirimi	283
Tayvan bildirimi	283

1 Ürün temel özellikleri

- [Ürün karşılaştırma](#)
- [Çevreci özellikler](#)
- [Erişilebilirlik özellikleri](#)
- [Ürün görünümleri](#)

Ürün karşılaştırma


Ürün aşağıdaki yapılandırmalarla sunulmaktadır.

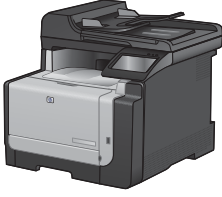

HP LaserJet Pro CM1415fn MFP

CE861A

- Dakikada 12 sayfa siyah beyaz, 8 sayfa renkli baskı yapabilir.
- PCL 6, PCL 5 ve HP postscript düzey 3 öykünmesi yazıcı sürücülerini.
- Tepsi 1, en çok 150 sayfa kağıt veya en çok 10 zarf alır.
- Çıkış bölmesi, en çok 125 sayfa alır.
- Renkli dokunmatik ekran
- İki yüze el ile yazdırma
- Yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
- 10/100 Base-T ağ bağlantı noktası
- Pratik belge yazdırma, fotoğraf görüntüleme ve yazdırma ve USB flash diske tarama için USB bağlantı noktası
- V.34 faks
- İki RJ-11 faks telefon hattı bağlantı noktası
- 128 MB rasgele erişim belleği (RAM).
- 356 mm uzunlukta ve 102 - 215 mm arası genişlikteki sayfa boyutlarını destekleyen 35 sayfalık belge besleyici.
- Düz yataklı tarayıcı 297 mm uzunluğu ve 215 mm kadar genişliği olan sayfa boyutlarını destekler.
- Dakikada 12 sayfaya kadar siyah ve 8 sayfaya kadar renkli kopyalama
- Kopyalama çözünürlüğü inç başına 300 noktadır (dpi)
- 1200 dpi çözünürlüğe kadar renkli veya siyah tarama yapar

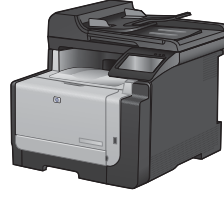

HP LaserJet Pro CM1415fnw MFP

CE862A

HP LaserJet Pro CM1415fn MFP, artı:

- 802.11b/g/n katıştırılmış kablosuz ağ

Çevreci özellikler

El ile dupleks yazdırma	El ile dupleks yazdırma seçeneğiyle kağıttan tasarruf edin.
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma	Bir belgenin iki veya daha fazla sayfasını tek bir kağıt sayfasına yan yana yazdırarak kağıttan tasarruf edin. Bu özelliğe yazıcı sürücüsü yoluyla erişebilirsiniz.
Kağıt başına birden çok sayfa kopyalama	Orijinal belgenin iki veya dört sayfasını tek bir yaprak kağıda yan yana kopyalayarak kağıt tasarrufu sağlayın.
Geri dönüşüm	Geri dönüşümlü kağıt kullanarak atıkları azaltın. HP iade sürecini kullanarak baskı kartuşlarını geri dönüşüme gönderin.
Enerji tasarrufu	Ürünün Güç Tasarrufu modunu başlatarak enerji tasarrufu sağlayın.


Eriřilebilirlik  zellikleri

 r n, eriřilebilirlik sorunları olan kullanıcılara yardım eden birkaç  zellik barındırır.

- Metin ekran okuyucularla uyumlu  evrimi i kullanım kılavuzu.
- Yazdırma kartuşları tek elle takılıp  ıkarılabilir.
- T m kapakları tek elinizle a abilirsiniz.


Ürün görünümleri

Önden görünüş

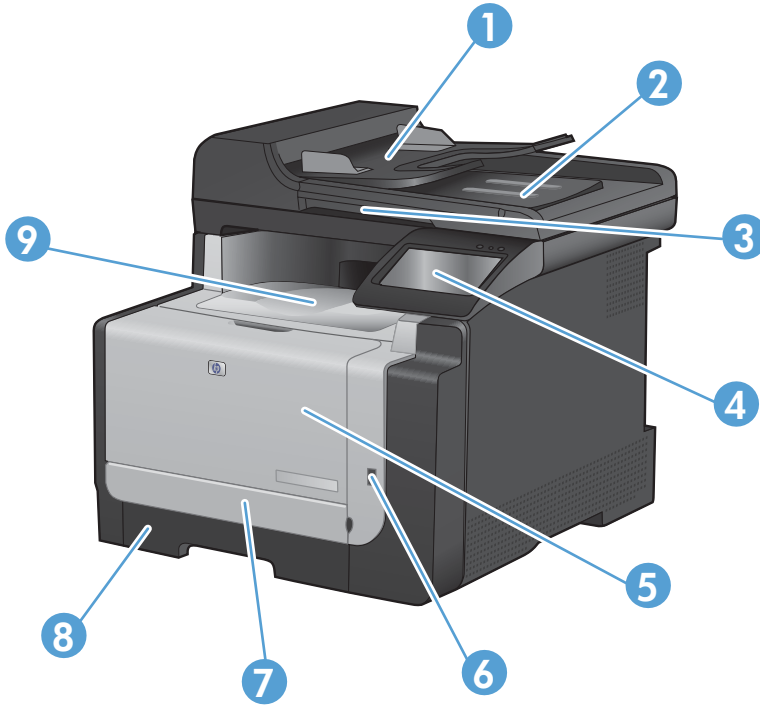


1	Belge besleyici giriş tepsisi
2	Belge besleyici çıkış bölmesi
3	Tarayıcı kapağı
4	Renkli dokunmatik kontrol paneli
5	Ön kapak (baskı kartuşlarına erişim sağlar)
6	USB flash disk bağlantı noktası
7	Ön sıkıştırma erişimi kapağı
8	Giriş tepsisi (Tepsi 1)
9	Çıkış bölmesi

Arkadan görünüş

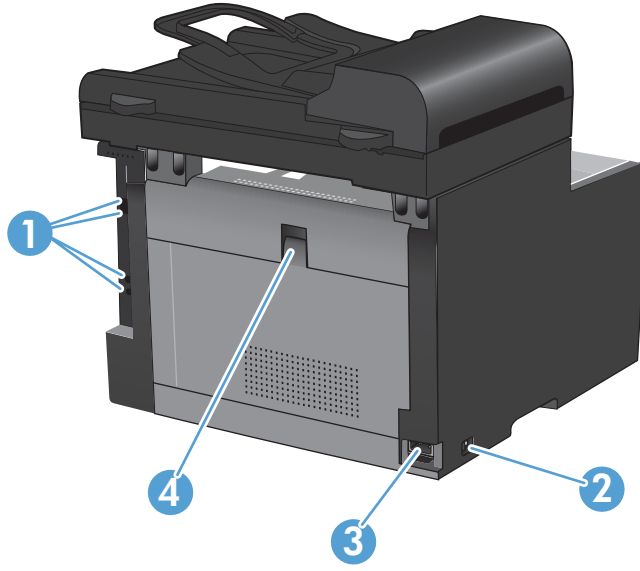

1	Arabirim bağlantı noktaları
2	Açma/kapama anahtarı
3	Güç bağlantısı
4	Arka sıkışma erişimi kapağı

Arabirim bağlantı noktaları

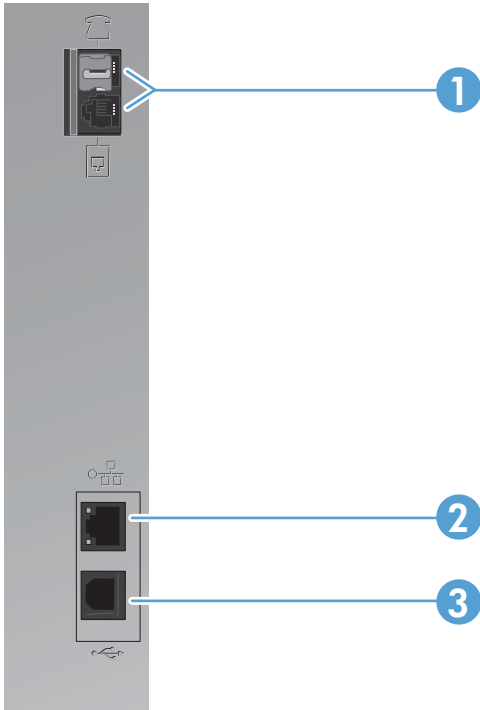


1	Faks bağlantı noktaları
---	-------------------------

2	Ağ bağlantı noktası
3	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası

Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün model numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

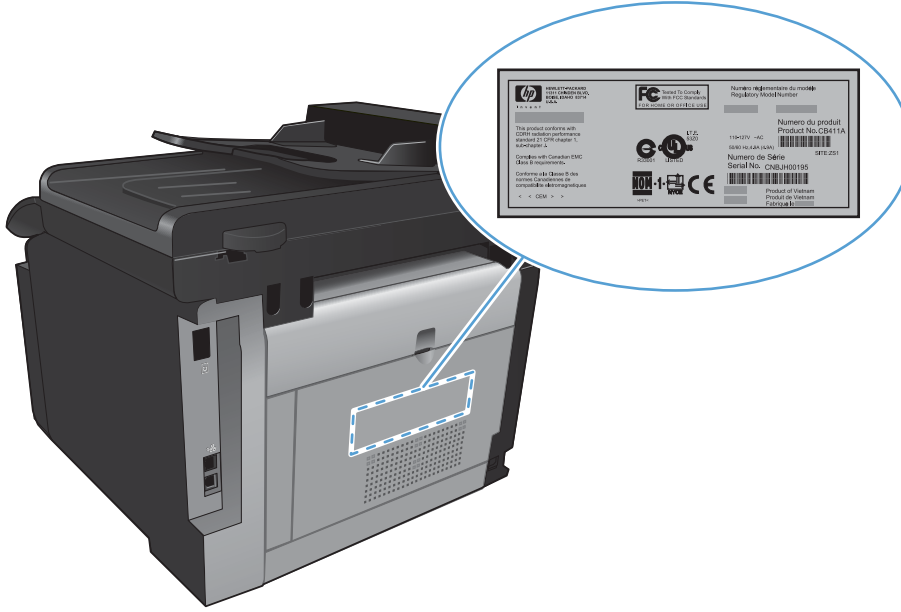

Kontrol paneli düzeni



1	Dokunmatik ekran
---	------------------

2		Kablosuz ışığı: kablosuz ağın etkin olduğunu gösterir. Ürün kablosuz ağla bağlantı kurarken ışık yanıp söner. Bağlandığında, ışığın yanıp sönmeye kesilir ve sürekli yanar. NOT: Yalnızca kablosuz modeller
3		Hazır ışığı: ürünün hazır olduğunu gösterir
4		Dikkat ışığı: ürünle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
5	?	Yardım düğmesi ve ışığı: kontrol paneli yardım sistemine erişim sağlar
6	▶	Sağ ok düğmesi ve ışığı: imleci sağa taşır veya sonraki ekranın görüntüsünü getirir NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
7	✗	İptal düğmesi ve ışığı: ayarları temizler, geçerli işi iptal eder veya geçerli ekrandan çıkar. NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
8	↶	Geri düğmesi ve ışığı: önceki ekrana geri döner NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
9	◀	Sol ok düğmesi ve ışığı: imleci sola taşır NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
10	🏠	Ana sayfa düğmesi ve ışığı: Ana ekrana erişim sağlar

Ana ekrandaki düğmeler

Ana ekran ürün özelliklerine erişim sağlar ve ürün durumunu belirtir.

NOT: Ürün yapılandırmasına bağlı olarak, Ana ekran özellikleri değişebilir. Bazı dillerde düzeni ters sırada olabilir.



1	Ayar  düğmesi: ana menülere erişim sağlar
2	Ağ  düğmesi: ağ ayar ve bilgilerine erişim sağlar. Ağ ayarları ekranından, Ağ Özeti sayfasını yazdırabilirsiniz.
3	Kablosuz  düğmesi: Kablosuz menüsüne ve kablosuz durum bilgilerine erişim sağlar. NOT: Yalnızca kablosuz modeller NOT: Kablosuz ağa bağlandığınızda, bu simge bir grup sinyal gücü çubuğuna dönüşür.
4	Bilgi  düğmesi: ürün durum bilgisi sağlar. Durum özeti ekranından, Yapılandırma Raporu sayfasını yazdırabilirsiniz.
5	Sarf Malzemesi  düğmesi: sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi sağlar. Sarf malzemeleri özeti ekranından, Sarf Malzemesi Durumu sayfasını yazdırabilirsiniz.
6	Ürün durumu
7	USB düğmesi: USB flash disk seçeneklerine erişim sağlar.
8	Tara düğmesi: tarama özelliğine erişim sağlar
9	Faks düğmesi: faks özelliğine erişim sağlar
10	Kopyala düğmesi: kopyalama özelliğine erişim sağlar

Kontrol paneli yardım sistemi

Ürün, her ekranın nasıl kullanılacağını açıklayan dahili bir Yardım sistemine sahiptir. Yardım sistemini açmak için, ekranın sağ üst köşesindeki Yardım ? düğmesine dokununuz.

Yardım, bazı ekranlar için özel konuları arayabileceğiniz genel bir menü açar. Menüdeki düğmelere dokunarak menü yapısı içinde dolaşabilirsiniz.

Bazı Yardım ekranlarında, sıkışmaları giderme gibi işlemlerde size yol gösteren animasyonlar vardır.

Yardım, tek tek işlerin ayarını içeren ekranlar için, ekranla ilgili seçeneklerin açıklandığı bir konu açar.

Ürün hata veya uyarı verirse, sorunu açıklayan iletiyi açmak için Yardım ? düğmesine dokununuz. İleti ayrıca sorunu çözmeye yardımcı olacak yönergeler de içerir.

2 Kontrol paneli menüleri

- [Ayar Menüsü](#)
- [Fonksiyona özgü menüler \(yalnızca\)](#)

Ayar Menüsü

Bu menüyü açmak için, Ayar  düğmesine dokunun. Aşağıdaki alt menüler kullanılabilir:

- Raporlar
- Hızlı Formlar
- Faks Ayarı
- Sistem Ayarı
- Servis
- Ağ Ayarı

Raporlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Demo Sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır
Menü Yapısı	Kontrol paneli menüsü düzen haritasını yazdırır.
Yapılandırma Raporu	Ürün ayarlarının listesini yazdırır
Sarf Malzemesi Durumu	Baskı kartuşu durumunu yazdırır. Aşağıdaki bilgileri içerir: • Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi • Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı • HP baskı kartuşlarının parça numaraları • Yazdırılan sayfa sayısı • Yeni HP baskı kartuşları siparişi verme ve kullanılmış HP baskı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgiler
Ağ Özeti	Aşağıdakilerin durumunu gösterir: • Ağ donanımı yapılandırması • Etkinleştirilen özellikler • TCP/IP ve SNMP bilgileri • Ağ istatistikleri • Kablosuz ağ yapılandırması (yalnızca kablosuz modeller)
Kullanım Sayfası	Ürün tarafından yazdırılan, fakslanan, kopyalanan ve taranan sayfa sayısını görüntüler
PCL Yazı Tipi Listesi	Yüklü olan tüm PCL 5 fontlarının listesini yazdırır
PS Font Listesi	Yüklü olan tüm PS fontlarının listesini yazdırır
PCL6 Yazı Tipi Listesi	Yüklü olan tüm PCL 6 fontlarının listesini yazdırır
Renkli Kullanım Günlüğü	Renkli sarf malzemesi kullanımı ile ilgili bilgileri yazdırır
Servis Sayfası	Servis sayfası yazdırır

Menü öğesi	Açıklama
Tanı Sayfası	Kalibrasyon ve renk kalitesi ile ilgili tanılama bilgilerini yazdırır
Baskı Kalitesi Sayfası	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır

Hızlı Formlar menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Defter Kağıdı	Dar Kuralı	Çizgili defter sayfalarına yazdırır
	Geniş Kuralı	
	Çocuk Kuralı	
Kareli Kağıt	1/8 inç	Kareli defter sayfalarına yazdırır
	5 mm	
Kontrol Listesi	1 Sütun	Basılı onay kutulu satırları olan sayfalar yazdırır
	2 Sütun	
Nota Kağıdı	Dikey	Basılı nota yazma satırları olan sayfalar yazdırır
	Yatay	

Faks Ayarı menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks Ayar Yardımcı Programı			Bu, faks ayarlarını yapılandırmak için bir araçtır. Ekrandaki talimatları uygulayın ve her soru için doğru cevabı seçin.
Temel Ayarlar	Saat/Tarih	(Saat biçimi, geçerli saat, tarih biçimi ve geçerli tarihle ilgili ayarlar.)	Ürünün saat ve tarih ayarlarını belirler.
	Faks Başlığı	Faks numaranızı girin. Firma adını girin.	Alıcı ürüne gönderilen tanımlayıcı bilgileri ayarlar.

Menü öğesi	Alt Menü öğesi	Alt Menü öğesi	Açıklama
	Yanıt Modu	Otomatik*	Yanıt modunu ayarlar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
		Elle	• Otomatik: Ürün, yapılandırılan sayıda çalmadan sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar.
		TAM	• Elle: Ürünün gelen aramayı yanıtlaması için kullanıcının Faksı Başlat düğmesine basması veya bir dahili telefonu kullanması gerekir.
		Faks/Tel	• TAM: Ürünün Aux bağlantı noktasına bağlı bir telesekreter (TAM) bulunmaktadır. Ürün hiçbir gelen aramayı yanıtlamaz, ancak telesekreter aramayı yanıtladıktan sonra faks sesi olup olmadığını dinler.
			• Faks/Tel: Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlar ve aramanın sesli arama mı yoksa faks araması mı olduğunu belirtir. Arama bir faks aramasıysa, ürün normal şekilde faksı alır. Arama sesli bir aramaysa, gelen sesli aramayı kullanıcıya bildirmek için duyulabilir bir çalma sesi çıkarır.
	Açılmadan Önceki Çalma Sayısı		Faks modemin yanıt vermeden önce beklemesi gereken çalma sayısını ayarlar. Varsayılan ayar 5'tir.
	Ayırt Edici Zil Sesi	Tüm Çalmalar*	Ayırt edici zil sesi telefon servisiniz varsa, ürünün gelen aramaları yanıtlama biçimini yapılandırmak için bu öğeyi kullanın.
		Tek	• Tüm Çalmalar: Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
		Çift	• Tek: Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
		Üçlü	• Çift: Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
		Çift ve Üçlü	• Üçlü: Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
			• Çift ve Üçlü: Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
	Arama Öneki	Açık	Üründen faks gönderilirken çevrilmesi gereken önek numarayı belirtir. Bu özelliği açarsanız, ürün numarayı girmenizi ister ve ardından her faks gönderirken o numarayı otomatik olarak ekler.
		Kapalı*	
Gelişmiş Ayarlar	Faks Çözünürlüğü	Standart	Gönderilen belgelerin çözünürlüğünü ayarlar. Daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha fazladır. Böylece daha fazla ayrıntı gösterilir. Daha düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha az olur ve daha az ayrıntı gösterilir, ancak dosya boyutu daha küçük olur ve faks daha kısa sürede iletilir.
		Hassas*	
		Çok yüksek	
		Fotoğraf	
	Açık/Koyu		Giden faksların koyuluk derecesini ayarlar.
	Sayfaya Sığdır	Açık*	Tepsi için ayarlanmış kağıt boyutundan büyük olan gelen faksları küçültür.
		Kapalı	
	Cam Boyutu	Mektup	Flatbed tarayıcıdan taranan belgeler için varsayılan kağıt boyutunu ayarlar.
		A4	

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	Arama Modu	Tonlu* Darbeli	Ürünün, tonlu arama mı yoksa darbeli arama mı kullanacağını ayarlar.
	Meşgulse Tekrar Ara	Açık* Kapalı	Hat meşgul olduğunda ürünün tekrar arama denemesinde bulunup bulunmayacağını ayarlar.
	Cevap Yoksa Tekrar Ara	Açık Kapalı*	Alıcı faks numarası yanıt vermediğinde ürünün tekrar aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.
	İletişim Hatasında Tekrar Ara	Açık* Kapalı	Bir iletişim hatası oluştuğunda ürünün alıcı faks numarasını yeniden aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.
	Çevir Sesini Algıla	Açık Kapalı*	Ürünün faks göndermeden önce çevir sesi olduğunu kontrol edip etmeyeceğini ayarlar.
	Fatura Kodları	Açık Kapalı*	Açık olarak ayarlandığında fatura kodlarının kullanılmasını sağlar. Giden fakslar için, fatura kodunu girebileceğiniz bir istem görüntülenir.
	Dahili Telefon	Açık* Kapalı	Bu özellik etkinleştirildiğinde, dahili telefonda 1-2-3 düğmelerine basarak ürünün gelen bir faks aramasını yanıtlamasını sağlayabilirsiniz.
	Faksları Damgala	Açık Kapalı*	Ürünü, gelen faksların her sayfasına tarihi, saati, gönderenin telefon numarasını ve sayfa numarasını yazdıracak şekilde ayarlar.
	Özel AI	Açık Kapalı*	Özel AI özelliğini Açık olarak ayarlamak bir ürün parolası ayarlanmasını gerektirir. Parola ayarlandıktan sonra, aşağıdaki seçenekler ayarlanır: • Özel AI açılır. • Bellekteki tüm eski fakslar silinir. • Faks iletme ögesi Kapalı olarak ayarlanmış ve değiştirilmesine izin verilmiyor. • Gelen tüm fakslar bellekte depolanır.
	Faks Numarasını Onayla	Açık Kapalı*	Bir faks numarasını ikinci kez girerek doğrulayın.
	Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver	Açık* Kapalı	Gelen faksların sonra yeniden yazdırılmak üzere bellekte depolanıp depolanmayacağını ayarlar.
	Faks/Tel Çalma Süresi	20 30 40 70	Ürünün, gelen sesli aramayı kullanıcıya bildirmek için çıkardığı duyulabilir Faks/Tel çalma sesini kaç saniye sonra durduracağını ayarlar.
	Faks Hızı	Hızlı(V.34)* Orta(V.17) Yavaş(V.29)	İzin verilen faks iletişim hızını ayarlar.

Sistem Ayarı menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Dil	(Kontrol panelinde kullanılabilen görüntüleme dillerinin listesi.)		Kontrol panelinin iletileri ve ürün raporlarını görüntülerken kullanacağı dili ayarlar.
Kağıt Ayarı	Varsayılan Kağıt Boyutu	Mektup	İç raporları, faksları yazdırma veya boyut belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak boyutu ayarlar.
		A4	
		Legal	
	Varsayılan Kağıt Türü	Kullanılabilir kağıt türlerini listeler.	İç raporları, faksları yazdırma veya tür belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak türü ayarlar
	Tepsi 1	Kağıt Türü	Tepsinin boyutunu ve türünü yapılandırır.
		Kağıt Boyutu	
	Kağıt Bitti Eylemi	Sonsuza kadar bekle*	Yazdırma işi mevcut olmayan bir kağıt boyutu veya türü gerektirdiğinde ya da tepsi boş olduğunda ürünün nasıl tepki vereceğini belirler. Sonsuza kadar bekle: Doğru kağıt yüklenene dek ürün bekler. Geçersiz kıl: Belirtilen gecikme süresinden sonra farklı boyutta bir kağıda yazdırır. İptal: Belirtilen gecikme süresinin sonunda yazdırma işini otomatik olarak iptal eder. Geçersiz kıl veya İptal öğesini seçerseniz, kontrol paneli beklenecek süreyi saniye cinsinden belirtmenizi ister.
		İptal	
		Geçersiz kıl	
Baskı Kalitesi	Renk Kalibrasyonu	Şimdi Kalibre Et	Tam kalibrasyon yapar.
		Açılıştaki Kalibrasyon	Şimdi Kalibre Et: Anlık kalibrasyon yapar. Açılıştaki Kalibrasyon: Ürünü açtıktan sonra kalibrasyon yapılana dek bekleyeceği süreyi belirtin.
Ses Seviyesi Ayarları	Alarm Ses Seviyesi		Ürünün ses düzeylerini ayarlayın. Her ses düzeyi ayarı için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: Kapalı Düşük Orta* Yüksek
	Zil Sesi Seviyesi		
	Tuş Sesi Seviyesi		
	Telefon Hattı Ses Seviyesi		

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Güç Tasarrufu Zamanı	Uyuma Gecikmesi	Kapalı 1 Dakika 15 Dakika* 30 Dakika 1 Saat 2 Saat	Ürün uykı moduna girmeden önceki boşta kalma zamanını belirtir.
Saat/Tarih	(Saat biçimi, geçerli saat, tarih biçimi ve geçerli tarihle ilgili ayarlar.)		Ürünün saat ve tarih ayarlarını belirler.
Ürün Güvenliği	Açık Kapalı		Ürünün güvenlik özelliğini ayarlar. Açık ayarını seçerseniz, bir parola ayarlamalısınız.
Çok Düşük Düzeyde	Siyah Kartuş	Durdur Uyar Devam*	Siyah baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında ürünün nasıl davranacağını ayarlar. Durdur: Ürün, kartuş değiştirilene kadar yazdırmayı durdurur. Uyar: Ürün, yazdırmayı durdurur ve kartuşun değiştirilmesini ister. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Devam: Ürün baskı kartuşunun çok azaldığını bildirir, ancak yazdırmaya devam eder.
	Renkli Kartuşlar	Durdur Uyar Devam Siyah Yazdır*	Renkli baskı kartuşlarından biri çok düşük düzeye ulaştığında ürünün nasıl davranacağını ayarlar. Durdur: Ürün, kartuş değiştirilene kadar yazdırmayı durdurur. Uyar: Ürün, yazdırmayı durdurur ve kartuşun değiştirilmesini ister. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Devam: Ürün baskı kartuşunun çok azaldığını bildirir, ancak yazdırmaya devam eder. Siyah Yazdır: Bir renkli baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Ürünü renkli yazdıracak ve baskı kartuşunda kalan toneri çok düşük düzeyin de altında kullanacak şekilde yapılandırmak için, buradaki adımları izleyin: - Ürün kontrol panelinde, Ayar  düğmesine ve sonra Sistem Ayarı düğmesine dokunun. Çok Düşük Düzeyde düğmesine ve sonra Renkli Kartuşlar düğmesine dokunun. Devam düğmesine dokunun. Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Kullanıcı Tanımlı Az	Siyah Cam göbeği Macenta Sarı		Ürünün, baskı kartuşunun azaldığını size bildireceği tahmini kalan ömür yüzdesini yazın.
USB Flash Sürücüsü	Açık Kapalı		USB flash diski etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Renkli Kopyalama	Açık Kapalı		Renkli kopyalamayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Courier Yazı Tipi	Normal Koyu		Courier fontu değerlerini ayarlar.

Servis menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks Servisi	Kayıtlı Faksları Sil		Bellekteki tüm faksları temizler.
	Faks Testini Başlat		Telefon kablosunun doğru prize takıldığını ve telefon hattında bir sinyal olduğunu doğrulamak için bir faks testi yapar. Sonuçları gösteren bir faks testi raporu yazdırılır.
	T.30 İzi Yazdır	Şimdi Hiçbir zaman* Hata Durumunda Arama Sonunda	Faks iletim sorunlarını gidermek için kullanılan bir raporu yazdırır veya ne zaman yazdırılacağını zamanlar.
	Hata Düzeltme	Açık* Kapalı	Hata düzeltme modu gönderme aygıtının, bir hata sinyali algıladığında veriyi tekrar göndermesini sağlar.
	Faks Servisi Günlüğü		Faks hizmeti günlüğü, faks günlüğündeki son 40 girişi yazdırır.

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Temizleme Sayfası			Yazdırılan çıktı üzerinde lekeler veya diğer işaretler görüldüğünde ürünü temizler. Temizleme işlemi, kağıt yolundaki tozu ve toner artıklarını temizler. Seçildiğinde, ürün, Tepsi 1'e düz Letter veya A4 kağıt yerleştirmenizi ister. Temizleme işlemi başlatmak için Tamam düğmesine dokununuz. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.
USB Hızı	Yüksek* Tam		Bilgisayara yapılan USB bağlantısının USB hızını ayarlar. Ürünün gerçekten yüksek hızda çalışabilmesi için, yüksek hızının etkinleştirilmiş olması ve yine yüksek hızda çalışan bir EHCI ana bilgisayar denetleyicisine bağlı olması gerekir. Bu menü ögesi ürünün geçerli çalışma hızını yansıtmaz.
Az Kağıt Kıvrılması	Açık Kapalı*		Yazdırılan sayfalar sürekli olarak kıvrılıyorsa, bu seçenek ürünü kıvrılmayı azaltan moda ayarlar.
Arşiv Yazdırma	Açık Kapalı*		Uzun süre saklanacak sayfalar yazdırılıyorsa, bu seçenek ürünü toner bulaşmasını ve tozlanmasını azaltan bir moda ayarlar.
Üretici Yazılımı Tarih Kodu			Geçerli ürün yazılımı tarih kodunu görüntüler
Varsayılanları Yükle			Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürür

Ağ Ayarı menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Kablosuz Menüsü	Kablosuz Ayarı Sihirbazı	Ürünü kablosuz ağda kurma adımlarında size yol gösterir
	Wi-Fi Korumalı Ayarı	Kablosuz yönlendiriciniz bu özelliği destekliyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanın. Bu en basit yöntemdir.
	Ağ Testini Çalıştır	Kablosuz ağı test eder ve sonuçları içeren bir rapor yazdırır.
	Kablosuz Bağlantıyı Aç/Kapat	Kablosuz ağ özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
TCP/IP Yapıl.	Otomatik* Elle	Otomatik: Ürün, tüm TCP/IP ayarlarını DHCP, BootP veya AutoIP kullanarak otomatik olarak ayarlar. Elle: IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini el ile ayarlayabilirsiniz. Kontrol paneli her adres bölümünün değerlerini belirtmenizi ister. Her bir adres girildiğinde, ürün bir sonrakine gitmeden önce adresi onaylamanızı ister. Üç adres de ayarlandıktan sonra, ağ yeniden başlatılır.
Otomatik Geçiş	Açık* Kapalı	Ürün bir bilgisayara doğrudan bağlı olduğunda, standart 10/100 ağ kablosunun kullanımını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Ağ Servisleri	IPv4 IPv6	IPv4 ve IPv6 protokollerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, tüm protokoller etkinleştirilir.
Bağlantı Hızı	Otomatik* 10T Tam 10T Yarım 100TX Tam 100TX Yarım	Gerekliyorsa bağlantı hızını el ile ayarlar. Bağlantı hızı ayarlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlar.
Varsayılanları Yükle		Tüm ağ yapılandırmalarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

Fonksiyona özgü menüler (yalnızca)

Üründe kopyalama, faksalama, tarama ve USB flash disk kullanma işleri için fonksiyona özgü menüler vardır. Bu menüleri açmak için, kontrol panelinde o fonksiyonun düğmesine dokununuz.

Kopyalama Menüsü

Bu menüyü açmak için [Kopyala](#) düğmesine ve sonra [Ayarlar...](#) düğmesine dokununuz.

 **NOT:** Bu menü ile değiştirilen ayarların süresi son kopyalama tamamlandıktan 2 dakika sonra sona erer.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Kimlik Kopyala			Kimlik kartlarının veya diğer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalar.
NOT: Bu öğe ana Kopyala ekranından kullanılabilir. Ona erişmek için Ayarlar... düğmesine dokunmanız gerekmez.			
Kopya Sayısı	(1–99)		Kopya sayısını belirtir.
Küçült/Büyüt	Orijinal=%100 Legal'den Mektuba=%78 Legal'den A4'e=%83 A4'ten Mektuba=%94 Mektuptan A4'e=%97 Tam Sayfa=%91 Sayfaya Sığdır 2 Sayfa/Yaprak 4 Sayfa/Yaprak Özel: %25 - 400		Kopya boyutunu belirtir.
Açık/Koyu			Kopya kontrastını belirtir.
Optimal Hale Getir	Orijinali Tanımla	Otomatik Seç Karışık Metin Resim	Kopyanın orijinale en iyi şekilde uyması için orijinal belgedeki içeriğin türünü belirtir.
Kağıt	Kağıt Boyutu Kağıt Türü		Kopyaların kağıt boyutunu ve türünü belirtir.
Çoklu Sayfa Kopyalama	Kapalı Açık		Bu özellik açıkken, ürün, tarayıcı camına başka bir sayfa yüklemenizi veya işin tamamlandığını belirtmenizi ister.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Harmanlama	Açık Kapalı		Kopyalama işlerinin harmanlanıp harmanlanmayacağını belirtir
Taslak Modu	Kapalı Açık		Kopyalar için taslak kalitesinde baskı kullanılıp kullanılmayacağını belirtir
Görüntü Ayarı	Açıklık Kontrast Netlik Arka Plan Çıkarma Renk Dengesi Grilik		Kopyaların görüntü kalitesi ayarlarını düzenler
Yeni Varsayılan Olarak Ayarla			Bu menüde yaptığınız değişiklikleri yeni varsayılan ayarlar olarak kaydeder
Varsayılanları Yükle			Bu menünün fabrika varsayılan ayarlarını geri yükler

Faks Menüsü

Bu menüyü açmak için [Faks](#) düğmesine ve sonra [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks Raporları	Faks Onayı	Her Faksta Yalnızca Faks Göndermede Yalnızca Alınan Fakslarda Hiçbir zaman*	Ürünün başarılı bir faks işinden sonra onay raporu yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
	Birinci Sayfayı Ekle	Açık* Kapalı	Ürünün faksın ilk sayfasının küçük bir resmini rapora ekleyip eklemeyeceğini belirler.
	Faks Hata Raporu	Her Hatada* Gönderme Hatalarında Alma Hatalarında Hiçbir zaman	Ürünün başarısız bir faks işinden sonra rapor yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
	Son Arama Raporunu Yazdır		Son faks gönderme veya alma işleminin ayrıntılı bir raporunu yazdırır.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
	Faks Etkinlik Günlüğü	Günlüğü Şimdi Yazdır Otomatik Günlük Yazdırma	Günlüğü Şimdi Yazdır: Bu ürün tarafından gönderilen veya alınan faksların bir listesini yazdırır. Otomatik Günlük Yazdırma: Her faks işinden sonra otomatik olarak bir rapor yazdırır.
	Telefon Defteri Yazdır		Bu ürün için ayarlanmış olan tüm hızlı aramaların listesini yazdırır.
	İstenmeyen Faks Listesi Yazdır		Bu ürüne faks göndermesi engellenen telefon numaralarının listesini yazdırır.
	Fatura Raporunu Yazdır		Giden fakslarda kullanılan fatura kodlarının listesini yazdırır. Bu rapor, her kod için ne kadar gönderilen faksın faturalandığını gösterir. Bu menü öğesi yalnızca fatura kodları özelliği açık olduğunda görüntülenir.
	Tüm Faks Raporlarını Yazdır		İlgili tüm faks raporlarını yazdırır.
Gönderme Seçenekleri	Sonra Faks Gönder		Faksın daha ilerideki bir tarih ve saatte gönderilmesine olanak tanır.
	Faks Yayımla		Birden çok alıcıya faks gönderir.
	Faks İş Durumu		Bekleyen faks işlerini görüntüler ve bekleyen faks işlerini iptal etmenize olanak tanır.
	Faks Çözünürlüğü	Standart Hassas Çok yüksek Fotoğraf	Gönderilen belgelerin çözünürlüğünü ayarlar. Daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha fazladır. Böylece daha fazla ayrıntı gösterilir. Daha düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha az olur ve daha az ayrıntı gösterilir, ancak dosya boyutu daha küçük olur.
Alma Seçenekleri	Özel Faksları Yazdırma		Özel alma özelliği açıldığında depolanan faksları yazdırır. Bu menü öğesi yalnızca özel alma özelliği açık olduğunda görüntülenir. Ürün sistem parolasını ister.

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	İstenmeyen Faksları Engelle	Numara Ekle Numarayı Sil Tüm Numaraları Sil İstenmeyen Faks Listesi Yazdır	İstenmeyen faks listesini değiştirir. İstenmeyen faks listesi en fazla 30 numara olabilir. Ürün istenmeyen faks numaralarından bir çağrı aldığı anda, gelen faksı siler. Ayrıca, istenmeyen faksı iş hesabı bilgileriyle birlikte etkinlik günlüğüne kaydeder.
	Faksları Yeniden Yazdır		Kullanılabilen bellekte depolanan alınan faksları yazdırır. Bu öge yalnızca Faks Ayarı menüsünde Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliği açıldıysa kullanılabilir.
	Faksı İlet	Açık Kapalı*	Ürünü, aldığı tüm faksları başka bir faks makinesine gönderecek şekilde ayarlar.
	Yoklama Alımı		Ürünün, yoklamalı gönderme özelliği etkinleştirilmiş olan başka bir faks makinesini aramasını sağlar.
Telefon Defteri Ayarı	Tek Ayar		Faks telefon defterindeki hızlı aramaları ve grup arama girişlerini düzenler. Ürün en çok 120 telefon defteri girişini destekler; bunlar tekil veya grup girişleri olabilir.
	Grup Ayarı		
	Girişi Sil	Özel bir telefon defteri girişini siler.	
	Tüm Girişleri Sil	Telefon defterindeki tüm girişleri siler	
	Raporu Şimdi Yazdır	Telefon defterindeki tüm ayrı ve grup arama girişlerini yazdırır.	
Varsayılanları Değiştir			Faks Ayarı menüsünü açar.

Tarama Menüsü

Menü ögesi	Açıklama
USB Sürücüsüne Tara	Belgeyi tarar ve .PDF dosyası veya .JPEG resmi olarak USB flash diske kaydeder.

USB Flash Sürücüsü

Menü öğesi	Açıklama
Belgeleri Yazdır	USB diske depolanmış belgeleri yazdırır. Belgelerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın. Yazdırmak istediğiniz belgelerin adına dokununuz. Kopya sayısı, kağıt boyutu veya kağıt türü gibi ayarları değiştirmek için özet ekranına dokununuz. Belgeleri yazdırmaya hazır olduğunuzda Yazdır düğmesine dokununuz.
Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır	USB diskteki fotoğrafların önizleme görüntüsünü gösterir. Fotoğraflar arasında gezinmek için ok düğmelerini kullanın. Yazdırmak istediğiniz her fotoğrafın önizleme görüntüsüne dokununuz. Ayarları düzenleyebilir ve değişiklikleri yeni varsayılan ayarlar olarak kaydedebilirsiniz. Fotoğrafları yazdırmaya hazır olduğunuzda Yazdır düğmesine dokununuz.
USB Sürücüsüne Tara	Belgeyi tarar ve .PDF dosyası veya .JPEG resmi olarak USB flash diske kaydeder.

3 Windows için yazılım

- [Windows için desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Windows için desteklenen yazıcı sürücüler](#)
- [Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme](#)
- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme](#)
- [Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme](#)
- [Windows yazılımını kaldırma](#)
- [Windows için desteklenen yardımcı programlar](#)
- [Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar](#)

Windows için desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

Önerilen yazılım yüklemesi

- Windows XP (32 bit, Service Pack 2)
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Windows 7 (32 bit ve 64 bit)

Yalnızca yazdırma ve tarama sürücüler

- Windows 2003 Server (32 bit, Service Pack 3)
- Windows 2008 Server

Windows için desteklenen yazıcı sürücüler

- HP PCL 6 (bu, varsayılan yazıcı sürücüsüdür)
- Windows Postscript için HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü
- PCL 5 için HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü

Yazıcı sürücüler, sık yapılan yazdırma işleriyle ilgili yönergelerin bulunduğu çevrimiçi Yardım'ı içerir ve yazıcı sürücüsündeki düğmeleri, onay kutularını ve açılır listeleri açıklar.

 **NOT:** UPD ile ilgili daha fazla bilgi için www.hp.com/go/upd adresine bakın.

Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme

Yazıcı sürücüler ürün özelliklerine erişim sağlar ve bilgisayarın ürünle iletişim kurmasına olanak verir (bir yazıcı dili kullanarak). Ek yazılımlar ve diller için aygıtın CD'sindeki yükleme notlarına ve benio ku dosyalarına bakın.

HP PCL 6 sürücüsü açıklaması

- Yazıcı Ekle sihirbazından yüklenir
- Varsayılan sürücü olarak sağlanır
- Desteklenen tüm Windows ortamlarındaki yazdırma işlemleri için önerilir
- Pek çok kullanıcı için toplamda en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hızı sağlamak için tasarlanan Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI) ile çalışmak üzere geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

HP UPD PS sürücüsü açıklaması

- www.hp.com/support/CM1410series adresinden Web'den indirilebilir
- Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer yüksek oranda grafik içeren yazılım programlarıyla yazdırmak için önerilir
- Postscript öykünme üzerinden yazdırma gereksinimleri veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar

HP UPD PCL 5 sürücüsü açıklaması

- www.hp.com/support/CM1410series adresinden Web'den indirilebilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleriyle uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla yazdırmak için en iyi seçimdir
- Birden çok yazıcı modeliyle kullanılmak üzere tek bir sürücü sağlanması hedeflenen, şirketlere yönelik Windows ortamlarında kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır
- Mobil Windows bilgisayarından birden çok yazıcı modeline yazdırıldığında tercih edilir

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme

Ayarları değiştirme aracı	Ayarları değiştirme yöntemi	Değişikliklerin süresi	Değişikliklerin hiyerarşisi
Yazılım programı ayarları	Yazılım programındaki Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı veya benzer bir komutu tıklayın.	Bu ayarlar yalnızca geçerli yazdırma işi için etkili olur.	Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
Yazılım programındaki Yazıcı Özellikleri	Her yazılım programı için adımlar değişiktir. Bu yordam en yaygın olanıdır. 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklayın. 2. Ürünü seçin ve ardından Özellikler veya Tercihler'i tıklayın. 3. Sekmelerden birindeki ayarları değiştirin.	Bu ayarlar yazılım programının geçerli oturumu için etkili olur.	Burada değiştirilen ayarlar, varsayılan yazıcı sürücüsü ayarlarını ve varsayılan ürün ayarlarını geçersiz kılar.
Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları	1. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesini açın ve bu ürünü seçin. NOT: Bu adım her işletim sisteminde farklıdır. 2. Yazıcı'yı tıklayın ve sonra Yazdırma Tercihleri'ni tıklayın. 3. Sekmelerden birindeki ayarları değiştirin.	Siz yeniden değiştirene dek bu ayarlar yürürlükte kalır. NOT: Bu yöntem, yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını tüm yazılım programları için değiştirir.	Yazılım programındaki ayarları değiştirerek bu ayarları geçersiz kılabilirsiniz.
Varsayılan ürün ayarları	Ürün ayarlarını kontrol panelinde veya ürününüzle birlikte gelen ürün yönetimi yazılımında değiştirin.	Siz yeniden değiştirene dek bu ayarlar yürürlükte kalır.	Başka herhangi bir araçla değişiklik yaparak bu ayarları geçersiz kılabilirsiniz.

Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını deęiřtirme

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde deęiřtirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.

İzlenecek adımlar deęişebilir; bu en yaygın yordamdır.

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları deęiřtirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows Vista: **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklatın.

Windows 7: **Başlat**'ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Ürün yapılandırma ayarlarını deęiřtirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows Vista: **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklatın.

Windows 7: **Başlat**'ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i veya **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Windows yazılımını kaldırma

Windows XP

1. **Başlat'**ı ve ardından **Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır'**ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows Vista ve Windows 7

1. **Başlat'**ı ve ardından **Tüm Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır'**ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows için desteklenen yardımcı programlar

- HP Web Jetadmin
- HP Katıştırılmış Web Sunucusu
- HP ToolboxFX

Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları

- Yazılım yükleyici - yazdırma sistemi yükleme işlemini otomatikleştirir
- Çevrimiçi Web kaydı
- HP LaserJet Tarama
- PC Faks Gönderme

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar

İşletim Sistemi	Yazılım
UNIX	HP-UX ve Solaris ağları için, UNIX için HP Jetdirect yazıcı yükleyicisini yüklemek üzere www.hp.com/support/net_printing adresini ziyaret edin.
Linux	Bilgi için www.hp.com/go/linuxprinting adresine gidin.

4 Ürünü Mac ile kullanma

- [Mac için yazılım](#)
- [Mac ile yazdırma](#)
- [Mac ile faks gönderme](#)
- [Mac ile tarama](#)

Mac için yazılım

Mac için desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki Mac işletim sistemlerini destekler:

- Mac OS X 10.5, 10.6 ve sonrası

NOT: Mac OS X 10.5 ve üzeri için, PPC ve Intel® Core™ İşlemci tabanlı Mac'ler desteklenir. Mac OS X 10.6, Intel Core Processor Mac'ler desteklenir.

Mac için desteklenen yazıcı sürücüler


HP LaserJet yazılımı yükleyicisi Mac OS X bilgisayarlarıyla kullanılmak üzere PostScript® Yazıcı Tanımı (PPD) dosyaları, Yazıcı İletişim Kutusu Uzantıları (PDE) sağlar. HP yazıcı PPD ve PDE dosyaları, yerleşik Apple PostScript yazıcı sürücülerıyla birlikte, tüm baskı işlevlerini ve belirli HP yazıcı özelliklerine erişim sağlar.

Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme

Ürüne doğrudan bağlanmış Mac bilgisayarları için yazılım yükleme

Bu yazıcı, USB 2.0 bağlantısını destekler. A-B tipi USB kablosu kullanın. HP, en fazla 2 metre uzunluğunda kablo kullanılmasını önerir.

1. USB kablosunu ürüne ve bilgisayara bağlayın.

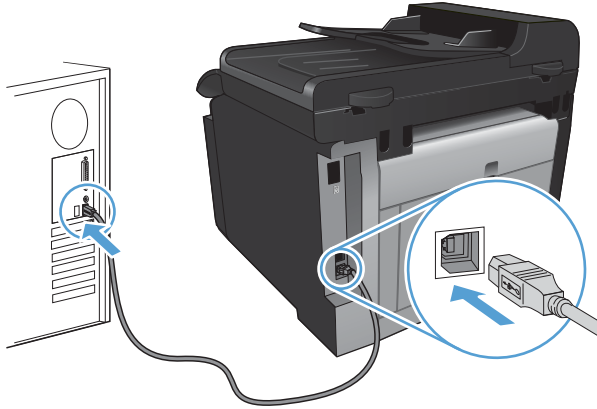

2. CD'den yazılımı yükleyin.
3. HP Yükleyici simgesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Tebrikler ekranında, **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. Yazdırma yazılımının düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

Kablosuz ağdaki Mac bilgisayarları için yazılım yükleme

Ürün yazılımını yüklemeyen önce, ürünün ağ kablosu kullanılarak ağa bağlanmadığından emin olun.

Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, kablosuz yönlendirici ağ ayarlarını sistem yöneticinizden alın veya aşağıdaki görevleri tamamlayın:

- Kablosuz ağ adını veya hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) edinin.
- Kablosuz ağın güvenlik parolasını veya şifreleme anahtarını belirleyin.

Ürünü WPS kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı Kurulum'u (WPS) destekliyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için en kolay yöntem budur.

1. Ana ekrandan Kablosuz  düğmesine dokununuz.
2. **Kablosuz Menü**sü düğmesine ve sonra **Wi-Fi Korumalı Ayar**ı düğmesine dokununuz.
3. Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - **İtme düğmesi:** **İtme düğmesi** seçeneğini belirleyin ve kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.
 - **PIN:** **PIN Oluştur** seçeneğini belirleyin ve kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Ürün, kablosuz yönlendiricinin kurulum ekranına yazmanız gereken benzersiz bir PIN oluşturur. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.

 **NOT:** Bu yöntem başarılı olmazsa, ürün kontrol panelinde Kablosuz Ayar Sihirbazı'nı kullanmayı veya USB kablo bağlantısı yöntemini kullanmayı deneyin.

Ürünü Kablosuz Ayar Sihirbazı'nı kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Kablosuz  düğmesine dokununuz.
2. **Kablosuz Menü**sü düğmesine ve sonra **Kablosuz Ayar Sihirbazı** düğmesine dokununuz.
3. Ürün kullanılabilir kablosuz ağları tarar ve bir ağ adı listesi (SSID) döndürür. Varsa, listeden kablosuz yönlendiricinizin SSID'sini seçin. Kablosuz yönlendiricinizin SSID'si listede yoksa, **SSID'yi girin** düğmesine dokununuz. Ağ güvenliği türü sorulduğunda, kablosuz yönlendiricinizin kullandığı seçeneği belirleyin. Kontrol paneli ekranında bir tuş takımı açılır.
4. Kablosuz yönlendiriciniz WPA güvenliğini kullanıyorsa, parolayı tuş takımında yazın.
Kablosuz yönlendiriciniz WEP güvenliğini kullanıyorsa, anahtar tuş takımında yazın.
5. **Tamam** düğmesine dokununuz ve ürün kablosuz yönlendiriciyle bağlantı kurarken bekleyin. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.

Ürünü USB kablosunu kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanın. Ayarları aktarmak için USB kablo kullanmak kablosuz bağlantıyı

kurmayı kolaylaştırır. Kurulum tamamlandıktan sonra, USB söküp kablosuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

1. Yazılım yükleme CD'sini bilgisayarın CD tepsisine yerleştirin.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde **Kablosuz ağla bağlan** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde USB kablosunu ürüne bağlayın.

△ **DİKKAT:** Yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

3. Yükleme tamamlandığında, ürünün SSID adı olduğundan emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
4. Yükleme tamamlandığında, USB kablosunu çıkarın.

Mac işletim sistemlerinden yazılım kaldırma

Yazılımı kaldırmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. Ürünün bilgisayarla bağlantısını kesin.
2. **Uygulamalar'**ı açın.
3. **Hewlett Packard'**ı seçin.
4. **HP Kaldırma Programı'**nı seçin.
5. Aygıt listesinden ürünü seçin ve **Kaldır** düğmesini tıklayın.
6. Yazılım kaldırıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatın ve Çöp Sepeti'ni boşaltın.

Mac için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme
1. Dosya menüsünde Yazdır düğmesini tıklayın. 2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.	1. Dosya menüsünde Yazdır düğmesini tıklayın. 2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme. 3. Ön ayarlar menüsünde Farklı Kaydet... seçeneğini tıklayın ve ön ayar için bir ad yazın. Bu ayarlar Ön ayarlar menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.	Mac OS X 10.5 ve 10.6 1. Apple menüsünde , Sistem Tercihleri menüsünü ve ardından Yazdır ve Faksla simgesini tıklayın. 2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin. 3. Seçenekler ve Sarf Malzemeleri düğmesini tıklayın. 4. Sürücü sekmesini tıklayın. 5. Yüklenen seçenekleri yapılandırın.

Mac bilgisayarlar için yazılım

HP Utility for Mac (Mac için HP Yardımcı Programı)

Yazıcı sürücüsünde olmayan ürün özelliklerini ayarlamak için HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) kullanın.

Ürün bir evrensel seri veri yolu (USB) kablosu kullanıyorsa veya TCP/IP tabanlı bir ağa bağlıysa HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) kullanabilirsiniz.

HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) açma

▲ Yuvaradan, **HP Utility**'yi (HP Yardımcı Programı) tıklatın.

-veya-

Uygulamalar'dan, **Hewlett Packard**'ı ve **HP Utility**'yi (HP Yardımcı Programı) tıklatın.

HP Utility (HP Yardımcı Programı) özellikleri

Aşağıdaki işleri gerçekleştirmek için HP Utility (HP Yardımcı Programı) yazılımını kullanın:

- Sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi edinme.
- Ürün hakkında üretici yazılımı sürümü ve seri numarası gibi bilgiler edinme.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırma.
- IP tabanlı ağa bağlı ürünler için, ağ bilgileri edinme ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma.
- Tepsinin kağıt türünü ve boyutunu yapılandırma.
- Dosyaları ve yazı tiplerini bilgisayardan ürüne aktarma.
- Ürün yazılımını güncelleme.
- Renk kullanım sayfasını görüntüleme.
- Temel faks ayarlarını yapılandırma.

Mac için desteklenen yardımcı programlar

HP Katıştırılmış Web Sunucusu

Ürün, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna sahiptir.

Mac ile yazdırma

Mac ile yazdırma işini iptal etme

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.

 **NOT:** İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
 - **Mac yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklatarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil**'i tıklatın.

Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
4. **Son işlem** menüsünü açın.
5. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
6. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

Mac OS X 10.5 ve 10.6	1. Dosya menüsünü açın, Yazdır seçeneğini tıklatın.
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.	2. Sayfa Yapısı düğmesini tıklatın. 3. Ürünü ve sonra da Kağıt Boyutu ve Yön seçenekleri için doğru ayarları seçin.
	1. Dosya menüsünü açın, Yazdır seçeneğini tıklatın. 2. Kağıt İşleme menüsünü açın. 3. Hedef Kağıt Boyutu alanında Kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçekle kutusunu tıklatın ve açılan listeden boyutu seçin.

Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma

Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

Yazdırma ön ayarı oluşturma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. Yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
5. **OK** düğmesini tıklatın.

Yazdırma ön ayarlarını kullanma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Ön ayarlar** menüsünde, yazdırma ön ayarını seçin.



NOT: Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **standart** seçeneğini işaretleyin.

Mac ile bir kapak sayfası yazdırma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Kapak Sayfası** menüsünü açın ve kapak sayfasının yazdırılacağı konumu seçin. **Belgeden Önce** veya **Belgeden Sonra** düğmesini tıklatın.
4. **Kapak Sayfası Türü** menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.




NOT: Boş bir kapak sayfası yazdırmak için, **standart** seçeneğini **Kapak Sayfası Türü** menüsünden belirleyin.

Mac ile filigranlar kullanma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Filigranlar** menüsünü açın.
3. **Mod** menüsünden, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak için **Filigran** seçeneğini belirleyin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için **Kaplama** seçeneğini belirleyin.
4. **Sayfalar** menüsünden, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı yazdırılacağını seçin.
5. **Metin** menüsünden, standart iletilerden birini seçin veya **Özel** seçeneğini belirleyin kutuya yeni bir ileti yazın.
6. Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.

Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

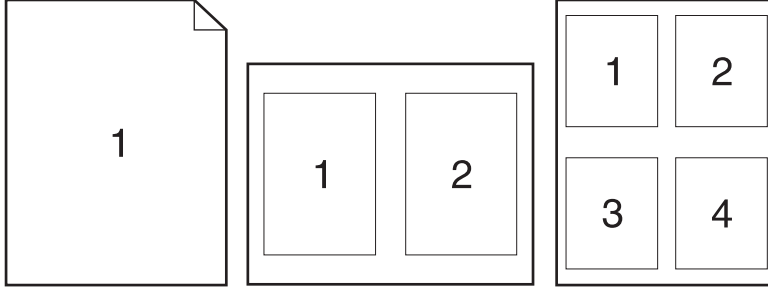

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Düzen** menüsünü açın.
4. **Yaprak başına sayfa** menüsünde, her bir kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
5. **Düzen Yönü** alanında, yaprak üzerindeki sayfaların sırasını ve yerleşimini seçin.
6. **Kenarlıklar** menüsünden, yaprak üzerindeki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı)

1. Tepsilerden birine, baskı işini tamamlamak için yeterli miktarda kağıt yerleştirin.
2. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
3. **Son işlem** menüsünü açıp **El İle Dupleks** sekmesini tıklayın veya **El İle Dupleks** menüsünü açın.
4. **El İle Dupleks** kutusunu tıklayın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklayın. İkinci yarıyı yazdırmak için Tepsi 1'de bulunan çıktı yığınının değiştirilmeden önce, bilgisayar ekranında görüntülenen açılır penceredeki yönergeleri uygulayın.
6. Ürüne gidin ve varsa Tepsi 1'deki boş kağıtları çıkarın.
7. Yazdırılan yığını yazdırılan yüz alta gelecek şekilde Tepsi 1'e yerleştirin.
8. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine dokunun.

Mac ile renk seçeneklerini belirtme

Renklerin yazılım programlarından nasıl yorumlanıp yazdırılacağını denetlemek için **Renk Seçenekleri** veya **Renk/Kalite Seçenekleri** menüsünü kullanın.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Renk Seçenekleri** menüsünü veya **Renk/Kalite Seçenekleri** menüsünü açın.
4. **Gelişmiş** menüsünü açın veya ilgili sekmeyi seçin.
5. Metin, grafik ve fotoğraf ayarlarını ayrı ayrı belirleyin.

Mac ile Hizmetler menüsünü kullanma

Ürün ağa bağlıysa, ürün ve sarf malzemesi durum bilgilerini almak için **Services** (Servisler) menüsünü kullanın.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Hizmetler** menüsünü açın.
3. Katıştırılmış Web sunucusunu açmak ve bir bakım görevi gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın:
 - a. **Aygıt Bakımı** sekmesini seçin.
 - b. Açılır listeden bir görev seçin.
 - c. **Başlat** düğmesini tıklatın.
4. Bu ürünle ilgili çeşitli destek Web sitelerine gitmek için aşağıdakileri yapın:
 - a. **Web'deki Hizmetler** sekmesini seçin.
 - b. Menüden bir seçenek belirleyin.
 - c. **Git!** düğmesini tıklatın.

Mac ile faks gönderme

Faks sürücüsüne yazdırarak faks göndermek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Fakslamak istediğiniz belgeyi açın.
2. **Dosya**'yı tıklatın ve ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
3. **Yazıcı** açılan menüsünde, kullanmak istediğiniz faks yazdırma kuyruğunu seçin.
4. **Kopya Sayısı** alanında, gerekirse kopya sayısını ayarlayın.
5. **Kağıt Boyutu** açılan menüsünde, gerekirse kağıt boyutunu ayarlayın.
6. **Faks Bilgisi** alanında, bir veya daha fazla alıcının faks numarasını girin.



NOT: Çevirme öneki eklemeniz gerekirse, **Çevirme Öneki** alanına girin.

7. **Faks**'ı tıklatın.

Mac ile tarama

Bir Mac bilgisayarına görüntü taramak için HP Tarama yazılımını kullanın.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. **Uygulamalar** klasörünü açın ve **Hewlett-Packard**'ı tıklatın. **HP Tarama**'yı çift tıklatın.
3. **HP Tarama** menüsünü açın ve **Tercihler**'i tıklatın. **Tarayıcı** açılan menüsünde, listeden bu ürünü seçin ve **Devam**'ı tıklatın.
4. Görüntü ve metin için kabul edilebilir sonuçlar veren standart ön ayarları kullanmak için, **Tara** düğmesini tıklatın.

Resim veya metin belgeleri için iyileştirilmiş ön ayarları kullanmak üzere, **Tarama Ön Ayarları** açılan menüsünü seçin. Ayarları yapmak için, **Düzenle** düğmesini tıklatın. Taramaya hazır olduğunuzda **Tara** düğmesini tıklatın.
5. Daha fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yerleştirin ve **Tara**'yı tıklatın. Geçerli listeye yeni sayfalar eklemek için **Listeye Ekle**'yi tıklatın. Tüm sayfaları tarayana dek bu işlemi tekrar edin.
6. **Kaydet** düğmesini tıklatın ve bilgisayarınızda dosyayı kaydetmek istediğiniz klasöre gidin.



NOT: Taranmış resimleri şimdi yazdırmak için, **Yazdır** düğmesini tıklatın.

5 Ürünü bağlama

- [Desteklenen ağ işletim sistemleri](#)
- [USB ile bağlanma](#)
- [Ağa bağlanma](#)

Desteklenen ađ işletim sistemleri

- Windows 7
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Windows XP (32 bit, Service Pack 2)
- Windows Server 2003 (Service Pack 3)
- Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit)
- Mac OS X v10.5 ve v10.6

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyle ađ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin deđil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlevidir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.


USB ile bağlanma

Bu yazıcı, USB 2.0 bağlantısını destekler. A-B tipi USB kablosu kullanın. HP, en fazla 2 metre uzunluğunda kablo kullanılmasını önerir.

△ **DİKKAT:** Yükleme yazılımı sizden isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

CD'den yükleme

1. Bilgisayardaki tüm açık programlardan çıkın.
2. Yazılımı CD'den yükleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. İstendiğinde, **USB kablo kullanarak doğrudan bu bilgisayara bağlan** seçeneğini belirtin ve **Sonraki** düğmesini tıklatın.
4. Yazılım tarafından istendiğinde, USB kablosunu ürüne ve bilgisayara takın.

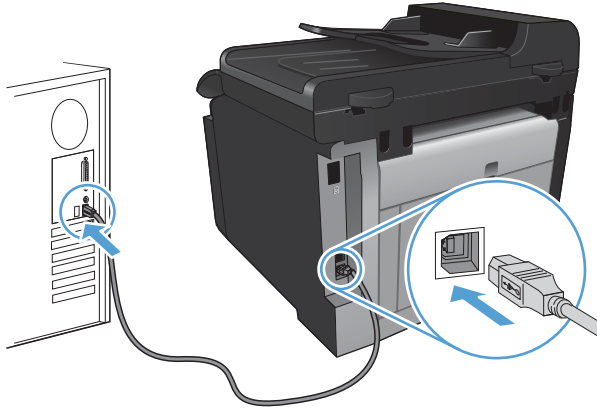

5. Yüklemenin sonunda, **Son** düğmesini tıklatın.

6. **Ek Seçenek** ekranında, daha başka yazılımlar yükleyebilir veya **Son** düğmesini tıklatabilirsiniz.
7. Yazdırma yazılımının düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

Ağa bağlanma

Desteklenen ağ protokolleri


Ağ bağlantısı bulunan bir ürünü bir ağa bağlamak için, aşağıdaki protokollerden birini veya birkaçını kullanan bir ağ gereksiniminiz vardır:

- TCP/IP (IPv4 veya IPv6)
- Bağlantı Noktası 9100
- LPR
- DHCP
- AutoIP
- SNMP
- Bonjour
- SLP
- WSD
- NBNS
- LLMNR

Ürünü kablolu ağa yükleme

IP adresini yapılandırma

1. Ağ kablosunu ürüne ve ağa bağlayın.

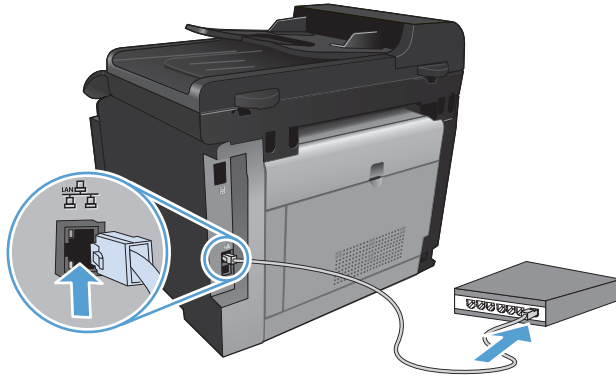

2. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre içinde ağ ürünü tanır ve ürün için bir IP adresi veya ana makine adı atar.
3. Ürün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın .

4. Yapılandırma raporunu yazdırmak için **Raporlar** menüsüne ve sonra **Yapılandırma Raporu** düğmesine dokunun.
5. Yapılandırma raporundan IP adresini bulun.

Yazılımı yükleme

Ürünü kablosuz ağa yükleme

Ürünü WPS kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı Kurulum'u (WPS) destekliyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için en kolay yöntem budur.

1. Ana ekrandan Kablosuz  düğmesine dokunun.
2. **Kablosuz Menü**sü düğmesine ve sonra **Wi-Fi Korumalı Ayar**ı düğmesine dokunun.
3. Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - **İtme düğmesi:** **İtme düğmesi** seçeneğini belirleyin ve kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.
 - **PIN:** **PIN Oluştur** seçeneğini belirleyin ve kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Ürün, kablosuz yönlendiricinin kurulum ekranına yazmanız gereken benzersiz bir PIN oluşturur. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.

 **NOT:** Bu yöntem başarılı olmazsa, ürün kontrol panelinde Kablosuz Ayarları Sihirbazı'nı kullanmayı veya USB kablo bağlantısı yöntemini kullanmayı deneyin.

Ürünü Kablosuz Ayarları Sihirbazı'nı kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Kablosuz  düğmesine dokunun.
2. **Kablosuz Menü**sü düğmesine ve sonra **Kablosuz Ayarları Sihirbazı** düğmesine dokunun.
3. Ürün kullanılabilir kablosuz ağları tarar ve bir ağ adı listesi (SSID) döndürür. Varsa, listeden kablosuz yönlendiricinizin SSID'sini seçin. Kablosuz yönlendiricinizin SSID'si listede yoksa, **SSID'yi girin** düğmesine dokunun. Ağ güvenliği türü sorulduğunda, kablosuz yönlendiricinizin kullandığı seçeneği belirleyin. Kontrol paneli ekranında bir tuş takımı açılır.
4. Kablosuz yönlendiriciniz WPA güvenliğini kullanıyorsa, parolayı tuş takımında yazın.
Kablosuz yönlendiriciniz WEP güvenliğini kullanıyorsa, anahtarı tuş takımında yazın.
5. **Tamam** düğmesine dokunun ve ürün kablosuz yönlendiriciyle bağlantı kurarken bekleyin. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.

Ürünü USB kablosunu kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanın. Ayarları aktarmak için USB kablo kullanmak kablosuz bağlantıyı kurmayı kolaylaştırır. Kurulum tamamlandıktan sonra, USB söküp kablosuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

1. Yazılım yükleme CD'sini bilgisayarın CD tepsisine yerleştirin.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde **Kablosuz ağla bağlan** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde USB kablosunu ürüne bağlayın.

△ **DİKKAT:** Yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

3. Yükleme tamamlandığında, ürünün SSID adı olduğundan emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
4. Yükleme tamamlandığında, USB kablosunu çıkarın.

Ağda bulunan bir kablosuz ürün için yazılımı yükleme

Ürünün kablosuz ağda IP adresi varsa ve ürün yazılımını bir bilgisayara yüklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. Ürün kontrol panelinden, ürünün IP adresini elde etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
2. Yazılımı CD'den yükleyin.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. İstendiğinde, **Kablosuz ağla bağlan** seçeneğini belirtin ve **Sonraki** düğmesini tıklatın.
5. Varolan yazıcılar listesinden doğru IP adresine sahip yazıcıyı seçin.

Kablosuz ağ bağlantısını kesme

Ürünün kablosuz bir ağ ile bağlantısını kesmek isterseniz, üründeki kablosuz işlevini kapatabilirsiniz.

1. Ürün kontrol panelinde, Kablosuz  düğmesine ve sonra **Kablosuz Menü** düğmesine dokunun.
2. **Kablosuz Bağlantıyı Aç/Kapat** düğmesine ve sonra **Kapalı** düğmesine dokunun.
3. Kablosuz biriminin kapatıldığını doğrulamak için **Raporlar** menüsünden bir **Ağ Özeti** sayfası yazdırın ve ardından kablosuz özelliğini devre dışı olarak listelediğini doğrulayın.

Kablosuz ağda paraziti azaltma

Aşağıdaki ipuçları, kablosuz ağda paraziti azaltabilir:

- Kablosuz aygıtları dosya dolapları gibi büyük metal eşyalardan ve mikrodalga fırın, telsiz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutun. Bu eşyalar radyo sinyallerini bozabilir.
- Kablosuz aygıtları büyük taş duvarlı yapılardan ve diğer bina yapılarından uzak tutun. Bu nesneler radyo dalgalarını emebilir ve sinyal gücünü zayıflatabilir.
- Kablosuz yönlendiriciyi, ağdaki kablosuz ürünlerin görebileceği merkezi bir konuma yerleştirin.


Gelişmiş kablosuz kurulumu

Kablosuz iletişim modları

İki kablosuz iletişim modundan birini kullanabilirsiniz: altyapı veya geçici.


Altyapı kablosuz ağı
(önerilen)

Ürün, ağıdaki diğer aygıtlarla kablosuz yönlendirici aracılığıyla iletişim kurar.

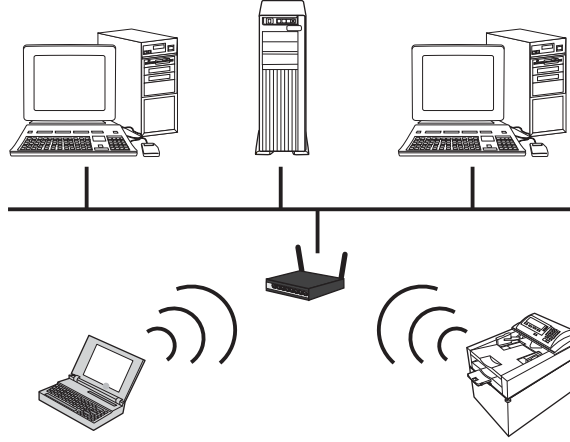

Geçici kablosuz ağı

Ürün, diğer kablosuz aygıtlarla kablosuz yönlendiriciyi kullanmadan doğrudan iletişim kurar.

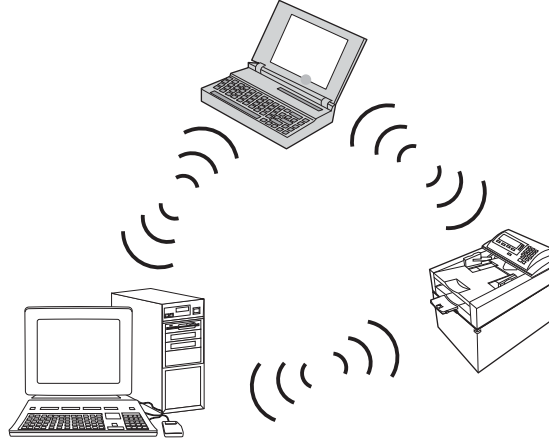

Geçici ağıdaki tüm aygıtlarda şunlar olmalıdır:

- 802.11b/g uyumluluğu
- Aynı SSID
- Aynı alt ağı ve kanal
- Aynı 802.11b/g güvenlik ayarları

Kablosuz güvenliği

Kablosuz ağınıza diğer kablosuz ağlardan daha kolay ayırt edilmesini sağlamak için, kablosuz yönlendiriciniz için benzersiz ağı adı (SSID) kullanın. Kablosuz yönlendiricinizin bir varsayılan ağı adı olabilir; bu genellikle üreticisinin adıdır. Ağı adını değiştirme hakkında bilgi için, kablosuz yönlendiriciyle birlikte gelen belgelere bakın.

Diğer kullanıcıların ağınıza erişmesine engel olmak için, WPA veya WEP veri şifrelemesini etkinleştirin.

- Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP): WEP, 802.11 standardında özgün bir yerel güvenlik düzeneğidir. Diğer kullanıcıların ağınıza erişebilmek için girmeleri gereken, onaltılık veya alfasayısal karakterlerden oluşan benzersiz bir anahtar oluşturursunuz.
- Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA): WPA, şifreleme için geçici anahtar bütünlüğü protokolünü (TKIP) kullanır ve 802.1X kimlik doğrulamasından yararlanır. WEP'in bilinen tüm zayıf noktalarını giderir. Diğer kullanıcıların ağınıza erişebilmek için girmeleri gereken, harf ve rakamların bileşiminden oluşan benzersiz bir parola oluşturursunuz.
- WPA2, gelişmiş şifreleme standardı (AES) sağlar ve WPA'nın geliştirilmiş halidir.

Ürünü geçici kablosuz ağa bağlama

Ürünü eşdüzeyle (geçici) bir yüklemeye kablosuz olarak bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.

1. Ürünün Ethernet kablosu ile ağa bağlanmadığından emin olun.
2. Ürünü açın ve sonra kablosuz işlevini açın.
3. Ürünün fabrika varsayılan ağ ayarlarını kullandığından emin olun.
4. Ürünün kablosuz işlevini yeniden açın.
5. [Ağ Özeti](#) sayfası yazdırın ve kablosuz ağ adını (SSID) bulun. [Raporlar](#) menüsünü açın ve [Ağ Özeti](#) seçeneğini belirleyin.
6. Bilgisayarınızdaki kablosuz ağ listesini yenileyin ve ardından ürün kablosuz ağ adını (SSID) tıklatın ve ağa bağlanın.
7. Birkaç dakika sonra, bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ardından ürünün IP adresini bulun.
8. Bilgisayarda, ürün CD'sini yerleştirin ve yazılımı yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde **Kablosuz ağla bağlan** seçeneğini belirleyin.

IP ağ ayarlarını yapılandırma

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanın.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.
 - IPv4 kullanıyorsanız, IP adresi yalnızca rakam içerir. Aşağıdaki biçimdedir:
xxx.xxx.xxx.xxx
 - IPv6 kullanıyorsanız, IP adresi harf ve rakamlardan oluşan onaltılık bir birleşimdir. Şuna benzer bir biçime sahiptir:
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusunu açmak için IP adresini (IPv4) Web tarayıcısının adres satırına yazın. IPv6 için, Web tarayıcısı tarafından IPv6 adreslerini girmek için belirlenmiş protokolü kullanın.
3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesini tıklatın. Gerekliğinde ayarları değiştirebilirsiniz.

Ürün parolasını belirleyin veya değiştirin

Parola ayarlamak veya ağdaki bir ürünün varolan parolasını değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. Ürünün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın. **Ağ İletişimi** sekmesini ve **Güvenlik** bağlantısını tıklayın.

 **NOT:** Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz istenir. Parolayı yazın ve **Uygula** düğmesini tıklayın.

2. Yeni parolayı **Yeni Parola** kutusuna ve **Parolayı doğrula** kutusuna yazın.
3. Pencerenin altında, parolayı kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklayın.

IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma

Eİ ile IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **TCP/IP Yapıl.** menüsüne ve sonra **Elle** düğmesine dokunun.
4. IP adresini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
5. Alt ağ maskesini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
6. Varsayılan ağ geçidini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.

Bağlantı hızı ve dupleks ayarları

 **NOT:** Bu bilgiler yalnızca Ethernet ağları için geçerlidir. Kablosuz ağlar için geçerli değildir.

Baskı sunucusunun bağlantı hızı ve iletişim modu ağ hub'ına uymalıdır. Çoğu durumda ürünü otomatik modda bırakın. Bağlantı hızında ve dupleks ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir. Değişiklik yapmanız gerekirse, ürünün kontrol panelini kullanın.

 **NOT:** Ayar, bağlandığınız ağ ürünüyle (ağ hub'ı, anahtar, ağ geçidi, yönlendirici veya bilgisayar) aynı olmalıdır.

NOT: Bu ayarlarda değişiklik yapmak ürünün kapanıp tekrar açılmasına neden olur. Değişiklikleri yalnızca ürün boşken yapın.

1. Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **Bağlantı Hızı** menüsüne dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

Ayar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu ağda izin verilen en yüksek bağlantı hızı ve iletişim modu için kendini otomatik olarak yapılandırır.
10T Yarım	Saniye başına 10 megabayt (Mbps), yarım dupleks çalışma
10T Tam	10 Mbps, tam dupleks çalışma.
100TX Yarım	100 Mbps, yarım dupleks çalışma
100TX Tam	100 Mbps, tam dupleks çalışma

5. **Tamam** düğmesine dokununuz. Ürün kapanır ve tekrar açılır.

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

- [Kağıt kullanımını öğrenme](#)
- [Yazıcı sürücüsünü kağıt türü ve boyutu aynı olacak şekilde değiştirme](#)
- [Desteklenen kağıt türleri](#)
- [Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi](#)
- [Giriş tepsisini takın](#)
- [Belge besleyiciye yerleştirme](#)
- [Tepsiyi yapılandırma](#)

Kağıt kullanımını öğrenme

Bu ürün bu kullanım kılavuzunda yer alan yönergelerle uygun olan çeşitli kağıtları ve yazdırma ortamlarını destekler. Bu yönergelerle uymayan kağıtlar veya yazdırma ortamları baskı kalitesinin azalmasına, sıkışmaların çoğalmasına ve ürünün erken yıpranmasına neden olabilir.

En iyi sonuçları almak için, sadece lazer yazıcılar için veya çok amaçlı kullanıma yönelik HP markalı kağıtları ve baskı ortamlarını kullanın. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için üretilen kağıtları veya baskı ortamlarını kullanmayın. HP kalitelerini denetleyemediği için Hewlett-Packard Company başka marka kağıtların kullanılmasını önermemektedir.

Kağıdın bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen tüm yönergelerle uygun olup yine de tatmin edici sonuç vermemesi olasıdır. Bunun nedeni, hatalı kullanım, ortamdaki uygun olmayan sıcaklık ve/veya nem düzeyleri veya Hewlett-Packard'ın denetimi dışında olan başka etkenler olabilir.

- △ **DİKKAT:** Hewlett-Packard'ın belirtilmelerine uymayan kağıt veya yazdırma ortamlarının kullanılması, üründe onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garantisi veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.

Özel kağıt yönergeleri

Bu ürün özel ortamlara yazdırmayı destekler. Memnun edici sonuçlar almak için aşağıdaki yönergeleri kullanın. Özel kağıt veya baskı ortamı kullanırken, yazıcı sürücüsünde tür ve boyutu en iyi sonuçları alacak şekilde ayarladığınızdan emin olun.

- △ **DİKKAT:** HP LaserJet ürünleri kuru toner parçacıklarını kağıdın en ince noktalarına sabitlemek için füzeler kullanır. HP lazer kağıdı bu aşırı sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmıştır. İnkjet kağıdı kullanmak ürüne zarar verebilir.

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Zarflar	- Zarfları düz şekilde saklayın. - Zarfları birleşme kenarları zarfın köşesine kadar uzanır şekilde kullanın. - Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış, üzerinde soyulan koruyucusu olan yapışkanlı şeritleri kullanın.	- Kırışmış, sıyrılmış, birbirine yapışmış veya bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın. - Ataç, kısıkaç, pencere veya kaplaması olan zarfları kullanmayın. - Kendiliğinden yapışan yapıştırıcıları veya sentetik malzemeleri kullanmayın.
Etiketler	- Yalnızca etiketler arasında açık alanı olmayan etiketleri kullanın. - Düz duran etiketler kullanın. - Yalnızca dolu etiket yapraklarını kullanın.	- Kırışık veya kabartmalı ya da zarar görmüş etiketleri kullanmayın. - Etiketlerin yalnızca belirli yapraklarını yazdırmayın.
Asetatlar	- Yalnızca renkli lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış asetatları kullanın. - Üründen çıkardıktan sonra asetatları düz bir yere koyun.	Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmayan asetat yazdırma ortamlarını kullanmayın.
Antetli kağıtlar veya hazır formlar	Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan antetli kağıtları veya formları kullanın.	Kabarık veya metalik antetli kağıt kullanmayın.

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Ağır kağıt	Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan ve bu ürünün ağırlık belirtimlerine uygun ağırlıktaki kağıtları kullanın.	Bu üründe kullanımı onaylanan HP kağıdı olmadığı sürece bu ürün için önerilen ortam özelliğinden daha ağır kağıt kullanmayın.
Parlak veya kaplamalı kağıt	Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanın.	Mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılmak için tasarlanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanmayın.

Yazıcı sürücüsünü kağıt türü ve boyutu aynı olacak şekilde değiştirme

 **NOT:** Yazılım programında sayfa ayarlarını değiştirirseniz, bu ayarlar yazıcı sürücüsündeki tüm ayarları geçersiz kılar.

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.
5. **Kağıt türü** açılır listesinden bir kağıt türü seçin.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Desteklenen kağıt türleri

 **NOT:** En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce yazıcı sürücüsün en uygun kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Tablo 6-1 Desteklenen kağıt boyutları

Boyut	Boyutlar
Letter	216 x 279 mm
Legal	216 x 356 mm
A4	210 x 297 mm
Executive	184 x 267 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B5 (JIS)	182 x 257 mm
16k	197 x 273 mm
16k	195 x 270 mm
16k	184 x 260 mm
8,5 x 13	216 x 330 mm
4 x 6 ¹	107 x 152 mm
5 x 8 ¹	127 x 203 mm
10 x 15 cm ¹	100 x 150 mm
Özel	Minimum—76 x127 mm; Maksimum—216 x 356 mm

¹ Bu boyutlar özel boyut olarak desteklenir.

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları

Boyut	Boyutlar
Zarf #10	105 x 241 mm
Zarf DL	110 x 220 mm
Zarf C5	162 x 229 mm
Zarf B5	176 x 250 mm
Zarf Monarch	98 x 191 mm
Japon Kartpostalı	100 x 148 mm
Kartpostal (JIS)	
Döndürülmüş Çift Japon Kartpostalı	148 x 200 mm
Çift Kartpostal (JIS)	

Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi

Kağıt türü	Ağırlık	Kapasite ¹	Kağıt yönü
Günlük kullanım:	< 96 g/m ²	En çok 150 yaprak	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
- Düz - Hafif - Bond - Geriye kazanılmış			
Sunum:	96-130 g/m ²	En çok 15 mm (0,6 inç) yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
- Mat kağıt, orta ağırlık - Parlak kağıt, orta ağırlık			
Broşür:	131-175 g/m ²	En çok 15 mm (0,6 inç) yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
- Mat kağıt - Parlak kağıt - Üç katlanmış kağıt			
Fotoğraf/kapak	176-220 g/m ²	En çok 15 mm (0,6 inç) yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
- Mat kapak sayfası - Parlak kapak sayfası - Mat fotoğraf kağıdı - Parlak fotoğraf kağıdı - Parlak Kartlar			


Kağıt türü	Ağırlık	Kapasite ¹	Kağıt yönü
Diğer:		En çok 50 yaprak veya 10 zarf	Yazdırılacak yüz yukarı, üst kenarı tepsinin arkasına veya damgalı kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde
• Renkli asetat			
• Etiketler			
• Antetli kağıt			
• Zarf			
• Ağır zarf			
• Hazır			
• Delikli			
• Renkli			
• Kaba			
• Kalın			

¹ Kapasite kağıdın ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara göre değişebilir.


Giriş tepsisini takın

NOT: Yeni kağıt eklerken, giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkardığınızdan ve yeni kağıt destesini düzelttiğinizden emin olun. Kağıdı havalandırmayın. Bu işlem, ürüne aynı anda birden çok kağıt yaprağı beslenmesini önleyerek sıkışmaları azaltır.

1. Tepsi 1'i açın.

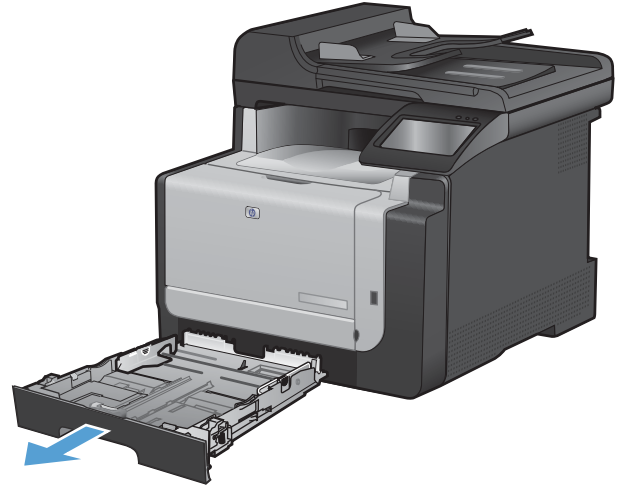


2. Kağıt kılavuzlarını kaydırarak açın.

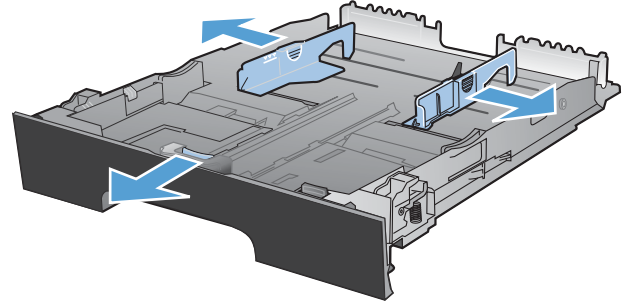


3. Legal boyutta kağıt yüklüyorsanız, mavi mandalı sıkın ve ön kağıt kılavuzunu sonuna kadar kaydırarak açın.


NOT: Legal boyutta kağıt yüklendiğinde, tepsi ürünün ön kısmından yaklaşık 51 mm dışarı çıkar.

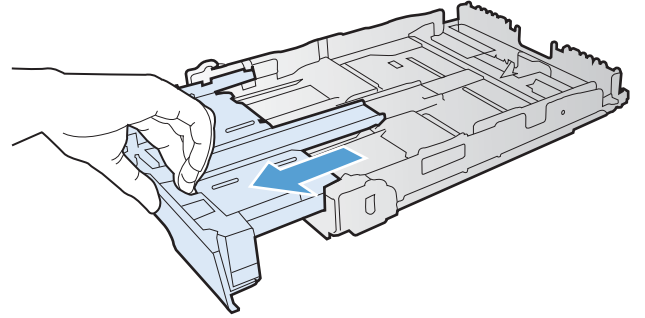


4. Yazdırılan yüz yukarıya bakacak ve üst kenar tepsinin arka tarafında olacak şekilde kağıdı yükleyin.

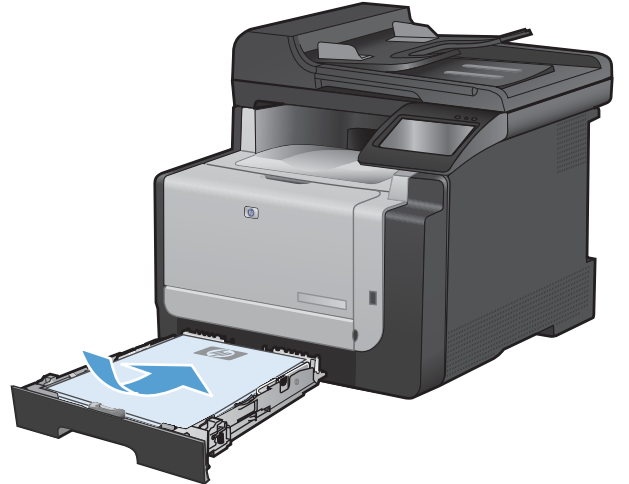

5. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

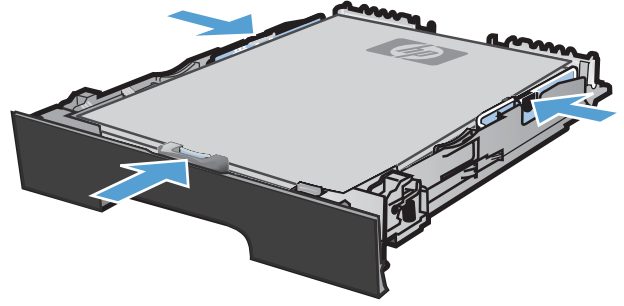

6. Tepsi 1'i kapatın.

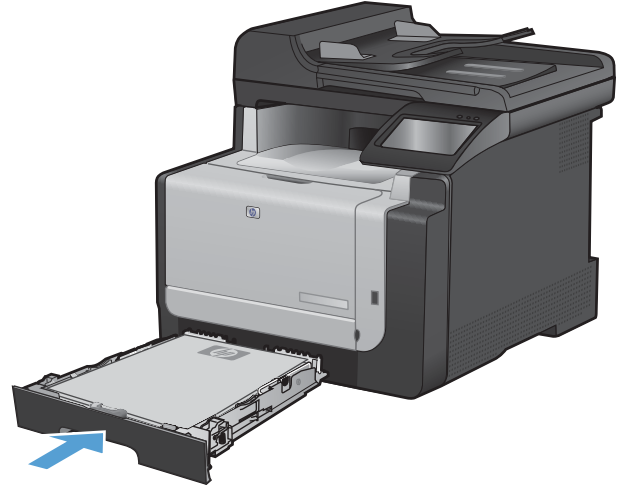

Belge besleyiciye yerleřtirme

Belge besleyici 60-90 g/m² kağıttan en çok toplam 35 yaprak alır.




NOT: Yeni kağıt eklerken, giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkardığınızdan ve yeni kağıt destesini düzelttiğinizden emin olun. Kağıdı havalandırmayın. Bu işlem, ürüne aynı anda birden çok kağıt yaprağı beslenmesini önleyerek sıkışmaları azaltır.




DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinal bir belge kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleřtirmeyin.

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleřtirin.

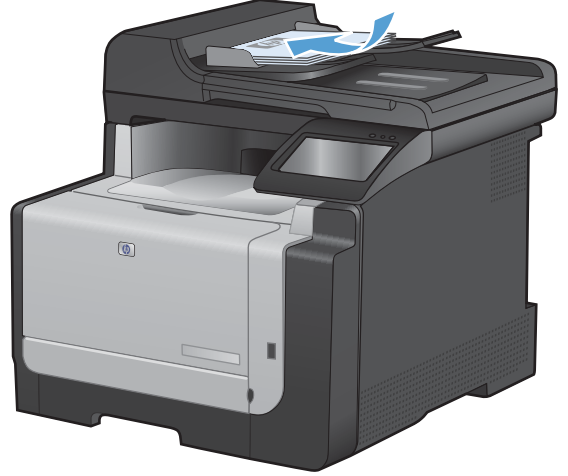

2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

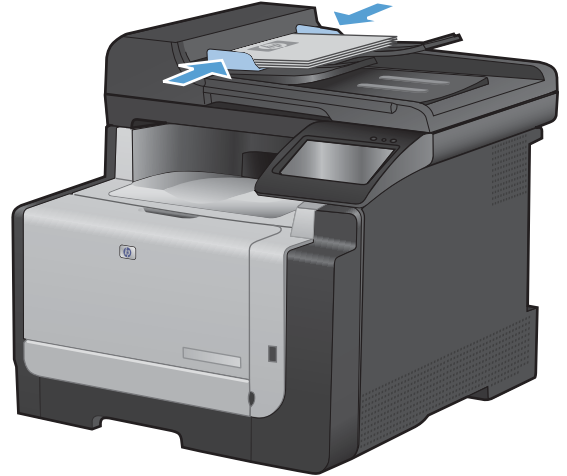

Tepsiyi yapılandırma

Bu üründe tepsiyi yapılandırmak, kullandığınız kağıt türünde en iyi baskı kalitesini elde etmek için ısı ve hız ayarlarını değiştirir. Üründeki baskı işlerinin tümünde veya çoğunda özel kağıt kullanıyorsanız, bu varsayılan ayarı üründe değiştirin.

Aşağıdaki tablo, baskı gereksinimlerinizi karşılamak için kullanabileceğiniz olası tepsi ayarlarını listeler.

Kağıt kullanımı	Ürünü yapılandırma	Yazdırma
Genellikle düz kağıt içeren tepsiden ara sıra ağır kağıt veya antetli kağıt gibi özel kağıtları kullanma.	Tepsi 1'e özel kağıt yerleştirin.	Yazılım programının yazdır iletişim kutusundan, yazdırma işini göndermeden önce tepsiye yerleştirilmiş olan özel kağıtla eşleşen kağıt türünü seçin.
Ağır kağıt veya antetli kağıt gibi özel kağıtları bir tepsiden sık olarak kullanma.	Tepsi 1'e özel kağıt yerleştirin ve tepsiyi kağıt türüne uygun yapılandırın.	Yazılım programının yazdır iletişim kutusundan, yazdırma işini göndermeden önce tepsiye yerleştirilmiş olan özel kağıtla eşleşen kağıt türünü seçin.

Tepsiyi yapılandırma

1. Ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Aşağıdaki görevlerden birini yapın:
 - **Kontrol paneli:** [Sistem Ayarı](#) menüsünü açın ve [Kağıt Ayarı](#) menüsünü açın. Yapılandırmak istediğiniz tepsiyi seçin.
 - **Katıştırılmış Web sunucusu:** **Ayarlar** sekmesini ve sonra sol bölmede **Kağıt İşleme**'yi tıklatın.
3. İstediğiniz tepsi ayarını değiştirin ve [Tamam](#) düğmesine dokunun veya **Uygula** düğmesini tıklatın.

7 Yazdırma görevleri

- [Yazdırma işini iptal etme](#)
- [Windows'da temel yazdırma görevleri](#)
- [Windows'da ek yazdırma görevleri](#)
- [Pratik USB yazdırma](#)

Yazdırma işini iptal etme

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



NOT: İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.


2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
 - **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows XP, Server 2003 veya Server 2008:** **Başlat'**i, **Ayarlar'**i ve ardından **Yazıcı ve Faksler'**i tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
 - **Windows Vista:** **Başlat'**i tıklatın, **Denetim Masası'nı** tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı'yı** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
 - **Windows 7:** **Başlat'**i ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar'**i tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.

Windows'da temel yazdırma görevleri


Yazılım programlarından yazdır iletişim kutusunu açma yöntemleri değişik olabilir. Aşağıdaki yordamlar tipik yöntemi içerir. Bazı yazılım programlarının **Dosya** menüsü yoktur. Yazdır iletişim kutusunun nasıl açılacağını öğrenmek için yazılım programınızın belgelerine bakın.

Windows'da yazıcı sürücüsünü açma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.

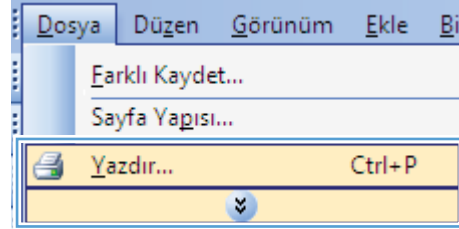


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

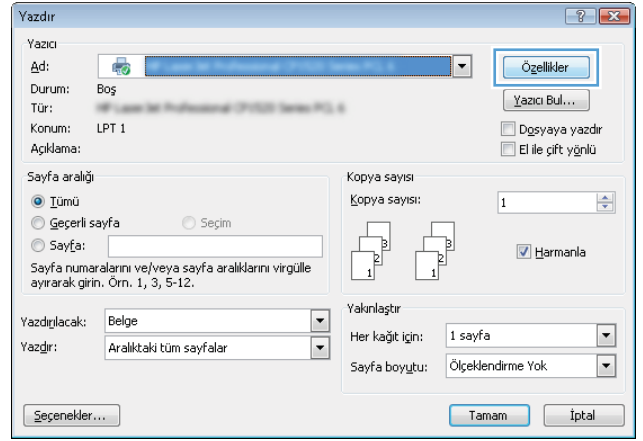

Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma

1. Çevrimiçi Yardım'ı açmak için **Yardım** düğmesini tıklayın.

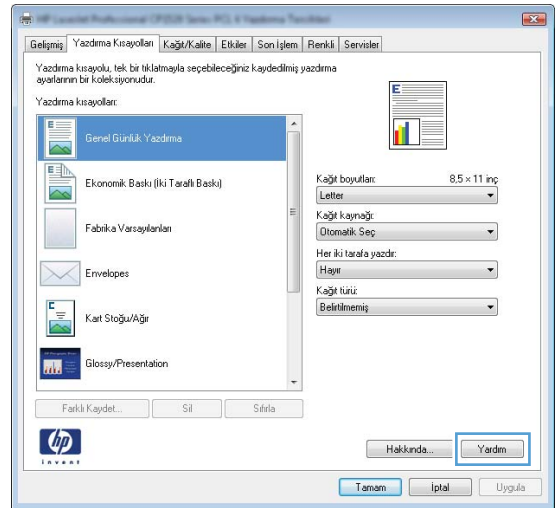



Windows'da yazdırılacak kopya sayısını deęiřtirin

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin, ardından kopya sayısını seçin.


Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme

Windows'ta bir yazdırma kısayolu kullanma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

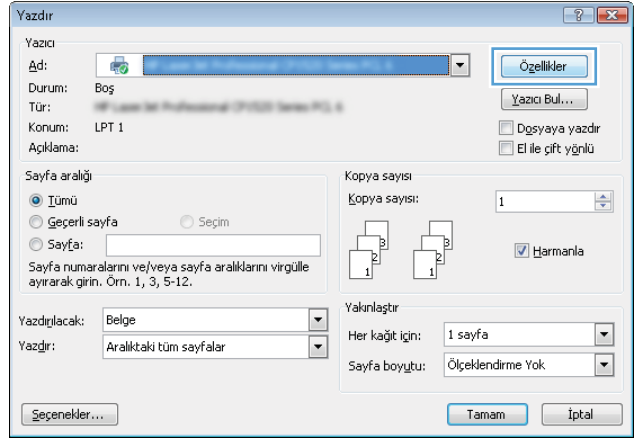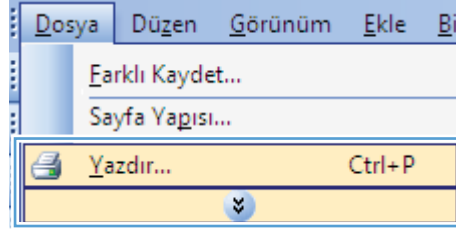


3. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklayın.

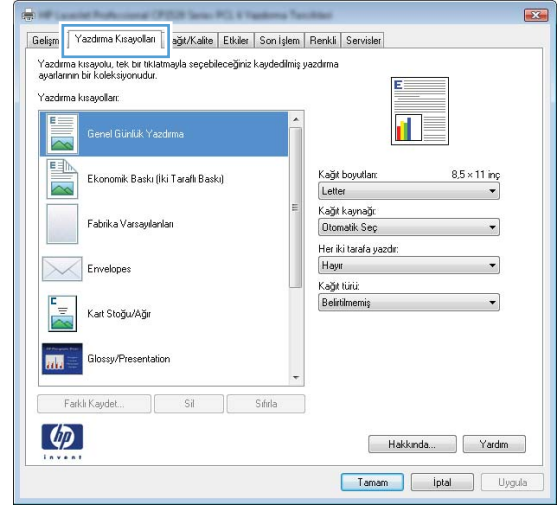


4. Kısayollardan birini seçin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

NOT: Bir kısayol seçtiğinizde, yazıcı sürücüsündeki diğer sekmelerde ilgili ayarlar değişir.

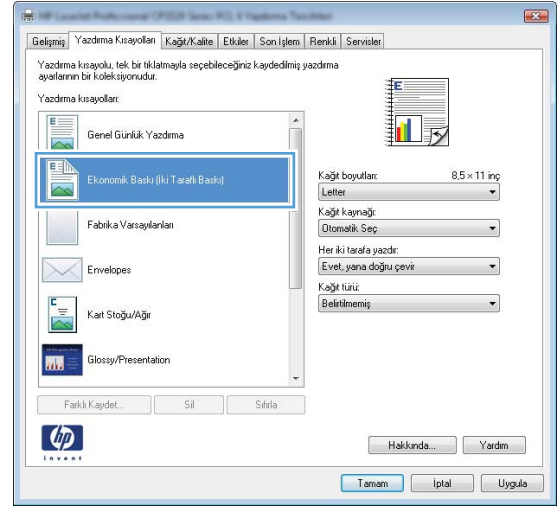


Yazdırma kısayolları oluşturma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

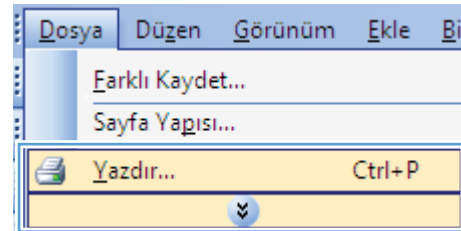

2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

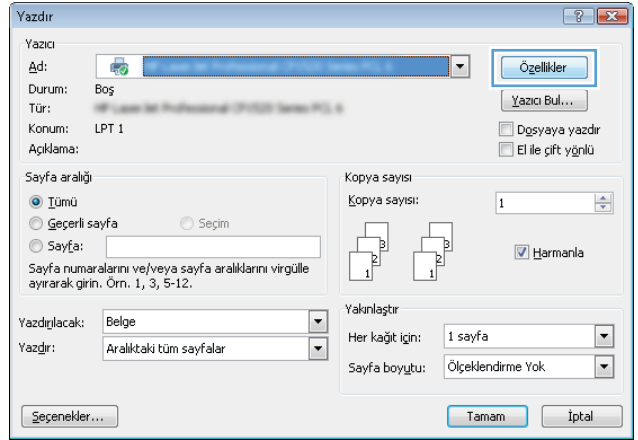


3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.

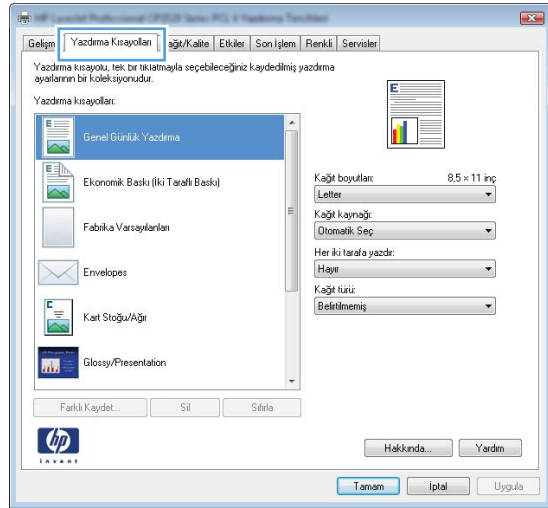


4. Temel olarak varolan bir kısayol seçin.

NOT: Ekranın sağ tarafındaki ayarlardan herhangi birini yapılandırmadan önce her zaman bir kısayol seçin. Ayarları yapılandırdıktan sonra kısayolu seçer veya farklı bir kısayolu seçerseniz, tüm ayarlarınız kaybolur.

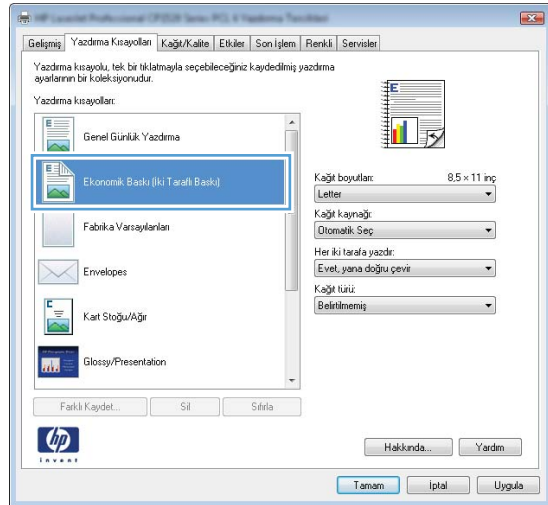


5. Yeni kısayol için yazdırma seçeneklerini belirleyin.


NOT: Yazdırma seçeneklerini bu sekmede veya yazıcı sürücüsündeki başka herhangi bir sekmeden seçebilirsiniz. Diğer sekmelerdeki seçenekleri belirledikten sonra, sonraki adıma geçmeden önce **Yazdırma Kısayolları** sekmesine dönün.

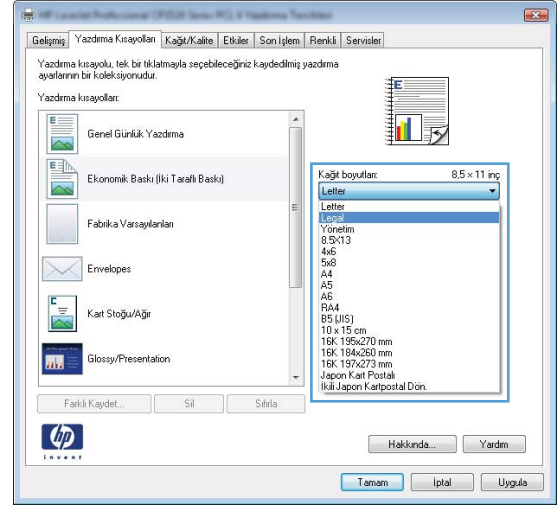

6. Farklı Kaydet düğmesini tıklatın.

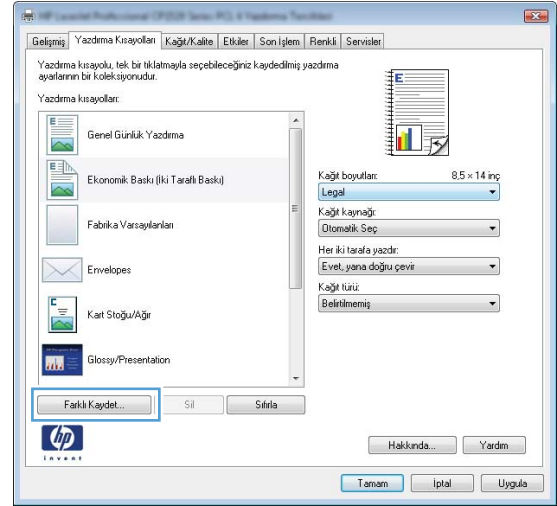

7. kısayol için bir ad yazın ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

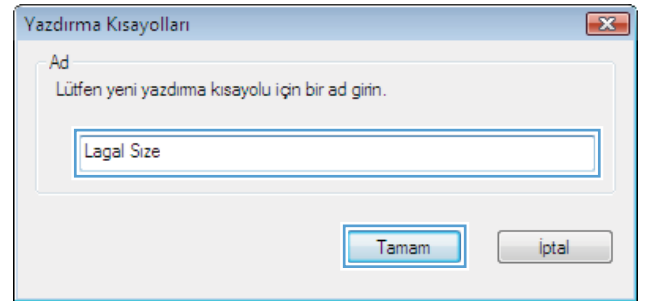

Windows'da baskı kalitesini iyileştirme

Windows'da sayfa boyutunu seçin

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.

Windows'da özel sayfa boyutu seçme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Özel** düğmesini tıklatın.
5. Özel boyut için bir ad yazın ve boyutları belirtin.
 - Genişlik kağıdın kısa kenarıdır.
 - Uzunluk kağıdın uzun kenarıdır.



NOT: Tepsie her zaman önce kağıdın kısa kenarını yerleştirin.

6. **Tamam** düğmesini tıklatın ve ardından **Kağıt/Kalite** sekmesindeki **Tamam** düğmesini tıklatın. Yazıcı sürücüsünü bir sonraki açışınızda, özel sayfa boyutu kağıt boyutları listesinde görünür.

Windows'da kağıt türünü seçin


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.
5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
6. Kağıdınızı en iyi şekilde tanımlayan kağıt türlerinin kategorisini genişletin, sonra kullandığınız kağıt türünü tıklatın.

Windows'da kağıt türünü seçin


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt kaynağı** açılır listesinden bir tepsi seçin.

Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

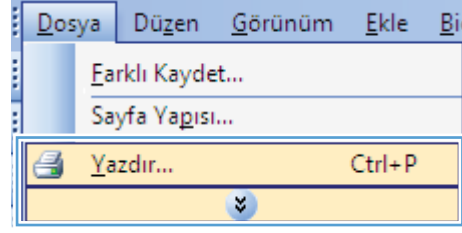

2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

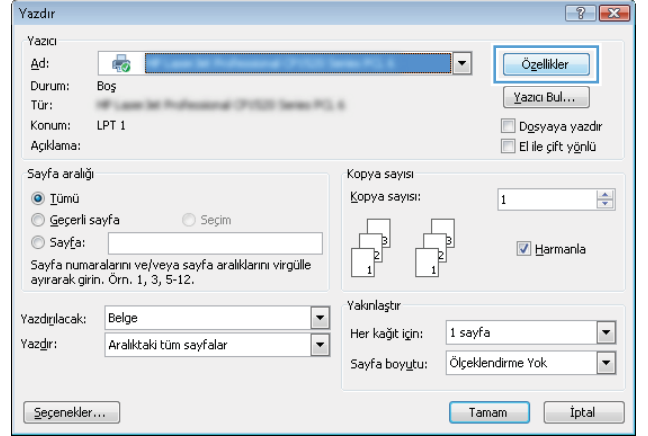

3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

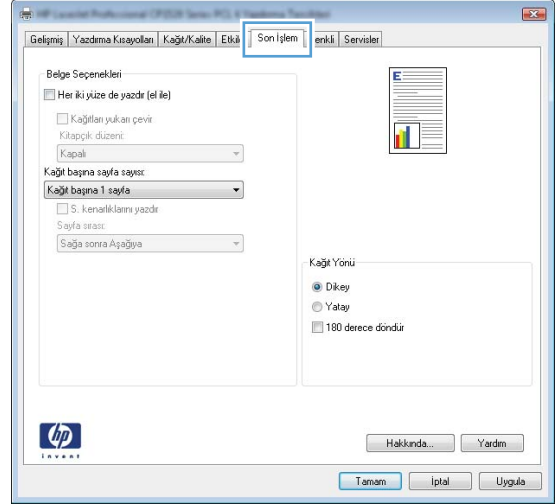


- PDF'yi Yazdırma Profili: Universal (PDF'yi Yazdırma Profili: Universal)
- Gelişim Yazdırma Kırıyollan Kağıt/Kalite Etiket Son İşlem Renkli Servisler
- Belge Seçenekleri
- ☒ Her iki yüze de yazdır (et ile)
- ☐ Kağıtları yukarı çevir
- Kıtaplık düzeni:
- Kapalı
- Kağıt başına sayfa sayısı:
- Kağıt başına 1 sayfa
- ☐ S. kenarlıklarını yazdır
- Sayfa sayısı:
- Sağa sonra Aşağıya
- Kağıt Yönü
- ☒ Dikey
- ☐ Yatay
- ☐ 180 derece döndür
- Hakkında... Yardım
- Tamam
- İptal Uygula
- hp
invent

-


- ## Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma

- Dosya** Düzen Görünüm Ekle Bi
- Farklı Kaydet...
- Sayfa Yapısı...
-  Yazdır... Ctrl+P
- ▼


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

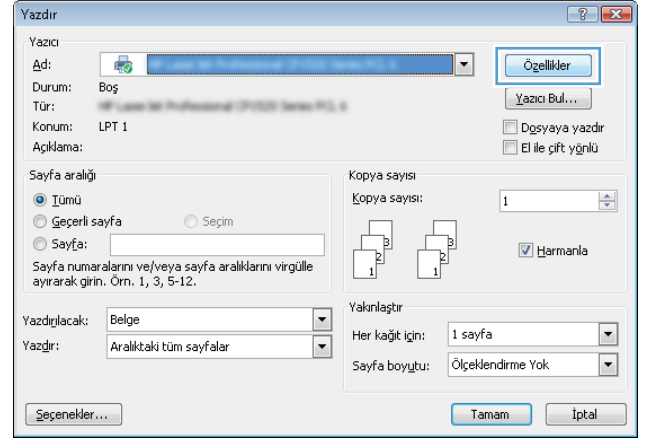


3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

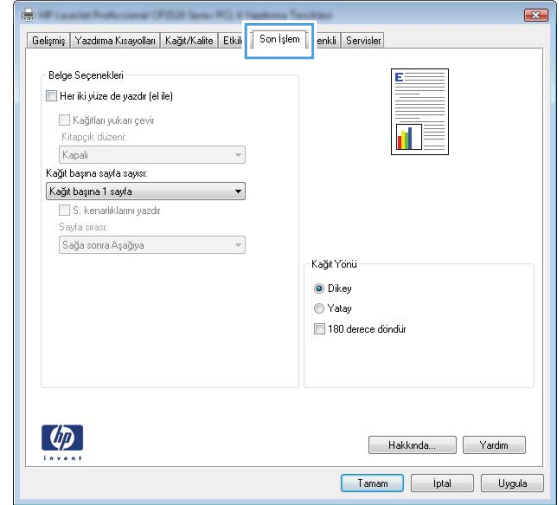

4. **Sayfa/Yaprak** açılır listesinden kağıt başına sayfa sayısı seçin.

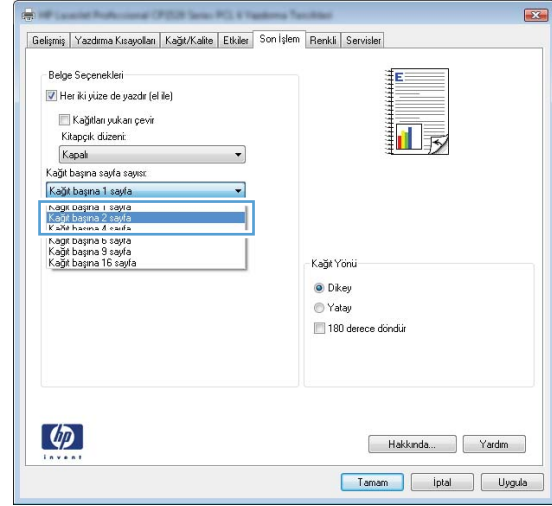


5. Doğru **Sayfa kenarlıkları** yazdır, **Sayfa sırası** ve **Yön** seçeneklerini belirtin.

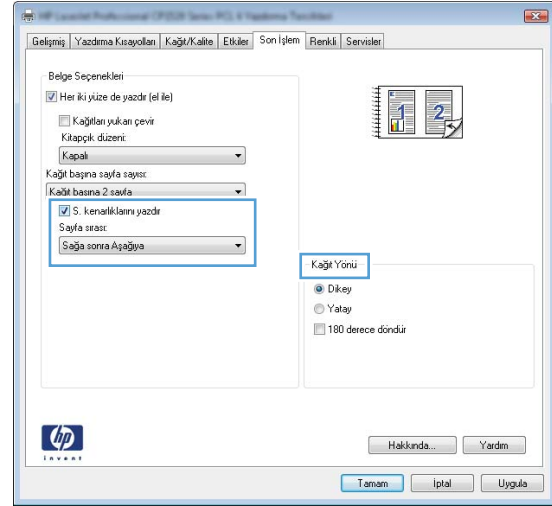


Windows'ta sayfa yönünü seçme


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

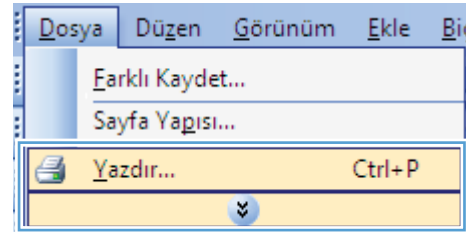

2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

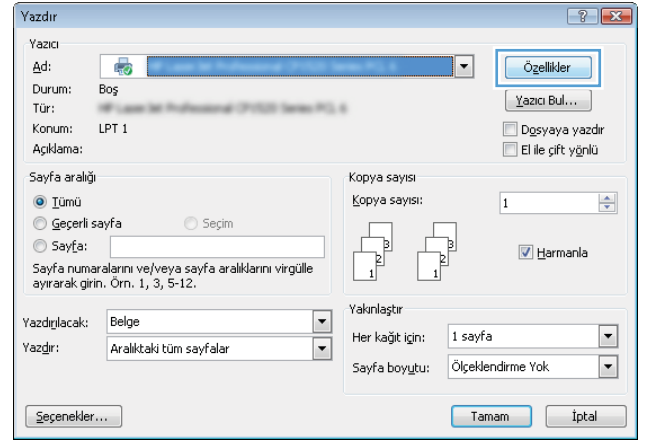


3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

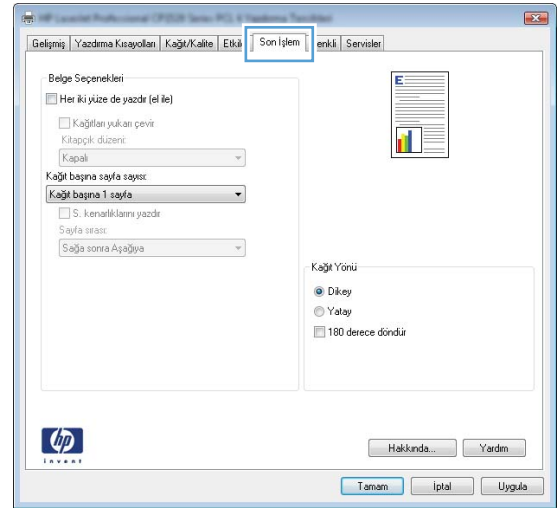

4. **Yön** alanında **Dikey** veya **Yatay** seçeneğini belirtin..

Sayfa görüntüsünü ters yazdırmak için **180 derece döndür** seçeneğini belirtin.

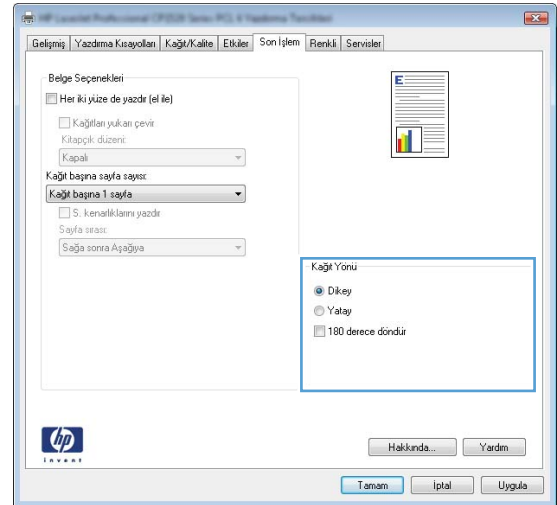

Windows'ta renk seçeneklerini belirtme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

3. **Renk** sekmesini tıklatın.
4. **HP EasyColor** onay kutusunu tıklatıp temizleyin.
5. **Renk Seçenekleri** alanında, **El ile** seçeneğini tıklatın, ardından **Ayarlar** düğmesini tıklatın.
6. Kenar Denetimi'ne yönelik genel ayarları, metin, grafik ve fotoğraflara yönelik ayarları düzenleyebilirsiniz.



Windows'da ek yazdırma görevleri

Windows'da renkli metni siyah (gri tonlu) olarak yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Belge Seçenekleri** bölümünü genişletin.
5. **Yazıcı Özellikleri** bölümünü genişletin.
6. **Tüm Metni Siyah Yazdır** açılır listesinde **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

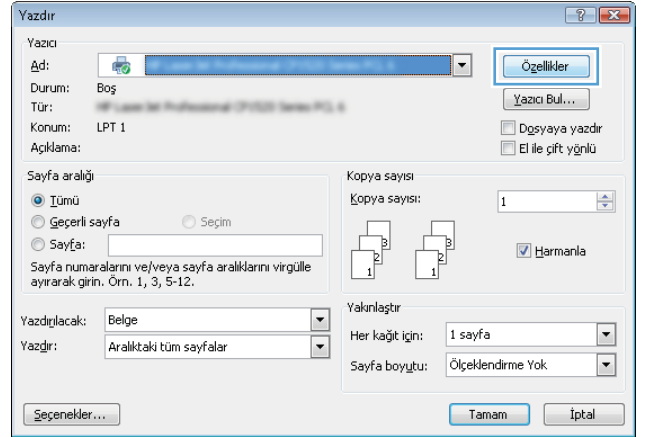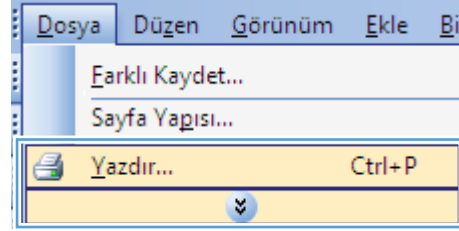


3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

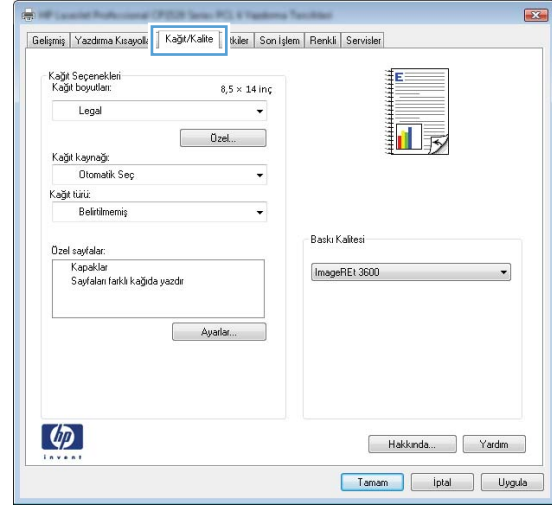


4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.

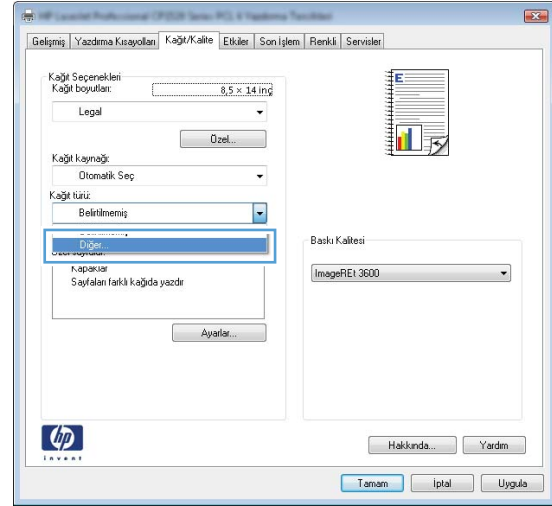


5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.

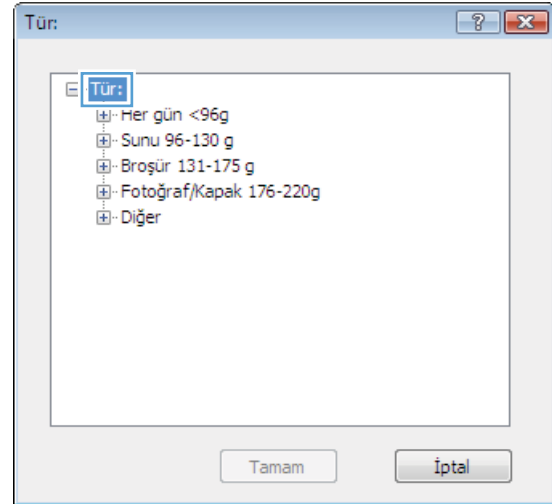

6. Diğer seçenekleri listesini genişletin.

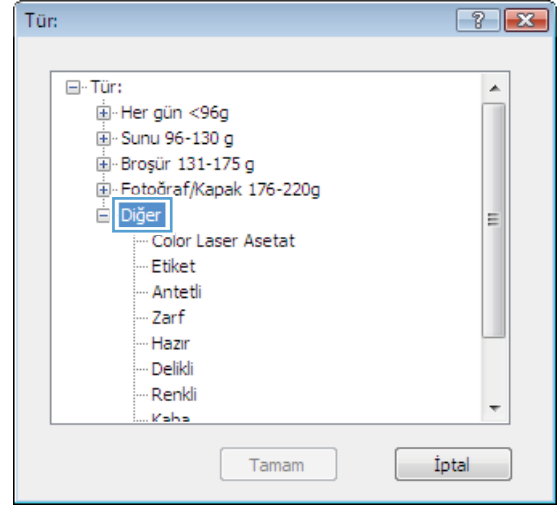


7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.

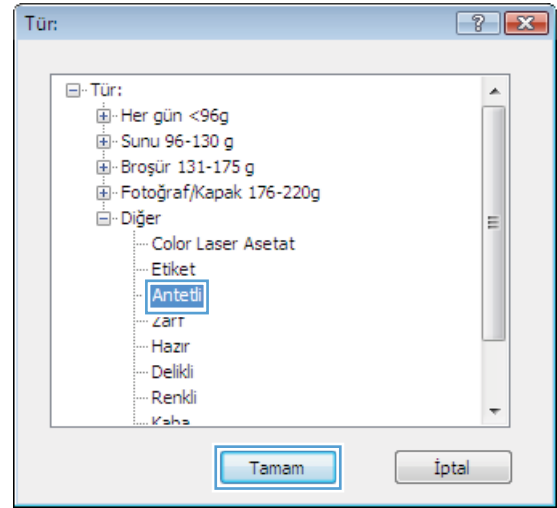


Özel kağıda, etiketlere veya asetatlara yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

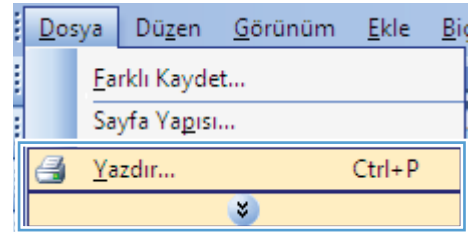


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

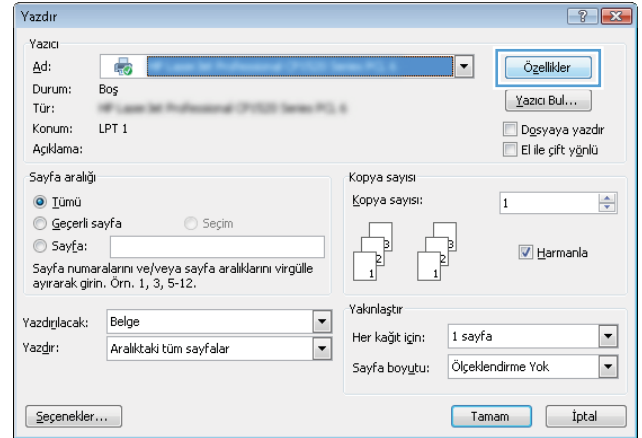


3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

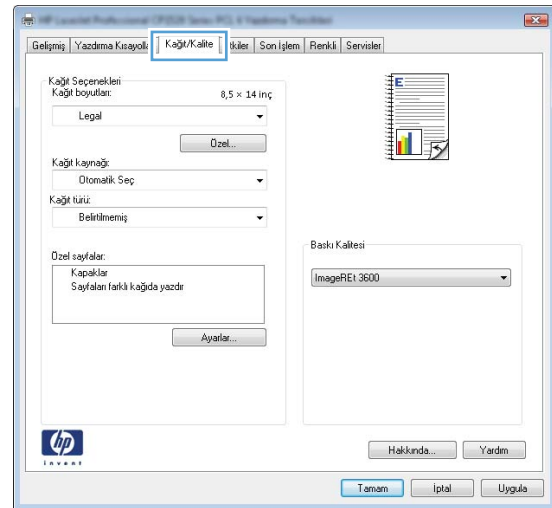

4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklayın.

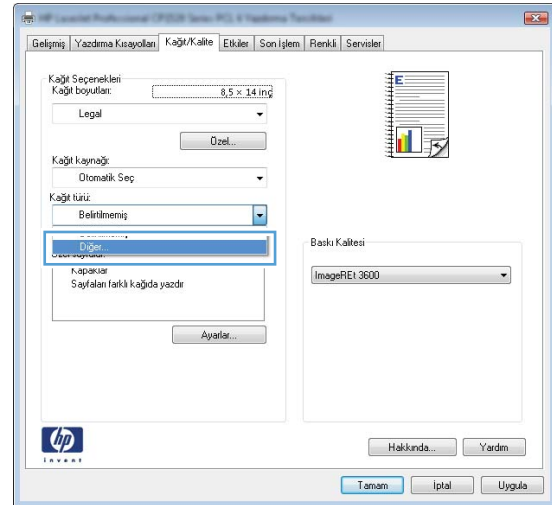


5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.

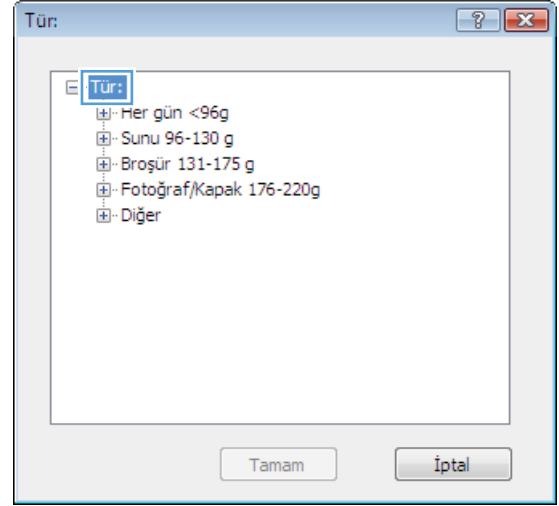


6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.

NOT: Etiketler ve asetatlar **Diğer** seçenek listesinde.

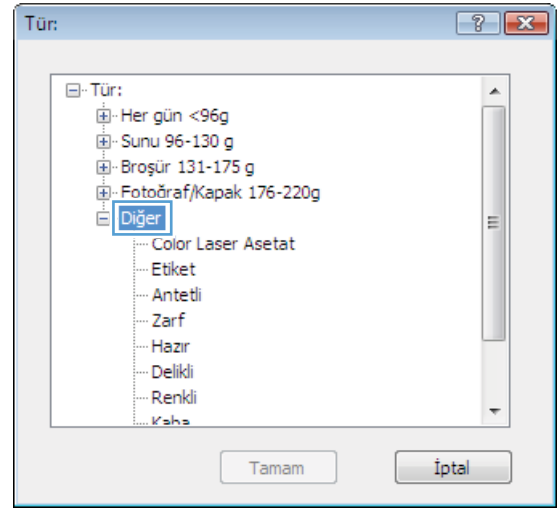


7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

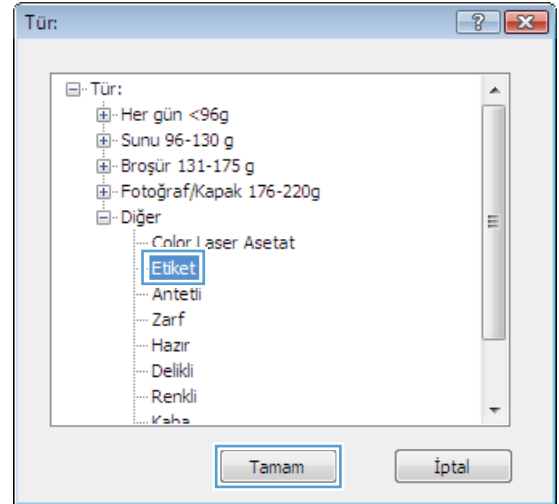


Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

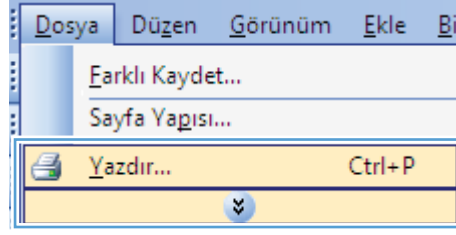


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

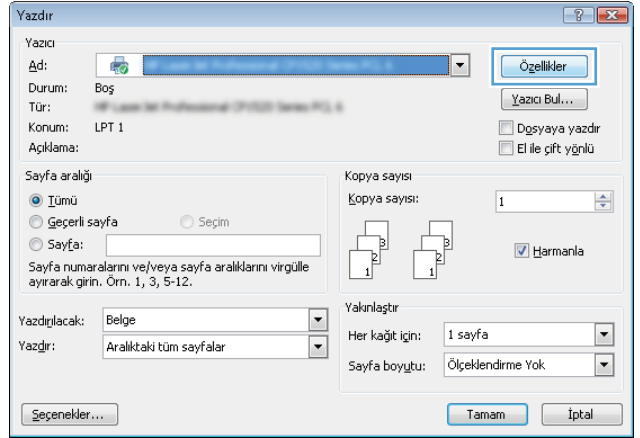


3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

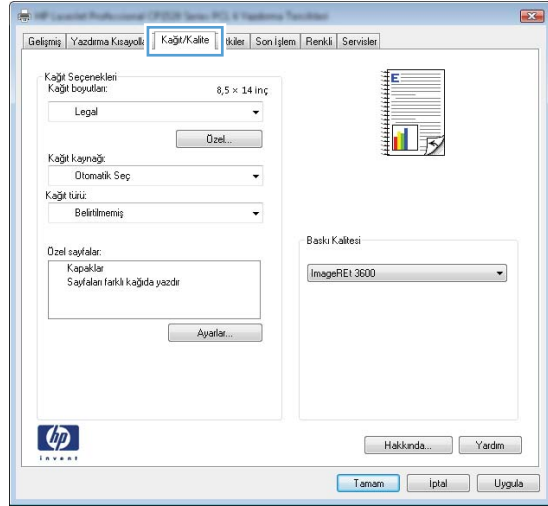


4. **Özel sayfalar** alanında, **Sayfaları farklı kağıda yazdır** seçeneğini tıklatın, ardından **Ayarlar** düğmesini tıklatın.

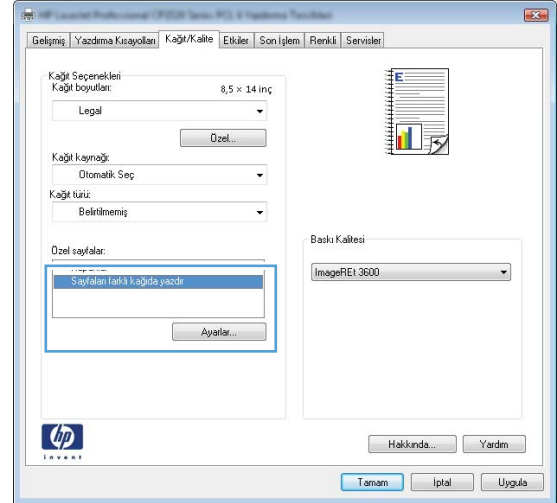

5. **Belgedeki sayfalar** alanında, **İlk** veya **Son** seçeneğini belirtin.

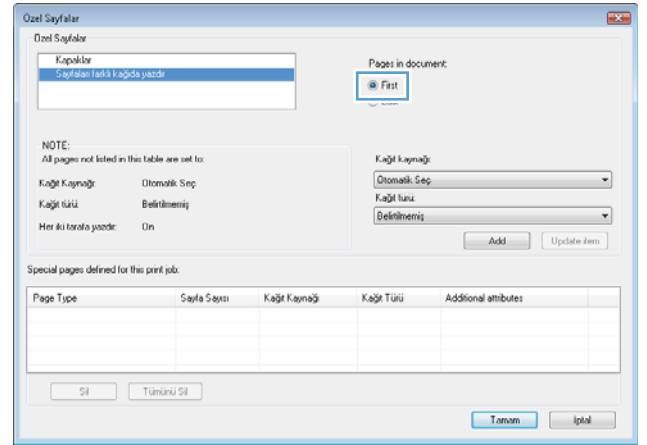

6. **Kağıt kaynağı** ve **Kağıt türü** açılır listelerinden doğru seçenekleri belirtin. **Ekle** düğmesini tıklatın.

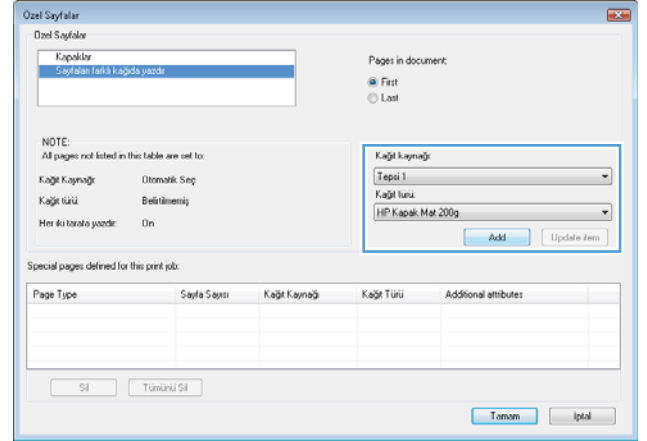

7. Hem ilk, hem son sayfaları farklı kağıtlara yazdırıyorsanız, 5 ve 6. adımları tekrarlayıp, diğer sayfa için seçenekleri belirtin.

Özel Sayfalar

Özel Sayfalar

Kapaklar

Sayfaları farklı kağıda yazdır

Pages in document:

First

Last

NOTE:

All pages not listed in this table are set to:

Kağıt Kaynağı: Otomatik Seç

Kağıt Türü: Belirtilmemiş

Her iki tarafa yazdır: On

Kağıt kaynağı: Tepsi 1

Kağıt türü: HP Kapak Mat 200g

Add Update item

Special pages defined for this print job:

Page Type	Sayfa Sayısı	Kağıt Kaynağı	Kağıt Türü	Additional attributes
Sayfaları farklı kağıda yazdır	İlk	Tepsi 1	HP Kapak Mat 2...	
Sayfaları farklı kağıda yazdır	Son	Tepsi 1	HP Kapak Mat 2...	

Sil Tümünü Sil

Tamam İptal

8. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Özel Sayfalar

Özel Sayfalar

Kapaklar

Sayfaları farklı kağıda yazdır

Pages in document:

First

Last

NOTE:

All pages not listed in this table are set to:

Kağıt Kaynağı: Otomatik Seç

Kağıt Türü: Belirtilmemiş

Her iki tarafa yazdır: On

Kağıt kaynağı: Otomatik Seç

Kağıt türü: Belirtilmemiş

Add Update item

Special pages defined for this print job:

Page Type	Sayfa Sayısı	Kağıt Kaynağı	Kağıt Türü	Additional attributes
Sayfaları farklı kağıda yazdır	İlk	Tepsi 1	HP Kapak Mat 2...	
Sayfaları farklı kağıda yazdır	Son	Tepsi 1	HP Kapak Mat 2...	

Sil Tümünü Sil

Tamam İptal

Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.


Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim

Etkili Kaydet...


Sayfa Yapısı...

Yazdır... Ctrl+P


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

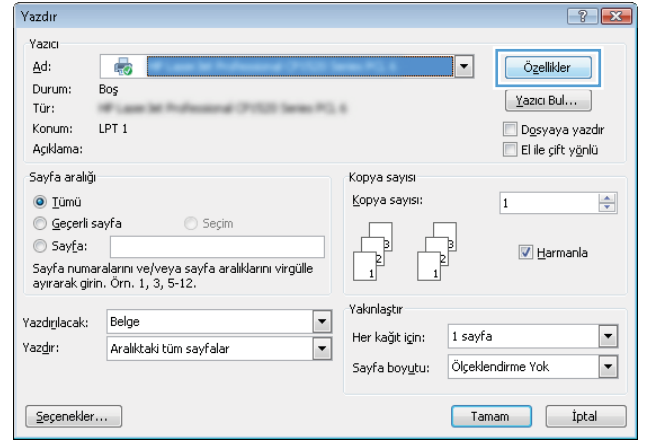

3. **Efektler** sekmesini tıklayın.

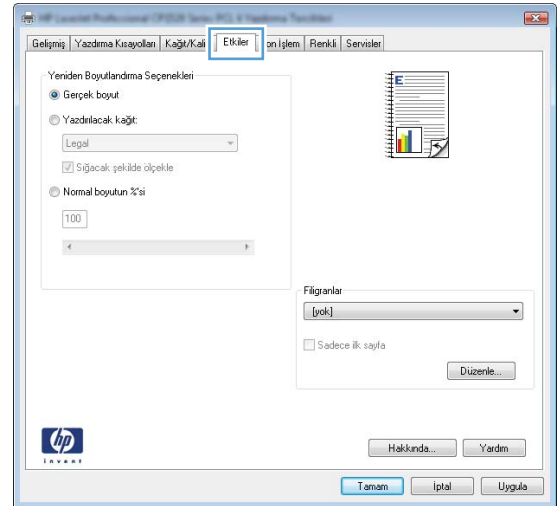

4. **Yazdırılacak Kağıt** seçeneğini belirtin, ardından açılır listeden bir boyut seçin.

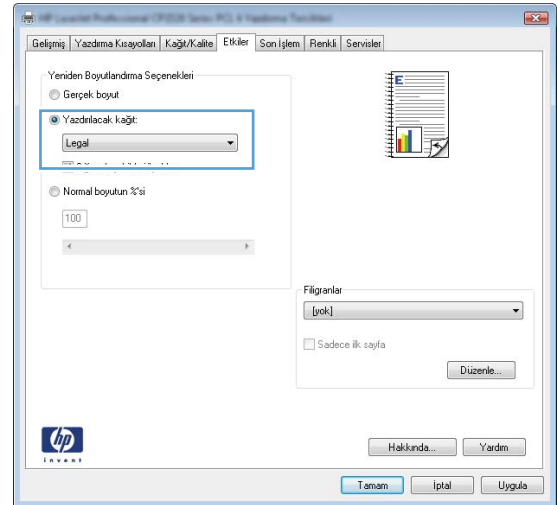

Windows ile belgeye bir filigran ekleme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

3. **Efektler** sekmesini tıklatın.


4. **Filigranlar** açılır listesinden bir filigran seçin.

Veya, listeye yeni bir filigran eklemek için **Düzenle** düğmesini tıklatın. Filigranın ayarlarını belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.


5. Filigranı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için **Yalnızca ilk sayfa** onay kutusunu işaretleyin. Aksi durumda filigran her sayfaya yazdırılır.

Windows'da kitapçık oluşturma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

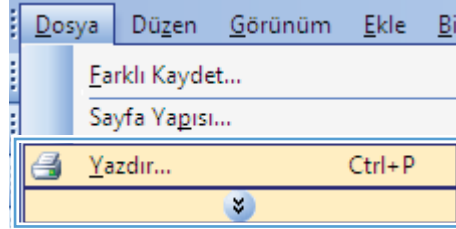


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

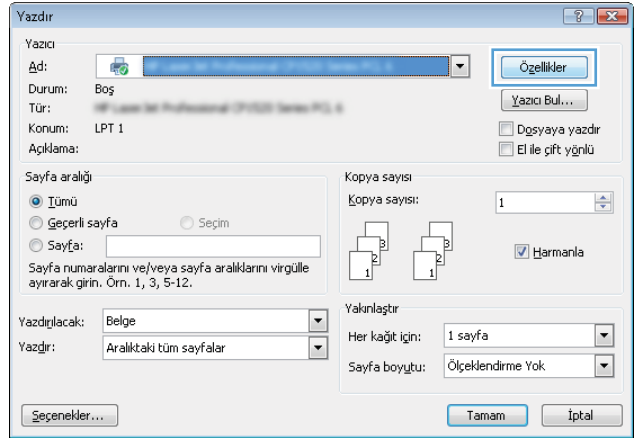


3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

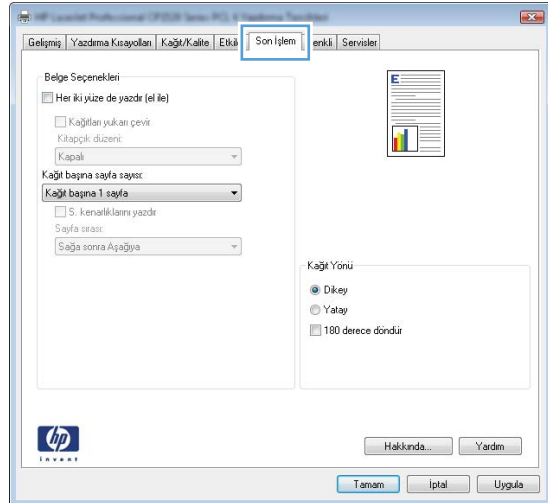


4. Her iki yüze yazdır onay kutusunu seçin.

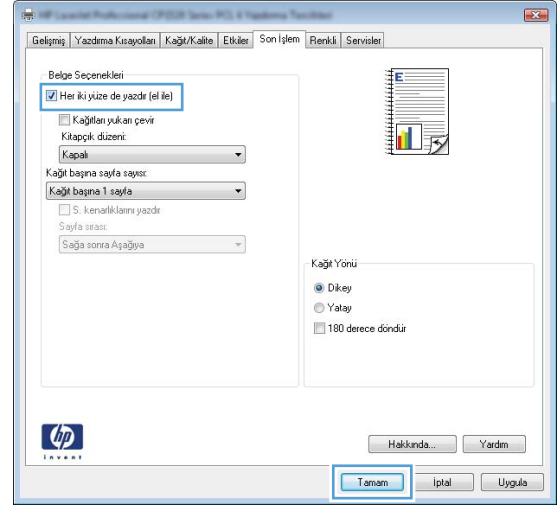

5. **Kitapçık düzeni** açılır listesinden **Sol ciltleme** veya **Sağ ciltleme** seçeneğini belirtin. **Sayfa/Yaprak** seçeneği otomatik olarak **2 Sayfa/Yaprak** ögesine dönüşür.

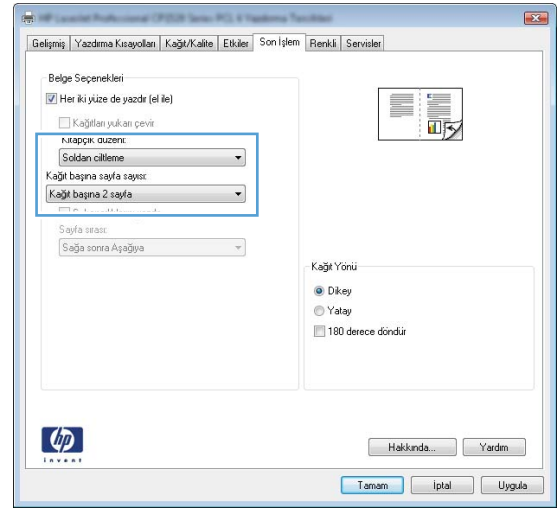

6. Yazdırılan yığını çıkış tepsisinden alın ve aynı yönü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde Tepsisi 1'e yerleştirin.

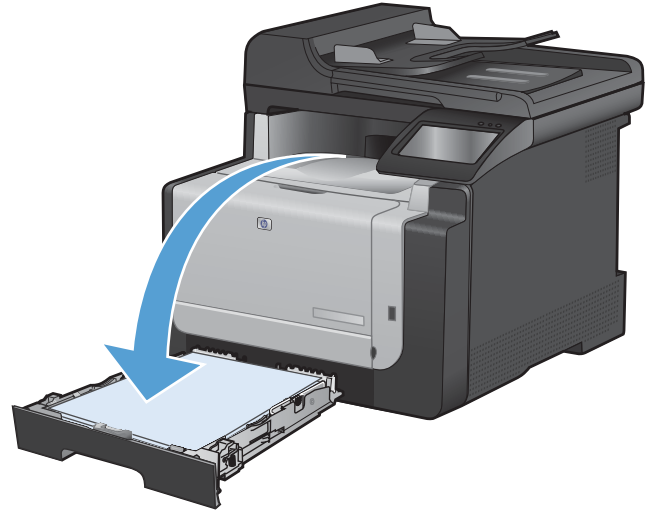


7. Kontrol panelinde işin ikinci tarafını yazdırmak için **Tamam** düğmesine dokununuz.

Pratik USB yazdırma

Bu üründeki USB flash diskten yazdırma özelliği sayesinde, bilgisayardan göndermeden dosyaları hızlı şekilde yazdırabilirsiniz. Ürün ön tarafında bulunan USB bağlantı noktasında standart USB depolama aksesuarlarını kabul eder. Aşağıdaki türden dosyaları yazdırabilirsiniz:

- .PDF
- .JPEG

1. USB sürücüsünü ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

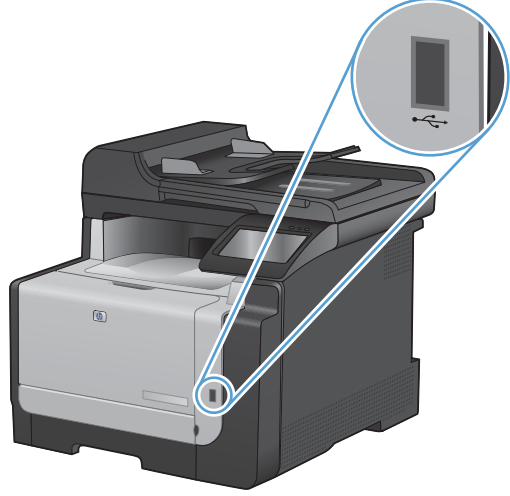

2. **USB Flash Sürücüsü** menüsü açılır. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun.
 - Belgeleri Yazdır
 - Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır
 - USB Sürücüsüne Tara
3. Belgeyi yazdırmak için, **Belgeleri Yazdır** ekranına dokunun ve USB sürücüsünde belgenin depolandığı klasörün adına dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Belgeyi yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
4. Fotoğrafları yazdırmak için, **Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır** ekranına dokunun ve yazdırmak istediğiniz her fotoğrafın önizleme görüntüsüne dokunun. **Bitti** düğmesine dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Fotoğrafları yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
5. Yazdırılan işi çıkış bölmesinden alın ve USB sürücüsünü çıkarın.

8 Renk


- [Renk ayarlama](#)
- [Windows için HP EasyColor seçeneğini kullanma](#)
- [Renkleri eşleme](#)

Renk ayarlama

Yazıcı sürücüsündeki **Renk** sekmesinde bulunan ayarları değiştirerek rengi yönetin.

Baskı işinin renk temasını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Renk** sekmesini tıklatın.
4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.
 - **Varsayılan (sRGB)**: Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
 - **Canlı**: Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
 - **Fotoğraf**: Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doymuş renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırmak için bu ayarı kullanın.
 - **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırmak için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
 - **Yok**: Renk teması kullanılmaz.

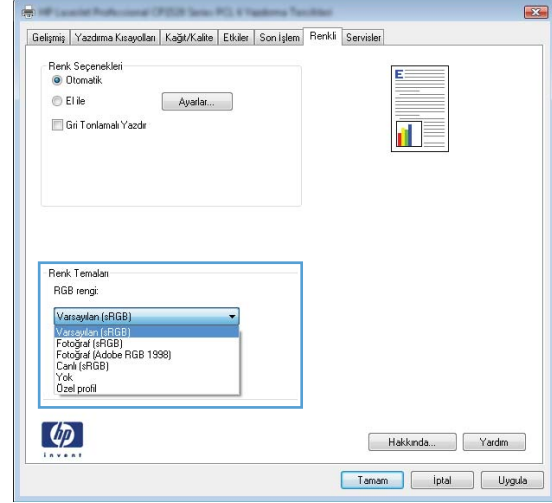


Renk seçeneklerini değiştirme

Geçerli baskı işinin renk seçeneği ayarlarını yazıcı sürücüsünün renk sekmesinden değiştirin.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Renk** sekmesini tıklatın.
4. **Otomatik** veya **EI ile** ayarını tıklatın.
 - **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işi için bu ayarı seçin.
 - **EI ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.



NOT: Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.

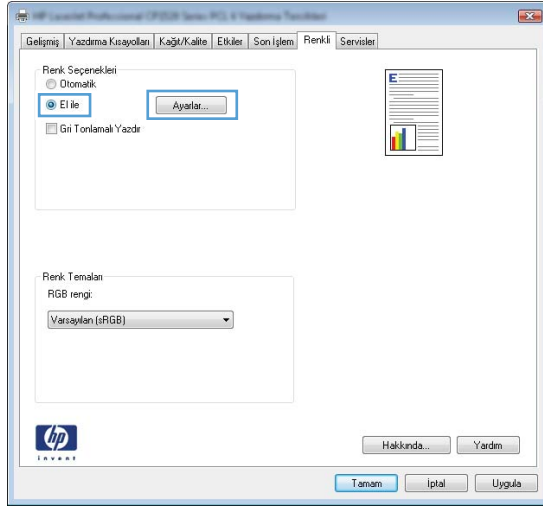

5. Renkli bir belgeyi siyah ve gri tonlarında yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklatın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Taslak kopyalar yazdırmak veya renkli tonerden tasarruf etmek için de bu seçeneği kullanabilirsiniz.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Elle ayarlanan renk seçenekleri

El ile renk ayarlama seçeneklerini kullanarak metin, grafik ve fotoğraflar için **Nötr Griler**, **Yarı Ton** ve **Kenar Denetimi** seçeneklerini belirleyin.

Tablo 8-1 Elle ayarlanan renk seçenekleri

Ayar açıklaması	Ayar seçenekleri
Kenar Denetimi Kenar Denetimi ayarı kenarların işlenmesini belirler. Kenar denetiminin üç bileşeni vardır: uyarlamalı yarı ton ve yakalama. Uyarlamalı yarı tonlama, kenar keskinliğini artırır. Yakalama özelliği, bitişik nesnelerin kenarlarını hafifçe birbirinin üzerine bindirerek renk alanındaki yanlış ayar etkisini azaltır.	Kapalı, hem ayırmayı, hem de uyumlu yarı tonlamayı kapatır. Açık, ayırmayı minimum düzeyde tutan ayardır. Uyarlamalı yarı ton açıktır. Normal, yakalamayı orta düzeye ayarlar. Uyarlamalı yarı ton açıktır. Maksimum, en uç ayırma ayarıdır. Uyarlamalı yarı ton açıktır.
Yarı ton Yarı ton seçenekleri renk çıkışı netliğini ve çözünürlüğünü etkiler.	Pürüzsüz seçeneği, büyük, düz renkli dolgu yazdırma alanları için daha iyi sonuç verir ve renk derecelerini yumuşatarak fotoğrafları geliştirir. Tek biçimli ve pürüzsüz alan dolguları önemli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın. Ayrıntı seçeneği, çizgiler veya renkler arasında keskin sınırlar gerektiren metin ve grafikler, şema veya yoğun ayrıntı içeren görüntüler için kullanışlıdır. Keskin kenarlar ve küçük ayrıntılar önemli olduğunda, bu seçeneği kullanın.
Nötr Griler Nötr Griler ayarı metin, grafik ve fotoğraflarda kullanılan gri renkleri oluşturma yöntemini belirler.	Yalnızca Siyah, yalnızca siyah toner kullanarak nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu, ton farkı içermeyen nötr renkler elde edilmesini garantiler. Bu ayar, belgeler ve gri tonlamalı projeksiyon asetatları için kullanılan en iyi ayardır. 4-Renk, dört toner renginin tümünü birleştirerek nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu yöntem, diğer renklere daha yumuşak derece ve geçişler sağlar; ayrıca en koyu siyahı üretir.

Windows için HP EasyColor seçeneğini kullanma

Windows için HP PCL 6 yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi Microsoft Office programlarından yazdırılan farklı içeriğe sahip belgeleri otomatik olarak geliştirir. Bu teknoloji belgeleri tarar ve fotoğrafları otomatik olarak .JPEG veya .PNG biçiminde ayarlar. **HP EasyColor** teknolojisi görüntüyü birkaç bölüme ayırmak yerine görüntünün tamamını aynı anda geliştirerek renk tutarlılığını artırır, ayrıntıların daha keskin olmasını ve daha hızlı baskı yapılabilmesini sağlar.

Aşağıdaki örnekte, soldaki görüntüler **HP EasyColor** seçeneği kullanılmadan oluşturulmuştur. Sağdaki görüntülerde ise **HP EasyColor** seçeneği kullanıldığında elde edilen geliştirmeler görülmektedir.



HP EasyColor seçeneği varsayılan olarak HP PCL 6 yazıcı sürücüsünde etkinleştirilmiş olduğundan, el ile renk ayarı yapmanız gerekmez. Renk ayarlarını el ile yapmak için bu seçeneği devre dışı bırakmak isterseniz, **Renk** sekmesini açın ve **HP EasyColor** onay kutusunu tıklatarak temizleyin.

Renkleri eşleme

Birçok kullanıcı için renkleri eşleştirmenin en iyi yöntemi sRGB renkleri kullanarak yazdırmaktır.

Yazıcılar ve bilgisayar monitörleri birbirinden farklı renk üretme yöntemleri kullandıklarından, yazıcı çıktı rengini bilgisayar ekranınızla eşleştirme süreci oldukça karmaşıktır. Monitörler, renkleri RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renk işlemini kullanan ışık pikselleriyle kullanarak *görüntüler*, yazıcılar ise renkleri CMYK (cam göbeği, macenta, sarı ve siyah) işlemini kullanarak *yazdırır*.

Yazdırılan renklerin ekranınızda görüntülenen renklerle eşleştirme kapasiteniz birçok etkene bağlıdır:

- Yazdırma ortamı
- Yazıcı renklendiricileri (örn. mürekkepler veya tonerler)
- Yazdırma işlemi (örn. inkjet, yazdırma veya lazer teknolojisi)
- Üstten aydınlatma
- Renk algılamada kişisel farklılık
- Yazılım programları
- Yazıcı sürücüler
- Bilgisayar işletim sistemleri
- Monitörler
- Video kartları ve sürücüler
- İşletim ortamı (örn. nem oranı)

Ekranınızdaki renklerle yazdırılmış çıktınızın renkleri birbiriyle tam olarak eşleşmiyorsa, bu etkenleri göz önünde bulundurun.

9 Kopyalama

- [Kopyalama işlevlerini kullanma](#)
- [Kopyalama ayarları](#)
- [Fotoğraf kopyalama](#)
- [Karışık boyutlu orijinalleri kopyalama](#)
- [Her iki yüze elle yazdırma \(dupleks\)](#)

Kopyalama işlevlerini kullanma

Tek dokunmayla kopyalama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Birden çok kopya

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.




2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopya sayısını değiştirmek için oklara dokunun veya varolan numaraya dokunun ve kopya sayısını yazın.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

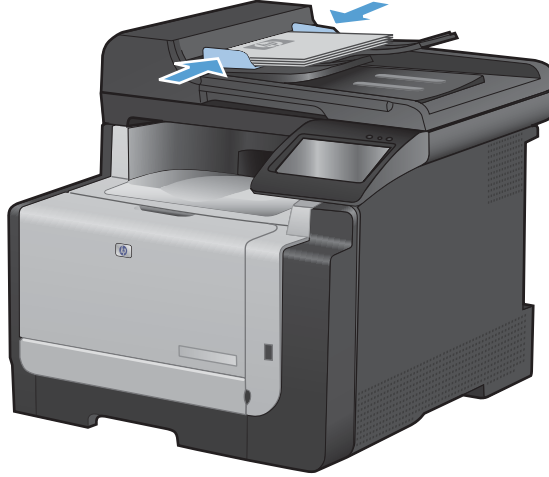

3. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Kimlik kartlarını kopyalama

Kimlik kartlarının veya diğer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalamak için, **Kimlik Kopyala** özelliğini kullanın. Ürün, ilk tarafı kopyalamanızı ve sonra ikinci tarafı tarayıcı camının farklı bir yerine yerleştirip yeniden kopyalamanızı ister. Ürün her iki görüntüyü de aynı anda tarar.

1. Belgeyi tarayıcı camına yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Kimlik Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
5. Ürün, sonraki sayfayı tarayıcı camının farklı bir bölümüne yerleştirmenizi ister.



6. Kopyalanacak daha başka sayfanız varsa **Tamam** düğmesine dokunun veya bu son sayfaysa **Bitti** düğmesine dokunun.
7. Ürün tüm sayfaları bir kağıt sayfasının tek tarafına kopyalar.

Bir kopyalama işini iptal etme

1. Ürün kontrol panelindeki İptal **X** düğmesine dokunun.



NOT: Birden fazla işlem çalışıyorsa, İptal **X** düğmesine dokunulduğunda geçerli işlem ve beklemedeki tüm işlemler silinir.

2. Kalan sayfaları belge besleyiciden alın.

Kopyayı küçültme veya büyütme


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine ve sonra **Küçült/Büyüt** düğmesine dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Kopyalama işini harmanlama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

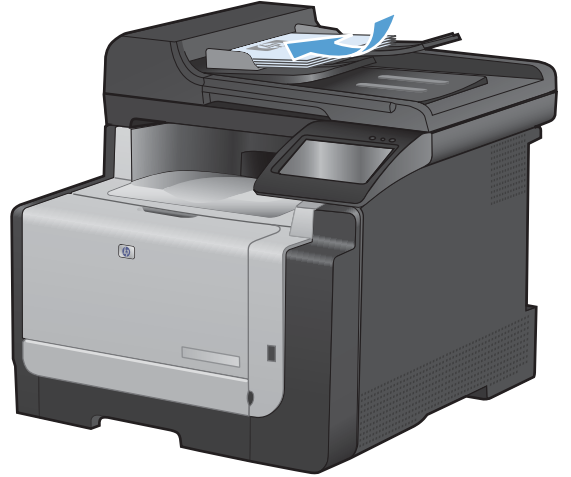

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.

3. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Harmanlama** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Renkli veya siyah beyaz kopya çıkarma

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Kopyalama ayarları

Kopya kalitesini değiştirme

Aşağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seç:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belgeler için bu ayarı kullanın.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.




2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.


1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

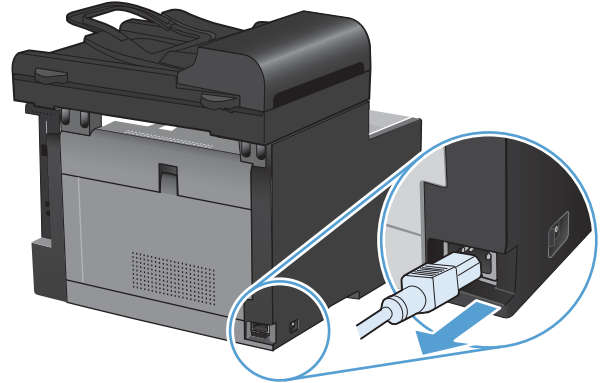

2. Tarayıcı kapağını açın.

3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkılığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

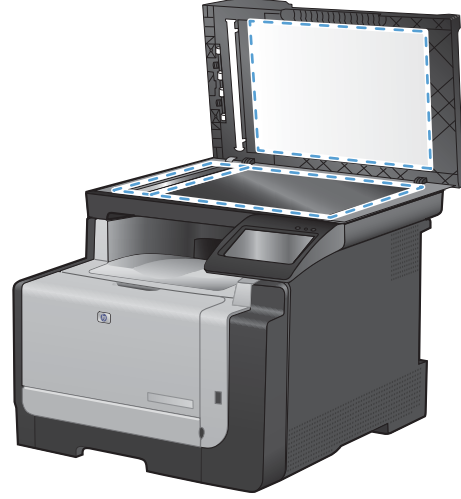

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Açık/Koyu** düğmesine giderek dokunun. Özet ekranında ayarı değiştirmek için ok düğmelerine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Özel kopyalama ayarlarını tanımlama

Kontrol panelinde kopyalama ayarlarını değiştirdiğinizde, iş tamamlandıktan yaklaşık 2 dakika sonrasına kadar özel ayarlar yürürlükte kalır ve ardından ürün varsayılan ayarlarına geri döner. Varsayılan ayarlara anında geri dönmek için, Ana ekrandan İptal **X** düğmesine basın.

Kenardan kenara yazdırma veya kopyalama

Ürün tam olarak kenardan kenara yazamaz. En geniş yazdırma alanı 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 in) boyutundadır ve sayfanın çevresinde 4 mm'lik yazılamayan bir alan kalır.

Kenarları kesilmiş belgeleri yazdırma veya tarama hakkında bilgiler:

- Orijinali çıktı kopya boyutundan daha küçükse, orijinali tarayıcıdaki simge ile gösterilen köşeden 4 mm uzağa yerleştirin. Bu konumda yeniden kopyalayın veya tarayın.
- Orijinal istenen çıktı boyutunda olduğunda, kopyanın kırılmaması için görüntüyü küçültmek üzere **Küçült/Büyüt** özelliğini kullanın.

Özel kağıda kopyalamak için kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.



2. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Kağıt** düğmesine giderek dokunun.
3. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'deki kağıt boyutunun adına dokunun.
4. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'deki kağıt türünün adına dokunun.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Varsayılan kopya ayarlarını geri yükleme

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.



2. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Varsayılanları Yükle** düğmesine giderek dokunun.

Fotoğraf kopyalama

 **NOT:** Fotoğrafları belge besleyiciden değil tarayıcı camından kopyalayın.

1. Fotoğrafı, görüntünün yüzü aşağı bakacak ve camın sol üst köşesine gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine dokunun.
4. **Resim** düğmesine dokunun.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Karışık boyutlu orijinalleri kopyalama

Karışık boyutlu orijinalleri kopyalamak için tarayıcı camını kullanın.



NOT: Karışık boyutlu orijinalleri kopyalamak için belge besleyiciyi yalnızca sayfalar aynı boyutu paylaşıyorlarsa kullanabilirsiniz. Örneğin, aynı genişlikte oldukları için Letter ve Legal boyutlu sayfaları birleştirebilirsiniz. Üst kenarları bir biriyle aynı hizada olacak ve genişlikleri aynı ancak uzunlukları farklı olacak şekilde sayfaları yığın.

1. Tepsi 1'e, orijinal belgedeki en büyük sayfaya yetecek büyüklükte kağıt yükleyin.
2. Orijinal belgenin bir sayfasını yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.




3. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
4. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Kağıt** düğmesine giderek dokunun.
5. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'e yüklenmiş kağıt boyutunun adına dokunun.
6. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'e yüklenmiş kağıt türünün adına dokunun.
7. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
8. Her sayfa için bu adımları tekrar edin.

Her iki yüze elle yazdırma (dupleks)

1. Belgenin ilk sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
4. Yazdırılan yığını çıkış bölgesinden alın ve aynı yönü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde sayfayı Tepsi 1'e yükleyin.

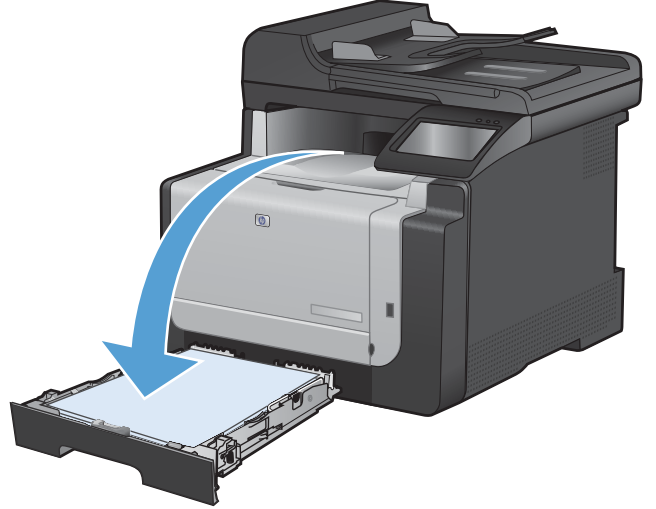

5. Belgenin sonraki sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



6. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
7. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
8. Kopyalama işlemi tamamlanana dek bu adımları yineleyin.

10 Tarama

- [Tarama işlevlerini kullanma](#)
- [Tarama ayarları](#)
- [Fotoğraf tarama](#)

Tarama işlevlerini kullanma

Tarama yöntemleri

Tarama işlerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

- Ürünün kontrol panelinden USB flash diske tarama
- HP Tarama yazılımını kullanarak bilgisayardan tarama
- TWAIN uyumlu veya Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumlu yazılımdan tarama

 **NOT:** Metin tanıma yazılımı hakkında bilgi edinmek ve bu yazılımı kullanmak için yazılım CD'undan Readiris programını yükleyin. Metin tanıma yazılımı, optik karakter tanıma (OCR) yazılımı olarak da bilinir.

USB flash diske tarama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. USB flash diskini ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokunun.
4. **USB Sürücüsüne Tara** ekranına dokunun.
5. Dosyayı tarayıp kaydetmek için **Tara** düğmesine dokunun. Ürün, USB sürücüde **HP** adlı bir klasör oluşturur ve otomatik olarak oluşturulan bir dosya adını kullanarak dosyayı .PDF veya .JPG biçiminde kaydeder.

 **NOT:** Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz.

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows)

1. Bilgisayarın masaüstünde, **HP Tarama** simgesini çift tıklatın.
2. Bir tarama kısayolu seçin ve gerekirse ayarları düzenleyin.
3. **Tara**'yı tıklatın.

 **NOT:** Diğer seçeneklere erişmek için **Gelişmiş Ayarlar**'ı tıklatın.

Özel bir ayar kümesi oluşturup kısayol listesine kaydetmek için **Yeni Kısayol Oluştur**'u tıklatın.

Başka yazılım kullanarak tarama

Ürün, TWAIN ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Ürün, TWAIN veya WIA uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Windows tabanlı ve TWAIN uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Macintosh tabanlı programlarla çalışır.

TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilir ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

TWAIN uyumlu programdan tarama

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa

TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

WIA uyumlu programdan tarama

Görüntünün doğrudan bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının Ekle veya Dosya menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

-Veya-

Windows denetim masasından, **Kameralar ve Tarayıcı** klasöründe (Windows Vista ve Windows 7'de **Donanım ve Ses** klasörü içinde bulunur), ürün simgesini çift tıklayın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.

Optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanarak tarama

Taranmış metni düzenlemek üzere tercih ettiğiniz sözcük işleme programına almak için, HP Tarama yazılımını açın ve **Düzenlenebilir Metin (OCR) Olarak Kaydet** adlı kısayolu seçin.

Üçüncü taraf OCR yazılımı da kullanabilirsiniz. Ürünle birlikte gelen ayrı bir CD'da Readiris OCR programı bulunmaktadır. Readiris programını kullanmak için, programı uygun yazılım CD'undan yükleyin ve sonra çevrimiçi Yardımdaki yönergeleri izleyin.

Taramayı iptal etme

Tarama işini iptal etmek için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

- Ürün kontrol panelinde İptal  düğmesine dokununuz.
- Ekranda görüntülenen iletişim kutusundaki **İptal** düğmesini tıklayın.

Tarama ayarları

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk

Taranmış bir görüntüyü yazdırıyorsanız ve kalite beklediğiniz gibi değilse, tarayıcı yazılımında gereksinimlerinizi karşılamayacak bir çözünürlük veya renk ayarı seçmiş olabilirsiniz. Çözünürlük ve renk, taranan görüntülerin aşağıdaki özelliklerini etkiler:

- Görüntü netliği
- Tonların dokusu (yumuşak veya kaba)
- Tarama süresi
- Dosya boyutu

Tarama çözünürlüğü inç başına piksel sayısı (ppi) olarak ölçülür.



NOT: Tarama ppi ve yazdırma dpi (inç başına nokta sayısı) düzeyleri birbirlerinin yerine kullanılamaz.

Renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, kullanılabilen renklerin sayısını tanımlar. Tarayıcı donanımını 1200 ppi çözünürlüğe kadar ayarlayabilirsiniz.

Çözünürlük ve renk yönergeleri tablosu tarama gereksinimlerinizi karşılayacak basit ipuçlarını listeler.



NOT: Çözünürlüğü ve rengi daha yüksek bir değere ayarlamak, çok fazla disk alanı kaplayan ve tarama işlemini yavaşlatan büyük boyutlu dosyalar oluşturabilir. Çözünürlük ve rengi ayarlamadan önce, taranan görüntüyü ne şekilde kullanacağınızı belirleyin.

Çözünürlük ve renk yönergeleri

Aşağıdaki tabloda farklı tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları açıklanmıştır.



NOT: Varsayılan çözünürlük 200 ppi'dir.

Kullanım amacı	Önerilen çözünürlük	Öneriler renk ayarı
Faks	150 ppi	Siyah Beyaz
E-posta	150 ppi	- Siyah-Beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa) - Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa) - Renkli (görüntü renkliyse)
Metin düzenleme	300 ppi	Siyah Beyaz
Yazdırma (grafik veya metin)	600 ppi, karmaşık grafikler veya çok fazla büyütme istediğiniz belgeler için	- Metin veya siyah beyaz çizimler için Siyah Beyaz - Gölge veya renkli grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama
	300 ppi, normal grafik ve metinler için	Renkli (görüntü renkliyse)
	150 ppi, fotoğraflar için	Renkli (görüntü renkliyse)
Ekranda görüntüleme	75 ppi	- Metin için Siyah Beyaz - Grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama - Renkli (görüntü renkliyse)

Renkli


Tarama sırasında renk değerlerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı, rengin önemli olduğu yüksek kaliteli renkli fotoğraflar veya belgeler için kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgeleri için kullanın.
Gri Tonlama	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotoğrafın hızla taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.

Tarama kalitesi

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

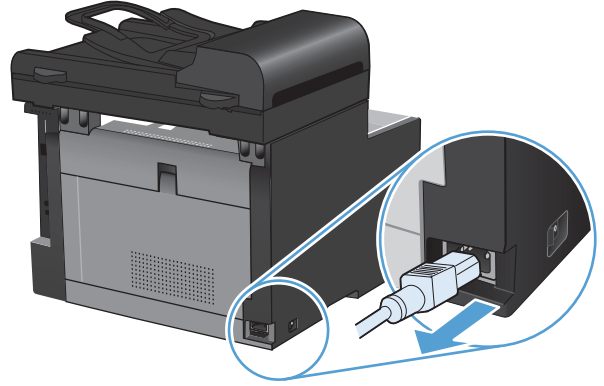

2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkılığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.



4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Fotoğraf tarama

1. Fotoğrafı, görüntünün yüzü aşağı bakacak ve camın sol üst köşesine gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.



2. USB flash diskini ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokununuz.
4. **USB Sürücüsüne Tara** düğmesine dokununuz. Kontrol paneli tarama ayarları özetini gösterir. Herhangi bir ayarı yapmak için bu ekrana dokununuz.
5. Belgeyi kaydetmek için **Tara** düğmesine dokununuz ve USB flash diskindeki bir klasöre kaydediniz.

11 Faks

- [Faksı ayarlama](#)
- [Telefon defterini kullanma](#)
- [Faks ayarlarını yapılandırma](#)
- [Faksı kullanma](#)
- [Faks sorunlarını çözme](#)
- [Düzenleme bilgileri ve garantiler](#)

Faksı ayarlama

Donanımı kurma ve bağlama

Telefon hattına faks bağlama

- ▲ Telefon kablosunu üründeki hat girişine  ve duvardaki telefon prizine bağlayın.

Ürün analog bir aygıttır. HP, ürünün özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir.

 **NOT:** Bazı ülkelerde/bölgelerde, ürünle birlikte gelen telefon kablosu için bir adaptöre gerekebilir.

Ek aygıtlar bağlama

Üründe iki faks portu bulunur:

- Ürünü duvardaki telefon girişine bağlayan "hat" bağlantı noktası ().
- Ürüne ek aygıt bağlamayı sağlayan "telefon" bağlantı noktası ().

Ürünle birlikte kullanılan telefonlar iki yolla bağlanabilir:

- Dahili telefon, başka bir konumda aynı telefon hattına bağlanan bir telefondur.
- Akış aşağı telefon, ürüne bağlanan bir telefon veya aygıttır.


Ek aygıtları, aşağıdaki adımlarda açıklanan sırayla bağlayın. Her aygıtın çıkış portu, "zincir" oluşturacak şekilde sonraki aygıtın giriş portuna bağlanır. Belirli bir aygıtı bağlamak istemiyorsanız, onu açıklayan adımı atlayın ve sonraki aygıtlarla devam edin.

 **NOT:** Telefon hattına üçten fazla aygıt bağlamayın.


NOT: Bu ürün sesli postayı desteklememektedir.

1. Bağlamak istediğiniz tüm aygıtların güç kablosunu çıkarın.
2. Ürün henüz bir telefon hattına bağlanmadıysa, devam etmeden önce ürün yükleme kılavuzuna bakın. Ürünün bir telefon girişine bağlanmış olması gerekir.

3. "Telefon" portundan (telefon simgesiyle işaretlenmiş port) plastik eki çıkarın.

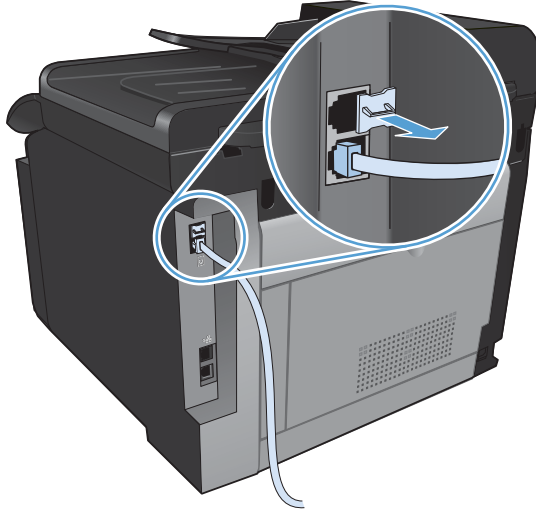


4. Bir bilgisayardaki dahili veya harici modemi bağlamak için, telefon kablosunun bir ucunu ürünün "telefon" bağlantı noktasına () takın. Telefon kablosunun diğer ucunu modemin "hat" portuna takın.

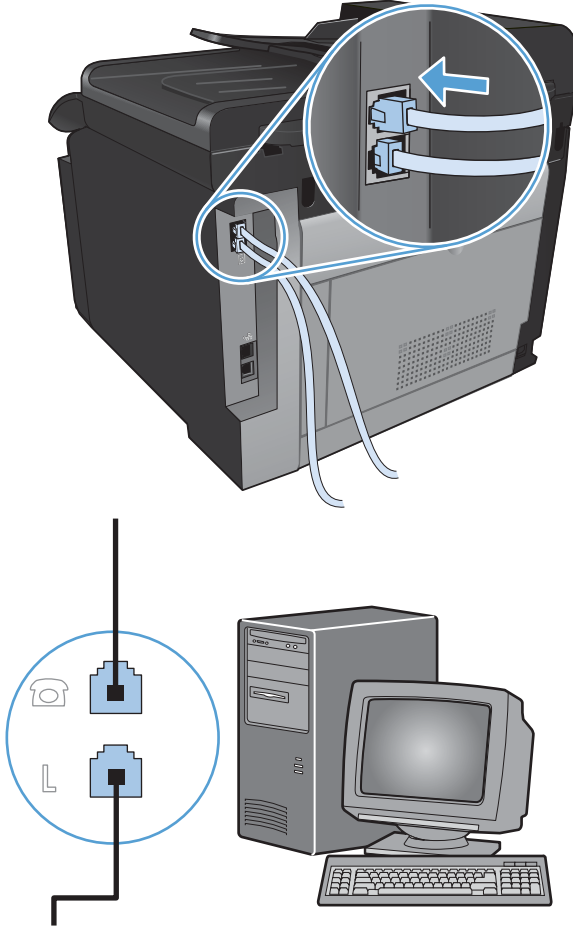


NOT: Bazı modemlerde, ayrılmış telefon hattını bağlamak için ikinci bir "hat" portu bulunur. İki "hat" portunuz varsa, doğru "hat" porta bağlandığınızdan emin olmak için modem belgelerine bakın.


5. Arayan numarayı gösteren bir aygıt bağlamak için telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu arayanı saptama aygıtının "hat" portuna takın.

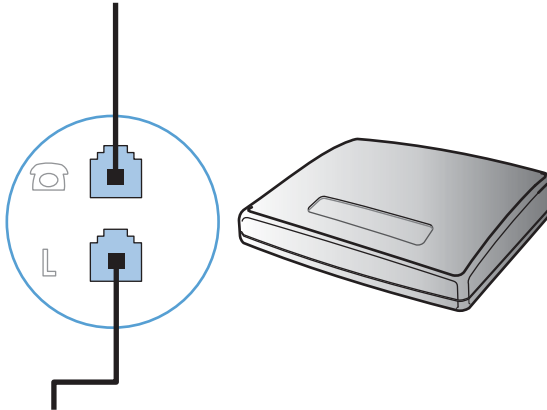

6. Telesekreter bağlamak için, telefon kablosunu bir önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telesekreterin "hat" portuna takın.

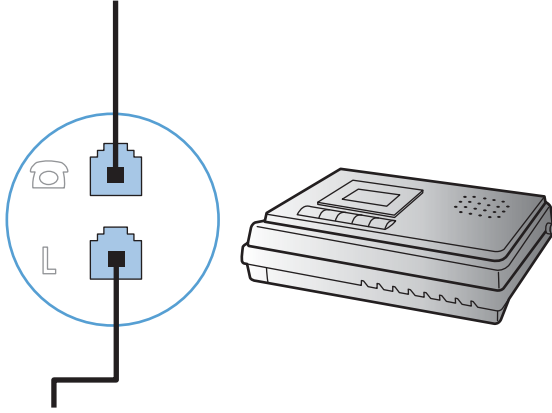

7. Telefon bağlamak için, telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telefonun "hat" portuna takın.

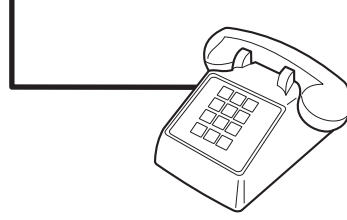

8. Ek aygıtları bağlamayı bitirdikten sonra, tüm aygıtları güç kaynaklarına takın.

Telesekreteri olan faksı ayarlama

- Ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
- Telesekreter aynı telefon hattına farklı bir girişten (örneğin, başka bir odada) bağlıysa, ürünün faks alma yeteneği bundan etkilenebilir.

Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama

Bu ayar açık olduğunda, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basarak gelen faks aramasını alması için ürünü uyarabilirsiniz. Varsayılan değer **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı yalnızca darbeli arama kullanıyorsanız veya telefon şirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatın. Ürünle çakışması durumunda telefon şirketinin servisi çalışmaz.

1. Kontrol panelde Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne gidin ve dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** düğmesine gidin ve dokununuz.
4. **Dahili Telefon** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

Bağımsız faks olarak ayarlama

1. Ürünün paketini açın ve ürünü kurun.
2. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
3. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
4. Faks Ayar Yardımcı Programı düğmesine dokunun.
5. Ekrandaki talimatları uygulayın ve her soru için doğru cevabı seçin.

 **NOT:** Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.

NOT: Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

Faks ayarlarını yapılandırma

Ürün faks ayarlarını kontrol panelinden veya HP ToolboxFX yazılımından yapılandırabilirsiniz.

ABD'de ve diğer birçok ülkede/bölgede, saatin, tarihin ve diğer başlık bilgilerinin ayarlanması yasal bir gerekliliktir.

Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

Kontrol panelini kullanarak tarihi, saati ve başlığı ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Temel Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Saat/Tarih düğmesine gidin ve dokunun.
5. 12 saatlik veya 24 saatlik saati seçin.
6. Geçerli saati girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Tarih biçimini seçin.
8. Geçerli tarihi girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
9. Faks Başlığı menüsüne dokunun.
10. Faks numaranızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

 **NOT:** Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.

11. Şirket adınızı veya başlığınızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

 **NOT:** Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma

Adınızı başlığa girmek veya bir tek dokunmalı tuş, hızlı arama girişi ya da grup arama girişi için ad girmek üzere kontrol panelini kullanırken, özel karakterleri içeren bir tuş takımını açmak için **123** düğmesine dokunun.

HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma

Yazılımı yüklediğinizde faks ayar işlemini tamamlamadıysanız, HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz.

1. **Başlat'**ı ve sonra **Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi tıklatın, ürünün adını tıklatın ve sonra **HP Faks Ayar Sihirbazı'**nı tıklatın.
3. Faks ayarlarını yapılandırmak için HP Faks Kurulum Sihirbazı'nda ekrandaki yönergeleri izleyin.

Telefon defterini kullanma

Sık çevrilen faks numaralarını (en fazla 120 giriş) ayrı faks numaraları olarak veya faks numarası grupları halinde depolayabilirsiniz.

Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. Hızlı arama girdisi oluşturmak için **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
5. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
6. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma

1. HP ToolboxFX programını açın.
2. **Faks**'ı ve sonra **Faks Telefon Defteri**'ni tıklatın.
3. Programın telefon defterine göz atın ve sonra **Telefon Defterini Al/Ver** düğmesini tıklatın.

Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma

 **NOT:** Başka bir programdan telefon defterinin alınabilmesi için, önce söz konusu programda verme özelliğini kullanmanız gerekir.

HP ToolboxFX, aşağıdaki yazılım programı telefon defterlerinden kişi bilgilerini alabilir.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes
- Microsoft Outlook Express
- Başka bir HP ürününün ToolboxFX yazılımından daha önce verilmiş telefon defteri.

Telefon defteri girişlerini silme

Ürüne programlanan tüm telefon defteri girişlerini silebilirsiniz.

△ **DİKKAT:** Telefon defteri girişleri silindikten sonra kurtarılamaz.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokununuz.
4. **Girişi Sil** düğmesine dokununuz. Veya tüm girişleri silmek için **Tüm Girişleri Sil** düğmesine dokununuz.
5. Silmek istediğiniz girişe dokununuz.

Hızlı arama kullanma

Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokununuz.
4. **Tek Ayar** düğmesine dokununuz.
5. Listedeki atanmamış bir numaraya dokununuz.
6. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanınız ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.
7. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanınız ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.

Hızlı arama girişlerini silme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.

3. [Telefon Defteri Ayarı](#) düğmesine dokunun.
4. [Girişi Sil](#) düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için [Tüm Girişleri Sil](#) düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

Grup arama girişlerini yönetme

Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Gruba dahil etmek istediğiniz her faks numarası için ayrı bir giriş oluşturun.
 - a. Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.
 - b. [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
 - c. [Telefon Defteri Ayarı](#) düğmesine dokunun.
 - d. [Tek Ayar](#) düğmesine dokunun.
 - e. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
 - f. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra [Tamam](#) düğmesine dokunun.
 - g. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra [Tamam](#) düğmesine dokunun.
2. [Telefon Defteri Ayarı](#) menüsünde [Grup Ayarı](#) düğmesine dokunun.
3. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
4. Grubun adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra [Tamam](#) düğmesine dokunun.
5. Gruba eklemek istediğiniz her bir girişin adına dokunun. İşiniz bittiğinde [Seçim Tamamlandı](#) düğmesine dokunun.

Grup arama girişlerini silme


1. Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.
2. [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
3. [Telefon Defteri Ayarı](#) düğmesine dokunun.
4. [Girişi Sil](#) düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için [Tüm Girişleri Sil](#) düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

Faks ayarlarını yapılandırma

Faks gönderme ayarları

Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama

Çevirdiğiniz bir faks numarasına duraklamalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar çoğunlukla uluslararası arama yaparken veya dış hatla bağlanırken gerekli olur.

Özel simge	Düğme	Açıklama
Arama duraklaması		Tekrar Ara/Durakla düğmesi, faks numarası girilmesi için kontrol paneli tuş takımından kullanılabilir. Arama duraklaması eklemek için virgöl düğmesine de dokunabilirsiniz.
Çevir sesi için duraklama		W düğmesi yalnızca telefon defteri girişi olarak bir faks numarası girilirken kullanılabilir. Bu karakter, telefon numarasının geri kalanını çevirmeden önce ürünün çevir sesini beklemesine neden olabilir.
Telefon kapatıp açma		R düğmesi, yalnızca telefon defteri girişi olarak bir faks numarası girilirken kullanılabilir. Bu karakter ürünün telefon kapatıp açma eylemi eklemesine neden olur.

Arama Öneki Ayarlama

Arama öneki, kontrol panelinde veya yazılımdan girdiğiniz her faks numarasının başına otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama öneki için en çok 50 karakter girilebilir.

Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Örneğin şirketinizin telefon sisteminin dışındaki bir telefon hattına ulaşmak için 9 gibi bir numara çevirmeniz gerekiyorsa, bu ayarı açmak ve bir önek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkinken, el ile aramayı kullanarak arama öneki olmadan bir faks numarasını arayabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Arama Öneki** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.
5. Öneki girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun. Numara, duraklatma ve arama simgelerini kullanabilirsiniz.

Çevir sesi algılamayı ayarlama

Normal olarak, ürün hemen faks numarasını aramaya başlar. Ürünü telefonunuzla aynı hatla kullanıyorsanız çevir sesi algılama ayarını açın. Bu ayar, birisi telefondaiken ürünün faks göndermesini engeller.

Çevir sesi algılama için fabrika varsayılan değeri Fransa ve Macaristan için **Açık**, tüm diğer ülkeler/bölgeler için **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.

3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Çevir Sesini Algıla** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Tonlu aramayı veya darbeli aramayı seçme

Ürünü tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak için bu yordamı uygulayın. Fabrika varsayılan değeri **Tonlu** olarak ayarlanmıştır. Telefon hattının tonlu aramayı kullanamadığından emin olmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.



NOT: Darbeli arama seçeneği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Arama Modu** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Tonlu** veya **Darbeli** düğmesine dokunun.

Otomatik yeniden çevirmeyi ve yeniden çevirmeler arasındaki süreyi ayarlama

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener.

Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, ürün meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Meşgulse Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Yanıt yoksa tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, alıcı makine yanıt vermezse ürün otomatik olarak tekrar arar. Yanıt yoksa tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Cevap Yoksa Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, herhangi bir iletişim hatası oluştuğunda ürün otomatik olarak tekrar arar. İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **İletişim Hatasında Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama

Kontrast, gönderilmekte olan faksın açıklık ve koyuluğunu etkiler.

Varsayılan açık/koyu değeri gönderilen öğelere normal olarak uygulanan fakstır. Kaydırıcı varsayılan ayar olarak ortaya ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Açık/Koyu** düğmesine dokunun ve sonra kaydırıcıyı ayarlamak için oklardan birine dokunun.

Çözünürlük ayarlarını ayarlama



NOT: Çözünürlüğün artırılması faks boyutunu artırır. Büyük boyutlu fakslar gönderme süresini artırır ve ürünün kullanılabilir belleğini aşabilir.

Tüm faks işlerinde kullanılmak üzere varsayılan çözünürlüğü aşağıdaki ayarlardan birine değiştirmek için bu yordamı uygulayın:

- **Standart:** Bu ayar en düşük kaliteyi ve en kısa iletim süresini sağlar.
- **Hassas:** Bu ayar **Standart** ayarından daha yüksek bir çözünürlük kalitesi sağlar ve genellikle metin belgeleri için uygundur.
- **Çok yüksek:** Bu ayar metin ve grafiklerin karışık olarak bulunduğu belgelerde en iyi sonucu verir. İletim süresi **Hassas** ayarına göre daha uzundur ancak **Fotoğraf** ayarından daha kısadır.
- **Fotoğraf:** Bu ayar en iyi görüntüleri sağlar ancak iletim süresini büyük ölçüde artırır.

Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Hassas** olarak ayarlanmıştır.

Varsayılan çözünürlük ayarını ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Faks Çözünürlüğü** düğmesine ve sonra seçeneklerden birine dokunun.

Kapak sayfası şablonları

PC Faks Gönderme yazılım programında birkaç işe yönelik ve kişisel faks kapak sayfası şablonu bulunmaktadır.

 **NOT:** Kapak sayfası şablonlarını değiştiremezsiniz, ancak şablonlardaki alanları düzenleyebilirsiniz.

Fatura kodlarını ayarlama

Fatura kodları özelliği açıksa, ürün her faks için bir fatura kodu girilmesini ister. Gönderilen her faks sayfası için, ürün fatura kodu sayısını artırır. Bu özellik, yoklamalı alınan, iletilen veya bilgisayarla indirilen fakslar dışındaki her tür faksı içerir. Tanımlanmamış bir gruba gönderilen veya grup arama özelliği kullanılarak gönderilen fakslarda, her alıcıya başarılı bir şekilde gönderilen her faks için, ürün fatura kodu sayısını artırır.

Fatura kodu ayarı için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Fatura kodu 1 ile 250 arasında herhangi bir sayı olabilir.

Fatura kodu ayarını ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Fatura Kodları** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Fatura kodlarını kullanma

1. Belgeyi belge besleyiciye veya tarayıcı camı üzerine yerleştirin.
2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Faks numarasını girin veya hızlı arama ya da grup arama girişini seçin.
4. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.
5. Fatura kodunu girin ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Fatura kodu raporunu yazdırma

Fatura kodları raporu tüm faks fatura kodlarının ve her bir koda fatura edilen toplam faks sayısının basılı bir listesidir.

 **NOT:** Ürün bu raporu yazdırdıktan sonra, tüm fatura verilerini siler.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Fatura Raporunu Yazdır** düğmesine gidin ve dokunun.

Faks alma ayarları

Faks iletmeyi ayarlama

Ürününüzü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Faks ürününüze geldiğinde bellekte saklanır. Ürün daha sonra belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksı gönderir. Bir hata nedeniyle (örneğin, numara meşgul olabilir) ürün bir faksı iletemezse ve yinelenen tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürününüz faksı yazdırır.

Faks alırken ürünün belleği tükenirse, gelen faks sonlandırılır ve yalnızca bellekte saklanmış olan sayfalar ve kısmi sayfalar iletilir.

Ürün faks iletme özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun **Otomatik** olarak ayarlanmış olması gerekir.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Faksı İlet** düğmesine ve **Açık** düğmesine dokunun.
5. Faks iletme numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Yanıtlama modunu ayarlama

Duruma bağlı olarak, ürünün yanıtlama modunu **Otomatik**, **TAM**, **Faks/Tel** veya **Elle** olarak ayarlayın. Fabrika varsayılan değeri **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

- **Otomatik:** Ürün, belirli bir çalma sayısından sonra veya özel faks sesini algıladıktan sonra, gelen aramaları yanıtlar.
- **TAM:** Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlamaz. Bunun yerine, faks sinyalini algılayana kadar bekler.
- **Faks/Tel:** Ürün, gelen aramayı hemen yanıtlar. Faks sinyalini algılayarsa, aramayı faks olarak işler. Faks sinyali algılamazsa, size gelen sesli aramayı bildirmek için duyulan bir ses çıkarır.
- **Elle:** Ürün, aramayı hiç yanıtlamaz. Faks alma işlemini, kontrol panelindeki **Faksı Başlat** düğmesine dokunarak ya da aynı hatta bağlı telefonun ahizesini kaldırıp 1-2-3 tuşlarına basarak başlatmanız gerekir.

Yanıt modunu ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Yanıt Modu** düğmesine gidip dokunun ve sonra kullanmak istediğiniz seçeneğin adına dokunun.

Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma

Belirli kişiler veya işletmelerden faks almak istemiyorsanız kontrol panelini kullanarak en fazla 30 faks numarasını engelleyebilirsiniz. Bir faks numarasını bloke ederseniz ve o numaradan birisi size faks gönderirse, kontrol paneli numaranın bloke edilmiş olduğunu gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Engellenen faks numaralarından gelen fakslar faks etkinlik günlüğünde “atıldı”

belirtimiyle birlikte gösterilir. Engellenen faks numaralarının engelini tek tek kaldırabilirsiniz veya tümünün engelini birden kaldırabilirsiniz.

 **NOT:** Bloke bir faksı gönderen kişiye faks gönderme işleminin başarısız olduğu bildirilmez.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **İstenmeyen Faksları Engelle** düğmesine dokunun.
5. **Numara Ekle** düğmesine dokunun.
6. Engellemek istediğiniz faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama modu **Otomatik** olarak ayarlandığında, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün telefon kaç kez çaldıktan sonra gelen aramayı yanıtlayacağını belirler.

Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir hatta bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlarken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algıarsa otomatik olarak yanıtlar.

Yanıtlama çalma sayısının varsayılan ayarı ABD ve Kanada için beş, diğer ülkeler/bölgeler için ikidir.

Kullanılacak yanıtlama çalma sayısını belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanın.

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
Özel faks hattı (yalnızca faks aramalarını alır)	Kontrol paneli ekranında görüntülenen aralık içinde bir çalma sayısına ayarlayın. (İzin verilen en az ve en çok çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir).
İki ayrı numarası ve çalma sesi servisi olan bir hat	Bir veya iki çalma. (Diğer telefon numarası için telesekreteriniz veya bilgisayar üzerinden sesli postanız varsa, ürünün yanıtlama sisteminden daha yüksek bir çalma sesi sayısına ayarlanmasına dikkat edin. Ayrıca, sesli aramalarla faks aramalarını ayırt etmek için özel çalma özelliğini kullanın.)
Yalnızca bağlı tek telefonu olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Beş veya daha çok çalma.
Bağlı bir telesekreteri veya bilgisayar üzerinden sesli postası olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Telesekreter veya bilgisayar üzerinden sesli posta çalma sayısından iki fazla.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.

4. **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** düğmesine dokununuz.
5. Çalma sayısını girmek için tuş takımını kullanınız ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.

Özel çalmayı ayarlama

Çalma sesi veya özel çalma servisi bazı yerel telefon şirketleri tarafından sağlanır. Bu servis, tek bir hat üzerinde birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her telefon numarasının ayrı bir çalma sesi vardır; böylece sesli görüşme için gelen aramaları siz, faks aramalarını da ürün yanıtlayabilir.

Telefon şirketinde bir çalma sesi servisine aboneyseniz, ürünü doğru çalma sesini yanıtlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Benzersiz çalma sesleri tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Bu servisin ülkenizde/bölgenizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.

 **NOT:** Çalma sesi servisini kullanmıyorsanız ve çalma sesi ayarını varsayılan **Tüm Çalmalar** ayarından farklı olacak şekilde değiştirirseniz, ürün faksları alamayabilir.

Ayarlar aşağıdaki gibidir:

- **Tüm Çalmalar:** Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
- **Tek:** Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift:** Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Üçlü:** Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift ve Üçlü:** Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

Aramaları yanıtlamak üzere çalma seslerini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Ayırt Edici Zil Sesi** düğmesine ve sonra bir seçenek adına dokununuz.

Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma

Sayfaya sığdır seçeneği açıksa, ürün, bilgileri varsayılan kağıt boyutuna sığdırmak için uzun faksları otomatik olarak %75'e kadar küçültür (örneğin faks boyutu legal'den letter'a küçültülür).

Sayfaya sığdır seçeneği kapalıysa, uzun fakslar tam boyutunda birden fazla sayfaya yazdırılır. Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Faksları Damgala seçeneği açıksa, otomatik küçültmeyi de açmak isteyebilirsiniz. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.

 **NOT:** Varsayılan kağıt boyutu ayarının, tepsideki kağıdın boyutu ile eşleştiğinden emin olun.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Sayfaya Sığdır** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver düğmesine gidip dokunun ve sonra Açık düğmesine dokunun.

Faks ses seviyesini ayarlama

Faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin. Aşağıdaki sesler için değişiklik yapabilirsiniz:

- Alarm Ses Seviyesi
- Zil Sesi Seviyesi
- Telefon Hattı Ses Seviyesi

Alarm ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Sistem Ayarı menüsüne dokunun.
3. Ses Seviyesi Ayarları menüsüne dokunun.
4. Ayarlamak istediğiniz ses seviyesi ayarının adına ve sonra seçeneklerden birine dokunun. Her ses seviyesi ayarı için bu adımı tekrar edin.

Alınan faksları damgalamayı ayarlama

Ürün, gönderenin tanımlama bilgilerini alınan her faksın üst kısmına yazdırır. Ayrıca gelen faksları, alındığı tarih ve saati onaylamak amacıyla kendi faks üstbilginizi kullanarak damgalayabilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

 **NOT:** Alım damgalama özelliği etkinleştirilirse, sayfa boyutu büyüyebilir ve bu da aygıtın ikinci bir sayfa yazdırmasına neden olur.

NOT: Bu seçenek yalnızca ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faksları Damgala düğmesine gidip dokunun ve sonra Açık düğmesine dokunun.

Özel alma özelliğini ayarlama

Özel alma özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.

4. **Özel Al** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.
5. Önceden sistem parolası ayarlamadıysanız, ürün parola oluşturmanızı ister.



NOT: Sistem parolası büyük/küçük harfe duyarlıdır.

- a. **Tamam** düğmesine dokunun ve sonra sistem parolasını girmek için tuş takımını kullanın.
- b. **Tamam** düğmesine dokunun, parolayı ikinci kez girerek onaylayın ve parolayı kaydetmek için **Tamam** düğmesine dokunun.

Faks yoklamayı ayarlama

Başka birisi bir faksı yoklanmak üzere ayarlamışsa faksın sizin ürününüze gönderilmesini isteyebilirsiniz. (Bu işleme başka bir makineyi yoklama denir.)

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Yoklama Alımı** düğmesine dokunun.
5. Yoklamak istediğiniz faks makinesinin numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Ürün diğer faks makinesini arar ve faksı ister.

Faksı kullanma

Faks yazılımı

Desteklenen faks programları

Ürünle birlikte gelen PC faks programı, ürünle çalışan tek PC faks programıdır. Bilgisayarda önceden yüklü bulunan bir PC faks programını kullanmaya devam etmek için, bilgisayara bağlı olan modemi kullanın; ürünün modemi üzerinden çalışmaz.

Faksı iptal etme

Alıcı numarası aranmakta olan tek bir faksı veya gönderilmekte ya da alınmakta olan bir faksı iptal etmek için bu yönergeleri uygulayın.

Geçerli faksı iptal etme

Kontrol panelindeki İptal  düğmesine basın. Henüz gönderilmemiş olan sayfalar varsa iptal edilir. İptal  düğmesine basıldığında da grup arama işleri durdurulur.

Bekleyen bir faks işini iptal etme

Aşağıdaki durumlarda faks işini iptal etmek için bu yordamı uygulayın:

- Ürün, bir meşgul sinyali, yanıtsız arama veya iletişim hatasıyla karşılaştıktan sonra tekrar aramak için bekliyor.
- Faks daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmış.

Faks İş Durumu menüsünü kullanarak bir faks işini iptal etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Gönderme Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Faks İş Durumu** düğmesine dokunun.
5. İptal etmek istediğiniz işin faks numarasına dokunun.

Bellekteki faksları silme

Bu yordamı yalnızca bir başkasının ürününüze erişimi olduğundan ve bellekteki faksları yeniden yazdırmak isteyebileceğinden kuşkulanırsanız kullanın.

- △ **DİKKAT:** Bu yordam, yeniden yazdırma belleğini silmeye ek olarak, gönderilmekte olan faksları, tekrar aranmak üzere bekleyen gönderilmemiş faksları, ileri bir tarihte gönderilmek üzere zamanlanan faksları ve yazdırılmamış veya iletilmemiş faksları da siler.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.



2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Faks Servisi menüsüne dokununuz.
4. Kayıtlı Faksları Sil düğmesine dokununuz.

Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma

HP ürünleri özellikle geleneksel analog telefon servisleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSL, PBX, ISDN hatlarıyla veya VoIP servisleriyle çalışmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak doğru ayar ve donanımla bunlar üzerinde çalışırlar.

 **NOT:** HP, DSL, PBX, ISDN ve VoIP ayar seçeneklerini servis sağlayıcısıyla görüşmenizi önerir.

HP LaserJet ürünü tüm dijital telefon ortamlarıyla uyumlu olmayan (bir dijitalden analoğa dönüştürücü kullanılmadıkça) analog bir aygıttır. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL

Dijital abone hattı (DSL), standart bakır telefon telleri üzerinden dijital teknoloji kullanır. Bu ürün bu dijital sinyallerle doğrudan uyumlu değildir. Bununla birlikte, DSL kurulumu sırasında yapılandırma belirtilirse, sinyal ayrıştırılarak bant genişliğinin bir kısmı analog sinyal (ses ve faks için) göndermek, kalan bant genişliği de dijital verileri göndermek için kullanılabilir.

 **NOT:** Tüm faksler DSL servisleriyle uyumlu değildir. HP, ürünün tüm DSL servisi hatlarıyla veya sağlayıcılarıyla uyumlu olacağını garanti etmez.

Tipik DSL modem, yüksek frekanslı DSL modem iletişimini düşük frekanslı analog telefon ve faks modem iletişiminden ayırmak için bir filtre kullanır. DSL modem tarafından kullanılan bir telefon hattına bağlanmış analog telefon ve analog faks ürünlerinde filtre kullanılması genellikle gereklidir. DSL servis sağlayıcısı genellikle bu filtreyi sağlar. Daha fazla bilgi veya yardım için DSL sağlayıcısına başvurun.

PBX

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir aygıttır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. PBX ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için PBX sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

Daha fazla bilgi ve yardım için PBX sağlayıcısına başvurun.

ISDN

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir aygıttır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. ISDN ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım

için ISDN sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün ISDN dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

VoIP hizmetinde faks kullanma

Sağlayıcı IP üzerinden faks servislerini desteklediğini özel olarak belirtmedikçe, Internet protokolü üzerinden ses (VoIP) servisleri genellikle faks makineleriyle uyumsuzdur.

Ürün bir VoIP ağına faks alıp gönderme sorunlarıyla karşılaşıyorsa, tüm kabloların ve ayarların doğru olduğundan emin olun. Faks hızı ayarının düşürülmesi, ürünün bir VoIP ağı üzerinden faks göndermesine olanak tanıyabilir.

VoIP sağlayıcısı bağlantı için "Geçiş" modu sunuyorsa, bu özellik VoIP üzerinde daha iyi faks performansı sağlar. Ayrıca sağlayıcı hatta "yapay arka plan sesi" koyduysa, bu özellik etkin olmadığında faks performansı geliştirilebilir.

Fakslama sorunları devam ederse VoIP sağlayıcısına başvurun.

Faks belleği

Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur

Bir elektrik kesintisi olduğunda flash belleği veri kaybına karşı korur. Diğer faks aygıtları faks sayfalarını normal RAM belleğinde veya kısa süreli RAM belleğinde depolar. Normal RAM elektrik kesintisi olduğu anda verileri kaybeder, kısa süreli RAM ise elektrik kesintisi olduktan yaklaşık 60 dakika sonra verileri kaybeder. Flash belleği herhangi bir elektrik sağlanmadan verilerini yıllarca korur.

Faks gönderme

Flatbed tarayıcıdan fakslama

1. Belgeyi, ön yüzü aşağı gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın.
4. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.
5. Ürün, tarayıcı camından gönderdiğiniz onaylamanızı ister. **Evet** düğmesine dokunun.
6. Ürün ilk sayfayı yüklemenizi ister. **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Ürün, ilk sayfayı tarar ve sizden başka bir sayfa yerleştirmenizi ister. Belgede birden çok sayfa varsa, **Evet** düğmesine dokunun. Tüm sayfaları tarayana dek bu işleme devam edin.
8. Son sayfayı taradığınızda, istendiğinde **No** düğmesine dokunun. Ürün faksı gönderir.

Belge besleyiciden faksılama


1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

NOT: Belge besleyici kapasitesi en fazla 35 sayfa 75 g/m² veya 20 lb ortamdır.

DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.



2. Kağıt kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

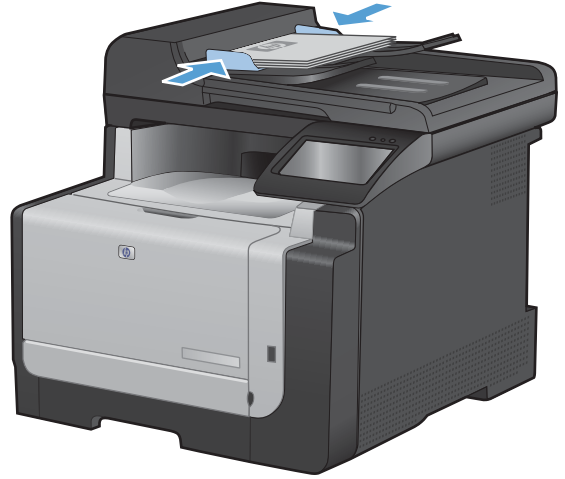

3. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
4. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.

Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma

1. Belgeyi belge besleyiciye veya tarayıcı camı üzerine yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Tuş takımında, Faks telefon defteri simgesine dokunun.



4. Kullanmak istediğiniz kişinin veya grubun adına dokunun.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.

Yazılımdan faks gönderme

Bu bölümde, ürünle birlikte gelen yazılımı kullanarak faks göndermek için uygulanacak temel yönergeler yer almaktadır. Yazılım programının **Yardım** menüsünden açılabilen yazılım Yardımı, yazılımla ilgili tüm diğer konuları kapsar.

Aşağıdaki gereksinimleri sağladığınızda bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz:

- Ürün doğrudan bilgisayara veya bilgisayarın bağlı olduğu bir ağa bağlı.
- Ürün yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
- Bilgisayarın işletim sistemi bu ürünün desteklediği bir işletim sistemi.

Yazılımdan faks gönderme

Faks gönderme yordamları özelliklerinize göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan adımlar aşağıda verilmektedir.

1. **Başlat'**ı tıklatın, **Programlar'**ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar'**ı) tıklatın ve sonra **HP'**ı tıklatın.
2. Aygıtın adını tıklatın ve **Faks gönder'i** tıklatın. Faks yazılımı açılır.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi ön yüzü yukarı gelecek şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
5. **Şimdi Gönder'i** tıklatın.

Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.
2. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır'**ı tıklatın.
3. Yazıcıların bulunduğu açılır listeden faks yazdırma sürücüsünü seçin. Faks yazılımı açılır.
4. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. Ürüne yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. Bu adım isteğe bağlıdır.
6. **Şimdi Gönder'i** tıklatın.

Faks hattına baęlı bir telefondan numarayı evirerek faks gnderme

Bazen, bir faks numarasını rnle aynı hatta baęlı bir telefondan aramak isteyebilirsiniz. rneęin ağıtı el ile alma modunda kullanan birine faks gnderiyorsanız, faks gndereceęinizi haber vermek iin nce o kiřiye arayabilirsiniz.



NOT: Telefonun, rnn "telefon" baęlantı noktasına () baęlı olması gerekir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleřtirin.
2. Ana ekrandan **Faks** dęmesine dokunun.
3. rnle aynı hatta baęlı olan telefonun ahizesini kaldırın. Telefonun tuř takımını kullanarak faks numarasını arayın.
4. Alıcı yanıtladıęında, kiřiye faks makinesini alıřtırmasını syleyin.
5. Faks sesini duyduęunuzda, kontrol panelinde **Faksı Bařlat** dęmesine dokunun, kontrol paneli ekranında **Baęlanıyor** iletisi grnene kadar bekleyin ve sonra telefonu kapatın.

Onaylı olarak faks gönderme

Ürünü, doğru numaraya faks gönderdiğinizizi onaylamanız için faks numarasını ikinci kez girmenizi isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faks Numarasını Onayla düğmesine gidip dokunun ve sonra Açık düğmesine dokunun.
5. Faksı gönderin.


Bir faksı daha sonra göndermek için planlama

Bir faksı ileri bir zamanda bir veya daha fazla kişiye otomatik olarak gönderilmek üzere zamanlamak için ürünün kontrol panelini kullanın. Bu yordam tamamlandığında, ürün belgeyi tarayıp belleğe alır ve Hazır durumuna döner.

 **NOT:** Ürün belirlenen zamanda faksı gönderemezse, bu bilgi faks hata raporunda belirtilir (bu seçenek açıksa) veya faks etkinlik günlüğüne kaydedilir. Faks gönderme aramasının yanıtlanmaması ya da meşgul sinyali alındığından tekrar arama denemelerinin durdurulması nedeniyle iletim başlatılamayabilir.

Bir faks ileri bir zamanda gönderilmek üzere zamanlanmışsa ancak güncelleştirilmesi gerekiyorsa, ek bilgileri başka bir iş olarak gönderin. Aynı anda aynı faks numarasına gidecek şekilde zamanlanmış olan tüm fakslar tek tek teslim edilir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.

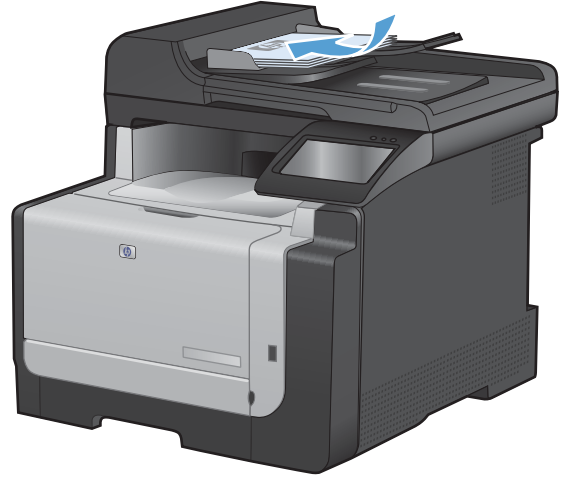

2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
4. **Gönderme Seçenekleri** düğmesine dokunun.
5. **Sonra Faks Gönder** düğmesine dokunun.
6. Faksın gönderileceği saati girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Faksın gönderileceği tarihi girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun.
8. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun. Ürün belgeyi tarar ve belirtilen saate dek dosyayı belleğe kaydeder.

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanırken, duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

Uluslararası faks gönderme

Uluslararası bir alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

Faks alma

Faks yazdırma

Ürün bir faks gönderimi aldığında, faksı yazdırır (özel alma özelliđi etkinleřtirilmemiřse) ve ayrıca otomatik olarak flash bellekte depolar.

Bir renkli baskı kartuşu çok düşük düzeye ulařtığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Ürünü renkli yazdıracak ve baskı kartuşunda kalan toneri çok düşük düzeyin de altında kullanacak řekilde yapılandırmak için, buradaki adımları izleyin:

1. Ürün kontrol panelinde, Ayar  düğmesine ve sonra **Sistem Ayarı** düğmesine dokununuz.
2. **Çok Düşük Düzeyde** düğmesine ve sonra **Renkli Kartuşlar** düğmesine dokununuz.
3. **Devam** düğmesine dokununuz.

Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu deđiřtirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

Özel alma özelliđi açıkken depolanan bir faksı yazdırma

Depolanan faksları yazdırmak için ürün güvenlik parolasını girmeniz gerekir. Ürün depolanan faksları yazdırdıktan sonra faksler bellekten silinir.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokununuz.
4. **Özel Faksları Yazdırma** düğmesine dokununuz.
5. Tuř takımını kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.

Faksı yeniden yazdırma

Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliđi açıkken, ürün alınan faksları belleđe depolar. Ürün, yaklaşık 250 sayfa alan 3,2 MB civarı depolama alanına sahiptir.

Bu faksler sürekli olarak saklanır. Bunlar yeniden yazdırıldığında bellekten silinmez.

Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliđini açma

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.

3. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsüne dokunun.
4. [Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver](#) düğmesine gidip dokunun ve sonra [Açık](#) düğmesine dokunun.

Fksl ynd yazdır

1. Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.
2. [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
3. [Alma Seçenekleri](#) düğmesine dokunun.
4. [Faksları Yeniden Yazdır](#) düğmesine dokunun.
5. Yeniden yazdırmak istediğiniz faks girişine dokunun.

Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma

Hem faks, hem de telefon aramalarını alan bir telefon hattınız varsa ve telefona yanıt verdiğinizde faks sesi duyarsanız, faks alma işlemini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak başlatabilirsiniz:

- Ürünün yakınıdaysanız, kontrol panelinde [Faksı Başlat](#) düğmesine basın.
- Başlamazsa, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basın ve sonra telefonu kapatın.



NOT: İkinci yöntemin işe yaraması için, [Dahili Telefon](#) ayarının [Evet](#) olması gerekir.

Faks sorunlarını çözme

Faks sorun giderme kontrol listesi

- Birkaç olası düzeltme vardır. Her önerilen eylemden sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için faks göndermeyi yeniden deneyin.
 - Faks sorunlarını giderme sırasında en iyi sonucu almak için ürün telefon kablosunun doğrudan duvardaki telefon prizine takıldığından emin olun. Ürüne bağlı olan diğer tüm aygıtların bağlantısını kesin.
1. Telefon kablosunun ürünün arkasındaki doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
 2. Faks testini kullanarak telefon hattını kontrol edin:
 - a. Kontrol panelinden Ayar  menüsünü, sonra **Servis** menüsünü açın.
 - b. **Faks Servisi** seçeneğini belirleyin.
 - c. **Faks Testini Başlat** seçeneğini belirleyin. Ürün bir faks test raporu yazdırır.

Rapor şu olası sonuçları içerir:

 - **Geçer:** Bu rapor incelenmek üzere tüm geçerli faks ayarlarını içerir.
 - **Başarısız:** Kablo yanlış bağlantı noktasında. Bu rapor sorununun nasıl çözüleceğiyle ilgili önerileri içerir.
 - **Hata:** Telefon hattı etkin değil. Bu rapor sorununun nasıl çözüleceğiyle ilgili önerileri içerir.
 3. Ürün yazılımının güncel olduğundan emin olun:
 - a. Geçerli ürün yazılımı tarih kodunu almak için kontrol panel, **Raporlar** menüsünden bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 - b. www.hp.com adresine gidin.
 1. **Destek ve sürücüler** bağlantısını tıklatın.
 2. **Sürücü ve yazılım (ve ürün yazılımı) indirin** bağlantı seçeneğini tıklatın.
 3. **Ürün** kutusunda, ürün model numarasını yazın ve ardından **Git** düğmesini tıklatın.
 4. İşletim sisteminizin bağlantısını tıklatın.
 5. Tablonun ürün yazılımı bölümüne gidin.
 - Listelenen sürüm yapılandırma sayfasındaki sürümle aynıysa, en güncel sürüme sahipsiniz demektir.
 - Sürümler farklıysa, ürün yazılımı yükseltmesini yükleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ürün yazılımını güncelleyin.
-  **NOT:** Ürün yazılımını yükseltmek için ürünün Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması gerekir.
- Faksı yeniden gönderin.
4. Ürün yazılımı yüklendiğinde faksın kurulu olduğunu doğrulayın.

Bilgisayardan, HP program klasöründe, Fax Setup Utility'yi (Faks Kurulumu Yardımcı Programı) çalıştırın.

5. Telefon hizmetinin analog faksı desteklediğini doğrulayın.

- ISDN veya dijital PBX kullanıyorsanız, analog faks hattını yapılandırma hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- VoIP hizmeti kullanıyorsanız, **Faks Hızı** ayarını **Yavaş(V.29)** olarak değiştirin veya **Hızlı(V.34)** seçeneğini kontrol panelinden devre dışı bırakın. Servis sağlayıcınızın faksı destekleyip desteklemediğini ve önerilen faks modem hızını sorun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.
- DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısına filtre eklendiğinden emin olun. DSL servis sağlayıcısına başvurun veya DSL filtreniz yoksa bir tane satın alın. DSL filtresi yüklüyse, bu filtreler bozuk olabileceği için başka birini deneyin.

6. Sorun sürerse, bundan sonraki bölümlerde daha ayrıntılı sorun çözümlerini bulun.

Faks hata iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek için **İptal**  düğmesine dokunarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı ileti yazdırma ile ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntülendikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Denetim masası ileti	Açıklama	Önerilen eylem
Belge besleyicinin kapağı açık.	Belge besleyicinin üstündeki kapak açık ve ürün faks gönderemiyor.	Kapağı kapatın ve faksı tekrar gönderin.
Faks iptal edildi.		
Çevir sesi yok.	Ürün çevir sesi algılayamadı.	Faksı Başlat düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin. Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Kontrol panelindeki Servis menüsünden Faks Testini Başlat seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks algılanmadı.	Ürün gelen aramayı yanıtladı, ancak arayanın bir faks makinesi olduğunu algılamadı.	Ürünün faksı yeniden almayı denemesine izin verin. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks alma hatası.	Faks alınmaya çalışılırken bir hata oluştu.	Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. Göndericiye veya başka bir faks makinesine faks göndermeyi deneyin. Faksı Başlat düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokunun. Faks Testini Başlat düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Faks hızını düşürün. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. Hata düzeltme modunu kapatın. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. NOT: Hata düzeltme modunu kapatmak faks görüntüsünün kalitesini düşürebilir. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks depolama dolu. Faks alma iptal ediliyor.	Faks iletimi sırasında ürünün belleği doldu. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar yazdırılır.	Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın. Gönderenin faksı yeniden göndermeden önce faks işini birden fazla işe bölmeyi deneyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.

Denetim masası iletişi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks depolama dolu. Faks alma iptal ediliyor.	Faksları depolamak için kullanılabilir bellek miktarı bir gelen faksı depolamak için yetersiz.	Özel AI özelliğini kullanıyorsanız, bir miktar belleği geri kazanmak için alınan tüm faksları yazdırın. Hala daha fazla belleğe ihtiyacınız varsa, faksları bellekten silin. Servis menüsünü açın. Faks Servisi menüsünde Kayıtlı Faksları Sil seçeneğini belirleyin.
Faks depolama dolu. Faks gönderme iptal ediliyor.	Faks işi sırasında bellek doldu. Bir faks işinin doğru yapılması için faksın tüm sayfalarının belleğe alınması gerekir. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar gönderildi.	Geçerli işi iptal edin. Ürünü kapatın ve daha sonra yeniden açın. İş yeniden göndermeyi deneyin. Hata yeniden oluşursa, işi iptal edin ve ürünü kapatıp bir daha açın. Üründe bazı işler için yeterli bellek olmayabilir.
Faks Gönderme hatası.	Faks göndermeye çalışılırken bir hata oluştu.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Faksı başka bir numaraya göndermeyi deneyin. Faksı Başlat düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Faks çözünürlüğünü varsayılan değer olan Standart yerine Hassas olarak ayarlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks meşgul. Gönderme iptal edildi.	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün faks gönderme işlemini iptal etti.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Meşgulse Tekrar Ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks meşgul. Tekrar arama beklemede.	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün meşgul numarayı otomatik olarak tekrar arar.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faksa yanıt yok. Gönderme iptal edildi.	Faks numarasını tekrar arama işlemi başarılı olmadı veya Cevap Yoksa Tekrar Ara seçeneği kapalı.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin. Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faksa yanıt yok. Tekrar arama beklemede.	Alıcı faks hattı yanıt vermedi. Ürün birkaç dakika sonra tekrar aramayı deneyecek.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Ürün tekrar aramaya devam ederse, ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona takın ve sesli arama yapmayı deneyin. Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
İletişim hatası.	Ürün ile gönderen veya alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Faks Hızı seçeneğini Yavaş(V.29) ayarına getirin veya Hızlı(V.34) ayarını devre dışı bırakın. Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için Hata Düzeltme özelliğini kapatın. NOT: Hata Düzeltme özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir. Hatanın belirli bir faks numarasında olup olmadığını belirlemek için kontrol panelinden Faks Etkinlik Günlüğü raporunu yazdırın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Sorun giderme faks kodları ve izleme raporları

Faks hata kodlarını görüntüleme ve yorumlama

Ürünün faks özelliklerindeki sorunları gidermek için, faks etkinlik günlüğündeki faks hata kodlarını kullanın.

Kod numarası	Açıklama
232	Olası nedenler şunları içerir: - İki makine arasında bir iletişim hatası oldu. - Uzak makinedeki kullanıcı Dur düğmesine basmış olabilir. - Uzak makinenin gücü kesilmiş veya bilerek kapatılmış ve bu da faks oturumunun kesilmesine neden olmuştur. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın: - Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin. - Sorun sürerse ve hata düzeltme işlemi faks oturumu için kullanılıyorsa, Hata Düzeltme ayarını devre dışı bırakın.
282	Hata düzeltme modunda, alma sırasında ürün sayfanın başlangıcında hiçbir veri almadı, ancak modem uzak bağlantının kesildiğini algılamadı. Uzak makine muhtemelen veri yerine eşitleme birimleri iletiyor, içinde bir sıkışma olmuş veya bozulmuş. Uzak makine muhtemelen veri yerine eşitleme birimleri iletiyor, içinde bir sıkışma olmuş veya bozulmuş. Önce gönderen kişiden gönderimi yapan makinenin düzgün çalıştığını onaylamasını istedikten sonra, faksı yeniden göndermesini isteyin.
321	Telefon hattının kötü olması nedeniyle alan faks makinesinde bir iletişim hatası oluştu. Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin.
344-348	Olası nedenler şunları içerir: - Bağlantının kesilmesi nedeniyle, uzak makine yerel makineden gelen bir faks komutunu yanıtlayamadı. - Uzak makinedeki kullanıcı Dur düğmesine basmış olabilir. - Nadiren, iki makine arasındaki uyumsuzluk uzak makinenin aramayı sonlandırmasına neden olabilir. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın: - Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin. - Sorun sürerse ve hata düzeltme işlemi faks oturumu için kullanılıyorsa, Hata Düzeltme ayarını devre dışı bırakın.
381	Olası nedenler şunları içerir: - Bağlantının kesilmesi nedeniyle, uzak makine yerel makineden gelen bir faks komutunu yanıtlayamadı. - Uzak makinedeki kullanıcı Dur düğmesine basmış olabilir. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın: - Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin. - Sorun sürerse ve hata düzeltme işlemi faks oturumu için kullanılıyorsa, Hata Düzeltme ayarını devre dışı bırakın.

Faks izleme raporu

Faks T.30 izleme raporunda, faks iletim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilen bilgiler vardır. Bu sorunları gidermek için HP'den yardım isterseniz, aramadan önce T.30 izleme raporunu yazdırın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Servis menüsüne dokunun.
3. Faks Servisi menüsüne dokunun.
4. T.30 İzi Yazdır düğmesine ve sonra Şimdi düğmesine dokunun.

Faks günlükleri ve raporları

Tüm faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için aşağıdaki talimatları yönergeleri izleyin:

Tüm faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki raporların tümünü bir seferde yazdırmak için bu yordamı kullanın:

- Son Arama Raporu
- Faks Etkinliği Günlüğü
- Telefon Defteri Raporu
- İstenmeyen Faks Listesi
- Fatura Raporu (Fatura Kodları açıkken)
- Yapılandırma Raporu
- Kullanım Sayfası

1. Ana ekrandan Faks düğmesine dokunun.



2. Faks Menüsü düğmesine dokunun.
3. Faks Raporları düğmesine dokunun.
4. Tüm Faks Raporlarını Yazdır düğmesine dokunun.

Tek tek faks raporlarını yazdırma

1. Ana ekrandan Faks düğmesine dokunun.
2. Faks Menüsü düğmesine dokunun.

3. [Faks Raporları](#) düğmesine dokununuz.
4. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokununuz.

Faks hata raporunu ayarlama

Faks hata raporu, ürünün bir faks işi hatasıyla karşılaştığını gösteren kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlayabilirsiniz:

- Her faks hatasında (varsayılan fabrika ayarı)
- Faks gönderme hatası
- Faks alma hatası
- Hiçbir zaman



NOT: Bu seçenekle, faks etkinlik günlüğü yazdırmadıkça bir faks iletiminin başarısız olduğunu öğrenemezsiniz.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Faks Hata Raporu** düğmesine dokunun ve sonra kullanmak istediğiniz yazdırma seçeneğine dokunun.

Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme

Faks hata düzeltme modunu ayarlama

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algılsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokunun.
4. **Hata Düzeltme** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Faks hızını deęiřtirme

Faks hızı ayarı, ürünün faks göndermek için kullandığı modem protokolüdür. Telefon hatları üzerinden saniyede 33.600 bit (bps) hıza kadar veri gönderen ve alan tam duplex modemler için dünya çapındaki standarttır. Faks hız ayarı için fabrika varsayılan değeri **Hızlı(V.34)** olarak ayarlanmıştır.

Ayarı yalnızca belirli bir aygıtta faks gönderme veya belirli bir aygıttan faks alma sorununuz olduğunda deęiřtirmelisiniz. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da uydu telefonu bağlantısı kullanıyorsanız faks hızının düşürölmesi yararlı olabilir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Geliřmiř Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Faks Hızı** düğmesine gidip dokununuz ve kullanmak istediğiniz hız ayarına dokununuz.

Faks gönderme sorunlarını giderme

- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor](#)
- [Kontrol paneli "Sayfa 1 saklanıyor" iletisini görüntülüyor ve bu iletiden başka bir şey yapmıyor](#)
- [Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor](#)
- [Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor](#)
- [Hızlı arama kullanmak için](#)
- [Grup aramaları kullanılamıyor](#)
- [Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor](#)
- [Ürüne telefon bağlıyken faks gönderilemiyor](#)

Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor

İletişim hatası. iletisi görünüyor

- Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Tekrar göndermek faks hızını geçici olarak düşürür.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Kontrol panelinden **Faks Hızı** seçeneğini **Orta(V.17)** ayarına veya **Yavaş(V.29)** ayarına değiştirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- **Hata Düzeltme** seçeneğini kapatın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Kapalı** ayarını seçin.



NOT: Hata Düzeltme seçeneğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Çevir sesi yok.

- Telefon kablosunun üründe doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Üründen gelen telefon kablosunun doğrudan duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.
- Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.
- Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.

Faks meşgul. iletisi görünüyor

- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.
- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı prizine takın ve faksı göndermeyi yeniden deneyin.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Faksı daha sonra gönderin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Faksa yanıt yok. iletisi görünüyor

- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Belge besleyici kağıt sıkışması

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanması desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

Faks depolama dolu. iletisi görünüyor

- Ürünü kapatıp açın.
- Yazdırılmayan depolanmış faksları yazdırın.
 - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
 - b. **Alma Seçenekleri** menüsünü açın.
 - c. **Özel Faksları Yazdırma** öğesini seçin.
 - d. Ürün istediğinde parolayı girin.
- Depolanmış faksları bellekten silin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.

- c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
- d. [Kayıtlı Faksları Sil](#) öğesini seçin.
- Büyük faksı işini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.

Tarayıcı hatası

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanmasını desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor

- Faks etkinlik günlüğünde hataları kontrol edin.
 - a. [Faks](#) düğmesine ve sonra [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
 - b. [Faks Raporları](#) menüsünü açın.
 - c. [Faks Etkinlik Günlüğü](#) menüsünü açın.
 - d. [Günlüğü Şimdi Yazdır](#) seçeneğini belirleyin.
- Ürüne telefon bağlıysa, telefonun kapatıldığını emin olun.
- Faks ile ürün arasındaki diğer tüm hatların bağlantısını kesin.
- Ürünü doğrudan duvardaki telefon prizine bağlayıp faksı yeniden gönderin.

Kontrol paneli "Sayfa 1 saklanıyor" iletisini görüntülüyor ve bu iletiden başka bir şey yapmıyor

- Depolanmış faksları bellekten silin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. [Servis](#) menüsünü açın.
 - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
 - d. [Kayıtlı Faksları Sil](#) öğesini seçin.

Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor

Faks gönderiliyor ancak bir şey olmuyor.

1. [Faksı Başlat](#) düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
2. Ürünü kapatıp açın.
3. Faksın saatini, tarihini ve faks başlık bilgilerini yapılandırmak için, kontrol panelini veya HP Faks Ayar Sihirbazı'nın kullanın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.

- c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Faks Başlığı](#) menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarları girin.
4. Hattaki tüm dahili telefonların kapatıldığından emin olun.
 5. DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısının yüksek geçişli filtre içerdiğinden emin olun.

Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor

- Ürün parola korumalı olabilir. Parola ayarlamak için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu, HP Toolbox yazılımını veya kontrol panelini kullanın.
- Ürünün parolasını bilmiyorsanız, sistem yöneticinize başvurun.
- Sistem yöneticisine faks işlevinin devre dışı bırakılmadığını doğrulatin.

Hızlı arama kullanmak için

- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için örnek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya önceki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
 - e. [Açık](#) ayarını seçin.

Grup aramaları kullanılamıyor

- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için örnek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya önceki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.

- d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
- e. [Açık](#) ayarını seçin.
- Gruptaki tüm girişler için hızlı arama girişleri ayarlayın.
 - a. Kullanılmayan bir hızlı arama girişini açın.
 - b. Hızlı arama için faks numarasını girin.
 - c. Hızlı aramayı kaydetmek için [Tamam](#) düğmesine dokununuz.

Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor

- Faks numarasını doğru çevirdiğinizden ve telefon hizmetinin engellenmiş olmadığından emin olun. Örneğin, bazı telefon hizmetleri şehirlerarası aramayı engelleyebilir.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
 - e. [Açık](#) ayarını seçin.



NOT: Önek olmadan faks göndermek için, [Arama Öneki](#) seçeneği açıkken, faksı elle gönderin.

- Uluslararası numaraya faks gönderme
 - a. Önek gerekiyorsa, telefon numarasını önekle birlikte elle çevirin.
 - b. Telefon numarasını çevirmeden önce ülke/bölge kodunu girin.
 - c. Telefonda sesi duyduğunuzda kesilmesini bekleyin.
 - d. Faksı kontrol panelinden elle gönderin.

Ürüne telefon bağlıyken faks gönderilemiyor

- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.
- Telefonun fişini hattın çekin ve faksı göndermeyi deneyin.

Faks alma sorunlarını giderme

- [Faks yanıt vermiyor](#)
- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Faks alındı ancak yazdırılmıyor](#)
- [Gönderen meşgul sinyali alıyor](#)

- [Çevir sesi yok](#)
- [PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor](#)

Faks yanıt vermiyor

Faksın ayrı telefon hattı var

- **Yanıt Modu** seçeneğini kontrol panelinden **Otomatik** ayarına getirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. **Otomatik** ayarını seçin.

Ürüne telesekreter bağlı

- **Yanıt Modu** seçeneğini **TAM** ayarına getirin ve telesekreteri “telefon” bağlantı noktasına takın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. **TAM** ayarını seçin.

TAM ayarı kullanılamıyorsa, **Yanıt Modu** seçeneğini **Otomatik** ayarına getirin.
- **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Telesekreteri “telefon” bağlantı noktasına takın.
- Ürüne telefon bağlıysa, aramaları doğru ağıta yönlendirmek için **Yanıt Modu** seçeneğini **Faks/Tel** ayarına getirin. Sesli arama algımlarken, ürün, telefonu açmanız için uyarıcı bir zil sesi çıkarır.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.

- d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
- e. **Faks/Tel** ayarını seçin.

Ürüne telefon bağlı

Yanıt Modu seçeneğini **Otomatik** ayarına getirin.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
3. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
4. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
5. **Otomatik** ayarını seçin.

Yanıt Modu ayarı Elle olarak ayarlanmıştır.

- Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine dokununuz.

Faks hattında sesli posta kullanılıyor

- Telefon hattınıza ayırt edici zil sesi servisi ekleyin ve ürünün **Ayırt Edici Zil Sesi** ayarını telefon şirketince sağlanan çalma sesiyle aynı olacak şekilde değiştirin. Bilgi için telefon şirketinize başvurun.
 - a. Yanıt modunun **Otomatik** ayarına getirildiğini doğrulayın.
 - b. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - c. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - d. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - e. **Ayırt Edici Zil Sesi** menüsünü açın.
 - f. Doğru ayarı seçin.
- Faks için ayrı bir hat satın alın.
- **Yanıt Modu** seçeneğini **Elle** ayarına getirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. **Elle** ayarını seçin.

 **NOT:** Faks almak için orada bulunmanız gerekir.

Ürün DSL telefon servisine bağlı

- Yüklemeyi ve özellikleri kontrol edin. DSL modemi, ürünün telefon hattı bağlantısında yüksek geçişli filtre gerektirir. Filtre için DSL servis sağlayıcınıza başvuru veya bir filtre satın alın.
- Filtrenin takılı olduğundan emin olun.
- Bozuk olmadığından emin olmak için varolan filtreyi değiştirin.

Ürün IP veya VoIP telefon servisi üzerinden faks kullanıyor

- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş(V.29)** veya **Orta(V.17)** ayarına getirin ya da **Hızlı(V.34)** ayarını devre dışı bırakın.
 - a. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Faksın desteklendiğinden emin olmak ve önerilen faks hızı ayarlarını almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.

Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor

Faks algılanmadı. iletisi görünüyor

 **NOT:** Bu hata her zaman yanıtlanmayan faks anlamına gelmez. Faks numarasına yanlılıkla sesli arama yapılır ve arayan kapatırsa, kontrol panelinde **Faks algılanmadı. iletisi** görünür.

- Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.
- Üründen gelen telefon kablosunun duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Bir telefon bağlayıp çevir sesini kontrol ederek telefon hattının ve telefon duvar prizinin etkin olduğundan emin olun.
- Telefon kablosunun üründe “hat” bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelinden bir faks testi çalıştırarak telefon hattını kontrol edin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

İletişim hatası. iletisi görünüyor

- Gönderenden faksı yeniden göndermesini veya daha sonra, hat koşulları iyileştiği zaman göndermesini isteyin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.

- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş(V.29)** veya **Orta(V.17)** ayarına getirin ya da **Hızlı(V.34)** ayarını devre dışı bırakın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için **Hata Düzeltme** özelliğini kapatın.



NOT: **Hata Düzeltme** özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Kapalı** ayarını seçin.
- Hatanın belirli bir faks numarasında olup olmadığını belirlemek için kontrol panelinden **Faks Etkinlik Günlüğü** raporunu yazdırın.
 - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Raporları** menüsünü açın.
 - c. **Faks Etkinlik Günlüğü** menüsünü açın.
 - d. **Günlüğü Şimdi Yazdır** seçeneğini belirleyin.
 - Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Faks depolama dolu. iletisi görünüyor

- Ürünü kapatıp açın.
- Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın.
- Gönderenden büyük bir faksı küçük bölümlere ayırmasını ve her bölümü ayrıca fakslamasını isteyin.
- Gönderen faks makinesinin çözünürlüğünün **Fotoğraf** ayarına veya **Çok yüksek** ayarına getirilmediğinden emin olun.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.

- d. **Faks Çözünürlüğü** menüsünü açın.
- e. Doğru ayarı seçin.
- Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.

Faks meşgul. iletisi görünüyor

- Ürün faks göndermeye çalışırken faks alamaz. Faks gönderme işini iptal edip sonra göndermeyi deneyin.
- Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.

Faks alındı ancak yazdırılmıyor

Özel AI özelliği açık

- **Özel AI** özelliği etkin olduğunda, alınan faksler bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.
- Faksı yazdırmak için parolayı girin. Parolayı bilmiyorsanız, ürün yöneticisine başvurun.



NOT: Faksler yazdırılmadığında bellek hataları oluşabilir. Bellek dolu olduğunda ürün yanıt vermeyecektir.

Gönderen meşgul sinyali alıyor

Ürüne telefon bağlı

- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- **Yanıt Modu** seçeneğine ürün ayarıyla aynı olacak şekilde değiştirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. Ürün ayarıyla eşleşen ayarı seçin.

Faksları otomatik olarak almak için **Yanıt Modu** seçeneğini **Faks/Tel** ayarına getirin. **Faks/Tel** ayarı, gelen iletimin faks mı yoksa sesli arama mı olduğunu otomatik olarak algılar ve aramayı uygun aygıtta yönlendirir.

Telefon hattı ayırıcısı kullanılıyor

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, ayırıcıyı sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.
- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.

Çevir sesi yok

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, telefon hattı ayırıcısını sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.

PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor

- PBX telefon hattı kullanıyorsanız, ürününüze bir analog faks hattı yapılandırması için PBX yöneticinize başvurun.

Genel faks sorunlarını giderme

- [Fakslar yavaş gönderiliyor](#)
- [Faksın kalitesi kötü](#)
- [Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor](#)

Fakslar yavaş gönderiliyor

Ürünün telefon hattının kalitesinde bozulmayla karşılaşıldı.

- Hattın durumu iyileştiğinde faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Hattın faks göndermeyi destekleyip desteklemediğini telefon servisini sağlayandan öğrenin.
- [Hata Düzeltme](#) ayarını kapatın.
 - a. Ayar  menüsünü açın.
 - b. [Servis](#) menüsünü açın.
 - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
 - d. [Hata Düzeltme](#) menüsünü açın.
 - e. [Kapalı](#) ayarını seçin.



NOT: Bu durum, görüntü kalitesini düşürebilir.

- Orijinal olarak beyaz kağıt kullanın. Gri, sarı veya pembe gibi renkler kullanmayın.
- [Faks Hızı](#) ayarını artırın.
 - a. Ayar  menüsünü açın.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Faks Hızı](#) menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.

- Büyük faks işlerini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.
- Kontrol panelinden, faks ayarlarını daha düşük çözünürlüğe getirin.
 - a. Ayar  menüsünü açın.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Çözünürlüğü** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.

Faksın kalitesi kötü

Faks bulanık veya silik.

- Faks gönderirken faks çözünürlüğünü yükseltin. Çözünürlük alınan faksları etkilemez.
 - a. Ayar  menüsünü açın.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Çözünürlüğü** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.

 **NOT:** Çözünürlüğü artırmak iletim hızını yavaşlatır.

- Kontrol panelinden **Hata Düzeltme** seçeneğini açın.
 - a. Ayar  menüsünü açın.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Açık** ayarını seçin.
- Baskı kartuşlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Gönderenden, gönderimi yapan faks makinesindeki kontrast ayarını koyulaştırıp faksı yeniden göndermesini isteyin.

Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor

- **Varsayılan Kağıt Boyutu** ayarını yapın. Fakslar **Varsayılan Kağıt Boyutu** ayarlarını temel alarak tek kağıt boyutuna yazdırılır.
 - a. Ayar  menüsünü açın.
 - b. **Sistem Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Kağıt Ayarı** menüsünü açın.

- d. [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) menüsünü açın.
- e. Doğru ayarı seçin.
- Faks için kullanılan tepsinin kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.
- Uzun faksları Letter veya A4 boyutlu kağıda yazdırmak için [Sayfaya Sığdır](#) ayarını açın.
 - a. Ayar  menüsünü açın.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Sayfaya Sığdır](#) menüsünü açın.
 - e. [Açık](#) ayarını seçin.



NOT: [Sayfaya Sığdır](#) ayarı kapalıysa ve [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarı Letter olarak yapılmışsa, Legal boyutlu bir orijinal iki sayfaya yazdırılır.

Düzenleme bilgileri ve garantiler

Düzenleme ve garantiyle ilgili bilgiler için bkz. [Telekomünikasyon \(faks\) ürünleri için ek bildirimler sayfa 279](#).

12 Ürünün yönetimi ve bakımı

- [Bilgi sayfalarını yazdırma](#)
- [HP ToolboxFX yazılımını kullanma](#)
- [HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma](#)
- [HP Web Jetadmin yazılımı kullanma](#)
- [Ürün güvenliği özellikleri](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Tüketim ürünlerini ve aksesuarları yönetme](#)
- [Ürünü temizleme](#)
- [Ürün güncelleştirmeleri](#)

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.

 **NOT:** Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili elle ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki [Sistem Ayarı](#) menüsünü veya HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak değiştirin.

Menü Ögesi	Açıklama
Demo Sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır
Menü Yapısı	Kontrol paneli menüsü düzen haritasını yazdırır.
Yapılandırma Raporu	Ürün ayarlarının listesini yazdırır
Sarf Malzemesi Durumu	Baskı kartuşu durumunu yazdırır. Aşağıdaki bilgileri içerir: - Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi - Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı - HP baskı kartuşlarının parça numaraları - Yazdırılan sayfa sayısı - Yeni HP baskı kartuşları siparişi verme ve kullanılmış HP baskı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgiler
Ağ Özeti	Aşağıdakilerin durumunu gösterir: - Ağ donanımı yapılandırması - Etkinleştirilen özellikler - TCP/IP ve SNMP bilgileri - Ağ istatistikleri - Kablosuz ağ yapılandırması (yalnızca kablosuz modeller)
Kullanım Sayfası	Ürün tarafından yazdırılan, fakslanan, kopyalanan ve taranan sayfa sayısını görüntüler
PCL Yazı Tipi Listesi	Yüklü olan tüm PCL 5 fontlarının listesini yazdırır
PS Font Listesi	Yüklü olan tüm PS fontlarının listesini yazdırır
PCL6 Yazı Tipi Listesi	Yüklü olan tüm PCL 6 fontlarının listesini yazdırır
Renkli Kullanım Günlüğü	Renkli sarf malzemesi kullanımı ile ilgili bilgileri yazdırır
Servis Sayfası	Servis sayfası yazdırır
Tanı Sayfası	Kalibrasyon ve renk kalitesi ile ilgili tanılama bilgilerini yazdırır
Baskı Kalitesi Sayfası	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. [Raporlar](#) düğmesine dokunun.
3. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokunun.

HP ToolboxFX yazılımını kullanma

HP ToolboxFX aşağıdaki görevleri tamamlamak için kullanabileceğiniz bir programdır:

- Ürün durumunu denetleme.
- Ürün ayarlarını yapılandırma.
- Sorun giderme bilgilerini görüntüleme.

Ürün doğrudan bilgisayarınıza veya ağa bağlı olduğunda HP ToolboxFX görüntülenebilir. HP ToolboxFX ürününü kullanabilmek için önerilen yazılımı yüklemeniz gerekir.



NOT: HP ToolboxFX Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP (64 bit) veya Macintosh işletim sistemlerinde desteklenmez. HP ToolboxFX kullanmak için bilgisayarınızda TCP/IP protokolü yüklü olmalıdır.

HP ToolboxFX yazılımını açmak ve kullanmak için Internet erişiminizin olması gerekmez.

HP ToolboxFX görüntüleme

HP ToolboxFX uygulamasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın:

- Windows sistem tepsisinde HP ToolboxFX simgesini (🖨️) çift tıklayın.
- Windows **Başlat** menüsünde, sırasıyla **Programlar**'ı (veya Windows XP ve Vista'da **Tüm Programlar**'ı), **HP**'yi, bu ürünün adını ve sonra **HP ToolboxFX** ögesini tıklayın.

Durum

Durum klasörü, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Aygıt durumu.** Bu sayfa, kağıt sıkışması veya boş tepsi gibi ürün durumlarını gösterir. Bir sorunu giderdikten sonra, ürün durumunu güncelleştirmek için **Durumu yenile**'yi tıklayın.
- **Sarf malzemeleri durumu.** Baskı kartuşunda kalan tahmini ömrün yüzdesi ve kullanılmakta olan baskı kartuşuyla yazdırılan sayfa sayısı gibi ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Bu sayfa ayrıca sarf malzemeleri sipariş etmek ve geri dönüşüm bilgileri bulmak için bağlantılar içerir.
- **Aygıt yapılandırması.** Yüklü bellek miktarı ve isteğe bağlı tepsilerin takılı olup olmadığı gibi geçerli ürün yapılandırması ile ilgili ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.
- **Ağ özeti.** IP adresi ve ağ durumu da dahil olmak üzere, geçerli ağ yapılandırmasının ayrıntılı bir açıklamasını görüntüleyin.
- **Raporlar.** Yapılandırma raporunu ve diğer bilgi sayfalarını yazdırın.
- **Renk kullanımı iş günlüğü.** Ürünün renk kullanımı bilgilerini görüntüleyin.
- **Olay günlüğü.** Tüm ürün hatalarını görüntüleyin. En son hata ilk olarak listelenir.

Olay günlüğü

Olay günlüğü, başvurmanız için ürünle ilgili olayların kaydedildiği bir tablodur. Günlükte, ürünün kontrol paneli ekranında görünen hata iletilerine karşılık gelen kodlar bulunur. Sayfa Sayısı sütunundaki sayı, hata oluştuğunda ürünün yazdırmış olduğu toplam sayfa sayısını belirtir.

Faks

Bilgisayarınızdan faks işlemleri yapmak için HP ToolboxFX **Faks** sekmesini kullanın. **Faks** sekmesi aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Faks Alma.** Faks alma modunu ayarlayın.
- **Faks Telefon Defteri.** Ürünün telefon defterine giriş ekleyin, girişleri düzenleyin veya silin.
- **Faks Gönderme Günlüğü.** Üründen gönderilen en son faksları görüntüleyin.
- **Faks Alma Günlüğü.** Ürün tarafından alınan en son faksları görüntüleyin.
- **Faksları Bloke Et.** Bloke edilen faks numaralarını ekleyin, silin veya görüntüleyin.

Faks Alma

Faks alırken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Faksı yazdırma. Faks yazdırıldığında size bildirilmek üzere bilgisayarınızda bir ileti görüntülenmesi seçeneğini de seçebilirsiniz.
- Faksı başka bir makineye iletme.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Faks telefon defteri

Hızlı arama listenize kişi veya grup eklemek ve listenizden kişi veya grup çıkarmak, çeşitli kaynaklardan telefon defteri almak ve kişi listenizi güncelleştirmek ve bakımını yapmak için HP ToolboxFX faks telefon defterini kullanın.

- Hızlı arama listesine kişi eklemek için, belirtmek istediğiniz hızlı arama numarasının satırını seçin. **Kişi adı** penceresine kişinin adını yazın. **Faks numarası** penceresine faks numarasını yazın. **Ekle**'yi tıklatın.
- Hızlı arama listesine bir grup kişi eklemek için, belirtmek istediğiniz hızlı arama numarasının satırını seçin. **Grup Ekle**'yi tıklayın. Sağdaki grup listesine taşımak için soldaki listeden bir kişi adını çift tıklatın veya solda bir ad seçin ve ardından sağdaki grup listesine taşımak için ilgili oku tıklatın. Adları sağdan sola taşımak için söz konusu iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Bir grup oluşturduğunuzda, **Grup adı** penceresine bir ad yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
- Geçerli bir hızlı arama girişini düzenlemek için, kişi adını içeren satırda herhangi bir yeri tıklatarak kişiyi seçin ve sonra **Güncelleştir** düğmesini tıklatın. Değişiklikleri uygun pencerelere yazın ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
- Geçerli bir grup hızlı arama girişini düzenlemek için, grup adını içeren satırda herhangi bir yeri tıklatarak grubu seçin ve sonra **Grubu Güncelleştir**'i tıklatın. Gerekli tüm değişiklikleri yapın ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
- Hızlı arama listesindeki bir girişi silmek için, öğeyi seçin ve sonra **Sil** düğmesini tıklatın.
- Hızlı arama girişlerini taşımak için girişi seçin ve sonra **Taşı**'yı tıklatın ya da **Taşı**'yı seçin ve sonra iletişim kutusunda girişi belirtin. **Sonraki boş satır**'ı seçin veya girişi taşımak istediğiniz satırın numarasını belirtin.

 **NOT:** Dolu bir satırı belirtmeniz durumunda, yeni giriş geçerli girişin üzerine yazılır.

- Lotus Notes, Outlook veya Outlook Express'teki telefon defterinden kişi almak için **Telefon Defteri Al/Ver**'i tıkkatın. **Al** seçeneğini belirleyin ve **İleri**'yi tıkkatın. İlgili yazılım programını seçin, ilgili dosyaya gidin ve sonra **Son;** düğmesini tıkkatın. Telefon defterindeki kişileri vermek için, **Telefon Defteri Al/Ver**'i tıkkatın. **Ver** seçeneğini belirleyin ve **İleri**'yi tıkkatın. Kışileri vermek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı bulun ve sonra **Son** düğmesini tıkkatın. Tüm telefon defterini almak yerine telefon defterinden kişi girişlerini de seçebilirsiniz.
- Tüm girişleri silmek için, **Tümünü Sil**'i tıkkatın ve sonra **Evet** düğmesini tıkkatın.

Nümerik basamaklara ek olarak aşağıdakiler de faks numaraları için geçerli karakterlerdir:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <boşluk>



NOT: Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkkatmanız gerekir.

Faks gönderme günlüğü

HP ToolboxFX Faks gönderme günlüğünde son gönderilen tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur.

Faks gönderme günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütunu faks durumunu gösterir. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden gönderilemediğine ilişkin açıklama sunulur.

Faks alma günlüğü

HP ToolboxFX Faks alma günlüğünde son alınan tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur ve kısaltılmış bir faks görüntüsü yer alır.

Faks alma günlüğü ileride gönderilecek faksları bloke etmek için kullanılabilir. Günlükte listelenen alınan faksın yanındaki **Faksı Bloke Et** kutusunu işaretleyin.

Faks alma günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütunu faks durumunu gösterir. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden alınamadığına ilişkin açıklama sunulur.



NOT: Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Faksları bloke et

Faksları Bloke Et özelliği, bloke edilen tüm numaraların listesini sağlar. Bu sekmede bloke edilen faks numaralarını ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

Yardım

Yardım klasörü, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Renkli Baskı Araçları.** Microsoft Office Temel Renkler paletini veya ilgili RGB değerleriyle tam renk paletini açın. Yazdığınız çıktıda nokta renklerini ayarlamak için HP Temel Renk Eşleme aracını kullanın.

Sistem Ayarları

HP ToolboxFX **Sistem Ayarları** sekmesi aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Aygıt Bilgileri.** Ürün açıklaması ve ilgili kişi gibi, ürünle ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Kağıt Ayarı.** Ürünün varsayılan kağıt boyutu ve varsayılan kağıt türü gibi kağıt kullanımı ayarlarını değiştirin.
- **Baskı Kalitesi.** Ürünün baskı kalitesi ayarlarını değiştirin.
- **Yazdırma Yoğunluğu.** Kontrast, parlak renkler, orta tonlar ve koyu renkler gibi, baskı yoğunluğu ayarlarını değiştirme.
- **Kağıt Türleri.** Antetli kağıt, delikli veya parlak kağıt gibi her ortam türü için mod ayarlarını değiştirme.
- **Sistem Ayarı.** Sıkışmayı giderme ve otomatik devam özelliği gibi sistem ayarlarını değiştirme. Toner az uyarısına neden olan toner düzeyini ayarlamaya yarayan **Kartuş azalma eşiği** açılan ayarını değiştirin.
- **Aygıt Yoklama.** HP ToolboxFX yazılımının üründen ne sıklıkta veri toplayacağını belirleyen ürün yoklama ayarlarını değiştirin.
- **Ayarları Kaydetme/Geri Yükleme.** Ürünün geçerli ayarlarını bilgisayarınızdaki bir dosyaya kaydedin. Aynı ayarları başka bir ürüne yüklemek veya bu ayarları ileride bu ürüne geri yüklemek için bu dosyayı kullanın.
- **Ürün Güvenliği.** Ürünün güvenlik parolasını ayarlama, değiştirme veya silme.

Aygıt Bilgileri

Aygıt Bilgileri sayfası, ürününüzle ilgili olarak sonradan başvurabileceğiniz verileri saklar. Bu sayfadaki alanlara yazdığınız bilgiler Yapılandırma sayfasında görünür. Bu alanlardan her birine istediğiniz karakteri yazabilirsiniz.

 **NOT:** Yaptığınız değişikliklerin etkinleştirilmesi için **Uygula**'yı tıklatmalısınız.

Kağıt Ayarı

Varsayılan ayarlarınızı yapılandırmak için bu seçenekleri kullanın.

Üründe kağıt kalmadığında baskı işlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Kağıdın Yüklenmesini Bekle**'yi seçin.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Kğıt bitti eylemi** açılan listesinden **İptal**'i seçin.

Kağıt bitti süresi alanı, ürünün seçiminize göre işlemlerine devam etmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirtir. 0 ile 3600 saniye arasında bir değer belirtebilirsiniz.

 **NOT:** Yaptığınız değişikliklerin etkinleştirilmesi için **Uygula**'yı tıklatmalısınız.

Baskı Kalitesi

Baskı işlerinizin görünümünü iyileştirmek için bu seçenekleri kullanın.

Renk Kalibrasyonu

- **Açılıştaki Kalibrasyon.** Ürün açıldığında kalibrasyon yapılması gerekip gerekmediğini belirtin.
- **Kalibrasyon Zamanlaması.** Ürünün ne sıklıkta kalibrasyon yapması gerektiğini belirtin.
- **Şimdi Ayarla.** Ürünün hemen kalibrasyon yapmasını ayarlama.

 **NOT:** Yaptığınız değişikliklerin etkinleştirilmesi için **Uygula**'yı tıklatmalısınız.

Yazdırma Yoğunluğu

Basılan belgeleriniz için kullanılan renk toneri miktarında ayarlama yapmak için bu ayarları kullanın.

- **Kontrastlar.** Kontrast, açık (parlak) ve koyu renkler arasındaki farktır. Açık ve koyu renkler arasındaki toplam farkı artırmak için, **Kontrastlar** ayarını artırın.
- **Parlak Renkler.** Parlak renkler, beyaza yakın renklerdir. Parlak renkleri koyulaştırmak için, **Parlak Renkler** ayarını artırın. Bu ayarlama, orta tonları veya koyu renkleri etkilemez.
- **Orta Tonlar.** Orta tonlar, beyaz ile yoğun renkler arasındaki ara tonlardır. Orta renkleri koyulaştırmak için, **Orta Tonlar** ayarını artırın. Bu ayarlama vurgu veya gölge renkleri etkilemez.
- **Koyu Renkler.** Koyu renkler, neredeyse tamamen yoğun olan renklerdir. Koyu renkleri daha da koyulaştırmak için, **Koyu Renkler** ayarını artırın. Bu ayarlama, parlak renkleri veya orta tonları etkilemez.

Kağıt Türleri

Çeşitli ortam türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırmak için bu seçenekleri kullanın. Tüm modları fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için, **Geri yükleme modları**'nı seçin.

 **NOT:** Yaptığınız değişikliklerin etkinleştirilmesi için **Uygula**'yı tıklatmalısınız.

Sistem ayarı

Kopyalama, faks, tarama ve yazdırmayla ilgili sıkışma giderme ve otomatik devam gibi genel ayarları yapılandırmak için HP ToolboxFX sistem ayarları seçeneklerini kullanın.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Aygıt yoklama

Ağ trafiğini azaltmak için HP ToolboxFX aygıt yoklamasını kapatabilirsiniz.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Yazdırma Ayarları

HP ToolboxFX **Yazdırma Ayarları** sekmesi, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Yazdırma.** Kopya sayısı ve kağıt yönü gibi, ürünün varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme.
- **PCL5.** PCL5 ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.
- **PostScript.** PS ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.

Yazdırma

Tüm baskı işlevlerinin ayarlarını yapılandırmak için bu seçenekleri kullanın. Bunlar, kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır.

 **NOT:** Yaptığınız değişikliklerin etkinleştirilmesi için **Uygula**'yı tıklatmalısınız.

PCL5

PCL yazıcı dilini kullanıyorsanız ayarları yapılandırmak için bu seçenekleri kullanın.



NOT: Yaptığınız değişikliklerin etkinleştirilmesi için **Uygula**'yı tıklatmalısınız.

PostScript

PostScript yazıcı dilini kullanıyorsanız bu seçeneği kullanın. **PostScript yazdırma hatası** seçeneği etkin olduğunda, PostScript hataları oluşursa PostScript hata sayfası otomatik olarak yazdırılır.



NOT: Yaptığınız değişikliklerin etkinleştirilmesi için **Uygula**'yı tıklatmalısınız.

Ağ Ayarları

Ağ yöneticileri, IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda ürünün ağla ilgili ayarlarını denetlemek için bu sekmeyi kullanabilirler.



NOT: HP ToolboxFX yazılımını kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandıramazsınız.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma

Bu ürün, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna (EWS) sahiptir. Web sunucusu, Windows gibi işletim sistemlerinin programlar için bilgisayarınızda bir çalışma ortamı sunmasına çok benzer şekilde web programlarının çalışabileceği bir ortam sunar. Bu programlardan alınan çıkışlar, daha sonra Microsoft Internet Explorer, Safari veya Netscape Navigator gibi bir Web tarayıcısı kullanılarak görüntülenebilir.

"Katıştırılmış" Web sunucusu, ağ sunucusuna yüklenen bir yazılım gibi değildir, donanım aygıtında (HP LaserJet ürünü gibi) veya üretici yazılımında durur.

EWS'nin avantajı, ağa bağlı bir ürüne ve bilgisayara sahip herkesin ürüne erişmek için kullanabileceği bir arabirim sunmasıdır. Yüklenmesi veya yapılandırılması gereken özel bir yazılım bulunmamakla birlikte bilgisayarda desteklenen bir Web tarayıcısı olmalıdır. EWS'ye erişmek için, tarayıcınızın adres satırına ürünün IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.

 **NOT:** Macintosh işletim sistemlerinde, ürünle birlikte verilen Macintosh yazılımını yükledikten sonra USB bağlantısı üzerinden EWS'yi kullanabilirsiniz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için, desteklenen bir Web tarayıcısının adres alanına ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. IP adresini veya ana bilgisayar adını bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.

 **NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açarken bir hata oluşursa, ağınız için proxy ayarlarının doğru olduğunu onaylayın.

 **İPUCU:** URL'yi açtıktan sonra, daha sonra hızlı şekilde aynı yere dönebilmek için yer işareti koyun.

Özellikler

EWS, ürünün ve ağın durumunu görüntülemenizi ve yazdırma işlevlerini bilgisayardan yönetmenizi sağlar. EWS'yi kullanarak aşağıdaki görevleri tamamlayabilirsiniz:

- Ürün durum bilgisini görüntüleme
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
- Ürün yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Bazı dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma
- EWS sayfaları ve kontrol paneli ekran iletilerinin gösterileceği dili seçin
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Ürünün güvenlik parolasını ayarlama, değiştirme veya silme.

 **NOT:** EWS'de ağ ayarlarının değiştirilmesi ürünle ilgili bazı yazılımları veya özellikleri devre dışı bırakabilir.

HP Web Jetadmin yazılımı kullanma

HP Web Jetadmin, ağı bağı çevre birimleri uzaktan yüklemek, izlemek ve sorunları gidermek için kullanılan Web tabanlı bir yazılım çözümüdür. Yönetim etkindir ve böylece ağ yöneticilerine sorunları kullanıcılar etkilenmeden çözme becerisi kazandırır. Bu gelişmiş yönetim yazılımını ücretsiz olarak www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirin.

Belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için HP Web Jetadmin'e aygıt eklentileri yüklenebilir. HP Web Jetadmin yazılımı, yeni eklentiler çıktığı zaman bunu size otomatik olarak bildirebilir. **Ürün Güncelleştirme** sayfasında, HP Web sitesine bağlanıp ürününüzün en son aygıt eklentilerini otomatik olarak yüklemek için yönergeleri uygulayın.

 **NOT:** Tarayıcılarda Java™ etkinleştirilmiş olmalıdır. Mac OS'den erişim desteklenmez.

Ürün güvenliği özellikleri

Ürün, temel işlevlerin devamına olanak tanırken birçok ayar özelliğine erişimi kısıtlayan bir parola özelliği içerir. Parola EWS veya kontrol paneli kullanılarak ayarlanabilir.

Siz yazdırmak üzere ürünün yanına gelinceye kadar faksları üründe depolamak amacıyla özel alma kullanılabilir.

Sistem parolası atama

Yetkisiz kullanıcıların ürün ayarlarını değiştirmesini engellemek için ürün parolası atayın.

1. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için Web tarayıcısının adres satırına ürünün IP adresini yazın.
2. **Ayarlar** sekmesini tıklayın.
3. Pencerenin sol tarafındaki **Güvenlik** menüsünü tıklayın.
4. **Aygıt Güvenlik Ayarları** alanında **Yapılandır** . . düğmesini tıklayın.
5. **Aygıt Parolası** alanında, parolayı **Yeni Parola** kutusuna yazın ve sonra **Parolayı doğrula** kutusuna yeniden yazın.
6. **Uygula** düğmesini tıklayın. Parolayı not edin ve güvenli bir yerde saklayın.

Ekonomi ayarları

Güç tasarrufu modları

Ürün uzun bir süre etkin olmadığında, ayarlanabilir uyku modu özelliği enerji tüketimini azaltır. Ürün uyku moduna girmeden önce geçecek sürenin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

 **NOT:** Bu mod, ürünün ısınma süresini etkilemez.

Uyku modunu ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Sistem Ayarı düğmesine dokununuz.
3. Uyuma Gecikmesi düğmesine dokununuz.
4. Güç Tasarrufu Zamanı düğmesine gidip dokununuz ve kullanmak istediğiniz ayara dokununuz.

Arşiv yazdırma

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıkışlar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanınız.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Arşiv Yazdırma düğmesine ve sonra Açık düğmesine dokununuz.

Tüketim ürünlerini ve aksesuarları yönetme

Bir kartuş tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma

Sarf malzemesi iletileri

Sarf malzemeleriyle ilgili bildirimler, ürün kontrol panelinde ve tam ürün yazılımı yüklü olan bilgisayarlarda bildirilir. Tam ürün yazılımı yüklü değilse, sarf malzemeleriyle ilgili bildirimlerin tümünü belirgin bir şekilde alamayabilirsiniz. Tam ürün yazılımını yüklemek için, ürünle birlikte gelen CD'yi yerleştirin ve tam yükleme adımlarını izleyin.

- Bir baskı kartuşu tahmini kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında **<Sarf Malzemesi> Azaldı** iletisi (burada <Sarf Malzemesi> renkli kartuştur) görünür.
- Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna geldiğinde **<Sarf Malzemesi> Çok Az** iletisi görünür. HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için **<Sarf Malzemesi> Çok Az** iletisi görüldüğünde ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir.

Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir kartuşu kullanılırken baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin bu aşamada değiştirilmesi gerekmez.

 **NOT:** Devam ayarının kullanılması, müşteri etkileşimi olmadan Çok Az seviyenin ötesinde yazdırmaya olanak tanır ve yetersiz baskı kalitesine yol açabilir.

Bir renkli baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Ürünü renkli yazdıracak ve baskı kartuşunda kalan toneri çok düşük düzeyin de altında kullanacak şekilde yapılandırmak için, buradaki adımları izleyin:

1. Kontrol panelindeki Giriş ekranında, Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Sistem Ayarı düğmesine dokununuz.
3. Çok Düşük Düzeyde düğmesine dokununuz.
4. Renkli Kartuşlar düğmesine ve sonra Devam düğmesine dokununuz.

Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

Çok Düşük Düzeyde ayarlarını kontrol panelinden etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Varsayılan ayarları istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve yeni bir baskı kartuşu taktığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

1. Kontrol panelindeki Giriş ekranında, Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Sistem Ayarı düğmesine dokununuz.
3. Çok Düşük Düzeyde düğmesine dokununuz.

4. **Siyah Kartuş** veya **Renkli Kartuşlar** düğmesine dokununuz.

5. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- Ürünü, baskı kartuşu çok azaldığında sizi uyaracak ancak yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlamak için **Devam** seçeneğini belirleyin.
- Ürünü, baskı kartuşu değiştirilene kadar yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) şekilde ayarlamak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- Ürünü, yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) ve baskı kartuşun değiştirilmesini isteyecek şekilde ayarlamak için **Uyar** seçeneğini belirleyin. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz.
- Yalnızca **Renkli Kartuşlar** menüsünde, baskı kartuşu çok azaldığında sizi uyarması, ancak yalnızca siyah ile yazdırmaya devam etmesi için **Siyah Yazdır** öğesini (varsayılan seçenek) seçin.

Ürün **Durdur** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz durdurulmuşken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

Ürün **Uyar** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz onaylama istemi için beklerken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

Bir HP sarf malzemesi **çok az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken **Devam** modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Yazıcı kartuşlarını yönetme

Baskı kartuşunu saklama

Baskı kartuşunu ancak kullanacağınız zaman ambalajından çıkarın.

△ **DİKKAT:** Baskı kartuşunun zarar görmemesi için, kartuşu birkaç dakikadan uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.

HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, ister yeni ister yeniden üretilmiş olsun, HP olmayan baskı kartuşlarının kullanılmasını önermez.

📄 **NOT:** HP ürünü olmayan baskı kartuşlarının neden olduğu hasarlar HP garanti ve servis sözleşmeleri kapsamında değildir.

HP sahtecilik ihbar hattı ve Web sitesi

HP baskı kartuşu taktığınızda, baskı kartuşunun HP ürünü olmadığı veya kullanılmış olduğu kontrol panel iletisi görüntüleniyorsa, HP ihbar hattını (1-877-219-3183, Kuzey Amerika'da ücretsiz) arayın veya www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.


Aşağıdaki durumlarla karşılaştığınızda baskı kartuşunuz orijinal HP baskı kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemelerinin durumu sayfasında, HP olmayan veya kullanılmış bir sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyor.
- Baskı kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuş her zamanki gibi görünmüyor (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklı).

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü

Orijinal bir HP baskı kartuşunu geri döndürmek için, kullanılmış kartuşu yeni kartuşun geldiği kutuya yerleştirin. Kullanılmış sarf malzemesini geri döndürülmek üzere HP'ye göndermek için ekteki iade etiketini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, her yeni HP sarf malzemesi ögesine eklenen geri döndürme kılavuzuna bakın.

Yazıcı kartuşu düzeni

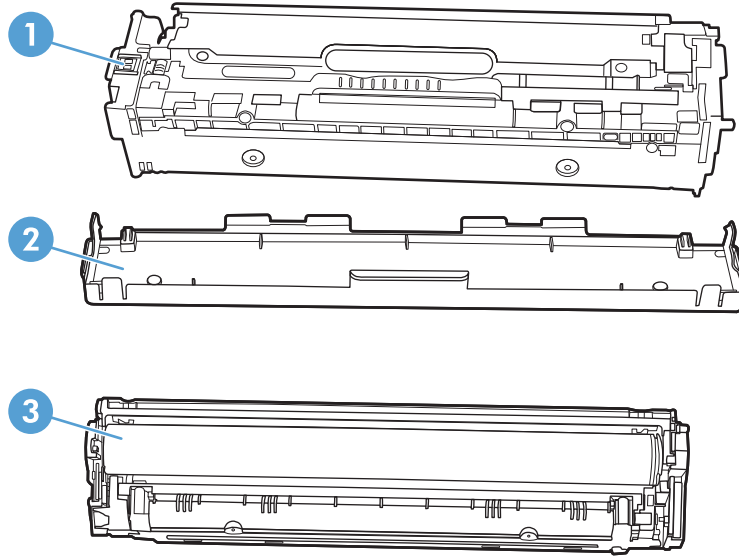

1	Kartuş bellek yongası
2	Plastik kalkan
3	Görüntü Tamburu Yazdırma kartuşunun altındaki görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.


Değiştirme yönergeleri

Baskı kartuşlarını değiştirme


Ürün dört renk kullanır ve her renk için farklı bir baskı kartuşuna sahiptir: siyah (K), macenta (M), cam göbeği (C) ve sarı (Y).

- △ **DİKKAT:** Giysilerinize toner bulaşacak olursa, giysiyi kuru bir bezle silip soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.*


1. Ön kapağı açın.

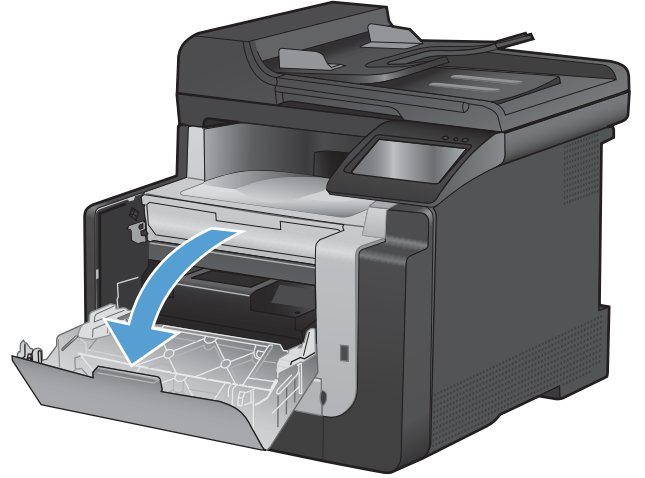


2. Baskı kartuşu gözünü çekip çıkarın.

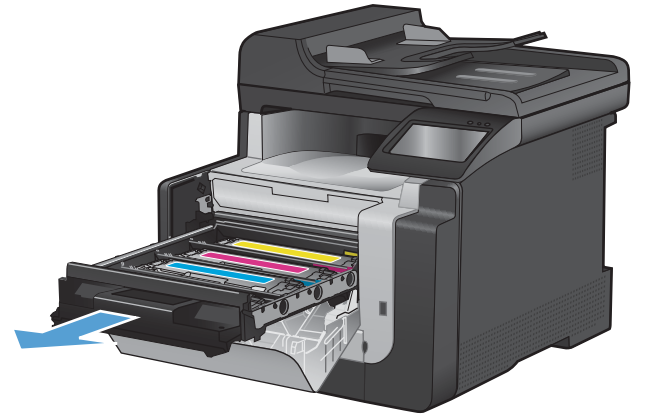


3. Eski yazdırma kartuşunun tutacağı kavrayın ve kartuşu çıkarmak için yukarı çekin.

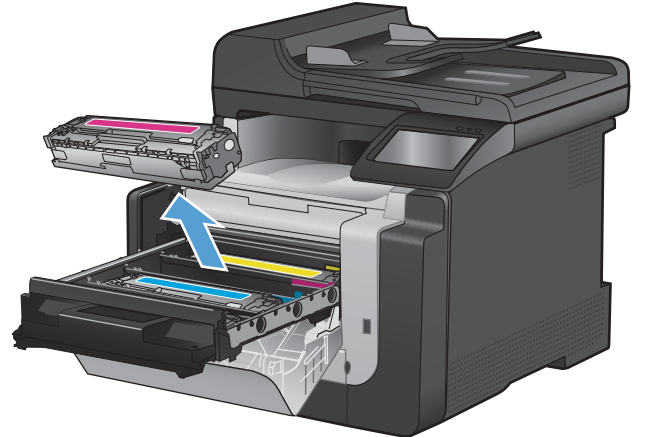


4. Yeni baskı kartuşunu paketten çıkarın.

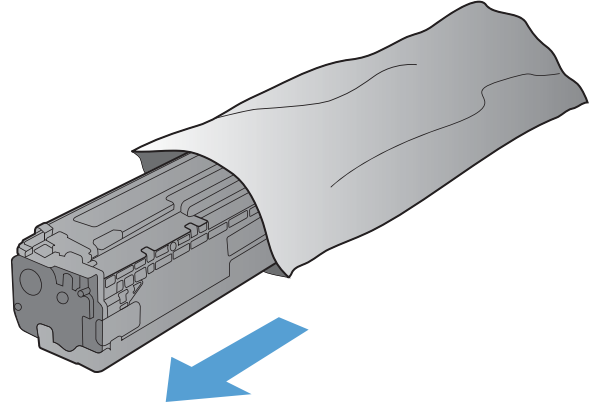


5. Toneri kartuşun içinde eşit olarak dağıtmak için baskı kartuşunu önden arkaya doğru yavaşça sallayın.

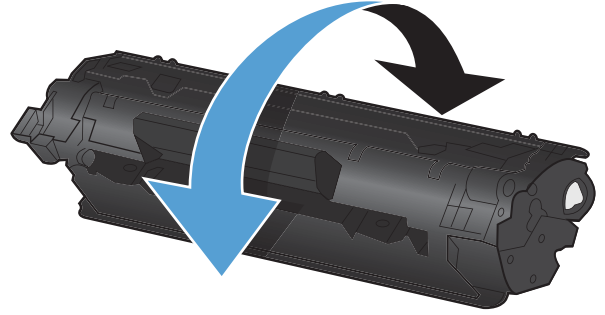


6. Yeni yazdırma kartuşunun altındaki turuncu renkli plastik kalkanı kaldırın.

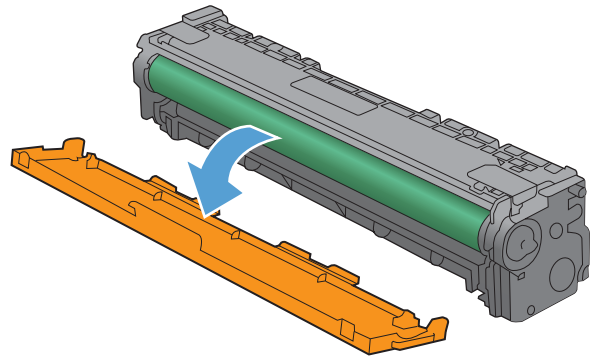


7. Yazdırma kartuşunun altındaki görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

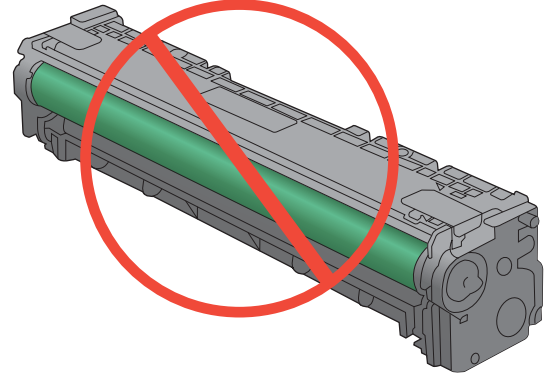


8. Yeni yazdırma kartuşunu ürüne yerleştirin.

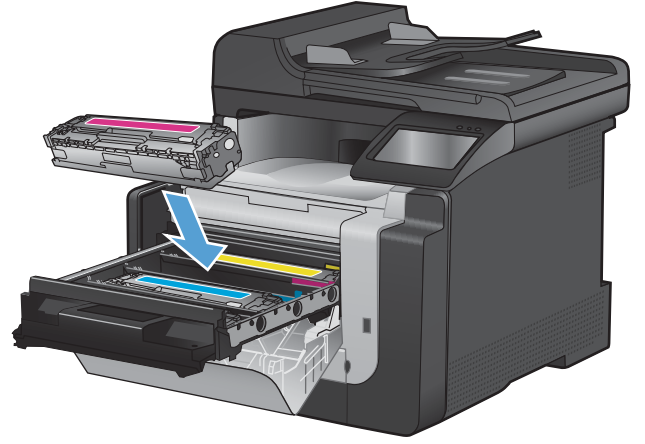


9. Yazdırma kartuşunun sol tarafındaki klipsi yukarı çekerek yapışkan bandı tümüyle çıkarın. Yapışkan bandı atın.

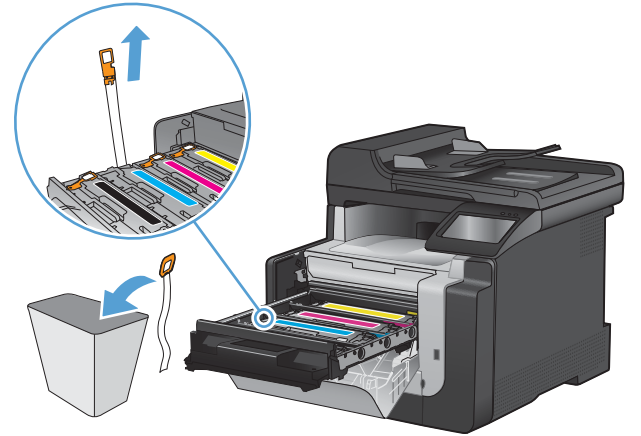

10. Baskı kartuşu gözünü kapatın.

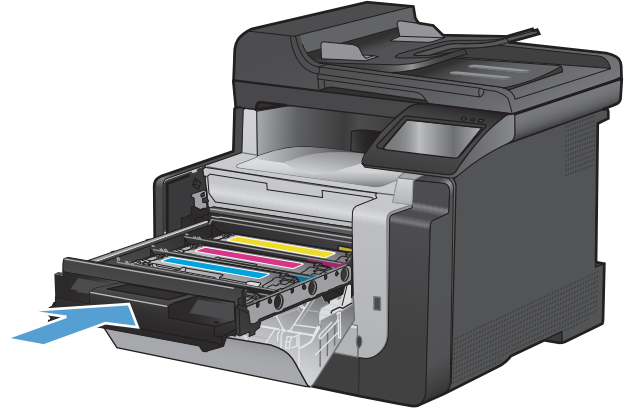

11. Ön kapağı kapatın.

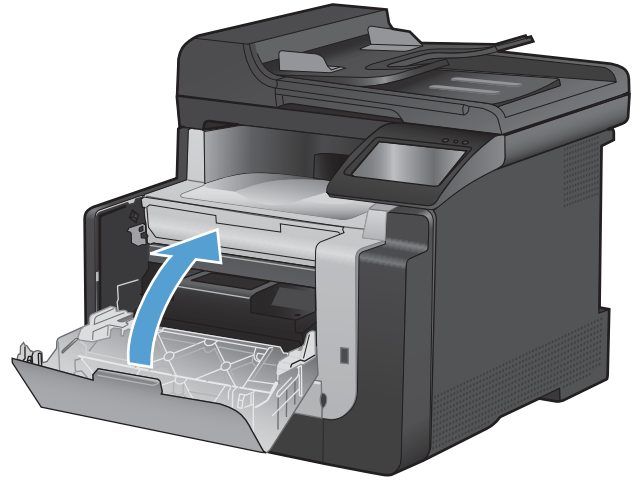

12. Eski baskı kartuşunu ve turuncu plastik koruyucuyu yeni kartuşun kutusuna yerleştirin. Kutuda bulunan geri dönüşüm yönergelerini uygulayın.

Ürünü temizleme

Kağıt yolunu temizleme

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir. Zamanla bu birikim, toner lekeleri ve mürekkep bulaşması gibi baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir. Bu ürünün bu tür sorunları düzeltebilen ve önleyebilen bir temizleme modu vardır.

Kağıt yolunu ürünün kontrol panelinden temizleme

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.



2. **Servis** menüsüne dokununuz.
3. **Temizleme Sayfası** düğmesine dokununuz.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Temizleme işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesine dokununuz.


Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.

Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
2. Tarayıcı kapağını açın.

3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalıđı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

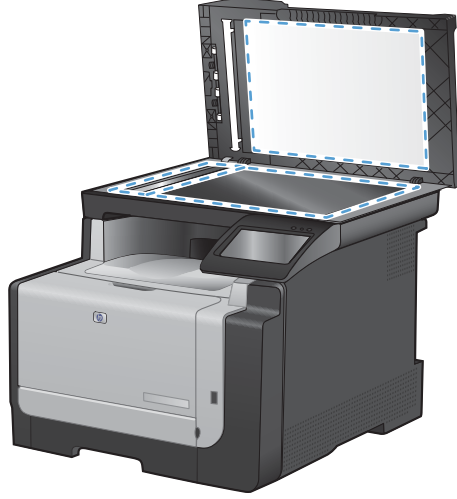


△ **DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiđi güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.


Belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme

Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunlarıyla karşılaşılıyorsa, belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.


1. Belge besleyici kapađını açın.

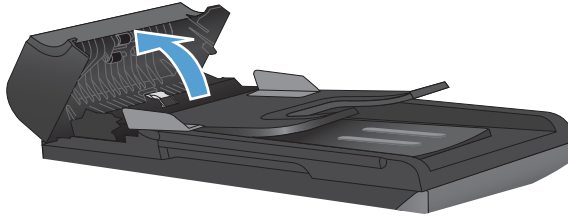

2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

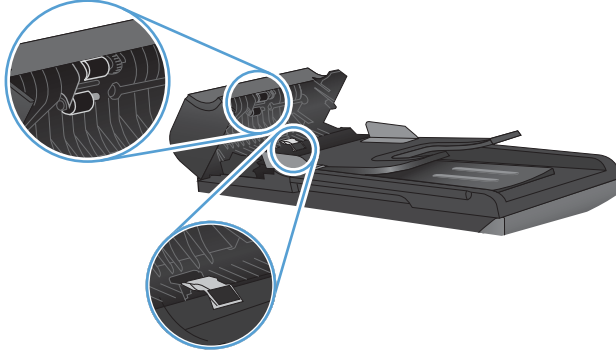

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

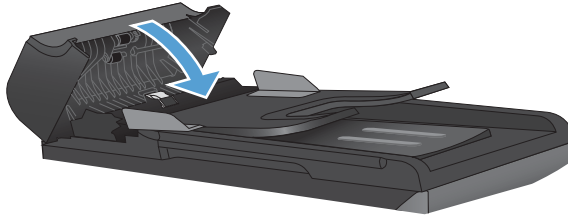

Dokunmatik ekranı temizleme

Dokunmatik ekranı, parmak izi ve tozları gidermek gerektiğinde temizleyin. Su ile nemlendirilmiş, temiz ve tüy bırakmayan bir bezle dokunmatik ekranı nazıkçe silin.

- △ **DİKKAT:** Yalnızca su kullanın. Kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri dokunmatik ekrana zarar verebilir. Suyu dokunmatik ekrana doğrudan dökmeyin veya püskürtmeyin.

Ürün güncelleřtirmeleri

Bu ürün için yazılım ve firmware güncelleřtirmeleri ve yükleme yönergeleri www.hp.com/support/CM1410series adresinde bulunabilir. **Downloads and drivers'**ı (İndirilecek öğeler ve sürücüler) tıklatın, işletim sistemini tıklatın ve ardından ürün için indirilecek öğeyi seçin.

13 Sorunları giderme

- [Kendi kendine yardım](#)
- [Sorun çözme denetim listesi](#)
- [Ürünün performansını etkileyen faktörler](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kontrol paneli iletilerini anlama](#)
- [Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor](#)
- [Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme](#)
- [Bağlantı sorunlarını çözme](#)
- [Kablosuz ağ sorunlarını çözme](#)
- [Ürün yazılımı sorunları](#)
- [Genel Mac sorunlarını çözme](#)

Kendi kendine yardım

Bu kılavuzdaki bilgilere ek olarak, yararlı bilgiler sağlayan başka kaynaklar vardır.

HP Yardım ve Öğrenim Merkezi	HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ve diğer belgeler, ürünle birlikte verilen CD'de veya bilgisayarınızdaki HP program klasöründedir. HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ürün bilgilerine, HP ürün Web desteğine, sorun giderme bilgilerine, yasal bilgilere ve güvenlik bilgilerine kolayca erişilebilmesini sağlayan bir ürün yardım aracıdır.
Hızlı Başvuru Konuları	Bu ürüne yönelik olarak birkaç Hızlı Başvuru Konusu şu Web sitesinde sunulmaktadır: www.hp.com/support/CM1410series Bu konuları yazdırabilir ve ürünün yakınında tutabilirsiniz. Sık gerçekleştirilen işlemler için kullanışlı bir başvuru kaynağıdır.
Hızlı Başvuru Kılavuzu	Bu kılavuz, en sık kullanılan ürün işlevlerine yönelik yordamlar içerir. Kılavuz şu Web sitesinden edinilebilir: www.hp.com/support/CM1410series Bu kılavuzu yazdırabilir ve ürünün yakınında tutabilirsiniz.
Kontrol paneli yardımı	Kontrol panelinde, baskı kartuşlarını temizlemek ve sıkışmaları gidermek gibi çeşitli görevlerde size kılavuzluk eden dahili yardım vardır.

Sorun çözme denetim listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

- [Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.](#)
- [Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin](#)
- [Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.](#)
- [Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.](#)
- [Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin](#)
- [Adım 6: Faks alma işlevini test edin](#)
- [Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin](#)
- [Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin](#)

Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.

1. Ürünün elektrik prizine takılı ve açık durumda olduğundan emin olun.
2. Elektrik kablosunun ürüne ve prize takılı olduğundan emin olun.
3. Elektrik kablosunu farklı bir prize bağlayarak güç kaynağını kontrol edin.
4. Ürün motorları dönmüyorsa, baskı kartuşlarının takılı ve kapakların kapalı olduğundan emin olun. Kontrol paneli bu sorunları gösteren iletileri görüntüler.
5. Belge besleyici motoru dönmüyorsa, belge besleyici kapağını açın ve tüm ambalaj malzemelerini veya nakliye bantlarını çıkarın.
6. Tarayıcı ışığı kopyalama, tarama veya faks gönderme sırasında yanmıyorsa, HP desteğine başvurun.

Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin

Kontrol paneli hazır durumunu göstermelidir. Hata iletileri görüntülenirse hatayı gidin.

Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokununuz.
2. [Raporlar](#) menüsünü açın ve raporu yazdırmak için [Yapılandırma Raporu](#) öğesini seçin.
3. Rapor yazdırılmazsa, tepside kağıt yüklü olduğundan emin olun ve ürün içinde sıkışmış kağıt olup olmadığını kontrol panelinden kontrol edin.



NOT: Tepsideki kağıdın, bu ürünün özelliklerini karşıladığından emin olun.

Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.

1. Yapılandırma sayfasını belge besleyiciye yerleştirin ve kopyalayın. Kağıt belge besleyiciye düzgün beslenmiyorsa, belge besleyici silindirlerini ve ayırma tamponunu temizlemeniz gerekebilir. Kağıdın, bu ürünün özelliklerini karşıladığından emin olun.
2. Yapılandırma sayfasını tarayıcı camına yerleştirin ve kopyalayın.
3. Kopyalanan sayfaların baskı kalitesi kabul edilebilir düzeyde değilse, tarayıcı camını ve küçük cam çubuğu temizleyin.

Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokunun.
2. Servis menüsünü ve sonra Faks Servisi menüsünü açın. Faks işlevini test etmek için Faks Testini Başlat düğmesine dokunun.
3. Ürün kontrol panelinde Faks düğmesine ve sonra Faksı Başlat düğmesine dokunun.

Adım 6: Faks alma işlevini test edin

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokunun.
2. Servis menüsünü ve sonra Faks Servisi menüsünü açın. Faks işlevini test etmek için Faks Testini Başlat düğmesine dokunun.
3. Ürüne faks göndermek için başka bir faks makinesini kullanın.
4. Ürün faks almıyorsa, ürüne bağlı çok fazla telefon aygıtınız olmadığından ve tüm telefon aygıtlarının doğru sırada bağlandığından emin olun.
5. Ürünün faks ayarlarını gözden geçirin ve sıfırlayın.
6. Özel AI özelliğini kapatın.

Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin

1. Bir sözcük işlemci program kullanarak ürüne bir yazdırma işi gönderin.
2. İş yazdırılmıyorsa, doğru yazıcı sürücüsünü seçtiğinizden emin olun.
3. Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin.

Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin

1. USB flash diske bir .PDF belgesi veya .JPEG fotoğrafı yükleyin ve diski ürünün ön tarafındaki yuvaya takın.
2. Kontrol panelinde, USB Flash Sürücüsü düğmesine dokunun ve belgeyi veya fotoğrafı yazdırmayı deneyin.
3. Hiçbir belge listelenmiyorsa, farklı türde bir USB flash disk deneyin.

Ürünün performansını etkileyen faktörler

İşlerin yazdırılma süresini etkileyen birkaç faktör vardır:

- Kullandığınız yazılım programı ve o programın ayarları
- Özel kağıt (asetat, ağır kağıt ve özel boyutlu kağıt gibi) kullanılması
- Ürün işleme ve indirme süresi
- Grafiklerin karmaşıklığı ve boyutu
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın hızı
- USB veya ağ bağlantısı
- Ürünün renkli mi yoksa tek renk mi yazdırdığı
- USB flash disk kullanıyorsanız, diskin türü

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

△ **DİKKAT:** Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi ürün ve ağ ayarlarının tümünü fabrika varsayılan değerlerine döndürür ve ayrıca faks başlığı adını, telefon numarasını ve ürün belleğinde depolanan tüm faksları temizler. Bu yordam, faks telefon defterini de temizler ve bellekte depolanan sayfaları siler. Yordam, daha sonra ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.

1. Ürün kontrol panelinde Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Servis** menüsüne gidin ve dokununuz.
3. **Varsayılanları Yükle** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Kontrol paneli iletilerini anlama

Kontrol paneli ileti türleri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek için **İptal**  düğmesine dokunarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırmayla ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntüledikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Önemli hata iletileri, bir tür hata durumunu gösterebilir. Gücün kapatılıp yeniden açılması sorunu giderebilir. Önemli bir hata devam ederse ürünün servise ihtiyacı olabilir.

Kontrol paneli mesajları

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
(Alanda) sıkışma, Kapağı açın ve sıkışmayı giderin	Yazdırma kağıt yolunda veya çıkış bölgesinde kağıt sıkışması var.	Ürünün kontrol panelinde gösterilen alandaki sıkışmayı giderin ve ardından kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın.
[Renk] kartuş takın	Renkli kartuşlardan biri takılmadan kapak kapatılmış.	Belirtilen renkli kartuşu takın.
[Renk] kartuşu değiştirin	Yazıcı kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve Sistem Ayarı menüsündeki Çok Düşük Düzeyde menü öğesi Durdur olarak ayarlanmıştır.	HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Bir HP sarf malzemesi "çok az" seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.
10.100X Sarf Malzemesi Bellek Hatası	Belirli bir baskı kartuşunda bellek yongası hatalı veya eksik. "X" kartuşu gösterir: 0=siyah, 1=cam göbeği, 2=macenta, 3=sarı.	Bellek yongasını kontrol edin. Kırık veya hasarlı ise kartuşu değiştirin. Kartuşun doğru yere takıldığından emin olun. Baskı kartuşunu yeniden takın. Ürünü kapatıp açın. Sorun renkli bir kartuşta ise, tepsideki farklı bir renkli kartuşla yer değiştirmeyi deneyin. Aynı ileti görünürse bir motor sorunu var demektir. Farklı bir 10.100X iletileri görünürse kartuşu değiştirin. Sorun giderilmediyse kartuşu değiştirin.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
49 Hatası, Kapatıp açın	Üründe bir iç katıştırılmış yazılım hatası oluşmuştur. Çoğu koşulda, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
50.x Füzer Hatası	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	1. Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın ve ardından en az 30 saniye bekleyin. 2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. 3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
52 Tarayıcı hatası	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
57 Fan hatası, Kapatıp açın	Ürünün dahili fanıyla ilgili bir hata oluşmuştur.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
79 Hatası, Kapatıp açın	Ürün bir iç ürün yazılımı hatasıyla karşılaştı. Çoğu koşulda, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Ayarlar silindi	Ürün iş ayarlarını sildi.	İlgili iş ayarlarını yeniden girin.
Aygıt hatası, OK düğm. basın	Genel motor hatası.	Bu yalnızca bir uyarı iletidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Aygıt meşgul. Daha sonra tekrar deneyin	Ürün şu anda kullanılıyor.	Ürünün geçerli işi bitirmesini veya başlangıcını tamamlamasını bekleyin.
Belge besleyici alma hatası. Yeniden yerleştirin	Ürün belge besleyicideki kağıdı almadı.	Belge besleyici tepsisindeki kağıdı çıkarın ve yeniden yerleştirin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Belge besleyicide sıkışma.	Belge besleyici tepsisinde bir kağıt parçası sıkışmış.	Sıkışmayı giderin.
Belge besleyicide sıkışma. Giderin ve yeniden yerleştirin.	Belge besleyici tepsisinde bir kağıt parçası sıkışmış.	Sıkışmayı giderin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Belge besleyicinin kapağı açık.	Belge besleyici kapağı açık veya bir algılayıcı bozuk.	Belge besleyici kapağının kapalı olduğundan emin olun. İleti görüntülenmeye devam ederse, açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve gücü açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Bellek az. Daha sonra tekrar deneyin	Üründe yeni bir işi başlatmaya yetecek kadar bellek yok.	Yeni bir işi başlatmadan önce geçerli iş tamamlanana kadar bekleyin. Belleği temizlemek için ürünü kapatıp açın.
Bellek az. OK düğmesine basın.	Ürün belleği neredeyse tamamen doldu.	İş iptal etmek için Tamam düğmesine dokunun. İş daha az sayfa içeren küçük işlere bölün. Belleği temizlemek için ürünü kapatıp açın.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Bellek az. Tek kopya. Devam için OK düğm. basın.	Üründe harmanlanmış kopyalama işini tamamlayacak kadar bellek yok.	İş daha az sayfa içeren küçük işlere bölün. Belleği temizlemek için ürünü kapatıp açın.
Cam Göbeği Çok Az	Yazıcı kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve Sistem Ayarı menüsündeki Çok Düşük Düzeyde menü öğesi Devam olarak ayarlanmıştır.	HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Bir HP sarf malzemesi "çok az" seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.
Cam Göbeği Kartuş Azaldı	Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.	Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.
Cam göbeği kartuş yanlış konumda	Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.	Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.
Çevir sesi yok.	Ürün çevir sesi algılayamadı.	Faksı Başlat düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Elle besleme <SIZE> <TYPE>, Olan ortamı kull. için OK düğm basın	Elle Besleme modunda yazdırılıyor.	Tepsi 1'e kağıt yerleştirin.
Elle Dupleks Tepsi 1'i Takın, OK düğmesine basın	Elle dupleks modu.	Kağıdı doğru yönde yerleştirin.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Faks algılanmadı.	Ürün gelen aramayı yanıtladı, ancak arayanın bir faks makinesi olduğunu algılamadı.	Ürünün faksı yeniden almayı denemesine izin verin. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks alma hatası.	Faks alınmaya çalışılırken bir hata oluştu.	Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. Göndericiye veya başka bir faks makinesine faks göndermeyi deneyin. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Faks hızını düşürün. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. Hata düzeltme modunu kapatın. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. NOT: Hata düzeltme modunu kapatmak faks görüntüsünün kalitesini düşürebilir. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks depolama dolu. Faks alma iptal ediliyor.	Faksları depolamak için kullanılabilir bellek miktarı bir gelen faksı depolamak için yetersiz.	Özel AI özelliğini kullanıyorsanız, bir miktar belleği geri kazanmak için alınan tüm faksları yazdırın. Hala daha fazla belleğe ihtiyacınız varsa, faksları bellekten silin. Servis menüsünü açın. Faks Servisi menüsünde Kayıtlı Faksları Sil seçeneğini belirleyin.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Faks depolama dolu. Faks gönderme iptal ediliyor.	Faks işi sırasında bellek doldu. Bir faks işinin doğru yapılması için faksın tüm sayfalarının belleğe alınması gerekir. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar gönderildi.	Geçerli işi iptal edin. Ürünü kapatın ve daha sonra yeniden açın. İş yeniden göndermeyi deneyin. Hata yeniden oluşursa, işi iptal edin ve ürünü kapatıp bir daha açın. Üründe bazı işler için yeterli bellek olmayabilir.
Faks Gönderme hatası.	Faks göndermeye çalışılırken bir hata oluştu.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Faksı başka bir numaraya göndermeyi deneyin. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokunun. Faks Testini Başlat düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Faks çözünürlüğünü varsayılan değer olan Standart yerine Hassas olarak ayarlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks meşgul. Gönderme iptal edildi.	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün faks gönderme işlemini iptal etti.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Meşgulse Tekrar Ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokunun. Faks Testini Başlat düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Faks meşgul. Tekrar arama beklemede.	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün meşgul numarayı otomatik olarak tekrar arar.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faksa yanıt yok. Gönderme iptal edildi.	Faks numarasını tekrar arama işlemi başarılı olmadı veya Cevap Yoksa Tekrar Ara seçeneği kapalı.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Faksa yanıt yok. Tekrar arama beklemede.	Alıcı faks hattı yanıt vermedi. Ürün birkaç dakika sonra tekrar aramayı deneyecek.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Ürün tekrar aramaya devam ederse, ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona takın ve sesli arama yapmayı deneyin. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokununuz. Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Geçersiz giriş	Geçersiz veri veya yanıt.	Girişi düzeltin.
Geçersiz sürücü, OK düğm. basın	Yanlış yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz.	Ürününüz için uygun olan yazıcı sürücüsünü seçin.
Gön. iptl edildi. Belgeyi temizleyin	Faks gönderme işlemi sırasında sayfalar belge besleyiciden beslenirken geçerli işi iptal etmek için Iptal  düğmesine dokundunuz. Iptal işlemi belge besleyiciyi otomatik olarak boşaltmaz.	Sıkışan öğeyi çıkarın. Ardından, belge besleyici tepsisindeki öğeleri çıkarın ve yeniden başlayın.
Hatalı yazdırma, OK düğm. basın	Besleme gecikmesi nedeniyle hatalı yazdırma.	Giriş tepsisine kağıt yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Kağıdı yeniden yerleştirin.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
İletişim hatası.	Ürün ile gönderen veya alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Faks Hızı seçeneğini Yavaş(V.29) ayarına getirin veya Hızlı(V.34) ayarını devre dışı bırakın. Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için Hata Düzeltme özelliğini kapatın. NOT: Hata Düzeltme özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir. Hatanın belirli bir faks numarasında olup olmadığını belirlemek için kontrol panelinden Faks Etkinlik Günlüğü raporunu yazdırın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Kağıt yerleştirin	Tepsi boş.	Tepsiye kağıt yerleştirin.
Kapak açık	Baskı kartuşu kapağı açık.	Baskı kartuşunun kapağını kapatın.
Kullanılmış [renk] takıldı, kabul etmek için OK düğm. basın	Kullanılmış bir renkli baskı kartuşu takıldı veya taşındı.	Hazır durumuna dönmek için Tamam düğmesine dokununuz.
Macenta Çok Az	Yazıcı kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve Sistem Ayarı menüsündeki Çok Düşük Düzeyde menü öğesi Devam olarak ayarlanmıştır.	HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görüncüye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Bir HP sarf malzemesi "çok az" seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürün çok düşük düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.
Macenta Kartuş Azaldı	Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.	Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.
Macenta kartuş yanlış konumda	Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.	Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Motor hatası. Devam etmek için OK'e basın.	Ürün yazdırma motorunda bir hatayla karşılaştı.	Bu yalnızca bir uyarı iletilidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Motor İletişim Hatası	Ürün bir motor iletişim zaman aşımı hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Sarı Çok Az	Yazıcı kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve Sistem Ayarı menüsündeki Çok Düşük Düzeyde menü ögesi Devam olarak ayarlanmıştır.	HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Bir HP sarf malzemesi "çok az" seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.
Sarı Kartuş Azaldı	Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.	Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.
Sarı kartuş yanlış konumda	Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.	Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.
Sayf. flatbed'de sığdır	Kopya küçültme / büyütme özelliği ("Sayfaya Sığdır" olarak adlandırılır) yalnızca flatbed tarayıcıdan yapılan kopyalamalar için geçerlidir.	Flatbed'i kullanın veya başka bir küçültme/büyütme ayarı seçin.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Siyah Çok Az	Yazıcı kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve Sistem Ayarı menüsündeki Çok Düşük Düzeyde menü öğesi Devam olarak ayarlanmıştır.	HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görüncüye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Bir HP sarf malzemesi "çok az" seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.
Siyah Kartuş Azaldı	Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.	Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.
Siyah yanlış konumda	Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.	Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.
Tarama hatası, Bağlanılamıyor	Ürün, tarama bilgisini bir bilgisayara iletemiyor.	Bağlantı kablosunun gevşek veya hasarlı olmadığından emin olun. Gerekirse kabloyu değiştirin ve yeniden taramayın deneyin.
Tarama iptal edildi. Belgeyi temizleyin	Tarama, faks gönderme veya fotokopi çekme işlemi sırasında sayfalar belge besleyiciden beslenirken geçerli işi iptal etmek için İptal  düğmesine dokundunuz. İptal işlemi belge besleyiciyi otomatik olarak boşaltmaz.	Sıkışan öğeyi çıkarın. Ardından, belge besleyici tepsisindeki öğeleri çıkarın ve yeniden başlayın.
Tarayıcı hatası #, Kapatıp açın	Ürün, tarayıcı alt aksamı alanında bir hatayla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Başlatma işlemi tamamlanana dek tarayıcı kapağını açmayın. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/CM1410series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Tarayıcı PC tarama için ayrılmış	Bir bilgisayar, tarama yapmak için ürünü kullanıyor.	Bilgisayarın tarama işlemi bitene kadar bekleyin veya bilgisayar yazılımından tarama işlemini iptal edin ya da İptal  düğmesine dokununuz.
Tepsi 1'de sıkışma, Sıkışma gdrn ve OK düğm. basın	Ürün Tepsi 1'de kağıt sıkışması algılamıştır.	Sıkışmayı giderin ve sonra kontrol paneli yönergelerini izleyin.

Tablo 13-1 Kontrol paneli iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Tepsi 1'i takın, <DÜZ> <BOYUT> / Temizleme modu, bşl. için OK bsn	Temizleme modu kağıt istemi.	Doğru yönde bir yaprak temiz kağıt yerleştirin ve ardından temizleme yordamlarını başlatmak için Tamam düğmesine dokununuz.
Tepsi 1'i takın<TÜR> <BOYUT>, Olan ortamı kull. için OK düğm. basın	Aygıt bir işi işliyor ancak eşleşen tepsi yok.	Kağıdı doğru yönde yerleştirin. Varolan tepsi ayarlarını kullanmak için Tamam düğmesine dokununuz.
Yzd hatası, Tamam Dğm Bsn. Hata tekrarlırsa kapatıp tekrar açın.	Sayfa çok karmaşık olduğundan ürün geçerli sayfayı yazdıramadı.	İletiyi silmek için Tamam düğmesine dokununuz.

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor

- [Ürün kağıt almıyor](#)
- [Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor](#)
- [Kağıt sıkışmalarını önleme](#)
- [Sıkışmaları gider](#)

Ürün kağıt almıyor

Ürün tepside kağıt almıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Ürünü açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın.
2. Tepsie, işinize uygun boyutta kağıt yerleştirin.
3. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının değecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
4. Ürünün, kağıdı elle beslemek üzere bir istemi onaylamanızı bekleyip beklemediğini görmek için ürün kontrol paneline bakın. Kağıt yükleyin ve devam edin.

Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor

Ürün tepside birden çok kağıt yaprağı alıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Kağıt yığınını tepside çıkarın, gevşetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığınını tepsie geri koyun.
2. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
3. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsie geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının değecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.

Kağıt sıkışmalarını önleme


Kağıt sıkışması sayısını azaltmak için, şu çözümleri deneyin.

1. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
2. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
3. Daha önce yazdırılmamış veya üzerine fotokopi çekilmemiş kağıt kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepsiden çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınınına deęecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
6. Tepsinin ürüne tam yerleştirildiğinden emin olun.
7. Ağır, kabartmalı veya delikli kağıda yazdırıyorsanız, elle besleme özelliğini kullanın ve sayfaları birer birer besleyin.

Sıkışmaları gider

Sıkışma konumları

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

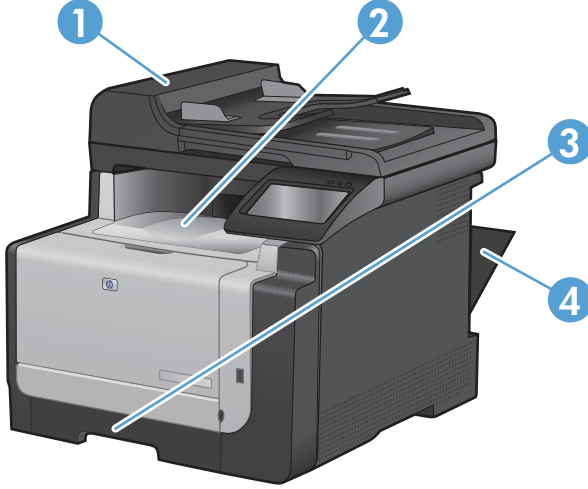


1	Belge besleyici
2	Çıkış bölmesi
3	Tepsi 1
4	Arka kapak


Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.

Belge besleyicideki sıkışmaları giderme


1. Ürünü kapatın.

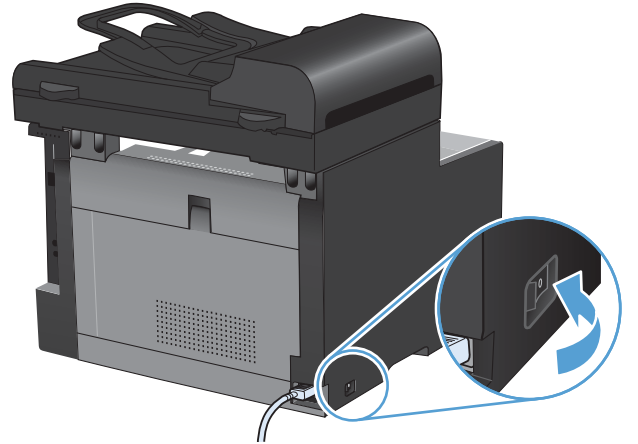


2. Belge besleyici kapağını açın.

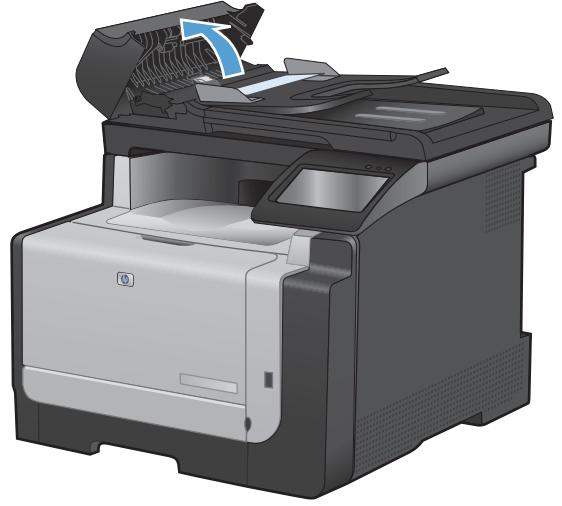

3. Belge besleyici düzeneğini kaldırın ve sıkışmış kağıdı yavaşça dışarı çekin.

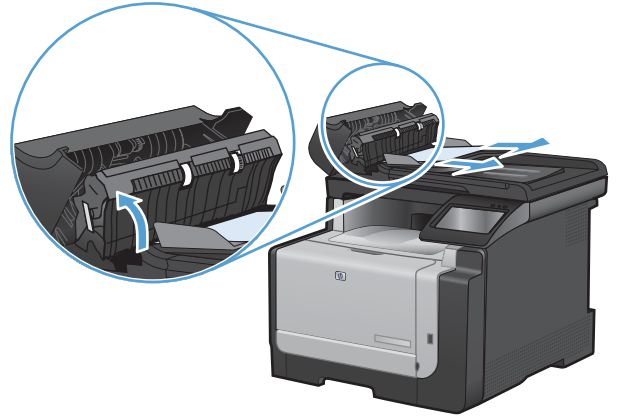

4. Belge besleyici kapağını kapatın.

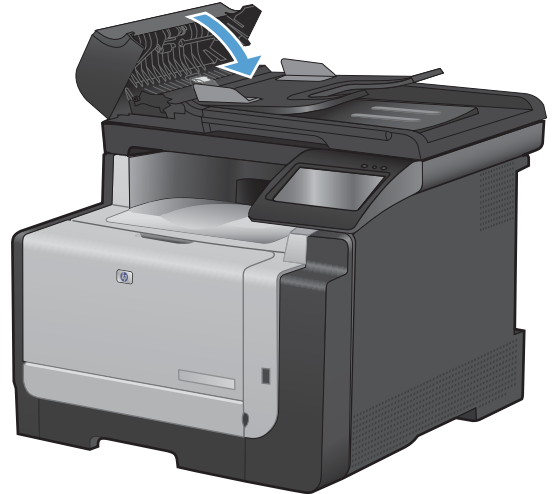


Giriş tepsisinden sıkışmaları temizleme

△ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi sivri nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.


Sıkışan kağıdı çıkarırken, kağıdı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan kağıdın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

📝 **NOT:** Sıkışmanın nerede olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki adımların bazılarının uygulanması gerekmebilir.

1. Tepsi 1'i çıkarın ve tepsinin üstündeki sıkışma erişim kapağını kaldırın.

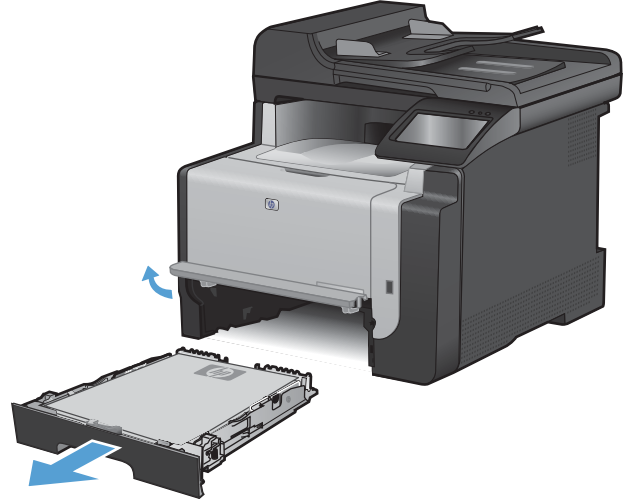


2. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.

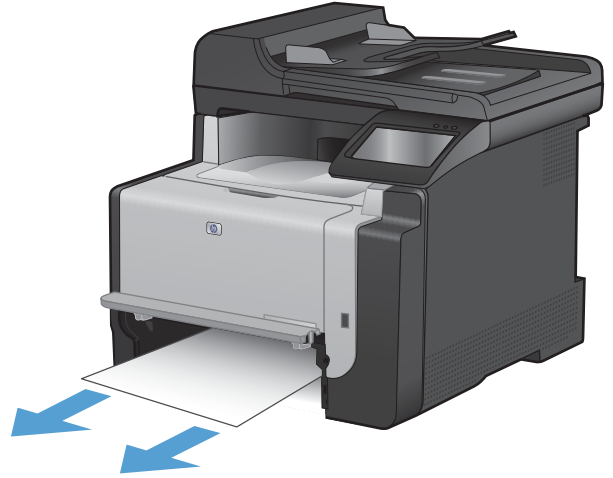


3. Arka kapağı açın.


DİKKAT: Ürünün arkasında bulunan füzer sıcaktır. Devam etmeden önce füzerin soğumasını bekleyin.

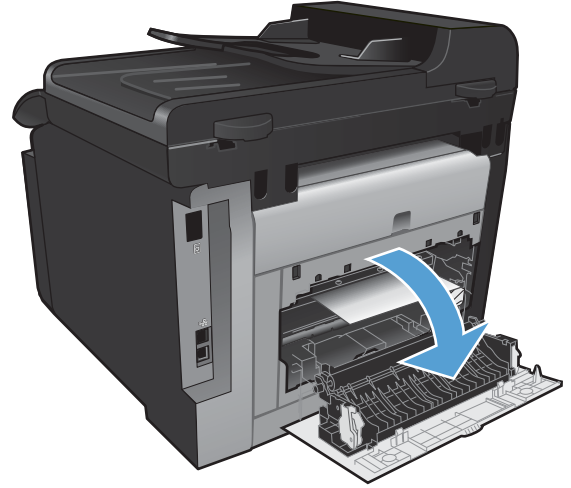


4. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.

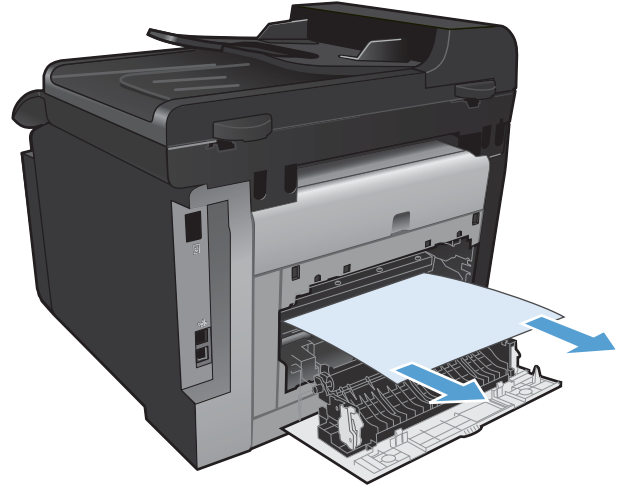

5. Tepsiyi yerine takın.

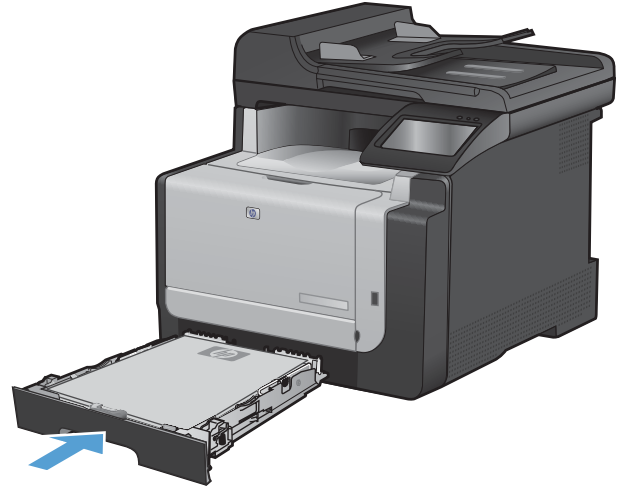

6. Arka çıkış kapağını kapatın.

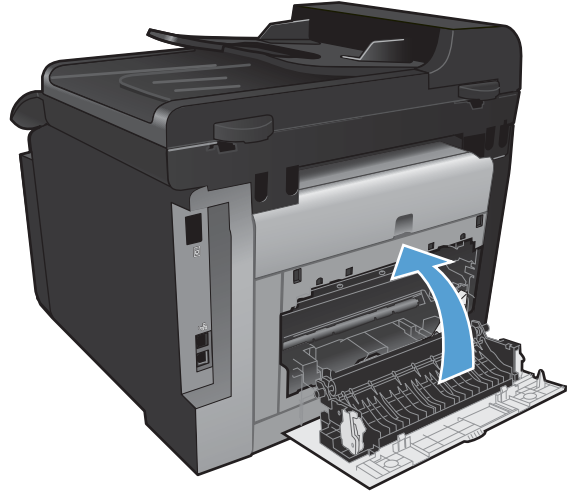

7. Kağıt yolundaki toner artıklarını temizleyen bir temizleme sayfası yazdırın.


- Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
- Servis menüsüne dokunun.
- Temizleme Sayfası düğmesine dokunun.
- İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
- Temizleme işlemini başlatmak için Tamam düğmesine dokunun.

Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.

Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme

△ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi sivri nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında değildir.

- Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.

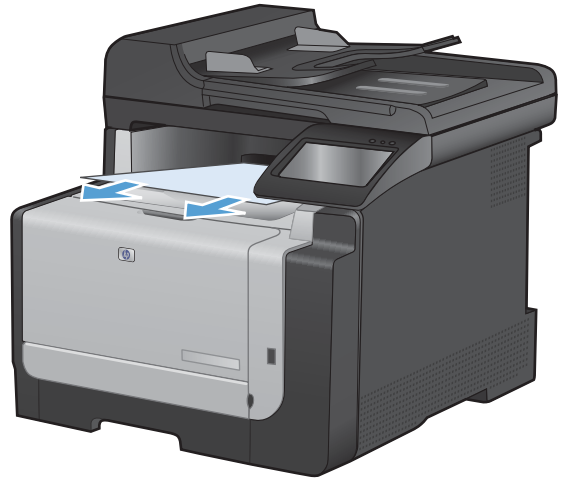

Baskı kalitesini artırma

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak baskı kalitesi sorunlarının çoğunu önleyebilirsiniz.

- [Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma](#)
- [Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma](#)
- [HP özelliklerine uygun kağıt kullanma](#)
- [Temizleme sayfası yazdırma](#)
- [Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme](#)
- [Baskı kartuşlarını denetleme](#)
- [Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma](#)
- [Kopyaların baskı kalitesini iyileştirme](#)

Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt türü ayarını denetleyin:

- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.
- Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.
- Toner basılı sayfalardan kalkıyor.
- Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.

Windows'da kağıt türü ayarını değiştirme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.
5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
6. Kullanmakta olduğunuz kağıt türünü bulana dek her bir kağıt türü kategorisini genişletin.
7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.

Mac'de kağıt türü ayarını değiştirme


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
4. **Son işlem** menüsünü açın.

5. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
6. **Yazdır** düğmesini tıklayın.

Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma

Baskı işinin renk temasını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın.
3. **Renkli** sekmesini tıklayın.
4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.

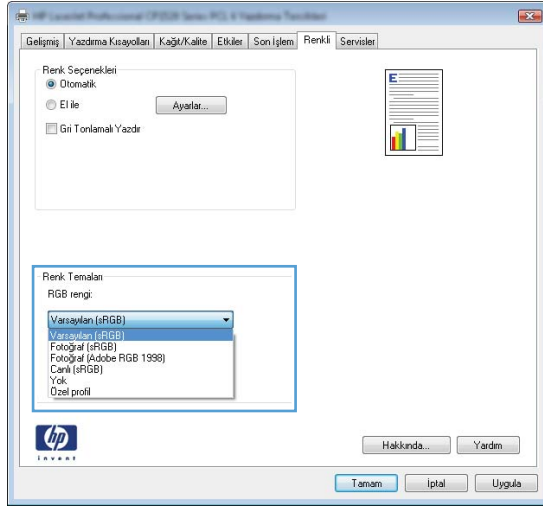

- **Varsayılan (sRGB)**. Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
- **Canlı (sRGB)**: Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
- **Fotoğraf (sRGB)**: Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doygun renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırmak için bu ayarı kullanın.
- **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırmak için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
- **Yok**

Renk seçeneklerini değiştirme

Geçerli baskı işinin renk seçeneği ayarlarını yazıcı sürücüsünün renk sekmesinden değiştirin.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın.


3. **Renk** sekmesini tıklatın.

4. **Otomatik** veya **EI ile** ayarını tıklatın.

- **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işleri için bu ayarı seçin.
- **EI ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.



NOT: Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.

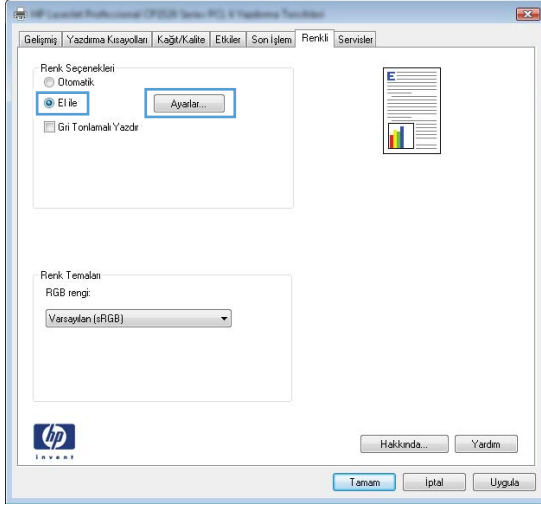

5. Renkli bir belgeyi siyah beyaz yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklatın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, farklı kağıt kullanın:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı karakterler bozulmuş görünüyor.
- Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.

Her zaman bu ürünün desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın. Ek olarak, kağıt seçerken şu kurallara uyun:

- İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırışık, boşluklu, zimba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.

- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.

Temizleme sayfası yazdırma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt yolundan tozu ve toner artıklarını temizlemek için bir temizleme sayfası yazdırın:

- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.

Temizleme sayfası yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Temizleme Sayfası düğmesine dokununuz.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Temizleme işlemini başlatmak için Tamam düğmesine dokununuz.

Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.

Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme

Yazdırılan çıktının renkli gölgeleri bulanık grafikler veya kötü renkli alanları varsa, renkleri hizalamak için ürünü kalibre etmeniz gerekebilir. Renk hizalamasını kontrol etmek için kontrol panelindeki Raporlar menüsünden Tanılama Sayfası'nı yazdırın. O sayfadaki renk blokları birbiriyle hizalı değilse, ürünü kalibre etmeniz gerekir.

1. Ürünün kontrol panelinde Sistem Ayarı menüsünü açın.
2. Baskı Kalitesi menüsünü açın ve Renk Kalibrasyonu öğesini seçin.
3. Şimdi Kalibre Et seçeneğini belirleyin.

Baskı kartuşlarını denetleme

Her baskı kartuşunu kontrol edin ve aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, gerekirse değiştirin:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.
- Basılı sayfalarda çizgiler veya bantlar var.



NOT: Taslak yazdırma ayarı kullanıyorsanız, baskı silik görünebilir.

Bir baskı kartuşunu değiştirmeniz gerektiğini belirlerseniz, doğru orijinal HP baskı kartuşu parça numarasını öğrenmek için Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırın.

Baskı kartuşunun türü	Sorunu giderme adımları
Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş baskı kartuşu	Hewlett Packard Company, HP dışı yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını öneremez. Bunlar HP ürünleri olmadıklarından, HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini denetleyemez. Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş baskı kartuşu kullanıyorsanız ve baskı kalitesinden memnun değilseniz, kartuşu üzerinde "HP" veya "Hewlett-Packard" sözcükleri ya da HP logosu olan orijinal HP kartuşu ile değiştirin.
Orijinal HP baskı kartuşu	1. Kartuş tahmini ömrünün sonuna ulaştığında ürün kontrol paneli veya Sarf Malzemesi Durumu sayfası Çok Az durumunu gösterir. Baskı kalitesi artık kabul edilemez olduğunda baskı kartuşunu değiştirin. 2. Kontrol panelindeki Raporlar menüsünden Baskı Kalitesi Sayfası yazdırın. Sayfadaki çizik ve işaretler tek renkteyse, o rengin kartuşunda bir bozukluk olabilir. Sayfayı yorumlamak için bu belgedeki yönergelere bakın. Gerekirse baskı kartuşunu değiştirin. 3. Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini gözle inceleyin. İzleyen yönergelere bakın. Gerekirse baskı kartuşunu değiştirin. 4. Basılı sayfalarda aynı uzaklıklarla birkaç kez yinelenen işaretler varsa, bir temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, sorunun nedenini belirlemek için bu belgedeki yinelenen hatalar cetvelini kullanın.

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırma


[Sarf Malzemesi Durumu](#) sayfası baskı kartuşlarında kalan tahmini ömrü gösterir. Yedek baskı kartuşu siparişi verebilmeniz ve başka yararlı bilgiler alabilmeniz için ürününüzün doğru orijinal HP baskı kartuşuna ait parça numarasını da listeler.

1. Ürünün kontrol panelinde [Raporlar](#) menüsünü açın.
2. Yazdırmak için [Sarf Malzemesi Durumu](#) sayfasını seçin.

Baskı Kalitesi Sayfasını yorumlama

1. Ürünün kontrol panelinde [Raporlar](#) menüsünü açın.
2. Yazdırmak için [Baskı Kalitesi Sayfası](#) öğesini seçin.

Bu sayfa, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi dört gruba ayrılan beş renk bandı içerir. Her grubu inceleyerek, sorunu belirli bir baskı kartuşuna indirgeyebilirsiniz.

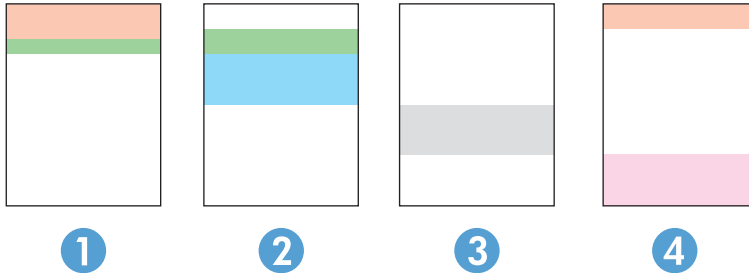

Bölüm	Baskı kartuşu
1	Sarı
2	Cam Göbeği


Bölüm	Baskı kartuşu
3	Siyah
4	Macenta

- Noktalar ve çizikler gruplardan yalnızca birinde görünüyorsa, o gruba karşılık gelen baskı kartuşunu değiştirin.
- Noktalar birden fazla grupta görünürse, bir temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, noktaların her zaman aynı renkte olup olmadığını, örneğin, macenta noktaların beş renk bandının hepsinde görünüp görünmediğini belirleyin. Noktaların hepsi aynı renkteyse, o baskı kartuşunu değiştirin.
- Çizgiler birden çok renk bandında görünüyorsa, HP'ye başvurun. Soruna baskı kartuşu dışında bir parça neden olmuş olabilir.

Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme

1. Baskı kartuşunu üründen çıkarın ve koruyucu bandın sökölüp sökölmediğini doğrulayın.
2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.
3. Baskı kartuşunun altındaki yeşil görüntü tamburunun yüzeyini inceleyin.

△ **DİKKAT:** Kartuşun altındaki yeşil silindire (görüntü tamburu) dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

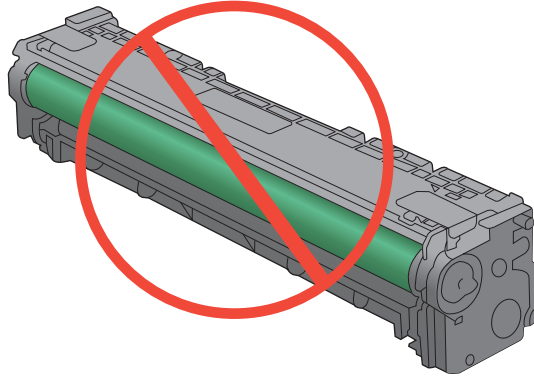

4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir zarar görürseniz, baskı kartuşunu değiştirin.
5. Görüntü tamburu zarar görmüş gibi durmuyorsa, baskı kartuşunu yavaşça birkaç kez sallayıp geri takın. Sorunun çözölüp çözölmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

Yinelenen hatalar

Hatalar sayfada aşağıdaki aralıklardan birinde yineleniyorsa, baskı kartuşu hasarlı olabilir.

- 22 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 76 mm

Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma

Yazdırılan sayfanın grafiklerinde beklenmeyen çizgiler, metninde eksikler, eksik grafikler, hatalı biçimlendirme veya değiştirilmiş yazı tipleri varsa, farklı bir yazıcı sürücüsü kullanmanız gerekebilir.


HP PCL 6 sürücüsü	• Varsayılan sürücü olarak sağlanır. Farklı bir sürücü seçilmedikçe bu sürücü otomatik olarak yüklenir. • Tüm Windows ortamları için önerilir • Çoğu kullanıcı için genel olarak en iyi hız, baskı kalitesi ve ürün özellikleri desteği sunar • Windows ortamlarında en iyi hızı elde etmek için Windows Grafik Aygıt Arabirimiyle (GDI) uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiştir • PCL 5 tabanlı üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir
HP UPD PS sürücüsü	• Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer grafik ağırlıklı yazılım programlarıyla yapılan yazdırma işlemlerinde önerilir • Postscript öykünme üzerinden yazdırma gereksinimleri veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar
HP UPD PCL 5	• Windows ortamlarında genel işyeri yazdırma işlemleri için önerilir • Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleriyle uyumludur • Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla yazdırmak için en iyi seçimdir • Ürünün PCL 5 olarak ayarlanması gereken karma işletim sistemi ortamları için en iyi çözümdür (UNIX, Linux, ana bilgisayar sistemi) • Birden çok yazıcı modeliyle kullanılmak üzere tek bir sürücü sağlanması hedeflenen, şirketlere yönelik Windows ortamlarında kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır • Mobil Windows bilgisayarından birden çok yazıcı modeline yazdırıldığında tercih edilir

Ek yazıcı sürücülerini bu Web sitesinden indirin: www.hp.com/support/CM1410series.

Kopyaların baskı kalitesini iyileştirme

Kopyalanan belgelerde baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, bu belgede daha önce basılı belgeler için listelenmiş olan çözümleri gözden geçirin. Ancak, bası baskı kalitesi sorunları yalnızca kopyalanan belgelerde olur.

- Belge besleyici kullanılarak alınan kopyalarda çizgiler görünüyorsa, tarayıcı aksamının sol tarafındaki küçük cam çubuğu temizleyin.
- Tarayıcı camı kullanılarak alınan kopyalarda benekler veya diğer kusurlar görünüyorsa, tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizleyin.

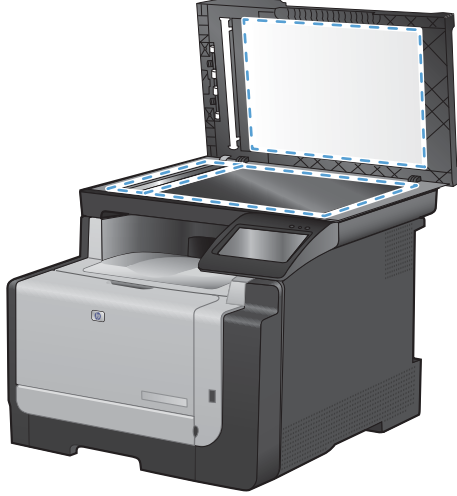

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
 2. Tarayıcı kapağını açın.
 3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.
-
- △ **DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.
-
4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
 5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırmıyor

Ürün hiç yazdırmıyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Ürünün açık ve kontrol panelin hazır durumda olduğundan emin olun.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu göstermiyorsa, ürünü kapatıp yeniden açın.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu gösteriyorsa, işi yeniden göndermeyi deneyin.
2. Kontrol paneli üründe bir hata olduğunu gösteriyorsa, hatayı giderin ve sonra işi yeniden göndermeyi deneyin.
3. Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Ürün ağa bağlıysa, aşağıdakileri denetleyin:
 - Üründe, ağ bağlantısının yanındaki ışığı denetleyin. Ağ etkinse, ışık yeşildir.
 - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
 - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
4. Ürününüzle birlikte gelen CD'den HP yazılımını yükleyin. Genel yazıcı sürücülerini kullanmak, işleri yazdırma kuyruğundan silen gecikmelere neden olabilir.
5. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu ürünün adını sağ tıklatın, **Özellikler**'i tıklatın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini açın.
 - Ağa bağlanmak için bir ağ kablosu kullanıyorsanız, **Bağlantı Noktaları** sekmesinde listelenen yazıcı adının ürün yapılandırma sayfasındaki ürün adıyla aynı olduğundan emin olun.
 - USB kablo kullanıyor ve bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, **USB için sanal yazıcı bağlantı noktası**'nin yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
6. Bilgisayarda kişisel güvenlik duvarı sistemi kullanıyorsanız, ürünle iletişimi o engelliyor olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını görmek için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.
7. Bilgisayarınız veya ürününüz kablolu ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Ürün yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırıyor ancak bu yavaş geliyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Bilgisayarın, bu ürünün en düşük özelliklerini karşıladığından emin olun. Özellikler listesi için şu Web sitesine gidin: www.hp.com/support/CM1410series.
2. Ürünü ağır kağıt gibi bazı kağıt türlerine yazdıracak şekilde yapılandırıyorsanız, ürün toneri kağıda doğru yerleştirebilmek için daha yavaş yazdırır. Kağıt türü ayarı kullandığınız kağıt türü için doğru değilse, ayarı doğru kağıt türüne değiştirin.
3. Bilgisayarınız veya ürününüz kablolu ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme

- [USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü görüntülenmiyor](#)
- [Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor](#)
- [Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor](#)

USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü görüntülenmiyor

1. Bu ürünün desteklemediği bir USB depolama aksesuarı veya dosya sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Dosyayı, Dosya Ayırma Tablosu (FAT) dosya sistemlerini kullanan standart bir USB depolama aksesuarına kaydedin. Ürün FAT12, FAT16 ve FAT32 USB depolama aksesuarlarını destekler.
2. Başka bir menü zaten açıksa, o menüyü kapatın ve USB depolama aksesuarını yeniden takın.
3. USB depolama aksesuarında birden fazla disk bölümü olabilir. (Bazı USB depolama aksesuarı üreticileri, aksesuara, CD'dekine benzer bölümler oluşturan bir yazılım yükleyebilir.) Bölümleri kaldırmak için USB depolama aksesuarını yeniden biçimlendirin veya farklı bir USB depolama aksesuarı kullanın.
4. USB depolama aksesuarı ürünün sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektirebilir.
 - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Kendi güç kaynağı olan veya daha az güç gerektiren bir USB depolama aksesuarı kullanın.
5. USB depolama aksesuarı düzgün çalışmıyor olabilir.
 - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Başka bir USB depolama aksesuarından yazdırmayı deneyin.

Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor

1. Tepside kağıt olduğundan emin olun.
2. Kontrol panelinde iletileri olup olmadığını kontrol edin. Üründe kağıt sıkışmışsa, sıkışmayı giderin.

Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor

1. USB yazdırma özelliğinin desteklemediği bir dosya türünü yazdırmayı deniyor olabilirsiniz. Ürün .PDF ve .JPEG dosya türlerini destekler.
2. USB depolama aksesuarındaki tek bir klasörde çok fazla dosyanız olabilir. Klasördeki dosyaları alt klasörlere taşıyarak dosya sayısını azaltın.
3. Dosya adı için ürünün desteklemediği bir karakter kümesini kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ürün, dosya adlarını farklı bir karakter kümesindeki karakterlerle değiştirir. ASCII karakterlerini kullanarak dosyaları yeniden adlandırın.

Bağlantı sorunlarını çözme

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme

Ürünü doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız, kabloyu kontrol edin.

- Kablonun bilgisayara ve ürüne bağlı olduğunu doğrulayın.
- Kabilonun 5 metreden daha uzun olmadığını doğrulayın. Daha kısa bir kablo kullanmayı deneyin.
- Başka bir ürüne bağlayarak, kabilonun doğru çalıştığını doğrulayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.

Ağ sorunlarını çözün

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Başlamadan önce, ürün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve bu sayfada listelenen ürün IP adresini bulun.

- [Kötü fiziksel bağlantı](#)
- [Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor](#)
- [Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor](#)
- [Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor](#)
- [Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir](#)
- [Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir](#)
- [Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış](#)

Kötü fiziksel bağlantı

1. Ürünün doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
3. Ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının yandığını doğrulayın.
4. Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor

1. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklatın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Ürün IP adresi ürün yapılandırma sayfasında listelenir.
2. Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, **IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır**'ı seçin.
3. Ürünü bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
4. IP adresi doğruysa, ürünü silip yeniden ekleyin.

Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

1. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat**'ı tıklatın, **Çalıştır**'ı tıklatın ve `cmd` yazın.
 - b. Önce `ping`, ardından ürününüzün IP adresini yazın.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, onları ağıңыз için de değiştirmeniz gerekir.

Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazıcı sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ye ağ yönlendirmesini kontrol edin.
2. İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

1. Ağ protokolünün durumunu denetlemek için yapılandırma sayfasını inceleyin. Gerekirse etkinleştirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ sorunlarını çözme

- [Kablosuz bağlantı kontrol listesi](#)
- [Kontrol paneli şu iletiyi görüntülüyor: Bu üründeki kablosuz özelliği kapatılmış](#)
- [Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor](#)
- [Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü](#)
- [Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor](#)
- [Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor](#)
- [Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor](#)
- [Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor](#)
- [Kablosuz ağ çalışmıyor](#)

Kablosuz bağlantı kontrol listesi

- Ürün ve kablosuz yönlendirici açık ve güç geliyor. Üründeki kablosuz radyonun açık olduğundan da emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID) doğru. SSID'yi belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. SSID değerinin doğru olduğundan emin değilseniz, yeniden kablosuz kurulumu çalıştırın.
- Güvenli ağlarla, güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Güvenlik bilgisi hatalıysa, kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyorsa, kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın Internet erişimi varsa, Internet'e kablosuz bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yöntemi (AES veya TKIP) üründe ve kablosuz erişim noktasında aynı (WPA güvenliğini kullanan ağlarda).
- Ürün kablosuz ağın kapsama alanı dahilinde. Çoğu ağda, ürünün kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) 30 m dahilinde olması gerekir.
- Engeller kablosuz sinyali engellemiyor. Erişim noktası ile ürün arasındaki tüm büyük metal cisimleri kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların veya destek sütunlarının ürün ile kablosuz erişim noktası arasında olmadığından emin olun.
- Ürün, kablosuz sinyale parazit yapabilecek elektronik aygıtlardan uzakta duruyor. Motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları dahil birçok aygıt kablosuz sinyalinde parazit oluşturabilir.
- Bilgisayara yazıcı sürücüsü yüklenmiş.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiniz.
- Bilgisayar ve ürün aynı kablosuz ağa bağlanıyor.

Kontrol paneli řu iletiyi g r nt l yor: Bu  r ndeki kablosuz  zellięi kapatılmıř

1. Kablosuz Men s  d ęmesine dokunun.
2. Kablosuz Baęlantıyı Aę/Kapat d ęmesine ve sonra Aęık d ęmesine dokunun.

Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra  r n yazdırmıyor

1.  r n n aęık ve hazır durumda olduęundan emin olun.
2. Doęru kablosuz aęa baęlandıęınızdan emin olun.
3. Kablosuz aęın d zg n ęalıřtıęından emin olun.
 - a. Aę Ayarı men s n  ve ardından Kablosuz Men s   ęesini aęın.
 - b. Kablosuz aęı test etmek iin Aę Testini ęalıřtır  ęesini sein.  r n, sonuları ieren bir rapor yazdırır.
4. Doęru baęlantı noktasının veya  r n n seildięinden emin olun.
 - a. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu  r n n adını saę tıklatın,  zellikler'i tıklatın ve sonra Baęlantı Noktaları sekmesini aın.
 - b. USB iin sanal yazıcı baęlantı noktası seeneęinin yanındaki kutunun iřaretli olduęundan emin olun.
5. Bilgisayarınızın doęru ęalıřtıęından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden bařlatın.

 r n yazdırmıyor ve bilgisayarda   nc  taraf g venlik duvarı y kl 

1. G venlik duvarını,  reticide bulunan en son g ncelleřtirmeyle g ncelleřtirin.
2.  r n  y kledięinizde veya yazdırmayı denedięinizde programlar g venlik duvarı eriřimi istiyorsa, programların ęalıřmasına izin verdięinizden emin olun.
3. G venlik duvarını geici olarak kapatın ve kablosuz  r n n  bilgisayara y kleyin. Kablosuz y klemesini tamamladıktan sonra g venlik duvarını etkinleřtirin.

Kablosuz y nlendirici veya  r n tařındıktan sonra kablosuz baęlantı ęalıřmıyor

Y nlendiricinin veya  r n n, bilgisayarınızın baęlandıęı aęla aynı aęa baęlandıęından emin olun.

1. Raporlar men s n  aın ve raporu yazdırmak iin Yapılandırma Raporu  ęesini sein.
2. Yapılandırma raporundaki hizmet k mesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karřılařtırın.
3. SSID'ler aynı deęilse, aygıtlar aynı aęa baęlanmıyordur.  r n n z n kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor

1. Diğer bilgisayarların kablosuz kapsama alanında olduğundan ve hiçbir engelin sinyali engellemediğinden emin olun. Çoğu ağda, kablosuz kapsama aralığı kablosuz erişim noktasının 30 m dahilindedir.
2. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
3. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
4. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
 - a. Ürün kontrol panelinden **Ağ Ayarı** menüsünü, sonra **Kablosuz Menü** ögesini açın.
 - b. Kablosuz ağı test etmek için **Ağ Testini Çalıştır** ögesini seçin. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır.
5. Doğru bağlantı noktasının veya ürünün seçildiğinden emin olun.
 - a. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu ürünün adını sağ tıklayın, **Özellikler**'i tıklayın ve sonra **Bağlantı Noktaları** sekmesini açın.
 - b. IP adresinin Ağ Testini Çalıştır raporunda listelenen IP adresiyle aynı olduğunu doğrulamak için **Bağlantı Noktasını Yapılandır** düğmesini tıklayın.
6. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor

- Normalde, VPN'e ve diğer ağlara aynı anda bağlanamazsınız.

Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor

- Kablosuz yönlendiricinin açık olduğundan ve güç geldiğinden emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir. Bununla birlikte, gizli bir ağa yine de bağlanabilirsiniz.

Kablosuz ağ çalışmıyor

1. Ağın bağlantısının kesilip kesilmediğini doğrulamak için, ağa başka aygıtlar bağlamayı deneyin.
2. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat'**ı tıklatın, **Çalıştır'**ı tıklatın ve `cmd` yazın.
 - b. Önce `ping`, ardından ağınızın hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) yazın.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
3. Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarınızın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.
 - a. **Raporlar** menüsünü açın ve raporu yazdırmak için **Yapılandırma Raporu** ögesini seçin.
 - b. Yapılandırma raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
 - c. SSID'ler aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürününüzün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Ürün yazılımı sorunları

Sorun	Çözümü
Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor	- Biriktirici işlemini yeniden başlatmak için bilgisayarı yeniden başlatın. Biriktirici kilitlenirse, Yazıcılar klasöründe hiçbir yazıcı sürücüsü görünmez. - Ürün yazılımını yeniden yükleyin. NOT: Çalışan uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, simgeyi sağ tıklayın ve Kapat veya Devre Dışı Bırak'ı seçin. - USB kablosunu bilgisayarda farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata mesajı görüntülendi	- Ürün yazılımını yeniden yükleyin. NOT: Çalışan uygulamaları kapatın. Görev çubuğunda simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, simgeyi sağ tıklayın ve Kapat veya Devre Dışı Bırak'ı seçin. - Ürün yazılımını yüklediğiniz sürücüdeki boş alan miktarını kontrol edin. Gerekirse, boşaltabildiğiniz kadar alanı boşaltın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin. - Gerekirse, Disk Birleştiricisi'ni çalıştırın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin.
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor	- Yapılandırma sayfası yazdırın ve ürünün işlevselliğini denetleyin. - Tüm kabloların düzgün olarak yerleştirildiğini ve belirtilmelere uygun olduğunu doğrulayın. Bu denetimi hem USB hem güç kabloları için yapın. Yeni bir kablo deneyin.

Genel Mac sorunlarını çözme

- [Yazıcı sürücüsü Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde listelenmiyor](#)
- [Ürün adı, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) ürün listesinde görünmüyor.](#)
- [Yazıcı sürücüsü, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.](#)
- [Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi](#)
- [Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde görünmüyor.](#)
- [USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz](#)

Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor

1. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
2. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.

Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.
3. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
3. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.
4. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi

1. Yazdırma kuyruğunu açın ve yazdırma işini yeniden başlatın.
2. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada sahip başka bir ürün almış olabilir. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.

Yazılım sorunlarını giderme

- ▲ Mac işletim sisteminizin Mac OS X 10.5 veya üstü olduğundan emin olun.

Donanım sorunlarını giderme

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. USB kablosunun doğru takıldığından emin olun.
3. Uygun yüksek hızlı USB kablosu kullandığınızdan emin olun.
4. Bağlantı zincirinden güç çeken çok sayıda USB aygıtınız olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın
5. Zincirin aynı sırasında güç kullanmayan ikiden fazla USB hub bağlı olup olmadığını denetleyin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.



NOT: iMac klavyesi bir güç verilmeyen USB hub'ıdır.

USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz

USB kablosunu yazılımı yüklemeyen önce bağladıysanız, bu ürünün sürücüsü yerine bir genel yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz.

1. Genel yazıcı sürücüsünü silin.
2. Yazılımı ürün CD'sinden yeniden yükleyin. Yazılım yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.
3. Birden çok yazıcı yüklendiyse, **Yazdır** iletişim kutusunun **Format For** (Biçimi) açılır menüsünde doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

- [Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme](#)
- [Parça numaraları](#)

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme

Sarf malzemeleri ve kağıt sipariş etme	www.hp.com/go/suresupply
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

Parça numaraları

Aşağıda yazdırma işlemi sırasında geçerli olan aksesuarların listesi verilmiştir. Sipariş bilgileri ve mevcut aksesuarlar ürünün kullanım süresi içinde değişebilir.

Baskı kartuşları

Öge	Tanım	Parça numarası
HP LaserJet baskı kartuşları	Siyah	CE320A
	Cam göbeği	CE321A
	Sarı	CE322A
	Macenta	CE323A



NOT: Kartuş kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/pageyield. Gerçek durum kullanıma göre değişir.

Kablolar ve arabirimler

Öge	Tanım	Parça numarası
USB kablosu	2 metre A-B kablosu	8121-0868

B Servis ve destek

- [Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi](#)
- [HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi](#)
- [Baskı kartuşuna depolanan veriler](#)
- [Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi](#)
- [OpenSSL](#)
- [Müşteri desteği](#)
- [Ürünü yeniden paketlenme](#)

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

HP ÜRÜNÜ	SINIRLI GARANTİ SÜRESİ
HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Series	Satın alma tarihinden itibaren bir yıl

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniyi eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP'nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniyi eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZİMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zimni garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.

HP'nin sınırlı garantisi, HP'nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arızı zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi

Bu HP ürünü üzerinde malzeme ve işçilik hatası bulunmayacağı garanti edilir.

Bu garanti, (a) doldurulmuş, yenilenmiş, yeniden üretilmiş veya herhangi bir şekilde üzerinde bir işlem yapılmış ürünler, (b) yanlış kullanım, hatalı saklama veya yazıcı ürünü için yayımlanmış çevresel özellikler dışında çalıştırılmadan kaynaklanan sorunlara sahip ürünler ya da (c) normal kullanım yüzünden aşınmış ürünler için geçerli değildir.

Garanti hizmetini elde etmek için, (sorunu açıklayan bir yazı ve baskı örnekleri ile birlikte) ürünü satın aldığınız yere iade edin veya HP müşteri hizmetlerine başvurun. Karar hakkı HP'ye ait olacak şekilde, HP hatalı olduğu kanıtlanan ürünü değiştirir veya satın alma bedelini iade eder.

YUKARIDAKİ GARANTİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE, SİZE ÖZEL YEGANE GARANTİDİR VE HP SİZE AÇIKÇA VEYA ZİMNEN, YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMADIĞI GİBİ SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİ VE KOŞUL SAĞLAMAZ.

HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, ÖZEL, RASLANTISAL VEYA NETİCEDE OLUŞAN HİÇBİR ZARARDAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ ŞARTLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

Baskı kartuşuna depolanan veriler

Bu üründe kullanılan HP baskı kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bir bellek yongası vardır.

Ayrıca bu bellek yongası ürünün kullanımı ile ilgili olarak şu bilgiler dahil sınırlı miktarda bilgi toplar: baskı kartuşunun ilk takıldığı tarih, baskı kartuşunun son kullanıldığı tarih, baskı kartuşu kullanılarak yazdırılan sayfaların sayısı, sayfa doluluğu, kullanılan yazdırma modları, gerçekleşen tüm yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler HP'nin gelecek ürünleri müşterilerimizin yazdırma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamasına yardımcı olur.

Baskı kartuşu bellek yongasında toplanan veriler, baskı kartuşunun müşterisini veya kullanıcıyı ya da onların ürünü tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri içermez.

HP, kendisinin ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına gönderilen baskı kartuşlarındaki bellek yongalarından örnek toplar (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Gelecekteki HP ürünlerini geliştirmek için bu örnek bellek yongaları okunur ve incelenir. Bu baskı kartuşunun geri dönüştürülmesine yardımcı olan HP iş ortakları da bu verilere erişebilir.

Baskı kartuşunu alan diğer tüm üçüncü taraflar bellek yongasındaki adsız bilgilere erişebilir. Bu bilgilere erişime izin vermek istemiyorsanız, yongayı çalışmaz hale getirebilirsiniz. Ancak, bellek yongası çalışamaz hale getirildikten sonra bir HP üründe kullanılamaz.

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

LÜTFEN BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") (a) sizinle (kişi olarak veya temsil ettiğiniz kuruluş olarak) (b) Hewlett-Packard Company ("HP") şirketi arasında, yazılım ürününü ("Yazılım") nasıl kullanacağınızı düzenleyen bir sözleşmedir. Yazılım ile ilgili olarak HP veya tedarikçileriyle sizin aranızda çevrimiçi belge biçimindeki bir lisans sözleşmesi dahil olmak üzere ayrı bir sözleşme olması durumunda bu EULA geçerli değildir. "Yazılım" terimi (i) ilişkili ortamları, (ii) kullanıcı kılavuzu ve diğer basılı belgeleri ve (iii) "çevrimiçi" veya elektronik belgeleri (topluca "Kullanıcı Belgelerini") kapsayabilir.

YAZILIMLA İLGİLİ HAKLAR YALNIZCA İŞBU EULA SÖZLEŞMESİNİN TÜM KOŞULLARINI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMENİZ KAYDIYLA VERİLMEKTEDİR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURMAK, KOPYALAMAK, İNDİRMEK YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK İŞBU EULA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. İŞBU EULA HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMİYİN, İNDİRMİYİN, KOPYALAMAYIN VE KULLANMAYIN. YAZILIMI SATIN ALDIYSAĞIZ AMA EULA HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇİNDE YAZILIMI SATIN ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN; YAZILIM BAŞKA BİR HP ÜRÜNÜYLE BİRLİKTE YÜKLENDİYSE VEYA KULLANIMA SUNULDUYSA, KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ TAMAMEN İADE EDEBİLİRSİNİZ.

1. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI. Yazılım, HP'ye ait yazılımlara ("HP Yazılımı") ek olarak, üçüncü taraflardan lisans alınarak kullanılmış yazılımları da ("Üçüncü Taraf Yazılımı" ve "Üçüncü Taraf Lisansı") içerebilir. Lisansı tarafınıza verilen Üçüncü Taraf Yazılımları, ilgili Üçüncü Taraf Lisansı hüküm ve koşullarına tabidir. Genel olarak Üçüncü Taraf Lisansları lisans.txt dosyasında bulunur ve herhangi bir Üçüncü Taraf Lisansı'nı bulamamanız durumunda HP desteğine başvurmanız gerekir. Üçüncü Taraf Lisansları'nda kaynak kodlarının kullanılmasını sağlayan lisanslar (örneğin, GNU Genel Kullanım Lisansı) varsa ve ilgili kaynak kodu Yazılım'a dahil edilmemişse, kaynak kodunun nasıl alınacağını öğrenmek için HP web sitesinin (hp.com) ürün destek sayfalarına bakın.

2. LİSANS HAKLARI. İşbu EULA koşullarının ve hükümlerinin tümüne uymanız kaydıyla aşağıdaki haklar tarafınıza verilmektedir:

a. **Kullanım.** HP, tarafınıza HP Yazılımı'nın bir kopyasını Kullanmanız için bir lisans vermektedir. "Kullanım", HP Yazılımı'nın yüklenmesi, kopyalanması, depolanması, yürütülmesi, çalıştırılması, görüntülenmesi veya başka herhangi bir biçimde kullanılması anlamını taşır. HP Yazılımı'nda değişiklik yapamaz veya HP Yazılımı'nın lisans veya kontrol özelliklerini devre dışı bırakamazsınız. Yazılım HP tarafından bir görüntüleme veya baskı ürünüyle birlikte kullanılması için verilmişse (örneğin, Yazılım bir yazıcı sürücüsü, donanıma kaydedilmiş yazılım veya eklentiye), HP Yazılımı yalnızca söz konusu ürünle ("HP Ürünü") birlikte kullanılabilir. Kullanıma ilişkin diğer sınırlamalar Kullanıcı Belgeleri'nde belirtilmiş olabilir. Kullanım için HP Yazılımı'nın bileşenlerini ayıramazsınız. HP Yazılımı'nı dağıtım hakkınız yoktur.

b. **Kopyalama.** Kopyalama hakkınız, her kopyada orijinal HP Yazılımı'nın marka bildirimlerinin korunması ve yalnızca yedekleme için kullanılması kaydıyla, HP Yazılımı'nı arşivleme veya yedekleme amacıyla kopyalamanız anlamını taşır.

3. YÜKSELTMELELER. HP tarafından sağlanan HP Yazılımı'nı yükseltme, güncelleştirme veya ek (topluca "Yükseltme") olarak Kullanmak için HP tarafından Yükseltme'ye uygun görülen orijinal HP Yazılımı'nın lisansına sahip olmanız gerekir. Yükseltmenin orijinal HP Yazılımı'nı geçersiz kılması durumunda, artık söz konusu HP Yazılımı'nı kullanamazsınız. HP Yükseltme ile başka koşullar öne sürmediği sürece tüm Yükseltmeler için bu EULA geçerlidir. EULA ile bu tür koşullar arasında çelişki olması durumunda söz konusu diğer koşullar öncelikli olur.

4. DEVİR.

a. Üçüncü Taraflara Devir. HP Yazılımı'nın ilk kullanıcısı, yalnızca bir kez olmak üzere HP Yazılımı'nı başka bir son kullanıcıya devredebilir. Yapılan devrin tüm bileşen parçalarını, ortamları (medyayı), Kullanıcı Belgeleri'ni, bu EULA'yı ve varsa (uygulanabilirse) Orijinallik Sertifikası'nı kapsamalıdır. Yapılacak devir başkası üzerinden değil (dolaylı değil), doğrudan yapılabilir. Devirden önce, Yazılımı devralacak son kullanıcının bu EULA koşullarını kabul etmesi gerekir. HP Yazılımı'nın devredilmesiyle otomatik olarak sizin lisansınız da sona erer.

b. Sınırlamalar. HP Yazılımı'nı kiralayamaz, veya ödünç veremezsiniz veya HP Yazılımı'nı ticari paylaşım veya işyeri kullanımı için Kullanamazsınız. İşbu EULA'da açıklıkla belirtilen durumlar dışında HP Yazılımı lisansını başkalarına alt lisans ile veremez, tahsis edemez ya da başka bir şekilde devredemezsiniz.

5. MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım ve Kullanıcı Belgeleri üzerindeki fikri mülkiyet hakları HP'ye veya tedarikçilerine aittir ve ilgili telif hakkı, ticari sır, patent ve ticari marka yasaları da dahil olmak üzere yasalar ile korunmaktadır. Yazılım'dan hiçbir ürün numarasını, telif hakkı bildirimini veya mülkiyet hakkı sınırlamasını kaldıramazsınız.

6. TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMALAR. İlgili yasa hükümlerince izin verilen durumlar dışında HP Yazılımı üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, Yazılımı kaynak koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramazsınız.

7. VERİ KULLANIMINA ONAY VERME. HP ve bağlı kuruluşları (i) Yazılım veya HP Ürünü'nü Kullanmanızla veya (ii) Yazılım'la ya da HP Ürünü ile ilgili destek hizmetleriyle ilgili olarak sağladığınız teknik bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Söz konusu bu bilgilerin tümü HP'nin gizlilik ilkelerine tabi olacaktır. HP bu teknik bilgileri, Kullanımınızı geliştirmek ve destek hizmetleri sağlamak için gereken durumlar dışında, kimliğinizin ortaya çıkmasına neden olacak biçimde kullanmaz.

8. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI. Uğrayabileceğiniz zararın miktarı ne olursa olsun, HP ve tedarikçilerinin bu EULA kapsamındaki tüm sorumlulukları ve sizin tek tazminat hakkınız, Ürün için ödediğiniz tutarla veya 5 ABD dolarıyla (hangisi daha fazlaysa) sınırlıdır. HP VE TEDARİKÇİLERİ, OLUŞAN ZARARIN OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR VE SAĞLANAN TAZMİNAT ESAS AMACI KARŞILAMAKTAN UZAK OLSA DAHİ, YAZILIM ÜRÜNÜ'NÜN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ HER TÜR ZARARLA (KAR KAYBI, İŞİN DURMASI, İŞLE İLGİLİ BİLGİLERİN KAYBI, GİZLİLİĞİN YOK OLMASI VEYA YARALANMALAR DAHİL OLMAK ÜZERE) İLGİLİ SORUMLULUKTAN, YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE VARESTEDİR. Bazı eyaletlerde ve yargı bölgelerinde arıza veya sonuç niteliğindeki zarar ziyanın hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

9. ABD HÜKÜMETİ İÇİNDEKİ MÜŞTERİLER. ABD Hükümeti'ne bağlı bir kurumsanız, FAR 12.211 ve FAR 12.212 yönetmelikleri uyarınca, Ticari Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari öğelere İlişkin Teknik Veriler için lisans, ilgili HP ticari lisans sözleşmesi kapsamında verilmektedir.

10. İHRACAT YASALARINA UYUM. (i) Yazılım'ın ihracatını ve ithalini düzenleyen veya (ii) Yazılım'ın kullanımını sınırlayan nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yayılmasıyla ilgili kısıtlamalar dahil olmak üzere tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmekteyiz.

11. HAKLARIN SAKLI TUTULMASI. İşbu EULA'da açıkça verilmeyen tüm haklar HP ve tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadır.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Düzeltilme 06.11.2006

OpenSSL

Bu ürün, OpenSSL Toolkit'te kullanılmak üzere OpenSSL Project tarafından geliştirilen yazılımı içermektedir (<http://www.openssl.org/>)

BU YAZILIM OpenSSL PROJESİ TARAFINDAN "OLDUĞU ŞEKLİYLE" SAĞLANMIŞTIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZİMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HER TÜRLÜ GARANTİ REDDEDİLİR. HİÇBİR DURUMDA OpenSSL PROJESİ VEYA ONA KATKIDA BULUNANLAR, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA NEDEN OLUNAN HİÇBİR ZARARDAN (YERİNE GEÇECEK MAL VE HİZMETLERİN TEMİNİ;

KULLANIM KAYBI, VERİ VEYA KAR KAYBI; YA DA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), BU ZARAR OLASILIGINDAN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUNSA DAHİ VE ZARARA NE ŞEKİLDE YOL AÇILIRSA AÇILSIN VE İSTER SÖZLEŞME, İSTER SIKI MAL SORUMLULUĞU, İSTER TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOLUYLA OLSUN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜNDE (İHMAL VEYA DİĞER YOLLAR DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

Bu ürün, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılan şifreleme yazılımını içermektedir. Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılım içerir.

Müşteri desteği

Ülkeniz/bölgeniz için telefonla destek alın

Ürün adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun.

Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya www.hp.com/support/ adresinden bulunabilir.

24 saat Internet desteği alın

www.hp.com/support/CM1410series

Macintosh bilgisayarlarıyla kullanılan ürünler için destek alın

www.hp.com/go/macosex

Yazılım yardımcı programlarını, sürücülerini ve elektronik bilgileri karşıdan yükleyin

www.hp.com/support/CM1410series

Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin

www.hp.com/go/carepack

Ürününüzü kaydettirin

www.register.hp.com

Ürünü yeniden paketleme

HP Müşteri Hizmetleri ürününüzün onarım için HP'ye geri gönderilmesi gerektiğine karar verirse, nakliyeden önce ürünü yeniden paketlemek için buradaki adımları uygulayın.

△ **DİKKAT:** Ambalajın yetersizliğinden dolayı taşıma sırasında ortaya çıkabilecek hasardan müşteri sorumludur.

1. Baskı kartuşlarını çıkarıp saklayın.

△ **DİKKAT:** Ürünü göndermeden önce yazıcı kartuşlarını çıkarmanız *büyük önem taşır*. Nakliye sırasında ürün içinde kalan baskı kartuşu sızıntı yapabilir ve ürün mekanizması ve diğer parçalar tonerle kaplanabilir.

Baskı kartuşlarının zarar görmemesi için silindirlere dokundurmamaya dikkat edin ve baskı kartuşlarını işiğe maruz kalmayacakları bir yerde saklayın.

2. Güç kablosunu, arabirim kablosunu ve isteğe bağlı tüm aksesuarları çıkartıp saklayın.

3. Mümkünse, baskı örneklerini ve doğru şekilde yazdırılamayan 50-100 sayfa kağıdı pakete koyun.

4. ABD'de yeni ambalaj malzemesi istemek için HP Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Diğer bölgelerde, mümkünse orijinal ambalaj malzemelerini kullanın.

C Ürün özellikleri

- [Fiziksel özellikler](#)
- [Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar](#)
- [Çevresel özellikler](#)

Fiziksel özellikler

Tablo C-1 Fiziksel özellikler

Ürün	Yükseklik	Derinlik	Genişlik	Ağırlık
HP LaserJet Pro CM1415	413 mm	472 mm	442 mm	22,6 kg

Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar

Geçerli bilgiler için bkz. www.hp.com/support/CM1410series.

- △ **DİKKAT:** Güç gereksinimleri, ürünün satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu ürüne zarar verir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Çevresel özellikler

Tablo C-2 Çevresel özellikler¹

	Önerilen	Çalıştırma	Saklama
Sıcaklık	15° - 32.5° C (59° - 90.5° F)	15° - 32,5° C (59° - 90,5° F)	-20° - 40° C (-4° - 104° F)
Bağıl nem	%20 - %70	%10 - %80	%95 veya daha az
Yükselti		0 - 3048 m	

¹ Değerler değişebilir.

D Düzenleme bilgileri

- [FCC mevzuatı](#)
- [Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı](#)
- [Uygunluk Bildirimi](#)
- [Uygunluk Bildirimi \(kablosuz modeller\)](#)
- [Güvenlik beyanları](#)
- [Telekomünikasyon \(faks\) ürünleri için ek bildirimler](#)
- [Kablosuz ürünler için ek bildirimler](#)

FCC mevzuatı

Bu araç sınanmış ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı bir dijital aygıtın sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, yerleşik bir kurulumdaki zararlı girişimlere karşı uygun korumayı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu donanım yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli yüklemelerde girişimin ortaya çıkmayacağını garanti yoktur. Açılıp kapatılarak belirlenebileceği gibi donatım radyo veya televizyon alıcıları için zararlı girişimlere neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak girişimi düzeltebilir.

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcının arasını açın.
- Aygıtı, alıcının takılı bulunduğu devreden farklı bir fiş devresine bağlayın.
- Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

 **NOT:** Yazıcıya yapılan, HP tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Korumalı bir kablo kullanılması, FCC kuralları Kısım 15 B Sınıfı sınırlarına uyulması için gereklidir.

Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı

Çevreyi koruma

Hewlett-Packard Company, çevreye zarar vermeyen kaliteli ürünler sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ürün, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır.

Ozon üretimi

Bu ürün, önemli derecede ozon gazı üretmez (O₃).

Enerji tüketimi

Ürünün yüksek verimliliğini azaltmadan doğal kaynak ve para tasarrufu sağlayan Hazır veya Uyku modunda güç kullanımı belirgin biçimde azalır. ENERGY STAR® logosunu taşıyan Hewlett-Packard yazdırma ve görüntüleme donatıları, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin görüntüleme donatılarına ilişkin ENERGY STAR belirtilmelerine uygundur. ENERGY STAR belirtilmelerine uygun görüntüleme donatıları aşağıdaki işareti taşır:



Diğer ENERGY STAR özelliklerine uygun görüntüleme ürünü model bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz:

www.hp.com/go/energystar

Kağıt kullanımı

Bu ürünün el ile dupleksleme (iki taraflı yazdırma) özelliği ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma) yeteneği kağıt kullanımını ve dolayısıyla doğal kaynak talebini azaltabilir.

Plastik Parçalar

25 gramdan daha ağır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda plastik parçaların geri dönüşüm için tanımlanmasını kolaylaştıran, uluslararası standartlara uygun işaretler bulunur.

HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

Kullanıldıktan sonra HP LaserJet baskı kartuşlarınızın iadesi ve geri dönüşümü (ücretsiz olarak) HP Planet Partners ile kolaydır. Her yeni HP LaserJet baskı kartuşu ve sarf malzemesi paketinde, birden çok dilde program bilgisi ve yönergeler bulunmaktadır. Ayrı ayrı iade etmek yerine birden çok kartuşu birlikte iade ederek, çevre koruma maliyetini azaltmaya yardımcı olun.

HP, ürün tasarımı ve üretimden dağıtım, tüketici kullanımı ve geri dönüşüme kadar, çevreye duyarlı yaratıcı, yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sağlamayı ilke edinmiştir. HP Planet Partners programına katıldığınızda, HP LaserJet baskı kartuşlarınızı, yeni ürünlerin plastik ve metal kaplamasında kullanarak ve milyonlarca ton miktarında atığın çevreye atılmasını önleyerek bunların düzgün bir biçimde geri dönüştürülmesini sağlarız. Bu kartuş geri dönüştürülerek yeni malzemelerde kullanıldığından size iade edilmez. Çevreye karşı duyarlı davrandığınız için teşekkürler!



NOT: İade etiketini kullanarak yalnızca orijinal HP LaserJet baskı kartuşlarını iade edin. Lütfen bu etiketi HP mürekkep püskürtmeli kartuşlar, HP olmayan kartuşlar, yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar ya da garanti iadeleri için kullanmayın. HP mürekkep püskürtmeli kartuşlarınızın geri dönüşümü hakkında bilgi için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresine gidin.

İade ve geri dönüşüm yönergeleri

ABD ve Porto Riko

HP LaserJet toner kartuş kutusunun içinde gelen etiket, bir veya daha fazla HP LaserJet baskı kartuşunun iadesi ve geri dönüşümü için kullanılır. Lütfen aşağıdaki ilgili yönergeleri takip edin.

Çoklu iadeler (birden fazla kartuş)

1. Tüm HP LaserJet baskı kartuşlarını orijinal kutusuna ve çantasına koyarak paketleyin.
2. Yapışkan şerit veya paket bandı kullanarak kutuları birbirine bantlayın. Paket 31 kg (70 lb) olabilir.
3. Ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

VEYA

1. Kendi uygun kutunuzu kullanın veya www.hp.com/recycle adresinden ya da 1-800-340-2445 numaradan ücretsiz toplama kutusu isteyin (31 kg'a kadar (70 lb) HP LaserJet baskı kartuşu alır).
2. Tek bir ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

Tek iadeler

1. HP LaserJet baskı kartuşunu orijinal çantasına ve kutusuna koyarak paketleyin.
2. Sevkiyat etiketini kutunun önüne yerleştirin.

Sevkiyat

Tüm HP LaserJet baskı kartuşu geri dönüşüm iadeleri için, sonraki teslimatınızda veya ürünü aldığınızda paketi UPS'ye verin veya yetkili bir UPS teslimat noktasına götürün. Yerel UPS teslimat noktanızın yeri için 1-800-PICKUPS numarayı arayın veya www.ups.com adresini ziyaret edin. USPS etiketiyle iade yapıyorsanız, paketi ABD Posta Hizmeti kuryesine verin veya bir ABD Posta Hizmeti Ofisine bırakın. Daha fazla bilgi için veya toplu iade için ek etiket ve kutu siparişi vermek için, www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin veya 1-800-340-2445 numaralı telefonu arayın. Talep edilen UPS servisine normal ücretler uygulanır. Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Alaska ve Hawaii'de yaşayanlar için

UPS etiketini kullanmayın. Bilgi ve yönergeler için 1-800-340-2445 numaralı hattı arayın. ABD Posta Hizmeti, HP ile yaptığı düzenleme uyarınca, Alaska ve Hawaii'den iade edilen kartuşlar için gönderim ücreti almamaktadır.

ABD dışındaki iadeler

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için geri dönüşüm kılavuzundaki (yeni ürün sarf malzemenizin paketinde yer alır) basit talimatları izleyin veya www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. HP LaserJet baskı sarf malzemelerinizi iade etme konusunda bilgi almak için ülkenizi/ bölgenizi seçin.

Kağıt

Bu ürün, *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*'da açıklanan yönergelere uygun olan geri dönüşümlü kağıtları kullanabilir. Bu ürün, EN12281:2003 uyarınca geri dönüşümlü kağıt kullanımına uygundur.

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürününe cıva eklenmemiştir.

Bu HP ürünü, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek bir pil içermektedir. Bu ürün içinde veya ürün için Hewlett-Packard tarafından sağlanan piller şunları içerir:


HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Serisi	
Tür:	Karbon monofluorid lityum
Ağırlık	0,8 gr
Konum	Biçimlendirici panosunda
Kullanıcı tarafından çıkarılabilir	No



廢電池請回收

Geri dönüştürme bilgileri için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edebilir, ülkenizdeki/bölgenizdeki yetkili makamlara veya Electronics Industries Alliance kuruluşuna başvurabilirsiniz: www.eiae.org.

Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

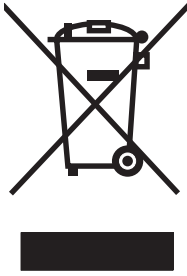

Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürülmek üzere teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Kimyasal maddeler

HP, REACH (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 No'lu EC Mevzuatı) gibi yasal gereksinimlere uymak için ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi vermeyi taahhüt eder. Bu ürünün kimyasal bilgi raporunu şu adresten bulabilirsiniz: www.hp.com/go/reach.

Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal madde içeren sarf malzemelerinin (örneğin toner) Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) www.hp.com/go/msds veya www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety adresinden HP Web sitesine erişilerek edinilebilir.

Aşağıdakiler dahil

Bu çevre konuları ile ilgili bilgi almak için:

- Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP'nin çevresel yönetim sistemi
- HP'nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment sitesini ziyaret edin.

Uygunluk Bildirimi

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilmelerine göre

Üreticinin Adı: Hewlett-Packard Company Belge No: BOISB-0603-05-rel.1.0

Üreticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

aşağıdaki

Ürün Adı: HP LaserJet Professional CM1415fn

Mevzuat Model Numarası²⁾ BOISB-0603-05
BOISB-0903-00 - (ABD Faks Modülü LIU)
BOISB-0903-01 - (AVRUPA Faks Modülü LIU)

Ürün Seçenekleri: TÜMÜ

Baskı Kartuşları: CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

ürünün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:

GÜVENLİK: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Sınıf B¹⁾
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B¹⁾ / ICES-003, Sayı 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELEKOM: ES 203 021; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68³⁾

ENERJİ KULLANIMI: Mevzuat (EC) No. 1275/2008

Tamamlayıcı Bilgiler:

Burada söz edilen ürün, EMC 2004/108/EC Direktifinin, 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifinin, 1999/5/EC (Ek II) R&TTE Direktifinin ve 2005/32/EC EuP Direktifinin gerekliliklerini karşılar ve bunu belirtmek üzere CE İşaretini  taşır.

Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1. Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.
2. Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
3. Hedef ülkeler/bölgeler için yukarıda belirtilenlere ek olarak telekom onayları ve standartları bu ürüne uygulanmıştır.
4. Bu üründe Mevzuat Model numaraları aşağıda belirtilmiş olan analog bir faks aksesuarı kullanılmaktadır: Bu ürünün satılacağı ülkelerin/bölgelerin teknik mevzuat gerekliliklerini karşılamak için gerektiği şekliyle BOISB-0903-00 (US-LIU) veya BOISB-0903-01 (EURO LIU).

Boise, Idaho USA

Eylül 2010

Sadece mevzuat konuları için:

Avrupa için Başvuru Adresi:

Bulunduğunuz yerdeki Hewlett-Packard Satış ve Hizmet Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

ABD için Başvuru Adresi:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

Uygunluk Bildirimi (kablolu modeller)

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilmelerine göre

Üreticinin Adı: Hewlett-Packard Company **Belge No:** BOISB-0603-06-rel.1.0

Üreticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

aşağıdaki

Ürün Adı: HP LaserJet Professional CM1415fnw

Mevzuat Model Numarası²⁾ BOISB-0603-06

BOISB-0903-00 - (ABD Faks Modülü LIU)

BOISB-0903-01 - (AVRUPA Faks Modülü LIU)

SDGOB – 0892 – (Radyo Modülü)

Ürün Seçenekleri: TÜMÜ

Baskı Kartuşları: CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

ürünün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:

GÜVENLİK: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Sınıf B¹⁾
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B¹⁾ / ICES-003, Sayı 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELEKOM: ES 203 021; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68³⁾

Radyo⁵⁾ EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2
EN 300 328: V1.7.1
FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Alt Kısım C (Bölüm 15.247) / IC: RSS-210

ENERJİ KULLANIMI: Mevzuat (EC) No. 1275/2008

Tamamlayıcı Bilgiler:

Burada söz edilen ürün R&TTE'nin, 1999/5/EC Direktifi Ek II ve Ek IV'ün, 2004/108/EC EMC Direktifinin, 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifinin ve 2005/32/EC EuP Direktifinin gerekliliklerini karşılar ve bunu belirtmek üzere CE İşaretini  taşır.

Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1. Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.
2. Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
3. Hedef ülkeler/bölgeler için yukarıda belirtilenlere ek olarak telekom onayları ve standartları bu ürüne uygulanmıştır.
4. Bu üründe Mevzuat Model numaraları aşağıda belirtilmiş olan analog bir faks aksesuarı kullanılmaktadır: Bu ürünün satılacağı ülkelerin/bölgelerin teknik mevzuat gerekliliklerini karşılamak için gerektiği şekliyle BOISB-0903-00 (US-LIU) veya BOISB-0903-01 (EURO LIU).
5. Bu ürün, satılacağı ülkelerdeki/bölgelerdeki teknik yönetmelik koşullarına uygunluk için gerektiği şekilde, Yasal Model numarası SDGOB-0892 olan bir radyo modülü aygıtını kullanır.

Boise, Idaho USA

Eylül 2010

Sadece mevzuat konuları için:

Avrupa için Başvuru Adresi:	Bulunduğunuz yerdeki Hewlett-Packard Satış ve Hizmet Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
ABD için Başvuru Adresi:	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

Güvenlik beyanları

Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bağlı Aygıt ve Radyolojik Sağlık Merkezi'nin (CDRH), 1 Ağustos 1976'dan bu yana üretilen lazer ürünler için hazırlanmış yönetmelikleri vardır. ABD'de pazarlanan ürünler bu yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu aygıt, 1968 Sağlık ve Güvenlik için Radyasyon Kontrolü Yasası uyarınca, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (DHHS) Radyasyon Performans Standardı'na göre "1. Sınıf" lazer ürünü onayını almıştır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu kasaların ve dış kapakların içine hapsedildiği için, normal kullanıcı işlemlerinin herhangi bir aşamasında lazer ışınları dışarı sızamaz.

⚠ **UYARI!** Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

Kanada DOC düzenlemeleri

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI beyanı (Japonya)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Elektrik kablosu yönergeleri

Elektrik kaynağınızın, ürün voltaj değeri için uygunluğundan emin olun. Voltaj değeri ürün etiketi üzerinde belirtilmektedir. Üründe 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.

Güç kablosunu ürün ile topraklı bir elektrik prizi arasına bağlayın.

⚠ **DİKKAT:** Ürünün hasar görmesini önlemek için sadece ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.

Güç kablosu beyanı (Japonya)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMC bildirimi (Kore)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Finlandiya için lazer beyanı

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisessa käytössä kirjoittimen suojakoteloitinta estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Beträkta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 mW Luokan 3B laser.

GS beyanı (Almanya)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Malzeme Tablosu (Çin)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3690

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Telekomünikasyon (faks) ürünleri için ek bildirimler

AB Telekomünikasyon İşletim Bildirisi

Bu ürün, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkelerindeki/bölgelerindeki analog Kamu Telekomünikasyon Şebekeleri'ne (PSTN) bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

EU R&TTE 1999/5/EC (Ek II) Yönetmeliği'ne uygundur ve üzerinde gerekli CE uygunluk işareti bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için, bu kılavuzun başka bir bölümünde yer alan üreticinin Uygunluk Beyanı'na bakın.

Ancak, bireysel ulusal PSTN'ler arasındaki farklar nedeniyle, ürün, her PSTN sonlandırma noktasında başarılı çalışmayı koşulsuz olarak garanti edemeyebilir. Ağ uyumluluğu, PSTN'ye bağlantı hazırlığı sırasında müşteri tarafından seçilen doğru ayara bağlıdır. Lütfen kullanım kılavuzunda sunulan yönergelere uyun.

Ağ uyumluluk sorunları yaşıyorsanız lütfen ürün tedarikçinize veya ülkenizdeki/bölgenizdeki Hewlett-Packard yardım masasına başvurun.

Bir PSTN terminal noktasına bağlantı, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen bazı ek gereksinimlere tabi olabilir.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular

jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

-
- △ **DİKKAT:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.
-

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The

termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Kablosuz ürünler için ek bildirimler

FCC uyumluluk bildirimi—ABD

Exposure to radio frequency radiation

- △ **DİKKAT:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- △ **DİKKAT:** Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Avustralya bildirimi

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Brezilya ANATEL bildirimi

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Kanada bildirimleri

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Avrupa Birliği yönetmelik uyarısı

Bu ürünün telekomünikasyon işlevselliği, aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde/bölgelerinde kullanılabilir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İrlanda, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan.

Fransa'da kullanım için uyarı

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet équipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Rusya'da kullanım için uyarı

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Kore bildirimi

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Tayvan bildirimi

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

A

açıklık
faks kontrastı 135
kopya kontrastı 108
ağ
ayarlar, değiştirme 55
ayarlar, görüntüleme 55
aygıt yoklama 191
desteklenen işletim sistemleri 48
kablosuz özelliğini devre dışı bırakma 53
parola, ayarlama 56
parola, değiştirme 56
yapılandırma 19
Ağ Ayarları sekmesi, HP ToolboxFX 192
ağ bağlantı noktası
konumu 6
ağ geçici, varsayılan ayar 56
Ağ yapılandırması menüsü 19
ağı yönetme 55
ağırlık 264
ağlar
alt ağ maskesi 56
HP Web Jetadmin 194
IPv4 adresi 56
varsayılan ağ geçidi 56
ağlar, kablolu
ürünü yükleme 50
aksesuarlar
parça numaraları 251
sipariş etme 249, 250
akustikle ilgili özellikler 264
alt ağ maskesi 56
altyapı kablosuz ağ
açıklama 54
Ana ekran, kontrol paneli 9

antetli kağıt
yazdırma (Windows) 83
arabirim bağlantı noktaları
konumu 6
arama
duraklatma, ekleme 133
otomatik olarak tekrar arama, ayarlar 134
örnekler, ekleme 133
telefonla 149
tonlu veya darbeli ayarları 134
arayanı saptama aygıtları, bağlama 126
asetatlar
yazdırma (Windows) 85
Avrupa Birliği, atıkların ortadan kaldırılması 271
ayarlar
fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 211
sürücü ön ayarları (Mac) 41
sürücüler 31
sürücüler (Mac) 39
ayarları
HP ToolboxFX 189
aygıt durumu
Macintosh Hizmetler sekmesi 44
aygıt yoklama 191

B

bağlantı
sorunları çözme 240
USB 48
bağlantı hızı ayarları 56
bağlantı noktaları
konumu 6
baskı kalitesi
artırma 230

HP ToolboxFX ayarları 190
iyileştirme (Windows) 75
baskı kalitesi sayfası
yazdırma 234
yorumlama 234
baskı kartuşları
bellek yongaları 256
değiştirme 198
durum, HP Toolbox FX ile görüntüleme 185
garanti 255
geri dönüştürme 198
geri dönüşüm 269
HP ürünü olmayan 197
kapak açma kolu, konumu 5
Macintosh durumu 44
parça numaraları 251
saklama 197
zarar görüp görmediğini inceleme 235
baskı kartuşlarını değiştirme 198
baskı yoğunluğu ayarları 190
belge besleyici
bulma 5
sıkışmalar 225
yükleme 67
belge standartları iii
belgeleri büyütme
kopyalama 105
belgeleri küçültme
kopyalama 105
belgeleri ölçeklendirme
kopyalama 105
Macintosh 41
Windows 90
belgeleri yeniden boyutlandırma
kopyalama 105
Macintosh 41
Windows 90

bellek
faksları silme 142
faksları yeniden yazdırma 152
hata iletileri 214
bellek yongası, baskı kartuşu
açıklama 256
bellekten faksları silme 142
boyut 264
boyut, kopya
küçültme veya büyütme 105
boyutlar 264
boyutlar, ortam
Sayfaya Sığdır ayarı,
fakslama 139
bozulmalar, yinelenen 236
bölme, çıkış
konum 5
bölmeler, çıkış
sıkışmalar, giderme 229

C
cam, temizleme 107, 119, 203
cıva içermeyen ürün 270

Ç
çalıştırma ortamı, özellikler 265
çalma sesleri 139
çevir sesi algılama ayarları 133
çevre korumaya yönelik yönetim
programı 268
çevreci özellikler 3
çevresel özellikler 265
çevrimiçi destek 260
çevrimiçi yardım, kontrol
paneli 10
çift taraflı yazdırma
ayarlar (Windows) 77
çıkış bölmesi
konumu 5
çıktı kalitesi
HP ToolboxFX ayarları 190
çözme
ağ sorunları 240
doğrudan bağlanma
sorunları 240
faks sorunları 167
pratik USB yazdırma
sorunları 239

çözünürlük
faks 135
tarama 118

D
dahili telefonlar
faks alma 127
faks gönderme 149
darbeli arama 134
defter kağıdı, yazdırma 13
değiştirme
yazıcı kartuşu 198
delikli kağıt
yazdırma (Windows) 83
destek
çevrimiçi 260
ürünü yeniden paketleme 261
desteklenen işletim
sistemleri 28, 36
desteklenen ortam 62
dikey yön
seçme, Windows 80
dikkat edilecek noktalar iii
dış hatlar
arama örnekleri 133
duraklatma, ekleme 133
dokunmatik ekran,
temizleme 205
dpi (inç başına nokta sayısı)
faks 135
fakslama 14
tarama 118
DSL
fakslama 143
dupleks ayarları, değiştirme 56
dupleks yazdırma (çift taraflı)
ayarlar (Windows) 77
duraklatma, ekleme 133
durum
Ana ekran, kontrol paneli 9
HP Toolbox FX ile
görüntüleme 185
HP Utility (HP Yardımcı
Programı), Mac 40
Macintosh Hizmetler
sekmesi 44
uyarılar, HP Toolbox FX 185
Durum sekmesi, HP Toolbox
FX 185

E
e-posta uyarıları, ayarlama 185
e-posta, tarama
çözünürlük ayarları 119
ekonomi ayarları 195
elden çıkarma, kullanım ömrü sona
erdiğinde 270
elektrikle ilgili özellikler 264
elektronik fakslar
gönderme 148
etiketler
yazdırma (Windows) 85

F
fabrika ayarlarını geri
yükleme 211
fabrika varsayılan ayarları, geri
yükleme 211
faks
alınamıyor 172
alınan faksları
damgalama 140
alma günlüğü 188
arama örnekleri 133
arama, tonlu veya darbeli 134
bellekten silme 142
bellekten yeniden
yazdırma 152
bloke etme 137
çalma sesleri 139
çalma tipi 14
çevir sesi algılama
ayarları 133
çözünürlük 135
dahili telefondan alma 127
duraklatma, ekleme 133
fabrika varsayılan ayarları, geri
yükleme 211
faks sesi duyduğunuzda
alma 153
faksları yeniden yazdırma 140
fatura kodları 136
genel sorunları çözme 178
gönderilemiyor 167
gönderme günlüğü 188
göndermeyi geciktirme 151
güvenlik, özel alma 140
hata düzeltme 165
hata raporu, yazdırma 164
hızlı aramalar 147

- iletme 137
- iptal etme 142
- kontrast ayarları 135
- onay numarası 150
- otomatik küçültme 139
- özel alma 140
- özel faksları yazdırma 152
- raporlar 22
- raporlar, tümünü yazdırma 162
- ses seviyesi ayarları 140
- tekrar arama ayarları 134
- telefondan gönderme 149
- V.34 ayarı 166
- yanıtlama çalma sayısı 138
- yanıtlama modu 14, 137
- yazdırma 152
- yazılımdan gönderme 148
- yoklama 141
- faks alma
 - alınan faksları damgalama ayarı 140
 - bloke etme 137
 - çalma sesi, ayarlar 139
 - dahili telefondan 127
 - faks sesi duyduğunuzda 153
 - faksları yeniden yazdırma 140
 - günlük, HP ToolboxFX 188
 - hata raporu, yazdırma 164
 - otomatik küçültme ayarları 139
 - yanıtlama çalma sayısı ayarları 138
 - yanıtlama modu, ayarlama 137
 - yeniden yazdırma 152
 - yoklama 141
- faks bağlantı noktaları, konumu 6
- faks başlığı, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 129
 - kontrol panelini kullanma 128
- faks gönderme
 - akış aşağı telefondan 149
 - fatura kodları 136
 - geciktirme 151
 - günlük, HP ToolboxFX 188
 - hata raporu, yazdırma 164
 - iletme 137
 - iptal etme 142
 - onay 150
 - yazılımdan 148
- faks göndermeyi geciktirme 151
- faks iletme 137
- faks menüsü 22
- faks numaralarının blokesini kaldırma 137
- faks raporları, yazdırma 22
- faks saati, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 129
 - kontrol panelini kullanma 128
- Faks sekmesi, HP ToolboxFX 186
- faks sorun giderme
 - kontrol listesi 154
- faks tarihi, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 129
 - kontrol panelini kullanma 128
- faks yoklama 141
- fakslama
 - bilgisayardan (Mac) 45, 148
 - bilgisayardan (Macintosh) 148
 - DSL, PBX veya ISDN kullanma 143
 - VoIP kullanma 144
- faksları bloke etme 137
- faksları yeniden yazdırma 140, 152
- fatura kodları, faks kullanma 136
- filigranlar
 - ekleme (Windows) 91
- Fince lazer güvenlik beyanı 277
- fiziksel özellikler 264
- formlar
 - yazdırma (Windows) 83
- fotoğraf
 - kopyalama 110
 - tarama 121
- füzer
 - hata 213
- G**
- garanti
 - baskı kartuşları 255
 - lisans 257
 - ürün 254
- geçici kabloşuz ağ
 - açıklama 54
 - yapılandırma 55
- gelişmiş ayar
 - faks 14
- geri dönüşüm
 - HP yazıcı sarf malzemeleri iadeleri ve çevresel program 269
- giriş tepsisi
 - bulma 5
 - yerleştirme 64
- gri tonlamalı tarama 119
- gri tonlu yazdırma (Windows) 83
- grup arama girişleri
 - düzenleme 132
 - oluşturma 132
 - silme 132
- güç
 - tüketim 264
- günlükler, faks
 - hata 164
 - tümünü yazdırma 162
- güvenlik beyanları 276, 277
- güvenlik duvarı 51
- H**
- hata düzeltme ayarı, faks 165
- hata iletileri
 - kontrol paneli 212
- hata iletileri, faks 155, 167, 172
- hata raporu, faks yazdırma 164
- hatalar
 - yazılım 246
- her iki tarafa yazdırma ayarlar (Windows) 77
- hızlı arama girişleri
 - düzenleme 131
 - oluşturma 131
- hızlı aramalar
 - programlama 147
- Hizmetler sekmesi
 - Macintosh 44
- HP Easy Color
 - devre dışı bırakma 98
 - kullanma 98
- HP Katıştırılmış Web Sunucusu 33

HP Müşteri Hizmetleri 260
HP sahtecilik ihbar hattı 197
HP Tarama (Windows) 116
HP Toolbox FX
Durum sekmesi 185
HP ToolboxFX
Ağ Ayarları sekmesi 192
Faks sekmesi 186
hakkında 185
Sistem Ayarları sekmesi 189
Yardım sekmesi 188
Yazdırma Ayarları
sekmesi 191
yoğunluk ayarları 190
HP Utility (HP Yardımcı
Programı) 40
HP Utility (HP Yardımcı Programı),
Mac 40
HP-UX yazılımı 33
HP ürünü olmayan sarf
malzemeleri 197
HP Web Jetadmin 194

I
IP adresi
yapılandırma 37, 50
IPv4 adresi 56
ISDN
fakslama 143

i
ihbar hattı 197
iletirler
kontrol paneli 212
ilk sayfa
farklı kağıda yazdırma
(Windows) 88
farklı kağıt kullanma 42
inç başına nokta sayısı (dpi)
faks 135
inç başına piksel (ppi), tarama
çözünürlüğü 118
iptal etme
faks 142
kopyalama işleri 104
tarama işleri 117
yazdırma işi 41, 70
ipuçları iii
işletim sistemleri, ağlar 48

J
Japonya VCCI beyanı 276
Jetadmin, HP Web 194
K
kablolu
devre dışı bırakma 53
yapılandırma 19
kablolu ağ
altyapı 53
ayar sihirbazıyla
yapılandırma 38, 52
geçici 53
geçici yapılandırma 55
güvenlik 54
iletişim modları 53
sürücüyü yükleme 53
USB ile yapılandırma 38, 52
WPS ile yapılandırma 38, 52
kablolu ağ bağlantısı 51
kablolu ağ paraziti 53
kablolu ağa bağlama 51
Kablolu Ayar Sihirbazı
kablolu ağ
yapılandırma 38, 52
kağıt
delikli antetli kağıtlara veya
formlara yazdırma
(Windows) 83
desteklenen boyutlar 62
faks otomatik küçültme
ayarları 139
HP ToolboxFX ayarları 190
ilk sayfa 42
ilk ve son sayfalar, farklı kağıt
kullanma 88
kağıt başına sayfa 43
kapaklar, farklı kağıt
kullanma 88
kopyalama ayarları 109
özel boyutlu, Macintosh
ayarları 41
seçme 232
sıkışmalar 224
tepsi için varsayılan boyut 68
varsayılan ayarlar 190
kağıt alma sorunları
çözme 223
kağıt başına birden fazla sayfa
yazdırma (Windows) 78

kağıt başına sayfa
seçme (Windows) 78
kağıt boyutları
özel seçme 76
seçme 75
kağıt boyutu
değiştirme 62
kağıt türleri
değiştirme 62
seçme 76
kağıt türü
değiştirme 230
kağıt, özel
yazdırma (Windows) 85
kağıt, sipariş etme 250
kalite
HP ToolboxFX ayarları 190
kopya ayarları 106
yazdırma ayarları
(Macintosh) 41
Kanada DOC düzenlemeleri 276
kapak açma kolu, konumu 5
kapak sayfaları
farklı kağıda yazdırma
(Windows) 88
yazdırma (Mac) 42
kareli kağıt, yazdırma 13
karşılaştırma, ürün modelleri 1
kartuşlar
değiştirme 198
durum, HP Toolbox FX ile
görüntüleme 185
garanti 255
geri dönüştürme 198
geri dönüşüm 269
HP ürünü olmayan 197
parça numaraları 251
saklama 197
kartuşlar, baskı
Macintosh durumu 44
katıştırılmış Web server (EWS)
özellikler 193
Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS)
parolaları atama 194
Kenar Denetimi 97
kenardan kenara yazdırma 109
kimlik kartları
kopyalama 103

kısayollar (Windows)
 kullanma 72
 oluşturma 73
kitapçık
 oluşturma (Windows) 92
kontrast
 baskı yoğunluğu 190
kontrast ayarları
 faks 135
 kopyalama 108
kontrol listeleri, yazdırma 13
kontrol listesi
 faks sorun giderme 154
kontrol paneli
 Ana ekran 9
 dokunmatik ekranı
 temizleme 205
 düğmeler ve ışıklar 7
 HP ToolboxFX sistem
 ayarları 190
 iletir, sorun giderme 212
 menüler 12
 temizleme sayfası,
 yazdırma 203
 yardım 10
Kontrol paneli
 ileti türleri 212
kopya
 sayısını değiştirme
 (Windows) 72
kopya harmanlama 105
kopya menüsü 21
kopya sayısı, değiştirme 102
kopyalama
 açık/koyu ayarları 108
 birden çok kopya 102
 büyütme 105
 çift taraflı 112
 fotoğraf 110
 harmanlama 105
 iptal etme 104
 kağıt ayarları 109
 kalite, ayarlama 106, 237
 kenardan kenara 109
 kontrast, ayarlama 108
 küçültme 105
 tek dokunmayla 102
 varsayılan ayarlara
 döndürme 109
Kore EMC bildirimi 277

koyuluk, kontrast ayarları
 faks 135
 kopyalama 108
kullanılan piller 270
kullanım ömrü sona erdiğinde
 elden çıkarma 270
küçük belgeler
 kopyalama 103

L

lazer güvenlik beyanları 276, 277
Linux 33
Linux yazılımı 33
lisans, yazılım 257

M

Mac
 desteklenen işletim
 sistemleri 36
 fakslama 45
 HP Utility (HP Yardımcı
 Programı) 40
 kağıt türlerini ve boyutlarını
 değiştirme 41
 sorunlar, sorun giderme 247
 sürücü ayarları 39, 41
 TWAIN uyumlu yazılımdan
 tarama 116
 yazılım kaldırma 39
 yazılım yükleme 36
Mac yazılımlarını kaldırma 39
Macintosh
 belgeleri yeniden
 boyutlandırma 41
 destek 260
Macintosh sürücü ayarları
 filigranlar 42
 Hizmetler sekmesi 44
 özel boyutlu kağıt 41
Macintosh yazılımlarını
 kaldırma 39
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası
 (MSDS) 271
malzeme kısıtlamaları 270
menü
 Ağ yapılandırması 19
 faks 22
 Faks ayarı 13
 Hızlı Formlar 13
 kontrol paneli, erişim 12

kopya 21
Raporlar 12
Servis 18
Sistem ayarı 16
USB 25
meşgul sinyalleri, tekrar arama
 seçenekleri 134
Microsoft Word, fakslama 148
mizanpaj 43
model
 karşılaştırma 1
 numara, konumu 7
modemler, bağlama 126
müşteri desteği
 çevrimiçi 260
 ürünü yeniden paketleme 261

N

n sayfalı yazdırma
 seçme (Windows) 78
nem özellikleri
 ortam 265
nota kağıdı, yazdırma 13
notlar iii
Nötr Griler 97

O

OCR yazılımı 117
olay günlüğü 185
optik karakter tanıma
 yazılımı 117
ortam
 desteklenen boyutlar 62
 ilk sayfa 42
 kağıt başına sayfa 43
 özel boyutlu, Macintosh
 ayarları 41
ortam yükleme
 giriş tepsisi 64
otomatik küçültme ayarları,
 faks 139

Ö

ön ayarlar (Mac) 41
örnekler, arama 133
özel alma 140
özel boyutlu kağıt ayarları
 Macintosh 41
özel boyutlu kopyalar 105
özel çalma ayarları 139

özel kağıt
yazdırma (Windows) 85
yönergeler 60
özel ortam
yönergeler 60
özel yazdırma ayarları
(Windows) 72
özellikler
çevresel 265
elektrik ve akustik 264
fiziksel 264

P
parça numaraları
baskı kartuşları 251
PBX
fakslama 143
PCL ayarları, HP ToolboxFX 192
PCL sürücüler 28
PostScript ayarları, HP
ToolboxFX 192
ppi (inç başına piksel), tarama
çözünürlüğü 118
pratik USB yazdırma 94
protokol ayarları, faks 166
PS Öykünme sürücüler 28

R
raporla
menü haritası 12, 184
PCL font listesi 12, 184
raporlar
ağ raporu 12, 184
baskı kalitesi sayfası 13, 184
deneme sayfası 12, 184
faks 22
kullanım sayfası 12, 184
PCL 6 font listesi 12, 184
PS font listesi 12, 184
sarf malzemeleri durumu
sayfası 12, 184
servis sayfası 12, 184
tanı sayfası 13, 184
yapılandırma sayfası 12, 184
raporlar, faks
hata 164
tümünü yazdırma 162
Readiris OCR yazılımı 117
renk
ayarlar 96

eşleme 99
kalibrasyon 190
Kenar Denetimi 97
kullanım 95
Nötr Griler 97
yarım ton seçenekleri 97
yazdırılan monitör 99
yönetme 95
renk ayarları
ayarlar 231
renk hizalama, kalibre etme 233
renk kalibrasyonu 190
renk seçenekleri
ayarlar (Windows) 81
HP EasyColor (Windows) 98
Renk sekmesi ayarları 44
renk, tarama ayarları 118
renkleri eşleme 99
renkli
gri tonlu yazdırma
(Windows) 83
renkli, tarama ayarları 119
resim kalitesi
HP ToolboxFX ayarları 190

S
sahte sarf malzemeleri 197
sahte sarf malzemeleriyle
mücadele 197
saklama
baskı kartuşları 197
çevresel özellikler 265
sarf malzemeleri
baskı kartuşlarını
değiştirme 198
durum, HP Toolbox FX ile
görüntüleme 185
durum, HP Utility ile
görüntüleme 40
geri dönüştürme 198
geri dönüşüm 269
HP ürünü olmayan 197
parça numaraları 251
sahte 197
sipariş etme 249, 250
sarf malzemeleri durumu sayfası
yazdırma 234
sarf malzemelerini geri
dönüştürme 198

sarf malzemesi durumu, Hizmetler
sekmesi
Macintosh 44
sarf malzemesi sipariş etme
Web siteleri 249
sayfa boyutları
belgeleri sığacak şekilde
ölçeklendirme (Windows) 90
Sayfaya Sığdır ayarı, faks 139
seri numarası, konumu 7
servis
ürünü yeniden paketleme 261
Servis menüsü 18
ses seviyesi
ayarlar 16
ses seviyesi, ayarlar 140
sıcaklık özellikleri
ortam 265
sıkışmalar
belge besleyici,
temizleme 225
bulma 225
çıkış bölmesi, temizleme 229
nedenleri 224
tepsiler, temizleme 227
sipariş etme
parça numaraları 251
sarf malzemeleri ve
aksesuarlar 250
Sistem ayarı menüsü 16
Sistem Ayarları sekmesi, 189
siyah beyaz tarama 119
Solaris yazılımı 33
son sayfa
farklı kağıda yazdırma
(Windows) 88
sorun çözme
faks 178
kontrol paneli iletileri 212
sorun giderme
ağ sorunları 240
denetim listesi 209
doğrudan bağlanma
sorunları 240
faks alma 172
faks gönderme 167
faks hata düzeltme ayarı 165
fakslar 154
kağıt besleme sorunları 223
kontrol paneli iletileri 212

Mac sorunları 247
pratik USB yazdırma sorunları 239
sıkışmalar 224
tekrarlanan bozukluklar 236
yanıtsız 238
yavaş yanıt 238
standartlar, belge iii
sürücüler
ayarlar (Mac) 41
ayarlar (Windows) 71
ayarları değiştirme (Mac) 39
ayarları değiştirme (Windows) 31
desteklenen (Windows) 28
kağıt türlerini ve boyutlarını değiştirme 62
ön ayarlar (Mac) 41

T
tarama
çözünürlük 118
fotoğraf 121
gri tonlamalı 119
HP Tarama'dan (Windows) 116
iptal etme 117
Mac yazılımından 46
OCR yazılımı 117
renk 118
siyah beyaz 119
TWAIN uyumlu yazılım 116
WIA uyumlu yazılım 116
yöntemleri 116
tarayıcı
camı
temizleme 107, 119, 203, 237
TCP/IP
desteklenen işletim sistemleri 48
IPv4 parametrelerini el ile yapılandırma 56
teknik destek
çevrimiçi 260
ürünü yeniden paketleme 261
tekrar arama
otomatik olarak, ayarlar 134
telefon defteri, faks alma 130

giriş ekleme 147
HP ToolboxFX sekmesi 186
tüm girişleri silme 131
telefonlar
faks alma 127, 153
telefonlar, akış aşağı faks gönderme 149
telefonlar, fazladan bağlama 127
telesekreterler, bağlama faks ayarları 138
temizleme
cam 107, 119, 203
dokunmatik ekran 205
kağıt yolu 203, 233
tepsi
varsayılan kağıt boyutu 68
tepsiler
ayarlar 190
konumu 5
seçme (Windows) 76
sıkışmalar, temizleme 227
toner kartuşları. *Bkz.* baskı kartuşları
tonlu arama 134
türler, ortam
HP ToolboxFX ayarları 190
TWAIN uyumlu yazılım, tarama 116

U
UNIX 33
UNIX yazılımı 33
USB
kablolu ağ
yapılandırma 38, 52
USB bağlantı noktası konumu 6
USB depolama aksesuarları yazdırma 94
USB kablolu, parça numarası 251
USB menüsü 25
USB yapılandırması 48
uyarılar iii
uyarılar, ayarlama 185
uyku gecikmesi
devre dışı bırakma 195
etkinleştirme 195

Ü
ürün
model karşılaştırma 1
seri numarası, konumu 7
ürünü nakletme 261
ürünü paketleme 261
ürünü yeniden paketleme 261

V
V.34 ayarı 166
varsayılan ağ geçidi, ayar 56
varsayılanlar, geri yükleme 211
VoIP
fakslama 144

W
Web siteleri
HP Web Jetadmin, indirme 194
ihbar raporları 197
Macintosh müşteri desteği 260
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) 271
müşteri desteği 260
sarf malzemeleri sipariş etme 249
WIA uyumlu yazılım, tarama 116
Windows
desteklenen işletim sistemleri 28
desteklenen sürücüler 28
fakslama 148
sürücü ayarları 31
TWAIN veya WIA yazılımından tarama 116
yazılım bileşenleri 27, 33
yazılımı 185
Windows yazılımı kaldırma 32
Word, fakslama 148
WPS
kablolu ağ
yapılandırma 38, 52

Y
yakalama 97
yanıtlama çalma sayısı ayarı 138
yanıtlama modu, ayarlama 137
yapılandırma
IP adresi 37, 50

- yardım
 - yazdırma seçenekleri (Windows) 71
- Yardım sekmesi, HP ToolboxFX 188
- yardım, kontrol paneli 10
- yatay yön
 - seçme, Windows 80
- yazdırma
 - ayarlar (Mac) 41
 - ayarlar (Windows) 71
 - kenardan kenara 109
 - Macintosh 41
 - USB depolama
 - aksesuarlarından 94
- Yazdırma Ayarları sekmesi, HP ToolboxFX 191
- yazdırma işi
 - ayarları değiştirme 30
 - iptal etme 41, 70
- yazdırma ortamı
 - desteklenen 62
- yazıcı kartuşları
 - değiştirme 198
- yazıcı sürücülerini seçme 236
- yazıcı sürücülerini (Mac)
 - ayarlar 41
 - ayarları değiştirme 39
- yazıcı sürücülerini (Windows)
 - ayarlar 71
 - ayarları değiştirme 30, 31
 - desteklenen 28
- yazıcı sürücülerini açma (Windows) 71
- yazıcı sürücüsü
 - kablosuz ağı yapılandırma 53
- yazılım
 - desteklenen işletim sistemleri 28, 36
 - faks gönderme 148
 - HP ToolboxFX 33
 - HP Utility (HP Yardımcı Programı) 40
 - katıştırılmış Web sunucusu 33
 - Linux 33
 - Mac'ten kaldırma 39
 - Readiris OCR 117
 - Solaris 33
 - sorunlar 246

- TWAIN veya WIA'dan tarama 116
- UNIX 33
- Windows 33
- Windows bileşenleri 27
- Windows için kaldırma 32
- yazılım lisans sözleşmesi 257
- yükleme, kablolu ağlar 37, 51
- yükleme, USB bağlantıları 48
- yinelenen hatalar, sorun giderme 236
- yoğunluk ayarları 190
- yoklama, aygıt 191
- yön
 - seçme, Windows 80
- yükleme
 - kablolu ağlarda ürün 50
 - yazılım, kablolu ağlar 37, 51
 - yazılım, USB bağlantıları 48

Z

- zil sesleri
 - özel 139



CE861-90927

