




hit PRINT

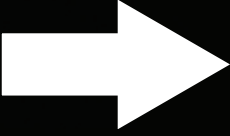

START HIER
om uw printer in te stellen



Beperkte garantieverklaring HP-printer

HP product	
Software/media	1 jaar
Printer	1 jaar
Print- of inktcartridges	Tot het HP inktpatroon leeg is of de "einde garantie"-datum (vermeld op het inktpatroon) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst is.
Printkoppen (geldt alleen voor producten met printkoppen)	1 jaar
	1 jaar tenzij anders vermeld
Accessoires	

- A. Duur van beperkte garantie
- Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabrieksdefecten zijn gedurende de hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. De klant moet een bewijs van de datum van aankoop kunnen overleggen.
 - Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programma'sinstuities. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is.
 - De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen.

- a. gebruik van het product op onjuiste wijze of wijziging van het product;
- b. software, instructies, onderhoud of andere problemen van het product;
- c. gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product;
- d. onrechtmatige wijzigingen of verkeerd gebruik.
4. Voor HP printerproducten is het gebruik van een cartridge die niet door HP is geleverd of een nagevulde cartridge niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan het gebruik van een cartridge die niet van HP afkomstig is, een afzonderlijk onderzoek zal worden uitgevoerd om te bevestigen dat het defect van HP afkomstig is. Als HP het resultaat van een onderzoek kan bevestigen dat het defect van HP afkomstig is, zal HP het defect product of de printer gratis repareren of vervangen. Als HP niet kan bevestigen dat het defect van HP afkomstig is, zal HP het defect product of de printer gratis repareren of vervangen. Als het defect product of de printer niet kan worden gerepareerd of vervangen, zal HP de aankoop prijs voor het defect product of de printer vergoeden.
5. Als HP tijdens de garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in het bijzonder van een defect in de printer, zal HP de defecte printer gratis repareren of vervangen. Als HP niet kan bevestigen dat het defect van HP afkomstig is, zal HP het defect product of de printer gratis repareren of vervangen. Als het defect product of de printer niet kan worden gerepareerd of vervangen, zal HP de aankoop prijs voor het defect product of de printer vergoeden.
6. Als het defect product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoop prijs voor het defect product of de printer vergoeden.
7. Het is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP gereetourneert heeft.
8. Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn, vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit heeft als het product dat wordt vervangen.
9. De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenaamde "Département d'Outre Mer". Voor de hierboven als uitzondering vermelde landen/regio's, is de garantie uitsluitend geldig in het land/de regio van aankoop. Conditie van extra garantie, zoals service op de locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij de officiële HP-servicekantoor in landen/regio's waar het product door HP of een officiële importeur wordt gedistribueerd.
10. Het wordt geen garantie gegeven op HP-inktpatronen die zijn nagevuld, opnieuw zijn geproduceerd, zijn opgeknapt en verkocht zijn.

- B. Garantievoorwaarden
- Garantievoorwaarden
 1. Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan, zijn de verhaalsmogelijkheden in deze beperkte garantie de enige exclusieve verhaalsmogelijkheden voor de klant.
 2. VOORZORZIG DOOR HET PLAATSSELIK RECHT IS TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIFICKE VERPLICHTINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP EN LEVERANCIERS (DERDEN) ONDER GEEN BEDING AANSprakelijk voor directe, indirecte, speciale en incidentele schade of gevolgschade, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, DOOR BENDELING OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF HP VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS.
 3. Deze garantieverklaring vereent de klant specifieke juridische rechten. De klant kan over andere rechten beschikken die in de VS, van staat tot staat, in Canada van provincie en elders van land tot land of van regio tot regio kunnen verschillen. In zoverre deze garantieverklaring niet overeenstemt met de plaatselijke wetgeving, zal deze garantieverklaring als aangepast en het mogelijk dat bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen het mogelijk dat bepaalde afwijkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten en bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen de mogelijkheid van aansprakelijkheid beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen.
 4. Het is niet mogelijk dat de klant aansprakelijkheid beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen.

- C. Beperkte aansprakelijkheid
- Beperkte aansprakelijkheid
 1. Het is niet mogelijk dat de klant aansprakelijkheid beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen.
 2. Het is niet mogelijk dat de klant aansprakelijkheid beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen.
 3. Het is niet mogelijk dat de klant aansprakelijkheid beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen.
 4. Het is niet mogelijk dat de klant aansprakelijkheid beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen.

Geachte klant,
Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.
Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving levens jegens uw verkoper nationale wetgeving overlet.
Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
België: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Luchtschipsstraat 1, B-1140 Brussels



De HP-printerhoe passingen worden aan bezitters van HP Photosmart Premium Web aangeboden afhankelijk van beschikbaarheid. HP en zijn leveranciers kunnen op regelmatige basis nieuwe printerhoe passingen beschikbaar stellen, bestaande hoe passingen verbeteren, wijzigen of verwijderen overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden (www.hp.com/go/nl/appstudio).

Stroomkenmerken
Netstroomadapter: 0957-2259
Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
Ingangsfrequentie: 50-60 Hz
Stroomverbruik: 85 W max., 50 W gem.

N.B. Gebruik het product alleen met de netstroomadapter die door HP is geleverd.

Inktgebruik
N.B. Tijdens het afdrukproces wordt de inkt van de cartridges op verschillende manieren gebruikt, onder meer voor de initialisatieprocedure die het oppraat en de cartridges voorbereidt op het afdrukken en tijdens het onderhoud aan de printkop om de inktspoeiers schoon te houden en de inkt beter te laten stromen. Na gebruik blijft er ook wat inkt in de cartridge achter. Ga naar www.hp.com/go/inkusage voor meer informatie.

Gedrukt in de Verenigde Staten
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CDJ734-90092

Start hier

1 Pak het apparaat uit en verwijder alle tape



Draadloos instellen met een WPS


Dit apparaat ondersteunt WiFi Protected Setup (WPS). Installatie gebeurt draadloos via een druk op de knop.

- Indien uw router WPS toelaat, drukt u op de WPS-knop van de router zodra de printer voor het eerst werd opgestart en terwijl de installatiefase loopt. Het blauwe lampje voor draadloze verbinding van de printer begint automatisch te branden zodra de verbinding succesvol tot stand werd gebracht (dit kan een minuutje duren). Kies "Draadloze verbinding" zodra u dit wordt gevraagd tijdens de software-installatie.
- Indien uw router geen WPS-knop heeft, of het lampje draadloos van de printer niet automatisch begint te branden, volgt u de instructies van de Wizard instellen op het printerscherm om uw draadloze netwerkverbinding in te stellen. Kies "Draadloze verbinding (incorrect splitting)" zodra u dit wordt gevraagd tijdens de software-installatie.

2 Schakel het apparaat in



Belangrijk! Sluit de USB-kabel NIET aan voor de software u dit vraagt!

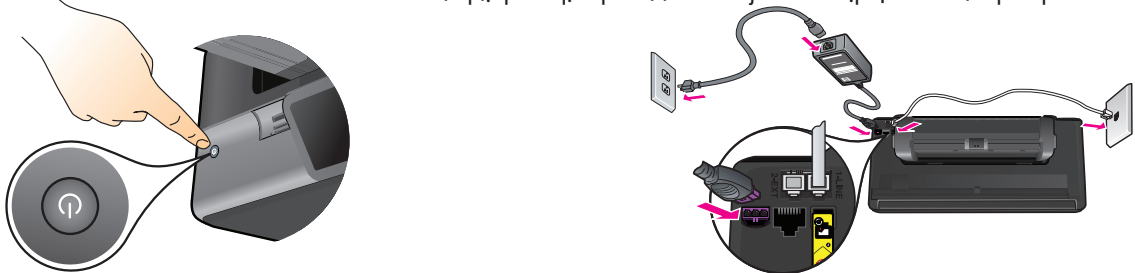

Druk op  om de HP Photosmart in te schakelen.

3 Volg de Wizard instellen



Druk op Since the software not is translated this should read "Show me" indien beschikbaar om de animaties te bekijken terwijl de printer wordt geïnstalleerd.

Volg de eenvoudige instructies en animaties op het printerscherm. Plaats de software-cd nog niet in de computer. Wacht tot dit wordt gevraagd op het printerscherm.



HP-ondersteuning

Uw vertegenwoordiger in HP Photosmart Premium Web All-in-One en zal u helpen uw product optimaal te gebruiken. Telefoonnummer ondersteuning: 0900 2020 165.

HP TouchSmart Web



HP TouchSmart Web biedt u een eenvoudige en snelle manier om op internet te gaan en informatie of te drukken zoals kaarten, tickets, kleupagina's foto's en puzzels.

Gebruik het pictogram Meer ophalen om nieuwe toepassingen te bekijken en te downloaden.

Ga naar www.hp.com/go/nl/apppstudio voor meer informatie.

10x15 foto's afdrukken



- m moeiteloos foto's op uw computer of op een geheugenapparaat of te drukken.
- Kies de bron - computer, geheugenapparaat of Snapfish
- Selecteer de foto's die u wilt afdrukken.
- Bekijk ze, bewerk ze en druk uw foto's vervolgens af. Gebruik altijd HP-papier en originele HP-inkcartridges voor perfecte afdrukken.

Kopieren



- m op eenvoudige wijze enkel- of dubbelzijdige kopieën te maken.
- Leg het origineel op de glasplaat van de scanner.
- Raak Kopieren aan op het printerscherm. Stel het aantal kopieën in en geef aan of u een kleuren- of een zwart/witkopie wenst.

Scannen



- m snel documenten en afbeeldingen naar uw computer of een geheugenapparaat te scannen.
- Hoe een afbeelding scannen: Plaats een document of een afbeelding op de glasplaat van de scanner. Raak Scannen aan op het printerscherm en kies de scanbestemming: computer of een geheugenapparaat.

Faxen



- m snel en gebruiksvriendelijk faxberichten te verzenden.
- Hoe faxen: Ga naar de faxhoofdpagina en plaats het te faxen vel op de glasplaat. Voer het faxnummer in en start de fax.