



HP WIRELESS ELITE KLAVIATUURI KASUTUSJUHEND

v1.0.ET
Part number: 510678-001


Sisukord

Installimine ja deinstallimine.....	1
Patarei taseme indikaator	1
TouchSmart PC funktsioonid	2
Veotsing	2

Installimine ja deinstallimine


HP juhtmevaba eliitklaviatuuri installimine

- 1 Ühendage vastuvõtja vaba USB pordiga.
- 2 Sisestage HP juhtmevaba eliitklaviatuuri kaasasolev CD-plaat CD/DVD draivi. Installeerimine algab automaatselt ja loob **All Programs (Kõik programmid)** loendisse **HP Wireless Elite Keyboard'i (HP juhtmevaba eliitklaviatuuri)** kausta. See kaust sisaldab järgnevat:

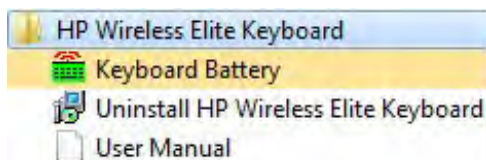

HP juhtmevaba eliitklaviatuuri deinstallimine

- 1 Klõpsake **Start (menüü Start) > All Programs (Kõik programmid) > HP Wireless Elite Keyboard (HP juhtmevaba eliitklaviatuur) > Uninstall HP Wireless Elite Keyboard (Deinstalli HP juhtmevaba eliitklaviatuur)**.
- 2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

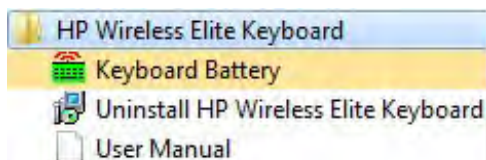

Patarei taseme indikaator


Patarei taseme indikaatori kuvamine


- Klõpsake **Start (menüü Start) > All Programs (Kõik programmid) > HP Wireless Elite Keyboard (HP juhtmevaba eliitklaviatuur) > Keyboard Battery (Klaviatuuri patarei)**.


Keyboard Battery (klaviatuuri patarei) ikoon ilmub Windowsi süsteemisalve (ekraani alumine parempoolne nurk).



Allolevad ikoonid näitavad teile, millal tuleks klaviatuuris olevaid patareisid asendada.

 70%–100% (roheline)

 40%–70% (kollane)


 0%–40% (punane)

MÄRKUSED:

- Kui te ühendate vastuvõtja, ilmub patarei indikaatori ikoon uuesti, kui see on eelnevalt lubatud.
 - Patarei taseme indikaatori värskendamiseks vajutage Fn + tühikuklahv.
 - Patarei indikaatori ikoonil kulub värvi muutmiseks vähemalt 10 minutit.
-

Patarei taseme indikaatori peitmine

- Tehke Windowsi süsteemisalves paremklops Keyboard Battery (klaviatuuri patarei) ikoonil ning valige **Hide HP Wireless Elite Keyboard (Peida HP juhtmevaba eliitklaviatuur)**.

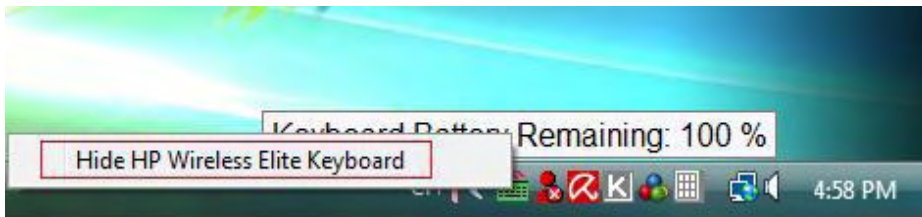

-
- **MÄRKUS:** Kui te eemaldate vastuvõtja, peidetakse Windowsi süsteemisalves patarei taseme indikaator (kui eelnevalt lubatud) ja patarei otsete All Programs (Kõik programmid) loendis.
-

TouchSmart PC funktsioonid

Fn + F9, Fn + F10 ja Fn + F11 klahvid toimivad ainult TouchSmart arvutiga ja vaikefunktsioonid on ühilduvad ainult HP TouchSmart seeria arvutitega.

Nende klahvide ekraanikuva (On-screen display) juurde pääsemiseks vajutage Fn + F9, Fn + F10 või Fn + F11, sõltuvalt klahvist, mida soovite kuvada.

Veaotsing

- Ma ei leia Windowsi süsteemisalvest klaviatuuri patarei ikooni ja HP juhtmevaba eliitklaviatuuri kausta.
 - Käivitage oma arvuti uuesti.
- Ma tean, et patareid on tühjad, kuid klaviatuuri patarei ikoon Windowsi süsteemisalves ja HP juhtmevaba eliitklaviatuuri kaust ei näita õiget värvi.
 - Patarei indikaatori ikoonil kulub värvi muutmiseks vähemalt 10 minutit.
- Funktsiooniklahvid Fn + F9, Fn + F10 ja Fn + F11 ei toimi minu arvutis.
 - Need klahvid toimivad ainult TouchSmart arvuti korral.
- Ma ei leia pärast käigultvahetust/käigultühendust Windowsi süsteemisalvest Keyboard Battery (klaviatuuri patarei) ikooni.
 - Oodake umbes 30 sekundit.
 - Klõpsake **Start (menüü Start) > All Programs (Kõik programmid) > HP Wireless Elite Keyboard (HP juhtmevaba eliitklaviatuur) > Keyboard Battery (Klaviatuuri patarei)**.