

# 노트북 둘러보기

## 사용 설명서

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows 는 Microsoft  
Corporation 의 미국 등록 상표입니다.  
Bluetooth 는 해당 소유자의 상표이고  
Hewlett-Packard 에게 사용이 허가되었습니  
다. SD 로고는 해당 소유자의 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될  
수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유  
일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된  
보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는  
어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니  
다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상  
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2010 년 1 월

문서 부품 번호: 606076-AD1

## 제품 고지 사항

본 설명서에서는 대부분의 모델에 공통적인  
기능에 대해 설명합니다. 일부 기능은 사용자  
컴퓨터에 해당하지 않을 수 있습니다.

## 안전 경고 고지 사항

- △ **경고!** 열로 인한 부상이나 컴퓨터 과열의 가능성을 줄이기 위해 무릎 위에 직접 컴퓨터를 놓거나 컴퓨터 통풍구를 막지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 다른 물체 또는 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오. 또한, 작동 중에는 피부나 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 표면에 AC 어댑터가 닿지 않도록 하십시오. 이 컴퓨터 및 AC 어댑터는 정보 기술 장비에 대한 국제 안전 표준(IEC 60950)에 규정된 사용자가 접촉할 수 있는 표면 온도 제한 규정을 준수합니다.



---

# 목차

## 1 하드웨어 식별

## 2 구성

윗면 구성 .....	2
포인팅 장치 .....	2
표시등 .....	4
버튼, 스위치 및 지문 인식기 .....	6
키 .....	8
디스플레이 .....	9
앞면 구성 .....	10
뒷면 구성 .....	11
오른쪽면 구성 .....	12
왼쪽면 구성 .....	13
밑면 구성 .....	14
무선 안테나 .....	15
추가 하드웨어 구성 .....	16

## 3 레이블

색인 .....	19
----------	----



---

# 1 하드웨어 식별

컴퓨터에 설치된 하드웨어 목록을 보려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 시작 > 제어판 > 시스템 및 보안을 차례로 선택합니다. 그런 다음 시스템 영역에서 장치 관리자를 누릅니다.

장치 관리자를 사용하여 하드웨어를 추가하거나 장치 구성을 수정할 수도 있습니다.


 **주:** Windows®에는 컴퓨터의 보안을 개선하는 사용자 계정 컨트롤 기능이 있습니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 Windows 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 허가 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 정보는 도움말 및 지원을 참조하십시오.

---

## 2 구성

### 윗면 구성

#### 포인팅 장치

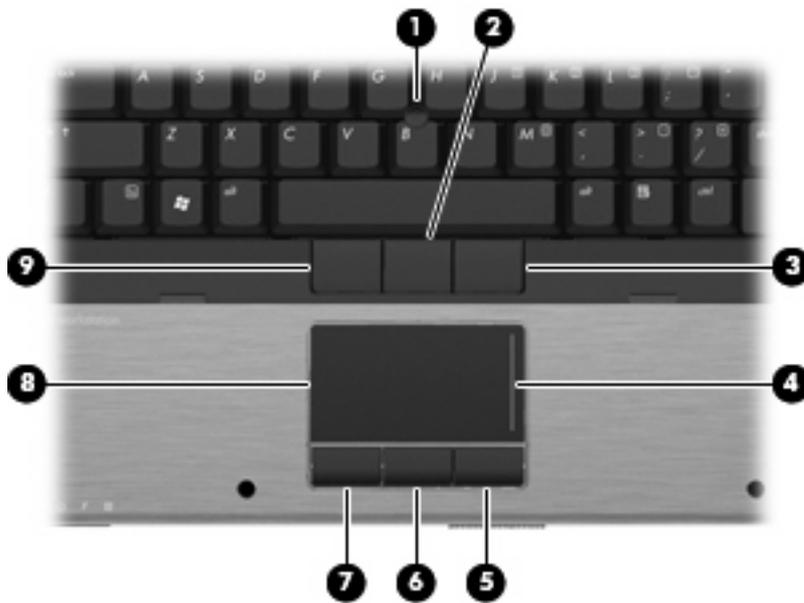


구성	설명
(1) 포인팅 스틱	포인터를 움직여서 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.
(2) 가운데 포인팅 스틱 버튼	외장 마우스의 가운데 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(3) 오른쪽 포인팅 스틱 버튼	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(4) 터치패드 스크롤 영역	위아래로 스크롤합니다.
(5) 오른쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(6) 가운데 터치패드 버튼	외장 마우스의 가운데 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(7) 왼쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 왼쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(8) 터치패드	포인터를 움직여 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.

구성	설명
<b>(9)</b> 왼쪽 포인팅 스틱 버튼	외장 마우스의 왼쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.

**주:** 이 표에서는 기본 설정에 대해 설명합니다. 포인팅 장치 기본 설정을 확인하거나 변경하려면 **시작 > 장치 및 프린터**를 선택합니다. 그런 다음 해당 컴퓨터를 나타내는 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **마우스 설정**을 선택합니다.

## 표시등

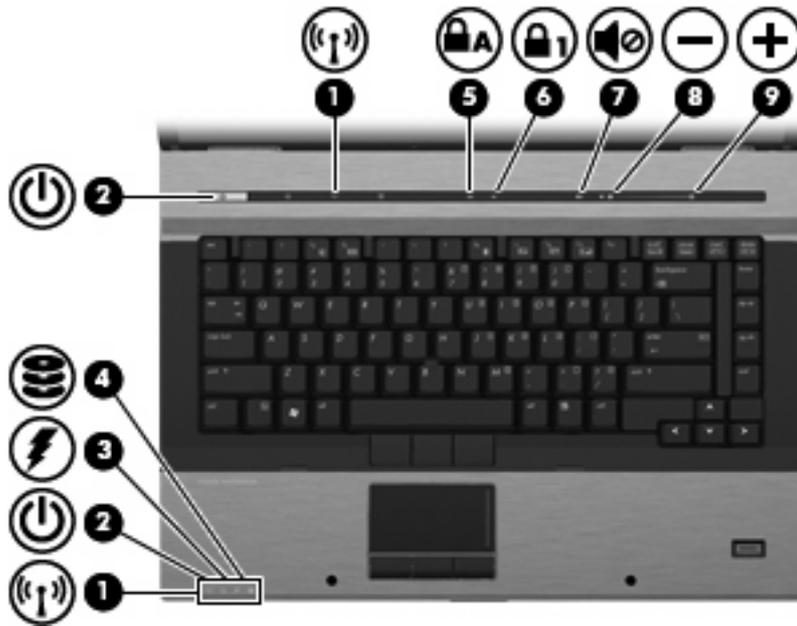


구성	설명
(1) 무선 표시등(2 개)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 청록색: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치, HP 모바일 광대역 모듈 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다.</li> <li>● 황색: 모든 무선 장치가 꺼져 있습니다.</li> </ul>
(2) 전원 표시등(2 개)†	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다.</li> <li>● 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드 상태입니다.</li> <li>● 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.</li> </ul>
(3) 배터리 표시등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 황색: 배터리를 충전하는 중입니다.</li> <li>● 청록색: 배터리가 완전 충전량에 가깝습니다.</li> <li>● 황색 깜박임: 유일하게 사용할 수 있는 전원인 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달했습니다. 배터리가 위험 상태에 도달하면 배터리 표시등이 빠르게 깜박입니다.</li> <li>● 꺼짐: 컴퓨터가 외부 전원에 연결된 경우 컴퓨터의 모든 배터리가 완전히 충전되어 있으면 표시등이 꺼져 있습니다. 컴퓨터가 외부 전원에 연결되지 않은 경우에는 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달하기 전까지 표시등이 꺼져 있습니다.</li> </ul>
(4) 드라이브 표시등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 청록색: 하드 드라이브 또는 광 드라이브에 액세스하고 있습니다.</li> <li>● 황색: HP 3D DriveGuard 기능에 의해 내장 하드 드라이브가 일시적으로 고정되었습니다.</li> </ul>
(5) caps lock 표시등	켜짐: caps lock 이 켜져 있습니다.
(6) num lock 표시등	켜짐: num lock 이 켜져 있거나 내장 숫자 키패드가 활성화되어 있습니다.

구성	설명
(7) 볼륨 소거 표시등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 청록색: 컴퓨터 사운드가 켜진 상태입니다.</li> <li>● 황색: 컴퓨터 사운드가 꺼진 상태입니다.</li> </ul>
(8) 볼륨 낮추기 표시등	깜박임: 볼륨 스크롤 영역을 사용하여 스피커 볼륨을 낮추는 중입니다.
(9) 볼륨 높이기 표시등	깜박임: 볼륨 스크롤 영역을 사용하여 스피커 볼륨을 높이는 중입니다.

\*무선 표시등 2 개는 동일한 정보를 표시합니다. 무선 버튼 위의 표시등은 컴퓨터가 열려 있을 때만 보이고 다른 무선 표시등은 컴퓨터가 열려 있든 닫혀 있든 앞면에서 항상 볼 수 있습니다.

†전원 표시등 2 개는 동일한 정보를 표시합니다. 전원 버튼 위의 표시등은 컴퓨터가 열려 있을 때만 보이고, 컴퓨터 앞면의 전원 표시등은 컴퓨터가 열려 있거나 닫혀 있거나 항상 볼 수 있습니다.

## 버튼, 스위치 및 지문 인식기

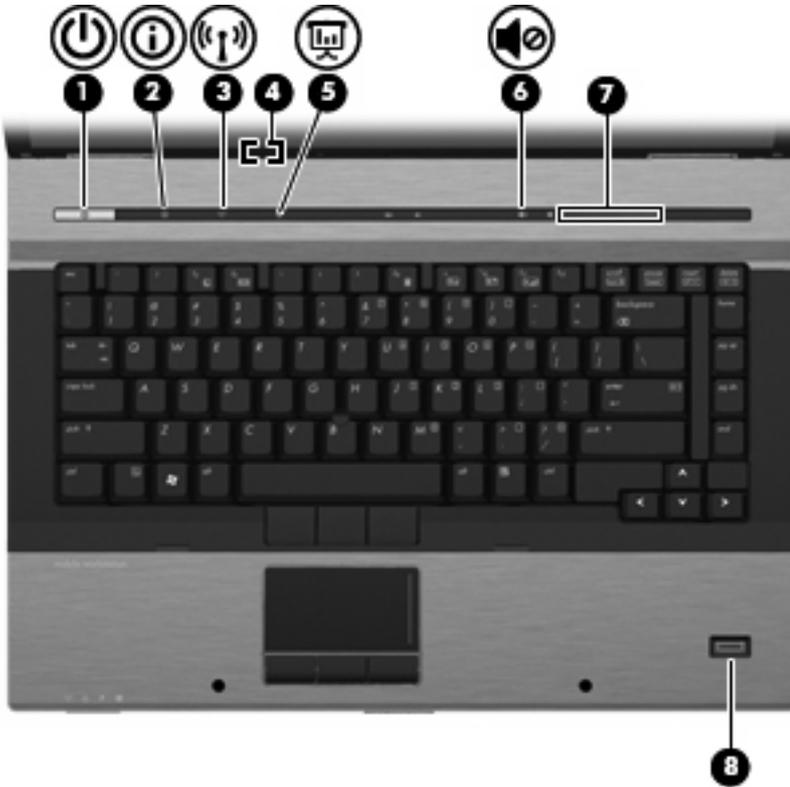


구성	설명
(1) 전원 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴퓨터가 꺼져 있을 때 버튼을 누르면 컴퓨터가 켜집니다.</li> <li>컴퓨터가 켜져 있을 때 버튼을 누르면 컴퓨터가 꺼집니다.</li> <li>컴퓨터가 절전 모드 상태일 때 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다.</li> <li>컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다.</li> </ul> <p>컴퓨터가 응답을 멈춰 Windows® 종료 절차를 사용할 수 없는 경우, 전원 버튼을 5 초 이상 누르면 컴퓨터가 꺼집니다.</p> <p>전원 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 <b>시작 &gt; 제어판 &gt; 시스템 및 보안 &gt; 전원 옵션</b>을 선택합니다.</p>
(2) 정보 버튼	Info Center 를 시작하여 다양한 소프트웨어 솔루션을 열 수 있습니다.
(3) 무선 버튼	<p>무선 기능을 켜고 끌 수 있으나 무선 연결을 설정하지는 않습니다.</p> <p><b>주:</b> 무선 연결을 설정하려면 무선 네트워크가 설정되어 있어야 합니다.</p>
(4) 내부 디스플레이 스위치	전원이 켜져 있는 동안 디스플레이가 닫히면 디스플레이가 꺼집니다.
(5) 프레젠테이션 버튼	프레젠테이션 기능을 시작합니다.

구성	설명
(6) 볼륨 소거 버튼	스피커 사운드를 소거하거나 복원합니다.
(7) 볼륨 스크롤 영역	스피커 볼륨을 조절합니다. 볼륨을 낮추려면 손가락을 왼쪽으로 움직이고 볼륨을 높이려면 오른쪽으로 움직입니다. 또한 볼륨 스크롤 영역 왼쪽 부분을 눌러 볼륨을 낮추거나 오른쪽 부분을 눌러 볼륨을 높일 수도 있습니다.
(8) HP 지문 센서(지문 인식기)	암호 대신 지문을 사용하여 Windows 에 로그인할 수 있습니다.

# 키

 주: 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

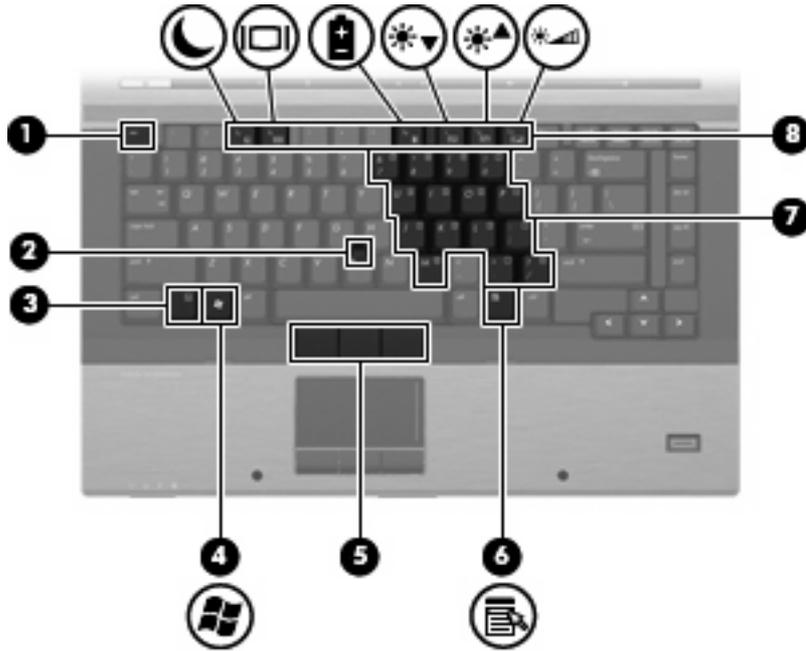


구성	설명
(1) <b>esc</b> 키	<b>fn</b> 키와 함께 누르면 시스템 정보가 표시됩니다.
(2) 포인팅 스틱	포인터를 움직여 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.
(3) <b>fn</b> 키	기능 키 또는 <b>esc</b> 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.
(4) Windows 로고 키	Windows 시작 메뉴를 표시합니다.
(5) 포인팅 스틱 버튼	외장 마우스의 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(6) Windows 응용 프로그램 키	포인터가 위치하고 있는 항목에 대한 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
(7) 내장 숫자 키패드 키	외장 숫자 키패드의 키와 같은 기능을 수행합니다.
(8) 기능 키	<b>fn</b> 키와 다른 키를 함께 눌러서 자주 사용하는 시스템 기능을 실행합니다.

## 디스플레이



구성	설명
(1) 내부 디스플레이 스위치	전원이 켜져 있는 동안 디스플레이가 닫히면 디스플레이가 꺼집니다.
(2) 내장 마이크(2 개)	사운드를 녹음합니다.
(3) 웹캠	오디오 녹음 및 비디오를 녹화하고 스틸 사진을 캡처합니다.
(4) 웹캠 표시등	켜짐: 내장 카메라를 사용 중입니다.
(5) 키보드 표시등	조명이 부족한 조건에서 키보드 표시등 버튼을 누르면 키보드가 켜집니다.
(6) 키보드 표시등 버튼	키보드 표시등을 열어서 켭니다.
(7) 주변 밝기 감지 센서	현재 환경의 조명 조건에 따라 디스플레이 밝기를 자동으로 조정합니다.

## 앞면 구성

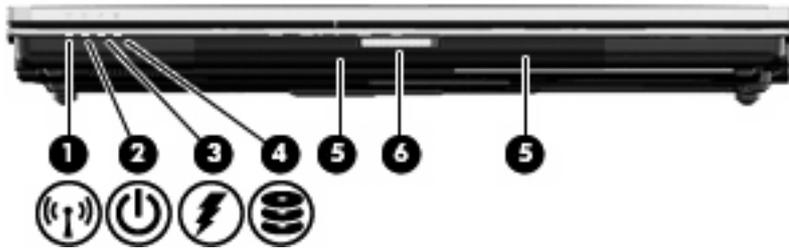


구성	설명
(1) 무선 표시등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 청록색: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치, HP 모바일 광대역 모듈 및/또는 Bluetooth 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다.</li> <li>● 황색: 모든 무선 장치가 꺼져 있습니다.</li> </ul>
(2) 전원 표시등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다.</li> <li>● 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드 상태입니다.</li> <li>● 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.</li> </ul>
(3) 배터리 표시등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 황색: 배터리를 충전하는 중입니다.</li> <li>● 청록색 깜박임: 배터리가 완전 충전량에 가깝습니다.</li> <li>● 황색 깜박임: 유일하게 사용할 수 있는 전원인 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달했습니다. 배터리가 위험 상태에 도달하면 배터리 표시등이 빠르게 깜박입니다.</li> <li>● 꺼짐: 컴퓨터가 외부 전원에 연결된 경우 컴퓨터의 모든 배터리가 완전히 충전되어 있으면 표시등이 꺼져 있습니다. 컴퓨터가 외부 전원에 연결되지 않은 경우에는 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달하기 전까지 표시등이 꺼져 있습니다.</li> </ul>
(4) 드라이브 표시등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 청록색 깜박임: 하드 드라이브 또는 광 드라이브에 액세스하고 있습니다.</li> <li>● 황색(일부 모델만 해당): HP 3D DriveGuard 기능에 의해 하드 드라이브가 일시적으로 고정되었습니다.</li> </ul>
(5) 스피커	사운드를 생성합니다.
(6) 디스플레이 분리 래치	컴퓨터를 엽니다.

## 뒷면 구성



구성	설명
(1) 전원 연결단자	AC 어댑터를 연결합니다.
(2) 외장 모니터 포트	외장 VGA 모니터 또는 프로젝터를 연결합니다.


## 오른쪽면 구성

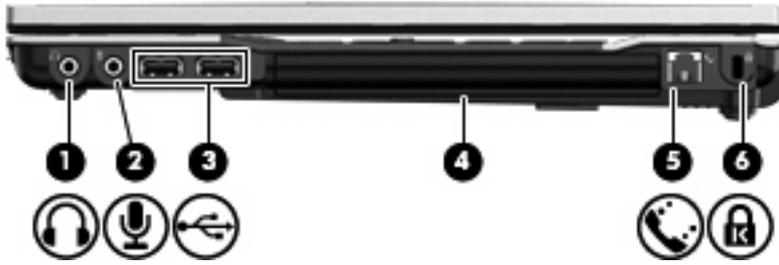

구성	설명
(1) 오디오 출력(헤드폰) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결된 경우 사운드를 생성합니다.
(2) 오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양인 컴퓨터 헤드셋 마이크, 스테레오 어레이 마이크 또는 모노 마이크를 연결합니다.
(3) USB 포트 2 개(일부 모델만 해당)	선택 사양인 USB 장치를 연결합니다.
(4) 업그레이드 베이	광 드라이브나 하드 드라이브를 지원합니다.
(5) RJ-11(모뎀) 잭	모뎀 케이블을 연결합니다.
(6) 보안 케이블 슬롯	컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다.


**주:** 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되어 있지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방지할 수는 없습니다.

## 왼쪽면 구성

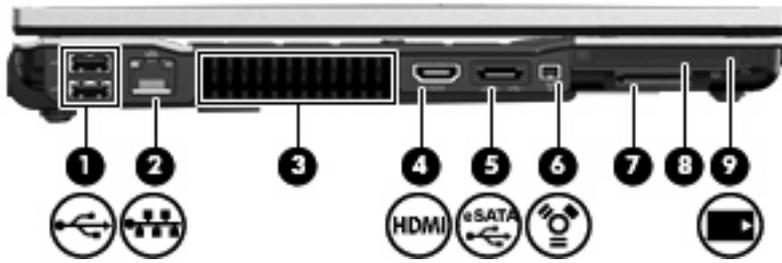

구성	설명
(1) USB 포트(2 개)	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(2) RJ-45(네트워크) 잭	네트워크 케이블을 연결합니다. <b>주:</b> RJ-45 (네트워크) 잭이 기가비트 이더넷 기능을 제공합니다.
(3) 통풍구	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다. <b>주:</b> 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
(4) HDMI 포트	고화질 TV 나 호환 가능한 디지털 또는 오디오 구성 요소 같은 비디오 또는 오디오 장치(옵션)를 연결합니다.
(5) eSATA 포트	eSATA 장치를 연결합니다.
(6) 1394 포트	캠코더 같은 IEEE 1394 또는 1394a 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(7) 미디어 카드 리더	다음과 같은 선택 사양 디지털 카드 형식을 지원합니다. MS (Memory Stick), MS Duo(Memory Stick Duo), MSpro(Memory Stick Pro), MMC(MultiMedia Card), SD(Secure Digital) 메모리 카드 및 xD-Picture Card
(8) 스마트 카드 리더	선택 사양인 스마트 카드를 지원합니다.
(9) ExpressCard 슬롯	선택 사양인 ExpressCard 를 지원합니다.

## 밑면 구성

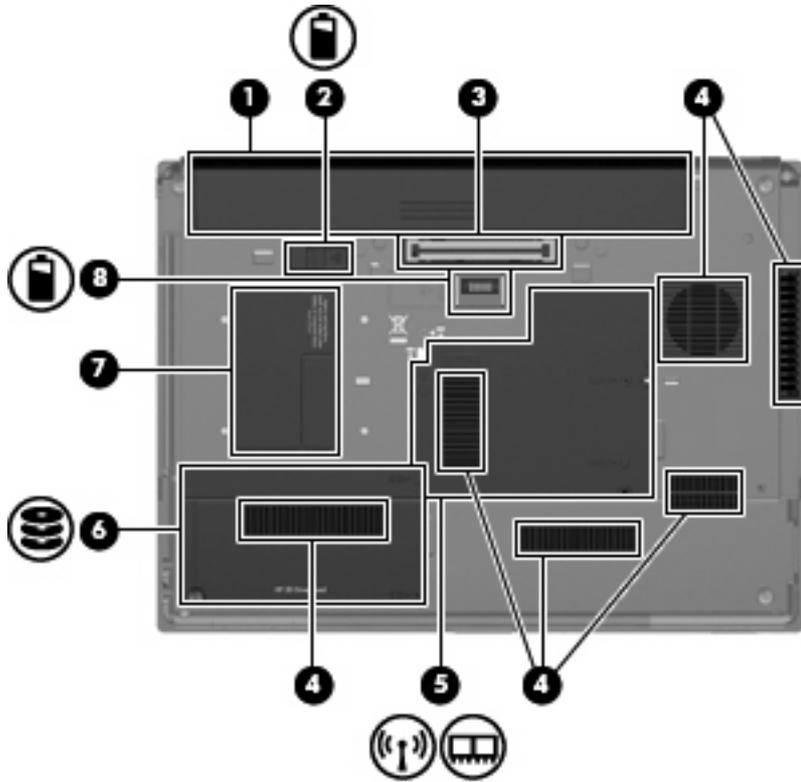

구성	설명
(1) 배터리 베이	배터리와 무선 SIM(가입자 식별 모듈)을 고정합니다. SIM 슬롯은 배터리 베이 안쪽에 있습니다.  <b>주:</b> SIM 카드를 작동하기 위해 배터리를 설치해야 합니다.
(2) 배터리 분리 래치	배터리 베이에서 배터리를 분리합니다.
(3) 도킹 연결단자	도킹 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(4) 통풍구(6 개)	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다.  <b>주:</b> 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
(5) 메모리 모듈함	주 메모리 모듈 슬롯, 확장 메모리 모듈 슬롯 및 HP 모바일 광대역 모듈을 포함합니다(일부 모델만 해당).  <b>주의:</b> 시스템이 응답하지 않는 문제를 방지하려면 해당 국가 또는 지역의 무선 장치 규제 기관에서 컴퓨터에 사용하도록 승인한 무선 모듈로만 장치를 교체하십시오. 모듈을 교체한 후에도 경고 메시지가 표시되면 컴퓨터가 정상적으로 작동하도록 모듈을 분리한 다음 도움말 및 지원을 통해 기술 지원 센터에 문의하십시오.
(6) 하드 드라이브 베이	하드 드라이브를 장착합니다.
(7) 명함꽂이	선택 사양인 명함을 고정합니다.
(8) 추가 배터리 연결단자	추가 배터리(선택 사양)를 연결합니다.

## 무선 안테나



구성	설명
(1) WWAN 안테나(2 개)*	WWAN(무선 광역 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(2) WLAN 안테나(3 개)*	무선 근거리 통신망(WLAN)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.

\*컴퓨터 바깥쪽에서는 안테나가 보이지 않습니다. 전송을 최적화하려면 안테나 주변에 여유 공간을 두어 방해 받지 않도록 하십시오.

국가/지역별 무선 규정 고지 사항은 도움말 및 지원 센터의 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*을 참조하십시오.

## 추가 하드웨어 구성



구성	설명
(1) 전원 코드*	AC 어댑터를 AC 콘센트에 연결합니다.
(2) 배터리*	컴퓨터가 외부 전원에 연결되어 있지 않은 경우 컴퓨터에 전원을 공급합니다.
(3) AC 어댑터	AC 전원을 DC 전원으로 변환합니다.
(4) 모뎀 케이블*(일부 모델만 해당)*	RJ-11 전화 잭 또는 해당 국가 또는 지역의 표준 모뎀 어댑터에 내장 모뎀을 연결합니다.
(5) 해당 국가 또는 지역의 표준 모뎀 케이블 어댑터 (일부 모델만 해당)	모뎀 케이블을 비 RJ-11 전화 잭에 연결합니다.

\*모뎀 케이블, 배터리 및 전원 코드 모양은 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

### 3 레이블

컴퓨터에 부착된 레이블에는 시스템 문제를 해결하거나 해외 여행 중 컴퓨터를 휴대할 경우 필요한 정보가 있습니다.

- 서비스 태그—다음과 같은 중요 정보를 제공합니다.



- 제품 이름 (1). 제품 이름은 노트북의 앞면에 부착되어 있습니다.
- 일련 번호(s/n) (2). 제품별로 고유한 영숫자 ID 가 있습니다.
- 제품 번호/제품 이름 (p/n) (3). 제품의 하드웨어 부품에 대한 특정 정보를 제공합니다. 부품 번호는 서비스 기술자에게 필요한 부품과 부분을 파악할 수 있도록 도와줍니다.
- 모델 설명 (4). 노트북용 문서, 드라이버 및 지원을 찾을 때 필요한 번호입니다.

기술 지원 센터 문의 시 이 정보를 준비해 주십시오. 서비스 태그 레이블은 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.

- Microsoft® 정품 인증서—Windows® 제품 키가 포함되어 있습니다. 운영 체제를 업데이트하거나 문제를 해결하려면 제품 키가 필요합니다. 이 인증서는 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.
- 규제 레이블—컴퓨터에 대한 규제 정보를 제공합니다. 규제 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- 모뎀 승인 레이블—모뎀에 대한 규제 정보가 나와 있으며 모뎀 사용이 승인된 일부 국가나 지역에서 필요한 기관 승인 마크가 표시되어 있습니다. 이 정보는 해외 여행 시 필요할 수 있습니다. 모뎀 승인 레이블은 메모리 모듈함 안쪽에 부착되어 있습니다.
- 무선 인증 레이블(일부 모델만 해당)—옵션 무선 장치에 대한 정보가 나와 있으며 장치 사용 승인을 받은 국가나 지역에서 필요한 기관 승인 마크가 표시되어 있습니다. 선택 사양 장치는 WLAN (무선 근거리 통신망) 장치, HP 모바일 광대역 모듈 또는 Bluetooth® 장치(선택 사양)가 있을 수 있습니다. 컴퓨터 모델에 하나 이상의 무선 장치가 포함되어 있는 경우에는 하나 이상의 인증 레이블이 컴퓨터에 포함됩니다. 이 정보는 해외 여행 시 필요할 수 있습니다. 무선 인증 레이블은 메모리 모듈함 내부에 부착되어 있습니다.

- **SIM(가입자 식별 모듈) 레이블(일부 모델만 해당)**—사용자 **SIM**의 **ICCID(Integrated Circuit Card Identifier)**를 제공합니다. 이 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- **HP 모바일 광대역 모듈 일련 번호 레이블(일부 모델만 해당)**—**HP** 모바일 광대역 모듈의 일련 번호를 제공합니다. 이 레이블은 메모리 모듈함 안쪽에 있습니다.

# 색인

## 기호/숫자

1394 포트, 식별 13

## A

AC 어댑터, 식별 16

## B

Bluetooth 레이블 17

## C

caps lock 표시등, 식별 4

## E

eSATA 포트, 식별 13

esc 키, 식별 8

## F

fn 키, 식별 8

## H

HDMI 포트, 식별 13

HP 모바일 광대역 모듈 일련 번호 레이블 18

HP 지문 센서, 식별 7

## I

IEEE 1394 포트, 식별 13

## M

Microsoft 정품 인증서 레이블 17

## N

num lock 표시등, 식별 4

## R

RJ-11(모뎀) 잭, 식별 12

RJ-45(네트워크) 잭, 식별 13

## S

SIM 레이블 18

SIM 슬롯, 식별 14

## U

USB 포트, 식별 12, 13

## W

Windows 로고 키, 식별 8

Windows 응용 프로그램 키, 식별 8

WLAN 레이블 17

WLAN 안테나, 식별 15

WLAN 장치 17

WWAN 모듈, 위치 14

WWAN 안테나, 식별 15

## ㄱ

구성

뒷면 11

무선 안테나 15

밑면 14

앞면 10

오른쪽면 12

왼쪽면 13

윗면 2

추가 하드웨어 16

규제 정보

규제 레이블 17

모뎀 승인 레이블 17

무선 인증 레이블 17

기능 키, 식별 8

## ㄴ

내장 디스플레이 스위치, 식별 6, 9

내장 마이크, 식별 9

## ㄷ

도킹 연결단자, 식별 14

드라이브 표시등, 식별 4, 10

디스플레이 분리 래치, 식별 10

## ㄹ

레이블

Bluetooth 17

HP 모바일 광대역 모듈 17

Microsoft 정품 인증서 17

SIM 18

WLAN 17

규제 17

모뎀 승인 17

무선 인증 17

서비스 태그 17

## ㄷ

마이크(오디오 입력) 잭 12

메모리 모듈함, 식별 14

명함꽂이, 식별 14

모니터 포트, 외장 11

모뎀 승인 레이블 17

모뎀 케이블, 식별 16

무선 버튼, 식별 6

무선 인증 레이블 17

무선 표시등, 식별 4, 10

## ㅁ

배터리, 식별 16

배터리 베이 14, 17

배터리 표시등, 식별 4, 10

버튼

무선 6

볼륨 소거 7

전원 6

정보 6

키보드 표시등 9

터치패드 2

포인팅 스틱 2, 3, 8

프레젠테이션 6

베이

배터리 14, 17

하드 드라이브 14

볼륨 낮추기 표시등, 식별 5  
볼륨 높이기 표시등, 식별 5  
볼륨 소거 버튼, 식별 7  
볼륨 소거 표시등, 식별 5  
볼륨 스크롤 영역, 식별 7

## ㅅ

서비스 태그 17  
스크롤 영역, 터치패드 2  
스피커, 식별 10  
슬롯

ExpressCard 13  
SIM 14  
WWAN 14  
메모리 모듈 14  
미디어 카드 리더 13  
보안 케이블 12  
스마트 카드 리더 13

## ㅇ

안테나, 식별 15  
업그레이드 베이, 식별 12  
여행 시 컴퓨터 휴대  
모뎀 승인 레이블 17  
무선 인증 레이블 17  
오디오 입력(마이크) 잭, 식별 12  
오디오 출력(헤드폰) 잭, 식별 12  
외장 모니터 포트, 식별 11  
운영 체제  
Microsoft 정품 인증서 레이블 17  
제품 키 17  
웹캠, 식별 9  
웹캠 표시등, 식별 9  
응용 프로그램 키, Windows 8  
일련 번호, 컴퓨터 17

## ㅈ

잭  
RJ-11(모뎀) 12  
RJ-45(네트워크) 13  
오디오 입력(마이크) 12  
오디오 출력(헤드폰) 12  
전원 버튼, 식별 6  
전원 연결단자, 식별 11  
전원 코드, 식별 16  
전원 표시등, 식별 4, 10  
정보 버튼, 식별 6  
정품 인증서 레이블 17  
제품명 및 번호, 컴퓨터 17

제품 키 17  
주변 밝기 감지 센서, 식별 9  
지문 센서, 식별 7

## ㅊ

추가 배터리 연결단자, 식별 14

## ㅋ

코드, 전원 16  
키  
esc 8  
fn 8  
Windows 로고 8  
Windows 응용 프로그램 8  
기능 8  
키패드 8  
키보드 표시등, 식별 9  
키보드 표시등 버튼, 식별 9  
키패드 키, 식별 8

## ㄷ

터치패드, 식별 2  
터치패드 버튼, 식별 2  
터치패드 스크롤 영역, 식별 2  
통풍구, 식별 13, 14

## ㅌ

포인팅 스틱, 식별 2, 8  
포인팅 스틱 버튼, 식별 2, 3, 8  
포인팅 장치, 식별 2  
포트  
1394 13  
eSATA 13  
HDMI 13  
USB 12, 13  
외장 모니터 11

## 표시등

caps lock 4  
num lock 4  
드라이브 4, 10  
무선 4, 10  
배터리 4, 10  
볼륨 낮추기 5  
볼륨 높이기 5  
볼륨 소거 5  
음소거 5  
전원 4, 10  
프레젠테이션 버튼, 식별 6

## ㅎ

하드 드라이브 베이, 식별 14  
함, 메모리 모듈 14  
헤드폰(오디오 출력) 잭 12

