

Osoitinlaitteet ja näppäimistö

Käyttöopas

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: tammikuu 2010

Asiakirjan osanumero: 606077-351

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille. Oma
tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia
näitä ominaisuuksia.

Sisällysluettelo

1 Osoitinlaitteiden käyttäminen

Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen	2
Kosketusalustan käyttäminen	2
Paikannustapin käyttäminen	2
Ulkoisen hiiren liittäminen	2

2 Näppäimistön käyttäminen

Pikanäppäimien käyttäminen	3
Järjestelmätietojen tuominen näyttöön (fn+esc)	4
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan (fn+f3)	4
Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (fn+f4)	5
Akun varaustilan tarkistaminen (fn+f8)	5
Näytön kirkkauden vähentäminen (fn+f9)	5
Näytön kirkkauden lisääminen (fn+f10)	5
Vallitsevan valon tunnistimen määrittäminen	5

3 HP Quick Launch -painikkeiden käyttäminen

Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen	9
Q-valikon näyttäminen	9

4 HP QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen

QuickLook 2 -ohjelman määrittäminen	10
Manuaalisen tiedonkeruun käyttäminen	11
QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen	11
Lisätietoja	11


5 Numeronäppäimistöjen käyttäminen

Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen	13
Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	13
Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen	13
Valinnaisen ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen	13

6 Kosketusalustan ja näppäimistön puhdistaminen

Hakemisto	15
-----------------	----

1 Osoitinlaitteiden käyttäminen

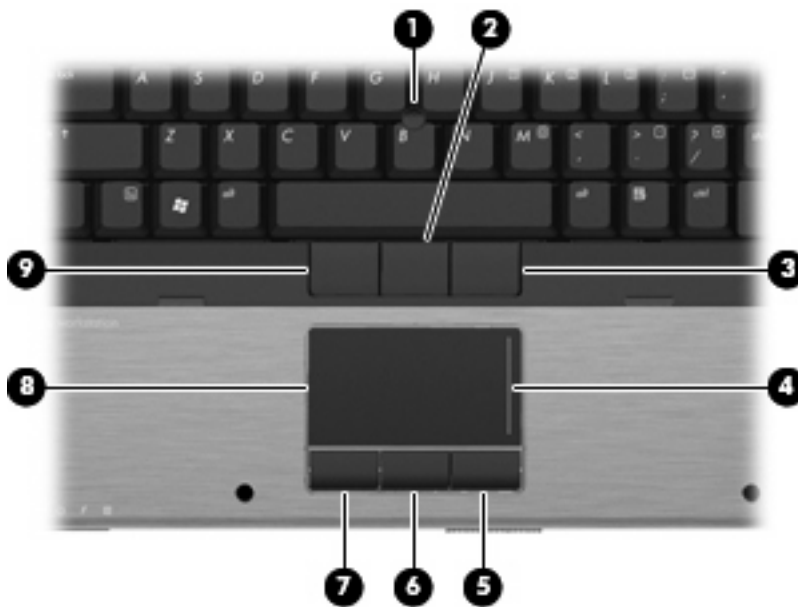

Kohde	Kuvaus
(1) Osoitintikku	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
(2) Paikannustapin keskipainike	Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike.
(3) Paikannustapin oikea painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
(4) Kosketusalustan vieritysalue	Vierittää ylös- tai alaspäin.
(5) Kosketusalustan oikea painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
(6) Kosketusalustan keskipainike	Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike.
(7) Kosketusalustan vasen painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(8) Kosketusalusta	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
(9) Paikannustapin vasen painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.

HUOMAUTUS: Taulukossa näkyvät tehdasasetukset. Osoitinlaitteiden asetuksia voit tarkastella ja muuttaa valitsemalla **Käynnistä > Laitteet ja tulostimet**. Napsauta sen jälkeen hiiren kakkospainikkeella tietokonetta edustavaa laitetta ja valitse **Hiiren asetukset**.


Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen

Voit avata Hiiren ominaisuudet -ikkunan valitsemalla **Käynnistä > Laitteet ja tulostimet**. Napsauta sen jälkeen hiiren kakkospainikkeella tietokonetta edustavaa laitetta ja valitse **Hiiren asetukset**.

Windowsin® Hiiren ominaisuudet -asetuksen avulla voit mukauttaa osoitinlaitteiden ominaisuuksia, kuten näppäinmääriä, napsautusnopeutta ja osoittimen asetuksia.

Kosketusalustan käyttäminen

Siirrä osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketusalustalla siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Kosketusalustan painikkeet toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Voit vierittää ylös- tai alaspäin käyttämällä kosketusalustan pystysuoraa säätöaluetta ja liikuttamalla sormeasi ylös- tai alaspäin viivojen yli.

 **HUOMAUTUS:** Jos käytät kosketusalustaa osoittimen siirtämiseen, sinun täytyy nostaa sormi pois kosketusalustasta ennen kuin siirrät sen säätöalueelle. Pelkkä sormen siirtäminen kosketusalueelta säätöalueelle ei käynnistä vieritystoimintoa.

Paikannustapin käyttäminen

Paina paikannustappia siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta näytössä. Paikannustapin vasen, keskimäinen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet.

Ulkoisen hiiren liittäminen


Tietokoneeseen voi liittää ulkoisen USB-hiiren tietokoneen USB-portin kautta. Ulkoinen hiiri voidaan liittää järjestelmään myös käyttämällä valinnaisen telakointilaitteen portteja.

2 Näppäimistön käyttäminen

Pikanäppäimien käyttäminen

Pikanäppäimet ovat **fn**-näppäimen (1) ja joko **esc**-näppäimen (2) tai jonkin toimintonäppäimen (3) yhdistelmiä.

Toimintonäppäimiin **f3**, **f4** ja **f8–f11** on merkitty vastaavien pikanäppäintoimintojen kuvakkeet. Pikanäppäinten toiminnot kuvataan seuraavissa osissa.

 **HUOMAUTUS:** Oma tietokoneesi saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin tämän luvun kuvassa esitetty tietokone.



Toiminto	Pikanäppäin
Järjestelmätietojen tarkistaminen	fn+esc
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan	fn+f3
Siirtyminen tietokoneen näytön ja ulkoisen näytön välillä	fn+f4
Akun tietojen näyttäminen	fn+f8
Näytön kirkkauden vähentäminen	fn+f9
Näytön kirkkauden lisääminen	fn+f10
Vallitsevan valon tunnistimen ottaminen käyttöön	fn+f11

Kun haluat käyttää tietokoneen näppäimistön pikanäppäinkomentoja, tee jompikumpi seuraavista:

- Paina nopeasti **fn**-näppäintä ja paina sitten nopeasti komennon toista näppäintä.
TAI
- Pidä **fn**-näppäintä alhaalla, paina nopeasti komennon toista näppäintä ja vapauta molemmat näppäimet yhtä aikaa.

Järjestelmätietojen tuominen näyttöön (fn+esc)

Kun haluat nähdä järjestelmän laitteistotiedot ja BIOS-versionumeron, käytä näppäinyhdistelmää **fn+esc**.

Järjestelmän BIOS-ohjelmiston versio näkyy Windowsissa **fn+esc**-näytössä BIOS-päivämääränä. Joissakin tietokonemalleissa BIOS-päivämäärä näkyy desimaalimuodossa. BIOS-päivämäärää kutsutaan toisinaan myös järjestelmän ROM-versionumeroksi.

Tietokoneen siirtäminen lepotilaan (fn+f3)

- △ **VAROITUS:** Ennen kuin siirrät tietokoneen lepotilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa. Näin voit varmistaa, että tietoja ei katoa.

Siirrä tietokone lepotilaan painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f3**.

Kun lepotila on käynnistetty, tiedot tallennetaan järjestelmämuistiin, näyttö tyhjenetään ja virrankulutus asetetaan säästötilaan. Kun tietokone on lepotilassa, virran merkkivalo vilkkuu.

Tietokoneen on oltava käynnistettynä, jotta voit käynnistää lepotilan.

- 📝 **HUOMAUTUS:** Jos varauksen kriittinen taso saavutetaan, kun tietokone on lepotilassa, tietokone käynnistää horrostilan, ja muistiin tallennetut tiedot tallennetaan kiintolevyille. Kriittisen varaustason toiminnan tehdasasetus on horrostila, mutta tätä asetusta voi muuttaa Windowsin Ohjauspaneelin Virranhallinta-asetusten avulla.

Lepotilasta poistuminen: paina virtapainiketta.

Voit halutessasi muuttaa **fn+f3**-näppäinyhdistelmän toimintoa. Voit esimerkiksi määrittää, että **fn+f3**-näppäinyhdistelmää painamalla tietokone siirretään horrostilaan lepotilan sijasta.

- 📝 **HUOMAUTUS:** Jos Windows-käyttöjärjestelmässä viitataan *lepotilapainikkeeseen* (sleep button), kyseessä on **fn+f3**-näppäinyhdistelmää vastaava toiminto.

Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (fn+f4)

Siirrä kuvaa järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f4**. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi ulkoinen näyttö, näppäinkomennolla **fn+f4** näyttökuva siirtyy tietokoneen näyttöön tai ulkoiseen näyttöön tai näkyy niissä molemmissa yhtä aikaa.

Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Käyttämällä näppäinyhdistelmää **fn+f4** voit vaihtaa näyttökuvaa myös niiden laitteiden kesken, jotka vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja.

Näppäinkomento **fn+f4** tukee seuraaventyypisiä ja seuraavien laitteiden kautta tapahtuvia videolähetyksiä:

- nestekidenäyttö (tietokoneen oma näyttö)
- ulkoinen VGA-näyttö (useimmat ulkoiset näytöt)
- HDMI-laitteet (televisiot, videokamerat, videonauhurit, DVD-soittimet ja HDMI-portin sisältävät kuvankaappauskortit).



HUOMAUTUS: S-Videota tai komposiittivideota ei tueta, vaikka laite olisi telakoitu vanhaan telakointiasemaan.

Akun varaustilan tarkistaminen (fn+f8)

Kaikkien järjestelmään asennettujen akkujen varaustilatietoja voidaan tarkastella painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f8**. Tiedoista näkyy, mikä akku on latautumassa ja kuinka paljon kussakin akussa on virtaa jäljellä.

Näytön kirkkauden vähentäminen (fn+f9)

Vähennä näytön kirkkautta painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f9**. Voit vähentää kirkkautta asteittain pitämällä näppäinyhdistelmän näppäimet alhaalla.

Näytön kirkkauden lisääminen (fn+f10)

Lisää näytön kirkkautta painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f10**. Voit lisätä kirkkautta asteittain pitämällä näppäinyhdistelmän näppäimet alhaalla.

Vallitsevan valon tunnistimen määrittäminen

Tietokoneessa on sisäänrakennettu valon tunnistin, joka säätää automaattisesti näytön kirkkauden ympäristön valo-olosuhteiden mukaan.

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vallitsevan valon tunnistimen seuraavilla kahdella tavalla:

- painamalla näppäinyhdistelmää **fn+f11**
- kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen Quick Launch Buttons -ohjelmiston kuvaketta ja valitsemalla **Turn Ambient light sensor on/off** (Ota käyttöön / poista käytöstä vallitsevan valon tunnistin).


Voit lisätä Q-valikkoon vallitsevan valon tunnistimen käyttöönotto- tai käytöstä poistamistoiminnon seuraavasti:

1. Avaa HP Quick Launch Buttons -pikakäynnistyspainikkeiden ohjauspaneeli.
2. Napsauta **Q-valikko** -välilehteä.
3. Valitse **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -kohdasta **Toggle ALS** (Vaihda ALS).

3 HP Quick Launch -painikkeiden käyttäminen

HP Quick Launch -painikkeiden avulla voit avata usein käytetyt ohjelmat, tiedostot tai sivustot nopeasti. Voit käyttää seuraavassa taulukossa esitettyjä tehdasasetuksia tai ohjelmoida painikkeet uudelleen Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin Q-valikossa.

Quick Launch -painikkeisiin kuuluvat info-painike (1) ja esitystila-painike (2).

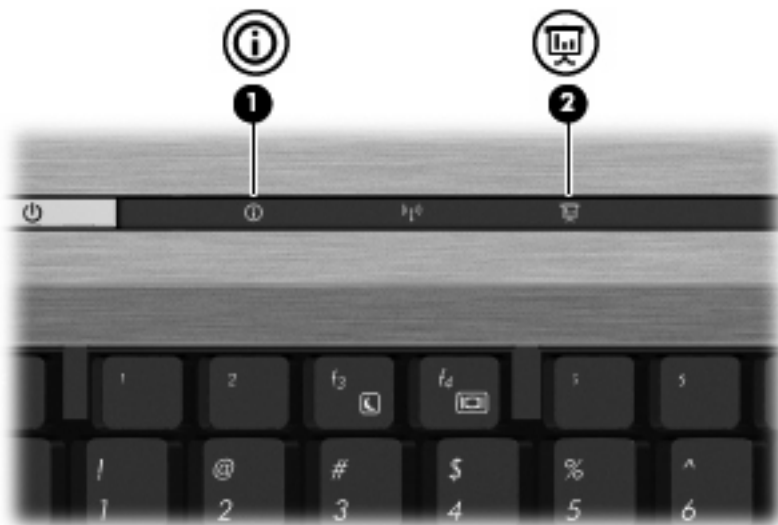

Seuraavassa taulukossa on esitetty Quick Launch -painikkeiden tehdasasetukset.

 **HUOMAUTUS:** Painikkeiden toiminnot vaihtelevat tietokoneeseen asennetun ohjelmiston mukaan.

Osa	Kuvaus
(1) Info-painike	<p>Käynnistää Info Centerin, jossa on muun muassa seuraavien toimintojen pikanäppäimet:</p> <p>HUOMAUTUS: Tietokoneessa ei välttämättä ole kaikkia edellä mainittuja toimintoja.</p> <ul style="list-style-type: none">• HP Wireless Assistant• HP ProtectTools Suite• HP 3D DriveGuard• HP Recovery Manager

Osa	Kuvaus
	<ul style="list-style-type: none"> • HP:n Ohje ja tuki • HP:n kannettavien tietokoneiden lisävarusteiden tuote-esittely • HP:n kannettavien tietokoneiden esittely • HP-tuotteen käyttöoppaat • HP Connection Manager • HP Software Setup • Presto! BizCard 5
(2) Esitystila-painike	<p>Avaa Presentation Options (Esitystilan asetukset) -valintaikkunan, jossa voit avata usein käytetyt esitykset, tiedostot, ohjelmat tai sivustot. Voit myös säätää näytön asetuksia optimaalista katselua varten.</p>

Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen

Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin Q-valikossa voit määrittää info- ja esitystila-painikkeille omat asetukset. Molempia painikkeita voidaan käyttää usein käytettyjen ohjelmien käynnistämiseen.

Voit avata HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > HP Quick Launch Buttons** (HP:n pikakäynnistyspainikkeet).

TAI

Napsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen **Näytä piilotetut kuvakkeet** -kuvaketta. Napsauta sen jälkeen hiiren kakkospainikkeella **HP Quick Launch Buttons** (HP:n pikakäynnistyspainikkeet) -kuvaketta ja valitse **Launch Q Menu** (Käynnistä Q-valikko).


- Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Muuta HP Quick Launch -painikkeiden ominaisuuksia)
- Launch Q Menu (Avaa Q-valikko)
- Turn Presentation On (Ota esitystila käyttöön)
- Turn Ambient Light Sensor Off (Poista vallitsevan valon tunnistin käytöstä)

Q-valikon näyttäminen

Q-valikon kautta voit muuttaa Quick Launch -painikkeiden asetuksia nopeasti.

Voit näyttää Q-valikon työpöydällä seuraavasti:

- ▲ Napsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen **Näytä piilotetut kuvakkeet** -kuvaketta. Napsauta sen jälkeen hiiren kakkospainikkeella **HP Quick Launch Buttons** (HP:n pikakäynnistyspainikkeet) -kuvaketta ja valitse **Launch Q Menu** (Käynnistä Q-valikko).

 **HUOMAUTUS:** Q-valikon kohteiden käytönaikaiset ohjeet voit lukea napsauttamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje-painiketta.

4 HP QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen

HP QuickLook 2 -ohjelman avulla voit tarkastella Microsoft® Outlook -sähköpostia, kalenteria, yhteystietoja ja tehtävien tietoja käyttöjärjestelmää käynnistämättä. QuickLook 2 -ohjelman määrittämisen jälkeen voit käyttää tärkeitä tietoja nopeasti info-painiketta painamalla, kun tietokone on sammutettuna tai horrostilassa.

QuickLook 2 -ohjelman määrittäminen

Määritä QuickLook 2 seuraavasti:

1. Avaa Microsoft® Outlook.

QuickLook 2 näyttää Outlookin työkalurivillä kaksi kuvaketta:



QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 -asetukset) -kuvakkeen avulla voit määrittää tietojen automaattiseen keräämiseen liittyvät asetukset.



QuickLook Capture (QuickLook-keruu) -kuvakkeen avulla voit käynnistää QuickLook 2 -ohjelman manuaalisen tiedonkeruun automaattisen haun lisäksi.



HUOMAUTUS: Useimpien tehtävien suorittamiseen käytetään QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 -asetukset) -kuvaketta.

2. Napsauta Outlook-työkalurivin **QuickLook 2 Preferences** (QuickLook 2 -asetukset) -kuvaketta.
QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 -asetukset) -valintaikkuna avautuu.
3. Määritä seuraavat asetukset:
 - Milloin haluat QuickLook 2 -ohjelman hakevan tietoja Outlookista ja tallentaa ne kiintolevylle
 - Minkä tyyppisiä tietoja haluat näyttää kalenterista, yhteystiedoista, sähköpostiviesteistä ja tehtävistä
4. Valitse tarvittaessa suojaus ja määritä PIN-koodi.

Manuaalisen tiedonkeruun käyttäminen

Vaikka QuickLook 2 olisi asetettu keräämään tietoja esimääritetyin aikavälein, voit kerätä ja tallentaa Outlook-tiedot myös manuaalisesti aina, kun olet kirjautuneena Outlook-tilillesi.

QuickLook 2 -ohjelman käyttäminen

Info-painikkeen toiminnot vaihtelevat sen mukaan, oletko määrittänyt QuickLook 2 -ohjelman asetukset vai et.

Ennen QuickLook 2 -ohjelman asetusten määrittämistä info-painikkeen painallus avaa Info Centerin siitä huolimatta, onko tietokone käynnissä, sammutettuna, lepotilassa vai horrostilassa. QuickLook 2 -ohjelman asetusten määrittämisen *jälkeen* info-painikkeen painallus avaa joko Info Centerin tai QuickLookin tietokoneen virrankäyttötilan mukaan.


Virrankäyttötila	Painikkeen käyttäytyminen
Ei käytössä	Avaa QuickLook 2 -ohjelman.
Horrostila	Avaa QuickLook 2 -ohjelman.
Käytössä	Avaa Info Centerin.
Lepotila	Tietokone palaa aikaisempaan tilaan.


Lisätietoja

Lisätietoja QuickLook 2 -ohjelman määrittämisestä ja käytöstä on QuickLook 2 -ohjelmiston ohjeessa.

5 Numeronäppäimistöjen käyttäminen

Tietokoneessa on upotettu numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös valinnaista ulkoista numeronäppäimistöä tai ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö.

 **HUOMAUTUS:** Oma tietokoneesi saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin tämän luvun kuvassa esitetty tietokone.

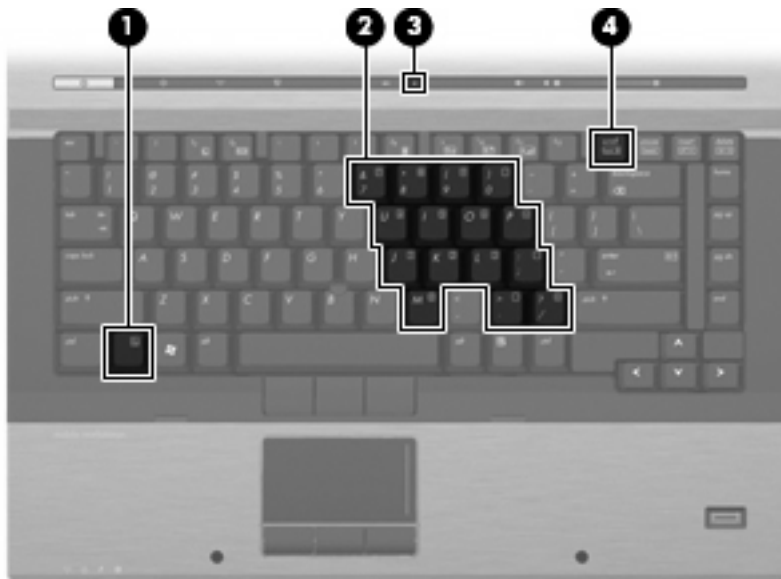

Kohde	Kuvaus
(1) fn -näppäin	Toimintonäppäimen tai esc -näppäimen kanssa painettuna käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja.
(2) Upotettu numeronäppäimistö	Voidaan käyttää kuten ulkoisen numeronäppäimistön näppäimiä.
(3) Num lock -merkkivalo	Merkkivalo palaa: Num lock (numerolukitus) on käytössä.
(4) num lock -näppäin	Ottaa upotetun numeronäppäimistön käyttöön, kun sitä painetaan yhdessä fn -näppäimen kanssa.

Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen

Upotetun numeronäppäimistön viittätoista näppäintä voidaan käyttää kuten ulkoisen näppäimistön vastaavia näppäimiä. Kun upotettu numeronäppäimistö on käytössä, sen kullakin näppäimellä voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake näkyy näppäimen oikeassa yläkulmassa.

Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Ota upotettu numeronäppäimistö käyttöön painamalla näppäinyhdistelmää **fn+num lk**. Num lock -merkkivalo syttyy. Voit palauttaa numeronäppäimet normaaliin toimintatilaansa painamalla uudelleen näppäinyhdistelmää **fn+num lk**.



HUOMAUTUS: Upotettu numeronäppäimistö ei toimi, jos tietokoneeseen tai valinnaiseen telakointilaitteeseen on liitetty ulkoinen näppäimistö tai numeronäppäimistö.

Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen

Voit vaihtaa upotetun numeronäppäimistön näppäimet toimimaan väliaikaisesti tavallisessa tai numeronäppäintilassa painamalla **fn**-näppäintä tai **fn+vaihto**-näppäinyhdistelmää.

- Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronäppäimistön näppäimen toimintaa, kun numeronäppäimistö on poissa käytöstä, pidä **fn**-näppäintä alhaalla samalla, kun painat upotetun numeronäppäimistön näppäintä.
- Jos haluat käyttää numeronäppäimistöä tilapäisesti normaalilla tavalla, kun numeronäppäimistö on käytössä, toimi seuraavasti:
 - Jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia, pidä **fn**-näppäintä alhaalla.
 - Jos haluat kirjoittaa isoja kirjaimia, pidä **fn+vaihto**-näppäinyhdistelmää alhaalla.

Valinnaisen ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen

Ulkoisten numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat eri tavalla sen mukaan, onko num lock- eli numerolukitus tilassa käytössä vai ei. (Num lock -tila on poistettu käytöstä tehtaalla.) Esimerkki:

- Kun numerolukitus tila on käytössä, useimmilla numeronäppäimistöillä voi kirjoittaa numeroita.
- Kun numerolukitus tila ei ole käytössä, useimpien numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat nuolinäppäiminä tai page up- tai page down -näppäiminä.

Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitus tila otetaan käyttöön, tietokoneen num lock -merkkivalo syttyy. Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitus tila poistetaan käytöstä, tietokoneen num lock -merkkivalo sammuu.

Voit ottaa numerolukitus tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ulkoisella näppäimistöillä työskentelyn aikana seuraavasti:

- ▲ Paina ulkoisen näppäimistön **num lk** -näppäintä. Älä paina tietokoneen vastaavaa painiketta.

6 Kosketusalustan ja näppäimistön puhdistaminen

Jos kosketusalustassa on rasvaa ja likaa, osoitin saattaa hypähdellä näytössä. Tämä voidaan estää puhdistamalla kosketusalusta kostealla kankaalla ja huolehtimalla käsien puhtaudesta tietokonetta käytettäessä.

⚠ **VAARA** Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi irrota roskia näppäimistön päälle.

Puhdista näppäimistö säännöllisesti, jotta näppäimet eivät tartu kiinni ja jotta niiden alle ei kerääntyy pölyä, nukkaa tai muita hiukkasia. Voit käyttää näppäimistön puhdistukseen tarkoitettua pillisuulakkeen kautta suihkutettavaa paineilmaa, joka irrottaa ja poistaa lian.



Hakemisto

A

akun varaustiedot 5

E

esitystila-painike 8

F

fn-näppäin 3

H

HDMI 5

hiiri, ulkoinen

asetusten määrittäminen 2

liittäminen 2

HP QuickLook 2 10

I

info-painike 7

J

järjestelmätietojen pikanäppäin 4

K

kosketusalusta

käyttäminen 2

vieritysalueet 1

kosketusalusta, tunnistaminen 1

kosketusalustan painikkeet,

tunnistaminen 1

L

lepotila-pikanäppäin 4

N

numerolukitustila, ulkoinen

numeronäppäimistö 13

numeronäppäimistö, ulkoinen

käyttäminen 13

num lock 13

numeronäppäimistö, upotettu

käyttäminen 13

näppäintoimintojen

vaihtaminen 13

ottaminen käyttöön ja

poistaminen käytöstä 13

tunnistaminen 12

näppäimistön pikanäppäimet,

tunnistaminen 3

näyttö

kuva, siirtäminen 5

näytön kirkkauden

pikanäppäimet 5

näyttökuva, siirtäminen 5

näytön kirkkauden

pikanäppäimet 5

O

osoitinlaitteet

asetusten määrittäminen 2

käyttäminen 2

tunnistaminen 1

osoitintikku, tunnistaminen 1

P

paikannustapin painikkeet,

tunnistaminen 1

paikannustappi

käyttäminen 2

painikkeet

esitystila 8

info 7

kosketusalusta 1

paikannustappi 1

Quick Launch 7

pikanäppäimet

akun varaustiedot 5

järjestelmätietojen tuominen

näyttöön 4

kuvan vaihtaminen näytöstä

toiseen 5

kuvaus 3

käyttäminen 4

näytön kirkkauden

lisääminen 5

näytön kirkkauden

vähentäminen 5

tietokoneen siirtäminen

lepotilaan 4

vallitsevan valon tunnistin 3

Q

Quick Launch Buttons -

ohjauspaneeli 7

Quick Launch -painikkeet 7

T

toimintonäppäimet 3

V

vallitsevan valon tunnistin

asetus 3

määrittäminen 5

videolähetystyyppit 5

vieritysalueet, kosketusalusta 1

