

# 外接式媒體卡 使用指南

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的美國商標。SD 標誌是其持有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2010 年 1 月

文件編號：606079-AB1

## 產品聲明

本使用指南會說明大部分機型的常用功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

---

# 目錄

<b>1 使用媒體卡讀取器</b>	
插入數位卡 .....	2
取出數位記憶卡 .....	3
<b>2 使用智慧卡</b>	
插入智慧卡 .....	5
取出智慧卡 .....	5
<b>3 使用 ExpressCard</b>	
設定 ExpressCard .....	6
插入 ExpressCard .....	7
取出 ExpressCard .....	8
<b>索引</b> .....	<b>9</b>



---

# 1 使用媒體卡讀取器

選用的數位記憶卡提供安全的資料儲存和方便的資料共享。這類卡通常與配有數位媒體的相機和 PDA 以及其他電腦配合使用。

媒體卡讀取器支援下列數位卡格式：


- Memory Stick (MS) 記憶卡
- Memory Stick Pro (MSP) 記憶卡
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital Input/Output (SD I/O)
- Secure Digital (SD) 記憶卡
- xD 圖形卡 (XD)
- xD 圖形卡 (XD) Type H
- xD 圖形卡 (XD) Type M

## 插入數位卡

△ **注意：** 為避免電腦和數位卡受損，請勿將任何類型的介面卡插入媒體卡讀取器之中。

**注意：** 為避免數位卡接頭受損，在插入數位卡時，請不要太用力。

1. 拿著數位卡，標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 輕輕將卡片推進媒體卡讀取器，然後施力推入卡片，直到卡片確實卡住定位。

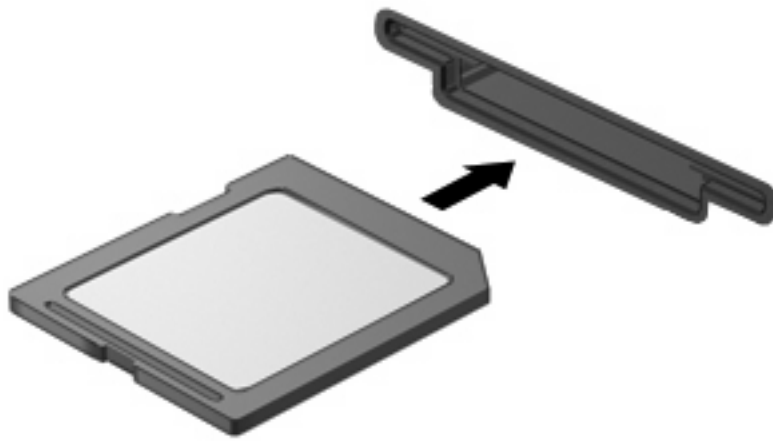

插入數位卡時，如果電腦偵測到裝置您就會聽到一個聲音，並會顯示具有可用選項的功能表。

## 取出數位記憶卡

△ **注意：** 若要防止資料遺失或系統停止回應，請執行以下程序來安全取出數位記憶卡。

儲存資訊並關閉所有與數位記憶卡相關的程式。

☞ **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

若要取出數位記憶卡：


1. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「**安全地移除硬體並退出媒體**」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示「安全地移除硬體並退出媒體」圖示，請按一下「**顯示隱藏的圖示**」圖示（通知區域左邊的方向鍵）。

2. 按一下清單中的數位記憶卡名稱。

☞ **附註：** 系統會告訴您可以安全地移除硬體裝置。

3. 按下數位記憶卡 **(1)**，然後從插槽中取出卡片 **(2)** 以退出數位記憶卡。

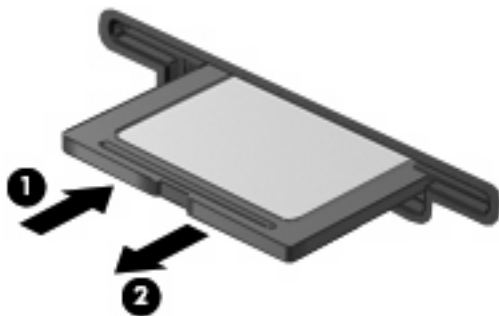

---

## 2 使用智慧卡

---

☞ **附註：** 本章中的 *智慧卡* 一詞指的是智慧卡和 Java™ 卡。

---

智慧卡是一種信用卡大小的配件，其中有包含記憶體和微處理器的微晶片。智慧卡與個人電腦類似，具有作業系統以管理輸入和輸出，而且它們都包含安全性功能，可防止遭人竄改。業界標準的智慧卡須搭配智慧卡讀取器使用。

需要有個人識別碼 (PIN) 才能存取微晶片上的內容。有關智慧卡安全功能的其他資訊，請參閱「說明及支援」。

---

☞ **附註：** 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些不同。


---



## 插入智慧卡

若要插入智慧卡：

1. 拿起智慧卡，標籤面朝上，輕輕將卡片插入智慧卡讀取器，直到卡片就定位。

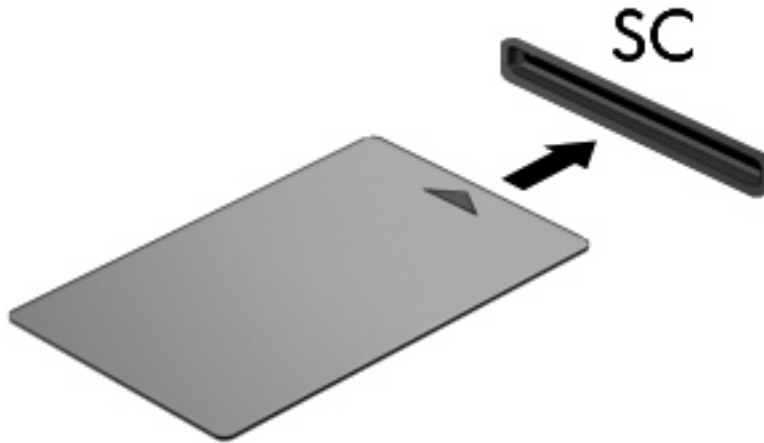

2. 請依照螢幕上的指示，使用智慧卡 PIN 碼登入電腦。

## 取出智慧卡

若要取出智慧卡：

- ▲ 抓住智慧卡邊緣，將它從智慧卡讀取器拉出。



---

## 3 使用 ExpressCard

ExpressCard 是一種插在 ExpressCard 插槽中使用的高效能 PC 卡。

ExpressCard 和標準 PC 卡一樣，都是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。

### 設定 ExpressCard

僅限安裝裝置的必要軟體。如果 ExpressCard 製造商要求您安裝裝置驅動程式：

- 請安裝作業系統專用的裝置驅動程式。
- 請勿安裝 ExpressCard 製造商提供的其他軟體，例如卡片服務、通訊端服務或啓用程式。

## 插入 ExpressCard

△ **注意：** 若要避免損壞電腦與外接式媒體卡，請勿將 PC 介面卡插入 ExpressCard 插槽。

**注意：** 若要避免接頭受損：

將 ExpressCard 插入時，請不要太用力。

當 ExpressCard 在使用中時，請勿移動或搬運電腦。


ExpressCard 插槽中可能會有一個保護插片。若要取出插片：

1. 將插片 (1) 向內壓，解除鎖定。
2. 將插片拉出插槽 (2)。



若要插入 ExpressCard：

1. 卡的標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 將卡片插入 ExpressCard 插槽，然後將卡片向內推，讓卡片確實固定。

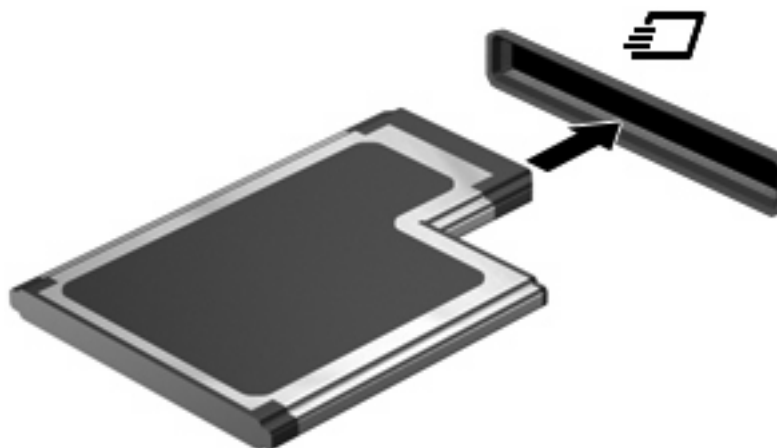

偵測到裝置時，您將會聽到一個聲音，且會顯示一個可用的選項功能表。

🔔 **附註：** 在第一次插入 ExpressCard 時，工作列最右邊的通知區域會顯示「正在安裝裝置驅動程式軟體」訊息。

🔔 **附註：** 已插入的 ExpressCard 即使在閒置中，仍然會耗用電力。若要節省電力，請在不使用 ExpressCard 時停用或取出 ExpressCard。

## 取出 ExpressCard

△ **注意：** 若要防止資料遺失或系統停止回應，請執行以下程序來安全取出 ExpressCard。

儲存您的資訊，並關閉所有與 ExpressCard 相關的程式。

☞ **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

若要取出 ExpressCard：

1. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「安全地移除硬體並退出媒體」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示「安全地移除硬體並退出媒體」圖示，請按一下「顯示隱藏的圖示」圖示（通知區域左邊的方向鍵）。


2. 在清單中按一下 ExpressCard 的名稱。

☞ **附註：** 系統會告訴您可以安全地移除硬體裝置。

3. 釋放並取出 ExpressCard：

a. 輕輕將 ExpressCard (1) 向內壓，解除鎖定。

b. 將 ExpressCard 從插槽拉出 (2)。

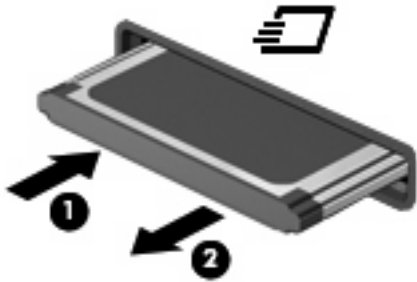

---

# 索引

## E

### ExpressCard

- 取出 8
- 取出插片 7
- 定義 6
- 停止 8
- 設定 6
- 插入 7

## J

### Java 卡

- 取出 5
- 定義的 4
- 插入 5

## 十一畫

### 設定 ExpressCard 6

## 十二畫

### 智慧卡

- 取出 5
- 定義的 4
- 插入 5

## 十五畫

### 數位卡

- 定義 1
- 插入 2

### 數位記憶卡

- 取出 3
- 停止 3

