

HP Deskjet 1050 All-in-One series



תוכן עניינים

1	כיצד לבצע?	3
2	הכרת ה-All-in-One של HP	
5	חלקי המדפסת	
6	מאפייני לוח הבקרה	
6	נוריות מצב	
3	הדפסה	
9	הדפסת מסמכים	
10	הדפסת צילומים	
11	הדפסה על מעטפות	
12	הצעות להדפסה מוצלחת	
5	העתקה וסריקה	
23	העתקת מסמכים או צילומים	
24	סריקה למחשב	
26	עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות	
6	עבודה עם מחסניות	
27	בדיקת מפלסי הדיו המשוערים	
27	הזמנת חומרי דיו מתכלים	
28	החלפת המחסניות	
30	שימוש במצב מחסנית יחידה	
31	מידע על אחריות למחסניות	
7	פתרון בעיה	
33	שיפור איכות ההדפסה	
35	שחרור חסימת נייר	
37	לא ניתן להדפיס	
41	התמיכה של HP	
8	מידע טכני	
43	הודעה	
43	מפרטים	
45	Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)	
48	הודעות תקינה	
51	אינדקס	

1 כיצד לבצע?


למד כיצד להשתמש ב-All-in-One של HP שברשותך

- "[חלקי המדפסת](#)" בעמוד 5
- "[העתקת מסמכים או צילומים](#)" בעמוד 23
- "[טעינת חומרי הדפסה](#)" בעמוד 17
- "[החלפת המחסניות](#)" בעמוד 28
- "[שחרור חסימת נייר](#)" בעמוד 35

2 הכרת ה-All-in-One של HP


- חלקי המדפסת
- מאפייני לוח הבקרה
- נוריות מצב

חלקי המדפסת

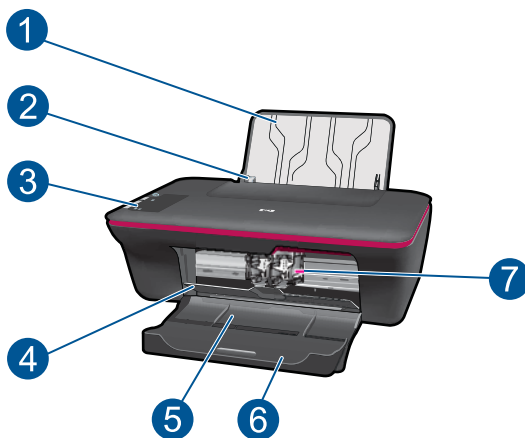

1	מגש הזנה
2	מכונן רוחב נייר עבור מגש ההזנה
3	לוח הבקרה
4	דלת המחסנית
5	מגש פלט
6	מארץ למגש פלט (מכונה גם בשם מארץ המגש)
7	מחסניות

מאפייני לוח הבקרה


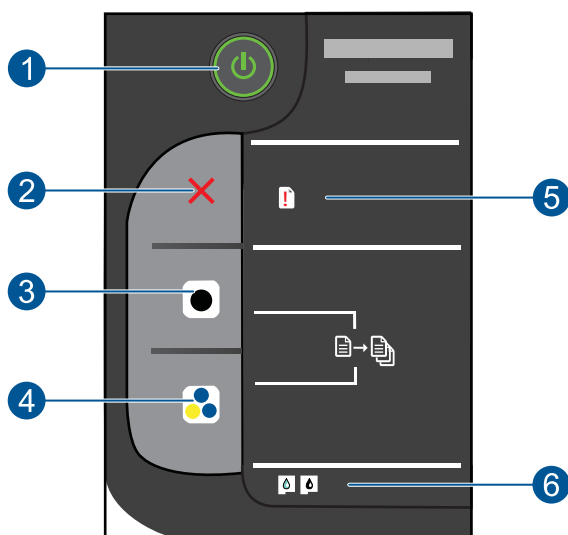



1	הפעלה/כיבוי: להפעלה או כיבוי של המוצר. כאשר המוצר כבוי, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המוצר, לאחר מכן נתק את כבל המתח.
2	ביטול: לעצירה של הפעולה הנוכחית.
3	התחל העתקה בשחור: מתחיל עבודת העתקה בשחור-לבן. הגדל את מספר העותקים (עד 10) על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
4	התחל העתקה בצבע: מתחיל עבודת העתקה בצבע. הגדל את מספר העותקים (עד 10) על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
5	נורית התראה: מצוין שישנה חסימת נייר, שאזל הנייר במדפסת או שהתרחש אירוע כלשהו, המצריך את טיפולך.
6	נורית של מחסנית: מציינת בעיה במחסנית ההדפסה או שמפלט הדיו נמוך.

נוריות מצב

בעת הפעלת המוצר, נורית לחצן ההפעלה תידלק. כאשר המוצר מעבד עבודה, נורית ההפעלה תהבהב. נוריות מהבהבות נוספות מתריעות על שגיאות שניתן לפתור. להלן ניתן לקבל מידע אודות נוריות מהבהבות וללמוד מה עליך לעשות.

אופן הפעולה	פתרון
נורית הפעלה/כיבוי מהבהבת ונורית ההתראה דולקת (לא מהבהבת)	מגש הפלט סגור, אין נייר או שישנה חסימת נייר. "החלפת המחסניות" בעמוד 28, "טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 17 כהלכה, או "שחרור חסימת נייר" בעמוד 35. לחץ

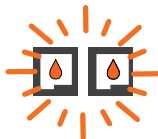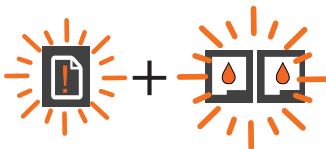אופן הפעולה	פתרון
	על התחל העתקה בשחור או התחל העתקה בצבע לחידוש הפעולה.
נורית הפעלה/כיבוי מהבהבת, שתי נוריות המחסנית מהבהבות ונורית ההתארה דולקת (לא מהבהבת) 	דלת המחסנית פתוחה או שהגררה חסומה. אם דלת המחסנית פתוחה, סגור אותה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "הכנת המגשים" בעמוד 40. אם הגררה חסומה, פתח את דלת המחסנית והסט את הגררה ימינה כדי לפנות את החסימה. לחץ על 'התחל העתקה בשחור' או 'התחל העתקה בצבע' לחידוש הפעולה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "פנה את גררת ההדפסה" בעמוד 39.
אחת מהנוריות של המחסנית דולקת (לא מהבהבת) 	נורית המחסנית שדולקת מציינת שהסרט לא הוסר מהמחסנית המתאימה, שהמחסנית אינה מותקנת או שמפלט הדיו נמוך. הסר את הסרט הוורוד אם הוא טרם הוסר מהמחסנית, הכנס מחסנית אם חסרה מחסנית או החלף את המחסנית אם איכות ההדפסה אינה משביעת רצון. לקבלת מידע נוסף, ראה "החלפת המחסניות" בעמוד 28.
שתי נוריות המחסנית דולקות (לא מהבהבות) 	מפלט הדיו בשתי המחסניות נמוך. החלף את שתי המחסניות כאשר איכות ההדפסה כבר אינה משביעת רצון.
נורית של מחסנית אחת מהבהבת 	נורית המחסנית שמהבהבת מציינת שהמחסנית המתאימה אינה מותקנת כהלכה או שאיננה מתאימה. אם המחסנית אינה מותקנת כהלכה, הכנס את המחסנית מחדש. אם המחסנית איננה מתאימה, החלף אותה במחסנית המתאימה.
שתי נוריות המחסנית מהבהבות 	ייתכן שהסרט לא הוסר משתי המחסניות, ששתייהן חסרות או פגומות. הסר את הסרט הוורוד, אם טרם הוסר, משתי המחסניות, התקן את המחסניות החסרות או החלף את המחסניות הפגומות. עיין ב"זיהוי מחסנית פגומה" בעמוד 40 כדי לזהות אם מחסנית אחת בלבד פגומה.
שתי נוריות המחסנית ונורית ההתארה מהבהבות 	גררת המחסנית שבתוך המדפסת תקועה. פתח את דלת המחסנית וודא שהגררה לא נחסמה, סגור את הדלת ולאחר מכן לחץ על הלחצן התחל העתקה בשחור או התחל העתקה בצבע לחידוש הפעולה.
נורית הפעלה/כיבוי, שתי נוריות המחסנית ונורית ההתארה מהבהבות	המדפסת במצב שגיאה.

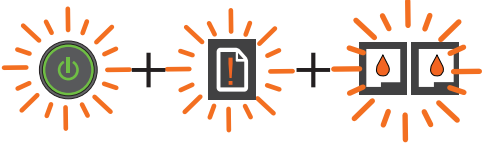פתרון	אופן הפעולה
כדי לצאת ממצב השגיאה, אפס את המוצר. 1. כבה את המוצר. 2. נתק את כבל המתח. 3. המתן דקה ולאחר מכן חבר שוב את כבל המתח. 4. הפעל את המוצר. אם הבעיה נמשכת, פנה אל "החלפת המחסניות" בעמוד 28.	

3 הדפסה

בחר עבודת הדפסה כדי להמשיך.

"הדפסת מסמכים" בעמוד 9



"הדפסת צילומים" בעמוד 10



"הדפסה על מעטפות" בעמוד 11



הדפסת מסמכים

להדפסה מיישום תוכנה

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.



3. מתוך יישום התוכנה, לחץ על הלחצן **Print (הדפסה)**.
4. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
5. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.
בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
בחר באפשרויות המתאימות.
6. בכרטיסייה **Layout (פריסה)** בחר כיוון הדפסה **Portrait (לאורך)** או **Landscape (לרוחב)**.
בכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)** בחר את איכות ההדפסה וסוג הנייר המתאימים מהרשימה הנפתחת **Media (חומרי הדפסה)**.
לחץ על האפשרות **Advanced (מתקדם)** כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה **Paper/Output (נייר/פלט)**.

7. לחץ על **OK (אישור)** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.

8. לחץ על **Print (הדפסה)** או על **OK (אישור)** כדי להתחיל בהדפסה.

הערה באפשרותך להדפיס את המסמך משני צידי הנייר במקום מצד אחד בלבד. לחץ על הלחצן **Advanced (מתקדם)** בכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)** או **Layout (פריסה)**. מתוך הרשימה הנפתחת **Pages to Print (עמודים להדפסה)** בחר **Print Odd Pages Only (הדפסת עמודים אי-זוגיים בלבד)**. להדפסה, לחץ על **OK (אישור)**. לאחר שהעמודים האי-זוגיים של המסמך הודפסו, הסר את המסמך ממגש הפלט. טען את הנייר במגש ההזנה כאשר צידו הריק פונה כלפי מעלה. חזור לרשימה הנפתחת **Pages to Print (עמודים להדפסה)** ולאחר מכן בחר **Print Even Pages Only (הדפסת עמודים זוגיים בלבד)**. להדפסה, לחץ על **OK (אישור)**.

הדפסת צילומים

להדפסת צילום על נייר צילום

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. הסר את כל הנייר ממגש ההזנה ולאחר מכן טען את נייר הצילום, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערה אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יפנו כלפי מעלה.



3. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.
 4. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
 5. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
 6. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)**.
 7. בחר באפשרויות המתאימות.
- בכרטיסייה **Layout (פריסה)** בחר כיוון הדפסה **Portrait (לאורך)** או **Landscape (לרוחב)**.
 - בכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)** בחר את איכות ההדפסה וסוג הנייר המתאימים מהרשימה הנפתחת **Media (חומרי הדפסה)**.
 - לחץ על האפשרות **Advanced (מתקדם)** כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה **Paper/Output (נייר/פלט)**.

הערה לקבלת רזולוציית ה-dpi המרבית, עבור אל הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות) ובחר באפשרויות **Photo Paper, Best Quality** (נייר צילום, איכות מיטבית) מהרשימה הנפתחת **Media** (חומרי הדפסה). ודא שאתה מדפיס בצבע. לאחר מכן עבור לכרטיסייה **Advanced** (מתקדם) ובחר באפשרויות **Yes** (כן) מהרשימה הנפתחת **Print in Max DPI** (הדפסה ב-Max DPI מרבי). לקבלת מידע נוסף, ראה "[הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי](#)" בעמוד 13.

8. לחץ על **OK** (אישור) לחזרה לתיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים).
9. לחץ על **OK** (אישור), ולאחר מכן לחץ על **Print** (הדפסה) או על **OK** (אישור) בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).

הערה אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפס. לצורך ההדפסה, על נייר הצילום להיות שטוח לחלוטין.

הדפסה על מעטפות

באפשרותך לטעון מעטפה אחת או יותר במגש ההזנה של ה-All-in-One של HP. אין להשתמש במעטפות מבריקות או עם תבליטים או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלוניות.

הערה לקבלת פרטים ספציפיים אודות אופן הגדרת כיתוב להדפסה על מעטפות, עיין בקובצי העזרה בתוכנת עיבוד התמלילים שלך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, שקול את השימוש במדבקה כדי להדפיס את מען השולח על המעטפות.

להדפסת מעטפות

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
3. הנח את המעטפות בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מעלה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי.
4. דחוף את המעטפות לתוך המדפסת עד שייעצרו.
5. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצות המעטפות.



6. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties** (מאפיינים). בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת המדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).

7. בחר באפשרויות המתאימות.
- בכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות) בחר בסוג **Plain paper** (נייר רגיל).
 - לחץ על הלחצן **Advanced** (מתקדם), בחר את גודל המעטפה המתאים מהתפריט הנפתח **Paper Size** (גודל נייר).
8. לחץ על **OK** (אישור), ולאחר מכן לחץ על **Print** (הדפסה) או על **OK** (אישור) בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).

הצעות להדפסה מוצלחת

כדי להדפיס בהצלחה, על המחסניות של HP לפעול כהלכה עם כמות דיו מספקת, על הנייר להיות טעון כהלכה ועל הגדרות המוצר להיות מתאימות.

הצעות בנוגע למחסניות

- השתמש במחסניות דיו מקוריות של HP.
- התקן את המחסניות להדפסה בשחור ובשלושה צבעים כהלכה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה "[החלפת המחסניות](#)" בעמוד 28.
- בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסניות כדי לוודא שכמות הדיו מספיקה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה "[בדיקת מפלסי הדיו המשוערים](#)" בעמוד 27.
- לקבלת מידע נוסף, ראה "[שיפור איכות ההדפסה](#)" בעמוד 33.

עצות לטעינת נייר

- טען ערימת נייר (לא עמוד אחד בלבד). על כל הנייר בערימה להיות מאותו גודל וסוג כדי למנוע חסימת נייר.
- טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
- ודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
- התאם את מכווני הנייר במגש ההזנה כך שיתאימו היטב לכל הנייר. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מכופף את הנייר במגש ההזנה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה "[טעינת חומרי הדפסה](#)" בעמוד 17.

הצעות להגדרות המדפסת

- בכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות) של מנהל התקן ההדפסה, בחר את סוג הנייר ואת איכות ההדפסה המתאימים מהרשימה הנפתחת **Media** (חומרי הדפסה).
- לחץ על הלחצן **Advanced** (מתקדם), בחר את **Paper Size** (גודל נייר) המתאים מהתפריט הנפתח **Paper/Output** (נייר/פלט).
- לחץ על הסמל של All-in-One של HP בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

 **הערה** באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על **Start** (התחל) < **HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410 < HP < Programs** (תוכניות)

הערות

- מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות ונייר של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.



הערה

HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- התראות ומחווים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד.



הערה

כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. איך צריך להחליף את המחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

- הגדרות התוכנה שנבחרו במנהל התקן ההדפסה חלות על הדפסה בלבד, הן אינן חלות על העתקה או על סריקה.
- באפשרותך להדפיס את המסמך משני צידי הנייר במקום מצד אחד בלבד.



הערה

לחץ על הלחצן **Advanced (מתקדם)** בכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)** או **Layout (פריסה)**. מתוך הרשימה הנפתחת **Pages to Print (עמודים להדפסה)** בחר **Print Odd Pages Only (הדפסת עמודים אי-זוגיים בלבד)**. להדפסה, לחץ על **OK (אישור)**. לאחר שהעמודים האי-זוגיים של המסמך הודפסו, הסר את המסמך ממגש הפלט. טען את הנייר במגש ההזנה כאשר צידו הריק פונה כלפי מעלה. חזור לרשימה הנפתחת **Pages to Print (עמודים להדפסה)** ולאחר מכן בחר **Print Even Pages Only (הדפסת עמודים זוגיים בלבד)**. להדפסה, לחץ על **OK (אישור)**.

- הדפסה באמצעות דיו שחור בלבד



הערה

אם ברצונך להדפיס מסמך בשחור-לבן באמצעות דיו שחור בלבד, לחץ על הלחצן **Advanced (מתקדם)**. מהרשימה הנפתחת **Print in Grayscale (הדפסה בגוני אפור)** בחר **Black Ink Only (דיו שחור בלבד)** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK (אישור)**. אם תראה את האפשרות **Black and White (שחור ולבן)** בכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)** או בכרטיסייה **Layout (פריסה)**, בחר בה.

לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט.



הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי

השתמש במצב רזולוציית הנקודות לאינץ' (dpi) המרבית לצורך הדפסת תמונות חדות ובאיכות גבוהה על נייר צילום.

עיון במפרטים הטכניים לקבלת רזולוציית ההדפסה של מצב ה-dpi המרבי.

הדפסה במצב dpi מרבי אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שטח דיסק עליו רב.

להדפסה במצב **Maximum dpi (dpi מרבי)**

1. ודא שטענת נייר צילום במגש ההזנה.
2. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה, לחץ על **Print (הדפסה)**.

3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
 4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.
בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת המדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
 5. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)**.
 6. ברשימה הנפתחת **Media (חומרי הדפסה)**, לחץ על **Photo Paper, Best Quality (נייר צילום, איכות מיטבית)**.
-
-  **הערה** יש לבחור באפשרות **Photo Paper, Best Quality (נייר צילום, איכות מיטבית)** מתוך הרשימה הנפתחת **Media (חומרי הדפסה)** שבכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)** כדי לאפשר הדפסה ב-DPI מרבי.
-
7. לחץ על הלחצן **Advanced (מתקדם)**.
 8. באזור **Printer Features (מאפייני המדפסת)**, בחר באפשרות **Yes (כן)** מהרשימה הנפתחת **Print in Max DPI (הדפסה ב-DPI מרבי)**.
 9. מהתפריט הנפתח **Paper/Output (נייר/פלט)** בחר באפשרות **Paper Size (גודל נייר)**.
 10. לחץ על **OK (אישור)** כדי לסגור את האפשרויות המתקדמות.
 11. אשר את האפשרות **Orientation (כיוון הדפסה)** בכרטיסייה **Layout (פריסה)**, לאחר מכן לחץ על **OK (אישור)** כדי להדפיס.

הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר

באפשרותך לטעון סוגים וגדלים רבים ושונים של נייר ב-All-in-One של HP, לרבות נייר בגודל Letter או A4, נייר צילום, שקפים ומעטפות.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

"טעינת חומרי הדפסה" בעמוד 17

סוגי נייר מומלצים להדפסה

אם ברצונך להפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בניירות מתוצרת HP, שתוכנו במיוחד לסוגי הפרוייקטים שאתה מדפיס. בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

ColorLok

HP ממליצה על ניירות רגילים עם הסמל ColorLok להדפסה והעתקה של מסמכים יומיומיים. כל הניירות עם הסמל ColorLok נבדקו באופן עצמאי כדי לעמוד בסטנדרטים של אמינות ואיכות הדפסה, ומפיקים מסמכים בצבעים חדים ומלאי חיים, עם גוני שחור מודגשים יותר, המתייבשים מהר יותר מניירות רגילים. חפש ניירות עם הסמל ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר הגדולים.



נייר צילום HP Advanced Photo Paper

נייר צילום עבה זה כולל גימור המתייבש במהירות לטיפול מהיר ללא הכתמות. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלך מראה ותחושה של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות A4, 8.5 x 11 אינץ', 10 x 15 ס"מ (עם או ללא לשוניות), 13 x 18 ס"מ, ושני גימורים - מבריק או מבריק-רך (סאטן-מט). הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר צילום HP Everyday Photo Paper

הדפס צילומים מן היומיום, בצבע ובעלות נמוכה, עם נייר שתוכנן להדפסת צילומים מזדמנים. נייר צילומים זה, במחיר שהינו בהישג יד, מתייבש מהר לטיפול מהיר. קבל תמונות חדות וברורות בעת שימוש בנייר זה בכל מדפסת להזרקת דיו. נייר זה זמין בגימור חצי מבריק במספר גדלים, לרבות A4, 8.5 x 11 אינץ', ו-10 x 15 ס"מ (עם או בלי לשוניות). לקבלת צילומים שנשמרים לאורך שנים, הוא נטול חומצה.

נייר HP Superior Inkjet Paper או HP Brochure Paper

ניירות אלה מצופים בשכבה מבריקה או בשכבת מט משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחירה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ועבור גרפיקה עסקית לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסומי דיוור ולוחות שנה.

נייר HP Premium Presentation Paper או HP Professional Paper

ניירות אלה הם ניירות כבדים מצופים בשכבת מט משני הצדדים, אידיאליים עבור מצגות, הצעות, דוחות וידעונים. הם בעלי משקל כבד המשווה להם מראה ותחושה מרשימים.

נייר HP Bright White Inkjet Paper

נייר HP Bright White Inkjet Paper מספק צבעים בניגודיות גבוהה וטקסט חד. הוא אטום מספיק עבור שימוש בצבע משני צידי הדף מבלי שהצבע ישתקף מבעד לצד השני, כך שהוא אידיאלי עבור ידיעונים, דוחות ועלונים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים.

נייר HP Printing Paper

נייר HP Printing Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מפיק מסמכים שנראים חיים יותר מאשר מסמכים המודפסים על-גבי נייר רב-תכליתי או נייר העתקה רגיל. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר HP Office Paper

נייר HP Office Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מתאים לעותקים, טיוטות, מזכרים ומסמכים יומיומיים אחרים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-On Transfers

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-on Transfers (עבור בדים צבעוניים או עבור בדים בהירים או לבנים) הינם אידיאליים ליצירת חולצות טריקו מותאמות אישית מהצילומים הדיגיטליים שלך.

שקף HP Premium Inkjet Transparency Film

שקף HP Premium Inkjet Transparency Film הופך את המצגות שלך לחיות ומרשימות עוד יותר. שקף זה נוח לשימוש ולטיפול ומתייבש במהירות ללא מריחות.

חבילת החיסכון HP Photo Value Pack

חבילות החיסכון HP Photo Value Packs הן מארזים נוחים המכילים מחסניות מקוריות של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper כדי לחסוך לך זמן ולפטור אותך מהצורך בניחושים בעת הדפסה של צילומים מקצועיים במחיר שהינו בהישג יד בעזרת All-in-One של HP. צבעי דיו מקוריים של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper תוכננו לעבוד יחד כך שהצילומים שלך יישמרו לאורך זמן ויהיו מלאי חיים, בכל הדפסה. נפלא להדפסת כל הצילומים מחופשה או להדפסות מרובות לצורך שיתוף.

 **הערה** נכון להיום, חלקים מסוימים באתר האינטרנט של HP זמינים באנגלית בלבד.

להזמנת ניירות של HP וחומרים מתכלים אחרים, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות לבחירת המוצר ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

טעינת חומרי הדפסה

▲ בחר גודל נייר כדי להמשיך.

טען נייר בגודל מלא


- א. הרם את מגש ההזנה ☐
- הרם את מגש ההזנה.



- ב. הורד את מגש הפלט ☐
- הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.



- ג. הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל ☐
- הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.

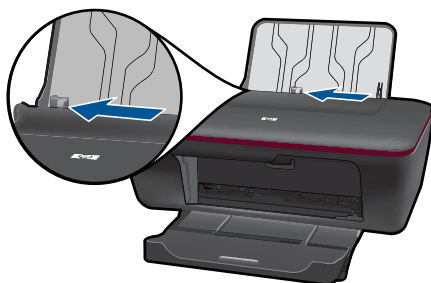

ד. טען נייר.

- ☐ הכנס ערימת נייר למגש ההזנה, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס פונה כלפי מעלה.



- ☐ החלק את ערימת הנייר למטה עד שתיעצר.
- ☐ הסט את מכון רוחב הנייר לימין עד שיעצר בקצה הנייר.



טעינת נייר בגודל קטן


- א. הרם את מגש ההזנה
- ☐ הרם את מגש ההזנה.



- ב. הורד את מגש הפלט
- ☐ הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.



- ג. הסט את מכונן רוחב הנייר לשמאל. ☐
- הסט את מכונן רוחב הנייר לשמאל.

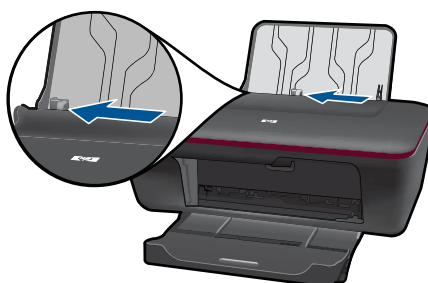

- ד. טען נייר. ☐
- הכנס ערימת נייר צילום כאשר הקצה הקצר פונה כלפי מטה והצד המודפס פונה כלפי מעלה. ☐
- החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר. ☐

 **הערה** אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יפנו כלפי מעלה.

- ☐ הסט את מכונן רוחב הנייר לימין עד שייעצר בקצה הנייר.



טען מעטפות

- א. הרם את מגש ההזנה ☐
- הרם את מגש ההזנה.




ב. הורד את מגש הפלט

☐ הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.



ג. הסט את מכון רוחב הנייר לשמאל.

☐ הסט את מכון רוחב הנייר לשמאל.

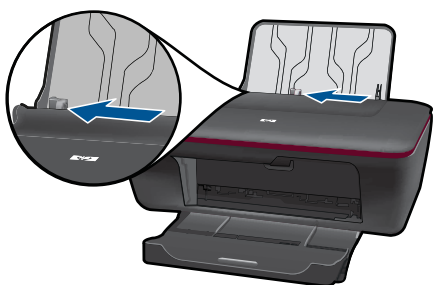

☐ הסר את כל הנייר ממגש ההזנה הראשי.

ד. טען מעטפות.

☐ הכנס מעטפה אחת או יותר לקצה הימני של מגש ההזנה. הצד המיועד להדפסה יפנה

כלפי מעלה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי וכלפי מטה.

☐ החלק את ערימת המעטפות למטה עד שתיעצר.

☐ הסט את מכון רוחב הנייר ימינה כנגד ערימת המעטפות עד שייעצר.



5 העתקה וסריקה

- [העתקת מסמכים או צילומים](#)
- [סריקה למחשב](#)
- [עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות](#)

העתקת מסמכים או צילומים

 **הערה** כל המסמכים מועתקים במצב הדפסה באיכות רגילה. לא ניתן לשנות את איכות מצב הדפסה בעת העתקה.


▲ בצע אחת מהפעולות הבאות:

מסמך מקור חד-צדדי לעותק חד-צדדי


- א. טען נייר. ☐
- טען נייר צילום בגודל קטן או נייר בגודל מלא במגש ההזנה.



- ב. טען מסמך מקור. ☐
- הרם את מכסה המוצר.

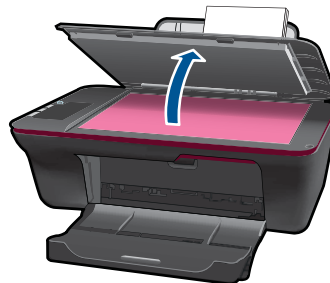

- ☐ טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

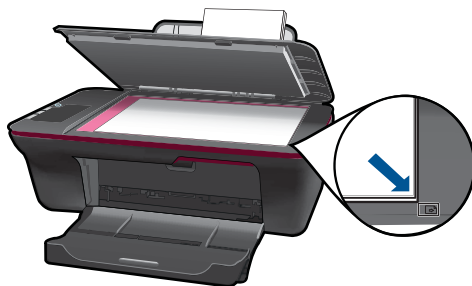

- ☐ סגור את המכסה.
- ג. התחל העתקה.
- ☐ לחץ על התחל העתקה בשחור או על התחל העתקה בצבע. הגדל את מספר העותקים על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן.

סריקה למחשב

הערה  לסריקה למחשב, על ה-HP All-in-One של HP והמחשב להיות מחוברים ומופעלים.


▲ לסריקה למחשב:

סריקה של עמוד יחיד


- א. טען נייר.
- ☐ טען נייר צילום בגודל קטן או נייר בגודל מלא במגש ההזנה.



- ב. טען מסמך מקור.
- ☐ הרם את מכסה המוצר.

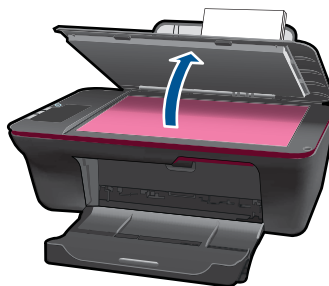

- טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.

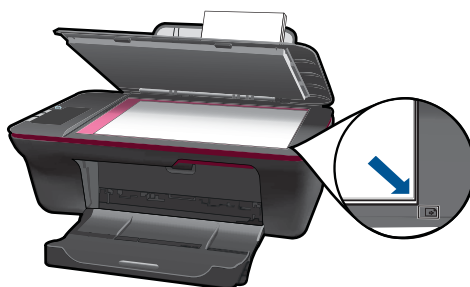

- סגור את המכסה.



- ג. התחל סריקה.

- התחל את עבודת הסריקה באמצעות תוכנת המדפסת. לחץ על הסמל של All-in-One של HP בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

הערה באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על **Start (התחל)** < **Programs (תוכניות)** < **HP < HP Deskjet 1050 > HP Deskjet 1050 J410**

- בחר בפעולות **סורק**. יוצגו אפשרויות סריקה לבחירה על-גבי המסך.

עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות

- טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.



- נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.

לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט. 

6 עבודה עם מחסניות

- [בדיקת מפלסי הדיו המשוערים](#)
- [הזמנת חומרי דיו מתכלים](#)
- [החלפת המחסניות](#)
- [שימוש במצב מחסנית יחידה](#)
- [מידע על אחריות למחסניות](#)

בדיקת מפלסי הדיו המשוערים

באפשרותך לבדוק בקלות את מפלס אספקת הדיו כדי להחליט מתי עליך להחליף מחסנית. מפלס אספקת הדיו מציג כמות משוערת של הדיו שנותר במחסניות.

לבדיקת מפלסי הדיו מתוכנת המדפסת

1. לחץ על הסמל של All-in-One של HP בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

 **הערה** באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על **Start (התחל) < HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410 > HP < Programs (תוכניות)**

2. בתוכנת המדפסת, לחץ על **Printer Actions (פעולות מדפסת)** ולאחר מכן לחץ על **Maintenance Tasks (משימות תחזוקה)** כדי לגשת ל**Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)**.

3. לחץ על הכרטיסייה **Estimated Ink Level (מפלס דיו משוער)**.

 **הערה** אם התקנת מחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו עלול להיות לא מדויק או לא זמין.

הערה התראות ומחווונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את המחסניות כל עוד איכות ההדפסה הינה משביעת רצון.


הערה נעשה שימוש בדיו מהמחסניות במהלך תהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את המוצר ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה, השומרת שחרירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.

הזמנת חומרי דיו מתכלים

לפני הזמנת המחסניות, אתר את מספר המחסנית הנכון.

איתור מספר המחסנית במדפסת

▲ מספר המחסנית נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית.

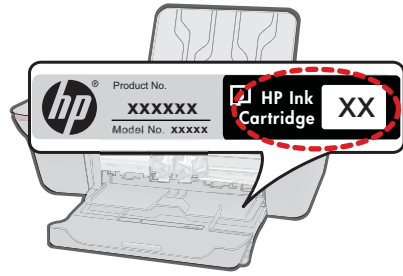

איתור מספר המחסנית בתוכנת המדפסת

1. לחץ על הסמל של All-in-One של HP בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

 **הערה** באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על **Start (התחל) < HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410 < HP > Programs (תוכניות)**

2. בתוכנת המדפסת, לחץ על **Shop For Supplies Online (קניה מקוונת של חומרים מתכלים)**. מספר המחסנית הנכון יוצג באופן אוטומטי בעת לחיצה על קישור זה.

להזמנת חומרים מתכלים מקוריים של HP עבור ה-All-in-One של HP, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות כדי לבחור את המוצר שברשותך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

 **הערה** הזמנת מחסניות באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם היא אינה זמינה במדינה/אזור שלך, תוכל עדיין להציג מידע אודות חומרים מתכלים ולהדפיס רשימה שתסייע לך כאשר תיגש למשווק HP המקומי.

נושאים קשורים

["בחירת המחסניות המתאימות" בעמוד 28](#)

בחירת המחסניות המתאימות

HP ממליצה להשתמש במחסניות מקוריות של HP. המחסניות המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

נושאים קשורים

["הזמנת חומרי דיו מתכלים" בעמוד 27](#)


החלפת המחסניות

להחלפת המחסניות


1. בדוק את חיבור המתח.
2. טען נייר.
3. הסר את המחסנית.
- א. פתח את דלת המחסניות.




המתן עד שגירת ההדפסה תנוע למרכז המוצר.
ב. לחץ כלפי מטה כדי לשחרר את המחסנית, לאחר מכן הסר אותה מהחריץ.

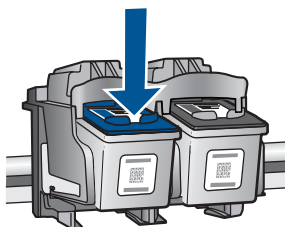


4. הכנס מחסנית חדשה.
א. הסר את המחסנית מאריזתה.

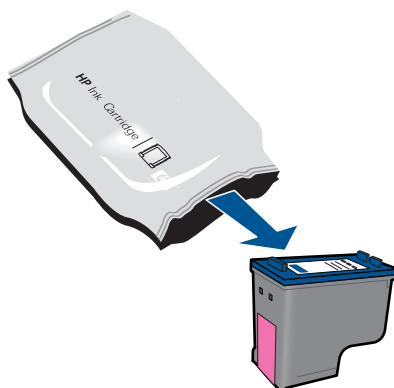

ב. הסר את הסרט הפלסטי באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

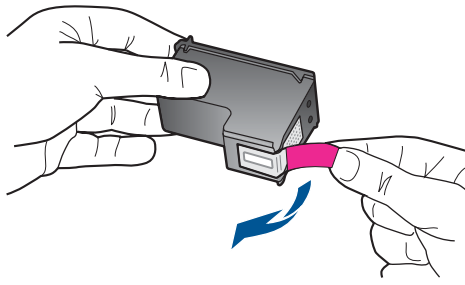

ג. החלק את המחסנית לחריץ עד שתינעל במקומה בנקישה.

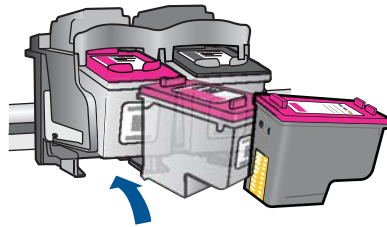

ד. סגור את דלת המחסניות.



5. יישר את המחסניות.

נושאים קשורים

- "[בחירת המחסניות המתאימות](#)" בעמוד 28
- "[הזמנת חומרי דיו מתכלים](#)" בעמוד 27

שימוש במצב מחסנית יחידה

השתמש במצב מחסנית יחידה כדי להפעיל את ה-HP All-in-One של HP עם מחסנית הדפסה אחת בלבד. מצב מחסנית יחידה מופעל כאשר מחסנית הדפסה מוסרת מגררת מחסניות ההדפסה. במהלך מצב מחסנית יחידה, המוצר יכול להדפיס עבודות מהמחשב בלבד.

הערה  כאשר ה-All-in-One של HP פועל במצב מחסנית יחידה, מוצגת הודעה על-גבי המסך. אם מוצגת הודעה למרות שבמוצר מותקנות שתי מחסניות הדפסה, ודא שסרט המגן הפלסטי הוסר משתי מחסניות ההדפסה. כאשר הסרט הפלסטי מכסה את מגעי מחסנית ההדפסה, המוצר אינו יכול לזהות שמחסנית ההדפסה מותקנת.

יציאה ממצב מחסנית יחידה

כדי לצאת ממצב מחסנית יחידה, התקן שתי מחסניות הדפסה ב-All-in-One של HP.


נושאים קשורים

["החלפת המחסניות" בעמוד 28](#)

מידע על אחריות למחסניות

האחריות של HP למחסניות חלה כאשר השימוש במוצר נעשה בהתקן הדפסה של HP המיועד לו. אחריות זו לא מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מחדש, יוצרו מחדש, חודשו, חובלו או שנעשה בהם שימוש שלא כהלכה.

במהלך תקופת האחריות, המוצר מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התרוקן ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית YYYY/MM/DD, מופיע על-גבי המוצר כמוצג באיור:

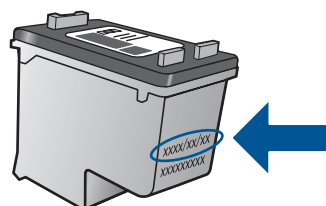

לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP, עיין בתיעוד המודפס המצורף למוצר.

7 פתרון בעיה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [שיפור איכות ההדפסה](#)
- [שחרור חסימת נייר](#)
- [לא ניתן להדפיס](#)
- [התמיכה של HP](#)

[לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט.](#) 

שיפור איכות ההדפסה

1. ודא שאתה משתמש במחסניות המקוריות של HP.
2. בדוק את הגדרות התוכנת המדפסת כדי לוודא שבחרת בסוג הנייר ובאיכות ההדפסה הנכונים מתוך הרשימה הנפתחת **Media (חומרי הדפסה)**.
3. בדוק את מפלסי הדיו המשוערים כדי לקבוע אם מפלס הדיו במחסניות נמוך. לקבלת מידע נוסף, ראה "[בדיקת מפלסי הדיו המשוערים](#)" בעמוד 27. אם מפלס הדיו במחסניות ההדפסה נמוך, שקול להחליף אותן.
4. ישר את מחסניות המדפסת

ליישור המחסניות מהתוכנת המדפסת

 **הערה** יישור המחסניות מבטיח פלט באיכות גבוהה. בכל פעם שאתה מתקין מחסנית חדשה, ה-All-in-One של HP מבקש ממך ליישר את המחסניות. אם תסיר ותתקין מחדש את אותה מחסנית ההדפסה, ה-All-in-One של HP לא ינחה אותך ליישר את מחסניות ההדפסה. ה-All-in-One של HP זוכר את ערכי היישור עבור אותה מחסנית הדפסה, כך שאין צורך ליישר מחדש את מחסניות ההדפסה.

- א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- ב. בתוכנת המדפסת, לחץ על **Printer Actions (פעולות מדפסת)** ולאחר מכן לחץ על **Maintenance Tasks (משימות תחזוקה)** כדי לגשת ל-**Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)**.
- ג. **Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)** יופיע.
- ד. לחץ על הכרטיסייה **Device Services (שרותי התקן)**.
- ה. לחץ על הכרטיסייה **Align Ink Cartridges (יישור מחסניות דיו)**. המוצר מדפיס גיליון יישור.
- ו. טען את גיליון היישור של המחסנית כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
- ז. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור**. המוצר מיישר את המחסניות. מחזור או השלך את גיליון היישור של המחסנית.

5. הדפס דף אבחון אם מפלס הדיו במחסניות אינו נמוך.

להדפסת דף אבחון

- טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- בתוכנת המדפסת, לחץ על **Printer Actions (פעולות מדפסת)** ולאחר מכן לחץ על **Maintenance Tasks (משימות תחזוקה)** כדי לגשת ל-**Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)**.
- לחץ על **Print Diagnostic Information (הדפסת מידע המשמש לאבחון)** להדפסת דף אבחון. סקור את הריבועים בצבע כחול, מגנטה, צהוב ושחור על-גבי דף האבחון. אם אתה מבחין בפסים בריבועים הצבעוניים או השחורים, או בדיו שחסר בחלקי הריבועים, נקה את המחסניות באופן אוטומטי



6. נקה את המחסניות באופן אוטומטי, אם דף האבחון מציג פסים או חלקים חסרים של הריבועים הצבעוניים או השחורים.

לניקוי המחסניות באופן אוטומטי

- טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- בתוכנת המדפסת, לחץ על **Printer Actions (פעולות מדפסת)** ולאחר מכן לחץ על **Maintenance Tasks (משימות תחזוקה)** כדי לגשת ל-**Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת)**.
- לחץ על **Clean Ink Cartridges (ניקוי מחסניות דיו)**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

שחרור חסימת נייר

שחרר חסימת נייר.

לשחרור חסימת נייר

1. לחץ על לחצן הביטול כדי לנסות לשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם פעולה זו לא הועילה, יש לשחרר את חסימת הנייר באופן ידני.
2. אתר את חסימת הנייר

מגש הזנה

אם חסימת הנייר אותרה ליד מגש ההזנה האחורי, משוך בעדינות את הנייר ממגש ההזנה.



מגש פלט

- אם חסימת הנייר אותרה ליד מגש ההזנה הקדמי, משוך בעדינות את הנייר ממגש הפלט.




- ייתכן שיהיה עליך לפתוח את דלת הגררה ולהחליק את גררת ההדפסה 'מינה כדי' לגשת לחסימת הנייר.




פנים המדפסת


- אם חסימת הנייר נמצאת בתוך המדפסת, פתח את דלת הפינוי הממוקמת בתחתית המדפסת. לחץ על הלשוניות משני צידי דלת הפינוי.

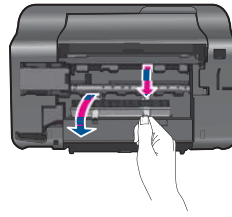

- הסר נייר שנתקע.

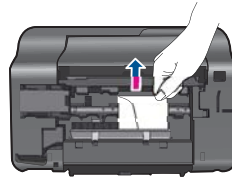

- סגור את דלת הפינוי. דחוף בעדינות את הדלת כלפי המדפסת עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.

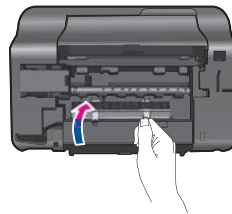

3. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור** או **התחל העתקה בצבע** בלוח הבקרה כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

מנע חסימות נייר

- אל תעמיס את מגש ההזנה יתר על המידה.
 - הסר לעיתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
 - ודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
 - אין לשלב סוגים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה. ערימת הנייר במגש ההזנה אמורה להיות באותו גודל ומאותו סוג.
 - התאם את מכווני הנייר במגש ההזנה כך שיתאימו היטב לכל הנייר. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מכופף את הנייר במגש ההזנה.
 - אין לדחוף את הנייר עמוק מדי במגש ההזנה.
- אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

לא ניתן להדפיס

ודא שהמדפסת מופעלת ושנטען נייר במגש. אם עדיין אינך מצליח להדפיס, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

1. בדוק אם מוצגות הודעות שגיאה ופתור אותן.
2. נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB.
3. ודא שהמוצר אינו במצב מושהה או לא מקוון.

כדי לוודא שהמוצר אינו במצב מושהה או לא מקוון

הערה  מספקת תוכנית שירות HP Printer Diagnostic Utility שבאפשרותה לתקן בעיות אלה באופן אוטומטי.

 [לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט](#). אחרת, פעל לפי ההוראות הבאות.

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - **Windows 7:** מתפריט **Start (התחל)** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Devices and Printers (התקנים ומדפסות)**.
 - **Windows Vista:** מתפריט **Start (התחל)** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Control Panel (לוח הבקרה)** ולאחר מכן לחץ על **Printers (מדפסות)**.
 - **Windows XP:** מתפריט **Start (התחל)** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Control Panel (לוח הבקרה)** ולאחר מכן לחץ על **Printers and Faxes (מדפסות ופקסים)**.
- ב. לחץ לחיצה כפולה על סמל המוצר כדי לפתוח את תור ההדפסה שלו.
- ג. בתפריט **Printer (מדפסת)**, ודא שאין סימני ביקורת ליד האפשרות **Pause Printing (השהה הדפסה)** או **Use Printer Offline (השתמש במדפסת במצב לא מקוון)**.
- ד. אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
4. ודא שהמוצר מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.

לבדיקה אם המוצר מוגדר כמדפסת ברירת המחדל

הערה  מספקת תוכנית שירות HP Printer Diagnostic Utility שבאפשרותה לתקן בעיות אלה באופן אוטומטי.

 [לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט](#). אחרת, פעל לפי ההוראות הבאות.

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - **Windows 7:** מתפריט **Start (התחל)** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Devices and Printers (התקנים ומדפסות)**.
 - **Windows Vista:** מתפריט **Start (התחל)** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Control Panel (לוח הבקרה)** ולאחר מכן לחץ על **Printers (מדפסות)**.
 - **Windows XP:** מתפריט **Start (התחל)** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Control Panel (לוח הבקרה)** ולאחר מכן לחץ על **Printers and Faxes (מדפסות ופקסים)**.
 - ב. ודא שהמוצר הנכון מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.
- ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.

ג. אם מוצר שגוי מוגדר כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המוצר הנכון ובחר **Set as Default Printer** (קבע כמדפסת ברירת מחדל).

ד. נסה להשתמש במוצר שוב.

5. הפעל מחדש את מנגנון ההדפסה ברקע.

להפעלה מחדש של מנגנון ההדפסה ברקע

 **הערה** HP מספקת תוכנית שירות Printer Diagnostic Utility שבאפשרותה לתקן בעיות אלה באופן אוטומטי.

 [לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט](#). אחרת, פעל לפי ההוראות הבאות.

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

Windows 7

- מתפריט **Start** (התחל) במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה), **System and Security** (מערכת ואבטחה) ולאחר מכן לחץ על **Administrative Tools** (כלי ניהול).
- לחץ לחיצה כפולה על **Services** (שירותים).
- לחץ לחיצה ימנית על **Print Spooler** (הדפסה ברקע) ולאחר מכן לחץ על **Properties** (מאפיינים).
- בכרטיסייה **General** (כללי), שליד **Startup type** (סוג הפעלה), ודא שנבחרה האפשרות **Automatic** (אוטומטי).
- אם השירות טרם הופעל, תחת **Service status** (מצב שירות), לחץ על **Start** (התחל) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

Windows Vista

- מתפריט **Start** (התחל) במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה), **System and Maintenance** (מערכת ותחזוקה), **Administrative Tools** (כלי ניהול).
- לחץ לחיצה כפולה על **Services** (שירותים).
- לחץ לחיצה ימנית על **Print Spooler service** (שירות הדפסה ברקע) ולאחר מכן לחץ על **Properties** (מאפיינים).
- בכרטיסייה **General** (כללי), שליד **Startup type** (סוג הפעלה), ודא שנבחרה האפשרות **Automatic** (אוטומטי).
- אם השירות טרם הופעל, תחת **Service status** (מצב שירות), לחץ על **Start** (התחל) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

Windows XP

- מתפריט **Start** (התחל) במערכת ההפעלה Windows, לחץ לחיצה ימנית על **My Computer** (המחשב שלי).
- לחץ על **Manage** (ניהול) ולאחר מכן לחץ על **Services and Applications** (שירותים ויישומים).

- לחץ לחיצה כפולה על **Services** (שירותים) ולאחר מכן בחר **Print Spooler** (הדפסה ברקע).
- לחץ לחיצה ימנית על **Print Spooler** (הדפסה ברקע) ולחץ על **Restart** (הפעלה מחדש) להפעלת השירות מחדש.
- ב. ודא שהמוצר הנכון מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.
- ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.
- ג. אם מוצר שגוי מוגדר כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המוצר הנכון ובחר **Set as Default Printer** (קבע כמדפסת ברירת מחדל).
- ד. נסה להשתמש במוצר שוב.
- 6. הפעל מחדש את המחשב.
- 7. פנה את תור ההדפסה

לפינוי תור ההדפסה

 **הערה** HP מספקת תוכנית שירות **Printer Diagnostic Utility** שבאפשרותה לתקן בעיות אלה באופן אוטומטי.

 [לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט](#). אחרת, פעל לפי ההוראות הבאות.

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - **Windows 7**: מתפריט **Start** (התחל) במערכת ההפעלה **Windows**, לחץ על **Devices and Printers** (התקנים ומדפסות).
 - **Windows Vista**: מתפריט **Start** (התחל) במערכת ההפעלה **Windows**, לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה) ולאחר מכן לחץ על **Printers** (מדפסות).
 - **Windows XP**: מתפריט **Start** (התחל) במערכת ההפעלה **Windows**, לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה) ולאחר מכן לחץ על **Printers and Faxes** (מדפסות ופקסים).
 - ב. לחץ לחיצה כפולה על סמל המוצר כדי לפתוח את תור ההדפסה שלו.
 - ג. בתפריט **Printer** (מדפסת), לחץ על **Cancel all documents** (בטל את כל המסמכים) או **Purge Print Document** (מחק לצמיתות מסמכים להדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Yes** (כן) כדי לאשר.
 - ד. אם ישנם עדיין מסמכים בתור, הפעל מחדש את המחשב ונסה להדפיס שוב לאחר שהמחשב הופעל מחדש.
 - ה. בדוק שנית את תור ההדפסה כדי לוודא שהוא פנוי, ולאחר מכן נסה להדפיס מחדש.
- אם תור ההדפסה אינו פנוי, או אם הוא פנוי אך ההדפסות עדיין נכשלות, המשיך לפתרון הבא.
- אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

פנה את גררת ההדפסה

הסר כל חפץ, כגון נייר, שחוסם את גררת ההדפסה.

 **הערה** אל תשתמש באף כלי או התקן אחר כדי להסיר נייר שנתקע במדפסת. פעל תמיד בזהירות בעת הסרת נייר שנתקע מחלקו הפנימי של המוצר.

 [לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט](#).

זיהוי מחסנית פגומה

הנוריות מהבהבות במחסנית להדפסה בשלושה צבעים ובמחסנית להדפסה בשחור ונורית הפעלה/כיבוי דולקת, ייתכן שהסרט טרם הוסר משתי המחסניות או ששתי המחסניות חסרות. ראשית, ודא שהסרט הוורוד הוסר משתי המחסניות וששתי המחסניות מותקנות. אם הנוריות בשתי המחסניות עדיין מהבהבות, ייתכן שאחת המחסניות או שתיהן פגומות. כדי לקבוע אם מחסנית אחת פגומה, בצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את המחסנית להדפסה בשחור.
2. סגור את דלת המחסניות.
3. אם נורית הפעלה/כיבוי מהבהבת, יש להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים. אם נורית הפעלה/כיבוי אינה מהבהבת, החליף את המחסנית להדפסה בשחור.

הכנת המגשים

פתח את מגש הפלט

▲ על מגש הפלט להיות פתוח כדי להתחיל בהדפסה.



סגור את דלת המחסנית

▲ על דלת המחסנית להיות סגורה כדי להתחיל בהדפסה.



[לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט.](#) 

פתרון בעיות העתקה וסריקה

[לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט.](#) 

התמיכה של HP

- [רישום המוצר](#)
- [תהליך התמיכה](#)
- [תמיכה טלפונית של HP](#)
- [אפשרויות נוספות במסגרת האחריות](#)

רישום המוצר

באמצעות רישום מהיר, באפשרותך ליהנות משירות טוב יותר, מתמיכה יעילה יותר ומהתראות תמיכה במוצר. אם לא רשמת את המדפסת שברשותך בעת התקנת התוכנה, באפשרותך לרשום אותה כעת בכתובת <http://www.register.hp.com>.

תהליך התמיכה

אם נתקלת בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד המצורף למוצר.
2. בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support. התמיכה המקוונת של HP זמינה לכל לקוחות HP. זהו המקור המהיר ועדכני ביותר לקבלת מידע אודות המוצר ולקבלת סיוע מקצועי שכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה למומחי תמיכה מקוונת
 - עדכוני תוכנה ומנהל התקן עבור המוצר
 - מידע חשוב אודות המוצר ופתרון בעיות נפוצות
 - עדכוני מוצר מקדימים, התראות תמיכה ועלוני ידיעות של HP, הזמינים בעת רישום המוצר
3. פנה לתמיכה של HP. אפשרויות התמיכה והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

תמיכה טלפונית של HP

אפשרויות התמיכה בטלפון והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [תקופת התמיכה הטלפונית](#)
- [פנייה טלפונית](#)
- [מספרי טלפון לתמיכה](#)
- [בתום תקופת התמיכה הטלפונית](#)


תקופת התמיכה הטלפונית

התמיכה הטלפונית ניתנת למשך שנה אחת בצפון אמריקה, באסיה פסיפיק ובאמריקה הלטינית (לרבות מקסיקו). לבירור תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. הלקוח יישא בעלויות השיחה הרגילות.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב וליד המוצר. הכן מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (HP Deskjet 1050 All-in-One series)
- מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)

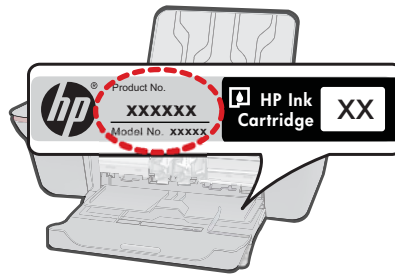

- מספר סידורי (ממוקם בגב או בתחתית המוצר)
- הודעות המופיעות כאשר התקלה מתרחשת
- תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה התקלה?
 - האם התרחש משהו נוסף לפני התקלה (כגון סופת רעמים, המוצר הוזז וכדומה)?

מספרי טלפון לתמיכה

כדי לקבל את רשימת מספרי התמיכה הטלפונית העדכנית ביותר של HP ומידע לגבי עלויות השיחה, בקר בכתובת www.hp.com/support.

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר האינטרנט של התמיכה המקוונת של HP: www.hp.com/support. פנה למשווק המקומי של HP או התקשר למספר הטלפון של התמיכה במדינה/אזור שלך כדי ללמוד עוד אודות אפשרויות תמיכה.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור ה-All-in-One של HP בתוספת תשלום. עבור אל www.hp.com/support, בחר במדינה/אזור ובשפה שלך ולאחר מכן עיין באזור השירותים והאחריות לקבלת מידע אודות תוכניות השירות המורחבות.

8 מידע טכני

בסעיף זה מסופקים המפרטים הטכניים ומידע תקינה בין-לאומי עבור ה-All-in-One של HP. לקבלת מפרטים נוספים, עיין בתיעוד המודפס המצורף ל-All-in-One של HP. סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [הודעה](#)
- [מפרטים](#)
- [Environmental product stewardship program \(תוכנית ניהול סביבתי למוצר\)](#)
- [הודעות תקינה](#)

הודעה

הודעות מטעם חברת Hewlett-Packard
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים.
האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.
© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2009
Microsoft Windows XP, Windows Vista ו-Windows 7 הם סימני מסחר רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.
Windows 7 הוא סימן מסחר רשום או סימן מסחר של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
Intel Pentium ו-Intel הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Intel Corporation או של החברות-הבנות שלה בארה"ב ובמדינות אחרות.

מפרטים

מפרטים טכניים עבור ה-All-in-One של HP מפורטים בסעיף זה. לקבלת מפרטי המוצר המלאים, עיין בגיליון הנתונים של המוצר בכתובת www.hp.com/support.

דרישות מערכת

לקבלת מידע אודות פרסומים עתידיים ותמיכה הקשורים למערכת ההפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support.

מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה: 15° צלזיוס עד 32° צלזיוס (59° פרנהייט עד 90° פרנהייט)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° צלזיוס עד 40° צלזיוס (41° פרנהייט עד 104° פרנהייט)
- לחות: 15% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי; נקודת עיבוי מרבית של 28° צלזיוס
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° צלזיוס עד 60° צלזיוס (-40° פרנהייט עד 140° פרנהייט)
- בנוכחות שדות אלקטרומגנטיים חזקים, יתכן שיהיה עיוות מסוים בפלט מה-All-in-One של HP.
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאינו עולה באורכו על 3 מטרים כדי למזער רעשים פוטנציאליים שנוצרים כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים.

קיבולת מגש ההזנה

גיליונות נייר רגיל (80 ג'"/מ"ר [20 ליבראות]): עד 50 מעטפות: עד 5 כרטיסיות: עד 20 גיליונות נייר צילום: עד 20

קיבולת מגש הפלט

גיליונות נייר רגיל (80 ג'"/מ"ר [20 ליבראות]): עד 30 מעטפות: עד 5 כרטיסיות: עד 10 גיליונות נייר צילום: עד 10

גודל הנייר

לקבלת רשימה מלאה של גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים, עיין בתוכנת המדפסת.

משקל הנייר

נייר רגיל: 64 עד 90 גרם/מ"ר (16 עד 24 ליבראות)

מעטפות: 75 עד 90 גרם/מ"ר (20 עד 24 ליבראות)

קרטיסים: עד 200 גרם/מ"ר

נייר צילום: עד 280 גרם/מ"ר (75 ליבראות)

מפרטי הדפסה

- מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- שפה: PCL3 GUI

מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך והדגם

מפרטי סריקה

- רזולוציה: עד 1,200 x 1,200 ppi אופטית
- לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציית ppi, עיין בתוכנת הסורק.
- צבע: 24-bit צבע, 8-bit גוני אפור (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי ממשטח הזכוכית: 29.7 x 21.6 ס"מ

רזולוציית הדפסה**מצב טיוטה**

- פלט צבע/הפקה בשחור: 300x300dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

מצב רגיל

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x300dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

נייר רגיל במצב 'מיטבי'

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x600dpi
- פלט: 600x1,200dpi (בשחור), אוטומטי (בצבע)

נייר צילום במצב 'מיטבי'

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x600dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

מצב DPI מרבי

- פלט צבע/הפקה בשחור: 1,200x1,200dpi
- פלט: אוטומטי (בשחור), 4,800x1,200 dpi ממוטב (בצבע)

מפרט המתח**0957-2286**

- מתח כניסה: 100-240 וולט AC (+/- 10%)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 +/- הרץ)

2290-7590

- מתח כניסה: 240-002 וולט AC (+/- 10%)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (+/- 3%)

 **הערה** השתמש רק במתאם המתח המסופק על ידי HP.

תפוקת המחסנית

לקבלת מידע נוסף לגבי תפוקת המחסנית המשוערות, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutequipment.

מידע אקוסטי

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה מאתר האינטרנט של HP. עבור אל: www.hp.com/support.

Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מבלי לגרוע מהפונקציונליות של המדפסת ומאמינותה. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסרה בעזרת כלים פשוטים. תכנון החלקים הראשיים מאפשר לגשת אליהם בקלות, לצורך פירוק ותיקון מהירים.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות של HP לאיכות הסביבה בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [עצות ידידותיות לסביבה](#)
- [שימוש בנייר](#)
- [חלקי פלסטיק](#)
- [גיליונות נתונים של בטיחות חומרים](#)
- [תוכנית מיחזור](#)
- [תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים](#)
- [צריכת חשמל](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [חומרים כימיים](#)

עצות ידידותיות לסביבה

HP מחויבת לסייע ללקוחותיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה. HP מספקת את העצות הבאות הידידותיות לסביבה כדי לסייע לך להתמקד בדרכים לבדיקה וצמצום של ההשפעה שיש לבחירות ההדפסה שלך. נוסף למאפיינים ספציפיים במוצר זה, בקר באתר האינטרנט HP Eco Solutions (פתרונות ידידותיים לסביבה של HP) לקבלת מידע נוסף על היוזמות הסביבתיות של HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

מאפיינים ידידותיים לסביבה במוצר שברשותך

- **Energy Savings information (מידע על חיסכון באנרגיה):** כדי לקבוע את המצב של אישור ENERGY STAR® עבור מוצר זה, ראה www.hp.com/go/energystar.
- **חומרים ממוחזרים:** לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 ו-EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק משקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גיליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת:

www.hp.com/go/msds

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר הולך וגדל של תוכניות להחזרת מוצרים ולמיחזור במדינות/אזורים רבים וחברה לשותפות עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים ביותר של מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

צריכת חשמל

ציוד הדפסה והדמיה של Hewlett-Packard המסומן בסמל ENERGY STAR® מאושר לפי מפרטי ENERGY STAR של המשרד לאיכות הסביבה (EPA) בארה"ב עבור ציוד הדמיה. הסמל הבא יופיע על-גבי מוצרי הדמיה המאושרים על-ידי ENERGY STAR:



מידע נוסף אודות דגמים של מוצרי הדמיה המאושרים על-ידי ENERGY STAR מופיע בכתובת: [www.hp.com/go/](http://www.hp.com/go/energystar) energystar

[illegible]

חומרים כימיים

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים במוצריה כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (תקנה EC מספר 2006/7091 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימיקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתובת: www.hp.com/go/reach.

הודעות תקינה

ה-All-in-One של HP עומד בדרישות המוצר של סוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [מספר זיהוי דגם לתקינה](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [HP Deskjet 1050 All-in-One series declaration of conformity](#)

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר שלך מוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי למטרות תקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא VCVRA-1001. אין לבלבל בין מספר התקינה לבין השם השיווקי (HP Deskjet 1050 All-in-One series, וכדומה) או המק"טים (CB730A, וכדומה).

FCC statement**FCC statement**

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

HP Deskjet 1050 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: VCVRA-1001-01

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 60 Alexandra Terrace, #07-01 The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product

Product Name and Model: HP Deskjet 2050 All-in-One Series
 HP Deskjet 1050 All-in-One Series

Regulatory Model Number:¹⁾ VCVRA-1001

Product Options: All

Power Adapter: 0957-2286
 0957-2290 (China and India only)

conforms to the following Product Specifications and Regulations:**EMC:** Class B

CISPR 22:2005
 EN 55022:2006 + A1:2007
 CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002
 EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
 EN 61000-3-2:2006
 EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005
 FCC CFR 47 Part 15

Safety:

IEC 60950-1:2005
 EN 60950-1:2006
 IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001
 EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and carries the **CE** marking accordingly.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
 U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

אחריות 42
תקופת התמיכה הטלפונית
תקופת התמיכה 41

א

אחריות 42

ב

בתום תקופת התמיכה 42

ד

דרישות מערכת 43

ה

הדפסה

מפרטים 44

הודעות תקינה

מספר זיהוי דגם לתקינה 48

העתקה

מפרטים 44

מ

מידע טכני

דרישות מערכת 43

מפרטי הדפסה 44

מפרטי העתקה 44

מפרטים סביבתיים 43

מפרטי סריקה 44

מיחזור

מחסניות דיו 46

נ

נייר

סוגים מומלצים 15

ו

סביבה

Environmental product
stewardship program

(תוכנית ניהול סביבתי

למוצר) 45

מפרטים סביבתיים 43

סרוק

מפרטי סריקה 44

ת

תהליך התמיכה 41

תמיכה טלפונית 41

תמיכת לקוחות

