

Brugervejledning til HP ProBook

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande eller områder. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Microsoft og Windows er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Maj 2010

Dokumentets bestillingsnummer:
598170-081

Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Sikkerhedsadvarsel

-
- ⚠ **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader, som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
-

Indholdsfortegnelse

1 Funktioner

Identificering af hardware	1
Komponenter foroven	1
TouchPad	1
Lysdioder	3
Knapper og fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller)	6
Taster	10
Komponenter på forsiden	11
Komponenter i højre side	12
Komponenter i venstre side	14
Komponenter på bagsiden	15
Komponenter i bunden	16
Skærmkomponenter	17
Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)	18
Ekstra hardwarekomponenter	19
Mærkateme	19

2 Trådløst, modem- og lokalnetværk

Brug af trådløse enheder (kun udvalgte modeller)	21
Identifikation af ikoner for trådløs og netværk	22
Brug af kontrolelementerne for trådløs	22
Brug af knappen Trådløs	22
Brug af programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller)	23
Brug af HP Connection Manager (kun udvalgte modeller)	23
Brug af kontrolelementer i operativsystemet	24
Brug af en WLAN-enhed (kun udvalgte modeller)	25
Opsætning af et WLAN	25
Beskyttelse af dit WLAN	25
Oprettelse af forbindelse til et WLAN	26
Roaming til et andet netværk	27
Brug af HP Mobile Broadband (kun udvalgte modeller)	28
Isætning af et SIM-kort	28
Fjernelse af SIM	29
Brug af en trådløs Bluetooth-enhed	31
Bluetooth og ICS (Internet Connection Sharing)	31
Fejlfinding ved problemer med trådløse forbindelser	32
Kan ikke oprette en WLAN-forbindelse	32
Kan ikke oprette forbindelse til et foretrukket netværk	33
Netværksikonet vises ikke	33

Gældende netværkssikkerhedskoder er ikke tilgængelige	33
WLAN-forbindelsen er meget svag	34
Kan ikke tilslutte til den trådløse router	34
Brug af modemmet (kun udvalgte modeller)	35
Tilslutning af et modemkabel	35
Tilslutning af en lande- eller områdespecifik modemkabeladapter	36
Valg af placeringsindstilling	37
Visning af det aktuelle placeringsvalg	37
Tilføjelse af nye placeringer under rejser	38
Løsning af forbindelsesproblemer på rejser	39
Oprettelse af forbindelse til et lokalnetværk (LAN)	41

3 Pegeredskaber og tastatur

Brug af pegeredskaber	42
Angivelse af indstillinger for pegeredskaber	42
Brug af TouchPad	42
Brug af Pointing Stick (kun udvalgte modeller)	42
Tilslutning af en ekstern mus	42
Brug af tastaturet	42
Brug af hotkeys	42
Brug af HP QuickLook 3	45
Brug af numeriske tastaturer	45
Brug af det indlejrede, numeriske tastatur	45
Aktivering og deaktivering af det indlejrede, numeriske tastatur	46
Ændring af tastfunktioner på det indlejrede, numeriske tastatur	46
Brug af det integrerede, numeriske tastatur	46
Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur	47

4 Multimedier

Multimediefunktioner	48
Regulering af lydstyrken	48
Multimediesoftware	49
Adgang til den forudinstallerede multimediesoftware	50
Installation af multimediesoftware fra en disk	50
Lyd	51
Tilslutning af eksterne lydenheder	51
Kontrol af lydfunktionerne	51
Video	53
Tilslutning af en ekstern skærm eller projektor	53
Brug af porten til ekstern skærm	53
Brug af DisplayPort	53
Optisk drev (kun udvalgte modeller)	55
Identifikation af det optiske drev	55
Afspilning af en cd, dvd eller bd	55
Konfiguration af AutoPlay	56
Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd	56
Overholdelse af copyright-advarslen	56
Kopiering af en cd, dvd eller bd	57
Oprettelse (brænding) af en cd, dvd eller bd	57
Udtagning af en optisk disk (cd, dvd eller bd)	58

Fejlfinding	59
Skuffen til den optiske disk åbnes ikke for udtagning af en cd, dvd eller bd	59
Computeren registrerer ikke det optiske drev	60
En disk afspiller ikke	61
Disken afspilles ikke automatisk	62
En film stopper, springer over eller afspilles ustabil	62
En film kan ikke ses på en ekstern skærm	62
Processen med at brænde en disk starter ikke, eller den stopper før færdiggørelsen	62
Der skal geninstalleres en enhedsdriver	63
Hentning af de nyeste HP-enhedsdrivere	63
Hentning af Microsoft-enhedsdrivere	63
Webkamera (kun udvalgte modeller)	65
Justering af egenskaber for webcam	65

5 Strømstyring

Indstilling af strømstyring	67
Brug af strømsparetilstand	67
Start og afslutning af Slumre	67
Start og afslutning af Dvaletilstand	68
Brug af Batterimåler	68
Brug af strømstyringsmodeller	68
Visning af den aktuelle strømstyringsmodel	69
Valg af en anden strømstyringsmodel	69
Tilpasning af strømstyringsmodeller	69
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning	69
Brug af Power Assistant (kun udvalgte modeller)	70
Start af Power Assistant	70
Brug af ekstern vekselstrøm	70
Tilslutning af vekselstrømsadapteren	71
Brug af batteristrøm	72
Sådan finder du oplysninger om batteri i Hjælp og support	72
Brug af batterikontrol	72
Visning af resterende batterispænding	73
Isætning og udtagning af batteriet	73
Opladning af et batteri	74
Optimering af batteriets afladningstid	75
Håndtering af lav batterispænding	75
Identificering af lav batterispænding	75
Afhjælpning af lav batterispænding	76
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er en ekstern strømkilde til rådighed	76
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er et opladet batteri til rådighed	76
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor ingen strømkilde er til rådighed	76
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte Dvaletilstand	76
Kalibrering af et batteri	76

Trin 1: Oplad batteriet helt	76
Trin 2: Deaktiver Dvaletilstand og Slumretilstand	77
Trin 3: Aflad batteriet	77
Trin 4: Genoplad batteriet helt	79
Trin 5: Genaktiver Dvaletilstand og Slumretilstand	79
Batteribesparelse	79
Opbevaring af et batteri	80
Bortskaffelse af brugte batterier	80
Udskiftning af batteriet	80
Test af en vekselstrømsadapter	81
Nedlukning af computeren	81

6 Drev

Identifikation af installerede drev	83
Håndtering af drev	83
Forbedring af harddiskens ydeevne	85
Brug af Diskdefragmentering	85
Brug af Diskoprydning	85
Brug af HP 3D DriveGuard	86
Identifikation af HP 3D DriveGuard status	86
Brug af software til HP 3D DriveGuard	87
Udskiftning af en harddisk i harddiskrummet	88
Udskiftning af et drev i opgraderingsrummet	91
Fjernelse af den beskyttende indsats	91
Udskiftning af en harddisk	91
Udskiftning af et optisk drev	95

7 Eksterne enheder

Brug af en USB-enhed	98
Tilslutning af en USB-enhed	98
Fjernelse af en USB-enhed	99
Brug af USB-bagudkompatibel understøttelse	99
Brug af en 1394-enhed	100
Tilslutning af en 1394-enhed	100
Fjernelse af en 1394-enhed	100
Brug af en seriel enhed (kun udvalgte modeller)	101
Brug af eksterne drev	102
Brug af valgfrie eksterne enheder	102
Brug af en dockingenhed	103

8 Eksterne mediekort

Brug af kort til mediekortlæser	104
Indsættelse af et digitalt kort	104
Fjernelse af et digitalt kort	105
Brug af ExpressCards (kun udvalgte modeller)	106
Konfigurering af et ExpressCard	106
Indsættelse af et ExpressCard	106
Fjernelse af et ExpressCard	108
Brug af chipkort (kun udvalgte modeller)	108

Indsættelse af et chipkort	109
Fjernelse af et chipkort	110
9 Hukommelsesmoduler	
Tilføjelse eller udskiftning af et hukommelsesmodul i hukommelsesudvidelsesmodulets slot	112
Opgradering af et hukommelsesmodul i den primære hukommelsesmodulslot	115
10 Sikkerhed	
Beskyttelse af computeren	119
Brug af adgangskoder	120
Indstilling af adgangskoder i Windows	120
Indstilling af adgangskoder i Computer Setup	120
BIOS-administratoradgangskode	121
Håndtering af en BIOS-administratoradgangskode	122
Angivelse af en BIOS-administratoradgangskode	123
Brug af DriveLock-adgangskode i Computer Setup	123
Oprettelse af en DriveLock-adgangskode	124
Angivelse af en DriveLock-adgangskode	125
Ændring af en DriveLock-adgangskode	126
Fjernelse af DriveLock-beskyttelse	127
Brug af automatisk DriveLock i Computer Setup	127
Angivelse af en automatisk DriveLock-adgangskode	127
Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse	128
Brug af sikkerhedsfunktioner i Computer Setup	129
Sikring af systemenheder	129
Visning af systemoplysninger i Computer Setup	130
Brug af system-id'er i Computer Setup	130
Brug af antivirussoftware	131
Brug af firewallsoftware	132
Installation af kritiske opdateringer	133
Brug af HP ProtectTools Security Manager (kun udvalgte modeller)	134
Installation af sikkerhedskabel	135
11 Softwareopdateringer	
Opdatering af software	136
Opdatering af BIOS	137
Bestemmelse af BIOS-version	137
Hentning af en BIOS-opdatering	137
Opdatering af programmer og drivere	139
12 Sikkerhedskopiering og gendannelse	
Sikkerhedskopiering af dine data	141
Udførelse af en gendannelse	143
Brug af Windows-gendannelsesværktøjer	143
Brug af f11-gendannelsesværktøjer	144
Brug af en Windows 7-operativsystem-dvd (købes separat)	144
13 Computer Setup	

Start af Computer Setup	146
Brug af Computer Setup	146
Navigering og valg i hjælpeprogrammet Computer Setup	146
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup	147
Menuer i Computer Setup	148
Menuen File (Filer)	148
Menuen Security (Sikkerhed)	149
Menuen System Configuration (Systemkonfiguration)	149
14 MultiBoot	
Om startrækkefølgen for enheder	153
Aktivering af startenheder i Computer Setup	155
Overvejelser i forbindelse med ændring af startrækkefølge	156
Valg af MultiBoot-indstillinger	157
Angivelse af en ny startrækkefølge i Computer Setup	157
Dynamisk valg af en startenhed med F9-prompten	158
Indstilling af en MultiBoot Express-prompt	158
Angivelse af indstillinger for MultiBoot Express	158
15 Administration og udskrivning	
Brug af Client Management-løsninger	159
Konfigurering og installation af softwareimage	159
Administration og opdatering af software	160
HP Client Manager til Altiris (kun udvalgte modeller)	160
HP CCM (Client Configuration Manager) (kun udvalgte modeller)	162
HP SSM (System Software Manager)	163
Brug af HP Universal Print Driver (kun udvalgte modeller)	164
16 Generel vedligeholdelse	
Rengøringsmidler	165
Rengøringsprocedurer	166
Rengøring af skærmen	166
Rengøring af siderne og låget	166
Rengøring af TouchPad og tastatur	166
Indeks	167

1 Funktioner


Identificering af hardware

Computerens komponenter kan variere, afhængigt af land/område og model. Illustrationerne i dette kapitel viser standardfunktionerne på de fleste computermodeller.

Sådan får du vist en liste over hardware, der er installeret på computeren:

▲ Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Enhedshåndtering**.

Du kan også tilføje hardware eller ændre enhedskonfigurationer ved hjælp af Enhedshåndtering.

 **BEMÆRK:** Windows® indeholder funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af programmer, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support for yderligere oplysninger.

Komponenter foroven


TouchPad




Komponent	Beskrivelse
(1) Pointing Stick (kun udvalgte modeller)*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(2) Venstre Pointing Stick-knap (kun udvalgte modeller)*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3) TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(4) Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(5) Højre Pointing Stick-knap (kun udvalgte modeller)*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
(6) TouchPad-rullezone	Ruller op eller ned.
(7) Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

*I dette skema beskrives fabriksindstillingerne. Vælg **Start > Enheder og printere** for at få vist eller ændre indstillinger for pegeredskaber. Højreklik derefter på den enhed, der repræsenterer din computer, og vælg **Indstillinger for musen**.

Lysdioder

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

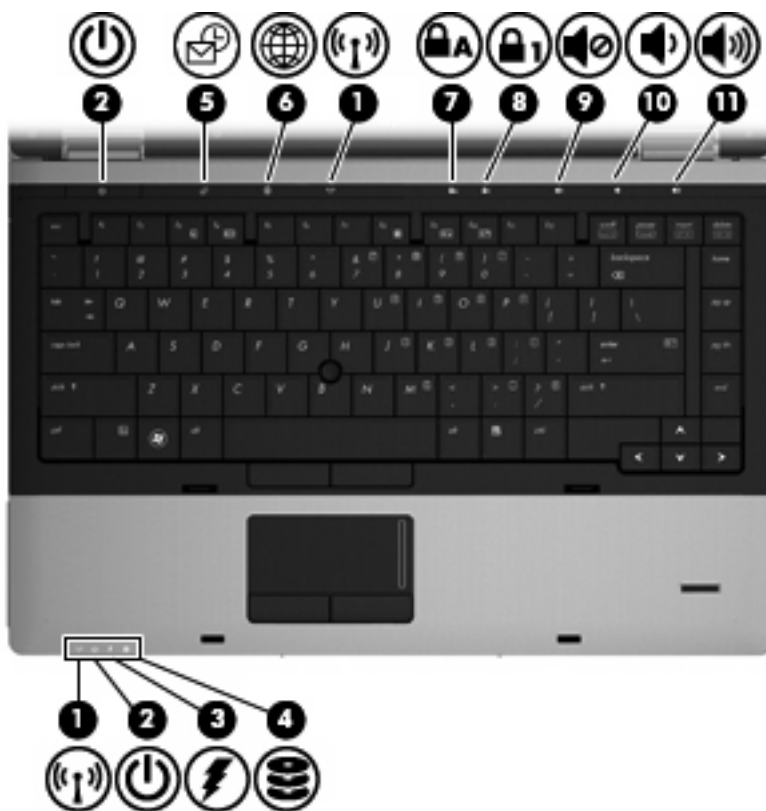


Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdioder for trådløs (2)*	<ul style="list-style-type: none">• Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed (kun udvalgte modeller), som f.eks. en WLAN-enhed (wireless local area network), et HP Mobilt bredbånd-modul og/eller en Bluetooth®-enhed.• Gul: Alle trådløse enheder er slået fra.
(2) Lysdioder for strøm (2)†	<ul style="list-style-type: none">• Tændt: Computeren er tændt.• Blinker: Computeren er i slumretilstand.• Slukket: Computeren er slukket eller i dvaletilstand.
(3) Lysdiode for batteri	<ul style="list-style-type: none">• Gul: Et batteri lades op.• Turkis: Et batteri er tæt på at være fuldt opladet.• Blinker gult: Et batteri, som er den eneste, tilgængelige strømkilde, har nået et lavt spændingsniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt spændingsniveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt.• Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, forbliver lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt spændingsniveau.

Komponent	Beskrivelse
(4) Lysdiode for drev	<ul style="list-style-type: none"> Blinker turkis: Harddisken eller det optiske drev (kun udvalgte modeller) anvendes. Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt.
(5) Lysdiode for QuickLook	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt, eller HP QuickLook er i brug. Blinker: Når du trykker på QuickLook-knappen, blinker lampen fem gange, og HP QuickLook åbnes. <p>BEMÆRK: Hvis du vil bruge HP QuickLook, når computeren er slukket, skal HP QuickLook være aktiveret i Computer Setup.</p>
(6) Lysdiode for QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt, eller standardwebbrowseren er i brug. Blinker: Når du trykker på QuickWeb-knappen, blinker lampen fem gange, og standardwebbrowseren åbnes. <p>BEMÆRK: Hvis du vil bruge HP QuickWeb, når computeren er slukket, skal HP QuickWeb være aktiveret i Computer Setup.</p>
(7) Lysdiode for caps lock	Tændt: Caps lock er slået til.
(8) Lysdiode for num lock	Tændt: Num lock er slået til, eller det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret.
(9) Lysdiode for Slå lyd fra	<ul style="list-style-type: none"> Turkis: Højtalerlyden er slået til. Gul: Højtalerlyden er slået fra.
(10) Lysdiode for Lydstyrke ned	Blinker: Knappen Lydstyrke ned bruges til at reducere højtalerlydstyrken.
(11) Lysdiode for Lydstyrke op	Blinker: Knappen Lydstyrke op bruges til at øge højtalerlydstyrken.

*De to lysdioder for trådløs angiver de samme oplysninger. Lysdioden på knappen Trådløs er kun synlig, når computeren er åben. Lysdioden for trådløs foran på computeren er synlig, uanset om computeren er åben eller lukket.

†De to lysdioder for strøm angiver de samme oplysninger. Lysdioden for tænd/sluk-knappen er kun synlig, når computeren er åben. Lysdioden for tænd/sluk-knappen foran på computeren er synlig, uanset om computeren er åben eller lukket.

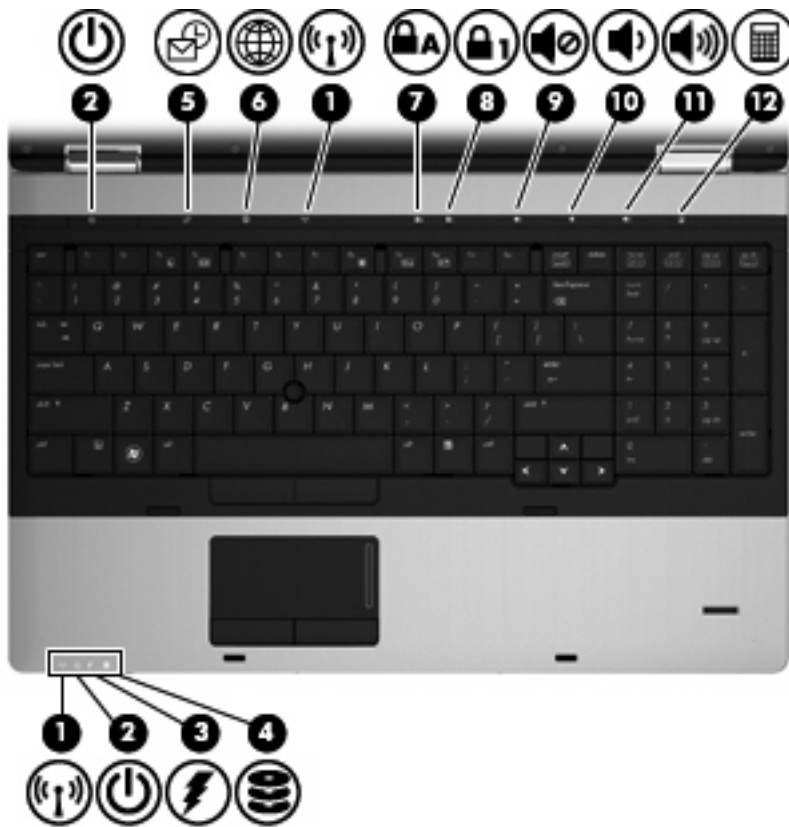


Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdioder for trådløs (2)*	<ul style="list-style-type: none"> • Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed (kun udvalgte modeller), som f.eks. en WLAN-enhed (wireless local area network), et HP Mobilt bredbånd-modul og/eller en Bluetooth®-enhed. • Gul: Alle trådløse enheder er slået fra.
(2) Lysdioder for strøm (2)†	<ul style="list-style-type: none"> • Tændt: Computeren er tændt. • Blinker: Computeren er i slumretilstand. • Slukket: Computeren er slukket eller i dvaletilstand.
(3) Lysdiode for batteri	<ul style="list-style-type: none"> • Gul: Et batteri lades op. • Turkis: Et batteri er tæt på at være fuldt opladet. • Blinker gult: Et batteri, som er den eneste, tilgængelige strømkilde, har nået et lavt spændingsniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt spændingsniveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt. • Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, forbliver lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt spændingsniveau.

Komponent	Beskrivelse
(4) Lysdiode for drev	<ul style="list-style-type: none"> Blinker turkis: Harddisken eller det optiske drev (kun udvalgte modeller) anvendes. Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt.
(5) Lysdiode for QuickLook	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt, eller HP QuickLook er i brug. Blinker: Når du trykker på QuickLook-knappen, blinker lampen fem gange, og HP QuickLook åbnes. <p>BEMÆRK: Hvis du vil bruge HP QuickLook, når computeren er slukket, skal HP QuickLook være aktiveret i Computer Setup.</p>
(6) Lysdiode for QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt, eller standardwebbrowseren er i brug. Blinker: Når du trykker på QuickWeb-knappen, blinker lampen fem gange, og standardwebbrowseren åbnes. <p>BEMÆRK: Hvis du vil bruge HP QuickWeb, når computeren er slukket, skal HP QuickWeb være aktiveret i Computer Setup.</p>
(7) Lysdiode for caps lock	Tændt: Caps lock er slået til.
(8) Lysdiode for num lock	Tændt: Num lock er slået til, eller det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret.
(9) Lysdiode for Slå lyd fra	<ul style="list-style-type: none"> Turkis: Højtalerlyden er slået til. Gul: Højtalerlyden er slået fra.
(10) Lysdiode for Lydstyrke ned	Blinker: Knappen Lydstyrke ned bruges til at reducere højtalerlydstyrken.
(11) Lysdiode for Lydstyrke op	Blinker: Knappen Lydstyrke op bruges til at øge højtalerlydstyrken.
(12) Lysdiode for lommeregner	Tændt: Lommeregnerfunktionen i Windows er slået til.

*De to lysdioder for trådløs angiver de samme oplysninger. Lysdioden på knappen Trådløs er kun synlig, når computeren er åben. Lysdioden for trådløs foran på computeren er synlig, uanset om computeren er åben eller lukket.

†De to lysdioder for strøm angiver de samme oplysninger. Lysdioden for tænd/sluk-knappen er kun synlig, når computeren er åben. Lysdioden for tænd/sluk-knappen foran på computeren er synlig, uanset om computeren er åben eller lukket.


Knapper og fingeraftryklæser (kun udvalgte modeller)

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.



Komponent	Beskrivelse
(1) Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"> Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde for den. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at lukke computeren. Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumre-tilstand. Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand. <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-procedurene for nedlukning ikke fungerer, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke for computeren.</p> <p>Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring, hvis du vil vide mere om strømindstillingerne.</p>
(2) Knappen QuickLook	<ul style="list-style-type: none"> Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickLook. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne Softwareopsætning. <p>BEMÆRK: Hvis Softwareopsætning ikke er tilgængelig, åbnes standardwebbrowseren.</p>
(3) Knappen QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickWeb. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne standardwebbrowseren.


Komponent	Beskrivelse
(4) Knap for trådløs	Slår den trådløse funktion til og fra, men opretter ikke en trådløs forbindelse.
(5) Knappen Slå lyd fra	Slår højttalerlyden fra/til.
(6) Knappen Lydstyrke ned	Reducerer computerens lydstyrke.
(7) Knappen Lydstyrke op	Øger computerens lydstyrke.
(8) Fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller)	Gør det muligt at logge på Windows vha. fingeraftryk i stedet for med adgangskode.

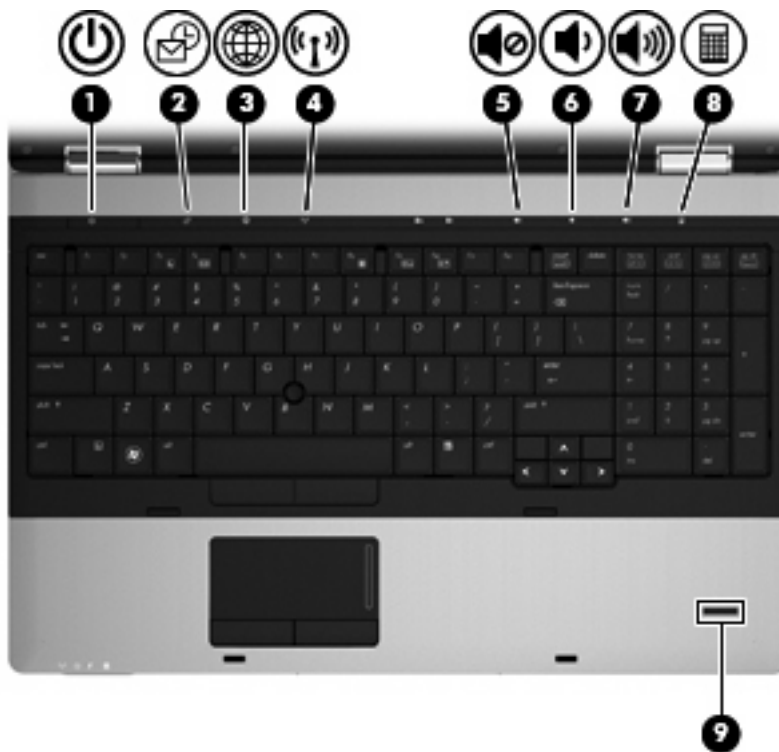


Komponent	Beskrivelse
(1) Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"> Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde for den. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at lukke computeren. Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand. Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand. <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-procedurerne for nedlukning ikke fungerer, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke for computeren.</p>


Komponent	Beskrivelse
(2) Knappen QuickLook	<p>Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring, hvis du vil vide mere om strømindstillingerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickLook. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne Softwareopsætning. <p>BEMÆRK: Hvis Softwareopsætning ikke er tilgængelig, åbnes standardwebbrowseren.</p>
(3) Knappen QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickWeb. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne standardwebbrowseren.
(4) Knap for trådløs	Slår den trådløse funktion til og fra, men opretter ikke en trådløs forbindelse.
(5) Knappen Slå lyd fra	Slår højttalerlyden fra/til.
(6) Knappen Lydstyrke ned	Reducerer computerens lydstyrke.
(7) Knappen Lydstyrke op	Øger computerens lydstyrke.
(8) Knappen Lommeregner	Åbner lommeregnerfunktionen i Windows.
(9) Fingeraftryklæser (kun udvalgte modeller)	Gør det muligt at logge på Windows vha. fingeraftryk i stedet for med adgangskode.

Taster

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

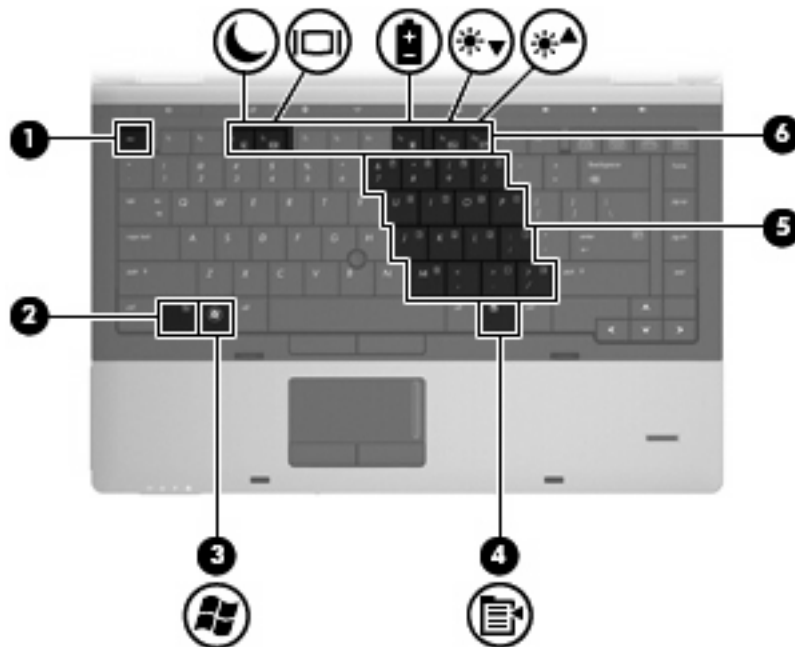


Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>esc</code>	Viser systemoplysninger, hvis den anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .
(2) Tasten <code>fn</code>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <code>esc</code> .
(3) Windows-logotast	Viser menuen Start i Microsoft Windows.
(4) Windows-programtast	Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren.
(5) Det integrerede, numeriske tastaturs taster	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.
(6) Funktionstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .

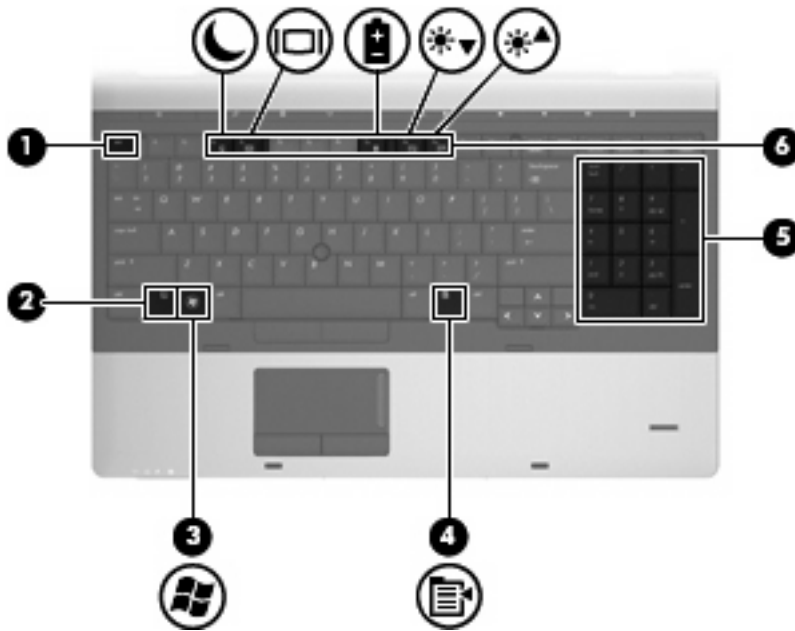

Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <i>esc</i>	Viser systemoplysninger, hvis den anvendes i kombination med tasten <i>fn</i> .
(2) Tasten <i>fn</i>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <i>esc</i> .
(3) Windows-logotast	Viser menuen Start i Microsoft Windows.
(4) Windows-programtast	Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren.
(5) Det integrerede, numeriske tastatur taster	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.
(6) Funktionstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes i kombination med tasten <i>fn</i> .


Komponenter på forsiden

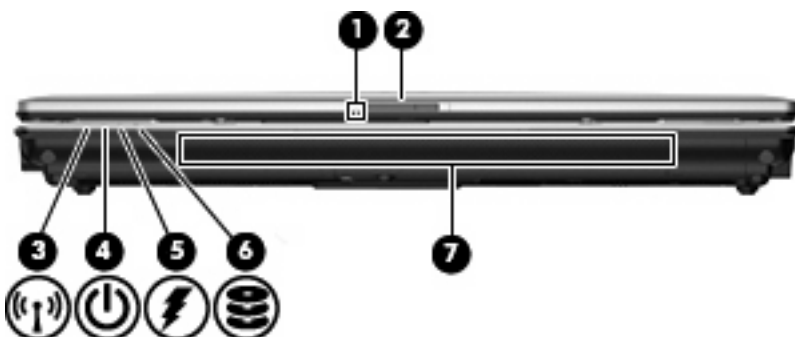


Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdiode for webkamera (kun udvalgte modeller)	Tændt: Webkameraet er i brug.


Komponent	Beskrivelse
(2) Udløserknap til skærm	Åbner computeren.
(3) Lysdiode for trådløs	<ul style="list-style-type: none"> Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed (kun udvalgte modeller), som f.eks. en WLAN-enhed (wireless local area network), et HP Mobilt bredbånd-modul og/eller en Bluetooth®-enhed. Gul: Alle trådløse enheder er slået fra.
(4) Lysdiode for strøm	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i slumretilstand. Slukket: Computeren er slukket eller i dvaletilstand.
(5) Lysdiode for batteri	<ul style="list-style-type: none"> Gul: Et batteri lades op. Turkis: Et batteri er tæt på at være fuldt opladet. Blinker gult: Et batteri, som er den eneste, tilgængelige strømkilde, har nået et lavt spændingsniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt spændingsniveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt. Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, forbliver lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt spændingsniveau.
(6) Lysdiode for drev	<ul style="list-style-type: none"> Blinker turkis: Harddisken eller det optiske drev (kun udvalgte modeller) anvendes. Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt.
(7) Højtaler	Udsender lyd.

Komponenter i højre side

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

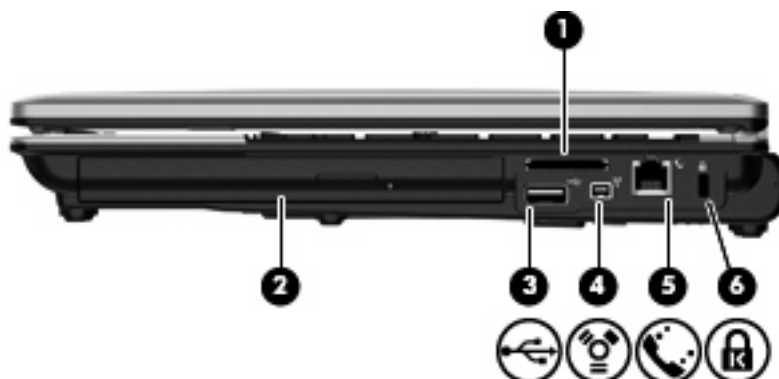


Komponent	Beskrivelse
(1) Mediekortlæser	<p>Understøtter følgende valgfrie, digitale kortformater:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick • Memory Stick Pro • Memory Stick Duo (kræver en adapter) • Memory Stick Duo Pro (kræver en adapter) • MultiMediaCard • MultiMediaCard Plus • SD-hukommelseskort (Secure Digital) • SD High Capacity-hukommelseskort • microSD-hukommelseskort (kræver en adapter) • xD-Picture Card
(2) Opgraderingsrum	Understøtter et optisk drev eller en harddisk.
(3) USB-port	Anvendes til tilslutning af en USB-enhed (ekstraudstyr).
(4) 1394-port	Tilslutter en valgfri IEEE 1394- eller 1394a-enhed, f.eks. et videokamera.
(5) RJ-11-stik (modem)	Tilslutter et modemkabel.
(6) Stik til sikkerhedskabel	<p>Slutter et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.</p> <p>BEMÆRK: Sikkerhedskablet er beregnet til at fungere som en afskrækkelse, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren bliver fejlhåndteret eller stjålet.</p>

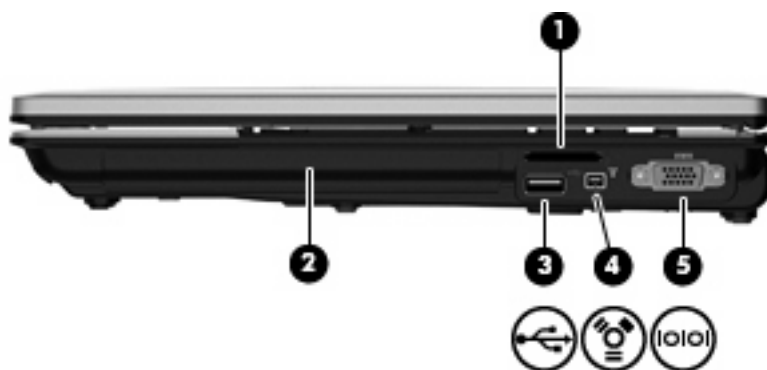

Komponent	Beskrivelse
(1) Mediekortlæser	<p>Understøtter følgende valgfrie, digitale kortformater:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick • Memory Stick Pro • Memory Stick Duo (kræver en adapter)

Komponent	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> Memory Stick Duo Pro (kræver en adapter) MultiMediaCard MultiMediaCard Plus SD-hukommelseskort (Secure Digital) SD High Capacity-hukommelseskort microSD-hukommelseskort (kræver en adapter) xD-Picture Card
(2) Opgraderingsrum	Understøtter et optisk drev eller en harddisk.
(3) USB-port	Anvendes til tilslutning af en USB-enhed (ekstraudstyr).
(4) 1394-port	Til tilslutning af en valgfri IEEE 1394- eller 1394a-enhed, f.eks. et videokamera.
(5) Seriel port	Til tilslutning af en valgfri enhed, som f.eks. et serielt modem, mus eller printer.

Komponenter i venstre side

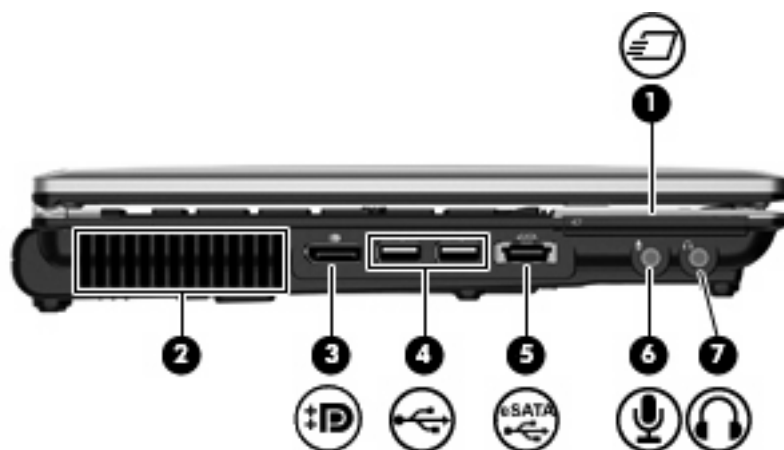


Komponent	Beskrivelse
(1) ExpressCard-slot	Understøtter ExpressCards (ekstraudstyr).
(2) Ventilationsåbning	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at afkøle indvendige komponenter og dermed forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den indvendige ventilator slår til og fra under almindelig drift.
(3) DisplayPort	Til tilslutning af en valgfri, digital visningsenhed, som f.eks. en højtydende skærm eller projektor.
(4) USB-porte (2)	Til tilslutning af USB-enheder (ekstraudstyr).
(5) eSATA/USB-port	Til tilslutning af en højtydende eSATA-komponent, som f.eks. en ekstern eSATA-harddisk, eller tilslutning af en valgfri USB-enhed.

Komponent	Beskrivelse
(6) Lydindgangsstik (mikrofon)	Til tilslutning af en valgfri headsetmikrofon, stereoarray- eller monomikrofon til computeren.
(7) Lydudgangsstik (hovedtelefon)	Leverer lyd ved tilslutning til valgfrie, strømforsynede stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller tv-lyd.

BEMÆRK: Når en enhed sluttes til hovedtelefonstikket, deaktiveres computerens højttalere.

Komponenter på bagsiden

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.



Komponent	Beskrivelse
(1) RJ-45-stik (netværk)	Til tilslutning af et netværkskabel.
(2) Port til ekstern skærm	Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller -projektor.
(3) Strømsstik	Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.




Komponent	Beskrivelse
(1) Stik til sikkerhedskabel	Til tilslutning af et sikkerhedskabel (ekstraudstyr) til computeren.
(2) RJ-11-stik (modem)	Til tilslutning af et modemkabel.
(3) RJ-45-stik (netværk)	Til tilslutning af et netværkskabel.

BEMÆRK: Sikkerhedskablet er beregnet til at fungere præventivt, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren bliver fejlhåndteret eller stjålet.

Komponent	Beskrivelse
(4) Port til ekstern skærm	Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller -projektor.
(5) Strømsstik	Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.


Komponenter i bunden

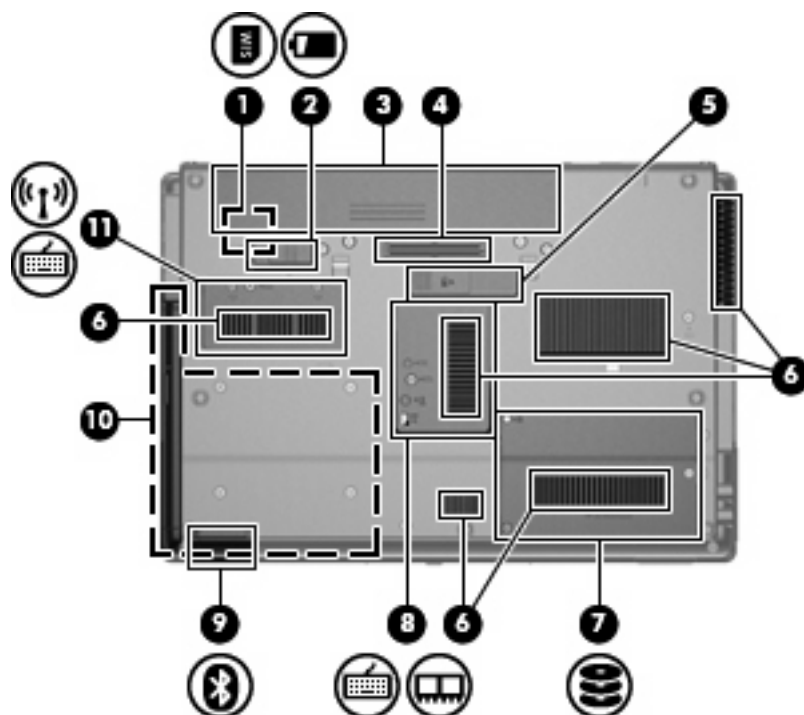

Komponent	Beskrivelse
(1) SIM-slot	Indeholder et trådløst SIM-kort (Subscriber Identity Module) (kun udvalgte modeller). SIM-kortsslotten findes indvendigt i batterirummet.
(2) Udløserknap til batteri	Frigør batteriet fra batterirummet.
(3) Batterirum	Indeholder batteriet.
(4) Stik til reservebatteri	Til tilslutning af et reservebatteri (ekstraudstyr).
(5) Dockingstik	Til tilslutning af en dockingenhed (ekstraudstyr).
(6) Ventilationsåbninger (6)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter for at forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(7) Harddiskrum	Indeholder harddisken.
(8) Hukommelsesmodulrum	Indeholder en slot til et hukommelsesudvidelsesmodul
(9) Bluetooth-rum	Indeholder en Bluetooth-enhed.

Komponent	Beskrivelse
(10) Opgraderingsrum	Indeholder et optisk drev eller en harddisk.
(11) Rum til trådløs	Indeholder et HP Mobile Broadband-modul (kun udvalgte modeller) og et WLAN-modul (kun udvalgte modeller). BEMÆRK: Du kan forhindre, at systemet ikke reagerer, ved kun at udskifte WLAN-modulet med et trådløst modul, som er godkendt af den ansvarlige myndighed for trådløse enheder i dit land/område. Hvis du udskifter modulet og derefter modtager en advarselsmeddelelse, skal du tage modulet ud for at genoprette computerens funktionalitet og derefter kontakte Teknisk support via Hjælp og support.

Skærmkomponenter

 **BEMÆRK:** Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.




Komponent	Beskrivelse
(1) Interne mikrofoner (2)	Optager lyd. BEMÆRK: Hvis der vises et ikon med en mikrofon ved siden af mikrofonåbningerne, er computeren udstyret med interne mikrofoner.
(2) Lysdiode for webkamera (kun udvalgte modeller)	Tændt: Webkameraet er i brug.

Komponent	Beskrivelse
(3) Webkamera (kun udvalgte modeller)	Optager video og tager stillbilleder.
(4) Indvendig skærmknap	Slukker for skærmen eller starter slumretilstand, hvis skærmen lukkes, mens computeren er tændt.

BEMÆRK: Skærmknappen er ikke synlig udvendigt fra på computeren.

Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)

 **BEMÆRK:** Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.



Komponent	Beskrivelse
(1) WWAN-antennener (2)*	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WWAN (store trådløse netværk).
(2) WLAN-antennener (2)*	Sender og modtager signaler til kommunikation med WLAN (trådløse lokale netværk).

*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. For at opnå den optimale transmission skal området umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Se afsnittet for det land/område, hvor du bor, i vejledningen *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*, hvis du ønsker oplysninger om bestemmelser vedrørende trådløs kommunikation. Disse bestemmelser findes i Hjælp og support.

Ekstra hardwarekomponenter




Komponent	Beskrivelse
(1) Netledning*	Slut en vekselstrømsadapter til en stikkontakt med vekselstrøm.
(2) Vekselstrømsadapter	Omdanner vekselstrøm til jævnstrøm.
(3) Batteri*	Forsyner computeren med strøm, når den ikke er sluttet til ekstern strøm.

*Batterier og netledninger ser forskellige ud i de forskellige lande/områder.

Mærkaterne

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.

- Servicenummertmærkat – Indeholder vigtige oplysninger, herunder følgende:

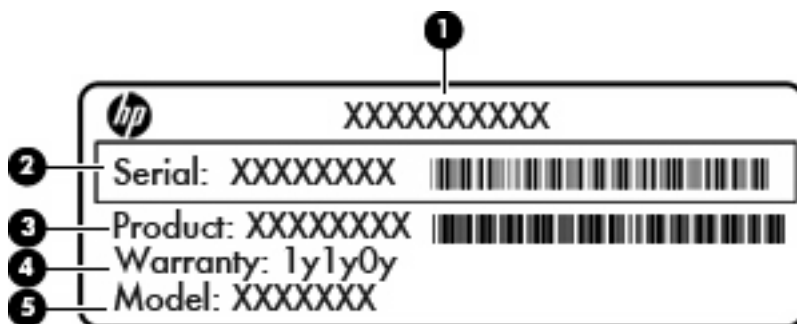

Komponent

(1) Produktnavn

Komponent	
(2)	Serienummer
(3)	Produktnummer
(4)	Garantiperiode
(5)	Modelbeskrivelse (kun udvalgte modeller)

Sørg for at have disse oplysninger klar, når du kontakter Teknisk Support. Servicenummermærkaten er fastgjort i bunden af computeren.

- Microsoft® Ægthedsbevis – Indeholder Windows-produktnøglen. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. Dette certifikat findes inde i batterirummet.
- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren. Mærkaten med lovgivningsmæssige oplysninger findes inden i batterirummet.
- Mærkat(er) for trådløs certificering (kun udvalgte modeller) – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for nogle af de lande/områder, hvori enhederne er godkendt til anvendelse. En valgfri enhed kan f.eks. være en WLAN-enhed (wireless local area network), et HP Mobile Broadband-modul (kun udvalgte modeller) eller en valgfri Bluetooth®-enhed. Hvis computermodellen indeholder én eller flere trådløse enheder, følger der ét eller flere certificeringsmærkater med computeren. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Mærkater for trådløs certificering er placeret i bunden af computeren eller på den indvendige side af the batterirummet.
- SIM-mærkat (Subscriber Identity Module) (kun udvalgte modeller) – Indeholder SIM-kortets ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Denne mærkat er placeret inden i batterirummet.
- Serienummermærkat for HP Mobile Broadband-modul (kun udvalgte modeller) – Indeholder serienummeret på dit HP Mobile Broadband-modul. Denne mærkat er fastgjort i bunden af computeren.
- Modemgodkendelsesmærkat – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om modemmet og angiver de myndighedsgodkendelsesmærkninger, der kræves af nogle af de lande eller områder, hvor modemmet er godkendt til anvendelse. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Modemgodkendelsesmærkaten findes inden i batterirummet.

2 Trådløst, modem- og lokalnetværk


Brug af trådløse enheder (kun udvalgte modeller)

Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Computermodellen er muligvis udstyret med en eller flere af følgende trådløse enheder:

- WLAN-enhed (Wireless local area network) – Forbinder computeren til WLAN-netværk (Wi-Fi netværk eller trådløse LAN-netværk) i en virksomheds lokaler, i hjemmet og på offentlige steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer de enkelte trådløse mobile enheder med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
- HP Mobile Broadband-modul – En trådløs WAN-enhed (WWAN), der giver adgang til informationer på steder, hvor der er en mobilnettjeneste. I et WWAN kommunikerer de enkelte mobile enheder via en mobilnetoperatørs basestation. Mobilnetoperatører installerer netværk af basestationer (svarer til mobiltelefonmaster) i store geografiske områder, der giver effektiv dækning over store regioner og endda hele lande/områder.
- Bluetooth®-enhed – Opretter et PAN-netværk (personal area network) til tilslutning til andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, hovedtelefoner, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer en enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal være forholdsvis tæt på hinanden – inden for 10 meters afstand af hinanden.

Computere med WLAN-enheder understøtter en eller flere af følgende IEEE-branchestandarder:









- 802.11b, den første populære standard, understøtter datahastigheder på op til 11 Mbps og kan fungere ved en frekvens på 2,4 GHz.
- 802.11g understøtter datahastigheder på op til 54 Mbps og kan fungere ved en frekvens på 2,4 GHz. En 802.11g WLAN-enhed er bagudkompatibel med 802.11b-enheder, så de kan fungere på samme netværk.
- 802.11a understøtter datahastigheder på op til 54 Mbps og kan fungere ved en frekvens på 5 GHz.

 **BEMÆRK:** 802.11a er ikke kompatibel med 802.11b og 802.11g.

- 802.11n understøtter datahastigheder på op til 450 Mbps og kan fungere ved 2,4 GHz eller 5 GHz, hvilket gør det bagudkompatibelt med 802.11a, b og g.

Du kan få flere informationer om trådløs teknologi i Hjælp og Support og via de links, der findes der.

Identifikation af ikoner for trådløs og netværk

Ikone	Navn	Beskrivelse
	Trådløs (tilsluttet)	Identificerer placeringen af lysdioderne og knappen for trådløs på computeren. Identificerer også programmet Wireless Assistant på computeren og indikerer, at én eller flere af de trådløse enheder er aktiveret.
	Trådløs (frakoblet)	Identificerer programmet Wireless Assistant på computeren og indikerer, at alle de trådløse enheder er deaktiveret.
	HP Connection Manager	Åbner HP Connection Manager, som gør det muligt at oprette en forbindelse til en HP Mobile Broadband-enhed (kun udvalgte modeller).
	Fastkoblet netværk (tilsluttet)	Indikerer, at én eller flere af netværksdriverne er installeret, og at én eller flere netværksenheder er sluttet til netværket.
	Netværk (frakoblet)	Angiver, at én eller flere af dine netværksdriverne er installeret, og at trådløse forbindelser er tilgængelige, men ingen netværksenheder er sluttet til et fastkoblet eller trådløst netværk.
	Netværk (tilsluttet)	Angiver, at én eller flere af dine netværksdriverne er installeret, én eller flere netværksenheder er sluttet til et trådløst netværk, og at én eller flere netværksenheder kan være sluttet til et fastkoblet netværk.
	Netværk (deaktiveret/ frakoblet)	Angiver, at én eller flere af dine netværksdriverne er installeret, ingen trådløse forbindelser er tilgængelige, eller alle trådløse netværksenheder er deaktiveret vha. knappen Trådløs eller Wireless Assistant, og at ingen netværksenheder er sluttet til et fastkoblet netværk.
	Fastkoblet netværk (deaktiveret/ frakoblet)	Angiver, at én eller flere af dine netværksdriverne er installeret, alle netværksenheder eller alle trådløse enheder er deaktiveret i Windows Kontrolpanel, og at ingen netværksenheder er sluttet til et fastkoblet netværk.

Brug af kontrolelementerne for trådløs

Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af disse funktioner:


- Knappen Trådløs
- Programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller)
- Programmet HP Connection Manager (kun udvalgte modeller)
- Kontrolelementer i operativsystemet

Brug af knappen Trådløs

Computeren er forsynet med en knap for trådløs, en eller flere trådløse enheder og to lysdioder for trådløs. Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret på fabrikken, så lysdioderne for trådløs tændes (blå), når du tænder for computeren.


Lysdioderne for trådløs angiver den overordnede strømtilstand for de trådløse enheder, ikke status for hver enkelt enhed. Hvis lysdioderne for trådløs lyser blå, er mindst én trådløs enhed tændt. Hvis lysdioderne for trådløs lyser gult, er alle de trådløse enheder slukket.

Fordi de trådløse enheder er aktiveret fra fabrikkens side, kan du bruge knappen for trådløs til at tænde eller slukke for de trådløse enheder på én gang. De enkelte trådløse enheder kan styres ved hjælp af programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller) eller ved hjælp af Computer Setup.

 **BEMÆRK:** Hvis de trådløse enheder deaktiveres af Computer Setup, fungerer knappen for trådløs først, når du aktiverer enhederne igen.

Brug af programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller)

En trådløs enhed kan tændes eller slukkes via programmet Wireless Assistant. Hvis en trådløs enhed deaktiveres af Computer Setup, skal den genaktiveres i Computer Setup, før den kan tændes eller slukkes vha. Wireless Assistant.

 **BEMÆRK:** Hvis du aktiverer eller tænder for en trådløs enhed, betyder det ikke, at computeren automatisk bliver tilsluttet et netværk eller en Bluetooth-aktiveret enhed.

For at få vist status for de trådløse enheder skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner**, pilen i venstre side af meddelelsesområdet, og holde markøren over ikonet for trådløs.

Hvis ikonet for trådløs ikke vises i meddelelsesområdet, skal du gennemføre følgende trin for at ændre indstillingerne for Wireless Assistant:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Windows Mobilitetscenter**.
2. Klik på ikonet for trådløs i Wireless Assistant-området, der er placeret i det nederste række i Windows® Mobilitetscenter.
3. Klik på **Egenskaber**.
4. Vælg afkrydsningsboksen ved siden af **ikonet HP Wireless Assistant i meddelelsesområdet**.
5. Klik på **Anvend**.
6. Klik på **Luk**.

Yderligere oplysninger finder du i softwarehjælpen til Wireless Assistant:

1. Åbn Wireless Assistant ved at klikke på ikonet Trådløs i Windows Bærbarecenter.
2. Klik på knappen **Hjælp**.

Brug af HP Connection Manager (kun udvalgte modeller)

Du kan bruge HP Connection Manager til at oprette forbindelse til WWAN'er vha. HP Mobile Broadband-enheden i din computer (kun udvalgte modeller).

- ▲ Klik på ikonet **Connection Manager** i meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen for at starte Connection Manager.

- eller -

Vælg **Start > Alle programmer > HP > HP Connection Manager**.

Yderligere oplysninger om brug af Connection Manager finder du i Help (Hjælp) i programmet Connection Manager.

Brug af kontrolelementer i operativsystemet


Visse operativsystemer indeholder også en metode til håndtering af integrerede, trådløse enheder og den trådløse forbindelse. For eksempel har Windows et Netværks- og delingscenter, som gør det muligt at konfigurere en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til et netværk, administrere trådløse netværk samt diagnosticere og reparere netværksproblemer.

For at få adgang til Netværks- og delingscenter skal du vælge **Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks- og delingscenter**.


Yderligere oplysninger finder du i Hjælp og support. Vælg **Start > Hjælp og support**.

Brug af en WLAN-enhed (kun udvalgte modeller)

Med en WLAN-enhed kan du få adgang til et trådløst LAN (WLAN), som består af andre computere og andet tilbehør, der er sammenkædet via en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.

 **BEMÆRK:** Som oftest skelnes der ikke mellem udtrykkene *trådløs router* og *trådløst adgangspunkt* i daglig tale.

- Et stort WLAN, f.eks. et virksomheds eller offentligt WLAN, anvender typisk trådløse adgangspunkter, der kan indeholde et stort antal computere og tilbehør, og kan adskille kritiske netværksfunktioner.
- WLAN i hjemmet eller på et mindre kontor anvender typisk en trådløs router, der giver mulighed for, at flere trådløse og kabelbaserede computere kan dele en internettilslutning, en printer og filer, uden at det kræver ekstra hardware eller software.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil bruge WLAN-enheden i din computer, skal du oprette forbindelse til en WLAN-infrastruktur (opnås via en serviceudbyder eller et offentligt netværk eller virksomhedsnetværk).

Opsætning af et WLAN

Du skal bruge følgende udstyr for at installere et WLAN og tilslutte det internettet:

- Et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) **(1)** og en internettjeneste med høj hastighed købt hos en internetudbyder
- En trådløs router (købes separat) **(2)**
- Den trådløse computer **(3)**

I illustrationen nedenfor vises et eksempel på en trådløs netværksinstallation, der er sluttet til internettet.



Efterhånden som netværket vokser, kan yderligere trådløse og fastkoblede computere slutes til netværket for adgang til internettet.

Du kan få oplysninger om opsætning af WLAN'et hos producenten af din router eller hos din internetudbyder.

Beskyttelse af dit WLAN

Fordi WLAN-standarden kun blev udviklet med begrænsede sikkerhedsegenskaber – dybest set for at forhindre tilfældig aflytning snarere end alvorligere former for angreb – er det vigtigt at forstå, at WLAN'er er sårbare over for velkendte og veldokumenterede sikkerhedssvagheder.

WLAN'er på offentlige steder, eller "hotspots", som f.eks. på cafeer og i lufthavne, yder muligvis ikke nogen form for sikkerhed. Der udvikles nye teknologier af producenter af trådløs teknologi og hotspot-serviceudbydere, som gør det offentlige miljø mere sikkert og anonymt. Hvis du er bekymret for din computers sikkerhed på et hotspot, kan du begrænse dine netværksaktiviteter til ikke-kritiske e-mails og almindelig internetsurfing.

Når du opsætter et WLAN-netværk eller har forbindelse til et eksisterende WLAN-netværk, skal du altid aktivere sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket mod uautoriseret adgang. De almindelige sikkerhedsniveauer er Wi-Fi Protected Access (WPA) og Wired Equivalent Privacy (WEP). Fordi trådløse radiosignaler transporteres uden for netværket, kan andre WLAN-enheder opsnappe ubeskyttede signaler og enten oprette forbindelse til dit netværk (uindbudt) eller opfange oplysninger, der sendes ad denne vej. Du kan dog tage nogle forholdsregler for at beskytte dit WLAN:

- **Brug en trådløs sender med indbygget sikkerhed.**

Mange trådløse basestationer, gateways og routere indeholder indbyggede sikkerhedsfunktioner, som f.eks. sikkerhedsprotokoller for trådløs samt firewalls. Med den rigtige trådløse transmitter kan du beskytte dit netværk imod de mest almindelige sikkerhedsrisici i forbindelse med trådløs kommunikation.

- **Arbejd bag en firewall.**

En firewall er en barriere, der kontrollerer både data og anmodninger om data, som sendes til netværket, og derefter frasorterer alle mistænkelige elementer. Firewalls fås i mange varianter, både software og hardware. Nogle netværk anvender en kombination af begge typer.

- **Brug trådløs kryptering.**

Forskellige raffinerede krypteringsprotokoller er tilgængelige til WLAN'et. Find den løsning, der fungerer bedst i forhold til din netværkssikkerhed:


- **Wired Equivalent Privacy (WEP)** er en sikkerhedsprotokol for trådløs, som anvender en WEP-nøgle til at kode eller kryptere alle netværksdata, før de sendes. Som regel kan du lade netværket tildele WEP-nøglen. Alternativt kan du opsætte din egen nøgle, generere en anden nøgle eller vælge andre avancerede muligheder. Uden den korrekte nøgle vil andre ikke kunne anvende WLAN'et.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)**, som WEP, anvender sikkerhedsindstillinger til at kryptere og dekryptere data, som sendes via netværket. I stedet for at anvende én statisk sikkerhedsnøgle til krypteringer, som WEP gør, anvender WPA imidlertid *tidsbestemt nøgleintegritetsprotokol* (TKIP) til dynamisk at generere en ny nøgle for hver pakke. Det genererer også forskellige nøglesæt for hver computer i netværket.

Oprettelse af forbindelse til et WLAN

Følg disse trin for at få forbindelse til WLAN:


1. Kontroller, at der er tændt for WLAN-enheden. Hvis den er tændt, er lysdioderne for trådløs tændt (blå). Hvis lysdioderne for trådløs lyser gult, skal du trykke på knappen Trådløs.
2. Klik på netværksikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.
3. Vælg dit WLAN på listen.
4. Klik på **Opret forbindelse**.

Hvis netværket er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en netværks-sikkerhedsnøgle, som er en sikkerhedskode. Indtast koden, og klik derefter på **OK** for at oprette forbindelsen.

 **BEMÆRK:** Hvis der ingen WLAN'er er på listen, er du udenfor rækkevidde af en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan se det netværk, som du vil oprette forbindelse til, skal du klikke på **Åbn Netværks- og delingscenter** og derefter klikke på **Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk**. Der vises en liste over muligheder. Du kan vælge manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.

Når forbindelsen er oprettet, skal du holde musemarkøren over netværksikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.

 **BEMÆRK:** Den funktionsmæssige rækkevidde (så langt, de trådløse signaler rækker) afhænger af WLAN-implementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra andre elektroniske enheder eller konstruktionsmæssige barrierer som f.eks. vægge og gulve.

Flere oplysninger om brug af WLAN findes via de følgende ressourcer:

- Information fra din internetudbyder og producentens anvisninger, som fulgte med den trådløse router og andet WLAN-udstyr
- Oplysninger og webstedlinks, der findes i Hjælp og support.

Kontakt din internetudbyder eller søg på World Wide Web for at finde en liste over offentlige WLAN'er i dit område. Du kan blandt andet finde lister over offentlige WLAN-netværk på webstederne Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist og Geektools. Undersøg omkostninger og tilslutningskrav for hvert sted med offentligt WLAN.

Kontakt netværksadministratoren eller it-afdelingen for at få yderligere oplysninger om tilslutning af computeren til et virksomheds-WLAN.

Roaming til et andet netværk

Når du flytter din computer inden for et andet WLAN's område, forsøger Windows at oprette forbindelse til det pågældende netværk. Hvis forsøget lykkes, sluttet din computer automatisk til det nye netværk. Hvis Windows ikke genkender det nye netværk, skal du benytte den samme fremgangsmåde, som den du indledningsvist anvendte for at oprette forbindelse til dit WLAN.

Brug af HP Mobile Broadband (kun udvalgte modeller)

HP Mobile Broadband sætter din computer i stand til at anvende WWAN'er (wireless wide area networks) for at få adgang til internettet fra flere steder og over større afstande end vha. WLAN'er. Brug af HP Mobile Broadband kræver en netværksudbyder (kaldet *operatør af mobilnetværk*), som i de fleste tilfælde er en udbyder af mobiltelefonnet. Dækning for HP Mobile Broadband svarer til dækning for mobiltelefoner.

Når HP Mobile Broadband bruges sammen med et mobilnet, kan du bevare forbindelsen til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til din virksomheds netværk, også når du er på farten og uden for Wi-Fi-hotspots rækkevidde.

HP understøtter følgende teknologier:

- HSPA (High Speed Packet Access), som giver adgang til netværk på basis af GSM-telekommunikationsstandarden (Global System for Mobile Communications).
- EV-DO (Evolution Data Optimized), som giver adgang til netværk på basis af CDMA-telekommunikationsstandarden (Code Division Multiple Access).

Du skal eventuelt bruge HP Mobile Broadband-modulets serienummer for at aktivere mobil bredbåndstjeneste. Serienummeret er trykt på en mærkat i batterirummet i computeren.

Visse mobilnetoperatører kræver brug af et SIM-kort (Subscriber Identify Module). Et SIM-kort indeholder grundlæggende oplysninger om dig, f.eks. en PIN-kode (Personal Identification Number), og netværksoplysninger. På visse computere er der forudinstalleret et SIM-kort i batterirummet. Hvis SIM-kortet ikke er forudinstalleret, findes det muligvis i HP Mobile Broadband-oplysningerne, som fulgte med computeren, eller mobilnetoperatøren leverer det evt. særskilt fra computeren.

Se afsnittene "Isætning af et SIM-kort" og "Fjernelse af et SIM-kort" i dette kapitel for oplysninger om isætning og fjernelse af SIM-kortet.

Oplysninger om HP Mobile Broadband, og om hvordan du aktiverer en tjeneste hos en foretrukket mobilnetoperatør finder du i de oplysninger om mobilt bredbånd, der følger med computeren. Yderligere oplysninger finder du på HP's websted på adressen <http://www.hp.com/go/mobilebroadband> (kun USA).

Isætning af et SIM-kort


-
- △ **FORSIGTIG:** Ved isætning af et SIM-kort, skal kortet placeret med det skrå hjørne som vist på illustrationen. Hvis et SIM-kort isættes omvendt eller med forsiden nedad, kan batteriet ikke klikke ordentligt på plads og vil muligvis ødelægge SIM-kortet og SIM-stikket.

Vær forsigtig, når du sætter et SIM-kort i, så du ikke beskadiger stikkene.


Sådan indsættes SIM-kortet:

1. Luk computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i Dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.
2. Luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.

6. Fjern batteriet.
7. Indsæt SIM-kortet i SIM-slottet, og skub forsigtigt SIM-kortet ind i slottet, indtil det sidder helt fast.

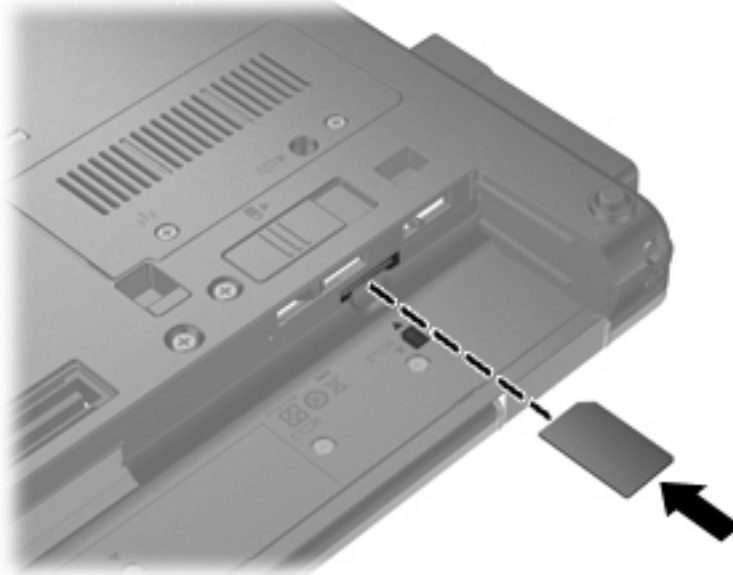

8. Sæt batteriet i igen.

 **BEMÆRK:** HP Mobile Broadband deaktiveres, hvis batteriet ikke sættes i igen.


9. Vend computeren, så højre side er opad, og tilslut derefter ekstern strøm og eksterne enheder igen.
10. Tænd computeren.

Fjernelse af SIM

Sådan tages SIM-kortet ud:

1. Luk computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i Dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.
2. Luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
6. Fjern batteriet.

7. Tryk ind på SIM-kortet **(1)**, og tag det derefter ud af slotten **(2)**.

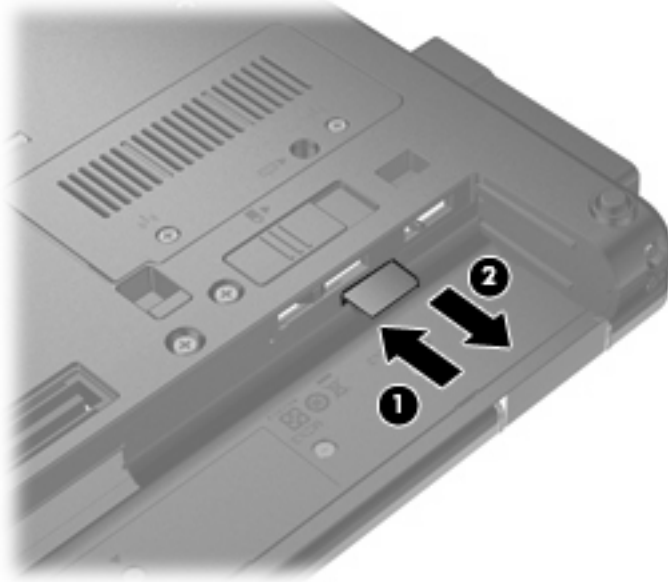

8. Sæt batteriet i igen.
9. Vend computeren, så højre side er opad, og tilslut derefter ekstern strøm og eksterne enheder igen.
10. Tænd computeren.

Brug af en trådløs Bluetooth-enhed

En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks.:

- Computere (stationære, bærbare, PDA'er)
- Telefonter (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smart phones)
- Billedbehandlingsenheder (printere, kameraer)
- Lydenheder (headset, højttalere)

Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (Personal Area Network) af Bluetooth-enheder. Der er oplysninger om konfiguration og brug af Bluetooth-enheder i Hjælp til Bluetooth.

Bluetooth og ICS (Internet Connection Sharing)


HP anbefaler **ikke**, at du opsætter én computer med Bluetooth som host og anvender den som gateway, gennem hvilken andre computere kan oprette forbindelse til internettet. Når to eller flere computere er forbundet vha. Bluetooth, og ICS (Internet Connection Sharing) er aktiveret på én af computerne, kan de andre computere muligvis ikke oprette forbindelse til internettet vha. Bluetooth-netværket.

Styrken ved Bluetooth ligger i synkronisering af informationsoverførsler mellem din computer og trådløse enheder, herunder mobiltelefoner, printere, kameraer og PDA'er. Den manglende evne til konsekvent at kunne forbinde to eller flere computere til deling af internettet via Bluetooth er en begrænsning i Bluetooth og Windows-operativsystemet.

Fejlfinding ved problemer med trådløse forbindelser

Mulige årsager til problemer med trådløse forbindelser omfatter følgende:

- Netværkskonfigurationen (SSID eller sikkerhed) er blevet ændret.
- Den trådløse enhed er ikke installeret korrekt eller er blevet deaktiveret.
- Der er opstået en fejl i den trådløse enhed eller routerhardwaren.
- Den trådløse enhed er stødt på interferens fra andre enheder.


 **BEMÆRK:** Trådløse netværksenheder medfølger kun ved udvalgte computermodeller. Hvis trådløs netværksforbindelse ikke står på listen over funktioner på siden af den originale computerpakke, kan du tilføje egenskaben på computeren ved at købe en enhed til trådløs netværksforbindelse.

Før du arbejder dig igennem de forskellige mulige løsninger på dit problem med netværksforbindelse, skal du sikre dig, at der er installeret enhedsdrivere for alle de trådløse enheder.

Benyt fremgangsmåderne i dette kapitel til at diagnosticere og reparere en computer, hvis der ikke kan oprettes forbindelse til det netværk, du vil bruge, fra den.

Kan ikke oprette en WLAN-forbindelse

Hvis du har problemer med at få forbindelse til et WLAN, skal du kontrollere, om den integrerede WLAN-enhed er korrekt installeret på computeren:

 **BEMÆRK:** Windows indeholder funktionen Brugerkontokontrol til forbedring af sikkerheden på computeren. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support for yderligere oplysninger.

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed**. Klik på **Enhedshåndtering** i området **System**.
2. Klik på pilen ud for **Netværkskort** for at udvide listen, så den viser alle de installerede kort.
3. Identificér WLAN-enheden på listen Netværkskort. Listeangivelsen for en WLAN-enhed kan omfatte udtrykket *trådløst*, *trådløst LAN*, *WLAN*, *Wi-Fi* eller *802.11*.

Hvis der ikke er nogen WLAN-enhed på listen, skyldes det enten, at din computer ikke har en integreret WLAN-enhed, eller at driveren i den integrerede WLAN-enhed ikke er korrekt installeret.

Du kan finde yderligere oplysninger om fejlfinding på WLAN'er via webstedshyperlinksene i Hjælp og support.

Kan ikke oprette forbindelse til et foretrukket netværk

Windows kan reparere en fejlbehæftet WLAN-forbindelse automatisk:

- Hvis der vises et netværksikon i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, skal du højreklikke på ikonet og derefter klikke på **Foretag fejlfinding af problemer**.

Windows nulstiller din netværksenhed og forsøger igen at oprette forbindelse til et af de foretrukne netværk.


- Benyt nedenstående fremgangsmåde, hvis der ikke vises et netværksikon i meddelelsesområdet:
 1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks- og delingscenter**.
 2. Klik på **Foretag fejlfinding af problemer**, og vælg det netværk, som du vil reparere.

Netværksikonet vises ikke

Hvis netværksikonet ikke vises i meddelelsesområdet, efter at du har konfigureret WLAN'et, skyldes det, at softwaredriveren enten mangler eller er beskadiget. Windows-fejlmeddelelsen "Enheden blev ikke fundet" vises eventuelt også. Driveren skal geninstalleres.

Benyt følgende fremgangsmåde for at få den seneste version af WLAN-enhedssoftwaren til din computer:

1. Åbn din webbrowser, og gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Vælg land eller område.
3. Klik på valgmuligheden for download af software og drivere, og indtast derefter computerens modelnummer i søgefeltet.
4. Tryk på **enter**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Hvis den WLAN-enhed, som du bruger, er købt separat, kan du se efter den seneste software på producentens websted.

Gældende netværkssikkerhedskoder er ikke tilgængelige

Hvis du bliver bedt om en netværksnøgle eller et navn (SSID), når du opretter forbindelse til et WLAN, er netværket sikkerhedsbeskyttet. Du skal have de aktuelle koder for at oprette forbindelse i et sikkert netværk. SSID'et og netværksnøglen er alfanumeriske koder, som du skal angive på computeren for at identificere denne i forhold til netværket.

- Er der tale om et netværk, der er sluttet til din personlige, trådløse router, skal du se i brugervejledningen til routeren for at få anvisninger til opsætning af de samme koder på både routeren og WLAN-enheden.
- Er der tale om et privat netværk, som f.eks. et netværk på et kontor eller i et offentligt chatrum på internettet, skal du kontakte netværksadministratoren for at få koderne og derefter angive koderne, når du bliver bedt om det.

I visse netværk ændres det SSID eller de netværksnøgler, der anvendes i deres routere eller adgangspunkter, jævnligt for at forbedre sikkerheden. Du skal ændre den tilsvarende kode på din computer i henhold hertil.


Hvis du får nye nøgler til trådløst netværk og SSID til et netværk, og hvis du tidligere har oprettet forbindelse til det pågældende netværk, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til netværket:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks- og delingscenter**.

2. Klik på **Administrer trådløse netværk** i venstre rude.

Der vises en liste over tilgængelige WLAN'er. Hvis du befinder dig på et "hotspot", hvor flere WLAN'er er aktive, vises der adskillige.

3. Vælg netværket på listen, højreklik på netværket, og klik derefter på **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis det netværk, du ønsker, ikke står på listen, skal du kontakte netværksadministratoren for at sikre dig, at routeren eller adgangspunktet virker.

4. Klik på fanen **Sikkerhed**, og indtast de korrekte krypteringsdata i feltet **Netværkssikkerhedsnøgle**.

5. Klik på **OK** for at gemme de pågældende indstillinger.

WLAN-forbindelsen er meget svag

Hvis en forbindelse er meget svag, eller hvis din computer ikke kan tilslutte til et WLAN, minimerer du interferens fra andre enheder på følgende måde:

- Flyt din computer tættere på den trådløse router eller adgangspunktet.
- Afbryd forbindelsen til andre trådløse enheder som mikrobølgeenheder, trådløse telefoner eller mobiltelefoner for at være sikker på, at de ikke forstyrrer.

Hvis forbindelsen ikke bliver bedre, kan du forsøge at tvinge enheden til at genetablere alle tilslutningsværdier:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks- og delingscenter**.

2. Klik på **Administrer trådløse netværk** i venstre rude.

Der vises en liste over tilgængelige WLAN'er. Hvis du befinder dig på et "hotspot", hvor flere WLAN'er er aktive, vises der adskillige.

3. Klik på et netværk, og klik derefter på **Fjern**.

Kan ikke tilslutte til den trådløse router

Hvis du uden held forsøger at tilslutte til den trådløse router, nulstiller du den trådløse router ved at slukke for strømmen til routeren i 10-15 sekunder.

Hvis computeren stadig ikke kan oprette forbindelse til et WLAN, skal du genstarte den trådløse router. Se routerproducentens anvisninger for oplysninger.

Brug af modemmet (kun udvalgte modeller)

Modemmet skal tilsluttes en analog telefonlinje ved hjælp af et 6-bens RJ-11-modemkabel (skal købes særskilt). I visse lande eller områder kræves der også en lande- eller områdespecifik modemkabel-adapter (skal købes særskilt). Stik til digitale PBC-systemer kan ligne analoge telefonstik, men de er ikke kompatible med modemmet.

△ **ADVARSEL!** Tilslutning af det interne, analoge modem til en digital linje kan beskadige modemmet permanent. Tag straks modemkablet ud, hvis du ved et uheld slutter det til en digital linje.

Hvis modemkablet er forsynet med støjdæmpningskredsløb **(1)**, der forhindrer forstyrrelse af radio- og tv-modtagelse, skal kablets kredsløbsende **(2)** rettes mod computeren.




Tilslutning af et modemkabel

△ **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret skal du undlade at tilslutte et modemkabel (købes separat) eller et telefonkabel til RJ-45-stikket (netværksstik).

Sådan tilsluttes et modemkabel:

1. Slut modemkablet til computerens modemstik **(1)**.
2. Slut modemkablet til RJ-11-telefonstikket i væggen **(2)**.

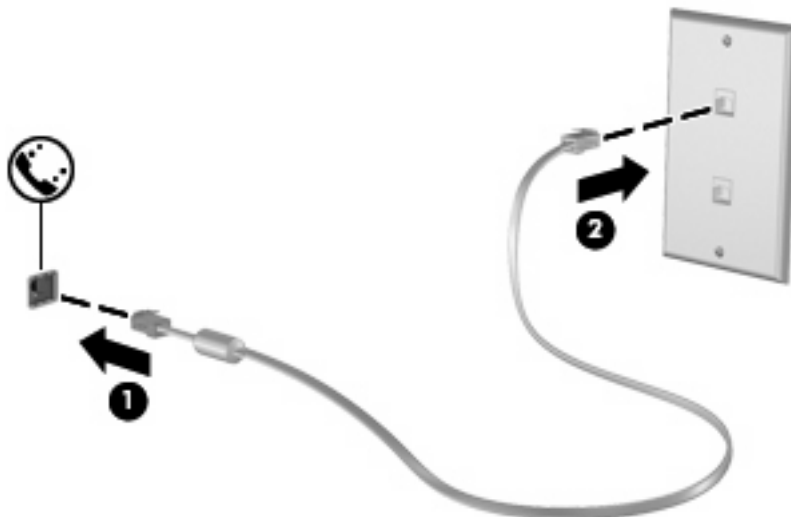


Tilslutning af en lande- eller områdespecifik modemkabeladapter

Telefonstik varierer, afhængigt af land/område. Hvis du vil bruge modemmet og modemkablet (købes separat) uden for det land eller område, hvor du har købt computeren, skal du anskaffe en lande- eller områdespecifik modemkabeladapter (købes separat).

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at slutte modemmet til en analog telefonlinje, der ikke har et RJ-11-telefonstik:

1. Slut modemkablet til computerens modemstik (1).
2. Slut modemkablet til den lande- eller områdespecifikke modemkabeladapter (2).
3. Slut den lande- eller områdespecifikke modemkabeladapter (3) til telefonstikket i væggen.

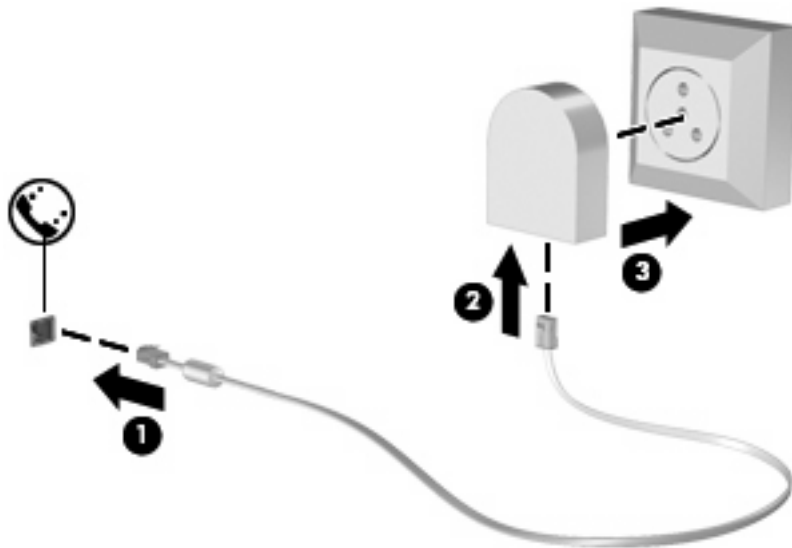

Valg af placeringsindstilling

Visning af det aktuelle placeringsvalg

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at få vist den aktuelle placeringsindstilling for modemmet:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel**.
2. Klik på **Klokkeslæt, sprog og region**.
3. Klik på **Internationale og sproglige indstillinger**.
4. Klik på fanen **Placering** for at få vist din placering.

Tilføjelse af nye placeringer under rejser

Som standard er den eneste placeringsindstilling, der er tilgængelig for modemmet, placeringsindstillingen for det land/område, hvor du har købt computeren. Når du rejser til andre lande/områder, skal du indstille det interne modem til en placeringsindstilling, der opfylder driftsstandarderne i det land/område, hvor du bruger modemmet.


Efterhånden, som du tilføjer nye placeringsindstillinger, gemmer computeren dem, så du til enhver tid kan skifte mellem indstillingerne. Du kan tilføje flere placeringsindstillinger for ethvert land/område.

△ **FORSIGTIG:** Undlad at slette dine aktuelle modemlande-/områdeindstillinger, så du ikke mister indstillingerne for dit hjemland/område. For at gøre det muligt at bruge modemmet i andre lande/områder, samtidigt med, at du bevarer konfigurationen for dit hjemland/område, kan du tilføje en ny konfiguration for hvert enkelt land/område, hvor du vil anvende modemmet.


FORSIGTIG: For at forhindre, at modemmet konfigureres på en måde, der er i strid med telekommunikationsbestemmelserne og -lovene i det land/område, du besøger, skal du vælge det land/område, som computeren befinder sig i. Modemmet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du ikke foretager det korrekte lande-/områdevalg.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilføje en placeringsindstilling for modemmet:

1. Vælg **Start > Enheder og printere**.
2. Højreklik på den enhed, der repræsenterer din computer, og klik på **Modemindstillinger**.

 **BEMÆRK:** Du skal konfigurere en indledende (aktuel) placeringsområdekode, før du kan få vist fanen **Opkaldsregler**. Hvis du ikke har konfigureret en placering, bliver du bedt om at angive placeringen, når du klikker på **Modemindstillinger**.

3. Klik på fanen **Opkaldsregler**.
4. Klik på **Ny**. Vinduet **Ny placering** vises.
5. Skriv et navn (som f.eks. "hjemme" eller "arbejde") til den nye placeringsindstilling i feltet **Navn på placering**.
6. Vælg et land eller et område på rullelisten **Land/område**. Hvis du vælger et land eller område, der ikke understøttes af modemmet, vises som standard valget af land/område for *USA* eller *Storbritannien*.
7. Angiv områdenummeret, telefonlinjeudbyderen (om nødvendigt), og det nummer, der giver adgang til en ekstern linje (om nødvendigt).
8. Klik på **Toneopkald** eller **Impulsopkald** ud for **Brug**.
9. Klik på **OK** for at gemme den nye placeringsindstilling. Vinduet **Telefon og modem** åbnes.
10. Benyt én af følgende fremgangsmåder:
 - Klik på **OK** for at angive den nye placeringsindstilling som den aktuelle placering.
 - Hvis du vil vælge en anden placeringsindstilling som den aktuelle placeringsindstilling, skal du vælge den ønskede indstilling på listen **Placering** og derefter klikke på **OK**.

 **BEMÆRK:** Du kan bruge ovenstående procedure til at tilføje placeringsindstillinger for steder i dit eget land eller område såvel som i andre lande og områder. Du kan f.eks. tilføje en indstilling med navnet "Arbejde", som indeholder opkaldsregler for adgang til en udgående linje.

Løsning af forbindelsesproblemer på rejser

Hvis der opstår problemer med modemforbindelsen, når du bruger computeren uden for det land/område, hvor du har købt den, kan du prøve følgende løsningsforslag:

- **Check the telephone line type (Kontroller telefonlinjetypen).**

Modemmet kræver en analog telefonlinje, ikke en digital. En linje, der beskrives som en PBC-linje (PBX), er normalt en digital linje. En telefonlinje, der beskrives som en datalinje, faxlinje, modemlinje eller standardtelefonlinje, er normalt en analog linje.

- **Check for pulse or tone dialing (Kontroller, om der anvendes impuls- eller toneopkald).**

En analog telefonlinje understøtter en af to opkaldstilstande: impulsopkald eller toneopkald. Disse opkaldstilstande vælges i Phone and Modem Settings (Telefon- og modemindstillinger). Den opkaldstilstand, du vælger, skal passe til den opkaldstilstand, der understøttes af telefonlinjen på din placering.

For at fastslå, hvilken opkaldstilstand, der understøttes af en telefonlinje, kan du taste et par tal på telefonen og derefter lytte efter klik (impulser) eller toner. Klik betyder, at telefonlinjen understøtter impulsopkald. Toner angiver, at telefonlinjen understøtter toneopkald.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at skifte opkaldstilstand i din aktuelle modem-placeringsindstilling:

1. Vælg **Start > Enheder og printere**.
 2. Højreklik på den enhed, der repræsenterer din computer, og klik på **Modemindstillinger**.
 3. Klik på fanen **Opkaldsregler**.
 4. Vælg din modemplaceringsindstilling.
 5. Klik på **Rediger**.
 6. Klik på **Toneopkald** eller **Impulsopkald**.
 7. Klik på **OK** to gange.
- **Check the telephone number you are dialing and the response of the remote modem (Kontroller det telefonnummer, du ringer op til, og svaret fra fjernmodemmet).**

Tast et telefonnummer, kontroller, at fjernmodemmet svarer, og læg derefter på.

- **Set the modem to ignore dial tones (Indstil modemmet til at ignorere klartoner).**

Hvis modemmet modtager en klartone, som det ikke genkender, ringer det ikke op, og fejlmeddelelsen "Der er ingen klartone" vises.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille modemmet til at ignorere alle klartoner, inden det ringer op:

1. Vælg **Start > Enheder og printere**.
2. Højreklik på den enhed, der repræsenterer din computer, og klik på **Modemindstillinger**.
3. Klik på fanen **Modemmer**.
4. Klik på listeangivelsen for modemmet.
5. Klik på **Egenskaber**.

6. Klik på **Modem**.
7. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Vent på klartone, før der ringes op**.
8. Klik på **OK** to gange.

Oprettelse af forbindelse til et lokalnetværk (LAN)

Tilslutning til et LAN (lokalnetværk) kræver et RJ-45-netværkskabel med 8-ben (købes separat). Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (1), der forhindrer forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende (2) mod computeren.



Sådan tilsluttes netværkskablet:

1. Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1).
2. Slut den anden ende af kablet til et netværksstik i væggen (2).



⚠ ADVARSEL! For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret skal du undlade at slutte et modem- eller telefonkabel til RJ-45-stikket (netværksstik).

3 Pegeredskaber og tastatur

Brug af pegeredskaber


Angivelse af indstillinger for pegeredskaber

Anvend Egenskaber for mus i Windows® for at tilpasse indstillingerne for pegeredskaber, f.eks. konfiguration af knapper, klikhastighed og markørindstillinger.

Adgang til Egenskaber for mus: Vælg **Start > Enheder og printere**. Højreklik derefter på den enhed, der repræsenterer din computer, og vælg **Indstillinger for musen**.

Brug af TouchPad

Du bevæger markøren rundt på skærmen ved at køre fingerspidsen i en given retning hen over TouchPad-overfladen. Brug TouchPad-knapperne på samme måde som knapperne på en ekstern mus. Du kan rulle skærbilledet op og ned ved at køre fingerspidsen op og ned over linierne i den lodrette TouchPad-rullezone.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger din TouchPad til at bevæge markøren, skal du løfte fingeren fra TouchPad'en, inden du kan bruge rullezonen. Hvis du bare lader fingerspidsen glide fra TouchPad til rullezone, vil rullefunktionen ikke blive aktiveret.

Brug af Pointing Stick (kun udvalgte modeller)

Tryk Pointing Stick'en i den retning, du vil flytte markøren på skærmen. Brug venstre og højre Pointing Stick-knap på samme måde som knapperne på en ekstern mus.

Tilslutning af en ekstern mus

Du kan slutte en ekstern USB-mus til computeren ved hjælp af én af USB-portene på computeren. Der kan også sluttes en USB-mus til systemet ved hjælp af portene på en dockingenhed (ekstraudstyr).

Brug af tastaturet

Brug af hotkeys




Hotkeys er kombinationer af tasten **fn** (1) og enten tasten **esc** (2) eller en af funktionstasterne (3).



Ikonerne på tasterne **f3**, **f4** og **f8** til og med **f10** repræsenterer hotkeyfunktionerne. Hotkeyfunktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit.



Hvis du vil bruge en hotkeykommando på computerens tastatur, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Tryk kortvarigt på tasten **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkeykommandoen.
- eller -
- Tryk på tasten **fn**, og hold den nede, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkeykommandoen. Slip derefter begge taster samtidigt.

Hotkeys	Beskrivelse
fn+esc	Esc Viser oplysninger om systemets hardwarekomponenter og BIOS-versionsnummer.
fn+f3	 <p>Starter Slumretilstand, hvor dine data lagres i systemets hukommelse. Skærmen ryddes, og der spares strøm. Lysdioderne for tænd/sluk blinker, når computeren er i Slumretilstand.</p> <p>Hvis du vil afslutte slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.</p> <p>FORSIGTIG: Du kan mindske risikoen for tab af data ved at gemme dit arbejde, før du starter slumretilstand.</p> <p>BEMÆRK: Hvis batteriniveauet når et kritisk niveau, mens computeren befinder sig i slumretilstand, går computeren i dvaletilstand, og oplysningerne, der er gemt i hukommelsen, gemmes på harddisken.</p> <p>Funktionen for hotkeykombinationen fn+f3 kan ændres. Du kan f.eks. indstille hotkeykombinationen fn+f3 til at starte Dvaletilstand i stedet for Slumretilstand.</p> <p>BEMÆRK: I alle Windows-operativsystemvinduer gælder referencer til <i>dvaletilstanden</i> for hotkey-kombinationen fn+f3.</p>
fn+f4	 <p>Skifter mellem visning af skærbilledet på visningsenheder, der er sluttet til systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, vil et tryk på hotkeykombinationen fn+f4 skifte mellem visning af billedet på computerens skærm, visning på den tilsluttede skærm og samtidig visning på både computeren og skærmen.</p> <p>De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren vha. den eksterne VGA-videostandard. Med hotkeykombinationen fn+f4 kan du også skifte til visning af billedet på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren.</p>
fn+f8	 <p>Viser oplysninger om spændingsniveau for alle installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der oplades, og rapporterer resterende spænding for de enkelte batterier.</p>

Hotkeys		Beskrivelse
fn+f9		Reducerer skærmens lysstyrkeniveau trinvist.
Fn+F10		Øger skærmens lysstyrkeniveau trinvist.

Brug af HP QuickLook 3

QuickLook 3 gør det muligt at gemme informationer fra kalenderen, kontaktpersoner, indbakken og opgaver fra Microsoft Outlook på computerens harddisk. Du kan derefter, når computeren er slukket, trykke på knappen QuickLook på computeren for at få vist disse oplysninger uden at skulle vente på, at operativsystemet genstarter.

Brug QuickLook 3 til at administrere kontaktoplysninger, kalenderbegivenheder, e-mail-oplysninger og opgaver uden at genstarte computeren.

 **BEMÆRK:** QuickLook 3 understøtter ikke slumretilstand eller dvaletilstand i Windows.

Yderligere oplysninger om opsætning og brug af QuickLook 3 finder du i Hjælp i QuickLook 3-softwaren.


Brug af numeriske tastaturer

Computeren indeholder enten et indlejret, numerisk tastatur eller et integreret, numerisk tastatur. Computeren understøtter desuden et eksternt, numerisk tastatur (ekstraudstyr) eller et eksternt tastatur (ekstraudstyr), der indeholder et numerisk tastatur.

Se den illustration, der ligner din computer mest.

Brug af det indlejrede, numeriske tastatur

Hvis computeren indeholder et indlejret, numerisk tastatur, kan de 15 taster på dette bruges på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det indlejrede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der er vist ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.

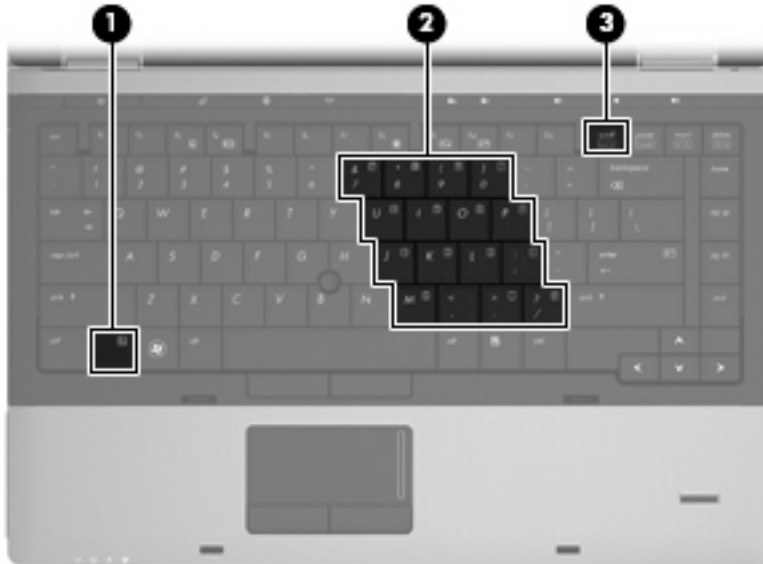


Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>fn</code>	Aktiverer/deaktiverer det indlejrede, numeriske tastatur, når du trykker på tasten i kombination med tasten num lk .

	Komponent	Beskrivelse
(2)	Indlejret, numerisk tastatur	Når det numeriske tastatur er blevet aktiveret, kan det bruges på samme måde som et eksternt, numerisk tastatur.
(3)	Tasten <code>num lk</code>	Aktiverer/deaktiverer det integrerede, numeriske tastatur, når du trykker på tasten i kombination med tasten <code>fn</code> .

Aktivering og deaktivering af det indlejrede, numeriske tastatur

Tryk på `fn+num lock` for at aktivere det indlejrede, numeriske tastatur. Hvis du trykker på `fn+num lock` igen, vender tasterne tilbage til deres standardtastaturfunktioner.

 **BEMÆRK:** Det indlejrede, numeriske tastatur fungerer ikke, når der er sluttet et eksternt tastatur eller numerisk tastatur til computeren.

Ændring af tastfunktioner på det indlejrede, numeriske tastatur

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det indlejrede, numeriske tastatur, så du skifter mellem standardtastaturfunktion og numerisk tastaturfunktion vha. tasten `fn` eller tastkombinationen `fn+skift`.

- Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten `fn` nede, mens du trykker på tastaturtasten.
- Sådan anvendes tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret:
 - Hold tasten `fn` nede for at skrive små bogstaver.
 - Hold `fn+skift` nede for at skrive store bogstaver.

Brug af det integrerede, numeriske tastatur

Hvis computeren indeholder et integreret, numerisk tastatur, kan de 17 taster på dette bruges på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.



Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten num lk	Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske funktioner på det integrerede, numeriske tastatur. BEMÆRK: Den numeriske tastaturfunktion, der er aktiv, når der slukkes for computeren, genaktiveres, når der tændes for computeren igen.
(2) Integreret, numerisk tastatur	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.

Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur

Taster på de fleste eksterne, numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om num lock er slået til eller fra. (Num lock er slået fra som standard fra fabrikken). F.eks.:

- Når num lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal.
- Når num lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, og up- eller pg dn-taster.

Når num lock på et eksternt, numerisk tastatur er aktiveret, tændes lysdioden for num lock på computeren. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er deaktiveret, slukkes lysdioden for num lock på computeren.

Benyt nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil aktivere eller deaktivere num lock på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:

- ▲ Tryk på tasten **num lk** på det eksterne, numeriske tastatur og ikke på computeren.

4 Multimedier

Multimediefunktioner

Din computer indeholder multimediefunktioner, der giver mulighed for at lytte til musik og se billeder. Computeren kan have følgende multimediefunktioner:

- Optisk drev til afspilning af lyd- og videodiske
- Integrerede højttalere til aflytning af musik
- Integrerede mikrofoner til optagelse af din egen lyd
- Integreret webcam, der giver dig mulighed for at optage og dele video
- Forudinstalleret software, som giver dig mulighed for at afspille og administrere din musik, dine film og billeder

 **BEMÆRK:** Computeren har måske ikke alle de anførte komponenter:


De næste afsnit forklarer, hvordan du bruger computerens multimediekomponenter.

Regulering af lydstyrken

Du kan regulere lydstyrken vha. følgende knapper:

- Computerens lydstyrkeknapper:
 - Tryk på knappen Slå lyd fra for at slå lyden fra og til **(1)**.
 - For at reducere lydstyrken skal du trykke på og holde knappen Lydstyrke ned inde **(2)**, indtil du har nået det ønskede niveau. Du kan også klikke på knappen Lydstyrke ned.

- For at øge lydstyrken skal du trykke på og holde knappen Lydstyrke op inde **(3)**, indtil du har nået det ønskede niveau. Du kan også klikke på knappen Lydstyrke op.

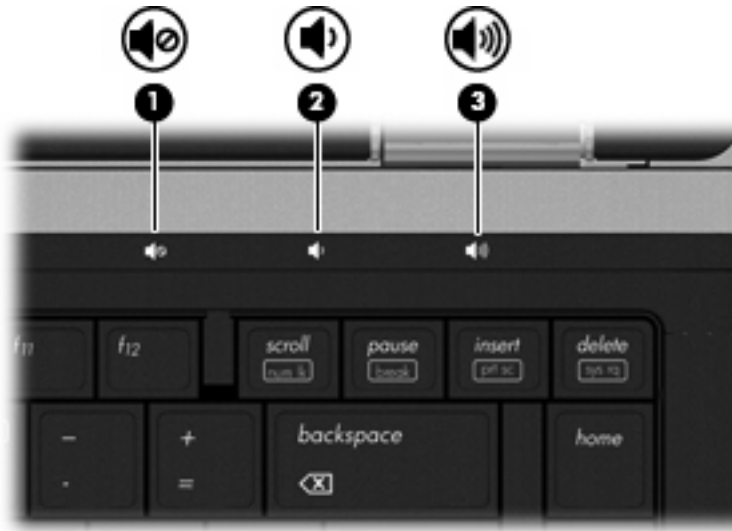

- Windows lydstyrkekontrol:
 - Klik på ikonet **Højtalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.
 - Skru op og ned for lydstyrken ved at flytte skyderen op og ned. Klik på ikonet **Slå højtalere fra** for at slå lyden fra.

- eller -

 - Højreklik på ikonet **Højtalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn lydstyrke**.
 - Forøg eller sænk lydstyrken i **Højtalere** ved at flytte skyderen op eller ned. Du kan også slå lyden fra ved at klikke på ikonet **Slå højtalere fra**.

Hvis ikonet **Højtalere** ikke vises i meddelelsesområdet, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at tilføje det:

 - Højreklik på **Vis skjulte ikoner** (pilen i venstre side af meddelelsesområdet).
 - Klik på **Tilpas meddelelsesikoner**.
 - Under **Funktionsmåder** skal du vælge **Vis ikon og meddelelser** for ikonet Lydstyrke.
 - Klik på **OK**.
- Regulering af programlydstyrke:

Lydstyrken kan også reguleres i visse programmer.

Multimediesoftware

Din computer indeholder forudinstalleret multimediesoftware, der giver mulighed for at afspille musik og se billeder. De næste afsnit indeholder detaljer vedrørende forudinstalleret multimediesoftware og installation af multimediesoftware fra en disk.

Adgang til den forudinstallerede multimediesoftware

Sådan åbnes forudinstalleret multimediesoftware:

- ▲ Vælg **Start > Alle programmer**, og åbn det multimedieprogram, som du vil bruge.



BEMÆRK: Visse programmer kan være placeret i undermapper.

BEMÆRK: Oplysninger om brug af software, der findes på computeren, finder du i softwareproducentens instruktioner. Disse instruktioner findes eventuelt i softwaren, på disk eller på producentens websted.

Installation af multimediesoftware fra en disk

Benyt følgende fremgangsmåde for at installere et multimedieprogram fra en cd eller dvd:

1. Læg disken i det optiske drev (kun udvalgte modeller) eller et eksternt, optisk drev (ekstraudstyr).
2. Når installationsguiden åbnes, skal du følge anvisningerne på skærmen.
3. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.




BEMÆRK: Hvis computeren ikke indeholder et optisk drev, kan du slutte et eksternt, optisk drev (købes separat) til en af USB-portene på computeren.

Lyd

Din computer giver dig mulighed for at bruge en række lydfunktioner:


- Afspil musik ved hjælp af computerens højttalere og/eller tilsluttede, eksterne højttalere
- Optag lyd vha. de interne mikrofoner eller tilslut en ekstern mikrofon
- Download musik fra internettet
- Opret multimediepræsentationer ved hjælp af lyd og billeder
- Send lyd og billeder med onlinemeddelelsesprogrammer
- Stream radioprogrammer (kun udvalgte modeller) eller modtage FM-radiosignaler
- Oprette eller "brænde" lyd-cd'er

Tilslutning af eksterne lydenheder

 **ADVARSEL!** Hvis du vil mindske risikoen for personskader, skal du regulere lydstyrken, før du tager hovedtelefoner, øresnegle eller headset på. Der er yderligere oplysninger om sikkerhed i vejledningen *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*. Disse bestemmelser findes i Hjælp og support.

Hvis du vil tilslutte eksterne enheder, såsom eksterne højttalere, hovedtelefon eller en mikrofon, henvises til de oplysninger, der fulgte med enheden. Husk disse tip, hvis du vil opnå de bedste resultater:

- Kontroller, at enhedskablet er sluttet til det korrekte stik på computeren. (Kabelstik er normalt farvekodede, så de passer til de tilsvarende stik på computeren.)
- Kontroller, at du har installeret alle de drivere, der er nødvendige for den eksterne enhed.

 **BEMÆRK:** En driver er et påkrævet program, der fungerer som fortolker mellem enheden og de programmer, der anvender enheden.

Kontrol af lydfunktionerne


Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere systemlyden på computeren:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel**.
2. Klik på **Hardware og lyd**.
3. Klik på **Lyd**.
4. Når vinduet Lyd åbnes, skal du klikke på fanen **Lyde**. Under **Programhændelser** skal du vælge en lydhændelse, f.eks. en biplyd eller alarm, og klikke på knappen **Test**.

Du skulle nu kunne høre lyd gennem højttalerne eller gennem tilsluttede hovedtelefoner.

Gør følgende for at kontrollere optagefunktionerne på din computer:

1. Vælg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Lydoptager**.
2. Klik på **Start optagelse**, og tal ind i mikrofonen. Gem filen på skrivebordet.
3. Åbn Windows Media Player, og afspil lyden.

 **BEMÆRK:** For at opnå de bedste optageresultater skal du tale direkte ind i mikrofonen og optage lyd, hvor der ikke er baggrundsstøj.

- ▲ Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd**, hvis du vil bekræfte eller ændre lydindstillingerne på computeren.

Video

Din computer giver dig mulighed for at bruge en række videofunktioner:

- Se film
- Spille spil på internettet
- Redigere billeder og video for at fremstille præsentationer
- Tilslutte eksterne videoenheder


Tilslutning af en ekstern skærm eller projektor


Computeren er udstyret med både en port til ekstern skærm og en DisplayPort, der gør det muligt at tilslutte eksterne skærme og projektorer.

Brug af porten til ekstern skærm

Porten til ekstern skærm anvendes til at slutte en ekstern VGA-visningsenhed, som f.eks. en ekstern VGA-skærm eller en VGA-projektor, til computeren. Porten til ekstern skærm er et analogt visningsinterface.

- ▲ Hvis du vil tilslutte en VGA-visningsenhed, skal du slutte enhedens kabel til porten til ekstern skærm.

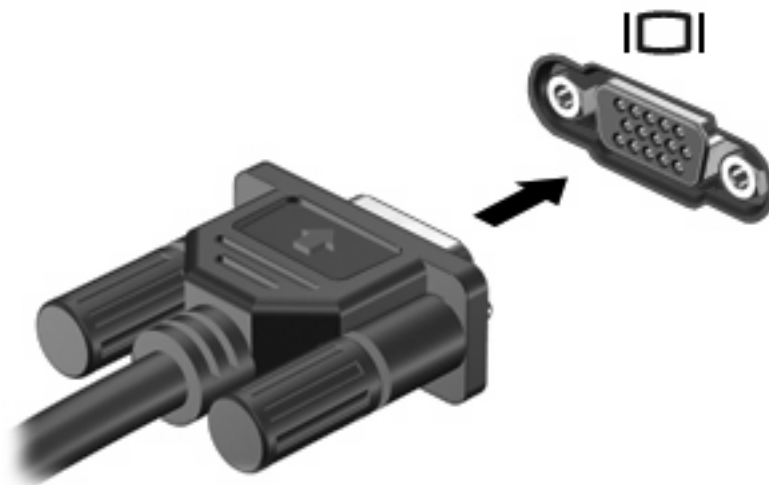


 **BEMÆRK:** Hvis en korrekt tilsluttet, ekstern visningsenhed ikke viser et billede, skal du trykke på **fn+f4** for at overføre billedet til enheden. Hvis du trykker gentagne gange på **fn+f4**, skiftes der mellem visning af skærbilledet på computerskærmen og på enheden.

Brug af DisplayPort

DisplayPort bruges til tilslutning af en digital visningsenhed, som f.eks. en højtydende skærm eller projektor. DisplayPort giver en større ydelse via den eksterne VGA-skærmport og forbedrer den digitale forbindelse.

- ▲ Hvis du vil tilslutte en digital visningsenhed, skal du slutte enhedens kabel til DisplayPort.



 **BEMÆRK:** Hvis en korrekt tilsluttet, ekstern visningsenhed ikke viser et billede, skal du trykke på **fn+f4** for at overføre billedet til enheden. Hvis du trykker gentagne gange på **fn+f4**, skiftes der mellem visning af skærbilledet på computerskærmen og på enheden.

Optisk drev (kun udvalgte modeller)

Din computer indeholder evt. et optisk drev, der udvider computerens funktionalitet. Det optiske drev gør det muligt at læse datadiske, afspille musik og se film.


Identifikation af det optiske drev

▲ Vælg **Start > Computer**.


Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren, herunder det optiske drev.

Afspilning af en cd, dvd eller bd

1. Tænd for computeren.
2. Tryk på udløserknappen (1) på kanten af drevet for at åbne diskskuffen.
3. Træk skuffen ud (2).
4. Hold i kanten af disken for at undgå at berøre overfladen, og anbring disken over hullet i skuffen, med mærkaten opad.


 **BEMÆRK:** Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du forsigtigt tippe disken for at anbringe den over spindlen i skuffen.

5. Tryk forsigtigt disken (3) ned over spindlen i skuffen, indtil den falder på plads.

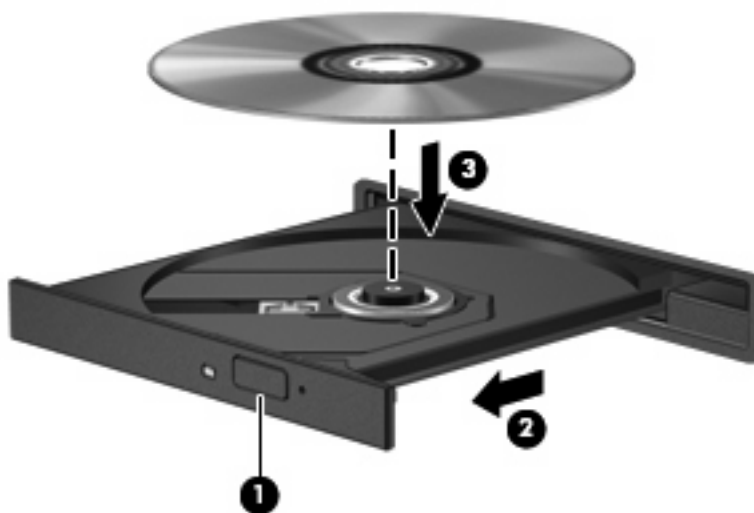


6. Luk diskbakken.

Hvis du ikke har konfigureret AutoPlay, som beskrevet i det følgende afsnit, vises en AutoPlay-dialogboks. Du bliver bedt om at vælge, hvordan du vil bruge medieindholdet.

 **BEMÆRK:** For at opnå de bedste resultater skal du kontrollere, at vekselstrømsadapteren er sluttet til en ekstern strømkilde, når du afspiller en bd.

Konfiguration af AutoPlay

1. Vælg **Start > Standardprogrammer > Skift indstillinger for automatisk afspilning**.
2. Bekræft, at afkrydsningsfeltet **Brug AutoPlay til alle medier og enheder** er markeret.
3. Klik på **Vælg en standard**, og vælg en af de tilgængelige muligheder for hvert angivet medie.
4. Klik på **Gem**.

 **BEMÆRK:** Yderligere oplysninger om AutoPlay finder du i Hjælp og support.

Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd

De fleste dvd'er, som indeholder ophavsretligt beskyttede filer, indeholder også områdekoder. Områdekoderne hjælper med til at beskytte ophavsretligt beskyttet materiale internationalt.

Du kan kun afspille en dvd, som indeholder en områdekode, hvis områdekoden på dvd'en stemmer overens med den områdespecifikke indstilling på dvd-drevet.


△ **FORSIGTIG:** De områdespecifikke indstillinger på dvd-drevet kan kun ændres fem gange.

Den femte områdespecifikke indstilling, du vælger, bliver den permanente områdespecifikke indstilling for dvd-drevet.

Det resterende antal områdeskift vises på dvd-områdefanen.

Sådan ændres indstillinger via operativsystemet:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Enhedshåndtering**.

 **BEMÆRK:** Windows indeholder funktionen Brugerkontokontrol til forbedring af sikkerheden på computeren. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se [Hjælp og support](#) for yderligere oplysninger.

2. Klik på plustegnet (+) ved siden af **Dvd/cd-rom-drev**.
3. Højreklik på det dvd-drev, du vil ændre områdespecifikke indstillinger for, og klik derefter på **Egenskaber**.
4. Klik på fanen **Dvd-område**, og ret indstillingerne.
5. Klik på **OK**.

Overholdelse af copyright-advarslen

I henhold til gældende love om ophavsret er det strafbart at fremstille uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttet materiale, herunder computerprogrammer, film, udsendelser og lydoptagelser. Denne computer må ikke anvendes til sådanne formål.

- △ **FORSIGTIG:** Tab af data eller beskadigelse af en disk forhindres ved at overholde følgende retningslinjer:

Inden du skriver til en disk, skal du slutte computeren til en pålidelig ekstern strømkilde. Undlad at skrive til en disk, mens computeren kører på batteri.

Før du skriver til en disk, skal du lukke alle åbne programmer undtagen den disksoftware, du anvender.

Undlad at kopiere direkte fra en kildedisk til en destinationsdisk eller fra et netværksdrev til en destinationsdisk. Gem dataene på din harddisk, og brænd dem derefter fra harddisken til destinationsdisken.

Undlad at bruge computerens tastatur eller flytte computeren, mens computeren skriver til en disk. Skriveprocessen er følsom over for vibrationer.

- 📖 **BEMÆRK:** Oplysninger om brug af den software, som fulgte med computeren, finder du i softwareproducentens instruktioner, som evt. findes på disk, i Hjælp i programmet eller på producentens websted.

Kopiering af en cd, dvd eller bd

1. Vælg **Start > Alle programmer > Roxio > Creator Business**.

📖 **BEMÆRK:** Hvis det er første gang, du bruger Roxio, skal du acceptere programlicensaftalen, før du kan færdiggøre denne proces.

2. I højre rude klikker du på fanen **Copy Disc (Kopier disk)**.

3. Indsæt den disk, du ønsker at kopiere, i det optiske drev.

4. Klik på **Copy Disc (Kopier disk)** nederst til højre på skærmen.

Creator Business læser kildedisken og kopierer dataene til en midlertidig mappe på harddisken.

5. Når du bliver anmodet om det, skal du fjerne kildedisken fra det optiske drev og indsætte en tom disk i drevet.

Når dataene er kopieret, skydes den oprettede disk automatisk ud.

Oprettelse (brænding) af en cd, dvd eller bd

- △ **FORSIGTIG:** Tag copyright-advarslen alvorligt. Det er en kriminel handling, underlagt relevante copyright-love at fremstille uautoriserede kopier af copyright-beskyttet materiale, herunder computerprogrammer, film, udsendelser og lydoptagelser. Anvend ikke denne computer til sådanne formål.

Hvis det optiske drev er et cd-rw-, dvd-rw- eller dvd±rw-drev, kan du bruge software, som f.eks. Windows Media Player til at brænde data- og lydfile, herunder MP3- og WAV-musikfiler.

Overhold følgende retningslinjer ved brænding af en cd, dvd eller bd:

- Før du brænder en disk, skal du gemme og lukke alle filer og lukke alle programmer.
- En cd-r eller dvd-r er oftest bedst til at brænde lydfile, fordi de ikke kan redigeres, efter at dataene er blevet kopieret.
- Da visse hjemme- og bilstereoanlæg ikke kan afspille cd-rw'er, skal du bruge cd-r'er til at brænde musik-cd'er.

- En cd-rw eller dvd-rw er generelt bedst til at brænde datafiler eller til at teste lyd- og videooptagelser, før du brænder dem over på en cd eller dvd, som ikke kan redigeres.
- Dvd-afspillere, der bruges i hjemmeanlæg, understøtter normalt ikke alle dvd-formater. Se den brugervejledning, der fulgte med dvd-afspilleren, for at få en liste over understøttede formater.
- En MP3-fil bruger mindre plads end andre musikfilformater, og processen til oprettelse af en MP3-fil er den samme som til oprettelse af en datafil. MP3-filer kan kun afspilles på MP3-afspillere eller på computere, hvorpå MP3-software er installeret.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at brænde en cd, dvd eller bd:


1. Download eller kopier kildefilerne ind i en mappe på harddisken.
2. Læg en tom disk i det optiske drev.
3. Vælg **Start > Alle programmer** og navnet på det program, du vil bruge.
4. Vælg den type disk, som du vil oprette – data, lyd eller video.
5. Højreklik på **Start**, klik på **Åbn Windows Stifinder**, og navigér derefter til den mappe, hvor kildefilerne er gemt.
6. Åbn mappen, og træk derefter filerne til det drev, som indeholder den tomme disk.
7. Start brændingsprocessen i henhold til det program, som du har valgt.


Specifikke anvisninger finder du i softwareproducentens instruktioner. Disse instruktioner følger eventuelt med i softwaren, på disk eller findes på producentens websted.

Udtagning af en optisk disk (cd, dvd eller bd)

1. Tryk på udløserknappen **(1)** på kanten af drevet for at åbne diskskuffen, og træk derefter forsigtigt skuffen **(2)** helt ud.

2. Tag disken **(3)** ud af skuffen ved forsigtigt at trykke ned på spindlen og løfte i kanten af disken. Hold i kanten af disken, og undlad at berøre overfladen.

 **BEMÆRK:** Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du vippe disken forsigtigt, idet du tager den ud.

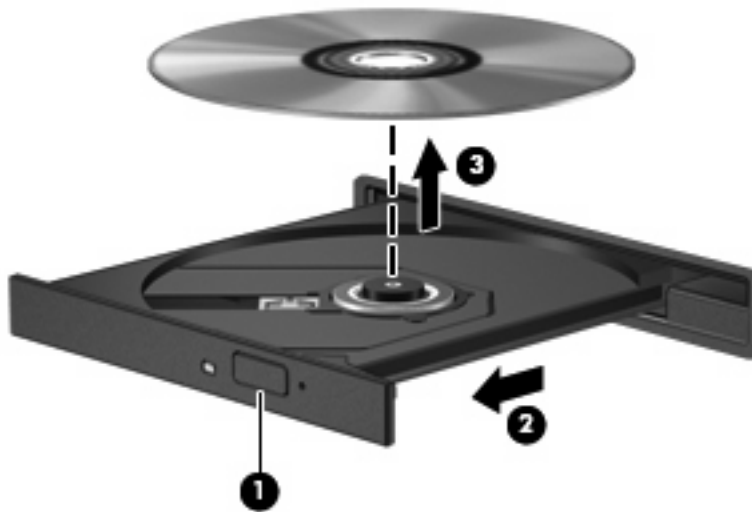

3. Luk diskskuffen, og læg disken i et beskyttende hylster.

Fejlfinding


Følgende afsnit beskriver flere almindelige problemer og løsninger.

Skuffen til den optiske disk åbnes ikke for udtagning af en cd, dvd eller bd

1. Sæt spidsen af en papirclips **(1)** ind i udløserhullet foran på kanten af drevet.
2. Tryk forsigtigt papirclipsen ind, indtil diskbakken frigøres, og træk derefter bakken **(2)** ud, indtil den stopper.

3. Fjern disken (**3**) fra skuffen ved at trykke forsigtigt ned på midten, mens du trækker den op ved at holde i diskens kant. Hold i kanten af disken for at undgå at berøre overfladen.

 **BEMÆRK:** Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du forsigtigt tippe disken lidt for at få den ud.

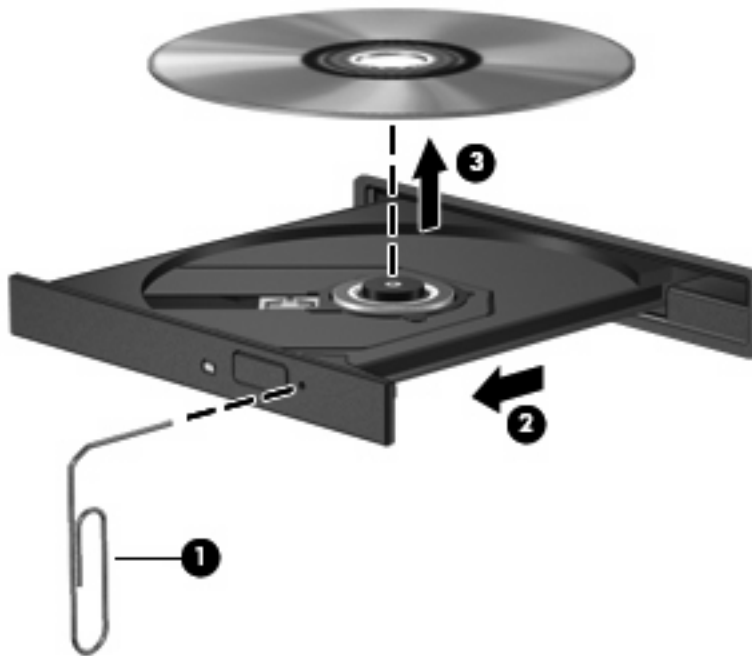

4. Luk diskbakken, og læg disken i et hylster.

Computeren registrerer ikke det optiske drev

Hvis Windows ikke registrerer en tilsluttet enhed, kan det skyldes, at softwaren til enhedsdriveren mangler eller er beskadiget. Hvis du har mistanke om, at dvd/cd-rom-drevet ikke registreres, skal du kontrollere, at det optiske drev findes på listen i hjælpeprogrammet Enhedshåndtering.

1. Fjern alle diske fra det optiske drev.
2. Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed**. Klik på **Enhedshåndtering** i området **System**.
3. I vinduet Enhedshåndtering skal du klikke på plustegnet (+) ved siden af **Dvd/cd-rom-drev**, medmindre der allerede vises et minustegn (-). Se efter en liste over optiske drev.
4. Højreklik på listeangivelsen for den optiske enhed for at udføre følgende opgaver:
 - Opdatere driversoftware
 - Deaktivere
 - Afinstallere

- Søge efter hardwareændringer Windows afsøger systemet for installeret hardware og installerer eventuelle, nødvendige drivere.
- Klik på **Egenskaber** for at se, om enheden fungerer korrekt.
 - Vinduet Egenskaber indeholder detaljer om enheden som en hjælp til fejlfinding ved problemer.
 - Klik på fanen **Driver** for at opdatere, deaktivere eller afinstallere drivere til denne enhed.

En disk afspiller ikke

- Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer, før du afspiller en cd, dvd eller bd.
- Log af internettet, før du afspiller cd, dvd eller bd.
- Kontroller, at disken er indsat rigtigt.
- Kontroller, at disken er ren. Rengør om nødvendigt disken med filtreret vand og en fnugfri klud. Tør fra midten af disken og ud mod kanten.
- Check disken for ridser. Hvis der er ridser, skal disken behandles med et reparationssæt til optiske diske, så kan købes i mange elektronikforretninger.
- Deaktiver slumretilstand før afspilning af disken.

Start ikke Dvaletilstand eller Slumretilstand, mens du afspiller en disk. Ellers vil du muligvis se en advarselsmeddelelse, der spørger dig, om du vil fortsætte. Hvis meddelelsen vises, skal du klikke på **Nej**. Når du har klikket på **Nej**, sker følgende muligvis:

- Afspilningen genoptages måske.
- eller -
- Afspilningsvinduet i multimedieprogrammer lukker måske. Klik på knappen **Afspil** i multimedieprogrammet for at genstarte disken, hvis du vil afspille disken igen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at afslutte programmet og derefter starte det igen.

- Forøg systemressourcer:

Sluk for eksterne enheder, som f.eks. printere og scannere. Ved at afbryde disse enheder frigøres værdifulde systemressourcer, hvilket resulterer i en bedre ydelse ved afspilning.

Rediger computerens farveegenskaber. Fordi det menneskelige øje har svært ved at se forskel på farver over 16 bit, vil du ikke bemærke tab af farve, når du ser en film, hvis du reducerer systemets farveegenskaber til 16-bit farver på følgende måde:

1. Højreklik på et tomt område på computerens skrivebord, og vælg derefter **Skærmopløsning**.
2. Vælg **Avancerede indstillinger >** fanen **Skærm**.
3. Klik på **Mange farver (16 bit)**, hvis denne indstilling ikke allerede er valgt.
4. Klik på **OK**.

Dysken afspilles ikke automatisk

1. Vælg **Start > Standardprogrammer > Skift indstillinger for automatisk afspilning**.
2. Kontroller, at afkrydsningsfeltet **Brug Automatisk afspilning ved alle medier og enheder** er markeret.
3. Klik på **Gem**.


En cd, dvd eller bd bør nu starte automatisk, når den indsættes i det optiske drev.

En film stopper, springer over eller afspilles ustabil

- Rengør disken.
- Spar på systemressourcerne ved at prøve følgende forslag:
 - Log af internettet.
 - Rediger farveegenskaberne for skrivebordet:
 1. Højreklik på et tomt område på computerens skrivebord, og vælg **Skærmopløsning**.
 2. Vælg **Avancerede indstillinger > fanen Skærm**.
 3. Klik på **Mange farver (16 bit)**, hvis denne indstilling ikke allerede er valgt.
 4. Klik på **OK**.
 - Afbryd eksterne enheder, som f.eks. printer, scanner, kamera eller håndholdt enhed.

En film kan ikke ses på en ekstern skærm

1. Hvis både computerskærmen og en ekstern skærm er slået til, skal du trykke på **fn+f4** én gang til for at skifte mellem de to skærme.
2. Konfigurer skærmindstillingerne for at gøre den eksterne skærm til den primære:
 - a. Højreklik på et tomt område på computerens skrivebord, og vælg **Skærmopløsning**.
 - b. Angiv en primær skærm og en sekundær skærm.

 **BEMÆRK:** Når begge skærme anvendes, vises dvd-billedet ikke på enhver skærm, der er udpeget som den sekundære skærm.

Vælg **Start > Hjælp og support** for at få oplysninger om et multimediespørgsmål, der ikke er dækket i denne vejledning.


Processen med at brænde en disk starter ikke, eller den stopper før færdiggørelsen

- Kontroller, at alle andre programmer er lukkede.
- Slå slumre- og dvaletilstand fra.
- Kontroller, at du bruger den rigtige type disk til dit drev. Se i brugervejledningerne angående flere oplysninger om disktyper.
- Kontroller, at disken er sat rigtigt i.
- Vælg en langsommere skrivehastighed, og prøv igen.

- Hvis du kopierer en disk, skal du gemme dataene på kildedisken på harddisken, før du prøver at brænde indholdet på en ny disk, og derefter brænde den fra harddisken.
- Geninstaller den enhedsdriver til diskbrænding, som findes kategorien dvd/cd-rom i Enhedshåndtering.

Der skal geninstalleres en enhedsdriver

1. Fjern eventuelle diske i det optiske drev.
2. Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Enhedshåndtering**.
3. I vinduet Enhedshåndtering skal du klikke på plus tegnet (+) ud for den type driver, som du vil afinstallere og geninstallere (f.eks. Dvd/cd-rom'er, Modemmer osv.), medmindre der allerede vises et minustegn (-).
4. Højreklik på listeangivelsen for enheden, og klik på **Afinstaller**. Når du bliver spurgt om det, skal du bekræfte, at du vil fjerne enheden, men du skal ikke genstarte computeren. Gentag proceduren for eventuelle andre drivere, som du vil fjerne.
5. Klik på **Handling** i vinduet Enhedshåndtering, og klik derefter på **Søg efter hardwareændringer**. Windows afsøger systemet for installeret hardware og installerer standarddrivere til de enheder, der kræver en driver.

 **BEMÆRK:** Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren, skal du gemme alle åbne filer og derefter fortsætte med genstarten.

6. Åbn eventuelt Enhedshåndtering igen, og Kontroller derefter, at driverne igen vises på listen.
7. Prøv at bruge enheden.

Hvis afinstallation og geninstallation af enhedsdriverne ikke afhjælper problemet, skal du eventuelt opdatere driverne vha. fremgangsmåden beskrevet i næste afsnit.

Hentning af de nyeste HP-enhedsdrivere

Sådan bruges HP's websted til at hente HP-enhedsdrivere:

1. Åbn din internetbrowser, gå til <http://www.hp.com/support>, og vælg dit land/område.
2. Klik på valgmuligheden for download af software og drivere, og indtast derefter computerens modelnummer i produktfeltet.
3. Tryk på **enter**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Hentning af Microsoft-enhedsdrivere

Du kan få de seneste Windows-enhedsdrivere vha. Windows Update. Denne funktion kan indstilles til automatisk at søge efter og installere opdateringer til dine hardwaredrivere samt til Windows-operativsystemet og andre Microsoft-produkter.

Sådan bruges Windows Update:

1. Vælg **Start > Alle programmer > Windows Update**.



BEMÆRK: Hvis du ikke tidligere har konfigureret Windows Update, bliver du bedt om at angive indstillinger, før du kan søge efter opdateringer.

2. Klik på **Søg efter opdateringer**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.


Webkamera (kun udvalgte modeller)

Computeren indeholder evt. et integreret webkamera, der er placeret øverst på skærmen. Ved hjælp af den forudinstallerede software kan du bruge webkameraet til at tage fotos eller optage videoer. Du kan få vist fotoet eller videooptagelsen og gemme den på computerens harddisk.

Vælg **Start > Alle programmer > HP > HP Webcam** for at få adgang til webkameraet og HP Webcam-softwaren.


Med webkameran softwaren kan du eksperimentere med følgende funktioner:

- Optage video.
- Videostreamer med et program til onlinemeddelelser.
- Tage fotos.

 **BEMÆRK:** Oplysninger om brug af software, der er beregnet til brug sammen med det integrerede webkamera, finder du i Hjælp i webkameran softwaren.

For at opnå den optimale ydeevne skal du overholde følgende retningslinjer, når du bruger det integrerede webcam:

- Du skal sikre dig, at du har den seneste version af onlinemeddelelsesprogrammet, før du forsøger en videosamtale.
- Visse firewalls kan få dit webcam til at fungere dårligt.

 **BEMÆRK:** Hvis du har problemer med at se eller sende multimediefiler til nogen på et andet LAN eller uden for dit netværks firewall, skal du midlertidigt deaktivere din firewall, udføre den opgave, som du vil udføre, og derefter genaktivere din firewall. Hvis du vil have løst problemet permanent, skal du om nødvendigt konfigurere firewall'en igen og justere politikkerne og indstillingerne for andre systemer til registrering af ulovlig indtrængen. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte din netværksadministrator eller it-afdeling.

- Så vidt det er muligt, skal du sørge for, at kraftige lyskilder er bagved webcam'et og uden for billedområdet.

Justering af egenskaber for webcam

Du kan justere egenskaber for webcam vha. dialogboksen Egenskaber, som kan åbnes fra forskellige programmer, der bruger det integrerede webcam, som regel fra en konfigurations-, indstillings- eller egenskabsmenu:

- **Lysstyrke** - Styrer billedets lysmængde. En højere indstilling af lysstyrke giver et lysere billede; en lavere indstilling af lysstyrke giver et mørkere billede.
- **Kontrast** - Styrer forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. En højere kontrastindstilling intensiverer billedet, en lavere kontrastindstilling har mere af den oprindelige informations dynamikområde, men fører til et fladere billede.
- **Nuance** - Styrer farveforholdet, der adskiller det fra en anden farve (der gør en farve rød, grøn eller blå). Farvenuancering er noget andet end mætningsgraden, der måler farvenuancerings intensitet.
- **Mætning** - Styrer styrken af farve i den endelige billede. En højere indstilling af mætningsgrad giver et kækkere billede; en lavere indstilling af mætningsgrad giver et mere raffineret billede.

- **Skarphed** - Styrer definitionen af kanter i et billede. En højere indstilling af skarphed giver et mere defineret billede; en lavere indstilling af skarphed giver et mere blødt billede.
- **Gamma** - Styrer kontrasten, der har indflydelse på mellemgrå eller mellemtoner i et billede. Justering af et billedes gamma giver dig mulighed for at ændre lysstyrkeværdien for mellemgråtonerne uden at ændre skygger og highlights dramatisk. En lavere indstilling af gamma får gråt til at se sort ud og gør mørke farver endnu mørkere.

Yderligere oplysninger om brug af webcam'et finder du under **Start > Hjælp og support**.

5 Strømstyring

Indstilling af strømstyring

Brug af strømsparetilstand

Computeren har to strømbesparende tilstande, der er aktiveret fra fabrikken: Slumre- og Dvaletilstand.

Når slumretilstand startes, blinker lysdioderne for strøm, og skærmen ryddes. Dit arbejde gemmes i hukommelsen, hvilket gør det muligt at afslutte slumretilstand hurtigere end dvaletilstand. Hvis computeren er i slumretilstand i længere tid, eller hvis batteriet når et kritisk lavt spændingsniveau, mens computeren er i slumretilstand, startes dvaletilstand.

Når Dvaletilstand indledes, gemmes dataene i en dvaletilstand på harddisken, hvorefter computeren lukkes.

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil forhindre eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte Slumre- eller Dvaletilstand under læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.

📝 **BEMÆRK:** Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner, mens computeren er i Slumre- eller Dvaletilstand.

BEMÆRK: Når HP 3D DriveGuard har parkeret et drev, vil computeren ikke starte slumre- eller dvaletilstand, og skærmen slukkes.

Start og afslutning af Slumre

Systemet er fra fabrikkens side indstillet til at starte slumretilstand efter 15 minutters inaktivitet, når det kører på batteristrøm, og efter 30 minutters inaktivitet, når det kører på ekstern strøm.

Indstillinger for strøm og timeout kan ændres i Strømstyring i Kontrolpanel i Windows®.


Når computeren er tændt, kan du starte slumretilstand på en af følgende måder:

- Luk skærmen.
- Tryk på **Fn+f3**.
- Klik på **Start**, klik på pilen ved siden af knappen **Luk computeren**, og klik derefter på **Slumre**.

Sådan afsluttes Slumre:

- ▲ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

Når computeren afslutter Slumre, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på skærmen, hvor du stoppede det.

 **BEMÆRK:** Hvis du har indstillet en adgangskode, der påkræves, når computeren afslutter Slumre, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen.

Start og afslutning af Dvaletilstand

Systemet er fra fabrikkens side indstillet til at starte dvaletilstand efter 1080 minutter (18 timer) inaktivitet, når det kører på batteri, 1080 minutter (18 timer) inaktivitet, når det kører på ekstern strøm, eller hvis batteriet når et kritisk lavt spændingsniveau.

Indstillinger for strøm og timeout kan ændres i Strømstyring i Kontrolpanel i Windows.


Sådan startes Dvaletilstand:

1. Klik på **Start**, og klik derefter på pilen ved siden af knappen **Luk computeren**.
2. Klik på **Dvaletilstand**.

Sådan afsluttes Dvaletilstand:

- ▲ Tryk på tænd/sluk-knappen.

Lysdioderne for strøm tændes, og dit arbejde vises igen på skærmen, hvor du stoppede det.

 **BEMÆRK:** Hvis du har indstillet en adgangskode, der påkræves, når computeren afslutter Dvaletilstand, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen.

Brug af Batterimåler

Batterimåleren er placeret i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen. Batterimåleren giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til strømindstillinger, vise den resterende batterispænding og vælge en anden strømstyringsplan.

- Hvis du vil have vist den af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du flytte markøren hen over ikonet Batterimåler.
- Hvis du vil have adgang til Strømindstillinger eller ændre strømstyringsplanen, skal du klikke på ikonet Batterimåler og vælge et punkt på listen.

Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet viser desuden en meddelelse, hvis batteriet har nået et lavt spændingsniveau, et kritisk lavt spændingsniveau eller er på reservebatteriniveau.

Sådan skjules eller vises ikonet Batterimåler:

1. Højreklik på ikonet **Vis skjulte ikoner** (pilen i venstre side af meddelelsesområdet).
2. Klik på **Tilpas meddelelsesikoner**.
3. Under **Funktionsmåder** skal du vælge **Vis ikon og meddelelser** for ikonet for strøm.
4. Klik på **OK**.

Brug af strømstyringsmodeller

En strømstyringsmodel er en samling systemindstillinger, der styrer, hvordan computeren anvender strøm. Strømstyringsmodeller kan hjælpe dig med at spare strøm eller maksimere ydelse.

Du kan ændre strømstyringsindstillinger eller oprette din egen strømstyringsmodel.

Visning af den aktuelle strømstyringsmodel

- ▲ Klik på batterimålerikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring**.

Valg af en anden strømstyringsmodel

- ▲ Klik på ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet, og vælg derefter en strømstyringsmodel på listen.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring**, og vælg derefter en strømstyringsplan på listen.

Tilpasning af strømstyringsmodeller

1. Klik på batterimålerikonet i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Flere strømindstillinger**.

- eller -


Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring**.

2. Vælg en strømstyringsmodel og klik derefter på **Skift indstillinger for model**.
3. Redigér indstillingerne efter behov.
4. Hvis du vil ændre yderligere indstilling, skal du klikke på **Skift avancerede strømstyringsindstillinger** og foretage dine ændringer.

Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning

Følg disse trin for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når computeren afslutter Slumre- eller Dvaletilstand:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring**.
2. I det venstre panel skal du klikke på **Der kræves en adgangskode, når computeren vågner**.
3. Klik på **Redigér indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige**.
4. Klik på **Kræv en adgangskode (anbefales)**.

 **BEMÆRK:** Hvis du har behov for at oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din nuværende brugerkontoadgangskode, skal du klikke på **Opret eller skift adgangskoden til din brugerkonto** og derefter følge anvisningerne på skærmen. I modsat fald skal du gå til trin 5.

5. Klik på **Gem ændringer**.

Brug af Power Assistant (kun udvalgte modeller)

Med Power Assistant kan du konfigurere systemindstillinger for at optimere computerens strømforbrug og batterispænding. Power Assistant indeholder værktøjer og oplysninger, som gør det nemmere for dig at tage kvalificerede beslutninger om strømstyring:

- Forudsigelser om strømforbrug i hypotetiske systemkonfigurationer
- Foruddefinerede strømprofiler
- Anvendelsesdetaljer og diagrammer, der viser strømforbrugstendenser over tid

Start af Power Assistant

For at starte Power Assistant, når Windows kører:

▲ Vælg **Start > Alle programmer > HP > HP Power Assistant**.

- eller -

Tryk på **fn+f8**.

Power Assistant åbnes, og følgende faner vises:

- **Settings (Indstillinger)** - Åbner startsiden, der viser oplysninger om batterispænding og strømforbrug.
- **Preferences (Præferencer)** - Gør det muligt at angive enhedsindstillinger.
- **Usage Details (Anvendelsesdetaljer)** - Gør det muligt at angive oplysninger om computerbrug.
- **Charts (Kurver)** Viser kurver og diagrammer over strømforbrug.
- **About (Om)** - Viser Power Assistant Help (Hjælp) og versionsoplysninger.

Yderligere oplysninger om brug, konfigurering og administration af Power Assistant finder du i Help (Hjælp) i Power Assistant-softwaren.

Brug af ekstern vekselstrøm

Ekstern vekselstrøm leveres fra én af følgende enheder:

⚠ **ADVARSEL!** For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må kun den vekselstrømsadapter, som fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP, eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt fra HP anvendes.

- Godkendt vekselstrømsadapter
- Dockingenhed (ekstraudstyr)

Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern vekselstrømskilde:

⚠ **ADVARSEL!** Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

- Når du oplader eller kalibrerer et batteri
- Når du installerer eller modificerer systemsoftware
- Når du skriver information til en cd eller dvd

Når du tilslutter computeren til en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende ske:

- Batteriet begynder at oplade.
- Hvis computeren er tændt, skifter batterimålerikonet i meddelelsesområdet udseende.

Når du afkobler computeren fra en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende ske:

- Computeren skifter til batteristrøm.
- Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri. Hvis du vil øge skærmens lysstyrke, skal du trykke på hotkeykombinationen **fn+f10** eller slutte vekselstrømsadapteren til igen.

Tilslutning af vekselstrømsadapteren

⚠ **ADVARSEL!** Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:


Tilslut netledningen til en vekselstrømsstikkontakt, der altid er lettilgængelig.

Fjern strømforsyningen fra computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten (ikke ved at fjerne netledningen fra computeren).

Hvis netledningen er forsynet med et 3-bens stik, skal du sætte ledningen i en 3-bens stikkontakt med jordforbindelse. Undgå at gøre netledningens jordstikben ikke-brugbart ved f.eks. at sætte en 2-bens adapter i. Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.

Følg disse trin for at slutte computeren til en ekstern vekselstrømskilde:


1. Tilslut vekselstrømsadapterkablet til strømstikket **(1)** på computeren.
2. Tilslut netledningen til vekselstrømsadapteren **(2)**.
3. Tilslut den anden ende af netledningen til en stikkontakt med vekselstrøm **(3)**.

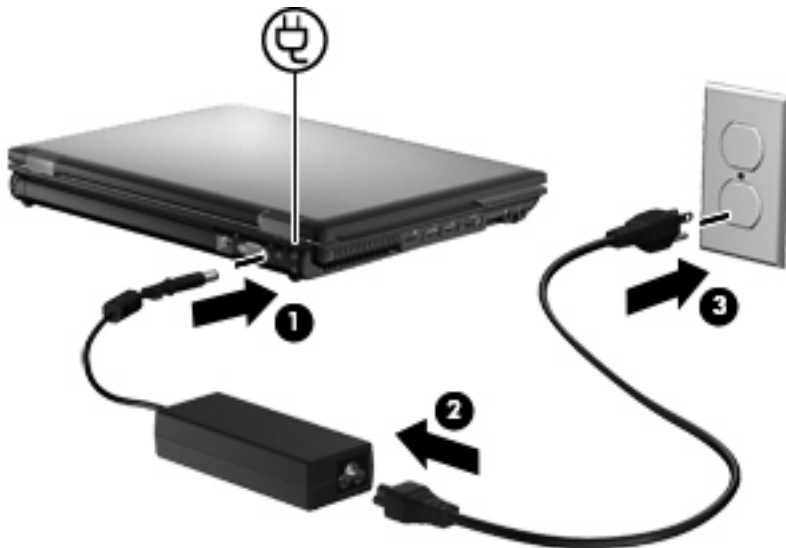


Brug af batteristrøm

Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på batteristrøm. Når computeren er tilsluttet ekstern vekselstrøm, kører computeren på vekselstrøm.

Hvis computeren indeholder et opladet batteri og kører på ekstern vekselstrøm via vekselstrømsadapteren, skifter den til batteristrøm, hvis vekselstrømsadapteren frakobles computeren.

 **BEMÆRK:** Skærmens lysstyrke reduceres for at spare batteri, når du frakobler vekselstrøm. Hvis du vil øge skærmens lysstyrke, skal du trykke på genvejstasten **fn+f10** eller igen tilslutte vekselstrømsadapteren.

Du kan lade batteriet blive i computeren eller opbevare det et andet sted, afhængigt af hvordan du arbejder. Hvis du beholder batteriet i computeren, når computeren sluttet til ekstern vekselstrøm, lades det op, og desuden beskytter det dit arbejde i tilfælde af en strømafbrydelse. Et opladet batteri i computeren aflades dog langsomt, når computeren er slukket og ikke er sluttet til ekstern strøm.

 **ADVARSEL!** Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.

Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af strømstyringsindstillinger, de programmer der kører på computeren, lysstyrke, eksterne enheder der er tilsluttet computeren og andre faktorer.

Sådan finder du oplysninger om batteri i Hjælp og support

Hjælp og support indeholder følgende værktøjer til og oplysninger om batteriet:

- Batterikontrolværktøj til at afprøve batteriydelse
- Oplysninger om kalibrering, strømstyring og oplysninger om korrekt vedligeholdelse og opbevaring for at maksimere batterilevetiden
- Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet

Sådan får du adgang til Oplysninger om batteri:


- ▲ Vælg **Start > Hjælp og support > Learn (Lær) > Strømstyringsplaner: Ofte stillede spørgsmål**.

Brug af batterikontrol

Hjælp og support indeholder oplysninger om status for det batteri, der er installeret i computeren.

Sådan kører du Batterikontrol:

1. Slut vekselstrømsadapteren til computeren.

 **BEMÆRK:** Computeren skal være sluttet til ekstern strøm, for at Batterikontrol skal kunne fungere korrekt.

2. Vælg **Start > Hjælp og support > Fejlfinding > Power, Thermal and Mechanical (Strømforsyning, termisk og mekanisk)**.
3. Klik på fanen **Strømforsyning**, og klik derefter på **Batterikontrol**.

Batterikontrol undersøger batteriet og dets celler for at kontrollere, at de fungerer korrekt, og rapporterer derefter resultaterne af undersøgelsen.

Visning af resterende batterispænding

Hold markøren over batterimålerikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.


Isætning og udtagning af batteriet

- △ **FORSIGTIG:** Data kan gå tabt, hvis du fjerner et batteri, der fungerer som computerens eneste strømkilde. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde og starte dvaletilstand eller lukke computeren via Windows, før du fjerner batteriet.

Sådan sættes batteriet i:

1. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
2. Sæt batteriet ind i batterirummet **(1)**, indtil det sidder fast.


Udløserknappen til batteri **(2)** låser automatisk batteriet på plads.

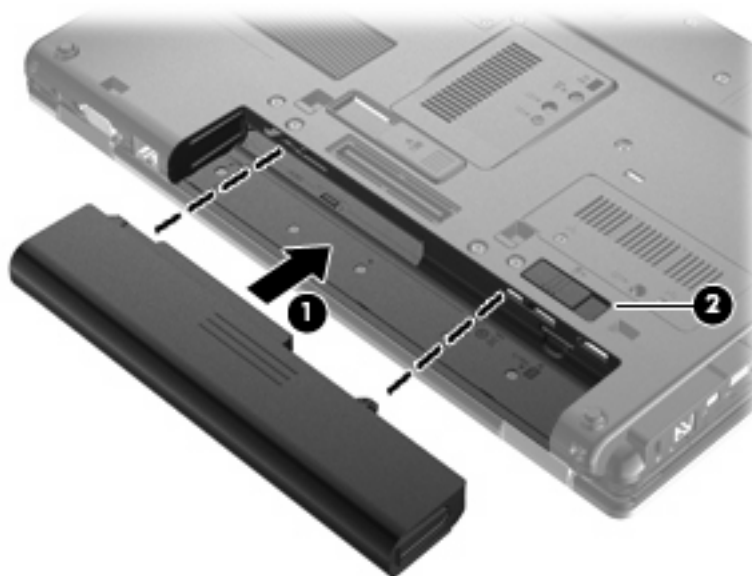

Sådan tager du batteriet ud:

1. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
2. Skyd batteriets udløserknap til siden **(1)** for at frigøre batteriet.

3. Fjern batteriet fra computeren (2).

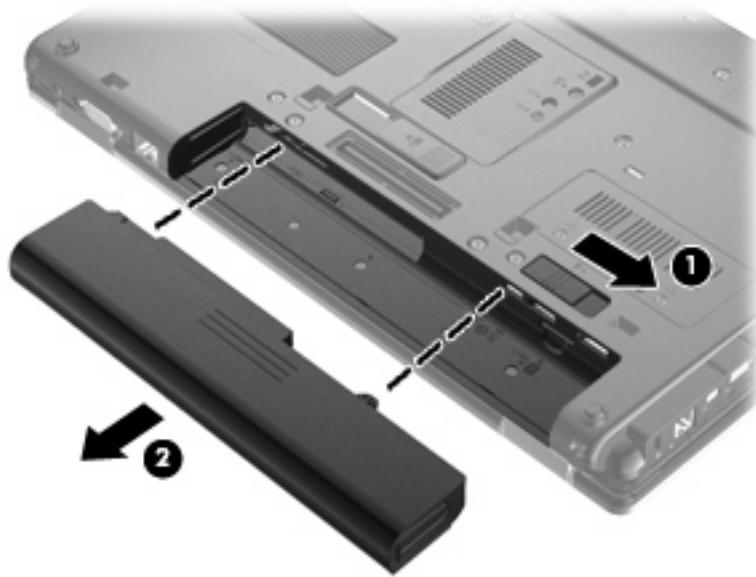

Opladning af et batteri

⚠ ADVARSEL! Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

Batteriet oplades, når computeren sluttes til ekstern strøm via en vekselstrømsadapter eller en netadapter (ekstraudstyr) eller en dockingenhed (ekstraudstyr).

Batteriet oplades, uanset om der er slukket eller tændt for computeren, men det oplades hurtigere, hvis computeren er slukket.

Opladningen kan tage længere tid, hvis batteriet er nyt, hvis det ikke er blevet brugt i to uger eller mere eller har en temperatur, der er meget højere eller lavere end stuetemperatur.

Sådan forlænger du batteriets levetid, og sådan optimerer du nøjagtigheden af visninger for batterispænding:

- Når du oplader et nyt batteri, skal du lade det helt op, før du tænder computeren.
- Oplad batteriet, indtil lysdioden for batteri på computeren slukkes.

📝 BEMÆRK: Hvis computeren er tændt, mens batteriet oplades, viser batterimåleren i meddelelsesområdet muligvis 100 procent opladet, før batteriet er helt opladet.

- Lad batteriet aflade til under 5 procent af fuld spænding gennem almindelig brug, før det oplades.
- Hvis batteriet ikke har været anvendt i en måned eller mere, skal du kalibrere det i stedet for blot at lade det op.

Lysdioden for batteri viser status for spænding:

- Gul: Et batteri lades op.
- Turkis: Et batteri er tæt på at være fuldt opladet.

- Blinker gult: Et batteri, som er den eneste, tilgængelige strømkilde, har nået et lavt spændingsniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt spændingsniveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt.
- Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, forbliver lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt spændingsniveau.

Optimering af batteriets afladningstid

Batteriets afladningstid varierer, afhængigt af de funktioner som du anvender, når computeren kører på batteri. Den maksimale afladningstid forkortes gradvist, efterhånden som batteriets kapacitet naturligt reduceres.

Tip til optimering af batteriets afladningstid:

- Reducer lysstyrken på skærmen.
- Kontroller indstillingen **Strømbesparelse** i Strømstyring.
- Fjern batteriet fra computeren, når den ikke bruges eller oplades.
- Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted.

Håndtering af lav batterispænding

I dette afsnit beskrives de fabriksindstillede advarsler og systemreaktioner. Visse advarsler om lav batterispænding og systemreaktioner kan ændres vha. Strømstyring i Windows Kontrolpanel (**Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring**). Indstillinger, der angives vha. Strømstyring, påvirker ikke lysdioder.

Identificering af lav batterispænding

Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav batterispænding, blinker lysdioden for batteri.

Hvis et lavt batteriniveau ikke afhjælpes, når computeren et kritisk lavt batteriniveau, og lysdioden for batteri blinker hurtigere.

Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:

- Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, startes dvaletilstand.
- Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den lukkes ned, og ikke-gemte data går tabt.

Afhjælpning af lav batterispænding

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil mindske risikoen for tab af data, når computeren når en kritisk lav batterispænding og har startet Dvaletilstand, skal du undlade at gendanne strømforsyning, før lysdioderne for tænd/sluk slukkes.

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er en ekstern strømkilde til rådighed

- ▲ Tilslut én af de følgende enheder:
- Vekselstrømsadapter
 - Dockingenhed (ekstraudstyr)
 - Valgfri netadapter

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er et opladet batteri til rådighed

1. Sluk computeren, eller start Dvaletilstand.
2. Fjern det afladede batteri, og indsæt et opladet batteri.
3. Tænd computeren.

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor ingen strømkilde er til rådighed

- ▲ Start Dvaletilstand.
- eller -
- Gem dataene, og luk computeren.

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte Dvaletilstand

Når computeren mangler tilstrækkelig strøm til at afslutte Dvaletilstand, skal du udføre følgende trin:

1. Sæt et opladet batteri i, eller slut computeren til en ekstern strømkilde.
2. Afslut Dvaletilstand ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

Kalibrering af et batteri

Du skal kalibrere et batteri under følgende betingelser:

- Hvis visninger af batterispænding synes unøjagtige.
- Hvis du oplever en betydelig ændring i batteriets driftstid.

Selvom et batteri anvendes meget, bør det ikke være nødvendigt at kalibrere det mere end én gang om måneden. Det er ikke nødvendigt at kalibrere et nyt batteri.

Trin 1: Oplad batteriet helt

△ **ADVARSEL!** Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

📖 **BEMÆRK:** Batteriet oplades, uanset om der er slukket eller tændt for computeren, men det oplades hurtigere, hvis computeren er slukket.

Sådan oplades batteriet helt:

1. Sæt batteriet i computeren.
2. Slut computeren til en vekselstrømsadapter, en valgfri netadapter, et udvidelsesprodukt eller en valgfri dockingenhed, og slut derefter adapteren eller enheden til ekstern strøm.
Lysdioden for batteri på computeren tændes.
3. Lad computeren være tilsluttet ekstern strøm, indtil batteriet er fuldt opladet.
Lysdioden for batteri på computeren slukkes.

Trin 2: Deaktiver Dvaletilstand og Slumretilstand

1. Klik på ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Flere strømindstillinger**.
- eller -
Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring**.
2. Under den aktuelle strømstyringsmodel skal du klikke på **Skift indstillinger for model**.
3. Noter indstillingerne **Sluk for skærmen** og **Sæt computeren til slumring** i kolonnen **På batteri**, så du kan angive dem igen efter kalibreringen.
4. Skift indstillingerne **Sluk for skærmen** og **Sæt computeren til slumring** til **Aldrig**.
5. Klik på **Skift avancerede strømstyringsindstillinger**.
6. Klik på plus tegnet ved siden af **Slumre**, og klik derefter på plus tegnet ved siden af **Gå i dvale efter**.
7. Noter indstillingen **På batteri** under **Gå i dvale efter**, så du kan angive den igen efter kalibreringen.
8. Skift indstillingen **På batteri** til **Aldrig**.
9. Klik på **OK**.
10. Klik på **Gem ændringer**.

Trin 3: Aflad batteriet

Computeren skal forblive tændt, mens batteriet aflades. Batteriet kan aflades, uanset om du arbejder på computeren eller ej, men det aflades hurtigere, hvis du arbejder på computeren.

- Hvis du har planer om at lade computeren være uden opsyn under afladningen, skal du gemme dataene, før du starter afladningsproceduren.
- Hvis du anvender computeren med mellemrum under afladningsproceduren og har indstillet timeout for energibesparelse, skal du forvente følgende ydelse fra systemet under afladningsprocessen:
 - Skærmen slukkes ikke automatisk.
 - Harddiskhastigheden reduceres ikke automatisk, når computeren er inaktiv.
 - Dvaletilstand, der er startet af systemet, forekommer ikke.

Sådan aflades et batteri:

1. Kobl computeren fra ekstern strøm, men du må *ikke* slukke for den.
2. Kør computeren på batteristrøm, indtil batteriet er afladet. Lysdioden for batteri begynder at blinke, når batteriet er afladet til lav batterispænding. Når batteriet er afladet, slukkes lysdioden for batteri, og computeren lukkes.

Trin 4: Genoplad batteriet helt

Sådan genoplades batteriet:

1. Slut computeren til ekstern strøm, og lad den være tilsluttet, indtil batteriet er helt genopladet. Når batteriet er genopladet, slukkes lysdioden for batteri på computeren.

Du kan anvende computeren, mens batteriet genoplades, men batteriet oplades hurtigere, hvis computeren er slukket.

2. Hvis computeren er slukket, skal du tænde for den, når batteriet er fuldt opladet, og lysdioden for batteri slukkes.

Trin 5: Genaktiver Dvaletilstand og Slumretilstand

△ **FORSIGTIG:** Hvis Dvaletilstand ikke genaktiveres efter kalibrering, kan dette resultere i fuld batteriafladning og tab af information, hvis computeren når en kritisk batterispænding.

1. Klik på ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Flere strømindstillinger**.

- eller -


Vælg **Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring**.

2. Under den aktuelle strømstyringsmodel skal du klikke på **Skift indstillinger for model**.

3. Angiv igen de indstillinger, du har noteret for elementerne i kolonnen **På batteri**.

- eller -

Klik på **Gendan standardindstillinger for denne model**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Hvis du gendanner standardindstillinger, skal du udelade trin 4 til og med 8.

4. Klik på **Skift avancerede strømstyringsindstillinger**.

5. Klik på plustegnet ved siden af **Slumre**, og klik derefter på plustegnet ved siden af **Gå i dvale efter**.

6. Angiv igen den indstilling, du har noteret for elementerne i kolonnen **På batteri**.

7. Klik på **OK**.

8. Klik på **Gem ændringer**.

Batteribesparelse

- Vælg strømstyringsplanen Strømbesparelse via Strømstyring under **System og sikkerhed** i Windows Kontrolpanel.
- Afbryd alle forbindelser til trådløse enheder og til lokale netværk, og afslut modemprogrammer, når de ikke anvendes.
- Afbryd eksterne enheder, som ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, når du ikke anvender dem.
- Afbryd, deaktiver eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.

- Anvend hotkey-kombinationerne **fn+f9** og **fn+f10** til at justere skærmens lysstyrke efter behov.
- Start slumre- eller dvaletilstand, eller luk computeren, hvis du forlader arbejdet.

Opbevaring af et batteri

△ **FORSIGTIG:** Undgå beskadigelse af batteriet ved ikke at udsætte det for høje temperaturer i længere perioder.

Hvis en computer ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal du tage batteriet ud og opbevare det separat.

Opbevar batteriet på et køligt og tørt sted, for at det skal forblive opladet i længere tid.

📖 **BEMÆRK:** Et oplagret batteri skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50 procent, skal batteriet genoplades, før det igen oplagres.

Et batteri, der har været opbevaret i en måned eller mere, skal kalibreres, før det anvendes.

Bortskaffelse af brugte batterier

△ **ADVARSEL!** Hvis du vil mindske risikoen for brand eller forbrændinger, skal du ikke demontere, knuse eller gennemhulle et batteri, og du må ikke kortslutte eksterne kontakter eller bortskaffe batteriet ved afbrænding eller i vand.

Se *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø* for at få oplysninger om bortskaffelse af batterier. Disse bestemmelser findes i Hjælp og support.

Udskiftning af batteriet

Computerbatteriets levetid varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.

Batterikontrol giver dig besked på at udskifte batteriet, hvis en intern celle ikke oplades korrekt, eller hvis batteriets oplagringskapacitet er blevet "svag". I en meddelelse henvises du til HP's websted for yderligere oplysninger om bestilling af et nyt batteri. Hvis batteriet er dækket af en HP-garanti, vil instruktionerne indeholde et garanti-id.

📖 **BEMÆRK:** For at du kan være sikker på altid at have strøm på batteriet, når du har behov for det, anbefaler HP dig at købe et nyt batteri, når indikatoren for opladningskapaciteten bliver grøn-gul.

Test af en vekselstrømsadapter

Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren har nogen af de følgende symptomer:

- Computeren kan ikke tændes, når den er tilsluttet vekselstrømsadapteren.
- Skærmen kan ikke tændes, når computeren er tilsluttet til vekselstrømsadapteren og ekstern strøm.
- Lysdioderne for strøm er slukket, når computeren er tilsluttet vekselstrømsadapteren.

Sådan testes vekselstrømsadapteren:

1. Tag batteriet ud af computeren.
2. Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt med vekselstrøm.
3. Tænd for computeren.
 - Hvis lysdioderne for strøm **tændes**, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
 - Hvis lysdioderne for strøm vedbliver at være **slukket**, fungerer vekselstrømsadapteren ikke og bør udskiftes.

Kontakt Teknisk support for at få oplysninger om anskaffelse af en ombytnings-vekselstrømsadapter. Vælg **Start > Hjælp og support > Få hjælp**.

Nedlukning af computeren

△ **FORSIGTIG:** Data, der ikke er gemt, vil gå tabt, når computeren lukkes.

Kommandoen Luk lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen og computeren.

Luk computeren under følgende forhold:

- Når du har brug for at erstatte batteriet eller få adgang til komponenter inden i computeren
- Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke kan sluttes til en USB-port
- Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode

Selvom du kan lukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk.

Følg disse trin for at lukke computeren ned:

📝 **BEMÆRK:** Hvis computeren er i Slumre- eller Dvaletilstand, skal du først afslutte Slumre- eller Dvaletilstand, før du kan lukke computeren ned.

1. Gem dataene, og luk alle åbne programmer.
2. Klik på **Start**.
3. Klik på **Luk computeren**.

Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:


- Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
- Kobl computeren fra ekstern strøm, og fjern batteriet.

6 Drev

Identifikation af installerede drev

Computeren indeholder en harddisk (med en roterende disk) eller et Solid-State-drev (SSD) med Solid-State-hukommelse. Fordi det ikke har bevægelige dele, udvikler et Solid-State-drev ikke så meget varme som en harddisk.

Du kan få vist de drev, der er installeret på computeren, ved at vælge **Start > Computer**.

 **BEMÆRK:** Windows inkluderer funktionen Brugerkontokontrol, der skal forbedre din computers sikkerhed. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af programmer, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support for yderligere oplysninger.

Håndtering af drev

Drev er skrøbelige computerkomponenter, som skal håndteres varsomt. Læs følgende advarsler, før du håndterer drev. Yderligere forsigtighedsregler er indeholdt i de procedurer, de gælder for.

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil mindske risikoen for beskadigelse af computeren eller et drev, eller risikoen for at miste data, skal du overholde følgende forholdsregler:

Før du flytter en computer, der er tilsluttet en ekstern harddisk, skal du starte slumretilstanden og lade skærmen blive tom, eller helt frakoble den eksterne harddisk.

Før du håndterer et drev, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre den umalede metaloverflade på drevet.

Undlad at berøre drevtilslutningsstikkene på et udtageligt drev eller på computeren.

Håndter drevet forsigtigt. Pas på ikke at tabe et drev eller placere genstande på det.

Inden du fjerner eller indsætter et drev, skal du lukke computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er lukket eller i slumretilstand eller dvaletilstand, kan du tænde for den og derefter lukke den ned via operativsystemet.

Undlad at bruge overdreven kraft, når du sætter et drev i et drevrum.

Undlad at skrive på tastaturet eller flytte computeren, mens et valgfrit, optisk drev skriver til en disk. Skriveprocessen er følsom over for vibrationer.

Når et batteri er den eneste strømkilde, skal du sørge for, at det er tilstrækkeligt opladet, inden der skrives til medier.

Undgå at udsætte et drev for ekstreme temperaturer eller ekstrem luftfugtighed.

Undgå at udsætte et drev for væsker. Undlad at sprøjte rengøringsmidler på drevet.

Fjern medier fra et drev, før du fjerner drevet fra drevpladsen eller rejser med, sender eller opbevarer et drev.

Hvis du skal sende et drev med posten, skal du pakke det i boblepakning eller anden egnet, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".

Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af håndbagage, f.eks. transportbånd, anvender røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger derfor ikke et drev.


Forbedring af harddiskens ydeevne

Brug af Diskdefragmentering

Når du bruger computeren, bliver filerne på harddisken efterhånden fragmenterede. Funktionen Diskdefragmentering samler de fragmenterede filer og mapper på harddisken, så systemet kan køre mere effektivt.


Når du har startet Diskdefragmentering, fungerer det uden overvågning. Afhængigt af størrelsen på harddisken og antallet af fragmenterede filer, kan det tage mere end en time at diskdefragmentere. Du kan eventuelt sætte den til at køre om natten eller på et andet tidspunkt, hvor du ikke skal bruge computeren.

HP anbefaler, at du defragmenterer din harddisk mindst én gang om måneden. Du kan indstille Diskdefragmentering til at køre ved et månedligt interval, men du kan defragmentere computeren manuelt til enhver tid.

 **BEMÆRK:** Det er ikke nødvendigt at køre Diskdefragmentering for Solid-State-drev.

Sådan kører du Diskdefragmentering:

1. Vælg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskdefragmentering**.
2. Klik på **Defragmenter disk**.

 **BEMÆRK:** Windows indeholder funktionen Brugerkontrollen til forbedring af sikkerheden på computeren. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support for yderligere oplysninger.

Der er flere oplysninger i Hjælp i softwaren til Diskdefragmentering.

Brug af Diskoprydning

Funktionen Diskoprydning undersøger harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og derved frigøre diskplads samt hjælpe computeren til at køre mere effektivt.

Sådan kører du Diskoprydning:


1. Vælg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskoprydning**.
2. Følg anvisningerne på skærmen.

Brug af HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse I/O-forespørgsler under én af følgende hændelser:

- Du taber computeren.
- Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.

Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.

 **BEMÆRK:** Fordi Solid-State-drev (SSD) ikke har bevægelige dele, er HP 3D DriveGuard unødvendigt.


BEMÆRK: Hvis opgraderingsrummet indeholder en harddisk, er harddisken beskyttet med HP 3D DriveGuard. Harddiske, der er installeret i dockingenheder (ekstraudstyr) eller er sluttet til USB-porte, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.

Der er flere oplysninger i Hjælpen til HP 3D DriveGuard-softwaren.

Identifikation af HP 3D DriveGuard status


Lysdioden for drev på computeren skifter til at lyse gult for at vise, at drevet er parkeret. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Windows Mobilitetscenter** for at finde ud af, hvilke drev, der aktuelt er beskyttet, eller om et drev er parkeret:

- Hvis softwaren er aktiveret, er harddiskikonet markeret med en grøn afkrydsning.
- Hvis softwaren er deaktiveret, er harddiskikonet markeret med en rød afkrydsning.
- Hvis drevene er parkeret, er harddiskikonet markeret med en gul måne.

 **BEMÆRK:** Ikonet i Mobilitetscenter viser måske ikke opdateret status for drevet. Hvis du vil have omgående opdatering efter en statusændring, skal du aktivere meddelelsesområdets ikon.

Sådan aktiveres meddelelsesområdets ikon:


1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > HP 3D DriveGuard**.

 **BEMÆRK:** Hvis der vises en Brugerkontokontrol-prompt, skal du klikke på **Ja**.

2. Klik på **Vis** i rækken **Icon in system tray (Ikon på proceslinjen)**.
3. Klik på **OK**.

Hvis HP 3D DriveGuard har parkeret drevet, vil computeren opføre sig på følgende måde:

- Computeren lukker ikke ned.
- Computeren starter ikke Slumretilstand eller Dvaletilstand undtagen som beskrevet under Bemærk nedenfor.


 **BEMÆRK:** Hvis computeren kører på batteristrøm og når et kritisk niveau, tillader HP 3D DriveGuard computeren at starte Dvaletilstand.

Før du flytter computeren, anbefaler HP, at du enten lukker den ned eller starter Slumre- eller Dvaletilstand.

Brug af software til HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard-software giver dig mulighed for at udføre følgende:

- Aktivere og deaktivere HP 3D DriveGuard.

 **BEMÆRK:** Tilladelse til at aktivere eller deaktivere HP 3D DriveGuard afhænger af bestemte brugerrettigheder. Medlemmer af en administratorgruppe kan ændre rettigheder for ikke-administratorbrugere.


- Bestemme, om et drev i systemet understøttes.

Hvis du vil åbne softwaren og ændre indstillinger, skal du følge disse trin:

1. I Mobilitetscenter skal du klikke på harddiskikonet for at åbne vinduet HP 3D DriveGuard.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > HP 3D DriveGuard**.

 **BEMÆRK:** Hvis der vises en Brugerkontokontrol-prompt, skal du klikke på **Ja**.

2. Klik på den relevante knap for at ændre indstillingerne.
3. Klik på **OK**.

Udskiftning af en harddisk i harddiskrummet


△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil forhindre tab af data, og at systemet ikke reagerer, skal du gøre følgende:

Luk computeren ned, før du fjerner harddisken fra harddiskrummet. Undlad at fjerne harddisken, mens computeren er tændt, er i Slumre- eller Dvaletilstand.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller er i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren via operativsystemet.


Sådan fjernes en harddisk:

1. Gem dit arbejde.
2. Luk computeren ned, og luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne hardwareenheder, der er sluttet til computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
6. Tag batteriet ud af computeren.
7. Løsn de to skruer på harddiskdækslet (1).
8. Tag harddiskdækslet af (2).

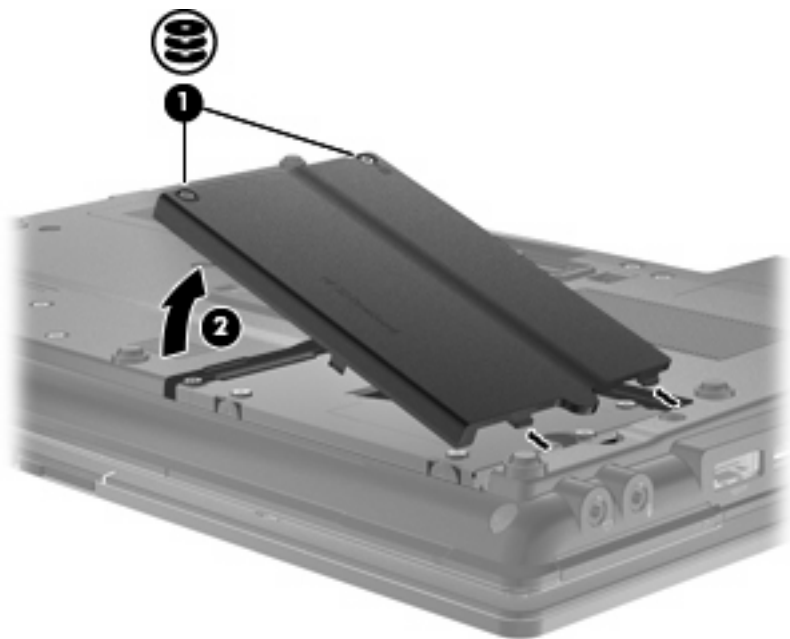


9. Løsn harddiskskrue (1).
10. Træk harddisktappen til højre (2) for at afbryde harddisken.

11. Løft harddisken (3) ud af harddiskrummet.

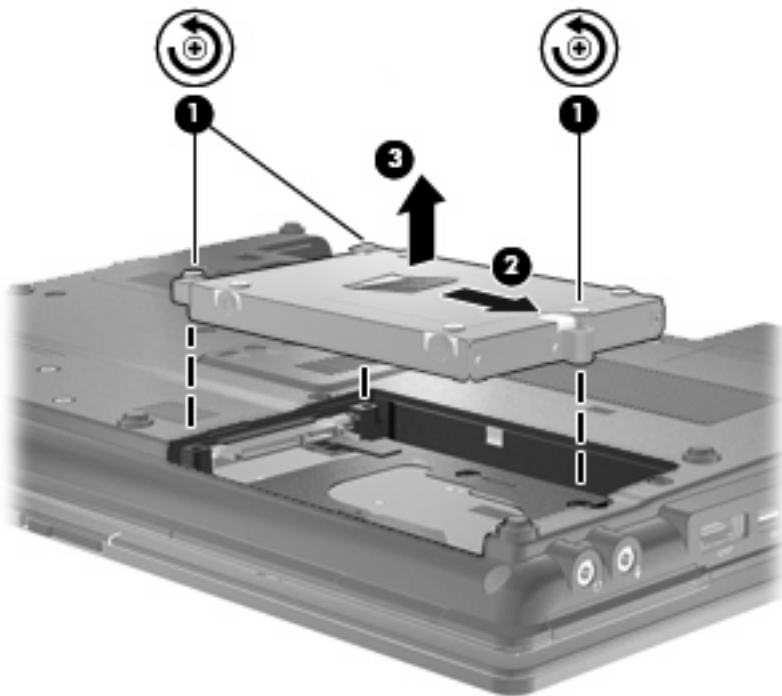


Sådan installeres en harddisk:

1. Sæt harddisken ind i harddiskrummet (1).
2. Træk harddisken op (2) mod venstre for at tilslutte harddisken.
3. Spænd harddiskskrueerne (3).

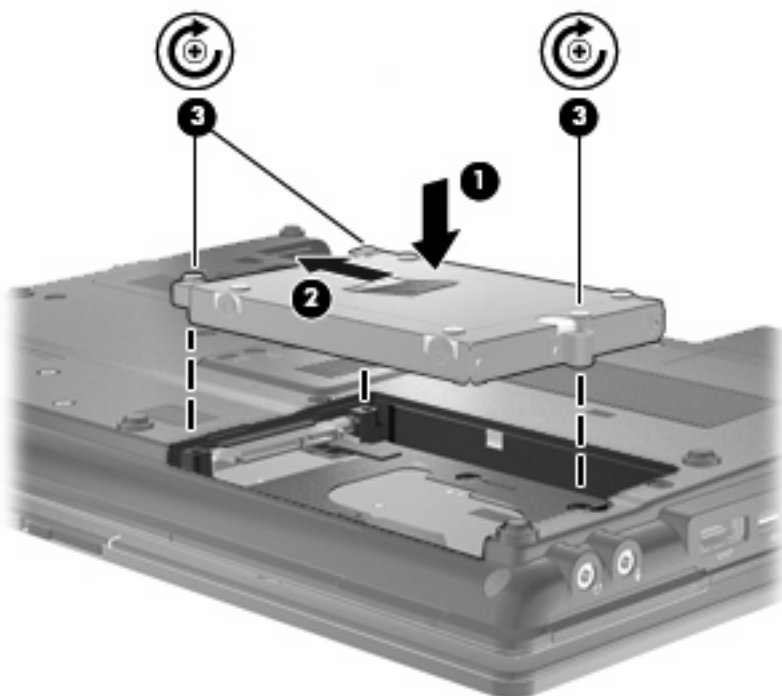

4. Ret tapperne (1) på dækslet til harddisken ind i forhold til indhakkene på computeren.
5. Sæt dækslet på igen (2).
6. Spænd skruerne på harddiskdækslet (3).

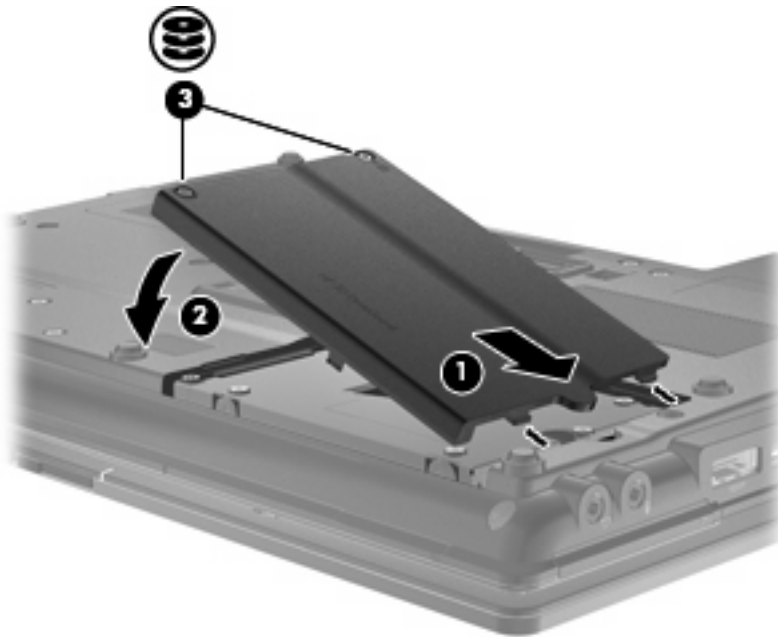

7. Sæt batteriet i igen.
8. Vend computeren, så højre side er opad, og tilslut derefter ekstern strøm og eksterne enheder igen.
9. Tænd for computeren.


Udskiftning af et drev i opgraderingsrummet

Opgraderingsrummet kan enten indeholde en harddisk eller et optisk drev.

Fjernelse af den beskyttende indsats

Opgraderingsrummet indeholder evt. en beskyttende indsats. Du skal fjerne indsatsen, før du indsætter et drev i opgraderingsrummet. Sådan fjernes indsatsen:

1. Gem dit arbejde.
2. Luk computeren, og luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne hardwareenheder, der er sluttet til computeren.
4. Tag netledningen ud af stikkontakten.
5. Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade, så opgraderingsrummet vender ind mod dig.
6. Løsn skruen til opgraderingsrummet (1).
7. Ved hjælp af en flad skruetrækker skal du forsigtigt skubbe til tappen for at udløse den beskyttende indsats (2).
8. Fjern den beskyttende indsats (3) fra opgraderingsrummet.

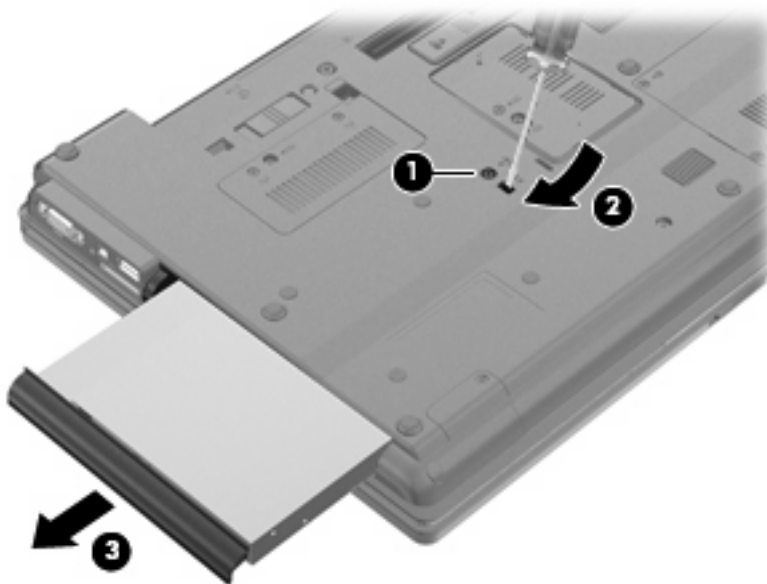

Udskiftning af en harddisk


△ **FORSIGTIG:** Sådan forebygger du tab af data, og at systemet ikke reagerer:

Luk computeren, før du fjerner harddisken fra opgraderingsrummet. Undlad at fjerne harddisken, mens computeren er tændt eller er i slumre- eller dvaletilstand.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.


Sådan fjerner du en harddisk fra opgraderingsrummet:

1. Gem alle data.
2. Luk computeren ned, og luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne hardwareenheder, som er tilsluttet computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så opgraderingsrummet vender mod dig.
6. Tag batteriet ud af computeren.
7. Fjern beskyttelseshæfterne fra skruerne (1), og fjern derefter de fire harddiskskrue (2).

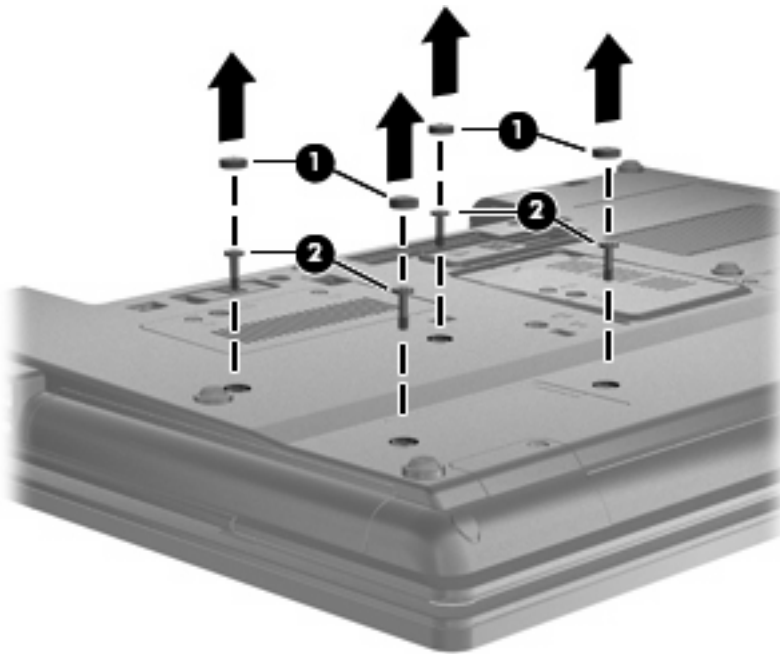


8. Løsn opgraderingsrummets skrue (1).

9. Brug en fladbladet skruetrækker til forsigtigt at skubbe til tappen, så harddisken (2) frigøres.

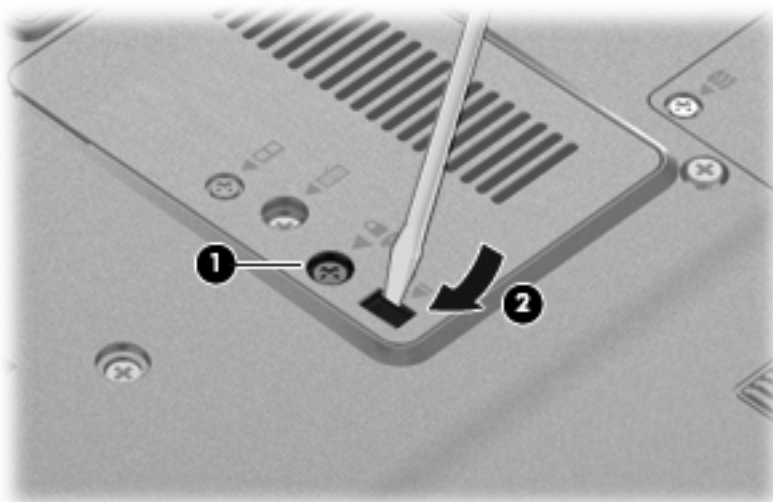


10. Fjern harddisken fra opgraderingsrummet.

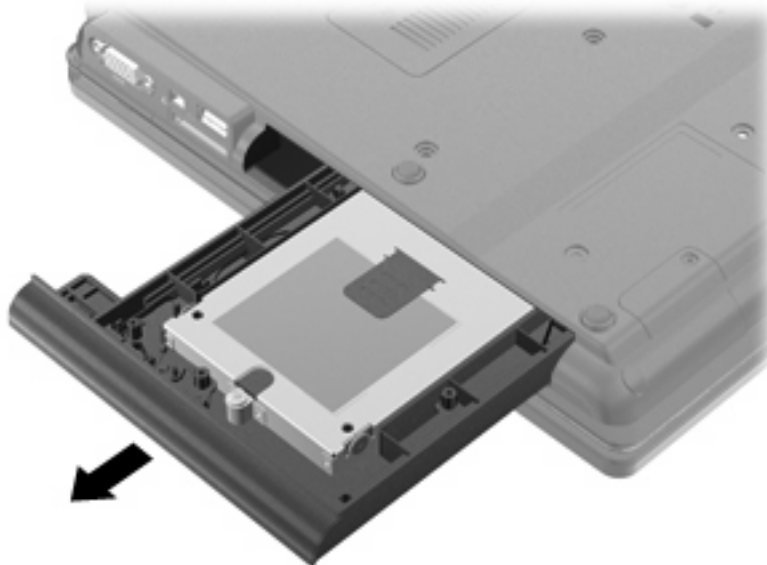

Sådan installeres en harddisk i harddiskholderen:


1. Indsæt harddisken i opgraderingsrummet.

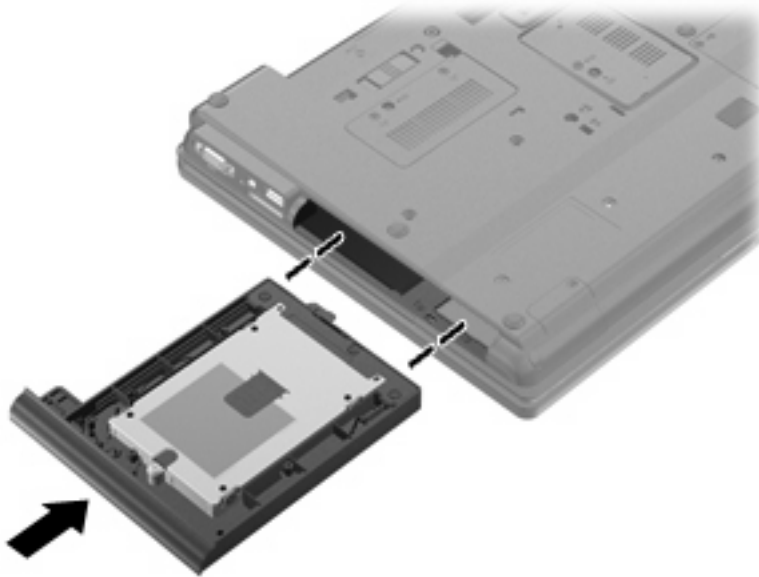

2. Spænd skruen til opgraderingsrummet.



3. Monter de fire harddiskskrue (1), og sæt derefter beskyttelseshætterne på skrue (2).

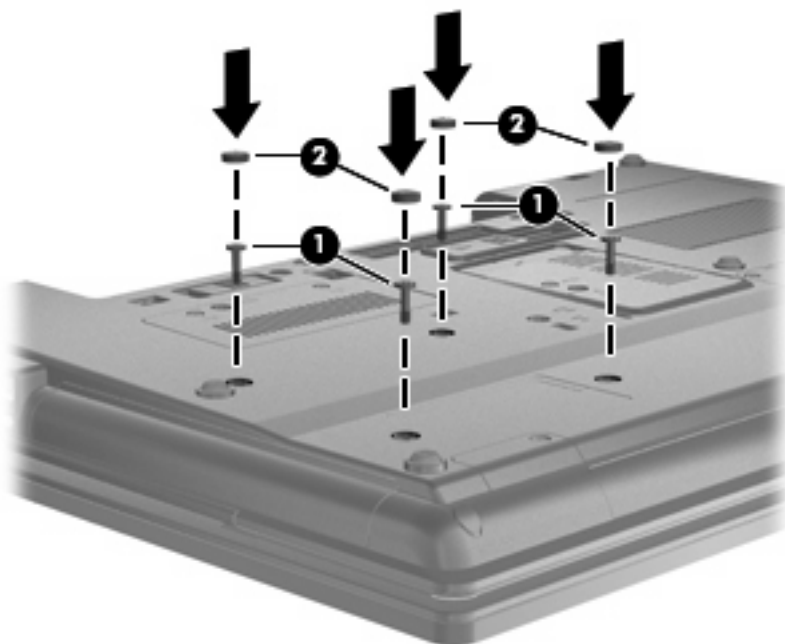

4. Sæt batteriet i igen.
5. Vend computeren, så højre side er opad, og tilslut derefter ekstern strøm og eksterne enheder igen.
6. Tænd for computeren.

Udskiftning af et optisk drev

△ **FORSIGTIG:** Sådan forebygger du tab af data, og at systemet ikke reagerer:


Luk computeren, før du fjerner det optiske drev fra opgraderingsrummet. Undlad at fjerne det optiske drev, mens computeren er tændt eller er i slumre- eller dvaletilstand.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.


Sådan fjernes et optiske drev fra opgraderingsrummet:

1. Gem alle data.
2. Luk computeren ned, og luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne hardwareenheder, som er tilsluttet computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så opgraderingsrummet vender mod dig.
6. Tag batteriet ud af computeren.
7. Løsn opgraderingsrummets skrue (1).

8. Brug en fladbladet skruetrækker til forsigtigt at skubbe til tappen, så det optiske drev (2) frigøres.

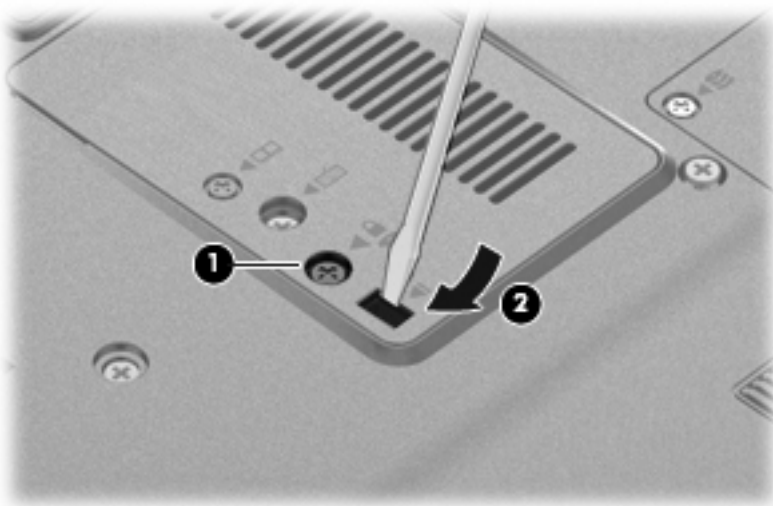


9. Tag det optiske drev ud af opgraderingsrummet.

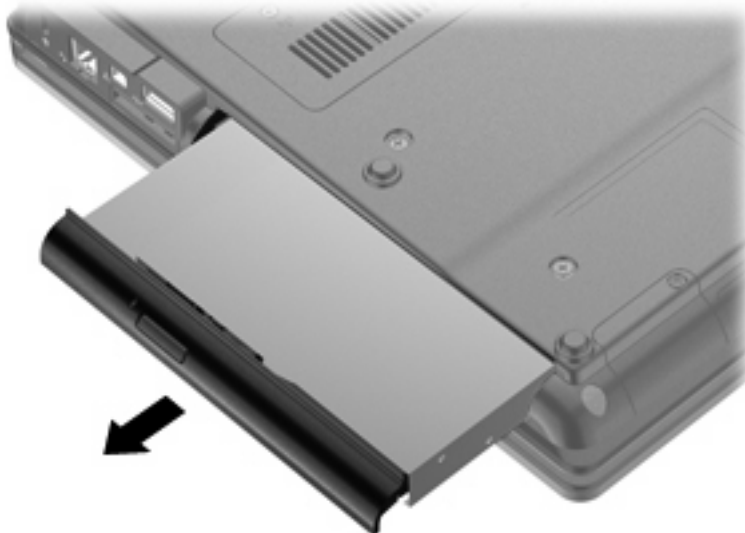

Sådan installeres et optisk drev i opgraderingsrummet:

1. Indsæt det optiske drev i opgraderingsrummet.

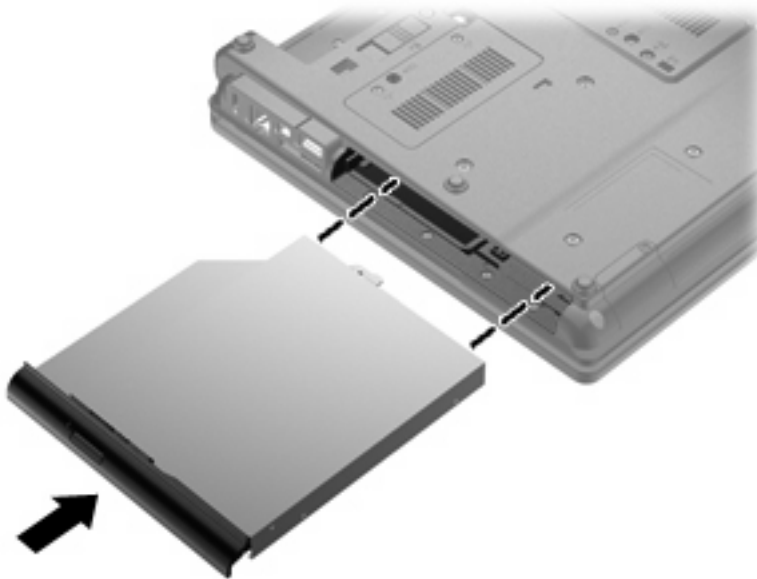

2. Spænd skruen til opgraderingsrummet.



3. Sæt batteriet i igen.
4. Vend computeren, så højre side er opad, og tilslut derefter ekstern strøm og eksterne enheder igen.
5. Tænd for computeren.

7 Eksterne enheder

Brug af en USB-enhed

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregrænseflade, der kan bruges til at tilslutte en valgfri, ekstern enhed f.eks. USB-tastatur, -mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub.

Visse USB-enheder kræver eventuelt yderligere understøttelsessoftware, som normalt følger med enheden. Yderligere oplysninger om enhedsspecifik software finder du i producentens brugervejledning.


Din computermodel har fire USB-porte, der understøtter USB 1.0-, USB 1.1- og USB 2.0-enheder.

En dockingenhed (ekstraudstyr) eller en USB-hub giver ekstra USB-porte, der kan anvendes til computeren.

Tilslutning af en USB-enhed

△ **FORSIGTIG:** Anvend minimal kraft til at tilslutte en USB-enhed for at undgå at beskadige USB-stikket.

▲ Du kan slutte USB-enheden til computeren ved at slutte enhedens USB-kabel til USB-porten.

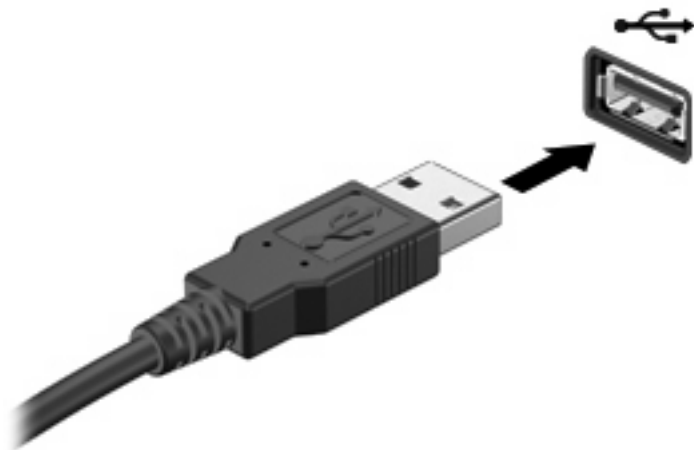

Der høres en lyd, når enheden er registreret.

📝 **BEMÆRK:** Første gang, du tilslutter en USB-enhed, vises der en meddelelse i meddelelsesområdet, så du ved, at enheden genkendes af computeren.


Fjernelse af en USB-enhed

- △ **FORSIGTIG:** Benyt følgende fremgangsmåde til sikker fjernelse af en USB-enhed, hvis du vil forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer:

FORSIGTIG: Træk ikke i kablet, når du fjerner USB-enheden. Dette kan beskadige USB-stikket.

Sådan fjernes en USB-enhed:

1. Klik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

 **BEMÆRK:** Klik på ikonet **Vis skjulte ikoner** (pilen i venstre side af meddelelsesområdet) for at få vist ikonet **Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier**.

2. Klik på navnet på enheden på listen.

Der vises en meddelelse om, at det er sikkert at fjerne enheden.

3. Fjern enheden.

Brug af USB-bagudkompatibel understøttelse

USB-bagudkompatibel understøttelse (aktiveret på fabrikken) muliggør følgende handlinger:

- Brug af et USB-tastatur, mus eller hub tilsluttet en USB-port på computeren under opstart eller i et MS-DOS-baseret program eller enhed
- Start eller genstart fra valgfri ekstern MultiBay eller valgfri USB-startbar enhed

Hvis du vil deaktivere eller genaktivere USB-bagudkompatibel understøttelse, skal du følge disse trin:

1. Tænd for computeren eller genstart den, og tryk derefter på **esc**, mens meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at åbne Computer Setup.
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Device Configurations** (Enhedskonfigurationer).
4. Hvis du vil deaktivere USB-bagudkompatibel understøttelse, skal du klikke på **Deaktiver** ved siden af **USB-bagudkompatibel understøttelse**. Hvis du vil genaktivere USB-bagudkompatibel understøttelse, skal du klikke på **Aktiver** ved siden af **USB-bagudkompatibel understøttelse**.
5. Hvis du vil gemme ændringer og afslutte Computer Setup, skal du klikke på **Gem** i nederste venstre hjørne på skærbilledet og derefter følge instruktionerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **Filer > Gem ændringer og afslut**, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Brug af en 1394-enhed

IEEE 1394 er en hardwaregrænseflade, der forbinder et højhastighedsmedie eller en datalagerenhed til computeren. Scannere, digitale kameraer og digitale videokameraer kræver ofte en 1394-forbindelse.


Visse 1394-enheder kræver eventuelt yderligere software, som normalt følger med enheden. Yderligere oplysninger om enhedsspecifik software finder du i producentens brugervejledning.

1394-porten, som vises herunder, understøtter også IEEE 1394a-enheder.

Tilslutning af en 1394-enhed

△ **FORSIGTIG:** Anvend minimal kraft ved tilslutning af en 1394-enhed for at undgå at beskadige et 1394-portstik.

▲ Du kan slutte en 1394-enhed til computeren ved at slutte enhedens 1394-kabel til 1394-porten.

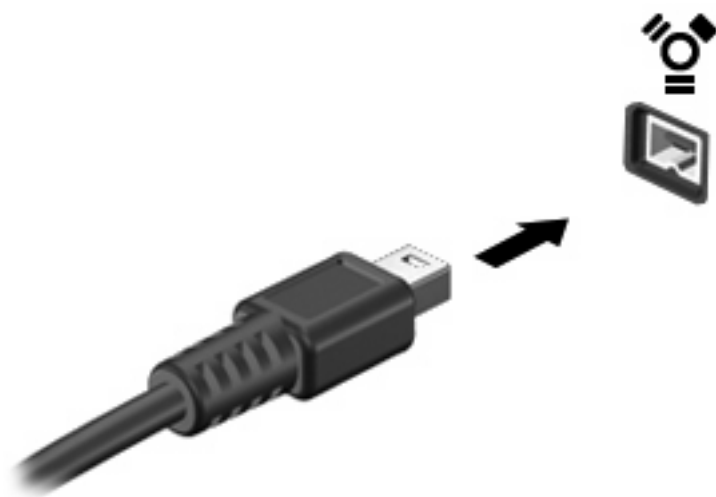

Der høres en lyd, når enheden er registreret.


Fjernelse af en 1394-enhed

△ **FORSIGTIG:** Benyt følgende fremgangsmåde til sikker fjernelse af en 1394-enhed, hvis du vil forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer:

FORSIGTIG: Træk ikke i kablet, når du fjerner 1394-enheden. Dette kan beskadige 1394-stikket.

Sådan fjernes en 1394-enhed:

1. Klik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

 **BEMÆRK:** Klik på ikonet **Vis skjulte ikoner** (pilen i venstre side af meddelelsesområdet) for at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier.

2. Klik på navnet på enheden på listen.

Der vises en meddelelse om, at det er sikkert at fjerne enheden.


3. Fjern enheden.

Brug af en seriel enhed (kun udvalgte modeller)

Udvalgte computermodeller indeholder en seriel port, der anvendes til tilslutning af valgfrie enheder, som f.eks. et serielt modem, mus eller printer.

Visse serielle enheder kræver eventuelt yderligere understøttelsessoftware, som normalt følger med enheden. Yderligere oplysninger om enhedsspecifik software finder du i producentens anvisninger.

- ▲ Hvis du vil tilslutte en seriel enhed, skal du slutte enhedens kabel til computerens serielle port.

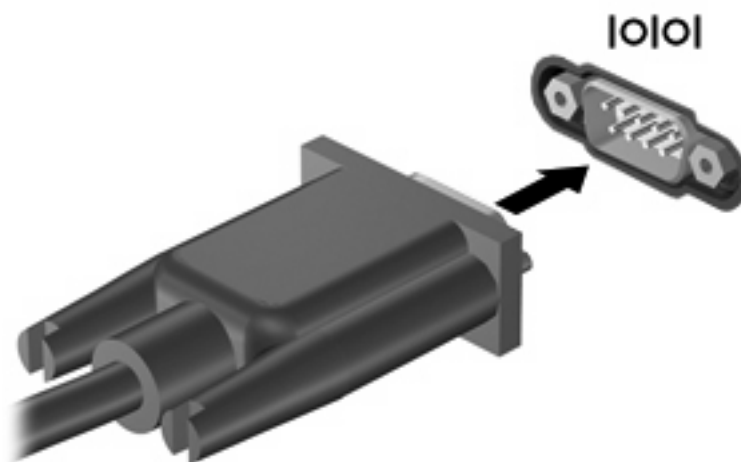


Brug af eksterne drev

Med flytbare, eksterne drev udvides dine muligheder for lagring og adgang til data. Du kan tilføje et USB-drev ved at slutte drevet til en USB-port på computeren.


USB-drev omfatter følgende typer:

- 1,44 MB disketterdrev
- Harddiskmodul (en harddisk med en tilsluttet adapter)
- Eksternt, optisk drev

Brug af valgfrie eksterne enheder

 **BEMÆRK:** Der henvises til producentens vejledning, hvis du vil have oplysninger om påkrævet software, drivere og den port på computeren, der skal bruges.

Sådan tilslutter du en ekstern enhed til computeren:


 **FORSIGTIG:** Hvis du vil mindske risikoen for beskadigelse af udstyret ved tilslutning af en strømforsynet enhed, skal du sørge for, at enheden er slukket, og at netledningen er taget ud af stikket.

1. Tilslut enheden til computeren.
2. Hvis du tilslutter en strømforsynet enhed, skal du sætte enhedens strømstik i en jordet stikkontakt med vekselstrøm.
3. Tænd for enheden.

Hvis du vil afbryde en ikke strømforsynet ekstern enhed, skal du slukke enheden og derefter koble den fra computeren. Hvis du vil frakoble en ekstern, strømforsynet enhed, skal du slukke for enheden, koble den fra computeren og derefter tage netledningen ud af stikkontakten.

Brug af en dockingenhed

Dockingstikket slutter computeren til en valgfri dockingenhed. En valgfri dockingenhed giver ekstra porte og stik, der kan anvendes sammen med computeren.

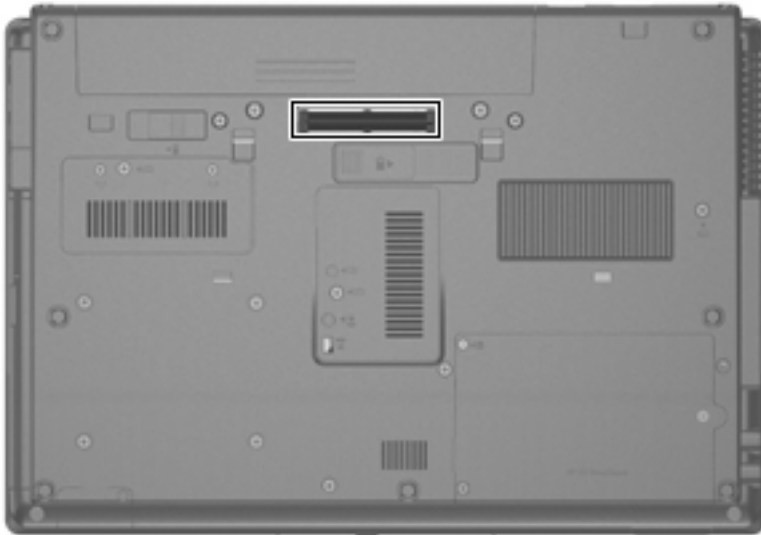

8 Eksterne mediekort

Brug af kort til mediekortlæser

Valgfrie, digitale kort muliggør sikker datalagring og nem datadeling. Disse kort anvendes ofte med kameraer, der er udstyret med et digitalt medie, og PDA'er samt andre computere.

Mediekortlæseren understøtter følgende formater:


- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo (kræver en adapter)
- Memory Stick Duo Pro (kræver en adapter)
- MultiMediaCard
- MultiMediaCard Plus
- SD-hukommelseskort (Secure Digital)
- SD High Capacity-hukommelseskort
- microSD-hukommelseskort (kræver en adapter)
- xD-Picture Card

Indsættelse af et digitalt kort

△ **FORSIGTIG:** Anvend minimal kraft til at indsætte et digitalt kort for at undgå at beskadige stikkene til det digitale kort.

1. Hold det digitale kort med mærkaten opad og med stikkene vendt mod computeren.

2. Indsæt kortet i mediekortlæseren, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast.

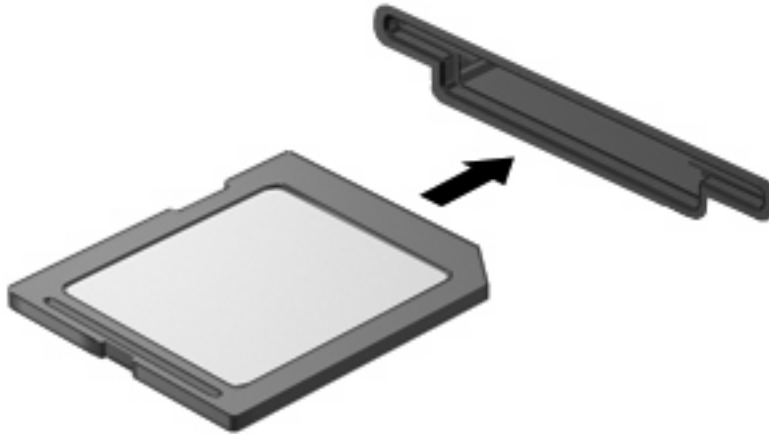

Du hører en lyd, når enheden er blevet opdaget, og der vises muligvis en liste med tilgængelige valgmuligheder.

Fjernelse af et digitalt kort

- △ **FORSIGTIG:** Benyt følgende fremgangsmåde til sikker fjernelse af det digitale kort, hvis du vil forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer:

1. Gem dine data, og luk alle programmer, der er knyttet til det digitale kort.

📝 **BEMÆRK:** Hvis du vil afbryde en dataoverførsel, skal du klikke på **Annuller** i operativsystemets kopieringsvindue.

2. Sådan fjernes et digitalt kort:


- a. Klik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

📝 **BEMÆRK:** Klik på ikonet **Vis skjulte ikoner** (pilen i venstre side af meddelelsesområdet) for at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier.

- b. Klik på navnet på det digitale kort på listen.

📝 **BEMÆRK:** Der vises en meddelelse om, at det er sikkert at fjerne hardwareenheden.

3. Udskubning af det digitale kort: Tryk ind på kortet (1), og tag det derefter ud af slotten (2).

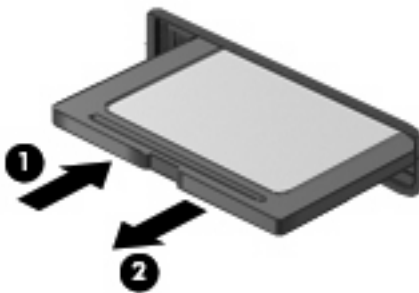

Brug af ExpressCards (kun udvalgte modeller)

Et ExpressCard er et højtydende pc-kort, som indsættes i ExpressCard-slottet.

Ligesom standard pc-kort er ExpressCards udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som er formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Konfigurering af et ExpressCard

Installer kun programmer, der er nødvendige for din enhed. Hvis du af producenten af dit ExpressCard får anvisning om at installere enhedsdrivere:

- Må du kun installere enhedsdriverne til det operativsystem, du anvender.
- Skal du undlade at installere anden software, f.eks. korts tjenester, socket-tjenester eller aktiveringsprogrammer, der leveres af producenten af dit ExpressCard.

Indsættelse af et ExpressCard

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren og eksterne mediekort, skal du ikke indsætte et pc-kort i en ExpressCard-slot.

FORSIGTIG: Sådan undgår du at beskadige stikkene:

Anvend minimal kraft, når du indsætter et ExpressCard.

Undlad at flytte eller transportere computeren, når et ExpressCard er i brug.

ExpressCard-slotten kan være udstyret med en beskyttende indsats. For at fjerne indsatsen:


1. Tryk ind på indsatsen (1) for at frigøre den.
2. Træk indsatsen ud af slotten (2).




Sådan indsættes et ExpressCard:


1. Hold kortet med mærkaten opad og med stikkene vendt mod computeren.

2. Indsæt kortet i ExpressCard-slotten, tryk derefter på kortet, indtil det sidder helt fast.

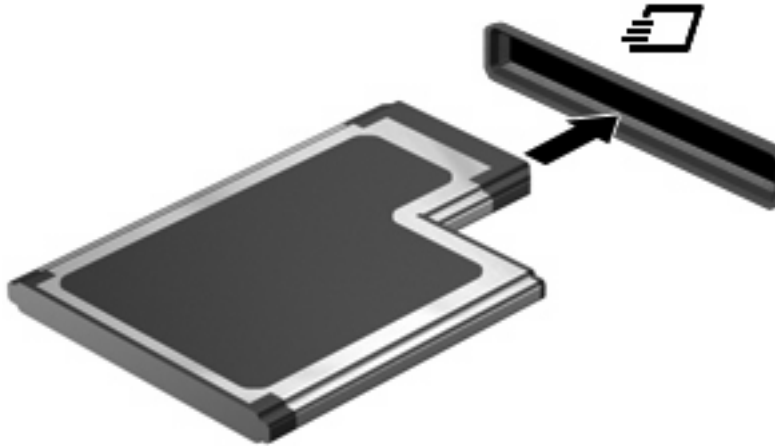

Du hører en lyd, når enheden er blevet opdaget, og der vises muligvis en liste med valgmuligheder.

 **BEMÆRK:** Første gang, du indsætter et ExpressCard, vises der en meddelelse i meddelelsesområdet, så du ved, at enheden genkendes af computeren.

 **BEMÆRK:** Et indsat ExpressCard bruger strøm, selvom det er inaktivt. Du kan spare strøm ved at afbryde eller fjerne et ExpressCard, når det ikke anvendes.

Fjernelse af et ExpressCard

△ **FORSIGTIG:** Benyt følgende fremgangsmåde til sikker fjernelse af et ExpressCard, hvis du vil forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer:

Sådan fjernes et ExpressCard:

1. Gem dine data, og luk alle programmer, der er knyttet til det pågældende ExpressCard.

📝 **BEMÆRK:** Hvis du vil afbryde en dataoverførsel, skal du klikke på **Annuller** i operativsystemets kopieringsvindue.

2. Klik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.


📝 **BEMÆRK:** Klik på ikonet **Vis skjulte ikoner** (pilen i venstre side af meddelelsesområdet) for at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier.

3. Klik på navnet på det pågældende ExpressCard på listen.

📝 **BEMÆRK:** Der vises en meddelelse om, at det er sikkert at fjerne hardwareenheden.

4. Sådan frigøres og fjernes et ExpressCard:

- a. Tryk forsigtigt ind på dit ExpressCard **(1)** for at frigøre det.
- b. Træk dit ExpressCard ud af slotten **(2)**.

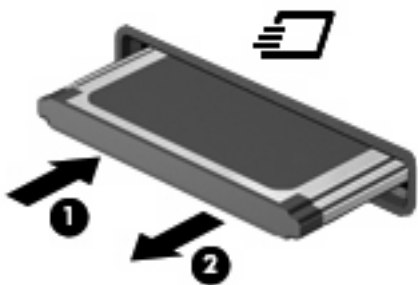

Brug af chipkort (kun udvalgte modeller)

📝 **BEMÆRK:** Begrebet *chipkort* bliver i dette kapitel brugt til både at referere til chipkort og Java™ Cards.

Et chipkort er en enhed på størrelse med et kreditkort, som har en indbygget mikrochip, der indeholder en mikroprocessor og en hukommelse. Ligesom en pc kan chipkort have et operativsystem til at styre input og output, og de har sikkerhedsfunktioner, der beskytter mod ændringer. Chipkort, der overholder branchestandarden, anvendes med chipkortlæseren (kun udvalgte modeller).


Et personligt identifikationsnummer (PIN) er nødvendigt for at få adgang til mikrochippens indhold. Yderligere oplysninger om chipkorts sikkerhedsfunktioner finder du i Hjælp og support.

📝 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationerne i dette kapitel.

Indsættelse af et chipkort

Sådan indsættes et chipkort:

1. Hold chipkortet med etiketten opad, og skub kortet ind i chipkortlæseren, indtil det er på plads.

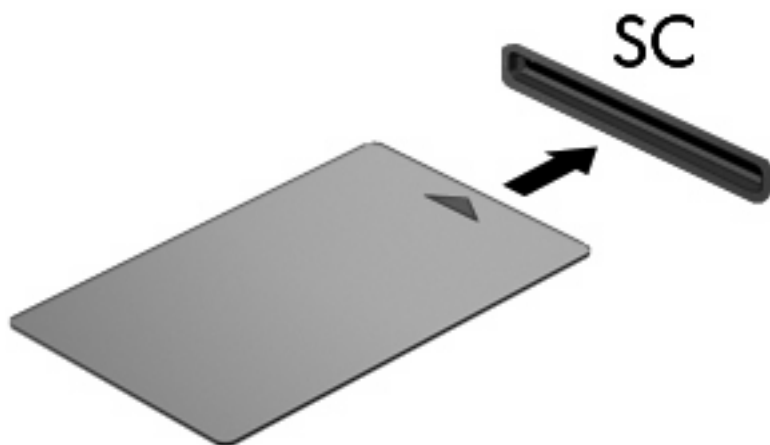

2. Følg anvisningerne på skærmen for at logge på computeren med pinkoden til dit chipkort.

Fjernelse af et chipkort

Sådan fjernes et chipkort:

- ▲ Tag fat i kanten af chipkortet, og træk det ud af chipkortlæseren.



9 Hukommelsesmoduler

Computeren har to hukommelsesmodulrum. Det primære hukommelsesmodulrum findes under tastaturet. Et ekstra hukommelsesmodulrum til udvidelse af hukommelsen findes i bunden af computeren.


Computerens hukommelseskapacitet kan opgraderes ved at installere et ekstra hukommelsesmodul i det tomme modulrum eller ved at opgradere det eksisterende modul i det primære hukommelsesmodulrum.

-
- △ **ADVARSEL!** Du kan mindske risikoen for elektrisk stød og beskadigelse af udstyret ved at koble netledningen fra og fjerne alle batterier, før du installerer et hukommelsesmodul.
 - △ **FORSIGTIG:** Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter. Før du påbegynder en procedure, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at berøre en metalgenstand med jordforbindelse.
-


Tilføjelse eller udskiftning af et hukommelsesmodul i hukommelsesudvidelsesmodulets slot

Sådan tilføjer eller udskifter du et hukommelsesmodul i hukommelsesudvidelsesmodulets slot:

1. Gem dataene.
2. Luk computeren ned, og luk skærmen.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.
3. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren med undersiden opad på en jævn overflade.
6. Tag alle batterier ud af computeren.
7. Løsn skruen på dækslet til hukommelsesmodulrummet (1).
8. Løft dækslet til hukommelsesmodulrummet (2) af computeren.

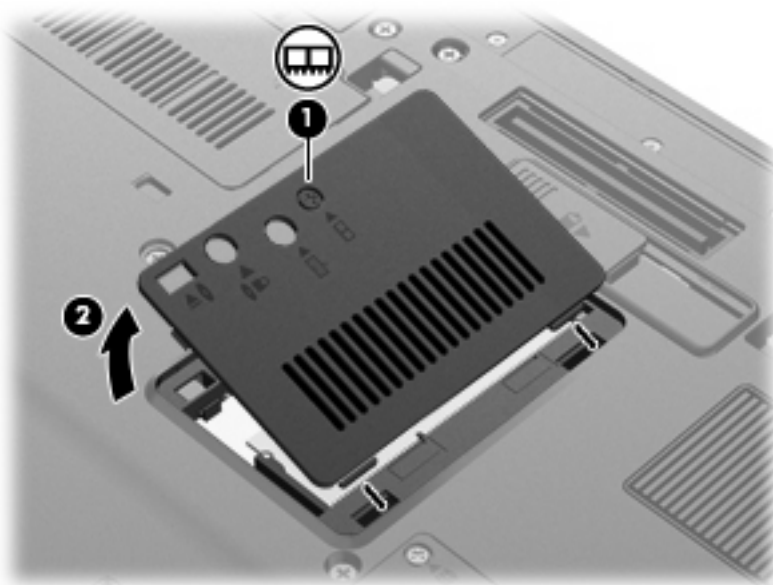


9. Tag hukommelsesmodul ud:

 **BEMÆRK:** Hvis slotten til hukommelsesudvidelsesmodul er tom, kan du springe trin 9 over og gå videre til trin 10.


- a. Træk ud i klemmerne (1) på hver side af hukommelsesmodul.

Hukommelsesmodul vipper op.

 **FORSIGTIG:** Med henblik på at undgå beskadigelse af hukommelsesmodul skal du kun holde det på kanterne. Rør ikke ved komponenterne på hukommelsesmodul.

- b. Tag fat om kanten på hukommelsesmodulet **(2)**, og træk forsigtigt modulet ud af hukommelsesmodulets slot.

Med henblik på at beskytte et fjernet hukommelsesmodul bør det opbevares i en pose eller beholder, der er sikret mod statisk elektricitet.

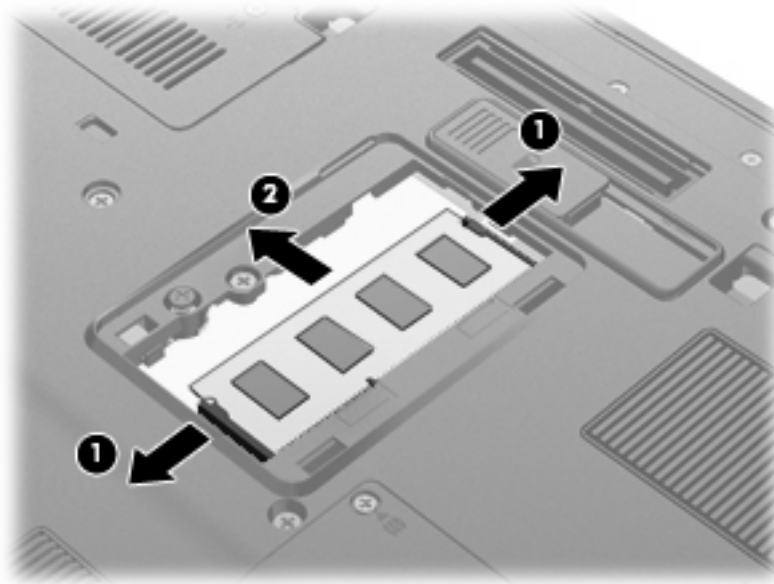


10. Indsæt et hukommelsesmodul:

- a. Placer hukommelsesmodulet, så kanten med indhakk (1) passer med tappen i hukommelsesmodulslotten.


△ **FORSIGTIG:** Med henblik på at undgå beskadigelse af hukommelsesmodulet skal du kun holde det på kanterne. Undlad at berøre komponenterne på hukommelsesmodulet, og undlad at bøje hukommelsesmodulet.

- b. Med hukommelsesmodulet i en vinkel på 45 grader i forhold til hukommelsesmodulrummets overflade skal du trykke modulet **(2)** ind i hukommelsesmodulslotten, indtil det er på plads.

- c. Tryk forsigtigt hukommelsesmodulet (3) ned, og pres på både venstre og højre side af hukommelsesmodulet, indtil klemmerne klikker på plads.

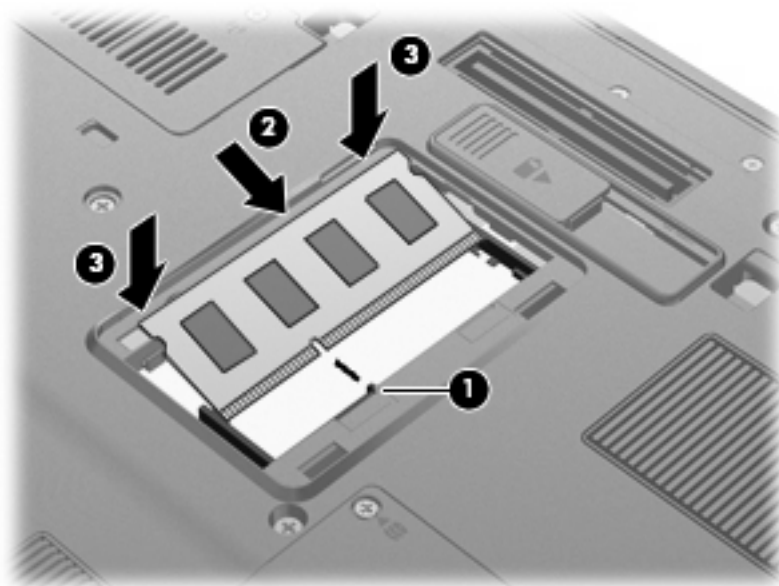

11. Ret tapperne (1) på dækslet til hukommelsesmodulrummet ind i forhold til indhakkene på computeren.
12. Luk dækslet (2).
13. Spænd skruen på dækslet til hukommelsesmodulrummet (3).

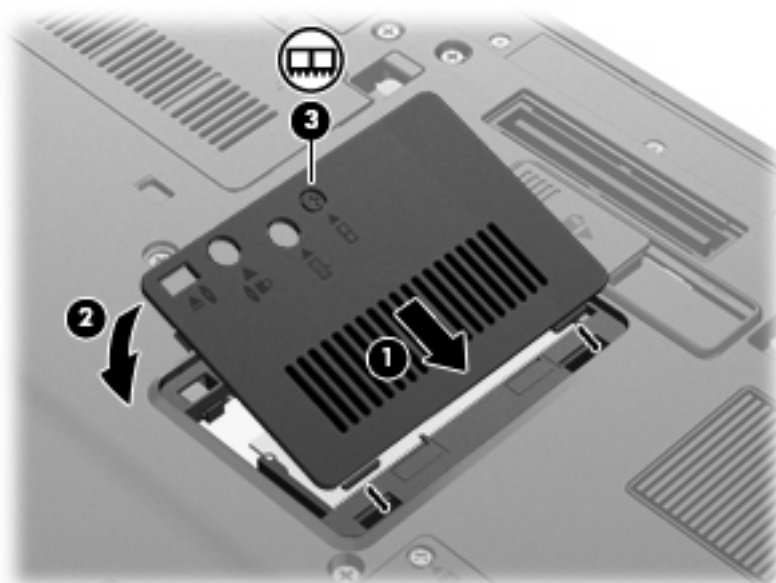

14. Sæt batterierne i igen.
15. Vend computeren, så højre side er opad, og tilslut derefter ekstern strøm og eksterne enheder igen.
16. Tænd computeren.

Opgradering af et hukommelsesmodul i den primære hukommelsesmodulslot

Sådan opgraderer du et hukommelsesmodul i den primære hukommelsesmodulslot:

1. Gem dataene.

2. Luk computeren ned.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.


3. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.

4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.

5. Vend computeren med undersiden opad på en jævn overflade.

6. Tag alle batterier ud af computeren.

7. Løsn de tre tastaturskruer.

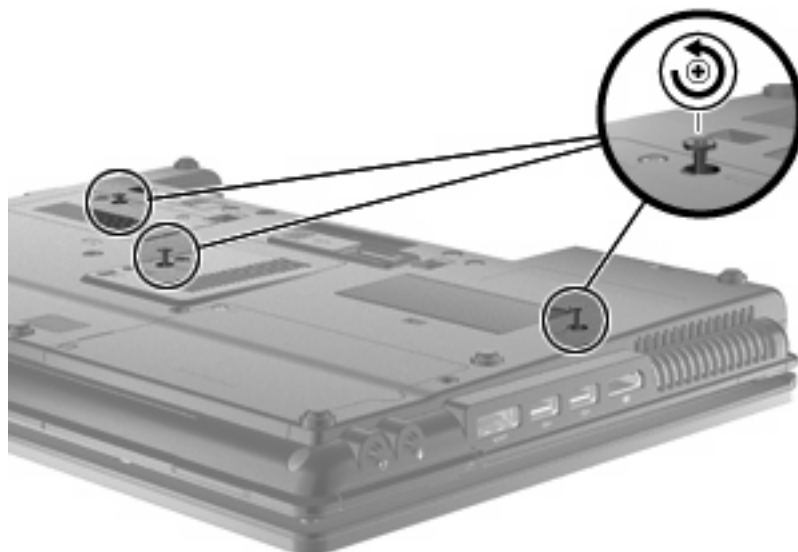

8. Vend computeren om og åbn den.

9. Løft den øverste kant af tastaturet (1) forsigtigt op, og skub tastaturet ud af computeren (2).



10. Tag hukommelsesmodulet ud:


- a. Træk ud i klemmerne (1) på hver side af hukommelsesmodulet.

Hukommelsesmodulet vipper op.

△ **FORSIGTIG:** Med henblik på at undgå beskadigelse af hukommelsesmodulet skal du kun holde det på kanterne. Rør ikke ved komponenterne på hukommelsesmodulet.

- b. Tag fat om kanten på hukommelsesmodulet (2), og træk forsigtigt modulet ud af hukommelsesmodulets slot.

Med henblik på at beskytte et fjernet hukommelsesmodul bør det opbevares i en pose eller beholder, der er sikret mod statisk elektricitet.

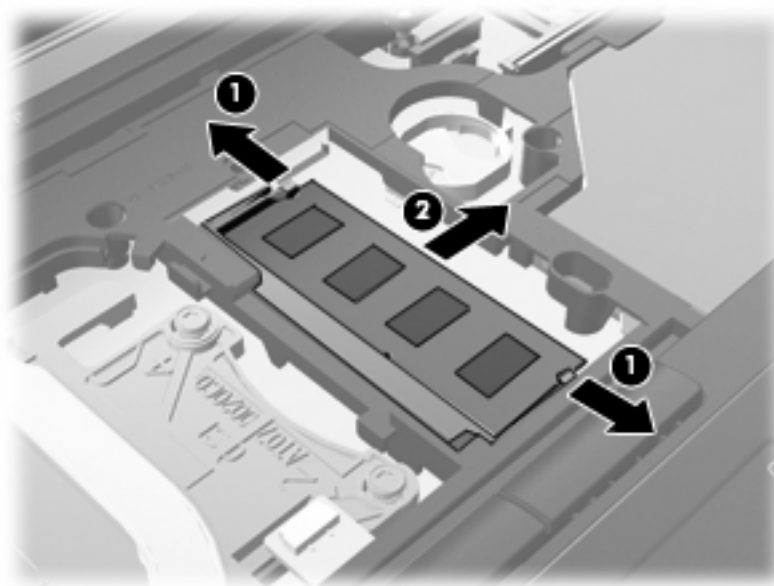


11. Indsæt et hukommelsesmodul:

- a. Placer hukommelsesmodulet, så kanten med indhakket **(1)** passer med tappen i hukommelsesmodulslotten.

△ **FORSIGTIG:** Med henblik på at undgå beskadigelse af hukommelsesmodulet skal du kun holde det på kanterne. Undlad at berøre komponenterne på hukommelsesmodulet, og undlad at bøje hukommelsesmodulet.


- b. Med hukommelsesmodulet i en vinkel på 45 grader i forhold til hukommelsesmodulrummets overflade skal du trykke modulet **(2)** ind i hukommelsesmodulslotten, indtil det er på plads.
- c. Tryk forsigtigt hukommelsesmodulet **(3)** ned, og pres på både venstre og højre side af hukommelsesmodulet, indtil klemmerne klikker på plads.

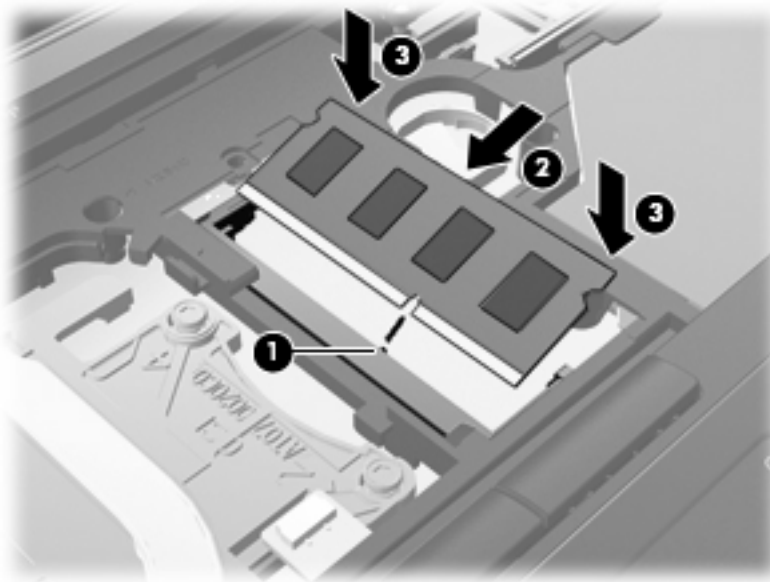

12. Ret tastaturets kant med indhakkene (1) ind med taperne i tastaturets slot, og sænk tastaturet (2), indtil det sidder fast.




13. Luk dækslet.
14. Vend computeren med undersiden opad på en jævn overflade.
15. Stram de tre tastaturskruer.

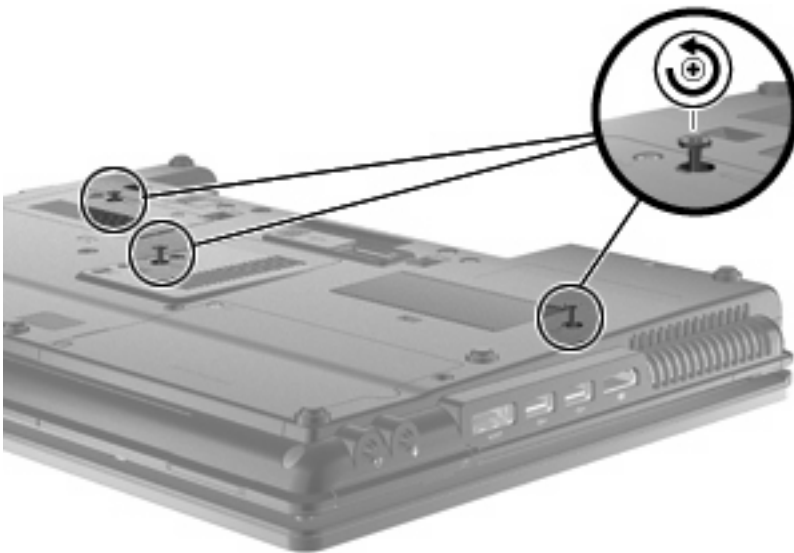

16. Sæt batterierne i igen.
17. Vend computeren, så højre side er opad, og tilslut derefter ekstern strøm og eksterne enheder igen.
18. Tænd computeren.

10 Sikkerhed

Beskyttelse af computeren

 **BEMÆRK:** Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet.

BEMÆRK: I visse lande eller områder understøtter computeren CompuTrace, der er en online sikkerhedsbaseret sporings- og generhvervelsestjeneste. Hvis computeren bliver stjålet, kan CompuTrace spore computeren, hvis den uautoriserede bruger opretter forbindelse til internettet. Du skal købe softwaren og abonnere på tjenesten for at bruge CompuTrace. Oplysninger om bestilling af CompuTrace-softwaren finder du på HP's websted på adressen <http://www.hpshopping.com>.

De sikkerhedsfunktioner, der findes på computeren, kan beskytte computeren, personlige oplysninger og data imod en række forskellige risici. De sikkerhedsfunktioner, du har brug for, afhænger af den måde du bruger computeren på.

Windows®-operativsystemet indeholder visse sikkerhedsfunktioner. Følgende tabel indeholder yderligere sikkerhedsfunktioner. De fleste af disse ekstra sikkerhedsfunktioner kan konfigureres i hjælpeprogrammet Computer Setup.

For at opnå beskyttelse mod	Anvend denne sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren	HP ProtectTools Security Manager i kombination med en adgangskode, et chipkort og/eller en fingeraftrykslæser
Uautoriseret adgang til Computer Setup (f10)	BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk	DriveLock-adgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret start fra et optisk drev, et diskettedrev eller en intern netværksadapter	Startindstillinger i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto	HP ProtectTools Security Manager
Uautoriseret adgang til data	<ul style="list-style-type: none">• Firewallsoftware• Windows-opdateringer• Drive Encryption (drevkryptering) til HP ProtectTools
Uautoriseret adgang til indstillingerne i Computer Setup og andre systemidentifikationsoplysninger	BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret fjernelse af computeren	Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit sikkerhedskabel)

* Computer Setup er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Du kan en bruge et pegeredskab (TouchPad, Pointing Stick eller USB-mus) eller tastaturet til at navigere og foretage valg i Computer Setup.

Brug af adgangskoder

De fleste sikkerhedsfunktioner anvender adgangskoder. Når du opretter en adgangskode, skal du skrive den ned og opbevare den på et sikkert sted – ikke i nærheden af computeren. Bemærk følgende i forbindelse med adgangskoder:

- Opsætnings- og DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) angives i Computer Setup og håndteres af system-BIOS'en.
- Den integrerede sikkerhedsadgangskode, som er en HP ProtectTools Security Manager-adgangskode, kan aktiveres i Computer Setup, så du opnår BIOS-adgangskodebeskyttelse ud over de normale HP ProtectTools-funktioner. Den integrerede sikkerhedsadgangskode bruges sammen med den valgfrie, integrerede sikkerhedschip.
- Windows-adgangskoder angives kun i Windows-operativsystemet.
- Hvis du glemmer BIOS-administratoradgangskoden til Computer Setup, kan du bruge HP SpareKey til at få adgang til hjælpeprogrammet.
- Hvis du glemmer både brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock, der er angivet i Computer Setup, låses den harddisk, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan ikke længere anvendes.

Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup og en sikkerhedsfunktion i Windows. Du kan også bruge den samme adgangskode til mere end én funktion i Computer Setup.

Brug følgende tips til oprettelse og opbevaring af adgangskoder:

- Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
- Skriv dine adgangskoder ned, og opbevare dem på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren.
- Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.

Følgende tabeller indeholder de mest almindelige Windows- og BIOS-administratoradgangskoder og beskriver deres funktioner.

Indstilling af adgangskoder i Windows

Windows-adgangskoder	Funktion
Administratoradgangskode*	Beskytter adgangen til en konto på Windows-administratorniveau.
Brugeradgangskode*	Beskytter mod adgang til en Windows-brugerkonto.

*Oplysninger om oprettelse af en Windows-administratoradgangskode eller en Windows-brugeradgangskode findes under **Start > Hjælp og support**.

Indstilling af adgangskoder i Computer Setup

BIOS-administratoradgangskoder	Funktion
BIOS-administratoradgangskode	Beskytter mod adgang til Computer Setup.

BIOS-administratoradgangskoder	Funktion
Hovedadgangskode til DriveLock	Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock. Bruges også til at fjerne DriveLock-beskyttelse. Denne adgangskode indstilles under DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) under aktiveringsprocessen.
Brugeradgangskode til DriveLock	Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock, og indstilles under DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) under aktiveringsprocessen.
TPM-integreret sikkerhedsadgangskode	Når denne adgangskode er aktiveret som BIOS-administratoradgangskode, beskytter den adgangen til indhold på computeren, når computeren tændes, genstartes eller afslutter dvaletilstand. Denne adgangskode kræver den valgfrie, integrerede sikkerhedschip for at understøtte denne sikkerhedsfunktion.

BIOS-administratoradgangskode

BIOS-administratoradgangskoden i Computer Setup beskytter konfigurationsindstillingerne og systemidentifikationsoplysningerne i Computer Setup. Når adgangskoden er oprettet, skal den indtastes for at få adgang til og foretage ændringer i Computer Setup.

Bemærk følgende egenskaber for BIOS-administratoradgangskoden:

- Kan ikke bruges i stedet for en Windows-administratoradgangskode, selvom de kan være identiske.
- Den vises ikke, når den indstilles, indtastes, ændres eller slettes.
- Den skal oprettes og indtastes med de samme taster. En BIOS-administratoradgangskode, der er oprettet med tastaturets taltaster, genkendes f.eks. ikke, hvis du efterfølgende indtaster den med det integrerede numeriske tastaturs taltaster.
- Den kan bestå af en vilkårlig kombination af op til 32 bogstaver og tal, og der skelnes ikke mellem små og store bogstaver, medmindre dette kræves af administratoren.

Håndtering af en BIOS-administratoradgangskode

En BIOS-administratoradgangskode oprettes, ændres og slettes i Computer Setup.

Følg disse trin for at indstille eller ændre denne adgangskode i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Change Password** (Skift adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste den nuværende adgangskode.
5. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste den nye adgangskode.
6. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste adgangskoden igen for at bekræfte den.
7. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.

- eller -

Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Følg disse trin for at slette denne adgangskode i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Change Password** (Skift adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste den nuværende adgangskode.
5. Når du bliver bedt om den nye adgangskode, skal du lade feltet være tomt og trykke på **enter**.
6. Læs advarslen. Klik på **YES** (JA) for at fortsætte.
7. Når du bliver bedt om at indtaste den nye adgangskode igen, skal du lade feltet være tomt og trykke på **enter**.
8. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.

- eller -

Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Angivelse af en BIOS-administratoradgangskode

Ved prompten for **BIOS administrator password** (BIOS-administratoradgangskode) skal du skrive adgangskoden (med samme type taster, som du anvendte til at oprette den) og derefter trykke på **enter**. Efter tre forgæves forsøg på at angive den korrekte BIOS-administratoradgangskode, skal du genstarte computeren og forsøge igen.

Brug af DriveLock-adgangskode i Computer Setup

- △ **FORSIGTIG:** Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent ustabil, ved at notere DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock Password (DriveLock-adgangskode), låses harddisken permanent og kan ikke længere anvendes.

DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk. DriveLock kan kun anvendes på computerens interne harddisk(e). Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal der indtastes en adgangskode for at få adgang til drevet. Drevet skal indsættes i computeren eller en avanceret portreplikator, for at du kan få adgang til drevet med DriveLock-adgangskoderne.

Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk, skal du oprette en brugeradgangskode og en hovedadgangskode i Computer Setup. Bemærk følgende i forbindelse med brugen af DriveLock-beskyttelse:

- Når en harddisk er beskyttet med DriveLock, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten brugeradgangskoden eller hovedadgangskoden.
- Indehaveren af brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk. Hovedadgangskodens ejer kan være enten systemadministratoren eller den daglige bruger af harddisken.
- Brugeradgangskoden og hovedadgangskoden kan være identiske.
- Du kan kun slette en bruger- eller hovedadgangskode ved at fjerne DriveLock-beskyttelsen fra drevet. DriveLock-beskyttelse kan kun fjernes fra drevet med hovedadgangskoden.

Oprettelse af en DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at angive en DriveLock-adgangskode i Computer Setup:

1. Tænd computeren, og tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **DriveLock password** (DriveLock-adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab til at klikke på den harddisk, du vil beskytte.
- eller -
Brug piletasterne til at vælge den harddisk du vil beskytte, og tryk derefter **enter**.
5. Læs advarslens. Klik på **YES** (JA) for at fortsætte.
6. Indtast hovedadgangskoden i felterne **New password** (Ny adgangskode) og **Verify new password** (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
7. Indtast brugeradgangskoden i felterne **New password** (Ny adgangskode) og **Verify new password** (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
8. Du kan bekræfte DriveLock-beskyttelse på det valgte drev ved at skrive `DriveLock` i bekræftelsesfeltet og derefter trykke på **enter**.



BEMÆRK: Der skelnes mellem store og små bogstaver i DriveLock-bekræftelsen.

9. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.
- eller -
Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Angivelse af en DriveLock-adgangskode

Kontroller, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay).

I dialogboksen **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din bruger- eller hovedadgangskode (med samme type taster, som du anvendte, da du oprettede den) og derefter trykke på [enter](#).

Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.

Ændring af en DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at ændre en DriveLock-adgangskode i Computer Setup:

1. Tænd computeren, og tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **DriveLock password** (DriveLock-adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab til at vælge en intern harddisk.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge en interne harddisk, og tryk derefter på **enter**.

5. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge den adgangskode, du vil ændre.
6. Skriv den nuværende adgangskode i feltet **Old password** (Gammel adgangskode), skriv en ny adgangskode i felterne **New password** (Ny adgangskode) og **Verify new password** (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
7. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.

- eller -

Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Fjernelse af DriveLock-beskyttelse

Følg disse trin for at fjerne en DriveLock-beskyttelse i Computer Setup:

1. Tænd computeren, og tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **DriveLock password** (Adgangskode for DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en intern harddisk, og tryk derefter på **enter**.
5. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Disable protection** (Deaktiver beskyttelse).
6. Indtast din hovedadgangskode, og tryk derefter på **enter**.
7. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.


- eller -

Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Brug af automatisk DriveLock i Computer Setup

I et miljø med flere brugere kan du angive en automatisk DriveLock-adgangskode. Når den automatiske DriveLock-adgangskode er aktiveret, oprettes der en tilfældig brugeradgangskode og en DriveLock-hovedadgangskode for dig. Når en bruger er kommet gennem adgangskodelegitimationen, bruges den samme tilfældige bruger- og DriveLock-hovedadgangskode til at låse drevet op.

 **BEMÆRK:** Du skal have en BIOS-administratoradgangskode, før du kan få adgang til funktionerne i automatisk DriveLock.

Angivelse af en automatisk DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at aktivere en automatisk DriveLock-adgangskode i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Automatic DriveLock** (Automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en intern harddisk, og tryk derefter på **enter**.
5. Læs advarslen. Klik på **YES** (JA) for at fortsætte.
6. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.

- eller -

Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på [enter](#).

Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse

Følg disse trin for at fjerne en DriveLock-beskyttelse i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på [esc](#), når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på [f10](#) for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Automatic DriveLock** (Automatisk DriveLock), og tryk derefter på [enter](#).
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en intern harddisk, og tryk derefter på [enter](#).
5. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Disable protection** (Deaktiver beskyttelse).
6. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.

- eller -

Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på [enter](#).

Brug af sikkerhedsfunktioner i Computer Setup

Sikring af systemenheder

Du kan deaktivere eller aktivere systemenheder fra de følgende menuer i Computer Setup:

- Boot Options (Startindstillinger)
- Enhedskonfigurationer
- Indbyggede enhedsindstillinger
- Portindstillinger

Følg disse trin for at deaktivere eller aktivere systemenhederne i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Boot Options** (Indstillinger for opstart) eller **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Device Configurations** (Enhedskonfigurationer) eller **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Built-In Device Options** (Indbyggede enhedsindstillinger) eller **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Port Options** (Portindstillinger).
4. Tryk på **enter**.
5. Hvis du vil deaktivere en indstilling, skal du bruge et pegeredskab til at klikke på **Disabled** (Deaktiveret) ud for indstillingen.
- eller -
Anvend piletasterne til at vælge **Disabled** (Deaktiveret) ud for indstillingen, og tryk derefter på **enter**.
6. Hvis du vil genaktivere en indstilling, skal du bruge et pegeredskab til at klikke på **Enabled** (Aktiveret) ud for indstillingen.
- eller -
Anvend piletasterne til at vælge **Enabled** (Aktiveret) ud for indstillingen, og tryk derefter på **enter**.
7. Klik på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.
- eller -
Anvend piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.


Visning af systemoplysninger i Computer Setup

Systemoplysningsfunktionen i Computer Setup indeholder to typer systemoplysninger:

- Identifikationsoplysninger om computermodellen og batterierne.
- Specifikationsoplysninger om processor, cache, hukommelse, ROM og videorevision og KBC-revision (keyboard controller).


Følg disse trin for at se generelle systemoplysninger i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **File (Filer) > System Information** (Systemoplysninger), og tryk derefter på **enter**.

 **BEMÆRK:** Du skal oprette en BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup, hvis du vil forhindre uautoriseret adgang til disse oplysninger.

Brug af system-id'er i Computer Setup

Med system-id'erne i Computer Setup kan du få vist eller indtaste computerens asset-tag og ejermærkat.

 **BEMÆRK:** Du skal oprette en BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup, hvis du vil forhindre uautoriseret adgang til disse oplysninger.

Følg disse trin for at håndtere denne funktion i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security (Sikkerhed) > System IDs** (System-id'er), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Notebook Asset Tag** (Asset-tag for den bærbare computer) eller **Notebook Ownership Tag** (Ejermærkat til den bærbare computer), og indtast derefter oplysningerne.
5. Tryk **enter**, når du er færdig.
6. Klik på **Save (Gem)** i nederste venstre hjørne for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup.

- eller -

Anvend piletasterne til at vælge **File (Filer) > Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Brug af antivirussoftware

Når du anvender computeren til at få adgang til e-mails, netværk eller internettet, udsættes computeren for risiko for computervirus. Computerviruser kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer eller forårsage en unormal funktionsmåde.

Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de skader, de eventuelt har forvoldt. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser skal antivirussoftware holdes opdateret.

Antivirussoftwaren McAfee Total Protection er enten forudinstalleret eller forudindlæst på computeren.

Hvis antivirussoftwaren er forudinstalleret, skal du vælge **Start > Alle programmer > McAfee > Managed Services > Total Protection**.


Hvis softwaren er forudindlæst, skal du vælge **Start > Alle programmer > HP Software Setup** og derefter følge anvisningerne på skærmen for at indlæse programmet **McAfee Total Protection**.

Du kan få yderligere oplysninger om computervirus ved at indtaste *virusser* i feltet Søg i Hjælp og support.

Brug af firewallsoftware

Når du bruger computeren til at få adgang til e-mail, netværk eller internettet, kan uautoriserede personer muligvis få adgang til computeren, dine personlige filer og oplysninger om dig. Brug den firewallsoftware, der er forudinstalleret på computeren, til at beskytte dine personlige oplysninger. McAfee Total Protection-antivirussoftwaren er forudinstalleret på computeren. Du kan få adgang til softwaren ved at vælge **Start > Alle Programmer > McAfee > Managing Services > Total Protection**.

Firewallfunktionerne omfatter logning og rapportering af netværksaktiviteter og automatisk overvågning af al indgående og udgående trafik. Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningerne fra softwareproducenten. Disse vejledninger kan muligvis findes i softwaren, på en disk eller på producentens websted.

 **BEMÆRK:** I visse tilfælde kan en firewall blokere for adgang til internetspil, forstyrre printer- eller fildeling på et netværk eller blokere for uautoriserede filer, der er vedhæftet e-mails. Du kan løse problemet midlertidigt ved at deaktivere firewallen, udføre den ønskede opgave, og derefter aktivere firewallen igen. Hvis du vil løse problemet permanent, skal du genkonfigurere firewallen og justere politikkerne og indstillingerne for andre identifikationssystemer for uautoriseret adgang. Kontakt din netværksadministrator eller it-afdelingen for at få yderligere oplysninger.

Installation af kritiske opdateringer

△ **FORSIGTIG:** Microsoft sender beskeder vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte computeren mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere alle vigtige opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.


Opdateringer af operativsystemet og anden software kan være blevet tilgængelige, *efter* at computeren blev afsendt. Overhold følgende vejledning for at sikre, at alle tilgængelige opdateringer er installeret på computeren:

- Kør Windows Update hver måned for at installere den nyeste software fra Microsoft.
- Hent opdateringerne, efterhånden som de udgives, på Microsofts websted og via opdateringshyperlinket i Hjælp og support.


Brug af HP ProtectTools Security Manager (kun udvalgte modeller)


Programmet HP ProtectTools Security Manager er forudinstalleret på udvalgte computermodeller. Du kan få adgang til programmet via Windows Kontrolpanel. Det indeholder sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at beskytte imod uautoriseret adgang til computeren, netværk og vigtige data. Yderligere oplysninger finder du i Help (Hjælp) i programmet HP ProtectTools.

Installation af sikkerhedskabel

 **BEMÆRK:** Et sikkerhedskable er udviklet til at fungere som en afskrækkelse, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller stjålet.

1. Før sikkerhedskablet rundt om en fastgjort genstand.
2. Sæt nøglen (1) i kabellåsen (2).
3. Sæt kabellåsen i sikkerhedskabelslotten på computeren (3), og lås derefter kabellåsen med nøglen.

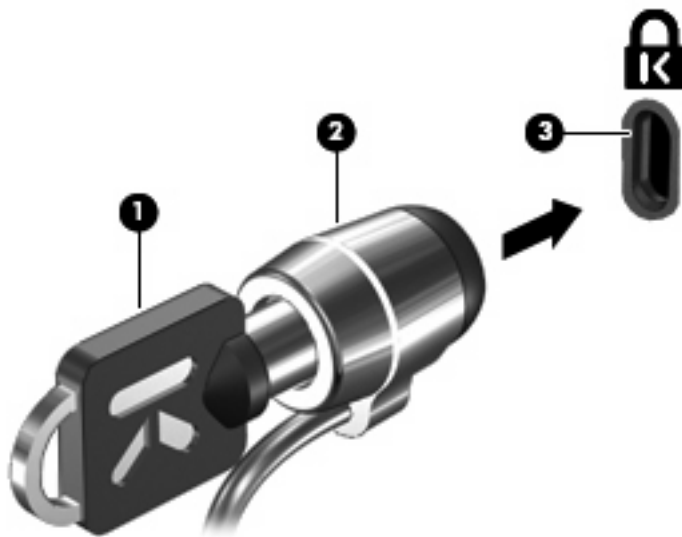

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en smule anderledes ud end i illustrationerne. Placeringen af slotten til sikkerhedskablet varierer alt afhængigt af computermodellen.

11 Softwareopdateringer

Opdatering af software

Opdaterede versioner af den software, som fulgte med computeren, er tilgængelige via enten HP Assistant eller på HP's websted.

HP Assistant søger automatisk efter opdateringer fra HP. Hjælpeprogrammet kører ved et specificeret interval og indeholder en liste over supportadvarsler, som f.eks. sikkerhedsudvidelser, samt valgfrie software- og driveropdateringer.

Du kan til enhver tid søge manuelt efter opdateringer ved at vælge **Start > Hjælp og support > Maintain (Vedligeholdelse)** og følge anvisningerne på skærmen.


Størstedelen af softwaren på HP's websted er pakket i komprimerede filer kaldet *SoftPags*. Visse BIOS-opdateringer kan være pakket i komprimerede filer kaldet *ROMPags*.

Visse download-pakker indeholder en fil med navnet *Readme.txt*, som indeholder oplysninger om installation af filen og fejlfinding. *Readme.txt*-filer, som følger med *ROMPags*, findes kun på engelsk.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil opdatere softwaren vha. HP's websted:

1. Identificér computermodel, produktkategori samt serie eller familie. Forbered en system-BIOS-opdatering ved at identificere den BIOS-version, der aktuelt er installeret i computeren. Se afsnittet "Sådan fastslår du BIOS-versionen" for oplysninger.

Hvis computeren er sluttet til et netværk, skal du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.

 **BEMÆRK:** Computerens system-BIOS er gemt i systemets ROM-lager. BIOS initialiserer operativsystemet, bestemmer hvordan computeren skal interagere med hardwareenhederne og muliggør dataoverførsel mellem hardwareenheder, inklusive klokkeslæt og dato.

BEMÆRK: Windows® indeholder funktionen Brugerkontokontrol til forbedring af sikkerheden på computeren. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se [Hjælp og support](#) for yderligere oplysninger.

2. Åbn din webbrowser, og gå til <http://www.hp.com/support>.
3. Vælg land eller område.
4. Klik på valgmuligheden for download af software og drivere, og indtast derefter computerens modelnummer i produktfeltet.
5. Tryk på **enter**.
6. Følg anvisningerne på skærmen.

Opdatering af BIOS

Hvis du vil opdatere BIOS, skal du først kontrollere, hvilken BIOS-version du har nu, og derefter hente og installere den nye BIOS.

Bestemmelse af BIOS-version

Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kaldet *ROM-dato* og *System-BIOS*) ved at trykke på **fn+esc** (hvis du allerede har startet Windows) eller ved bruge Computer Setup.

Følg disse trin for at bruge hjælpeprogrammet Computer Setup til at få vist BIOS-oplysninger:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **File (Filer) > System Information** (Systemoplysninger).
4. Tryk på **esc** for at vende tilbage til menuen **File (Filer)**.
5. Klik på **Exit (Afslut)** i nederste venstre hjørne på skærmen, og følg vejledningen på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File (Filer) > Ignore changes and exit** (Ignorer ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Hentning af en BIOS-opdatering

- △ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående vejledning under download og installation.

Undlad at afbryde strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

Undlad at lukke computeren ned eller starte Slumre- eller Dvaletilstand.

Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.


Sådan henter du en BIOS-opdatering:

- 📄 **BEMÆRK:** BIOS-opdateringer gøres tilgængelige efter behov. En nyere BIOS-opdatering er måske ikke tilgængelige til din computer. Det anbefales, at du løbende kontrollerer, om der er BIOS-opdateringer på HP's websted.

1. Åbn din webbrowser, og gå til <http://www.hp.com/support>, og vælg derefter land eller område.
2. Klik på indstillingen til overførsel af software og drivere, og skriv derefter computerens modelnummer i produktfeltet, og tryk derefter på **enter**.
3. Klik på det ønskede produkt på listen over modeller.
4. Klik på dit operativsystem.

5. Følg vejledningen på skærmen for at få adgang til den BIOS-opdatering, du vil hente. Noter datoen, navnet eller en anden identifikator for overførslen. Du kan få brug for disse oplysninger for at finde opdateringen senere, når den er blevet hentet til harddisken.
6. Følg disse trin i henteområdet:
 - a. Identificer den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er installeret på computeren.
 - b. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade det valgte til harddisken.


Noter stien til det sted på din harddisk, hvortil BIOS-opdateringen overføres. Du skal bruge denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren er tilsluttet et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.


BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg eventuelle anvisninger på skærmen, når du er færdig med at downloade. Hvis der ikke vises anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Åbn Windows Stifinder ved at vælge **Start > Denne computer**.
2. Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen.
4. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks. *filnavn.exe*).

BIOS-installationen starter.

 **BEMÆRK:** Windows® indeholder funktionen Brugerkontokontrol til forbedring af sikkerheden på computeren. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support for yderligere oplysninger.

5. Færdiggør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den downloadede fil fra harddisken.

Opdatering af programmer og drivere

1. Åbn din webbrowser, og gå til <http://www.hp.com/support>, og vælg derefter land eller område.
2. Klik på indstillingen til overførsel af software og drivere, og skriv derefter computerens modelnummer i produktfeltet, og tryk derefter på **enter**.
3. Klik på det ønskede produkt på listen over modeller.
4. Klik på dit operativsystem.
5. Når listen over opdateringer vises, skal du klikke på en opdatering for at åbne et vindue med yderligere oplysninger.
6. Klik på **Download**.
7. Klik på **Kør** for at installere den opdaterede software uden at downloade filen.

- eller -

Klik på **Save** (Gem) for at gemme filen på din computer. Når du bliver bedt om det, skal du vælge et sted på harddisken, hvor du vil gemme filen.

Når filen er blevet overført, skal du navigere til den mappe, hvor filen blev gemt, og dobbeltklikke på filen for at installere opdateringen.


8. Hvis du bliver bedt om det, skal du genstarte computeren, når installationen er fuldført.

12 Sikkerhedskopiering og gendannelse

Hvis du vil beskytte dine oplysninger, kan du bruge Windows® Sikkerhedskopiering og gendannelse til at sikkerhedskopiere individuelle filer og mapper, sikkerhedskopiere hele harddisken (kun udvalgte modeller), oprette systemreparationsdiske (kun udvalgte modeller) eller oprette systemgendannelsespunkter. I tilfælde af systemfejl kan du bruge sikkerhedskopifilerne til at gendanne indholdet af din computer.

Windows Sikkerhedskopiering og gendannelse indeholder følgende indstillinger:

- Oprettelse af en systemreparationsdisk (kun udvalgte modeller)
- Sikkerhedskopiering af individuelle filer og mapper
- Oprettelse af et systemimage (kun udvalgte modeller)
- Planlægning af automatisk sikkerhedskopiering (kun udvalgte modeller)
- Oprettelse af systemgendannelsespunkter
- Gendannelse af individuelle filer
- Gendannelse af computeren til en tidligere tilstand
- Gendannelse af oplysninger ved hjælp af gendannelsesværktøjer

 **BEMÆRK:** Søg efter disse emner i Hjælp og support for yderligere anvisninger.

BEMÆRK: I tilfælde af systemustabilitet anbefaler HP, at du udskriver procedurene til systemgendannelse og gemmer dem til senere brug.

Sikkerhedskopiering af dine data

Gendannelse efter en systemfejl er lige så fuldstændig som din seneste sikkerhedskopi. Du bør oprette systemreparationsdiske (kun udvalgte modeller) og din første sikkerhedskopi straks efter softwareopsætningen. Efterhånden, som du tilføjer ny software og datafiler, bør du fortsætte med at sikkerhedskopiere systemet regelmæssigt for at vedligeholde en rimeligt aktuel sikkerhedskopi. Systemreparationsdiskene (kun udvalgte modeller) bruges til at starte (boote) computeren og reparere operativsystemet i tilfælde af systemfejl eller -ustabilitet. Med din første og de efterfølgende sikkerhedskopier kan du gendanne dine data og indstillinger, hvis der opstår en fejl.

Du kan sikkerhedskopiere dine oplysninger til en ekstra harddisk, et netværksdrev eller diske.

Bemærk følgende ved sikkerhedskopiering:


- Gem personlige filer i biblioteket Dokumenter, og sikkerhedskopier dette jævnligt.
- Tag sikkerhedskopi af skabeloner, der ligger i de tilknyttede programmer.
- Gem tilpassede indstillinger, der vises i et vindue, på en værktøjslinje eller menulinje, ved at tage et billede (screenshot) af indstillingerne. Med et sådant billede kan du spare tid, hvis du bliver nødt til at indstille dine præferencer igen.

Sådan laver du et screenshot:


1. Få din skærm vist, som du gerne vil gemme.
 2. Kopier skærbilledet:

Tryk på **alt+fn+prt sc**, hvis du kun vil kopiere det aktive vindue.

Tryk på **fn+prt sc**, hvis du vil kopiere hele skærbilledet.
 3. Åbn et tekstbehandlingsdokument, og vælg derefter **Rediger > Sæt ind**.


Derefter føjes skærbilledet til dokumentet.
 4. Gem dokumentet.
- Når du sikkerhedskopierer til diske, skal du bruge en af følgende typer diske (købes separat): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL eller DVD±RW. Hvilken type disk du skal bruge afhænger af, hvilket optisk drev du har på din computer.
-
-  **BEMÆRK:** Da dvd'er kan indeholde langt flere data end cd'er, skal du bruge færre diske til sikkerhedskopiering, hvis du benytter dvd'er og dvd'er med understøttelse af double-layer (DL).
- Når du sikkerhedskopierer til diske, skal du nummerere hver disk, før du indsætter dem i computerens optiske drev.

Hvis du vil oprette en sikkerhedskopi vha. Sikkerhedskopiering og gendannelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

-
-  **BEMÆRK:** Sørg for, at computeren er sluttet til vekselstrøm, før du starter sikkerhedskopieringsprocessen.

BEMÆRK: Sikkerhedskopieringsprocessen kan vare i mere end en time, afhængigt af filstørrelse og computerens hastighed.


1. Vælg **Start > Alle programmer > Vedligeholdelse > Sikkerhedskopiering og gendannelse**.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere sikkerhedskopieringen, oprette et systemimage (kun udvalgte modeller) eller oprette en systemreparationsdisk (kun udvalgte modeller).

 **BEMÆRK:** Windows® omfatter funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Der er flere oplysninger i Hjælp og support.

Udførelse af en gendannelse

I tilfælde af systemfejl eller ustabilitet indeholder computeren følgende værktøjer til gendannelse af dine filer:


- Windows-gendannelsesværktøjer: Du kan bruge Windows Sikkerhedskopiering og gendannelse til at gendanne oplysninger, som du tidligere har sikkerhedskopieret. Du kan også bruge Windows Startreparation til at rette problemer, der evt. forhindrer Windows i at starte korrekt.
- f11-gendannelsesværktøjer: Du kan bruge f11-gendannelsesværktøjer til at gendanne det originale harddisk-image. Billedet indeholder Windows-operativsystemet og de softwareprogrammer, der er installeret som standard.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke kan boote (starte) computeren, og du ikke kan bruge de systemreparationsdiske, som du oprettede tidligere (kun udvalgte modeller), skal du købe en Windows 7-operativsystem-dvd for at genstarte computeren og reparere operativsystemet. Se afsnittet "Brug af en Windows 7-operativsystem-dvd (købes separat)" i denne vejledning for yderligere oplysninger.

Brug af Windows-gendannelsesværktøjer

Hvis du vil gendanne oplysninger, som du tidligere har sikkerhedskopieret, skal du følge disse trin:

1. Vælg **Start > Alle programmer > Vedligeholdelse > Sikkerhedskopiering og gendannelse**.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at gendanne dine systemindstillinger, din computer (kun udvalgte modeller) eller dine filer.

 **BEMÆRK:** Windows inkluderer funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Der er flere oplysninger i Hjælp og support.


Hvis du vil gendanne dine oplysninger ved hjælp af Startup Repair, skal du følge disse trin:

△ **FORSIGTIG:** Brug af Startup Repair sletter indholdet af harddisken helt og genformaterer harddisken. Alle de oprettede filer og den installerede software på computeren fjernes permanent. Når reformateringen er udført, gendanner gendannelsesprocessen operativsystemet og driverne, softwaren og programmerne fra den sikkerhedskopi, der blev anvendt til gendannelsen.

1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Hvis det er muligt, skal du kontrollere tilstedeværelsen af Windows-partitionen og HP Recovery-partitionen.


Kontroller tilstedeværelsen af Windows-partitionen: Vælg **Start > Denne computer**.

Kontroller tilstedeværelsen af HP Recovery-partitionen: Klik på **Start**, højreklik på **Computer**, klik på **Administrer**, og klik derefter på **Diskhåndtering**.

 **BEMÆRK:** Hvis Windows-partitionen og HP Recovery-partitionen ikke findes på listen, skal du gendanne operativsystemet og programmerne vha. Windows 7-operativsystem-dvd'en og disken *Driver Recovery (Drivergendannelse)* (begge købes separat). Se afsnittet "Brug af en Windows 7-operativsystem-dvd (købes separat)" i denne vejledning for yderligere oplysninger.

3. Hvis Windows-partitionen og HP Recovery-partitionen findes på listen, skal du genstarte computeren og derefter trykke på **f8** før Windows-operativsystemet indlæses.

4. Vælg **Startreparation**.
5. Følg anvisningerne på skærmen.


 **BEMÆRK:** Yderligere information om gendannelse af oplysninger ved hjælp af Windows-værktøjet får du ved at udføre en søgning efter disse emner i Hjælp og support.

Brug af f11-gendannelsesværktøjer

△ **FORSIGTIG:** Brug af **f11** sletter indholdet af harddisken helt og genformaterer harddisken. Alle de oprettede filer og den installerede software på computeren fjernes permanent. **f11** gendannelsesværktøjet geninstallerer operativsystemet og HP-programmerne samt de drivere, der var installeret som standard. Software, der ikke er installeret som standard, skal installeres igen.

Følg disse trin for at gendanne det oprindelige harddisk-image ved hjælp af **f11**:

1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Kontroller evt. tilstedeværelsen af HP Recovery-partitionen: klik på **Start**, højreklik på **Denne computer**, klik på **Administrer**, og klik derefter på **Diskhåndtering**.

 **BEMÆRK:** Hvis HP Recovery-partitionen ikke findes på listen, skal du gendanne operativsystemet og programmerne vha. Windows 7-operativsystem-dvd'en og disken *Driver Recovery (Drivergendannelse)* (begge købes separat). Se afsnittet "Brug af en Windows 7-operativsystem-dvd (købes separat)" i denne vejledning for yderligere oplysninger.


3. Hvis HP Recovery-partitionen findes på listen, skal du genstarte computeren og derefter trykke på **esc**, mens meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu") vises nederst på skærmen.
4. Tryk på **f11**, når meddelelsen "Press <F11> for recovery" (Tryk på <F11> for gendannelse) vises på skærmen.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

Brug af en Windows 7-operativsystem-dvd (købes separat)

Hvis du ikke kan boote (starte) computeren, og du ikke kan bruge de systemreparationsdiske, som du oprettede tidligere (kun udvalgte modeller), skal du købe en Windows 7-operativsystem-dvd for at genstarte computeren og reparere operativsystemet. Kontroller, at din seneste sikkerhedskopi (gemt på diske eller på et eksternt drev) er lettilgængelig. Hvis du vil bestille en Windows 7-operativsystem-dvd, skal du gå til <http://www.hp.com/support>, vælge land eller område og derefter følgende anvisningerne på skærmen. Du kan også bestille dvd'en ved at ringe til Teknisk support. Se folderen *Worldwide Telephone Numbers (Telefonnumre til HP-kontorer verden over)*, som fulgte med computeren, for at få kontaktoplysninger.

△ **FORSIGTIG:** Hvis du bruger en Windows 7-operativsystem-dvd, slettes indholdet af harddisken helt, og harddisken reformateres. Alle de filer, du har oprettet, og eventuel software, du har installeret på computeren, fjernes permanent. Når reformateringen er udført, hjælper gendannelsesprocessen dig med at gendanne operativsystemet samt drivere, software og hjælpeprogrammer.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at starte gendannelsen vha. en Windows 7-operativsystem-dvd:


 **BEMÆRK:** Denne proces varer flere minutter.

1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Genstart computeren, og læg derefter Windows 7-operativsystem-dvd'en i det optiske drev, før Windows-operativsystemet indlæses.
3. Når du bliver bedt, skal du trykke på en vilkårlig tast.
4. Følg anvisningerne på skærmen.
5. Klik på **Næste**.
6. Vælg **Reparer din computer**.
7. Følg anvisningerne på skærmen.

13 Computer Setup

Start af Computer Setup

Computer Setup er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses.

 **BEMÆRK:** Nogle af de menupunkter i Computer Setup, der er angivet i denne vejledning, understøttes måske ikke af din computer.

BEMÆRK: Et eksternt tastatur eller en mus, som er forbundet til en USB-port, kan kun anvendes i Computer Setup, hvis bagudkompatibel USB-understøttelse er aktiveret.

Følg disse trin for at starte Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).


Brug af Computer Setup

Navigering og valg i hjælpeprogrammet Computer Setup

Du kan få adgang til oplysninger og indstillinger i Computer Setup fra menuerne Filer, Sikkerhed og Systemkonfiguration:

Følg disse trin for at navigere og foretage valg i Computer Setup:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
 - For at vælge en menu eller et menupunkt skal du anvende **tab**-tasten og piletasterne på tastaturet og derefter trykke på **enter** eller anvende et pegeredskab for at klikke på punktet.
 - Klik på pil op eller pil ned i øverste højre hjørne af skærmen for at rulle opad eller nedad eller brug tasterne pil op eller pil ned.
 - Tryk på **esc** for at lukke/åbne dialogbokse og vende tilbage til hovedskærmbilledet i Computer Setup, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Du kan bruge et pegeredskab (TouchPad, Pointing Stick eller USB-mus) eller tastaturet til at navigere og foretage valg i Computer Setup.

2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Vælg menuen **File (Filer)**, **Security (Sikkerhed)** eller **System Configuration (Systemkonfiguration)**.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at forlade menuerne i Computer Setup:

- Hvis du vil afslutte menuer i Computer Setup uden at gemme ændringerne, skal du klikke på ikonet **Afslut** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følge anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug **tab**-tasten og piletasterne til at vælge **File (Filer) > Ignore changes and exit** (Ignorer ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

- eller -


- Hvis du vil gemme dine ændringer og forlade menuer i Computer Setup, skal du klikke på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følge anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug **tab**-tasten og piletasterne til at vælge **File (Filer) > Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup

 **BEMÆRK:** Harddisktilstand, adgangskodeindstillinger og sikkerhedsindstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne.

Følg disse trin for at gendanne alle indstillinger i Computer Setup til de fabriksindstillede værdier:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **File (Filer) > Restore defaults** (Gendan standardindstillinger).
4. Følg vejledningen på skærmen.
5. Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte, skal du klikke på ikonet **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne af skærmen og derefter følge anvisningerne på skærmen.


- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File (Filer) > Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut) og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Menuer i Computer Setup


Menutabellerne senere i dette afsnit indeholder en oversigt over valgmuligheder i Computer Setup.

 **BEMÆRK:** Nogle af de menupunkter i Computer Setup, der er angivet i dette kapitel, understøttes måske ikke af din computer.

Menuen File (Filer)


Vælg	For at gøre dette
System Information (Systemoplysninger)	<ul style="list-style-type: none">• Få vist identificeringsoplysninger om computeren og batterierne i systemet.• Få vist specifikationer om processoren, cache- og hukommelsesstørrelse, system-ROM, videoversion og KBC-version (keyboard controller).
Set System Date and Time (Angiv systemdato og -tid)	Angiv eller rediger dato og tid på computeren.
System Diagnostics (Systemdiagnosticering)	<ul style="list-style-type: none">• Systemoplysninger - Viser følgende oplysninger:<ul style="list-style-type: none">◦ Identifikationsoplysninger om computeren og batterierne i systemet.◦ Specifikationsoplysninger om processor, cache- og hukommelsesstørrelse, system-ROM, videorevision og KBC-version (keyboard controller).• Start-up Test (Starttest) - Kontrollerer de systemkomponenter, der er nødvendige for start af computeren.• Run-In Test (Indkøringstest) - Kører en omfattende kontrol af systemhukommelsen.• Hard Disk Test (Harddisktest) - Kører en omfattende selvtest på alle harddiske i systemet.• Memory Test (Hukommelsestest) - Kører en omfattende test af hukommelse, der er installeret på computeren.• Battery Test (Batteritest) - Kører en omfattende test af batterier, der er installeret på computeren.• Error Log (Fejllog) - Viser en fejllog, hvis der er opstået fejl.
Reset BIOS security to factory default (Nulstil BIOS-sikkerhed til fabriksstandardindstillingerne)	Gendan BIOS-sikkerhedsindstillingerne til fabriksstandardindstillingerne.
Restore defaults (Gendan standarder)	Udskift konfigurationsindstillingerne i Computer Setup med de originale fabriksindstillinger. (Harddisktilstand, adgangskode- og sikkerhedsrelaterede indstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne).
Ignore changes and exit (Ignorer ændringer og afslut)	Annuler alle ændringer, der blev angivet i den aktuelle session. Afslut og genstart computeren.
Save changes and exit (Gem ændringer og afslut)	Gem alle ændringer, der blev angivet i den aktuelle session. Afslut og genstart computeren. Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Menuen Security (Sikkerhed)

 **BEMÆRK:** Nogle af menupunkterne i dette afsnit understøttes måske ikke af din computer.

Vælg	For at gøre dette
Setup BIOS Administrator Password (Opsætning af BIOS-administratoradgangskode)	Opsætning af en BIOS-administratoradgangskode.
Password Policy (Adgangskodepolitik) (kræver en BIOS-administratoradgangskode)	Revidere kriterier for adgangskodepolitik.
HP SpareKey	Aktivere/deaktivere HP SpareKey (aktiveret som standard).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Spørg altid efter tilmelding til HP SpareKey)	Aktivere/deaktivere tilmelding til HP SpareKey (aktiveret som standard).
Fingerprint Reset on Reboot (Nulstil fingeraftryk ved genstart) (hvis funktion findes)	Nulstille/rydde ejendomsretten over fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller, deaktiveret som standard).
Change Password (Skift adgangskode)	Angive, redigere eller slette en BIOS-administratoradgangskode.
HP SpareKey Enrollment (Tilmelding til HP SpareKey)	Tilmelde eller nulstille HP SpareKey. Der er et sæt sikkerhedsspørgsmål og -svar, der bruges, hvis du glemmer din adgangskode.
DriveLock Password (DriveLock-adgangskode)	<ul style="list-style-type: none">• Aktivere/deaktivere DriveLock på en computerharddisk (aktiveret som standard).• Ændre bruger- eller hovedadgangskode for DriveLock. <p>BEMÆRK: Der er kun adgang til indstillingerne for DriveLock, hvis du går til Computer Setup efter start (ikke genstart) af computeren.</p>
Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)	Aktivere/deaktivere understøttelse af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock).
TPM Embedded Security	Aktivere/deaktivere understøttelse af Trusted Platform Module (TPM)integreret sikkerhed, som beskytter computeren fra uautoriseret adgang til ejerfunktioner, som er tilgængelige i integreret sikkerhed til ProtectTools. Du finder flere oplysninger i Hjælp til programmet ProtectTools. BEMÆRK: Du skal have en opsætningsadgangskode for at ændre denne indstilling.
Disk Sanitizer (Diskrengøring)	Køre Disk Sanitizer (Diskrengøring) for at tilintetgøre alle eksisterende data på den primære harddisk eller drevet i opgraderingsrummet. FORSIGTIG: Hvis du kører Disk Sanitizer (Diskrengøring), tilintetgøres dataene på det valgte drev permanent.
System IDs (System-id'er)	Angive et brugerdefineret computeraktivt sporingsnummer og ejermærkat.

Menuen System Configuration (Systemkonfiguration)

 **BEMÆRK:** Nogle af de systemkonfigurationsmuligheder, der er angivet, understøttes måske ikke af din computer.

Vælg	For at gøre dette
Language (Sprog)	Skifte sprog i Computer Setup.
Boot Options (Startindstillinger)	<ul style="list-style-type: none"> • Angive en forsinkelse for opstartsmenuen (i sekunder) • Aktivere/deaktivere MultiBoot (som standard aktiveret). • Angive Express Boot Popup-forsinkelse i sekunder. • Aktivere/deaktivere tilpasset logo (deaktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere Vis diagnosticeringswebadresse (aktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere Opstart fra cd-rom (deaktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere Opstart fra SD-kort (aktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere Opstart fra diskettedrev (aktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere PXE intern NIC-opstart (aktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Boot Mode (UEFI-tilstand) (som standard deaktiveret). • Angive Legacy Boot Order (Bagudkompatibel startrækkefølge).
Device Configurations (Enhedskonfigurationer)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivere/deaktivere USB-bagudkompatibel understøttelse. (aktiveret som standard). Når den er aktiveret, giver bagudkompatibel USB-understøttelsen mulighed for følgende: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Brug af et USB-tastatur i Computer Setup selvom Windows®-operativsystemet ikke kører ◦ Start fra USB-startenheder, herunder en harddisk, et diskettedrev eller et optisk drev, der er sluttet til computeren via en USB-port. • Vælge tilstand for parallel port: ECP (Enhanced Capabilities Port), Standard, Bidirectional eller EPP (Enhanced Parallel Port). • Aktivere/deaktivere Fan always on (Ventilator altid tændt når der køres på vekselstrøm) (som standard deaktiveret). • Aktivere/deaktivere Data Execution Prevention (Forhindring af dataudførelse) (kun udvalgte modeller). Når indstillingen er aktiveret, kan processoren deaktivere udførelse af visse viruskoder, hvilket forbedrer sikkerheden på computeren (som standard deaktiveret).

- SATA-enhedstilstand (Serial Advanced Technology Attachment). Der findes følgende muligheder:
 - AHCI (Advanced Host Controller Interface)
 - IDE (Integrated Drive Electronics)
 - RAID (kun udvalgte modeller)
- BEMÆRK:** Tilgængeligheden af disse indstillinger varierer, afhængigt af computermodellen
- Aktivere/deaktivere hurtigopladning af sekundært batteri (aktiveret som standard).
 - Aktivere/deaktivere HP QuickLook (som standard aktiveret).
 - Aktivere/deaktivere Preboot Authentication on HP QuickLook Boot (Førstartsgodkendelse ved start af HP QuickLook) (som standard aktiveret).
 - Aktivere/deaktivere HP QuickWeb (som standard aktiveret).
 - Aktivere/deaktivere HP QuickWeb Elevated Security (Forhøjet sikkerhed) (som standard deaktiveret).
 - Aktivere/deaktivere Virtualiseringsteknologi (kun udvalgte modeller, deaktiveret som standard).
 - Aktivere/deaktivere Wake on USB (som standard aktiveret).
 - Aktivere/deaktivere Num lock state at boot (Num lock-tilstand ved start) (som standard deaktiveret).
 - Aktivere/deaktivere TXT (Intel® Trusted Execution Technology) (kun udvalgte modeller; deaktiveret som standard).

Built-In Device Options (Indbyggede enhedsindstillinger)


- Aktivere/deaktivere tilstand for knappen Trådløs (aktiveret som standard).
- Aktivere/deaktivere embedded WLAN device radio (integreret WLAN-enhedsradio) (kun udvalgte modeller) (som standard aktiveret).
- Aktivere/deaktivere Network Interface Controller (LAN) (aktiveret som standard).
- Aktivere/deaktivere den integrerede Bluetooth®-enhedsradio (som standard aktiveret).
- Aktivere/deaktivere LAN/WLAN switching (LAN/WLAN-skift) (som standard deaktiveret).
- Aktivere/deaktivere LAN Power Save (LAN-strømbesparelse) (kun udvalgte modeller). Når dette er aktiveret, spares der strøm, hvis der slukkes for LAN'et, når det ikke bruges (som standard aktiveret).

Vælg	For at gøre dette
	<ul style="list-style-type: none"> • Angive tilstand for Wake on LAN. Omfatter følgende valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Deaktiveret ◦ Boot to Network (Opstart til netværk) ◦ Følg opstartsækkefølge • Aktivere/deaktivere enheden i Notebook Upgrade Bay (Den bærbare computers opgraderingsrum) (som standard aktiveret). • Aktivere/deaktivere Power Monitor Circuit (Strømovervågningskredsløb) (som standard aktiveret). • Aktivere/deaktivere lydenhederne (som standard aktiveret). • Aktivere/deaktivere fingeraftryksenheden (aktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere en modemenhed (aktiveret som standard). • Aktivere/deaktivere mikrofonen (som standard aktiveret). • Aktivere/deaktivere de interne højttalere (som standard aktiveret).
Port Options (Indstillinger for port) (alle aktiveret som standard)	<p>BEMÆRK: Alle indstillinger for port er som standard aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivere/deaktivere den serielle port. • Aktivere/deaktivere den parallelle port. • Aktivere/deaktivere Flash-medielæseren. • Aktivere/deaktivere USB-porten. <p>FORSIGTIG: Når USB-porten deaktiveres, deaktiveres også MultiBay-enheder og ExpressCard-enheder på den avancerede portreplikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivere/deaktivere 1394-porten. • Aktivere/deaktivere ExpressCard-slotten. • Aktivere/deaktivere chipkortholderen. • Aktivere/deaktivere eSATA/USB-porten.
Set Security Level (Indstil sikkerhedsniveau)	Redigere, vise eller skjule sikkerhedsniveauer for alle BIOS-menupunkter.
Restore Security Defaults (Gendan standardværdier for sikkerhed)	Gendanne standardindstillingerne for sikkerhed.


14 MultiBoot

Om startrækkefølgen for enheder

Når en computer starter, forsøger systemet at starte fra aktiverede startenheder. Hjælpeprogrammet MultiBoot, der er aktiveret fra fabrikken, styrer den rækkefølge, som systemet vælger en startenhed i. Startenheder kan omfatte optiske drev, diskettedrev, netværkskort (NIC), harddiske og USB-enheder. Startenheder indeholder startmedier eller -filer, som er nødvendige for, at computeren kan starte og fungere korrekt.

 **BEMÆRK:** Visse startenheder skal aktiveres i Computer Setup, før de kan medtages i startrækkefølgen.

Fabriksindstillingen er, at computeren som standard vælger startenheden ved at søge efter aktiverede startenheder og harddiskplaceringer i følgende rækkefølge:


 **BEMÆRK:** Nogle af startenhederne og harddiskplaceringerne på listen understøttes måske ikke af din computer.

- Opgraderingsrum til den bærbare computer
- Intern harddisk
- USB-diskettedrev
- USB-cd-rom
- USB-harddisk
- Ethernet til bærbare computere
- Secure Digital-hukommelseskort (SD)
- Opgraderingsrum for dockingstation
- Eksternt SATA-drev

Du kan ændre den rækkefølge, hvormed computeren søger efter en startenhed, ved at ændre startrækkefølgen i Computer Setup. Du kan også trykke på **esc**, mens meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu") vises på skærmen, og tryk derefter på **f9**. Når du trykker på **f9**, vises der en menu, der angiver de aktuelle startenheder, og hvor du kan vælge en startenhed. Du kan også anvende MultiBoot Express til at indstille computeren til at bede om en startplacering, hver gang computeren tændes eller genstartes.

Hvis MultiBoot deaktiveres, bruger computeren en fast startrækkefølge, hvor der først søges efter en startenhed på A-drevet. Hvis der ikke blev fundet nogen, søges der efter en startenhed på C-drevet. Startenheder på A-drevet omfatter optiske drev og diskettedrev. Startenheder på C-drevet omfatter optiske drev og harddiske.

Netværkskortet har ikke et tildelt drevbogstav.


 **BEMÆRK:** Et optisk drev (f.eks. et cd-rom-drev) kan starte som enten A-drev eller C-drev, afhængigt af start-cd'ens format.

Aktivering af startenheder i Computer Setup

Computeren kan kun starte fra en USB-enhed eller et netværkskort, hvis enheden først er aktiveret i Computer Setup.

Følg disse trin for at starte Computer Setup og aktivere en USB-enhed eller et netværkskort som en opstartsenhed:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at gå til BIOS-opsætning.
3. Hvis du vil aktivere opstartsmedier i USB-drev eller i drev, der er indsat i en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller), skal du bruge et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Device Configurations** (Enhedskonfigurationer). Kontrollér, at der er valgt **Enabled** (Aktiveret) ud for **USB legacy support** (USB-bagudkompatibel understøttelse).

 **BEMÆRK:** USB-port-indstillingen skal være aktiveret for at bruge USB-bagudkompatibel understøttelse. Det er aktiveret fra fabrikken. Hvis porten bliver deaktiveret, aktiverer du den igen ved at vælge **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Port Options** (Indstillinger for port), og derefter klikker du på **Enabled** (Aktiveret) ud for **USB Port** (USB-port).

– eller –


For at aktivere netværkskortenheden, vælg **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Boot Options** (Indstilling for opstart), klik derefter på **Enabled** (Aktiveret) ved siden af **PXE Internal NIC boot** (Opstart fra internt netværkskort (PXE)).

4. Hvis du vil gemme dine ændringer og forlade Computer Setup, klikker du på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil tilslutte en NIC til en PXE- (Preboot eXecution Environment) eller RPL-server (Remote Program Load) uden at bruge MultiBoot, skal du trykke på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen, og derefter trykker du hurtigt på **f12**.

Overvejelser i forbindelse med ændring af startrækkefølge

Før du ændrer startrækkefølgen, skal du bemærke følgende:

- Når computeren genstarter, efter at startrækkefølgen er ændret, forsøger computeren at starte med den nye startrækkefølge.
- Hvis der er mere end én type startenhed, forsøger computeren at starte ved hjælp af den første af hver type startenhed (undtagen optiske enheder). Hvis computeren f.eks. er sluttet til en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller), som indeholder en harddisk, vises denne harddisk som en USB-harddisk i startrækkefølgen. Hvis systemet forsøger at starte fra denne USB-harddisk, og det ikke lykkes, forsøger systemet ikke at starte fra harddisken i harddiskrummet. Der gøres i stedet forsøg på at starte fra den næste type enhed i startrækkefølgen. Men hvis der er to optiske enheder, og den første optiske enhed ikke starter (enten fordi den ikke indeholder et medie, eller fordi mediet ikke er en startdisk), forsøger systemet at starte fra den anden optiske enhed.
- Hvis du ændrer startrækkefølgen, ændres også de logiske drevtildelinger. Hvis du f.eks. starter fra et cd-rom-drev med en disk, der er formateret som drev C, tildeles det pågældende cd-rom-drev drevbetegnelsen C, og harddisken i harddiskrummet tildeles drevbetegnelsen D.
- Computeren kan kun starte fra en netværkskortenhed, hvis enheden først er aktiveret i den indbyggede enhedsmenu i Computer Setup og hvis start fra enheden er aktiveret i startmulighedsmenuen i Computer Setup. Hvis du starter fra et netværkskort, påvirkes logiske drevtildelinger ikke, fordi der ikke er knyttet en drevbetegnelse til netværkskortet.
- Drev i en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller) håndteres som eksterne USB-enheder i startrækkefølgen.

Valg af MultiBoot-indstillinger


Du kan anvende MultiBoot på følgende måder:

- Angiv en ny standardstartrækkefølge, som computeren bruger, hver gang den tændes, ved at ændre startrækkefølgen i Computer Setup.
- For dynamisk valg af opstartsenhed trykker du på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen, og derefter trykker du på **f9** for at gå til menuen Indstillinger for opstartsenhed.
- Brug MultiBoot Express til at angive variable startrækkefølger. Denne funktion beder om en startenhed, hver gang computeren tændes eller genstartes.

Angivelse af en ny startrækkefølge i Computer Setup

Følg disse trin for at starte Computer Setup og angive en ny startrækkefølge, som computeren skal bruge, hver gang den tændes eller genstartes:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at gå til BIOS-opsætning.
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Boot Options** (Indstillinger for opstart). Kontroller, at **Aktiveret** ud for **MultiBoot** er markeret.

 **BEMÆRK:** MultiBoot er aktiveret fra fabrikkens side.

4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en enhed på listen.
5. For at flytte enheden op i opstartsrækkefølgen, brug et pegeredskab til at klikke på piletasten Op ved siden af enhedens navn, eller tryk på **+** tasten.

- eller -

For at flytte enheden ned i opstartsrækkefølgen, brug et pegeredskab til at klikke på piletasten Ned ved siden af enhedens navn, eller tryk på **-** tasten.

6. Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du klikke på **Save (Gem)** i nederste venstre hjørne af skærmen og derefter følge anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File (Filer)** > **Save changes and exit (Gem ændringer og afslut)** og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Dynamisk valg af en startenhed med F9-prompten

Følg disse trin for at vælge en opstartsenshed dynamisk for den aktuelle opstartrækkefølge:

1. Åbn menuen Vælg opstartsenshed ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f9**.
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en opstartsenshed, og tryk derefter på **enter**.

Dine ændringer træder i kraft med det samme.

Indstilling af en MultiBoot Express-prompt

Følg disse trin for at starte Computer Setup og indstille computeren til at vise menuen for MultiBoot-opstartsplacering, hver gang computeren startes eller genstartes:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at gå til BIOS-opsætning.
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Boot Options** (Indstillinger for opstart), og tryk derefter på **enter**.
4. I feltet **Express Boot Popup Delay (Sec)** (Forsinkelses-pop-op (sek.) skal du angive, i hvor mange sekunder computeren skal vise startplaceringsmenuen, før den som standard anvender den aktuelle MultiBoot-indstilling. Hvis du vælger værdien 0, vises Express Boot-startplaceringsmenuen ikke.
5. Hvis du vil gemme dine ændringer og forlade Computer Setup, klikker du på **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File (Filer)** > **Save changes and exit** (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Angivelse af indstillinger for MultiBoot Express

Når menuen Express Boot vises ved start, har du følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil angive en startenhed fra menuen Express Boot, skal du vælge en indstilling inden for det tildelte tidsrum og derefter trykke på **enter**.
- Hvis du vil forhindre, at computeren som standard anvender den aktuelle MultiBoot-indstilling, skal du trykke på en vilkårlig tast, inden den tildelte tid udløber. Computeren starter ikke, før du har valgt en startenhed og trykker på **enter**.
- Hvis du vil lade computeren starte i henhold til den aktuelle MultiBoot-indstilling, skal du vente, indtil det tildelte tidsrum er udløbet.


15 Administration og udskrivning

Brug af Client Management-løsninger

Løsninger til Client Management-software indeholder standardbaserede løsninger til administration af stationære klientcomputere (brugercomputere), arbejdsstationer, bærbare computere og tablet-pc'er i et netværksmiljø.

Client Management har følgende nøgleegenskaber og -funktioner:

- Anvendelse af oprindeligt softwareimage
- Fjerninstallation af systemsoftware
- Softwareadministration og -opdateringer
- ROM-opdateringer
- Registrering af og sikkerhed for computeraktiver (hardware og software, der er installeret på computeren)
- Besked om fejl samt gendannelse af visse systemsoftware- og hardwarekomponenter

 **BEMÆRK:** Understøttelse af specifikke funktioner, som beskrives i dette afsnit, kan variere, afhængigt af computermodellen og/eller den version af administrationssoftwaren, der er installeret på computeren.


Konfigurering og installation af softwareimage

Computeren leveres med et forudinstalleret systemsoftwareimage. Det oprindelige softwareimage konfigureres, når computeren opsættes for første gang. Efter en hurtig "udpakning" af software er computeren klar til brug.

Et tilpasset softwareimage kan installeres (distribueres) på en af følgende måder:

- Installere yderligere programmer efter udpakning af det forudinstallerede softwareimage
- Anvende værktøjer til installation af software, f.eks. Altiris Deployment Solutions, for at erstatte den forudinstallerede software med et brugerdefineret softwareimage
- Anvende en diskkloningsproces til at kopiere indholdet fra én harddisk til en anden


Den anvendte installationsmetode afhænger af din organisations teknologiske miljø og procedurer.

 **BEMÆRK:** Hjælpeprogrammet Computer Setup og andre systemfunktioner giver yderligere hjælp til konfigurationsstyring og fejlfinding, strømstyring samt gendannelse af systemsoftware.

Administration og opdatering af software

HP leverer adskillige værktøjer til administration og opdatering af software på klientcomputere:

- HP Client Manager til Altiris (kun udvalgte modeller)


 **BEMÆRK:** For at downloade HP Client Manager til Altiris eller for at få flere oplysninger om HP Client Manager til Altiris kan du gå til HP's websted på <http://www.hp.com>.

- HP CCM (Client Configuration Manager) (kun udvalgte modeller)
- HP SSM (System Software Manager)

HP Client Manager til Altiris (kun udvalgte modeller)

HP Client Manager til Altiris integrerer Intelligent Administrationsteknologi i Altiris-software. HP Client Manager til Altiris indeholder enestående funktioner til administration af hardware til HP-enheder:

- Detaljerede visninger af lister over hardware til administration af aktiver
- Systemkontrol, overvågning og diagnosticering
- Rapportering på internettet af virksomhedskritiske detaljer som f.eks. overophedningsadvarsler samt hukommelsesadvarsler
- Fjernopdatering af systemsoftware som f.eks. enhedsdrivere og system-BIOS

 **BEMÆRK:** Yderligere funktionalitet kan tilføjes, hvis HP Client Manager til Altiris anvendes sammen med valgfri Altiris Solutions-software (kan købes separat).

Når HP Client Manager til Altiris (installeret på en klientcomputer) bruges med Altiris Solutions software (installeret på en administratorcomputer), har HP Client Manager til Altiris øgede administrationsfunktioner og centraliseret hardwareadministration af klientenheder for følgende IT-livscyklusområder:

- Administration af lager og aktiver
 - Overholdelse af softwarelicens
 - Computerregistrering og -rapportering
 - Oplysninger om computerlejekontrakter og registrering af anlægsaktiver
- Distribution og flytning af systemsoftware
 - Windows®-flytning
 - Systeminstallation
 - Flytning af personlige brugerindstillinger

- Help desk og problemløsning
 - Administration af help desk-opkald
 - Ekstern fejlfinding
 - Ekstern problemløsning
 - Klientgenoprettelse efter nedbrud
- Administration af software og funktioner
 - Løbende klientadministration
 - Distribution af HP-systemsoftware
 - Applikationsselvafhjælpning (evnen til at identificere og udbedre programproblemer)

Altiris Solutions-software indeholder brugervenlige funktioner til softwaredistribution. HP Client Manager til Altiris opretter kommunikation med Altiris Solutions-softwaren, der kan bruges til at fuldføre installationen af den nye hardware eller flytning af personlige brugerindstillinger til et nyt operativsystem ved hjælp af brugervenlige guider. HP Client Manager til Altiris kan downloades fra HP's websted.

Når Altiris Solutions-softwaren bruges sammen med HP System Software Manager eller HP Client Manager til Altiris, kan administratorer også opdatere system-BIOS'en og enhedsdriversoftware fra en central konsol.

HP CCM (Client Configuration Manager) (kun udvalgte modeller)

HP CCM (Client Configuration Manager) automatiserer administration af software som f.eks. operativsystemer, programmer, softwareopdateringer, indhold og konfigurationsindstillinger, for at sikre, at hver enkelt computer har den korrekte konfiguration. Med disse automatiske løsninger til administration kan du administrere software i hele computerens levetid.

CCM giver dig mulighed for at udføre følgende opgaver:


- Indsamle lister over hardware og software på tværs af flere platforme
- Lave en softwarepakke og udføre konsekvensberegninger før distribution
- Arbejde med enkelte computere, arbejdsgrupper eller hele bestande af computere i forbindelse med installation og vedligeholdelse af software og indhold ifølge politikkerne
- Installere og administrere operativsystemer, programmer og indhold på distribuerede computere fra et vilkårligt sted
- Integrere CCM med helpdeske og andre systemadministrationsværktøjer til problemfri drift
- Implementere en fælles infrastruktur til administration af software og indhold på standard-computerenheder på tværs af alle netværk for alle virksomhedsbrugere
- Skalere for at imødekomme virksomhedsbehov

HP SSM (System Software Manager)

Med HP SSM (System Software Manager) kan du fjernopdatere software på systemniveau på flere systemer samtidigt. Når SSM køres på en klientcomputer, registreres versioner af både hardware og software, og derefter opdateres relevant software fra et centrallager, kaldet et fillager. Driverversioner, der understøttes af SSM, er mærket med et særligt ikon på HP's websted for download af drivere. Du kan downloade SSM-programmet og få yderligere oplysninger om SSM på HP's websted på adressen <http://www.hp.com/go/ssm> (kun på engelsk).


Brug af HP Universal Print Driver (kun udvalgte modeller)

HP Universal Print Driver-serien til Windows er en enkelt intelligent driver, der erstatter de individuelle drivere til HP-printere i et netværk.

 **BEMÆRK:** HP Universal-printerdriveren er kun forudinstalleret på udvalgte modeller. For at downloade HP Universal-printerdriveren eller få flere oplysninger om at bruge den kan du gå til HP's websted på <http://www.hp.com/go/universalprintdriver> (kun på engelsk).

Sådan udskrive med HP Universal Print Driver:

1. Vælg **Filer > Udskriv** i et program.
2. Vælg **HP Universal Printing PS** på listen over printere.
3. Klik på **Udskriv**.
4. Angiv printerens IP-adresse eller netværkssti.

 **BEMÆRK:** Kontakt din it-administrator, hvis du ikke kender printerens IP-adresse eller netværkssti.

5. Marker afkrydsningsfeltet **Opret denne printer permanent i mappen Printere**.
6. Klik på **Udskriv**.

16 Generel vedligeholdelse

Rengøringsmidler

Brug følgende produkter for sikker rengøring og desinficering af din computer:

- Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. kimdræbende engangsklude. Disse klude fås under mange forskellige handelsnavne.)
- Ruderens uden sprit
- Vand med opvaskemiddel
- Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
- Antistatisk rengøringsklude af tekstil

△ **FORSIGTIG:** Undgå følgende rengøringsprodukter:

Stærke opløsningsmidler, f.eks. acetone, sprit, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter, som permanent kan beskadige overfladen på din bærbare computer eller tablet PC'en.

Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, som kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra rengøringsmidler sidder fast i revnerne.

Rengøringsprocedurer

Følg procedurerne i dette afsnit for sikker rengøring af din computer.

- ⚠ **ADVARSEL!** For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter skal du ikke forsøge at rense din computer, mens den er tændt.

Sluk computeren.

Afbryd ekstern strøm.

Afbryd alle tændte eksterne enheder.

- ⚠ **FORSIGTIG:** Du må ikke sprøjte rengøringsmidler eller -væsker direkte på en computers overflade. Hvis der drypper væsker ned på overfladen, kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.

Rengøring af skærmen

Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens *uden sprit*. Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker skærmens låg.

Rengøring af siderne og låget

Brug en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind, som er vædet med et af de førnævnte rengøringsmidler for at rense siderne og låget, eller brug en godkendt kimdræbende engangsklud.

- 📝 **BEMÆRK:** Brug en cirkelbevægelse, når du rengører den bærbare computers låg, for bedst at fjerne snavs og fnug.

Rengøring af TouchPad og tastatur

- ⚠ **FORSIGTIG:** Pas på, at der ikke drypper væske mellem tasterne, når du renser TouchPad'en og tastaturet. Det kan permanent beskadige de indvendige komponenter.

- Brug en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind, som er vædet med et af de førnævnte rengøringsmidler for at rense Touchpad og tastatur, eller brug en godkendt kimdræbende engangsklud.
- For at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne støv, fnug og partikler fra tastaturet, skal du bruge en trykluftholder med forlængerrør.

- ⚠ **ADVARSEL!** Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af indvendige komponenter, skal du undlade at bruge støvsugertilbehør til rengøring af tastaturet. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og -fnug til tastaturets overflade.

Indeks

Symboler/tal

- 1394-enheder
 - tilslutte 100
 - udtage 100
- 1394-kabel, tilslutte 100
- 1394-port 100
- 1394-port, identificere 13

A

- Adgangskoder
 - administrator 120
 - BIOS-administrator 121
 - bruger 120
 - DriveLock 123
- Administratoradgangskode 120
- Altiris Deployment Solutions 159
- At rejse med computeren 80
- Automatisk DriveLock-adgangskode
 - fjerne 128
 - indtaste 127
- AutoPlay 56

B

- Bagudkompatibel understøttelse, USB 146, 150
- batteri
 - udskifte 80
- Batteri
 - bortskaffe 80
 - genoplade 79
 - identificere 19
 - isætte 73
 - kalibrere 76
 - lav batterispænding 75
 - opbevare 80
 - oplade 74, 76
 - spare strøm 79
 - udtage 73
- Batterirum 16, 20

- Batterispænding 72
- Batterispænding, optimere 75
- Batteritemperatur 80
- Bd
 - afspille 55
 - kopiere 57
 - oprette 57
 - udtage 58, 59
- BIOS-
 - administratoradgangskode 149
- BIOS-opdatering
 - hente 137
 - installere 138
- Bluetooth-enhed 21
- Bluetooth-mærkat 20
- Bluetooth-rum, identificere 16
- Boot options (Startindstillinger) 150
- Brugeradgangskode 120

C

- Cd
 - afspille 55
 - kopiere 57
 - oprette 57
 - udtage 58, 59
- Certificeringsmærkat for trådløs 20
- Chipkort
 - definition 108
 - fjerne 110
 - indsætte 109
- Computeroplysninger 137
- Computer Setup
 - aktivere startenheder 155
 - angive startrækkefølgen 157
- BIOS-
 - administratoradgangskode 121
- DriveLock-adgangskode 123

- enhedssikkerhed 129
- file (filer), menu 148
- gendanne
 - fabriksindstillinger 147
- indstille MultiBoot Express-prompt 158
- navigere og vælge 146
- sikkerhed, menu 149
- systemkonfiguration, menu 149
- Copyright-advarsel 56

D

- Det integrerede, numeriske tastaturs taster, identificere 11
- Digitale kort
 - indsætte 104
- Digitalt kort
 - udtage 105
- Diskdefragmenteringssoftware 85
- Diskettedrev 102
- Diskoprydningssoftware 85
- Disk Sanitizer (Diskrengøring) 149
- DisplayPort, identificere 14
- Dockingstik, identificere 16
- Drev
 - diskette 102
 - eksterne 102
 - ekstern optisk drev 102
 - harddisk 89, 102
 - Startrækkefølge 150, 153
- Drevmedier 67
- DriveLock, automatic (DriveLock, automatisk) 149
- DriveLock-adgangskode
 - angive 124
 - beskrivelse 123
 - fjerne 127

- indtaste 125
- ændre 126
- Dvaletilstand
 - afslutte 68
 - starte 68
 - startet under kritisk lav batterispænding 75
- Dvd
 - afspille 55
 - kopiere 57
 - oprette 57
 - udtage 58, 59
 - ændre områdespecifikke indstillinger 56
- Dvd, områdespecifikke indstillinger 56
- E**
 - egenskaber for webcam, justere 65
 - eksterne lydenheder, tilslutning 51
 - Eksternt, optisk drev 102
 - Eksternt drev 102
 - enhedsdrivere
 - geninstallere 63
 - Enhedsdrivere
 - HP-drivere 63
 - Microsoft-drivere 63
 - Enhedskonfigurationer 150
 - Enhedssikkerhed 129
 - eSATA/USB-port, identificere 14
 - esc-tast, identificere 10, 11
 - ExpressCard
 - afbryde 108
 - fjerne indsats 106
 - indsætte 106
 - konfigurere 106
 - udtage 108
- F**
 - f11-gendannelse 144
 - fejlfinding
 - diskbrænding 62
 - disken afspilles ikke 61
 - enhedsdrivere 63
 - Fejlfinding
 - afspille film 62
 - automatisk afspilning 62
 - ekstern skærm 62
 - HP-enhedsdrivere 63
 - Microsoft-enhedsdrivere 63
 - optisk drev, registrere 60
 - skuffe til optisk disk 59
 - Fejlfinding på modem 39
 - File (Filer), menu 148
 - Fingeraftrykslæser, identificere 6, 8, 9
 - Firewall 26
 - fn-tast, identificere 10, 11
 - Funktionstaster 42
 - Funktionstaster, identificere 10, 11
 - G**
 - Gendan fabriksindstillinger 148
 - Gendannelse af harddisken 144
 - Gendannelsespartition 144
 - H**
 - Harddisk
 - ekstern 102
 - HP 3D DriveGuard 86
 - installere 89
 - Harddiskgendannelse 144
 - Harddiskrum 16
 - Hardware, identificere 1
 - Hotkeys
 - beskrivelse 42
 - bruge 43
 - HP 3D DriveGuard 86
 - HP Client Configuration Manager 160, 162
 - HP Client Manager til Altiris 160
 - HP Mobile Broadband, deaktiveret 28
 - HP Mobile Broadband-modul 28
 - HP QuickLook 151
 - HP System Software Manager 160, 163
 - Hubs 98
 - Hukommelsesmodulrum, dæksel
 - fjerne 112
 - udskifte 114
 - Hukommelsesmodulrum, identificere 16
 - hukommelsesudvidelsesmodul
 - fjerne 112
 - indsætte 113
 - udskifte 112
 - Hurtigopladning af sekundært batteri 151
 - Højttaler, identificere 12
 - I**
 - Ikoner
 - netværksstatus 22, 33
 - trådløs 22
 - Ikon for netværksstatus 22, 33
 - Ikon for trådløs 22
 - Image, computer 159
 - Indbyggede
 - enhedsindstillinger 151
 - Indbygget enhed
 - Bluetooth-enhedsradio 151
 - fingeraftrykslæser 152
 - interne højttalere 152
 - knappen trådløs 151
 - LAN/WLAN-skift 151
 - lydenheder 152
 - mikrofon 152
 - modem 152
 - Network Interface Controller (LAN) 151
 - Notebook Upgrade Bay (Den bærbare computers opgraderingsrum) 152
 - Power Monitor Circuit (Strømovervågningskredsløb) 152
 - Wake on LAN 152
 - WLAN-enhedsradio 151
 - Indstillinger for port
 - chipkortholder 152
 - eSATA/USB-port 152
 - Indstil sikkerhedsniveau 152
 - Indsætte et hukommelsesmodul
 - primært 117
 - udvidelse 113
 - Indvendig skærmknap 18
 - Installere, software 159
 - Integrerede numerisk tastaturtaster, identificere 10
 - Integreret, numerisk tastatur, identificere 47
 - Interferens, minimering 34
 - Interne mikrofoner, identificere 17

Internetforbindelse,
konfigurere 25

J

Java Card
definition 108
fjerne 110
indsætte 109

K

Kabler
1394 100
modem 35
USB 98

Kalibrering af et batteri 76

Knap, batteriudløser 16

Knappen Lydstyrke ned,
identificere 8, 9

Knappen Lydstyrke op,
identificere 8, 9

Knappen QuickLook,
identificere 7, 9

Knappen QuickWeb,
identificere 7, 9

Knappen Slå lyd fra,
identificere 8, 9

Knappen Trådløs 22

Knappen Trådløs, identificere 8,
9

Knapper
lydstyrke 8, 9
QuickLook 7, 9
QuickWeb 7, 9
slå lyd fra 8, 9
strøm 7, 8
TouchPad 2
trådløs 8, 9

komponenter
vise 17

Komponenter
bagside 15
foroven 1
forside 11
højre side 12
i bunden 16
trådløse antenner 18
venstre side 14
yderligere hardware 19

Konfigurere ExpressCards 106

Konfigurere WLAN 25

Kontrollementer for trådløs
knap 22
operativsystem 22

kontrollere lydfunktioner 51

Kritisk lav batterispænding 75

Kryptering 26

L

LAN, oprette forbindelse til 41

LAN-strømbesparelse 151

Lav batterispænding 75

Ledning, el 19

logiske drevtildelinger 156

Lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkat for
trådløs 20
modemgodkendelsesmærka
t 20
mærkat med
lovgivningsmæssige
oplysninger 20

Lufthavnssikkerhedsudstyr 84
lukke ned 81

lydenheder, tilslutning af
eksterne 51

lydfunktioner, kontrollere 51

lydstyrke, regulering 48

Lyddgangsstik
(hovedtelefon) 15

Lysdiode for batteri 12, 74, 75

Lysdiode for batteri,
identificere 3, 5

Lysdiode for caps lock,
identificere 4, 6

Lysdiode for drev 12, 86

Lysdiode for drev, identificere 4,
6

Lysdiode for lommeregner,
identificere 6

Lysdiode for num lock,
identificere 4, 6

Lysdiode for QuickLook,
identificere 4, 6

Lysdiode for QuickWeb,
identificere 4, 6

Lysdiode for strøm, identificere 3,
5, 12

Lysdiode for trådløs 22

Lysdiode for trådløs,
identificere 3, 5, 12

Lysdiode for webkamera,
identificere 11, 17

Lysdioder

batteri 3, 5

Batteri 12

caps lock 4, 6

drev 4, 6, 12, 86

lokalnetværk (LAN) 3, 5, 12

lommeregner 6

lydstyrke 4, 6

num lock 4, 6

QuickLook 4, 6

QuickWeb 4, 6

strøm 3, 5, 12

trådløs 3, 5, 12

webkamera 11, 17

Lysdioder for lydstyrke,
identificere 4, 6

Læsbare medier 67

M

McAfee Total Protection 131,
132

Mediekortlæser 13, 104

Menuen Security (Sikkerhed)
Automatic DriveLock
(Automatisk DriveLock) 149

Microsoft Ægthedsbevis,
mærkat 20

Mikrofoner, interne 17

Minimering af interferens 34

modemgodkendelsesmærkat 20

Modemkabel
støjdæmpningskredsløb 35
tilslutte 35
tilslutte lande- eller
områdespecifik
kabeladapter 36

Modemsoftware
angive/tilføj placering 37
problemer med forbindelser på
rejser 39

MultiBoot Express 153, 158

MultiMediaCard 104

multimediesoftware,
installation 50

Mus, ekstern
angive indstillinger 42
tilslutte 42

- Mærkat
 - Bluetooth 20
 - certificering for trådløs 20
 - HP Mobile Broadband-modul 20
 - lovgivningsmæssige 20
 - Microsoft Ægthedsbevis 20
 - modemgodkendelse 20
 - Serienummer 19
 - SIM 20
 - WLAN 20
- mærkat med ægthedsbevis 20
- N**
- Netledning, identificere 19
- Network Service Boot (opstart fra netværk) 155
- Netværksnøgle 33
- Netværkssikkerhedskoder
 - netværksnøgle 33
 - SSID 33
- Numerisk tastatur, eksternt
 - bruge 47
 - num lock 47
- Numerisk tastatur, indlejret
 - identificere 45
- Num Lock, eksternt numerisk
 - tastatur 47
- O**
- Offentlig WLAN-forbindelse 26
- Områdekoder, dvd 56
- Opbevaring af et batteri 80
- Opdateringer, software 160
- operativsystem
 - Microsoft Ægthedsbevis, mærkat 20
 - Produkt nøgle 20
- Operativsystem 81
- Opgraderingsrum
 - genmontering af en harddisk 91
 - genmontering af et optisk drev 95
 - identificere 13
- Oplade batterier 74, 76
- Oprettelse af forbindelse til et LAN 41
- Oprettelse af forbindelse til et WLAN 26
- Opsætning, hjælpeprogram
 - gendanne
 - fabriksindstillinger 147
 - navigere og vælge 146
 - systemkonfiguration, menu 149
- Opsætte, computer 1
- Optisk disk, udtag 58
- P**
- Parallel port-tilstand 150
- Pegeredskaber
 - angive indstillinger 42
 - bruge 42
- Pointing Stick, brug af 42
- Porte
 - 1394 13, 100
 - DisplayPort 14
 - ekstern skærm 15, 16, 53
 - eSATA/USB 14
 - serielle 14
 - USB 13, 14, 98
- Portindstillinger
 - 1394-port 152
 - ExpressCard-slot 152
 - Flash-medielæser 152
 - parallel port 152
 - seriel port 152
 - USB-port 152
- Port til ekstern skærm 53
- Port til ekstern skærm,
 - identificere 15, 16
- Power Assistant 70
- Primært hukommelsesmodul
 - fjerne 116
 - indsætte 117
 - opgradering 115
 - udskifte 115
- Produkt navn og -nummer,
 - computer 19
- Produkt nøgle 20
- Programmet HP Connection
 - Manager 23
- Programtast, Windows 10, 11
- Projektor, tilslutte 53
- PXE-server 155
- R**
- Rejse med computeren
 - modemgodkendelsesmærkat 20
- Restore Security Defaults (Gendan standardværdier for sikkerhed) 152
- RJ-11-stik (modem),
 - identificere 15
- RJ-45-stik (netværk),
 - identificere 15
- Rullezoner, TouchPad 2
- Rum
 - Batteri 16, 20
 - Bluetooth 16
 - harddisk 16
 - opgraderingsdrev 17
 - trådløs 17
 - udvidelseshukommelsesmodul 16
- Rum til trådløs, identificere 17
- S**
- SATA-enheder (Serial Advanced Technology Attachment)
 - AHCI (Advanced Host Controller Interface) 151
 - IDE (Integrated Drive Electronics) 151
- SD-kort 104
- Security (Sikkerhed), menu 149
- Seriel port, identificere 14
- Serienummer 19
- Serienummer, computer 19
- Setup (Opsætning), hjælpeprogram
 - file (filer), menu 148
 - sikkerhed, menu 149
- Sikkerhed, menu
 - adgangskodepolitik 149
 - altid spørge efter tilmelding til HP SpareKey 149
 - Disk Sanitizer 149
 - DriveLock 149
 - fingeraftryklæser, nulstille 149
 - HP SpareKey 149
 - opsætte BIOS-administratoradgangskode 149
 - skift adgangskode 149

- system-id'er 149
 - tilmelding til HP
 - SpareKey 149
 - Sikkerhed, trådløs 25
 - Sikkerhedskopiering og gendannelse 140, 141
 - SIM
 - fjerne 29
 - indsætte 28
 - SIM-slot, identificere 16
 - Skrivbare medier 67
 - Skærm, tilslutte 53
 - Skærmkomponenter 17
 - skærmport, ekstern 15
 - Skærmport, ekstern 16
 - Slot
 - sikkerhedskabel 13
 - Slots
 - hukommelse 111
 - sikkerhedskabel 15
 - SIM 16, 28
 - Slukke computeren 81
 - Slumre
 - afslutte 67
 - starte 67
 - software
 - HP Connection Manager 23
 - Software
 - BIOS-opdatering 137
 - diskdefragmentering 85
 - diskoprydning 85
 - gendannelse 159
 - installere 159
 - opdateringer 160
 - Wireless Assistant 23
 - Spare, strøm 79
 - Sprog, ændre i Computer Setup 150
 - startenheder, aktivere 155
 - startenhed på netværkskort 153, 155
 - Startrækkefølge 150
 - Stik
 - lydudgang (hovedtelefon) 15
 - RJ-11 (modem) 15
 - RJ-45 (netværk) 15
 - Stik, strøm 15, 16
 - Stik til sikkerhedskabel, identificere 13, 15
 - Strøm
 - spare 79
 - tilslutte 71
 - strømplaner 68
 - Strømsik, identificere 15, 16
 - Støjdæmpningskredsløb, modemkabel 35
 - System Date and Time (Systemdato og -tid) 148
 - System diagnostics (Systemdiagnosticering) 148
 - Systemet reagerer ikke 81
 - System IDs (System-id'er) 149
 - System information (Systemoplysninger) 148
 - Systemkonfiguration, menu 149
 - Systemventilator 150
- T**
- Tastatur, integreret identificere 46
 - Tastatur-hotkeys 42
 - Tastaturskruer
 - fjerne 115
 - udskifte 118
 - Tasten fn 42
 - Tasten fn, identificere 45
 - Tasten num lk, identificere 46, 47
 - Taster
 - esc 10, 11
 - fn 10, 11, 45
 - funktion 10, 11
 - numerisk tastatur 10, 11
 - Windows-logo 10, 11
 - Windows-programmer 10, 11
 - Temperatur 80
 - Tilmelde til HP SpareKey 149
 - Tilslutning, ekstern strøm 71
 - Tilslutte lande- eller områdespecifik modemkabeladapter 36
 - TouchPad
 - brug 42
 - identificere 2
 - knapper 2
 - rulleområder 2
 - TPM Embedded Security 149
 - Trådløst lokalt netværk (WLAN), nødvendigt udstyr 25
- Trådløst netværk (WLAN)**
- funktionsmæssig rækkevidde 27
 - Offentlig WLAN-forbindelse 26
 - oprette forbindelse 26
 - sikkerhed 25
 - WLAN-forbindelse i en virksomhed 26
- Trådløst WAN (WWAN) 28**
- TXT (Intel Trusted Execution Technology) 151**
- Tænd/sluk-knap, identificere 7, 8**
- U**
- Udførelse, deaktivere 150
 - Udløserknap, batteri 16
 - Udløserknap til batteri 16, 73
 - Udløserknap til skærm, identificere 12
 - Udskifte et
 - hukommelsesudvidelsesmodul 112
 - Udskifte et primært
 - hukommelsesmodul 115
 - udvideshukommelsesmodulrum, identificere 16
 - Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) mode (UEFI-tilstand) 150
 - USB-bagudkompatibel understøttelse 99, 146, 150
 - USB-enheder
 - beskrivelse 98
 - tilslutte 98
 - udtage 99
 - USB-hubs 98
 - USB-kabel, tilslutte 98
 - USB-port, identificere 13
 - USB-porte, identificere 14, 98
- V**
- Vedligeholdelse
 - diskdefragmentering 85
 - diskoprydning 85
 - Vekselstrømsadapter
 - identificere 19
 - tilslutte 71
 - Ventilationsåbninger, identificere 14, 16

Video, optage 18
Virtualiseringsteknologi 151
Volumenknapper 48

W

webkamera 18
Websteder
 HP System Software
 Manager 163
 HP Universal-
 printerdriver 164
Windows 7-operativsystem-
 dvd 144
Windows-logotast,
 identificere 10, 11
Windows-programtast,
 identificere 10, 11
Wireless Assistant-software 23
WLAN-antennener, identificere 18
WLAN-enhed 20, 21, 25
WLAN-forbindelse i en
 virksomhed 26
WLAN-mærkat 20
WWAN-antennener, identificere 18
WWAN-enhed 28

Æ

Ændre startrækkefølgen 157

