

Uporabniški priročnik za računalnik HP ProBook

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel je blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah ali regijah. Java je zaščitena blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc. Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA. Logotip SD je blagovna znamka njegovega lastnika.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: maj 2010

Številka dela dokumenta: 598170-BA1

Opomba o izdelku

V tem priročniku so opisane funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Varnostno opozorilo

- △ **OPOZORILO!** Zaradi zmanjšanja možnosti poškodb, povezanih z vročino, oziroma zaradi preprečitev pregretja računalnika ga ne polagajte neposredno v naročje in ne prekrivajte odprtih za zračenje. Računalnik uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati ne trdni predmeti, kot je na primer tiskalnik, ne mehki predmeti, na primer blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega napajalnik med delovanjem ne sme biti v stiku s kožo ali mehkim predmetom, kot so blazine, odeje ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta v skladu z omejitvami temperature podlage, ki jih določa mednarodni standard za varnost opreme informacijske tehnologije (IEC 60950).

Kazalo

1 Funkcije

Prepoznavanje strojne opreme	1
Zgornje komponente	1
Sledilna ploščica	1
Lučke	3
Gumbi in bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)	6
Tipke	10
Sprednje komponente	11
Komponente na desni strani	12
Komponente na levi strani	14
Komponente na zadnji strani	15
Spodnje komponente	16
Komponente zaslona	17
Antene za brezžično povezavo (samo pri nekaterih modelih)	18
Dodatne komponente strojne opreme	19
Prepoznavanje oznak	19

2 Brezžično, modemsko in krajevno omrežje

Uporaba brezžičnih naprav (samo pri nekaterih modelih)	21
Ikone za brezžično povezavo in za omrežje	22
Uporaba krmilnikov za brezžično omrežje	22
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika	22
Uporaba programske opreme Wireless Assistant (samo pri izbranih modelih)	23
Uporaba programa HP Connection Manager (samo pri izbranih modelih)	23
Uporaba krmilnikov operacijskega sistema	24
Uporaba naprave WLAN (samo pri nekaterih modelih)	25
Namestitev omrežja WLAN	25
Zaščita omrežja WLAN	25
Povezava v omrežje WLAN	26
Gostovanje v drugem omrežju	27
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih)	28
Vstavljanje kartice SIM	28
Odstranjevanje kartice SIM	29
Uporaba brezžične naprave Bluetooth	31
Bluetooth in skupna raba internetne povezave (ICS)	31
Odpravljanje težav z brezžično povezavo	32
Težave pri povezovanju v omrežje WLAN	32
Težave pri vzpostavljanju povezave s priljubljenim omrežjem	33
Ikona za omrežje ni prikazana	33

Trenutne kode za varnost omrežja niso na voljo	33
Zelo šibka povezava z omrežjem WLAN	34
Težave pri vzpostavljanju povezave z brezžičnim usmerjevalnikom	34
Uporaba modema (samo pri izbranih modelih)	35
Priključitev modemskega kabla	35
Priključitev prilagojevalnika za modemski kabel, značilnega za državo ali regijo	36
Izbira področnih nastavitev	36
Pregled trenutnih področnih nastavitev	36
Dodajanje novih mest med potovanjem	37
Reševanje težav s povezovanjem, ko ste na potovanju	38
Povezava v krajevno omrežje (LAN)	39

3 Kazalne naprave in tipkovnica

Uporaba kazalnih naprav	40
Nastavitev možnosti kazalne naprave	40
Uporaba sledilne ploščice	40
Uporaba kazalne palice (samo pri nekaterih modelih)	40
Priključitev zunanje miške	40
Uporaba tipkovnice	40
Uporaba bližnjic	40
Uporaba programa HP QuickLook 3	43
Uporaba tipkovnice	43
Uporaba vgrajene številске tipkovnice	43
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice	44
Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici	44
Uporaba integrirane številске tipkovnice	44
Uporaba dodatne zunanje številске tipkovnice	45

4 Večpredstavnost

Večpredstavnostne funkcije	46
Uravnavanje glasnosti	46
Večpredstavnostna programska oprema	47
Dostop do predhodno nameščene večpredstavnostne programske opreme	48
Nameščanje večpredstavnostne programske opreme z diska	48
Zvok	49
Priključitev zunanjih zvočnih naprav	49
Preverjanje zvočnih funkcij	49
Videoposnetek	51
Priključitev zunanjega monitorja ali projektorja	51
Uporaba vrat za zunanji monitor	51
Uporaba vrat DisplayPort	51
Optični pogon (samo nekateri modeli)	53
Prepoznavanje optičnega pogona	53
Predvajanje CD-ja, DVD-ja ali BD-ja	53
Konfiguracija samodejnega predvajanja	54
Spreminjanje nastavitev za območje DVD	54
Upoštevanje opozorila o avtorskih pravicah	54
Kopiranje CD-ja, DVD-ja ali BD-ja	55
Ustvarjanje (zapisovanje) CD-ja, DVD-ja ali BD-ja	55
Odstranjevanje optične plošče (CD-ja, DVD-ja ali BD-ja)	56

Odpravljanje težav	57
Pladenj za optično ploščo se ne odpre, da bi lahko odstranili CD, DVD ali BD	57
Računalnik ne zazna optičnega pogona	58
Disk se ne predvaja	59
Plošča se ne predvaja samodejno	60
Film se zaustavi, preskakuje ali se predvaja nenadzorovano	60
Film ni viden na zunanem zaslonu	60
Postopek zapisovanja na disk se ne začne oziroma se predčasno konča	60
Gonilnik naprave je treba znova namestiti	61
Kako do najnovejših gonilnikov za naprave HP	61
Kako dobite Microsoftove gonilnike naprav	61
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)	63
Prilagajanje lastnosti spletne kamere	63

5 Upravljanje porabe

Nastavljanje možnosti porabe	65
Uporaba stanj za varčevanje z energijo	65
Vklop in izklop funkcije Spanje	65
Vklop in izklop stanja mirovanja	66
Uporaba merilnika akumulatorja	66
Uporaba načrtov porabe	67
Pregled trenutnega načrta porabe	67
Izbiranje drugega načrta porabe	67
Prilagajanje načrtov porabe	67
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju	67
Uporaba možnosti Power Assistant (samo pri izbranih modelih)	68
Vklop možnosti Power Assistant	68
Uporaba zunanega napajanja	68
Priklop napajalnika	69
Uporaba napajanja iz akumulatorja	70
Iskanje podatkov o akumulatorju v centru za pomoč in podporo	70
Uporaba orodja Battery Check	71
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja	71
Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja	71
Polnjenje akumulatorja	72
Podaljšanje časa praznjenja akumulatorja	73
Upravljanje stopenj praznega akumulatorja	73
Prepoznavanje stopenj praznega akumulatorja	74
Razreševanje stopnje praznega akumulatorja	75
Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja	75
Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko je na voljo napolnjeni akumulator	75
Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko ni na voljo noben vir napajanja	75
Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more preklopiti iz stanja mirovanja	75
Umerjanje akumulatorja	75
1. korak: Popolnoma napolnite akumulator	75

2. korak: Onemogočite stanje mirovanja in spanja	76
3. korak: Izpraznite akumulator	76
4. korak: Zhova popolnoma napolnite akumulator	78
5. korak: Ponovno omogočite stanje mirovanja in spanja	78
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja	78
Shranjevanje akumulatorja	79
Odlaganje izrabljenega akumulatorja	79
Zamenjava akumulatorja	79
Preizkušanje napajalnika	80
Zaustavitev računalnika	80

6 Pogoni

Prepoznavanje nameščenih gonilnikov	82
Ravnanje s pogoni	82
Izboljšanje delovanja trdega diska	84
Uporaba programa za defragmentiranje diska	84
Uporaba programa za čiščenje diska	84
Uporaba programske opreme HP 3D DriveGuard	85
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard	85
Uporaba programske opreme HP 3D DriveGuard	86
Zamenjava trdega diska znotraj ležišča za trdi disk	87
Menjava pogona v ležišču za nadgradnjo	90
Odstranjevanje zaščitnega vložka	90
Menjava trdega diska	90
Vstavljanje optičnega pogona	94

7 Zunanje naprave

Uporaba naprave USB	97
Priklučitev naprave USB	97
Odstranjevanje naprave USB	98
Uporaba podpore za starejše naprave USB	98
Uporaba naprave 1394	99
Priklučitev naprave 1394	99
Odstranjevanje naprave 1394	99
Uporaba serijske naprave (samo pri nekaterih modelih)	101
Uporaba zunanjih pogonov	102
Uporaba dodatnih zunanjih naprav	102
Uporaba naprave za združitev	103

8 Zunanje pomnilniške kartice

Uporaba kartic za bralnik pomnilniških kartic	104
Vstavljanje digitalne kartice	104
Odstranjevanje digitalne kartice	105
Uporaba kartice ExpressCard (samo pri izbranih modelih)	106
Nastavitev kartice ExpressCard	106
Vstavljanje kartice ExpressCard	106
Odstranjevanje kartice ExpressCard	107
Uporaba pametnih kartic (samo pri nekaterih modelih)	108
Vstavljanje pametne kartice	108

Odstranjevanje pametne kartice	108
9 Pomnilniški moduli	
Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula v reži modula za razširitev pomnilnika	111
Nadgradnja pomnilniškega modula v primarni reži pomnilniškega modula	114
10 Varnost	
Zaščita računalnika	118
Uporaba gesel	119
Nastavitev gesel za Windows	119
Nastavitev gesel v programu Computer Setup	119
Skrbniško geslo BIOS-a	120
Upravljanje skrbniškega gesla BIOS-a	121
Vpisovanje skrbniškega gesla BIOS-a	122
Uporaba funkcije Computer Setup DriveLock	122
Nastavitev gesla za DriveLock	123
Vnos gesla za DriveLock	124
Spreminjanje gesla za DriveLock	125
Odstranjevanje zaščite DriveLock	126
Uporaba funkcije Computer Setup Auto DriveLock	126
Vnos gesla za Automatic DriveLock	126
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock	127
Uporaba varnostnih funkcij orodja Computer Setup	128
Varovanje sistemskih naprav	128
Pregled funkcije System Information v programu Computer Setup	129
Uporaba funkcije System IDs programa Computer Setup	129
Uporaba protivirusne programske opreme	130
Uporaba programske opreme požarnega zidu	131
Nameščanje pomembnih posodobitev	132
Uporaba programa HP ProtectTools Security Manager (samo pri nekaterih modelih)	133
Nameščanje varnostnega kabla	134
11 Posodobitve programske opreme	
Posodabljanje programske opreme	135
Posodabljanje BIOS-a	137
Ugotavljanje različice BIOS-a	137
Prenos posodobitve BIOS-a	137
Posodabljanje programov in gonilnikov	139
12 Varnostno kopiranje in obnovitve	
Varnostno kopiranje podatkov	141
Obnovitev	143
Uporaba orodij za obnovitev Windows	143
Uporaba orodij za obnovitev f11	144
Uporaba DVD-ja operacijskega sistema Windows 7 (kupiti ga morate posebej)	144
13 Orodje Computer Setup	
Zagon orodja Computer Setup	146

Uporaba orodja Computer Setup	146
Krmarjenje in izbiranje v programu Computer Setup	146
Obnovitev privzetih nastavitev v orodju Computer Setup	147
Meniji orodja Computer Setup	148
Meni File (Datoteka)	148
Meni Security (Varnost)	149
Meni System Configuration (Konfiguracija sistema)	149
14 MultiBoot	
O zaporedju zagonskih naprav	153
Omogočanje zagonskih naprav v programu Computer Setup	155
Upoštevanje sprememb zaporedja zagonskih naprav	156
Izbira možnosti za MultiBoot	157
Nastavitev novega zagonskega zaporedja v programu Computer Setup	157
Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke F9	158
Nastavitev pozivnika za MultiBoot Express	158
Vnos izbranih nastavitev za MultiBoot Express	158
15 Upravljanje in tiskanje	
Uporaba rešitev za upravljanje odjemalcev	159
Konfiguriranje in uvajanje programske slike	159
Upravljanje in posodabljanje programske opreme	160
Program HP Client Manager for Altiris (samo izbrani modeli)	160
Program HP CCM (Client Configuration Manager) (samo izbrani modeli)	162
Program HP SSM (System Software Manager)	163
Uporaba univerzalnega gonilnika tiskanja HP (samo pri nekaterih modelih)	164
16 Redno vzdrževanje	
Izdelki za čiščenje	165
Postopki čiščenja	166
Čiščenje zaslona	166
Čiščenje stranic in pokrova	166
Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice	166
Stvarno kazalo	167

1 Funkcije


Prepoznavanje strojne opreme

Komponente, ki so priložene računalniku, se lahko razlikujejo glede na model in regijo. Slike v tem poglavju prikazujejo standardno obliko večine modelov računalnikov.

Če si želite ogledati seznam strojne opreme, nameščene v računalniku, storite naslednje:

▲ Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Upravitelj naprav**.

Z upraviteljem naprav lahko tudi dodate strojno opremo ali spremenite konfiguracijo naprav.

 **OPOMBA:** Operacijski sistem Windows® vsebuje funkcijo User Account Control (Nadzor uporabniškega računa) za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev aplikacij, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows. Več informacij najdete v pomoči in podpori.

Zgornje komponente


Sledilna ploščica




Komponenta	Opis
(1) Kazalna palica (samo pri nekaterih modelih)*	Z njo premaknete kazalec in izberete ali aktivirate elemente na zaslonu.
(2) Levi gumb kazalne palice (samo pri nekaterih modelih)*	Deluje enako kot leva tipka zunanje miške.
(3) Sledilna ploščica*	Z njo premaknete kazalec in izberete ali aktivirate elemente na zaslonu.
(4) Levi gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(5) Desni gumb kazalne palice (samo pri nekaterih modelih)*	Deluje enako kot desna tipka zunanje miške.
(6) Območje za pomikanje na sledilni ploščici	Drsi gor ali dol.
(7) Desni gumb sledilne ploščice*	Deluje kot desni gumb zunanje miške.

*V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve kazalne naprave, izberite **Start > Naprave in tiskalniki**. Nato z desno miškino tipko kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in izberite **Nastavitve miške**.

Lučke

 **OPOMBA:** Glejte sliko, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.

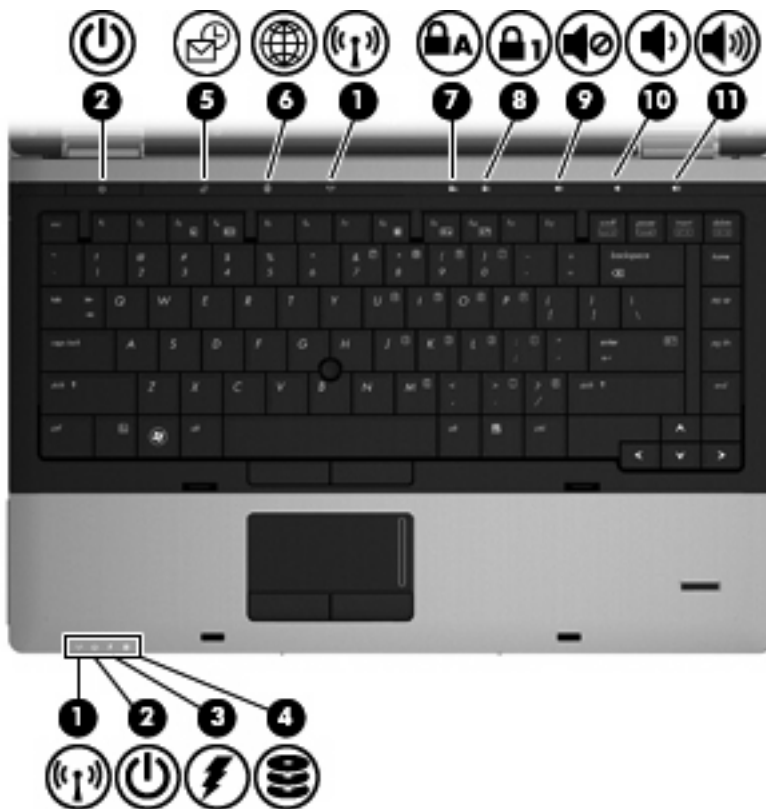


Komponenta	Opis
(1) Lučka brezžičnega omrežnega vmesnika (2)*	<ul style="list-style-type: none">• Modra: vklopljena je vgrajena brezžična naprava (samo pri nekaterih modelih), npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), modul HP Mobile Broadband in/ali naprava Bluetooth®.• Rumena: vse brezžične naprave so izklopljene.
(2) Lučke za vklop (2)†	<ul style="list-style-type: none">• Sveti: računalnik je vklopljen.• Utripa: računalnik je v varčevalnem načinu.• Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
(3) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none">• Rumena: akumulator se polni.• Turkizna: akumulator je skoraj napolnjen.• Utripajoča rumena: akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja, začne lučka akumulatorja hitro utripati.• Ne sveti: če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka ugasne, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ne sveti, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.

Komponenta	Opis
(4) Lučka pogona	<ul style="list-style-type: none"> • Utripajoča turkizna: naprava dostopa do trdega diska ali optičnega pogona (samo pri nekaterih modelih). • Rumena: sistem HP 3D DriveGuard je začasno parkiral trdi disk.
(5) Lučka QuickLook	<ul style="list-style-type: none"> • Sveti: računalnik je vklopljen ali pa se uporablja HP QuickLook. • Utripa: ko pritisnete gumb QuickLook, lučka 5-krat utripne in nato se odpre HP QuickLook. <p>OPOMBA: Če želite uporabljati HP QuickLook, ko je računalnik izklopljen, morate HP QuickLook omogočiti v programu Computer Setup.</p>
(6) Lučka QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> • Sveti: računalnik je vklopljen ali pa se uporablja privzeti spletni brskalnik. • Utripa: ko pritisnete gumb QuickWeb, lučka 5-krat utripne in nato se odpre privzeti spletni brskalnik. <p>OPOMBA: Če želite uporabljati HP QuickWeb, ko je računalnik izklopljen, morate HP QuickWeb omogočiti v programu Computer Setup.</p>
(7) Lučka Caps lock	Sveti: funkcija Caps lock je vklopljena.
(8) Lučka Num lock	Sveti: vklopljena je tipka Num lock oz. omogočena je številka tipkovnica.
(9) Lučka za izklop zvoka	<ul style="list-style-type: none"> • Turkizna: zvočnik je vklopljen. • Rumena: zvočnik je izklopljen.
(10) Lučka za zmanjšanje glasnosti	Utripa: z gumbom za zmanjšanje glasnosti zmanjšujete jakost zvočnika.
(11) Lučka za povečanje glasnosti	Utripa: z gumbom za povečanje glasnosti povečujete jakost zvočnika.

*Obe lučki za brezžično povezavo podajata isto informacijo. Lučka na gumbu za brezžično povezavo je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za brezžično povezavo na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik odprt ali zaprt.

†Obe lučki za vklop podajata isto informacijo. Lučka na gumbu za vklop je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za vklop na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik odprt ali zaprt.

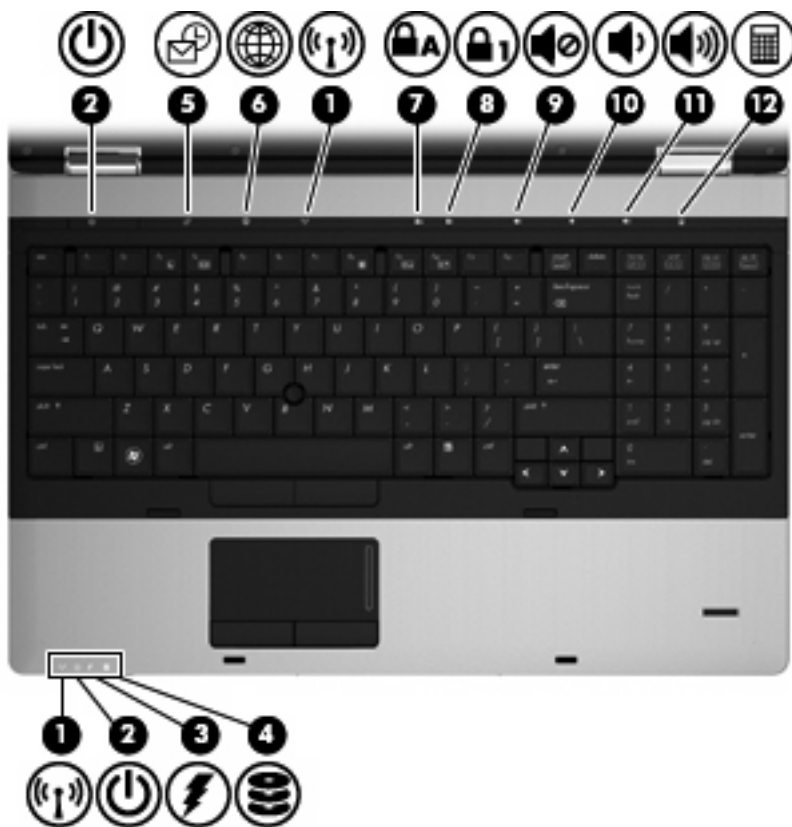

Komponenta	Opis
(1) Lučka brezžičnega omrežnega vmesnika (2)*	<ul style="list-style-type: none"> • Modra: vklopljena je vgrajena brezžična naprava (samo pri nekaterih modelih), npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), modul HP Mobile Broadband in/ali naprava Bluetooth®. • Rumena: vse brezžične naprave so izklopljene.
(2) Lučke za vklop (2)†	<ul style="list-style-type: none"> • Sveti: računalnik je vklopljen. • Utripa: računalnik je v varčevalnem načinu. • Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
(3) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none"> • Rumena: akumulator se polni. • Turkizna: akumulator je skoraj napolnjen. • Utripajoča rumena: akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja, začne lučka akumulatorja hitro utripati. • Ne sveti: če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka ugasne, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ne sveti, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.

Komponenta	Opis
(4) Lučka pogona	<ul style="list-style-type: none"> Utripajoča turkizna: naprava dostopa do trdega diska ali optičnega pogona (samo pri nekaterih modelih). Rumena: sistem HP 3D DriveGuard je začasno parkiral trdi disk.
(5) Lučka QuickLook	<ul style="list-style-type: none"> Sveti: računalnik je vklopljen ali pa se uporablja HP QuickLook. Utripa: ko pritisnete gumb QuickLook, lučka 5-krat utripne in nato se odpre HP QuickLook. <p>OPOMBA: Če želite uporabljati HP QuickLook, ko je računalnik izklopljen, morate HP QuickLook omogočiti v programu Computer Setup.</p>
(6) Lučka QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> Sveti: računalnik je vklopljen ali pa se uporablja privzeti spletni brskalnik. Utripa: ko pritisnete gumb QuickWeb, lučka 5-krat utripne in nato se odpre privzeti spletni brskalnik. <p>OPOMBA: Če želite uporabljati HP QuickWeb, ko je računalnik izklopljen, morate HP QuickWeb omogočiti v programu Computer Setup.</p>
(7) Lučka Caps lock	Sveti: funkcija Caps lock je vklopljena.
(8) Lučka Num lock	Sveti: vklopljena je tipka Num lock oz. omogočena je številka tipkovnica.
(9) Lučka za izklop zvoka	<ul style="list-style-type: none"> Turkizna: zvočnik je vklopljen. Rumena: zvočnik je izklopljen.
(10) Lučka za zmanjšanje glasnosti	Utripa: z gumbom za zmanjšanje glasnosti zmanjšujete jakost zvočnika.
(11) Lučka za povečanje glasnosti	Utripa: z gumbom za povečanje glasnosti povečujete jakost zvočnika.
(12) Lučka za računalno	Sveti: funkcija računalna Windows je vključena.

*Obe lučki za brezžično povezavo podajata isto informacijo. Lučka na gumbu za brezžično povezavo je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za brezžično povezavo na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik odprt ali zaprt.

†Obe lučki za vklop podajata isto informacijo. Lučka na gumbu za vklop je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za vklop na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik odprt ali zaprt.

Gumbi in bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)




OPOMBA: Glejte sliko, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.



Komponenta	Opis
(1) Gumb za vklop	<ul style="list-style-type: none"> • Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite. • Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, da ga izklopite. • Ko je računalnik v varčevalnem načinu, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz tega stanja. • Ko je računalnik v mirovanju, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz tega stanja.
(2) Gumb QuickLook	<p data-bbox="927 1297 1465 1373">Če se je računalnik prenehal odzivati in zaustavitev programa Windows ni uspela, pritisnite in držite gumb za vklop najmanj pet sekund, da izklopite računalnik.</p> <p data-bbox="927 1402 1465 1478">Če želite več informacij o nastavitvah napajanja, izberite Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, če želite zagnati HP QuickLook. • Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, če želite zagnati Software Setup (Namestitev programske opreme). <p data-bbox="927 1684 1465 1759">OPOMBA: Če funkcija Software Setup (Namestitev programske opreme) ni na voljo, se odpre privzeti spletni brskalnik.</p>


Komponenta	Opis
(3) Gumb QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, če želite zagnati HP QuickWeb. Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, če želite odpreti privzeti spletni brskalnik.
(4) Gumb brezžičnega vmesnika	Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične povezave.
(5) Gumb za izklop zvoka	Izklopi in ponovno vklopi zvok.
(6) Gumb za zmanjšanje glasnosti	Zmanjša jakost zvoka računalnika.
(7) Gumb za povečanje glasnosti	Poveča jakost zvoka računalnika.
(8) Bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)	Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim odtisom namesto prijave z geslom.

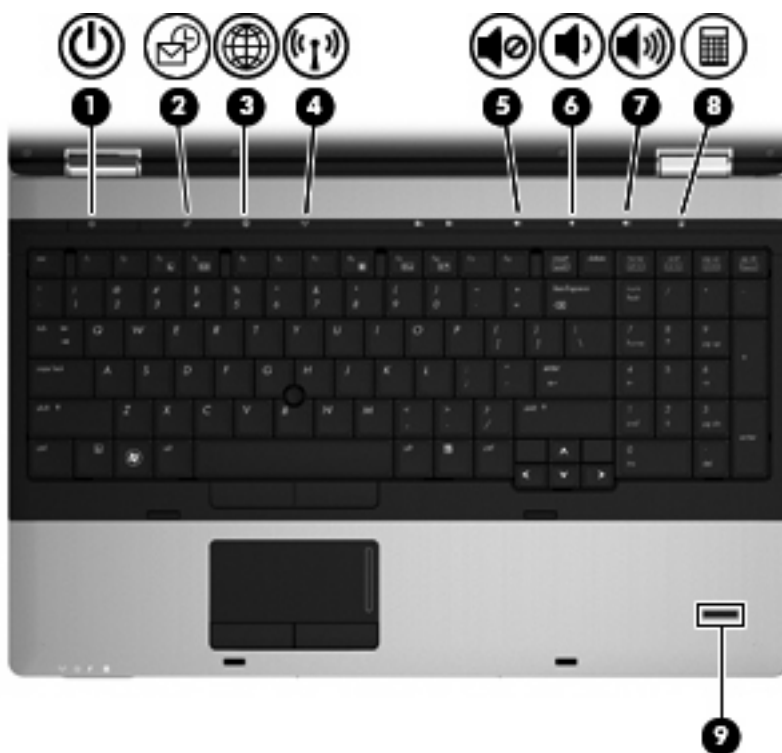


Komponenta	Opis
(1) Gumb za vklop	<ul style="list-style-type: none"> Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite. Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, da ga izklopite. Ko je računalnik v varčevalnem načinu, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz tega stanja. Ko je računalnik v mirovanju, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz tega stanja.

Komponenta	Opis
(2) Gumb QuickLook	<p>Če se je računalnik prenehal odzivati in zaustavitev programa Windows ni uspela, pritisnite in držite gumb za vklop najmanj pet sekund, da izklopite računalnik.</p> <p>Če želite več informacij o nastavitvah napajanja, izberite Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti napajanja.</p>
(3) Gumb QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> • Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, če želite zagnati HP QuickLook. • Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, če želite zagnati Software Setup (Namestitev programske opreme). <p>OPOMBA: Če funkcija Software Setup (Namestitev programske opreme) ni na voljo, se odpre privzeti spletni brskalnik.</p>
(4) Gumb brezžičnega vmesnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, če želite zagnati HP QuickWeb. • Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, če želite odpreti privzeti spletni brskalnik.
(5) Gumb brezžičnega vmesnika	<p>Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične povezave.</p>
(6) Gumb za izklop zvoka	<p>Izklopi in ponovno vklopi zvok.</p>
(7) Gumb za zmanjšanje glasnosti	<p>Zmanjša jakost zvoka računalnika.</p>
(8) Gumb za povečanje glasnosti	<p>Poveča jakost zvoka računalnika.</p>
(9) Gumb za računalno	<p>Odpre računalno programa Windows.</p>
(9) Bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)	<p>Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim odtisom namesto prijave z geslom.</p>

Tipke

 **OPOMBA:** Glejte sliko, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.

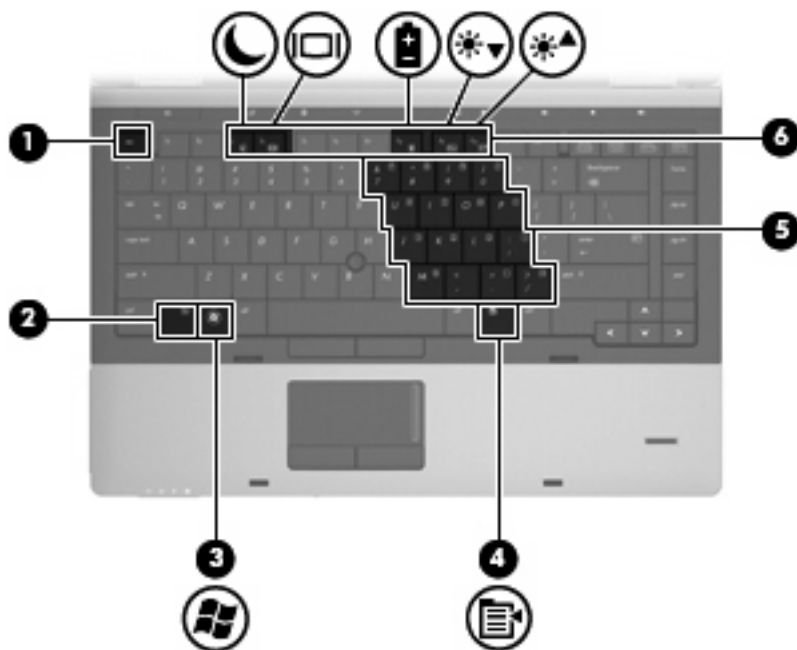


Komponenta	Opis
(1) Tipka <code>esc</code>	Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko <code>fn</code> , se prikažejo informacije o sistemu.
(2) Tipka <code>fn</code>	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko <code>esc</code> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3) Tipka z logotipom Windows	Prikaže meni Start programa Windows.
(4) Tipka za programe Windows	Prikaže priročni meni za elemente pod kazalcem.
(5) Tipke vgrajene številke tipkovnice	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številski tipkovnici.
(6) Funkcijske tipke	Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko <code>fn</code> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.



Komponenta	Opis
(1) Tipka esc	Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn , se prikažejo informacije o sistemu.
(2) Tipka fn	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko esc , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3) Tipka z logotipom Windows	Prikaže meni Start programa Windows.
(4) Tipka za programe Windows	Prikaže priročni meni za elemente pod kazalcem.
(5) Tipke vgrajene številске tipkovnice	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številski tipkovnici.
(6) Funkcijske tipke	Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.


Sprednje komponente

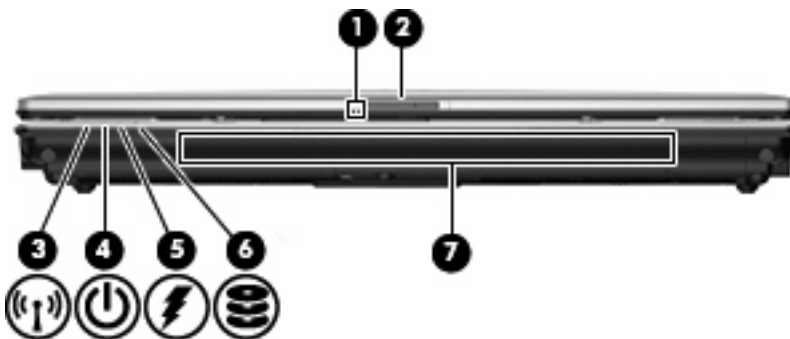


Komponenta	Opis
(1) Lučka spletne kamere (samo pri nekaterih modelih)	Sveti: spletna kamera je vklopljena.


Komponenta	Opis
(2) Zaklep za sprostitev zaslona	Odpre računalnik.
(3) Lučka brezžičnega vmesnika	<ul style="list-style-type: none"> Modra: vklopljena je vgrajena brezžična naprava (samo pri nekaterih modelih), npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), modul HP Mobile Broadband in/ali naprava Bluetooth®. Rumena: vse brezžične naprave so izklopljene.
(4) Lučka za vklop	<ul style="list-style-type: none"> Sveti: računalnik je vklopljen. Utripa: računalnik je v varčevalnem načinu. Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
(5) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none"> Rumena: akumulator se polni. Turkizna: akumulator je skoraj napolnjen. Utripajoča rumena: akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja, začne lučka akumulatorja hitro utripati. Ne sveti: če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka ugasne, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ne sveti, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.
(6) Lučka pogona	<ul style="list-style-type: none"> Utripajoča turkizna: naprava dostopa do trdega diska ali optičnega pogona (samo pri nekaterih modelih). Rumena: sistem HP 3D DriveGuard je začasno parkiral trdi disk.
(7) Zvočnik	Oddaja zvok.

Komponente na desni strani

 **OPOMBA:** Glejte sliko, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.

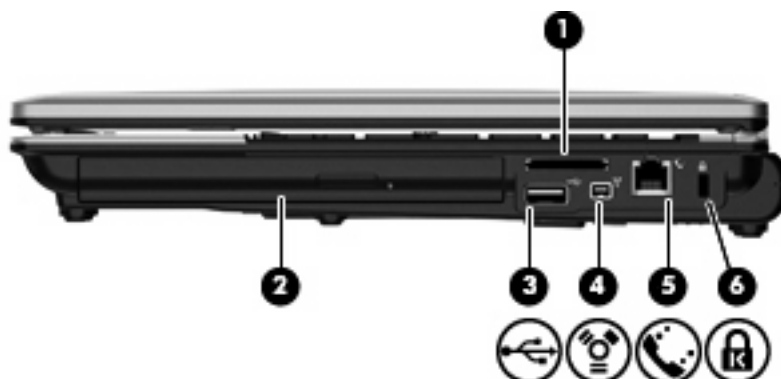


Komponenta	Opis
(1) Bralnik pomnilniških kartic	Podpira naslednje izbirne oblike zapisa digitalnih kartic: <ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick • Memory Stick Pro • Memory Stick Duo (potrebujete prilagojevalnik) • Memory Stick Duo Pro (potrebujete prilagojevalnik) • MultiMediaCard • Kartica MultiMediaCard Plus • Pomnilniška kartica Secure Digital (SD) • Visoko zmogljiva pomnilniška kartica SD • Pomnilniška kartica microSD (potrebujete prilagojevalnik) • Kartica xD-Picture Card
(2) Ležišče za nadgradnjo	Podpira optične pogone in trde diske.
(3) Vrata USB	Za priključitev dodatne naprave USB.
(4) Vrata 1394	Priključijo dodatno napravo IEEE 1394 ali napravo 1394a, npr. kamero.
(5) Priključek RJ-11 (za modem)	Za priključitev modemskega kabla.
(6) Reža varnostnega kabla	V računalnik namesti dodatni varnostni kabel. OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen dodatni zaščiti pred krajo, kar pa ne pomeni, da računalnika ni mogoče ukrasti ali poškodovati.

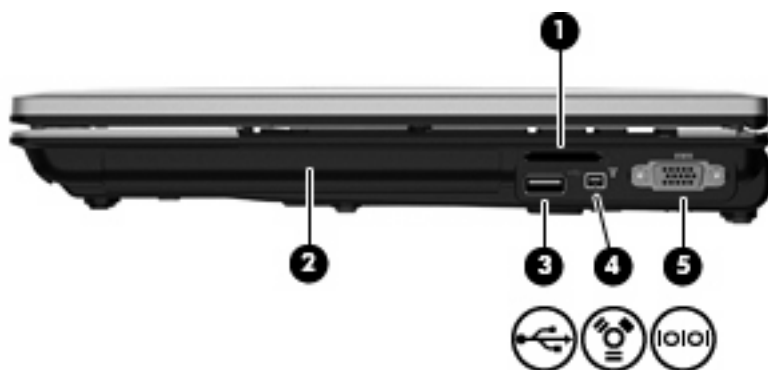

Komponenta	Opis
(1) Bralnik pomnilniških kartic	Podpira naslednje izbirne oblike zapisa digitalnih kartic: <ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick • Memory Stick Pro • Memory Stick Duo (potrebujete prilagojevalnik)

Komponenta	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> Memory Stick Duo Pro (potrebujete prilagojevalnik) MultiMediaCard Kartica MultiMediaCard Plus Pomnilniška kartica Secure Digital (SD) Visoko zmogljiva pomnilniška kartica SD Pomnilniška kartica microSD (potrebujete prilagojevalnik) Kartica xD-Picture Card
(2) Ležišče za nadgradnjo	Podpira optične pogone in trde diske.
(3) Vrata USB	Za priključitev dodatne naprave USB.
(4) Vrata 1394	Priključijo dodatno napravo IEEE 1394 ali napravo 1394a, npr. kamero.
(5) Serijska vrata	Priključijo dodatno napravo, npr. serijski modem, miško ali tiskalnik.

Komponente na levi strani

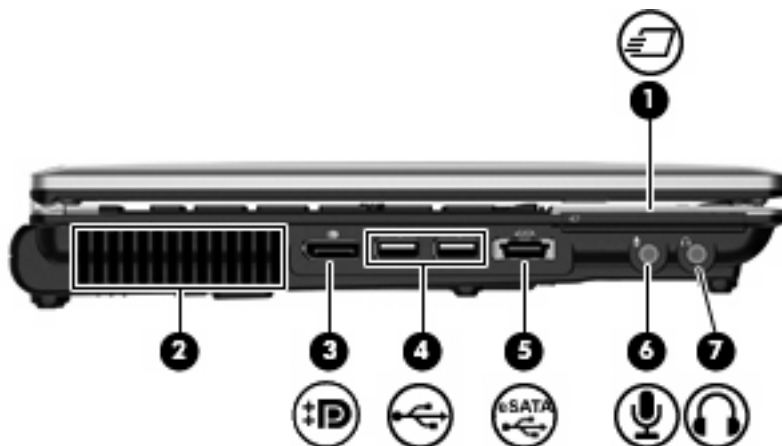


Komponenta	Opis
(1) Reža za kartico ExpressCard	Podpira dodatne kartice ExpressCard.
(2) Prezračevalne reže	Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent. OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregrete. Med normalnim delovanjem računalnika se notranji ventilator večkrat vklopi in izklopi, kar je povsem običajno.
(3) DisplayPort	Za priključitev dodatne digitalne naprave za prikazovanje, npr. visoko zmogljivega monitorja ali projektorja.
(4) Vrata USB (2)	Za priključitev dodatnih naprav USB.
(5) Vrata eSATA/USB	Za priključitev visoko zmogljive komponente eSATA, na primer zunanega trdega diska eSATA, ali za priključitev dodatne naprave USB.

Komponenta	Opis
(6) Priključek za vhod zvoka (mikrofon)	Omogoča priključitev dodatnega naglavnega mikrofona za računalnik oz. stereo ali mono mikrofona.
(7) Priključek za izhod zvoka (slušalke)	Proizvaja zvok, ko so vanj priključeni stereo zvočniki z dodatnim napajanjem, slušalke, ušesne slušalke ali televizor.

OPOMBA: Ko je v priključek za slušalke vključena naprava, so zvočniki računalnika onemogočeni.

Komponente na zadnji strani

 **OPOMBA:** Glejte sliko, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.



Komponenta	Opis
(1) (Omrežni) priključek RJ-45	Za priključitev omrežnega kabla.
(2) Vrata za zunanji monitor	Za priključitev zunanjega monitorja VGA ali projektorja.
(3) Priključek za napajanje	Za priključitev napajalnika.




Komponenta	Opis
(1) Reža za varnostni kabel	Za namestitev dodatnega varnostnega kabla v računalnik.
(2) Priključek RJ-11 (za modem)	Za priključitev modemskega kabla.
(3) (Omrežni) priključek RJ-45	Za priključitev omrežnega kabla.

OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen dodatni zaščiti pred krajo, vendar to ne pomeni, da računalnika ni mogoče ukrasti ali poškodovati.

Komponenta	Opis
(4) Vrata za zunanji monitor	Za priključitev zunanjega monitorja VGA ali projektorja.
(5) Priključek za napajanje	Za priključitev napajalnika.


Spodnje komponente

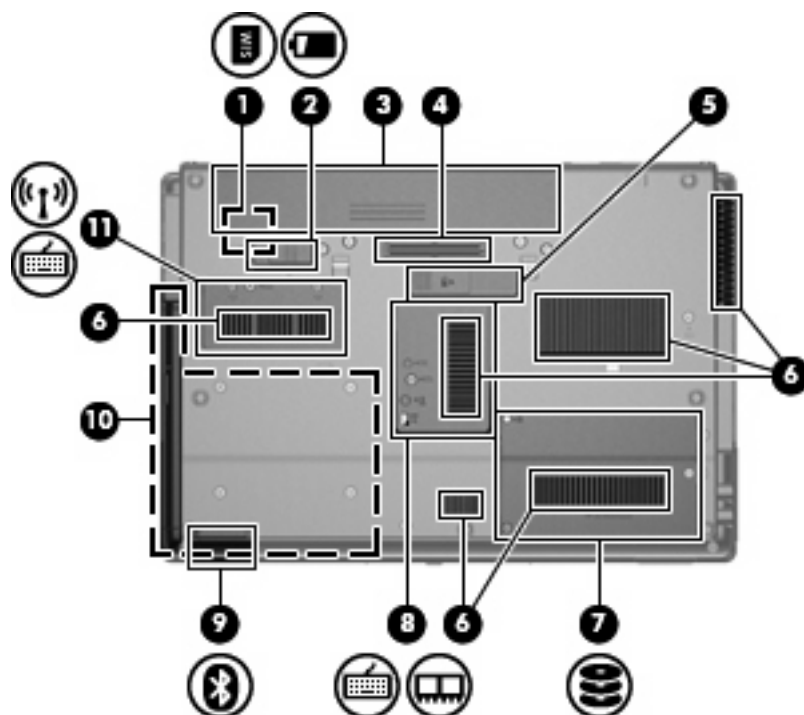

Komponenta	Opis
(1) Reža za kartico SIM	Vsebuje modul naročnikove identitete (SIM) (samo pri nekaterih modelih). Reža za kartico SIM je znotraj ležišča za akumulator.
(2) Zaklep za sprostitev akumulatorja	Omogoča sprostitev akumulatorja iz ležišča za akumulator.
(3) Ležišče za akumulator	Pritrjuje akumulator.
(4) Priključek za dodatni akumulator	Omogoča priključitev dodatnega akumulatorja.
(5) Priključek za združitev	Za priključitev dodatne naprave za združitev.
(6) Prezračevalne reže (6)	Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent. OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregretje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
(7) Ležišče za trdi disk	Pritrjuje trdi disk.
(8) Prostor za pomnilniški modul	Vsebuje režo razširitvenega pomnilniškega modula.
(9) Prostor za naprave Bluetooth	V njem je brezžična naprava Bluetooth.

Komponenta	Opis
(10) Ležišče za nadgradnjo	Podpira optične pogone in trde diske.
(11) Prostor za brezžični vmesnik	V njem je modul HP Mobile Broadband (samo nekateri modeli) ali modul WLAN (samo nekateri modeli). OPOMBA: Če želite zagotoviti nemoteno odzivanje sistema, zamenjajte brezžični modul samo z brezžičnim modulom, ki ga je vladna agencija, ki nadzira brezžične naprave v vaši državi ali regiji, odobrila za uporabo v računalniku. Če zamenjate modul in nato prejmete opozorilo, modul odstranite, da obnovite funkcionalnost računalnika, nato pa se prek možnosti Pomoč in podpora obrnite na tehnično podporo strankam.

Komponente zaslona


 **OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.



Komponenta	Opis
(1) Notranja mikrofona	Omogočata snemanje zvoka. OPOMBA: Če je poleg odprtine mikrofona ikona mikrofona, ima vaš računalnik notranje mikrofone.
(2) Lučka spletne kamere (samo pri nekaterih modelih)	Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(3) Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)	Omogoča snemanje videoposnetkov in zajemanje mirujočih slik.
(4) Notranje stikalo za izklop zaslona	Izklopi zaslon ali zažene spanje, če je zaslon zaprt in ko je napajanje vklopljeno.

Komponenta	Opis
	OPOMBA: Stikalo za zaslon z zunanje strani računalnika ni vidno.

Antene za brezžično povezavo (samo pri nekaterih modelih)

 **OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.



Komponenta	Opis
(1) Anteni WWAN (2)*	Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje z brezžičnimi obsežnimi omrežji (WWAN).
(2) Anteni WLAN (2)*	Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje s krajevnimi omrežji (WLAN).

*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni. Prenos je optimalen samo, če v neposredni bližini anten ni ovir.

Upravna obvestila o brezžičnih povezavah si lahko preberete v poglavju *Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila* v priložni priručniku za vašo državo ali regijo. Ta obvestila se nahajajo pod Pomoč in podpora.

Dodatne komponente strojne opreme




Komponenta	Opis
(1) Napajalni kabel*	Priključi napajalnik v električno vtičnico.
(2) Napajalnik za izmenični tok	Pretvarja izmenični tok v enosmerni tok.
(3) Akumulator*	Napaja računalnik, ko ta ni priključen na zunanji vir napajanja.

*Akumulatorji in električni kabli se lahko razlikujejo glede na regijo in državo.

Prepoznavanje oznak

Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav ali uporabi računalnika v drugih državah.

- Nalepka s serijsko številko – na njej so pomembni podatki, vključno s temi:

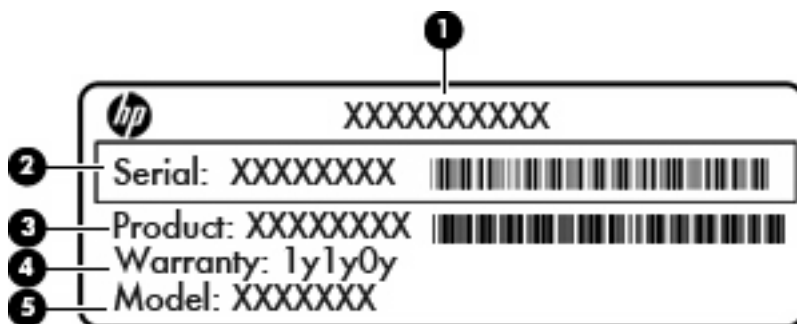

Komponenta

(1) Ime izdelka

Komponenta	
(2)	Serijska številka
(3)	Številka izdelka
(4)	Garancijsko obdobje
(5)	Opis modela (samo nekateri modeli)

Ko kličete tehnično podporo, imejte te informacije pri roki. Nalepka s serijsko številko je pritrjena na spodnji strani računalnika.

- Potrdilo o pristnosti Microsoft® – vključuje ključ izdelka Windows. Mogoče boste potrebovali ključ izdelka za posodabljanje ali odpravljanje težav operacijskega sistema. Potrdilo je pritrjeno v ležišču za akumulator.
- Upravna nalepka – na njej so informacije o računalniku, ki jih zahteva zakonodaja. Nalepka z upravnimi informacijami je pritrjena v ležišču za akumulator.
- Nalepka s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju (samo pri nekaterih modelih) – na njej so informacije o dodatnih brezžičnih napravah in odobritvah nekaterih držav ali regij, v katerih se te naprave lahko uporabljajo. Dodatna naprava je lahko naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), modul HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih) ali dodatna naprava Bluetooth®. Če ima vaš model računalnika eno ali več brezžičnih naprav, je računalniku priložena tudi ena ali več nalepk s potrdili. Te podatke boste morda potrebovali na potovanjih v tujini. Nalepke s potrdili za uporabo v brezžičnem omrežju so pritrjene na spodnji strani računalnika ali v ležišču za akumulator.
- Nalepka SIM (subscriber identity module) – vsebuje informacije ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) s kartice SIM. Nalepka je znotraj ležišča za akumulator.
- Nalepka za serijsko številko mobilnega širokopolovnega modula HP (samo nekateri modeli) – na njej je serijska številka vašega modula HP Mobile Broadband. Ta oznaka je pritrjena na spodnji strani računalnika.
- Nalepka z odobritvami uporabe modema – na njej so zakonske informacije o modemu in seznam odobritvenih oznak, ki jih za uporabo modema zahtevajo v nekaterih državah ali regijah. Te podatke boste morda potrebovali na potovanjih v tujini. Odobritev modema je pritrjena v ležišču za akumulator.

2 Brežično, modemsko in krajevno omrežje


Uporaba brezžičnih naprav (samo pri nekaterih modelih)

Brezžična tehnologija omogoča prenos podatkov prek radijskih valov namesto prek kablov. Računalnik ima morda eno ali več od teh brezžičnih naprav:

- Naprava za brezžično krajevno omrežje (WLAN) – povezuje računalnik z brezžičnimi krajevnimi omrežji (imenovanimi omrežja Wi-Fi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v podjetjih, doma in na javnih mestih, npr. letališčih, restavracijah, kavarnah, hotelih in univerzah. V omrežju WLAN vsaka mobilna brezžična naprava komunicira z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžičnimi dostopnimi točkami.
- Modul HP Mobile Broadband – naprava za brezžično prostrano omrežje (WWAN), ki omogoča dostop do informacij, kadar koli je na voljo storitev operaterja mobilnega omrežja. V omrežju WWAN vsaka mobilna naprava komunicira z bazno postajo operaterja mobilnega omrežja. Operaterji mobilnih omrežij namestijo omrežja baznih postaj (ki so podobne telefonskim stolpom) na velikih zemljepisnih območjih, da omogočijo učinkovito pokrivanje celotnih regij ali držav.
- Naprava Bluetooth® – ustvari osebno omrežje (PAN) za povezavo z drugimi napravami, ki imajo omogočeno funkcijo Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvočniki in kamere. V omrežju PAN vsaka naprava komunicira neposredno z drugimi napravami, pri čemer morajo biti naprave relativno blizu – običajno največ **10 m** (približno 33 čevljev) ena od druge.

Računalniki z napravami WLAN podpirajo enega ali več naslednjih industrijskih standardov IEEE:









- 802.11b, prvi standard, podpira prenos podatkov pri hitrosti do 11 Mb/s in deluje na frekvenci 2,4 GHz.
- 802.11g podpira prenos podatkov s hitrostjo 54 Mb/s in deluje na frekvenci 2,4 GHz. Naprave 802.11g so združljive z napravami 802.11b, zato lahko delujejo v istem omrežju.
- 802.11a podpira prenos podatkov s hitrostjo 54 Mb/s in deluje na frekvenci 5 GHz.

 **OPOMBA:** Standard 802.11a ni združljiv s standardoma 802.11b in 802.11g.

- 802.11n podpira podatkovne hitrosti do 450 Mb/s in lahko deluje pri 2,4 GHz ali 5 GHz, zaradi česar je združljiv z 802.11a, b in g.

Dodatne informacije o brezžični tehnologiji poiščite v informacijah in povezavah na spletnem mestu v centru za pomoč in podporo.

Ikone za brezžično povezavo in za omrežje

Ikona	Ime	Opis
	Brezžična povezava (povezano)	Prikazuje, kje v računalniku so lučke brezžičnega omrežnega vmesnika ter gumb za njegov vklop in izklop. V računalniku tudi prepozna programsko opremo Wireless Assistant in prikazuje, ali je ena ali več brezžičnih naprav vklopljenih.
	Brezžična povezava (brez povezave)	V računalniku prepozna programsko opremo Wireless Assistant in prikazuje, da so vse brezžične naprave izklopljene.
	HP Connection Manager	Odpre program HP Connection Manager, namenjen za izdelavo povezave z napravami, ki uporabljajo HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih).
	Žično omrežje (povezano)	Prikazuje, da je nameščen vsaj en omrežni gonilnik in da je vsaj ena omrežna naprava povezana z omrežjem.
	Omrežje (nepovezano)	Nakazuje, da je nameščen vsaj en omrežni gonilnik, da so na voljo brezžična omrežja, vendar nobena omrežna naprava ni povezana z žičnim ali brezžičnim omrežjem.
	Omrežje (povezano)	Nakazuje, da je nameščen vsaj en omrežni gonilnik, da je vsaj ena omrežna naprava povezana z brezžičnim omrežjem in da je vsaj ena omrežna naprava morda povezana z žičnim omrežjem.
	Omrežje (onemogočeno/nepovezano)	Nakazuje, da je nameščen vsaj en omrežni gonilnik, da ni na voljo brezžičnih povezav ali da so vse brezžične omrežne naprave onemogočene prek gumba za brezžično povezavo ali orodja Wireless Assistant ter da nobena omrežna naprava ni povezana z žičnim omrežjem.
	Žično omrežje (onemogočeno/nepovezano)	Nakazuje, da je nameščen vsaj en omrežni gonilnik, da so vse omrežne naprave ali brezžične naprave onemogočene na nadzorni plošči Windows ter da nobena omrežna naprava ni povezana z žičnim omrežjem.

Uporaba krmilnikov za brezžično omrežje

Brezžične naprave lahko iz računalnika nadzorujete z naslednjimi funkcijami:


- Gumb za brezžično povezavo
- Programska oprema Wireless Assistant (samo pri nekaterih modelih)
- Programska oprema HP Connection Manager (samo pri nekaterih modelih)
- Krmilniki operacijskega sistema

Uporaba gumba brezžičnega vmesnika

Računalnik ima gumb za vklop in izklop brezžične naprave, eno ali več brezžičnih naprav in dve lučki. Privzeto so vse vgrajene brezžične naprave omogočene in lučke brezžičnega omrežnega vmesnika svetijo (modro), ko vklopite računalnik.


Lučke brezžičnega vmesnika nakazujejo celotno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja posamezne naprave. Če lučke brezžične povezave svetijo modro, je vklopljena vsaj ena brezžična naprava. Če lučke brezžičnega vmesnika svetijo oranžno, so vse brezžične naprave izklopljene.

Ker so v tovarni omogočene vse brezžične naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezžičnega vmesnika hkrati vklopite ali izklopite brezžične naprave. Posamezne brezžične naprave lahko nadzorujete prek programa Wireless Assistant (samo pri izbranih modelih) ali prek namestitve računalnika.

 **OPOMBA:** Če program Computer Setup onemogoči brezžične naprave, gumb brezžičnega vmesnika ne bo deloval, dokler ne boste naprav ponovno omogočili.

Uporaba programske opreme Wireless Assistant (samo pri izbranih modelih)

Brezžično napravo lahko vklopite ali izklopite s pomočjo programske opreme Wireless Assistant. Če namestitev računalnika onemogoči brezžično napravo, jo mora ponovno omogočiti, preden jo lahko vklopite ali izklopite s programom Wireless Assistant.

 **OPOMBA:** Če brezžično napravo omogočite ali vklopite, s tem računalnika ne povežete samodejno z omrežjem ali z napravo, ki ima omogočen Bluetooth.

Če si želite ogledati brezžične naprave, kliknite ikono **Prikaži skrite ikone** – puščico na levi strani področja za obvestila – in postavite miškin kazalec nad ikono za brezžično povezavo.

Če ikone za brezžično povezavo v področju za obvestila ni, sledite naslednjim korakom, da spremenite lastnosti programske opreme Wireless Assistant:


1. Kliknite **Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Središče za prenosni računalnik**.
2. Na ploščici Wireless Assistant, ki je v spodnji vrstici orodja Windows® Mobility Center, kliknite ikono za brezžično povezavo.
3. Kliknite **Properties (Lastnosti)**.
4. Izberite potrditveno polje poleg ikone **HP Wireless Assistant** v področju za obvestila.
5. Kliknite **Apply (Uporabi)**.
6. Kliknite **Close (Zapri)**.

Dodatne informacije poiščite v pomoči v programski opremi Wireless Assistant.

1. Odprite program Wireless Assistant, tako da v Windows Mobility Center kliknete ikono za brezžično povezavo.
2. Kliknite gumb **Help (Pomoč)**.

Uporaba programa HP Connection Manager (samo pri izbranih modelih)

HP Connection Manager lahko uporabite za povezavo z omrežji WWAN s pomočjo naprave HP Mobile Broadband (samo pri izbranih modelih).

 Program Connection Manager zaženete tako, da v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice kliknete ikono **Connection Manager**.

– ali –

Izberite **Start > Vsi programi > HP > HP Connection Manager**.

Dodatne informacije o uporabi programa Connection Manager poiščite v pomoči v programski opremi Connection Manager.

Uporaba krmilnikov operacijskega sistema

V nekaterih operacijskih sistemih je mogoče upravljati vgrajene brezžične naprave in brezžične povezave. Operacijski sistem Windows na primer ponuja Središče za omrežje in skupno rabo, kjer lahko namestite povezavo ali omrežje, se povežete z omrežjem, upravljate brezžična omrežja ter identificirate in popravite težave z omrežjem.

Do Središča za omrežje in skupno rabo pridete tako, da kliknete **Start > Nadzorna plošča > Omrežje in internet > Središče za omrežje in skupno rabo**.


Dodatne informacije poiščite v Pomoči in podpori. Kliknite **Start > Pomoč in podpora**.

Uporaba naprave WLAN (samo pri nekaterih modelih)

Z napravo WLAN imate dostop do brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi računalniki in dodatna oprema, povezani z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko.

 **OPOMBA:** Izraza *brezžični usmerjevalnik* in *brezžična dostopna točka* sta zamenljiva.

- Širokoobsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima po navadi dostopne točke, ki jih lahko uporablja veliko računalnikov in drugih naprav in ki lahko ločijo ključne omrežne funkcije.
- Domači WLAN ali WLAN v manjših podjetjih po navadi uporablja brezžični usmerjevalnik, ki določenemu številu brezžičnih in običajnih računalnikov omogoča skupno rabo internetne povezave, tiskalnika in datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.

 **OPOMBA:** Če želite uporabljati napravo WLAN z računalnikom, se morate priključiti na omrežno infrastrukturo WLAN (ki jo omogoča servisni strežnik ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).

Namestitev omrežja WLAN

Za nameščanje omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete naslednjo opremo:

- Širokopasovni modem (DSL ali kabelski) **(1)** in širokopasovni dostop do interneta, ki ga morate posebej naročiti in plačati pri ponudniku internetnih storitev (ISP).
- Brezžični usmerjevalnik (kupljen posebej) **(2)**.
- Brezžični računalnik **(3)**.

Na spodnji sliki je prikazan primer namestitve brezžičnega omrežja, ki je povezano v internet.



Z razširitvijo omrežja je s tem omrežjem mogoče povezati še dodatne brezžične in običajne računalnike ter z njimi dostopati do interneta.

Če potrebujete pomoč pri namestitvi omrežja WLAN, preberite informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika internetnih storitev.

Zaščita omrežja WLAN

Ker je bil standard WLAN izdelan z omejenimi varnostnimi zmogljivostmi (preprečuje le običajno prisluškovanje, ne pa hujših vrst napadov), je treba razumeti, da so omrežja WLAN ranljiva za znane in dokumentirane varnostne luknje.

Omrežja WLAN na javnih mestih ali »vročih točkah«, kot so kavarne in letališča, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti. Proizvajalci brezžičnih naprav in ponudniki storitev na vročih točkah razvijajo nove tehnologije, ki pripomorejo k večji varnosti in anonimnosti javnega okolja. Če ste v skrbeh za varnost svojega računalnika na vroči točki, omejite svoje omrežne aktivnosti na nepomembna e-sporočila in osnovno brskanje po spletu.

Ko namestite omrežje WLAN ali dostopate do obstoječega omrežja WLAN, vedno omogočite varnostne funkcije, da omrežje zavarujete pred nepooblaščenim dostopom. Pogosti stopnji varnosti sta zaščiteni brezžični dostop (WPA) in zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP). Ker brezžični radijski signali potujejo zunaj omrežja, lahko druge naprave WLAN sprejmejo nezavarovane signale in se povežejo v vaše omrežje (nenapovedano) ali pa prestrežejo informacije, ki se v njem pošiljajo. Vseeno pa lahko zavarujete omrežje WLAN z naslednjimi ukrepi:

- **Uporabljajte brezžični oddajnik z vgrajeno zaščito.**

Veliko brezžičnih baznih postaj, prehodov ali usmerjevalnikov ponuja vgrajene varnostne funkcije, kot so brezžični varnostni protokoli in požarni zidovi. S pravim brezžičnim oddajnikom lahko svoje omrežje zaščitite pred najpogostejšimi brezžičnimi varnostnimi tveganji.

- **Delajte za požarnim zidom.**

Požarni zid je ovira, ki preverja podatke in zahteve po podatkih, ki so poslani v vaše omrežje, in nato zavrže sumljive elemente. Požarni zidovi so na voljo v več različicah, tako za programsko kot za strojno opremo. Nekatera omrežja uporabljajo kombinacijo obeh vrst.

- **Uporabljajte brezžično šifriranje.**

Za vaše omrežje WLAN je na voljo široka paleta zapletenih šifrirnih protokolov. Izberite možnost, ki je najbolj ustrezna za varnost vašega omrežja:


- **Wired Equivalent Privacy (WEP)** je brezžični varnostni protokol, ki uporablja ključ WEP, da zakodira ali šifrira vse omrežne podatke, preden se prenesejo. Ponavadi vam ključ WEP lahko dodeli omrežje. Lahko pa nastavite lasten ključ, ustvarite drugačen ključ ali izberete druge napredne možnosti. Drugi brez pravega ključa ne bodo mogli uporabljati omrežja WLAN.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)** podobno kot WEP uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se prenašajo v omrežju. Za razliko od WEP-a, ki uporablja en statični varnostni ključ, WPA uporablja napredni šifrirni protokol TKIP (*temporal key integrity protocol*), da dinamično ustvari nov ključ za vsak paket. Prav tako ustvarja različne nize ključev za vsak računalnik v omrežju.

Povezava v omrežje WLAN

Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite naslednjim korakom:


1. Naprava WLAN mora biti vklopljena. Če je vklopljena, lučke brezžičnega vmesnika svetijo (modro). Če so lučke brezžičnega vmesnika rumene, pritisnite gumb brezžičnega vmesnika.
2. Kliknite ikono za omrežje v področju za obvestila v spodnjem desnem kotu opravilne vrstice.
3. Na seznamu izberite svoje omrežje WLAN.
4. Kliknite **Poveži**.

Če je pri omrežju omogočena varnost, morate vnesti varnostni ključ za omrežje, ki je varnostna koda. Vnesite kodo in nato kliknite **V redu**, da vzpostavite povezavo.

 **OPOMBA:** Če ni naštetu nobeno omrežje WLAN, ste zunaj dosega brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke.

OPOMBA: Če ne vidite omrežja, v katero se želite povezati, kliknite **Odpri središče za omrežje in skupno rabo** in nato kliknite **Vzpostavi novo povezavo ali omrežje**. Prikaže se seznam možnosti. Lahko se odločite, da omrežje poiščete in se vanj povežete ročno ali pa vzpostavite novo omrežno povezavo.

Ko je povezava vzpostavljena, postavite miškin kazalec nad ikono za omrežje v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.

 **OPOMBA:** Doseg delovanja (kako daleč potuje brezžični signal) je odvisen od uvedbe WLAN-a, proizvajalca usmerjevalnika in motenj drugih električnih naprav ali ovir, kot so zidovi in tla.

Če želite več informacij o uporabi omrežja WLAN, preberite:

- informacije ponudnika internetnih storitev ter navodila za uporabo brezžičnega usmerjevalnika in druge opreme za WLAN;
- informacije in povezave na spletna mesta v pomoči in podpori.

Če želite dobiti seznam javnih povezav v omrežje WLAN v svoji bližini, se obrnite na ponudnika internetnih storitev ali ga poiščite v spletu. Spletna mesta, ki vsebujejo seznam javnih povezav v omrežje WLAN, so med drugimi Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist in Geektools. Pred uporabo brezžičnega omrežja pri posamezni točki preverite, kakšne so zahteve za vzpostavljanje povezave in cena.

Če želite dodatne informacije o povezavi računalnika v omrežje WLAN v podjetju, se obrnite na omrežnega skrbnika ali oddelek za informacijsko tehnologijo.

Gostovanje v drugem omrežju

Ko je vaš računalnik znotraj obsega drugega omrežja WLAN, se operacijski sistem Windows poskusi povezati s tem omrežjem. Če je poskus uspešen, se vaš računalnik samodejno poveže z novim omrežjem. Če operacijski sistem Windows ne prepozna novega omrežja, sledite istemu postopku, kot ste ga izvedli za povezavo v omrežje WLAN.

Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih)

HP Mobile Broadband omogoča, da v računalniku uporabljate brezžična omrežja WWAN, s katerimi lahko dostopate v internet z večjega števila mest in s širšega območja, kot je to možno z uporabo omrežij WLAN. Za uporabo modula HP Mobile Broadband potrebujete ponudnika omrežnih storitev (tj. *operater mobilnega omrežja*), ki je v večini primerov operater mobilnega telefonskega omrežja. Pokritost modula HP Mobile Broadband je podobna glasovni pokritosti mobilnih telefonov.

Ko modul HP Mobile Broadband uporabljate s storitvijo operaterja mobilnega omrežja, imate možnost vzpostavljati povezavo s spletom, pošiljati e-pošto ali se povezati v omrežje podjetja, če ste na poti ali zunaj obsega vročih točk Wi-Fi.

HP podpira naslednje tehnologije:

- Modul HSPA (High Speed Packet Access) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na telekomunikacijskem standardu GSM (Global System for Mobile Communications).
- Modul EV-DO (Evolution Data Optimized) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na telekomunikacijskem standardu CDMA (code division multiple access).

Za aktiviranje širokopasovne mobilne storitve boste morda potrebovali serijsko številko modula HP Mobile Broadband. Serijska številka je natisnjena na nalepki znotraj ležišča za akumulator v vašem računalniku.

Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Na kartici SIM so vaši osnovni podatki, npr. koda PIN (osebna izkazna številka) in podatki o omrežju. Nekateri računalniki imajo kartico SIM, ki je predhodno nameščena v ležišču za akumulator. Če kartica SIM ni predhodno nameščena, je mogoče priložena podatkom za modul HP Mobile Broadband, ki ste jih dobili skupaj z računalnikom, lahko pa jo operater mobilnega omrežja zagotovi ločeno.

Če želite informacije o vstavljanju in odstranjevanju kartice SIM, glejte razdelka »Vstavljanje kartice SIM« in »Odstranjevanje kartice SIM« v tem poglavju.

Če želite izvedeti več informacij o modulu HP Mobile Broadband in kako aktivirati storitev z izbranim operaterjem mobilnega omrežja, preberite informacije o širokopasovni mobilni storitvi v računalniku. Več informacij najdete na HP-jevem spletnem mestu <http://www.hp.com/go/mobilebroadband> (samo ZDA).

Vstavljanje kartice SIM


- △ **POZOR:** Ko vstavljate kartico SIM, jo postavite tako, da bo prirezan rob v takem položaju kot na sliki. Če kartico SIM vstavite z zadnjim delom naprej ali z zgornjo stranjo navzdol, se akumulator morda ne bo pravilno zaskočil, pri čemer se lahko kartica SIM in priključek SIM poškodujeta.

Kartice SIM ne vstavljajte s silo, da ne poškodujete priključkov.


Da vstavite kartico SIM:

1. Računalnik zaustavite. Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Računalnik nato zaustavite prek operacijskega sistema.
2. Zaprite zaslon.
3. Odklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik.
4. Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

5. Na ravni površini obrnite računalnik okrog, tako da je akumulator obrnjen proti vam.
6. Odstranite akumulator.
7. Vstavite kartico SIM v režo za kartico SIM in rahlo potisnite kartico SIM v režo, da se zaskoči.

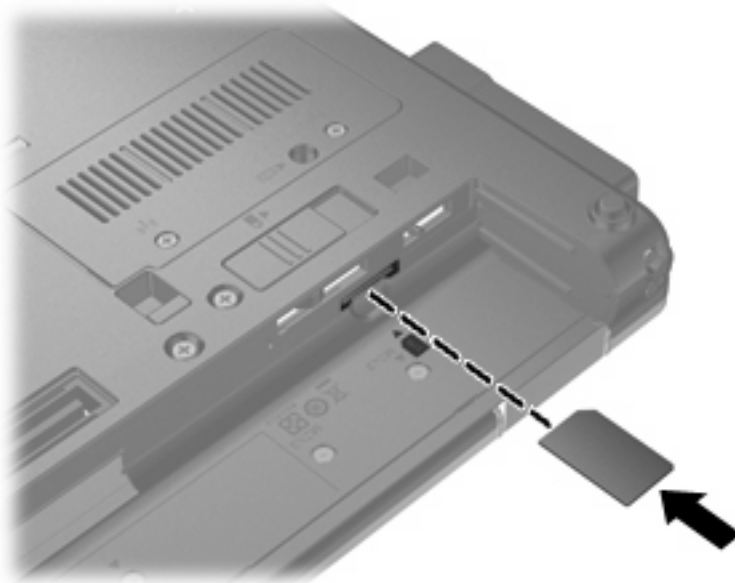

8. Ponovno namestite akumulator.

 **OPOMBA:** Modul HP Mobile Broadband bo onemogočen, če ne boste akumulatorja ponovno namestili.


9. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato znova priklopite zunanje napajanje in zunanje naprave.
10. Vključite računalnik.

Odstranjevanje kartice SIM

Če želite odstraniti kartico SIM:

1. Računalnik zaustavite. Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Računalnik nato zaustavite prek operacijskega sistema.
2. Zaprite zaslon.
3. Odklopite vse zunanje naprave, priključene v računalnik.
4. Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na ravni površini obrnite računalnik okrog, tako da je akumulator obrnjen proti vam.
6. Odstranite akumulator.

7. Pritisnite na kartico SIM **(1)** in jo odstranite iz reže **(2)**.

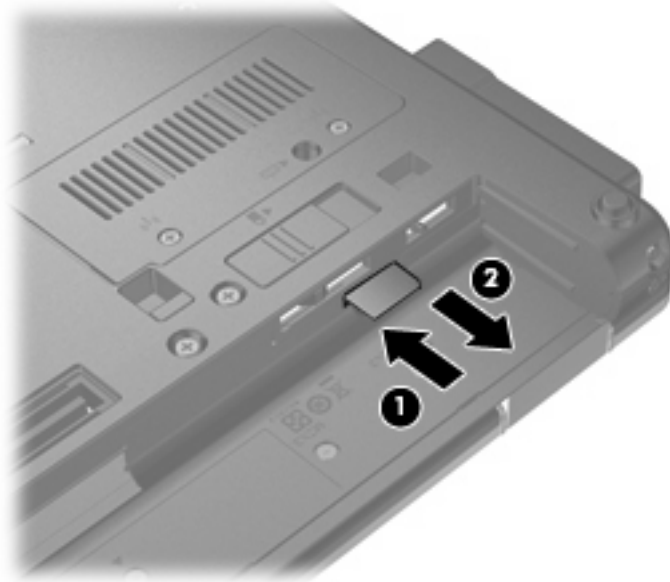

8. Ponovno namestite akumulator.
9. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato znova priklopite zunanje napajanje in zunanje naprave.
10. Vklopite računalnik.

Uporaba brezžične naprave Bluetooth

Naprava Bluetooth omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega brez fizične kableske povezave, ki tradicionalno povezuje naslednje elektronske naprave:

- računalnike (namizni računalnik, prenosni računalnik, dlančnik);
- telefone (mobilni telefon, brezžični telefon, pametni telefon);
- naprave za slikovno obdelavo (tiskalnik, kamera);
- zvočne naprave (slušalke, zvočniki).

Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja lokalnega omrežja med enakovrednimi napravami, ki omogočajo, da nastavite osebno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Za informacije o konfiguraciji in uporabi naprav Bluetooth preberite pomoč za programsko opremo Bluetooth.

Bluetooth in skupna raba internetne povezave (ICS)


HP **ne** priporoča, da nastavite en računalnik z vgrajeno napravo Bluetooth kot gostiteljski računalnik in ga uporabljate kot prehod, prek katerega se lahko drugi računalniki povežejo z internetom. Ko sta dva ali več računalnikov povezana z napravo Bluetooth in je v enem od računalnikov omogočena skupna raba internetne povezave (ICS), se morda drugi računalniki ne bodo mogli povezati v internet z uporabo omrežja Bluetooth.

Moč naprave Bluetooth je v sinhroniziranju prenosov podatkov med vašim računalnikom in brezžičnimi napravami, kot so mobilni telefoni, tiskalniki, kamere in dlančniki. Slaba stran naprav Bluetooth in operacijskega sistema Windows je nezmožnost stalnega povezovanja dveh ali več računalnikov, da bi skupaj uporabljali internetno povezavo prek naprave Bluetooth.

Odpravljanje težav z brezžično povezavo

Med možnimi vzroki za težave z brezžično povezavo so:

- Konfiguracija omrežja (SSID ali varnost) je bila spremenjena.
- Brezžična naprava ni nameščena pravilno ali je bila onemogočena.
- Brezžična naprava ali strojna oprema usmerjevalnika ne deluje.
- Brezžično napravo moti delovanje drugih naprav.


 **OPOMBA:** Naprave za brezžično omrežje najdete le pri izbranih modelih računalnikov. Če na seznamu funkcij ob strani originalnega paketa računalnika ni možnosti brezžičnega omrežja, lahko to možnost računalniku dodate tako, da kupite napravo, s katero se lahko povežete v brezžično omrežje.

Preden preverite vse možne rešitve za svojo težavo z omrežno povezavo, se prepričajte, da so za vse brezžične naprave nameščeni gonilniki teh naprav.

Uporabite postopke, opisane v tem poglavju, da identificirate in popravite računalnik, ki se noče povezati z omrežjem, ki ga želite uporabljati.

Težave pri povezovanju v omrežje WLAN

Če imate pri povezavi v omrežje WLAN težave, preverite, ali je vgrajena naprava za WLAN pravilno nameščena v računalnik:

 **OPOMBA:** Operacijski sistem Windows vsebuje funkcijo Nadzor uporabniškega računa za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali pri opravilih, kot je nameščanje programske opreme, zagon orodij ali spreminjanje nastavitev sistema Windows, vnesti dovoljenje oziroma geslo. Za več informacij preberite pomoč in podporo.

1. Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost**. Nato v področju **Sistem** kliknite **Upravitelj naprav**.
2. Kliknite puščico poleg možnosti **Omrežne kartice**, da se razširi seznam in prikažejo vsi vmesniki.
3. Poiščite napravo WLAN na seznamu omrežnih vmesnikov. Ime naprave WLAN lahko vsebuje izraz *wireless (brezžično)*, *wireless LAN (brezžični LAN)*, *WLAN*, *Wi-Fi* ali *802.11*.

Če na seznamu ni nobene naprave WLAN, vaš računalnik nima vgrajene naprave WLAN ali pa gonilnik za to napravo ni pravilno nameščen.

Dodatne informacije o odpravljanju težav z napravami WLAN poiščite v povezavah na spletna mesta v centru za pomoč in podporo.

Težave pri vzpostavljanju povezave s priljubljenim omrežjem

Operacijski sistem Windows lahko samodejno popravi poškodovano povezavo z omrežjem WLAN:

- Če je na skrajni desni strani opravilne vrstice v področju za obvestila ikona za omrežje, to ikono kliknite z desno miškino tipko in nato izberite **Troubleshoot problems (Odpravljanje težav)**.

Operacijski sistem Windows ponastavi vašo omrežno napravo in poskuša znova vzpostaviti povezavo z enim od priljubljenih omrežij.


- Če v področju za obvestila ni ikone za omrežje, upoštevajte naslednja navodila:
 1. Kliknite **Start > Nadzorna plošča > Omrežje in internet > Središče za omrežje in skupno rabo**.
 2. Kliknite **Troubleshoot problems (Odpravi težave)** in izberite omrežje, ki ga želite popraviti.

Ikona za omrežje ni prikazana

Če ikone za omrežje ni v področju za obvestila, potem ko ste konfigurirali WLAN, gonilnika za programsko opremo ni ali pa je poškodovan. Lahko vidite tudi sporočilo operacijskega sistema Windows »Device not Found« (Naprave ni mogoče najti). Gonilnik morate znova namestiti.

Če želite prenesti najnovjšo različico programske opreme za naprave WLAN, upoštevajte naslednja navodila:

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na <http://www.hp.com/support>.
2. Izberite svojo državo ali regijo.
3. Kliknite možnost za prenos programske opreme in gonilnikov ter nato v iskalno polje vnesite številko modela računalnika.
4. Pritisnite **enter** in sledite navodilom na zaslonu.

 **OPOMBA:** Če ste napravo WLAN kupili posebej, za najnovjšo programsko opremo obiščite spletno mesto proizvajalca.

Trenutne kode za varnost omrežja niso na voljo


Če računalnik pri povezovanju z omrežjem WLAN zahteva omrežni ključ ali ime (SSID), je omrežje zaščiteno. Če se želite povezati z varnim omrežjem, morate imeti trenutne kode. SSID in omrežni ključ sta alfanumerični kodi, ki ju vnesete v računalnik, da ga omrežje lahko prepozna.

- Pri omrežju, ki je povezano z brezžičnim usmerjevalnikom, preberite uporabniški priročnik usmerjevalnika, da najdete navodila o nastavitvi iste kode za usmerjevalnik in napravo WLAN.
- Pri zasebnem omrežju, kot je omrežje v pisarni ali v javni spletni klepetalnici, se za pridobitev kod obrnite na skrbnika omrežja in nato kode vnesite, ko računalnik to od vas zahteva.

Nekatera omrežja redno spreminjajo SSID ali omrežne ključe, ki se uporabljajo pri njihovih usmerjevalnikih ali dostopnih točkah, da bi izboljšala varnost. Ustrezno kodo morate spremeniti tudi v svojem računalniku.

Če za omrežje dobite nove ključne brezžičnega omrežja in SSID ter ste s tem omrežjem bili že kdaj prej povezani, upoštevajte naslednja navodila, da se povežete v omrežje:

1. Kliknite **Start > Nadzorna plošča > Omrežja in internet > Središče za omrežje in skupno rabo**.
2. Kliknite **Manage wireless networks (Upravljanje brezžičnih omrežij)** na levi plošči.
Prikaže se seznam z omrežji WLAN, ki so na voljo. Če ste na vroči vstopni točki, kjer je aktivnih več omrežij WLAN, bo na seznamu več omrežij.
3. Na seznamu izberite omrežje, z desno miškino tipko kliknite omrežje in nato kliknite še **Properties (Lastnosti)**.

 **OPOMBA:** Če omrežja, ki ga želite, ni na seznamu, se obrnite na skrbnika omrežja, da se prepričate, ali usmerjevalnik ali dostopna točka deluje.
4. Kliknite jeziček **Security (Varnost)** in nato v polje **Network security key (Varnostni ključ za omrežje)** vnesite pravilne podatke o brezžičnem šifriranju.
5. Kliknite **OK (V redu)**, da shranite te nastavitve.

Zelo šibka povezava z omrežjem WLAN

Če je povezava zelo šibka ali če računalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem WLAN, motnje s strani drugih naprav zmanjšajte tako:

- Premaknite računalnik bližje brezžičnemu usmerjevalniku ali dostopni točki.
- Začasno izklopite druge brezžične naprave, kot so mikrovalovna pečica, brezžični ali mobilni telefon, da se prepričate, ali niso morda vir motenj.

Če se povezava ne izboljša, poskusite napravo pripraviti do tega, da ponovno vzpostavi vse vrednosti povezave:

1. Kliknite **Start > Nadzorna plošča > Omrežja in internet > Središče za omrežje in skupno rabo**.
2. Kliknite **Manage wireless networks (Upravljanje brezžičnih omrežij)** na levi plošči.
Prikaže se seznam z omrežji WLAN, ki so na voljo. Če ste na vroči vstopni točki, kjer je aktivnih več omrežij WLAN, bo na seznamu več omrežij.
3. Izberite omrežje in kliknite **Remove (Odstrani)**.

Težave pri vzpostavljanju povezave z brezžičnim usmerjevalnikom

Če se želite povezati z brezžičnim usmerjevalnikom in pri tem niste uspešni, brezžični usmerjevalnik ponastavite tako, da prekinete napajanje za 10 do 15 sekund.

Če računalnik še vedno ne more vzpostaviti povezave z omrežjem WLAN, ponovno zaženite brezžični usmerjevalnik. Za več informacij preberite navodila proizvajalca usmerjevalnika.

Uporaba modema (samo pri izbranih modelih)

Modem mora biti povezan prek analogne telefonske linije s 6-pinskim modemskega kablom RJ-11 (ni priložen računalniku). V nekaterih državah ali regijah je potreben poseben priključek za modemskega kabl (ni priložen računalniku). Vtičnice za digitalne sisteme PBX so sicer lahko podobne analognim telefonskim vtičnicam, vendar niso združljive z modemom.

⚠ **OPOZORILO!** Če analogni modem priključite na digitalno linijo, ga lahko trajno poškodujete. Če modemskega kabl pomotoma priključite na digitalno linijo, ga nemudoma odklopite.

Če je na modemskega kabl vezje za dušenje elektromagnetnih motenj **(1)**, ki preprečuje motnje zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabl tako, da je konec z vezjem **(2)** usmerjen proti računalniku.




Priključitev modemskega kabl

⚠ **OPOZORILO!** Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne povezujte modemskega kabl (ni priložen računalniku) ali telefonskega kabl v (omrežno) vtičnico RJ-45.

Prikllop modemskega kabl:

1. Priključite modemskega kabl v modemskega priključek **(1)** na računalniku.
2. Priključite modemskega kabl v zidno telefonsko vtičnico RJ-11 **(2)**.

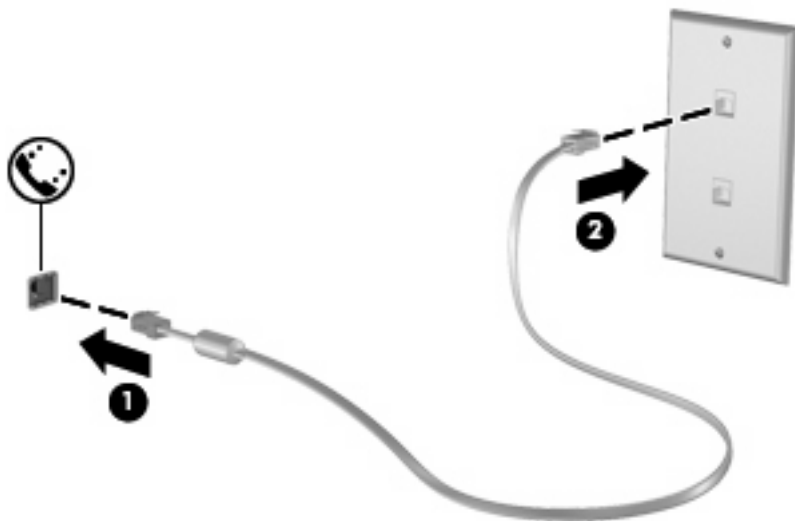


Priključitev prilagojevalnika za modemski kabel, značilnega za državo ali regijo

Telefonske vtičnice so različne v vsaki državi/regiji. Če želite uporabljati modem in modemski kabel (ni priložen računalniku) zunaj države/regije, v kateri ste kupili računalnik, potrebujete poseben prilagojevalnik za modemski kabel, ki je uporaben v državi/regiji, kjer uporabljate računalnik (ni priložen računalniku).

Da modem priključite na analogno telefonsko linijo, ki ni opremljena s telefonsko vtičnico RJ-11, storite naslednje:

1. Priključite modemski kabel v modemski priključek **(1)** na računalniku.
2. Vključite modemski kabel v poseben prilagojevalnik za modemski kabel **(2)**.
3. Vključite prilagojevalnik za modemski kabel **(3)** v stensko telefonsko vtičnico.

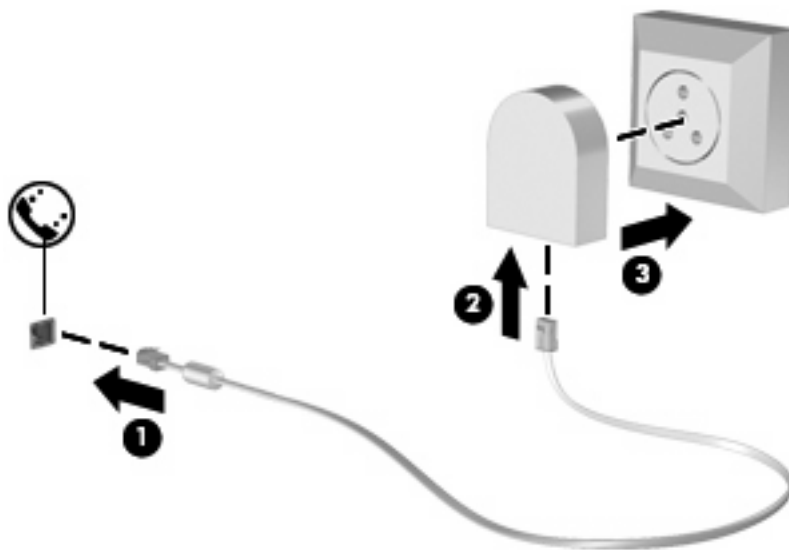

Izbira področnih nastavitev

Pregled trenutnih področnih nastavitev

Da si ogledate trenutno področno nastavitve za modem, storite naslednje:

1. Izberite **Start > Nadzorna plošča**.
2. Kliknite **Ura, jezik in področne nastavitve**.
3. Kliknite **Področne in jezikovne možnosti**.
4. Kliknite jeziček **Mesto** za prikaz svoje lokacije.

Dodajanje novih mest med potovanjem

Privzeto je, da je edina nastavev lokacije, ki je na voljo za modem, tista za državo/regijo, kjer ste kupili računalnik. Ko potujete v različne države ali regije, nastavite notranji modem na nastavev lokacije, ki je v skladu z delovnimi standardi države ali regije, kjer uporabljate modem.


Ko dodajate nove nastavitve lokacije, jih računalnik shrani, tako da lahko med nastavitvami kadar koli preklapljate. Za vsako državo ali regijo lahko dodate več nastavev lokacije.

△ **POZOR:** Ne brišite nastavev modema za trenutno državo ali regijo, da ne bi izgubili nastavev za svojo državo ali regijo. Da boste lahko modem uporabljali tudi v drugih državah ali regijah ter hkrati ohranili konfiguracijo za domačo državo ali regijo, dodajte novo konfiguracijo za vsako mesto, v katerem boste modem uporabljali.


POZOR: Da ne konfigurirate modema tako, da s tem kršite uredbe in zakone o telekomunikacijah države ali regije, v katero ste prišli, izberite državo ali regijo, v kateri je računalnik. Če ne boste izbrali prave države ali regije, modem morda ne bo deloval pravilno.

Da dodate področno nastavev za modem, storite naslednje:

1. Izberite **Start > Naprave in tiskalniki**.
2. Z desno miškino tipko kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in izberite **Nastavitve modema**.

 **OPOMBA:** Preden si lahko ogledate kartico Dialing Rules (Pravila za klicanje), je treba nastaviti začetno (trenutno) področno kodo. Če mesta niste predhodno nastavili, boste pozvani, da ga vnesete, ko kliknete možnost Nastavitve modema.

3. Kliknite jeziček **Pravila za klicanje**.
4. Kliknite **Novo**. (Odpre se okno Novo mesto.)
5. V polje **Ime mesta** vnesite ime (kot npr. »dom« ali »služba«) novega mesta.
6. Na spustnem seznamu **Država/regija** izberite državo ali regijo. (Če izberete državo ali regijo, ki je modem ne podpira, bo v polju Država/regija privzeto izbrana država *ZDA* ali *Združeno kraljestvo*.)
7. Vnesite področno kodo, kodo nosilca (če je potrebno) in številko za dostop do zunanje linije (če je potrebno).
8. Zraven **Uporaba izbiranja** kliknite **Tonsko** ali **Pulzno**.
9. Kliknite **V redu**, da shranite nove nastavitve. (Prikaže se okno Telefon in modem.)
10. Storite nekaj od naslednjega:
 - Kliknite **V redu**, da novo mesto nastavite kot trenutno izbrano mesto.
 - Če želite za trenutno izbrano mesto nastaviti drugo mesto, na seznamu **Mesto** izberite želeno nastavev, nato pa **V redu**.

 **OPOMBA:** Prejšnji postopek lahko uporabite, če želite dodati nastavitve lokacije za kraje znotraj vaše države ali regije in tudi za druge države ali regije. Dodate lahko npr. nastavev z imenom »Služba«, ki vsebuje pravila za izbiranje za dostop do zunanje linije.

Reševanje težav s povezovanjem, ko ste na potovanju

Če imate težave s povezavo modema, ko računalnik uporabljate zunaj države ali regije, v kateri ste ga kupili, upoštevajte te predloge.

- **Preverite vrsto telefonske linije.**

Za modem potrebujete analogno in ne digitalne telefonske linije. Linija, označena s PBX, je običajno digitalna. Telefonska linija, označena kot podatkovni vod, linija za faks, modemska linija ali standardna telefonska linija, je običajno analogna.

- **Preverite, ali je izbrano pulzno ali tonsko izbiranje.**

Analogna telefonska linija podpira enega od dveh načinov izbiranja: pulzno ali tonsko izbiranje. Te možnosti načina izbiranja določite v nastavitvah Telefon in modem. Izbrana možnost načina izbiranja mora ustrezati načinu izbiranja, ki ga podpira telefonska linija na vaši lokaciji.

Način izbiranja, ki ga omogoča telefonska linija, lahko določite tako, da zavrtite nekaj števil na telefonu in potem poslušate klikanje ali tone. Klikanje pomeni, da telefon omogoča pulzno izbiranje. Toni pomenijo, da telefon omogoča tonsko izbiranje.

Način izbiranja za trenutno mesto lahko spremenite takole:

1. Izberite **Start > Naprave in tiskalniki**.
2. Z desno miškino tipko kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in izberite **Nastavitve modema**.
3. Kliknite jeziček **Pravila za klicanje**.
4. Za svoj modem izberite mesto.
5. Kliknite **Urejanje**.
6. Kliknite **Tonsko** ali **Pulzno**.
7. Dvakrat kliknite **V redu**.

- **Preverite telefonsko številko, ki jo kličete, in odziv oddaljenega modema.**

Pokličite telefonsko številko, prepričajte se, ali se oddaljeni modem odziva, nato pa odložite.

- **Nastavite modem, da prezre znak centrale.**

Če modem dobi klicni ton, ki ga ne prepozna, ne bo klical, ampak bo izpisal sporočilo o napaki »Ni znaka centrale«.

Če želite modem nastaviti tako, da prezre znak centrale:

1. Izberite **Start > Naprave in tiskalniki**.
2. Z desno miškino tipko kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in izberite **Nastavitve modema**.
3. Kliknite jeziček **Modemi**.
4. Kliknite modem na seznamu.
5. Kliknite **Lastnosti**.
6. Kliknite **Modem**.

7. Počistite potrditveno polje za **Čakaj na znak centrale**.
8. Dvakrat kliknite **V redu**.


Povezava v krajevno omrežje (LAN)

Za povezavo z omrežjem LAN potrebujete 8-pinski omrežni kabel RJ-45 (na voljo posebej). Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (1), ki preprečuje motnje zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem (2) usmerjen proti računalniku.



Omrežni kabel priključite tako:

1. Vključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na računalniku.
2. Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico (2).

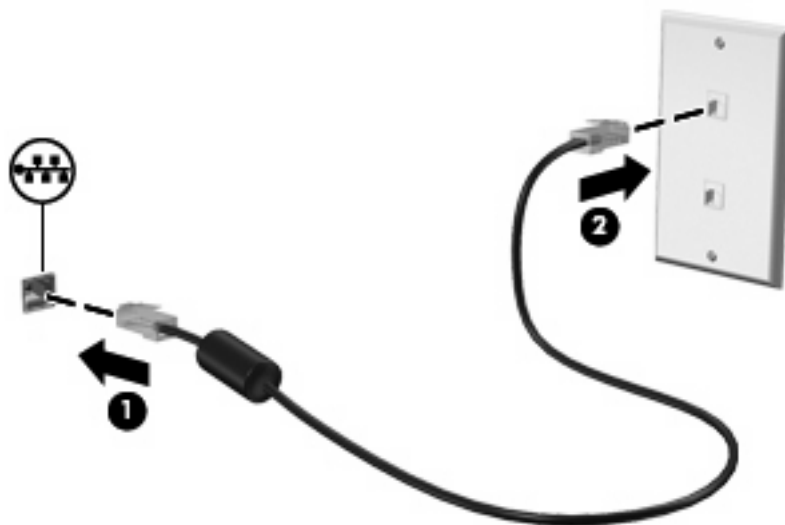

⚠ OPOZORILO! Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne priključujte modemskega ali telefonskega kabla v (omrežno) vtičnico RJ-45.

3 Kazalne naprave in tipkovnica

Uporaba kazalnih naprav


Nastavitev možnosti kazalne naprave

Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.

Za dostop do menija Lastnosti miške, izberite **Start > Naprave in tiskalniki**. Nato z desno miškino tipko kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in izberite **Nastavitve miške**.

Uporaba sledilne ploščice

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gube sledilne ploščice, kot bi uporabljali potrditvene gube na miški. Za drsenje gor in dol z uporabo navpičnega območja sledilne ploščice povlecite s prstom gor ali dol preko črt.

 **OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

Uporaba kazalne palice (samo pri nekaterih modelih)

Kazalno palico pritisnite v smeri, v katero želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb kazalne palice uporabljajte na enak način kot levi in desni gumb zunanje miške.

Priključitev zunanje miške

Zunanjo miško USB lahko na računalnik priključite prek enih od vrat USB na računalniku. Miško USB lahko priključite v sistem tudi prek vrat na združitevni napravi (če jo uporabljate).

Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic




Bližnjice so kombinacije tipke **fn (1)** in tipke **esc (2)** ali ene od funkcijskih tipk **(3)**.



Ikone tipk **f3, f4** in od **f8** do **f10** predstavljajo funkcije bližnjic. Funkcije in postopki bližnjic so podrobno predstavljeni v razdelkih v nadaljevanju.



Če želite uporabiti bližnjico na tipkovnici računalnika, storite nekaj od tega:

- Kratko pritisnite tipko **fn** in nato še drugo tipko bližnjice.
– ali –
- Pridržite tipko **fn**, kratko pritisnite drugo tipko za bližnjico, nato pa istočasno izpustite obe tipki.


Bližnjica		Opis
fn + esc		Prikaže informacije o sistemski strojni oprepi in številko različice systemskega BIOS-a.
fn + f3		Vklopi spanje, ki shrani informacije v pomnilnik sistema. Zaslona se izklopi in porabi se manj napajanja. Ko je računalnik v stanju spanja, lučke za vklop utripajo. Za izhod iz spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje. POZOR: Preden preklopite v spanje, shranite svoje delo; tako zmanjšate možnost izgube informacij. OPOMBA: Če se akumulator, medtem ko je računalnik v stanju spanja, izprazni do kritične ravni, se računalnik preklopi v stanje mirovanja, podatke, ki so shranjeni v pomnilniku RAM, pa prenese na trdi disk. Funkcijo bližnjice fn+f3 je mogoče spremeniti. Tako lahko npr. s tipkama fn + f3 sprožite stanje mirovanja namesto spanja. OPOMBA: V vseh oknih programa Windows sklicevanje na <i>gumb za preklp v stanje spanja</i> velja za bližnjico fn+f3 .
fn + f4		Preklopi prikazno sliko med zaslonskimi napravami, ki so priključene v sistem. Če je v računalnik priključen monitor in pritisnete fn+f4 , se izmenjujeta slika z zaslona računalnika in slika z monitorja, tako da je na obeh napravah ista slika. Večina zunanjih monitorjev sprejema video podatke iz računalnika z video standardom zunanjega monitorja VGA. Bližnjica fn+f4 lahko preklaplja tudi med drugimi napravami, ki prejemajo video podatke iz računalnika.
fn + f8		Prikazuje stanje napajanja vseh nameščenih akumulatorjev. Tako veste, kateri akumulatorji se polnijo in koliko je vsak akumulator napolnjen.

Bližnjica		Opis
fn + f9		Postopno zmanjša svetlost zaslona.
fn + f10		Postopno poveča svetlost zaslona.

Uporaba programa HP QuickLook 3

QuickLook 3 omogoča shranjevanje podatkov o koledarju, stikih, nabiralniku in opravilih iz programa Microsoft Outlook na trdi disk računalnika. Ko je računalnik izklopljen, si lahko te podatke ogledate tako, da pritisnete gumb QuickLook v svojem računalniku, ne da bi ponovno zagnali operacijski sistem.

QuickLook 3 se uporablja za upravljanje stikov, dogodkov v koledarju, e-poštnih informacij in opravil, ne da bi morali znova zagnati računalnik.

 **OPOMBA:** QuickLook 3 ne podpira varčevalnega načina ali stanja mirovanja v operacijskem sistemu Windows.

Dodatne informacije o nastavitvah in uporabi programa QuickLook 3 poiščite v pomoči za programsko opremo QuickLook 3.


Uporaba tipkovnice

Računalnik ima vgrajeno ali integrirano številsko tipkovnico. Računalnik podpira tudi dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številsko tipkovnico.

Glejte sliko, ki je najbolj podobna vašemu računalniku.

Uporaba vgrajene številске tipkovnice

Če ima računalnik vgrajeno številsko tipkovnico, lahko 15 tipk te tipkovnice uporabljate kot tipke zunanje tipkovnice. Kadar je vgrajena številska tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

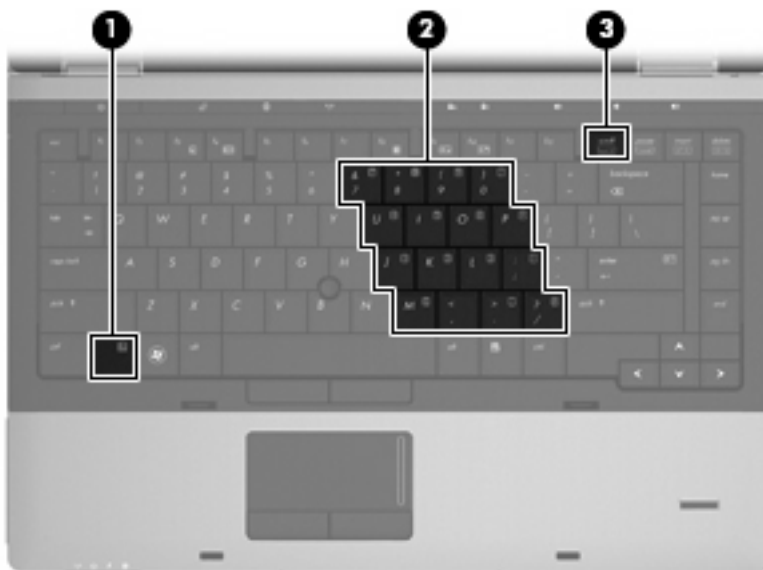


Komponenta	Opis
(1) Tipka <code>fn</code>	Omogoči/onemogoči vgrajeno številsko tipkovnico, če istočasno pritisnete tudi tipko <code>num lk</code> .

Komponenta	Opis
(2) Vgrajena številna tipkovnica	Ko je tipkovnica omogočena, jo lahko uporabljate kot zunanjo številno tipkovnico.
(3) Tipka <code>num lk</code>	Omogoči/onemogoči vgrajeno številno tipkovnico, ko hkrati pritisnete tudi tipko <code>fn</code> .

Omogočanje in onemogočanje vgrajene številne tipkovnice

Vgrajeno številno tipkovnico omogočite s pritiskom tipk `fn + num lk`. Standardne funkcije tipkovnice obnovite tako, da znova pritisnete tipke `fn + num lk`.

 **OPOMBA:** Vgrajena številna tipkovnica ne bo delovala, če imate na računalnik priključeno zunanjo tipkovnico ali številno tipkovnico.

Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številni tipkovnici

Funkcije tipk na vgrajeni številni tipkovnici lahko preklopite tudi samo začasno, in sicer tako da pritisnete tipko `fn` ali kombinacijo tipk `fn + shift`.

- Če želite spremeniti funkcijo tipke v tisto, ki bi jo imela, če bi bila številna tipkovnica vklopljena, pritisnite in zadržite tipko `fn`, ob tem pa pritisnite tipko številne tipkovnice.
- Če želite tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
 - Pritisnite in zadržite tipko `fn`, če želite pisati z malimi črkami.
 - Pritisnite in zadržite tipko `fn + shift`, če želite pisati z velikimi črkami.

Uporaba integrirane številne tipkovnice

Če ima računalnik integrirano številno tipkovnico, lahko 17 tipk te tipkovnice uporabljate kot tipke zunanje tipkovnice.



Komponenta	Opis
(1) Tipka <code>num lk</code>	Omogoča preklapljanje med krmarjenjem in številskimi funkcijami na integrirani številski tipkovnici. OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna, ko računalnik izklopite, bo ob ponovnem vklopu računalnika ponovno vključena.
(2) Integrirana številska tipkovnica	Lahko jo uporabljate kot tipke na zunanji številski tipkovnici.

Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice

Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način `num lock` ali ne. (Privzeto je način `num lock` izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način `num lock`, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način `num lock`, sveti lučka `num lock` na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način `num lock`, lučka `num lock` na računalniku ugasne.

Če želite način `num lock` vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:


- ▲ Pritisnite tipko `num lk` na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

4 Večpredstavnost

Večpredstavnostne funkcije

Računalnik vsebuje večpredstavnostne funkcije, ki omogočajo poslušanje glasbe in ogled fotografij. V vašem računalniku so lahko naslednje večpredstavnostne komponente:

- Optični pogon za predvajanje avdio in video plošč
- Vgrajeni zvočniki za poslušanje glasbe
- Vgrajena mikrofona za snemanje lastnega zvoka
- Vgrajena spletna kamera za snemanje in izmenjavanje videoposnetkov
- Predhodno nameščena večpredstavnostna programska oprema za predvajanje in upravljanje glasbe, filmov in fotografij

 **OPOMBA:** V računalniku morda ni vseh navedenih komponent.


V naslednjih razdelkih je razloženo, kako uporabljate večpredstavnostne komponente v računalniku.

Uravnavanje glasnosti

Glasnost lahko prilagodite z naslednjimi ukazi:

- Gumbi za glasnost računalnika:
 - Zvok izklopite ali znova vklopite z gumbom za izklop zvoka **(1)**.
 - Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti **(2)** in ga držite, dokler ne dosežete zelene jakosti zvoka. Gumba za zmanjšanje glasnosti se lahko tudi dotaknete.

- Če želite povečati glasnost, pritisnite gumb za povečanje glasnosti **(3)** in ga držite, dokler ne dosežete zelene jakosti zvoka. Gumba za povečanje glasnosti se lahko tudi dotaknete.

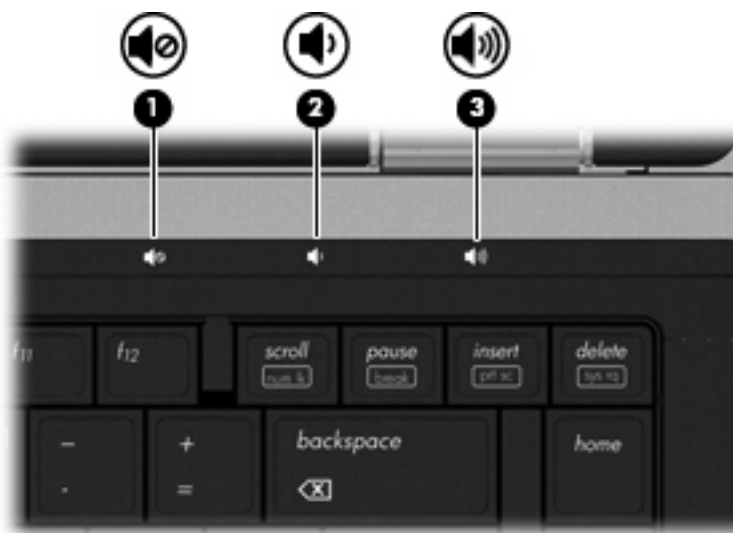

- Nadzor zvoka v programu Windows:
 - V področju za obvestila v spodnjem desnem kotu opravilne vrstice kliknite ikono **Zvočniki**.
 - Glasnost povečate ali zmanjšate tako, da drsник premaknete navzgor ali navzdol. Kliknite ikono **Izklopi zvočnike**, da izklopite zvok.

– ali –

 - V področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno miškino tipko kliknite ikono **Zvočniki**, nato pa še **Odpri mešalnik zvoka**.
 - V stolpcu **Zvočniki** lahko glasnost povečate ali zmanjšate tako, da drsник premaknete navzgor ali navzdol. Zvok lahko izklopite tudi tako, da kliknete ikono **Izklopi zvočnike**.

Če ikona **Zvočniki** v področju za obvestila ni prikazana, jo dodajte na naslednji način:

 - Z desno miškino tipko kliknite možnost **Prikaži skrite ikone** (puščica na levi strani področja za obvestila).
 - Kliknite **Prilagajanje ikon za obveščanje**.
 - V možnosti **Obnašanje** za ikono Glasnost izberite možnost **Prikaži ikono in obvestila**.
 - Kliknite **OK (V redu)**.
- Programski nadzor zvoka:

Glasnost lahko nastavite tudi v nekaterih programih.


Večpredstavnostna programska oprema

Računalnik vsebuje predhodno nameščeno večpredstavnostno programsko opremo, ki omogoča poslušanje glasbe in ogled fotografij. V naslednjih razdelkih je podroben opis te programske opreme in njena namestitvev z diska.

Dostop do predhodno nameščene večpredstavnostne programske opreme

Predhodno nameščeno večpredstavnostno programsko opremo poiščete tako:

- ▲ Izberite **Start > All Programs (Vsi programi)** in odprite želeni večpredstavnostni program.


 **OPOMBA:** Nekateri programi so morda v podmapah.

OPOMBA: Podrobnosti o uporabi prednameščene programske opreme poiščite v navodilih proizvajalca programske opreme. Ta navodila so priložena programski opremi, lahko so na plošči ali pa jih poiščite na spletnem mestu proizvajalca.

Nameščanje večpredstavnostne programske opreme z diska

Če želite katero koli večpredstavnostno programsko opremo namestiti s CD-ja ali DVD-ja, naredite naslednje:

1. Vstavite ploščo v optični pogon (samo pri nekaterih modelih) ali pa v dodatni zunanji optični pogon.
2. Ko se odpre čarovnik za namestitvev, sledite navodilom na zaslonu.
3. Če ste pozvani, ponovno zaženite računalnik.

 **OPOMBA:** Če računalnik nima optičnega pogona, lahko priključite zunanji optični pogon (kupiti ga morate posebej) v ena od vrat USB na računalniku.

Zvok

Računalnik omogoča uporabo številnih zvočnih funkcij:

- Predvajanje glasbe prek zvočnikov računalnika in/ali priključenih zunanjih zvočnikov
- Snemanje zvoka z notranjima mikrofonom ali priključitev zunanjega mikrofona
- Prenos glasbe iz interneta
- Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev z zvokom in slikami
- Prenos zvoka in slik s programi za neposredno sporočanje
- Pretok radijskih programov (samo pri izbranih modelih) ali sprejem radijskih signalov FM
- Ustvarjanje ali »zapisovanje« zvočnih CD-jev

Priključitev zunanjih zvočnih naprav

△ OPOZORILO! Če želite preprečiti poškodbe sluha, najprej nastavite glasnost in si šele nato nadenite slušalke ali ušesne slušalke. Dodatne varnostne informacije poiščite v razdelku *Upravna, varnostna in okoljska obvestila*. Ta obvestila najdete v razdelku Pomoč in podpora.

Če želite priključiti zunanje zvočne naprave, npr. zunanje zvočnike, slušalke ali mikrofona, glejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z napravo. Za kar najboljše rezultate si zapomnite naslednje nasvete:

- Preverite, ali je kabel naprave varno priključen v pravi priključek v računalniku. (Priključki kabla so običajno označeni z barvo, ki se ujema z ustreznimi priključki v računalniku.)
- Preverite, ali ste namestili gonilnike, ki so potrebni za zunanjo napravo.

📖 OPOMBA: Gonilnik je potreben program, ki deluje kot prevajalec med napravo in programi, ki uporabljajo to napravo.

Preverjanje zvočnih funkcij


Če želite preveriti zvok sistema v svojem računalniku, naredite naslednje:

1. Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča)**.
2. Kliknite **Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok)**.
3. Kliknite **Sound (Zvok)**.
4. Ko se odpre okno Zvok, kliknite jeziček **Zvoki**. Na seznamu **Programski dogodki** izberite kateri koli zvok, npr. pisk ali alarm, in kliknite gumb **Preizkusi**.

Zvok bi moral biti slišen skozi zvočnike ali priključene slušalke.

Če želite preveriti funkcije za snemanje v svojem računalniku, naredite naslednje:

1. Izberite **Start > All Programs (Vsi programi) > Accessories (Pripomočki) > Sound Recorder (Snemalnik zvokov)**.
2. Kliknite **Start Recording (Začni snemanje)** in govorite v mikrofona. Datoteko shranite na namizje.
3. Odprite program Windows Media Player in predvajajte zvok.

 **OPOMBA:** Za boljše rezultate pri snemanju govorite neposredno v mikrofon in posnemite zvok v nastavitvi, kjer ni hrupa v ozadju.

- ▲ Če želite potrditi ali spremeniti zvočne nastavitve v računalniku, izberite **Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Zvok**.

Videoposnetek

Računalnik omogoča uporabo številnih video funkcij:

- Ogled filmov
- Igranje igrice prek interneta
- Urejanje fotografij in videoposnetkov za izdelavo predstavitev
- Priključitev zunanjih video naprav


Priključitev zunanjega monitorja ali projektorja


Računalnik ima vrata za zunanji monitor in vrata DisplayPort, kar omogoča priklop zunanjih monitorjev in projektorjev.

Uporaba vrat za zunanji monitor

Prek vrat za zunanji monitor povežete zunanjo napravo za prikazovanje VGA (npr. zunanji monitor VGA ali projektor VGA) z računalnikom. Vrata za zunanji monitor delujejo kot analogni zaslonski vmesnik.

- ▲ Napravo za prikazovanje VGA povežete tako, da kabel naprave priključite v vrata za zunanji monitor.

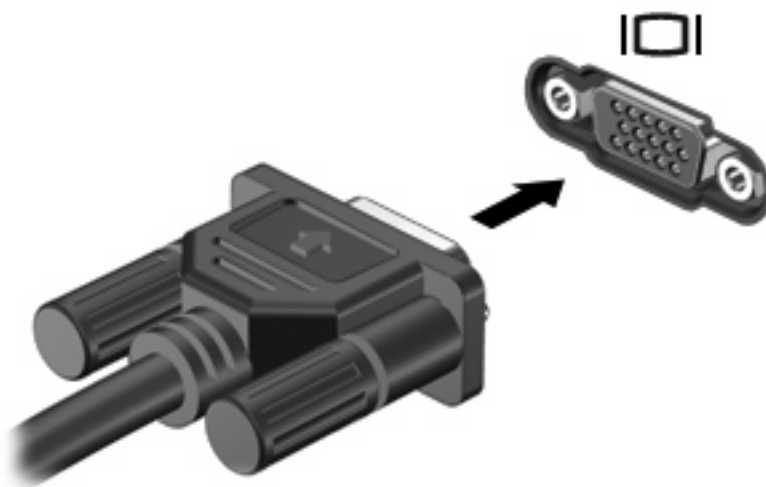


 **OPOMBA:** Če pravilno priključena naprava ne prikaže slike, pritisnite tipki **fn + f4**, da se slika prikaže na napravi. S pritiskanjem tipk **fn + f4** se slika izmenično prikazuje na zaslonu računalnika in na napravi.

Uporaba vrat DisplayPort

V vrata DisplayPort lahko priključite digitalne naprave za prikazovanje, npr. visoko zmogljiv monitor ali projektor. Vrata DisplayPort omogočajo boljše delovanje kot vrata za zunanji monitor VGA, izboljšajo pa tudi digitalno povezljivost.

- ▲ Napravo za digitalni prikaz povežete tako, da kabel naprave priključite v vrata DisplayPort.



 **OPOMBA:** Če pravilno priključena naprava ne prikaže slike, pritisnite tipki **fn + f4**, da se slika prikaže na napravi. S pritiskanjem tipk **fn + f4** se slika izmenično prikazuje na zaslonu računalnika in na napravi.

Optični pogon (samo nekateri modeli)

Vaš računalnik ima morda optični pogon, s katerim je funkcionalnost računalnika še večja. Z optičnim pogonom lahko berete podatkovne plošče, predvajate glasbo in gledate filme.


Prepoznavanje optičnega pogona

- ▲ Izberite **Start > Computer (Računalnik)**.


Prikazal se bo seznam z vsemi napravami, ki so nameščene v računalniku, vključno z optičnim pogonom.

Predvajanje CD-ja, DVD-ja ali BD-ja

1. Vklopite računalnik.
2. Na pogonski napravi pritisnite gumb za sprostitvev **(1)**, da odprete pladenj za disk.
3. Izvlecite pladenj **(2)**.
4. Disk držite na robovih, da se ne dotaknete ploskega dela, in ga namestite na os pladnja tako, da bo oznaka obrnjena navzgor.


 **OPOMBA:** Če je dostop do pladnja otežen, disk previdno nagnite in ga namestite na os.

5. Disk nežno pritisnite **(3)** na os pladnja, da se zaskoči.

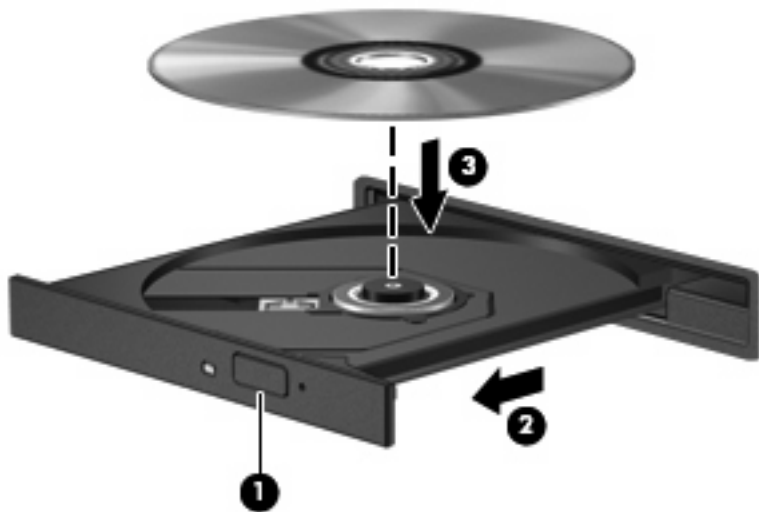


6. Zaprite pladenj za disk.

Če možnosti AutoPlay (Samodejno predvajanje) še niste konfigurirali, kot je opisano v naslednjem razdelku, se odpre pogovorno okno AutoPlay (Samodejno predvajanje). V njem morate izbrati način uporabe vsebine medija.

 **OPOMBA:** Za boljše rezultate preverite, ali je napajalnik med predvajanjem BD-ja vključen v zunanji vir napajanja.

Konfiguracija samodejnega predvajanja

1. Izberite **Start > Privzeti programi > Spremenite nastavitve samodejnega predvajanja**.
2. Preverite, ali ste potrdili potrditveno polje **Use AutoPlay for all media and devices (Uporabi samodejno predvajanje za vse medije in naprave)**.
3. Kliknite **Choose a default (Izberi privzeto)** in nato za vsako vrsto od navedenih medijev izberite eno od možnosti, ki so na voljo.
4. Kliknite **Save (Shrani)**.

 **OPOMBA:** Dodatne informacije o samodejnem predvajanju poiščite v pomoči in podpori.

Spreminjanje nastavitev za območje DVD

Večina DVD-jev, ki vsebujejo datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami, vsebuje tudi kode območij. Kode območij pomagajo mednarodno zaščititi avtorske pravice.

DVD, ki ima kodo območja, lahko predvajate samo, če se koda območja na DVD-ju ujema z nastavitvami za območje na vašem pogonu DVD.


△ **POZOR:** Nastavitve za območje na pogonu DVD lahko spremenite samo 5-krat.

Nastavitev za območje, ki jo izberete petič, postane trajna nastavev za območje na pogonu DVD.

Število preostalih sprememb območij je prikazano na kartici DVD Region (Območje DVD).

Spreminjanje nastavitev prek operacijskega sistema:

1. Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Upravitelj naprav**.

 **OPOMBA:** Operacijski sistem Windows vsebuje funkcijo Nadzor uporabniškega računa za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali pri opravilih, kot je nameščanje programske opreme, zagon orodij ali spreminjanje nastavitev sistema Windows, vnesti dovoljenje oziroma geslo. Za več informacij preberite pomoč in podporo.

2. Poleg možnosti **Pogoni DVD/CD-ROM** kliknite znak (+).
3. Z desno miškino tipko kliknite pogon DVD, za katerega želite spremeniti nastavitve za območje, in nato kliknite **Properties (Lastnosti)**.
4. Kliknite jeziček **DVD Region (Območje DVD)** in spremenite nastavitve.
5. Kliknite **OK (V redu)**.

Upoštevanje opozorila o avtorskih pravicah

Po veljavnem Zakonu o avtorskih pravicah velja nepooblaščen kopiranje gradiva, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami, vključno z računalniškimi programi, filmi, radijskimi oddajami in zvočnimi posnetki, za kaznivo dejanje. Tega računalnika ne uporabljajte s takšnim namenom.

△ **POZOR:** Da bi preprečili izgubo podatkov ali poškodbe diska, upoštevajte naslednja navodila:

Pred zapisovanjem na disk računalnik priključite na zanesljiv zunanji vir napajanja. Ne zapisujte na disk, medtem ko se računalnik napaja iz akumulatorja.

Pred zapisovanjem na disk zaprite vse odprte programe, razen programske opreme za disk, ki jo uporabljate.

Ne kopirajte neposredno z izvirnega diska na ciljni disk oziroma iz omrežnega pogona na ciljni disk. Shranite podatke na trdi disk in jih z njega zapišite na ciljni disk.

Ne uporabljajte tipkovnice računalnika oziroma ne premikajte računalnika, medtem ko računalnik zapisuje na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.

📖 **OPOMBA:** Podrobnosti o uporabi programske opreme v računalniku poiščite v navodilih proizvajalca programske opreme, ki jih najdete na disku, v pomoči programske opreme ali na spletnem mestu proizvajalca.

Kopiranje CD-ja, DVD-ja ali BD-ja

1. Izberite **Start > All Programs (Vsi programi) > Roxio > Program Creator Business**.

📖 **OPOMBA:** Če program Roxio uporabljate prvič, je treba potrditi pogoje licenčne pogodbe za uporabo tega programa, preden lahko končate ta postopek.

2. V desnem podoknu kliknite **Copy Disc (Kopiraj disk)**.

3. V optični pogon vstavite disk, ki ga želite kopirati.

4. V spodnjem desnem kotu zaslona kliknite možnost **Copy Disc (Kopiraj disk)**.

Programska oprema Creator Business prebere izvorni disk in prekopira podatke v začasno mapo na trdem disku.

5. Ko ste pozvani, odstranite izvorni disk iz optičnega pogona in vanj vstavite prazen disk.

Ko se podatki prekopirajo, se disk, ki ste ga ustvarili, samodejno izvrže.

Ustvarjanje (zapisovanje) CD-ja, DVD-ja ali BD-ja

△ **POZOR:** Upoštevajte opozorilo o avtorskih pravicah. Nedovoljeno kopiranje avtorsko zaščitene gradiv, vključno z računalniškimi programi, filmi, oddajami in zvočnimi zapisi, šteje kot kriminalno dejanje v okviru veljavnih zakonov o zaščiti avtorskih pravic. Tega računalnika ne uporabljajte s takšnim namenom.

Če je vaš optični pogon CD-RW, DVD-RW ali DVD±RW, lahko podatke in zvočne datoteke, vključno z glasbenimi datotekami MP3 in WAV, zapišete s pomočjo programske opreme Windows Media Player.

Pri zapisovanju CD-ja, DVD-ja ali BD-ja upoštevajte naslednja navodila:

- Pred zapisovanjem na disk shranite ter zaprite vse odprte datoteke in programe.
- CD-R ali DVD-R sta običajno najboljša za zapisovanje zvočnih datotek, saj podatkov, potem ko jih prekopirate, ni mogoče več spreminjati.
- Ker nekatere domače in avtomobilске stereo naprave ne predvajajo CD-RW-jev, za zapisovanje glasbenih CD-jev uporabite CD-R.

- CD-RW ali DVD-RW sta na splošno boljša za zapisovanje podatkovnih datotek ali za preizkusne avdio- oziroma videoposnetke, preden jih zapišete na CD ali DVD, ki ga ne morete več spremeniti.
- Domači predvajalniki DVD običajno ne podpirajo vseh oblik DVD. Seznam podprtih oblik najdete v uporabniškem priročniku, ki je bil priložen vašemu predvajalniku DVD.
- Datoteka MP3 porabi manj prostora kot druge oblike glasbenih datotek, postopek za ustvarjanje diska MP3 pa je enak postopku za ustvarjanje podatkovnih datotek. Datoteke MP3 lahko predvajate samo na predvajalnikih MP3 ali v računalnikih, ki imajo nameščeno programsko opremo za MP3.

Če želite zapisati CD, DVD ali BD, upoštevajte naslednje korake:


1. Prenesite ali kopirajte izvorne datoteke v mapo na trdem disku.
2. V optični pogon vstavite prazen disk.
3. Izberite **Start > All Programs (Vsi programi)** in ime programske opreme, ki jo želite uporabiti.
4. Izberite vrsto diska, ki ga želite ustvariti – podatkovni, avdio ali video.
5. Z desno miškino tipko kliknite **Start**, nato kliknite **Odpri raziskovalca** in se pomaknite do mape, v kateri so shranjene izvorne datoteke.
6. Odprite mapo in nato povlecite datoteke v pogon, ki vsebuje prazen disk.
7. Začnite postopek zapisovanja, ki ga vodi izbrani program.


Podrobna navodila najdete v navodilih proizvajalca programske opreme. Navodila ponavadi dobite skupaj s programsko opremo, na CD-ju ali na spletnem mestu proizvajalca naprave.

Odstranjevanje optične plošče (CD-ja, DVD-ja ali BD-ja)

1. Na pogonski napravi pritisnite gumb za sprostitev **(1)**, da odprete pladenj za plošče, in nato nežno izvlecite pladenj **(2)** do konca.

2. Odstranite ploščo **(3)** s pladnja, tako da nežno pritisnete os navzdol, ploščo pa primete za robove in jo povlečete navzgor. Ploščo primete za robove in se ne dotikajte ploskega dela.

 **OPOMBA:** Če pladenj za plošče ni popolnoma odprt, ploščo pri odstranjevanju previdno nagnite.

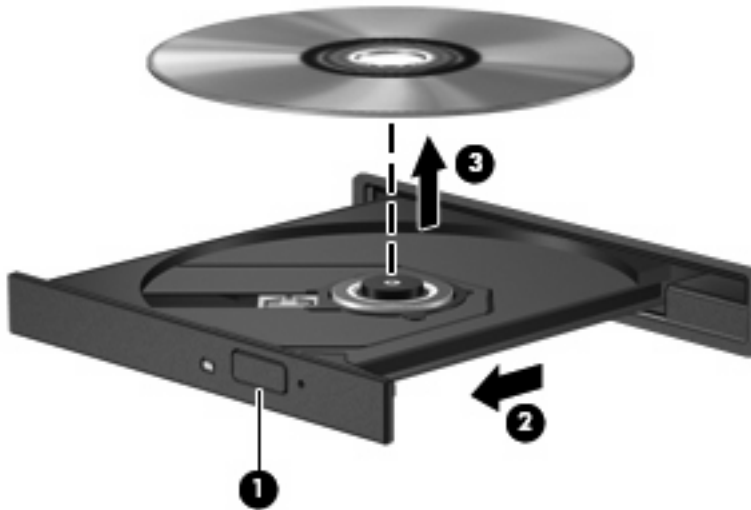

3. Zaprite pladenj in shranite ploščo v zaščitni ovitek.


Odpravljanje težav


V naslednjih razdelkih je opisanih nekaj pogostih težav in rešitev zanje.

Pladenj za optično ploščo se ne odpre, da bi lahko odstranili CD, DVD ali BD

1. Konec sponke za papir **(1)** potisnite v sprostitevno režo na sprednji strani pogona.
2. Nežno potiskajte sponko za papir v režo, dokler ne sprostite pladnja za disk, in ga nato izvlecite **(2)** do konca.

3. Odstranite disk (3) s pladnja, tako da nežno pritisnete os navzdol, disk pa primete za robove in ga povlečete navzgor. Disk primete za robove in se ne dotikajte ploskega dela.

 **OPOMBA:** Če pladenj za disk ni popolnoma odprt, disk pri odstranjevanju previdno nagnite.

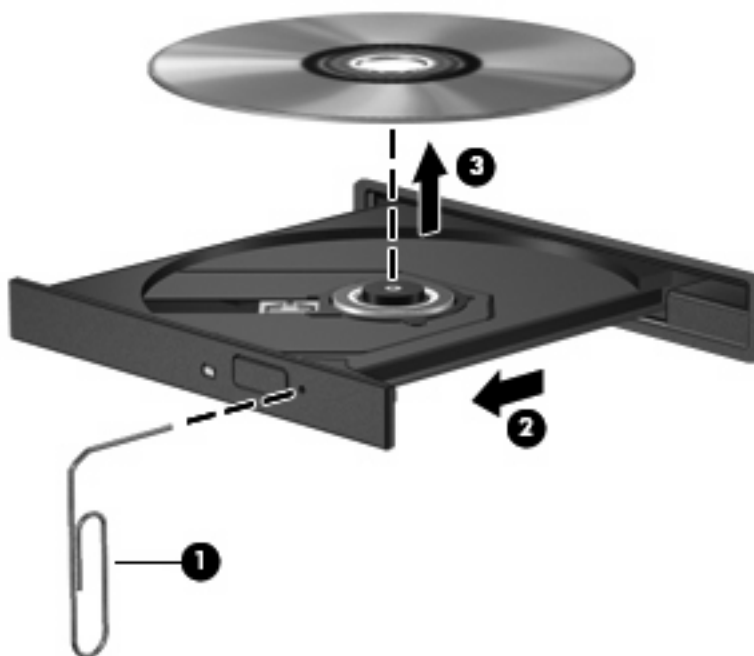

4. Zaprite pladenj za disk, disk pa položite v zaščitni ovitek.

Računalnik ne zazna optičnega pogona

Če Windows ne zazna priključene naprave, morda v računalniku ni gonilnika naprave ali pa ta ne deluje pravilno. Če sumite, da računalnik ne zazna pogona DVD/CD-ROM, preverite, ali je optični pogon naveden na seznamu v pripomočku Upravitelj naprav.

1. Iz optičnega pogona odstranite vse plošče.
2. Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost**. Nato v področju **Sistem** kliknite **Upravitelj naprav**.
3. V oknu Upravitelj naprav poleg možnosti **Pogoni DVD/CD-ROM** kliknite znak plus (+), razen če je znak minus (–) že prikazan. Poiščite seznam optičnih pogonov.
4. Z desno miškino tipko kliknite seznam optičnih naprav in izvedite naslednja opravila:
 - Posodobi programsko opremo pogona
 - Onemogoči
 - Odstrani

- Preglejte, ali je prišlo do kakšne spremembe strojne opreme. Windows pregleda, ali je v sistemu nameščena strojna oprema, in namesti potrebne gonilnike.
- Kliknite **Lastnosti**, da se prepričate, ali naprava deluje pravilno.
 - Podrobnosti o napravah, ki vam bodo v pomoč pri odpravljanju težav, najdete v oknu Lastnosti.
 - Kliknite jeziček **Gonilnik**, da posodobite, onemogočite ali odstranite gonilnike za to napravo.

Disk se ne predvaja

- Pred predvajanjem CD-ja, DVD-ja ali BD-ja shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
- Pred predvajanjem CD-ja, DVD-ja ali BD-ja se odjavite iz interneta.
- Preverite, ali ste disk pravilno vstavili.
- Preverite, ali je disk čist. Po potrebi očistite disk s filtrirano vodo in gladko krpo. Čistite od sredine diska proti zunanjim robovom.
- Preverite, ali so na disku praske. Če so, uporabite komplet za popravilo optičnih diskov, ki ga dobite v številnih trgovinah z elektronskimi napravami.
- Pred predvajanjem diska onemogočite varčevalni način.

Med predvajanjem ne preklaplajte v stanje mirovanja ali varčevanja. Lahko se prikaže opozorilo, ki vas sprašuje, ali želite nadaljevati. Če se prikaže to sporočilo, kliknite **No (Ne)**. Ko kliknete »Ne«, se lahko računalnik odziva na enega od naslednjih načinov:

- Predvajanje se lahko nadaljuje.
- ali –
- Predvajalno okno v večpredstavnostnem programu se zapre. Če se želite vrniti na predvajanje diska, v večpredstavnostnem programu kliknite gumb **Play (Predvajaj)**, da ponovno zaženete disk. V redkih primerih boste morda morali zapustiti program in ga ponovno zagnati.

- Povečajte vire sistema:

Izklopite zunanje naprave, npr. tiskalnike ali optične bralnike. Ko naprave izklopite, sprostite dragocene sistemske vire, kar bo omogočilo boljše predvajanje.

Spremenite lastnosti za barvo namizja. Ker človeško oko ne zazna razlike med barvami, ki so manj kot 16-bitne, med gledanjem filma ne bi smeli opaziti izgube barve, če lastnosti za barvo sistema pomanjšate na 16-bitno barvo:

1. Z desno tipko miške kliknite prazen prostor na namizju in izberite **Ločljivost zaslona**.
2. Izberite **Napredne nastavitve > zavihek Zaslona**.
3. Če ni že izbrana, kliknite možnost **High Color (16-bitna)**.
4. Kliknite **V redu**.

Plošča se ne predvaja samodejno

1. Izberite **Start > Privzeti programi > Spreminjanje nastavitev samodejnega predvajanja**.
2. Preverite, ali ste potrdili potrditveno polje **Uporabi samodejno predvajanje za vse medije in naprave**.
3. Kliknite **Shrani**.


CD, DVD ali BD bi se zdaj moral samodejno zagnati, ko ga vstavite v optični pogon.

Film se zaustavi, preskakuje ali se predvaja nenadzorovano

- Očistite disk.
- Ohranite vire sistema z naslednjimi ukrepi:
 - Odjavite se iz interneta.
 - Spremenite lastnosti barv namizja:
 1. Z desno miškino tipko kliknite prazen prostor na namizju in izberite **Ločljivost zaslona**.
 2. Izberite **Napredne nastavitve > zavihek Zaslona**.
 3. Če ni že izbrana, kliknite možnost **High Color (16-bitna)**.
 4. Kliknite **V redu**.
 - Izključite zunanje naprave, npr. tiskalnik, optični bralnik, kamero ali dlančnik.

Film ni viden na zunanjem zaslonu

1. Če sta računalniški zaslon in zunanji zaslon vklopljena, enkrat ali večkrat pritisnite **fn + f4**, da preklopite med zaslonoma.
2. Konfigurirajte nastavitve monitorja, da bo zunanji zaslon prvi:
 - a. Z desno miškino tipko kliknite prazen prostor na namizju in izberite **Ločljivost zaslona**.
 - b. Določite prvi in drugi zaslon.

 **OPOMBA:** Pri uporabi obeh zaslonov se slika DVD ne bo pojavila na zaslonu, ki ste ga določili za drugega.

Za informacije o večpredstavnostnih vprašanjih, ki niso navedena v tem priročniku, izberite **Start > Help and Support (Pomoč in podpora)**.


Postopek zapisovanja na disk se ne začne oziroma se predčasno konča

- Preverite, ali so vsi drugi programi zaprti.
- Izklopite varčevalni način in stanje mirovanja.
- Preverite, ali uporabljate pravilen disk za svoj pogon. Več informacij o vrstah diskov najdete v uporabniških priročnikih.
- Preverite, ali je disk pravilno vstavljen.
- Izberite nižjo hitrost zapisovanja in poskusite znova.

- Če disk kopirate, shranite podatke z izvornega diska na trdi disk, preden poskušate vsebino zapisati na nov disk, in nato zapišite podatke s trdega diska.
- Ponovno namestite gonilnik naprave za zapisovanje na disk, ki je v kategoriji pogoni DVD/CD-ROM v možnosti Upravitelj naprav.

Gonilnik naprave je treba znova namestiti

1. Iz optičnega pogona odstranite vse diske.
2. Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Upravitelj naprav**.
3. V oknu Upravitelj naprav poleg vrste gonilnika, ki ga želite odstraniti in nato ponovno namestiti (npr. za DVD-je/CD-ROM-e, modeme itd.), kliknite znak plus (+), razen če ni že prikazan znak minus (-).
4. Z desno miškino tipko kliknite napravo na seznamu, nato pa kliknite **Uninstall (Odstrani)**. Ob pozivu potrdite odstranjevanje naprave, vendar računalnika ne zaženite znova. Postopek ponovite za vse gonilnike, ki jih želite izbrisati.
5. V oknu Upravitelj naprav kliknite **Action (Dejanje)**, nato pa **Scan for hardware changes (Iskanje sprememb strojne opreme)**. Sistem Windows pregleda, ali je v sistemu nameščena strojna oprema, in namesti privzete gonilnike za vso opremo, ki jih potrebuje.

 **OPOMBA:** Če se odpre okno s pozivom za ponovni zagon računalnika, shranite vse odprte datoteke in nato računalnik ponovno zaženite.

6. Če je treba, ponovno odprite okno Device Manager (Upravitelj naprav) in preverite, ali so gonilniki navedeni.
7. Poskusite uporabiti napravo.

Če z odstranitvijo in ponovno namestitvijo gonilnikov naprave težave ne odpravite, bo morda treba posodobiti gonilnike s postopki, opisanimi v naslednjem razdelku.

Kako do najnovejših gonilnikov za naprave HP

Če želite pridobiti gonilnike za naprave HP s HP-jevega spletnega mesta:

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na <http://www.hp.com/support>, nato pa izberite svojo državo ali regijo.
2. Kliknite možnost za prenos programske opreme in gonilnikov ter nato v polje izdelka vnesite številko modela računalnika.
3. Pritisnite **enter** in sledite navodilom na zaslonu.

Kako dobite Microsoftove gonilnike naprav

Najnovejše gonilnike za naprave Windows lahko pridobite s storitvijo Windows Update. To funkcijo lahko nastavite tako, da bo samodejno preverjala in namestila posodobitve za gonilnike strojne opreme, operacijskega sistema Windows in drugih Microsoftovih izdelkov.

Če želite uporabiti Windows Update:

1. Kliknite **Start > Vsi programi > Windows Update**.



OPOMBA: Če funkcije za posodobitev sistema Windows niste predhodno nastavili, boste pozvani, da vnesete nastavitve, preden lahko preverjate posodobitve.

2. Kliknite možnost **Check for updates (Poišči posodobitve)**.
3. Sledite navodilom na zaslону.


Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)

Računalnik ima morda vgrajeno spletno kamero, ki je na vrhu zaslona. Nameščena programska oprema omogoča, da s spletno kamero posnamete fotografijo ali videoposnetek. Fotografije ali videoposnetke si lahko ogledate in jih shranite na trdi disk v računalniku.

Če želite dostopati do spletne kamere in programske opreme HP Webcam, izberite **Start > Vsi programi > HP > HP Webcam**.


Programska oprema za spletno kamero omogoča uporabo naslednjih funkcij:

- Zajemanje videoposnetkov
- Pretakanje videoposnetkov s programsko opremo za neposredno sporočanje
- Zajemanje fotografij

 **OPOMBA:** Podrobnosti o uporabi programske opreme, ki je namenjena za vgrajeno kamero, poiščite v pomoči programa za kamero.

Za optimalno delovanje vgrajene spletne kamere upoštevajte naslednja navodila:

- Preverite, ali imate najnovejšo različico programa za neposredna sporočila, preden začnete video pogovor.
- Spletna kamera morda ne bo delovala pravilno prek določenih požarnih zidov omrežja.

 **OPOMBA:** Če imate težave pri gledanju ali pošiljanju večpredstavnostnih datotek osebi, ki uporablja drugačno brezžično omrežje LAN ali je zunaj vašega požarnega zidu omrežja, začasno onemogočite požarni zid, izvedite želeno opravilo in nato požarni zid ponovno omogočite. Če želite težavo trajno odpraviti, po potrebi ponovno konfigurirajte požarni zid ter prilagodite pravilnike in nastavitve drugih sistemov za zaznavanje vdorov. Za dodatne informacije se obrnite na omrežnega skrbnika ali oddelek za informacijsko tehnologijo.

- Vire močne svetlobe postavite za spletno kamero in zunaj območja slike, kadar koli je to mogoče.

Prilaganje lastnosti spletne kamere

Lastnosti kamere prilagodite v pogovornem oknu Properties (Lastnosti), ki je dostopno v različnih programih, ki uporabljajo vgrajeno spletno kamero; navadno ga najdete v menijih za konfiguracijo, nastavitve ali lastnosti:

- **Svetlost** – Nadzira količino svetlobe, ki je vključena v sliko. Nastavitev večje svetlosti ustvari svetlejšo sliko, nastavitev manjše svetlosti pa temnejšo sliko.
- **Kontrast** – Nadzira razliko med svetlejšimi in temnejšimi deli slike. Nastavitev višjega kontrasta izostri sliko, nastavitev nižjega kontrasta pa ohranja večji del dinamičnega obsega izvirne slike, naredi sliko bolj medlo.
- **Odtенок** – Nadzira ton barve, ki barvo loči od drugih barv (zaradi česar je barva rdeča, zelena ali modra). Odtенок je drugačen od nasičenosti, ki meri intenzivnost odtenka.
- **Nasičenost** – Nadzira moč barve na končni sliki. Nastavitev večje nasičenosti ustvari drznejšo sliko, nastavitev manjše nasičenosti pa nežnejšo sliko.

- **Ostrina** – Nadzira definicijo robov na sliki. Nastavitev večje ostrine ustvari jasnejšo sliko, nastavitev manjše ostrine pa manj jasno sliko.
- **Gama** – Nadzira kontrast, ki vpliva na srednje odtenke sive barve ali srednje tone slike. S prilagajanjem game slike lahko spremenite vrednosti svetlosti srednjega obsega sivih tonov brez močnega spreminjanja senc in svetlih tonov. Pri nižji nastavitvi game so sive barve videti črne, temne barve pa še temnejše.

Dodatne informacije o uporabi spletne kamere dobite tako, da izberete **Start > Help and Support (Pomoč in podpora)**.

5 Upravljanje porabe

Nastavljanje možnosti porabe

Uporaba stanj za varčevanje z energijo

Računalnik ima dve prednastavljeni stanji za varčevanje s porabo energije: spanje in mirovanje.

Ko preklopite v spanje, začne utripati lučka za napajanje, zaslon pa se izklopi. Vaše delo je shranjeno v pomnilniku, kar omogoča, da spanje prekinete hitreje kot stanje mirovanja. Če je računalnik dlje časa v stanju spanja ali če akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja v stanju spanja, računalnik sproži mirovanje.

Če sprožite mirovanje, se vaše delo shrani v datoteko mirovanja na trdem disku, računalnik pa se zaustavi.

△ **POZOR:** Za preprečitev možnih avdio in video nepravilnosti, izgube avdio ali video funkcionalnosti predvajanja ali izgube podatkov ne zaganjajte spanja ali mirovanja, medtem ko berete z diska ali pa pišete na disk ali zunanjo pomnilniško kartico.

📝 **OPOMBA:** Medtem ko je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, ne morete zagnati nobene vrste omrežne povezave ali izvajati računalniških funkcij.

OPOMBA: Ko HP 3D DriveGuard parkira pogon, računalnik ne zažene varčevalnega načina ali načina mirovanja in zaslon se izklopi.

Vklop in izklop funkcije Spanje

Privzeto je sistem nastavljen tako, da se vključi stanje spanja po 15 minutah nedejavnosti, če se računalnik napaja iz akumulatorja, in 30 minutah nedejavnosti, če se napaja iz električnega omrežja.

Nastavitve porabe energije in časovnih omejitev lahko spremenite s pomočjo »Možnosti porabe« na nadzorni plošči operacijskega sistema Windows®.


Ko je računalnik vklopljen, lahko sprožite varčevalni način na naslednje načine:

- Zaprite zaslon.
- Pritisnite **fn + f3**.
- Kliknite **Start**, nato puščico poleg gumba **Zaustavitev sistema** in kliknite **Spanje**.

Izhod iz stanja mirovanja:

- ▲ Na kratko pritisnite gumb za vklop.

Ko se računalnik vrne iz spanja, se prižgejo lučke za vklop in vaše delo se vrne na zaslon na tistem mestu, kjer ste z njim prenehali.

 **OPOMBA:** Če ste nastavili zahtevanje gesla, ko računalnik zapiše stanje mirovanja, morate vnesti svoje geslo za Windows, preden se vaše delo vrne na zaslon.

Vklop in izklop stanja mirovanja

Sistem je privzeto nastavljen, da preklopi v stanje mirovanja po 1080 minut (18 urah) nedelovanja, ko se računalnik napaja iz akumulatorja, oziroma po 1080 minut (18 urah), ko je računalnik priključen na zunanji vir napajanja ali ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja.

Nastavitve porabe energije in časovnih omejitev lahko spremenite z uporabo Možnosti porabe na nadzorni plošči operacijskega sistema Windows.


Za preklop v stanje mirovanja:

1. Kliknite **Start** in nato puščico zraven gumba **Zaustavitev sistema**.
2. Kliknite **Mirovanje**.

Izhod iz mirovanja:

- ▲ Pritisnite gumb za napajanje.

Prižgejo se lučke za vklop in vaš izdelek se vrne na zaslon na tisto mesto, kjer ste prenehali z delom.

 **OPOMBA:** Če ste nastavili zahtevanje gesla, ko računalnik zapiše stanje mirovanja, morate vnesti svoje geslo za Windows, preden se vaše delo vrne na zaslon.

Uporaba merilnika akumulatorja

Merilnik akumulatorja se nahaja na področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice. Merilnik akumulatorja omogoča hiter dostop do nastavitve napajanja, pogled na preostalo zmogljivost akumulatorja in izbiro drugačnega načrta porabe.

- Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega načrta porabe premaknite kazalec preko ikone merilnika akumulatorja.
- Za dostop do možnosti napajanja ali za zamenjavo načrta porabe kliknite na ikono merilnika akumulatorja in izberite element s seznama.

Različne ikone merilnika akumulatorja označujejo, ali se računalnik napaja iz akumulatorja ali iz električnega omrežja. Ikona sporoča tudi, ali je akumulator skoraj prazen, ali je dosegel kritično mejo in kakšno je stanje nadomestnega akumulatorja.

Če želite skriti ali prikazati ikono merilnika akumulatorja:

1. Z desno miškino tipko kliknite ikono **Prikaži skrite ikone** (puščica na levi strani področja za obvestila).
2. Kliknite **Prilagajanje ikon za obveščanje**.
3. V možnosti **Obnašanje** za ikono napajanja izberite možnost **Prikaži ikono in obvestila**.
4. Kliknite **V redu**.

Uporaba načrtov porabe

Načrt porabe je zbirka nastavitve sistema, ki nadzira, kako računalnik uporablja napajanje. Načrti porabe vam lahko pomagajo pri varčevanju z električno energijo ali pri povečanju učinkovitosti delovanja.

Nastavitve za načrt porabe lahko spremenite ali pa ustvarite svoj lasten načrt.

Pregled trenutnega načrta porabe

- ▲ Kliknite ikono merilnika napajanja v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.
– ali –
Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije**.

Izbiranje drugega načrta porabe

- ▲ Kliknite na ikono merilnika akumulatorja v področju za obvestila, nato pa na seznamu izberite načrt porabe.
– ali –
Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije** in nato načrt porabe s seznama.


Prilagajanje načrtov porabe

1. Kliknite ikono merilnika napajanja v področju za obvestila, nato pa kliknite **Več možnosti porabe energije**.
– ali –
Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije**.
2. Izberite načrt porabe, nato pa kliknite **Spreminjanje nastavitve načrta**.
3. Ustrezno spremenite nastavitve.
4. Da spremenite dodatne nastavitve, kliknite **Spremeni dodatne nastavitve porabe energije** in naredite svoje spremembe.

Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju

Da nastavite računalnik, da zahteva geslo, ko zapušča spanje ali mirovanje, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije**.
2. V levem podoknu kliknite **Require a password on wakeup** (Zahtevaj geslo ob prebujanju).
3. Kliknite **Change Settings that are currently unavailable** (Spremeni nastavitve, ki trenutno niso na voljo).
4. Kliknite **Zahtevaj geslo (priporočeno)**.

 **OPOMBA:** Če želite ustvariti geslo uporabniškega računa oziroma spremeniti geslo, ki ga trenutno uporabljate, kliknite **Ustvari ali spremeni geslo za uporabniški račun** in nato sledite navodilom na zaslonu. Če to ni potrebno, pojdite na 5. korak.

5. Kliknite **Shrani spremembe**.

Uporaba možnosti Power Assistant (samo pri izbranih modelih)

Power Assistant napajanje omogoča konfiguriranje nastavitve sistema za čim manjšo porabo energije in čim bolj učinkovito polnjenje akumulatorja. Power Assistant napajanje omogoča uporabo orodij in informacij, ki vam pomagajo pri pravih odločitvah glede upravljanja z energijo:

- Napovedi porabe energije za hipotetične systemske konfiguracije
- Vnaprej določeni energetske profili
- Podrobnosti uporabe in grafi, ki prikazujejo trende porabe energije za določeno obdobje

Vklop možnosti Power Assistant

Če želite zagnati možnost Power Assistant med uporabo operacijskega sistema Windows:

▲ Izberite **Start > Vsi programi > HP > HP Power Assistant**.

– ali –

Pritisnite **fn+f8**.

Program se odpre in prikažejo se ti zavihki:

- **Settings (Nastavitve)** — prikaže prvo stran, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije in podatke o porabi energije.
- **Preferences (Možnosti)** — omogoča nastavitve zelenih možnosti v napravi.
- **Usage Details (Podrobnosti uporabe)** — omogoča dostop do podatkov o uporabi računalnika.
- **Charts (Tabele)** — prikazuje tabele in grafe za porabo energije.
- **About (O)** — prikaže pomoč za uporabo programa Power Assistant in podatke o različici.

Dodatne informacije o uporabi, konfiguriranju in upravljanju programa Power Assistant poiščite v pomoči za programsko opremo Power Assistant.

Uporaba zunanjega napajanja

Zunanje napajanje je pridobljeno iz ene od sledečih naprav:

⚠ **OPOZORILO!** Z računalnikom uporabljajte samo napajalnik, ki ste ga dobili z njim, nadomestni napajalnik, ki ga priskrbi HP, ali združljivi napajalnik, ki ga kupite pri podjetju HP, da se izognete morebitnim varnostnim težavam.

- Oдобren napajalnik
- Dodatna združljiva naprava

Računalnik priključite na zunanji napajalnik v naslednjih primerih:

⚠ **OPOZORILO!** Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.

- Če polnite ali umerjate akumulator.
- Če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo.
- Če pišete podatke na CD ali DVD.

Ko priključite računalnik na zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:

- Akumulator se začne polniti.
- Če je računalnik vklopljen, se spremeni prikaz ikone merilnika napajanja v področju za obvestila.

Ko odklopite zunanji napajalnik, se zgodi sledeče:

- Računalnik preklopi na napajanje z akumulatorja.
- Svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se ohranja življenjska doba akumulatorja. Svetlost zaslona povečate s pritiskom na bližnjico **fn + f10** ali pa tako, da računalnik znova priključite na električno napajanje.

Priklop napajalnika

⚠ **OPOZORILO!** Možnost električnega udara ali poškodbe opreme zmanjšate takole:

Napajalni kabel priključite v električno vtičnico AC, ki je vedno dostopna.


Napajanje računalnika prekinete tako, da iztaknete napajalni vtič iz vtičnice AC (nikoli tako, da bi najprej iztahnili vtič iz računalnika).

Če je izdelku priložen napajalni kabel s tripolnim priključkom, ga priključite na ozemljeno tripolno vtičnico (z zaščitnim vodnikom). Ne onemogočite ozemljitvenega priključka na napajalnem kablu tako, da na primer uporabite dvopolni prilagojevalnik. Ozemljitveni priključek je pomemben za varnost.

Če želite povezati računalnik na zunanji napajalnik, sledite tem korakom:

1. Priključite napajalnik v priključek za napajanje **(1)** na računalniku.
2. Priključite napajalni kabel v napajalnik **(2)**.


3. Priključite drugi konec napajalnega kabla v električno vtičnico AC (3).

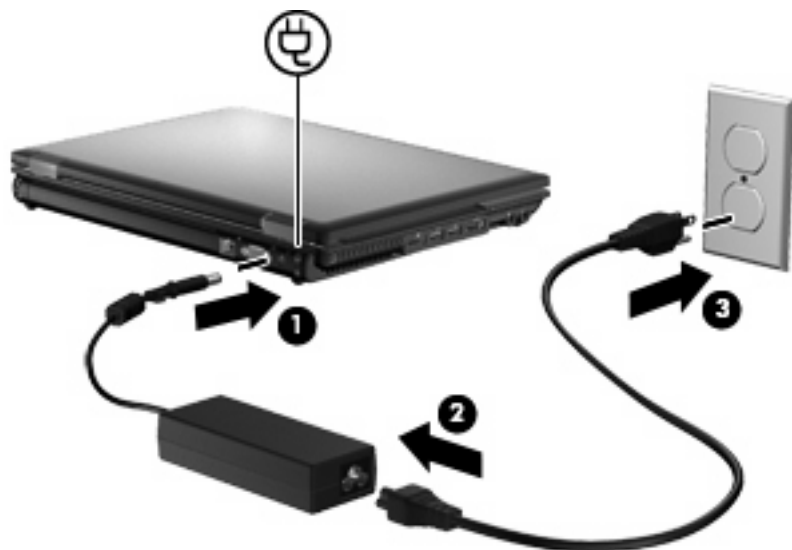


Uporaba napajanja iz akumulatorja

Ko je napolnjen akumulator v računalniku in računalnik ni priključen na zunanje napajanje, deluje računalnik na napajanje iz akumulatorja. Ko je računalnik priključen na zunanji napajalnik, deluje na napajanje iz napajalnika.

Če ima računalnik napolnjen akumulator in deluje na zunanje napajanje prek napajalnika, se računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja, če napajalnik odklopite iz računalnika.

-  **OPOMBA:** Ko odklopite napajanje iz omrežja, se svetlost zaslona zmanjša, da se varčuje življenjska doba akumulatorja. Za povečanje svetlosti zaslona uporabite bližnjico **fn+f10** ali ponovno priključite napajalnik.

Akumulator lahko imate v računalniku ali shranjenega, odvisno od vašega dela. Če je akumulator v računalniku, medtem ko je le-ta priključen na napajanje iz omrežja, se akumulator polni, hkrati pa je s tem zaščiteno vaše delo, če bi prišlo do izpada napajanja. Vendar pa se akumulator v računalniku počasi izprazni, ko je računalnik izključen in izklopljen iz zunanjega napajanja.

-  **OPOZORILO!** Z računalnikom uporabljajte samo priložen akumulator, nadomestni akumulator, ki ga priskrbi HP, ali združljivi akumulator, kupljen pri HP, da se izognete morebitnim varnostnim težavam.

Življenjska doba akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, programe, ki se izvajajo na računalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave povezane na računalnik in druge dejavnike.

Iskanje podatkov o akumulatorju v centru za pomoč in podporo

Možnost Pomoč in podpora omogoča uporabo naslednjih orodij in podatkov o akumulatorju:

- orodje za pregled akumulatorja za testiranje delovanja akumulatorja;
- podatke o kalibriranju, upravljanju porabe ter pravilnem vzdrževanju in shranjevanju za povečanje življenjske dobe akumulatorja;
- podatke o vrstah akumulatorjev, tehnične podatke, življenjski cikel in kapaciteto.

Za dostop do podatkov o akumulatorju:


- ▲ Izberite **Start > Pomoč in podpora > Learn (Odgovori) > Power Plans: (Načrti porabe energije:) Frequently Asked Questions (Pogosto zastavljena vprašanja)**.

Uporaba orodja Battery Check

Podpora in pomoč omogoča dostop do podatkov o stanju akumulatorja, ki je nameščen v računalniku.

Za zagon orodja Battery Check:

1. Računalnik priključite na napajalnik.

 **OPOMBA:** Če želite, da bo funkcija Battery Check delovala pravilno, mora biti računalnik priključen na napajanje z izmeničnim tokom.

2. Izberite **Start > Pomoč in podpora > Odpravljanje težav > Power, Thermal and Mechanical (Napajanje, temperatura in mehanske težave)**.
3. Kliknite jeziček **Power (Napajanje)** in nato še **Battery Check (Preverjanje akumulatorja)**.

Battery Check preveri, ali akumulator in njegove celice delujejo pravilno, ter ustvari poročilo o pregledu.

Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja

Postavite kazalec nad ikono za napajanje v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.


Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja

- △ **POZOR:** Odstranjevanje akumulatorja, ki je edini vir napajanja, lahko povzroči izgubo podatkov. Za preprečitev izgube podatkov shranite svoje delo in preklopite v mirovanje ali pa zaustavite računalnik prek programa Windows, preden odstranite akumulator.
-

Vstavljanje akumulatorja:


1. Na ravni površini obrnite računalnik tako, da je ležišče za akumulator obrnjeno proti vam.

2. Potisnite akumulator (1) v ležišče za akumulator, da se zaskoči.
Zaklep za sprostitev akumulatorja (2) samodejno zaklene akumulator v pravi položaj.

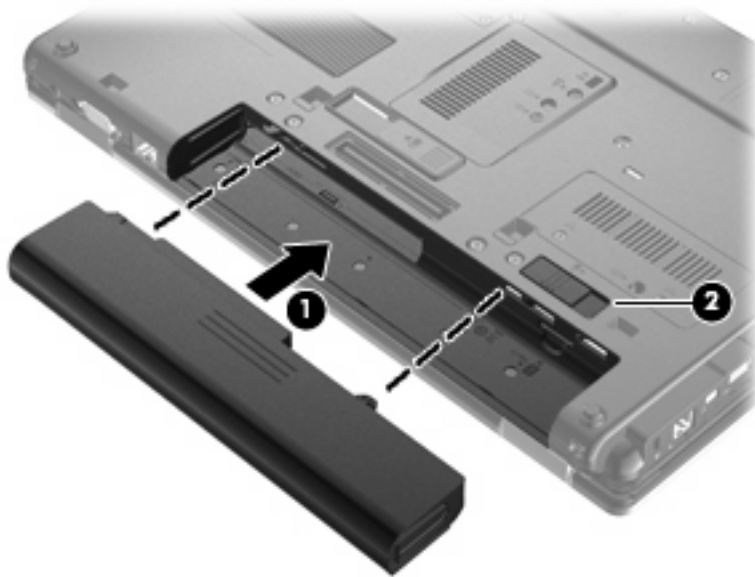

Odstranjevanje akumulatorja:

1. Na ravni površini obrnite računalnik tako, da je ležišče za akumulator obrnjeno proti vam.
2. Potisnite zaklep za sprostitev akumulatorja (1), da sprostite akumulator.
3. Odstranite akumulator iz računalnika (2).

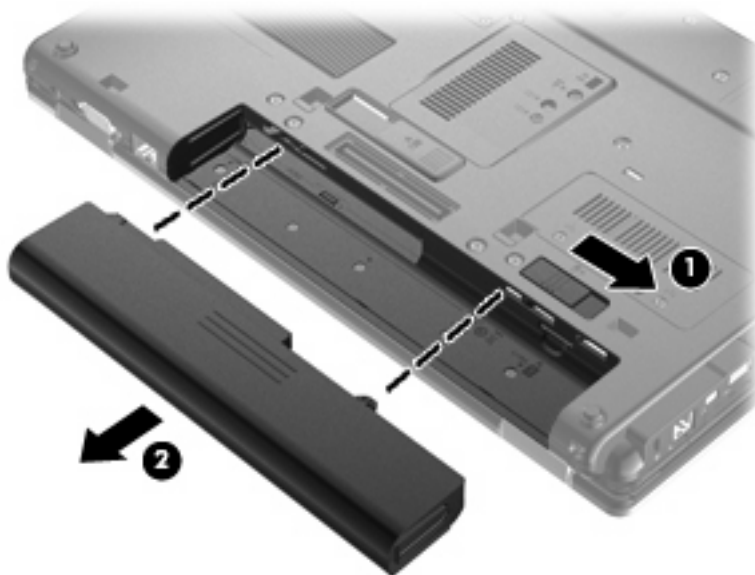

Polnjenje akumulatorja

⚠ **OPOZORILO!** Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.


Akumulator se polni, ko je računalnik priključen na zunanje napajanje prek napajalnika, napajalnega vmesnika ali združitvene naprave.

Akumulator se polni, če je računalnik izklopljen ali če se uporablja, toda hitreje se polni, če je izklopljen.

Polnjenje lahko traja dalj časa, če je akumulator nov, če ni bil v uporabi 2 tedna ali več ali če je mnogo topleje ali hladneje od sobne temperature.

Za podaljšanje življenjske dobe akumulatorja in optimizacijo natančnosti prikaza napolnjenosti akumulatorja sledite naslednjim priporočilom:

- Če polnite nov akumulator, ga popolnoma napolnite, preden vklopite računalnik.
- Polnite akumulator, dokler ne neha svetiti lučka za akumulator.

 **OPOMBA:** Če je računalnik vklopljen, medtem ko polnite akumulator, lahko merilnik akumulatorja v področju za obvestila kaže 100-odstotno napolnjenost, preden je akumulator popolnoma napolnjen.

- Pustite akumulator, da se izprazni pod 5 odstotki polne napolnjenosti pri običajni uporabi, preden ga ponovno napolnite.
- Če akumulatorja niste uporabljali en mesec ali več, ga umerite, ne le napolnite.

Lučka za akumulator prikazuje stanje napolnjenosti:

- Rumena: akumulator se polni.
- Turkizna: akumulator je skoraj napolnjen.
- Utripajoča rumena: akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja, začne lučka akumulatorja hitro utripati.
- Ne sveti: če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka ugasne, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ne sveti, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.

Podaljšanje časa praznjenja akumulatorja

Hitrost praznjenja akumulatorja je odvisna od funkcij, ki jih uporabljate pri delu ob uporabi akumulatorja. Čas izpraznjenja je vedno krajši in akumulator postopoma izgublja svojo kapaciteto.

Nasveti za podaljšanje delovanja akumulatorja:

- Zmanjšajte osvetljenost zaslona.
- Pod možnostjo Power Options (Možnosti napajanja) preverite nastavev **Power saver (Varčevanje z energijo)**.
- Odstranite akumulator iz računalnika, ko ga ne uporabljate ali polnite.
- Akumulator hranite v hladnem in suhem prostoru.

Upravljanje stopenj praznega akumulatorja

V tem razdelku so navedena tovarniško nastavljena opozorila in odzivi sistema. Nekatera obvestila o praznem akumulatorju in sistemske odzive lahko spremenite na nadzorni plošči Windows pri možnosti Možnosti porabe energije (**Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije**). Nastavitve Možnosti porabe energije ne vplivajo na lučke.

Prepoznavanje stopenj praznega akumulatorja

Ko se akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, izprazni, utripa lučka za akumulator.

Če ostaja akumulator še naprej prazen, računalnik doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja in lučka utripa hitro.

Računalnik ukrepa na naslednje načine, ko se pojavi stopnja kritičnega stanja akumulatorja:

- Če je omogočeno mirovanje in je računalnik vklopljen ali v varčevalnem načinu, računalnik sproži mirovanje.
- Če je mirovanje onemogočeno in je računalnik vklopljen ali v varčevalnem načinu, računalnik za kratek čas ostane v tem stanju, nato pa se zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.

Razreševanje stopnje praznega akumulatorja

- △ **POZOR:** Za zmanjšanje nevarnosti izgube podatkov, ko računalnik doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja in ko sproži stanje mirovanja, ne obnavljajte napajanja, dokler se lučke napajanja ne izklopijo.
-

Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja

- ▲ Povežite eno od naslednjih naprav:
- napajalnik na izmenični tok
 - dodatna združitevna naprava
 - dodatni napajalnik

Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko je na voljo napolnjeni akumulator

1. Izklopite računalnik ali zaženite stanje mirovanja.
2. Odstranite prazen akumulator in nato vstavite napolnjeni akumulator.
3. Vključite računalnik.

Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko ni na voljo noben vir napajanja

- ▲ Preklopite v stanje mirovanja.
- ali –
- Shranite svoje delo in izklopite računalnik.

Razreševanje stopnje praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more preklopiti iz stanja mirovanja

Ko računalniku primanjkuje dovolj energije, da preklopi iz stanja mirovanja, sledite naslednjim korakom:

1. Vstavite napolnjen akumulator ali priklopite računalnik v zunanji vir napajanja.
2. Za izhod iz mirovanja na kratko pritisnite gumb za vklop.

Umerjanje akumulatorja

Akumulator umerite v naslednjih primerih:

- Ko se zdi prikaz napajanja akumulatorja nenatančen.
- Ko opazite precejšnjo spremembo pri času delovanja akumulatorja.

Tudi če akumulator veliko uporabljate, ga ni treba umerjati več kot enkrat mesečno. Prav tako ni potrebno umerjati novega akumulatorja.

1. korak: Popolnoma napolnite akumulator

- △ **OPOZORILO!** Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.

- 📖 **OPOMBA:** Akumulator se polni, če je računalnik izklopljen ali če se uporablja, toda hitreje se polni, ko je izklopljen.
-

Za popolno napolnjenje akumulatorja:

1. Vstavite akumulator v računalnik.
2. Povežite računalnik na napajalnik, dodatni napajalnik, dodatno razširitveno napravo ali dodatno združitevno napravo, nato pa vključite napajalnik ali napravo v zunanje napajanje.

Lučka za akumulator na računalniku se vklopi.

3. Pustite računalnik priključen na zunanje napajanje, dokler akumulator ni popolnoma napolnjen.

Lučka za akumulator na računalniku se izklopi.

2. korak: Onemogočite stanje mirovanja in spanja

1. Kliknite na ikono merilnika napajanja v področju za obvestila, nato pa kliknite **Več možnosti energije**.
– ali –
Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije**.
2. Pod trenutnim načrtom porabe kliknite **Spreminjanje nastavitvev načrta**.
3. Posnemite **Izklopi zaslon** in nastavitve **Preklopite računalnik v stanje mirovanja**, navedene v stolpcu **Na akumulatorju**, tako da jih lahko ponastavite po umerjanju.
4. Spremenite **Izklopi zaslon** in nastavitve **Preklopite računalnik v stanje mirovanja** na **Nikoli**.
5. Kliknite **Spremeni dodatne nastavitve porabe energije**.
6. Kliknite znak plus zraven **Spanje**, nato pa kliknite znak plus zraven **Mirovanje po**.
7. Posnemite nastavev **Na akumulatorju** pod **Mirovanje po**, tako da jih lahko ponastavite po umerjanju.
8. Spremenite nastavev **Na akumulatorju** v **Nikoli**.
9. Kliknite **V redu**.
10. Kliknite **Shrani spremembe**.

3. korak: Izpraznite akumulator

Računalnik mora ostati vklopljen, medtem ko praznite akumulator. Akumulator se sprazni, če uporabljate ali če ne uporabljate računalnika, toda spraznil se bo hitreje, če ga uporabljate.

- Če nameravate pustiti računalnik med praznjenjem brez nadzora, shranite svoje podatke, preden začnete postopek praznjenja.
- Če občasno uporabljate računalnik med postopkom praznjenja in ste nastavili časovne omejitve za ohranjanje energije, pričakujte sledeče delovanje sistema med postopkom praznjenja:
 - Zaslon se ne bo samodejno izklopil.
 - Hitrost trdega diska se ne bo samodejno zmanjšala, ko bo računalnik miroval.
 - Sistem ne bo sprožil stanja mirovanja.

Izpraznitev akumulatorja:

1. Izključite računalnik iz zunanjega vira napajanja, toda *ne* izklopite računalnika.
2. Naj računalnik deluje na napajanje iz akumulatorja, dokler se le-ta ne izprazni. Lučka za akumulator začne utripati, ko se akumulator izprazni do stopnje praznega akumulatorja. Ko je akumulator izpraznjen, se izklopi lučka za akumulator, računalnik pa se izklopi.

4. korak: Znova popolnoma napolnite akumulator

Za ponovno popolno napolnjenje akumulatorja:

1. Računalnik vključite v zunanje napajanje in ga pustite priključenega, dokler se popolnoma ne napolni. Ko je akumulator ponovno napolnjen, se na računalniku izklopi lučka za akumulator.

Računalnik lahko uporabljate, medtem ko se akumulator ponovno polni, toda akumulator se bo hitreje polnil, če je računalnik izklopljen.

2. Če je računalnik izklopljen, ga vklopite, ko se akumulator popolnoma napolni in ko se izklopi lučka za akumulator.

5. korak: Ponovno omogočite stanje mirovanja in spanja

△ **POZOR:** Neuspešno ponovno omogočanje stanja mirovanja po umerjanju lahko povzroči popolno izpraznitev akumulatorja in izgubo podatkov, če računalnik doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja.

1. Kliknite na ikono merilnika napajanja v področju za obvestila, nato pa kliknite **Več možnosti porabe energije**.


– ali –

Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije**.

2. Pod trenutnim načrtom porabe kliknite **Spremeni nastavitve načrta**.
3. Ponovno vnesite nastavitve, ki ste jih posneli za elemente v stolpcu **Na akumulatorju**.

– ali –

Kliknite **Obnovi privzete nastavitve tega načrta** in sledite navodilom na zaslonu.

 **OPOMBA:** Če obnovite privzete nastavitve, preskočite korake od 4 do 8.

4. Kliknite **Spremeni dodatne nastavitve porabe energije**.
5. Kliknite znak plus zraven **Spanje**, nato pa kliknite znak plus zraven **Mirovanje po**.
6. Ponovno vnesite nastavitve, ki ste jo shranili za **Na akumulatorju**.
7. Kliknite **V redu**.
8. Kliknite **Shrani spremembe**.

Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja

- V razdelku **Sistem in varnost** nadzorne plošče programa Windows odprite Možnosti porabe energije in izberite načrt porabe Varčevanje z energijo.
- Izključite povezave brezžičnega in krajevnega omrežja (LAN) in izklopite modemske aplikacije, če jih ne uporabljate.
- Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, če jih ne uporabljate.
- Ustavite, onemogočite ali odstranite katerokoli pomnilniško kartico, ki je ne uporabljate.

- Z bližnjicama **fn+f9** in **fn+f10** po potrebi nastavite svetlost zaslona.
- Če prenehate z delom, sprožite spanje ali mirovanje ali pa izklopite računalnik.

Shranjevanje akumulatorja

△ **POZOR:** Okvare akumulatorja preprečite tako, da ga ne izpostavljate visoki temperaturi za dalj časa.

Če računalnika ne boste uporabljali več kot dva tedna in ga boste izklopili iz električnega napajanja, akumulator odstranite in ga hranite posebej.

Da podaljšate življenjsko dobo shranjenega akumulatorja, ga hranite v hladnem in suhem prostoru.

📝 **OPOMBA:** Shranjen akumulator je treba preveriti vsakih 6 mesecev. Če je njegova zmogljivost manjša od 50 odstotkov, ga pred ponovnim shranjevanjem napolnite.

Preden začnete uporabljati akumulator, ki je bil shranjen več kot en mesec, ga umerite.

Odlaganje izrabljenega akumulatorja

△ **OPOZORILO!** Da se izognete tveganju požara ali opeklinam, akumulatorja ne razstavljajte, stiskajte ali preluknjajte; ne krajšajte kontaktov na zunanji strani akumulatorja; ne vrzite akumulatorja v ogenj ali vodo.

Informacije o odlaganju akumulatorja poiščite v razdelku *Upravna, varnostna in okoljska obvestila*. Ta obvestila najdete v razdelku Pomoč in podpora.

Zamenjava akumulatorja

Življenjska doba akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, programe, ki se izvajajo v računalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge dejavnike.

Orodje Battery Check vas opozori, da je treba zamenjati akumulator, če se notranja celica ne polni pravilno ali ko kapaciteta akumulatorja doseže »šibko« stanje. Sporočilo vas usmeri na spletno mesto HP, kjer je več informacij o naročanju novega akumulatorja. Če ima akumulator še garancijo HP, je v navodilih tudi garancijski ID.

📝 **OPOMBA:** Da ne boste v pomembnih trenutkih nikoli ostali brez napajanja, HP priporoča, da kupite nov akumulator, ko začne indikator kapacitete svetiti zeleno-rumeno.

Preizkušanje napajalnika

Preizkusite napajalnik, če računalnik kaže katerega od naslednjih znakov:

- Računalnik se ne vklopi, ko je priključen na napajalnik.
- Zaslona se ne vklopi, ko je računalnik priključen na napajalnik in zunanji vir napajanja.
- Lučke za vklop ne svetijo, ko je računalnik priključen na napajalnik.

Preizkušanje napajalnika:

1. Odstranite akumulator iz računalnika.
2. Napajalnik povežite z računalnikom in vtičnico.
3. Vključite računalnik.
 - Če zasvetijo lučke za **vklop**, napajalnik pravilno deluje.
 - Če lučke za vklop **ne zasvetijo**, napajalnik ne deluje in ga je treba zamenjati.

Če želite informacije, kako dobiti nadomestni napajalnik, se obrnite na tehnično podporo. Izberite **Start > Pomoč in podpora > Get assistance (Poišči pomoč)**.

Zaustavitev računalnika

△ **POZOR:** Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni.


Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa izklopi zaslon in računalnik.

Računalnik izklopite v naslednjih primerih:

- Če morate zamenjati baterijo ali dostopati do komponent v računalniku.
- Če povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne povezuje na vrata USB.
- Če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.

Čeprav računalnik lahko zaustavite z gumbom za vklop, priporočamo, da uporabite ukaz za zaustavitev programa Windows.

Da izklopite računalnik, sledite naslednjim korakom:

 **OPOMBA:** Če je računalnik v varčevalnem načinu ali v stanju mirovanja, morate to stanje najprej prekiniti, preden ga lahko zaustavite.

1. Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2. Kliknite **Start**.
3. Kliknite **Zaustavitev sistema**.

Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti prej omenjenih postopkov za zaustavitev, poskusite uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v naslednjem vrstnem redu:


- Pritisnite in držite gumb za vklop vsaj pet sekund.
- Računalnik odklopite iz električnega napajanja in odstranite baterijo.

6 Pogoni

Prepoznavanje nameščenih gonilnikov

Računalnik ima trdi disk (z vrtljivim diskom) ali pa pogon v trdnem stanju (SSD) s pomnilnikom v trdnem stanju. Ker SSD nima premičnih delov, ne proizvaja toliko toplote kot trdi disk.

Če želite videti, kateri gonilniki so nameščeni v računalniku, izberite **Start > Computer (Računalnik)**.

 **OPOMBA:** Windows vsebuje funkcijo nadzora uporabniškega računa za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev aplikacij, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows. Več informacij najdete v pomoči in podpori.

Ravnanje s pogoni

Pogoni so občutljive računalniške komponente, s katerimi je treba ravnati previdno. Preden začnete delati s pogoni, si preberite naslednja opozorila. Dodatna opozorila za posamezne postopke so navedena pri opisih postopkov.

△ **POZOR:** Za zmanjšanje nevarnosti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgube podatkov upoštevajte naslednja opozorila:

Preden premaknete računalnik, ki je povezan z zunanjim trdim diskom, preklopite v varčevalni način in počakajte, da se zaslon izklopi, ali pravilno izključite zunanji trdi disk.

Preden začnete delati s pogonom, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske površine pogona.

Ne dotikajte se kontaktnih nožic na zamenljivem pogonu ali na računalniku.

S pogonom ravnajte previdno. Pazite, da vam ne pade na tla, in nanj ne polagajte predmetov.

Preden odstranite ali vstavite pogon, zaustavite računalnik. Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga v načinu varčevanja ali mirovanja najprej vklopite in nato zaustavite prek operacijskega sistema.

Pri vstavljanju diska v ležišče ne uporabljajte prekomerne sile.

Ne uporabljate tipkovnice računalnika oziroma ne premikajte računalnika, medtem ko dodatni optični pogon zapisuje na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.

Če je akumulator edini vir napajanja, se pred zapisovanjem na nosilec podatkov prepričajte, ali je akumulator dovolj napolnjen.

Pogona ne izpostavljajte skrajnim temperaturam ali vlagi.

Pogona ne izpostavljajte tekočinam in ga ne pršite s čistili.

Preden pogon odstranite iz ležišča in tudi pred potovanjem ali pred pošiljanjem ali shranjevanjem pogona, iz njega najprej odstranite nosilec podatkov.

Če morate pogon poslati po pošti, uporabite folijsko ali drugo ustrezno zaščitno embalažo, ki jo označite z napisom »LOMLJIVO«.

Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave z magnetnimi polji so na primer detektorska vrata ali ročni detektorji na letališčih. Varnostne naprave na letališčih za preverjanje ročne prtljage, npr. tekoči trakovi, namesto magnetizma uporabljajo rentgenske žarke in pogona ne poškodujejo.


Izboljšanje delovanja trdega diska

Uporaba programa za defragmentiranje diska

Med uporabo računalnika se datoteke na trdem disku razdrobijo. Program za defragmentiranje diska združi razdrobljene datoteke in mape na trdem disku, tako da lahko sistem deluje učinkoviteje.


Ko zaženete program za defragmentiranje diska, ta deluje brez nadzora. Odvisno od velikosti trdega diska in števila fragmentiranih datotek lahko defragmentiranje poteka več kot eno uro, preden se konča. Nastavite program, da se zažene ponoči ali takrat, ko ne potrebujete računalnika.

HP priporoča, da trdi disk defragmentirate vsaj enkrat na mesec. Program za defragmentiranje diska lahko nastavite, da se zažene redno vsak mesec, lahko pa računalnik kadar koli ročno defragmentirate.

 **OPOMBA:** Programa za defragmentiranje ni treba zagnati za pogone v trdnem stanju.

Zagon programa za defragmentiranje diska:

1. Izberite **Start > Vsi programi > Pripomočki > Sistemska orodja > Program za defragmentiranje diska**.
2. Kliknite **Defragmentiranje diska**.

 **OPOMBA:** Operacijski sistem Windows vsebuje funkcijo Nadzor uporabniškega računa za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali pri opravilih, kot je nameščanje programske opreme, zagon orodij ali spreminjanje nastavitev sistema Windows, vnesti dovoljenje oziroma geslo. Za več informacij preberite pomoč in podporo.

Dodatne informacije najdete v pomoči programske opreme za defragmentiranje diska.

Uporaba programa za čiščenje diska

Program za čiščenje diska pregleda, ali so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno izbrišete, s čimer sprostite prostor na disku in omogočite učinkovitejše delovanje računalnika.

Zagon programa za čiščenje diska:


1. Izberite **Start > Vsi programi > Pripomočki > Sistemska orodja > Čiščenje diska**.
2. Sledite navodilom na zaslону.

Uporaba programske opreme HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard ščiti trdi disk s parkiranjem pogona in ustavljanjem V/I-zahtev pri enem od naslednjih pogojev:

- Računalnik vam pade na tla.
- Če računalnik premaknete z zaprtim zaslonom, medtem ko se napaja iz akumulatorja.

Kratek čas po enem od teh dogodkov HP 3D DriveGuard povrne trdi disk v normalno delovanje.

 **OPOMBA:** Ker diski v trdnem stanju (SSD) nimajo premičnih delov, zaščita HP 3D DriveGuard ni potrebna.


OPOMBA: Če ležišče za nadgradnjo vsebuje trdi disk, ga varuje HP 3D DriveGuard. HP 3D DriveGuard ne varuje trdih diskov, nameščenih v dodatne združitvene naprave ali priključenih v vrata USB.

Več informacij najdete v pomoči programske opreme HP 3D DriveGuard.

Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard


Če je pogon parkiran, lučka pogona na računalniku zasveti rumeno. Če želite ugotoviti, ali so pogoni trenutno zaščiteni oziroma ali je pogon parkiran, izberite **Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Windows Mobility Center (Središče za prenosni računalnik)**:

- Če je programska oprema omogočena, se nad ikono za trdi disk pojavi zelena kljukica.
- Če je programska oprema onemogočena, se nad ikono za trdi disk pojavi rdeči X.
- Če so pogoni parkirani, se nad ikono za trdi disk pojavi rumeni mesec.

 **OPOMBA:** Ikona v razdelku Središče za prenosni računalnik morda ne prikazuje najbolj aktualnega stanja pogona. Za takojšnjo posodobitev po spremembi stanja morate omogočiti ikono v področju za obvestila.

Omogočanje ikone področja za obvestila:

1. Izberite **Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > HP 3D DriveGuard**.


 **OPOMBA:** Če tako zahteva funkcija Nadzor uporabniškega računa, kliknite **Da**.

2. V vrstici **Icon in system tray (Ikona v sistemski vrstici)** kliknite **Show (Prikaži)**.

3. Kliknite **V redu**.

Če je HP 3D DriveGuard parkiral pogon, se bo računalnik obnašal na naslednje načine:

- Računalnik se ne zaustavi.
- Računalnik se ne preklopi v spanje ali mirovanje, razen kot je opisano v naslednji opombi.


 **OPOMBA:** Če se računalnik napaja iz akumulatorja in doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja, HP 3D DriveGuard omogoči računalniku, da preklopi v mirovanje.

Preden premaknete računalnik, HP priporoča, da ga izklopite ali pa preklopite v spanje ali mirovanje.

Uporaba programske opreme HP 3D DriveGuard

Programska oprema HP 3D DriveGuard omogoča izvajanje naslednjih opravil:

- Omogočanje in onemogočanje HP 3D DriveGuard.

 **OPOMBA:** Pravica, da omogočite ali onemogočite programsko opremo HP 3D DriveGuard, je odvisna od določenih uporabniških pravic. Pravice uporabnikov, ki niso skrbniki, lahko spremenijo člani skupine skrbnikov.


- Določite lahko, ali je pogon v sistemu podprt.

Če želite odpreti programsko opremo in spremeniti nastavitve, storite naslednje:

1. V razdelku Središče za prenosni računalnik kliknite ikono za trdi disk, da se odpre okno HP 3D DriveGuard.

– ali –

Izberite **Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > HP 3D DriveGuard**.

 **OPOMBA:** Če tako zahteva funkcija Nadzor uporabniškega računa, kliknite **Yes (Da)**.

2. Kliknite primeren gumb, če želite spremeniti nastavitve.
3. Kliknite **V redu**.

Zamenjava trdega diska znotraj ležišča za trdi disk


△ **POZOR:** Da preprečite izgubo podatkov ali težave s sistemom, storite naslednje:

Preden odstranite trdi disk iz ležišča, zaustavite računalnik. Trdega diska ne odstranjujte, medtem ko je računalnik vklopljen, v varčevalnem načinu ali v mirovanju.

Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite tako, da na hitro pritisnete gumb za vklop. Računalnik nato zaustavite prek operacijskega sistema.


Odstranjevanje trdega diska:

1. Shranite svoje delo.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.
3. Odklopite vse zunanje naprave strojne opreme, ki so priključene v računalnik.
4. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na ravni površini obrnite računalnik tako, da je ležišče za akumulator obrnjeno proti vam.
6. Odstranite akumulator iz računalnika.
7. Odvijte 2 vijaka pokrova trdega diska (1).
8. Odstranite pokrov trdega diska (2).

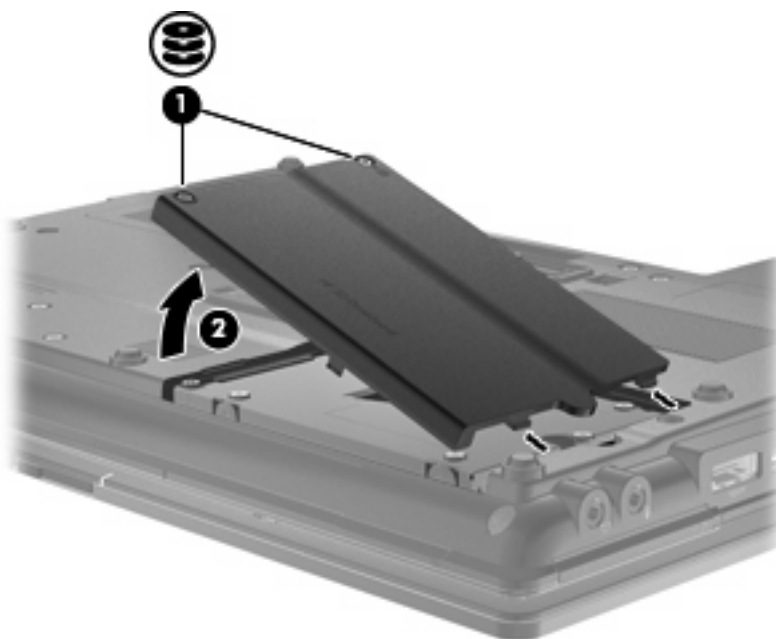


9. Odvijte vijaka trdega diska (1).
10. Povlecite jeziček trdega diska v desno (2), da disk odklopite.

11. Dvignite trdi disk (3) iz ležišča.

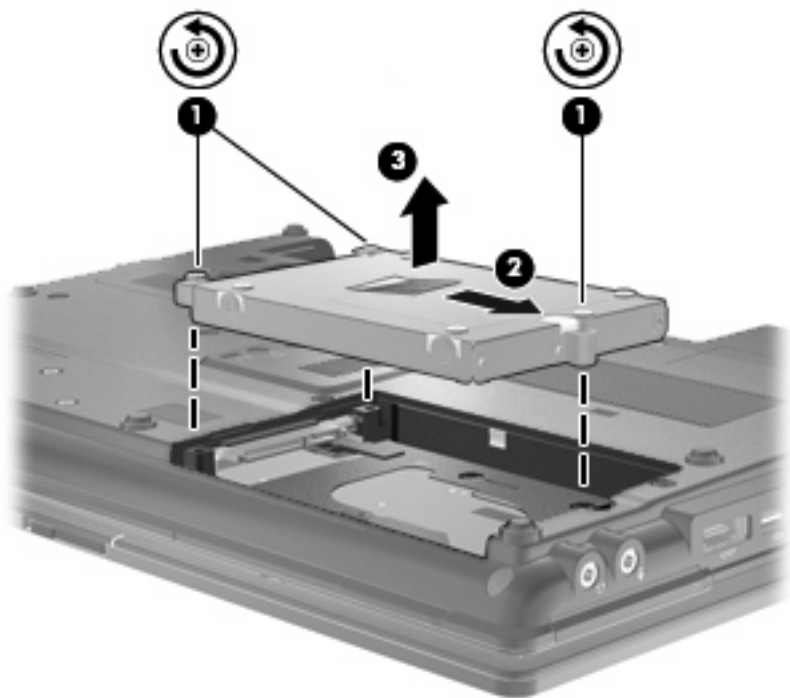


Če želite namestiti trdi disk:

1. Trdi disk vstavite v ustrezno ležišče (1).
2. Povlecite jeziček trdega diska (2) v levo, da trdi disk priklopite.
3. Privijte vijaka trdega diska (3).

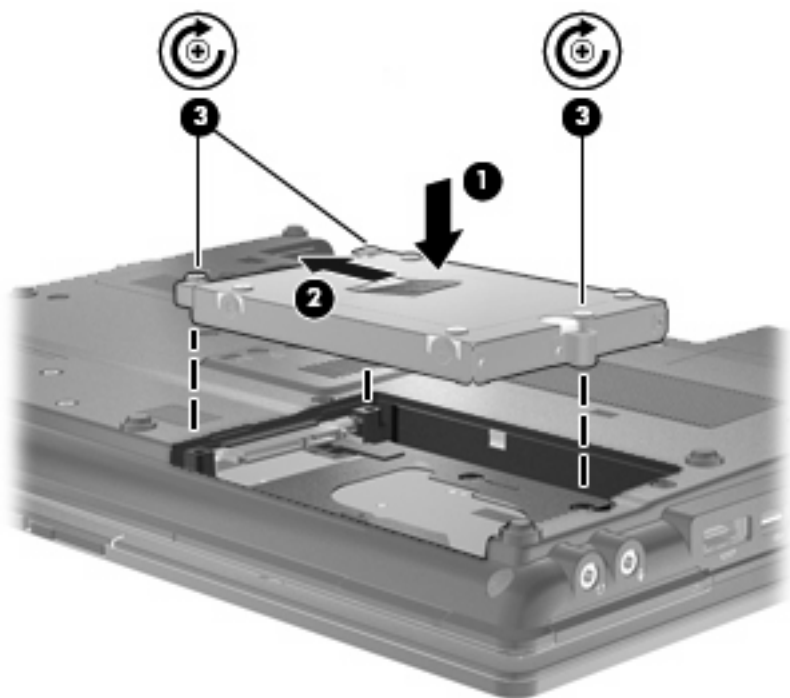

4. Poravnajte jezičke **(1)** na pokrovu trdega diska z zarezami v računalniku.
5. Ponovno namestite pokrov **(2)**.
6. Privijte vijake pokrova trdega diska **(3)**.

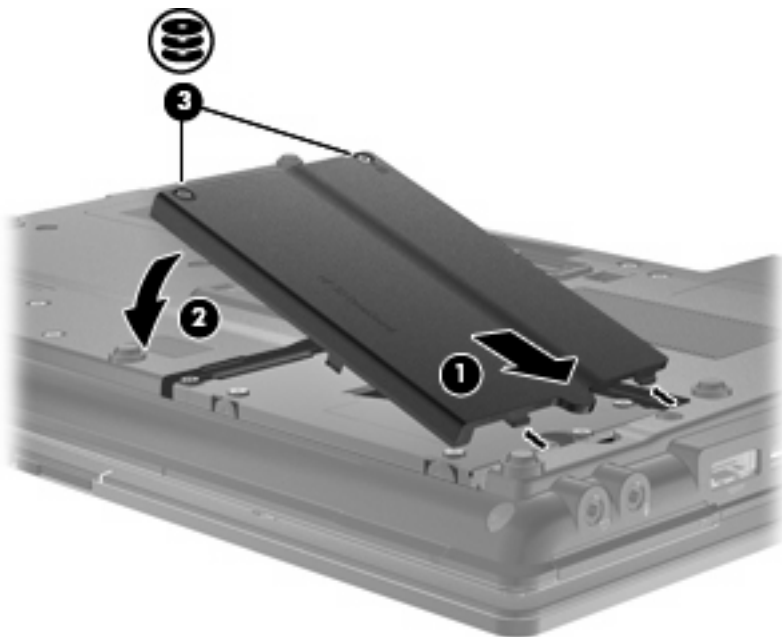

7. Ponovno namestite akumulator.
8. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato ponovno povežite zunanje napajanje in zunanje naprave.
9. Vklopite računalnik.


Menjava pogona v ležišču za nadgradnjo

V ležišču za posodobitev je lahko trdi disk ali optični pogon.

Odstranjevanje zaščitnega vložka

V ležišču za nadgradnjo je lahko zaščitni vložek. Preden vstavite pogon v ležišče za nadgradnjo, morate vložek odstraniti. Odstranitev vložka:

1. Shranite svoje delo.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.
3. Odklopite vse zunanje naprave strojne opreme, ki so priključene v računalnik.
4. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Obrnite računalnik narobe na ravno površino, tako da je ležišče za nadgradnjo obrnjeno proti vam.
6. Odvijte vijak ležišča za nadgradnjo (1).
7. Z ravnim izvijačem rahlo potisnite jeziček, da sprostite zaščitni vložek (2).
8. Odstranite zaščitni vložek (3) iz ležišča za nadgradnjo.

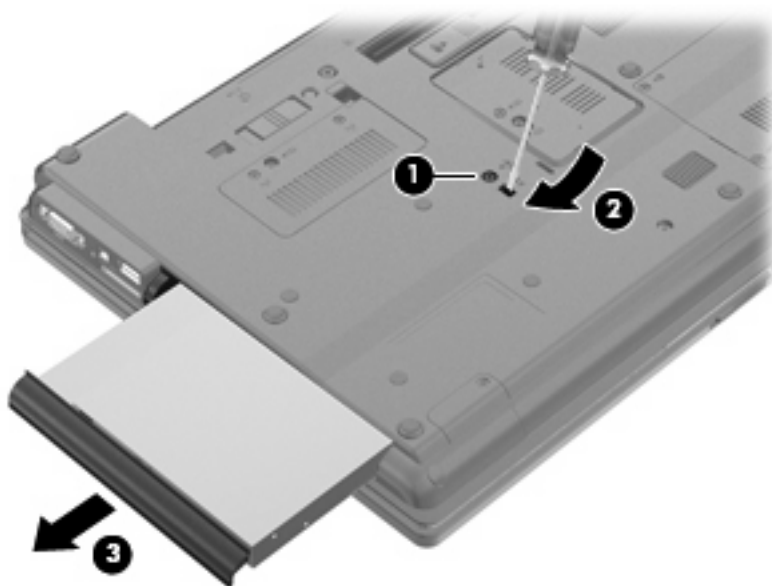

Menjava trdega diska


△ **POZOR:** Da preprečite izgubo podatkov ali težave s sistemom, storite naslednje:

Preden odstranite trdi disk iz ležišča za nadgradnjo, zaustavite računalnik. Trdega diska ne odstranjujte, medtem ko je računalnik vklopljen, v varčevalnem načinu ali v mirovanju.

Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Nato računalnik zaustavite prek operacijskega sistema.


Trdi disk iz ležišča za posodobitev odstranite takole:

1. Shranite svoje delo.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.
3. Odklopite vse zunanje naprave strojne opreme, ki so priključene v računalnik.
4. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na ravni površini obrnite računalnik okrog, tako da je ležišče za posodobitev obrnjeno proti vam.
6. Odstranite akumulator iz računalnika.
7. Odstranite zaščitne pokrovčke za vijake (1), nato odstranite 4 vijake trdega diska (2).

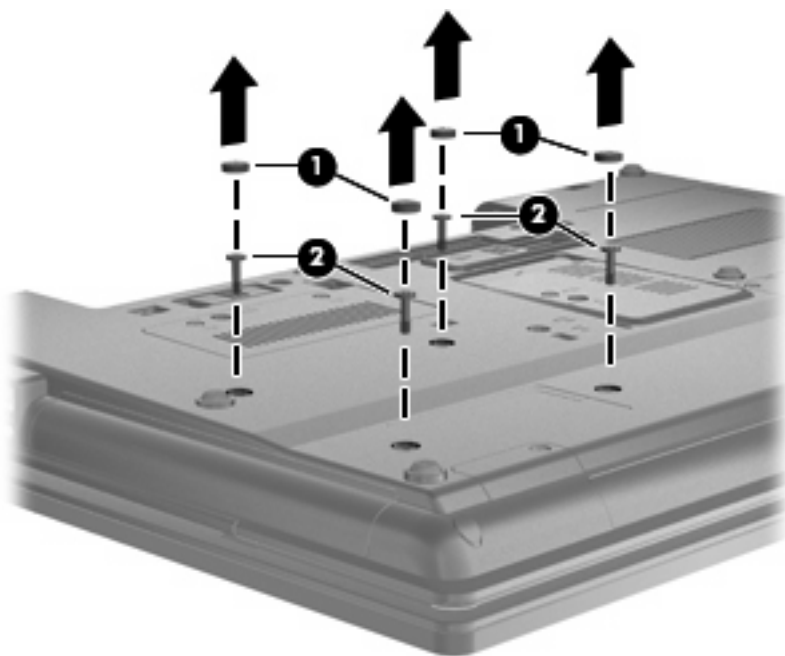


8. Odvijte vijak ležišča za posodobitev (1).

9. S ploskim izvijačem nežno potisnite jeziček, da sprostite trdi disk (2).

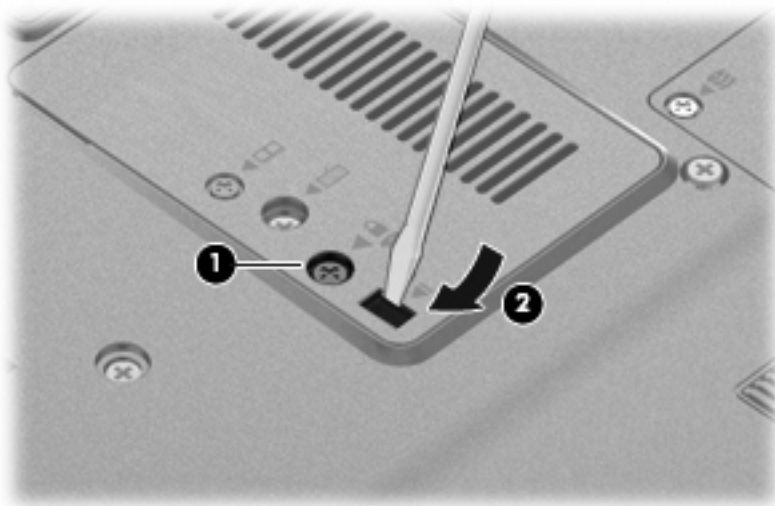


10. Odstranite trdi disk iz ležišča za nadgradnjo.

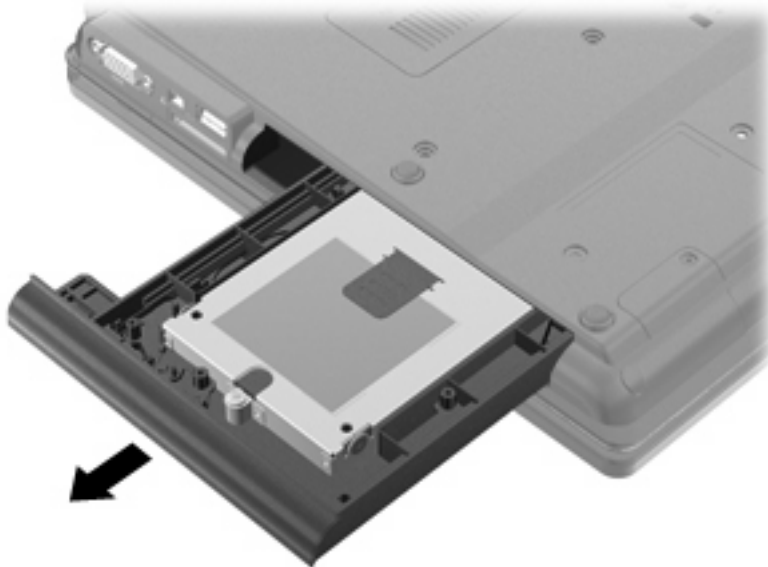

Namestitev trdega diska v ležišče za posodobitev:


1. Vstavite trdi disk v ležišče za posodobitev.

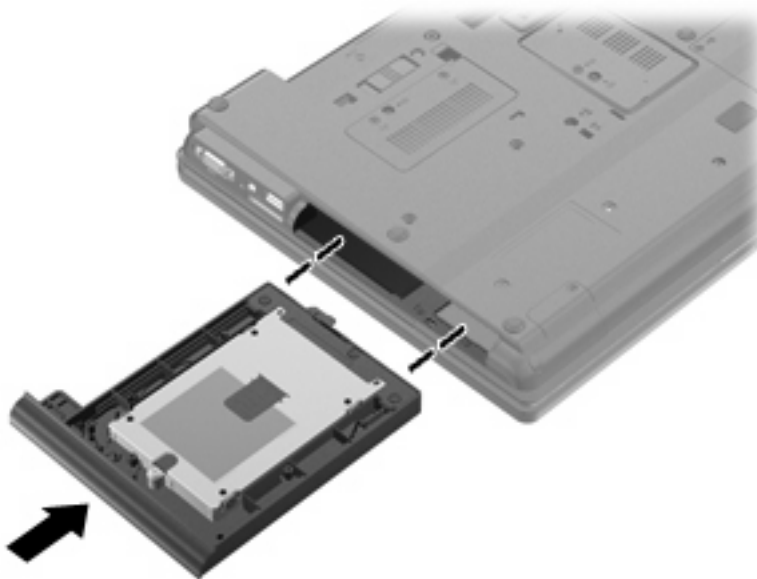

2. Privijte vijak ležišča za posodobitev.



3. Znova namestite 4 vijake trdega diska (1), nato namestite še zaščitne pokrovčke za vijake trdega diska (2).

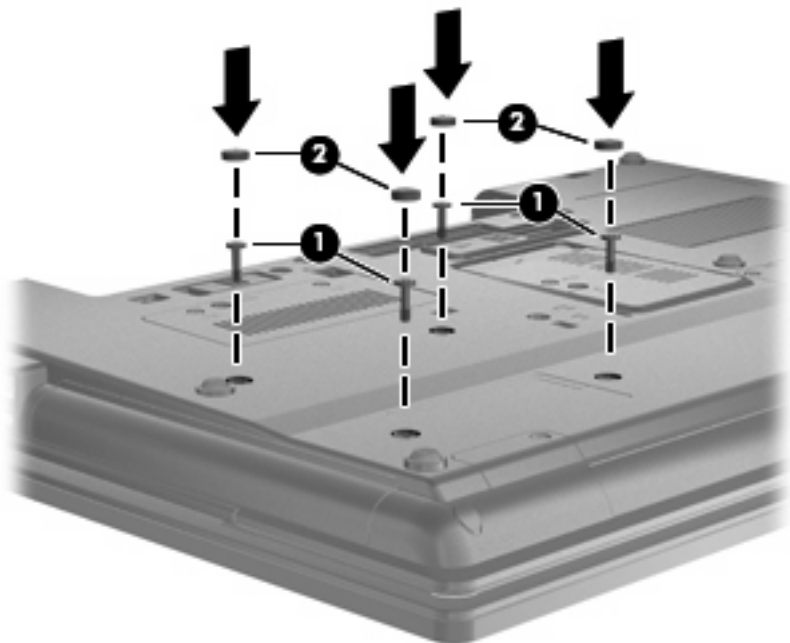

4. Znova vstavite akumulator.
5. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato ponovno povežite zunanje napajanje in zunanje naprave.
6. Vključite računalnik.

Vstavljanje optičnega pogona

△ **POZOR:** Da preprečite izgubo podatkov ali težave s sistemom, storite naslednje:


Preden odstranite optični pogon iz ležišča za nadgradnjo, zaustavite računalnik. Optičnega diska ne odstranjujte, medtem ko je računalnik vklopljen, v varčevalnem načinu ali načinu mirovanja.

Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Nato računalnik zaustavite prek operacijskega sistema.


Optični pogon iz ležišča za posodobitev odstranite takole:

1. Shranite svoje delo.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.
3. Odklopite vse zunanje naprave strojne opreme, ki so priključene v računalnik.
4. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na ravni površini obrnite računalnik okrog, tako da je ležišče za posodobitev obrnjeno proti vam.
6. Odstranite akumulator iz računalnika.
7. Odvijte vijak ležišča za posodobitev (1).

8. S ploskim izvijačem nežno potisnite jeziček, da sprostite optični pogon (2).

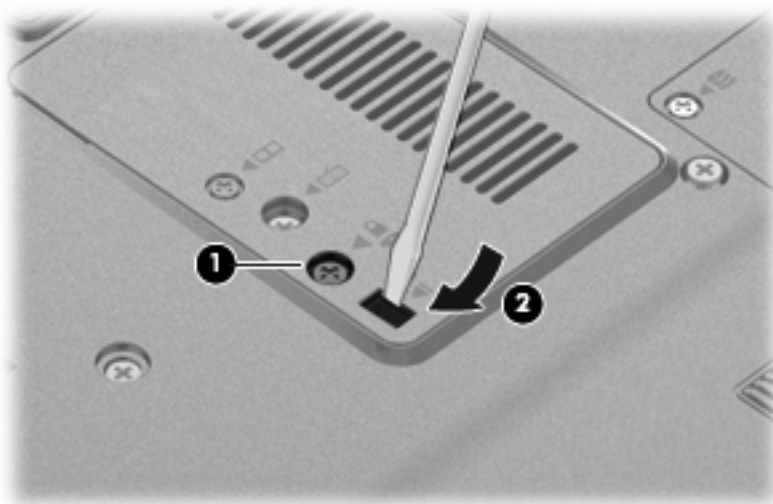

9. Odstranite optični pogon iz ležišča za posodobitev.

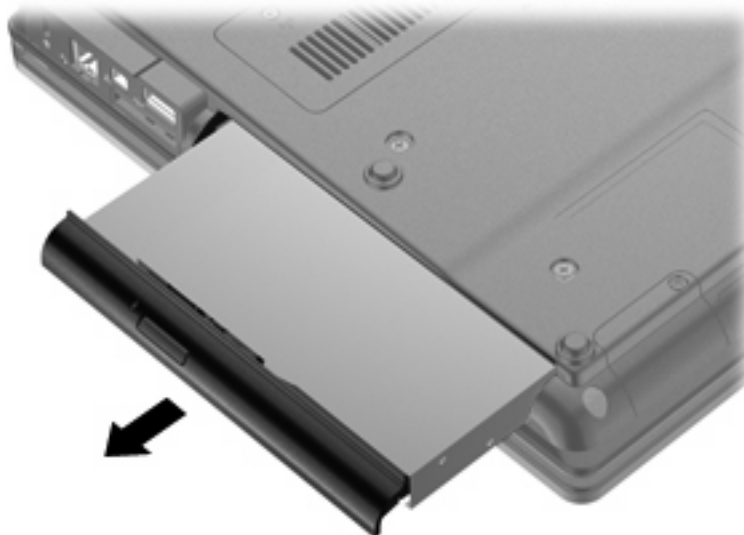

Optični pogon namestite v ležišče za posodobitev takole:

1. Vstavite optični pogon v ležišče za posodobitev.



2. Privijte vijak ležišča za posodobitev.



3. Znova vstavite akumulator.
4. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato ponovno povežite zunanje napajanje in zunanje naprave.
5. Vklonite računalnik.

7 Zunanje naprave

Uporaba naprave USB

USB (Universal Serial Bus) je vmesnik strojne opreme, s katerim je mogoče priključiti dodatno zunanjo napravo, npr. tipkovnico, miško, pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB.

Pri nekaterih napravah USB utegne biti potrebna dodatna podporna programska oprema, ki je običajno priložena napravi. Dodatne informacije o programski opremi, specifični za napravo, najdete v navodilih proizvajalca.

Računalnik ima štiri vrata USB, ki podpirajo naprave USB 1.0, USB 1.1 in USB 2.0.

Dodatna združitvena naprava ali zvezdišče USB vsebuje dodatna vrata USB, ki jih je mogoče uporabiti z računalnikom.

Priključitev naprave USB

△ **POZOR:** Da ne pride do poškodbe priključka USB, pri priključevanju naprave USB ne uporabljajte sile.

▲ Če želite priključiti napravo USB v računalnik, priključite kabel USB za napravo v vrata USB.



Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.

📄 **OPOMBA:** Pri prvi priključitvi naprave USB se v področju za obvestila prikaže sporočilo, da je računalnik prepoznal napravo.


Odstranjevanje naprave USB

△ **POZOR:** Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, s tem postopkom varno odstranite napravo USB.

POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, ob odstranitvi naprave USB ne vlecite za kabel.

Če želite odstraniti napravo USB, storite naslednje:

1. Kliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme in izmet medijev** v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.

 **OPOMBA:** Če želite prikazati ikono Varno odstranjevanje strojne opreme in izmet medijev, kliknite ikono **Prikaži skrite ikone** (puščica na levi strani področja za obvestila).

2. Kliknite na ime naprave na seznamu.

Obveščeni boste, da je odstranjevanje naprave varno.

3. Odstranite napravo.

Uporaba podpore za starejše naprave USB

Starejša podpora za USB je omogočena privzeto in omogoča naslednja dejanja:

- Uporaba tipkovnice, miške ali zvezdišča USB, povezanega na vrata USB na računalniku med zagonom ali v programu ali orodju MS-DOS
- Zagon ali ponovni zagon iz dodatnega zunanega diska MultiBay ali dodatne zagonske naprave USB

Če želite onemogočiti ali ponovno omogočiti starejšo podporo za USB, sledite naslednjim korakom:

1. Vklopite ali ponovno zaženite računalnik in nato pritisnite **esc**, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Če želite odpreti pripomoček Computer Setup, pritisnite **f10**.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **System Configuration (Konfiguracija sistema) > Device Configurations (Konfiguracije naprave)**.
4. Če želite onemogočiti starejšo podporo za USB, kliknite **Disabled (Onemogočeno)** poleg **USB legacy support (Starejša podpora za USB)**. Če želite ponovno omogočiti starejšo podporo za USB, kliknite **Enabled (Omogočeno)** poleg **USB legacy support (Starejša podpora za USB)**.
5. Če želite shraniti spremembe in zapustiti pripomoček Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite **Save (Shrani)** in nato sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S pomočjo smernih tipk izberite **File (Datoteka) > Save changes and exit (Shrani spremembe in zapri)** in nato sledite navodilom na zaslonu.

Spremembe se uveljavijo ob ponovnem zagonu računalnika.

Uporaba naprave 1394

IEEE 1394 je vmesnik strojne opreme, s katerim priklopite hitre večpredstavnostne naprave ali naprave za shranjevanje podatkov na računalnik. Optični bralniki, digitalne kamere in digitalni kamkorderji pogosto zahtevajo povezavo 1394.


Za nekatere naprave 1394 je morda potrebna dodatna podpora programske opreme, ki je ponavadi priložena napravi. Več informacij o programski opremi, prilagojeni napravi, najdete v navodilih proizvajalca.

Vrata 1394 podpirajo tudi naprave IEEE 1394a.

Priključitev naprave 1394

△ **POZOR:** Da preprečite poškodbe priključka vrat 1394, pri priklopu naprave 1394 uporabite čim manj fizične moči.

▲ Če želite priključiti napravo 1394 v računalnik, priključite kabel 1394 naprave v vrata 1394.

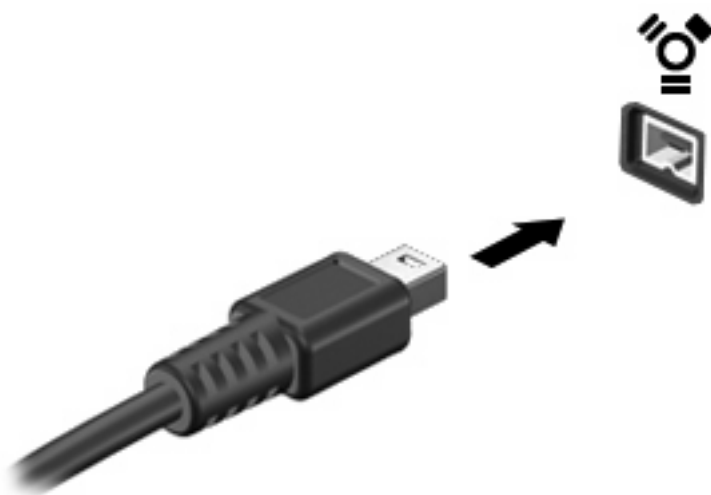

Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.

Odstranjevanje naprave 1394

△ **POZOR:** Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, s tem postopkom varno odstranite napravo 1394.

POZOR: Da preprečite poškodbe priključka 1394, ob odstranitvi naprave 1394 ne vlecite za kabel.

Če želite odstraniti napravo 1394, storite naslednje:

1. Kliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme in izmet medijev** v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.



OPOMBA: Če želite prikazati ikono Varno odstranjevanje strojne opreme in izmet medijev, kliknite ikono **Prikaži skrite ikone** (puščica na levi strani področja za obvestila).


2. Kliknite na ime naprave na seznamu.
Obveščeni boste, da je odstranjevanje naprave varno.
3. Odstranite napravo.

Uporaba serijske naprave (samo pri nekaterih modelih)

Nekateri modeli računalnikov imajo serijska vrata za priključitev dodatnih naprav, npr. serijskega modema, miške ali tiskalnika.

Nekatere serijske naprave morda potrebujejo dodatno programsko opremo, ki jo običajno prejmete skupaj z napravo. Več informacij o programski opremi za napravo najdete v navodilih proizvajalca.

- ▲ Serijsko napravo povežete tako, da kabel naprave priključite v serijska vrata računalnika.

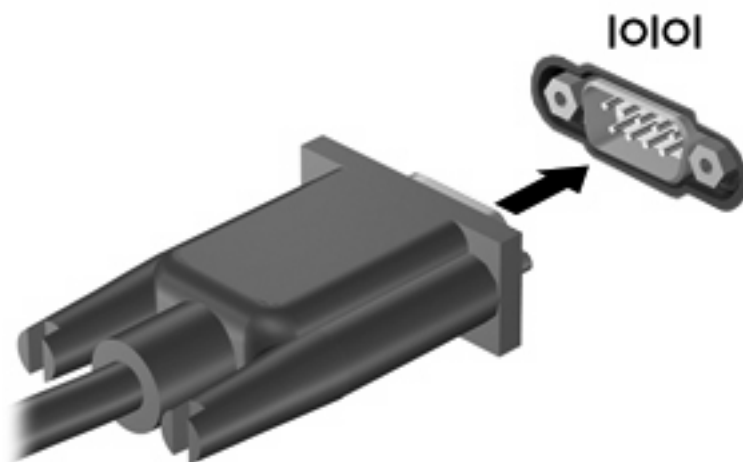


Uporaba zunanjih pogonov

Z izmenljivimi zunanjimi pogoni pridobite več možnosti za shranjevanje in dostop do informacij. Pogon USB je mogoče dodati, tako da priključite pogon na vrata USB v računalniku.


Pogoni USB so lahko naslednji:

- 1,44-megabajtni disketni pogon
- Modul trdega diska (trdi disk s priloženim prilagojevalnikom)
- Zunanji optični pogon

Uporaba dodatnih zunanjih naprav

 **OPOMBA:** Če želite več informacij o zahtevani programski opremi in gonilnikih ali se naučiti, katera vrata v računalniku uporabiti, preberite navodila proizvajalca.

Če želite na računalnik priključiti zunanjo napravo:


 **POZOR:** Za zmanjšanje tveganja okvare opreme pri priklopu električne naprave se prepričajte, ali je naprava izključena in električni kabel izklopljen.

1. Napravo priključite na računalnik.
2. Če priključujete napravo z lastnim napajanjem, njen napajalni kabel vtaknite v ozemljeno električno vtičnico.
3. Napravo vklopite.

Če želite odklopiti zunanjo napravo brez lastnega napajanja, jo izklopite, nato pa jo odklopite iz računalnika. Če želite odklopiti zunanjo napravo z lastnim napajanjem, jo izklopite, nato jo odklopite iz računalnika in izvlecite napajalni kabel.

Uporaba naprave za združitev

Priključek za združitev omogoča priklop računalnika na dodatno združitveno napravo. Dodatna združitvena naprava ima dodatna vrata in priključke, ki se lahko uporabljajo z računalnikom.

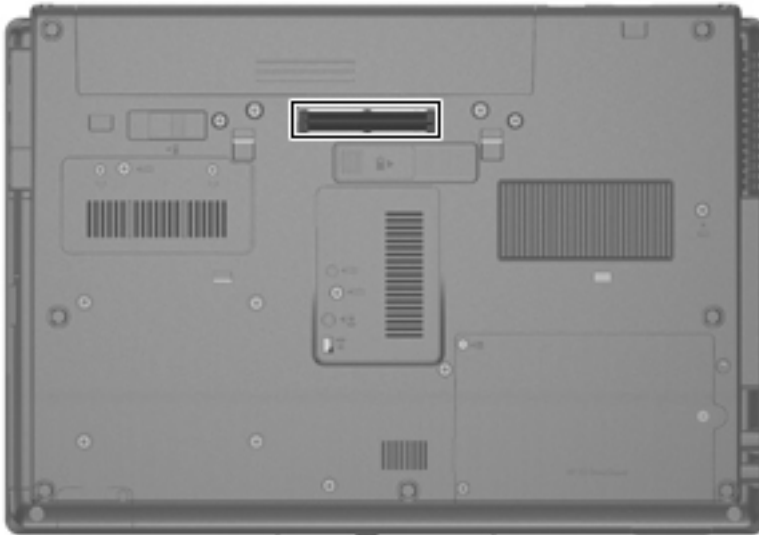

8 Zunanje pomnilniške kartice

Uporaba kartic za bralnik pomnilniških kartic

Dodatne digitalne kartice omogočajo varno shranjevanje podatkov in priročno souporabo podatkov. Te kartice se pogosto uporabljajo z digitalnimi fotoaparati in dlančniki, opremljenimi z nosilci podatkov, kot tudi z drugimi računalniki.

Bralnik pomnilniških kartic podpira naslednje formate:


- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo (potrebujete prilagojevalnik)
- Memory Stick Duo Pro (potrebujete prilagojevalnik)
- MultiMediaCard
- Kartica MultiMediaCard Plus
- Pomnilniška kartica Secure Digital (SD)
- Visoko zmogljiva pomnilniška kartica SD
- Pomnilniška kartica microSD (potrebujete prilagojevalnik)
- Kartica xD-Picture Card

Vstavljanje digitalne kartice

△ **POZOR:** Da ne pride do poškodbe priključkov digitalne kartice, pri vstavljanju slednje ne uporabljajte sile.

1. Digitalno kartico držite tako, da bo nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.

2. Vstavite kartico v bralnik pomnilniških kartic in jo potisnite navznoter, da se zaskoči.

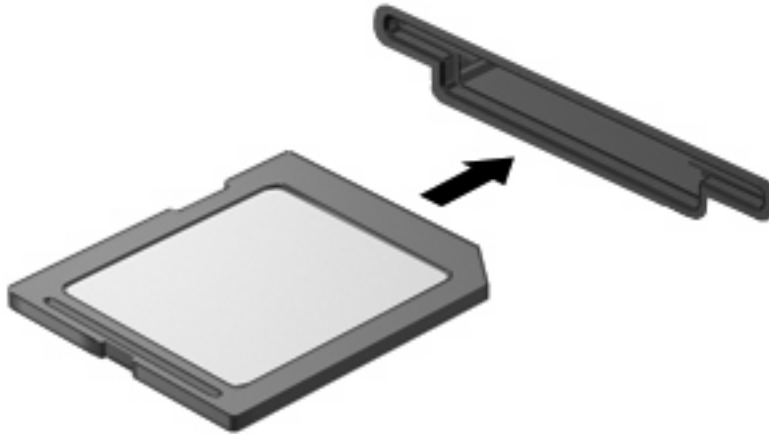

Zaslišali boste zvok, ki naznanja, da je naprava zaznana, in prikazal se bo meni z možnostmi, ki so na voljo.

Odstranjevanje digitalne kartice

△ **POZOR:** Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, s tem postopkom varno odstranite digitalno kartico.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z digitalno kartico.

📝 **OPOMBA:** Če želite ustaviti prenos podatkov, v oknu Kopiranje v operacijskem sistemu kliknite **Prekliči**.

2. Če želite odstraniti digitalno kartico, storite naslednje:


- a. Kliknite ikono **Varno odstrani strojno opremo in izvrzi medij** v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.

📝 **OPOMBA:** Če želite prikazati ikono Varno odstrani strojno opremo in izvrzi medij, kliknite ikono **Pokaži skrite ikone** (puščica na levi strani področja za obvestila).

- b. Kliknite ime digitalne kartice na seznamu.

📝 **OPOMBA:** Obveščeni boste, da je odstranjevanje strojne opreme varno.

3. Digitalno kartico odstranite tako, da jo pritisnete **(1)** in odstranite iz reže **(2)**.

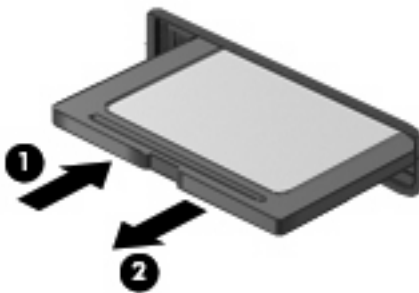

Uporaba kartice ExpressCard (samo pri izbranih modelih)

Kartica ExpressCard je visokozmogljivostna računalniška kartica, ki se vstavi v režo ExpressCard.

Kartice ExpressCard, tako kot standardne kartice PC Card, so zasnovane tako, da so v skladu s standardnimi specifikacijami združenja PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Nastavitev kartice ExpressCard

Namestite samo programsko opremo, potrebno za vašo napravo. Če je proizvajalec kartic ExpressCard dal navodila za namestitev gonilnikov naprave:

- Namestite samo gonilnike za operacijski sistem, ki ga uporabljate.
- Ne nameščajte druge programske opreme, kot so storitve za kartice, storitve za razširitvena mesta ali "aktivatorji", ki ste jih dobili od proizvajalca kartice ExpressCard.

Vstavljanje kartice ExpressCard

△ **POZOR:** Da se izognete poškodbam računalnika in zunanjih pomnilniških kartic, ne vstavljajte kartice PC v režo za kartico ExpressCard.

POZOR: Da ne pride do poškodbe priključkov:

Pri vstavljanju kartice ExpressCard ne uporabljajte sile.

Kadar je kartica ExpressCard v uporabi, računalnika ne premikajte in ne prenašajte.

Reža za kartico ExpressCard ima lahko zaščitni vložek. Odstranitev vložka:


1. Pritisnite na vložek (1) in ga odpnite.
2. Vložek izvlecite iz reže (2).




Vstavljanje kartice ExpressCard:


1. Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.

2. Vstavite kartico v režo za kartico ExpressCard, nato pa jo potisnite, da se popolnoma zaskoči.

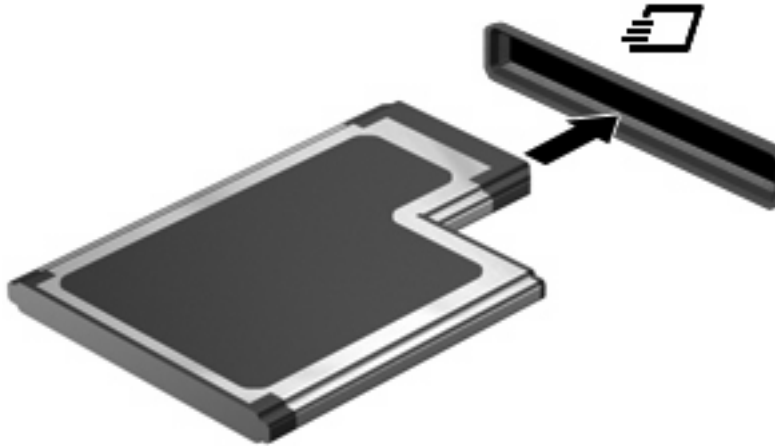

Zaslišali boste zvok, ki naznanja, da je naprava zaznana, in prikazal se bo meni z možnostmi, ki so na voljo.

 **OPOMBA:** Ko prvič vstavite kartico ExpressCard, se v področju za obvestila prikaže sporočilo, da je računalnik prepoznal napravo.


 **OPOMBA:** Vstavljen kartica ExpressCard uporablja električno energijo tudi, kadar miruje. Električno energijo prihranite tako, da ko kartice ExpressCard ne uporabljate, jo zaustavite ali odstranite.

Odstranjevanje kartice ExpressCard


△ **POZOR:** Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, s tem postopkom varno odstranite kartico ExpressCard.

Odstranjevanje kartice ExpressCard:


1. Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane s kartico ExpressCard.

 **OPOMBA:** Če želite ustaviti prenos podatkov, v sistemskem oknu Kopiranje kliknite **Prekliči**.

2. Kliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme in izmet medijev** v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.


 **OPOMBA:** Če želite prikazati ikono Varno odstranjevanje strojne opreme in izmet medijev, kliknite ikono **Prikaži skrite ikone** (puščica na levi strani področja za obvestila).

3. Kliknite ime kartice ExpressCard na seznamu.

 **OPOMBA:** Obveščeni boste, da je odstranjevanje strojne opreme varno.

4. Kartico ExpressCard sprostite in odstranite tako:

- a. Previdno potisnite kartico ExpressCard **(1)** navznoter, da jo sprostite.
- b. Kartico ExpressCard izvlecite iz reže **(2)**.

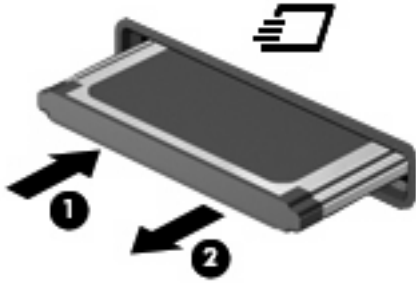

Uporaba pametnih kartic (samo pri nekaterih modelih)

OPOMBA: Izraz *pametna kartica* se v tem poglavju uporablja tako za pametne kartice kot za kartice Java™.

Pametna kartica je dodatna oprema velikosti kreditne kartice, ki vsebuje mikročip s pomnilnikom in mikroprocesor. Tako kot osebni računalniki imajo tudi pametne kartice operacijski sistem za upravljanje vhoda in izhoda ter vključujejo varnostne funkcije za zaščito pred nedovoljenim spreminjanjem. Standardizirane pametne kartice se uporabljajo z bralnikom pametnih kartic (samo nekateri modeli).


Za dostop do vsebine na mikročipu je potrebna osebna identifikacijska številka (PIN). Dodatne informacije o varnostnih funkcijah pametne kartice boste našli v razdelku Pomoč in podpora.

OPOMBA: Vaš računalnik se lahko malenkostno razlikuje od tistega na slikah v tem poglavju.

Vstavljanje pametne kartice

Pametno kartico vstavite takole:

1. Pametno kartico držite tako, da bo nalepka obrnjena navzgor, in jo previdno potisnite v bralnik pametnih kartic, dokler se ne zaskoči.

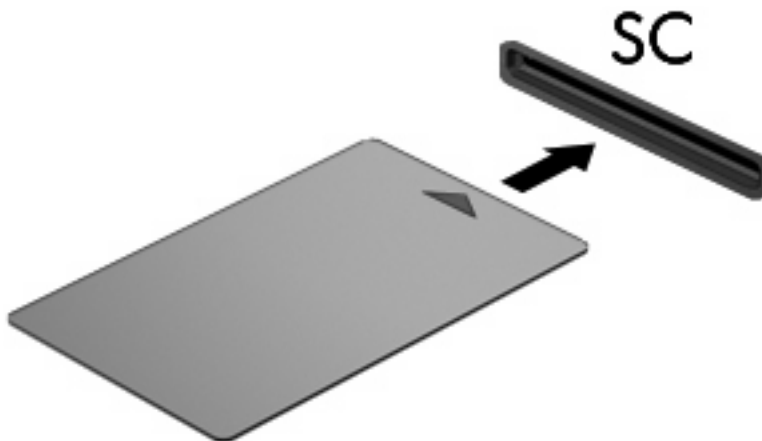

2. Za prijavo v računalnik s pomočjo številke PIN pametne kartice sledite navodilom na zaslonu.

Odstranjevanje pametne kartice

Pametno kartico odstranite takole:

- ▲ Primate za rob pametne kartice in le-to potegnite iz bralnika pametne kartice.



9 Pomnilniški moduli

Računalnik ima dva prostora za pomnilniški modul. Prvi prostor pomnilniškega modula je pod tipkovnico. Prostor razširitvenega pomnilniškega modula je na spodnji strani računalnika.

Spominsko kapaciteto računalnika nadgradimo z dodajanjem pomnilniških modulov v prazne reže oziroma z nadgradnjo obstoječega modula, nameščenega v primarni reži za pomnilniške module.

-
- ⚠ **OPOZORILO!** Zaradi omejitve tveganja električnega šoka in poškodb opreme pred nameščanjem pomnilniškega modula predhodno izključite napajalni kabel in odstranite akumulator.
 - ⚠ **POZOR:** Elektrostatična razelektritev (ESD) lahko poškoduje elektronske komponente. Preden začnete s katerim koli postopkom, se dotaknite ozemljenega kovinskega predmeta, da se prepričate, da ste se razelektrili statične elektrike.
-


Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula v reži modula za razširitev pomnilnika

Če želite dodati ali zamenjati pomnilniški modul v reži modula za razširitev pomnilnika, storite naslednje:


1. Shranite vse odprte datoteke.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.

Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Računalnik nato zaustavite prek operacijskega sistema.

3. Iztaknite vse zunanje naprave, priključene na računalnik.
4. Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na trdi in ravni površini obrnite računalnik narobe.
6. Odstranite vse akumulatorje iz računalnika.
7. Odvijte vijak za pokrov prostora za pomnilniški modul **(1)**.
8. Dvignite pokrov prostora pomnilniškega modula **(2)** proč od računalnika.

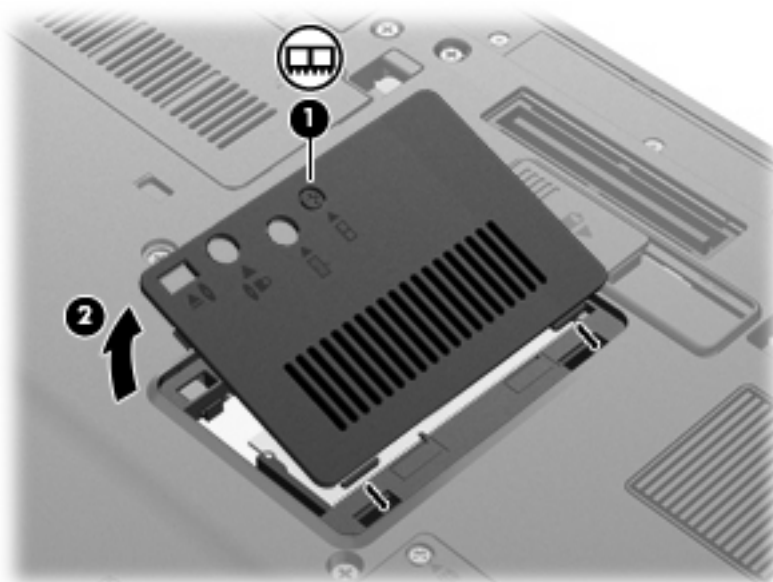


9. Da zamenjate pomnilniški modul:

 **OPOMBA:** Če reža modula za razširitev pomnilnika ni napolnjena, preskočite 9. korak in nadaljujte pri 10. koraku.


- a. Na vsaki strani pomnilniškega modula povlecite zadrževalne sponke **(1)**.

Pomnilniški modul se nagne navzgor.

 **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.

- b. Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.

Da zaščitite pomnilniški modul, ga po odstranitvi položite v embalažo, varno pred elektrostatično razelektrivjivo.

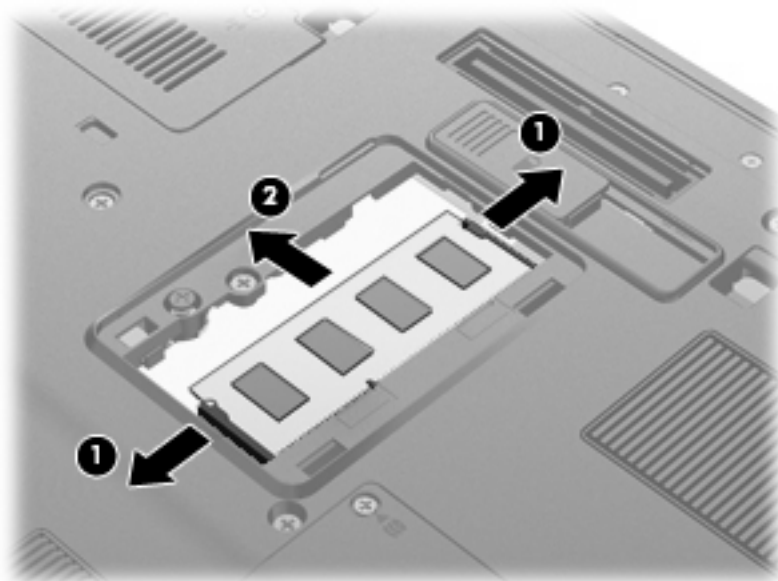


10. Če želite vstaviti pomnilniški modul, storite naslednje:


- a. Poravnajte rob modula, ki ima zarezo (1), z jezičkom v reži pomnilniškega modula.

△ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu in ga ne upogibajte.

- b. Potisnite pomnilniški modul v režo pod kotom 45 stopinj do konca (2), da se zaskoči.
- c. Nežno potisnite pomnilniški modul (3) navzdol, tako da pritiskate levi in desni rob pomnilniškega modula, dokler zadrževalne sponke ne zaskočijo.

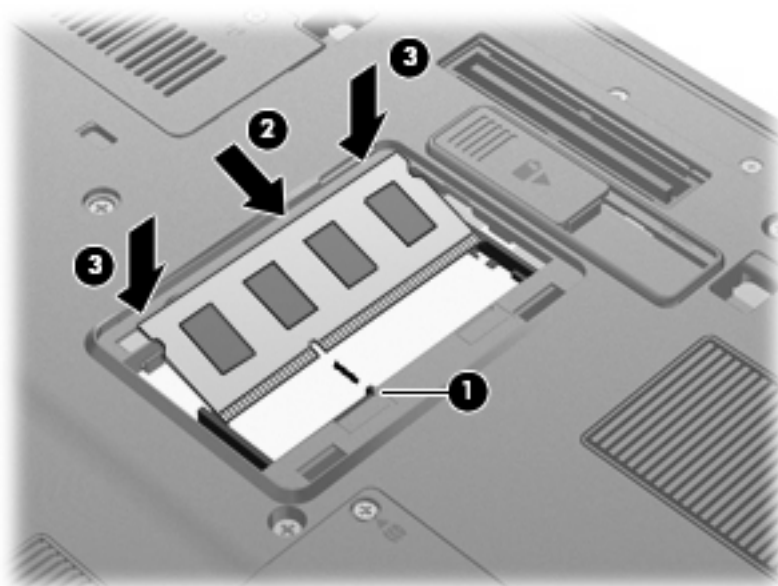

11. Poravnajte jezičke (1) na pokrovu prostora pomnilniškega modula z zarezi na računalniku.
12. Zaprite pokrov (2).
13. Privijte vijak za pokrov prostora za pomnilniški modul (3).

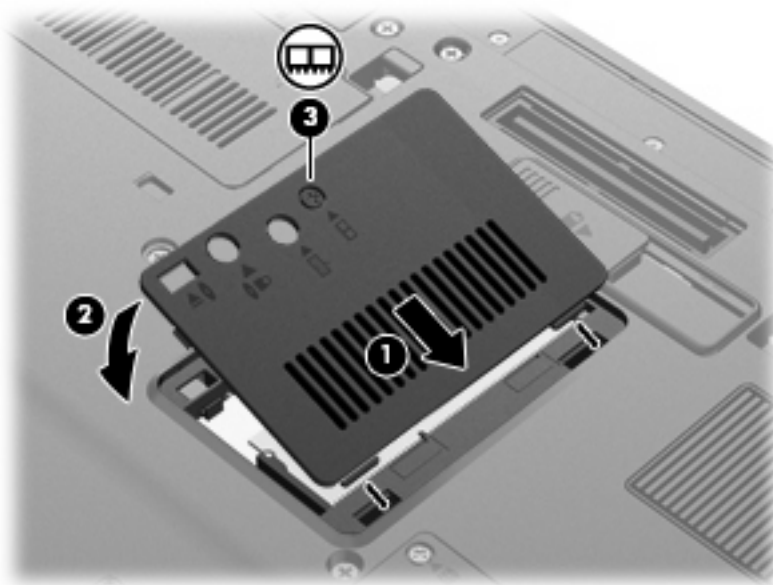

14. Znova vstavite akumulatorje.
15. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato ponovno povežite zunanje napajanje in zunanje naprave.
16. Vklopite računalnik.


Nadgradnja pomnilniškega modula v primarni reži pomnilniškega modula

Če želite nadgraditi pomnilniški modul v primarni reži pomnilniškega modula, storite naslednje:

1. Shranite vse odprte datoteke.
2. Računalnik zaustavite.

Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Računalnik nato zaustavite prek operacijskega sistema.

3. Iztaknite vse zunanje naprave, priključene na računalnik.
4. Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na trdi in ravni površini obrnite računalnik narobe.
6. Odstranite vse akumulatorje iz računalnika.
7. Odvijte 3 vijake za dostop do tipkovnice.

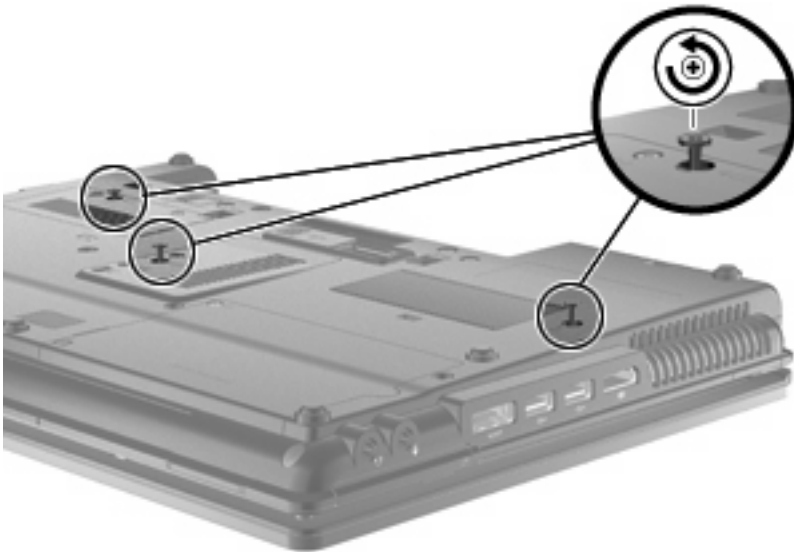

8. Obrnite računalnik naokrog in ga odprite.

9. Nežno dvignite zgornji rob tipkovnice (1) in jo odstranite z računalnika (2).



10. Da zamenjate pomnilniški modul:


- a. Na vsaki strani pomnilniškega modula povlecite zadrževalne sponke (1).

Pomnilniški modul se nagne navzgor.


△ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.

- b. Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.

Da zaščitite pomnilniški modul, ga po odstranitvi položite v embalažo, varno pred elektrostatično razelektritvijo.

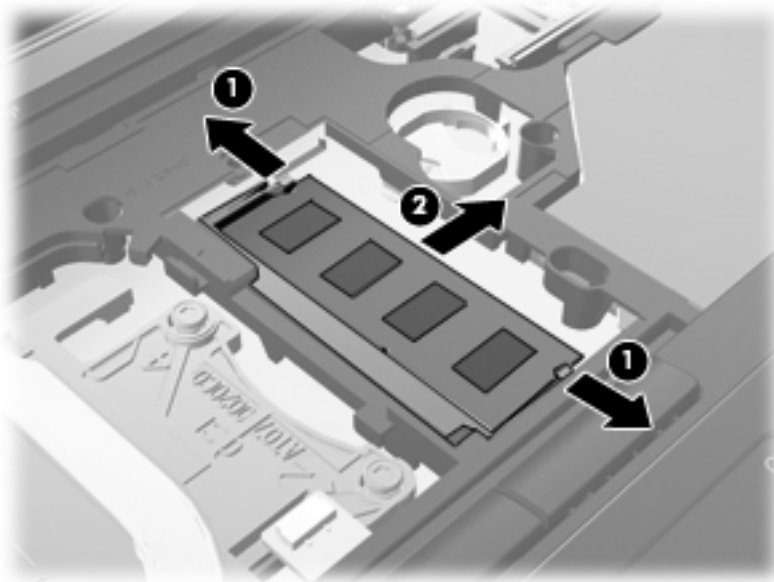

11. Če želite vstaviti pomnilniški modul, storite naslednje:
- Poravnajte rob modula, ki ima zarezo (1), z jezičkom v reži pomnilniškega modula.
- △ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu in ga ne upogibajte.
- Potisnite pomnilniški modul v režo pod kotom 45 stopinj, tako da je do konca vstavljen (2).
 - Nežno potisnite pomnilniški modul (3) navzdol, tako da pritiskate levi in desni rob pomnilniškega modula, dokler zadrževalne sponke ne zaskočijo.

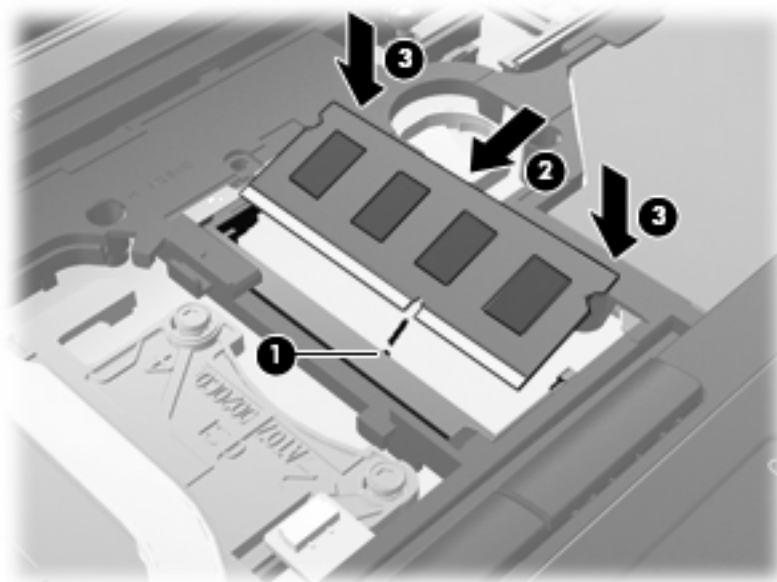


12. Poravnajte rob z zarezi na tipkovnici (1) z jezički v prostoru za tipkovnico in tipkovnico potisnite navzdol (2), da se tesno prilega.



13. Zaprite pokrov.


14. Na ravni površini računalnik obrnite okrog.
15. Privijte 3 vijake za dostop do tipkovnice.

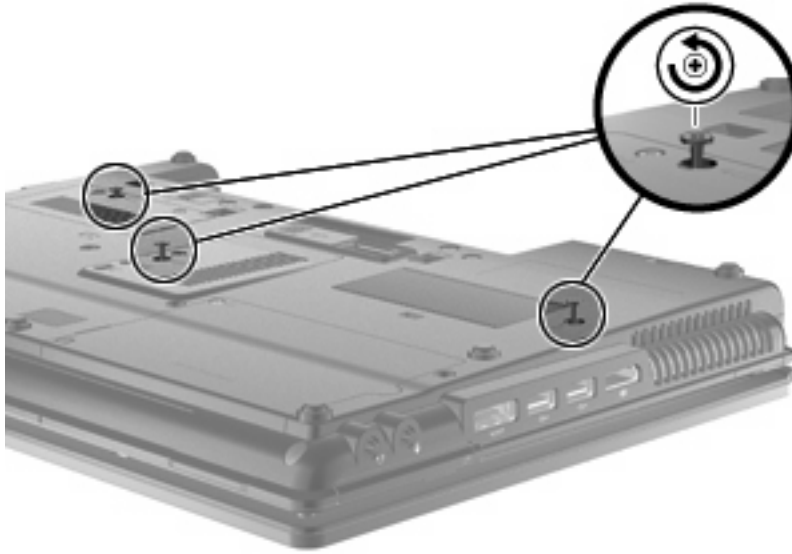

16. Znova vstavite akumulatorje.
17. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato ponovno povežite zunanje napajanje in zunanje naprave.
18. Vklopite računalnik.

10 Varnost

Zaščita računalnika

 **OPOMBA:** Varnostne rešitve so namenjene zaščititi, ne morejo pa vedno preprečiti kraje prenosnega računalnika ali napačnega ravnanja z njim.

OPOMBA: V nekaterih državah ali regijah računalniki podpirajo CompuTrace, elektronsko varnostno storitev za spremljanje in obnovo. Ukradeni računalnik lahko s storitvijo CompuTrace najdete, če se nepooblaščen uporabnik poveže v internet. Če želite uporabljati CompuTrace, morate kupiti programsko opremo in se naročiti na to storitev. Za informacije o naročanju programske opreme CompuTrace obiščite spletno mesto podjetja HP na naslovu <http://www.hpshopping.com>.

Varnostne funkcije računalnika varujejo računalnik, osebne informacije in podatke pred številnimi tveganji. Varnostne funkcije, ki so vam potrebne, so odvisne od načina uporabe računalnika.

Operacijski sistem Windows® ponuja določene varnostne funkcije. Dodatne varnostne funkcije so navedene v naslednji tabeli. Večino jih lahko nastavite v orodju Computer Setup (od sedaj naprej Computer Setup).

Če se želite zavarovati pred	Uporabite to varnostno funkcijo
Nepooblaščen rabo računalnika	Program HP ProtectTools Security Manager skupaj z geslom, pametno kartico in/ali bralnikom prstnih odtisov
Nepooblaščenim dostopom do programa Computer Setup (F10)	Skrbniško geslo BIOS v programu Computer Setup*
Nepooblaščenim dostopom do vsebine trdega diska	Geslo DriveLock v programu Computer Setup*
Nedovoljenim zagonom z optičnega pogona, diskete ali vgrajenega omrežnega vmesnika	Zagonske možnosti, funkcija v programu Computer Setup*
Nepooblaščenim dostopom do uporabniških računov operacijskega sistema Windows	Z orodjem HP ProtectTools Security Manager
Nepooblaščenim dostopom do podatkov	<ul style="list-style-type: none">• Programski požarni zid• Posodobitve operacijskega sistema Windows• Šifriranje pogona za HP ProtectTools
Nepooblaščenim dostopom do nastavitve programa Computer Setup in drugih identifikacijskih podatkov računalnika	Skrbniško geslo BIOS v programu Computer Setup*
Nepooblaščenim odstranjevanjem računalnika	Režo varnostnega kabla (uporablja se z dodatnim varnostnim kablom)

* Computer Setup je vnaprej nameščeno orodje v pomnilniku ROM, ki ga lahko uporabite tudi takrat, ko operacijski sistem ne deluje ali pa ga ni mogoče naložiti. Za navigiranje in izbiranje v programu Computer Setup lahko uporabljate kazalno napravo (TouchPad, kazalno palico ali USB-miško) ali tipkovnico.

Uporaba gesel

Večina varnostnih funkcij uporablja gesla. Vedno ko nastavite geslo, si ga zapišite in shranite na varnem mestu proč od računalnika. Upoštevajte naslednja dejstva o geslih:

- Gesla za nastavitve, vklop in geslo DriveLock se nameščajo v programu Computer Setup in jih lahko urejate v sistemu BIOS.
- Vgrajeno varnostno geslo, ki je pravzaprav geslo programa HP ProtectTools Security Manager, v programu Computer Setup ponuja zaščito gesla sistema BIOS kot dodatno funkcijo poleg običajnih funkcij orodja HP ProtectTools. Vgrajeno varnostno geslo se uporablja z dodatnim varnostnim čipom.
- Gesla operacijskega sistema Windows se nameščajo samo v operacijskem sistemu Windows.
- Če pozabite skrbniško geslo BIOS-a, nastavljen v programu Computer Setup, lahko za dostop do te funkcije uporabite HP SpareKey.
- Če pozabite tako uporabniško geslo za DriveLock kot tudi glavno geslo za DriveLock, nastavljen v programu Computer Setup, bo trdi disk, ki je zavarovan z gesli, trajno zaklenjen in ga ne boste mogli več uporabljati.

Za funkcijo Computer Setup in za varnostno funkcijo sistema Windows lahko uporabljate isto geslo. Isto geslo lahko uporabljate tudi za več funkcij programa Computer Setup.

Uporabite naslednje nasvete za sestavljanje in shranjevanje gesel:

- Pri sestavljanju gesel upoštevajte programske zahteve.
- Zapišite gesla in jih shranite na varnem mestu proč od računalnika.
- Ne shranjujte gesel v datoteki v računalniku.

V naslednjih tabelah se nahajajo najpogosteje uporabljena skrbniška gesla sistema Windows in BIOS-a kot tudi opis njihovih funkcij.

Nastavitev gesel za Windows

Gesla za Windows	Namen
Skrbniško geslo*	Nadzoruje dostop do skrbniškega računa operacijskega sistema Windows.
Uporabniško geslo*	Zavaruje dostop do uporabniških računov operacijskega sistema Windows.

* Za informacije o nastavitvah skrbniškega gesla za Windows ali uporabniškega gesla za Windows izberite **Start > Help and Support** (Pomoč in podpora).

Nastavitev gesel v programu Computer Setup

Skrbniška gesla BIOS-a	Namen
Skrbniško geslo BIOS-a	Zavaruje dostop do programa Computer Setup.
Glavno geslo DriveLock	Zavaruje dostop do notranjega trdega diska, zaščitene s funkcijo DriveLock. Prav tako se uporablja za odstranitev

Skrbniška gesla BIOS-a	Namen
	DriveLock zaščite. To geslo je nastavljeno pod DriveLock Password med omogočenim postopkom.
Uporabniško geslo za DriveLock	Zavaruje dostop do notranjega trdega diska, zaščenega s funkcijo DriveLock, in je nastavljeno pod DriveLock Password med omogočenim postopkom.
Geslo vgrajeno v varnost TPM	Ko se uporablja kot skrbniško geslo BIOS, zavaruje dostop do vsebine računalnika pri zagonu, vnovičnem zagonu ali povrnitvi le-tega iz mirovanja. To geslo zahteva od dodatnega vgrajenega varnostnega čipa podporo te varnostne funkcije.

Skrbniško geslo BIOS-a

Nastavitveno skrbniško geslo BIOS-a za program Computer Setup varuje konfiguracijske nastavitve in podatke o identifikaciji sistema v programu Computer Setup. Ko nastavite to geslo, ga boste morali vnesti ob vsakem zagonu programa Computer Setup in spremembah, ki jih boste uvedli s pomočjo tega programa.

Upoštevajte naslednje lastnosti skrbniškega gesla BIOS-a ob zagonu:

- Ni izmenljivo s skrbniškim geslom za Windows, čeprav sta lahko enaki.
- Ne bo prikazano pri nastavitvi, vnosu, spreminjanju ali brisanju.
- Nastavljeno in vneseno mora biti z istimi tipkami. Računalnik na primer ne bo prepoznal skrbniškega gesla BIOS-a, nastavljenega z vgrajeno številsko tipkovnico in pozneje vnesenega s številskimi tipkami na zgornjem delu tipkovnice.
- Vsebuje lahko kakršno koli kombinacijo največ 32 črk in števil, ne razlikuje pa med malimi in velikimi tiskanimi črkami, razen če tako določi skrbnik.

Upravljanje skrbniškega gesla BIOS-a

Skrbniško geslo BIOS-a lahko nastavite, spremenite in izbrisate s programom Computer Setup.

Za nastavitve ali spreminjanje tega gesla v programu Computer Setup storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **Change Password** (Sprememba gesla) in pritisnite tipko **enter**.
4. Ko vas program pozove, vpišite svoje trenutno geslo.
5. Ko vas program pozove, vpišite svoje novo geslo.
6. Ko vas program pozove, znova vpišite svoje novo geslo, da ga potrdite.
7. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Če želite izbrisati to geslo v programu Computer Setup, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **Change Password** (Sprememba gesla) in pritisnite tipko **enter**.
4. Ko vas program pozove, vpišite svoje trenutno geslo.
5. Ko vas program pozove, da vpišete novo geslo, pustite polje prazno in pritisnite tipko **enter**.
6. Preberite opozorilo. Za nadaljevanje kliknite **YES** (DA).
7. Ko vas program pozove, da znova vpišete svoje novo geslo, pustite polje prazno in pritisnite tipko **enter**.
8. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Vpisovanje skrbniškega gesla BIOS-a

Ko vas računalnik v oknu **BIOS administrator password** (Skrbniško geslo BIOS-a) pozove, vnesite svoje geslo (z isto vrsto tipk, s katerimi ste ga nastavili) in pritisnite **enter**. Po treh neuspešnih poskusih vnosa skrbniškega gesla BIOS-a boste morali računalnik znova zagnati.

Uporaba funkcije Computer Setup DriveLock

△ **POZOR:** Če želite zavarovati trdi disk, zaščiten s funkcijo DriveLock, pred trajno neuporabnostjo, shranite uporabniško in glavno geslo funkcije DriveLock na varno proč od računalnika. Če pozabite obe gesli za DriveLock, bo trdi disk trajno zaklenjen in ga ne boste mogli več uporabljati.

Varnostna funkcija DriveLock preprečuje nepooblaščen dostop do vsebine trdega diska. Funkcijo DriveLock lahko omogočite samo za notranji(-e) trdi(-e) disk(-e) računalnika. Ko za pogon omogočite funkcijo DriveLock, je dostop do njega mogoč samo, če najprej vnesete geslo. Pogon mora biti vstavljen v računalnik ali pa mora biti vstavljen dodatni replikator vrat, sicer dostop ne bo mogoč z gesli funkcije DriveLock.


Če želite omogočiti varnostno funkcijo DriveLock za notranji trdi disk, morate v programu Computer Setup namestiti uporabniško in skrbniško geslo. Upoštevajte naslednje pri uporabi varnostne funkcije DriveLock:

- Dostop do trdega diska, zaščitenega s funkcijo Drive Lock, je mogoč z uporabniškim ali glavnim geslom.
- Priporočamo, da je lastnik uporabniškega gesla uporabnik, ki vsakodnevno uporablja zaščiten trdi disk. Glavno geslo je lahko geslo skrbnika sistema ali geslo uporabnika, ki vsakodnevno uporablja trdi disk.
- Uporabniško in glavno geslo sta lahko enaki.
- Uporabniško ali glavno geslo izbrišete samo tako, da onemogočite zaščito DriveLock za trdi disk. To lahko storite samo, če poznate glavno geslo.

Nastavitev gesla za DriveLock

Za nastavitev gesla funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:

1. Vključite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagnanskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **DriveLock password** (Geslo za DriveLock) in pritisnite **enter**.
4. S kazalno napravo kliknite na trdi disk, ki ga želite zaščititi.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite trdi disk, ki ga želite zaščititi, in pritisnite **enter**.
5. Preberite opozorilo. Za nadaljevanje kliknite **YES** (DA).
6. Vnesite glavno geslo v polji **New password** (Novo geslo) in **Verify new password** (Preveri novo geslo) ter pritisnite **enter**.
7. Vnesite uporabniško geslo v polji **New password** (Novo geslo) in **Verify new password** (Preveri novo geslo) ter pritisnite **enter**.
8. V potrditvenem polju potrdite uporabo zaščite DriveLock za pogon, ki ste ga izbrali, in pritisnite **enter**.

 **OPOMBA:** Potrditev gesla DriveLock je občutljiva na velike in male črke.

9. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Vnos gesla za DriveLock

Prepričajte se, da je trdi disk vstavljen v računalnik (ne v dodatno priključno postajo ali zunanje ležišče MultiBay).

Ob pozivu **DriveLock Password** (Geslo za DriveLock) vtipkajte uporabniško ali glavno geslo (uporabite enake tipke kot ste jih uporabili za nastavitev gesla) in pritisnite [enter](#).

Po 2 nepravilnih poskusih vnosa gesla morate zaustaviti računalnik in poskusiti znova.

Spreminjanje gesla za DriveLock

Za spremembo gesla funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:

1. Vključite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagnanskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **DriveLock password** (Geslo za DriveLock) in pritisnite **enter**.
4. S kazalno napravo izberite notranji trdi disk.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite **enter**.
5. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite geslo, ki ga želite spremeniti.
6. Trenutno geslo vnesite v polje **Old password** (Staro geslo), v polji **New password** (Novo geslo) in **Verify new password** (Preveri novo geslo) pa novo geslo, nato pa pritisnite tipko **enter**.
7. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Odstranjevanje zaščite DriveLock

Za odstranitev zaščite funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:

1. Vključite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **DriveLock Password** (Geslo za DriveLock) in pritisnite **enter**.
4. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko **enter**.
5. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Disable protection** (Onemogoči zaščito).
6. Vpišite glavno geslo in pritisnite tipko **enter**.
7. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Uporaba funkcije Computer Setup Auto DriveLock

V okolju z več uporabniki lahko nastavite geslo funkcije Automatic DriveLock. Ko je geslo funkcije Automatic DriveLock omogočeno, se bosta ustvarila naključno uporabniško geslo in glavno geslo za DriveLock. Ko katerikoli uporabnik preda svoje uporabniško geslo, lahko z istim naključnim geslom in glavnim geslom DriveLock odklenete pogon.



OPOMBA: Preden lahko dostopate do funkcij Automatic DriveLock, potrebujete skrbniško geslo BIOS-a.

Vnos gesla za Automatic DriveLock

Če želite omogočiti geslo funkcije Automatic DriveLock v programu Computer Setup, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **Automatic DriveLock** in pritisnite **enter**.
4. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko **enter**.
5. Preberite opozorilo. Za nadaljevanje kliknite **YES** (DA).
6. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko [enter](#).

Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock

Za odstranitev zaščite funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite [esc](#), medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite [f10](#), da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **Automatic DriveLock** in pritisnite [enter](#).
4. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko [enter](#).
5. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Disable protection** (Onemogoči zaščito).
6. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko [enter](#).

Uporaba varnostnih funkcij orodja Computer Setup

Varovanje sistemskih naprav

Sistemske naprave lahko onemogočite ali omogočite v naslednjih menijih programa Computer Setup:

- Možnosti zagona
- Konfiguracije naprav
- Možnosti vgrajenih naprav
- Možnosti vrat

Če želite onemogočiti ali znova omogočiti sistemske naprave v programu Computer Setup, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Boot Options** (Možnosti zagona) ali **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Device Configurations** (Konfiguracije naprave) ali **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Built-In Device Options** (Možnosti vgrajenih naprav) ali **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Port Options** (Možnosti vrat).
4. Pritisnite **enter**.
5. Če želite katero možnost onemogočiti, s kazalno napravo kliknite na **Disabled** (Onemogočeno) poleg te možnosti.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite **Disabled** (Onemogočeno) poleg te možnosti in pritisnite **enter**.
6. Če želite katero možnost znova omogočiti, s kazalno napravo kliknite na **Enabled** (Omogočeno) poleg te možnosti.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite **Enabled** (Omogočeno) poleg te možnosti in pritisnite **enter**.
7. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.


Pregled funkcije System Information v programu Computer Setup

Funkcija System Information v programu Computer Setup daje dve vrsti informacij o sistemu:

- Identifikacijske podatke o modelu računalnika in akumulatorjih
- Specifikacijske podatke o procesorju, predpomnilniku, pomnilniku, ROM-u, video reviziji in reviziji nadzornika tipkovnice


Za ogled teh splošnih sistemskih informacij v programu Computer Setup storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **System Information** (Sistemske informacije) in pritisnite **enter**.

 **OPOMBA:** Če želite preprečiti nepooblaščen dostop do teh informacij, morate v programu Computer Setup ustvariti skrbniško geslo BIOS-a.

Uporaba funkcije System IDs programa Computer Setup

Funkcija System IDs v programu Computer Setup vam omogoča prikaz ali vnos oznake sredstva in oznake o lastništvu računalnika.

 **OPOMBA:** Če želite preprečiti nepooblaščen dostop do teh informacij, morate v programu Computer Setup ustvariti skrbniško geslo BIOS-a.

Za upravljanje te funkcije v programu Computer Setup storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Security** (Varnost) > **System IDs** (ID-ji sistema) in pritisnite **enter**.
4. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **Notebook Asset Tag** (Oznaka sredstva prenosnika) ali **Notebook Ownership Tag** (Oznaka lastnika prenosnika) in vpišite ustrezne podatke.
5. Ko končate, pritisnite tipko **enter**.
6. Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti orodje Computer Setup, kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Uporaba protivirusne programske opreme

Ko računalnik uporabljate za dostop do elektronske pošte, omrežja ali interneta, ga izpostavljate nevarnosti okužbe z računalniškim virusom. Računalniški virusi lahko onemogočijo operacijski sistem, programe ali programska orodja in povzročijo njihovo nepravilno delovanje.

Protivirusna programska oprema zazna večino virusov, jih uniči in v večini primerov popravi vsako škodo, ki so jo povzročili. Če želite, da bo računalnik neprekinjeno zaščiten pred najnovejšimi virusi, morate protivirusno programsko opremo redno posodabljati.

Antivirusna programska oprema McAfee Total Protection je vnaprej nameščena v računalniku ali pa je pripravljena za namestitev.

Če je antivirusna programska oprema nameščena vnaprej, izberite **Start > Vsi programi > McAfee > Managed Services > Total Protection**.


Če je programska oprema že naložena, izberite **Start > Vsi programi > HP Software Setup (Namestitev programske opreme HP)**, nato sledite navodilom na zaslonu, da naložite programsko opremo **McAfee Total Protection**.

Za več informacij o računalniških virusih v iskalno polje odseka pomoči in podpore vnesite `virusi`.

Uporaba programske opreme požarnega zidu

Ko računalnik uporabljate za dostop do e-pošte, omrežja ali interneta, se lahko zgodi, da nepooblašcene osebe zbirajo informacije o vas, vašem računalniku in vaših osebnih datotekah. Če želite zaščititi svojo zasebnost, uporabite programski požarni zid, ki je že nameščen v računalniku. Antivirusna programska oprema McAfee Total Protection je vnaprej nameščena v računalniku. Za dostop do programske opreme izberite **Start > Vsi programi > McAfee > Managing Services** (Upravljanje storitev) > **Total Protection** (Celotna zaščita).

Funkcije požarnega zidu vključujejo pisanje dnevniških datotek in poročanje o omrežni aktivnosti ter samodejno nadziranje dohodnega in odhodnega prometa. Za več informacij si preberite proizvajalčeva navodila za uporabo programske opreme. Ta navodila so lahko priložena programski opremi, lahko so na plošči ali pa jih najdete na spletni strani proizvajalca.

 **OPOMBA:** V nekaterih primerih lahko požarni zid prepreči dostop do internetnih iger, moti skupno rabo tiskalnikov in datotek v omrežju ter blokira nepooblašcene e-poštne priloge. Težavo začasno odpravite tako, da onemogočite požarni zid, izvedete željeno opravilo in požarni zid znova omogočite. Težavo za vedno odpravite tako, da ponovno konfigurirate požarni zid in prilagodite politike in nastavitve drugih sistemov za zaznavanje škodljivih programov. Za dodatne informacije se obrnite na skrbnika omrežja ali vaš oddelek za informacijsko tehnologijo.

Nameščanje pomembnih posodobitev

△ **POZOR:** Microsoft pošilja opozorila glede kritičnih posodobitev. Če želite zaščititi računalnik pred varnostnimi napakami in računalniškimi virusi, namestite vse nujne posodobitve proizvajalca Microsoft takoj po prejemu opozorila.

Posodobitve operacijskega sistema in druge programske opreme so lahko na voljo *po* dostavi računalnika. Če želite poskrbeti, da so vse posodobitve, ki so na voljo, nameščene v računalniku, upoštevajte te napotke:

- Uporabite funkcijo za posodabljanje Windows Update vsaj enkrat na mesec in namestite najnovejše Microsoftove posodobitve.
- Naložite posodobitve takoj po njihovi izdaji s spletne strani proizvajalca Microsoft in prek povezave za posodobitev v odseku pomoči in podpore.


Uporaba programa HP ProtectTools Security Manager (samo pri nekaterih modelih)

Program HP ProtectTools Security Manager je že nameščen samo v nekaterih modelih računalnikov. Program lahko odprete na nadzorni plošči operacijskega sistema Windows. Ponuja varnostne funkcije, ki preprečijo nepooblaščen dostop do računalnika, omrežij in ključnih podatkov. Če želite izvedeti več informacij, preberite Pomoč v programski opremi ProtectTools.

Nameščanje varnostnega kabla

OPOMBA: Varnostni kabel služi za to, da odganja morebitne tatove, ne more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim.

1. S kablom naredite zanko okoli trdno pritrjenega predmeta.
2. Vstavite ključ (1) v ključavnico kabla za priklepanje (2).
3. Kabel za priklepanje vstavite v režo na računalniku (3) in ga zaklenite s ključem.

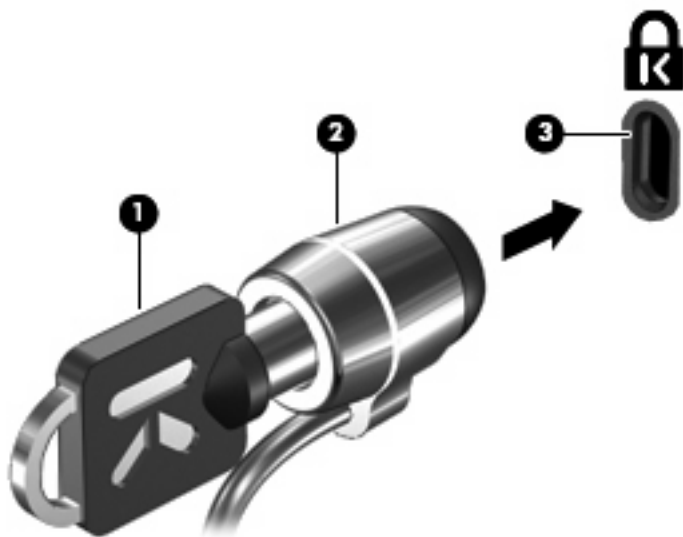

OPOMBA: Vaš računalnik se lahko razlikuje od tistega na slikah. Položaj reže varnostnega kabla se lahko razlikuje od modela do modela.

11 Posodobitve programske opreme

Posodabljanje programske opreme

Posodobljene različice programske opreme, ki ste jo dobili z računalnikom, so na voljo v pripomočku HP Assistant ali na HP-jevem spletnem mestu.

HP Assistant samodejno poišče HP-jeve posodobitve. Pripomoček se zažene v določenih intervalih. Vključuje seznam opozoril, npr. varnostnih izboljšav, ter posodobitve dodatne programske opreme in gonilnikov.

Kadar koli lahko ročno preverite, ali so na voljo nove posodobitve, tako da izberete **Start > Pomoč in podpora > Posodobitve programske opreme** in sledite navodilom na zaslону.


Večina programske opreme na HP-jevem spletnem mestu je pakirana v stisnjenih datotekah, imenovanih *SoftPaqs*. Nekatere posodobitve BIOS-a so lahko zapakirane v stisnjenih datotekah, imenovanih *ROMPaqs*.

Nekateri paketi za prenos vsebujejo datoteko *Readme.txt* z informacijami o namestitvi in odpravljanju težav. (Datoteke *Readme.txt*, ki so vključene v datotekah *ROMPaqs*, so na voljo samo v angleščini.)

Če želite posodobiti programsko opremo s HP-jevim spletnim mestom, storite naslednje:

1. Določite model računalnika, kategorijo in serijo ali skupino izdelka. Pred posodobitvijo systemskega BIOS-a določite različico BIOS-a, ki je trenutno nameščena v računalniku. Podrobnosti najdete v razdelku »Določanje različice sistema BIOS«.

Če je računalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev programske opreme, še posebej posodobitev systemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.

 **OPOMBA:** Systemski BIOS računalnika je shranjen v systemskem pomnilniku ROM. BIOS inicializira operacijski sistem, določa, kako bo računalnik deloval z napravami strojne opreme, in omogoča prenos podatkov med strojno opremo, vključno s časom in datumom.

OPOMBA: Operacijski sistem Windows® vsebuje funkcijo Nadzor uporabniškega računa za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali pri opravilih, kot je nameščanje programske opreme, zagon orodij ali spreminjanje nastavitev sistema Windows, vnesti dovoljenje oziroma geslo. Za več informacij preberite pomoč in podporo.

2. Odprite spletni brskalnik in pojdite na <http://www.hp.com/support>.
3. Izberite svojo državo ali regijo.
4. Kliknite možnost za prenos programske opreme in gonilnikov ter nato v polje izdelka vnesite številko modela računalnika.

5. Pritisnite [enter](#).
6. Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje BIOS-a

Da posodobite BIOS, najprej ugotovite, katero različico BIOS-a trenutno imate, nato pa prenesite in namestite novi BIOS.

Ugotavljanje različice BIOS-a

Podatke o različici BIOS-a (znane tudi kot *datum pomnilnika ROM* in *sistemski BIOS*) lahko prikažete tako, da pritisnete tipki **fn + esc** (če ste v operacijskem sistemu Windows) ali z uporabo orodja Computer Setup.

Če želite uporabiti orodje Computer Setup za prikaz informacij o BIOS-u, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite svoj računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagnanskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **System Information** (Sistemske informacije).
4. Pritisnite **esc**, da se vrnete na meni **File** (Datoteka).
5. Kliknite **Exit** (Izhod) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Ignore changes and exit** (Prezri spremembe in končaj) in pritisnite tipko **enter**.

Prenos posodobitve BIOS-a

- △ **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe računalnika ali neuspešno namestitev, posodobitev za BIOS prenesite in namestite le takrat, ko je računalnik povezan z zanesljivo zunanjo napravo, ki uporablja napajalnik. Ne prenašajte ali nameščajte posodobitve za BIOS, ko se računalnik napaja prek baterije, ko je priključen na dodatno združitevno napravo ali povezan z drugim virom napajanja. Med prenosom in namestitvijo upoštevajte naslednja navodila:

Ne prekinjajte napajanja računalnika tako, da iztaknete napajalni vtič iz vtičnice.

Ne zaustavljajte računalnika in ne sprožajte stanja spanja ali mirovanja.

Ne vstavljajte, ne odstranjujte, ne priklaplajte in ne odklapljajte naprav, kabla ali žice.


Če želite prenesti posodobitev BIOS-a:

- 📄 **OPOMBA:** Posodobitve BIOS-a se objavljajo po potrebi. Novejša posodobitev BIOS-a morda ni na voljo za vaš računalnik. Priporočljivo je, da občasno preverite posodobitve BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na <http://www.hp.com/support>, nato pa izberite svojo državo ali regijo.
2. Kliknite na možnost za prenos programske opreme in gonilnika, v polje vpišite številko modela svojega računalnika in pritisnite **enter**.
3. Na seznamu modelov kliknite na model specifičnega izdelka.

4. Kliknite na svoj operacijski sistem.
5. Sledite navodilom na zaslonu, da poiščite posodobitev BIOS-a, ki jo želite prenesti. Zabeležite si datum prenosa, ime prenosa ali druge identifikatorje. Morda boste kasneje potrebovali te podatke, da boste našli posodobitev, ko bo že prenesena na trdi disk.
6. Na območju za prenos postopajte tako:
 - a. Poiščite posodobitev BIOS-a, ki je novejša od različice BIOS-a, trenutno nameščene v računalniku.
 - b. Po navodilih na zaslonu prenesite izbrano datoteko na trdi disk.


Zabeležite pot do mesta na trdem disku, kamor boste prenesli posodobitev BIOS-a. Ta podatek boste potrebovali, ko boste pripravljene za namestitev posodobitve.

 **OPOMBA:** Če povežete svoj računalnik v omrežje, se pred namestitvijo katerih koli posodobitev programske opreme, še posebej posodobitev BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.


Postopki za namestitev BIOS-a so lahko različni. Po končanem prenosu upoštevajte navodila na zaslonu. Če navodila niso prikazana, storite naslednje:

1. Odprite Windows Explorer (Raziskovalec) tako, da izberete **Start > Computer** (Računalnik).
2. Dvokliknite oznako trdega diska. Po navadi je oznaka trdega diska Local Disk (C:).
3. Z uporabo poti, ki ste jo prej zabeležili, na trdem disku odprite mapo, ki vsebuje posodobitev.
4. Dvokliknite datoteko s pripono .exe (na primer, *imedatoteke.exe*).

Namestitev BIOS-a se začne.

 **OPOMBA:** Operacijski sistem Windows® vsebuje funkcijo User Account Control (Nadzor uporabniškega računa) za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste pri opravilih, kot so nameščanje programske opreme, zagon pripomočkov ali spreminjanje nastavitve sistema Windows, morali vnesti dovoljenje oziroma geslo. Več informacij najdete v pomoči in podpori.

5. Dokončajte namestitev tako, da sledite navodilom na zaslonu.

 **OPOMBA:** Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete preneseno datoteko.

Posodabljanje programov in gonilnikov

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na <http://www.hp.com/support>, nato pa izberite svojo državo ali regijo.
2. Kliknite na možnost za prenos programske opreme in gonilnika, v polje vpišite številko modela svojega računalnika in pritisnite [enter](#).
3. Na seznamu modelov kliknite na model specifičnega izdelka.
4. Kliknite na svoj operacijski sistem.
5. Ko se prikaže seznam posodobitev, kliknite na posodobitev, da se vam odpre okno z dodatnimi informacijami.
6. Kliknite **Download** (Prenesi).
7. Kliknite **Run (Zaženi)**, da namestite posodobljeno programsko opremo, ne da bi prenesli datoteko.

– ali –

Kliknite **Save** (Shrani), da shranite datoteko v računalnik. Ko boste pozvani, izberite lokacijo na trdem disku, kamor želite datoteko shraniti.

Ko se datoteka prenese, pojdite v mapo, kamor ste jo shranili, in dvokliknite na datoteko, da namestite posodobitev.


8. Če vas računalnik pozove, ga po koncu namestitve znova zaženite.

12 Varnostno kopiranje in obnovitve

Če želite zaščititi informacije v računalniku, uporabite orodje za varnostno kopiranje in obnovitve Windows®, da ustvarite varnostne kopije posameznih datotek in map ali celotnega trdega diska (samo pri nekaterih modelih). Lahko pa tudi ustvarite diske za popravilo sistema (samo pri nekaterih modelih) ali obnovitvene točke sistema. Če se sistem preneha odzivati, lahko z varnostnimi kopijami datotek obnovite vsebino svojega računalnika.

Orodje Windows Backup and Restore ponuja naslednje možnosti:

- Ustvarjanje diska za popravilo sistema (samo pri nekaterih modelih)
- Varnostno kopiranje posameznih datotek in map
- Ustvarjanje slike sistema (samo pri nekaterih modelih)
- Nastavitev samodejnega varnostnega kopiranja (samo pri izbranih modelih)
- Ustvarjanje obnovitvenih točk sistema
- Obnovitev posameznih datotek
- Povrnitev računalnika v predhodno stanje
- Obnovitev informacij s pomočjo orodja za obnovitev

 **OPOMBA:** Za podrobne informacije poiščite te teme v pomoči in podpori.

OPOMBA: V primeru nestabilnosti sistema vam HP priporoča, da natisnete postopke obnovitve in jih shranite za poznejšo uporabo.

Varnostno kopiranje podatkov


Obnovitev po sistemski napaki je enakovredna zadnji varnostni kopiji, ki ste jo naredili. Diske za popravilo sistema (samo pri nekaterih modelih) in prvo varnostno kopijo ustvarite takoj po namestitvi programske opreme. Ko dodajate novo programsko opremo in podatkovne datoteke, morate redno izdelovati varnostne kopije sistema, če želite zagotoviti uporabno varnostno kopijo. Diski za popravilo sistema (samo pri nekaterih modelih) se uporabljajo za zagon računalnika in popravljanje operacijskega sistema v primeru nestabilnosti ali neodzivanja sistema. Prva in nadaljnje varnostne kopije vam omogočajo, da obnovite podatke in nastavitve v primeru neodzivanja sistema.

Varnostne kopije informacij lahko shranite na zunanji trdi disk, omrežni pogon ali plošče.


Pri izdelovanju varnostnih kopij upoštevajte naslednje:

- Shranite osebne datoteke v knjižnico za dokumente in redno ustvarjajte varnostne kopije teh datotek.
- Ustvarite varnostne kopije predlog, ki so shranjene v ustreznih programih.
- S posnetkom zaslona nastavitve shranite prilagojene nastavitve v oknu, orodni vrstici ali menijski vrstici. Če se odločite za ponovno nastavitve možnosti, boste s posnetkom zaslona prihranili čas.

Ustvarjanje posnetka zaslona:


1. Prikažite zaslon, ki ga želite shraniti.
 2. Kopirajte sliko zaslona:
 - Če želite kopirati le aktivno okno, pritisnite **alt + fn + prt sc**.
 - Če želite kopirati celoten zaslon, pritisnite **fn + prt sc**.
 3. Odprite dokument za urejanje besedil in nato izberite **Edit (Urejanje) > Paste (Prilepi)**.
Slika zaslona je dodana v dokument.
 4. Shranite dokument.
- Ko varnostne kopije shranjujete na plošče, lahko uporabite naslednje vrste plošč (kupiti jih morate posebej): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ali DVD±RW. Vrsta plošč, ki jih uporabljate, je odvisna od vrste optičnega pogona v računalniku.
-
-  **OPOMBA:** Na DVD-je in dvoslojne DVD-je je mogoče shraniti več informacij kot na CD-je, zato potrebujete manj obnovitvenih diskov, če jih uporabljate za varnostne kopije.
- Ko varnostne kopije shranjujete na plošče, oštevilčite vsako ploščo, preden jo vstavite v optični pogon na računalniku.

Če želite izdelati varnostno kopijo z uporabo orodja Varnostno kopiranje in obnovitve, upoštevajte naslednja navodila:

-
-  **OPOMBA:** Računalnik mora biti pred varnostnim kopiranjem priključen na napajanje z izmeničnim tokom.

OPOMBA: Postopek ustvarjanja varnostne kopije lahko traja več kot eno uro, odvisno od velikosti dokumenta in hitrosti računalnika.


1. Kliknite **Start > Vsi programi > Vzdrževanje > Varnostno kopiranje in obnavljanje**.
2. Upoštevajte navodila na zaslону za ustvarjanje varnostne kopije, slike sistema (samo pri nekaterih modelih) ali diska za popravljanje sistema (samo pri nekaterih modelih).

 **OPOMBA:** Operacijski sistem Windows® vsebuje funkcijo User Account Control (Nadzor uporabniškega računa) za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste pri opravilih, kot so nameščanje programske opreme, zagon orodij ali spreminjanje nastavitev sistema Windows, morali vnesti dovoljenje oziroma geslo. Več informacij najdete v pomoči in podpori za operacijski sistem Windows.

Obnovitev

V primeru sistemske napake ali nestabilnosti računalnik zagotovi naslednja orodja za obnovitev datotek:


- Orodja za obnovitev Windows: Orodje Windows Backup and Restore lahko uporabite za obnavljanje informacij, za katere ste prej naredili varnostno kopijo. Uporabite lahko tudi orodje za odpravljanje napak ob zagonu Windows, da odpravite težave, zaradi katerih se operacijski sistem Windows morda ne zaganja pravilno.
- Orodja za obnovitev **f11**: Orodja za obnovitev **f11** lahko uporabite za povrnitev izvirne slike trdega diska. Ta zajema operacijski sistem Windows in tovarniško nameščeno programsko opremo.

 **OPOMBA:** Če računalnika ne morete zagnati niti uporabiti predhodno ustvarjenih diskov za popravilo sistema (samo pri nekaterih modelih), boste morali kupiti DVD operacijskega sistema Windows 7, s katerim boste lahko ponovno zagnali računalnik in popravili operacijski sistem. Dodatne informacije najdete v razdelku »Uporaba DVD-ja operacijskega sistema Windows 7« (kupiti ga morate posebej) v tem priročniku.


Uporaba orodij za obnovitev Windows

Za obnovitev informacij, za katere ste prej ustvarili varnostno kopijo, upoštevajte naslednja navodila:

1. Kliknite **Start > Vsi programi > Vzdrževanje > Varnostno kopiranje in obnavljanje**.
2. Po navodilih na zaslonu obnovite nastavitve sistema, računalnik (samo pri nekaterih modelih) ali datoteke.

 **OPOMBA:** Operacijski sistem Windows vsebuje funkcijo Nadzor uporabniškega računa za izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste pri opravljenih, kot so nameščanje programske opreme, zagon orodij ali spreminjanje nastavitve sistema Windows, morali vnesti dovoljenje oziroma geslo. Več informacij najdete v pomoči in podpori za operacijski sistem Windows.


Za obnovitev informacij z orodjem Startup Repair upoštevajte naslednja navodila:

 **POZOR:** Če uporabite orodje Startup Repair, boste popolnoma izbrisali vsebino trdega diska in ga ponovno formatirali. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in katera koli nameščena programska oprema bodo trajno odstranjene. Po končanem formatiranju bo postopek obnovitve povrnil operacijski sistem ter gonilnike, programsko opremo in pripomočke v stanje varnostne kopije, ki se uporablja za obnovitve.

1. Če je mogoče, ustvarite varnostne kopije vseh osebnih datotek.
2. Če je mogoče, preverite, ali obstajata particiji Windows in HP Recovery.


Particijo Windows poiščete tako, da kliknete **Start > Computer (Računalnik)**.

Particijo HP Recovery poiščete tako, da kliknete **Start**, z desno tipko miške kliknete **Računalnik**, nato **Upravljalj** in še **Upravljanje diskov**.

 **OPOMBA:** Če particij Windows in HP Recovery ni na seznamu, boste morali obnoviti operacijski sistem in programe z DVD-jem operacijskega sistema Windows 7 in diska *Driver Recovery* (oboje morate kupiti posebej). Dodatne informacije najdete v razdelku »Uporaba DVD-ja operacijskega sistema Windows 7« (kupiti ga morate posebej) v tem priročniku.

3. Če sta particiji Windows in HP Recovery napisani na seznamu, ponovno zaženite računalnik in nato pritisnite tipko **f8**, preden se operacijski sistem Windows naloži.

4. Izberite **Startup Repair (Orodje za odpravljanje napak ob zagonu)**.
5. Sledite navodilom na zaslonu.


 **OPOMBA:** Za dodatne informacije o obnavljanju informacij z orodji Windows poiščite te teme v pomoči in podpori.

Uporaba orodij za obnovitev f11

△ **POZOR:** Če uporabite tipko **f11**, boste popolnoma izbrisali vsebino trdega diska in ga ponovno formatirali. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in katera koli nameščena programska oprema bodo trajno odstranjene. Orodje tipke **f11** za obnovitev ponovno namesti operacijski sistem, programe in gonilnike HP, ki so bili nameščeni v tovarni. Programsko opremo, ki v tovarni ni bila nameščena, je treba ponovno namestiti.

Za povrnitev izvirne slike trdega diska s tipko **f11** sledite tem korakom:

1. Če je mogoče, ustvarite varnostne kopije vseh osebnih datotek.
2. Če je mogoče, preverite, ali obstaja particija HP Recovery: kliknite **Start**, z desno tipko miške kliknite **Računalnik**, nato **Upravljalj** in še **Upravljanje diskov**.

 **OPOMBA:** Če particije HP Recovery ni na seznamu, morate obnoviti operacijski sistem in programe z DVD-jem operacijskega sistema Windows 7 in diska *Driver Recovery* (oboje morate kupiti posebej). Dodatne informacije najdete v razdelku »Uporaba DVD-ja operacijskega sistema Windows 7« (kupiti ga morate posebej) v tem priročniku.


3. Če je particija HP Recovery napisana na seznamu, ponovno zaženite računalnik in nato pritisnite tipko **esc**, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
4. Pritisnite **f11**, medtem ko je na zaslonu prikazano sporočilo »Press <F11> for recovery«.
5. Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba DVD-ja operacijskega sistema Windows 7 (kupiti ga morate posebej)

Če računalnika ne morete zagnati niti uporabiti predhodno ustvarjenih diskov za popravilo sistema (samo pri nekaterih modelih), boste morali kupiti DVD operacijskega sistema Windows 7, s katerim boste lahko ponovno zagnali računalnik in popravili operacijski sistem. Poskrbite, da je vaša najnovejša varnostna kopija (ki je shranjena na diskih ali na zunanjem disku) preprosto dostopna. Če želite naročiti DVD operacijskega sistema Windows 7, pojdite na naslov <http://www.hp.com/support>, izberite svojo državo ali območje in nato sledite navodilom na zaslonu. DVD lahko naročite tudi tako, da pokličete tehnično podporo. Kontaktne podatke poiščite v knjižici *Worldwide Telephone Numbers (Telefonske številke podpore po svetu)*, ki je priložena računalniku.

△ **POZOR:** Z DVD-jem operacijskega sistema Windows 7 boste popolnoma izbrisali vsebino trdega diska in ga formatirali. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in katera koli nameščena programska oprema bodo trajno odstranjene. Po končanem formatiranju boste s postopkom obnovitve povrnili operacijski sistem, gonilnike, programsko opremo in pripomočke v prvotno stanje.

Če želite sprožiti postopek obnovitve s pomočjo DVD-ja operacijskega sistema Windows 7, upoštevajte naslednja navodila:


 **OPOMBA:** Ta postopek traja nekaj minut.

1. Če je mogoče, ustvarite varnostne kopije vseh osebnih datotek.
2. Ponovno zaženite računalnik in nato vstavite DVD operacijskega sistema Windows 7 v optični pogon, še preden se naloži operacijski sistem Windows.
3. Ko vas naprava opozori, pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
5. Kliknite **Next (Naprej)**.
6. Izberite **Repair your computer (Obnovi računalnik)**.
7. Sledite navodilom na zaslonu.

13 Orodje Computer Setup

Zagon orodja Computer Setup

Computer Setup je program, vnaprej nameščen v pomnilniku ROM, ki ga lahko uporabljate tudi takrat, ko operacijski sistem ne deluje ali ga ni mogoče naložiti.

 **OPOMBA:** Nekaterih elementov menija programa Computer Setup, ki so navedeni v tem priročniku, vaš računalnik morda ne podpira.

OPOMBA: V orodju Computer Setup lahko uporabljate zunanjo tipkovnico ali miško, priključeno na vrata USB, samo če je omogočena podpora USB za podedovane naprave.

Da zaženete orodje Computer Setup, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.


Uporaba orodja Computer Setup

Krmarjenje in izbiranje v programu Computer Setup

Do podatkov in nastavitvev v programu Computer Setup lahko pridete prek menijev File (Datoteka), Security (Varnost) in System Configuration (Konfiguracija sistema).

Če želite navigirati in izbirati v programu Computer Setup, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
 - Če želite izbrati meni ali element menija, pritisnite tipko **tab** in ustrezno puščično tipko, nato pa pritisnite **enter** ali pa kliknite element s kazalno napravo.
 - Za pomikanje navzgor in navzdol kliknite na puščico navzgor ali navzdol v zgornjem desnem kotu zaslona ali uporabite smerno tipko s puščico navzgor ali navzdol.
 - Če želite zapreti odprta pogovorna okna in se vrniti na glavni zaslon orodja Computer Setup, pritisnite tipko **esc** in sledite navodilom na zaslonu.

 **OPOMBA:** Za navigiranje in izbiranje v programu Computer Setup lahko uporabljate kazalno napravo (TouchPad, kazalno palico ali USB-miško) ali tipkovnico.

2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. Izberite meni **File** (Datoteka), **Security** (Varnost) ali **System Configuration** (Konfiguracija sistema).

Za izhod iz menijev orodja Computer Setup izberite eno od teh metod:

- Za izhod iz menija orodja Computer Setup ne da shranite spremembe, kliknite na ikono **Exit** (Izhod) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S tipko **tab** in puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Ignore changes and exit** (Prezri spremembe in končaj) in nato pritisnite **enter**.

– ali –


- Če želite shraniti svoje spremembe in zapustiti menije orodja Computer Setup, kliknite na ikono **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona ter sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S tipko **tab** in puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Ignore changes and exit** (Prezri spremembe in končaj) in nato pritisnite **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Obnova privzetih nastavitev v orodju Computer Setup

 **OPOMBA:** Če obnovite privzete nastavitve, se način trdega diska, vaše geslo in varnostne nastavitve ne spremenijo.

Če želite vse nastavitve v orodju Computer Setup vrniti na privzete vrednosti, storite naslednje:

1. Vključite ali znova zaženite vaš računalnik in nato pritisnite **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagnanskega menija).
2. Pritisnite **f10**, da vstopite v nastavitve BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Restore defaults** (Obnovi privzete nastavitve).
4. Sledite navodilom na zaslonu.
5. Če želite shraniti spremembe in zapustiti program, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite **Save (Shrani)** in nato sledite navodilom na zaslonu.


– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File (Datoteka)** > **Save changes and exit (Shrani spremembe in končaj)** in nato pritisnite **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Meniji orodja Computer Setup


V tabelah v tem poglavju najdete pregled možnosti programa Computer Setup.

 **OPOMBA:** Nekatere menijske ukaze programa Computer Setup, ki so navedeni v tem poglavju, vaš računalnik morda ne podpira.

Meni File (Datoteka)


Izberite	Če želite narediti naslednje
System Information (Sistemske informacije)	<ul style="list-style-type: none">• Oglede sistemskih identifikacijskih informacij o računalniku in akumulatorskem napajanju.• Pregledati specifikacijo za procesor, predpomnilnik, pomnilnik, ROM, revizijo videa in verzijo krmilnika tipkovnice.
Set System Date and Time (Nastavitev sistema datuma in časa)	Nastaviti ali spremeniti datum in čas na računalniku.
System Diagnostics (Dijagnostika sistema)	<ul style="list-style-type: none">• System Information (Informacije o sistemu) – prikaže te informacije:<ul style="list-style-type: none">◦ Identifikacijske podatke o računalniku in akumulatorjih, ki so v sistemu.◦ Tehnične podatke o procesorju, predpomnilniku in velikosti pomnilnika, pomnilniku ROM, video različici in različici upravljalnika tipkovnice.• Start-up Test (Preizkus zagona) – preveri sistemske komponente za zagon računalnika.• Run-In Test (Preizkus sistema pomnilnika) – opravi temeljit preizkus sistema pomnilnika.• Hard Disk Test (Preizkus trdega diska) – opravi temeljit samo-preizkus sistema trdega diska.• Memory Test (Preizkus pomnilnika) – opravi temeljit preizkus katerega koli pomnilnika v računalniku.• Battery Test (Preizkus akumulatorja) – opravi temeljit preizkus katerega koli akumulatorja v računalniku.• Error Log (Dnevnik napak) – prikaže datoteko z morebitnimi zabeleženimi napakami.
Reset BIOS security to factory default (Ponastavi varnost BIOS na tovarniške nastavitve)	Obnoviti varnost BIOS na tovarniške nastavitve.
Restore defaults (Obnova privzetih nastavitvev)	Zamenjava konfiguracijskih nastavitvev z izvirnimi privzetimi nastavitvami v orodju Computer Setup. (Če obnovite privzete nastavitve, vaše nastavitve za način trdega diska, za geslo in varnostne nastavitve ne bodo spremenjene.)
Ignore changes and exit (Razveljavi spremembe in končaj)	Preklicati kakršne koli spremembe, ki so nastale med trenutno sejo. Nato zapustite orodje in ponovno zaženite računalnik.
Save changes and exit (Shrani spremembe in končaj)	Shraniti kakršne koli spremembe, ki so nastale med trenutno sejo. Nato zapustite orodje in ponovno zaženite računalnik. Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Meni Security (Varnost)

 **OPOMBA:** Vaš računalnik morda ne podpira nekaterih elementov, ki so navedeni v tem razdelku.

Izberite	Če želite narediti naslednje
Setup BIOS Administrator Password (Nastavitev skrbniškega gesla BIOS)	Nastaviti skrbniško geslo BIOS-a.
Password Policy (Geselska politika) (zahteva skrbniško geslo BIOS)	Pregledati kriterije za politiko upravljanja gesel.
HP SpareKey	Omogočiti/onemogočiti HP SpareKey (privzeto omogočen).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Vedno pozovi k registraciji HP SpareKey Enrollment)	Omogočiti/onemogočiti registracijo HP SpareKey (privzeto omogočen).
Fingerprint Reset on Reboot (Ponovna nastavitev prstnih odtisov pri ponovnem zagonu) (če je prisoten)	Ponastaviti/izbrisati lastništvo bralnika prstnih odtisov (samo nekateri modeli; privzeto je onemogočeno).
Change Password (Sprememba gesla)	Vnos, spreminjanje ali brisanje skrbniškega gesla za BIOS.
HP SpareKey Enrollment (Registracija HP SpareKey Enrollment)	Registrirati ali ponastaviti orodje HP SpareKey, ki je sklop varnostnih vprašanj in odgovorov, potrebnih v primeru, če pozabite svoje geslo.
DriveLock Password (Geslo za DriveLock)	<ul style="list-style-type: none">• Omogočiti/onemogočiti funkcije DriveLock na katerem koli trdem disku v računalniku (privzeto je omogočeno).• Spremeniti uporabniškega ali glavnega gesla za DriveLock. <p>OPOMBA: Nastavitve za DriveLock so dostopne samo, če zažene orodje Computer Setup ob vklopu (ne ponovnem zagonu) računalnika.</p>
Automatic DriveLock (Samodejna funkcija DriveLock)	Omogočiti/onemogočiti podporo za samodejno funkcijo DriveLock.
TPM Embedded Security (Vgrajena varnost TPM)	Omogočiti/onemogočiti podporo za vgrajeno varnostno napravo TPM (Trusted Platform Module), ki ščiti računalnik pred nepooblaščenim dostopom do lastnikovih funkcij, ki so na voljo v vgrajeni varnosti za ProtectTools. Več informacij poiščite v Pomoči orodja HP ProtectTools.
	<p>OPOMBA: Če želite spremeniti to nastavitev, morate imeti nastavitveno geslo.</p>
Disk Sanitizer (Čiščenje diska)	Zagnati program Disk Sanitizer, če želite uničiti vse podatke na primarnem trdem disku ali pogonu v ležišču za nadgradnjo.
	<p>POZOR: Če zažene orodje Disk Sanitizer, bodo podatki na izbranem pogonu trajno uničeni.</p>
System IDs (ID-ji sistema)	Vnesti uporabniško določene številke spremljanja sredstva in oznake o lastništvu računalnika.

Meni System Configuration (Konfiguracija sistema)

 **OPOMBA:** Nekaterih navedenih možnosti systemske konfiguracije vaš računalnik morda ne podpira.

Izberite	Če želite narediti naslednje
Language (Jezik)	Spremeniti jezik programa Computer Setup.
Boot Options (Možnosti zagona)	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviti zakasnitev zagonskega menija (v sekundah). • Omogočiti/onemogočiti MultiBoot (privzeto je omogočeno). • Določiti zakasnitev Express Boot Popup v sekundah. • Omogočiti/onemogočiti logotip po meri (privzeto je onemogočeno). • Omogočiti/onemogočiti funkcijo za diagnostiko zaslona Display Diagnostic URL (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti zagon CD-ROM-a (privzeto je možnost omogočena). • Omogočiti/onemogočiti zagon s kartice SD Card (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti zagon z diskete (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti zagon s PXE Internal NIC (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti način zagona UEFI (privzeto je možnost onemogočena). • Nastaviti Legacy Boot Order.
Device Configurations (Konfiguracije naprav)	<ul style="list-style-type: none"> • Omogočiti/onemogočiti podporo USB za podedovane naprave (privzeto je omogočeno). Ko je omogočena, podpora USB za podedovane naprave omogoča naslednje: <ul style="list-style-type: none"> ◦ uporabo tipkovnice USB za Computer Setup, tudi ko se operacijski sistem Windows® ne zažene; ◦ zagon računalnika z uporabo zagonskih naprav USB, vključno s trdim diskom, disketnim pogonom ali optičnim pogonom, ki so prek vrat USB povezani z računalnikom. • Izbrati način paralelnih vrat: ECP (Enhanced Capabilities Port), standardno, dvosmerno ali EPP (Enhanced Capabilities Port). • Omogočiti/onemogočiti vklop ventilatorja, vedno ko je računalnik priključen na izmenično električno napetost (privzeto je onemogočeno). • Omogočiti/onemogočiti funkcijo za preprečevanje izvajanja podatkov (samo pri nekaterih modelih). Ko je omogočena, lahko procesor onemogoči izvajanje nekaterih virusnih kod, kar pomaga izboljšati varnost računalnika (privzeto je onemogočeno).

- Način naprave SATA (Serial Advanced Technology Attachment). Na voljo so naslednje možnosti:
 - AHCI (Advanced Host Controller Interface)
 - IDE (Integrated Drive Electronics)
 - RAID (samo pri nekaterih modelih)
- **OPOMBA:** Te možnosti niso na voljo za vse modele računalnikov.
- Omogočiti/onemogočiti hitro polnjenje sekundarnega akumulatorja (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti delovanje programa HP QuickLook (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti funkcijo Preboot Authentication za program HP QuickLook Boot (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti HP QuickWeb (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti funkcijo za povišano varnost HP QuickWeb (privzeto je onemogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti tehnologijo za virtualizacijo (samo nekateri modeli, privzeto je onemogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti funkcijo Prebujanje računalnika z USB (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti stanje Num lock ob zagonu (privzeto je onemogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti tehnologijo TXT (Intel® Trusted Execution Technology) (pri nekaterih modelih, privzeto je onemogočena).

Built-In Device Options (Možnosti vgrajenih naprav)


- Omogočiti/onemogočiti stanje brezžičnega gumba (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti radio vgrajene naprave WLAN (samo pri nekaterih modelih, privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti nadzornik omrežnega vmesnika (LAN) (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti radio vgrajene naprave Bluetooth® (privzeto je omogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti preklapljanje med omrežji LAN/WLAN (privzeto je onemogočeno).
- Omogočiti/onemogočiti funkcijo za varčevanje porabe LAN (samo pri nekaterih modelih). Če je ta možnost vklopljena, varčuje z energijo tako, da izključi LAN, ko ga ne uporabljate (privzeto je omogočeno).

Izberite	Če želite narediti naslednje
	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviti bujenje ob aktivnosti LAN. Možnosti so naslednje: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Onemogočeno ◦ Zagon v omrežje ◦ Sledite zagonskemu zaporedju • Omogočiti/onemogočiti ležišče za nadgradnjo za prenosni računalnik (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti možnost Power Monitor Circuit (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti avdio naprave (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti napravo za prstne odtise (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti napravo z modemom (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti mikrofona (privzeto je omogočeno). • Omogočiti/onemogočiti notranje zvočnike (privzeto je omogočeno).
Port Options (Možnosti vrat) (privzeto so omogočene)	<p>OPOMBA: Vse možnosti vrat (privzeto so omogočene).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogočiti/onemogočiti serijska vrata. • Omogočiti/onemogočiti paralelna vrata. • Omogočiti/onemogočiti bralnik pomnilniških kartic flash. • Omogočiti/onemogočiti vrata USB. <p>POZOR: Če boste izklopili vrata USB, boste izklopili tudi naprave MultiBay in ExpressCard na dodatnem replikatorju vrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogočiti/onemogočiti vrata 1394. • Omogočiti/onemogočiti režo za ExpressCard. • Omogočiti/onemogočiti režo za pametno kartico. • Omogočiti/onemogočiti vrata eSATA/USB.
Set Security Level (Nastavitev ravni varnosti)	Spreminjanje, ogled ali skrivanje ravni varnosti za vse točke menija BIOS.
Restore Security Defaults (Obnovi privzete nastavitve)	Obnoviti privzete varnostne nastavitve.


14 MultiBoot

O zaporedju zagonskih naprav

Ko se računalnik zažene, se poskuša sistem zagnati z ene od naprav, ki so na voljo. MultiBoot je pomožni program, ki je omogočen že v tovarni in ki nadzoruje vrstni red, po katerem sistem izbira zagonsko napravo. Zagonske naprave so lahko optični pogoni, disketni pogoni, omrežna kartica (NIC), trdi diski in naprave USB. Zagonske naprave vsebujejo zagonski medij ali datoteke, ki jih računalnik potrebuje za pravilen zagon in delovanje.

 **OPOMBA:** Nekatere zagonske naprave morate omogočiti v programu Computer Setup, preden jih lahko vključite v zagonsko zaporedje.

Tovarniška nastavitve je, da računalnik izbere zagonsko napravo z iskanjem omogočenih zagonskih naprav in zunanjih pogonov v naslednjem zaporedju:


 **OPOMBA:** Nekaterih zagonskih naprav in zunanjih pogonov vaš računalnik morda ne podpira.

- Ležišče za nadgradnjo prenosnega računalnika
- Notranji trdi disk
- USB-disketni pogon
- Pogon CD-ROM USB
- USB-trdi disk
- Ethernet prenosnega računalnika
- Pomnilniška kartica Secure Digital
- Ležišče za nadgradnjo postaje za združitev
- Zunanji pogon SATA

Vrstni red, po katerem računalnik išče zagonske naprave, lahko spremenite tako, da v programu Computer Setup spremenite zaporedje zagonskih naprav. Ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija), lahko pritisnete tudi tipko **esc**, nato pa pritisnete **f9**. Če pritisnete tipko **f9**, se prikaže meni s trenutnimi zagonskimi napravami, ki jih lahko izberete. S funkcijo MultiBoot Express pa lahko nastavite, da vas računalnik pri vsakem vklopu ali vnovičnem zagonu računalnika pozove o izbiri zagonskega mesta.

Če je funkcija MultiBoot onemogočena, računalnik uporabi vnaprej določeno zagonsko zaporedje, po katerem najprej išče pogon A. Če ga ne najde, računalnik išče kot zagonsko napravo pogon C. Naprave pogona A so optični pogoni in disketne enote. Naprave pogona C so optični pogoni in trdi diski.

Omrežna kartica (NIC) nima dodeljene oznake pogona.


 **OPOMBA:** Optični pogon (npr. CD-ROM) se lahko zažene bodisi kot pogon A bodisi kot pogon C, odvisno od oblike zapisa CD-ja.

Omogočanje zagonskih naprav v programu Computer Setup

Računalnik se lahko zažene z naprave USB ali omrežne kartice samo, če je bila ta najprej omogočena v programu Computer Setup.

Če želite zagnati Computer Setup (Nastavitev računalnika) in kot zagonsko napravo omogočiti napravo USB ali omrežno kartico (NIC), storite naslednje:

1. Vključite ali ponovno zaženite računalnik, nato pa pritisnite **esc**, medtem ko se prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija) na dnu zaslona.
2. Pritisnite **f10**, da zaženete namestitev BIOS-a.
3. Zagon z zagonskih medijev, priključenih na vrata USB, ali s pogonov v dodatni priklopni napravi (samo nekateri modeli) omogočite tako, da s kazalnimi napravami ali puščičnimi tipkami izberete **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Device Configurations** (Konfiguriranje naprav). Prepričajte se, da je izbran **Enabled** (Omogočeno) poleg **USB legacy support** (Podpora za starejši USB).

 **OPOMBA:** Če hočete uporabljati podporo USB za podedovane naprave, mora biti možnost za vrata USB omogočena. To je že tovarniško nastavljeno. Če vrata postanejo onemogočena, jih ponovno omogočite z izbiro **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Port Options** (Možnosti vrat), nato pa kliknite **Enabled** (Omogočeno) poleg **USB Port** (Vrata USB).

– ali –


Če želite omogočiti napravo NIC, izberite **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Boot Options** (Možnosti zagona) in nato kliknite na **Enabled** (Omogočeno) poleg možnosti **PXE Internal NIC boot** (Notranji zagon NIC).

4. Da shranite spremembe in zapustite Computer Setup (Nastavitve računalnika), kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in dokončaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

 **OPOMBA:** Če želite omrežno kartico (NIC) povezati s strežnikom Preboot eXecution Environment (PXE) ali Remote Program Load (RPL), ne da bi uporabili funkcijo MultiBoot, pritisnite **esc**, medtem ko je prikazano obvestilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija) na dnu zaslona in nato hitro pritisnite **f12**.

Upoštevanje sprememb zaporedja zagonskih naprav

Preden začnete spreminjati zagonsko zaporedje, razmislite o naslednjem:

- Ko računalnik po spreminjanju zagonskega zaporedja ponovno zaženete, se bo ta zagnal po novem zagonskem zaporedju.
- Če je v računalniku več vrst zagonskih naprav, se bo računalnik poskusil zagnati s prve zagonske naprave vsake vrste (razen optičnih naprav). Če je na primer računalnik priključen na dodatno priklopno napravo (samo nekateri modeli), v kateri je trdi disk, bo ta disk v zagonskem zaporedju prikazan kot trdi disk na vratih USB. Če se bo sistem poskušal zagnati s tega trdega diska na vratih USB in pri tem ne bo uspel, se ne bo poskušal zagnati s trdega diska v ležišču za trdi disk. Namesto tega se bo skušal zagnati z naprave naslednje vrste v zagonskem zaporedju. Vendar če sta v sistemu dve optični napravi in se prva ne zažene (ker v njej ni medija ali pa ta ni zagonski disk), se bo sistem skušal zagnati z druge optične naprave.
- Sprememba zagonskega zaporedja spremeni tudi logična imena pogonov. Če se računalnik na primer zažene s pogona CD-ROM z diskom, formatiranim kot enota C, bo ta CD-ROM postal disk C, trdi disk v ležišču za trdi disk pa bo postal disk D.
- Računalnik se lahko zažene z omrežne kartice (NIC) samo, če je bila ta omogočena v meniju Built-In Device Options (Možnosti vgrajenih naprav) programa Computer Setup in če je bil zagon z nje omogočen v meniju Boot Options (Možnosti zagona) programa Computer Setup. Ker omrežni kartici (NIC) ni dodeljena nobena črka pogona, zagon z nje ne spremeni logičnih imen diskov.
- Diski v dodatni priklopni napravi (samo nekateri modeli) se v zagonskem zaporedju predstavljajo kot zunanje naprave na vratih USB.

Izbira možnosti za MultiBoot

MultiBoot lahko uporabljate na naslednje načine:

- Za nastavitev novega zagonskega zaporedja, ki ga bo računalnik uporabil vsakič, ko ga boste zagnali, tako da ga nastavite v programu Computer Setup.
- Za dinamično izbiranje zagonske naprave pritisnete tipko **esc**, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisni tipko ESC za prikaz zagonskega menija), nato pa pritisnete **f9**, da vstopite v meni Boot Device Options (Možnosti zagonske naprave).
- S programom MultiBoot Express nastavite različna zagonska zaporedja. Ta funkcija omogoča, da pri vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika izberete zagonsko napravo.

Nastavitev novega zagonskega zaporedja v programu Computer Setup

Da zaženete program Computer Setup (Nastavitev računalnika) in nastavite zagonsko zaporedje, ki ga računalnik uporabi vsakič ob vklopu ali ponovnem zagonu, storite naslednje:

1. Vključite ali ponovno zaženite računalnik, nato pa pritisnite **esc**, medtem ko se prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija) na dnu zaslona.
2. Pritisnite **f10**, da zaženete namestitev BIOS-a.
3. S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Boot Options** (Možnosti zagona). Potrdite, da je za **MultiBoot** izbrana možnost **Enabled** (Omogočeno).

 **OPOMBA:** Orodje MultiBoot je omogočeno privzeto.

4. S kazalnimi napravami in puščičnimi tipkami izberite napravo s seznama.
5. Če želite napravo premakniti v zagonskem zaporedju na višje mesto, s kazalno napravo kliknite na puščično tipko navzgor poleg imena naprave in pritisnite tipko **+**.
– ali –
Če želite napravo premakniti v zagonskem zaporedju na nižje mesto, s kazalno napravo kliknite na puščično tipko navzdol poleg imena naprave in pritisnite tipko **-**.
6. Če želite shraniti spremembe in zapustiti program Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite **Save (Shrani)** in nato sledite navodilom na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File (Datoteka)** > **Save changes and exit (Shrani spremembe in končaj)** in nato pritisnite **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke F9

Če hočete dinamično izbrati zagonsko napravo za trenutno zagonsko zaporedje, storite naslednje:

1. Odprite meni Select Boot Device (Izberi zagonsko napravo), tako da ob vklopu ali ponovnem zagonu pritisnete tipko **esc**, medtem ko se prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisni tipko ESC za prikaz zagonskega menija) na dnu zaslona.
2. Pritisnite **f9**.
3. S kazalnimi napravami ali puščičnimi tipkami izberite zagonsko napravo in pritisnite **enter**.

Spremembe bodo začele veljati takoj.

Nastavitev pozivnika za MultiBoot Express

Da zaženete program Computer Setup (Nastavitev računalnika) in da nastavite računalnik, da ob vsakem vklopu ali vnovičnem zagonu prikaže zagonske lokacije za MultiBoot, storite naslednje:

1. Vključite ali ponovno zaženite računalnik, nato pa pritisnite **esc**, medtem ko se prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija) na dnu zaslona.
2. Pritisnite **f10**, da zaženete namestitev BIOS-a.
3. Uporabite kazalne naprave ali puščične tipke, da izberete **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Boot Options** (Možnosti zagona), nato pa pritisnite **enter**.
4. V polje **Express Boot Popup Delay (Sec) (Zakasnitev pojavnega okna za Express Boot (sek.))** vnesite želen čas v sekundah za trajanje prikaza zagonskega menija, preden privzeto preide v trenutno nastavitev MultiBoot. (Če izberete 0, se zagonski meni Express Boot ne prikaže.)
5. Da shranite spremembe in zapustite Computer Setup (Nastavitve računalnika), kliknite **Save** (Shrani) v spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Shrani spremembe in dokončaj) in pritisnite tipko **enter**.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

Vnos izbranih nastavitev za MultiBoot Express

Ko se med zagonom prikaže meni Express Boot, imate te možnosti:

- Če želite v meniju Express Boot določiti zagonsko napravo, jo izberite pred iztekom časovne omejitve in pritisnite **enter**.
- Če želite preprečiti, da bi računalnik izbral trenutno nastavitev MultiBoot, pred iztekom časovne omejitve pritisnite katerokoli tipko. Računalnik se ne bo zagnal, dokler ne izberete zagonske naprave in pritisnete **enter**.
- Če želite uporabiti privzeto nastavitev v MultiBoot, počakajte, da se izteče časovna omejitev.


15 Upravljanje in tiskanje

Uporaba rešitev za upravljanje odjemalcev

Programska oprema Client Management Solutions ponuja standardne rešitve za upravljanje odjemalcev (uporabnikov) namiznih računalnikov, delovnih postaj, prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov v omrežnem okolju.

Upravljanje odjemalcev vključuje naslednje ključne zmožnosti in funkcije:

- Uvajanje začetne programske slike
- Namestitev programske opreme oddaljenega sistema
- Upravljanje in posodabljanje programske opreme
- Posodobitve ROM-a
- Sledenje in varnost sredstev računalnika (strojne in programske opreme, ki je nameščena v računalniku)
- Obveščanje o napakah in obnova določenih sistemskih komponent programske in strojne opreme

 **OPOMBA:** Podpora določenih funkcij, ki so opisane v tem poglavju, se lahko razlikuje glede na model računalnika in/ali različico programske opreme za upravljanje, ki je nameščena v računalniku.


Konfiguriranje in uvajanje programske slike

Računalniku je priložena vnaprej nameščena sistemska programska slika. Začetna programska slika se konfigurira med prvo namestitvijo računalnika. Po kratkem nameščanju programske opreme je računalnik pripravljen za uporabo.

Prilagojeno programsko sliko lahko uvedete (porazdelite) na enega od naslednjih načinov:

- Namestite dodatne programske aplikacije, potem ko pripravite vnaprej nameščeno programsko sliko
- Z orodji za uvajanje programske opreme, kot je npr. Altiris Deployment Solutions, vnaprej nameščeno programsko opremo zamenjate s prilagojeno programsko sliko
- S postopkom kloniranja diska prekopirate vsebino z enega trdega diska na drugega


Način uvajanja, ki ga uporabite, je odvisen od tehnološkega okolja in postopkov v vaši organizaciji.

 **OPOMBA:** Orodje Computer Setup in druge sistemske funkcije vam bodo v pomoč pri upravljanju konfiguracij, odpravljanju težav, upravljanju porabe in obnovi sistemske programske opreme.

Upravljanje in posodabljanje programske opreme

HP ima več orodij za upravljanje in posodabljanje programske opreme v odjemalskih računalnikih:

- Program HP Client Manager for Altiris (samo izbrani modeli)


 **OPOMBA:** Za prenos programa HP Client Manager for Altiris ali če želite prejeti več informacij o programu HP Client Manager for Altiris obiščite spletno mesto HP na <http://www.hp.com>.

- Program HP CCM (Client Configuration Manager) (samo izbrani modeli)
- Program HP SSM (System Software Manager)

Program HP Client Manager for Altiris (samo izbrani modeli)

Program HP Client Manager for Altiris vgrajuje tehnologijo Intelligent Manageability v programsko opremo Altiris. Program HP Client Manager for Altiris ponuja izboljšane možnosti upravljanja strojne opreme v napravah HP:

- Podrobni pregledi zalog strojne opreme za upravljanje sredstev
- Spremljanje in diagnostika System Checkup
- Spletna poročila o dogajanju, ki lahko vpliva na poslovanje, kot so opozorila o temperaturi in pomnilniku
- Oddaljeno posodabljanje systemske programske opreme, kot so gonilniki naprav in BIOS sistema

 **OPOMBA:** Dodatne funkcije lahko dodate, če program HP Client Manager for Altiris uporabljate z dodatno programsko opremo družbe Altiris Solutions (na voljo ločeno).

Če program HP Client Manager for Altiris (nameščen na računalniku odjemalca) uporabljate s programsko opremo Altiris Solutions (nameščeno na računalniku skrbnika), vam bo program HP Client Manager for Altiris omogočal boljše upravljalne funkcije in centralizirano upravljanje strojne opreme odjemalskih naprav za naslednja območja življenjskih ciklov IT:

- Upravljanje zalog in sredstev
 - Skladnost licenc programske opreme
 - Beleženje računalnikov in poročanje o njih
 - Informacije o zakupni pogodbi računalnika in beleženje osnovnih sredstev
- Uvajanje in migracija systemske programske opreme
 - Migracija Windows®
 - Uvajanje sistema
 - Migracija osebnosti (osebnih nastavitev uporabnika)

- Služba za pomoč uporabnikom in reševanje težav
 - Upravljanje obrazcev službe za pomoč uporabnikom
 - Oddaljeno odpravljanje težav
 - Oddaljeno reševanje težav
 - Obnova po nesreči odjemalcev
- Upravljanje programske opreme in operacij
 - Tekoče upravljanje odjemalcev
 - Uvajanje systemske programske opreme HP
 - Samodejno odpravljanje napak v aplikacijah (zmožnost prepoznavanja in popravila določenih težav z aplikacijami)

Programska oprema družbe Altiris Solutions ponuja preproste funkcije za distribucijo programske opreme. Program HP Client Manager for Altiris omogoča komunikacijo s programsko opremo družbe Altiris Solutions, ki jo lahko uporabljate za dokončanje uvedbe nove strojne opreme ali prenos oseb na nov operacijski sistem s preprostimi čarovniki. Program HP Client Manager for Altiris je za prenos na voljo na spletnem mestu HP.

Če uporabljate programsko opremo družbe Altiris Solutions v kombinaciji s programom HP System Software Manager ali HP Client Manager for Altiris, lahko skrbniki s centralno nadzorno ploščo upravljajo tudi systemske nastavitve BIOS in gonilnike.

Program HP CCM (Client Configuration Manager) (samo izbrani modeli)

Z orodjem HP CCM (Client Configuration Manager) lahko avtomatizirate upravljanje programske opreme, kot so operacijski sistemi, programska oprema, posodobitve programske opreme, vsebinske ter konfiguracijske nastavitve, in na ta način vzdržujete pravilno konfiguracijo v vsakem računalniku. S temi avtomatiziranimi rešitvami upravljanja lahko upravljate programsko opremo vso življenjsko dobo računalnika.

Program CCM omogoča naslednja opravila:


- Zbiranje zalog strojne in programske opreme z več platform
- Priprava paketa programske opreme in analiza vpliva pred distribucijo
- Upravljanje in vzdrževanje programske opreme in vsebine v posameznih računalnikih, delovnih skupinah ali celotni populaciji računalnikov v skladu s pravilniki
- Oskrba in upravljanje operacijskih sistemov, aplikacij in vsebine v distribuiranih računalnikih s katere koli lokacije
- Program CCM lahko vgradite v službe za pomoč uporabnikom in druga orodja za upravljanje sistema, da je mogoče nemoteno delo
- Izkoriščanje splošne infrastrukture za upravljanje programske opreme in vsebine na standardnih računalniških napravah po vseh omrežjih za vse poslovne uporabnike
- Prilagajanje željam podjetij

Program HP SSM (System Software Manager)

Z orodjem HP System Software Manager (HP SSM) lahko na daljavo istočasno posodobite sistemsko programsko opremo za več sistemov. Če se SSM izvaja v odjemalskem računalniku, zazna različice strojne in programske opreme in nato posodobi označeno programsko opremo iz osrednjega skladišča, poznanega kot datotečna shramba. Različice gonilnika, ki jih podpira orodje SSM, so označene s posebno ikono na HP-jevi spletni strani za prenos gonilnikov. Če želite prenesti orodje SSM ali dobiti več informacij o SSM, glejte HP-jevo spletno mesto na <http://www.hp.com/go/ssm> (samo v angleščini).


Uporaba univerzalnega gonilnika tiskanja HP (samo pri nekaterih modelih)

HP Universal Print Driver Series za Windows je inteligentni gonilnik, ki zamenjuje posamezne gonilnike za tiskalnike v omrežju HP.

 **OPOMBA:** Univerzalni tiskalni gonilnik HP je vnaprej nameščen samo na nekaterih modelih računalnikov. Za prenos Univerzalnega tiskalnega gonilnika HP ali za več informacij o njegovi uporabi obiščite spletno mesto HP na <http://www.hp.com/go/universalprintdriver> (samo v angleščini).

Če želite tiskati s pomočjo univerzalnega gonilnika tiskalnika HP:

1. V kateri koli aplikaciji izberite **File** (Datoteka) > **Print** (Natisni).
2. Na seznamu tiskalnikov izberite **HP Universal Printing PS**.
3. Kliknite **Print** (Natisni).
4. Vnesite tiskalnikov naslov IP ali omrežno pot.

 **OPOMBA:** Če ne poznate tiskalnikovega naslova IP ali omrežne poti, se za pomoč obrnite na skrbnika za IT.

5. Potrdite polje **Naredi trajen primer tiskalnika v moji mapi Tiskalniki**.
6. Kliknite **Print** (Natisni).

16 Redno vzdrževanje

Izdelki za čiščenje

Računalnik varno čistite in razkužite s temi izdelki:

- Dimetil benzil amonijev klorid, največ 0,3 odstotna koncentracija (Na primer razkuževalne krpe za enkratno uporabo. Na voljo je veliko različnih znamk takšnih krp.)
- Brezalkoholna tekočina za čiščenje stekla
- Voda z blago milno raztopino
- Suha čistilna krpa iz mikrovlaknen ali irhovina (krpa brez statične elektrike ali olj)
- Krpe iz tkanine brez statične elektrike

△ **POZOR:** Izogibajte se tem izdelkom za čiščenje:

Močna topila, na primer aceton, alkohol, amonijev klorid, metilen klorid in ogljikov vodik, ki lahko trajno poškodujejo površino prenosnega ali tabličnega računalnika.

Materiali z vlakni, na primer papirnate brisače, ki lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci umazanije ali čistilnih sredstev naberejo v praskah.

Postopki čiščenja

Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.

- △ **OPOZORILO!** Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika ne čistite, ko je vklopljen:

Izklopite računalnik.

Odklopite zunanje napajanje.

Odklopite vse priključene zunanje naprave.


- △ **POZOR:** Ne nanašajte čistilnih sredstev neposredno na površino računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo notranje komponente.

Čiščenje zaslona

Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v katerem *ni alkohola*. Preden zaprete pokrov zaslona, preverite, ali je zaslon suh.

Čiščenje stranic in pokrova

Če želite očistiti in dezinficirati stranice in pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaknen ali irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno uporabo.

-  **OPOMBA:** Pokrov prenosnega računalnika čistite s krožnimi gibi, da boste odstranili čimveč umazanije.

Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

- △ **POZOR:** Ko čistite sledilno ploščico in tipkovnico, pazite, da se tekočina ne razlije med tipkami. Na ta način lahko trajno poškodujete notranje komponente.

- Če želite očistiti in dezinficirati sledilno ploščico in tipkovnico, uporabite mehko krpo iz mikrovlaknen ali irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
- Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite pločevinko stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.

- △ **OPOZORILO!** Zaradi možnosti električnega udara ali okvare notranjih delov tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

Stvarno kazalo

Številke

čiščenje diska 149

A

akumulator

- odlaganje 79
- odstranjevanje 71
- polnjenje 72
- prepoznavanje 19
- shranjevanje 79
- vstavljanje 71
- zamenjava 79

Akumulator

- ohranjanje zmogljivosti 78
- polnjenje 75
- ponovno polnjenje 78
- stopnje praznega akumulatorja 73
- umerjanje 75

akumulator, ležišče za 16, 20

akumulator, lučka 12

akumulator, lučka, prepoznavanje 3, 5

akumulator, zaklep za sprostitve 16

Altiris Deployment Solutions 159

B

Backup and Restore (Varnostno kopiranje in obnovitve) 140, 141

BD

- izdelava 55
- kopiranje 55
- odstranjevanje 56, 57
- predvajanje 53

berljivi medij 65

bližnjice

- opis 40
- uporaba 41

bližnjice tipkovnice 40

Bluetooth, nalepka 20

Bluetooth, naprava 21

bralnik pomnilniških kartic 13, 104

bralnik prstnih odtisov,

prepoznavanje 6, 8, 9

brezžična povezava, gumb za 22

brezžična povezava, gumb za, prepoznavanje 8, 9

brezžična povezava, ikona za 22

brezžični vmesnik, lučka 22
brezžično omrežje, krmilniki za gumb 22

operacijski sistem 22

brezžično omrežje, nalepka s potrdilom 20

brezžično omrežje (WLAN)

delovni domet 27

javno omrežje WLAN, povezava v 26

podjetje, povezava WLAN 26

varnost 25

vzpostavljanje povezave 26

brezžično omrežje (WLAN),

potrebna dodatna oprema 25

brezžično prostrano omrežje (WWAN) 28

C

caps lock, lučka, prepoznavanje 4, 6

CD

izdelava 55

kopiranje 55

odstranjevanje 56, 57

predvajanje 53

Computer Setup

krmarjenje in izbiranje 146

obnovitev privzetih

nastavitev 147

D

diagnostika sistema 148

digitalna kartica

odstranjevanje 105

vstavljanje 104

disketni pogon 102

DisplayPort, prepoznavanje 14

dodajanje ali zamenjava

primarnega pomnilniškega modula 114

DriveLock, samodejna

funkcija 149

DVD

izdelava 55

kopiranje 55

odstranjevanje 56, 57

predvajanje 53

spreminjanje nastavitve za območje 54

DVD operacijskega sistema

Windows 7 144

E

eSATA/USB, vrata, prepoznavanje 14

esc, tipka, prepoznavanje 10, 11

Execution Disable 150

ExpressCard, kartica

odstranjevanje 107

zaustavitev 107

F

fn, tipka 40

fn, tipka, prepoznavanje 43

funkcijske tipke 40

funkcijske tipke,
prepoznavanje 10, 11

G

gesla
funkcija DriveLock 122
skrbnik 119
skrbnik BIOS-a 120
uporabnik 119
geslo Automatic DriveLock
odstranitev 127
vnos 126
geslo funkcije DriveLock
nastavitev 123
geslo za DriveLock
odstranjevanje 126
opis 122
spreminjanje 125
vnos 124
glasnost, gumbi 46
glasnost, uravnavanje 46
gonilniki naprav
HP, gonilniki 61
Microsoftovi gonilniki 61
gonilniki naprave
ponovna namestitvev 61
gumbi
brezžični vmesnik 8, 9
glasnost 8, 9
izklop zvoka 8, 9
QuickLook 7, 9
QuickWeb 8, 9
sledilna ploščica 2
vklop 7, 8
gumb za izklop zvoka,
prepoznavanje 8, 9
gumb za povečanje glasnosti,
prepoznavanje 8, 9
gumb za vklop, prepoznavanje 7,
8
gumb za zmanjšanje glasnosti,
prepoznavanje 8, 9

H

hitro polnjenje sekundarnega
akumulatorja 151
HP 3D DriveGuard 85
HP Connection Manager,
programska oprema 23
HP Mobile Broadband, modul 28

HP Mobile Broadband,
onemogočen 28
HP QuickLook 151

I

ikone
brezžična povezava 22
stanje omrežja 22, 33
ime in številka izdelka,
računalnik 19
informacije o sistemu 148
integrirana numerična tipkovnica,
prepoznavanje 45
internet, nastavitev povezave 25
izhod zvoka (slušalke), priključek
za 15
izklop 80
izklop računalnika 80

J

javno omrežje WLAN, povezava
v 26
jezik, spreminjanje v orodju
Computer Setup 150

K

kabel, napajalni 19
kabel 1394, priključitev 99
Kabel USB, priključitev 97
kablji
modem 35
USB 97
Kablji
1394 99
USB 97
Kartica ExpressCard
nastavitev 106
odstranitev vložka 106
vstavljanje 106
kartica Java
privzet 108
Kartica Java
odstranitev 108
vstavljanje 108
kazalna palica, uporaba 40
kazalne naprave
uporaba 40
Kazalne naprave
nastavitev možnosti 40
ključ izdelka 20
kode območij, DVD 54

kode za varnost omrežja
omrežni ključ 33
SSID 33

komponente

brezžični anteni 18
desna stran 12
dodatna strojna oprema 19
leva stran 14
spodaj 16
spredaj 11
zadaj 15
zaslon 17
zgoraj 1
konfiguracije naprav 150

L

LAN, vzpostavljanje povezave 39
letališke varnostne naprave 83
ležišča
akumulator 16, 20
pogon za nadgradnjo 17
trdi disk 16
ležišče za nadgradnjo
prepoznavanje 13
ležišče za posodobitev
vstavljanje optičnega
pogona 94
Ležišče za posodobitev
menjava trdega diska 90
logična imena pogonov 156
lučka brezžičnega vmesnika,
prepoznavanje 3, 5, 12
lučka pogona 85
lučka pogona, prepoznavanje 4,
6
lučka za akumulator 74
Lučka za akumulator 72
lučka za računalno,
prepoznavanje 6
lučka za vklop, prepoznavanje 3,
5, 12
lučke
akumulator 3, 5, 12
brezžična povezava 3, 5, 12
caps lock 4, 6
glasnost 4, 6
lokalno omrežje (LAN) 3, 5,
12
num lock 4, 6
pogon 4, 6, 12, 85

- QuickLook 4, 6
- QuickWeb 4, 6
- računalo 6
- spletna kamera 11, 17
- vklop 3, 5, 12
- lučke za glasnost, prepoznavanje 4, 6

M

- McAfee Total Protection 130, 131
- meni File (Datoteka) 148
- meni Security (Varnost)
 - Disk Sanitizer 149
 - funkcija DriveLock 149
 - HP Sparekey 149
 - nastavitev skrbniškega gesla BIOS 149
 - politika upravljanja gesel 149
 - ponastavitev bralnika prstnih odtisov 149
 - registracija HP Sparekey 149
 - sprememba gesla 149
 - System IDs (ID-ji sistema) 149
 - vedno pozovi k registraciji HP SpareKey Enrollment 149
- meni System Configuration (Konfiguracija sistema) 149
- Microsoftovo potrdilo o pristnosti, nalepka 20
- mikrofona, notranja 17
- mirovanje
 - izklop 66
 - sproži se med stopnjo kritičnega stanja akumulatorja 74
- Mirovanje
 - vklop 66
- Miška, zunanja
 - nastavitev možnosti 40
 - priključitev 40
- modemski kabel
 - prilagojevalnik za kabel, značilen za državo ali regijo 36
 - vezje za dušenje elektromagnetnih motenj 35
 - vzpostavljanje povezave 35
- monitor, priključevanje 51
- motnje, zmanjševanje 34

- možnosti vgrajenih naprav 151
- možnosti vrat
 - bralnik pomnilniških kartic 152
 - paralelna vrata 152
 - reža za ExpressCard 152
 - reža za pametno kartico 152
 - serijska vrata 152
 - vrata 1394 152
 - Vrata eSATA/USB 152
 - vrata USB 152
- MultiBoot Express 153, 158
- MultiMediaCard 104

N

- način paralelnih vrat 150
- načrti porabe 67
- nalepka z odobritvami modema 20
- nalepke
 - Bluetooth 20
 - brežžično omrežje, potrdilo 20
 - HP Mobile Broadband, modul 20
 - Microsoftovo potrdilo o pristnosti 20
 - modem, odobritve 20
 - serijska številka 19
 - SIM 20
 - upravne 20
 - WLAN 20
- namestitev, računalnik 1
- namestitev omrežja WLAN 25
- namestitveno orodje
 - meni File (Datoteka) 148
 - meni Security (Varnost) 149
- napajalnik
 - priključevanje 69
- napajalni kabel, prepoznavanje 19
- napajalnik za izmenični tok prepoznavanje 19
- napajanje
 - ohranjanje 78
 - priključevanje 69
- Napajanje iz akumulatorja 70
- napolnjenost akumulatorja, podaljšanje 73
- naprave 1394
 - odstranjevanje 99
 - priključitev 99

- naprave SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
 - AHCI (Advanced Host Controller Interface) 151
 - IDE (Integrated Drive Electronics) 151
- Naprave USB
 - priključitev 97
- Nastavitev kartice ExpressCard 106
- nastavitev računalnika (Computer Setup)
 - meni File (Datoteka) 148
 - meni Security (Varnost) 149
 - nastavitev ravni varnosti 152
 - nastavitve za območje DVD 54
 - nastavljanje računalnika (Computer Setup)
 - Geslo za DriveLock 122
 - meni System Configuration (Konfiguracija sistema) 149
 - omogočanje zagonskih naprav 155
 - varnost naprav 128
- Nastavljanje računalnika (Computer Setup)
 - nastavitev pozivnika za MultiBoot Express 158
 - nastavljanje zagonskega zaporedja 157
- neodziven sistem 80
- Network Service Boot (Servisni zagon iz omrežja) 155
- notranja mikrofona, prepoznavanje 17
- notranje stikalo za zaslon 17
- num lk, tipka, prepoznavanje 44, 45
- num lock, lučka, prepoznavanje 4, 6
- Num lock, zunanja tipkovnica 45

O

- območja za pomikanje, sledilna ploščica 2
- obnavljanje trdega diska 144
- obnovi privzete nastavitve 148, 152
- obnovitev s tipko f11 144
- obnovitev trdega diska 144

- obnovitvena particija 144
 - odpravljanje težav
 - disk se ne predvaja 59
 - gonilniki naprave 61
 - gonilniki naprav HP 61
 - Microsoftovi gonilniki naprav 61
 - optična plošča, pladenj za 57
 - optični pogon, zaznavanje 58
 - predvajanje filma 60
 - Samodejno predvajanje 60
 - zapisovanje na disk 60
 - zunanji zaslon 60
 - odpravljanje težav z
 - modemom 38
 - ohranjanje, zmogljivost 78
 - omrežna kartica (NIC) kot zagonska naprava 153
 - Omrežna kartica (NIC) kot zagonska naprava 155
 - omrežni ključ 33
 - operacijski sistem
 - ključ izdelka 20
 - Microsoftovo potrdilo o pristnosti, nalepka 20
 - opozorilo o avtorskih pravicah 54
 - optična plošča,
 - odstranjevanje 56
 - orodje Computer Setup 159
 - orodje za nastavitve
 - krmarjenje in izbiranje 146
 - meni System Configuration (Konfiguracija sistema) 149
 - obnovitev privzetih nastavitvev 147
- P**
- pametna kartica
 - odstranitev 108
 - Pametna kartica
 - privzet 108
 - vstavljanje 108
 - podatki o računalniku 137
 - podjetje, povezava WLAN 26
 - podpora za podedovane naprave,
 - USB 146, 150
 - podpora za podedovane naprave
 - USB 146, 150
 - pogon, lučka 12
 - pogoni
 - disketa 102
 - optični, zunanji 102
 - trdi 88, 102
 - zagonsko zaporedje 150, 153
 - zunanji 102
 - pogon medija 65
 - pokrov za prostor pomnilniškega modula
 - zamenjava 113
 - Pokrov za prostor pomnilniškega modula
 - odstranjevanje 111
 - polnjenje akumulatorjev 75
 - Polnjenje akumulatorjev 72
 - pomnilniški modul, prostor za,
 - prepoznavanje 16
 - posodobitev BIOS-a
 - prenos 137
 - Posodobitev BIOS-a
 - nameščanje 138
 - posodobitve, programska oprema 160
 - potovanje z računalnikom
 - nalepka z odobritvami modema 20
 - potrdilo o pristnosti, nalepka 20
 - povezava, zunanje napajanje 69
 - povezava v omrežje LAN 39
 - povezava v omrežje WLAN 26
 - Power Assistant 68
 - požarni zid 26
 - preverjanje zvočnih funkcij 49
 - prezračevalne reže,
 - prepoznavanje 14
 - priključek, napajanje 15, 16
 - priključek za napajanje,
 - prepoznavanje 15, 16
 - priključek za združitev,
 - prepoznavanje 16
 - priključki
 - izhod zvoka (slušalke) 15
 - RJ-11 (modemski) 15
 - RJ-45, omrežni
 - priključek 15
 - prilagojevalnik za modemski kabel,
 - značilen za državo ali regijo 36
 - primarni pomnilniški modul
 - vstavljanje 116
 - Primarni pomnilniški modul
 - nadgradnja 114
 - odstranitev 115
 - zamenjava 114
 - program Computer Setup
 - skrbniško geslo BIOS-a 120
 - program HP Client Configuration Manager 160, 162
 - program HP Client Manager for Altiris 160
 - program HP System Software Manager 160, 163
 - programska oprema
 - Čiščenje diska 84
 - Disk Defragmenter (Defragmentiranje diska) 84
 - HP Connection Manager 23
 - obnovitev 159
 - posodobitev BIOS-a 137
 - posodobitve 160
 - uvajanje 159
 - Wireless Assistant 23
 - programska oprema za defragmentiranje diska Disk Defragmenter 84
 - programska oprema za modem
 - nastavljanje/dodajanje mesta 36
 - težave s povezovanjem, ko ste na potovanju 38
 - projektor, priključitev 51
 - prostori
 - Bluetooth 16
 - brežžični vmesnik 17
 - modul za razširitev pomnilnika 16
 - prostor za Bluetooth,
 - prepoznavanje 16
 - prostor za brezžični vmesnik,
 - prepoznavanje 17
 - prostor za modul za razširitev pomnilnika,
 - prepoznavanje 16
- Q**
- QuickLook, gumb,
 - prepoznavanje 7, 9
 - QuickLook, lučka,
 - prepoznavanje 4, 6
 - QuickWeb, gumb,
 - prepoznavanje 8, 9

QuickWeb, lučka,
prepoznavanje 4, 6

R

razširitveni pomnilniški modul
zamenjava 111

Razširitveni pomnilniški modul
odstranitev 111
vstavljanje 112

registracija HP SpareKey
Enrollment 149

reža varnostnega kabla,
prepoznavanje 13

reža za kartico SIM,
prepoznavanje 16

reža za varnostni kabel,
prepoznavanje 15

reže

pomnilnik 110

SIM 16, 28

varnostni kabel 13, 15

reže, prepoznavanje 16

RJ-11, (modemski) priključek,
prepoznavanje 15

RJ-45, (omrežni) priključek,
prepoznavanje 15

S

samodejno predvajanje 54

SD, kartica 104

serijska številka 19

serijska številka, računalnik 19

serijska vrata, prepoznavanje 14

Shranjevanje akumulatorja 79

SIM

odstranjevanje 29

vstavljanje 28

sistemski datum in čas 148

sistemski ventilator 150

skrbniško geslo 119

skrbniško geslo BIOS-a 149

sledilna ploščica

gumbi 2

območja za pomikanje 2

prepoznavanje 2

Sledilna ploščica

uporaba 40

slika, računalnik 159

spanje

vklop 65

Spanje

izklop 65

spletna kamera 17

spletna kamera, lučka,
prepoznavanje 11, 17

spletna kamera, prilagajanje
lastnosti 63

spletna mesta

HP System Software

Manager 163

Univerzalni tiskalni gonilnik

HP 164

spreminjanje zagonskega

zaporedja 157

sprostitev akumulatorja, zaklep
za 16

stanje omrežja, ikona za 22, 33

stopnja kritičnega stanja

akumulatorja 74

stopnja praznega

akumulatorja 73

strežnik PXE 155

strojna oprema, prepoznavanje 1

System IDs (ID-ji sistema) 149

Š

šifriranje 26

T

tehnologija za virtualizacijo 151

temperatura 79

temperatura akumulatorja 79

tipka fn, prepoznavanje 10, 11

tipka za programe, Windows 10,
11

tipke

esc 10, 11

fn 10, 11, 43

funkcija 10, 11

programi Windows 10, 11

tipkovnica 10, 11

Windows, logotip 10, 11

tipkovnica, integrirana

prepoznavanje 44

tipkovnica, vgrajena

prepoznavanje 43

Tipkovnica, vgrajena

uporaba 45

TPM embedded Security (Vgrajena
varnost TPM) 149

trdi disk

HP 3D DriveGuard 85

nameščanje 88

zunajni 102

trdi disk, ležišče za 16

TXT (Intel Trusted Execution
Technology) 151

U

UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface), način 150

umerjanje akumulatorja 75

uporaba programa Čiščenje
diska 84

uporabniško geslo 119

upravne informacije

brezžično omrežje, nalepke s

potrdilom 20

nalepka z odobritvami

modema 20

upravne informacije,

nalepka 20

USB, naprave

odstranjevanje 98

opis 97

USB, starejša podpora 98

USB, vrata, prepoznavanje 13,
14, 97

USB, zvezdišča 97

uvajanje, programska

oprema 159

V

varčevanje porabe LAN 151

varnost, brezžično omrežje 25

varnost, meni

samodejna funkcija

DriveLock 149

varnost naprav 128

večpredstavnostna programska

oprema, nameščanje 48

vezje za dušenje

elektromagnetnega šuma,

modemski kabel 35

vgrajena naprava

avdio naprave 152

bralnik prstnih odtisov 152

bujenje ob aktivnosti LAN 152

gumb za vklop in izklop

brezžične naprave 151

- ležišče za nadgradnjo za prenosni računalnik 152
- mikrofon 152
- modem 152
- nadzornik omrežnega vmesnika (LAN) 151
- notranji zvočniki 152
- Power Monitor Circuit 152
- preklapljanje LAN/WLAN 151
- radio naprave Bluetooth 151
- WLAN, radio naprave 151
- vgrajena številka tipkovnica, prepoznavanje 10, 11
- video, snemanje 17
- vijaki za tipkovnico odstranitev 114
- Vijaki za tipkovnico zamenjava 117
- vrata
 - 1394 13, 99
 - DisplayPort 14
 - eSATA/USB 14
 - serijska 14
 - USB 13, 14, 97
 - zunanj monitor 15, 16, 51
- vrata 1394 99
- vrata 1394, prepoznavanje 13
- vrata za monitor, zunanji 15, 16
- vrata za zunanji monitor 51
- vrata za zunanji monitor, prepoznavanje 15, 16
- vstavljanje pomnilniškega modula
 - primarni 116
 - razširitvena 112
- vzdrževanje
 - Čiščenje diska 84
 - Disk Defragmenter (Defragmentiranje diska) 84

- WWAN, anteni, prepoznavanje 18
- WWAN, naprava 28

Z

- zagon, možnosti 150
- zagske naprave, omogočanje 155
- zagsko zaporedje 150
- zaklep za sprostitvev
 - akumulatorja 16, 71
- zaklep za sprostitvev zaslona, prepoznavanje 12
- zamenjava razširitvenega pomnilniškega modula 111
- zapisljiv medij 65
- zaslon, komponente 17
- zmanjševanje motenj 34
- Zunanja številka tipkovnica
 - num lock 45
- zunanje zvočne naprave, priključitev 49
- zunanj optični pogon 102
- zunanj pogon 102
- zvezdišča 97
- zvočne funkcije, preverjanje 49
- zvočne naprave, priključitev, zunanje 49
- zvočnik, prepoznavanje 12

W

- Windows, tipka za programe, prepoznavanje 10, 11
- Windows, tipka z logotipom, prepoznavanje 10, 11
- Wireless Assistant, programska oprema 23
- WLAN, anteni, prepoznavanje 18
- WLAN, nalepka 20
- WLAN, naprava 20, 21, 25

