

HP ProBook notebookcomputer

Gebruikershandleiding

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen of regio's. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Eerste editie, maart 2010

Artikelnummer: 598086-332

## **Kennisgeving over het product**

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.

In verband met de snelle productontwikkelingscycli is sommige hardware- en softwarecontent die wordt beschreven in de gebruikershandleidingen op de vaste schijf of cd, inmiddels mogelijk bijgewerkt. Ga naar <http://www.hp.com/support>, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm om naar uw product te navigeren en de meest recente gebruikershandleiding te downloaden.

## Kennisgeving aangaande de veiligheid

---

- ⚠ **WAARSCHUWING!** U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer beperken door de computer niet op uw schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht materiaal, zoals een kussen, een kleed of kleding. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
-



---

# Inhoudsopgave

<b>1 Voorzieningen</b> .....	<b>1</b>
Hardware herkennen .....	1
Onderdelen aan de bovenkant .....	1
Touchpad .....	1
Lampjes .....	3
Knoppen, luidsprekers, schakelaars en vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen) .....	4
Toetsen .....	6
Onderdelen aan de voorkant .....	7
Onderdelen aan de rechterkant .....	8
Onderdelen aan de linkerkant .....	9
Onderdelen aan de onderkant .....	11
Beeldscherm .....	11
Antennes voor draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) .....	12
Aanvullende hardwareonderdelen .....	14
Labels herkennen .....	14
<b>2 Draadloos, modem en lokaal netwerk</b> .....	<b>16</b>
Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	16
Pictogrammen voor draadloze communicatie en netwerk herkennen .....	17
Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken .....	18
Knop voor draadloze communicatie gebruiken .....	18
Wireless Assistant software gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	18
HP Connection Manager gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	19
Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken .....	19
Draadloos netwerk gebruiken .....	20
Draadloos netwerk installeren .....	20
Draadloos netwerk beveiligen .....	20
Verbinding maken met een draadloos netwerk .....	21
Naar een ander netwerk roamen .....	22
HP mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	23
SIM-kaart plaatsen .....	23
SIM-kaart verwijderen .....	24
Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	26

Bluetooth en Internetverbinding delen (ICS) .....	26
Problemen met draadloze verbinding oplossen .....	27
Kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk .....	27
Kan geen verbinding maken met een voorkeursnetwerk .....	28
Netwerkpictogram wordt niet weergegeven .....	28
Actuele netwerkbeveiligingscodes zijn niet beschikbaar .....	28
Verbinding met een draadloos netwerk is zeer zwak .....	29
Kan geen verbinding maken met de draadloze router .....	29
Modem gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	30
Modemkabel aansluiten .....	30
Modemkabeladapter voor specifieke landen aansluiten .....	31
Locatie-instelling selecteren .....	31
Huidige locatieselectie weergeven .....	31
Nieuwe locaties toevoegen tijdens het reizen .....	32
Problemen met de reisverbinding oplossen .....	33
Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN) .....	35
<b>3 Cursorbesturing en toetsenbord .....</b>	<b>36</b>
Cursorbesturing gebruiken .....	36
Voorkeuren voor aanwijsapparaten instellen .....	36
Touchpad gebruiken .....	36
Touchpad in- of uitschakelen .....	36
Navigeren .....	36
selecteren .....	37
Touchpad-bewegingen gebruiken .....	38
Schuiven .....	38
Drukken/inzoomen .....	39
Draaien .....	39
Drievingertik .....	40
Externe muis aansluiten .....	40
Toetsenbord gebruiken .....	41
Hotkeys gebruiken .....	41
Systeeminformatie weergeven .....	42
Slaapstand activeren .....	42
Helderheid van het scherm verlagen .....	42
Helderheid van het scherm verhogen .....	42
Schakelen tussen beeldschermen .....	43
De standaard e-mailapplicatie openen .....	43
De standaard webbrowser openen .....	43
Geluidsvolume in- en uitschakelen .....	43
Geluidsvolume verlagen .....	43
Geluidsvolume verhogen .....	43
Vorige muziekstuk of hoofdstuk van een audio-cd of dvd afspelen .....	43

Audio-cd of dvd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten .....	44
Het volgende muziekstuk of hoofdstuk van een audio-cd of dvd afspelen .....	44
QuickLook gebruiken .....	45
QuickWeb gebruiken .....	46
Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken .....	47
Geïntegreerd numeriek toetsenblok in- en uitschakelen .....	47
Schakelen tussen functies van toetsen op het geïntegreerde toetsenblok .....	47
Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken .....	48
Touchpad en toetsenbord reinigen .....	49
<b>4 Multimedia .....</b>	<b>50</b>
Multimediavoorzieningen .....	50
Multimediacomponenten herkennen .....	50
Geluidsvolume aanpassen .....	52
Multimediasoftware .....	53
Vooraf geïnstalleerde multimediasoftware openen .....	53
Multimediasoftware gebruiken .....	54
Multimediasoftware vanaf een schijf installeren .....	54
Audio .....	55
Externe audioapparatuur aansluiten .....	55
Audiofuncties controleren .....	56
Video .....	57
Externe monitor of projector aansluiten .....	57
Externemonitorpoort gebruiken .....	57
HDMI-poort gebruiken .....	57
Audio configureren voor HDMI .....	58
Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen) .....	59
Geïnstalleerde optischeschijfeenheid herkennen .....	59
Optische schijven (cd's, dvd's en bd's) gebruiken .....	59
Juiste type schijf kiezen (cd's, dvd's en bd's) .....	59
Cd-r-schijven .....	60
Cd-rw-schijven .....	60
Dvd±r-schijven .....	60
Dvd±rw-schijven .....	60
LightScribe dvd+r-schijven .....	61
Blu-ray Discs (bd's) .....	61
Cd, dvd of bd afspelen .....	61
Automatisch afspelen configureren .....	62
Regio-instelling voor dvd's wijzigen .....	62
Waarschuwing met betrekking tot auteursrecht .....	63
Cd of dvd kopiëren .....	63
Maken (branden) van een cd, dvd of bd .....	64
Optische schijf (cd, dvd of bd) verwijderen .....	64

Problemen oplossen .....	65
De lade van de optische-schijfleenheid gaat niet open bij het verwijderen van een cd, dvd of bd .....	65
De computer herkent de optische-schijfleenheid niet .....	66
Onderbrekingen tijdens het afspelen voorkomen .....	67
Een schijf wordt niet afgespeeld .....	67
Een schijf wordt niet automatisch afgespeeld .....	68
Een film stopt, slaat stukken over of wordt niet naar behoren afgespeeld .....	68
Een film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm .....	68
Het branden van een schijf begint niet of stopt voordat het gereed is .....	69
Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd .....	69
Recentste apparaatstuurprogramma's van HP verkrijgen .....	70
Apparaatstuurprogramma's van Microsoft verkrijgen .....	70
Webcam .....	71
Tips voor de webcam .....	71
Webcameigenschappen aanpassen .....	72
<b>5 Energiebeheer .....</b>	<b>73</b>
Opties voor energiebeheer instellen .....	73
Energiebesparende standen gebruiken .....	73
Slaapstand activeren of beëindigen .....	73
Hibernationstand activeren of beëindigen .....	74
Energijemeter gebruiken .....	74
Energiebeheerschema's gebruiken .....	75
Huidig energiebeheerschema weergeven .....	75
Ander energiebeheerschema selecteren .....	75
Energiebeheerschema's aanpassen .....	75
Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand .....	75
Externe netvoeding gebruiken .....	76
Netvoedingsadapter aansluiten .....	76
Accuvoeding gebruiken .....	77
Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning .....	78
Accucontrole gebruiken .....	78
Acculading weergeven .....	78
Accu plaatsen of verwijderen .....	79
Accu opladen .....	80
Accuwerktijd maximaliseren .....	81
Omgaan met een lage acculading .....	81
Lage acculading herkennen .....	81
Problemen met lage acculading verhelpen .....	82
Lage acculading verhelpen wanneer een externe voedingsbron beschikbaar is .....	82
Lage acculading verhelpen wanneer een opgeladen accu beschikbaar is .....	82



Lage acculading verhelpen wanneer geen voedingsbron beschikbaar is .....	82
Lage acculading verhelpen wanneer de computer de hibernationstand niet kan beëindigen .....	82
Accu kalibreren .....	82
Stap 1: laad de accu volledig op .....	82
Stap 2: schakel de energiebesparende voorzieningen uit .....	83
Stap 3: ontlad de accu .....	84
Stap 4: laad de accu volledig op .....	85
Stap 5: schakel de energiebesparende voorzieningen weer in .....	85
Accuvoeding besparen .....	85
Accu opbergen .....	86
Afvoeren van afgedankte accu's .....	86
Accu vervangen .....	86
Netvoedingsadapter testen .....	87
Computer afsluiten .....	87
<b>6 Schijfeenheden .....</b>	<b>89</b>
Geïnstalleerde schijfeenheden herkennen .....	89
Schijfeenheden hanteren .....	89
Prestaties van vaste schijf verbeteren .....	91
Schijfdefragmentatie gebruiken .....	91
Schijfopruiming gebruiken .....	91
HP 3D DriveGuard gebruiken .....	92
Status van HP 3D DriveGuard herkennen .....	92
HP 3D DriveGuard software gebruiken .....	93
Externe schijfeenheden gebruiken .....	94
Optionele externe apparaten gebruiken .....	94
Vaste schijf vervangen .....	95
<b>7 Externe apparatuur .....</b>	<b>109</b>
USB-apparaat gebruiken .....	109
USB-apparaat aansluiten .....	109
USB-apparaat verwijderen .....	110
Ondersteuning voor oudere USB-systemen .....	110
eSATA-apparaat gebruiken .....	111
eSATA-apparaat aansluiten .....	111
eSATA-apparaat verwijderen .....	111
Externe schijfeenheden gebruiken .....	113
Optionele externe apparaten gebruiken .....	113
<b>8 Externemediakaarten .....</b>	<b>114</b>
Mediakaartlezer-kaarten gebruiken .....	114

Digitale kaart plaatsen .....	114
Digitale kaart verwijderen .....	115
ExpressCards gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	117
ExpressCard configureren .....	117
ExpressCard plaatsen .....	117
ExpressCard verwijderen .....	118
<b>9 Geheugenmodules .....</b>	<b>120</b>
Geheugenmodules toevoegen of vervangen .....	121
<b>10 Beveiliging .....</b>	<b>132</b>
Computer beveiligen .....	132
Wachtwoorden gebruiken .....	133
Wachtwoorden instellen in Windows .....	133
Wachtwoorden instellen in Computer Setup (Computerinstellingen) .....	134
BIOS-beheerderswachtwoord .....	134
BIOS-beheerderswachtwoord beheren .....	135
BIOS-beheerderswachtwoord invoeren .....	136
DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen) .....	136
DriveLock-wachtwoord instellen .....	137
DriveLock-wachtwoord invoeren .....	138
DriveLock-wachtwoord wijzigen .....	139
DriveLock-beveiliging verwijderen .....	140
Auto DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen) .....	140
Wachtwoord voor Automatische DriveLock invoeren .....	140
Beveiliging met Automatische DriveLock verwijderen .....	141
Beveiligingsvoorzieningen van Computer Setup gebruiken .....	142
Systeemapparaten beveiligen .....	142
Systeem informatie weergeven in Computer Setup (Computerinstellingen) .....	143
Systeem-id's gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen) .....	143
Antivirussoftware gebruiken .....	144
Firewallsoftware gebruiken .....	145
Essentiële updates installeren .....	146
HP ProtectTools Security Manager gebruiken (alleen bepaalde modellen) .....	147
Beveiligingskabel aanbrengen .....	148
<b>11 Software-updates .....</b>	<b>149</b>
Software-update uitvoeren .....	149
BIOS bijwerken .....	151
BIOS-versie bepalen .....	151
BIOS-update downloaden .....	152
Applicaties en stuurprogramma's bijwerken .....	154
SoftPaq Download Manager gebruiken .....	155

<b>12 Back-up en herstel</b> .....	<b>156</b>
Backup maken van gegevens .....	157
Herstelactie uitvoeren .....	159
Windows-herstelprogramma's gebruiken .....	159
F11 gebruiken .....	160
Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart verkrijgbaar) .....	160
<b>13 Computer Setup</b> .....	<b>162</b>
Computer Setup starten .....	162
Computer Setup gebruiken .....	162
Navigeren en selecteren in Computer Setup .....	162
Fabrieksinstellingen in Computer Setup (Computerinstellingen) herstellen .....	163
Menu's van Computer Setup .....	164
Menu File (Bestand) .....	164
Menu Security (Beveiliging) .....	165
Menu System Configuration (Geavanceerd) .....	166
<b>14 MultiBoot</b> .....	<b>171</b>
Opstartvolgorde van apparaten .....	171
Opstartapparaten inschakelen in Computer Setup (Computerinstellingen) .....	173
Wijzigingen in de opstartvolgorde overwegen .....	174
MultiBoot-voorkeursinstellingen kiezen .....	175
Nieuwe opstartvolgorde instellen in Computerinstellingen .....	175
Dynamisch een opstartapparaat kiezen via F9 .....	175
MultiBoot Express instellen .....	176
Voorkeuren MultiBoot Express invoeren .....	176
<b>15 Beheer en afdrucken</b> .....	<b>177</b>
Client Management Solutions gebruiken .....	177
Software-images configureren en distribueren .....	177
Software beheren en updaten .....	178
HP Client Manager voor Altiris (alleen bepaalde modellen) .....	178
HP Client Configuration Manager (CCM) (alleen bepaalde modellen) .....	180
HP System Software Manager (SSM) .....	181
<b>Index</b> .....	<b>182</b>




# 1 Voorzieningen

## Hardware herkennen

U geeft als volgt een overzicht weer van de hardware die in de computer is geïnstalleerd:


1. Selecteer **Start > Computer > Systeemeigenschappen**.
2. Klik in het linkerdeelvenster op **Apparaatbeheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u ook hardware toevoegen of apparaatconfiguraties wijzigen.

 **OPMERKING:** Windows® bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van uw computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

## Onderdelen aan de bovenkant


### Touchpad


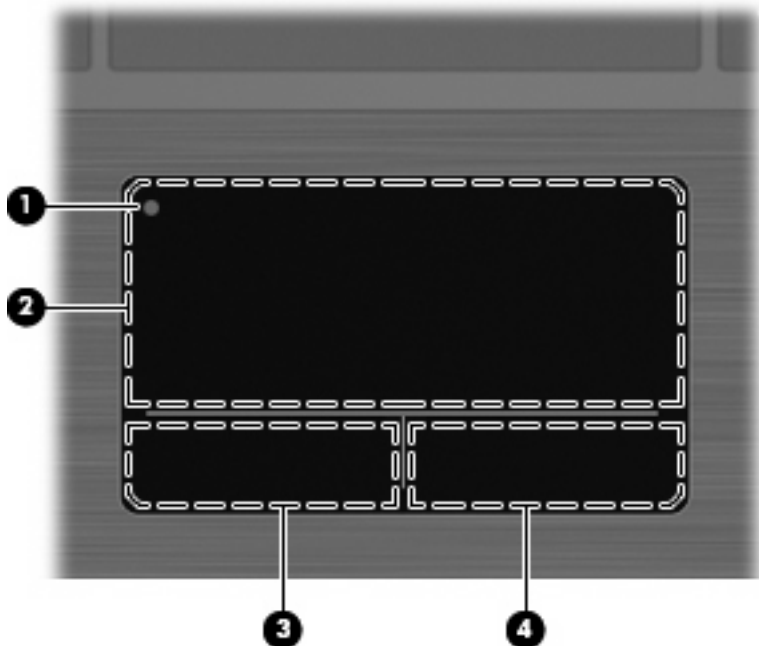


Onderdeel	Beschrijving
(1) Uit-indicator van touchpad	Tik tweemaal snel op de uit-indicator van het touchpad om de touchpad-zone in en uit te schakelen.  <b>OPMERKING:</b> Het lampje is uit wanneer de touchpad-zone actief is.
(2) Touchpad-zone*	Hiermee kunt u de aanwijzer (cursor) verplaatsen en onderdelen op het scherm selecteren of activeren.
(3) Linkerknop van het touchpad*	Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een externe muis.
(4) Rechterknop van touchpad*	Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een externe muis.

\*In deze tabel worden de fabrieksinstellingen beschreven. Als u voorkeuren voor cursorbesturing wilt weergeven of wijzigen, selecteert u **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis**.

## Lampjes


 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

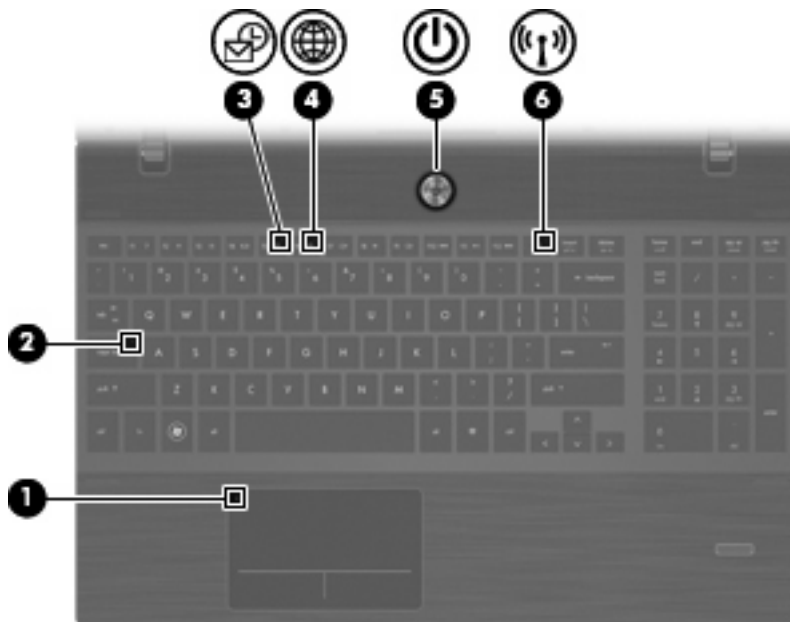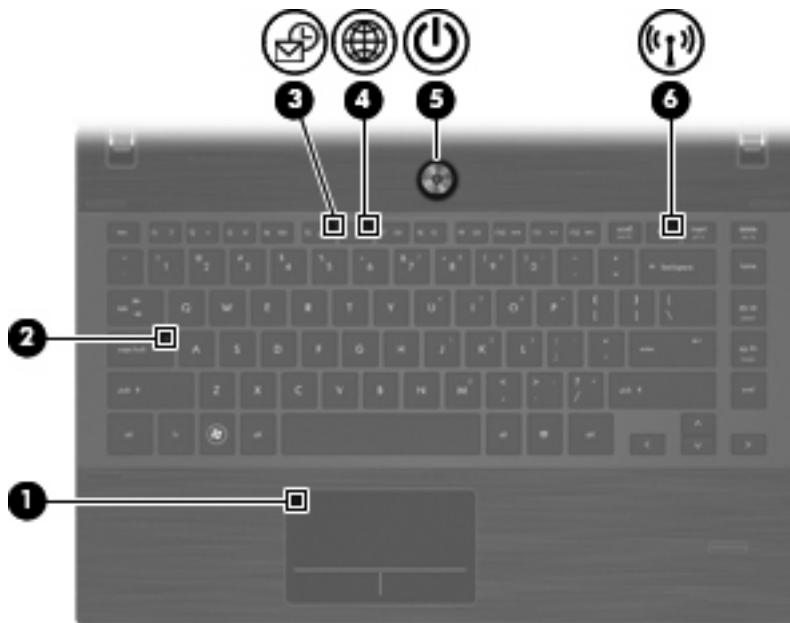


Onderdeel	Beschrijving
(1) Uit-indicator van touchpad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oranje: het touchpad is uitgeschakeld.</li><li>• Uit: het touchpad is ingeschakeld.</li></ul>
(2) Caps lock-lampje	Aan: caps lock is ingeschakeld.
(3) HP QuickLook-lampje	Knipperend: QuickLook wordt geopend of gesloten.
(4) HP QuickWeb-lampje	Knipperend: De webbrowser wordt geopend of gesloten.

Onderdeel	Beschrijving
(5) Aan/uit-lampje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aan: de computer staat aan.</li> <li>Knipperend: de computer staat in de slaapstand.</li> <li>Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de hibernationstand.</li> </ul>
(6) Lampje voor draadloze communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wit: een geïntegreerd apparaat voor draadloze communicatie, zoals een draadloosnetwerkmodule en/of een Bluetooth®-apparaat, is ingeschakeld.</li> <li>Oranje: alle apparatuur voor draadloze communicatie is uitgeschakeld.</li> </ul>

## Knoppen, luidsprekers, schakelaars en vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen)

 **OPMERKING:** Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde computer.

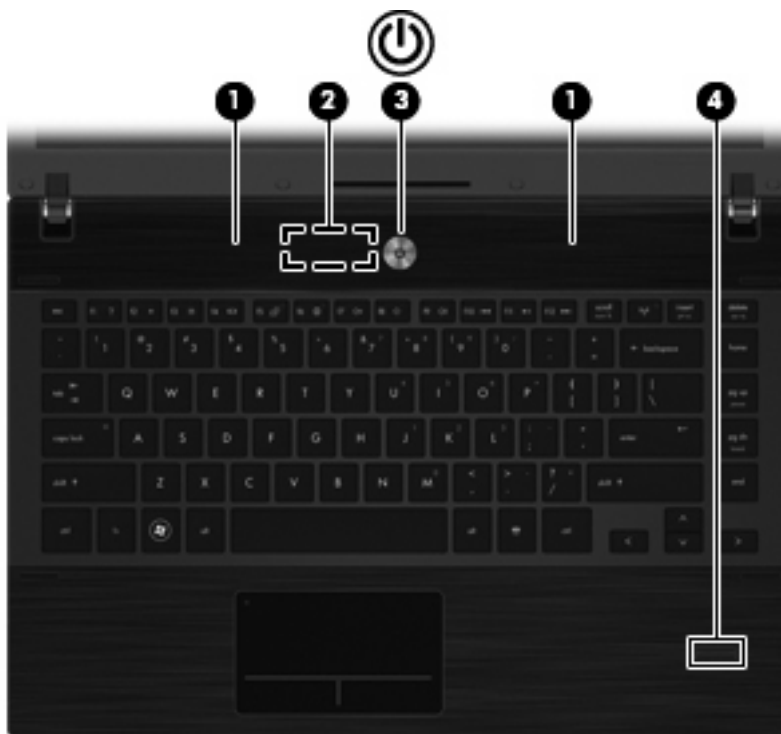


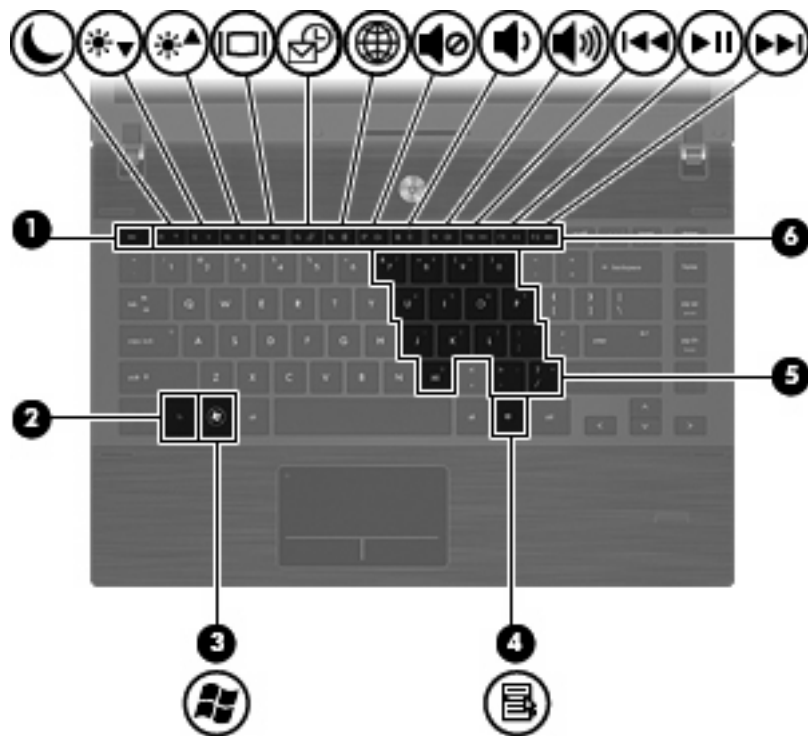
Onderdeel	Beschrijving
(1) Luidsprekers (2)	Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven.
(2) Interne beeldschermshakelaar	Als u het beeldscherm sluit terwijl de computer is ingeschakeld, wordt deze schakelaar ingedrukt en het beeldscherm uitgeschakeld.




Onderdeel	Beschrijving
(3) Aan/uit-knop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.</li> <li>• Als de computer is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de computer uit te schakelen.</li> <li>• Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.</li> <li>• Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort op de aan/uit-knop om de hibernationstand te beëindigen.</li> </ul> <p>Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures van Windows geen resultaat hebben, houdt u de aan/uit-knop minstens vijf seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.</p> <p>Selecteer <b>Start &gt; Configuratiescherm &gt; Systeem en onderhoud &gt; Energiebeheer</b> als u meer wilt weten over de instellingen voor energiebeheer en over de manier waarop u ze wijzigt.</p>
(4) Vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen)	<p>Hiermee kunt u zich met een vingerafdruk bij Windows aanmelden, in plaats van met een wachtwoord.</p>

## Toetsen

 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.



Onderdeel	Beschrijving
(1) <a href="#">esc</a> -toets	Druk op deze toets in combinatie met de <a href="#">fn</a> -toets om systeem informatie weer te geven.
(2) <a href="#">fn</a> -toets	Druk op deze toets in combinatie met een functietoets of de <a href="#">esc</a> -toets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.
(3) Windows-logotoets	Hiermee geeft u het menu Start van Windows weer.
(4) Windows-applicatietoets	Hiermee opent u een snelmenu voor items waarop de aanwijzer zich bevindt.
(5) Toetsen van geïntegreerde numerieke toetsenblok	Als u op deze toetsen drukt in combinatie met de <a href="#">fn</a> -toets (terwijl <a href="#">num lk</a> is geactiveerd), kunt u ze op dezelfde manier gebruiken als de toetsen op een extern numeriek toetsenblok.
(6) Functietoetsen	Druk op een van deze toetsen in combinatie met de <a href="#">fn</a> -toets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.

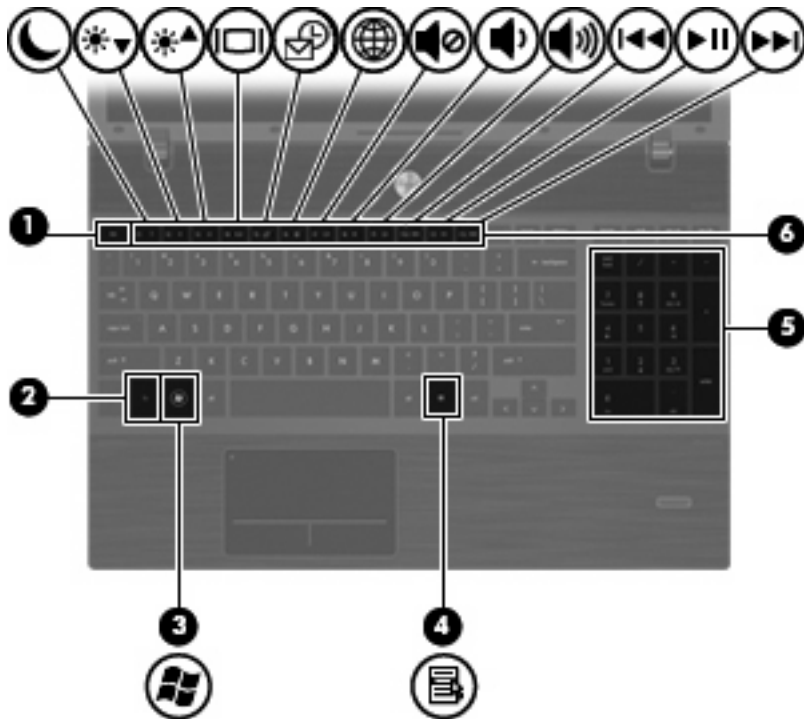


Onderdeel	Beschrijving
(1) <b>esc</b> -toets	Druk op deze toets in combinatie met de <b>fn</b> -toets om systeem informatie weer te geven.
(2) <b>fn</b> -toets	Druk op deze toets in combinatie met een functietoets of de <b>esc</b> -toets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.
(3) Windows-logotoets	Hiermee geeft u het menu Start van Windows weer.
(4) Windows-applicatietoets	Hiermee opent u een snelmenu voor items waarbij de aanwijzer staat.
(5) Toetsen van het geïntegreerde numerieke toetsenblok	Deze toetsen kunt u laten werken als de toetsen op een extern numeriek toetsenblok.
(6) Functietoetsen	Druk op een van deze toetsen in combinatie met de <b>fn</b> -toets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.


## Onderdelen aan de voorkant



Onderdeel	Beschrijving
(1) Schijfleenlampje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knipperend wit: er wordt geschreven naar of gelezen van de vaste schijf of een optische-schijfleenheid.</li> <li>Oranje: HP 3D DriveGuard heeft de interne vaste schijf tijdelijk geparkeerd.</li> </ul>
(2) Mediakaartlezer	<p>Ondersteunt de volgende typen optionele digitale kaarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memory Stick</li> <li>Memory Stick Duo (vereist adapter)</li> <li>Memory Stick Pro (vereist adapter)</li> <li>MultiMediaCard (MMC)</li> <li>Secure Digital-geheugenkaart (SD)</li> <li>xD-Picture Card (XD)</li> <li>xD-Picture Card (XD) type H</li> <li>xD Picture Card (XD) type M</li> </ul>
(3) Audio-uitgang (hoofdtelefoon)	<p>Hierop kunt u een audioapparaat aansluiten, zoals optionele stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een televisietoestel, om het computergeluid via dat apparaat weer te geven.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Wanneer u een extern audioapparaat aansluit op de hoofdtelefoonuitgang, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.</p>
(4) Audio-ingang (microfoon)	Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon, stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.


## Onderdelen aan de rechterkant

 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

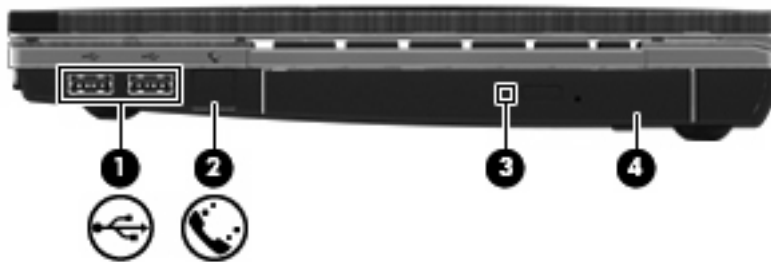


Onderdeel	Beschrijving
(1) USB-poorten (2)	Hierop kunt u optionele USB-apparatuur aansluiten.
(2) RJ-11-connector (modem) (alleen bepaalde modellen)	Hierop kunt u een modemkabel aansluiten.


Onderdeel	Beschrijving	
(3)	Lampje van de optische-schijfeenheid (alleen bepaalde modellen)	Knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen van de optische-schijfeenheid.
(4)	Optische-schijfeenheid (alleen bepaalde modellen)	Leest optische schijven en schrijft (alleen bij bepaalde modellen) naar optische schijven.

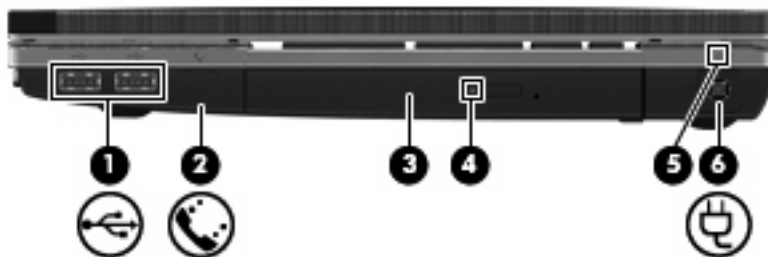


Onderdeel	Beschrijving	
(1)	USB-poorten (2)	Hierop kunt u optionele USB-apparatuur aansluiten.
(2)	RJ-11-connector (modem) (alleen bepaalde modellen)	Hierop kunt u een modemkabel aansluiten.
(3)	Optische-schijfeenheid (alleen bepaalde modellen)	Leest optische schijven en schrijft (alleen bij bepaalde modellen) naar optische schijven.
(4)	Lampje van de optische-schijfeenheid (alleen bepaalde modellen)	Knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen van de optische-schijfeenheid.
(5)	Lampje van de voedingsadapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aan: de computer is aangesloten op een externe voedingsbron en de accu wordt opgeladen.</li> <li>Uit: de computer is niet aangesloten op een externe voedingsbron.</li> </ul>
(6)	Netvoedingsconnector	Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.

## Onderdelen aan de linkerkant

 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

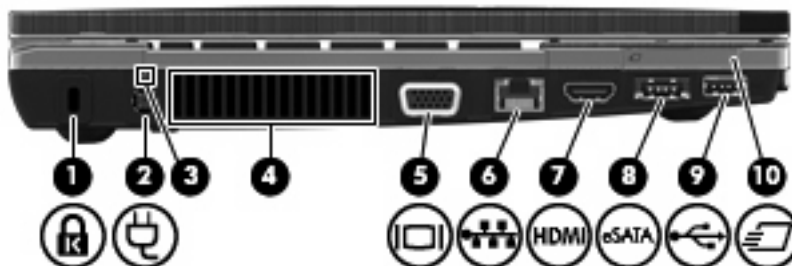


Onderdeel	Beschrijving
(1) Bevestigingspunt voor beveiligingskabel	Hiermee bevestigt u een als optie verkrijgbare beveiligingskabel aan de computer.  <b>OPMERKING:</b> Van de beveiligingskabel moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.
(2) Netvoedingsconnector	Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.
(3) Lampje van netvoedingsadapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aan: de computer is aangesloten op een externe voedingsbron en de accu wordt opgeladen.</li> <li>Uit: de computer is niet aangesloten op een externe voedingsbron.</li> </ul>
(4) Ventilatieopening	Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.  <b>OPMERKING:</b> De ventilator van de computer start automatisch om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat terwijl u met de computer werkt.
(5) Poort voor externe monitor	Hierop kunt u een optionele VGA-monitor of projector aansluiten.
(6) RJ-45-netwerkconnector	Hierop sluit u een netwerkkabel aan.
(7) HDMI-poort	Hierop kunt u een optioneel HDMI-apparaat aansluiten.
(8) Combo eSATA-/USB-poort	Hierop sluit u een optioneel USB-apparaat of hoogwaardig eSATA-onderdeel aan, zoals een externe eSATA-vasteschijf.
(9) USB-poort	Hierop sluit u een optioneel USB-apparaat aan.
(10) ExpressCard-slot	Hierin kunt u optionele ExpressCards plaatsen.

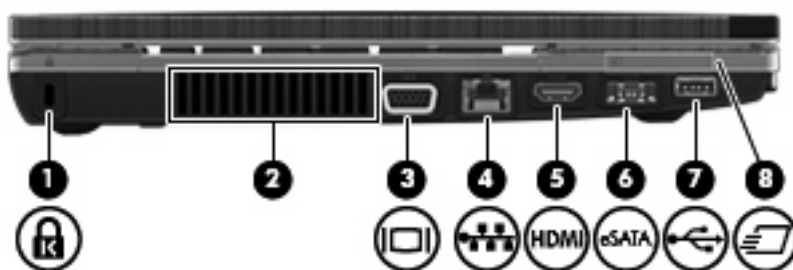

Onderdeel	Beschrijving
(1) Bevestigingspunt voor beveiligingskabel	Hiermee bevestigt u een als optie verkrijgbare beveiligingskabel aan de computer.  <b>OPMERKING:</b> Van de beveiligingskabel moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.


Onderdeel	Beschrijving
(2) Ventilatieopening	Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.  <b>OPMERKING:</b> De ventilator van de computer start automatisch om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat terwijl u met de computer werkt.
(3) Poort voor externe monitor	Hierop kunt u een optionele VGA-monitor of projector aansluiten.
(4) RJ-45-netwerkconnector	Hierop sluit u een netwerkkabel aan.
(5) HDMI-poort	Hierop kunt u een optioneel HDMI-apparaat aansluiten.
(6) Combo eSATA-/USB-poort	Hierop sluit u een optioneel USB-apparaat of hoogwaardig eSATA-onderdeel aan, zoals een externe eSATA-vasteschijf. Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat terwijl u met de computer werkt.
(7) USB-poort	Hierop sluit u een optioneel USB-apparaat aan.
(8) ExpressCard-slot	Hierin kunt u optionele ExpressCards plaatsen.


## Onderdelen aan de onderkant

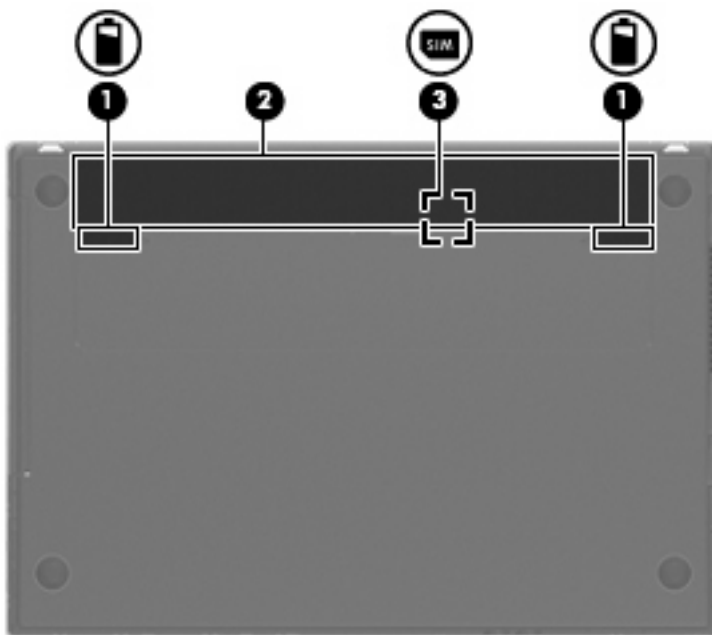

Onderdeel	Beschrijving
(1) Accu-ontgrendelingen (2)	Hiermee ontgrendelt u de accu uit de accuimte.
(2) Accuimte	Hierin bevindt zich de accu.
(3) SIM-slot (alleen bepaalde modellen)	Hierin bevindt zich een draadloze SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Het SIM-slot bevindt zich in de accuimte.

## Beeldscherm

 **OPMERKING:** Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde computer.

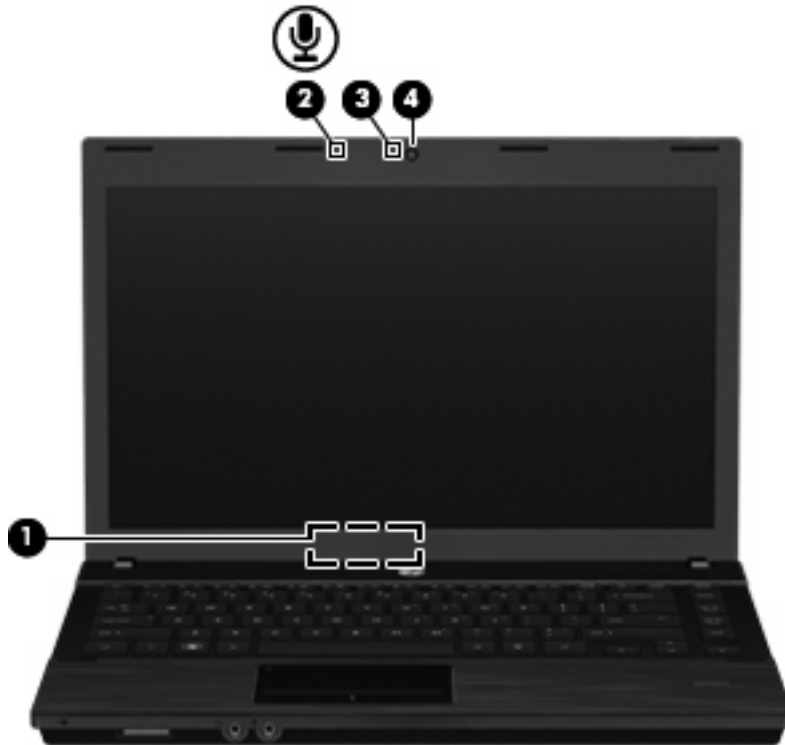


Onderdeel	Beschrijving
(1) Interne beeldschermchakelaar	Hiermee schakelt u het beeldscherm uit wanneer het apparaat wordt gesloten terwijl het is ingeschakeld.
(2) Interne microfoon	Hiermee kunt u geluid opnemen.
(3) Webcamlampje (alleen bepaalde modellen)	Aan: de webcam is in gebruik.
(4) Webcam (alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.

## Antennes voor draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen)

De antennes wisselen signalen uit met een of meer apparaten voor draadloze communicatie. Deze antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer.



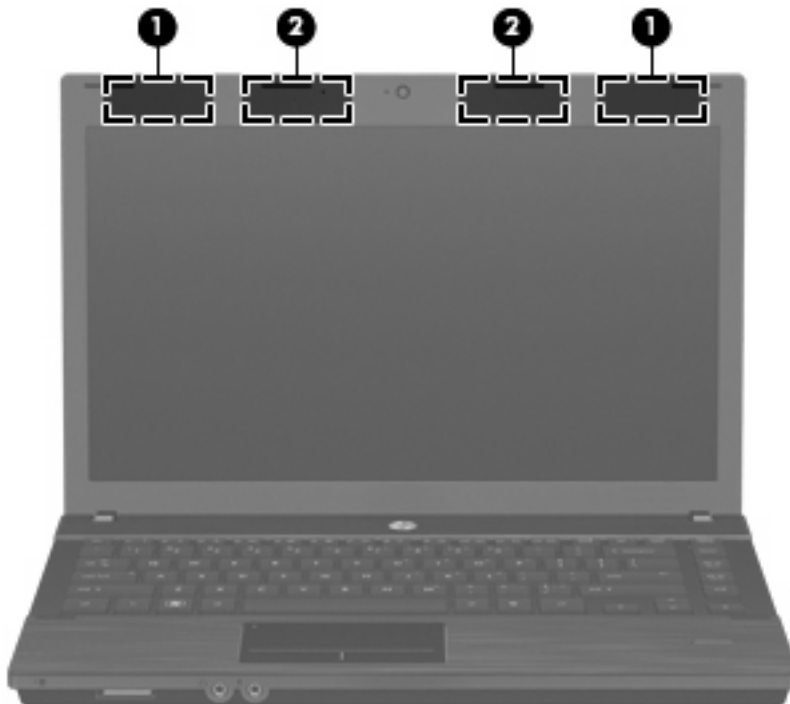


Onderdeel	Beschrijving
(1) WWAN-antennes (2)*	Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en ontvangen om te communiceren met draadloze WAN's (WWAN's, wireless wide area networks).
(2) WLAN-antennes (2)*	Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en ontvangen om te communiceren met draadloze LAN's (WLAN's, wireless local area networks).

\*De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe omgeving van de antennes vrij.

Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte van *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu* dat van toepassing is op uw land/regio. Deze voorschriften vindt u in Help en ondersteuning.

## Aanvullende hardwareonderdelen

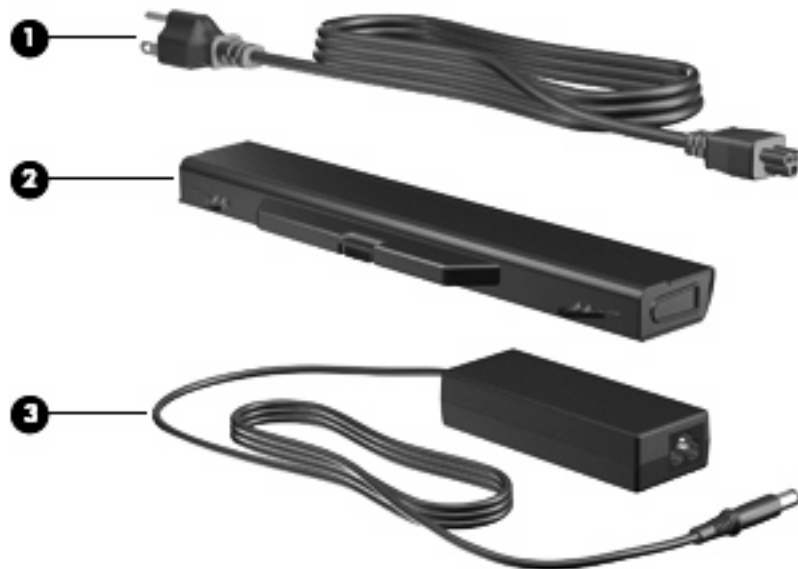

Onderdeel	Beschrijving
(1) Netsnoer*	Hiermee kunt u een netvoedingsadapter aansluiten op een stopcontact.
(2) Accu*	Hiermee kunt u de computer op accuvoeding laten werken als de computer niet is aangesloten op een externe voedingsbron.
(3) Netvoedingsadapter	Hiermee wordt netvoeding omgezet in gelijkstroom.

\*Het uiterlijk van accu's en netsnoeren verschilt per land/regio.

## Labels herkennen

De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt:

- Servicelabel: biedt belangrijke informatie, waaronder:



- Productnaam (1). Dit is de productnaam die is aangebracht op de voorkant van de notebookcomputer.
- Serienummer (s/n) (2). Dit is een alfanumeriek nummer dat uniek is voor elk product.
- Productnummer (p/n) (3). Dit nummer geeft specifieke informatie over de hardwareonderdelen van het product. Aan de hand van het productnummer kan een servicetechnicus bepalen welke componenten en onderdelen benodigd zijn.

- Modelbeschrijving **(4)**. Dit is het nummer dat u gebruikt om documenten, stuurprogramma's en ondersteuning voor uw notebookcomputer op te zoeken.
- Garantieperiode **(5)**. Beschrijft de duur van de garantieperiode voor deze computer.

Houd deze gegevens bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning. Het servicelabel bevindt zich aan de onderkant van de computer.

- Certificaat van echtheid van Microsoft®: bevat de Windows-productcode. U kunt de productcode nodig hebben wanneer u het besturingssysteem wilt updaten of problemen met het systeem wilt oplossen. Dit certificaat bevindt zich aan de onderkant van de computer.
- Label met kennisgevingen: Bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer. Het label met kennisgevingen bevindt zich aan de onderkant van de computer.
- Label met goedkeuringen voor het modem: Bevat voorschriften en goedkeuringen van instanties die zijn vereist voor een aantal landen/regio's waarin het modem kan worden gebruikt. U kunt deze informatie nodig hebben als u de computer in het buitenland wilt gebruiken. Het label met keurmerken voor het modem bevindt zich aan de onderzijde van de computer.
- Labels met keurmerken voor draadloze communicatie (uitsluitend voor bepaalde modellen): bevatten informatie over optionele draadloze apparatuur en de keurmerken van diverse landen/regio's waar de apparatuur is goedgekeurd voor gebruik. Een optioneel apparaat kan een draadloosnetwerkadapter (WLAN-adapter) of een Bluetooth-apparaat zijn. Als het model van uw computer is uitgerust met een of meer draadloze apparaten, is de computer voorzien van een of meer van deze certificeringslabels. U kunt deze informatie nodig hebben als u de computer in het buitenland wilt gebruiken. De certificaatlabels voor draadloze communicatie bevinden zich aan de onderkant van de computer.
- SIM-label (Subscriber Identity Module, alleen bepaalde modellen): bevat de ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) van de SIM-kaart. Dit label bevindt zich in de accuruimte.
- Label met serienummer van HP module voor mobiel breedband (alleen bepaalde modellen): bevat het serienummer van de HP module voor mobiel breedband. Dit label bevindt zich aan de onderkant van de computer.

---

## 2 Draadloos, modem en lokaal netwerk

### Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Met technologie voor draadloze communicatie worden gegevens niet via kabels maar via radiogolven doorgegeven. Uw computer kan zijn voorzien van een of meer van de volgende apparaten voor draadloze communicatie:

- WLAN-apparaat (wireless local area network): hiermee kan de computer verbinding maken met draadloze lokale netwerken (ook wel Wi-Fi-netwerk, draadloos LAN of WLAN genoemd) in bedrijfsruimtes, bij u thuis en in openbare ruimtes, zoals vliegvelden, restaurants, café's, hotels en universiteiten. In een WLAN communiceert elk mobiel apparaat voor draadloze communicatie met een draadloze router of een draadloos toegangspunt.
- HP module voor mobiel breedband. Een draadloos WWAN-apparaat (wireless wide area network) dat toegang biedt tot informatie op elke plek waar mobiele netwerkservices beschikbaar zijn. In een WWAN communiceert elk mobiel apparaat met het basisstation van een aanbieder van mobiele netwerkdiensten. Aanbieders van mobiele netwerkdiensten installeren netwerken van basisstations (vergelijkbaar met masten voor mobiele telefonie) die grote gebieden beslaan, waardoor ze dekking kunnen bieden in hele provincies, regio's of zelfs landen.
- Bluetooth-apparaat: Hiermee kunt u een persoonlijk netwerk (Personal Area Network, PAN) opzetten om verbinding te maken met andere voor Bluetooth geschikte apparaten zoals computers, telefoons, printers, headsets, luidsprekers en camera's. Binnen een PAN communiceert elk apparaat direct met andere apparaten en moeten apparaten zich op relatief korte afstand (doorgaans 10 meter) van elkaar bevinden.


Computers met WLAN-apparatuur ondersteunen een of meer van de volgende IEEE-standaarden:

- 802.11b, de eerste populaire standaard, ondersteunt overdrachtssnelheden tot 11 Mbps en werkt met een frequentie van 2,4 GHz.
- 802.11g ondersteunt overdrachtssnelheden tot 54 Mbps en werkt met een frequentie van 2,4 GHz. Een 802.11g WLAN-apparaat is achterwaarts compatibel met 802.11b-apparaten, waardoor ze in hetzelfde netwerk kunnen functioneren.
- 802.11a ondersteunt overdrachtssnelheden tot 54 Mbps en werkt met een frequentie van 5 GHz.











**OPMERKING:** 802.11a is niet compatibel met 802.11b en 802.11g.

- 802.11n ondersteunt een gegevenssnelheid van maximaal 450 Mbps en kan werken op 2,4 GHz of 5 GHz, waardoor deze norm terugwaarts compatibel is met 802.11a, b en g.

 **OPMERKING:** De specificaties voor 802.11n WLAN zijn conceptspecificaties die nog niet definitief zijn. Als de uiteindelijke specificaties afwijken van de conceptspecificaties, kan dit van invloed zijn op het vermogen van de computer om met andere 802.11n WLAN-apparaten te communiceren.

Raadpleeg de informatie en de koppelingen naar websites in Help en ondersteuning als u meer wilt weten over draadloze technologie.

## Pictogrammen voor draadloze communicatie en netwerk herkennen

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Draadloze communicatie (ingeschakeld)	Geeft de locatie van de lampjes en knoppen voor draadloze communicatie op de computer aan. Wordt ook weergegeven bij de Wireless Assistant-software (Assistent voor draadloze communicatie) op de computer en geeft aan dat een of meer apparaten voor draadloze communicatie zijn ingeschakeld.
	Draadloze communicatie (uitgeschakeld)	Wordt weergegeven bij de Wireless Assistant-software op de computer en geeft aan dat alle apparaten voor draadloze communicatie zijn uitgeschakeld.
	HP Connection Manager	Hiermee opent u HP Connection Manager (HP Verbindingsbeheer), waarmee u een verbinding tot stand kunt brengen met een HP apparaat voor mobiel breedband (alleen bepaalde modellen).
	Bekabeld netwerk (aangesloten)	Geeft aan dat een of meer netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd en dat een of meer netwerkapparaten verbinding hebben met het netwerk.
	Netwerk (aangesloten)	Geeft aan dat een of meer netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, dat een of meer netwerkapparaten verbinding hebben met een draadloos netwerk en dat mogelijk een of meer netwerkapparaten verbinding hebben met een bekabeld netwerk.
	Netwerk (losgekoppeld)	Hiermee wordt aangegeven dat een of meer van uw netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd en dat draadloze verbindingen beschikbaar zijn, maar dat er geen netwerkapparaten zijn aangesloten op een bekabeld of draadloos netwerk.
	Netwerk (gedeactiveerd/ losgekoppeld)	Hiermee wordt aangegeven dat een of meer van uw netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, dat er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn of dat alle apparaten voor draadloze communicatie zijn gedeactiveerd via de knop voor draadloze communicatie of via de Wireless Assistant, en dat er geen netwerkapparaten zijn aangesloten op een bekabeld netwerk.
	Bekabeld netwerk (gedeactiveerd/ losgekoppeld)	Hiermee wordt aangegeven dat een of meer van uw netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, dat alle netwerkapparaten of alle apparaten voor draadloze communicatie zijn gedeactiveerd in het Configuratiescherm van Windows en dat er geen netwerkapparaten zijn aangesloten op een bekabeld netwerk.

## Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken

U kunt de apparaten voor draadloze communicatie op uw computer met een van deze voorzieningen in- of uitschakelen:


- Knop of schakelaar voor draadloze communicatie (in deze handleiding de "knop voor draadloze communicatie" genoemd).
- Wireless Assistant software (alleen bepaalde modellen).
- HP Connection Manager-software (alleen bepaalde modellen)
- Voorzieningen van het besturingssysteem.

## Knop voor draadloze communicatie gebruiken

De computer heeft een knop voor draadloze communicatie, een of meer draadloze apparaten en een of twee lampjes voor draadloze communicatie, afhankelijk van het model. Standaard zijn alle apparaten voor draadloze communicatie geactiveerd en brandt het lampje voor draadloze communicatie wit wanneer u de computer aanzet.


Het lampje voor draadloze communicatie geeft niet de status van afzonderlijke apparaten voor draadloze communicatie aan, maar de status van deze apparaten als groep. Wanneer het lampje voor draadloze communicatie wit brandt, zijn een of meer apparaten voor draadloze communicatie ingeschakeld. Wanneer het lampje voor draadloze communicatie is uitgeschakeld, zijn alle apparaten voor draadloze communicatie uitgeschakeld.

Omdat alle apparaten voor draadloze communicatie standaard zijn geactiveerd, kunt u de knop voor draadloze communicatie gebruiken om alle apparatuur voor draadloze communicatie tegelijk in of uit te schakelen. U kunt de apparaten voor draadloze communicatie afzonderlijk besturen via de Wireless Assistant-software (alleen bepaalde modellen) of via Computer Setup (Computerinstellingen).

 **OPMERKING:** Als de apparaten voor draadloze communicatie zijn uitgeschakeld in Computer Setup (Computerinstellingen), kunt u ze niet besturen met de knop voor draadloze communicatie totdat u ze weer inschakelt.

## Wireless Assistant software gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Een apparaat voor draadloze communicatie kan worden in- of uitgeschakeld via Wireless Assistant. Wanneer een apparaat voor draadloze communicatie is gedeactiveerd in Computer Setup, moet het eerst opnieuw worden geactiveerd in Computer Setup voordat het kan worden in- of uitgeschakeld via Wireless Assistant.

 **OPMERKING:** Als u een draadloos apparaat activeert of inschakelt betekent dit niet dat de computer automatisch verbinding maakt met een netwerk of Bluetooth-apparaat.

Om de status van de apparaten voor draadloze communicatie te bekijken, klikt u op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak) en plaatst u de aanwijzer op het pictogram voor draadloze communicatie.

Als het pictogram voor draadloze communicatie niet wordt weergegeven in het systeemvak, wijzigt u als volgt de eigenschappen voor Wireless Assistant:

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Windows Mobiliteitscentrum**.
2. Klik op het pictogram voor draadloze communicatie op de tegel Wireless Assistant. Deze bevindt zich in de onderste rij van het Windows Mobiliteitscentrum.
3. Klik op **Eigenschappen**.
4. Schakel het selectievakje **HP Wireless Assistant icon in notification area** (Pictogram voor HP Wireless Assistant in systeemvak) in.
5. Klik op **Toepassen**.
6. Klik op **Sluiten**.

Raadpleeg de online Help van de Wireless Assistant software voor meer informatie.

1. Open Wireless Assistant door te klikken op het pictogram voor draadloze communicatie in Windows Mobiliteitscentrum.
2. Klik op de knop **Help**.

## HP Connection Manager gebruiken (alleen bepaalde modellen)

U kunt HP Connection Manager gebruiken om verbinding te maken met WWAN's via het HP apparaat voor mobiel breedband in de computer (alleen bepaalde modellen).

Om Connection Manager te starten, klikt u op het pictogram **Connection Manager** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

– of –

Klik op **Start > Alle programma's > HP > HP Connection Manager**.

Raadpleeg de helpfunctie van de Connection Manager-software voor meer informatie.

## Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken


Sommige besturingssystemen bieden ook de mogelijkheid om geïntegreerde apparaten voor draadloze communicatie en de draadloze verbinding te beheren. Zo biedt Windows het Netwerkcentrum waarmee u een verbinding of netwerk tot stand kunt brengen, verbinding kunt maken met een netwerk, draadloze netwerken kunt beheren en netwerkproblemen kunt diagnosticeren en verhelpen.

U opent het Netwerkcentrum door te klikken op **Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum**.

Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie. Selecteer **Start > Help en ondersteuning**.

## Draadloos netwerk gebruiken

Met een WLAN-apparaat kunt u toegang krijgen tot een draadloos netwerk (WLAN), dat bestaat uit andere computers en accessoires die met elkaar zijn verbonden door een draadloze router of een draadloos toegangspunt.

 **OPMERKING:** De termen *draadloze router* en *draadloos toegangspunt* worden vaak door elkaar gebruikt.

- Grote draadloze netwerken, zoals draadloze bedrijfsnetwerken en openbare draadloze netwerken, werken meestal met draadloze toegangspunten, die een groot aantal computers en accessoires ondersteunen en kritieke netwerkfuncties kunnen afschermen.
- Een draadloos thuisnetwerk of een klein draadloos kantoornetwerk werkt meestal met een draadloze router, die ervoor zorgt dat meerdere draadloze en bekabelde computers een internetverbinding, een printer en bestanden kunnen delen zonder dat daar extra hardware of software aan te pas komt.


Als u het WLAN-apparaat in de computer wilt gebruiken, moet u verbinding maken met een WLAN-infrastructuur (aangeboden door een aanbieder van netwerkdiensten of een openbaar netwerk of bedrijfsnetwerk).

## Draadloos netwerk installeren

Als u een draadloos netwerk wilt installeren en verbinding wilt maken met internet, heeft u de volgende apparatuur nodig:

- een breedbandmodem (DSL- of kabelmodem) **(1)** en een internet-service met hoge snelheid via een abonnement bij een internetprovider;
- een draadloze router (afzonderlijk aan te schaffen) **(2)**;
- de computer met voorzieningen voor draadloze communicatie **(3)**.

De volgende afbeelding laat een voorbeeld zien van een installatie van een draadloos netwerk dat is verbonden met internet.

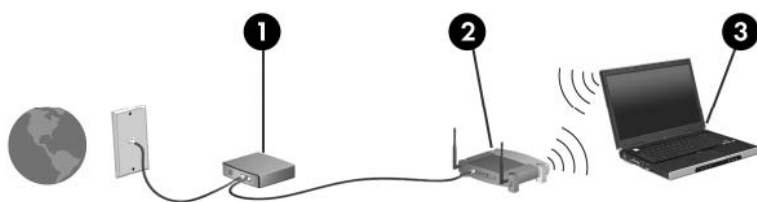

Naarmate uw netwerk groter wordt, kunnen extra draadloze en bekabelde computers op het netwerk worden aangesloten voor toegang tot internet.

Als u hulp nodig heeft bij het installeren van een draadloos netwerk, raadpleeg dan de informatie die de routerfabrikant of uw internetprovider heeft verstrekt.

## Draadloos netwerk beveiligen

Aangezien de WLAN-standaard is ontwikkeld met slechts beperkte beveiligingsfuncties die niet zijn opgewassen tegen krachtige aanvallen, is het van cruciaal belang dat u begrijpt dat draadloze netwerken gevoelig zijn voor de welbekende veiligheidsrisico's.



Draadloze netwerken in openbare zones, of "hotspots", zoals café's en luchthavens, zijn mogelijk helemaal niet beveiligd. Door fabrikanten van producten voor draadloze communicatie en aanbieders van hotspotservices worden nieuwe technologieën ontwikkeld om de openbare ruimte veiliger en anoniemer te maken. Als u zich zorgen maakt om de beveiliging van uw computer op een hotspot, kunt u uw netwerkactiviteiten het beste beperken tot niet-kritieke e-mailactiviteiten en oppervlakkig surfen op internet.

Wanneer u een draadloos netwerk installeert of verbinding maakt met een bestaand draadloos netwerk, is het altijd belangrijk de beveiligingsvoorzieningen in te schakelen om het netwerk te beveiligen tegen onbevoegde toegang. De gangbare beveiligingsniveaus zijn Wi-Fi Protected Access (WPA) en Wired Equivalent Privacy (WEP). Aangezien draadloze radiosignalen tot buiten het netwerk reiken, kunnen andere WLAN-apparaten onbeschermde signalen opvangen en verbinding maken met uw netwerk (onuitgenodigd) of informatie opvangen die via het netwerk wordt verzonden. U kunt echter de volgende voorzorgsmaatregelen nemen om uw draadloze netwerk hiertegen te beschermen:

- **Gebruik een zender met ingebouwde beveiliging**

Veel basisstations, gateways en routers hebben ingebouwde beveiligingsvoorzieningen, zoals protocollen voor beveiliging van draadloze communicatie en firewalls. Met behulp van de juiste draadloze zender kunt u uw netwerk beschermen tegen de meest voorkomende beveiligingsrisico's van draadloze communicatie.

- **Gebruik een firewall**

Een firewall is een barrière die gegevens en verzoeken om gegevens controleert die naar uw netwerk worden gestuurd, en vervolgens alle verdachte items verwijdert. Firewalls zijn verkrijgbaar in vele soorten, zowel softwarematig als hardwarematig. In sommige netwerken wordt een combinatie van beide typen gebruikt.

- **Gebruik codering voor draadloze communicatie**

Voor draadloze netwerken zijn verschillende geavanceerde coderingsprotocollen beschikbaar. Zoek de oplossing die voor uw netwerkbeveiliging het beste resultaat biedt:

- **WEP (Wired Equivalent Privacy)** is een protocol ter beveiliging van draadloze communicatie dat gebruikmaakt van een WEP-sleutel om alle netwerkgegevens te coderen voordat ze worden verzonden. In de meeste gevallen kunt u de WEP-sleutel laten toewijzen door het netwerk. Maar u kunt ook uw eigen sleutel instellen, een andere sleutel genereren of andere geavanceerde opties kiezen. Zonder de juiste sleutel kunnen anderen niet gebruikmaken van het draadloze netwerk.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)** maakt, net zoals WEP, gebruik van beveiligingsinstellingen om gegevens te coderen en te decoderen die via het netwerk worden verzonden. In plaats van één statische beveiligingsleutel te gebruiken voor coderingen, zoals bij WEP, gebruikt WPA *TKIP* (temporal key integrity protocol) om op dynamische wijze een nieuwe sleutel te genereren voor elk pakket. Bovendien wordt voor elke computer in het netwerk een afzonderlijke sleutelset gegenereerd.

## Verbinding maken met een draadloos netwerk


Ga als volgt te werk om verbinding met het WLAN te maken:

1. Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, brandt het lampje voor draadloze communicatie wit. Als het lampje voor draadloze communicatie uit is (oranje), drukt u op de knop voor draadloze communicatie.
2. Klik op het netwerkpictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

3. Selecteer uw WLAN in de lijst.
4. Klik op **Verbinding maken**.

Als het netwerk een beveiligd WLAN is, wordt u gevraagd een netwerkbeveiligingssleutel in te voeren. Dit is een beveiligingscode. Typ de code en klik vervolgens op **OK** om de verbinding te voltooien.


---

 **OPMERKING:** Als er geen WLAN's worden weergegeven, betekent dit dat u zich buiten het bereik van een draadloze router of toegangspunt bevindt.

**OPMERKING:** Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven, klikt u op **Netwerkcentrum openen** en vervolgens op **Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen**. Een lijst met opties wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen om handmatig een netwerk te zoeken en daarmee verbinding te maken, of om een nieuwe netwerkverbinding in te stellen.

---

Nadat de verbinding is gemaakt, beweegt u de muisaanwijzer over het netwerkpictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk om de naam en status van de verbinding te controleren.

 **OPMERKING:** Het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naar gelang de WLAN-implementatie, het merk router en interferentie van andere elektronische apparaten of verschillende typen wanden en vloeren.

---

Meer informatie over het gebruik van een draadloss netwerk is beschikbaar via de volgende hulpbronnen:

- Informatie van uw internetprovider en de instructies van de fabrikant die bij de router en andere apparatuur voor draadloze netwerken zijn geleverd
- Help en ondersteuning, waar u informatie vindt en koppelingen naar websites.

Neem voor een lijst met openbare draadloze netwerken bij u in de buurt contact op met uw internetprovider of zoek op het web. Ga naar de website van uw internetprovider of zoek op internet met de zoekterm "hotspot". Informeer bij elke locatie met een openbaar draadloos netwerk naar de kosten en de vereisten voor een verbinding.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder of IT-afdeling voor aanvullende informatie over de manier waarop u met de computer verbinding kunt maken met een bedrijfsnetwerk.

## Naar een ander netwerk roamen

Wanneer u uw computer binnen het bereik van een ander draadloos netwerk plaatst, probeert Windows verbinding te maken met dat netwerk. Als de poging slaagt, wordt uw computer automatisch verbonden met het nieuwe netwerk. Als het nieuwe netwerk niet door Windows wordt herkend, volgt u dezelfde procedure die u eerder gebruikte om verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

# HP mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde modellen)

HP mobiel breedband stelt uw computer in staat gebruik te maken van WWAN's voor toegang tot internet vanuit meer plaatsen en met een groter bereik dan mogelijk is met draadloze netwerken. Voor gebruik van HP mobiel breedband heeft u een aanbieder van netwerkdiensten nodig (*mobiele-netwerkexploitant* genoemd). In de meeste gevallen is dat een beheerder van een netwerk voor mobiele telefonie. De dekking voor HP mobiel breedband komt overeen met de dekking voor spraak via mobiele telefonie.

Wanneer uw computer met HP mobiel breedband wordt gebruikt in combinatie met de service van een mobiele-netwerkexploitant, biedt HP mobiel breedband de mogelijkheid om verbinding te houden met internet, e-mail te versturen of contact te leggen met het bedrijfsnetwerk, ook als u onderweg bent en buiten het bereik van Wi-Fi hotspots bent.

HP ondersteunt de volgende technologieën:

- HSPA (High Speed Packet Access): biedt toegang tot netwerken op basis van de telecommunicatiestandaard GSM (Global System for Mobile Communications).
- EV-DO (Evolution Data Optimized): biedt toegang tot netwerken op basis van de telecommunicatiestandaard CDMA (Code Division Multiple Access).

Mogelijk heeft u het serienummer van de HP module voor mobiele breedbandverbindingen nodig om de breedbanddienst te activeren. Het serienummer is gedrukt op een label in de accuimte van de computer.

Sommige aanbieders van mobiele netwerkdiensten vereisen het gebruik van een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Een SIM-kaart bevat basisinformatie over u, zoals een pincode, alsmede netwerkinformatie. Sommige computers bevatten een SIM-kaart die vooraf in de accuimte is geïnstalleerd. Als de SIM-kaart niet vooraf is geïnstalleerd, wordt deze mogelijk meegeleverd met de informatie over HP mobiel breedband bij de computer, of wordt deze mogelijk apart geleverd door de aanbieder van mobiele netwerkdiensten.

Informatie over het plaatsen en verwijderen van de SIM-kaart vindt u onder "SIM-kaart plaatsen" en "SIM-kaart verwijderen" in dit hoofdstuk.

Informatie over HP mobiel breedband en over de manier waarop u de service van een mobiele-netwerkexploitant activeert, vindt u in de informatie over mobiel breedband die bij de computer is geleverd. Ga naar de website van HP op <http://www.hp.com/go/mobilebroadband> en klik op de koppeling voor uw land of regio voor meer informatie.


## SIM-kaart plaatsen

- △ **VOORZICHTIG:** Gebruik niet te veel kracht bij het plaatsen van een SIM-kaart, om beschadiging van de connectoren te voorkomen.

U plaatst een SIM-kaart als volgt:

1. Sluit de computer af. Als u niet weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer aan door op de aan/uit-knop te drukken. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.
2. Sluit het beeldscherm.
3. Ontkoppel alle randapparatuur die op de computer is aangesloten.

4. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
5. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
6. Verwijder de accu.
7. Plaats de SIM-kaart in het daarvoor bestemde slot en duw de SIM-kaart voorzichtig in het slot totdat deze stevig op zijn plaats zit.

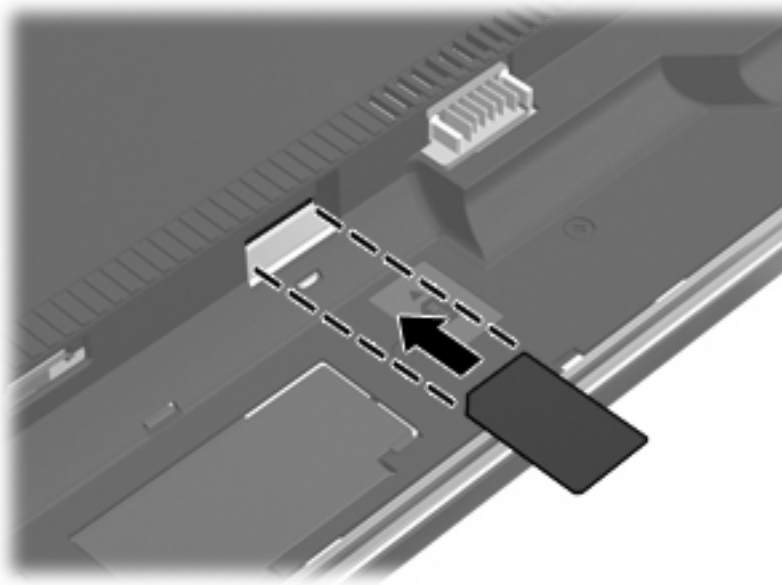

8. Plaats de accu terug.



**OPMERKING:** HP mobiel breedband wordt gedeactiveerd als de accu niet wordt teruggeplaatst.


9. Keer de computer weer om en sluit de externe voeding en de externe apparaten weer aan.
10. Zet de computer aan.

## SIM-kaart verwijderen

U verwijdert een SIM-kaart als volgt:

1. Sluit de computer af. Als u niet weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer aan door op de aan/uit-knop te drukken. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.
2. Sluit het beeldscherm.
3. Ontkoppel alle randapparatuur die op de computer is aangesloten.
4. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
5. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
6. Verwijder de accu.

7. Druk de SIM-kaart iets naar binnen (1) en verwijder deze vervolgens uit het slot (2).

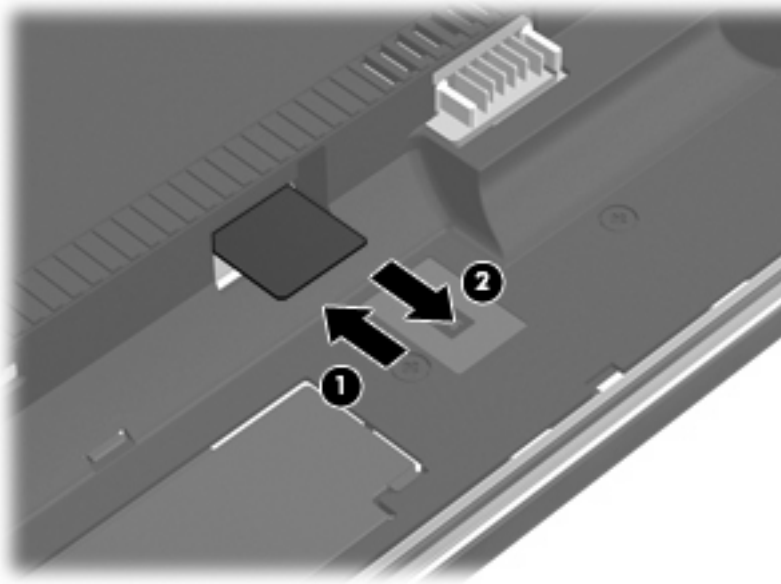

8. Plaats de accu terug.
9. Keer de computer weer om en sluit de externe voeding en de externe apparaten weer aan.
10. Zet de computer aan.

## Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Een Bluetooth-apparaat verzorgt draadloze communicatie over korte afstanden en vervangt hierdoor de fysieke kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten traditioneel gekoppeld zijn, zoals de volgende:

- computers (desktop- en notebookcomputers, PDA's)
- telefoons (mobiele telefoons, draadloze telefoons, gecombineerde GSM/PDA's (smart phones))
- beeldverwerkingsapparatuur (printers, camera's)
- geluidsapparatuur (headsets, luidsprekers)

Bluetooth-apparaten maken peer-to-peer-communicatie mogelijk, waardoor u een PAN (Personal Area Network – persoonlijk netwerk) van Bluetooth-apparaten kunt instellen. Raadpleeg de Help-functie van Bluetooth-software voor informatie over de configuratie en het gebruik van Bluetooth-apparaten.

## Bluetooth en Internetverbinding delen (ICS)


HP adviseert om een computer met Bluetooth **niet** te gebruiken als host en te gebruiken als gateway die door andere computers kan worden gebruikt om verbinding met internet te maken. Wanneer twee of meer computers met elkaar zijn verbonden via Bluetooth en ICS is geactiveerd op een van de computers, kunnen de andere computers mogelijk geen verbinding maken met internet via het Bluetooth-netwerk.

De kracht van Bluetooth ligt in het synchroniseren van informatietransfers tussen uw computer en draadloze apparaten zoals mobiele telefoons, printers, camera's en PDA's. Het is een beperking van Bluetooth en het Windows-besturingssysteem dat geen consistente verbinding gemaakt kan worden tussen twee of meer computers om internet te delen via Bluetooth.

# Problemen met draadloze verbinding oplossen

Enkele mogelijke oorzaken van problemen met draadloze verbindingen zijn:

- Een apparaat voor draadloze communicatie is niet correct geïnstalleerd of is uitgeschakeld.
- Er is een storing opgetreden in een apparaat voor draadloze communicatie of router.
- De netwerkconfiguratie (SSID of beveiliging) is gewijzigd.
- Signalen van het apparaat voor draadloze communicatie worden verstoord door andere apparaten.


 **OPMERKING:** Apparaten voor draadloze netwerken worden alleen met bepaalde computermodellen geleverd. Als draadloos netwerken niet voorkomt in de lijst met voorzieningen op de oorspronkelijke computerverpakking, kunt u de computer van deze mogelijkheid voorzien door een apparaat voor draadloze communicatie aan te schaffen.

Voordat u de reeks mogelijke oplossingen voor uw netwerkverbingsprobleem doorloopt, controleert u eerst of voor elk apparaat voor draadloze communicatie een stuurprogramma is geïnstalleerd.

Als een computer niet op de gewenste manier verbinding maakt met het netwerk, volgt u de procedures in dit hoofdstuk om een diagnose te stellen en het probleem op te lossen.

## Kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk

Als het niet lukt verbinding te maken met een draadloos netwerk, controleert u of het geïntegreerde WLAN-apparaat correct is geïnstalleerd op uw computer.

 **OPMERKING:** Windows kent de voorziening Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt u om toestemming of om uw wachtwoord gevraagd voor taken zoals het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg [Help en ondersteuning in Windows](#) voor meer informatie.

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging**.
2. Klik in het veld **Systeem** op **Apparaatbeheer**.
3. Klik op de pijl naast **Netwerkadapters** om de lijst uit te vouwen en alle adapters weer te geven.
4. Zoek het WLAN-apparaat in de lijst met netwerkadapters. De vermelding van een WLAN-apparaat bevat de term *draadloos*, *draadloos LAN*, *WLAN*, *Wi-Fi* of *802.11*.

Als geen WLAN-apparaat wordt weergegeven, is uw computer niet voorzien van een geïntegreerd WLAN-apparaat of is het bijbehorende stuurprogramma niet correct geïnstalleerd.

Raadpleeg de koppelingen naar websites in [Help en ondersteuning](#) als u meer wilt weten over het oplossen van problemen met draadloze netwerken.

## Kan geen verbinding maken met een voorkeursnetwerk

Windows kan automatisch een beschadigde verbinding met een draadloos netwerk herstellen.

- Als een netwerkpictogram wordt weergegeven in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en klikt u vervolgens op **Problemen oplossen**.

Windows reset uw netwerkapparaat en probeert opnieuw verbinding te maken met een van de voorkeursnetwerken.


- Ga als volgt te werk als er geen netwerkpictogram wordt weergegeven in het systeemvak:
  1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum**.
  2. Klik op **Problemen oplossen** en selecteer vervolgens het netwerk dat u wilt herstellen.

## Netwerkpictogram wordt niet weergegeven

Als het netwerkpictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak nadat u het WLAN heeft geconfigureerd, betekent dit dat het softwarestuurprogramma ontbreekt of beschadigd is. Mogelijk wordt ook een Windows-foutbericht weergegeven dat een apparaat niet gevonden is. Installeer het stuurprogramma opnieuw.

Ga als volgt te werk om de nieuwste versie van de software voor het WLAN-apparaat in de computer op te halen:

1. Open een internetbrowser en ga naar <http://www.hp.com/support>.
2. Selecteer uw land of regio.
3. Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ het modelnummer van uw computer in het zoekvak.
4. Druk op **enter** en volg de instructies op het scherm.

 **OPMERKING:** Als u het door u gebruikte WLAN-apparaat afzonderlijk heeft aangeschaft, raadpleegt u de website van de fabrikant voor de nieuwste software.

## Actuele netwerkbeveiligingscodes zijn niet beschikbaar

Als u wordt gevraagd om een netwerksleutel of netwerknaam (SSID) wanneer u verbinding wilt maken met een WLAN, is het netwerk beveiligd. U hebt de huidige codes nodig om verbinding te kunnen maken met een beveiligd netwerk. De SSID en de netwerksleutel zijn alfanumerieke codes waarmee de computer door het netwerk wordt herkend. U geeft deze codes in de computer op.

- Voor een netwerk dat is verbonden met uw persoonlijke draadloze router, raadpleegt u de gebruikershandleiding bij de router voor instructies aangaande het instellen van dezelfde codes op de router en het WLAN-apparaat.
- Voor een particulier netwerk, zoals een netwerk in een kantoor of in een openbare internet-chatruimte, neemt u contact op met de netwerkbeheerder voor de juiste codes, en voert u de codes in wanneer hierom wordt gevraagd.

Sommige netwerken wijzigen de SSID of netwerksleutels voor hun routers of toegangspunten periodiek om de veiligheid te verbeteren. Als dat het geval is, wijzigt u de corresponderende codes in uw computer dienovereenkomstig.




Als u nieuwe sleutels en een nieuwe SSID heeft ontvangen voor een netwerk en u eerder was verbonden met dat netwerk, gaat u als volgt te werk om verbinding te maken met het netwerk:

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum**.
2. Klik op **Draadloze netwerken beheren** in het linkerdeelvenster.

Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare WLAN's. Als u zich in een hotspot bevindt waar meerdere WLAN's actief zijn, worden er meerdere netwerken weergegeven.

3. Selecteer het netwerk in de lijst, klik met de rechtermuisknop op het netwerk en klik vervolgens op **Eigenschappen**.

---

 **OPMERKING:** Indien het gewenste netwerk niet vermeld wordt, overlegt u met uw netwerkbeheerder om zeker te stellen dat de router of het toegangspunt werkt.

---

4. Klik op het tabblad **Beveiliging** en voer vervolgens de correcte codering voor draadloze communicatie in in het veld **Netwerkbeveiligingssleutel**.
5. Klik op **OK** om deze instellingen op te slaan.

## Verbinding met een draadloos netwerk is zeer zwak

Als de verbinding zeer zwak is, of als uw computer geen verbinding met een draadloos netwerk kan maken, kunt u als volgt de interferentie (storende signalen) van andere apparatuur minimaliseren:

- Verplaats uw computer dichterbij de draadloze router of het toegangspunt.
- Schakel tijdelijk apparaten zoals een magnetron, draadloze telefoon of mobiele telefoon uit, om storing door andere apparaten te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een magnetron, draadloze telefoon of mobiele telefoon.

Als de verbinding niet beter wordt, probeert u het apparaat te dwingen om alle verbindingswaarden opnieuw in te stellen:

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum**.
2. Klik op **Draadloze netwerken beheren** in het linkerdeelvenster.

Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare WLAN's. Als u zich in een hotspot bevindt waar meerdere WLAN's actief zijn, worden er meerdere netwerken weergegeven.

3. Klik op een netwerk en klik vervolgens op **Verwijderen**.

## Kan geen verbinding maken met de draadloze router

Als uw pogingen om verbinding te maken met de draadloze router niet lukken, stelt u de draadloze router opnieuw in door te zorgen dat de router gedurende 10 tot 15 seconden geen elektrische voeding krijgt.

Als de computer nog geen verbinding maakt met het draadloze netwerk, start u de draadloze router opnieuw op. Raadpleeg de instructies van de routerfabrikant voor nadere informatie.

## Modem gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Het modem moet zijn aangesloten op een analoge telefoonlijn via een 6-pins RJ-11-modemkabel (alleen bepaalde modellen). In sommige landen/regio's is bovendien een landspecifieke modemkabeladapter (alleen bepaalde modellen) vereist. Connectoren voor digitale PBX-systemen lijken mogelijk op analoge telefoonconnectoren maar zijn niet compatibel met het modem.

⚠ **WAARSCHUWING!** Wanneer u het interne analoge modem aansluit op een digitale lijn kan dit het modem permanent beschadigen. Koppel de modemkabel onmiddellijk los als u deze per ongeluk op een digitale lijn hebt aangesloten.

Als de modemkabel een ruisonderdrukkingscircuit **(1)** bevat, waarmee storing van de ontvangst van tv- en radiosignalen wordt voorkomen, sluit u de kabel aan op de computer met het uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt **(2)**.




## Modemkabel aansluiten

⚠ **WAARSCHUWING!** Sluit geen modemkabel (alleen bepaalde modellen) of telefoonkabel aan op de RJ-45-netwerkconnector om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.

Ga als volgt te werk om een modemkabel aan te sluiten:

1. Steek de modemkabel in de modemconnector **(1)** van de computer.
2. Steek de modemkabel in de RJ-11-telefoonaansluiting in de muur **(2)**.

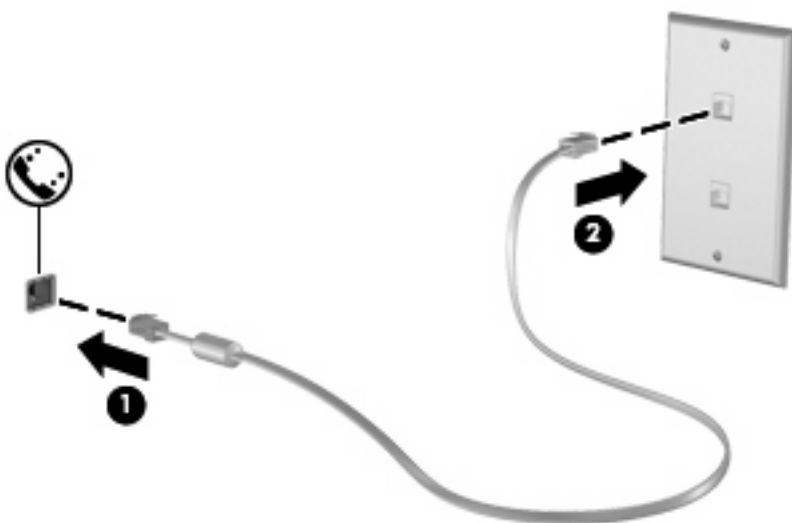


## Modemkabeladapter voor specifieke landen aansluiten

Telefoonconnectoren verschillen per land. Als u het modem en de modemkabel (alleen bepaalde modellen) wilt gebruiken buiten het land of de regio waarin u de computer hebt aangeschaft, moet u een modemkabeladapter (alleen bepaalde modellen) aanschaffen voor specifieke landen.

Volg deze stappen om het modem aan te sluiten op een analoge telefoonlijn die geen RJ-11-telefoonconnector heeft:

1. Steek de modemkabel in de modemconnector **(1)** van de computer.
2. Steek de modemkabel in de modemkabeladapter voor specifieke landen **(2)**.
3. Steek de landspecifieke modemkabel **(3)** in de telefoonaansluiting in de muur.

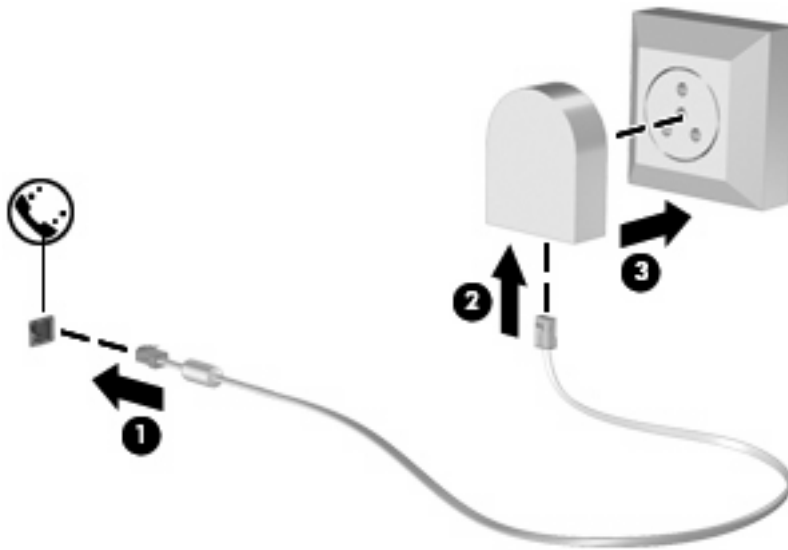

## Locatie-instelling selecteren

### Huidige locatieselectie weergeven

Ga als volgt te werk om de huidige locatie-instelling voor het modem weer te geven:

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm**.
2. Klik op **Klok, taal en regio**.
3. Klik op **Landinstelling**.
4. Klik op het tabblad **Locatie** om uw locatie weer te geven.

## Nieuwe locaties toevoegen tijdens het reizen

Een locatie-instelling voor het land waarin u de computer hebt aangeschaft, is standaard de enige beschikbare locatie-instelling voor het modem. Als u naar verschillende landen reist, stelt u het interne modem in op een locatie-instelling die voldoet aan de gebruiksnormen van het land waarin u het modem gebruikt.

Wanneer u nieuwe locatie-instellingen toevoegt, worden deze opgeslagen door de computer zodat u op elk moment kunt schakelen tussen de instellingen. U kunt meerdere locatie-instellingen toevoegen voor elk land.

△ **VOORZICHTIG:** Wis de huidige landinstellingen voor het modem niet, om te voorkomen dat u de instellingen voor uw eigen land verliest. Voeg een nieuwe configuratie toe voor elke locatie waar u het modem gebruikt. Op die manier kunt u het modem in andere landen gebruiken, terwijl de configuratie voor uw eigen land behouden blijft.

**VOORZICHTIG:** Selecteer het land waarin de computer zich bevindt, om te voorkomen dat u het modem configureert op een manier die in strijd is met de lokale wet- en regelgeving voor telecommunicatie. Mogelijk functioneert het modem niet correct als het verkeerde land is geselecteerd.

Ga als volgt te werk om een locatie-instelling voor het modem toe te voegen:

1. Selecteer **Start > Apparaten en printers**.
2. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer weergeeft en klik op **Modeminstellingen**.



**OPMERKING:** U moet een initieel (actueel) locatie-netnummer instellen voordat u het tabblad Kiesregels kunt zien. Als u nog niet eerder een locatie hebt ingesteld, wordt u gevraagd om de locatie op te geven wanneer u op Modeminstellingen klikt.

3. Klik vervolgens op het tabblad **Kiesregels**.
4. Klik op **Nieuw**. (Het venster Nieuwe locatie wordt weergegeven.)
5. In het vak **Locatiennaam** typt u een naam (zoals "thuis" of "werk") voor de nieuwe locatie-instelling.
6. Selecteer een land of regio in de keuzelijst **Land/regio**. (Indien u een land of regio selecteert die niet ondersteund wordt door het modem, wordt de land/regio-selectie voor *VS* of *VK* standaard weergegeven.)
7. Voer het netnummer, een telecombedrijfcode (indien nodig) en het nummer om een externe lijn te openen in (indien nodig).
8. Naast **Kiezen met**, klikt u op **Toon** of **Puls**.
9. Klik op **OK** om uw nieuwe locatie-instelling op te slaan. (Het venster Telefoon- en modemopties wordt weergegeven.)
10. Ga als volgt te werk:
  - Klik op **OK** om uw nieuwe locatie-instelling als de huidige locatie op te slaan.
  - Selecteer uw voorkeur in de instellingen in de lijst **Locatie** en klik vervolgens op **OK** om een andere locatie-instelling als de huidige locatie-instelling te selecteren.



**OPMERKING:** U kunt de voorgaande procedure gebruiken om locatie-instellingen toe te voegen voor locaties binnen uw eigen land en in andere landen. U kunt bijvoorbeeld een instelling 'Werk' toevoegen met kiesregels voor het bereiken van een externe lijn.

## Problemen met de reisverbinding oplossen

Als u problemen ondervindt met de modemverbinding bij gebruik van de computer buiten het land waarin u de computer hebt aangeschaft, probeert u de volgende suggesties:

- **Controleer het type telefoonlijn.**

Het modem vereist een analoge en geen digitale telefoonlijn. Een lijn die omschreven wordt als een PBX-lijn is gewoonlijk een digitale lijn. Een telefoonlijn die omschreven wordt als een datalijn, faxapparaatlijn, modemlijn of standaard telefoonlijn is gewoonlijk een analoge lijn.

- **Controleer op puls- of toonkeuze.**

Een analoge telefoonlijn ondersteunt een van twee kiesmodi: puls- of toonkeuze. Deze opties voor de kiesmodus worden geselecteerd in de instellingen Telefoon- en modemopties. De geselecteerde optie voor de kiesmodus moet overeenkomen met de kiesmodus die ondersteund wordt door de telefoonlijn in uw locatie.

Doe het volgende om de kiesmodus te bepalen die ondersteund wordt door een telefoonlijn: kies enkele cijfers op de telefoon en luister vervolgens naar kliktonen (pulsen) of pieptonen. Kliktonen wijzen erop dat de telefoonlijn pulskeuze ondersteunt. Pieptonen wijzen erop dat de telefoonlijn toonkeuze ondersteunt.

Ga als volgt te werk om de kiesmodus in uw huidige modemlocatie-instelling te wijzigen:

1. Selecteer **Start > Apparaten en printers**.
2. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer weergeeft en klik op **Modeminstellingen**.
3. Klik vervolgens op het tabblad **Kiesregels**.
4. Selecteer uw modemlocatie-instelling.
5. Klik op **Bewerken**.
6. Klik op **Toon** of **Puls**.
7. Klik twee keer op **OK**.

- **Controleer het telefoonnummer dat u kiest en de respons van het externe modem.**

Kies een telefoonnummer, controleer of er een respons is van het externe modem en haak vervolgens in.

- **Stel het modem zodanig in dat kiestonen genegeerd worden.**

Indien het modem een kiestoon ontvangt die het niet kan herkennen, kiest het modem niet en verschijnt een foutbericht "Geen kiestoon".

Ga als volgt te werk om het modem zodanig in te stellen dat alle kiestonen worden genegeerd alvorens te kiezen:

1. Selecteer **Start > Apparaten en printers**.
2. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer weergeeft en klik op **Modeminstellingen**.
3. Klik vervolgens op het tabblad **Modems**.

4. Klik op de vermelding van het modem in de lijst.
5. Klik op **Eigenschappen**.
6. Klik op **Modem**.
7. Schakel het selectievakje uit voor **Op kiestoon wachten voordat het nummer wordt gekozen**.
8. Klik twee keer op **OK**.

## Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN)

Als u verbinding wilt maken met een lokaal netwerk (LAN), hebt u een 8-pins RJ-45-netwerkkabel nodig (niet meegeleverd). Als de netwerkkabel een ruisonderdrukingscircuit (1) bevat, waarmee storing van de ontvangst van tv- en radiosignalen wordt voorkomen, sluit u de kabel aan op de computer met het uiteinde waar zich het ruisonderdrukingscircuit bevindt (2).



U sluit de netwerkkabel als volgt aan:

1. Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector van de computer (1).
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2).



**⚠ WAARSCHUWING!** Sluit geen modem- of telefoonkabel aan op een RJ-45-netwerkconnector, om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.

---

## 3 Cursorbesturing en toetsenbord

### Cursorbesturing gebruiken

#### Voorkeuren voor aanwijsapparaten instellen

Via de eigenschappen voor de muis in Windows kunt u de instellingen voor aanwijsapparaten aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de aanwijzer instellen.


Selecteer **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis** om Eigenschappen voor muis te openen.

#### Touchpad gebruiken

##### Touchpad in- of uitschakelen

Het touchpad is ingeschakeld in de fabriek. Het lampje is uit wanneer de touchpad-zone actief is.

Tik tweemaal snel op de uit-indicator van het touchpad om de touchpad-zone in en uit te schakelen.

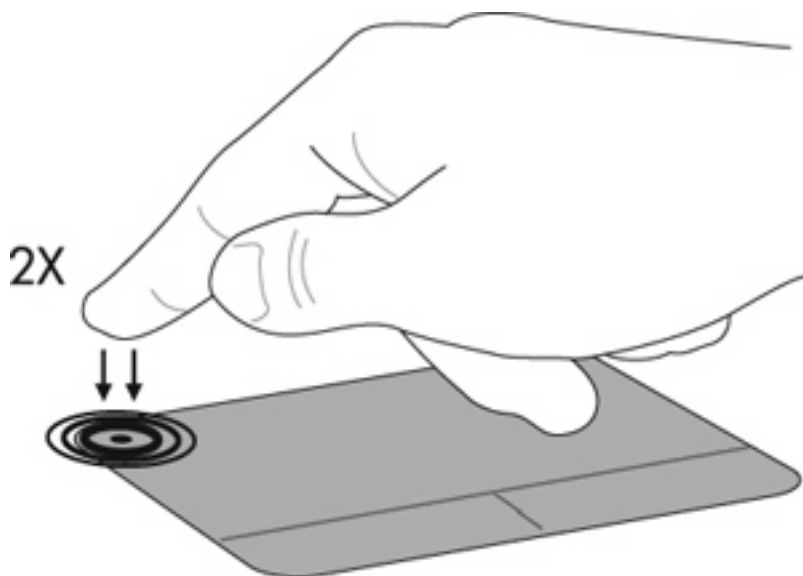


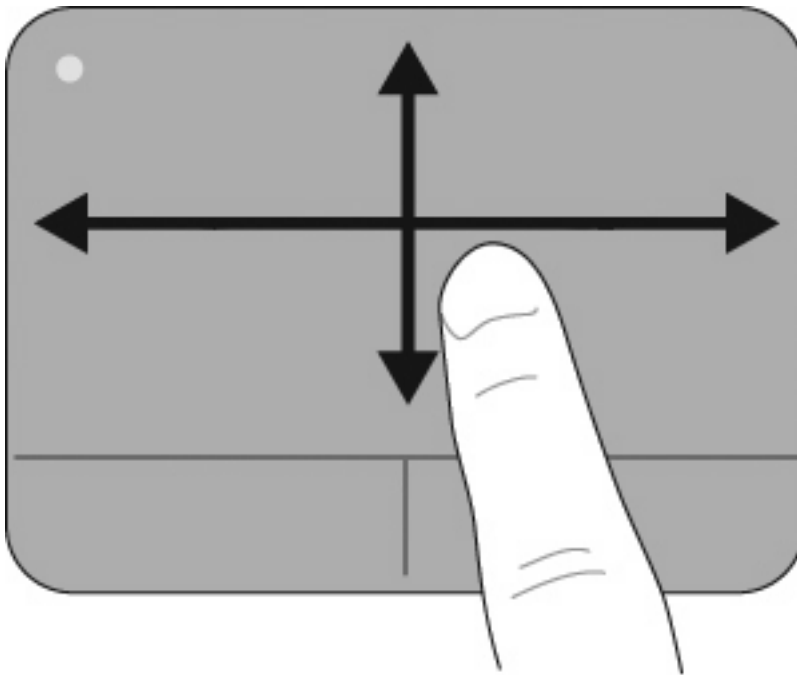
#### Navigeren

Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, tikt en schuift u uw vinger over het touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. Gebruik de linker- en rechterknoppen van het touchpad zoals u de knoppen




op een externe muis zou gebruiken. Als u omhoog en omlaag wilt schuiven met het touchpad, tikt en schuift u met uw vinger omhoog en omlaag over het touchpad.

 **OPMERKING:** Als u het touchpad gebruikt om de aanwijzer te verplaatsen, haalt u eerst uw vinger van het touchpad voordat u begint te schuiven.




## selecteren

Gebruik de linker- en rechterknoppen van het touchpad zoals u de knoppen op een externe muis zou gebruiken.

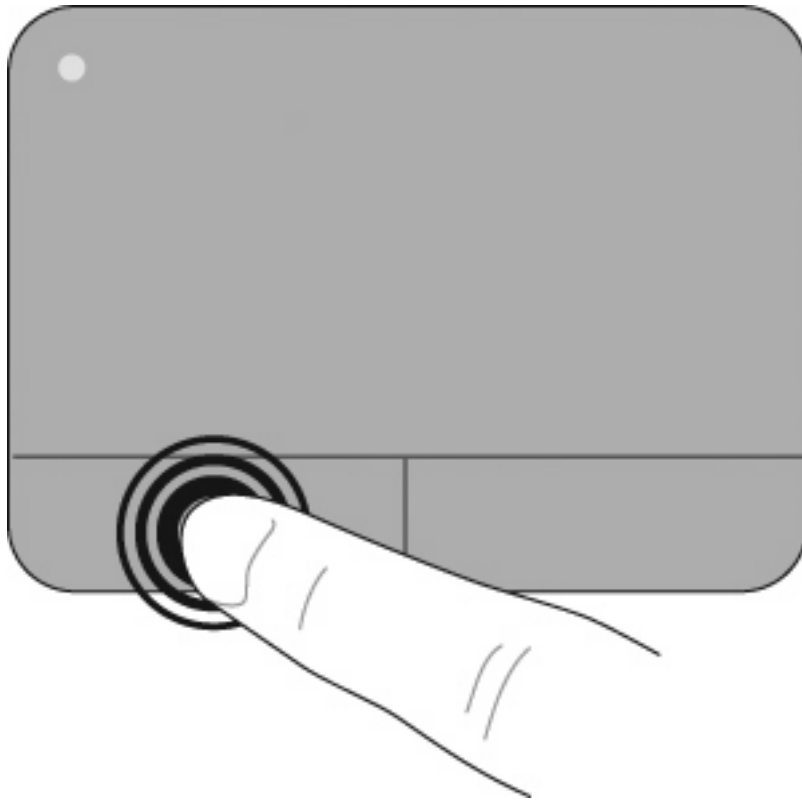


## Touchpad-bewegingen gebruiken

Het touchpad ondersteunt een aantal touchpad-bewegingen. Plaats tegelijkertijd twee of drie vingers op het touchpad, zoals beschreven in de volgende gedeelten, om de touchpad-bewegingen te activeren.

 **OPMERKING:** U kunt eender waar op het touchpad schuiven en drukken. De draaibeweging moet binnen de touchpad-zone gebeuren.


De in dit gedeelte beschreven touchpad-bewegingen zijn in de fabriek ingeschakeld. U schakelt deze bewegingen als volgt in of uit:


1. Dubbelklik op het pictogram **Synaptics** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk en klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Selecteer het apparaat en klik op **Instellingen**.
3. Selecteer de beweging die u wilt uitschakelen of opnieuw wilt activeren.
4. Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

 **OPMERKING:** De computer ondersteunt ook andere touchpad-bewegingen, die standaard zijn uitgeschakeld. Om deze voorzieningen weer te geven en in te schakelen, klikt u op het pictogram **Synaptics** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk en daarna op het tabblad **Apparaatinstellingen**. Selecteer het apparaat en klik op **Instellingen**.

## Schuiven

Schuiven is handig wanneer u een pagina of afbeelding omhoog of omlaag wilt bewegen. Doe het volgende om te schuiven: plaats twee vingers enigszins uit elkaar op het touchpad en sleep deze over het touchpad. Beweeg hierbij omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

 **OPMERKING:** De schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van uw vingers.

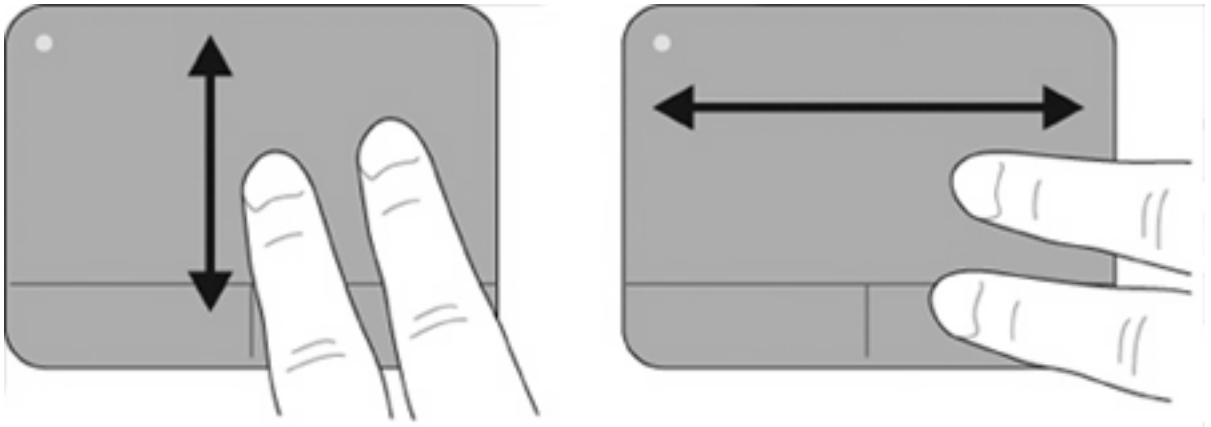


### Drukken/inzoomen

Met de drukfunctie kunt u in- of uitzoomen op items zoals pdf-bestanden, afbeeldingen en foto's.


Ga als volgt te werk om te drukken:


- Zoom in door twee vingers naast elkaar op het touchpad te plaatsen. Beweeg ze vervolgens langzaam uit elkaar om de grootte van het object geleidelijk aan te vergroten.
- Zoom uit door twee vingers uit elkaar op het touchpad te plaatsen. Beweeg ze vervolgens langzaam naar elkaar toe om de grootte van het object geleidelijk aan te verkleinen.

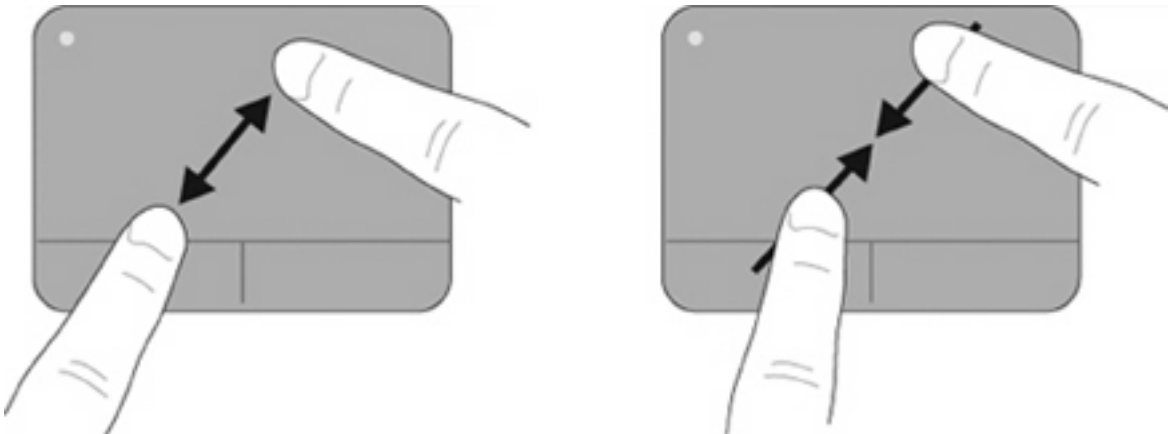

### Draaien

Met de draaifunctie kunt u items zoals foto's en pagina's draaien. U dient uw linker wijsvinger in de touchpad-zone te verankeren om te draaien. Beweeg de rechter wijsvinger in een veegbeweging rond de verankerde vinger, waarbij u van twaalf uur naar drie uur beweegt. Om de draaibeweging om te keren, beweegt u de rechter wijsvinger van drie uur naar twaalf uur.


 **OPMERKING:** Het draaien moet binnen de touchpad-zone gebeuren.

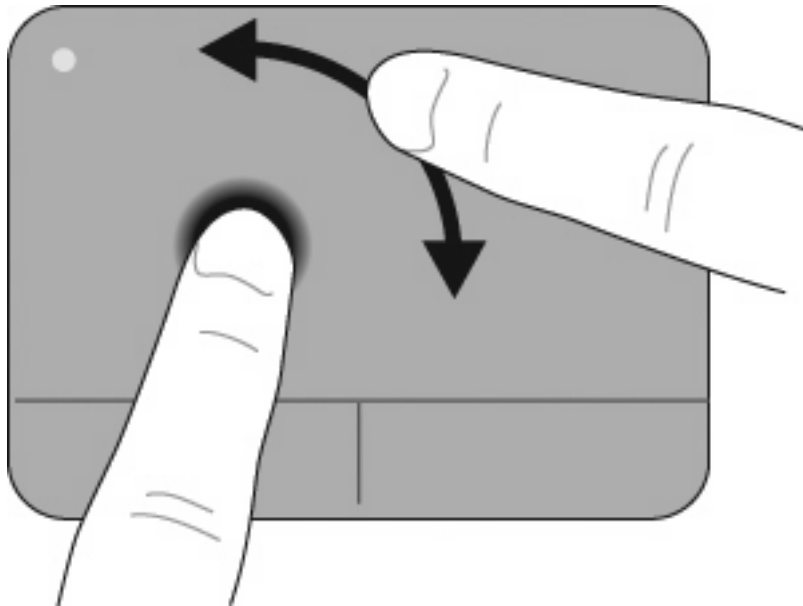

### Drievingertik

Met drievingertikken kunt u de navigatie- en applicatieregeling optimaliseren om snel door documenten, foto's, presentaties en andere bestanden te bladeren.

Plaats drie vingers enigszins uit elkaar op het touchpad. Tik met uw drie vingers over het touchpad in een rechte, continue beweging (rechts voor volgende, links voor vorige, omhoog om een presentatie te starten of af te spelen, of omlaag om een presentatie te stoppen of beëindigen).

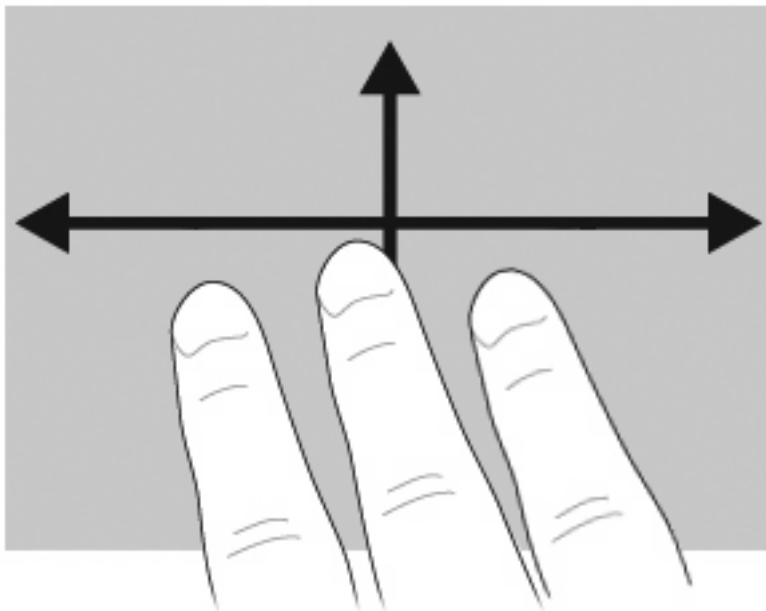

### Externe muis aansluiten


U kunt een externe USB-muis aansluiten op de computer via een van de USB-poorten op de computer. U kunt een USB-apparaat toevoegen door het apparaat aan te sluiten op een USB-poort op de computer of op een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde modellen).


# Toetsenbord gebruiken

## Hotkeys gebruiken

Sneltoetsen zijn combinaties van de **fn**-toets (1) met de **esc**-toets (2) of met een van de functietoetsen (3).

De pictogrammen op de toetsen **f1** tot en met **f12** vertegenwoordigen de sneltoetsfuncties. Sneltoetsfuncties en procedures voor sneltoetsen worden beschreven in de volgende gedeelten.

 **OPMERKING:** Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde computer.

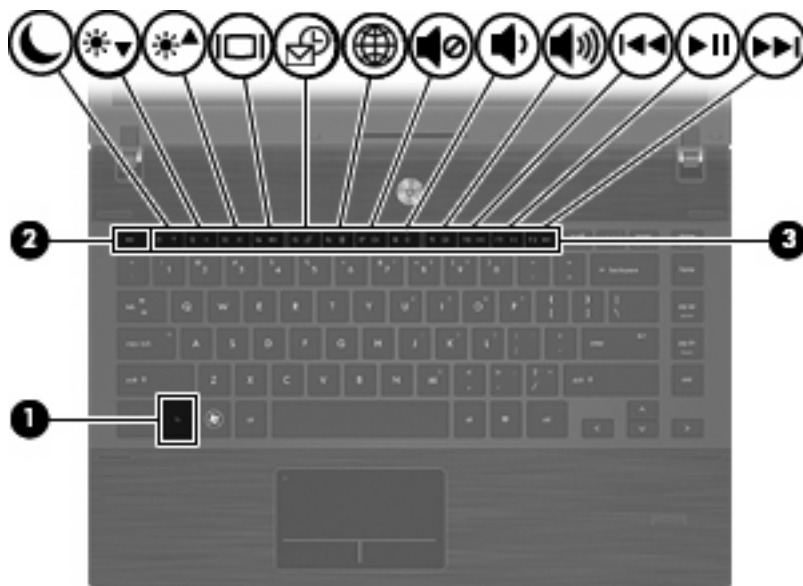

Functie	Hotkey
Systeem informatie weergeven	<a href="#">fn+esc</a>
Slaapstand activeren.	<a href="#">fn+f1</a>
Helderheid van het beeldscherm verlagen.	<a href="#">fn+f2</a>
Helderheid van het beeldscherm verhogen.	<a href="#">fn+f3</a>
Schakelen tussen diverse beeldschermen en andere weergaveapparaten.	<a href="#">fn+f4</a>
Open de standaard e-mailapplicatie.	<a href="#">fn+f5</a>
Open de standaard webbrowser.	<a href="#">fn+f6</a>
Geluid uit- en weer inschakelen.	<a href="#">fn+f7</a>
Geluidsvolume verlagen.	<a href="#">fn+f8</a>
Geluidsvolume verhogen.	<a href="#">fn+f9</a>
Vorige muziekstuk afspelen.	<a href="#">fn+f10</a>
Cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten.	<a href="#">fn+f11</a>
Het volgende muziekstuk afspelen.	<a href="#">fn+f12</a>

U voert als volgt een hotkeyopdracht uit met het toetsenbord van de computer:


- Druk kort op de **fn**-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht.  
– of –
- Houd de **fn**-toets ingedrukt, druk kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht en laat vervolgens beide toetsen tegelijk los.

## Systeminformatie weergeven

Druk op **fn+esc** om informatie weer te geven over de hardwareonderdelen en het versienummer van het BIOS van het systeem.


In de Windows-weergave van **fn+esc** wordt de versie van het BIOS (Basic Input-Output System) van het systeem weergegeven als de BIOS-datum. Bij sommige computermodellen wordt de BIOS-datum weergegeven in decimale notatie. De BIOS-datum wordt ook wel het versienummer van het systeem-ROM genoemd.

## Slaapstand activeren

 **VOORZICHTIG:** Sla uw werk op voordat u de slaapstand activeert, om het risico van gegevensverlies te beperken.


Druk op **fn+f1** om de slaapstand te activeren.

Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd, worden de gegevens in het systeemgeheugen opgeslagen, het scherm leeggemaakt en het energieverbruik verminderd. Wanneer de computer in de slaapstand staat, knipperen de aan/uit-lampjes. De computer moet zijn ingeschakeld om de slaapstand te kunnen activeren.

 **OPMERKING:** Als de acculading een kritiek laag niveau bereikt terwijl de computer in de slaapstand staat, wordt automatisch de hibernationstand geactiveerd en worden de gegevens die zich in het geheugen bevinden, op de vaste schijf opgeslagen. Standaard is ingesteld dat de hibernationstand wordt geactiveerd als de acculading kritiek laag is, maar u kunt deze instelling wijzigen met behulp van de optie Energiebeheer in het Configuratiescherm van Windows.

Als u de slaapstand wilt beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.

De functie van de sneltoets **fn+f1** kan worden gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld de sneltoets **fn+f1** zodanig instellen dat u hiermee de hibernationstand activeert in plaats van de slaapstand.

 **OPMERKING:** In alle vensters in het besturingssysteem Windows verwijst de term slaapstandknop naar de sneltoets **fn+f1**.

## Helderheid van het scherm verlagen

Druk op **fn+f2** om de helderheid van het scherm te verlagen. Houd beide toetsen ingedrukt om de helderheid steeds verder te verlagen.

## Helderheid van het scherm verhogen

Druk op **fn+f3** om de helderheid van het scherm te verhogen. Houd beide toetsen ingedrukt om de helderheid steeds verder te verhogen.

## Schakelen tussen beeldschermen


Druk op **fn+f4** om te schakelen tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt de weergave iedere keer dat u op **fn+f4** drukt, overgeschakeld tussen het scherm van de computer, de monitor, en zowel het computerscherm als de monitor tegelijk.

De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. De hotkey **fn+f4** kan ook de weergave overschakelen van en naar tussen andere apparaten die van de computer weergavegegevens ontvangen.

De volgende video-overdrachtstypen (inclusief voorbeelden van de apparaten die deze gebruiken) worden ondersteund door de hotkey **fn+f4**:

- LCD (beeldscherm van de computer)
- externe VGA (de meeste externe monitoren)
- HDMI (televisies, camcorders, dvd-spelers, videorecorders en video-opnamekaarten met een HDMI-poort)
- Samengestelde video (televisies, camcorders, dvd-spelers, videorecorders en video-opnamekaarten met een samengestelde-video-ingang)

---

 **OPMERKING:** Samengestelde videoapparaten kunnen alleen op het systeem worden aangesloten via een optioneel dockingapparaat.

---

## De standaard e-mailapplicatie openen

Druk op **fn+f5** om de standaard e-mailapplicatie te openen.

## De standaard webbrowser openen

Druk op **fn+f6** om de standaard webbrowser te openen.

## Geluidsvolume in- en uitschakelen

Druk op **fn+f7** om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op de hotkey om het geluidsvolume te herstellen.

## Geluidsvolume verlagen

Druk op **fn+f8** om het geluidsvolume te verlagen. Houd beide toetsen ingedrukt om het geluidsvolume steeds verder te verlagen.

## Geluidsvolume verhogen

Druk op **fn+f9** om het geluidsvolume te verhogen. Houd beide toetsen ingedrukt om het geluidsvolume steeds verder te verhogen.

## Vorige muziekstuk of hoofdstuk van een audio-cd of dvd afspelen

Als een audio-cd of dvd wordt afgespeeld, drukt u op **fn+f10** om het vorige muziekstuk van de cd of het vorige gedeelte van de dvd af te spelen.

## Audio-cd of dvd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten

De sneltoets **fn+f11** werkt alleen als er een audio-cd of een dvd is geplaatst.

- Als de audio-cd of dvd niet wordt afgespeeld, drukt u op **fn+f11** om het afspelen te starten of te hervatten.
- Als de audio-cd of dvd wordt afgespeeld, drukt u op **fn+f11** om het afspelen te onderbreken.

## Het volgende muziekstuk of hoofdstuk van een audio-cd of dvd afspelen


Als een audio-cd of dvd wordt afgespeeld, drukt u op **fn+f12** om het volgende muziekstuk van de cd of het volgende gedeelte van de dvd af te spelen.



# QuickLook gebruiken

Met QuickLook kunt u agenda-items, contactgegevens, gegevens uit Postvak IN en taakgegevens uit Microsoft Outlook opslaan op de vaste schijf van de computer.

- ▲ Druk op **f5** als de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat om QuickLook te openen. Hiermee kunt u deze informatie bekijken zonder dat u moet wachten tot het besturingssysteem opnieuw opstart.

 **OPMERKING:** Het werkt niet om op **f5** te drukken wanneer de computer aan staat of in de slaapstand staat.

---

Met QuickLook kunt u contactgegevens, agendagegevens, e-mailgegevens en taken beheren zonder de computer te hoeven opstarten.


HP DayStart is een onderdeel van QuickLook en dankzij HP DayStart kunt u onmiddellijk productief zijn terwijl Windows opstart. Er worden gegevens over belangrijke vergaderingen en conferentiegesprekken weergegeven evenals de status van de acculading. Raadpleeg de Help van QuickLook en DayStart voor meer informatie.

## QuickWeb gebruiken

QuickWeb is een onmiddellijk-aan omgeving die losstaat van uw Windows besturingssysteem. Met QuickWeb hebt u snel toegang tot een webbrower zonder dat u Windows hoeft op te starten.

- ▲ Druk op **f6** als de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat om QuickWeb te openen op uw computer.

---

 **OPMERKING:** Het werkt niet om op **f6** te drukken wanneer de computer aan staat of in de slaapstand staat.

---


## Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken

U kunt de vijftien toetsen van het geïntegreerde numerieke toetsenblok op dezelfde manier gebruiken als de toetsen van een extern toetsenblok. Wanneer het geïntegreerde numerieke toetsenblok is ingeschakeld, voert u met elke toets van dit toetsenblok de functie uit die wordt aangegeven door het pictogram in de rechterbovenhoek van de toets.

## Geïntegreerd numeriek toetsenblok in- en uitschakelen

Druk op **fn+num lk** om het geïntegreerde numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk nogmaals op **fn+num lk** om de toetsen weer in hun standaardwerking te gebruiken.

---

 **OPMERKING:** Het geïntegreerde numerieke toetsenblok functioneert niet wanneer een extern toetsenbord of een extern numeriek toetsenblok is aangesloten op de computer.

---

## Schakelen tussen functies van toetsen op het geïntegreerde toetsenblok

U kunt tijdelijk schakelen tussen de standaardwerking van de toetsen van het geïntegreerde numerieke toetsenblok en de numerieke functie. Gebruik hiervoor de toets **fn** of de toetsencombinatie **fn+shift**.

- Als u de toetsenblokfunctie van een toetsenbloктоets wilt activeren wanneer het toetsenblok is uitgeschakeld, houdt u de **fn**-toets ingedrukt terwijl u op de toetsenbloктоets drukt.
- Wanneer het toetsenblok is ingeschakeld, gebruikt u de toetsenbloктоetsen als volgt tijdelijk als standaardtoetsen:
  - Houd de **fn**-toets ingedrukt en druk op de toetsenbloктоets om kleine letters te typen.
  - Houd de toetsen **fn+shift** ingedrukt om hoofdletters te typen.

## Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken

Bij de meeste externe numerieke toetsenblokken is de werking van de toetsen afhankelijk van het wel of niet ingeschakeld zijn van num lock. (Num lock is standaard uitgeschakeld.) Bijvoorbeeld:

- Wanneer num lock is ingeschakeld, kunt u met de meeste toetsenbloктоetsen cijfers typen.
- Wanneer num lock is uitgeschakeld, werken de meeste toetsenbloктоetsen als pijltoetsen, page up-toets of page down-toets.

Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt ingeschakeld, gaat het num lock-lampje op de computer branden. Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt uitgeschakeld, gaat het num lock-lampje op de computer uit.

U schakelt als volgt num lock in of uit tijdens het werken op een extern toetsenblok:

- ▲ Druk op de toets **num lock** op het externe toetsenblok, niet op het toetsenbord van de computer.

## Touchpad en toetsenbord reinigen

Als het touchpad vies of vettig wordt, is het mogelijk dat de muisaanwijzer onverwachte bewegingen op het scherm maakt. U kunt dit voorkomen door het touchpad te reinigen met een vochtige doek en uw handen regelmatig te wassen wanneer u met de computer werkt.

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik geen stofzuiger om het toetsenbord te reinigen, om het risico van een elektrische schok of schade aan interne onderdelen te beperken. Een stofzuiger kan stofdeeltjes op het oppervlak van het toetsenbord achterlaten.

Maak het toetsenbord regelmatig schoon om te voorkomen dat toetsen blijven hangen en om stof, pluis en vuildeeltjes te verwijderen, zodat deze niet vast komen te zitten onder de toetsen. U kunt een spuitbus met perslucht en een rietje gebruiken om lucht om en onder de toetsen te blazen en vuil te verwijderen.



---


# 4 Multimedia

## Multimediavoorzieningen

De computer bevat multimediavoorzieningen waarmee u muziek kunt beluisteren, naar films kunt kijken en afbeeldingen en foto's kunt bekijken. De computer beschikt mogelijk over de volgende multimediacomponenten:

- Optischeschijfeenheid voor het afspelen van audio- en videoschijven
- Geïntegreerde luidsprekers om muziek te beluisteren
- Geïntegreerde microfoon om zelf geluid op te nemen
- Geïntegreerde webcam waarmee u video kunt opnemen en delen
- Vooraf geïnstalleerde multimediasoftware waarmee u muziek, films, afbeeldingen en foto's kunt weergeven en beheren
- Hotkeys voor snelle toegang tot multimediataken

---


 **OPMERKING:** De computer beschikt mogelijk niet over alle vermelde componenten.

In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u de multimediacomponenten van uw computer herkent en gebruikt.

## Multimediacomponenten herkennen

De volgende afbeelding en tabel geven informatie over de multimediavoorzieningen van de computer.

---

 **OPMERKING:** Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde computer.




Onderdeel	Beschrijving
(1) Interne microfoon	Hiermee kunt u geluid opnemen.
(2) Webcam	Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.
(3) Luidsprekers (2)	Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven.
(4) Audio-uitgang (hoofdtelefoon)	Hierop kunt u een audioapparaat aansluiten, zoals optionele stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een televisietoestel, om het computergeluid via dat apparaat weer te geven.  <b>OPMERKING:</b> Wanneer u een extern audioapparaat aansluit op de hoofdtelefoonuitgang, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.
(5) Audio-ingang (microfoon)	Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon, stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.

## Geluidsvolume aanpassen

U kunt het geluidsvolume regelen met de volgende voorzieningen:

- Volumetoetsen van de computer:
  - Om het geluid te dempen of te herstellen houdt u de **fn**-toets **(1)** ingedrukt en drukt u vervolgens op de **f7**-toets **(2)** Dempen.
  - Om het geluid zachter te zetten, houdt u de **fn**-toets **(1)** ingedrukt en tikt u vervolgens op de **f8**-toets **(3)** Geluid zachter tot u het gewenste geluidsvolume bereikt.
  - Om het volume harder te zetten houdt u de **fn**-toets ingedrukt **(1)**, en tikt u vervolgens op de **f9**-toets **(4)** toets Geluid harder tot u het gewenste geluidsvolume bereikt.

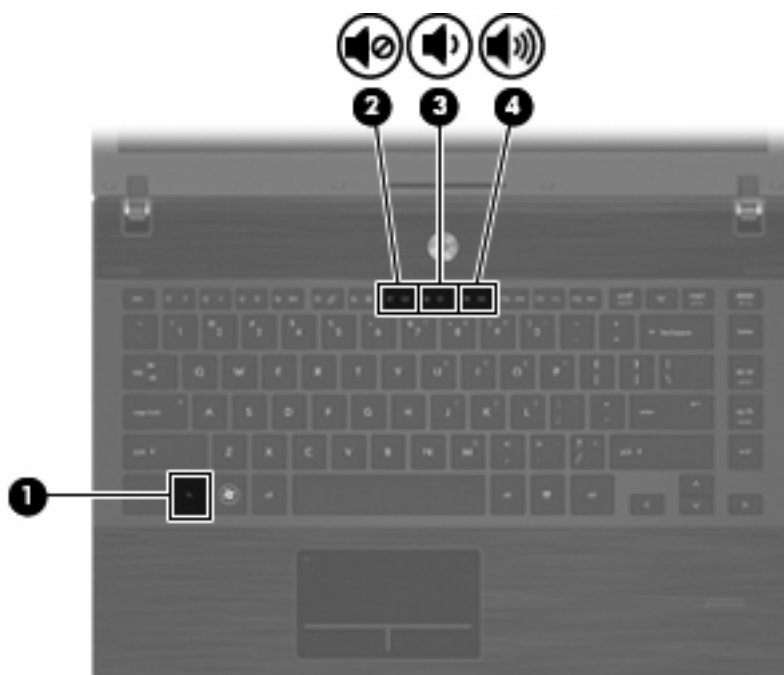

- Volumeregeling van Windows:
  - a. Klik op het pictogram **Volume** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
  - b. U kunt het geluid harder of zachter zetten door de schuifregelaar omhoog of omlaag te schuiven. Klik op het pictogram **Dempen** om het geluid uit te schakelen.

– of –

  - a. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Volume** in het systeemvak en klik op **Volumemixer openen**.
  - b. In de kolom Volumeregeling zet u het geluid harder of zachter door de schuifregelaar **Volume** omhoog of omlaag te bewegen. U kunt het geluid ook uitschakelen door op het pictogram **Dempen** te klikken.

Als het pictogram **Volume** niet in het systeemvak staat, plaatst u het als volgt in het systeemvak:

  - a. Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak en klik op **Eigenschappen**.
  - b. Klik op het tabblad **Systeemvak**.



- c. Schakel onder de systeempictogrammen het selectievakje **Volume** in.
- d. Klik op **OK**.
- Volumeregeling van programma:  
Het volume kan ook binnen bepaalde programma's worden geregeld.

## Multimediasoftware

Op de computer staat vooraf geïnstalleerde multimediasoftware. Sommige modellen worden geleverd met aanvullende multimediasoftware op een optische schijf.

Afhankelijk van de hardware en software die bij de computer is geleverd, kunnen de volgende multimediataken worden ondersteund:

- Digitale media afspelen, waaronder audio- en video-cd's, dvd's en bd's en internetradio.
- Gegevens-cd's samenstellen of kopiëren.
- Audio-cd's samenstellen, bewerken en branden.
- Video's of films maken, bewerken en branden op een dvd of video-cd.


△ **VOORZICHTIG:** Neem de volgende richtlijnen in acht om het risico van verlies van gegevens of schade aan een schijf te beperken:

Sluit de computer aan op een betrouwbare externe voedingsbron voordat u naar een schijf schrijft. Schrijf niet naar een schijf als de computer op accuvoeding werkt.

Sluit alle programma's voordat u naar de schijf begint te schrijven, behalve de schrijfsoftware die u gebruikt.

Kopieer niet rechtstreeks van een bronschijf naar een doelschijf of van een netwerkschijf naar een doelschijf. Kopieer eerst van een bronschijf of netwerkschijf naar uw vaste schijf en kopieer vervolgens van de vaste schijf naar de doelschijf.

Gebruik het toetsenbord van de computer niet en verplaats de computer niet terwijl de computer naar een schijf schrijft. Het schrijfproces is gevoelig voor trillingen.


 **OPMERKING:** Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van software die met de computer is geleverd de instructies van de fabrikant van de software. Deze instructies kunnen beschikbaar zijn op schijf, als online Help-bestanden of op de website van de fabrikant.

## Vooraf geïnstalleerde multimediasoftware openen

1. Selecteer **Start > Alle programma's**.
2. Klik op het programma dat u wilt openen.

## Multimediasoftware gebruiken

1. Selecteer **Start > Alle programma's** en open vervolgens het multimediaprogramma dat u wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld Windows Media Player wilt gebruiken om een muziek-cd af te spelen, klikt u op **Windows Media Player**.

 **OPMERKING:** Sommige programma's bevinden zich mogelijk in submappen.

---

2. Plaats de schijf, bijvoorbeeld een audio-cd, in de optischeschijfleenheid.
3. Volg de instructies op het scherm.

– of –

1. Plaats de schijf, bijvoorbeeld een audio-cd, in de optischeschijfleenheid.  
Het dialoogvenster Automatisch afspelen wordt geopend.
2. Klik op een taak in de lijst met multimediataken.

## Multimediasoftware vanaf een schijf installeren


1. Plaats de schijf in de optischeschijfleenheid.
2. Volg de installatie-instructies die worden gegeven in de installatiewizard.
3. Start de computer opnieuw op als daarom wordt gevraagd.

## Audio

Uw computer biedt de mogelijkheid uiteenlopende audiovoorzieningen te gebruiken:


- Muziek afspelen via de computerluidsprekers en/of aangesloten externe luidsprekers
- Geluid opnemen met de interne microfoon of een externe microfoon aansluiten
- Muziek downloaden van internet
- Multimediapresentaties maken met beeld en geluid
- Beeld en geluid overbrengen met expresberichtenprogramma's
- Radioprogramma's als audiostream ontvangen (alleen bepaalde modellen) of FM-radiosignalen ontvangen
- Audio-cd's maken of "branden" (alleen bepaalde modellen)

### Externe audioapparatuur aansluiten

 **WAARSCHUWING!** Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Raadpleeg *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu* voor aanvullende informatie over veiligheid.

Als u externe apparaten zoals externe luidsprekers, een hoofdtelefoon of een microfoon wilt aansluiten, raadpleegt u de bij het apparaat verstrekte informatie. Voor optimale resultaten zijn de volgende tips van belang:

- Zorg dat de apparaatkabel correct is aangesloten op de juiste connector van de computer. (Kabelconnectoren hebben normaliter een kleurcodering die overeenkomt met de corresponderende connectoren op de computer.)
- Installeer alle stuurprogramma's die zijn vereist voor het externe apparaat.

 **OPMERKING:** Een stuurprogramma is een vereist programma dat fungeert als "vertaler" tussen het apparaat en de programma's die gebruikmaken van het apparaat.

## Audiofuncties controleren

U controleert het systeemgeluid van de computer als volgt:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Volume op de taakbalk en selecteer vervolgens **Geluiden**.

– of –


Selecteer **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid**.

2. Wanneer het venster Geluid verschijnt, klikt u op het tabblad **Geluiden**. Selecteer onder **Programmagebeurtenissen** het gewenste geluid, zoals een pieptoon of een alarmsignaal, en klik op de knop **Test**.

Als het goed is, hoort u het geluid door de luidsprekers of de aangesloten hoofdtelefoon.

U controleert de opnamefuncties van de computer als volgt:

1. Selecteer **Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Geluidsrecorder**.
2. Klik op **Begin met opnemen** en spreek in de microfoon. Sla het bestand op het bureaublad op.
3. Open Windows Media Player en speel het geluid af.

 **OPMERKING:** Voor optimale resultaten tijdens het opnemen spreekt u rechtstreeks in de microfoon en neemt u geluid op in een omgeving die vrij is van achtergrondruis.

---

- ▲ Als u de audio-instellingen van de computer wilt bevestigen of wijzigen, selecteert u **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid**.

## Video

Uw computer biedt de mogelijkheid uiteenlopende videovoorzieningen te gebruiken:

- Films bekijken
- Spelletjes spelen via internet
- Afbeeldingen en video's bewerken voor presentaties
- Externe videoapparatuur aansluiten


### Externe monitor of projector aansluiten

Uw computer heeft een externe-monitorpoort waarmee u een externe monitor of projector kunt aansluiten.

### Externemonitorpoort gebruiken

Via de externemonitorpoort kunt u een extern weergaveapparaat aansluiten op de computer, zoals een externe monitor of projector.

- ▲ Als u een weergaveapparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de kabel van het apparaat aan op de externemonitorpoort.

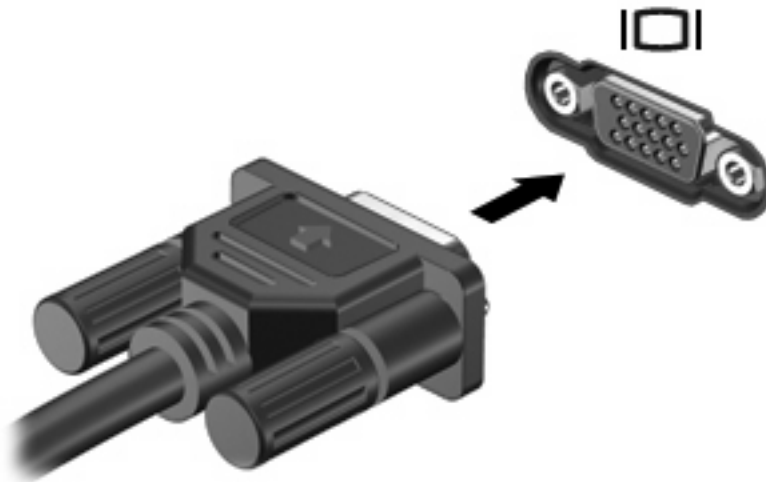


**OPMERKING:** Als een extern weergaveapparaat op de juiste wijze is aangesloten maar geen beeld geeft, drukt u op **fn+f4** om het beeld naar het apparaat te schakelen. Druk meerdere malen op **fn+f4** om het beeld te schakelen van het computerbeeldscherm naar het apparaat en terug.

### HDMI-poort gebruiken


Bepaalde computermodellen beschikken over een HDMI-poort (High Definition Multimedia Interface). Hiermee kan de computer worden aangesloten op een optioneel video- of audioapparaat, zoals een high-definition televisie en andere compatibele digitale video- of audioapparatuur.

De computer kan gelijktijdig beelden weergeven op één op de HDMI-poort aangesloten HDMI-apparaat, en op het beeldscherm van de computer of een ander ondersteund extern weergaveapparaat.

 **OPMERKING:** Als u videosignalen wilt verzenden via de HDMI-poort, heeft u een HDMI-kabel nodig. Deze kunt u aanschaffen bij een elektronicazaak.

U sluit als volgt een video- of audioapparaat aan op de HDMI-poort:

1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.

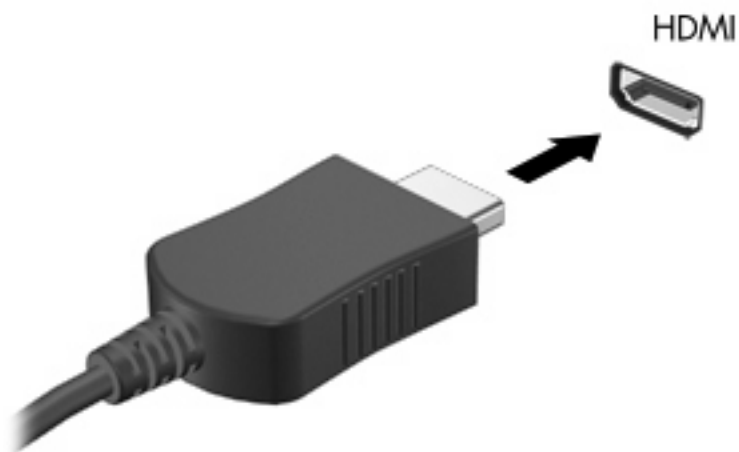

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het videoapparaat volgens de instructies van de fabrikant.
3. Druk op **fn+f4** om het beeld te schakelen tussen de weergaveapparaten die zijn aangesloten op de computer.

## Audio configureren voor HDMI

Om HDMI-audio te configureren, sluit u eerst een audio- of videoapparaat, zoals een high-definition televisietoestel, aan op de HDMI-poort van de computer. Daarna configureert u als volgt het standaardweergaveapparaat voor audio:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Luidspreker** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Klik daarna op **Afspelapparaten**.
2. Klik op het tabblad **Afspelen** op **Digitale uitvoer** of **Apparaat voor digitale uitvoer (HDMI)**.
3. Klik op **Als standaard instellen** en klik op **OK**.

Ga als volgt te werk om de audio weer via de luidsprekers van de computer weer te geven:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Luidspreker** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Klik daarna op **Afspelapparaten**.
2. Klik op het tabblad **Afspelen** op **Luidsprekers**.
3. Klik op **Als standaard instellen** en klik op **OK**.

# Optischeschijfleenheid (alleen bepaalde modellen)

Met de optische-schijfleenheid kunt u cd's, dvd's of bd's afspelen, kopiëren en samenstellen, afhankelijk van het type optische-schijfleenheid van de computer en de software die op uw computer is geïnstalleerd.


## Geïnstalleerde optischeschijfleenheid herkennen

▲ Selecteer **Start > Computer**.

## Optische schijven (cd's, dvd's en bd's) gebruiken

Een optische-schijfleenheid, zoals een dvd-romstation, ondersteunt optische schijven (cd's en dvd's). Deze schijven worden gebruikt voor het opslaan van gegevens, zoals muziek, foto's en films. Dvd's hebben een grotere opslagcapaciteit dan cd's.

De optischeschijfleenheid kan standaard cd- en dvd-schijven lezen. Als de optischeschijfleenheid een Blu-ray Disc (BD)-drive is, kan deze ook bd's lezen.

 **OPMERKING:** Sommige vermelde optischeschijfleenheden worden mogelijk niet ondersteund door de computer. De vermelde schijfleenheden zijn niet per definitie alle optischeschijfleenheden die worden ondersteund.

In de volgende tabel kunt u zien naar welke optische schijven de verschillende typen optischeschijfleenheden kunnen schrijven.

Type optischeschijfleenheid	Schrijven naar cd-rw	Schrijven naar dvd±rw/r	Schrijven naar dubbellaags dvd±r	Etiket schrijven naar LightScribe-cd of dvd±rw/r	Schrijven naar bd r/re
Dvd-romstation	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Dvd±r SuperMulti DL LightScribe-station*†	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Blu-ray rom dvd±r SuperMulti DL-station*	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Blu-ray r/re dvd±rw SuperMulti DL-station*	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja

\*Op schijven met dubbele laag kunnen meer gegevens worden opgeslagen dan op schijven met enkele laag. Schijven met dubbele laag die zijn gebrand met deze schijfleenheid, zijn echter mogelijk niet compatibel met veel stuurprogramma's en spelers voor dvd's met enkele laag.


†LightScribe-schijven moeten apart worden aangeschaft. LightScribe maakt een afbeelding met grijstinten die lijkt op een zwart-witfoto.

△ **VOORZICHTIG:** Activeer de slaapstand of hibernationstand niet terwijl er wordt gelezen van een cd, dvd of bd, of wordt geschreven naar een cd of dvd. Zo voorkomt u mogelijke audio- of videoverslechtering, gegevensverlies of verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit.

## Juiste type schijf kiezen (cd's, dvd's en bd's)

Een optische-schijfleenheid ondersteunt optische schijven (cd's, dvd's en bd's). Cd's, die worden gebruikt voor de opslag van digitale gegevens, worden ook gebruikt voor commerciële audio-opnamen en zijn handig voor persoonlijke opslagbehoeften. Dvd's en bd's worden hoofdzakelijk gebruikt voor

films, software en back-ups van gegevens. Dvd's en bd's hebben hetzelfde formaat als cd's, maar hebben een veel grotere opslagcapaciteit.

 **OPMERKING:** Mogelijk ondersteunt de optischeschijfeenheid in uw computer niet alle typen optische schijven die in dit gedeelte worden beschreven.

---

## Cd-r-schijven

Gebruik cd-r-schijven (één keer schrijven) om permanente archieven aan te leggen en bestanden uit te wisselen. Kenmerkende toepassingen zijn:

- Distributie van grote presentaties
- Uitwisseling van gescande en digitale foto's, videoclipen en geschreven gegevens
- Maken van eigen muziek-cd's
- Permanente archieven aanleggen van computerbestanden en gescande privé-bestanden
- Bestanden van de vaste schijf elders opslaan om schijfruimte vrij te maken

Nadat de gegevens naar de schijf zijn geschreven, kunnen ze niet meer worden gewist of overschreven.

## Cd-rw-schijven

Gebruik een cd-rw-schijf (een herschrijfbaar versie van een cd) om grote projecten op te slaan die vaak moeten worden bijgewerkt. Kenmerkende toepassingen zijn:

- Ontwikkeling en beheer van grote documenten en projectbestanden
- Vervoer van werkbestanden
- Maken van wekelijkse backups van bestanden op de vaste schijf
- Continu bijwerken van foto's, video, audio en gegevens

## Dvd±r-schijven

Gebruik lege dvd±r-schijven om grote hoeveelheden gegevens permanent op te slaan. Nadat de gegevens naar de schijf zijn geschreven, kunnen ze niet meer worden gewist of overschreven.

## Dvd±rw-schijven

Met dvd±rw-schijven kunt u eerder opgeslagen gegevens wissen of overschrijven. Dit type schijf is ideaal voor het testen van audio- of video-opnamen voordat u ze op een cd of dvd brandt die niet kan worden gewijzigd.



## LightScribe dvd+r-schijven

Met LightScribe dvd+r-schijven kunt u gegevens, video's en foto's delen met anderen en opslaan. Deze schijven kunnen worden gelezen door de meeste dvd-romstations en dvd-spelers. Met een dvd-romstation dat LightScribe ondersteunt en LightScribe-software kunt u gegevens naar de schijf schrijven en vervolgens een zelf ontworpen label aanbrengen op de buitenkant van de schijf.


## Blu-ray Discs (bd's)

Bd is een type high-density optische schijf voor de opslag van digitale informatie, waaronder high-definition video. Op een Blu-ray-schijf met enkele laag kan 25 GB worden opgeslagen, meer dan vijf keer zoveel als op een dvd met enkele laag (4,7 GB). Op een Blu-ray-schijf met dubbele laag kan 50 GB worden opgeslagen, bijna zes keer zoveel als op een dvd met dubbele laag (8,5 GB).

Kenmerkende toepassingen zijn:

- Opslag van grote hoeveelheden gegevens
- Weergave en opslag van high-definition video
- Videospellen

---


 **OPMERKING:** Aangezien Blu-ray een nieuwe indeling is met nieuwe technologieën, kunnen zich bepaalde problemen voordoen met schijven, digitale aansluiting, compatibiliteit en/of prestaties. Het gaat hierbij niet om gebreken in het product. Een perfecte weergave op alle systemen is niet gegarandeerd.

---

## Cd, dvd of bd afspelen


1. Zet de computer aan.
2. Druk op de ejectknop **(1)** op het voorpaneel van de schijfeenheid om de lade te openen.
3. Trek de lade uit **(2)**.
4. Houd de cd of dvd bij de randen vast om te voorkomen dat u het oppervlak aanraakt en plaats de schijf op de as in de lade met het label naar boven.

---

 **OPMERKING:** Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf enigszins schuin zodat u deze voorzichtig op de as kunt plaatsen.


---

5. Druk de schijf voorzichtig op de as van de lade totdat de schijf vastklikt (3).

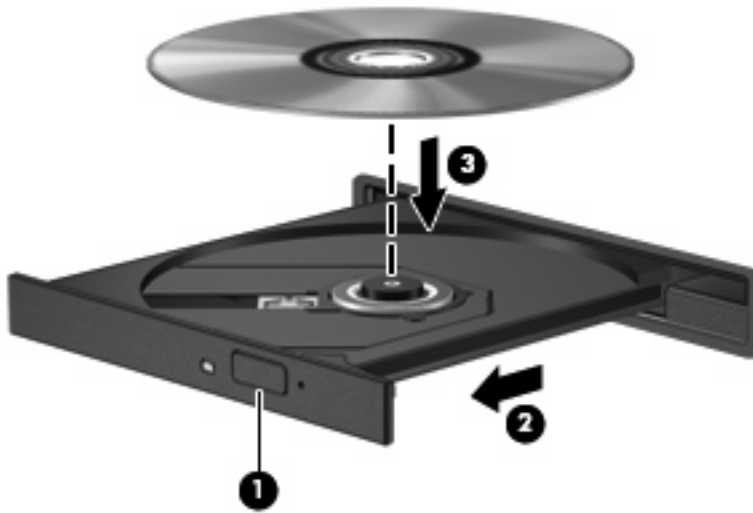

6. Sluit de lade.

Als u Automatisch afspelen nog niet heeft geconfigureerd, wordt het dialoogvenster Automatisch afspelen geopend. In dit venster kunt u selecteren hoe u de inhoud van het medium wilt gebruiken.


 **OPMERKING:** Bij het afspelen van een bd bereikt u het beste resultaat als de netvoedingsadapter is aangesloten op een externe voedingsbron.

## Automatisch afspelen configureren

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Cd's of andere media automatisch afspelen**.
2. Controleer of de optie **Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken** is ingeschakeld.
3. Klik op **Kies een standaardinstelling** en selecteer daarna een van de beschikbare opties voor elk weergegeven mediatype.

 **OPMERKING:** Kies WinDVD voor het afspelen van dvd's.

4. Klik op **Opslaan**.

 **OPMERKING:** Selecteer **Start > Help en ondersteuning** voor meer informatie over automatisch afspelen.

## Regio-instelling voor dvd's wijzigen

De meeste dvd's met auteursrechtelijk beschermde bestanden bevatten ook regiocodes. Regiocodes zijn een hulpmiddel voor de internationale bescherming van auteursrechten.

U kunt een dvd met regiocode alleen afspelen als de regiocode op de dvd overeenkomt met de regio-instelling van uw dvd-drive.


△ **VOORZICHTIG:** U kunt de regio-instelling van de dvd-drive slechts vijf keer wijzigen.

De vijfde regio-instelling die u selecteert, wordt de permanente regio-instelling van de dvd-drive.

Op het tabblad DVD-regio kunt u zien hoe vaak u de regio-instelling nog kunt wijzigen.

Ga als volgt te werk om de instelling te wijzigen met het besturingssysteem:

1. Selecteer **Start > Computer > Systeemeigenschappen**.
2. Klik in het linkerdeelvenster op **Apparaatbeheer**.

 **OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.


3. Klik op het plusteken (+) naast **Dvd-/cd-romstations**.
4. Klik met de rechtermuisknop op de dvd-drive waarvan u de regio-instelling wilt wijzigen en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
5. Breng de gewenste wijzigingen aan op het tabblad **DVD-regio**.
6. Klik op **OK**.

## Waarschuwing met betrekking tot auteursrecht

Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en geluidsopnamen, vormt op grond van het van toepassing zijnde auteursrecht een strafrechtelijke overtreding. Gebruik deze computer niet voor dergelijke doeleinden.

## Cd of dvd kopiëren

1. Selecteer **Start > Alle programma's > ArcSoft > Creator Business**.

 **OPMERKING:** Als u ArcSoft voor het eerst gebruikt, moet u eerst de licentieovereenkomst voor het programma accepteren voordat u dit proces kunt voltooien.

2. Klik in het rechterdeelvenster op **Copy Disc** (Schijf kopiëren).
3. Plaats de schijf die u wilt kopiëren in de optischeschijfleenheid.
4. Klik op **Copy** (Kopiëren) rechtsonder op het scherm.

Creator Business leest de bronschijf en kopieert de gegevens naar een tijdelijke map op de vaste schijf.

5. Verwijder, wanneer u hier om wordt verzocht, de bronschijf uit de optischeschijfleenheid en plaats een lege schijf in de schijfleenheid.

Nadat de informatie is gekopieerd, wordt de gemaakte schijf automatisch uitgeworpen.

## Maken (branden) van een cd, dvd of bd

- △ **VOORZICHTIG:** Neem de auteursrechtwaarschuwing in acht. Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en geluidsopnamen, is een strafrechtelijke overtreding op grond van toepasselijk auteursrecht. Gebruik deze computer niet voor dergelijke doeleinden.

Als de optische-schijf eenheid van het type cd-rw, dvd-rw of dvd±-rw is, kunt u met behulp van software zoals Windows Media Player gegevens- en audiobestanden branden, waaronder MP3- en WAV-muziekbestanden.

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het branden van een cd, dvd of bd:

- Sla open bestanden op en sluit alle programma's af voordat u een schijf brandt.
- Een cd-r of dvd-r is gewoonlijk het meest geschikt voor het branden van audiobestanden, omdat de informatie na het kopiëren niet meer kan worden gewijzigd.
- Omdat sommige stereo-installaties in huis of in de auto geen cd-rw's kunnen afspelen, kunt u het beste cd-r's gebruiken om muziek-cd's te branden.
- Een cd-rw of dvd-rw is over het algemeen het meest geschikt voor het branden van gegevensbestanden of voor het testen van audio- of video-opnamen voordat u ze op een cd of dvd brandt die niet kan worden gewijzigd.
- Dvd-spelers in huiskamersystemen ondersteunen gewoonlijk niet alle dvd-indelingen. Raadpleeg de handleiding bij de dvd-speler voor een overzicht van ondersteunde indelingen.
- Een MP3-bestand neemt minder ruimte in beslag dan muziekbestanden met andere indelingen, en het proces voor het maken van een MP3-schijf is gelijk aan het proces voor het maken van een gegevensbestand. MP3-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld op MP3-spelers of op computers waarop MP3-software is geïnstalleerd.

U brandt als volgt een cd, dvd of bd:


1. Download of kopieer de bronbestanden naar een map op de vaste schijf.
2. Plaats een lege schijf in de optische-schijf eenheid.
3. Selecteer **Start > Alle programma's** en selecteer de software die u wilt gebruiken.
4. Selecteer het type schijf dat u wilt maken: gegevens, audio of video.
5. Klik met de rechtermuisknop op **Start, Windows Verkenner openen** en ga naar de map waarin de bronbestanden zijn opgeslagen.
6. Open de map en sleep de bestanden naar de schijf eenheid die de lege schijf bevat.
7. Start het brandproces, zoals aangegeven door het programma dat u heeft gekozen.


Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor specifiekere instructies. Deze instructies kunnen worden geleverd bij de software, op schijf of op de website van de fabrikant.

## Optische schijf (cd, dvd of bd) verwijderen

1. Druk op de ejectknop (1) op de schijf eenheid om de lade te ontgrendelen en trek de lade voorzichtig zo ver mogelijk uit (2).

2. Verwijder de schijf **(3)** uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.

 **OPMERKING:** Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig enigszins schuin bij het verwijderen.

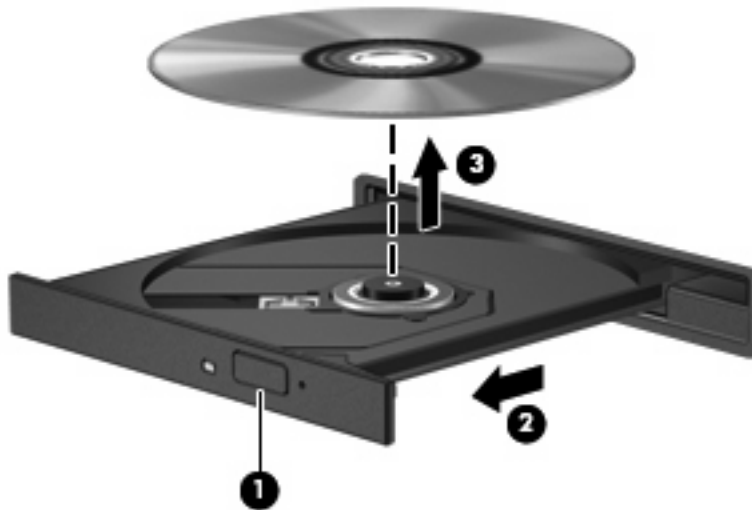

3. Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.


## Problemen oplossen


In de volgende gedeelten worden enkele veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen beschreven.

### De lade van de optische-schijfeenheid gaat niet open bij het verwijderen van een cd, dvd of bd

1. Steek het uiteinde van een paperclip **(1)** in de ontgrendelingsopening in het voorpaneel van de schijfeenheid.
2. Druk voorzichtig op de paperclip om de lade te ontgrendelen en trek de lade vervolgens zo ver mogelijk uit **(2)**.

3. Verwijder de schijf (**3**) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.

 **OPMERKING:** Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig enigszins schuin bij het verwijderen.

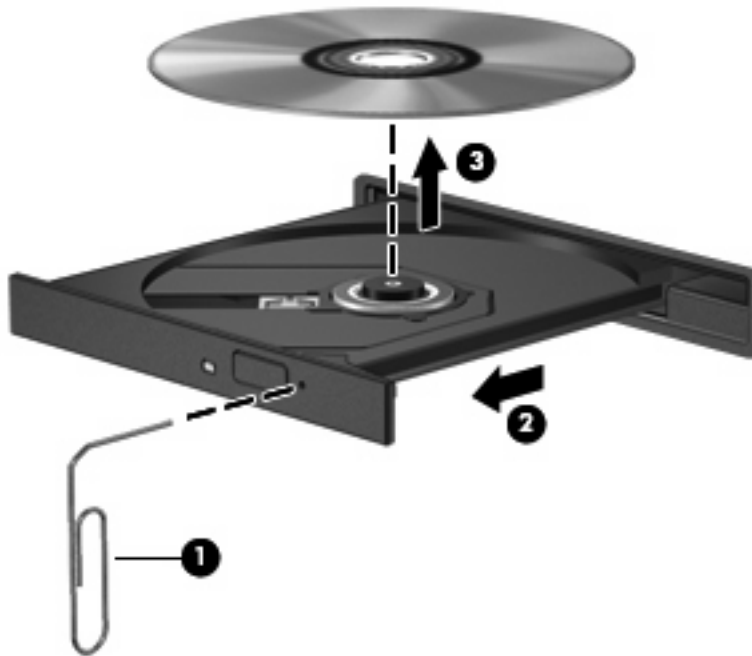

4. Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.

### De computer herkent de optische-schijfeenheid niet

Als Windows een aangesloten apparaat niet detecteert, kan het zijn dat het apparaatstuurprogramma ontbreekt of is beschadigd. Als u vermoedt dat het dvd/cd-romstation niet wordt herkend, controleert u of de optische-schijfeenheid wordt vermeld in Apparaatbeheer.

1. Verwijder eventuele schijven uit de optische-schijfeenheid.
2. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Apparaatbeheer**. Klik op **Doorgaan** als u door Gebruikersaccountbeheer wordt verzocht dat te doen.
3. Klik in het venster Apparaatbeheer op het plusteken (+) naast **Schijfstations** of **dvd-/cd-romstations**, tenzij er al een minteken (-) voor staat. Zoek naar de vermelding van een optische-schijfeenheid.
4. Klik met de rechtermuisknop op het optische apparaat om de volgende taken uit te voeren:
  - Het stuurprogramma bijwerken.
  - Het apparaat verwijderen.

- Zoeken naar gewijzigde apparaten. Windows scant het systeem op geïnstalleerde hardware en installeert vereiste standaardstuurprogramma's.
- Klik op **Eigenschappen** om te controleren of het apparaat correct werkt.
  - Klik op **Problemen oplossen** om problemen te herstellen.
  - Klik op het tabblad **Stuurprogramma** om de stuurprogramma's voor dit apparaat bij te werken, uit te schakelen of te verwijderen.

## Onderbrekingen tijdens het afspelen voorkomen

U voorkomt als volgt dat het afspelen wordt onderbroken:

- Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af voordat u een cd, dvd of bd afspeelt.
- Sluit geen hardware aan en koppel geen hardware los tijdens het afspelen van een schijf.

Activeer de hibernationstand of de slaapstand niet tijdens het afspelen van een schijf. Anders krijgt u een waarschuwingsbericht te zien met de vraag of u wilt doorgaan. Als dit bericht wordt weergegeven, klikt u op **Nee**. Zodra u op Nee heeft geklikt, reageert de computer op een van de volgende manieren:

- Het afspelen wordt hervat.
  - of –
- Mogelijk wordt het afspeelscherm van het multimediasprogramma gesloten. U kunt verdergaan met het afspelen van de cd, dvd of bd door op de knop **Afspelen** te klikken in het multimediasprogramma. In uitzonderlijke gevallen moet u het programma mogelijk afsluiten en opnieuw starten.

## Een schijf wordt niet afgespeeld

- Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af voordat u een cd, dvd of bd afspeelt.
- Verbreek de verbinding met internet voordat u een cd, dvd of bd afspeelt.
- Controleer of de schijf juist is geplaatst.
- Controleer of de schijf schoon is. Maak de schijf zo nodig schoon met gefilterd water en een pluisvrije doek. Veeg van het midden van de schijf naar de buitenrand.
- Controleer de schijf op krassen. Als u krassen vindt, behandel de schijf dan met een reparatieset voor optische schijven. Dergelijke sets zijn te koop in veel elektronica-zaken.
- Schakel de slaapstand uit alvorens de schijf af te spelen.

Activeer de hibernationstand of slaapstand niet tijdens het afspelen van een schijf. Als u dat wel doet, verschijnt mogelijk een waarschuwing waarin u wordt gevraagd of u door wilt gaan. Als dit bericht verschijnt, klikt u op **Nee**. Nadat u op Nee heeft geklikt, kan het volgende gebeuren:

- Het afspelen wordt hervat.
  - of –
- Mogelijk wordt het afspeelscherm van het multimediasprogramma gesloten. Klik op de knop **Afspelen** in uw multimediasprogramma om de schijf weer af te spelen. Heel soms komt het voor dat u het programma moet afsluiten en opnieuw moet starten.
- Maak systeembronnen vrij:

Schakel externe apparaten zoals printers en scanners uit. Door deze apparaten los te koppelen, maakt u systeembronnen vrij, waardoor de afspeelprestaties zullen verbeteren.

Wijzig de kleureigenschappen van het bureaublad. Omdat het menselijk oog nauwelijks verschil waarneemt tussen 16-bits kleuren en kleuren boven 16-bits, ziet u als het goed is geen verschil bij het bekijken van een film als u de kleureigenschappen van het systeem terugbrengt tot 16-bits kleuren. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad (maar niet op een pictogram) en selecteer **Aanpassen > Beeldscherminstellingen**.
2. Stel **Kleuren** in op **Normaal (16-bits)**.

### Een schijf wordt niet automatisch afgespeeld

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Cd's of andere media automatisch afspelen**.
2. Controleer of het selectievakje **Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken** is ingeschakeld.
3. Klik op **Opslaan**.

Als u een cd, dvd of bd in de optischeschijfleenheid plaatst, moet die nu automatisch starten.


### Een film stopt, slaat stukken over of wordt niet naar behoren afgespeeld

- Maak de schijf schoon.
- Maak systeembronnen vrij. Enkele suggesties hiervoor zijn:
  - Verbreek de verbinding met internet.
  - Wijzig de kleureigenschappen van het bureaublad:
    1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer vervolgens **Aanpassen > Beeldscherminstellingen**.
    2. Stel **Kleuren** in op **Normaal (16-bits)**, als deze instelling nog niet is geselecteerd.
  - Koppel externe apparaten los, zoals een printer, scanner, camera of draagbaar apparaat.

### Een film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm

1. Als zowel het beeldscherm van de computer als een extern beeldscherm zijn ingeschakeld, drukt u een of meer keren op **fn+f4** om te schakelen tussen de twee beeldschermen.
2. Configureer de monitorinstellingen zodanig dat het externe beeldscherm het primaire beeldscherm wordt:
  - a. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer vervolgens **Aanpassen > Beeldscherminstellingen**.
  - b. Geef een primair en een secundair beeldscherm op.

---

 **OPMERKING:** Als beide beeldschermen worden gebruikt, verschijnt het dvd-beeld niet op een beeldscherm dat is ingesteld als secundair beeldscherm.

---

Als u informatie wilt over een multimediaonderwerp dat niet is behandeld in deze handleiding, selecteert u **Start > Help en ondersteuning**.



## Het branden van een schijf begint niet of stopt voordat het gereed is

- Controleer of alle programma's zijn afgesloten.
- Schakel de slaapstand en de hibernationstand uit.
- Controleer of u het juiste type schijf voor uw schijfleenheid gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor meer informatie over schijftypen.
- Controleer of de schijf correct is geplaatst.
- Selecteer een lagere schrijfsnelheid en probeer het opnieuw.
- Als u een schijf kopieert, slaat u de informatie van de bronsschijf op de vaste schijf op voordat u probeert de inhoud te branden op een nieuwe schijf. Brand daarna de nieuwe schijf vanaf de vaste schijf.
- Installeer het stuurprogramma voor het apparaat waarmee u schijven brandt opnieuw. Dit stuurprogramma bevindt zich in de categorie Dvd/cd-rom-stations in Apparaatbeheer.


## Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd

1. Verwijder eventuele schijven uit de optischeschijfleenheid.
2. Klik op **Start** en typ `apparaatbeheer` in het vak **Zoekopdracht starten**.  
Tijdens het typen verschijnen er zoekresultaten in het deelvenster boven het vak.
3. Klik in het deelvenster met resultaten op **Apparaatbeheer**. Klik op **Doorgaan** als u door Gebruikersaccountbeheer wordt verzocht dat te doen.
4. Klik in het venster Apparaatbeheer op het plusteken (+) naast het type stuurprogramma dat u wilt verwijderen en opnieuw installeren (bijvoorbeeld Dvd/cd-rom's of Modems), tenzij er al een minteken (-) voor staat.
5. Klik op een vermeld stuurprogramma en druk op de toets `delete`. Wanneer u hierom wordt gevraagd, bevestigt u dat u het stuurprogramma wilt verwijderen. Start de computer echter niet opnieuw op.

Herhaal dit voor eventuele andere stuurprogramma's die u wilt verwijderen.

6. Klik in het venster Apparaatbeheer op het pictogram **Zoeken naar gewijzigde apparaten** in de werkbalk. Windows scant het systeem op geïnstalleerde hardware en installeert standaardstuurprogramma's voor alle apparaten waarvoor stuurprogramma's vereist zijn.

---

 **OPMERKING:** Wanneer u wordt verzocht de computer opnieuw te starten, slaat u alle open bestanden op en start u de computer opnieuw.

---

7. Open indien nodig Apparaatbeheer opnieuw en controleer of de stuurprogramma's nu wel staan vermeld.
8. Probeer het apparaat te gebruiken.

Als het probleem niet is opgelost door het verwijderen en opnieuw installeren van de standaard apparaatstuurprogramma's, moet u mogelijk de stuurprogramma's bijwerken middels de in het volgende gedeelte beschreven procedures.

## Recentste apparaatstuurprogramma's van HP verkrijgen

Volg een van de onderstaande procedures om apparaatstuurprogramma's van HP te verkrijgen.

U gebruikt HP Update als volgt:

1. Selecteer **Start > Alle programma's > HP > HP Update**.
2. Klik op het HP welkomsscherm op **Settings** (Instellingen) en selecteer een tijdstip waarop het hulpprogramma moet controleren op software-updates op internet.
3. Klik op **Next** (Volgende) om onmiddellijk te controleren op HP software-updates.

U gebruikt de website van HP als volgt:

1. Open een internetbrowser, ga naar <http://www.hp.com/support> en selecteer uw land of regio.
2. Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ het nummer van uw computermodel in het productvak.
3. Druk op **enter** en volg de instructies op het scherm.


## Apparaatstuurprogramma's van Microsoft verkrijgen

U kunt de recentste Windows-apparaatstuurprogramma's verkrijgen via Microsoft® Update. U kunt instellen dat deze voorziening automatisch moet controleren of er updates voor hardwarestuurprogramma's, het besturingssysteem Windows en andere producten van Microsoft zijn, en deze vervolgens moet installeren.

U gebruikt Microsoft Update als volgt:

1. Open de internetbrowser, ga naar <http://www.microsoft.com> en klik op **Beveiliging & updates**.
2. Klik op **Microsoft Update** om de recentste updates voor uw besturingssysteem, programma's en hardware op te halen.
3. Volg de instructies op het scherm om Microsoft Update te installeren. Klik op **Doorgaan** als u door Gebruikersaccountbeheer wordt verzocht dat te doen.
4. Klik op **Instellingen wijzigen** en selecteer vervolgens een tijdstip waarop Microsoft Update controleert op updates voor het besturingssysteem Windows en andere producten van Microsoft.
5. Start de computer opnieuw op als u hierom wordt gevraagd.

# Webcam

 **OPMERKING:** In dit gedeelte worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.

---

De computer heeft een geïntegreerde webcam, die zich boven aan het beeldscherm bevindt. In combinatie met de vooraf geïnstalleerde software kunt u de webcam gebruiken om een foto te maken, een video op te nemen of een geluidsopname te maken. U kunt de gemaakte foto, video-opname of geluidsopname weergeven en op de vaste schijf van de computer opslaan.

Als u de webcam en de software wilt gebruiken, selecteert u **Start > Alle programma's > ArcSoft TotalMedia Suite > WebCam Companion**.


Met behulp van de webcamssoftware kunt u de volgende voorzieningen uitproberen:

- Video: u kunt webcamvideobeelden opnemen en afspelen.
- Audio: u kunt geluid opnemen en afspelen.
- Streaming video: deze voorziening kunt u gebruiken in combinatie met expresberichtensoftware die UVC-camera's (Universal Video Class) ondersteunt.
- Snapshots: hiermee kunt u foto's maken.
- HP Business Card Reader (alleen bepaalde modellen) - hiermee kunt u visitekaartjes opnemen in een bruikbare database met contactgegevens.

## Tips voor de webcam


Neem voor de beste resultaten de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van de webcam:

- Zorg dat u de recentste versie van een expresberichtenprogramma heeft voordat u een videogesprek begint.
- De firewalls van sommige netwerken kunnen het functioneren van de webcam belemmeren.

 **OPMERKING:** Als u problemen ondervindt bij het weergeven of verzenden van multimediatebestanden naar iemand in een ander lokaal netwerk of buiten uw netwerkfirewall, schakelt u de firewall tijdelijk uit. Voer de gewenste taak uit en schakel daarna de firewall weer in. Om het probleem definitief op te lossen, configureert u de firewall zo nodig opnieuw en past u de regels en instellingen van andere systemen voor detectie van computeraanvallen aan. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of IT-afdeling voor verdere informatie.

---

- Plaats heldere lichtbronnen zo mogelijk achter de webcam en buiten het beeldveld.

 **OPMERKING:** Voor meer informatie over het gebruik van de webcam klikt u op het menu **Help** in de helpfunctie van de webcamssoftware.

---

## Webcameigenschappen aanpassen

U kunt eigenschappen van de webcam aanpassen in het dialoogvenster Eigenschappen, dat kan worden geopend vanuit verschillende programma's die met de geïntegreerde webcam kunnen werken. Meestal kunt u dit dialoogvenster openen vanuit een configuratie-, instellingen- of eigenschappenmenu.

- **Brightness** (Helderheid): regelt de hoeveelheid licht in het beeld. Een hogere instelling voor helderheid zorgt voor een lichter beeld. Een lagere instelling voor helderheid zorgt voor een donkerder beeld.
- **Contrast**: Hiermee stelt u het verschil tussen lichtere en donkerdere delen van het beeld in. Een hogere instelling voor contrast zorgt voor een scherper beeld. Een lagere instelling voor contrast behoudt het oorspronkelijke dynamische bereik, maar zorgt voor een vlakker beeld.
- **Hue** (Kleurtint): regelt het aspect van een kleur dat de kleur onderscheidt van andere kleuren (waardoor een kleur bijvoorbeeld als rood, groen of blauw wordt waargenomen). Kleurtint is niet hetzelfde als verzadiging. Verzadiging is de intensiteit van de kleurtint.
- **Saturation** (Verzadiging): regelt de kracht van een kleur in het uiteindelijke beeld. Een hogere instelling voor verzadiging zorgt voor een meer uitgesproken beeld. Een lagere instelling voor verzadiging zorgt voor een subtieler beeld.
- **Sharpness** (Scherpte): regelt de definitie van randen in een beeld. Een hogere instelling voor scherpte zorgt voor een sterker gedefinieerd beeld. Een lagere instelling voor scherpte zorgt voor een zachter beeld.
- **Gamma** (Kleurgamma): regelt het contrast dat van invloed is op de middelste grijswaarden of middentonen van het beeld. Met deze optie kunt u de helderheid van de middelste grijswaarden en middentonen instellen, zonder de donkere en lichte plekken drastisch aan te passen. Een lagere instelling voor gamma zorgt ervoor dat grijstinten in de richting van zwart gaan en donkere kleuren nog donkerder worden.

Voor meer informatie over het gebruik van de webcam selecteert u **Start > Help en ondersteuning**.

# 5 Energiebeheer

## Opties voor energiebeheer instellen

### Energiebesparende standen gebruiken

Standaard zijn twee energiebesparende voorzieningen ingeschakeld: de slaapstandvoorziening en de hibernationvoorziening.

Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd, knipperen de aan/uit-lampjes en wordt het scherm leeggemaakt. Uw werk wordt in het geheugen opgeslagen. Het beëindigen van de slaapstand gaat sneller dan het beëindigen van de hibernationstand. Als de slaapstand gedurende lange tijd geactiveerd is of als de acculading een kritiek laag niveau bereikt terwijl de slaapstand is geactiveerd, wordt de hibernationstand geactiveerd.

Wanneer de hibernationstand wordt geactiveerd, wordt uw werk opgeslagen in een hibernationbestand op de vaste schijf en wordt de computer afgesloten.

△ **VOORZICHTIG:** Activeer de slaapstand of de hibernationstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een schijf of een externemediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de audio- of videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.

📄 **OPMERKING:** Wanneer de computer in de slaapstand of de hibernationstand staat, is het niet mogelijk om netwerkverbindingen te maken of de computer te gebruiken.

**OPMERKING:** Als HP 3D DriveGuard een schijf heeft geparkeerd, zal de computer de slaapstand of de hibernationstand niet activeren en wordt het beeldscherm uitgeschakeld.

### Slaapstand activeren of beëindigen

Standaard is het systeem zo ingesteld dat de slaapstand wordt geactiveerd als de computer 15 minuten inactief is geweest en op accuvoeding werkt, of als de computer 30 minuten inactief is geweest als en op een externe voedingsbron werkt.

U kunt de instellingen voor energiebeheer en de wachttijden wijzigen in het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm van Windows.


Als de computer is ingeschakeld, kunt u op elk van de volgende manieren de slaapstand activeren:

- Klik op **Start** en klik vervolgens op het pictogram van de **aan/uit**-knop.
- Klik op **Start**, klik op de pijl naast de knop Vergrendelen en klik vervolgens op **Slaapstand**.

U beëindigt als volgt de slaapstand:

- ▲ Druk kort op de aan/uit-knop.

Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaan de aan/uit-lampjes branden en verschijnt uw werk op het punt waar u was gestopt met werken en de slaapstand werd geactiveerd.

 **OPMERKING:** Als u heeft ingesteld dat een wachtwoord nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw Windows-wachtwoord invoeren voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

## Hibernationstand activeren of beëindigen

Standaard is het systeem zo ingesteld dat de hibernationstand wordt geactiveerd als de computer 1.080 minuten (18 uur) minuten inactief is geweest en op accuvoeding werkt, als de computer 1080 minuten (18 uur) minuten inactief is geweest en op een externe voedingsbron werkt of als de accu een kritiek laag ladingsniveau bereikt.

U kunt de instellingen voor energiebeheer en de wachttijden wijzigen in het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm van Windows.


U activeert als volgt de hibernationstand:

1. Klik op **Start** en klik vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen.
2. Klik op **Sluimerstand**.

U beëindigt als volgt de hibernationstand:

▲ Druk kort op de aan/uit-knop.

De aan/uit-lampjes gaan branden en uw werk verschijnt op het scherm op het punt waar u was gestopt met werken en de hibernationstand werd geactiveerd.

 **OPMERKING:** Als u heeft ingesteld dat een wachtwoord nodig is om de hibernationstand te beëindigen, moet u uw Windows-wachtwoord invoeren voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

## Energiemeter gebruiken

De Energiemeter bevindt zich in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Met de Energiemeter heeft u snel toegang tot Energiebeheer, kunt u de acculading bekijken en een ander energiebeheerschema selecteren.

- Beweeg de cursor over het pictogram van de Energiemeter om de acculading en het huidige energiebeheerschema weer te geven.
- Klik op het pictogram van de Energiemeter en selecteer een item in de lijst om toegang te krijgen tot Energiebeheer.

Aan de verschillende pictogrammen van de Energiemeter kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe netvoeding werkt. Als de accu een kritiek laag ladingsniveau heeft bereikt, geeft het pictogram ook een bericht weer.

Ga als volgt te werk om het pictogram van de Energiemeter te verbergen of weer te geven:

1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik op **Eigenschappen**.
2. Klik op het tabblad **Systeemvak**.
3. Schakel onder **Systeempictogrammen** het selectievakje **Energie** uit om het pictogram van de Energiemeter te verbergen, of schakel het selectievakje **Energie** in om het pictogram van de Energiemeter weer te geven.
4. Klik op **OK**.

## Energiebeheerschema's gebruiken

Een energiebeheerschema bestaat uit een reeks systeeminstellingen waarmee het energieverbruik van de computer wordt beheerd. U kunt energiebeheerschema's gebruiken om energie te besparen of de prestaties van de computer te maximaliseren.

U kunt de instellingen van energiebeheerschema's aanpassen of uw eigen energiebeheerschema maken.

## Huidig energiebeheerschema weergeven

▲ Beweeg de cursor over het pictogram Energiemeter in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

– of –

Klik op **Start > Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Energiebeheer**.

## Ander energiebeheerschema selecteren

▲ Klik op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en selecteer een energiebeheerschema in de lijst.

– of –

Klik op **Start > Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Energiebeheer** en selecteer een energiebeheerschema in de lijst.

## Energiebeheerschema's aanpassen

1. Klik op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik vervolgens op **Meer opties**.

– of –

Selecteer **Start > Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Energiebeheer**.

2. Selecteer een energiebeheerschema en klik vervolgens op **Instellingen voor schema wijzigen**.

3. Verander waar nodig de wachttijden voor **Beeldscherm uitschakelen na** en **Computer in slaapstand zetten na**.

4. Klik op **Geavanceerde energie-instellingen wijzigen** om meer instellingen te wijzigen.

## Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand

Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen van de slaapstand of de hibernationstand:

1. Klik op **Start > Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Energiebeheer**.

2. Klik in het linkerdeelvenster op **Wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen**.

3. Klik op **Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn**.

4. Klik op **Een wachtwoord vereisen (aanbevolen)**.

5. Klik op **Wijzigingen opslaan**.

## Externe netvoeding gebruiken

Externe netvoeding wordt geleverd door een van de volgende apparaten:

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde netvoedingsadapter, een door HP geleverde vervangende adapter, of een compatibele adapter die als accessoire is aangeschaft bij HP.

- Goedgekeurde netvoedingsadapter
- Optioneel dockingapparaat

Sluit de computer aan op een externe netvoedingsbron in de volgende situaties:

⚠ **WAARSCHUWING!** Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.

- Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert
- Wanneer u systeemsoftware installeert of aanpast
- Wanneer u informatie naar een cd, dvd of bd schrijft

Als u de computer aansluit op externe netvoeding, gebeurt het volgende:

- De accu laadt op.
- Als de computer is ingeschakeld, verandert het accupictogram in de taakbalk van vorm.

Als u de computer loskoppelt van externe netvoeding, gebeurt het volgende:

- De computer schakelt over op accuvoeding.
- De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen. Als u de helderheid van het beeldscherm wilt verhogen, drukt u op de hotkey **fn+f3** of sluit u de netvoedingsadapter opnieuw aan.

## Netvoedingsadapter aansluiten

⚠ **WAARSCHUWING!** Ga als volgt te werk om het risico van een elektrische schok en schade aan de apparatuur te beperken:

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd gemakkelijk te bereiken is.

Ontkoppel de netvoeding van de computer door de stekker uit het stopcontact te halen (niet door het netsnoer los te koppelen van de computer).


Als bij het product een geaard netsnoer met een geaarde stekker is geleverd, sluit u het netsnoer aan op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen door bijvoorbeeld adapters of stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.


U sluit de computer als volgt aan op een externe voedingsbron:

1. Sluit de netvoedingsadapter aan op de voedingsconnector van de computer **(1)**.
2. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de netvoedingsadapter **(2)**.



3. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (3).


 **OPMERKING:** Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde computer.

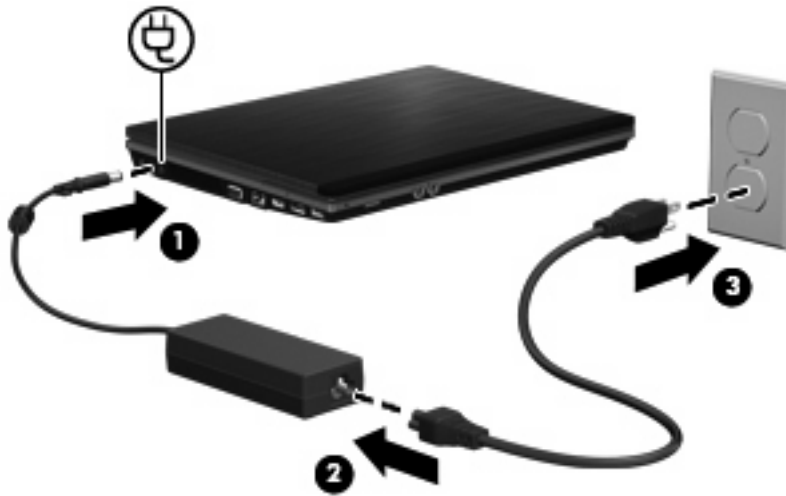


## Accuvoeding gebruiken

Wanneer er zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is aangesloten op een externe netvoedingsbron, werkt de computer op netvoeding.

Als er een opgeladen accu in de computer is geplaatst en de computer op externe voeding werkt via de netvoedingsadapter, schakelt de computer over op accuvoeding wanneer de netvoedingsadapter wordt losgekoppeld van de computer.

 **OPMERKING:** De helderheid van het beeldscherm wordt verlaagd om accuvoeding te besparen wanneer u de computer loskoppelt van de netvoeding. Als u de helderheid van het beeldscherm wilt verhogen, drukt op de hotkey **fn+f3** of sluit u de netvoedingsadapter opnieuw aan.

U kunt een accu in de computer laten zitten of de accu verwijderen en opbergen. Dit is afhankelijk van de manier waarop u de computer gebruikt. Als u de accu in de computer laat zitten wanneer de computer is aangesloten op een netvoedingsbron, wordt de accu opgeladen. Bovendien wordt zo uw werk beschermd in geval van een stroomstoring. Een accu in de computer wordt echter langzaam ontladen wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een externe voedingsbron.

 **WAARSCHUWING!** Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij HP.

De werktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren.

## Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning

Het gedeelte Informatie over de accu in het Learning Center (Studiecentrum) van Help en ondersteuning biedt de volgende hulpprogramma's en informatie:

- Battery Check (Accucontrole), waarmee u de prestaties van de accu kunt controleren.
- Informatie over kalibreren, energiebeheer en de juiste manier om een accu te hanteren en op te slaan om de levensduur van de accu te maximaliseren.
- Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit.

Ga als volgt te werk om Informatie over de accu te openen:

- ▲ Selecteer **Start > Help en ondersteuning > Informatiecentrum**. Schuif naar de informatie over de accu zodra HP Support Assistant opent.

## Accucontrole gebruiken

Accucontrole biedt informatie over de status van de in de computer geïnstalleerde accu.

Ga als volgt te werk om Accucontrole uit te voeren:

1. Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer.



**OPMERKING:** Accucontrole werkt alleen goed als de computer is aangesloten op een externe voedingsbron.

2. Selecteer **Start > Help en ondersteuning > Problemen oplossen > Voeding, thermisch en mechanisch**, en klik vervolgens op het tabblad **Voeding**.

Accucontrole onderzoekt de accu en de cellen ervan om te kijken of ze goed functioneren, en rapporteert vervolgens de resultaten van het onderzoek.

## Acculading weergeven

- ▲ Beweeg de cursor over het pictogram Accumeter in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

– of –

Bekijk een benadering van de overgebleven accuwerktijd in minuten in het Mobiliteitscentrum van Windows.

- ▲ Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en klik vervolgens op **Windows Mobiliteitscentrum**.

– of –

Selecteer **Start > Configuratiescherm > Draagbare computer > Windows Mobiliteitscentrum**.

De tijdsduur geeft bij benadering de resterende accuwerktijd aan *als de accu op het huidige niveau voeding blijft leveren*. De resterende accuwerktijd neemt bijvoorbeeld af als u een dvd afspeelt en neemt toe als u het afspelen van een dvd stopt.


## Accu plaatsen of verwijderen

- △ **VOORZICHTIG:** Als u een accu verwijdert die de enige voedingsbron is, kunnen er gegevens verloren gaan. Sla uw werk op en activeer de hibernationstand of schakel de computer uit voordat u een accu verwijdert die de enige voedingsbron is. Zo voorkomt u dat er gegevens verloren gaan.

U plaatst de accu als volgt:

1. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
2. Schuif de accu in de accuimte (1) totdat de accu goed op zijn plaats zit.


De accuvergrendelingen (2) vergrendelen de accu automatisch.

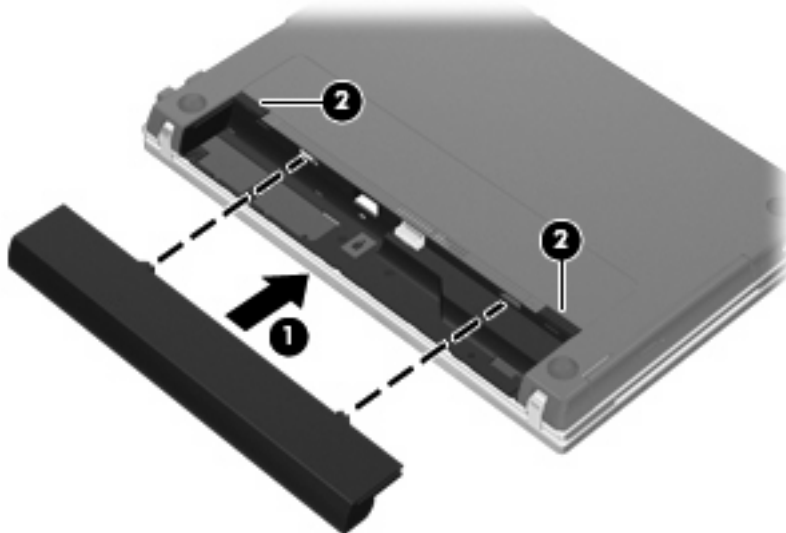

U verwijdert de accu als volgt:

1. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
2. Verschuif de accuvergrendelingen (1) om de accu los te koppelen.

3. Verwijder de accu (2).

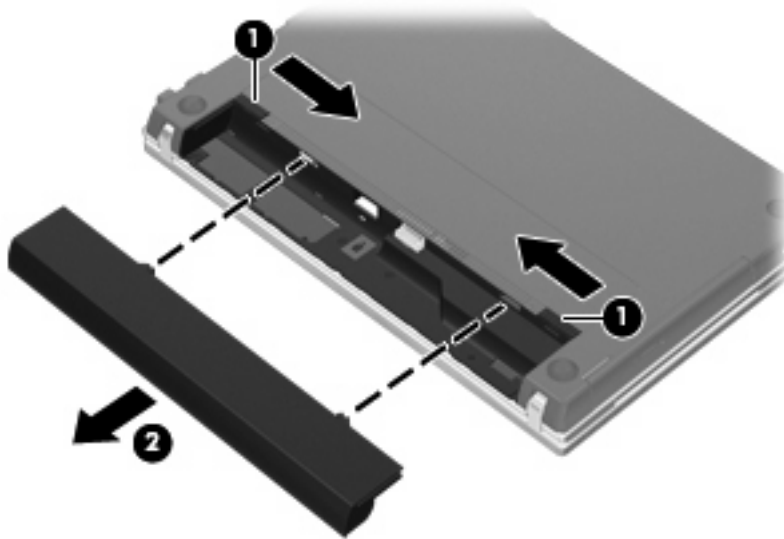

## Accu opladen

**WAARSCHUWING!** Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.

De accu wordt opgeladen wanneer de computer is aangesloten op een externe voedingsbron via een netvoedingsadapter, een optionele voedingsadapter of een optioneel dockingapparaat.

De accu wordt opgeladen ongeacht of de computer in gebruik is of uit staat, maar het opladen verloopt sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.

Het opladen kan langer duren wanneer de accu nieuw is, langer dan twee weken niet is gebruikt of veel warmer of kouder is dan de normale kamertemperatuur.

Ga als volgt te werk om de accuwerkijd te verlengen en de nauwkeurigheid van de weergave van de acculading te optimaliseren:

- Als u een nieuwe accu oplaadt, wacht u tot de accu volledig is opgeladen voordat u de computer inschakelt.
- Laad de accu op tot het acculampje van de computer uit gaat.

**OPMERKING:** Als de computer is ingeschakeld wanneer de accu wordt opgeladen, is het mogelijk dat de Energiemeter in de taakbalk aangeeft dat de accu voor 100 procent is opgeladen, terwijl dit nog niet het geval is.

- Laad de accu pas op wanneer deze door normaal gebruik is ontladen tot ongeveer 5 procent van de volledige lading.
- Als de accu één maand of langer niet is gebruikt, is het noodzakelijk de accu te kalibreren in plaats van op te laden.

Het acculampje geeft als volgt de status van de acculading aan:

- Aan: de accu wordt opgeladen.
- Knipperend: de accu heeft een lage of kritiek lage acculading bereikt en wordt niet opgeladen.
- Uit: de accu is volledig opgeladen, is in gebruik, of is niet geïnstalleerd.

## Accuwerktime maximaliseren

De accuwerktime varieert, afhankelijk van de functies u gebruikt terwijl de computer op de accu werkt. De maximale accuwerktime neemt geleidelijk af omdat de capaciteit van de accu afneemt ten gevolge van bepaalde natuurlijke processen.

Tips voor het maximaliseren van de accuwerktime:

- Verlaag de helderheid van het scherm.
- Controleer de instelling **van Energiebesparing in Energiebeheer**.
- Verwijder de accu uit de computer als deze niet wordt gebruikt of opgeladen.
- Bewaar de accu op een koele, droge plaats.

## Omgaan met een lage acculading

In dit gedeelte worden de waarschuwingen en systeemreacties beschreven die standaard zijn ingesteld. Sommige waarschuwingen voor een lage acculading en de manier waarop het systeem daarop reageert, kunt u wijzigen in het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm van Windows. Voorkeuren die u in Energiebeheer instelt, zijn niet van invloed op de werking van de lampjes.

## Lage acculading herkennen

Als een accu die de enige voedingsbron van de computer is bijna leeg is, gaat het acculampje knipperen.

Als u niets onderneemt wanneer de accu bijna leeg is, wordt het niveau van de acculading kritiek en gaat het acculampje snel knipperen.

Wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:

- Als de hibernatievoorziening is ingeschakeld en de computer aanstaat of in de slaapstand staat, wordt de hibernatiestand geactiveerd.
- Als de hibernatievoorziening is uitgeschakeld en de computer aanstaat of in de slaapstand staat, blijft de computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld, waarbij niet-opgeslagen werk verloren gaat.

## Problemen met lage acculading verhelpen

- △ **VOORZICHTIG:** Wacht met het herstellen van de voeding totdat de aan/uit-lampjes uit zijn. Zo beperkt u het risico van gegevensverlies wanneer de hibernationstand is geactiveerd doordat het ladingsniveau van de accu in de computer kritiek laag is geworden.
- 

### Lage acculading verhelpen wanneer een externe voedingsbron beschikbaar is

- ▲ Sluit een van de volgende apparaten aan:
- netvoedingsadapter
  - optioneel dockingapparaat
  - optionele voedingsadapter

### Lage acculading verhelpen wanneer een opgeladen accu beschikbaar is

1. Schakel de computer uit of activeer de hibernationstand.
2. Verwijder de lege accu en plaats vervolgens een volle accu.
3. Zet de computer aan.

### Lage acculading verhelpen wanneer geen voedingsbron beschikbaar is

- ▲ Activeer de hibernationstand.
- of –
- Sla uw werk op en sluit de computer af.

### Lage acculading verhelpen wanneer de computer de hibernationstand niet kan beëindigen

Als de computer niet voldoende acculading heeft om de hibernationstand te beëindigen, gaat u als volgt te werk:

1. Plaats een opgeladen accu of sluit de computer aan op een externe voedingsbron.
2. Beëindig de hibernationstand door kort op de aan/uit-knop te drukken.

## Accu kalibreren

Kalibreer een accu in de volgende gevallen:

- als de weergegeven acculading onjuist lijkt te zijn
- als u constateert dat de werktijd van de accu duidelijk anders is dan tevoren

Zelfs als een accu intensief wordt gebruikt, is het niet nodig om de accu vaker dan eens per maand te kalibreren. Het is ook niet nodig om een nieuwe accu te kalibreren.

### Stap 1: laad de accu volledig op

- ⚠ **WAARSCHUWING!** Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.

- 📝 **OPMERKING:** De accu wordt opgeladen ongeacht of de computer in gebruik is of uit staat, maar het opladen verloopt sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.
-

U laadt als volgt de accu volledig op:

1. Plaats de accu in de computer.
2. Sluit de computer aan op een netvoedingsadapter, optionele voedingsadapter of optioneel dockingapparaat, en sluit de adapter of het apparaat aan op een externe netvoedingsbron.  
Het acculampje van de computer gaat branden.
3. Zorg dat de computer op de externe voedingsbron aangesloten blijft totdat de accu volledig is opgeladen.  
Het acculampje van de computer gaat uit.

## Stap 2: schakel de energiebesparende voorzieningen uit

1. Klik op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik vervolgens op **Meer opties**.  
– of –  
Klik op **Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer**.
2. Klik onder het huidige energiebeheerschema op **De schema-instellingen wijzigen**.
3. Noteer de instellingen in de kolommen **Het beeldscherm uitschakelen na** en **De computer in slaapstand zetten na**, zodat u deze instellingen na de kalibratie weer kunt opgeven.
4. Selecteer voor zowel **Het beeldscherm uitschakelen na** als **De computer in slaapstand zetten na** de instelling **Nooit**.
5. Klik op **Geavanceerde energie-instellingen wijzigen**.
6. Klik op het plusteken (+) naast **Slaapstand** en klik vervolgens op het plusteken (+) naast **Hibernationstand na**.
7. Noteer de instelling voor **Op accu** onder **Sluimerstand na**, zodat u deze instelling na de kalibratie weer kunt opgeven.
8. Wijzig de instelling voor **Op accu** naar **Nooit**.
9. Klik op **OK**.
10. Klik op **Wijzigingen opslaan**.

### Stap 3: ontlad de accu

Tijdens het ontladen van de accu moet de computer ingeschakeld blijven. De accu wordt ontladen, ongeacht of de computer in gebruik is. Wanneer u de computer gebruikt, verloopt het ontladen echter sneller.

- Als u de computer onbeheerd wilt achterlaten tijdens het ontladen, slaat u uw gegevens op voordat u de ontladingsprocedure start.
- Als u de computer incidenteel gebruikt tijdens de ontladingsprocedure en u wachttijden voor energiebesparing heeft ingesteld, kunnen de volgende verschijnselen optreden tijdens het ontladingsproces:
  - De monitor wordt niet automatisch uitgeschakeld.
  - De snelheid van de vaste schijf neemt niet automatisch af wanneer de computer inactief is.
  - De hibernationstand wordt niet automatisch geactiveerd.

Ga als volgt te werk om accu te ontladen:

1. Koppel de computer los van de externe voedingsbron, maar schakel de computer *niet* uit.
2. Laat de computer op accuvoeding werken totdat de accu volledig is ontladen. Het acculampje gaat knipperen wanneer de accu bijna ontladen is. Wanneer de accu volledig is ontladen, gaat het acculampje uit en wordt de computer afgesloten.



## Stap 4: laad de accu volledig op


Ga als volgt te werk om de accu op te laden:

1. Zorg dat de computer op een externe voedingsbron aangesloten blijft totdat de accu volledig is opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat het acculampje op de computer uit.  
  
U kunt de computer gewoon gebruiken terwijl de accu wordt opgeladen, maar het opladen gaat sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.
2. Als de computer is uitgeschakeld, schakelt u deze in wanneer de accu volledig is opgeladen en het acculampje uit is.

## Stap 5: schakel de energiebesparende voorzieningen weer in

△ **VOORZICHTIG:** Als u de hibernatievoorziening niet opnieuw inschakelt nadat u de accu heeft gekalibreerd, kan de accu volledig worden ontladen. Hierdoor kunt u gegevens verliezen wanneer de acculading van de computer een kritiek laag niveau bereikt.

1. Klik op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik vervolgens op **Meer opties**.  
– of –  
Klik op **Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer**.
2. Klik onder het huidige energiebeheerschema op **Instellingen voor schema wijzigen**.
3. Voer de instellingen die u heeft genoteerd voor de items in de kolom **Op accu** opnieuw in.  
– of –  
Klik op **Standaardinstellingen voor dit schema gebruiken** en volg de instructies op het scherm.

 **OPMERKING:** Als u de standaardinstellingen herstelt, kunt u stap 4 tot en met 8 achterwege laten.

4. Klik op **Geavanceerde energie-instellingen wijzigen**.
5. Klik op het plusteken (+) naast **Slaapstand** en klik vervolgens op het plusteken (+) naast **Hibernatiestand na**.
6. Voer de instelling die u heeft genoteerd voor **Op accu** opnieuw in.
7. Klik op **OK**.
8. Klik op **Wijzigingen opslaan**.

## Accuvoeding besparen

- Open het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm en selecteer instellingen voor een lager energieverbruik.
- Schakel draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemaplicaties af wanneer u deze niet gebruikt.
- Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u deze apparatuur niet gebruikt.
- Zet alle optionele externemediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze.

- Gebruik de hotkeys **fn+f2** en **fn+f3** om de helderheid van het scherm aan te passen aan de omstandigheden.
- Activeer de slaap- of de hibernationstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken.

## Accu opbergen

△ **VOORZICHTIG:** Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om beschadiging van de accu te voorkomen.

Verwijder de accu en bewaar deze afzonderlijk als de computer meer dan 2 weken niet wordt gebruikt en niet is aangesloten op een externe voedingsbron.

Bewaar de accu op een koele en droge plaats, zodat de accu langer opgeladen blijft.

📖 **OPMERKING:** Een opgeborgen accu moet elke zes maanden worden gecontroleerd. Wanneer de capaciteit minder is dan 50 procent, laadt u de accu op voordat u deze weer opbergt.

Kalibreer een accu die een maand of langer opgeborgen is geweest voordat u deze in gebruik neemt.

## Afvoeren van afgedankte accu's

△ **WAARSCHUWING!** Probeer niet een accu uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten op een accu en laat een accu niet in aanraking komen met water of vuur. Zo beperkt u het risico van brand en brandwonden. Stel een accu niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Vervang de accu uitsluitend door een accu die is goedgekeurd voor gebruik in deze computer.

Raadpleeg voor informatie over het afvoeren van afgedankte accu's de *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu*.

## Accu vervangen

De levensduur van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren.

Accucontrole laat u weten wanneer u de accu moet vervangen omdat een accucel niet goed werkt, of omdat de accuconditie zover is afgenomen dat de capaciteit "zwak" is geworden. U krijgt een melding waarin u wordt verwezen naar de website van HP. Daar vindt u informatie over hoe u een vervangende accu kunt bestellen. Als de accu onder de garantievoorwaarden van HP valt, krijgt u ook informatie over een garantiecode.

📖 **OPMERKING:** Om er zeker van te zijn dat u altijd over accuvoeding kunt beschikken als u die nodig heeft, raadt HP u aan een nieuwe accu te kopen als de capaciteitsindicator groen-geel wordt.

## Netvoedingsadapter testen

Test de netvoedingsadapter als de computer een of meer van de volgende symptomen vertoont:

- De computer start niet als deze is aangesloten op de netvoedingsadapter.
- Het beeldscherm gaat niet aan terwijl de computer is aangesloten op de netvoedingsadapter en externe voeding.
- De aan/uit-knop brandt niet wanneer de computer wordt aangesloten op de netvoedingsadapter.

U test de netvoedingsadapter als volgt:

1. Verwijder de accu uit de computer.
2. Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en een stopcontact.
3. Zet de computer aan.
  - Als de aan/uit-knop **aan** gaat, werkt de netvoedingsadapter naar behoren.
  - Als de aan/uit-knop **uit** gaat, werkt de netvoedingsadapter niet en moet deze worden vervangen.

Neem contact op met de technische ondersteuning voor informatie over het verkrijgen van een vervangende netvoedingsadapter. Selecteer **Start > Help en ondersteuning > Hulp vragen**.

## Computer afsluiten

△ **VOORZICHTIG:** Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet heeft opgeslagen.


Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.

Sluit de computer af in de volgende gevallen:

- Als u de accu wilt vervangen of toegang wilt tot onderdelen in de computer
- als u externe hardware aansluit die niet op een USB-poort kan worden aangesloten
- Als u de computer langere tijd niet gebruikt en loskoppelt van de externe voedingsbron

Hoewel u de computer kunt uitschakelen met de aan/uit-knop, is het aan te raden om de opdracht Afsluiten van Windows te gebruiken.

Ga als volgt te werk om de computer af te sluiten:

 **OPMERKING:** Als de computer in de slaapstand of in de hibernationstand staat, moet u eerst de slaapstand of de hibernationstand beëindigen voordat u de computer kunt afsluiten.

1. Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.
2. Klik op **Start**.
3. Klik op **Afsluiten**.

Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hierboven genoemde afsluitprocedures te gebruiken, probeert u de volgende noodprocedures in de volgorde waarin ze hier staan vermeld:


- Druk op de aan/uit-knop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.
- Koppel de externe voedingsbron los en verwijder de accu uit de computer.

---

# 6 Schijfeenheden

## Geïnstalleerde schijfeenheden herkennen

Selecteer **Start > Computer** om een overzicht weer te geven van de schijfeenheden die in de computer zijn geïnstalleerd.

 **OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

## Schijfeenheden hanteren

Schijfeenheden zijn kwetsbare computeronderdelen, die voorzichtig moeten worden behandeld. Lees de volgende waarschuwingen voordat u schijfeenheden hanteert. Waarschuwingen die betrekking hebben op specifieke procedures worden vermeld bij de desbetreffende procedures.

△ **VOORZICHTIG:** Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer of een schijf eenheid, of verlies van gegevens te beperken:

Activeer de slaapstand en wacht tot het scherm leeg is of koppel de externe vaste schijf los voordat u een computer verplaatst die op een externe vaste schijf is aangesloten.

Raak voordat u de schijf eenheid aanraakt, eerst het ongeverfde metalen oppervlak van de schijf eenheid aan, zodat u niet statisch geladen bent.

Raak de connectorpinnen op een verwisselbare schijf of op de computer niet aan.

Behandel een schijf eenheid voorzichtig. Laat de schijf eenheid niet vallen en zet er niets op.

Schakel de computer uit voordat u een schijf eenheid plaatst of verwijdert. Als u niet zeker weet of de computer is afgesloten of in de hibernationstand staat, schakelt u de computer in en vervolgens via het besturingssysteem weer uit.

Gebruik niet te veel kracht wanneer u een schijf eenheid in een schijfruimte plaatst.

Gebruik het toetsenbord niet en verplaats de computer niet als de optische schijf eenheid (alleen bepaalde modellen) naar een schijf schrijft. Het schrijfproces is gevoelig voor trillingen.

Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen alvorens naar een medium te schrijven wanneer de accu de enige voedingsbron is.

Stel schijf eenheden niet bloot aan extreme temperaturen of extreme vochtigheid.

Stel schijf eenheden niet bloot aan vloeistoffen. Spuit geen reinigingsmiddelen op een schijf eenheid.

Verwijder het medium uit een schijf eenheid alvorens de schijf eenheid uit de schijfruimte te verwijderen, of voordat u een schijf eenheid meeneemt op reis, verzendt of opbergt.

Verzend een schijf eenheid in goed beschermend verpakkingsmateriaal, zoals noppenfolie. Vermeld op de verpakking dat het om breekbare apparatuur gaat.

Stel schijf eenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van beveiligingsapparatuur met magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en detectorstaven. In de beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, bijvoorbeeld op een lopende band, worden röntgenstralen gebruikt in plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt geen schade toe aan schijf eenheden.

---

# Prestaties van vaste schijf verbeteren

## Schijfdefragmentatie gebruiken

Wanneer u de computer gebruikt, raken de bestanden op de vaste schijf gefragmenteerd. Met Schijfdefragmentatie worden de gefragmenteerde bestanden en mappen samengevoegd op de vaste schijf zodat het systeem efficiënter werkt.


Nadat u Schijfdefragmentatie hebt gestart, werkt het zelfstandig verder. Al naargelang de grootte van de vaste schijf en het aantal gefragmenteerde bestanden kan de defragmentatie meer dan een uur in beslag nemen. U kunt instellen dat de schijfdefragmentatie 's nachts wordt uitgevoerd, of op een ander tijdstip waarop u de computer niet hoeft te gebruiken.

HP adviseert u om de vaste schijf minstens één keer per maand te defragmenteren. U kunt instellen dat Schijfdefragmentatie maandelijks wordt uitgevoerd, maar u kunt ook op elk gewenst moment Schijfdefragmentatie handmatig starten.

U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:

1. Selecteer **Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Schijfdefragmentatie**.
2. Klik op **Nu defragmenteren**.

---

 **OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

---

Raadpleeg voor meer informatie de Help bij de Schijfdefragmentatie-software.

## Schijfopruiming gebruiken

Met Schijfopruiming wordt op de vaste schijf gezocht naar overbodige bestanden, die u veilig kunt verwijderen om schijfruimte vrij te maken, zodat de computer efficiënter werkt.

U gebruikt Schijfopruiming als volgt:


1. Selecteer **Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Schijfopruiming**.
2. Volg de instructies op het scherm.

## HP 3D DriveGuard gebruiken

HP 3D DriveGuard beschermt de vasteschijf eenheid door deze te parkeren en I/O-verzoeken te blokkeren onder de volgende omstandigheden:

- U laat de computer vallen.
- U verplaatst de computer met gesloten beeldscherm, terwijl de computer op accuvoeding werkt.

Kort na elk van deze gebeurtenissen wordt de vasteschijf eenheid door HP 3D DriveGuard weer vrijgegeven voor normale werking.


 **OPMERKING:** Vasteschijf eenheden die zijn geïnstalleerd in een optioneel dockingapparaat of die zijn aangesloten op een USB-poort, worden niet beschermd door HP 3D DriveGuard.

Raadpleeg de Help van de HP 3D DriveGuard-software voor meer informatie.

## Status van HP 3D DriveGuard herkennen

Het schijf eenheid lampje op de computer brandt oranje om aan te geven dat de schijf eenheid is geparkeerd. Als u wilt achterhalen of schijf eenheden worden beschermd en of een schijf eenheid is geparkeerd, opent u het Mobiliteitscentrum:

- Als HP ProtectSmart Hard Drive Protection is ingeschakeld, wordt er een groen vinkje weergegeven over het pictogram van de vaste schijf.
- Als de software is uitgeschakeld, wordt er een rood kruisje weergegeven over het pictogram van de vasteschijf eenheid.
- Als de schijf eenheden zijn geparkeerd, wordt er een geel maantje weergegeven over het pictogram van de vasteschijf eenheid.


 **OPMERKING:** Het pictogram in het Mobiliteitscentrum geeft mogelijk niet de laatste status weer voor de schijf eenheid. Als u statuswijzigingen direct wilt zien, kunt u het systeemvakpictogram inschakelen.

Ga als volgt te werk om de weergave van het pictogram in het systeemvak in te schakelen:

1. Selecteer **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > HP 3D DriveGuard**.
2. Klik op **Weergeven** onder **Pictogram in systeemvak**.
3. Klik op **Toepassen**.

Als HP 3D DriveGuard de schijf eenheid heeft geparkeerd, kan het volgende gebeuren:

- De computer sluit niet af.
- De computer activeert niet automatisch de slaapstand of de hibernationstand, behalve in de situatie beschreven in de opmerking hieronder.

 **OPMERKING:** Als de computer op accuvoeding werkt en de acculading een kritiek laag niveau bereikt, staat HP 3D DriveGuard toe dat de hibernationstand wordt geactiveerd.

- Accuwaarschuwingen die zijn ingesteld op het tabblad Alarms (Waarschuwingen) van Eigenschappen voor Energiebeheer worden niet geactiveerd.


HP adviseert om de computer af te sluiten of om de slaapstand of hibernationstand te activeren voordat u de computer verplaatst.



## HP 3D DriveGuard software gebruiken

Met de HP 3D DriveGuard-software kunt u de volgende taken uitvoeren:

- HP 3D DriveGuard in- of uitschakelen.

 **OPMERKING:** Afhankelijk van uw gebruikersrechten is het mogelijk dat u HP 3D DriveGuard niet kunt in- of uitschakelen. Daarnaast kunnen gebruikers met beheerdersrechten de rechten wijzigen voor gebruikers die geen beheerdersrechten hebben.

- Bepalen of een schijfeenheid in het systeem wordt ondersteund.

U start de software en wijzigt instellingen als volgt:

1. Klik in het Mobiliteitscentrum op het pictogram van de vasteschijfeenheid om het venster van HP 3D DriveGuard te openen.  
  
– of –  
  
Selecteer **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > HP 3D DriveGuard**.
2. Klik op de relevante knop om de instellingen te wijzigen.
3. Klik op **OK**.


## Externe schijfeenheden gebruiken

Verwisselbare externe schijfeenheden bieden u meer mogelijkheden voor het opslaan en gebruiken van informatie. U kunt een USB-apparaat toevoegen door het apparaat aan te sluiten op een USB-poort op de computer of op een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde modellen).


Verwisselbare USB-schijfeenheden zijn er van de volgende typen:

- 1,44-MB disktestation
- Vasteschijfmodule (een vaste schijf met een adapter)
- Dvd-romstation
- Dvd+/-rw SuperMulti dubbellaagse LightScribe-station
- Blu-ray ROM dvd+/-rw SuperMulti dubbellaags LightScribe-station

## Optionele externe apparaten gebruiken

 **OPMERKING:** Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over benodigde software, stuurprogramma's en de te gebruiken poort op de computer.

Ga als volgt te werk om een extern apparaat op de computer aan te sluiten:

 **VOORZICHTIG:** Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het risico van schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

1. Sluit het apparaat aan op de computer.
2. Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, steekt u de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact.
3. Zet het apparaat aan.

Als u een apparaat zonder eigen netvoedingsaansluiting wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit en verwijdert u het uit de computer. Als u een apparaat met eigen netvoedingsaansluiting wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit, verwijdert u het uit de computer en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

## Vaste schijf vervangen

---

△ **VOORZICHTIG:** U voorkomt als volgt dat het systeem vastloopt en gegevens verloren gaan:

Sluit de computer af voordat u de vaste schijf uit de vasteschijfruimte verwijdert. Verwijder de vaste schijf niet wanneer de computer aanstaat of in de slaapstand of de hibernationstand staat.


Als u niet weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer aan door op de aan/uit-knop te drukken. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.



---

U verwijdert als volgt een vaste schijf:


1. Sla uw werk op.
2. Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.
3. Ontkoppel alle randapparatuur die op de computer is aangesloten.
4. Koppel het netsnoer los.
5. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
6. Verwijder de accu uit de computer.


7. Verwijder de schroeven uit de accuimte.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

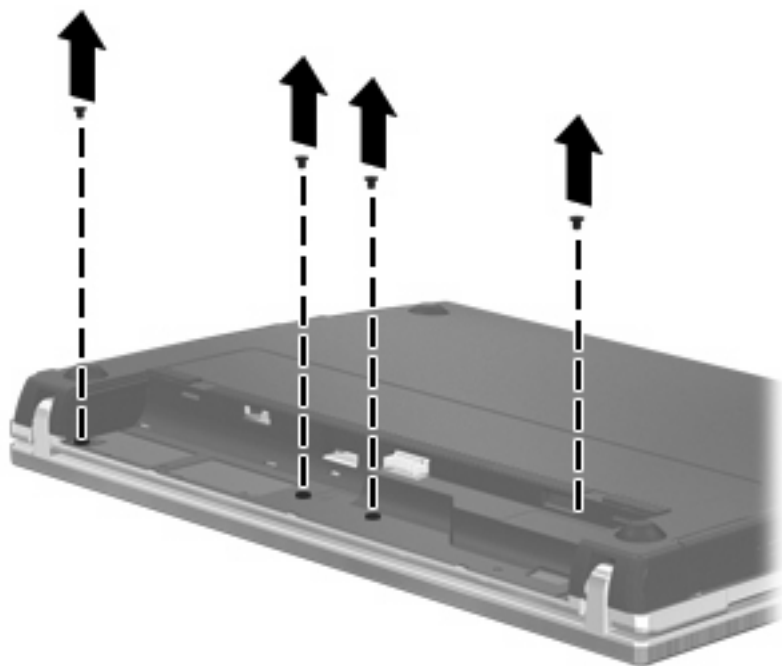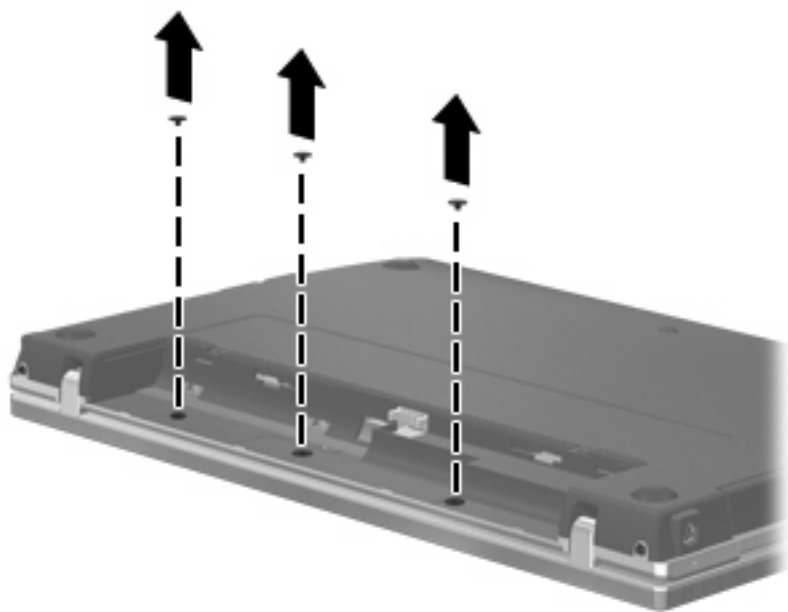


8. Verwijder de 2 afdekplaatjes (1) en schroeven (2) uit de achterkant van de computer.


 **OPMERKING:** Op sommige modellen zitten geen afdekplaatjes of schroeven die u kunt verwijderen.

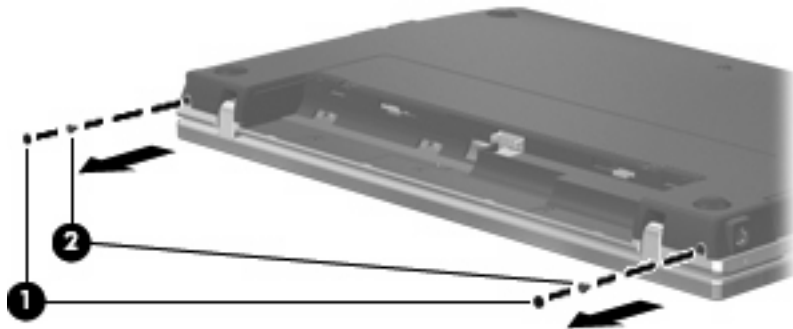


9. Leg de computer met de beeldschermkant naar boven en open vervolgens de computer zo ver mogelijk.



 **VOORZICHTIG:** Oefen geen extreme kracht uit op de computer zodat de scharnieren van het beeldscherm verbogen worden. Als u het beeldscherm te ver opent, wordt het beeldscherm beschadigd.

10. Schuif het afdekplaatje van de schakelaar terug in de richting van het beeldscherm (1), en verwijder het afdekplaatje (2).

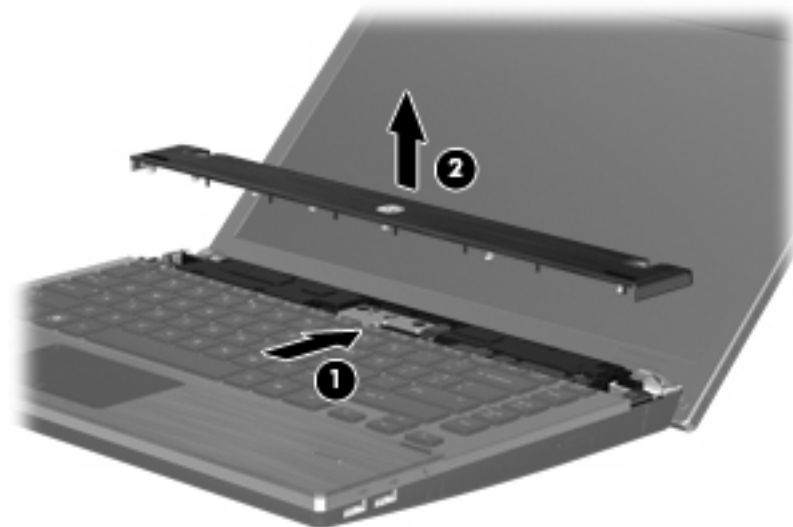


11. Verwijder de schroeven uit het toetsenbord.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

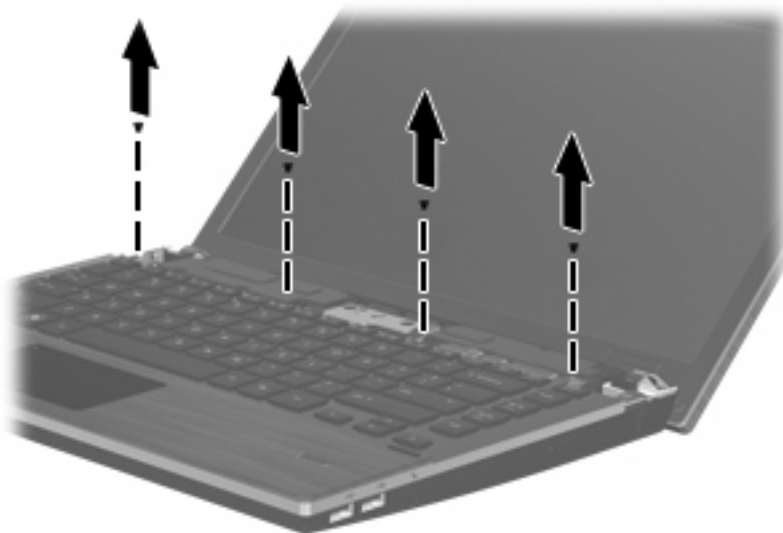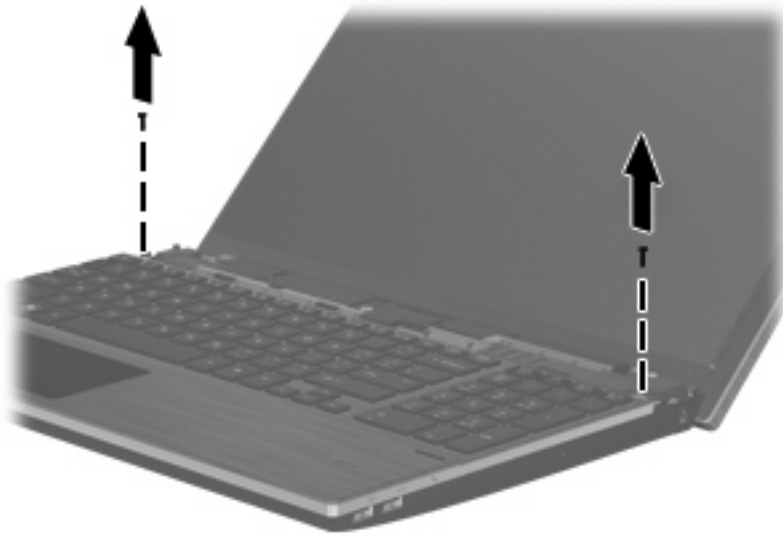

12. Schuif de achterkant van het toetsenbord naar het beeldscherm toe (1) en draai het voorwaarts (2) om bij de toetsenbordkabelconnector te kunnen komen.


 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.



△ **VOORZICHTIG:** U mag de toetsenbordkabel niet beschadigen.


– of –



Schuif de achterkant van het toetsenbord naar het beeldscherm toe (1) en draai het naar rechts (2) om bij de toetsenbordkabelconnector te kunnen komen.

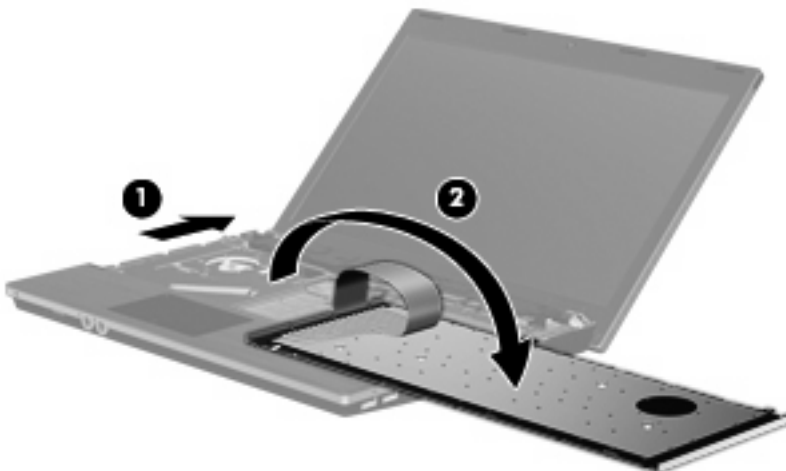

△ **VOORZICHTIG:** U mag de toetsenbordkabel niet beschadigen.


13. Maak de ZIF-connector (1) los waaraan de toetsenbordkabel is bevestigd, maak vervolgens de toetsenbordkabel (2) los van de systeemkaart door de kabel omhoog te trekken en verwijder het toetsenbord van de computer (3).

 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

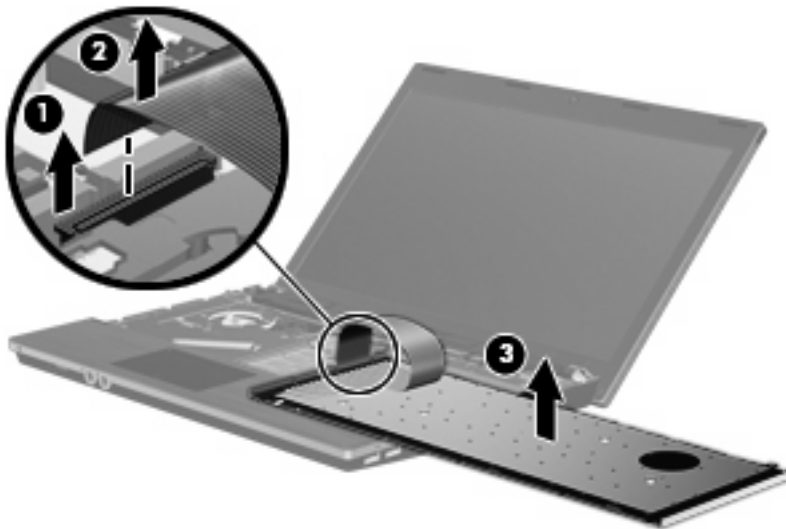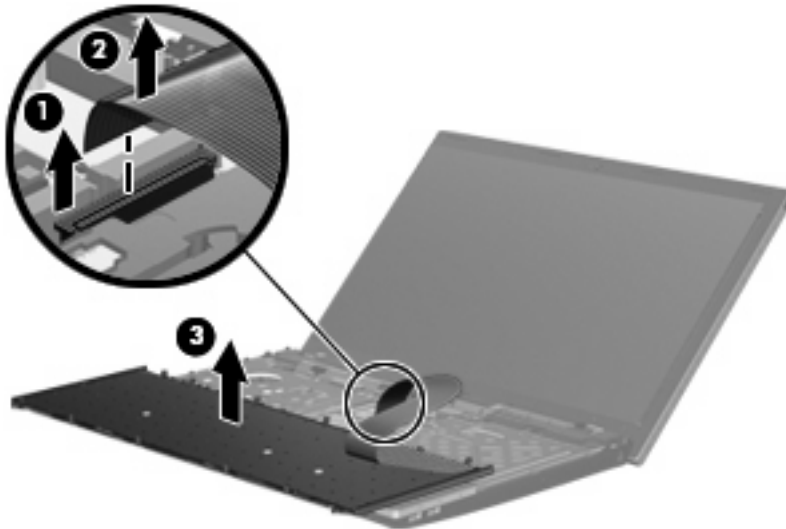




14. Verwijder de schroeven uit de polssteun.

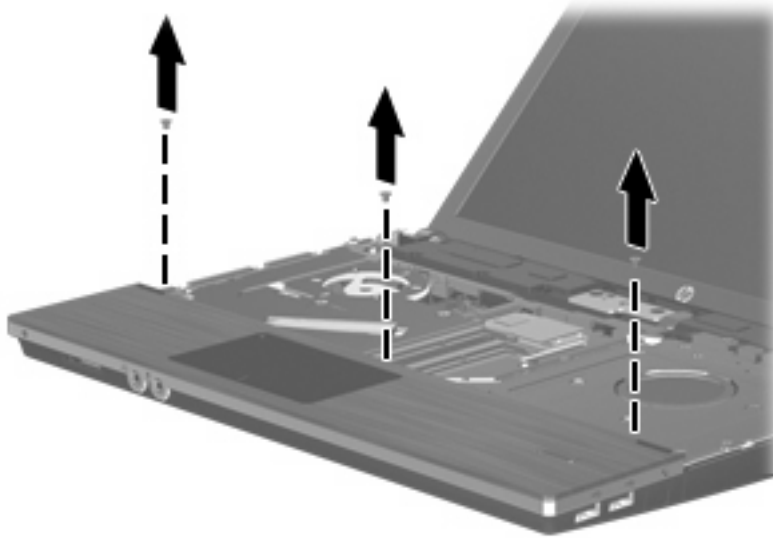


15. Schuif de polssteun naar rechts tot deze loskomt van de behuizing van de basis (1) en leg de polssteun vervolgens op de computer (2).

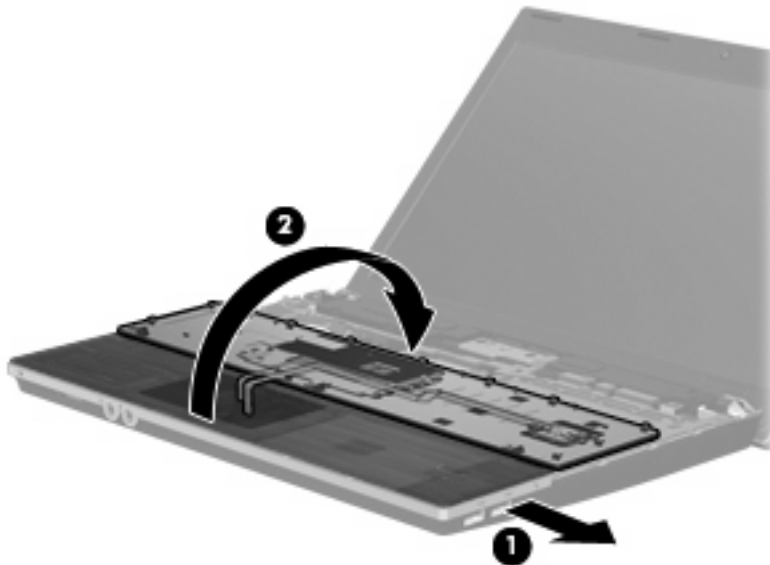


16. Verwijder de 2 schroeven van de vaste schijf (1), en draai vervolgens de schroef (2) los waarmee de vaste schijf bevestigd zit.
17. Gebruik de mylartab (3) op de vaste schijf om de vaste schijf naar rechts te schuiven en los te koppelen van de systeemkaart.

18. Til de vaste schijf (4) uit de vasteschijfruimte.

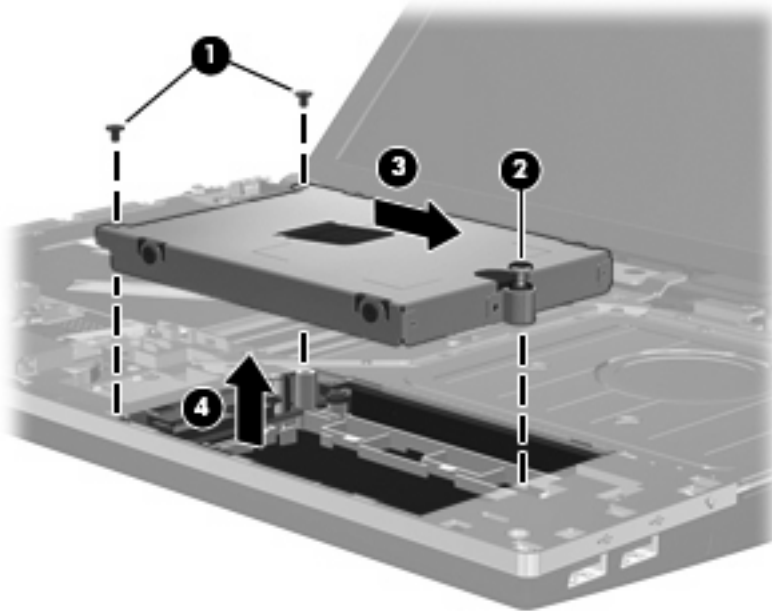

U installeert als volgt een vaste schijf:


1. Plaats de vaste schijf in de vasteschijfruimte (1).
2. Gebruik het Mylar-lipje (2) op de vaste schijf om de vaste schijf naar links te schuiven en aan te sluiten op de systeemkaart.
3. Plaats de 2 schroeven van de vaste schijf terug (3) en draai vervolgens de schroef (4) aan om de vaste schijf aan de computer te bevestigen.

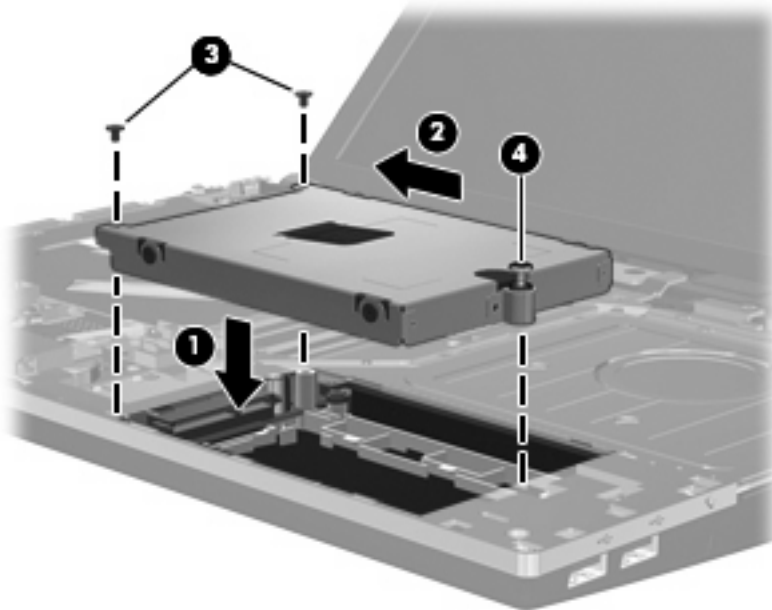

4. Draai de polssteun om (1), waarbij u deze in het vak van de polssteun legt, en schijf vervolgens de polssteun naar links om deze opnieuw vast te maken aan de behuizing van de basis (2).




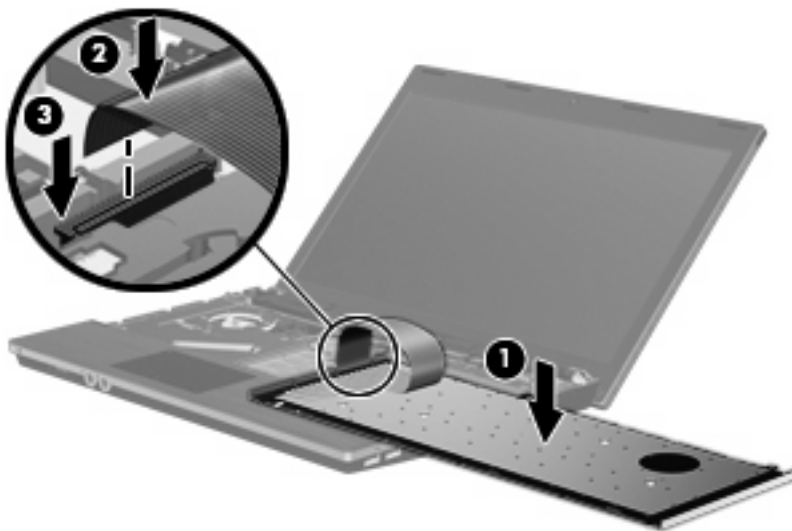
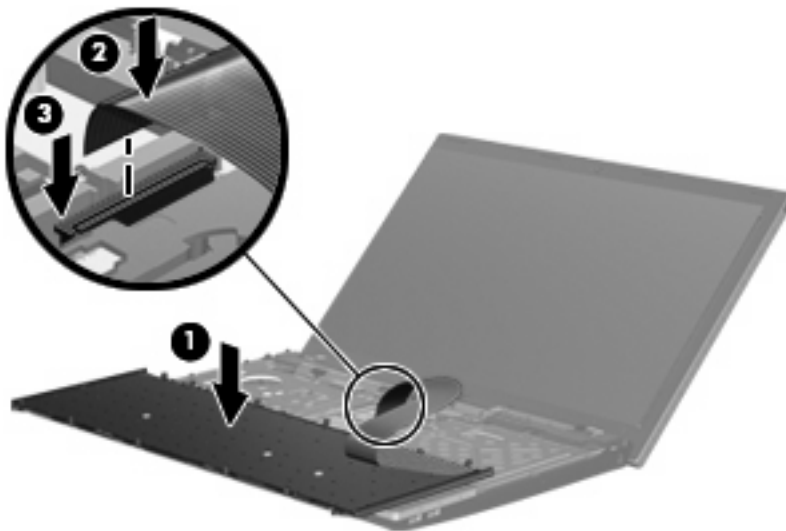
5. Plaats de schroeven weer in de polssteun.

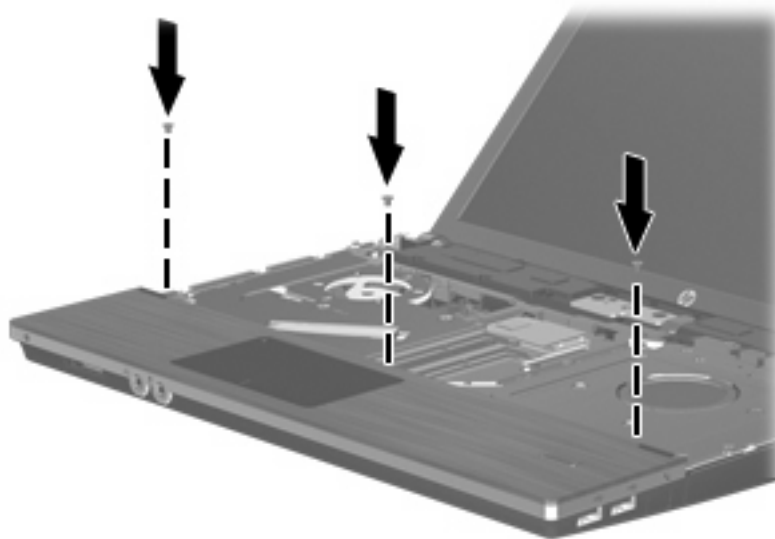


6. Leg het toetsenbord ondersteboven op de polssteun van de computer (1).



7. Plaats de toetsenbordkabel (2) in de ZIF-connector (3) op de systeemkaart, en maak vervolgens de connector vast.

 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.




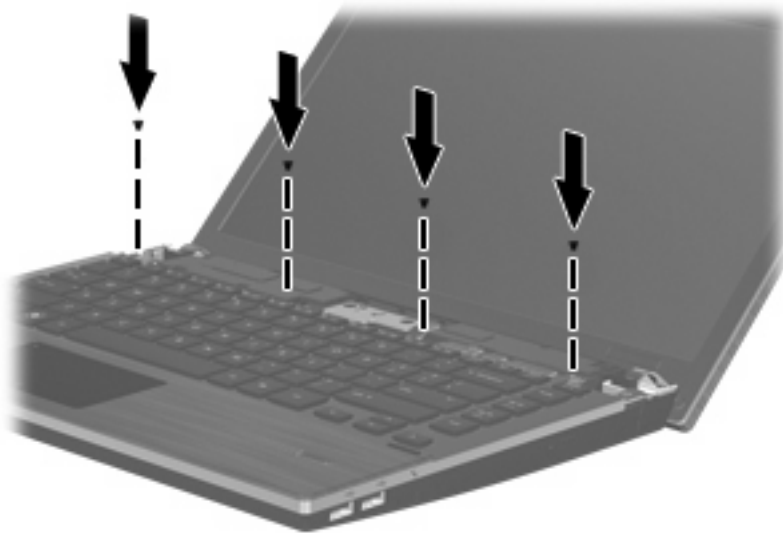
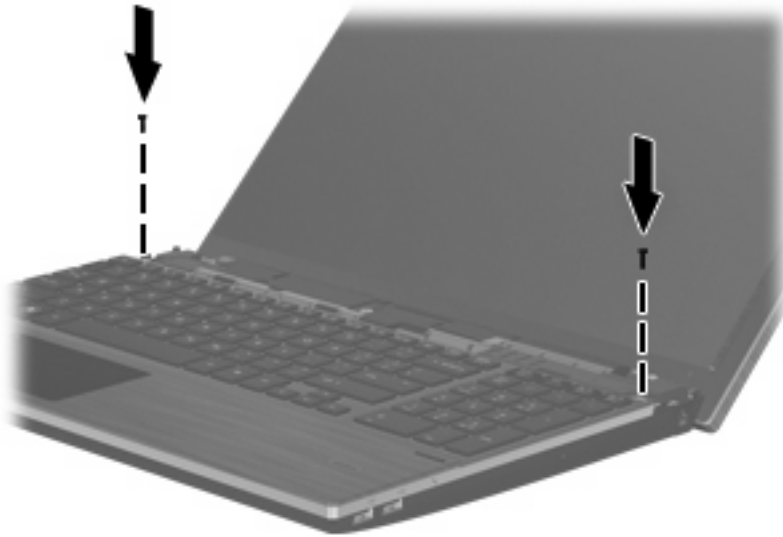
8. Draai het toetsenbord om (1), plaats het in de toetsenbordruimte en schuif het naar binnen (2) tot het goed op zijn plaats zit.

 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

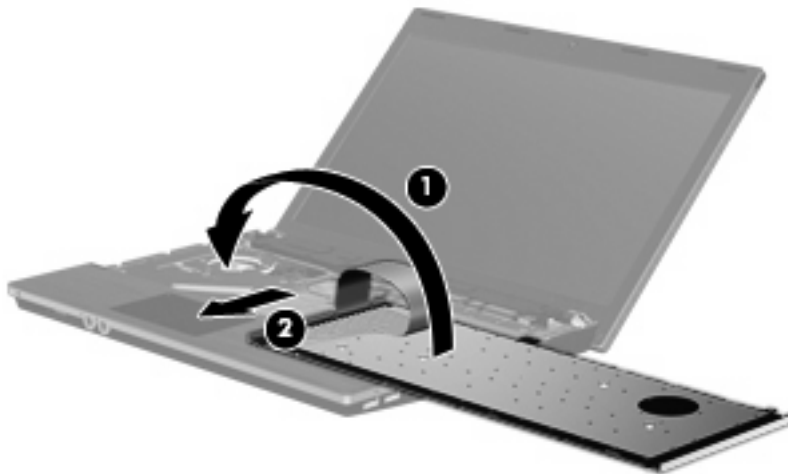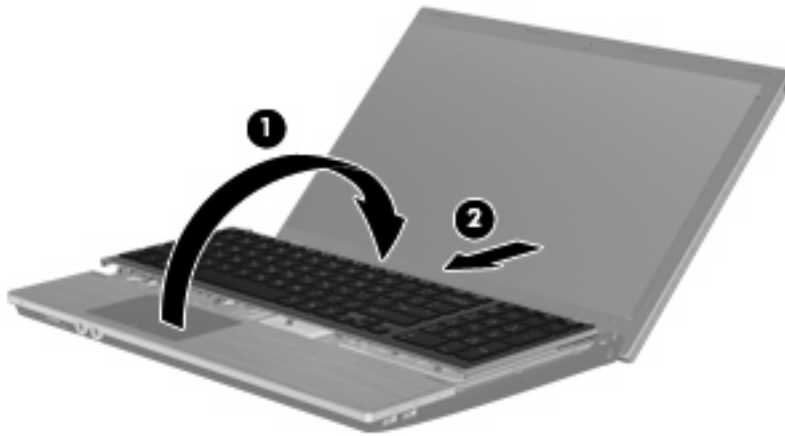


9. Breng de schroeven van het toetsenbord weer aan.


 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.




10. Plaats het afdekplaatje bovenop het vak van het afdekplaatje (1) en schuif deze vervolgens op zijn plaats (2).

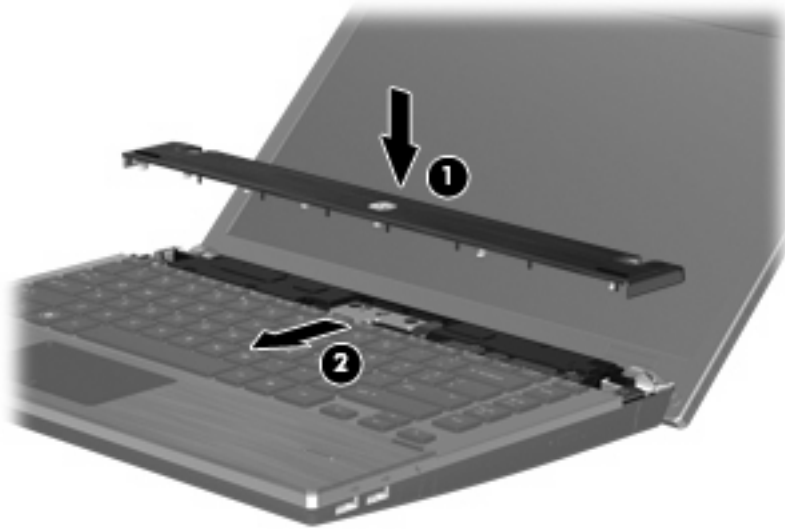


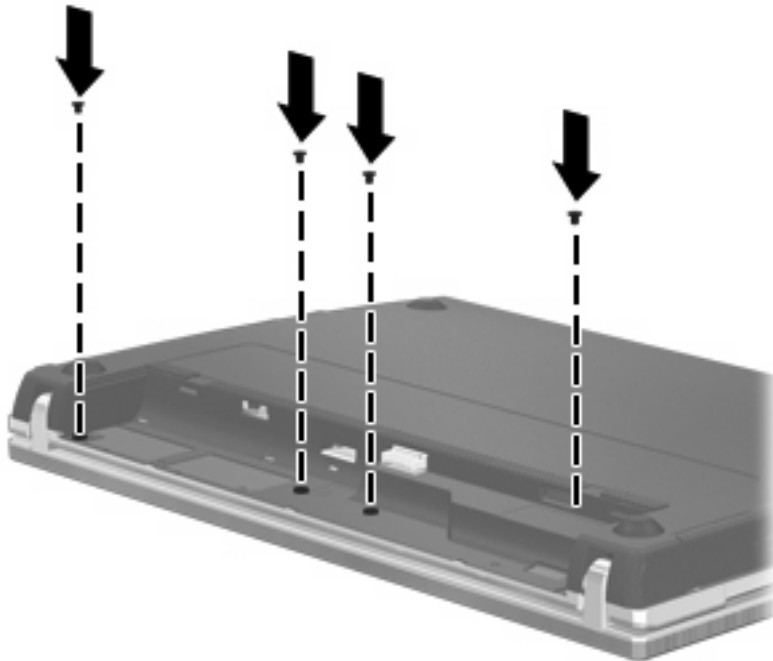
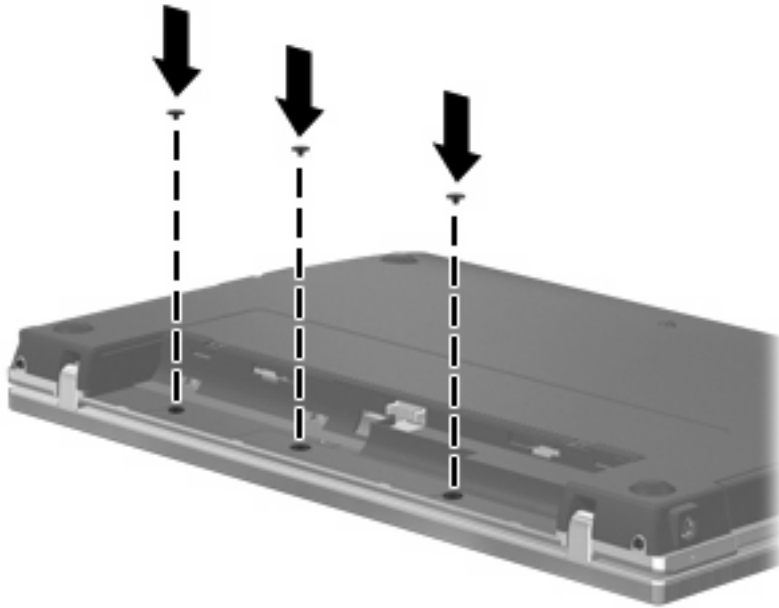
11. Sluit het computerscherm.
12. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
13. Plaats de 2 schroeven (1) en hun afdekplaatjes (2) terug op de achterkant van de computer.

 **OPMERKING:** Op sommige modellen zitten geen afdekplaatjes of schroeven die u kunt terugplaatsen.

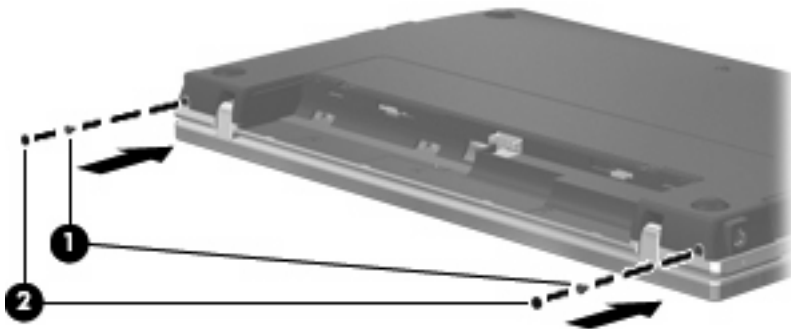

14. Breng de schroeven in de accuimte weer aan.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.



15. Plaats de accu terug.
16. Keer de computer weer om en sluit de externe voeding en de externe apparaten weer aan.
17. Zet de computer aan.



# 7 Externe apparatuur

## USB-apparaat gebruiken

USB (Universal Serial Bus) is een hardwarematige interface die kan worden gebruikt om een optioneel extern apparaat aan te sluiten, zoals een USB-toetsenbord, -muis, -drive, -printer, -scanner of -hub.

Voor bepaalde USB-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Deze wordt meestal met het apparaat meegeleverd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie over apparaatspecifieke software.

Uw computermodel heeft 4 USB-poorten die ondersteuning bieden voor USB 1.0-, USB 1.1- en USB 2.0-apparaten. Een USB-hub biedt extra USB-poorten die met de computer kunnen worden gebruikt.

## USB-apparaat aansluiten

△ **VOORZICHTIG:** Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een USB-apparaat, om beschadiging van de USB-connector te voorkomen.

▲ Als u een USB-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de USB-kabel van het apparaat aan op de USB-poort.



Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.

📄 **OPMERKING:** De eerste keer dat u een USB-apparaat aansluit, verschijnt er een bericht in het systeemvak dat het apparaat door de computer wordt herkend.

## USB-apparaat verwijderen

- △ **VOORZICHTIG:** Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van een USB-apparaat, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

**VOORZICHTIG:** Trek niet aan de kabel om een USB-apparaat los te koppelen, om beschadiging van de USB-connector te voorkomen.

Ga als volgt te werk om een USB-apparaat te verwijderen:

1. Klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.



**OPMERKING:** U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak).

2. Klik in de lijst op de naam van het apparaat.

Er verschijnt een melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.

3. Koppel het apparaat los.

## Ondersteuning voor oudere USB-systemen

Ondersteuning voor oudere USB-systemen (standaard ingeschakeld) biedt de volgende mogelijkheden:

- Het gebruik van een USB-toetsenbord, -muis of -hub die is aangesloten op een USB-poort op de computer, tijdens het opstarten of in een MS-DOS-programma.
- Het starten of opnieuw opstarten van de computer vanaf een optioneel extern MultiBay apparaat of een optioneel USB-apparaat met voorzieningen om als opstarteenheid te fungeren.

Ondersteuning voor oudere USB-systemen is standaard ingeschakeld. U schakelt als volgt ondersteuning voor oudere USB-systemen in of uit:


1. Open Computer Setup (Computerinstellingen) door de computer aan te zetten of opnieuw op te starten en vervolgens op **f10** te drukken terwijl het bericht "F10 = ROM Based Setup" wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van het scherm.
2. Selecteer met de pijltoetsen **Systeemconfiguratie > Apparaatconfiguraties** en druk op **enter**.
3. Gebruik de pijltoetsen om de ondersteuning van oudere USB-systemen in- of uit te schakelen en druk op **f10**.
4. Selecteer met de pijltoetsen **File (Bestand) > Save Changes and Exit** (Afsluiten en wijzigingen opslaan) om uw voorkeuren op te slaan en Computer Setup (Computerinstellingen) af te sluiten. Volg vervolgens de instructies op het scherm.

De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.

## eSATA-apparaat gebruiken

Op een eSATA-poort kan een optionele, hoogwaardige eSATA-component worden aangesloten, bijvoorbeeld een externe vaste eSATA-schijf.


Voor bepaalde eSATA-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Deze wordt meestal met het apparaat meegeleverd. Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor meer informatie over apparaatspecifieke software. Deze instructies kunnen worden verstrekt bij de software of op schijven, of kunnen op de website van de fabrikant staan.

 **OPMERKING:** De eSATA-poort biedt tevens ondersteuning voor een optioneel USB-apparaat.

## eSATA-apparaat aansluiten

△ **VOORZICHTIG:** Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een eSATA-apparaat, om beschadiging van de connector van de eSATA-poort te voorkomen.

▲ Als u een eSATA-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de eSATA-kabel van het apparaat aan op de eSATA-poort.

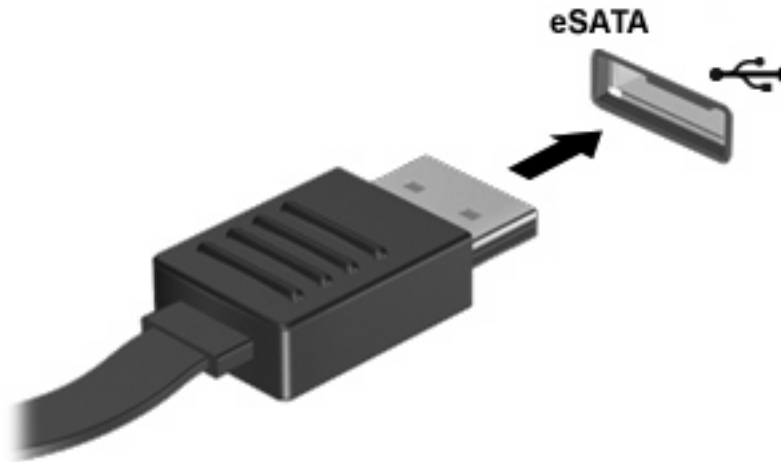

Wanneer de kaart is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.

## eSATA-apparaat verwijderen

△ **VOORZICHTIG:** Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van een eSATA-apparaat, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

**VOORZICHTIG:** Trek bij het loskoppelen van een eSATA-apparaat niet aan de kabel, om beschadiging van de eSATA-connector te voorkomen.

Ga als volgt te werk om een eSATA-apparaat te verwijderen:

1. Klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.



**OPMERKING:** U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgene pictogrammen weergeven** (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak).

2. Klik in de lijst op de naam van het apparaat.

Er verschijnt een melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.

3. Verwijder het apparaat.


## Externe schijfeenheden gebruiken

Verwisselbare externe schijfeenheden bieden u meer mogelijkheden voor het opslaan en gebruiken van informatie. U kunt een USB-schijfeenheid toevoegen door de schijfeenheid aan te sluiten op een USB-poort op de computer.


Er zijn een aantal typen USB-schijfeenheden:

- 1,44-MB diskettedrive
- vasteschijfmodule (een vasteschijfeenheid met een gekoppelde adapter)
- dvd-rom-drive
- Dvd±rw SuperMulti DL LightScribe-station
- Blu-ray-rom dvd+/-rw met LightScribe SuperMulti DL-station

## Optionele externe apparaten gebruiken

 **OPMERKING:** Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over benodigde software, stuurprogramma's en de te gebruiken poort op de computer.

Ga als volgt te werk om een extern apparaat op de computer aan te sluiten:

 **VOORZICHTIG:** Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het risico van schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

1. Sluit het apparaat aan op de computer.
2. Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, steekt u de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact.
3. Zet het apparaat aan.

Als u een apparaat zonder eigen netvoedingsaansluiting wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit en verwijdert u het uit de computer. Als u een apparaat met eigen netvoedingsaansluiting wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit, verwijdert u het uit de computer en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

---

## 8 Externemediakaarten

### Mediakaartlezer-kaarten gebruiken

Met optionele digitale kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer en apparatuur met digitale media, zoals camera's en PDA's.

Het digitale mediaslot ondersteunt de volgende typen digitale kaarten:

- Memory Stick
- Memory Stick Duo (vereist adapter)
- Memory Stick Pro (vereist adapter)
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital-geheugenkaart (SD)
- xD-Picture Card (XD)
- xD-Picture Card (XD) type H
- xD Picture Card (XD) type M


### Digitale kaart plaatsen

△ **VOORZICHTIG:** Voorkom beschadiging van de digitale kaart of de computer en plaats geen adapter, van welk type dan ook, in de SD Card-lezer.

**VOORZICHTIG:** Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen.

1. Houd de digitale kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn gericht.

2. Plaats de kaart in de mediakaartlezer en druk de kaart vervolgens aan totdat deze goed op zijn plaats zit.

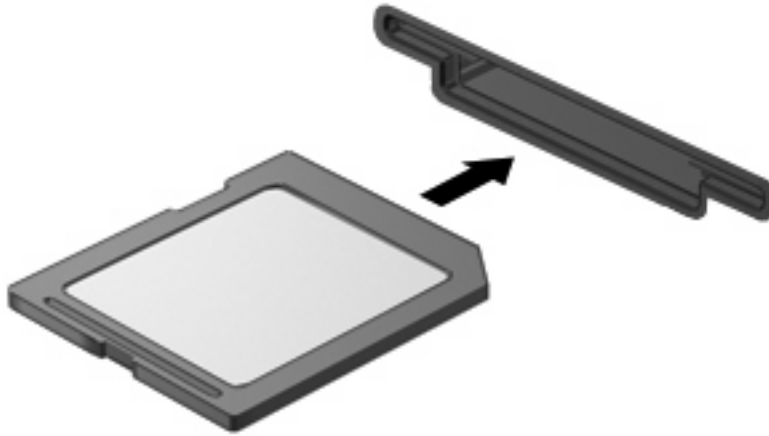

Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft de computer dit aan met een geluidssignaal. Mogelijk wordt een menu met beschikbare opties weergegeven.

## Digitale kaart verwijderen

- △ **VOORZICHTIG:** Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de digitale kaart, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties af die gebruikmaken van de digitale kaart.

- 📄 **OPMERKING:** Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op **Annuleren** in het kopieervenster van het besturingssysteem.

Ga als volgt te werk om een digitale kaart te verwijderen:


1. Klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

- 📄 **OPMERKING:** U kunt het pictogram **Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen** weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak).

2. Klik in de lijst op de naam van de digitale kaart.

- 📄 **OPMERKING:** Er verschijnt een melding dat de hardware veilig kan worden verwijderd.

3. Als u de digitale kaart wilt uitwerpen, drukt u op de digitale kaart **(1)** en verwijdt u deze vervolgens uit het slot **(2)**.

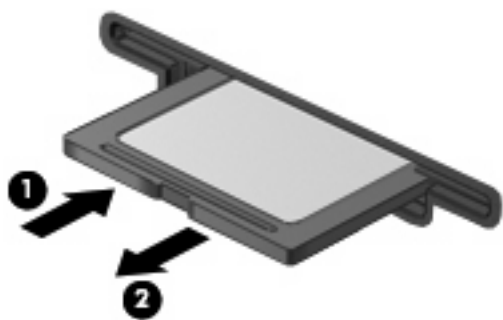



## ExpressCards gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Een ExpressCard is een hoogwaardige PC Card die in het ExpressCard-slot wordt geplaatst.

Net als bij standaard PC Cards voldoet de functionaliteit van ExpressCards aan de specificaties van de Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

### ExpressCard configureren

Installeer alleen de software die voor uw apparaat is vereist. Ga als volgt te werk als u volgens de instructies van de fabrikant van de ExpressCard stuurprogramma's moet installeren:

- Installeer alleen de stuurprogramma's voor uw besturingssysteem.
- Installeer geen andere software zoals card services, socket services of enablers die door de fabrikant van de ExpressCard zijn geleverd.

### ExpressCard plaatsen

△ **VOORZICHTIG:** Plaats een PC Card niet in een ExpressCard-slot, om beschadiging van de computer of externemediakaarten te voorkomen.


**VOORZICHTIG:** Neem de volgende richtlijnen in acht om het risico van beschadiging van de connectoren te beperken:

Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een ExpressCard.

Verplaats of vervoer de computer niet wanneer er een ExpressCard in gebruik is.

In het ExpressCard-slot kan een beschermplaatje zijn geplaatst. Ga als volgt te werk om het beschermplaatje te verwijderen:


1. Druk het beschermplaatje (1) iets naar binnen om het te ontgrendelen.
2. Haal het plaatje uit het slot (2).

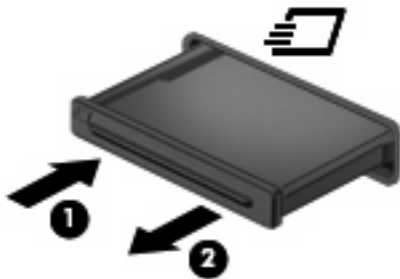



Ga als volgt te werk om een ExpressCard te plaatsen:

1. Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht.

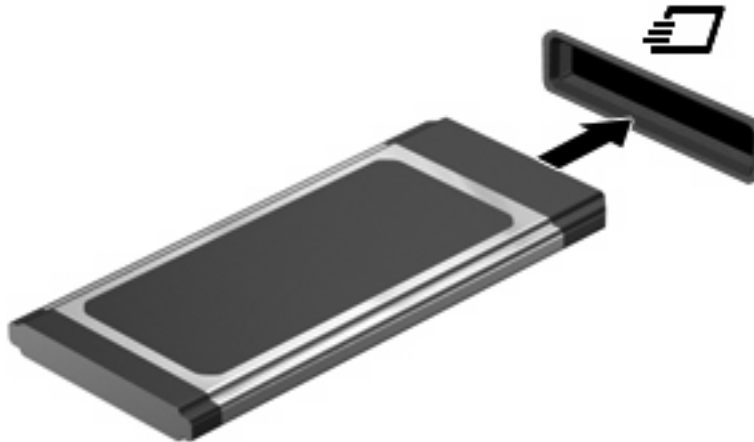
2. Plaats de kaart voorzichtig in het ExpressCard-slot en druk de kaart aan tot deze stevig op zijn plaats zit.




Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft de computer dit aan met een geluidssignaal. Mogelijk wordt een menu met beschikbare opties weergegeven.

- 
-  **OPMERKING:** De eerste keer dat u een ExpressCard plaatst, verschijnt er een bericht in het systeemvak dat het apparaat door de computer wordt herkend.
- 
-  **OPMERKING:** Wanneer er een ExpressCard is geplaatst, verbruikt deze stroom, zelfs wanneer de kaart niet wordt gebruikt. Wanneer een ExpressCard niet in gebruik is, kunt u energie besparen door de kaart stop te zetten of te verwijderen.
- 

## ExpressCard verwijderen


-  **VOORZICHTIG:** Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de ExpressCard, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.
- 

Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties die gebruikmaken van de ExpressCard.

-  **OPMERKING:** Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op **Annuleren** in het kopieervenster van het besturingssysteem.
- 


Ga als volgt te werk om een ExpressCard te verwijderen:

1. Klik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

 **OPMERKING:** U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak).

---


2. Klik in de lijst op de naam van de ExpressCard.

 **OPMERKING:** Er verschijnt een melding dat de hardware veilig kan worden verwijderd.

---

3. Ga als volgt te werk om de ExpressCard te ontgrendelen en verwijderen:

- a. Druk de ExpressCard **(1)** voorzichtig iets naar binnen om de kaart te ontgrendelen.
- b. Haal de ExpressCard uit het slot **(2)**.

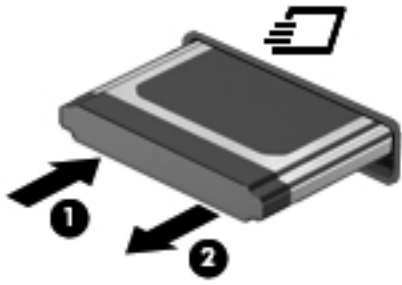

---

## 9 Geheugenmodules

De computer heeft één geheugenmodulecompartiment, dat zich onder het toetsenbord bevindt. De geheugencapaciteit van de computer kan worden vergroot door een geheugenmodule te plaatsen in het uitbreidingsslot, of door de bestaande geheugenmodule in het slot voor de primaire geheugenmodule te upgraden.

Alle geheugenmodules die in de computer worden geïnstalleerd moeten van hetzelfde type zijn. Wanneer u de geheugencapaciteit van de computer uitbreidt, dient u te controleren of de upgrademodules hetzelfde zijn als deze die al in de computer geïnstalleerd waren.

- ⚠ **WAARSCHUWING!** Koppel het netsnoer los en verwijder alle accu's voordat u een geheugenmodule plaatst, om het risico op een elektrische schok of schade aan de apparatuur te beperken.
- ⚠ **VOORZICHTIG:** Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische onderdelen beschadigd raken. Zorg ervoor dat u vrij bent van statische elektriciteit door een goed geaard metalen voorwerp aan te raken voordat u elektronische onderdelen hanteert.
- 📝 **OPMERKING:** Als u een tweede geheugenmodule toevoegt en een tweekanaalsconfiguratie wilt gebruiken, moeten de twee geheugenmodules dezelfde grootte hebben en van hetzelfde type zijn.

# Geheugenmodules toevoegen of vervangen


Ga als volgt te werk om een geheugenmodule toe te voegen of te vervangen:



1. Sla uw werk op.
2. Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.

Als u niet weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer aan door kort op de aan/uit-knop te drukken. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.


3. Ontkoppel alle randapparatuur die op de computer is aangesloten.
4. Koppel het netsnoer los.
5. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
6. Verwijder de accu uit de computer.


7. Verwijder de schroeven uit de accuimte.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

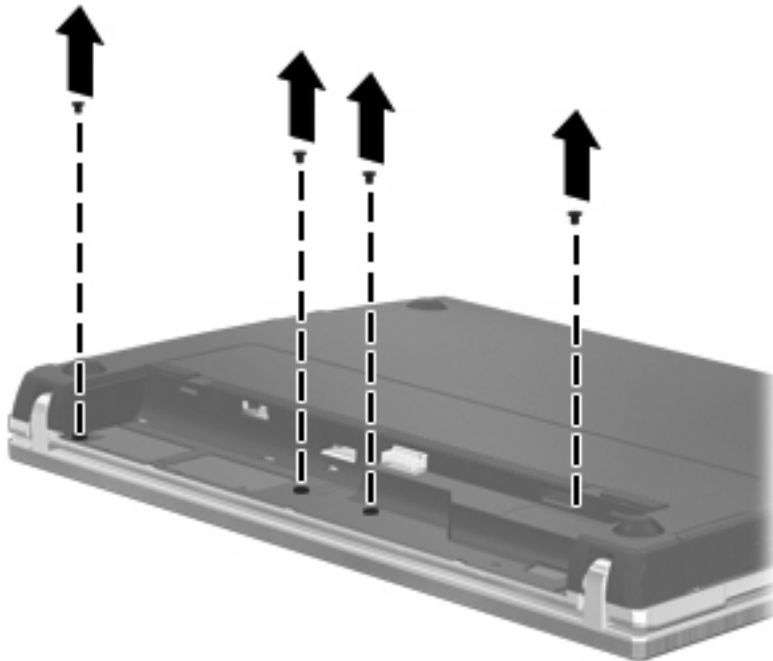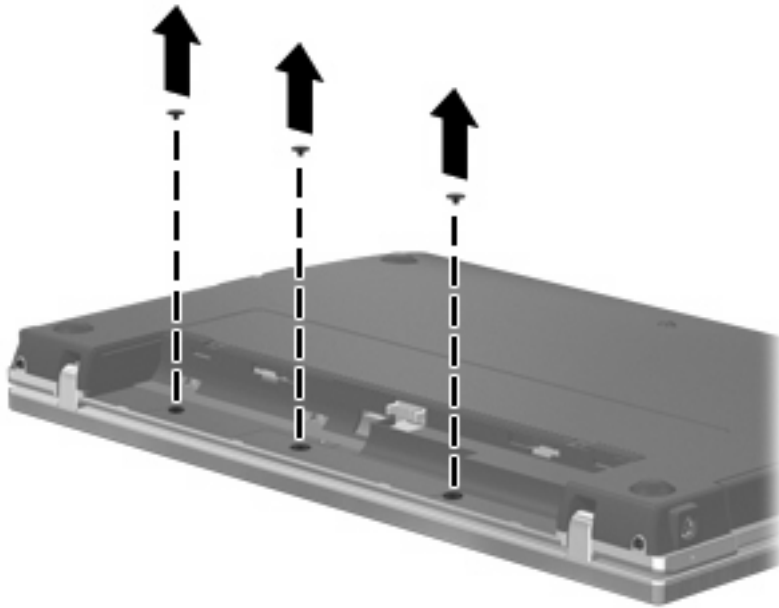


8. Verwijder de 2 afdekplaatjes (1) en schroeven (2) uit de achterkant van de computer.


 **OPMERKING:** Op sommige modellen zitten geen afdekplaatjes of schroeven die u kunt verwijderen.

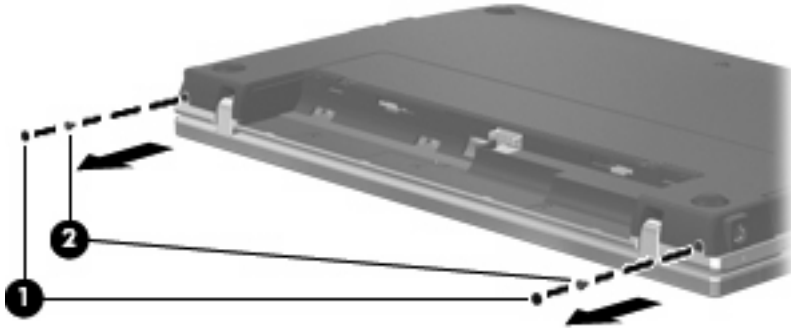


9. Leg de computer met de beeldschermkant naar boven en open vervolgens de computer zo ver mogelijk.



 **VOORZICHTIG:** Oefen geen extreme kracht uit op de computer zodat de scharnieren van het beeldscherm verbogen worden. Als u het beeldscherm te ver opent, wordt het beeldscherm beschadigd.

10. Schuif het afdekplaatje van de schakelaar terug in de richting van het beeldscherm (1), en verwijder het afdekplaatje (2).

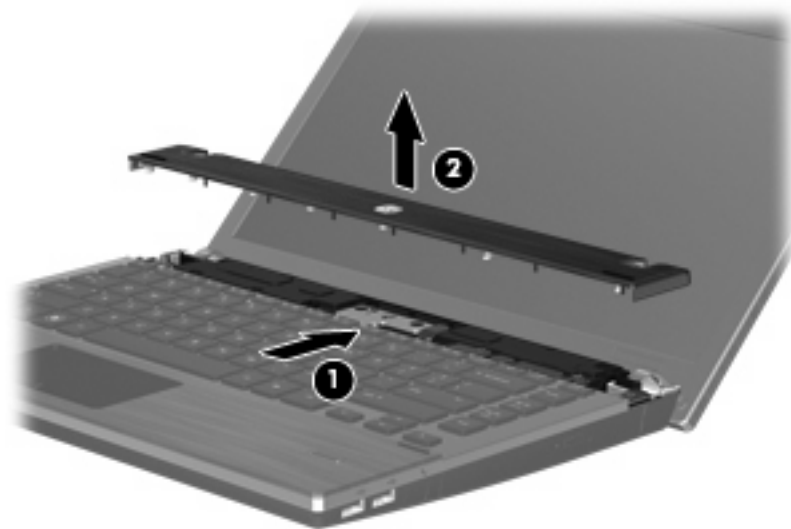


11. Verwijder de schroeven uit het toetsenbord.

 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

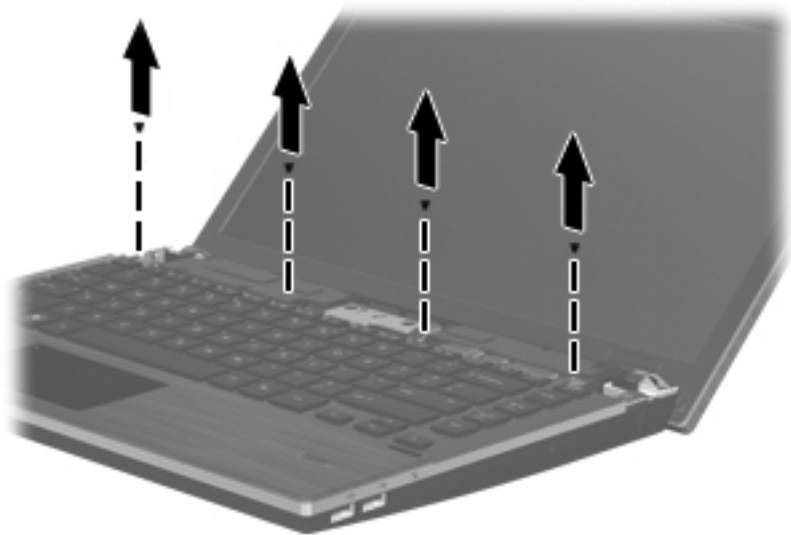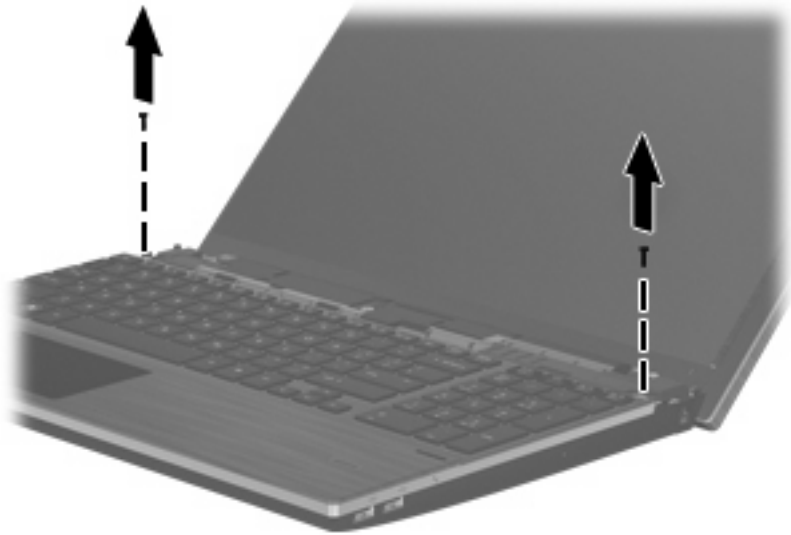



12. Schuif de achterkant van het toetsenbord naar het beeldscherm toe (1) en draai het voorwaarts (2) om bij de toetsenbordkabelconnector te kunnen komen.


 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.



△ **VOORZICHTIG:** U mag de toetsenbordkabel niet beschadigen.

– of –

Schuif de achterkant van het toetsenbord naar het beeldscherm toe (1) en draai het naar rechts (2) om bij de toetsenbordkabelconnector te kunnen komen.

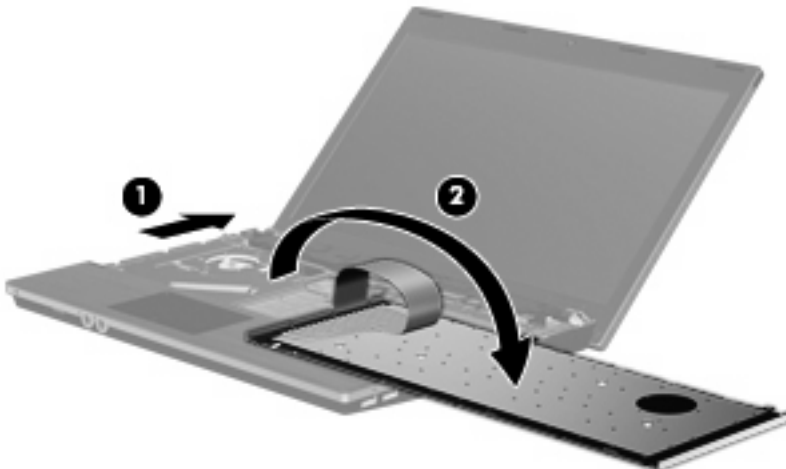

△ **VOORZICHTIG:** U mag de toetsenbordkabel niet beschadigen.

13. Als u een geheugenmodule vervangt, verwijdert u de bestaande geheugenmodule:


△ **VOORZICHTIG:** Houd de geheugenmodule alleen vast aan de randen, om schade aan de module te voorkomen. Raak de onderdelen van de geheugenmodule niet aan.

- a. Trek de borgklemmetjes (1) aan beide zijden van de geheugenmodule weg.

De geheugenmodule komt omhoog.

- b. Pak de geheugenmodule aan de rand vast **(2)** en trek de module voorzichtig uit het geheugenmoduleslot.

Bewaar een verwijderde geheugenmodule in een antistatische verpakking om de module te beschermen.

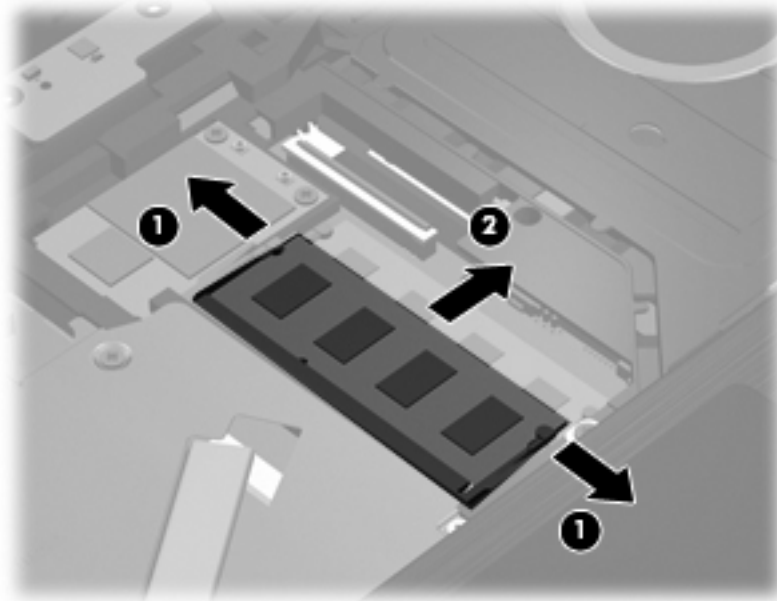


14. Plaats als volgt een nieuwe geheugenmodule:

△ **VOORZICHTIG:** Houd de geheugenmodule alleen vast aan de randen, om schade aan de module te voorkomen. Raak de onderdelen van de geheugenmodule niet aan.


- a. Breng de inkeping **(1)** in de geheugenmodule op één lijn met het nokje in het geheugenmoduleslot.
- b. Druk de module onder een hoek van 45 graden ten opzichte van het geheugenmodulecompartiment in het geheugenmoduleslot totdat de module goed op zijn plaats zit **(2)**.


△ **VOORZICHTIG:** Buig de geheugenmodule niet, om te voorkomen dat deze beschadigt.

- c. Kantel de geheugenmodule (3) voorzichtig naar beneden, waarbij u drukt op de linker- en rechterraand van de module, totdat de borgklemmetjes vastklikken.

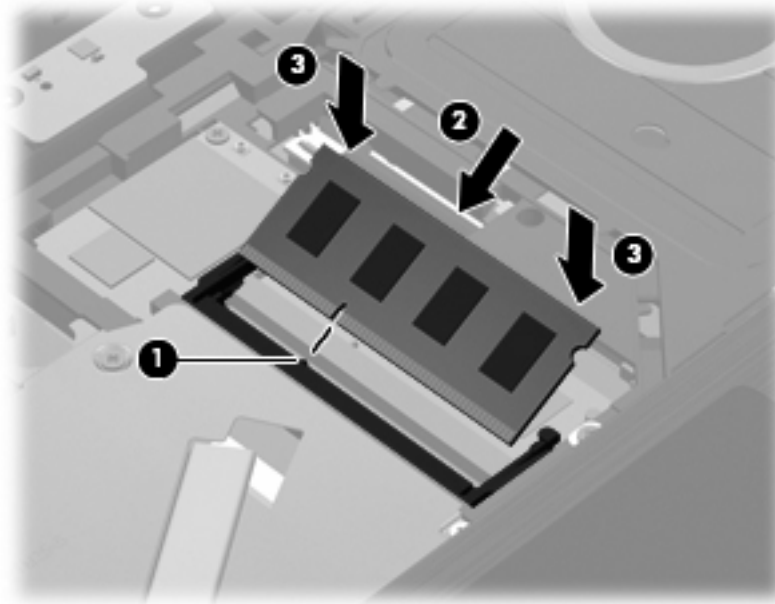


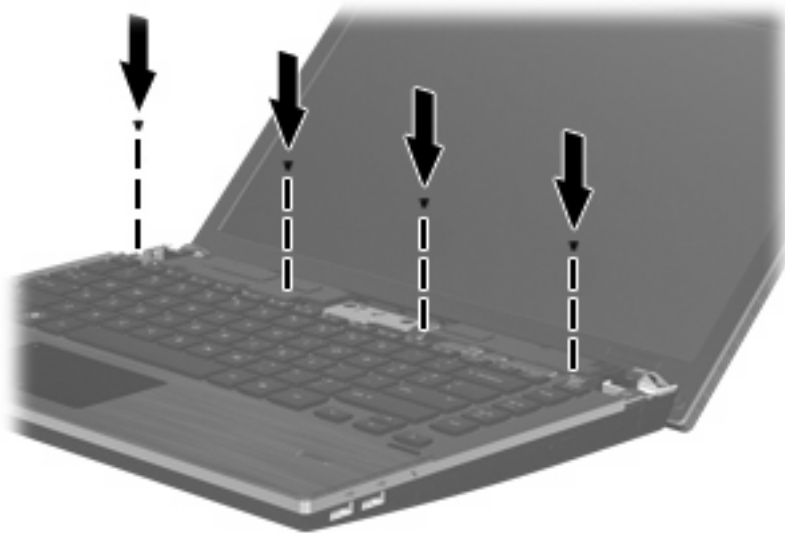
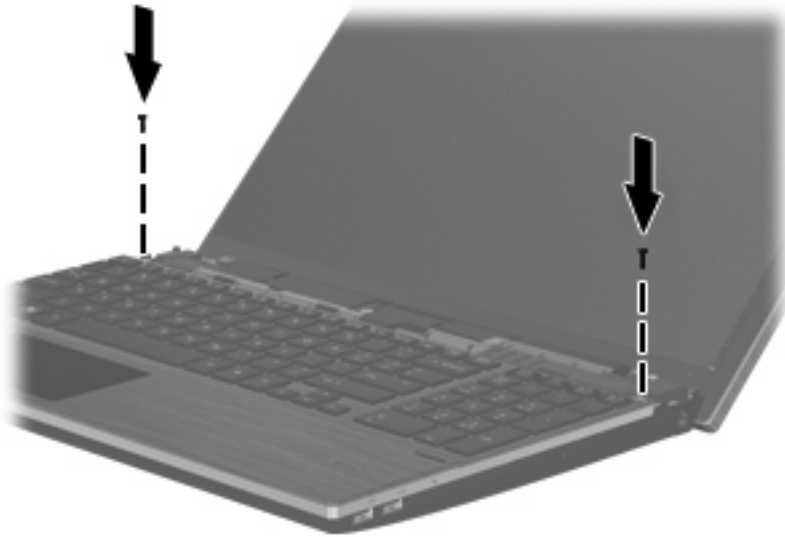
15. Keer het toetsenbord om (1) in het toetsenbordvak en schuif het toetsenbord weer op zijn plaats (2).

 **OPMERKING:** raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

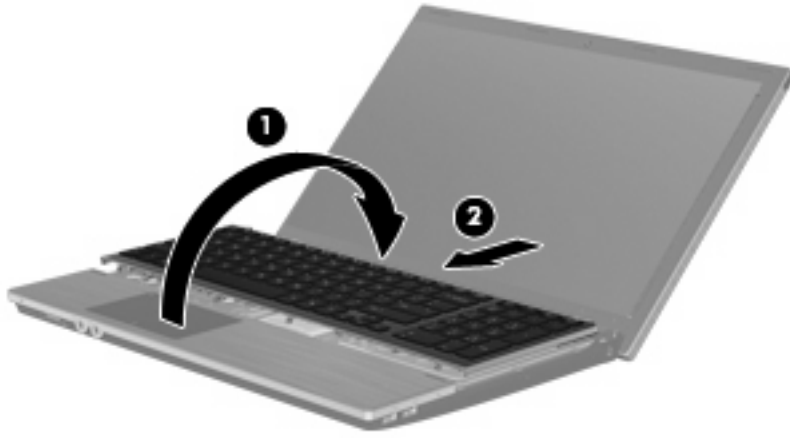

16. Breng de schroeven van het toetsenbord weer aan.


 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.




17. Plaats het afdekplaatje bovenop het vak van het afdekplaatje (1) en schuif deze vervolgens op zijn plaats (2).




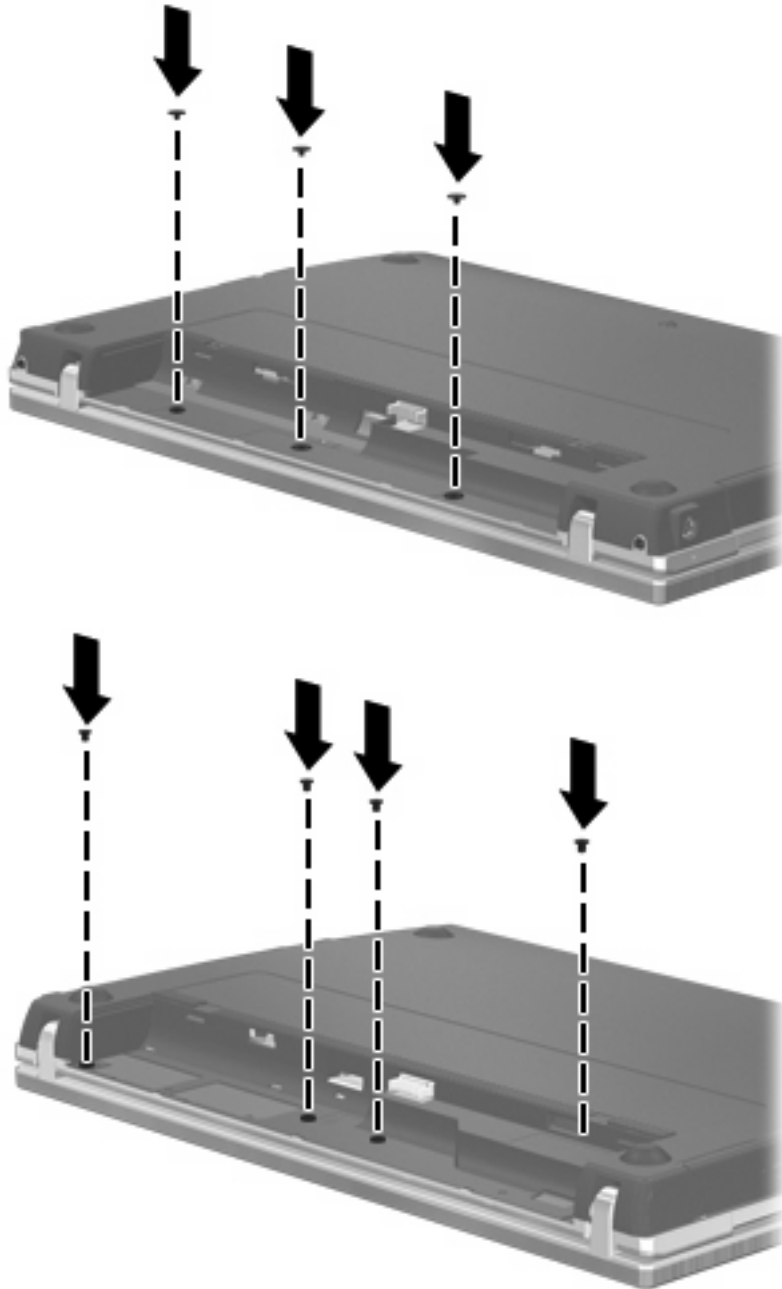
18. Sluit het computerscherm.
19. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuimte naar u toe.
20. Plaats de 2 schroeven (1) en hun afdekplaatjes (2) terug op de achterkant van de computer.

 **OPMERKING:** Op sommige modellen zitten geen afdekplaatjes of schroeven die u kunt terugplaatsen.

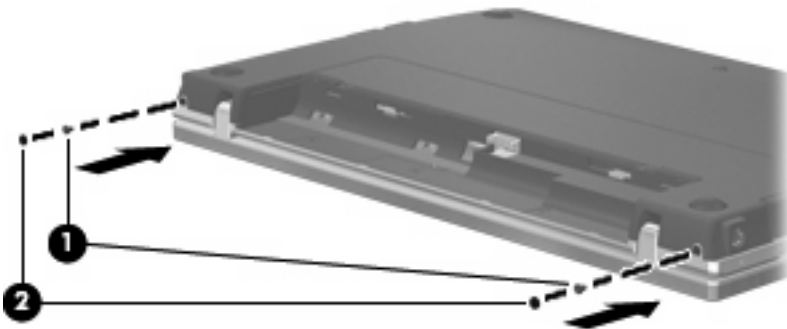

21. Breng de schroeven in de accuimte weer aan.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.




22. Plaats de accu terug.

23. Keer de computer weer om en sluit de externe voeding en de externe apparaten weer aan.

24. Zet de computer aan.

# 10 Beveiliging

## Computer beveiligen

 **OPMERKING:** Van beveiligingsfuncties moet op de eerste plaats een ontmoedigings-effect uitgaan. Dergelijke maatregelen kunnen echter niet altijd voorkomen dat een product verkeerd wordt gebruikt of gestolen.

**OPMERKING:** Uw computer ondersteunt CompuTrace, een online service voor opsporing en herstel in het kader van beveiliging die beschikbaar is in bepaalde landen en regio's. Als de computer wordt gestolen, kan CompuTrace deze opsporen wanneer de onbevoegde gebruiker internet op gaat. U kunt CompuTrace gebruiken door de software aan te schaffen en een abonnement op de service te nemen. Informatie over het bestellen van de CompuTrace-software vindt u op de website van HP op <http://www.hpshopping.com>.

De beveiligingsfuncties van uw computer beschermen uw computer, persoonlijke informatie en gegevens tegen diverse gevaren. De manier waarop u de computer gebruikt, bepaalt welke beveiligingsfuncties u nodig heeft.

Het Windows-besturingssysteem biedt bepaalde beveiligingsvoorzieningen. In de volgende tabel vindt u extra beveiligingsvoorzieningen. De meeste van deze extra beveiligingsvoorzieningen kunnen geconfigureerd worden in het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen) (dat hierna vermeld wordt als Computer Setup (Computerinstellingen)).

Ter beveiliging tegen	Deze beveiligingsfunctie gebruiken
Onbevoegd gebruik van de computer	HP ProtectTools Security Manager, in combinatie met een wachtwoord, gezichtsherkenning, Smart Card (alleen bepaalde modellen) en/of vingerafdrukkezer (alleen bepaalde modellen)
Onbevoegde toegang tot Computer Setup (F10)	BIOS-beheerderswachtwoord in Computer Setup*
Onbevoegde toegang tot de inhoud van een vaste schijf	DriveLock-wachtwoord in Computer Setup*
Onbevoegd opstarten vanaf een optischeschijf, diskette of interne netwerkadapter	Functie voor opstartopties in Computer Setup*
Onbevoegde toegang tot Windows-gebruikersaccounts	HP ProtectTools Security Manager
Onbevoegde toegang tot gegevens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firewall-software</li><li>• Windows-updates</li><li>• Drive encryption for HP ProtectTools</li></ul>
Onbevoegde toegang tot de instellingen van Computer Setup en andere identificatiegegevens van het systeem	BIOS-beheerderswachtwoord in Computer Setup*



Ter beveiliging tegen	Deze beveiligingsfunctie gebruiken
Onbevoegd meenemen van de computer	Slot voor een beveiligingskabel (voor een optionele beveiligingskabel)

\*Computer Setup is een vooraf geïnstalleerd programma in het ROM-geheugen, dat zelfs kan worden gebruikt wanneer het besturingssysteem niet werkt of niet kan worden geladen. U kunt navigeren door Computer Setup en selecties maken met behulp van een aanwijsapparaat (zoals het touchpad, de EasyPoint-muisbesturing of een USB-muis) of het toetsenbord.

## Wachtwoorden gebruiken

De meeste beveiligingsfuncties maken gebruik van een wachtwoord. Noteer een wachtwoord nadat u het heeft ingesteld en bewaar het op een veilige plaats uit de buurt van de computer. Op wachtwoorden zijn onderstaande overwegingen van toepassing:

- Het instelwachtwoord en het DriveLock-wachtwoord worden ingesteld in Computer Setup (Computerinstellingen) en beheerd door het systeem-BIOS.
- Het wachtwoord voor geïntegreerde beveiliging is een wachtwoord van HP ProtectTools Security Manager. Het kan worden geactiveerd in Computer Setup om het BIOS te voorzien van wachtwoordbeveiliging naast de gebruikelijke functies van HP ProtectTools. Het wachtwoord voor geïntegreerde beveiliging wordt gebruikt in combinatie met de optionele geïntegreerde beveiligingschip.
- Wachtwoorden voor Windows kunnen uitsluitend worden ingesteld in het besturingssysteem Windows.
- Als u het in Computer Setup ingestelde BIOS-beheerderswachtwoord vergeet, kunt u HP SpareKey gebruiken om toegang te krijgen tot het programma.
- Als u zowel het gebruikerswachtwoord als het hoofdwachtwoord voor DriveLock vergeet, is de vaste schijf die met die wachtwoorden is beveiligd permanent vergrendeld en kan deze niet meer worden gebruikt.

U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor een functie van Computer Setup en een beveiligingsvoorziening van Windows. U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere functies van Computer Setup.

Gebruik de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:

- Volg, bij het maken van wachtwoorden, de vereisten die zijn ingesteld door het programma.
- Noteer uw wachtwoorden en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de computer.
- Bewaar de wachtwoorden niet in een bestand op de computer.

In de volgende tabellen worden veelgebruikte Windows- en BIOS-beheerderswachtwoorden beschreven in combinatie met de bijbehorende functies.

## Wachtwoorden instellen in Windows

Windows-wachtwoorden	Functie
Beheerderswachtwoord*	Beveiligt de toegang tot een Windows-account op beheerdersniveau.

Windows-wachtwoorden	Functie
Gebruikerswachtwoord*	Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.

\*Selecteer voor informatie over het instellen van een beheerders- of gebruikerswachtwoord voor Windows **Start > Help en ondersteuning**.

## Wachtwoorden instellen in Computer Setup (Computerinstellingen)

BIOS-beheerderswachtwoorden	Functie
BIOS-beheerderswachtwoord	Beveiligt de toegang tot Computer Setup.
DriveLock-hoofdwachtwoord	Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt beschermd door DriveLock. Het wordt tevens gebruikt om de DriveLock beveiliging te verwijderen. Dit wachtwoord wordt ingesteld onder DriveLock wachtwoorden tijdens het inschakelproces.
DriveLock-gebruikerswachtwoord	Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt beschermd door DriveLock en wordt ingesteld onder DriveLock wachtwoorden tijdens het inschakelproces.

## BIOS-beheerderswachtwoord

Met het BIOS-beheerderswachtwoord van Computer Setup (Computerinstellingen) beveiligt u de configuratie-instellingen en systeemidentificatiegegevens in Computer Setup. Nadat dit wachtwoord is ingesteld, moet u het elke keer opgeven als u Computer Setup opent en hier instellingen wijzigt.

Een BIOS-beheerderswachtwoord heeft de volgende kenmerken:

- Het is niet hetzelfde als het beheerderswachtwoord dat in Windows is ingesteld, hoewel beide wachtwoorden hetzelfde mogen zijn.
- Het wordt niet weergegeven als het wordt ingesteld, opgegeven, gewijzigd of verwijderd.
- Het moet met dezelfde toetsen worden opgegeven als waarmee het wachtwoord is ingesteld. Als u bijvoorbeeld een BIOS-beheerderswachtwoord instelt met de cijfertoetsen boven aan het toetsenbord, wordt het niet herkend wanneer u het daarna opgeeft met de cijfertoetsen van het geïntegreerde numerieke toetsenblok.
- Het kan bestaan uit een willekeurige combinatie van maximaal 32 letters en cijfers. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters tenzij dit door de beheerder is ingesteld.

## BIOS-beheerderswachtwoord beheren

Het BIOS-beheerderswachtwoord wordt ingesteld, gewijzigd en verwijderd in Computer Setup.

Ga als volgt te werk om dit wachtwoord in te stellen of te wijzigen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met behulp van een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **Change Password** (Wachtwoord wijzigen) en druk vervolgens op **enter**.
4. Typ uw huidige wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.
5. Typ uw nieuwe wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.
6. Typ opnieuw uw nieuwe wachtwoord ter bevestiging wanneer u daarom wordt gevraagd.
7. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

Ga als volgt te werk om dit wachtwoord te verwijderen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met behulp van een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **Change Password** (Wachtwoord wijzigen) en druk vervolgens op **enter**.
4. Typ uw huidige wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.
5. Wanneer u wordt gevraagd om het nieuwe wachtwoord, laat u het vak leeg en drukt u op **enter**.
6. Lees de waarschuwing. Selecteer **YES** (JA) om verder te gaan.
7. Wanneer u wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord opnieuw te typen, laat u het vak leeg en drukt u op **enter**.
8. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## BIOS-beheerderswachtwoord invoeren

Naast de prompt **BIOS-beheerderswachtwoord** typt u uw wachtwoord (met behulp van dezelfde soort toetsen die u gebruikt hebt om het wachtwoord in te stellen), en druk daarna op [enter](#). Na drie mislukte pogingen om het BIOS-beheerderswachtwoord op te geven moet u de computer opnieuw opstarten en het opnieuw proberen.

## DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen)

---

△ **VOORZICHTIG:** Noteer het gebruikerswachtwoord en het hoofdwachtwoord voor DriveLock zorgvuldig en bewaar dit uit de buurt van uw computer om te voorkomen dat de met DriveLock beschermde vaste schijf permanent onbruikbaar wordt. Als u beide DriveLock-wachtwoorden vergeet, is de vaste schijf permanent vergrendeld en kan deze niet meer worden gebruikt.

---

Met DriveLock voorkomt u onbevoegde toegang tot de inhoud van een vaste schijf. DriveLock kan alleen worden toegepast op de interne vaste schijf of schijven van de computer. Als DriveLock-beveiliging op een schijf wordt toegepast, moet een wachtwoord worden ingevoerd om toegang tot deze schijf te krijgen. U krijgt alleen toegang tot de schijf met behulp van de DriveLock-wachtwoorden als de schijf in de computer of een geavanceerde poortreplicator is geplaatst.

Om DriveLock-beveiliging toe te passen op een interne vaste schijf, moeten in Computer Setup een gebruikerswachtwoord en een hoofdwachtwoord worden ingesteld. Op DriveLock-beveiliging zijn de volgende overwegingen van toepassing:


- Nadat DriveLock beveiliging is toegepast op een vaste schijf, kan deze alleen nog maar worden gebruikt wanneer eerst het gebruikers- of hoofdwachtwoord wordt ingevoerd.
- Het gebruikerswachtwoord is voor de dagelijkse gebruiker van de beveiligde vaste schijf. Het hoofdwachtwoord is voor de systeembeheerder of gebruiker.
- Het gebruikerswachtwoord en het hoofdwachtwoord mogen hetzelfde zijn.
- U kunt een gebruikers- of hoofdwachtwoord uitsluitend verwijderen door de DriveLock-beveiliging van de vaste schijf te verwijderen. DriveLock-beveiliging kan alleen met het hoofdwachtwoord van een schijf worden verwijderd.

## DriveLock-wachtwoord instellen

Ga als volgt te werk om een DriveLock-wachtwoord in te stellen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **DriveLock Password** (DriveLock-wachtwoord) en druk vervolgens op **enter**.
4. Klik met een aanwijsapparaat op de vaste schijf die u wilt beveiligen.  
– of –  
Selecteer met de pijltoetsen de vaste schijf die u wilt beveiligen en druk vervolgens op **enter**.
5. Lees de waarschuwing. Selecteer **YES** (JA) om verder te gaan.
6. Typ het hoofdwachtwoord in de velden **New password** (Nieuw wachtwoord) en **Verify new password** (Nieuw wachtwoord bevestigen) en druk vervolgens op **enter**.
7. Typ het gebruikerswachtwoord in de velden **New password** (Nieuw wachtwoord) en **Verify new password** (Nieuw wachtwoord bevestigen) en druk vervolgens op **enter**.
8. Bevestig de DriveLock-beveiliging op de geselecteerde schijf door in het bevestigingsveld `DriveLock` te typen en vervolgens op **enter** te drukken.

---

 **OPMERKING:** De DriveLock-bevestiging maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

---

9. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.  
– of –  
Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## DriveLock-wachtwoord invoeren

Zorg ervoor dat de vaste schijf in de computer zelf is ondergebracht (niet in een optioneel dockingapparaat of externe MultiBay).

Wanneer u wordt gevraagd een **DriveLock-wachtwoord** op te geven, typt u het gebruikerswachtwoord of het hoofdwachtwoord (met hetzelfde type toetsen als waarmee u het wachtwoord heeft ingesteld). Druk daarna op [enter](#).

Na twee verkeerde pogingen om het wachtwoord op te geven moet u de computer afsluiten en het opnieuw proberen.

## DriveLock-wachtwoord wijzigen

Ga als volgt te werk om een DriveLock-wachtwoord te wijzigen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **DriveLock Password** (DriveLock-wachtwoord) en druk vervolgens op **enter**.
4. Selecteer met een aanwijsapparaat een interne vaste schijf.  
– of –  
Selecteer met de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op **enter**.
5. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen het wachtwoord dat u wilt wijzigen.
6. Typ uw huidige wachtwoord in het veld **Old password** (Oud wachtwoord), typ uw nieuwe wachtwoord in de velden **New password** (Nieuw wachtwoord) en **Verify new password** (Nieuw wachtwoord bevestigen) en druk op **enter**.
7. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.  
– of –  
Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## DriveLock-beveiliging verwijderen

Ga als volgt te werk om de DriveLock-beveiliging te verwijderen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **DriveLock Password** (DriveLock-wachtwoord) en druk vervolgens op **enter**.
4. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op **enter**.
5. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Disable protection** (Beveiliging uitschakelen).
6. Typ uw hoofdwachtwoord en druk vervolgens op **enter**.
7. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –


Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## Auto DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen)

In een omgeving met meerdere gebruikers kunt u een wachtwoord voor Automatische DriveLock instellen. Wanneer het wachtwoord voor Automatische DriveLock wordt geactiveerd, worden een willekeurig gebruikerswachtwoord en een DriveLock-hoofdwachtwoord voor u aangemaakt. Wanneer een gebruiker het juiste wachtwoord opgeeft, worden hetzelfde willekeurige gebruikerswachtwoord en DriveLock-hoofdwachtwoord gebruikt om de schijf te ontgrendelen.

---

 **OPMERKING:** U heeft een BIOS-beheerderswachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de voorzieningen van Automatische DriveLock.

---

## Wachtwoord voor Automatische DriveLock invoeren

Ga als volgt te werk om een wachtwoord voor Automatische DriveLock in te schakelen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **Automatic DriveLock** (Automatische DriveLock) en druk vervolgens op **enter**.
4. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op **enter**.



5. Lees de waarschuwing. Selecteer **YES** (JA) om verder te gaan.
6. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op [enter](#).

## Beveiliging met Automatische DriveLock verwijderen

Ga als volgt te werk om de DriveLock-beveiliging te verwijderen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op [esc](#) wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op [f10](#) om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **Automatic DriveLock** (Automatische DriveLock) en druk vervolgens op [enter](#).
4. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op [enter](#).
5. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Disable protection** (Beveiliging uitschakelen).
6. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op [enter](#).

# Beveiligingsvoorzieningen van Computer Setup gebruiken

## Stelsysteemapparaten beveiligen

U kunt stelsysteemapparaten in- of uitschakelen vanuit de volgende menu's in Computer Setup:

- Boot Options (Opstartopties)
- Device Configurations (Apparaatconfiguraties)
- Built-In Device Options (Opties voor geïntegreerde apparaten)
- Port Options (Poortopties)

U kunt als volgt stelsysteemapparaten uit- en weer inschakelen in Computer Setup:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Gebruik een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om **System Configuration** (Systeemconfiguratie) > **Boot Options** (Opstartopties) of **System Configuration** (Systeemconfiguratie) > **Device Configurations** (Apparaatconfiguraties) of **System Configuration** (Systeemconfiguratie) > **Built-in Device Options** (Opties voor geïntegreerde apparaten) of **System Configuration** (Systeemconfiguratie) > **Port Options** (Poortopties) te selecteren.
4. Druk op **enter**.
5. Doe het volgende om een optie uit te schakelen: gebruik een aanwijsapparaat om het selectievakje naast de optie uit te schakelen.  
– of –  
Schakel de optie met de pijltoetsen in en druk daarna op **enter**.
6. Doe het volgende om een optie opnieuw in te schakelen: gebruik een aanwijsapparaat om het selectievakje naast de optie in te schakelen.  
– of –  
Schakel de optie met de pijltoetsen in en druk daarna op **enter**.
7. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.  
– of –  
Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## Systeminformatie weergeven in Computer Setup (Computerinstellingen)


De functie System Information (Systeminformatie) in Computer Setup (Computerinstellingen) biedt twee soorten systeem-informatie:

- Identificatiegegevens over het computermodel en de accu's
- Specificaties van de processor, cache, het geheugen, het ROM, de revisie van de videokaart en de revisie van de toetsenbordcontroller

Ga als volgt te werk om deze algemene systeem-informatie in Computer Setup weer te geven:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **File** (Bestand) > **System Information** (Systeem-informatie) en druk vervolgens op **enter**.

---


 **OPMERKING:** Als u wilt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze gegevens, stelt u in Computer Setup een BIOS-beheerderswachtwoord in.

---

## Systeem-id's gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen)

Met de functie voor systeem-id's in Computer Setup kunt u labels invoeren voor de computer en de eigenaar.

---

 **OPMERKING:** Als u wilt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze gegevens, stelt u in Computer Setup een BIOS-beheerderswachtwoord in.

---

Ga als volgt te werk om deze voorziening te gebruiken in Computer Setup:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Security** (Beveiliging) > **System IDs** (Systeemidentificatie) en druk vervolgens op **enter**.
4. Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen **Notebook Asset Tag** (Inventarisnummer notebookcomputer) of **Notebook Ownership Tag** (Eigendomslabel notebookcomputer) en voer vervolgens de gegevens in.
5. Druk als u klaar bent op **enter**.
6. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## Antivirussoftware gebruiken

Als u de computer gebruikt om toegang te krijgen tot e-mail, een netwerk of internet, stelt u de computer bloot aan computervirussen. Computervirussen kunnen het besturingsstelsel, programma's en hulpprogramma's onklaar maken of de werking hiervan verstoren.

Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en vernietigd. In de meeste gevallen kan ook schade die door virussen is aangericht, worden hersteld. Het is noodzakelijk om antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen nieuw ontdekte virussen.

De antivirussoftware McAfee Total Protection is vooraf geïnstalleerd of vooraf geladen op de computer.

Als de antivirussoftware vooraf is geïnstalleerd, selecteert u **Start > Alle programma's > McAfee > Managed Services** (Beheerde services) > **Total Protection**.


Als de software vooraf is geladen, selecteert u **Start > Alle programma's > HP Software Setup** en volgt u de instructies op het scherm om de **McAfee Total Protection**-software te laden.

Voor meer informatie over computervirussen typt u `virussen` in het zoekvak in Help en ondersteuning.

# Firewallsoftware gebruiken

Wanneer u de computer gebruikt om toegang te krijgen tot e-mail, een netwerk of internet, kunnen onbevoegden mogelijk toegang krijgen tot de computer, uw persoonlijke bestanden en gegevens over u. Bescherm uw privacy met de firewallsoftware die vooraf op de computer is geïnstalleerd. De antivirussoftware McAfee Total Protection is vooraf geïnstalleerd op de computer. U kunt deze software openen door **Start > Alle programma's > McAfee > Managing Services** (Services beheren) > **Total Protection** te selecteren.

Firewallvoorzieningen omvatten onder andere logboek- en rapportagefunctionaliteit voor netwerkactiviteit en automatische bewaking van al het inkomende en uitgaande gegevensverkeer. Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor meer informatie. Deze instructies kunnen worden geleverd bij de software, op schijf of op de website van de fabrikant.

 **OPMERKING:** In bepaalde situaties kan een firewall toegang tot spelletjes op internet blokkeren, het delen van printers of bestanden in een netwerk tegenhouden of toegestane bijlagen bij e-mailberichten blokkeren. U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door de firewall uit te schakelen, de gewenste taak uit te voeren en de firewall weer in te schakelen. Als u het probleem permanent wilt oplossen, configureert u waar nodig de firewall opnieuw en past u het beleid en de instellingen van andere inbraakdetectiesystemen aan. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder of IT-afdeling.

## Essentiële updates installeren

---

△ **VOORZICHTIG:** Microsoft verstuurt waarschuwingen over essentiële updates. Installeer alle essentiële updates van Microsoft zodra u een waarschuwing ontvangt, om de computer te beschermen tegen beveiligingsschendingen en computervirussen.

---


Wellicht zijn er, *nadat* de computer is geleverd, updates voor het besturingssysteem en andere software beschikbaar gesteld. Neem de volgende richtlijnen in acht om te controleren of alle beschikbare updates op de computer zijn geïnstalleerd:

- Voer Windows Update maandelijks uit om de recentste software van Microsoft te downloaden.
- Haal de updates zodra deze worden vrijgegeven op van de Microsoft-website en via de koppeling voor updates in Help en ondersteuning.


## HP ProtectTools Security Manager gebruiken (alleen bepaalde modellen)


De HP ProtectTools Security Manager software is vooraf geïnstalleerd op bepaalde computermodellen. U heeft toegang tot deze software via het Configuratiescherm van Windows. De software is voorzien van beveiligingsfuncties die u beschermen tegen onbevoegde toegang tot de computer, het netwerk en kritieke gegevens. Raadpleeg de online Help van HP ProtectTools voor meer informatie.

## Beveiligingskabel aanbrengen

 **OPMERKING:** Van de beveiligingskabel moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.

1. Leg de beveiligingskabel om een stevig verankerd voorwerp heen.
2. Steek de sleutel (1) in het kabelslot (2).
3. Steek het kabelslot in het slot voor de beveiligingskabel op de computer (3) en vergrendel het kabelslot met de sleutel.

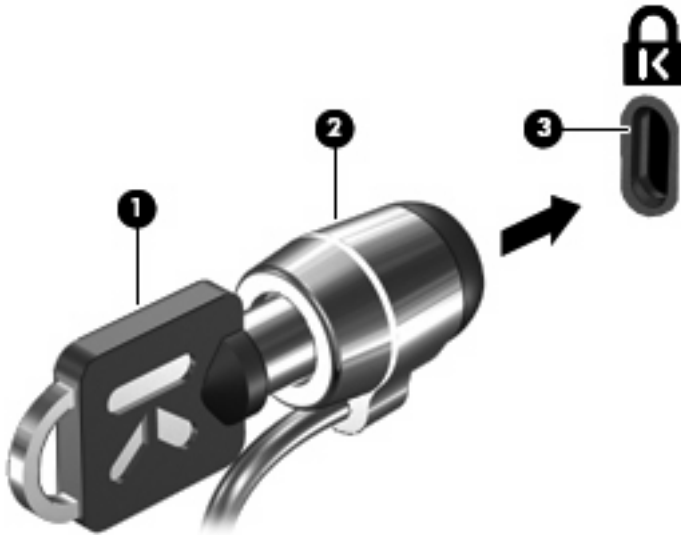

 **OPMERKING:** De plaats van het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel verschilt per model computer.



---

# 11 Software-updates

## Software-update uitvoeren

Updates van de software die bij de computer is geleverd, zijn beschikbaar via het hulpprogramma HP Assistent of op de website van HP.

HP Assistent zoekt automatisch naar software-updates van HP. Het hulpprogramma wordt met een bepaald interval uitgevoerd en biedt een lijst met ondersteuningsmeldingen, zoals verbeteringen van de beveiliging en optionele updates van software en stuurprogramma's.

U kunt op elk gewenst moment controleren op updates door **Start > Help en ondersteuning > Onderhoud** te selecteren en daarna de instructies op het scherm te volgen.

De meeste software op de website van HP is verpakt in gecomprimeerde bestanden die *SoftPags* worden genoemd. Sommige BIOS-updates zijn verpakt in gecomprimeerde bestanden die *ROMPags* worden genoemd.

Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam *Readme.txt*. Dit bestand bevat informatie over de installatie en het oplossen van problemen. (*Readme.txt*-bestanden die bij *ROMPags* worden geleverd, zijn in het Engels.)

U kunt ook software-updates verkrijgen via de schijf met *Ondersteunende software* (apart verkrijgbaar). Op deze schijf staan apparaatstuurprogramma's, BIOS-updates en hulpprogramma's.

Volg de onderstaande stappen om de huidige schijf met *Ondersteunende software* aan te schaffen waarop u zowel de huidige versie als toekomstige versies van de schijf vindt:

1. Open uw internetbrowser en ga naar <http://www.hp.com/support>.
2. Selecteer uw land/regio.
3. Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ vervolgens het nummer van uw computermodel in het productvak.
4. Druk op **enter**.
5. Volg de instructies op het scherm.

Ga als volgt te werk om de software bij te werken met een schijf met *Ondersteunende software*:


1. Plaats de schijf met *Ondersteunende software* in het optische schijfstation.
2. Volg de instructies op het scherm.

Ga als volgt te werk om een update van de software uit te voeren via de website van HP:

1. Ga na wat het model, de productcategorie en de serie of het type van uw computer is. Bereid een update van het systeem-BIOS voor door na te gaan wat de versie is van het huidige BIOS dat op de computer is geïnstalleerd. Raadpleeg het gedeelte "BIOS-versie bepalen" voor nadere informatie.

Als de computer op een netwerk is aangesloten, raadpleegt u de netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-BIOS.

---

 **OPMERKING:** In het systeem-ROM van de computer wordt het systeem-BIOS van de computer opgeslagen. Het BIOS initialiseert het besturingssysteem, regelt de interactie tussen de computer en de hardwareapparaten en voorziet in de overdracht van gegevens tussen hardwareapparaten, waaronder de tijd en datum.

**OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

---

2. Open uw internetbrowser en ga naar <http://www.hp.com/support>.
3. Selecteer uw land/regio.
4. Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ vervolgens het nummer van uw computermodel in het productvak.
5. Druk op **enter**.
6. Volg de instructies op het scherm.

# BIOS bijwerken

Als u het BIOS wilt bijwerken, bepaalt u eerst welke BIOS-versie u momenteel heeft. Download en installeer vervolgens het nieuwe BIOS.

## BIOS-versie bepalen

BIOS-versie-informatie (ook wel *ROM-datum* en *Systeem-BIOS* genoemd) kan worden weergegeven door op **fn+esc** te drukken (als u zich al in Windows bevindt) of door Computer Setup (Computerinstellingen) te openen.

Ga als volgt te werk om Computer Setup (Computerinstellingen) te gebruiken voor het weergeven van BIOS-gegevens:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup (BIOS-instellingen) te openen.
3. Selecteer met het aanwijsapparaat of met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **System Information** (Systeeminformatie).
4. Druk op **esc** om terug te keren naar het menu **File** (Bestand).
5. Klik op **Exit** (Afsluiten) in de linkerbenedenhoek van het scherm en volg de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Ignore changes and exit** (Wijzigingen negeren en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

## BIOS-update downloaden

△ **VOORZICHTIG:** Om schade aan de computer of een mislukte installatie te voorkomen, downloadt en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet wanneer de computer op accuvoeding werkt of wanneer het apparaat is aangesloten op een optioneel dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande richtlijnen tijdens het downloaden en installeren:

Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.

Sluit de computer niet af en activeer de slaapstand of de hibernationstand niet.

Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdt, aansluit of loskoppelt.

Ga als volgt te werk om een BIOS-update te downloaden:

📄 **OPMERKING:** BIOS-updates worden beschikbaar gemaakt wanneer dat nodig is. Mogelijk is er geen recentere BIOS-update voor uw computer beschikbaar. U wordt geadviseerd regelmatig op de website van HP te controleren of er BIOS-updates zijn.

1. Open een internetbrowser, ga naar <http://www.hp.com/support> en selecteer uw land of regio.
2. Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's, typ het nummer van uw computermodel in het productvak en druk vervolgens op **enter**.
3. Klik bij de weergegeven modellen op uw specifieke product.
4. Klik op uw besturingssysteem.
5. Volg de instructies op het scherm om de BIOS-update te zoeken die u wilt downloaden. Noteer de datum, naam of andere informatie waaraan u de download kunt herkennen. Aan de hand van deze gegevens kunt u de update terugvinden nadat deze naar de vaste schijf is gedownload.
6. Voer de volgende stappen uit in het downloadgebied:
  - a. Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de computer is geïnstalleerd.
  - b. Volg de instructies op het scherm om uw selectie naar de vaste schijf te downloaden.

Noteer het pad naar de locatie op de vaste schijf waar de BIOS-update wordt gedownload. U heeft dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.

📄 **OPMERKING:** Als uw computer is aangesloten op een netwerk, raadpleegt u de netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-BIOS.


De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Volg de instructies die op het scherm verschijnen nadat het downloaden is voltooid. Als er geen instructies worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:

1. Open Windows Verkenner door **Start > Computer** te selecteren.
2. Dubbelklik op de aanduiding van de vaste schijf. De vaste-schijfaanduiding is gewoonlijk Lokaal station (C:).
3. Maak gebruik van het eerder genoteerde pad en open de map op de vaste schijf die de update bevat.

4. Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld *bestandsnaam.exe*).

De installatie van het BIOS begint.


---

 **OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

---

5. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

---

 **OPMERKING:** Nadat op het scherm wordt aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het gedownloade bestand van de vaste schijf verwijderen.

---

# Applicaties en stuurprogramma's bijwerken

1. Open een internetbrowser, ga naar <http://www.hp.com/support> en selecteer uw land of regio.
2. Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's, typ het nummer van uw computermodel in het productvak en druk vervolgens op **enter**.

– of –

Als u een specifiek SoftPaq wilt, typt u het nummer van het SoftPaq in het vak Zoeken rechtsboven op het scherm. Druk daarna op **enter** en volg de instructies op het scherm. Ga door naar stap 6.

3. Klik bij de weergegeven modellen op uw specifieke product.
4. Klik op uw besturingssysteem.
5. Wanneer de lijst met updates verschijnt, klikt u op een update om een venster met extra informatie te openen.
6. Klik op **Nu downloaden**.
7. Klik op **Run** (Uitvoeren) om de bijgewerkte software te installeren zonder het bestand te downloaden.

– of –

Klik op **Opslaan** om het bestand op te slaan op uw computer. Wanneer u hierom wordt verzocht, selecteert u een opslaglocatie op de vaste schijf.

Nadat het bestand is gedownload, gaat u naar de map waarin het bestand is opgeslagen. Dubbelklik vervolgens op het bestand om de update te installeren.

8. Start na de installatie de computer opnieuw op wanneer u daarom wordt gevraagd.

# SoftPaq Download Manager gebruiken

HP SoftPaq Download Manager (SDM) is een hulpprogramma dat snel toegang verschaft tot SoftPaq-informatie voor zakelijke computers van HP zonder dat het SoftPaq-nummer benodigd is. Met dit hulpprogramma kunt u eenvoudig zoeken naar SoftPaqs en deze vervolgens downloaden en uitpakken.

SoftPaq Download Manager leest en downloadt een op de FTP-site van HP gepubliceerd databasebestand dat informatie bevat over het model computer en de SoftPaqs. SoftPaq Download Manager biedt u de mogelijkheid een of meer computermodellen in te voeren, om vast te stellen welke SoftPaqs beschikbaar zijn om te downloaden.

SoftPaq Download Manager zoekt op de FTP-site van HP naar updates voor de database en software. Als er updates worden gevonden, worden deze automatisch gedownload en toegepast.

SoftPaq Download Manager is beschikbaar op de website van HP. Om SoftPaq Download Manager te kunnen gebruiken voor het downloaden van SoftPaqs, moet u eerst het programma downloaden en installeren. Ga naar de website van HP op <http://www.hp.com/go/sdm>, en volg de instructies voor het downloaden en installeren van SoftPaq Download Manager.

Ga als volgt te werk om SoftPaqs te downloaden:

1. Selecteer **Start > Alle programma's > HP Software Setup > HP SoftPaq Download Manager**.
2. Wanneer SoftPaq Download Manager voor het eerst wordt geopend, verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd of u wilt dat alleen software wordt weergegeven voor de computer die u gebruikt, of dat de software voor alle ondersteunde modellen wordt weergegeven. Selecteer **Show software for all supported models** (Software voor alle ondersteunde modellen weergegeven) Als u HP SoftPaq Download Manager eerder hebt gebruikt, gaat u naar Stap 3.
  - a. Selecteer uw besturingssysteem en taalfilters in het venster Configuration Options (Configuratieopties). De filters beperken het aantal opties dat wordt weergegeven in het deelvenster Product Catalog (Productcatalogus). Als bijvoorbeeld alleen Windows 7 Professional wordt geselecteerd in het besturingssysteemfilter, wordt alleen Windows 7 Professional als besturingssysteem weergegeven in de productcatalogus.
  - b. Als u andere besturingssystemen wilt toevoegen, wijzigt u de filterinstellingen in het venster Configuration Options (Configuratieopties). Raadpleeg de Help bij de HP SoftPaq Download Manager-software voor meer informatie.
3. Klik in het linkerdeelvenster op het plusteken (+) om de lijst met modellen uit te vouwen en selecteer een of meer modellen van de producten die u wilt updaten.
4. Klik op **Find Available SoftPaqs** (Beschikbare SoftPaqs zoeken) om een lijst met beschikbare SoftPaqs te downloaden voor de geselecteerde computer.
5. Selecteer een SoftPaq in de lijst met beschikbare SoftPaqs en klik vervolgens op **Download Only** (Alleen downloaden) als u veel SoftPaqs wilt downloaden, omdat de SoftPaq-selectie en internetverbinding bepalen hoe lang het downloadproces duurt.

Als u slechts één of twee SoftPaqs wilt downloaden en een internetverbinding met hoge snelheid hebt, klikt u op **Download & Unpack** (Downloaden en uitpakken).

6. Klik met de rechtermuisknop op **Install SoftPaq** (SoftPaq installeren) in de SoftPaq Download Manager-software om de geselecteerde SoftPaqs op de computer te installeren.

---


## 12 Back-up en herstel

Ga als volgt te werk om uw informatie te beschermen: gebruik Windows Back-up maken en terugzetten om een back-up te maken van uw individuele bestanden en mappen en uw volledige vaste schijf (alleen bepaalde modellen), systeemherstelschijven te creëren (alleen bepaalde modellen), of systeemherstelpunten te creëren. U kunt de back-upbestanden gebruiken om de inhoud van uw computer te herstellen als het systeem niet meer werkt.

Windows Back-up maken en terugzetten biedt de volgende opties:

- Een systeemherstelschijf maken (alleen bepaalde modellen)
- Het maken van een back-up van individuele bestanden en mappen
- Een systeemimage maken (alleen bepaalde modellen)
- Automatische back-ups plannen (alleen bepaalde modellen)
- Systeemherstelpunten maken
- Individuele bestanden herstellen
- De computer in een vorige staat herstellen
- Informatie herstellen met behulp van hulpprogramma's voor herstel

---

 **OPMERKING:** Zoek deze onderwerpen in Help en ondersteuning voor meer gedetailleerde instructies.

**OPMERKING:** In het geval van een onstabiel systeem raadt HP aan om de herstelprocedures af te drukken en deze te bewaren voor toekomstig gebruik.

---



# Backup maken van gegevens


Het herstel na een systeemfout is zo volledig als uw recentste back-up. Maak onmiddellijk nadat u de software hebt geïnstalleerd een set systeemherstelschijven (alleen bepaalde modellen) en uw initiële back-up. Als u nieuwe software en gegevensbestanden toevoegt, moet u periodiek back-ups van het systeem blijven maken om altijd een redelijk actuele back-up achter de hand te hebben. Met de systeemherstelschijven (alleen bepaalde modellen) kunt u de computer opstarten en de fabrieksinstellingen van het besturingssysteem en de software herstellen wanneer het systeem instabiel is geworden of niet meer werkt. Met uw initiële en navolgende back-ups kunt u uw gegevens en instellingen herstellen in geval van een systeemstoring.

U kunt een backup maken van uw gegevens op een optionele externe vaste schijf, op een netwerkschijf eenheid of op schijven.


Houd bij het maken van backups rekening met het volgende:

- Sla persoonlijke bestanden op in de map Documenten en maak periodiek een back-up van deze map.
- Maak een backup van sjablonen die zijn opgeslagen bij de bijbehorende programma's.
- Sla aangepaste instellingen in een venster, werkbalk of menubalk op door een schermopname van uw instellingen te maken. Een schermopname kan veel tijd besparen als u voorkeuren opnieuw moet instellen.

U maakt als volgt een schermopname:

1. Geef het scherm weer dat u wilt opslaan.
  2. Kopieer de schermafbeelding:  
  
Als u alleen het actieve venster wilt kopiëren, drukt u op **alt+fn+prt sc**  
  
Als u het volledige scherm wilt kopiëren, drukt u op **fn+prt sc**.
  3. Open een tekstverwerkingsdocument en selecteer **Bewerken > Plakken**.  
  
De schermafbeelding wordt toegevoegd aan het document.
  4. Sla het document op.
- Gebruik bij het maken van backups schijven van een de volgende typen (afzonderlijk aan te schaffen): cd-r, cd-rw, dvd+r, dubbellaags dvd+r, dvd-r, dubbellaags dvd-r of dvd±rw. Welk type schijven u nodig heeft, hangt af van het type optische-schijf eenheid dat in de computer is geïnstalleerd.
- 
-  **OPMERKING:** Op dvd's of dubbellaags dvd's (DL) kunnen meer gegevens worden opgeslagen dan op cd's, zodat u minder schijven nodig heeft voor het maken van backups.
- 
- Als u backups maakt op schijven, nummert u elke schijf voordat u de schijf in de optische-schijf eenheid van de computer plaatst.

Ga als volgt te werk om een back-up te maken met het hulpprogramma Windows Back-up maken en terugzetten:

- 
-  **OPMERKING:** Zorg dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u het backupproces start.

**OPMERKING:** Het backupproces kan meer dan een uur in beslag nemen, afhankelijk van de bestandsgrootte en de snelheid van de computer.

---

1. Klik op **Start > Alle programma's > Onderhoud > Back-up maken en terugzetten**.
2. Volg de instructies op het scherm om uw back-up in te stellen, een systeemimage te maken (alleen bepaalde modellen) of een systeemherstelschijf te maken (alleen bepaalde modellen).




**OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

---

# Herstelactie uitvoeren

Als het systeem niet meer werkt of instabiel is geworden, biedt de computer de volgende hulpmiddelen om uw bestanden te herstellen:


- Hulpprogramma's voor herstel in Windows: U kunt 'Back-up maken en terugzetten' van Windows gebruiken om informatie te herstellen waarvan u eerder een back-up heeft gemaakt. U kunt ook Windows Opstartherstel gebruiken om problemen te herstellen die mogelijk verhinderen dat Windows correct opstart.
- f11-herstelprogramma's: u kunt de f11-herstelprogramma's gebruiken om de oorspronkelijke image van de vaste schijf te herstellen. De image bevat het besturingssysteem Windows en programma's die in de fabriek zijn geïnstalleerd.

 **OPMERKING:** Als u de computer niet kunt opstarten en de eerder gemaakte herstelschijven niet kunt gebruiken (alleen bepaalde modellen), dient u een dvd met het Windows 7-besturingssysteem te kopen om de computer opnieuw op te starten en het besturingssysteem te herstellen. Raadpleeg de sectie "Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart verkrijgbaar)" voor meer informatie.


## Windows-herstelprogramma's gebruiken

U herstelt als volgt informatie waarvan u een eerder een backup heeft gemaakt:

1. Klik op **Start > Alle programma's > Onderhoud > Back-up maken en terugzetten**.
2. Volg de instructies op het scherm om uw systeeminstellingen, uw computer (alleen bepaalde modellen) of uw bestanden te herstellen.

 **OPMERKING:** Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.


U herstelt als volgt informatie met Opstartherstel:

 **VOORZICHTIG:** Met Opstartherstel wordt de inhoud van de vaste schijf volledig gewist en wordt de vaste schijf geformatteerd. Alle bestanden die u heeft gemaakt en alle software die u heeft geïnstalleerd op de computer, worden definitief verwijderd. Wanneer het formatteren gereed is, worden het besturingssysteem, de stuurprogramma's, de software en de hulpprogramma's hersteld middels de backup.

1. Maak indien mogelijk een backup van al uw persoonlijke bestanden.
2. Controleer indien mogelijk of de Windows-partitie en de HP Herstelpartitie aanwezig is.

Selecteer **Start > Computer** om de Windows-partitie te zoeken.


Selecteer **Start**, klik met de rechtermuisknop op **Computer**, klik op **Beheren** en klik vervolgens op **Schijfbeheer** om te controleren of de HP Herstelpartitie aanwezig is.

 **OPMERKING:** Indien de Windows-partitie en de HP Herstelpartitie niet in de lijst vermeld staan, moet u uw besturingssysteem en programma's herstellen met behulp van de dvd met het Windows 7-besturingssysteem en de cd *Driver Recovery* (Stuurprogrammaherstel) (beide apart verkrijgbaar). Raadpleeg de sectie "Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart verkrijgbaar)" voor meer informatie.

3. Start de computer opnieuw op en druk vervolgens op f8 voordat het Windows-besturingssysteem wordt geladen indien de Windows-partitie en de HP Herstelpartitie in de lijst vermeld worden.

4. Selecteer **Opstartherstel**.
5. Volg de instructies op het scherm.

---

 **OPMERKING:** Voor aanvullende informatie over het herstellen van gegevens met de hulpprogramma's van Windows, zoekt u deze onderwerpen op in Help en ondersteuning.

---

## F11 gebruiken


△ **VOORZICHTIG:** Met **f11** wordt de inhoud van de vaste schijf volledig gewist en wordt de vaste schijf geformatteerd. Alle bestanden die u heeft gemaakt en alle software die u heeft geïnstalleerd op de computer, worden definitief verwijderd. Het **f11**-herstelprogramma installeert het besturingssysteem en programma's en stuurprogramma's van HP die in de fabriek waren geïnstalleerd opnieuw. Software die niet in de fabriek was geïnstalleerd, moet opnieuw worden geïnstalleerd.

---

U herstelt als volgt de oorspronkelijke image van de vaste schijf met **f11**:

1. Maak indien mogelijk een backup van al uw persoonlijke bestanden.
2. Controleer indien mogelijk of de HP Herstelpartitie aanwezig is. Selecteer **Start**, klik met de rechtermuisknop op **Computer**, klik op **Beheren** en klik vervolgens op **Schijfbeheer**.

---

 **OPMERKING:** Indien de HP Herstelpartitie niet in de lijst vermeld staat, moet u uw besturingssysteem en programma's herstellen met behulp van de dvd met het Windows 7-besturingssysteem en de cd *Driver Recovery* (Stuurprogrammaherstel) (beide apart verkrijgbaar). Raadpleeg de sectie "Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart verkrijgbaar)" voor meer informatie.

---

3. Doe het volgende indien de HP Herstelpartitie in de lijst vermeld staat: schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
4. Druk op **f11** terwijl "Press <F11> for recovery" (Druk op <F11> voor herstel) op het scherm wordt weergegeven.
5. Volg de instructies op het scherm.

## Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart verkrijgbaar)

Als u de computer niet kunt opstarten en de eerder gemaakte herstelschijven niet kunt gebruiken (alleen bepaalde modellen), dient u een dvd met het Windows 7-besturingssysteem te kopen om de computer opnieuw op te starten en het besturingssysteem te herstellen. Controleer of uw recentste back-up (opgeslagen op schijven of op een extern station) eenvoudig toegankelijk is. Ga naar <http://www.hp.com/support>, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm om een dvd met het Windows 7-besturingssysteem te bestellen. U kunt ook de dvd bestellen door de technische ondersteuning te bellen. U kunt ook het boekje *Worldwide Telephone Numbers* (Wereldwijde telefoonnummers) raadplegen voor contactgegevens. Dit boekje is meegeleverd bij de computer.

△ **VOORZICHTIG:** Met een dvd met het Windows 7-besturingssysteem wordt de inhoud van de vaste schijf volledig gewist en wordt de vaste schijf opnieuw geformatteerd. Alle bestanden die u hebt gemaakt en alle software die u hebt geïnstalleerd op de computer, worden definitief verwijderd. Wanneer het herformateren is voltooid, helpt de herstelprocedure u om het besturingssysteem en ook stuurprogramma's, software en hulpprogramma's te herstellen.

---

U kunt als volgt een herstelactie starten met een dvd met het Windows 7-besturingssysteem:



---

**OPMERKING:** Dit proces neemt een paar minuten in beslag.

---


1. Maak indien mogelijk een backup van al uw persoonlijke bestanden.
2. Start de computer opnieuw op en plaats vervolgens de dvd met het Windows 7-besturingssysteem in de optische schijfeenheid voordat het Windows-besturingssysteem wordt geladen.
3. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord wanneer hierom wordt gevraagd.
4. Volg de instructies op het scherm.
5. Klik op **Volgende**.
6. Selecteer **Uw computer herstellen**.
7. Volg de instructies op het scherm.

---

# 13 Computer Setup

## Computer Setup starten

Computer Setup is een vooraf geïnstalleerd programma in het ROM-geheugen, dat zelfs kan worden gebruikt wanneer het besturingssysteem niet werkt of niet kan worden geladen.

 **OPMERKING:** Mogelijk worden niet alle in deze handleiding genoemde menuopties voor Computer Setup door uw computer ondersteund.

**OPMERKING:** Een op een USB-poort aangesloten toetsenbord of muis kan in Computer Setup uitsluitend worden gebruikt wanneer de ondersteuning voor oudere USB-systemen is ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om Computer Setup te starten:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.

## Computer Setup gebruiken


### Navigeren en selecteren in Computer Setup

De informatie en instellingen in Computer Setup zijn beschikbaar via de menu's **File** (Bestand), **Security** (Beveiliging), **Diagnostics** (Diagnose) en **System Configuration** (Geavanceerd).

Ga als volgt te werk om te navigeren in Computer Setup en items te selecteren:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
  - Doe het volgende om een menu of een menu-item te selecteren: gebruik de tabtoets en de pijltoetsen en druk vervolgens op **enter**, of gebruik een aanwijsapparaat om op het item te klikken.
  - Klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag in de rechterbovenhoek van het scherm of gebruik de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag om omhoog of omlaag te bladeren.
  - Druk op **esc** om alle open dialogvensters te sluiten en terug te keren naar het hoofdscherm van Computer Setup. Volg daarna de instructies op het scherm.

---

 **OPMERKING:** U kunt navigeren door Computer Setup en selecties maken met behulp van een aanwijsapparaat (zoals het touchpad, de EasyPoint-muisbesturing of een USB-muis) of het toetsenbord.

---

2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer het menu **Bestand, Beveiliging, of Systeemconfiguratie**

Ga als volgt te werk om de menu's van Computer Setup af te sluiten:

- Klik op het pictogram **Exit** (Afsluiten) linksonder in het scherm en volg de instructies op het scherm om de menu's van Computer Setup te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan.

– of –

Selecteer met de tabtoets en de pijltoetsen **Bestand > Wijzigingen negeren en afsluiten** en druk vervolgens op **enter**

– of –

- Klik op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volg de instructies op het scherm om de menu's van Computer Setup te sluiten en uw wijzigingen op te slaan.


– of –

Selecteer met de tabtoets en de pijltoetsen **Bestand > Wijzigingen opslaan en afsluiten** en druk vervolgens op **enter**

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## Fabrieksinstellingen in Computer Setup (Computerinstellingen) herstellen

---

 **OPMERKING:** Het herstellen van de standaardwaarden is niet van invloed op de vasteschijfmodus.

---

Ga als volgt te werk om alle instellingen in Computer Setup terug te zetten op de fabriekswaarden:


1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer de melding 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op **f10** om BIOS Setup te openen.
3. Selecteer met de cursorbesturing of met de pijltoetsen **Bestand > Standaardinstellingen herstellen**.
4. Volg de instructies op het scherm.
5. Om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) in de linkerbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.


---

 **OPMERKING:** Uw wachtwoord- en beveiligingsinstellingen blijven ongewijzigd wanneer u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstelt.

---

# Menu's van Computer Setup

De menutabellen in dit onderdeel geven een overzicht van de opties in Computer Setup.

 **OPMERKING:** Mogelijk worden niet alle menuopties voor Computer Setup die in dit hoofdstuk worden genoemd door uw computer ondersteund.


## Menu File (Bestand)

Optie	Actie
System Information (Systeeminformatie)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hiermee kunt u identificatie-informatie weergeven over de computer en de accu's in het systeem.</li><li>• Hiermee kunt u informatie weergeven over de specificaties van de processor, de grootte van de cache en het geheugen, het systeem-ROM, de revisie van de videokaart en de versie van de toetsenbordcontroller.</li></ul>
Set System Date and Time (Systeemdatum en -tijd instellen)	Hiermee kunt u de tijd en datum op de computer instellen of wijzigen.
System Diagnostics (Systeemdiagnose)	Hiermee geeft u de volgende informatie weer: <ul style="list-style-type: none"><li>• System Information (Systeeminformatie)<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Identificatiegegevens over het computermodel en de accu's in het systeem.</li><li>◦ Specificatie-informatie voor de processor, cache en geheugengrootte, systeem-ROM, videorevisie en toetsenbordcontrollerversie.</li></ul></li><li>• Start-up Test (Opstarttest): hiermee controleert u de systeemonderdelen die nodig zijn voor het opstarten van de computer.</li><li>• Run-In Test (Run-in-test): hiermee voert u een omvangrijke controle uit van het systeemgeheugen.</li><li>• Hard Disk Test (Vasteschijftest): hiermee voert u een omvangrijke zelftest uit van elke vaste schijf in het systeem.</li><li>• Memory Test (Geheugentest): hiermee voert u een omvangrijke test uit van het geheugen op de computer.</li><li>• Battery Test (Accutest): hiermee voert u een omvangrijke test uit van de accu's op de computer.</li><li>• Error Log (Foutenlogboek): weergave van een logbestand als er fouten zijn opgetreden.</li></ul>
Restore Defaults (Standaardinstellingen herstellen)	Hiermee kunt u de configuratie-instellingen in Computer Setup vervangen door de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. De vasteschijfmodus, wachtwoordinstellingen en beveiligingsinstellingen blijven ongewijzigd wanneer u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstelt.
Reset BIOS security to factory default (Standaardinstellingen BIOS-beveiliging herstellen)	Herstel de BIOS-beveiligingsinstellingen op de fabrieksinstelling.



Optie	Actie
Ignore Changes and Exit (Wijzigingen negeren en afsluiten)	Hiermee kunt u wijzigingen annuleren die tijdens de huidige sessie zijn ingevoerd. Vervolgens wordt Computer Setup afgesloten en wordt de computer opnieuw opgestart.
Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten)	Hiermee kunt u wijzigingen opslaan die tijdens de huidige sessie zijn ingevoerd. Vervolgens wordt Computer Setup afgesloten en wordt de computer opnieuw opgestart. De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.


## Menu Security (Beveiliging)

 **OPMERKING:** Mogelijk worden niet alle in dit gedeelte genoemde menuopties door uw computer ondersteund.

Optie	Actie
Setup BIOS Administrator Password (BIOS-beheerderswachtwoord instellen)	Hiermee kunt u een BIOS-beheerderswachtwoord instellen.
User Management > Create a New BIOS User Account (Gebruikersbeheer > Account voor nieuwe BIOS-gebruiker maken) (BIOS beheerderswachtwoord vereist)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee kunt u selecteren uit een lijst met BIOS-gebruikers.</li> <li>Hiermee kunt u selecteren uit een lijst met ProtectTools-gebruikers.</li> </ul>
Password Policy (Wachtwoordbeleid, BIOS-wachtwoord vereist)	Hiermee kunt u de criteria voor het wachtwoordbeleid instellen.
HP SpareKey	Hiermee kunt u HP SpareKey inschakelen of uitschakelen (standaard ingeschakeld).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Altijd vragen om inschrijving bij HP SpareKey)	Hiermee kunt u de inschrijving bij HP SpareKey inschakelen of uitschakelen (standaard ingeschakeld).
Vingerafdrukherstel bij opnieuw opstarten (indien aanwezig)	Hiermee kunt u de eigenaar van de vingerafdruklezer opnieuw instellen of wissen (alleen bepaalde modellen, standaard uitgeschakeld).
Change Password (Wachtwoord wijzigen)	Hiermee kunt u een BIOS-beheerderswachtwoord opgeven, wijzigen of verwijderen.
HP SpareKey Enrollment (Inschrijving bij HP SpareKey)	Hiermee kunt u zich bij HP SpareKey inschrijven of HP SpareKey opnieuw instellen. Dit is een reeks beveiligingsvragen en -antwoorden die worden gebruikt wanneer u uw wachtwoord bent vergeten.
Anti Theft > AT-p (diefstalpreventie > AT-p)(alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u de bescherming tegen diefstal in- of uitschakelen.
DriveLock Password (DriveLock wachtwoord)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee kunt u DriveLock in- of uitschakelen op een vaste schijf van de computer (standaard ingeschakeld).</li> <li>Hiermee kunt u het gebruikers- of hoofdwachtwoord van DriveLock wijzigen.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> De DriveLock-instellingen zijn uitsluitend toegankelijk als u Computer Setup opent door de computer in te schakelen (en niet door deze opnieuw op te starten).</p>

Optie	Actie
Automatic DriveLock (Automatische DriveLock)	Hiermee kunt u Automatische DriveLock-ondersteuning in- of uitschakelen (standaard uitgeschakeld).
Disk Sanitizer	Voer Disk Sanitizer uit om alle bestaande gegevens op de primaire vaste schijf of het station in de upgraderuimte te vernietigen.  <b>VOORZICHTIG:</b> Wanneer u Disk Sanitizer uitvoert, worden de gegevens op het geselecteerde station permanent vernietigd.
Systeem-id's	Hiermee kunt u een door de gebruiker gedefinieerd inventarisnummer voor computer en eigenaar invoeren.

## Menu System Configuration (Geavanceerd)

 **OPMERKING:** Sommige opties in System Configuration (Geavanceerd) worden mogelijk niet ondersteund door uw computer.

Optie	Actie
Language (Taal)	Hiermee kunt u de taal van Computer Setup wijzigen.
Boot Options (Opstartopties)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel een wachttijd voor het menu opstarten in (in seconden).</li> <li>• Stel Wachttijd Express Boot-menu (in seconden) in voor MultiBoot.</li> <li>• Hiermee kunt u aangepast logo in-/uitschakelen (standaard uitgeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u weergave diagnostische URL in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u opstarten vanaf cd-rom-drive in-/uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u opstarten vanaf SD-kaart in-/uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u het opstarten vanaf een diskette in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u het opstarten vanaf een PXE interne netwerkadapter in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de UEFI-opstartmodus (Unified Extensible Firmware Interface) in- of uitschakelen (standaard uitgeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de verouderde opstartvolgorde instellen.</li> </ul>
Device Configurations (Apparaatconfiguraties)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt u de ondersteuning van oudere USB-systemen in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> </ul>

Optie	Actie
	<p data-bbox="922 226 1385 279">Als ondersteuning van oudere USB-systemen is ingeschakeld, kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 304 1460 384">◦ USB-muis of –toetsenbord gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen), ook als een Windows®-besturingssysteem niet actief is.</li> <li data-bbox="922 409 1460 541">◦ Opstarten vanaf USB-apparaten met voorzieningen om als opstarteenheid te fungeren, waaronder een vaste schijf, diskette-drive of optischeschijfeenheid, die via een USB-poort zijn aangesloten op de computer.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="874 567 1460 667">● Hiermee kunt u een modus voor de parallele poort selecteren: ECP (Enhanced Capabilities Port), standaard, bidirectioneel of EPP (Enhanced Parallel Port).</li> <li data-bbox="874 693 1460 772">● Hiermee kunt u in- of uitschakelen dat de ventilator altijd aan is bij aansluiting op netvoeding (standaard ingeschakeld).</li> <li data-bbox="874 798 1460 955">● Hiermee kunt u Data Execution Prevention (Preventie van uitvoering van gegevens) in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen). Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan de processor de uitvoering van sommige viruscodes uitschakelen, wat de beveiliging van de computer verbetert (standaard ingeschakeld).</li> <li data-bbox="874 980 1460 1060">● Selecteer een SATA (Serial Advanced Technology Attachment) apparaatmodus. De volgende opties zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 1085 1385 1108">◦ AHCI (Advanced Host Controller Interface)</li> <li data-bbox="922 1134 1300 1157">◦ IDE (Integrated Drive Electronics)</li> <li data-bbox="922 1182 1460 1241">◦ RAID-apparaten (Redundant Array of Independent Disks)(alleen bepaalde modellen)</li> </ul> </li> </ul>

Optie	Actie
	<p><b>OPMERKING:</b> De beschikbaarheid van deze opties verschilt per model computer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt u het snel opladen van de tweede accu in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u HP QuickLook in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de Verificatie voorafgaand aan opstarten met HP QuickLook in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u HP QuickWeb in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u HP QuickWeb schrijfbeveiliging in- of uitschakelen (standaard uitgeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u Virtualization Technology (Virtualisatietechnologie) in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen; standaard uitgeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u Intel TXT (Trusted Execution Technology) in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen; standaard uitgeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u Multi Core CPU in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u Intel HT technology in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u Via USB uit slaapstand halen in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u status van num lock bij opstarten in- of uitschakelen (standaard uitgeschakeld).</li> </ul>

Optie	Actie
Built-In Device Options (Opties voor geïntegreerde apparaten)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt u de knop voor draadloze communicatie in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u geïntegreerd WWAN-apparaat in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen, standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u geïntegreerd WLAN-apparaat in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u het geïntegreerd Bluetooth-apparaat in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de network interface controller (LAN) in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u schakelen tussen LAN/WLAN in- of uitschakelen (standaard uitgeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u opgeven of de computer via het LAN uit de slaapstand kan worden gehaald. De volgende opties zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Disabled (Gedeactiveerd)</li> <li>◦ Opstarten via netwerk (standaardinstelling)</li> <li>◦ Follow Boot Order (Opstartvolgorde volgen)</li> </ul> </li> <li>• De omgevingslichtsensor in-/uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u apparaat upgraderuimte van notebookcomputer in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de vingerafdruklezer in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de geïntegreerde camera in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de voedingsbewaking in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u het audioapparaat in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u een modem in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de microfoon in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> <li>• Hiermee kunt u de interne luidsprekers in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).</li> </ul>

Optie	Actie
Poortopties	<p><b>OPMERKING:</b> Alle poortopties zijn standaard ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt u de seriële poort in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen).</li> <li>• Hiermee kunt u de parallelle poort in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen).</li> <li>• Hiermee kunt u de Flash-medialezer in- of uitschakelen.</li> <li>• Hiermee kunt u de USB-poort in- of uitschakelen.</li> </ul> <p><b>VOORZICHTIG:</b> Als u de USB-poort uitschakelt, worden ook de MultiBay- en ExpressCard-apparaten op de geavanceerde poortreplicator uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt u de 1394 poort in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen).</li> <li>• Hiermee kunt u het ExpressCard-slot in- of uitschakelen.</li> <li>• Hiermee kunt u de eSATA-poort in- of uitschakelen.</li> </ul>
AMT-opties (alleen bepaalde modellen).	<p><b>OPMERKING:</b> Alle AMT-opties zijn standaard uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt u firmware-wijdloopigheid in-/uitschakelen.</li> <li>• Hiermee kunt u prompt voor AMT Setup (Ctrl-P) in-/uitschakelen.</li> <li>• Hiermee kunt u ondersteuning van USB-sleutelvoorziening in-/uitschakelen.</li> <li>• Hiermee kunt u inschakelen/uitschakelen van het ongedaan maken van de configuratie van AMT bij de volgende keer opstarten.</li> <li>• Selecteer Terminalemulatiemodus. De opties omvatten: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Draadloos netwerk (standaardinstelling)</li> <li>◦ VT100</li> </ul> </li> <li>• Hiermee kunt u de ondersteuning van firmware-voortgangsgebeurtenis in-/uitschakelen.</li> <li>• Hiermee kunt u de Initiate Intel CIRA in-/uitschakelen.</li> </ul>
Set Security Level (Beveiligingsniveau instellen)	Hiermee kunt u het beveiligingsniveau voor alle items in het BIOS-menu wijzigen, bekijken of verbergen.
Restore Security Defaults (beveiligingsstandaarden herstellen)	Hiermee kunt u de standaardbeveiligingsinstellingen herstellen.


---

# 14 MultiBoot

## Opstartvolgorde van apparaten

Als de computer wordt opgestart, probeert het systeem op te starten vanaf ingeschakelde opstartapparaten. Het hulpprogramma MultiBoot, dat standaard is ingeschakeld, bepaalt de volgorde waarin het systeem een opstartapparaat selecteert. Bij opstartapparaten kan het gaan om optischeschijfeenheden, diskettedrives, een netwerkkaart (NIC), vaste schijven of USB-apparaten. Opstartapparaten bevatten opstartmedia of bestanden die de computer nodig heeft om correct te kunnen opstarten en werken.


---

 **OPMERKING:** Sommige opstartapparaten moeten worden ingeschakeld in Computerinstellingen voordat u deze kunt opnemen in de opstartvolgorde.

---

Fabrieksmatig is de computer zodanig ingesteld dat het opstartapparaat wordt geselecteerd door in de onderstaande volgorde te zoeken naar ingeschakelde opstartapparaten en schijfeenheidruimten:

---

 **OPMERKING:** Sommige van de aangegeven opstartapparaten en schijfeenheidruimten worden mogelijk niet ondersteund op uw computer.

---

- Upgraderuimte van notebookcomputer
- Interne vaste schijf
- USB-diskettedrive
- USB-cd-romstation
- Vaste USB-schijf
- Notebook Ethernet
- SD-geheugenkaart (Secure Digital)
- Dockingstation, upgraderuimte
- Externe SATA-schijfeenheid


U kunt de volgorde wijzigen waarin de computer naar een opstartapparaat zoekt, door de opstartvolgorde te wijzigen in Computer Setup (Computerinstellingen). U kunt ook op **esc** drukken terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor het startmenu) onderaan het scherm verschijnt en druk vervolgens op **f9**. Door op **f9** te drukken verschijnt een menu met de huidige opstartapparaten en kunt u een opstartapparaat selecteren. Of, u kunt MultiBoot Express gebruiken om de computer zodanig in te stellen dat u om een opstartlocatie gevraagd wordt telkens wanneer de computer inschakelt of opnieuw opstart.

Als MultiBoot is uitgeschakeld, gebruikt de computer een vaste opstartvolgorde die begint met het zoeken naar een opstartapparaat in station A. Als deze daar niet wordt gevonden, zoekt de computer

naar een opstartapparaat in station C. Mogelijke opstartapparaten in station A zijn onder andere optische-schijfstations en disktestations. Mogelijke opstartapparaten in station C zijn optische-schijfstations en vaste schijven.

Er is geen stationsaanduiding toegekend aan de netwerkkaart.

---


 **OPMERKING:** Een optische-schijfstation (zoals een cd-romspeler) kan zowel als station A als station C worden opgestart, afhankelijk van de indeling van de opstart-cd-rom.

---

In de volgende lijst wordt de fabrieksinstelling voor de opstartvolgorde beschreven waarbij de schijfaanduidingen A en C worden toegewezen als MultiBoot is uitgeschakeld. (De werkelijke volgorde varieert per configuratie.)

- Opstartvolgorde van opstartapparaten met schijfaanduiding A:
  1. Optische-schijfeenheid in een optioneel dockingapparaat of in een optioneel externe MultiBay die een schijf bevat die is geformatteerd als station A
  2. Optische-schijfeenheid in de interne MultiBay (alleen bepaalde modellen) die een schijf bevat die is geformatteerd als station A
  3. Disktestation in een optioneel dockingapparaat of in een optionele externe MultiBay
- Opstartvolgorde van opstartapparaten met schijfaanduiding C:
  1. Optische-schijfeenheid in een optioneel dockingapparaat of in een optionele externe MultiBay die een schijf bevat die is geformatteerd als station C
  2. Optische-schijfeenheid in de interne MultiBay (alleen bepaalde modellen) die een schijf bevat die is geformatteerd als station C
  3. Vaste schijf in de vaste-schijfruimte van de computer
  4. Vaste schijf in een optioneel dockingapparaat of in een optionele externe MultiBay

---

 **OPMERKING:** Omdat geen stationsaanduiding is toegekend aan de netwerkkaart, heeft het wijzigen van de opstartvolgorde van een netwerkkaart geen gevolgen voor de stationsaanduidingen van de andere apparaten.

---




# Opstartapparaten inschakelen in Computer Setup (Computerinstellingen)

De computer start alleen op vanaf een USB-apparaat of netwerkkaart als dat betreffende apparaat eerst is ingeschakeld in Computerinstellingen.

Ga als volgt te werk om Computer Setup (Computerinstellingen) te starten en een USB-apparaat of netwerkkaart te gebruiken als opstartapparaat:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2. Druk op **f10** om naar de BIOS-instellingen te gaan.
3. Om opstartbare media in USB-stations of in stations in een optioneel dockingapparaat in te schakelen (alleen bepaalde modellen), gebruikt u een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om **Systeemconfiguratie > Apparaatconfiguraties** te selecteren. Bevestig dat ondersteuning voor oudere USB-systemen is geselecteerd.

---

 **OPMERKING:** De optie USB-poort moet ingeschakeld zijn om ondersteuning voor oudere USB-systemen te gebruiken. Dit is standaard ingeschakeld. Wanneer de poort uitgeschakeld wordt, kunt u deze opnieuw activeren door **Systeemconfiguratie > Poortopties** en daarna **USB-poort** te selecteren.

---

– of –

Als u een NIC-apparaat wilt inschakelen, selecteert u **Systeemconfiguratie > Opstartopties** en selecteert u vervolgens **Opstarten vanaf PXE interne netwerkadapter**.


4. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

---

 **OPMERKING:** Ga als volgt te werk om een NIC aan te sluiten op een PXE-server (Preboot eXecution Environment) of RPL-server (Remote Program Load) zonder MultiBoot te gebruiken: druk op **esc** wanneer 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt en druk vervolgens snel op **f12**.

---

## Wijzigingen in de opstartvolgorde overwegen

Houd bij het wijzigen van de opstartvolgorde rekening met het volgende:

- Als de computer opnieuw wordt opgestart nadat de opstartvolgorde is gewijzigd, probeert de computer met de nieuwe opstartvolgorde op te starten.
- In het geval dat er meer dan één soort opstartapparaat is, probeert de computer om op te starten via het eerste van ieder type opstartapparaat (met uitzondering van optische apparaten). Wanneer de computer bijvoorbeeld is aangesloten op een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde modellen) dat een vaste schijf bevat, wordt deze vaste schijf weergegeven in de opstartvolgorde als een USB vaste schijf. Indien het systeem probeert op te starten vanaf deze USB-drive en dit mislukt, zal deze niet proberen opstarten op de vaste schijf in de vasteschijfruimte. In plaats hiervan zal het proberen opstarten op het volgende type apparaat in het opstartvolgordemenu. Wanneer er echter twee optische apparaten zijn, en het eerste optische apparaat start niet op (ofwel omdat het geen media bevat of omdat de media geen opstartschijf is) zal het systeem proberen opstarten op het tweede optische apparaat.
- Als u de opstartvolgorde wijzigt, verandert u daarmee ook de logische stationsaanduidingen. Als u bijvoorbeeld opstart vanaf een cd-romstation met daarin een in de vorm van station C geformatteerde schijf, wordt dat cd-romstation station C en de vaste schijf in de vaste-schijfruimte station D.
- De computer wordt alleen opgestart vanaf een netwerkkaart als het apparaat is ingeschakeld in het menu Ingebouwde apparaatopties van Computerinstellingen en als opstarten van dit apparaat is ingeschakeld in het menu Opstartopties van Computerinstellingen. Opstarten vanaf een netwerkkaart heeft geen invloed op de logische stationstoewijzingen omdat er geen stationsaanduiding is gekoppeld aan de netwerkkaart.
- Stations in een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde modellen) worden voor de opstartvolgorde beschouwd als externe USB-apparaten.

# MultiBoot-voorkeursinstellingen kiezen

U kunt MultiBoot op de volgende manieren gebruiken:

- Om een nieuwe opstartvolgorde die door de computer wordt gebruikt telkens wanneer deze wordt ingestart in te stellen door de opstartvolgorde in Computerinstellingen te wijzigen.
- Op dynamische wijze het opstartapparaat kiezen door op **esc** te drukken wanneer 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt en vervolgens op **f9** drukken om het menu Boot Device Options (Opties opstartapparaat) te openen.
- Om MultiBoot Express te gebruiken om een variabele opstartvolgorde in te stellen. Bij deze functie wordt u gevraagd om een opstartapparaat telkens wanneer de computer wordt ingeschakeld of opnieuw wordt opgestart.

## Nieuwe opstartvolgorde instellen in Computerinstellingen

Voer de volgende stappen uit om Computer Setup (Computerinstellingen) te starten en een volgorde voor opstartapparaten in te stellen die wordt gebruikt telkens wanneer de computer wordt ingeschakeld of opnieuw wordt opgestart:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2. Druk op **f10** om naar de BIOS-instellingen te gaan.
3. Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen de lijst verouderde opstartvolgorde en druk vervolgens op **enter**.
4. Gebruik een aanwijsapparaat om op de pijltoets omhoog te klikken om het apparaat omhoog te verplaatsen in de opstartvolgorde, of druk op de **+**-toets.

– of –

Als u het apparaat omlaag wilt verplaatsen in de opstartvolgorde, klikt u op de pijltoets omlaag of drukt u op de **-**-toets.

5. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## Dynamisch een opstartapparaat kiezen via F9

U kunt als volgt op dynamische wijze een opstartapparaat voor de huidige opstartprocedure kiezen:

1. Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor het startmenu) onderaan het scherm verschijnt.
2. Open het menu Opties opstartapparaat door te drukken op **f9**.
3. Gebruik een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om een opstartapparaat te selecteren en druk vervolgens op **enter**.

De wijzigingen worden onmiddellijk geactiveerd.

## MultiBoot Express instellen

Ga als volgt te werk om Computer Setup (Computerinstellingen) te starten en het menu voor de MultiBoot-opstartlocatie weer te geven telkens wanneer de computer wordt ingeschakeld of opnieuw wordt opgestart:

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2. Druk op **f10** om naar de BIOS-instellingen te gaan.
3. Gebruik een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om **System Configuration** (Systeemconfiguratie) > **Boot Options** (Opstartopties) te selecteren en druk vervolgens op **enter**.
4. In het veld **Wachttijd Express Boot-menu (in seconden)** voert u in seconden in hoelang u wilt dat de computer het opstartlocatiemenu weergeeft, voordat het standaard naar de huidige MultiBoot-instelling gaat. (Wanneer u 0 selecteert, wordt het menu van Express Boot opstartlocatie niet weergegeven.)
5. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u op het pictogram **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save Changes and Exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en druk daarna op **enter**.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

## Voorkeuren MultiBoot Express invoeren

Als het menu Express Boot wordt weergegeven tijdens het opstarten, hebt u de volgende mogelijkheden:

- Om een opstartapparaat uit het menu van Express Boot op te geven selecteert u uw voorkeur binnen de opgegeven tijd en drukt u op **enter**.
- Ter voorkoming dat de computer de huidige MultiBoot-instelling gebruikt, drukt u op een toets voordat de wachttijd verstrijkt. De computer start niet op voordat u een opstartapparaat selecteert en op **enter** drukt.
- Om ervoor te zorgen dat de computer de huidige MultiBoot-instelling gebruikt, wacht u totdat de wachttijd verstrijkt.

---

# 15 Beheer en afdrukken


## Client Management Solutions gebruiken

Client Management Solutions software biedt op standaarden gebaseerde oplossingen voor het beheren van clientcomputers (gebruikerscomputers), variërend van desktopcomputers en werkstations tot notebookcomputers en tablet-pc's, in een netwerkgeving.

Clientbeheer omvat de volgende basismogelijkheden en voorzieningen:

- Initiële implementatie van software-image
- Installatie van systeemsoftware op afstand
- Beheer en updates van software
- ROM-updates
- Behouden en beveiligen van computermiddelen (de hardware en software die op de computer zijn geïnstalleerd)
- Foutberichten en herstel van bepaalde onderdelen van de systeemsoftware en -hardware

---

 **OPMERKING:** De ondersteuning van specifieke functies die in dit onderdeel worden beschreven kan variëren per model computer en/of de op de computer geïnstalleerde versie van de beheerssoftware.

---

## Software-images configureren en distribueren


De computer wordt geleverd met een tevoren geïnstalleerde "image" van de systeemsoftware. Deze initiële software-image wordt geconfigureerd tijdens de eerste installatie van de computer. Nadat de software is "uitgepakt", is de computer klaar voor gebruik.

U kunt een eigen software-image op een van de volgende manieren implementeren (verspreiden):

- Aanvullende softwareapplicaties installeren na het uitpakken van de vooraf geïnstalleerde software-image
- Hulpmiddelen voor de distributie van software gebruiken, zoals Altiris Deployment Solutions, om de vooraf geïnstalleerde software te vervangen door een eigen software-image
- Met een procedure voor "disk cloning" de inhoud van één vaste schijf naar een andere kopiëren

De methode die u daarvoor gebruikt, is afhankelijk van de technologische omgeving en processen van uw organisatie.

---


 **OPMERKING:** Het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen) en diverse andere systeemvoorzieningen bieden aanvullende hulp bij configuratiebeheer, probleemoplossing, energiebeheer en het herstel van systeemsoftware.

---

## Software beheren en updaten

HP biedt verschillende hulpmiddelen voor het beheren en updaten van de software op clientcomputers:

- HP Client Manager voor Altiris (alleen bepaalde modellen)


 **OPMERKING:** Als u de HP Client Manager voor Altiris wilt downloaden of als u meer informatie wilt over HP Client Manager voor Altiris, raadpleegt u de website van HP op <http://www.hp.com>.

- HP Client Configuration Manager (CCM) (alleen bepaalde modellen)
- HP System Software Manager (SSM)

### HP Client Manager voor Altiris (alleen bepaalde modellen)

HP Client Manager voor Altiris combineert 'Intelligent Manageability'-technologie met software van Altiris. HP Client Manager voor Altiris biedt superieure functionaliteit voor hardwarebeheer voor HP apparaten:

- Gedetailleerde overzichten van de hardware (voor activabeheer)
- Observatie en diagnostiek door middel van System Checkup
- Webtoegankelijke rapportage van bedrijfskritieke gegevens, zoals thermische waarschuwingen en geheugenwaarschuwingen
- Updaten op afstand van systeemsoftware, zoals apparaatstuurprogramma's en het systeem-BIOS

 **OPMERKING:** Aanvullende functionaliteit wordt toegevoegd wanneer HP Client Manager voor Altiris wordt gebruikt in combinatie met optionele software van Altiris Solutions (afzonderlijk verkrijgbaar).

Als HP Client Manager voor Altiris (geïnstalleerd op een clientcomputer) wordt gebruikt in combinatie met software van Altiris Solutions (geïnstalleerd op een beheercomputer), biedt HP Client Manager voor Altiris extra beheerfunctionaliteit en gecentraliseerd hardwarebeheer van clientapparatuur voor de volgende aspecten van de IT-levensduur:

- Voorraad- en activabeheer
  - Softwarelicentiecontrole
  - Opsporing en rapportage van computers
  - Informatie over leasecontracten en controle vaste activa
- Distributie en migratie van systeemsoftware
  - Windows-migratie
  - Systeemimplementatie
  - Migratie persoonlijkheid (persoonlijke instellingen gebruiker)

- Helpdesk en probleemoplossing
  - Beheer van helpdesktickets
  - Probleemoplossing op afstand
  - Oplossing van problemen op afstand
  - Herstel client na noodsituatie
- Software- en taakbeheer
  - Doorlopend clientbeheer
  - Distributie van HP-systeemsoftware
  - "Self-healing" van applicaties (het vermogen om bepaalde problemen met applicaties te herkennen en te herstellen)

De software van Altiris Solutions biedt gebruiksvriendelijke functies voor softwaredistributie. HP Client Manager voor Altiris ondersteunt communicatie met de software van Altiris Solutions, die kan worden gebruikt voor de implementatie van nieuwe hardware of persoonlijkheidsmigratie naar een nieuw besturingssysteem met behulp van gebruiksvriendelijke wizards. HP Client Manager voor Altiris kan worden gedownload van de website van HP.

Als de software van Altiris Solutions wordt gebruikt in combinatie met HP System Software Manager of HP Client Manager voor Altiris, kunnen beheerders tevens het systeem-BIOS en de apparaatstuurprogramma's bijwerken vanaf een centrale console.

## HP Client Configuration Manager (CCM) (alleen bepaalde modellen)

HP CCM automatiseert het beheer van software zoals besturingssystemen, programma's, software-updates en de content- en configuratie-instellingen om ervoor te zorgen dat de configuratie van alle computers gehandhaafd blijft. Met deze geautomatiseerde beheeroplossingen kunt u software beheren over de gehele levensduur van de computer.

Met CCM kunt u de volgende taken uitvoeren:

- De hardware en software in allerlei verschillende platformen in kaart brengen
- Een softwarepakket maken en een analyse van de gevolgen maken alvorens dit te distribueren
- Beleidsconforme distributie en onderhoud van software uitvoeren op specifieke individuele computers, werkgroepen of gehele computerpopulaties
- De besturingssystemen, applicaties en content op verschillende computers vanaf een willekeurige locatie controleren en beheren
- CCM integreren met helpdesks en andere hulpmiddelen voor systeembeheer voor een probleemloze afhandeling
- De vruchten plukken van een gezamenlijke infrastructuur voor het beheren van software en content op de standaardcomputers van alle zakelijke gebruikers binnen een netwerk
- De schaal afstemmen op de behoeftes van het bedrijf



## HP System Software Manager (SSM)

Met HP SSM kunt u op afstand en op meerdere systemen tegelijk systeemsoftware bijwerken. Wanneer SSM wordt uitgevoerd op een clientcomputer, worden de versies van hardware en software gedetecteerd en wordt geselecteerde software bijgewerkt vanuit een centrale locatie, die een filestore wordt genoemd. Versies van stuurprogramma's die worden ondersteund door SSM worden op de website van HP voor het downloaden van stuurprogramma's en op de cd *Support Software* (Ondersteunende software) aangegeven met een speciaal pictogram. Als u het hulpprogramma SSM wilt downloaden of als u meer informatie wilt over SSM, raadpleegt u de website van HP op <http://www.hp.com/go/ssm> (alleen Engels).

# Index

- A**
- aan/uit-knop, herkennen 5
- Aan/uit-lampje herkennen 4
- Aansluiten, externe voedingsbron 76
- Aanwijsapparaten voorkeuren instellen 36
- accu
  - vervangen 86
  - verwijderen 79
- Accu
  - afvoeren 86
  - kalibreren 82
  - lage acculading 81
  - opbergen 86
  - opladen 80, 82
  - opnieuw opladen 85
  - plaatsen 79
  - voeding besparen 85
- Accu, herkennen 14
- Accu, temperatuur 86
- accu laden, maximaliseren 81
- Acculampje 80, 81
- Accu-ontgrendelingen herkennen 11
- Accuromte 11, 15
- accuvergrendelingen, herkennen 79
- Accuvoeding 77
- afsluiten 87
- Altiris Deployment Solutions 177
- AMT Options (AMT-opties)
  - Configuratie van AMT ongedaan maken bij volgende keer opstarten 170
  - Initiate Intel CIRA 170
  - Ondersteuning van firmware-voortgangsgebeurtenis 170
  - Ondersteuning van USB-sleutelvoorziening 170
  - Prompt voor AMT Setup (Ctrl-P) 170
  - Terminalemulatiemodus 170
  - Wijdlopgigheid firmware 170
- antennes
  - WLAN 13
  - WWAN 13
- Antennes 12
- Antennes voor draadloze communicatie 12
- Anti Theft (Diefstalpreventie) 165
- Apparaatbeveiliging 142
- Apparaatconfiguraties 166
- Apparaatstuurprogramma's opnieuw installeren 69
- apparaatstuurprogramma's
  - HP-stuurprogramma's 70
  - Microsoft, stuurprogramma's 70
- apparaten voor draadloze communicatie, typen 16
- Applicatietoets, Windows 6, 7
- audio, configureren 58
- Audioapparatuur, aansluiten van externe 55
- Audiofuncties, controleren 56
- audio-ingang (microfooningang), herkennen 51
- Audio-ingang (microfooningang), herkennen 8
- audio-uitgang
  - (hoofdtelefoonuitgang), herkennen 51
  - Audio-uitgang (hoofdtelefoonuitgang), herkennen 8
- Auteursrecht 63
- Automatisch afspelen 62
- Automatische DriveLock, wachtwoord invoeren 140 verwijderen 141
- B**
- Back-up maken en terugzetten 156, 157
- Backup maken van bestanden 157
- bd
  - afspelen 61, 67
  - verwijderen 64, 65
- Bedrijfsnetwerk, verbinding 21
- Beeldscherm
  - beeld, schakelen 43
  - helderheid instellen, hotkeys 42
- Beeldscherm, schakelen 43
- Beheerderswachtwoord 133
- Beschrijfbaar media 73
- Besparen, voeding 85
- besturingssysteem 87
- Besturingssysteem
  - label met certificaat van echtheid van Microsoft 15
  - productcode 15
- Beveiliging, draadloze communicatie 20
- beveiligingskabel, bevestigingspunt, herkennen 10
- Beveiligingsniveau instellen 170
- bewegingen
  - touchpad 38
- BIOS-
  - beheerderswachtwoord 165

- BIOS-update
    - downloaden 152
    - installeren 152
  - Bluetooth
    - apparaat 16
    - label 15
  - Bluetooth-apparaat 26
  - Blu-ray r/re dvd±rw SuperMulti DL-station 59
  - Blu-ray rom dvd±r SuperMulti DL-station 59
  - Blu-ray-schijf (bd) 59
- C**
- Caps lock-lampje, herkennen 3
  - cd
    - afspelen 61, 67
    - verwijderen 64, 65
  - Cd
    - beveiligen 53
    - kopiëren 63
    - schrijven naar 53
  - Cd-drive 113
  - cd-station 94
  - Certificaat van Echtheid, label 15
  - Coderen 21
  - computerinformatie 151
  - Computerinstellingen
    - instellen MultiBoot Express 176
    - opstartapparaten inschakelen 173
    - opstartvolgorde instellen 175
  - computer reageert niet 87
  - Computer Setup
    - BIOS-
      - beheerderswachtwoord 134
      - menu File (Bestand) 164
      - menu Security (Beveiliging) 165
      - navigeren en selecteren 162
      - System Configuration (Geavanceerd), menu 166
  - Computer Setup (Computerinstellingen)
    - apparaatbeveiliging 142
    - DriveLock-wachtwoord 136
    - herstellen, fabrieksinstellingen 163
  - Configureren, ExpressCards 117
  - connector, netvoeding 9, 10
  - Controleren, audiofuncties 56
- D**
- DayStart
    - herkennen 45
  - digitale kaart
    - stopzetten 115
    - verwijderen 115
  - Digitale kaart
    - plaatsen 114
  - Diskettedrive 113
  - diskteststation 94
  - Disk Sanitizer 166
  - Distributie, software 177
  - draadloos netwerk (WLAN)
    - omschreven 16
  - Draadloos netwerk (WLAN)
    - aansluiten 21
    - bedrijfsnetwerk, verbinding 21
    - benodigde apparatuur 20
    - beveiliging 20
    - effectief bereik 22
    - gebruiken 20
    - openbaar draadloos netwerk, verbinding 21
  - Draadloos wide area netwerk (WWAN) 23
  - draadloze communicatie, bedieningselementen
    - besturingssysteem 18
    - Connection Manager-software 18
    - knop 18
  - Draadloze communicatie, bedieningselementen
    - Wireless Assistant-software 18
  - draadloze communicatie, label met keurmerk 15
  - draadloze communicatie, pictogram 17
  - draaien
    - touchpad-bewegingen 39
  - DriveLock, automatisch 166
  - DriveLock-wachtwoord
    - beschrijving 136
    - instellen 137
    - invoeren 138
    - verwijderen 140
    - wijzigen 139
  - drukken of inzoomen
    - touchpad-bewegingen 39
  - dvd
    - afspelen 61, 67
    - verwijderen 64, 65
  - Dvd
    - beveiligen 53
    - kopiëren 63
    - regio-instelling wijzigen 62
    - schrijven naar 53
  - Dvd, regio-instelling 62
  - Dvd-drive 113
  - dvd met besturingssysteem
    - Windows 7 160
  - dvd-station 94
- E**
- Energieschema's 75
  - eSATA-apparaten
    - aansluiten 111
    - beschrijving 111
    - verwijderen 111
  - eSATA-kabel, aansluiten 111
  - eSATA-poort, herkennen 10, 11
  - Esc-toets, herkennen 6, 7
  - ExpressCard
    - beschermplaatje verwijderen 117
    - configureren 117
    - plaatsen 117
    - stopzetten 118
    - verwijderen 118
  - ExpressCard-slot, herkennen 10, 11
  - Externe audioapparatuur, aansluiten 55
  - Externemonitorpoort 57
  - externe-monitorpoort, herkennen 10, 11
  - externe schijfeenheid 94, 113
- F**
- f11-herstel 160
  - File (Bestand), menu 164
  - Firewall 21
  - Fn-toets 41
  - Fn-toets, herkennen 6, 7
  - functietoetsen, herkennen 41

Functietoetsen herkennen 6, 7

## G

Gebruiken, webcam 71

Gebruikerswachtwoord 134

geheugenmodule  
vervangen 121

Geheugenmodule  
verwijderen 125

Geïntegreerd apparaat  
draadloze communicatie,  
knop 169  
modem 169  
via LAN uit slaapstand  
halen 169  
vingerafdruklezer 169

geïntegreerd toetsenblok, toetsen,  
herkennen 6, 7

geluidsvolume  
geluid uit, sneltoets 52  
sneltoetsen 52

Geluidsvolume, aanpassen 52

geluid uit, sneltoets 52

## H

Hardware, herkennen 1

HDMI-poort 43, 57

Helderheid instellen, hotkeys 42

herstellen  
Fabrieksinstellingen 164  
Security Defaults  
(beveiligingsstandaarden  
) 170  
vaste schijf 160

herstelpartitie 160

herstel van vaste schijf 160

Hibernationstand  
activeren 74

beëindigen 74

geactiveerd bij kritiek lage  
acculading 81

hoofdtelefoon 51

hoofdtelefoonuitgang (audio-  
uitgang) 51

Hoofdtelefoonuitgang (audio-  
uitgang) 8

Hotkeys

gebruiken 42

geluid in- en uitschakelen 43

helderheid van beeldscherm  
verhogen 42

helderheid van beeldscherm  
verlagen 42

schakelen tussen  
beeldschermen 43

HP 3D DriveGuard 92

HP Client Configuration  
Manager 178, 180

HP Client Manager voor  
Altiris 178

HP Connection Manager  
(Verbindingsbeheer) 19

HP-  
draadloosbreedbandmodul  
e 23

HP QuickLook 168

HP System Software  
Manager 178, 181

Hubs 109

## I

Image, computer 177

in-/uitgangen

audio-ingang  
(microfooningang) 51

audio-uitgang

(hoofdtelefoon) 51

RJ-11 (modem) 8, 9

RJ-45 (netwerk) 10, 11

In-/uitgangen

audio-ingang (microfoon) 8

audio-uitgang

(hoofdtelefoon) 8

in en uit

touchpad inschakelen 36

Ingebouwd apparaat

Audioapparaat 169

Bluetooth-apparaat 169

geïntegreerde camera 169

Interne luidsprekers 169

microfoon 169

network interface controller  
(LAN) 169

omgevingslichtsensor 169

schakelen tussen LAN/  
WLAN 169

Voedingsbewaking 169

WLAN-apparaat 169

WWAN-apparaat 169

Inschrijving bij HP SpareKey 165

Installatie, computer 1

Installatie van draadloos  
netwerk 20

Instellingen Computer Setup  
herstellen,

fabrieksinstellingen 163

menu File (Bestand) 164

menu Security

(Beveiliging) 165

navigeren en selecteren 162

System Configuration

(Geavanceerd), menu 166

Intel HT-technologie 168

Interferentie, minimaliseren 29

interne beeldscherm  
schakelaar,  
herkennen 4

Interne beeldscherm  
schakelaar  
herkennen 12

interne microfoon, herkennen 12,  
51

Internetverbinding, instellen 20

## K

kabel

LAN 35

modem 30

Kabels

eSATA 111

USB 109

Kalibreren, accu 82

kennisgevingen

labels met keurmerken voor  
draadloze communicatie 15

Kennisgevingen

label met goedkeuringen voor  
modem 15

label met kennisgevingen 15

knoppen

voeding 5

knop voor draadloze  
communicatie 18

Kritiek lage acculading 81

## L

Label met goedkeuringen voor  
modem 15

labels

Bluetooth 15

- HP-
  - draadloosbreedbandmodule 15
  - keurmerk voor draadloze communicatie 15
  - SIM-kaart 15
  - WLAN 15
- Labels
  - certificaat van echtheid van Microsoft 15
  - goedkeuringen voor modem 15
  - kennisgevingen 15
  - servicelabel 14
- Lage acculading 81
- lampje, schijfleenheid 92
- lampjes
  - netvoedingsadapter 9, 10
  - optische-schijfleenheid 9
  - QuickLook 3
  - QuickWeb 3
  - touchpad 2, 3
- Lampjes
  - aan/uit 4
  - caps lock 3
  - schijfleenheid 8
  - webcam 12
- lampje voor draadloze communicatie 18
- LAN, aansluiten 35
- Leesbare media 73
- Logische
  - stationsaanduidingen 174
- lokaal netwerk (LAN)
  - kabel aansluiten 35
  - kabel vereist 35
- luchthavenbeveiliging 90
- luidsprekers, herkennen 4, 51
- M**
- Maken, backup 157
- McAfee Total Protection 144, 145
- mediabedieningselementen, sneltoetsen 44
- Mediakaartlezer herkennen 8
- microfoon, interne 51
- Microfooningang (audio-ingang) 8
- Microsoft certificaat van echtheid, label 15
- Minimaliseren, interferentie 29
- modemkabel
  - aansluiten 30
  - ruisonderdrukkingscircuit 30
  - specifieke landen, kabeladapter 31
- modemsoftware
  - Locatie instellen/toevoegen 31
  - problemen met reisverbinding 33
- Monitor, aansluiten 57
- monitorpoort, extern 10, 11
- Muis, extern
  - aansluiten 40
  - voorkeuren instellen 36
- MultiBoot Express 171, 176
- Multicore-processor 168
- Multimediacomponenten, herkennen 50
- multimediasoftware
  - gebruiken 54
- N**
- navigeren
  - touchpad 36
- Netsnoer 14
- Netsnoer, herkennen 14
- netvoedingsadapter
  - herkennen 14
- Netvoedingsadapter
  - aansluiten 76
- netvoedingsconnector, herkennen 9, 10
- netvoedingslampje, herkennen 9, 10
- netwerk, pictogram 28
- Netwerkbeveiligingscodes
  - netwerksleutel 28
  - SSID 28
- Netwerkkaart als opstartapparaat 173
- netwerkkabel
  - aansluiten 35
  - ruisonderdrukkingscircuit 35
- Netwerksleutel 28
- netwerkstatus, pictogram 17
- Network Service Boot (Opstarten via netwerkservice) 173
- numeriek toetsenblok 6, 7
- num lock, extern toetsenblok 48
- O**
- Onderdelen
  - aanvullende hardware 14
  - beeldscherm 11
  - bovenkant 1
  - linkerkant 9
  - onderkant 11
  - rechterkant 8
  - voorkant 7
- Onderhoud
  - schijfdefragmentatie 91
  - schijfopruiming 91
- ontgrendelen, accu 79
- Ontgrendelingen, accu 11
- oortelefoon 51
- Opbergen, accu 86
- Openbaar draadloos netwerk, verbinding 21
- Opladen, accu 80, 82
- Opstartapparaat, netwerkkaart (NIC) 171
- Opstartapparaten, inschakelen 173
- Opstartopties 166
- opstartvolgorde 166
- Opstartvolgorde wijzigen 175
- Opties voor geïntegreerde apparaten 169
- optische schijf
  - verwijderen 64
- Optische schijf
  - gebruiken 59
  - schrijven naar 53
- Optischeschijfleenheid
  - beveiligen 53
- optische-schijfleenheid
  - afspelen 67
- optische-schijfleenheid, herkennen 9
- optische-schijfleenheid, lampje herkennen 9
- P**
- Parallele poort, modus 167

- pictogram Connection Manager 17
- pictogrammen
  - Connection Manager 17
  - draadloze communicatie 17
  - netwerk 28
  - netwerkstatus 17
- poorten
  - eSATA 10, 11
  - externe monitor 10, 11
  - HDMI 10, 11, 57
  - USB 8, 9, 10, 11
- Poorten
  - eSATA 111
  - externe monitor 57
  - USB 109
- Poortopties
  - 1394-poort 170
  - eSATA-poort 170
  - ExpressCard-slot 170
  - flash-medialezer 170
  - Parallele poort 170
  - Seriële poort 170
  - USB-poort 170
- problemen met draadloos netwerk oplossen 27
- problemen oplossen
  - Automatisch afspelen 68
  - extern beeldscherm 68
  - film afspelen 68
  - HP-
    - apparaatstuurprogramma's 70
  - Microsoft,
    - apparaatstuurprogramma's 70
  - modem 33
  - optische schijf, lade 65
  - optische-schijfleenheid, detectie 66
  - problemen met draadloos netwerk 27
- Problemen oplossen
  - apparaatstuurprogramma's 69
  - schijf branden 69
  - schijf wordt niet afgespeeld 67
- Productcode 15
- Productnaam en productnummer, van computer 14
- programma's
  - multimedia gebruiken 54
- Projector, aansluiten 57
- PXE-server 173
- Q**
  - QuickLook
    - gebruiken 45
  - QuickLook-lampje, herkennen 3
  - QuickWeb
    - gebruiken 46
  - QuickWeb-lampje, herkennen 3
- R**
  - Regiocode, dvd 62
  - reizen met computer 15
  - Reizen met de computer
    - label met goedkeuringen voor modem 15
  - RJ-11-modemconnector, herkennen 8, 9
  - RJ-45-netwerkconnector, herkennen 10, 11
  - Ruimtes
    - accu 11, 15
  - ruisonderdrukkingscircuit
    - modemkabel 30
    - netwerkkabel 35
- S**
  - Samengestelde video 43
  - SATA (Serial Advanced Technology Attachment) apparaten 167
  - SATA-apparaten (Serial Advanced Technology Attachment)
    - AHCI (Advanced Host Controller Interface) 167
    - IDE (Integrated Drive Electronics) 167
  - schakelaardekseel
    - verwijderen 97, 123
  - Schijfdefragmentatie, software 91
  - schijfleenheden
    - Blu-ray r/re dvd±rw SuperMulti DL-station 59
    - Blu-ray rom dvd±r SuperMulti DL-station 59
    - diskette 94
    - dvd±r SuperMulti DL LightScribe-station 59
    - dvd-rom 59
    - externe 94, 113
    - opstartvolgorde 171
    - optische 9, 94
    - vaste 94, 113
  - Schijfleenheden
    - diskette 113
    - onderhoud 89
    - opstartvolgorde 166
    - optische 113
    - vaste 95, 102
    - Zie ook* Vaste schijf, Optischeschijfleenheid
  - Schijfleenheidlampje herkennen 8
  - Schijfmedia 73
  - Schijfopruiming, software 91
  - schuiven
    - touchpad-bewegingen 38
  - Security (Beveiliging), menu
    - Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Altijd vragen om inschrijving bij HP SpareKey) 165
    - Automatic DriveLock (Automatische DriveLock) 166
    - DriveLock 165
    - HP SpareKey 165
    - HP SpareKey, inschrijving 165
    - instellen, BIOS-beheerderswachtwoord 165
    - Systeem-id's 166
    - vingerafdruklezerherstel 165
    - wachtwoordbeleid 165
    - wachtwoord wijzigen 165
  - selecteren
    - touchpad 37
  - Serienummer, van computer 14
  - Service-label 14
  - SIM-kaart
    - plaatsen 23
    - verwijderen 24
  - SIM-slot, herkennen 11
  - Slaapstand
    - activeren 73
    - beëindigen 73
    - slaapstand activeren, sneltoets 42

- slots
  - beveiligingskabel 10
  - ExpressCard 10, 11
  - geheugen 120
  - SIM-kaart 11
- Snelladen secundaire accu 168
- sneltoets e-mailapplicatie 43
- sneltoetsen
  - bedieningselementen voor
    - audio-cd of dvd 44
  - beschrijving 41
  - geluidsvolume verhogen 43
  - geluidsvolume verlagen 43
  - geluid uit 52
  - slaapstand activeren 42
  - standaard e-mailapplicatie
    - openen 43
  - webbrowser openen 43
- Sneltoetsen
  - systeminformatie
    - weergeven 42
- Sneltoetsen op toetsenbord, herkennen 41
- SoftPaqs, downloaden 154, 155
- software
  - gebruiken 54
- Software
  - applicaties en
    - stuurprogramma's
      - bijwerken 154
  - BIOS-update 152
  - distributie 177
  - herstel 177
  - HP Connection Manager
    - (Verbindingsbeheer) 19
  - schijfdefragmentatie 91
  - schijfopruiming 91
  - updates 178
  - Wireless Assistant 18
- specifieke landen,
  - modemkabeladapter 31
- Systeem
  - datum en tijd 164
  - Diagnostics (Diagnostische gegevens) 164
  - ID's 166
  - informatie 164
  - ventilator 167
- systeminformatie
  - sneltoets 42
- System Configuration
  - (Geavanceerd), menu 166
- T**
  - Taal, wijzigen in Computer Setup 166
  - Temperatuur 86
  - tik
    - drievinger 40
  - Tips, webcam 71
  - toetsen
    - toetsenblok 7
    - toetsenblok, geïntegreerd 6
  - Toetsen
    - esc 6, 7
    - fn 6, 7
    - functie 6, 7
    - Windows-applicaties 6, 7
    - Windows-logo 6, 7
  - toetsenblok, extern
    - gebruiken 48
  - Toetsenblok, extern
    - num Lock 48
  - toetsenblok, geïntegreerd
    - gebruiken 47
    - in- en uitschakelen 47
    - schakelen tussen functies van toetsen 47
  - toetsenbloктоetsen, herkennen 7
  - toetsenbord
    - verwijderen 99, 125
  - touchpad
    - bewegingen 38
    - draaien 39
    - drievingertik 40
    - drukken of inzoomen 39
    - herkennen 2
    - in- en uitschakelen 36
    - navigeren 36
    - schuiven 38
    - selecteren 37
  - Touchpad
    - gebruiken 36
  - touchpad-indicator, herkennen 2
  - Touchpad-indicator, herkennen 3
  - TXT (Trusted Execution Technology) 168
- U**
  - UEFI-modus (Unified Extensible Firmware Interface) 166
  - uitschakelen, computer 87
  - Uitvoeren ingeschakeld 167
  - Updates, software 178
  - USB, ondersteuning voor oudere systemen 110, 162, 167
  - USB-apparaten
    - verwijderen 110
  - USB-apparatuur
    - aansluiten 109
    - beschrijving 109
  - USB-hubs 109
  - USB-kabel, aansluiten 109
  - USB-poorten, herkennen 8, 9, 10, 11, 109
- V**
  - vaste schijf
    - externe 94, 113
    - HP 3D DriveGuard 92
  - Vaste schijf
    - installeren 102
    - vervangen 95
  - Vasteschijf eenheid
    - vervangen 95
  - ventilatieopeningen,
    - herkennen 10, 11
  - Verbinding maken met een draadloos netwerk 21
  - verbinding maken met een LAN 35
  - vergrendelingen, accu 79
  - Video-overdrachtstypen 43
  - vingerafdruklezer, herkennen 5
  - Virtualization Technology (Virtualisatietechnologie) 168
  - Voeding
    - aansluiten 76
    - besparen 85
  - voorzorgsmaatregelen, voor afspelen 67
- W**
  - Wachtwoorden
    - beheerder 133
    - BIOS-beheerder 134
    - DriveLock 136
    - gebruiker 134

- webbrowser, sneltoets 43
- webcam
  - herkennen 12, 51
- Webcam
  - gebruiken 71
  - tips 71
- Webcameigenschappen,
  - aanpassen 72
- Webcamlampje herkennen 12
- websites
  - HP System Software Manager 181
- Windows-applicatietoets
  - herkennen 6, 7
- Windows-logotoets herkennen 6, 7
- Wireless Assistant software 18
- Wireless Assistant-software 18
- WLAN-antennes, herkennen 13
- WLAN-apparaat 15, 16, 20
- WLAN-label 15
- WWAN-antennes, herkennen 13
- WWAN-apparaat 16, 23



