

# HP ProBook Bærbar computer

## Brugervejledning

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande eller områder. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Marts 2010

Dokumentets bestillingsnummer:  
598087-082

## Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Pga. af den hastighed, produktudviklingen foregår med, kan indholdet i brugervejledningerne på harddisken eller cd'en være opdateret med tiden hvad angår hardware og software. Gå ind på <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller dit område, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at navigere til dit produkt og få opdaterede brugervejledninger.

## Sikkerhedsadvarsel

---

- ⚠ **ADVARSEL!** Hvis du vil mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren, må du ikke anbringe computeren direkte på skødet eller blokere for ventilationsåbningerne på computeren. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, som f.eks. en tilstødende, valgfri printer, eller af en blød overflade, som f.eks. puder, tykke tæpper eller beklædning. Sørg også for, at vekselstrømsadapteren under drift ikke har kontakt med hud eller en blød overflade, som f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader, som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
-



---

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Funktioner</b>	<b>1</b>
Identificering af hardware	1
Komponenter foroven	1
TouchPad	1
Lysdioder	3
Knapper, højttalere, kontakter og fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller)	4
Taster	6
Komponenter på forsiden	7
Komponenter i højre side	8
Komponenter i venstre side	9
Komponenter i bunden	11
Skærm	11
Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)	12
Ekstra hardwarekomponenter	14
Mærkaterne	14
<b>2 Trådløse enheder, modem og lokalt netværk</b>	<b>16</b>
Brug af trådløse enheder (kun udvalgte modeller)	16
Identificerer ikoner for trådløst og netværk	17
Brug af trådløse kontrolelementer	17
Brug af knappen Trådløs	17
Brug af programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller)	18
Brug af HP Connection Manager (kun udvalgte modeller)	18
Brug af kontrolelementer i operativsystemet	18
Brug af WLAN	20
Opsætning af et WLAN	20
Beskyttelse af dit WLAN	20
Forbindelse til et WLAN	22
Roaming til et andet netværk	22
Brug af HP Mobile Broadband (kun udvalgte modeller)	23
Isættelse af et SIM-kort	23
Fjernelse af SIM	24
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)	26

Bluetooth og ICS (Internet Connection Sharing) .....	26
Fejlfinding af problemer med trådløse forbindelser .....	27
Kan ikke oprette en WLAN-forbindelse .....	27
Kan ikke oprette forbindelse til et foretrukket netværk .....	28
Ikonet Netværksstatus vises ikke .....	28
Gældende netværkssikkerhedskoder er ikke tilgængelige .....	28
WLAN-forbindelsen er meget svag .....	29
Kan ikke tilslutte til den trådløse router .....	29
Brug af modem (kun udvalgte modeller) .....	31
Tilslutning via et modemkabel .....	31
Anvendelse af en landespecifik modemkabeladapter .....	32
Valg af placeringsindstilling .....	32
Visning af det aktuelle valg af geografisk placering .....	32
Tilføjelse af nye placeringer under rejser .....	33
Løsning af forbindelsesproblemer på rejser .....	34
Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) .....	35
<b>3 Pegeredskaber og tastatur .....</b>	<b>36</b>
Brug af pegeredskaber .....	36
Angivelse af indstillinger for pegeredskaber .....	36
Brug af TouchPad .....	36
Tænd og sluk TouchPad .....	36
Navigation .....	36
Vælg .....	37
Brug af TouchPad-bevægelserne .....	38
Rulle .....	38
Klem/zoom .....	38
Rotere .....	39
Trefingers-svip .....	39
Tilslutning af en ekstern mus .....	40
Brug af tastaturet .....	40
Brug af hotkeys .....	40
Visning af systemoplysninger .....	42
Start af slumretilstand .....	42
Reducering af skærmens lysstyrke .....	42
Forøgelse af skærmens lysstyrke .....	42
Skift af skærbillede .....	42
Åbn dit standard e-mail-program .....	43
Åbn din standard webbrowser .....	43
Slå højttalerlyden fra .....	43
Reducering af højttalerlyden .....	43
Skrue op for højttalerlyden .....	43
Afspil det forrige nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd .....	43

Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller en dvd .....	43
Afspil det næste nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd .....	43
Brug af QuickLook .....	44
Brug af QuickWeb .....	45
Brug af det integrerede numeriske tastatur .....	46
Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur .....	46
Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur .....	46
Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur .....	47
Rengøring af TouchPad og tastatur .....	48
<b>4 Medier .....</b>	<b>49</b>
Multimediefunktioner .....	49
Identifikation af dine multimediekomponenter .....	49
Regulering af lydstyrken .....	50
Multimediesoftware .....	52
Åbning af forudinstalleret multimediesoftware .....	52
Brug af multimediesoftware .....	52
Installation af multimediesoftware fra en cd .....	53
Lyd .....	54
Oprettelse af eksterne lydenheder .....	54
Kontrol af lydfunktionerne .....	55
Video .....	56
Tilslutning af en ekstern skærm eller projektor .....	56
Brug af porten til ekstern skærm .....	56
Brug af HDMI-porten .....	56
Konfiguration af lyd til HDMI .....	57
Optisk drev (kun udvalgte modeller) .....	58
Identificering af det installerede optiske drev .....	58
Brug af optiske diske (cd'er, dvd'er og bd'er) .....	58
Valg af de rette diske (cd'er, dvd'er og bd'er) .....	58
Cd-r-diske .....	59
Cd-rw-diske .....	59
Dvd±r-diske .....	59
Dvd±rw-diske .....	59
LightScribe dvd+r-diske .....	59
Blu-ray-diske (BD'er) .....	59
Afspilning af en cd, dvd eller bd .....	60
Konfiguration af AutoPlay .....	61
Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd .....	61
Tag copyright-advarslen alvorligt .....	61
Kopiering af en cd eller dvd .....	62
Oprettelse (brænding) af en cd, dvd eller bd .....	62
Fjernelse af en optisk disk (cd, dvd eller bd) .....	63

Fejlfinding .....	63
Den optiske diskbakke åbner ikke, så en cd, dvd eller bd kan fjernes .....	63
Computeren registrerer ikke det optiske drev .....	64
Forebyggelse af forstyrrelser i afspilningen .....	65
En disk afspiller ikke .....	65
En disk afspilles ikke automatisk .....	66
En film stopper, springer over passager eller afspilles tilfældigt .....	66
En film kan ikke vises på en ekstern skærm .....	66
Processen med at brænde en disk starter ikke, eller den stopper før færdiggørelsen .....	67
Der skal geninstalleres en enhedsdriver .....	67
Hentning af de nyeste HP-enhedsdrivere .....	67
Hentning af Microsoft-enhedsdrivere .....	68
Webcam .....	69
Webcam-tip .....	69
Justering af egenskaber for webcam .....	70
<b>5 Strømstyring .....</b>	<b>71</b>
Indstilling af strømstyring .....	71
Sådan anvender du strømsparetilstand .....	71
Start og afslutning af Slumre .....	71
Start og afslutning af Dvaletilstand .....	72
Brug af Batterimåler .....	72
Brug af strømstyringsmodeller .....	72
Visning af den aktuelle strømstyringsmodel .....	72
Valg af en anden strømstyringsmodel .....	73
Tilpasning af strømstyringsmodeller .....	73
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning .....	73
Tilslutning af ekstern vekselstrøm .....	74
Tilslutning af vekselstrømsadapteren .....	74
Sådan bruger du batteristrøm .....	75
Sådan finder du oplysninger om batteri i Hjælp og support .....	76
Brug af batterikontrol .....	76
Visning af resterende batterispænding .....	76
Sådan isætter og fjerner du et batteri .....	76
Opladning af et batteri .....	77
Maksimering af batteriafladningstid .....	78
Håndtering af lav batterispænding .....	78
Identificering af lav batterispænding .....	78
Afhjælpning af lav batterispænding .....	80
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er en ekstern strømkilde til rådighed .....	80
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er et opladet batteri til rådighed .....	80



Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor ingen strømkilde er til rådighed .....	80
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte Dvaletilstand .....	80
Kalibrering af et batteri .....	80
Trin 1: Oplad batteriet helt .....	80
Trin 2: Deaktivering af Dvaletilstand og Slumre .....	81
Trin 3: Afladning af batteriet .....	81
Trin 4: Genoplad batteriet helt .....	83
Trin 5: Genaktivering af Dvaletilstand og Slumre .....	83
Batteribesparelse .....	83
Opbevaring af et batteri .....	83
Bortskaffelse af brugte batterier .....	84
Udskiftning af batteriet .....	84
Test af en vekselstrømsadapter .....	85
Nedlukning af computeren .....	85
<b>6 Drev .....</b>	<b>87</b>
Identifikation af installerede drev .....	87
Håndtering af drev .....	87
Forbedring af harddiskydelse .....	89
Brug af Diskdefragmentering .....	89
Brug af Diskoprydning .....	89
Brug af HP 3D DriveGuard .....	90
Identifikation af HP 3D DriveGuard status .....	90
Brug af software til HP 3D DriveGuard .....	91
Brug af eksterne drev .....	92
Brug af valgfrie eksterne enheder .....	92
Udskiftning/montering af harddisken .....	93
<b>7 Eksterne enheder .....</b>	<b>107</b>
Brug af en USB-enhed .....	107
Tilslutning af en USB-enhed .....	107
Afbrydelse og fjernelse af en USB-enhed .....	107
Sådan bruges USB-bagudkompatibel understøttelse .....	108
Brug af en eSATA-enhed .....	109
Tilslutning af en eSATA-enhed .....	109
Afbrydelse og fjernelse af en eSATA-enhed .....	109
Brug af eksterne drev .....	111
Brug af valgfrie eksterne enheder .....	111
<b>8 Eksterne mediekort .....</b>	<b>112</b>
Brug af kort til mediekortlæser .....	112

Indsættelse af et digitalt kort .....	112
Afbrydelse og fjernelse af et digitalt kort .....	113
Brug af ExpressCards (kun udvalgte modeller) .....	114
Konfigurering af et ExpressCard .....	114
Indsættelse af et ExpressCard .....	114
Afbrydelse og fjernelse af et ExpressCard .....	115
<b>9 Hukommelsesmoduler .....</b>	<b>117</b>
Tilføjelse eller udskiftning af hukommelsesmoduler .....	118
<b>10 Sikkerhed .....</b>	<b>129</b>
Beskyttelse af computeren .....	129
Brug af adgangskoder .....	130
Indstilling af adgangskoder i Windows .....	130
Indstilling af adgangskoder i Computeropsætning .....	131
BIOS-administratoradgangskode .....	131
Håndtering af en BIOS-administratoradgangskode .....	132
Angivelse af en BIOS-administratoradgangskode .....	133
Brug af DriveLock-adgangskode i Computeropsætning .....	133
Oprettelse af en DriveLock-adgangskode .....	134
Angivelse af en DriveLock-adgangskode .....	135
Ændring af en DriveLock-adgangskode .....	136
Fjernelse af DriveLock-beskyttelse .....	137
Brug af automatisk DriveLock i Computeropsætning .....	137
Angivelse af en automatisk DriveLock-adgangskode .....	137
Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse .....	138
Brug af sikkerhedsfunktioner i Computer Setup (Computeropsætning) .....	139
Sikring af systemenheder .....	139
Visning af systemoplysninger i Computeropsætning .....	140
Brug af system-id'er i Computeropsætning .....	140
Brug af antivirussoftware .....	141
Brug af firewallsoftware .....	142
Installation af kritiske opdateringer .....	143
Brug af HP ProtectTools Security Manager (kun udvalgte modeller) .....	144
Installation af et sikkerhedskabel .....	145
<b>11 Softwareopdateringer .....</b>	<b>146</b>
Opdatering af software .....	146
Opdatering af BIOS .....	148
Bestemmelse af BIOS-version .....	148
Hentning af en BIOS-opdatering .....	149
Opdatering af softwareprogrammer og drivere .....	151
Sådan bruger du SoftPaq Download Manager .....	152

<b>12 Sikkerhedskopiering og gendannelse .....</b>	<b>153</b>
Sikkerhedskopiering af dine data .....	154
Udførelse af en gendannelse .....	156
Brug af Windows-gendannelsesværktøjer .....	156
Brug af f11 .....	157
Brug af en Windows Vista operativsystem-dvd (købes separat) .....	157
<b>13 Computer Setup (Computeropsætning) .....</b>	<b>159</b>
Start af computeropsætning .....	159
Brug af Computer Setup (Computeropsætning) .....	159
Navigering og valg i hjælpeprogrammet Computeropsætning .....	159
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computeropsætning .....	160
Menuer i Computeropsætning .....	160
Menuen File (Filer) .....	161
Menuen Security (Sikkerhed) .....	161
Menuen System Configuration (Systemkonfiguration) .....	162
<b>14 MultiBoot .....</b>	<b>167</b>
Om opstartsrekkefølge .....	167
Aktivering af startenheder i Computer Setup .....	169
Betragtninger i forbindelse med ændring af startrekkefølge .....	170
Valg af MultiBoot-indstillinger .....	171
Angivelse af en ny startrekkefølge i Computer Setup (Computeropsætning) .....	171
Dynamisk valg af en startenhed med F9-prompten .....	171
Indstilling af en MultiBoot Express-prompt .....	172
Angivelse af indstillinger for MultiBoot Express .....	172
<b>15 Håndtering og udskrivning .....</b>	<b>173</b>
Brug af Client Management-løsninger .....	173
Konfigurering og installation af softwareimage .....	173
Administration og opdatering af software .....	174
HP Client Manager til Altiris (kun udvalgte modeller) .....	174
HP Client Configuration Manager (CCM) (kun udvalgte modeller) .....	176
HP System Software Manager (SSM) .....	177
<b>Indeks .....</b>	<b>178</b>




# 1 Funktioner

## Identificering af hardware

Følg trinene nedenfor for at få vist en liste over installeret hardware på computeren:


1. Vælg **Start > Computer > Systemegenskaber**.
2. I venstre rude skal du klikke på **Enhedshåndtering**.

Du kan også tilføje hardware eller ændre enhedskonfigurationer ved hjælp af Enhedshåndtering.

 **BEMÆRK:** Windows® indeholder funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Windows Hjælp og support for yderligere oplysninger.

## Komponenter foroven


### TouchPad


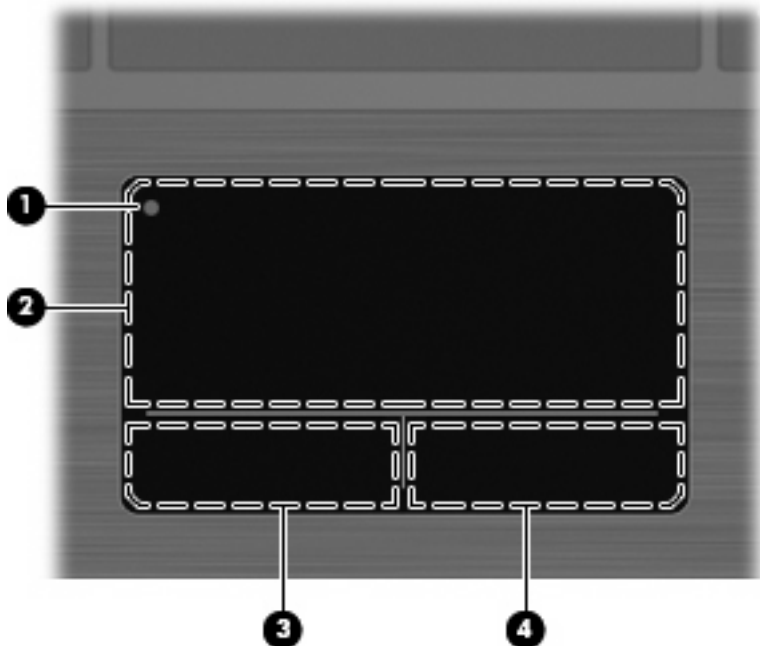


Komponent	Beskrivelse
(1) Indikator for TouchPad	Du aktiverer eller deaktiverer TouchPad ved hurtigt at dobbeltrykke på slukknappen til TouchPad.  <b>BEMÆRK:</b> Når TouchPad er aktiv, er lampen slukket.
(2) TouchPad-zone*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(3) Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(4) Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

\*I dette skema beskrives fabriksindstillingerne. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus** for at få vist eller ændre indstillinger for pegeredskaber.

## Lysdioder


 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

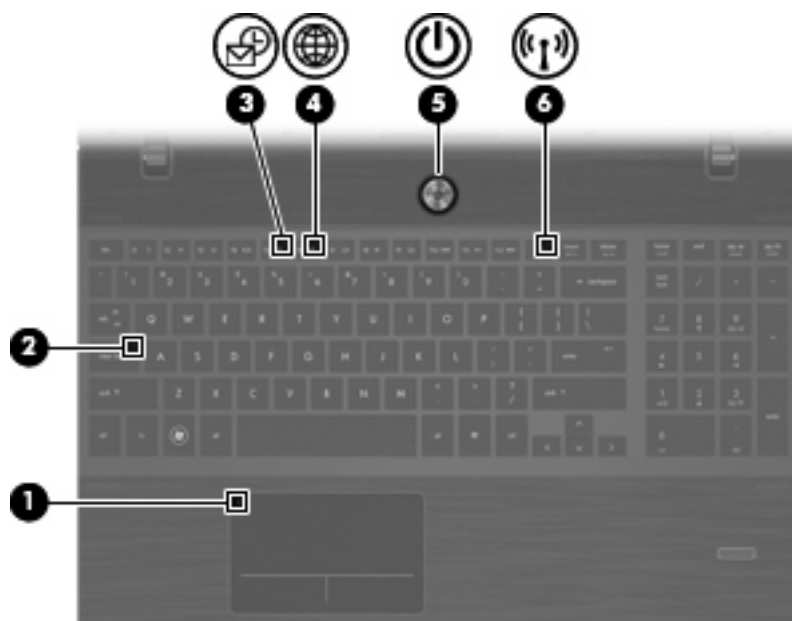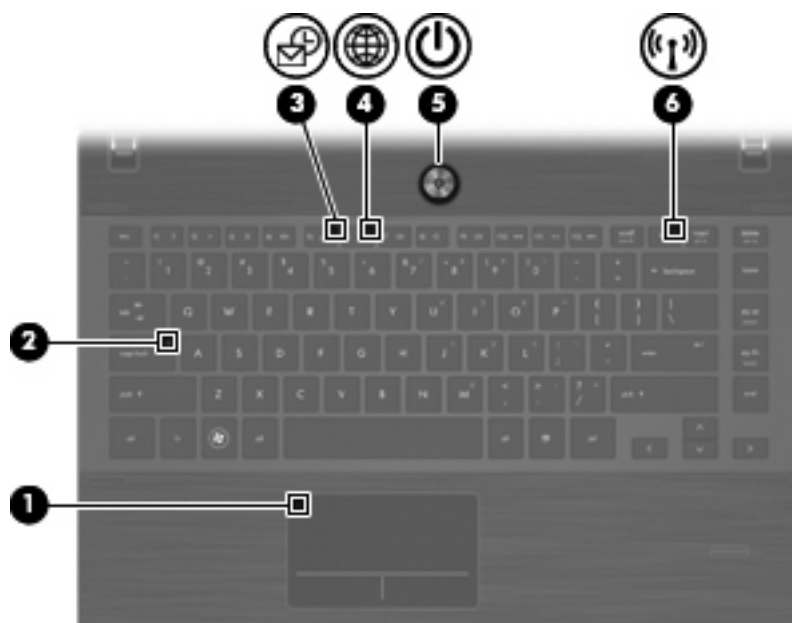


Komponent	Beskrivelse
(1) Indikator for TouchPad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gul: TouchPad'en er slukket.</li><li>• Slukket: TouchPad'en er tændt.</li></ul>
(2) Lysdiode for caps lock	Tændt: Caps lock er slået til.
(3) Lysdiode for HP QuickLook	Blinker: QuickLook åbnes eller lukkes.
(4) Lysdiode for HP QuickWeb	Blinker: Webbrowseren åbnes eller lukkes.

Komponent	Beskrivelse
(5) Lysdiode for strøm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tændt: Computeren er tændt.</li> <li>Blinker: Computeren er i slumretilstand.</li> <li>Slukket: Computeren er slukket eller i dvaletilstand.</li> </ul>
(6) Lysdiode for trådløs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvid: Der er tændt for en integreret trådløs enhed, f.eks. en WLAN-enhed (trådløst lokalt netværk), og/eller en Bluetooth®-enhed.</li> <li>Gul: Alle trådløse enheder er slået fra.</li> </ul>

## Knapper, højttalere, kontakter og fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller)

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

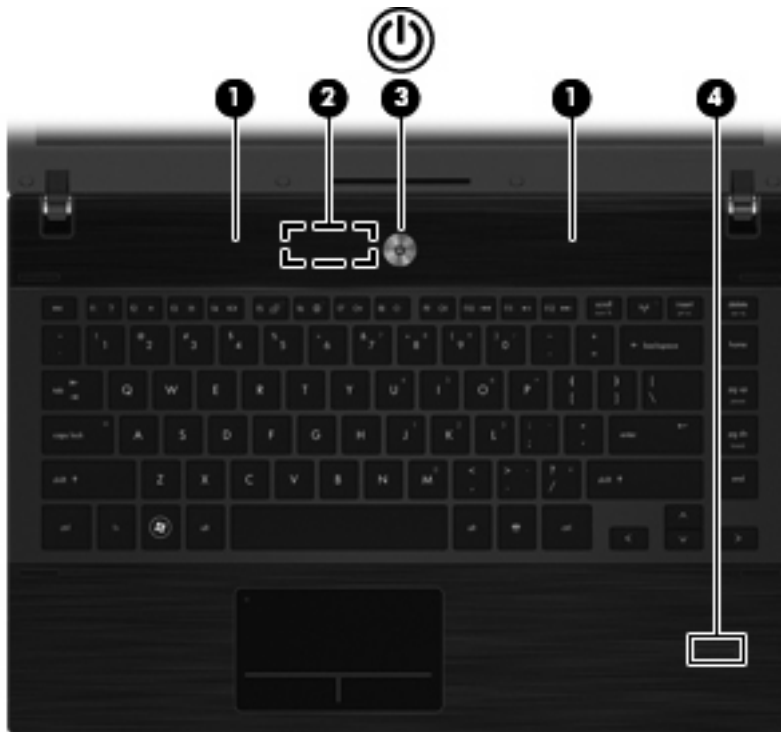


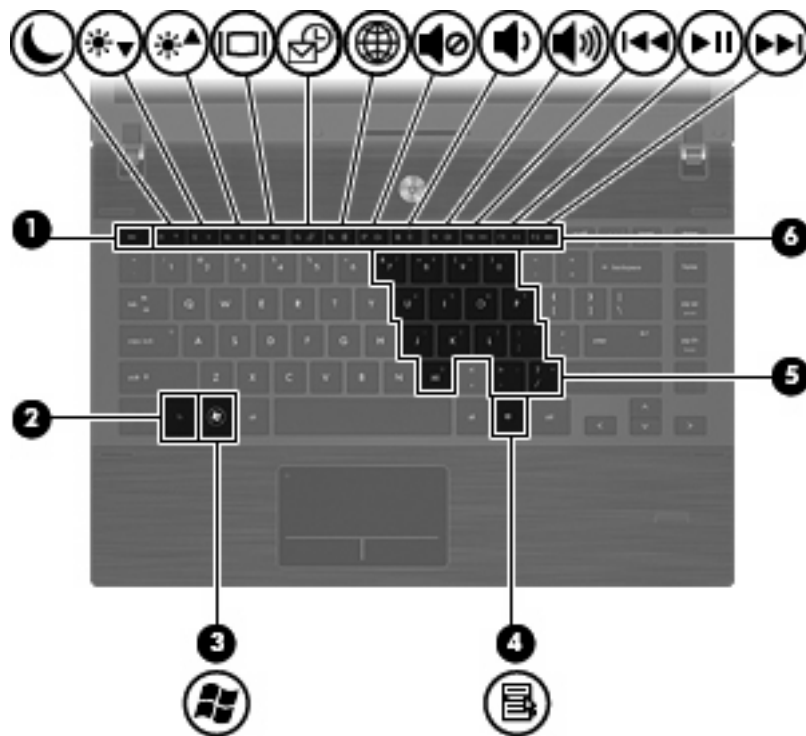
Komponent	Beskrivelse
(1) Højttalere (2)	Leverer lyd.
(2) Knap til intern skærm	Slår skærmen fra, hvis skærmen lukkes, mens computeren er tændt.




Komponent	Beskrivelse
(3) Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.</li> <li>• Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at slukke computeren.</li> <li>• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.</li> <li>• Når computeren er i dvale, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand.</li> </ul> <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-procedureerne for lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Vælg <b>Start &gt; Kontrolpanel &gt; System og vedligeholdelse &gt; Strømstyring</b>, hvis du vil vide mere om strømstillingerne, og hvordan du kan ændre dem.</p>
(4) Fingeraftryklæser (kun udvalgte modeller)	<p>Muliggør logon via fingeraftryk til Windows i stedet for adgangskodelogon.</p>

## Taster

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.




Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>esc</code>	Viser systemoplysninger, hvis den anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .
(2) Tasten <code>fn</code>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <code>esc</code> .
(3) Windows-logotast	Viser menuen Start i Windows.
(4) Windows-programtast	Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren.
(5) Det integrerede, numeriske tastaturs taster	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur, hvis de anvendes i kombination med tasterne <code>fn</code> og <code>num lk</code> .
(6) Funktionstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .

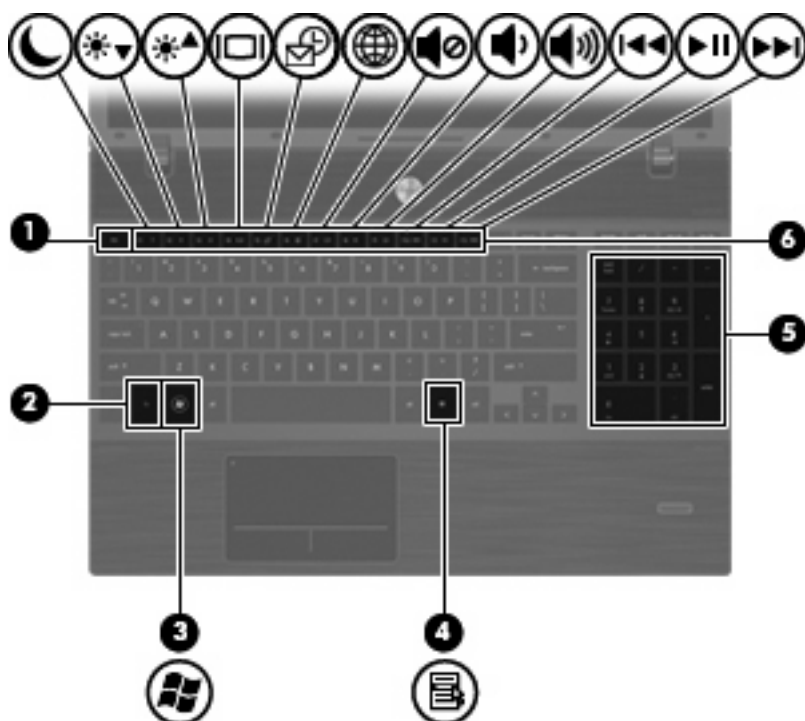

Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>esc</code>	Viser systemoplysninger, hvis den anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .
(2) Tasten <code>fn</code>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <code>esc</code> .
(3) Windows-logotast	Viser menuen Start i Windows.
(4) Windows-programtast	Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren.
(5) Det integrerede, numeriske tastaturs taster	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.
(6) Funktionstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .


## Komponenter på forsiden

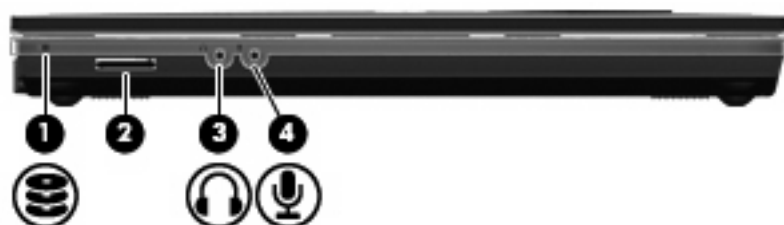


Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdiode for drev	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blinker hvidt: Harddisken eller det optiske drev anvendes.</li> <li>Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt.</li> </ul>


Komponent	Beskrivelse
(2) Mediekortlæser	<p>Understøtter følgende digitale kortformater (ekstraudstyr):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick Duo (adapter kræves)</li> <li>• Memory Stick Pro (adapter kræves)</li> <li>• MultiMediaCard (MMC)</li> <li>• Secure Digital-hukommelseskort (SD)</li> <li>• xD-Picture Card (XD)</li> <li>• xD-Picture Card (XD) Type H</li> <li>• xD-Picture Card (XD) Type M</li> </ul>
(3) Lydudgangsstik (hovedtelefon)	<p>Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie stereohøjtalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller TV-lyd.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Når der er sluttet en enhed til hovedtelefonstikket, er computerhøjtalerne deaktiverede.</p>
(4) Lydindgangsstik (mikrofon)	Til tilslutning af en valgfri headsetmikrofon til computeren eller stereo- eller mono-mikrofon.

## Komponenter i højre side

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

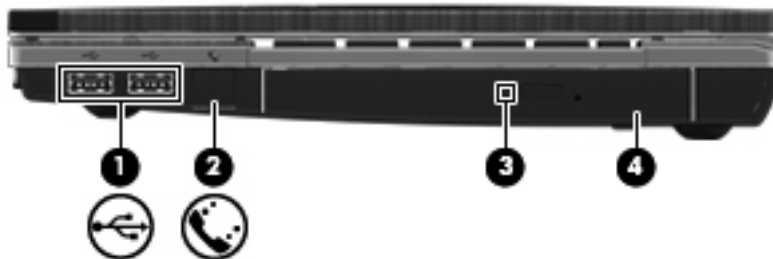


Komponent	Beskrivelse
(1) USB-porte (2)	Bruges ved tilslutning af USB-enheder.
(2) RJ-11-stik (modem) (kun udvalgte modeller)	Tilslutter et modemkabel.
(3) Lysdiode for optisk drev (kun udvalgte modeller)	Blinker: Det optiske drev anvendes.
(4) Optisk drev (kun udvalgte modeller)	Læser optiske diske og skriver, på udvalgte modeller, til optiske diske.

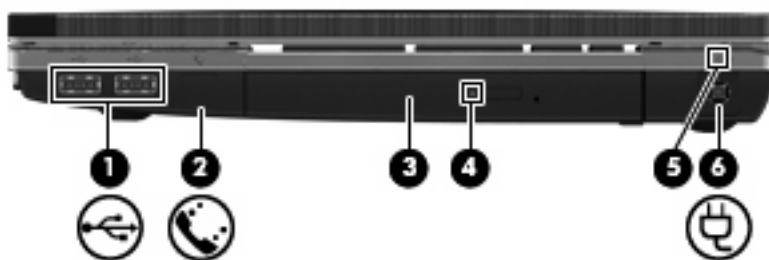

Komponent	Beskrivelse
(1) USB-porte (2)	Bruges ved tilslutning af USB-enheder.
(2) RJ-11-stik (modem) (kun udvalgte modeller)	Tilslutter et modemkabel.
(3) Optisk drev (kun udvalgte modeller)	Læser optiske diske og skriver, på udvalgte modeller, til optiske diske.
(4) Lysdiode for optisk drev (kun udvalgte modeller)	Blinker: Det optiske drev anvendes.
(5) Lysdiode for vekselstrømsadapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tændt: Computeren er tilsluttet ekstern strøm, og batteriet oplades.</li> <li>Slukket: Computeren er ikke tilsluttet ekstern strøm.</li> </ul>
(6) Strømskik	Tilslutter en vekselstrømsadapter.


## Komponenter i venstre side

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

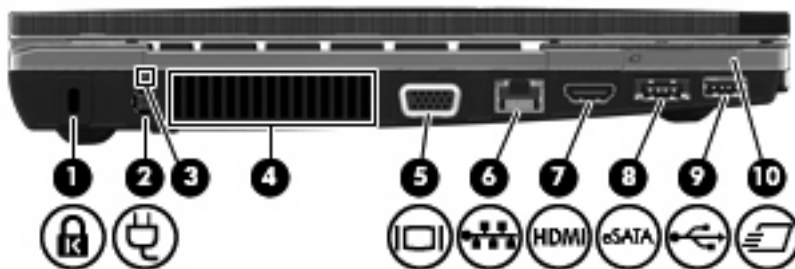


Komponent	Beskrivelse
(1) Stik til sikkerhedskabel	Tilslutter et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.  <b>BEMÆRK:</b> Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men vil muligvis ikke forhindre, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(2) Strømskik	Tilslutter en vekselstrømsadapter.
(3) Lysdiode for vekselstrømsadapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tændt: Computeren er tilsluttet ekstern strøm, og batteriet oplades.</li> <li>Slukket: Computeren er ikke tilsluttet ekstern strøm.</li> </ul>
(4) Ventilationsåbning	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.  <b>BEMÆRK:</b> Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.

Komponent	Beskrivelse
(5) Port til ekstern skærm	Tilslutter en ekstern VGA-skærm eller -projektor.
(6) RJ-45-stik (netværk)	Tilslutter et netværkskabel.
(7) HDMI-port	Tilslutter en valgfri HDMI-enhed.
(8) Combo eSATA/USB-port	Tilslutter en valgfri USB-enhed eller en højtydende eSATA-komponent, som f.eks. en ekstern eSATA-harddisk.
(9) USB-port	Til tilslutning af USB-enheder (ekstraudstyr).
(10) ExpressCard-slot	Understøtter valgfrie ExpressCards.

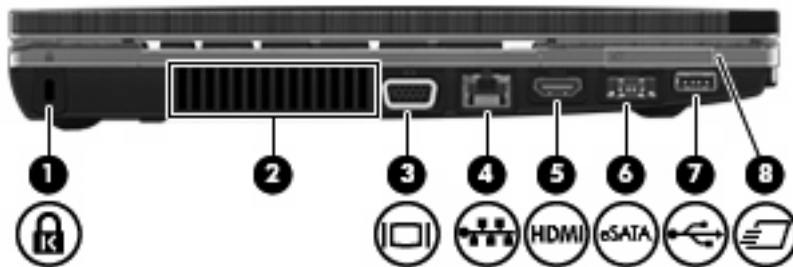


Komponent	Beskrivelse
(1) Stik til sikkerhedskabel	Tilslutter et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.  <b>BEMÆRK:</b> Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men vil muligvis ikke forhindre, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(2) Ventilationsåbning	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.  <b>BEMÆRK:</b> Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(3) Port til ekstern skærm	Tilslutter en ekstern VGA-skærm eller -projektor.
(4) RJ-45-stik (netværk)	Tilslutter et netværkskabel.
(5) HDMI-port	Tilslutter en valgfri HDMI-enhed.
(6) Combo eSATA/USB-port	Tilslutter en valgfri USB-enhed eller en højtydende eSATA-komponent, som f.eks. en ekstern eSATA-harddisk.
(7) USB-port	Til tilslutning af USB-enheder (ekstraudstyr).
(8) ExpressCard-slot	Understøtter valgfrie ExpressCards.

## Komponenter i bunden

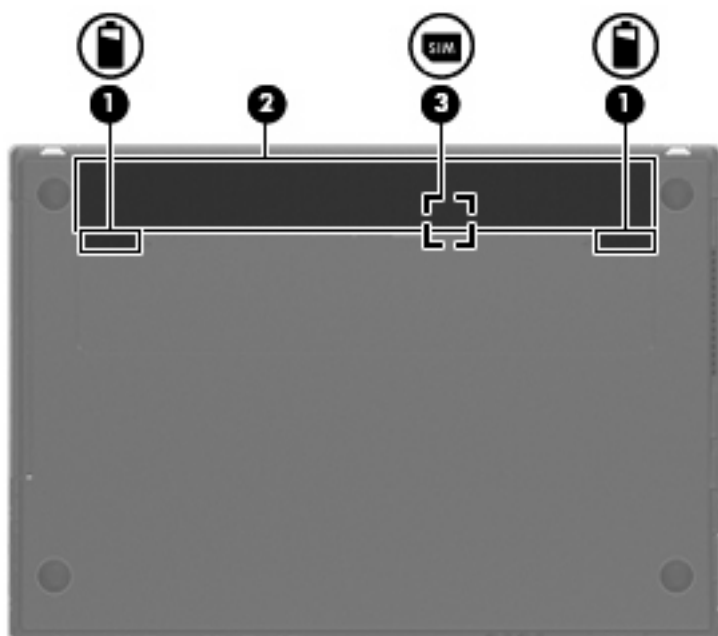

Komponent	Beskrivelse
(1) Udløserknapper til batteri (2)	Frigør batteriet fra batterirummet.
(2) Batterirum	Indeholder batteriet.
(3) SIM-slot (kun udvalgte modeller)	Indeholder et trådløst SIM-modul (subscriber identity module). SIM-slotten findes inde i batterirummet.

## Skærm

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.




Komponent	Beskrivelse
(1) Indvendig skærmenap	Slukker for skærmen, hvis denne lukkes, mens computeren er tændt.
(2) Intern mikrofon	Optager lyd.
(3) Lysdiode for webkamera (kun udvalgte modeller)	Tændt: Webcam'et er i brug.
(4) Webkamera (kun udvalgte modeller)	Optager video og tager stillbilleder.

## Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)

Antennerne sender og modtager signaler fra én eller flere trådløse enheder. Disse antenner er ikke synlige udvendigt på computeren.



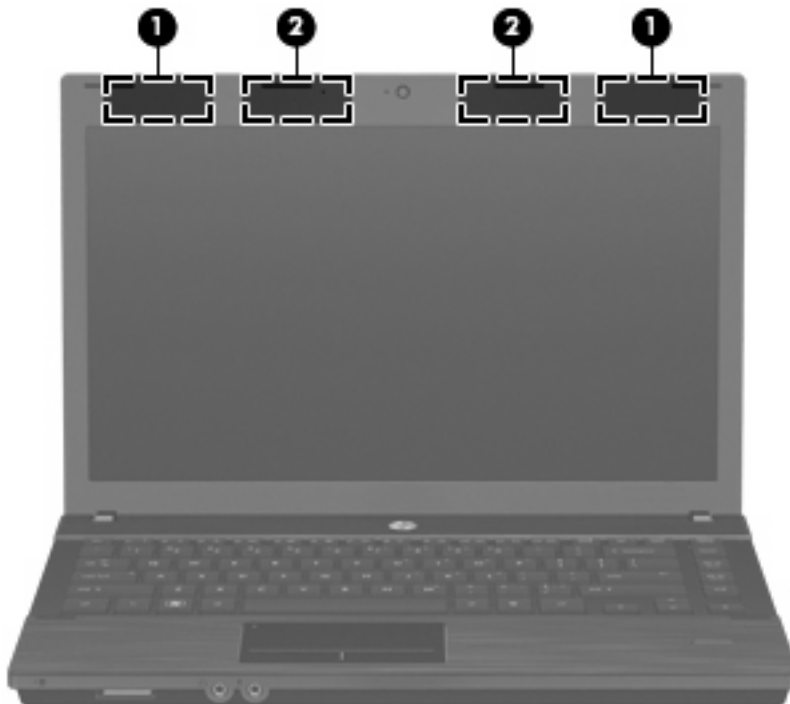


Komponent	Beskrivelse
(1) WWAN-antenner (2)*	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WWAN'er (trådløse WAN'er).
(2) WLAN-antenner (2)*	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WLAN'er (trådløse lokale netværk).

\*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri fra forhindringer.

Se afsnittet for det land/område, hvor du bor, i vejledningen *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*, hvis du ønsker oplysninger om bestemmelser vedrørende trådløs kommunikation. Disse bestemmelser findes i Hjælp og support.

## Ekstra hardwarekomponenter

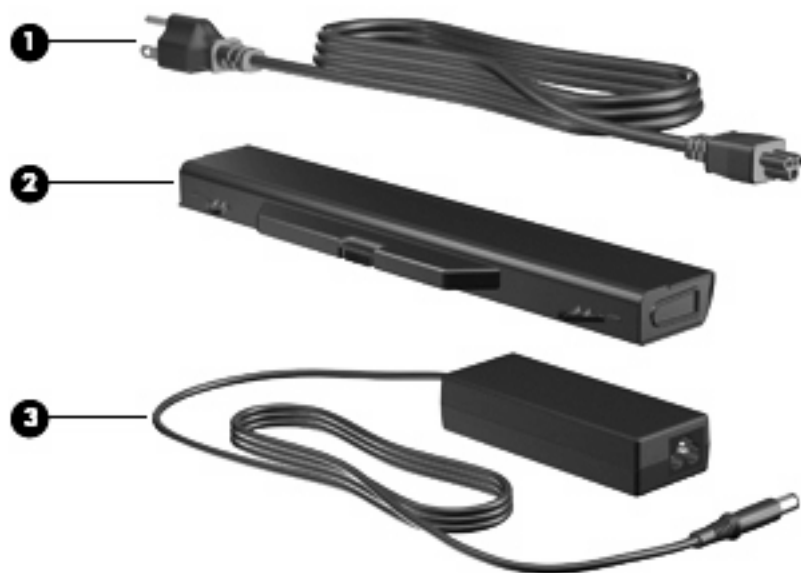


Komponent	Beskrivelse
(1) Netledning*	Slut en vekselstrømsadapter til en stikkontakt med vekselstrøm.
(2) Batteri*	Forsyner computeren med strøm, når den ikke er sluttet til ekstern strømkilde.
(3) Vekselstrømsadapter	Omdanner vekselstrøm til jævnstrøm.

\*Batterier og netledninger kan variere, afhængigt af land/område.

## Mærkaterne

De mærkater, der er fastgjort til computeren, indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du rejser internationalt med computeren.

- Servicemærke – Indeholder vigtige oplysninger, herunder følgende:

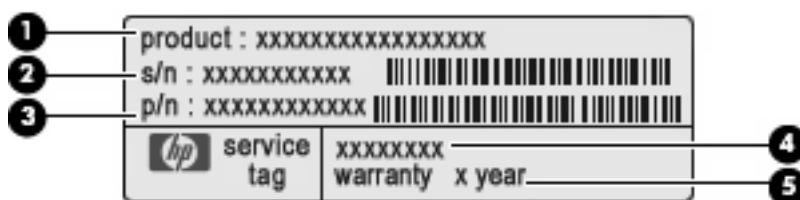

- Produktnavn (1). Dette er produktnavnet, som er fastgjort foran på den bærbare computer.
- Serienummer (s/n) (2). Dette er et alfanumerisk nummer, som er enestående for hvert produkt.
- Bestillingsnummer/produktnummer (p/n) (3). Dette nummer giver specifikke oplysninger om produktets hardwarekomponenter. Bestillingsnummeret hjælper en servicetekniker med at fastslå, hvilke komponenter og dele der er behov for.

- Beskrivelse af model **(4)**. Dette er det nummer, du skal bruge til at finde dokumenter, drivere og support til din bærbare computer.
- Garantiperiode **(5)**. Beskriver garantiperiodens længde for denne computer.

Sørg for at have disse oplysninger klar, når du kontakter Teknisk Support. Servicemærkaten er fastgjort i bunden af computeren.

- Microsoft® Ægthedsbevis – Indeholder Windows-produktnøglen. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. Ægthedsbeviset er fastgjort i bunden af computeren.
- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren. Mærkaten med lovgivningsmæssige oplysninger er fastgjort i bunden af computeren.
- Modemgodkendelsesmærkat – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om modemmet og angiver de myndighedsgodkendelsesmærkninger, der kræves af nogle af de lande, hvor modemmet er godkendt til anvendelse. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Modemgodkendelsesmærkaten er fastgjort i bunden af computeren.
- Mærkat(er) for trådløs certificering (kun udvalgte modeller) – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder, der findes på udvalgte modeller, samt godkendelsesmærkerne for nogle af de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse. En valgfri enhed kan f.eks. være en WLAN-enhed eller en Bluetooth-enhed. Hvis computermodellen indeholder en eller flere trådløse enheder, følger der et eller flere certificeringsmærkater med computeren. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Mærkater for trådløs certificering er placeret på bunden af computeren.
- SIM-mærkat (subscriber identity module) (kun udvalgte modeller) – Indeholder ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) på dit SIM. Denne mærkat findes inde i batterirummet.
- Serienummermærkat til HP mobilt bredbåndsmodul (kun udvalgte modeller) – Indeholder serienummeret på dit HP mobilt bredbåndsmodul. Denne mærkat er fastgjort i bunden af computeren.

## 2 Trådløse enheder, modem og lokalt netværk

### Brug af trådløse enheder (kun udvalgte modeller)

Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Din computer er muligvis udstyret med en eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:

- WLAN-enhed – Forbinder computeren med trådløse, lokale netværk (almindeligvis kaldet Wi-Fi-netværk, trådløse LAN'er eller WLAN'er) i firmakontorer, i hjemmet og på offentlige steder, som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer de enkelte trådløse mobilenheder med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
- HP Mobile Broadband-modul – En trådløs WAN-enhed (wide area network), der giver adgang til informationer overalt, hvor der er en mobilnettjeneste. I et WWAN-netværk kommunikerer de enkelte mobilenheder via en basestation hos en udbyder af mobilnet. Udbydere af mobilnet installerer netværk af basestationer (svarer til mobiltelefonårne) i store geografiske områder, der giver effektiv dækning over store regioner og endda hele lande/områder.
- Bluetooth-enhed – Opretter et PAN-netværk (personal area network) til andre Bluetooth-enheder som f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra hinanden.

Computere med WLAN-enheder understøtter én eller flere af følgende IEEE-branchestandarder:

- 802.11b, den første populære standard, understøtter datahastigheder på op til 11 Mbps og kører med en frekvens på 2,4 GHz.
- 802.11g understøtter datahastigheder på op til 54 Mbps og kører med en frekvens på 2,4 GHz. En 802.11g WLAN-enhed er bagudkompatibel med 802.11b-enheder, så de kan køre på samme netværk.
- 802.11a understøtter datahastigheder på op til 54 Mbps og kører med en frekvens på 5 GHz.









**BEMÆRK:** 802.11a er ikke kompatibel med 802.11b og 802.11g.

- 802.11n understøtter datahastigheder på op til 450 Mbps og kan operere ved 2,4 GHz eller 5 GHz, hvilket gør det bagudkompatibelt med 802.11a, b og g.

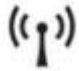Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi i oplysningerne og via webstedslinkene i Hjælp og support.

## Identificerer ikoner for trådløst og netværk

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Trådløs (tilsluttet)	Identificerer placeringen af lysene for trådløs og knapperne for trådløs på computeren. Identificerer også softwaren til Wireless Assistant på computeren og indikerer, at en eller flere af de trådløse enheder er tændt.
	Trådløs (ikke tilsluttet)	Identificerer softwaren til Wireless Assistant på computeren og indikerer, at en eller flere af de trådløse enheder er slukket.
	HP Connection Manager	Åbner HP Connection Manager, som giver dig mulighed for at oprette en forbindelse med en HP Mobile Broadband-enhed (kun udvalgte modeller).
	Netværksstatus (tilsluttet)	Indikerer, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, og at en eller flere netværksenheder er sluttet til netværket.
	Netværksstatus (uidentificeret)	Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, og at en eller flere netværksenheder er tilsluttet netværket, men at netværket ikke er identificeret.
	Netværksstatus (afbrudt)	Angiver, at én eller flere af netværksdriverne er installeret, men at ingen netværksenheder er sluttet til netværket.

## Brug af trådløse kontrolelementer

Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af disse funktioner:


- Knappen eller afbryderen til trådløs (kaldet knappen Trådløs i denne vejledning)
- Programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller)
- HP Client Manager-software (kun udvalgte modeller)
- Kontrolelementer i operativsystemet

## Brug af knappen Trådløs

Computeren er forsynet med knappen Trådløs, én eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs, afhængigt af model. Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret på fabrikken, så lysdioden for trådløs er tændt (hvid), når du tænder for computeren.


Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for individuelle enheder. Hvis lysdioden for trådløs lyser hvidt, er mindst én trådløs enhed tændt. Hvis lysdioden for trådløs er slukket, er alle trådløse enheder slukket.

Da de trådløse enheder er aktiveret på fabrikken, kan du bruge knappen for trådløs til at tænde eller slukke de trådløse enheder på én gang. De enkelte trådløse enheder kan styres ved hjælp af programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller) eller ved hjælp af Computeropsætning.

 **BEMÆRK:** Hvis de trådløse enheder deaktiveres af Computer Setup (Computeropsætning), fungerer knappen for trådløs først, når du aktiverer enhederne igen.

## Brug af programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller)

En trådløs enhed kan tændes eller slukkes via programmet Wireless Assistant. Hvis en trådløs enhed deaktiveres af Computeropsætning, skal den genaktiveres i Computeropsætning, før den kan tændes eller slukkes vha. Wireless Assistant.

 **BEMÆRK:** Hvis du aktiverer eller tænder for en trådløs enhed, betyder det ikke, at computeren automatisk bliver tilsluttet et netværk eller en Bluetooth-aktiveret enhed.

For at få vist de trådløse enheders tilstand skal du holde markøren over ikonet for trådløs i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

Hvis ikonet for trådløs ikke vises i meddelelsesområdet, skal du gennemføre følgende trin for at ændre indstillingerne for Wireless Assistant:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Mobile PC > Windows Mobility Center**.
2. Klik på ikonet for trådløs i Wireless Assistant-området, der er placeret i nederste række af Windows® Mobility Center.
3. Klik på **Egenskaber**.
4. Vælg afkrydsningsboksen ved siden af **ikonet HP Wireless Assistant i meddelelsesområdet**.
5. Klik på **Anvend**.

Yderligere oplysninger finder du i softwarehjælpen til Wireless Assistant:

1. Åbn Wireless Assistant ved at klikke på ikonet Trådløs i Windows Bærbarecenter.
2. Klik på knappen **Hjælp**.

## Brug af HP Connection Manager (kun udvalgte modeller)

Du kan bruge HP Connection Manager til at få forbindelse WWAN'er ved hjælp af HP Mobile Broadband-enheden i din computer (kun udvalgte modeller).

Hvis du vil starte Connection Manager, skal du klikke på ikonet **Connection Manager** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

- eller -

Vælg **Start > Alle programmer > HP > HP Connection Manager**.

Der findes flere oplysninger om brugen af Connection Manager i Hjælp til Connection Manager-software.

## Brug af kontrolelementer i operativsystemet

Nogle operativsystemer indeholder også en metode til håndtering af integrerede trådløse enheder og den trådløse forbindelse. For eksempel har Windows et Network and Sharing Center, der giver dig mulighed for at sætte en forbindelse eller et netværk op, administrere trådløse netværk og diagnosticere og reparere forbindelser.

For at få adgang til Network and Sharing Center skal du klikke på **Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Network and Sharing Center**.

Der er flere oplysninger om i Hjælp og support til Windows. Klik på **Start > Hjælp og support**.

## Brug af WLAN

Med en WLAN-enhed kan du få adgang til et WLAN, som består af andre computere og tilbehør, der er sammenkædet med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.

 **BEMÆRK:** Udtrykkene *trådløs router* og *trådløst adgangspunkt* anvendes ofte som synonymer.

- Et stort WLAN, f.eks. et virksomheds-WLAN eller et offentligt WLAN, anvender normalt trådløse adgangspunkter, der kan håndtere et stort antal computere og tilbehør, og som kan adskille kritiske netværksfunktioner.
- Et WLAN på et hjemmekontor eller i en mindre virksomhed anvender normalt en trådløs router, som gør det muligt for flere trådløse kabelforbundne computere at dele en internetforbindelse, en printer og filer uden yderligere hardware eller software.


For at bruge en WLAN-enhed i din computer skal du have forbindelse til en WLAN-infrastruktur (gennem en tjenesteudbyder eller et offentligt eller virksomhedsnetværk).

## Opsætning af et WLAN

Du skal bruge følgende udstyr for at installere et WLAN og tilslutte det internettet:

- Et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) **(1)** og højhastighedsinternetservice fra en internettjenesteudbyder (ISP)
- En trådløs router (købes separat) **(2)**
- Den bærbare computer **(3)**

Illustrationen nedenfor viser et eksempel på installation af et trådløst netværk, der er tilsluttet internettet.

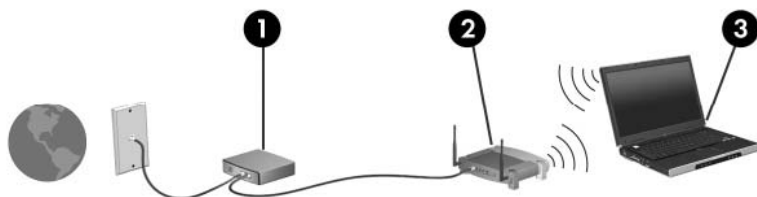

Efterhånden som dit netværk vokser, kan der tilsluttes yderligere trådløse computere og computere, der er tilsluttet med kabel, til internettet.

Du kan få oplysninger om opsætning af WLANet hos producenten af din router eller hos din internetudbyder.

## Beskyttelse af dit WLAN

Fordi WLAN-standarden er designet med begrænset sikkerhedsfunktioner - primært for at stoppe aflytning snarere end kraftigere former for angreb - er det vigtigt at forstå, at et WLAN er sårbar over velkendte og veldokumenterede sikkerhedsbrister.

WLAN'er på offentlige steder, eller "hotspots", som f.eks. i cafeer og lufthavne, yder muligvis ikke nogen form for sikkerhed. Der udvikles nye teknologier af producenter af trådløs teknologi og hotspot-serviceudbydere, som gør det offentlige miljø mere sikkert og anonymt. Hvis du er bekymret for din computers sikkerhed på et "hotspot", bør du begrænse dine netværksaktiviteter til ikke-vigtige e-mails og almindelig internetsurfing.



Når du opsætter et WLAN-netværk eller har forbindelse til et eksisterende WLAN-netværk, skal du altid aktivere sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket mod uautoriseret adgang. De mest almindelige sikkerhedsniveauer er WPA-Personal (Wi-Fi Protected Access) og WEP (Wired Equivalent Privacy). Fordi trådløse radiosignaler bevæger sig uden for netværket, kan andre WLAN-enheder opfange ubeskyttede signaler og enten forbinde til dit netværk (uden indbydelse) eller få fat i oplysninger, der bliver sendt igennem dit netværk. Men du kan tage forholdsregler, der beskytter dit WLAN:

- **Brug en trådløs transmitter med indbygget sikkerhed**

Mange trådløse basisstationer, gateways og routere giver indbyggede sikkerhedsfunktioner som trådløse sikkerhedsprotokoller og firewalls. Med den korrekte trådløse transmitter kan du beskytte dit netværk mod de mest almindelige trådløse sikkerhedsrisici.

- **Brug en firewall.**

En firewall er en barriere, der både kontrollerer de data og de anmodninger om data, som sendes til dit netværk, og som så fjerner alle mistænkelige dele. Man kan få firewalls i mange forskellige udgaver, både som software og hardware. Nogle netværk bruger en kombination af begge typer.

- **Brug trådløs kryptering**


Der findes en række sofistikerede krypteringsprotokoller til dit WLAN. Find den løsning, der fungerer bedst for dit netværks sikkerhed:

- **WEP (Wired Equivalent Privacy)** er en trådløs sikkerhedsprotokol, der bruger en WEP-nøgle til at afkode eller kryptere alle netværksdata, før de bliver transmitteret. For det meste kan du tillade netværket at tildele en WEP-nøgle. Alternativt kan du sætte din egen nøgle op, lave en anden nøgle eller vælge andre avancerede funktioner. Andre vil ikke være i stand til at bruge WLAN uden den korrekte nøgle.
- **Wi-Fi Protected Access (WPA)** bruger ligesom WEP sikkerhedsindstillinger til at kryptere og afkryptere data, der er blevet transmitteret over netværket. Men i stedet for at bruge en statisk sikkerhedsnøgle for kryptering sådan som WEP gør, bruger WPA en *TKIP (temporal key integrity protocol)* til at oprette en ny nøgle til hver pakke. Den laver ligeledes et nyt sæt nøgler for hver computer i netværket.

- **Luk dit netværk**

Hvis det er muligt, skal du beskytte dit netværksnavn (SSID) mod at blive udsendt af den trådløse transmitter. De fleste netværk udsender navnet til at begynde med, når den fortæller alle computere i nærheden, at dit netværk er tilgængeligt. Hvis du lukker dit netværk, vil det være mindre sandsynligt, at andre computere ved, at dit netværk eksisterer.

---


 **BEMÆRK:** Hvis dit netværk er lukket, og SSID ikke udsendes, bliver du nødt til at kende eller huske SSID for at kunne slutte nye enheder til dit netværk. Skriv dit SSID ned, og gem det et sikkert sted, før du lukker dit netværk ned.

---

## Forbindelse til et WLAN


Følg disse trin for at få forbindelse til WLAN:

1. Sørg for, at WLAN-enheden er tændt. Hvis den er tændt, lyser lysdioden for trådløs (hvid). Hvis lysdioden for trådløs er slukket (gul), skal du trykke på knappen for trådløs.
2. Vælg **Start > Tilslut til**.
3. Vælg dit WLAN på listen, og indtast derefter netværkssikkerhedskoden, hvis dette kræves.
  - Hvis netværket ikke er sikret, dvs. at alle har adgang til netværket, vil du få vist en advarsel. Klik på **Tilslut alligevel** for at acceptere advarslen og gennemføre tilslutningen.
  - Hvis dit netværk er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at indtaste en netværkssikkerhedsnøgle, som er en sikkerhedsnøgle. Indtast koden, og klik derefter på **Tilslut** for at gennemføre forbindelsen.

 **BEMÆRK:** Hvis der ingen WLAN'er er på listen, er du udenfor rækkevidde af en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.

**BEMÆRK:** Hvis du ikke kan se det netværk, du vil oprette forbindelse til, skal du klikke på **Konfigurer en forbindelse eller et netværk**. Der vises en liste over muligheder. Du kan vælge manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.

Efter forbindelsen er blevet oprettet, skal du placere cursoren over ikonet for netværksstatus i meddelelsesområdet yderst til højre i opgavelisten for at verificere forbindelsens navn og status.

 **BEMÆRK:** Den funktionsmæssige rækkevidde (så langt, de trådløse signaler rækker) afhænger af WLAN-implementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra andre elektroniske enheder eller konstruktionsmæssige barrierer som f.eks. vægge og gulve.

Flere oplysninger om brug af WLAN findes via de følgende ressourcer:

- Oplysningerne fra din internetudbyder og den brugervejledning, der følger med din trådløse router og andet WLAN-udstyr
- Oplysninger og webstedlinks, der findes i Hjælp og support.

Kontakt din internetudbyder, eller søg på World Wide Web for at finde en liste over offentlige WLAN'er i dit område. Du kan blandt andet finde lister over offentlige WLAN-netværk på webstederne Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist og Geekttools. Undersøg omkostninger og tilslutningskrav for hvert sted med offentligt WLAN.

Kontakt netværksadministratoren eller it-afdelingen for at få yderligere oplysninger om tilslutning af computeren til et virksomheds-WLAN.

## Roaming til et andet netværk

Når du flytter din computer inden for et andet WLANs rækkevidde, forsøger Windows at forbinde til dette netværk. Hvis forsøget lykkes, sluttet din computer automatisk til det nye netværk. Hvis Windows ikke genkender det nye netværk, skal du følge den samme procedure, som du brugte, da du sluttede dig til dit WLAN i første omgang.

## Brug af HP Mobile Broadband (kun udvalgte modeller)

HP Mobile Broadband sætter din computer i stand til at bruge WWAN (wireless wide area networks). for at få adgang til internettet fra flere steder og over større afstande end ved brug af WLAN. Brug af HP Broadband kræver en netværksudbyder (kaldet *operatør af mobilnetværk*), som i de fleste tilfælde er en udbyder af mobiltelefonnet. Dækning for HP Broadband svarer til dækning for mobiltelefoner.

Når HP Broadband bruges sammen med et mobilnet, kan du bevare forbindelsen til internettet, sende e-mail eller oprette forbindelse til din virksomheds netværk, også når du er på farten og uden for rækkevidden af Wi-Fi-hotspots.

HP understøtter følgende teknologier:

- HSDPA-modulet (High Speed Downlink Packet Access) giver adgang til netværk på basis af telekommunikationsstandarden GSM (Global System for Mobile Communications).
- EV-DO-modulet (Evolution Data Optimized) giver adgang til netværk på basis af telekommunikationsstandarden CDMA (Code Division Multiple Access).

Du skal muligvis bruge serienummeret på modulet HP Mobilt bredbånd for at kunne aktivere den mobile bredbåndstjeneste. Serienummeret er trykt på en mærkat i batterirummet i computeren.

Visse mobilnetværksudbydere kræver brugen af et SIM-kort (subscriber identity module). Et SIM-kort indeholder grundlæggende oplysninger om dig, f.eks. en PIN-kode og netværksoplysninger. Visse computere indeholder et forudinstalleret SIM-kort, som sidder i batterirummet. Hvis SIM-kortet ikke er forudinstalleret, findes det muligvis i HP Mobilt bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren, eller mobilnetoperatøren leverer det evt. særskilt fra computeren.

Der er oplysninger om isætning og fjernelse af SIM-kort i afsnittene "Isætning af SIM-kort" og "Fjernelse af SIM-kort" i dette kapitel.

Der er oplysninger om HP Broadband, og om hvordan du aktiverer tjenesten hos en udbyder af mobilnet, i de oplysninger om mobilt bredbånd, der følger med computeren. Du kan få yderligere oplysninger på HPs websted på <http://www.hp.com/go/broadbandwireless>(kun USA).


## Isættelse af et SIM-kort

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige stikkene, skal du bruge minimal kraft, når du indsætter SIM.

Sådan indsættes SIM-kortet:

1. Luk computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.
2. Luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
6. Fjern batteriet.

7. Indsæt SIM-kortet i SIM-slottet, og skub forsigtigt SIM-kortet ind i slotten, indtil det sidder helt fast.

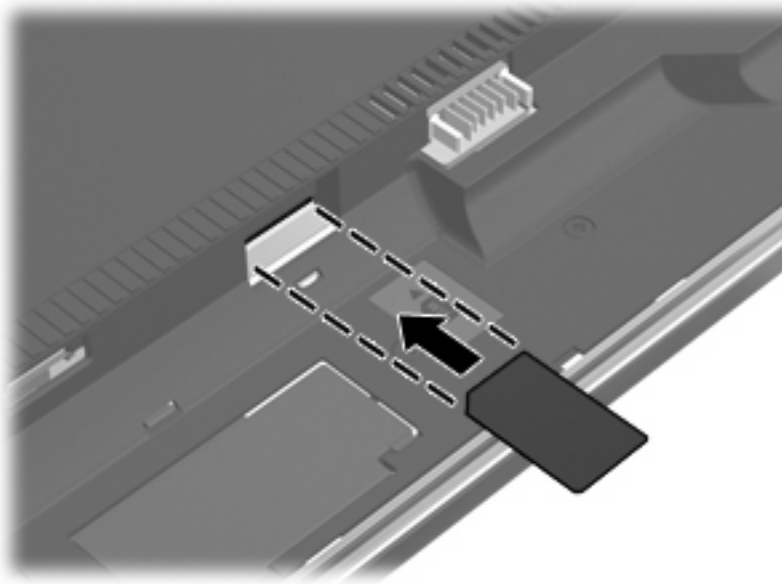

8. Sæt batteriet i igen.



**BEMÆRK:** HP Broadband vil være deaktiveret, hvis batteriet ikke sættes i igen.


9. Vend computeren med højre side opad, og tilslut derefter computeren til ekstern strøm og eksterne enheder.
10. Tænd computeren.

## Fjernelse af SIM

Sådan tages SIM-kortet ud:

1. Luk computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.
2. Luk skærmen.
3. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4. Træk strømstikket ud af stikkontakten.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
6. Fjern batteriet.

7. Tryk ind på SIM-kortet (1), og tag det derefter ud af slotten (2).

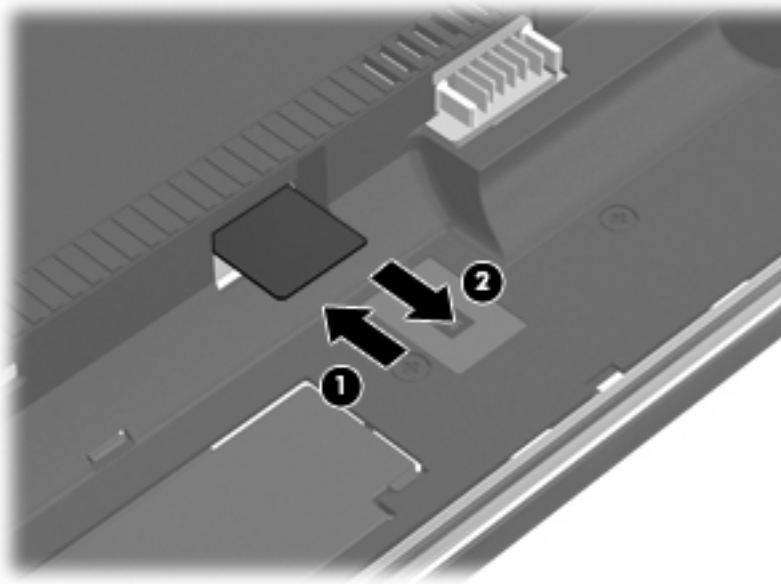

8. Sæt batteriet i igen.
9. Vend computeren med højre side opad, og tilslut derefter computeren til ekstern strøm og eksterne enheder.
10. Tænd computeren.

## Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)

En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks.:

- Computere (stationære, bærbare, PDA'er)
- Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smart phones)
- Billedbehandlingsenheder (printer, kamera)
- Lydenheder (headset, højttalere)

Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (personal area network) af Bluetooth-enheder. Der er oplysninger om konfiguration og brug af Bluetooth-enheder i Hjælp til Bluetooth-software.

## Bluetooth og ICS (Internet Connection Sharing)


HP anbefaler **ikke** at opsætte en computer med med Bluetooth som vært og anvende den som gateway, som andre computere kan få adgang til internettet igennem. Når to eller flere computere forbindes gennem Bluetooth, og hvis ICS (Internet Connection Sharing) er aktiveret på en af computerne, er de andre computere måske ikke i stand til at forbinde til internettet ved hjælp af Bluetooth-netværket.

Styrken af Bluetooth ligger i at synkronisere informationsoverførsler mellem din computer og trådløse enheder inkl. mobiltelefoner, printere, kameraer og PDAer. Bluetooths manglende kapacitet til at forbinde to eller flere computere til internettet på en konsistent måde ved hjælp af Bluetooth er en begrænsning af Bluetooth og Windows' operativsystem.

# Fejlfinding af problemer med trådløse forbindelser

Mulige årsager til problemer med trådløse forbindelser omfatter følgende:

- Den trådløse enhed er ikke installeret korrekt eller er blevet deaktiveret.
- Der er opstået en fejl i den trådløse enhed eller routerhardwaren.
- Netværkskonfigurationen (SSID eller sikkerhed) er blevet ændret.
- Den trådløse enhed er stødt på interferens fra andre enheder.


 **BEMÆRK:** Trådløse netværksenheder medfølger kun ved udvalgte computermodeller. Hvis trådløs netværksforbindelse ikke står på listen over funktioner på siden af den originale computerpakke, kan du tilføje egenskaben på computeren ved at købe en enhed til trådløs netværksforbindelse.

Før du arbejder dig igennem de forskellige mulige løsninger på dit problem med netværksforbindelse, skal du sikre dig, at der er installeret enhedsdrivere for alle de trådløse enheder.

Benyt fremgangsmåderne i dette kapitel til at diagnosticere og reparere en computer, hvis der ikke kan oprettes forbindelse til det netværk, du vil bruge, fra den.

## Kan ikke oprette en WLAN-forbindelse

Hvis du har problemer med at få forbindelse til et WLAN, skal du kontrollere, om den integrerede WLAN-enhed er korrekt installeret på computeren:

 **BEMÆRK:** Windows inkluderer funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Der er flere oplysninger i Windows Hjælp og support.

1. Vælg **Start > Computer > Systemegenskaber**.
2. I venstre rude skal du klikke på **Enhedshåndtering**.
3. Identificér WLAN-enheden på den netværksadapterlisten. Listeangivelsen for en WLAN-enhed kan omfatte udtrykket *trådløs*, *trådløst LAN*, *WLAN* eller *802.11*.

Hvis der ikke er nogen WLAN-enhed på listen, skyldes det enten, at din computer ikke har en integreret WLAN-enhed, eller at driveren i den integrerede WLAN-enhed ikke er korrekt installeret.

Du kan finde yderligere oplysninger om fejlfinding på WLAN'er via webstedslinkene i Hjælp og support.

## Kan ikke oprette forbindelse til et foretrukket netværk

Windows kan reparere en fejlbehæftet WLAN-forbindelse automatisk:

- Hvis der er et netværksstatusikon i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, skal du højreklikke på ikonet og derefter klikke på **Diagnosticer og reparer** i menuen.

Windows nulstiller din netværksenhed og forsøger igen at oprette forbindelse til et af de foretrukne netværk.

- Hvis der er vist et "x" over netværksstatusikonet, er en eller flere af dine WLAN- eller LAN-drivere installeret, men computeren er ikke tilsluttet.

- Hvis der ikke er noget netværksstatusikon i meddelelsesområdet, skal du følge disse trin:

1. Klik på **Start** og indtast `netværk` og `deling` i feltet **Start søgning**.
2. I listen over søgeresultater klikker du på **Netværk- og delingscenter**.
3. I venstre rude klikker du på **Diagnosticer og reparer**.

Vinduet Netværksforbindelser åbnes, og Windows nulstiller din netværksenhed og forsøger igen at oprette forbindelse til et af de foretrukne netværk.


## Ikonet Netværksstatus vises ikke

Hvis netværksstatusikonet ikke vises i meddelelsesområdet, efter du har konfigureret dit WLAN, skyldes det at softwaredriveren enten mangler eller er fejlbehæftet. En Windows-fejlmeddelelse ("Enhed ikke fundet") vises eventuelt også. Driveren skal geninstalleres.

Benyt følgende fremgangsmåde for at få den seneste version af WLAN-enhedssoftwaren til din computer:

1. Åbn din internetbrowser, og fortsæt til <http://www.hp.com/support>.
2. Vælg land eller område.
3. Klik på indstillingen til overførsel af software og drivere, og skriv derefter computerens modelnummer i søgefeltet.
4. Tryk på **enter**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

---

 **BEMÆRK:** Hvis den WLAN-enhed, som du bruger, er købt separat, kan du se efter den seneste software på producentens websted.

---

## Gældende netværkssikkerhedskoder er ikke tilgængelige

Hvis du bliver bedt om en netværksnøgle eller et SSID, når du opretter forbindelse til et WLAN, er netværket beskyttet af sikkerhed. Du skal have de aktuelle koder for at oprette forbindelse i et sikkert



netværk. SSID'et og netværksnøglen er alfanumeriske koder, som du skal angive på computeren for at identificere den i forhold til netværket.

- Er der tale om et netværk, der er sluttet til din personlige, trådløse router, skal du se i brugervejledningen til routeren for at få anvisninger til opsætning af de samme koder på både routeren og WLAN-enheden.
- Er der tale om et privat netværk, som f.eks. et netværk på et kontor eller i et offentligt chatrum på internettet, skal du kontakte netværksadministratoren for at få koderne og derefter angive koderne, når du bliver bedt om det.


I visse netværk ændres det SSID eller de netværksnøgler, der anvendes i deres routere eller adgangspunkter, jævnligt for at forbedre sikkerheden. Du skal ændre den tilsvarende kode på din computer i henhold hertil.

Hvis du får nye koder til trådløst netværk og SSID til et netværk, og hvis du tidligere har oprettet forbindelse til det pågældende netværk, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til netværket:

1. Vælg **Start > Netværk > Netværks- og delingscenter > Administrer trådløst netværk.**

Der vises en liste over tilgængelige WLAN'er. Hvis du befinder dig på et hotspot, hvor der er flere aktive WLAN'er, vil der blive vist adskillige.

2. Højreklik på netværket og klik derefter på **Egenskaber.**

 **BEMÆRK:** Hvis det netværk, du ønsker, ikke står på listen, skal du kontakte netværksadministratoren for at sikre dig, at routeren eller adgangspunktet virker.

3. Klik på fanen **Sikkerhed**, og indtast de korrekte krypteringsdata i feltet **Netværkssikkerhedsnøgle.**
4. Klik på **OK** for at gemme de pågældende indstillinger.

## WLAN-forbindelsen er meget svag

Hvis en forbindelse er meget svag, eller hvis din computer ikke kan tilslutte til et WLAN, minimerer du interferens fra andre enheder på følgende måde:

- Flyt din computer tættere på den trådløse router eller adgangspunktet.
- Afbryd forbindelsen til andre trådløse enheder som mikrobølgeenheder, trådløse telefoner eller mobiltelefoner for at være sikker på, at de ikke forstyrrer.

Hvis forbindelsen ikke bliver bedre, kan du forsøge at tvinge enheden til at genetablere alle tilslutningsværdier:

1. Vælg **Start > Netværk > Netværks- og delingscenter > Administrer trådløst netværk.**

Der vises en liste over tilgængelige WLAN'er. Hvis du befinder dig på et "hotspot", hvor flere WLAN'er er aktive, vises der adskillige.

2. Højreklik på et netværk, og klik derefter på **Fjern netværk.**

## Kan ikke tilslutte til den trådløse router

Hvis du uden held forsøger at tilslutte til den trådløse router, nulstiller du den trådløse router ved at slukke for strømmen til routeren i 10-15 sekunder.

Hvis computeren stadig ikke kan oprette forbindelse til et WLAN, skal du genstarte den trådløse router. Se routerproducentens anvisninger for oplysninger.

## Brug af modem (kun udvalgte modeller)

Modemmet skal være forbundet til en analog telefonlinje ved hjælp af et 6-bens RJ-11-modemkabel (medfølger kun udvalgte modeller). I visse lande kræves der også en landespecifik modemkabeladapter. Stik til digitale PBX-systemer kan ligne analoge telefonstik, men de er ikke kompatible med modemmet.

⚠ **ADVARSEL!** Tilslutning af det intern analoge modem til en digital linje kan beskadige modemmet permanent. Tag straks modemkablet ud, hvis du ved et uheld tilslutter det en digital linje.

Hvis modemkablet er forsynet med støjdæmpningskredsløb **(1)**, der forhindrer forstyrrelse af radio- og TV-modtagelse, skal kablets kredsløbsende **(2)** rettes mod computeren.




## Tilslutning via et modemkabel

⚠ **ADVARSEL!** Du kan mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret, hvis du undlader at tilslutte modemkablet (medfølger kun udvalgte modeller) eller telefonkablet i RJ-45-netværksstikket.

Sådan tilslutter du et modemkabel:

1. Sæt modemkablet i computerens modemstik **(1)**.
2. Sæt modemkablet i RJ-11-telefonstikket i væggen **(2)**.

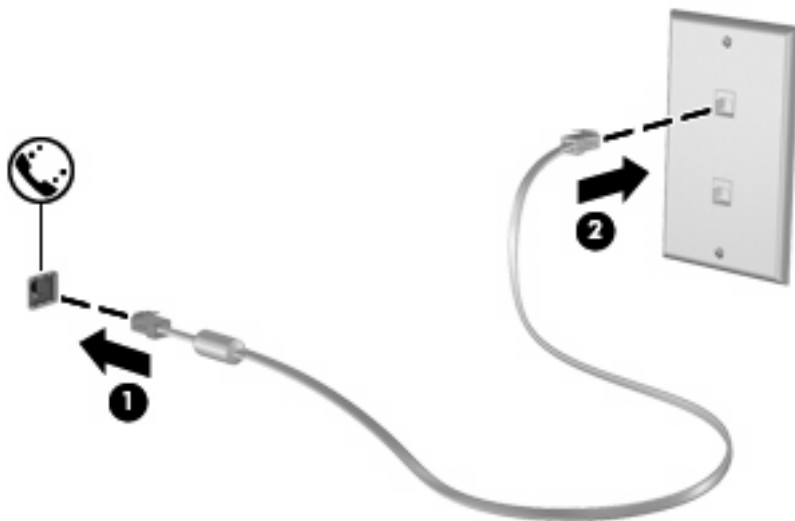


## Anvendelse af en landespecifik modemkabeladapter

Telefonstik varierer fra land til land. Hvis du skal bruge modem og modemkabel (medfølger kun udvalgte modeller) uden for det land/område, hvor du købte computeren, skal du anskaffe en lande-/områdespecifik modemkabeladapter (medfølger kun udvalgte modeller).

Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte modemmet en analog telefonlinje, der ikke har et RJ-11-telefonstik:

1. Sæt modemkablet i computerens modemstik (1).
2. Tilslut modemkablet den landespecifikke modemkabeladapter (2).
3. Tilslut den landespecifikke modemkabeladapter (3) telefonstikket i væggen.

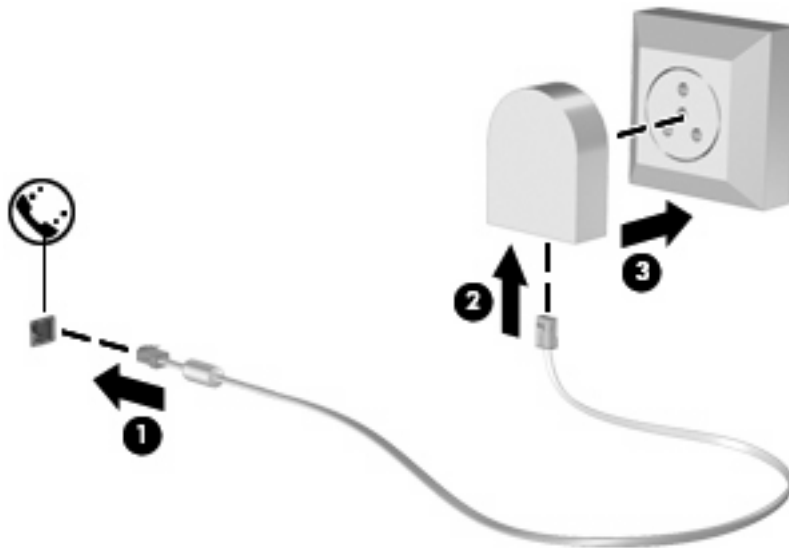

## Valg af placeringsindstilling

### Visning af det aktuelle valg af geografisk placering

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få vist den aktuelle stedsindstilling for modemmet:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel**.
2. Klik på **Klokkeslæt, sprog og område**.
3. Klik på **Internationale og sproglige indstillinger**.
4. Din geografiske placering vises under **Placering**.

## Tilføjelse af nye placeringer under rejser

Som standard er den eneste placeringsindstilling, der er tilgængelig for modemmet, placeringsindstillingen for det land, hvor du har købt computeren. Når du rejser til andre lande, bør du indstille det interne modem til en placeringsindstilling, der opfylder driftsstandarderne i det land, hvor du bruger modemmet.

Når du tilføjer nye placeringsindstillinger, gemmer computeren dem, så du kan skifte mellem indstillingerne når som helst. Du kan tilføje flere placeringsindstillinger for ethvert land.

△ **FORSIGTIG:** Undlad at slette dine aktuelle modemlandeindstillinger, så du ikke mister indstillingerne for dit hjemland. For at gøre det muligt at bruge modemmet i andre lande, samtidig med at du bevarer konfigurationen for dit hjemland, kan du tilføje en ny konfiguration for hvert enkelt land, hvor du vil anvende modemmet.

**FORSIGTIG:** Du bør vælge det land, som computeren befinder sig i, så du ikke kommer til at konfigurere modemmet på en sådan måde, at du overtræder reglerne eller lovene for telekommunikation i det land, du besøger. Modemmet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du ikke foretager det korrekte landvalg.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilføje en stedsindstilling for modemmet:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og Lyd > Telefon- og modemindstillinger**.
2. Klik på fanen **Opkaldsregler**.
3. Klik på **Ny**. (Vinduet Ny placering vises).
4. Skriv et navn (f.eks. "hjemme" eller "arbejde") til den nye placeringsindstilling i feltet **Navn på placering**.
5. Vælg et land eller et område på rullelisten **Land/område**. Hvis du vælger et land eller område, der ikke understøttes af modemmet, vises som standard valget af land/område for *USA* eller *Storbritannien*.
6. Indtast områdenummer, teleudbyderkode (eventuelt) og nummeret, der giver adgang til en udgående linje (eventuelt).
7. Ud for **Opkald ved hjælp af**, klik på **Tone** eller **Impulsopkald**.
8. Klik på **OK** for at gemme den nye placeringsindstilling. (Vinduet Telefon- og modemindstillinger vises).
9. Udfør en af følgende handlinger:
  - Klik på **OK** for at indstille den nye placeringsindstilling som din aktuelle placering.
  - Hvis du vil vælge en anden placeringsindstilling som den aktuelle placeringsindstilling, skal du vælge den ønskede indstilling på listen **Placering** og derefter klikke på **OK**.

📝 **BEMÆRK:** Du kan anvende proceduren ovenfor til at tilføje placeringsindstillinger for steder i dit eget land såvel som steder i andre lande. Du kan f.eks. tilføje en indstilling ved navn "Arbejde", som omfatter opkaldsregler for at få adgang til en udgående linje.

## Løsning af forbindelsesproblemer på rejser

Hvis der opstår problemer med modemforbindelsen, når du bruger computeren uden for det land, hvor du har købt den, kan du prøve de følgende forslag:

- **Kontrollér telefonlinjetypen.**

Modemet kræver en analog telefonlinje (ikke en digital). En linje, der beskrives som en PBC-linje (PBX), er normalt en digital linje. En telefonlinje, der beskrives som en datalinje, faxlinje, modemlinje eller standardtelefonlinje, er normalt en analog linje.

- **Kontrollér, om der anvendes impuls- eller toneopkald.**

En analog telefonlinje understøtter en af to opkaldstilstande: impulsopkald eller toneopkald. Disse opkaldstilstande vælger du i dialogboksen Telefon- og modemindstillinger. Den opkaldstilstand, du vælger, skal passe til den opkaldstilstand, der understøttes af telefonlinjen på din placering.

Du kan undersøge, hvilken opkaldstilstand der understøttes af en telefonlinje, ved at indtaste et par tal på telefonen og derefter lytte efter klik (impulser) eller toner. Klik betyder, at telefonlinjen understøtter impulsopkald. Toner angiver, at telefonlinjen understøtter toneopkald.

Sådan skifter du opkaldstilstand i din aktuelle modemplaceringsindstilling:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og Lyd > Telefon- og modemindstillinger**.
2. Klik på fanen **Opkaldsregler**.
3. Vælg din modemplaceringsindstilling.
4. Klik på **Rediger**.
5. Klik på **Toneopkald** eller **Impulsopkald**.
6. Klik på **OK** to gange.

- **Kontrollér det telefonnummer, du ringer til, og svaret fra fjernmodemet.**

Ring op til et telefonnummeret, kontrollér, at fjernmodemet svarer, og læg derefter på.

- **Indstil modemmet til at ignorere klartoner.**

Hvis modemmet modtager en klartone, som det ikke genkender, ringer det ikke op, og fejlmeddelelsen "Der er ingen klartone" vises.

Sådan indstiller du modemmet til at ignorere alle klartoner, inden det ringer op:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og Lyd > Telefon- og modemindstillinger**.
2. Klik på fanen **Modemer**.
3. Klik på modemmet på listen.
4. Klik på **Egenskaber**.
5. Klik på **Modem**.
6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Vent på klartone, før der ringes op**.
7. Klik på **OK** to gange.


## Tilslutning til et lokalt netværk (LAN)

Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) kræver et RJ-45 netværkskabel med 8-ben (medfølger ikke). Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (1), der forhindrer forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende (2) mod computeren.



Sådan tilsluttes netværkskablet:

1. Tilslut netværkskablet til netværksstikket (1) på computeren.
2. Sæt den anden ende af kablet i et netværksvægstik (2).

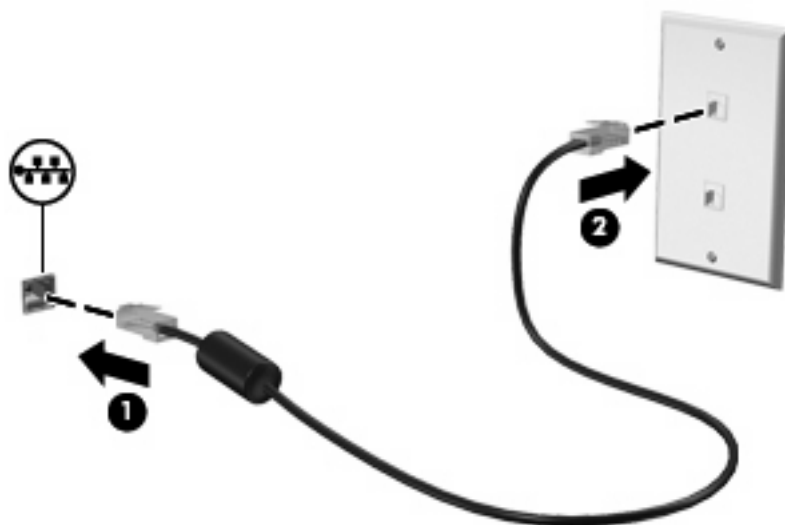

**⚠ ADVARSEL!** For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret skal du undlade at slutte et modem- eller telefonkabel til RJ-45-stikket (netværksstik).

---

## 3 Pegeredskaber og tastatur

### Brug af pegeredskaber

#### Angivelse af indstillinger for pegeredskaber

Anvend Egenskaber for mus i Windows for at tilpasse indstillingerne for pegeredskaber, f.eks. konfiguration af knapper, kikhastighed og markørindstillinger.


Du kan få adgang til Egenskaber for mus ved at vælge **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus**.

### Brug af TouchPad

#### Tænd og sluk TouchPad

TouchPad er tændt fra fabrikken. Når TouchPad-zonen er aktiv, er lampen slukket.


Du aktiverer eller deaktiverer TouchPad ved hurtigt at dobbelttrykke på slukknapen til TouchPad.

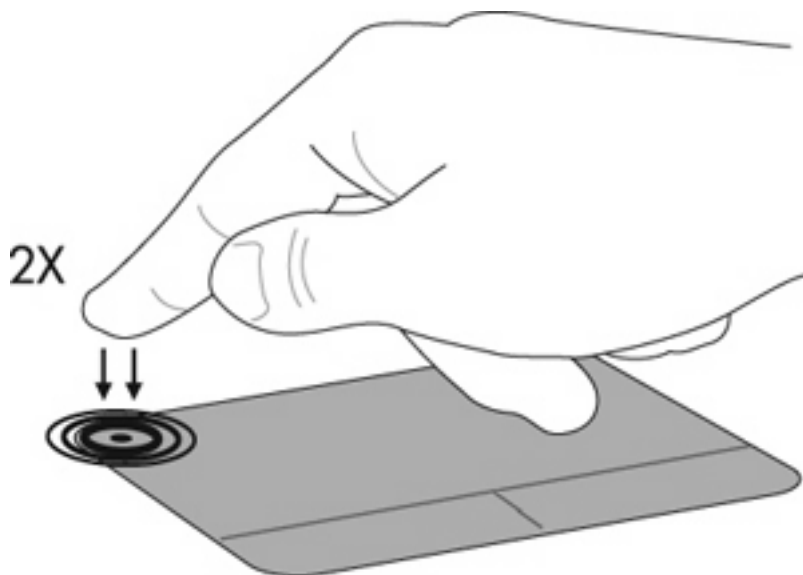


#### Navigation

Du kan bevæge markøren rundt på skærmen ved at berøre og køre fingerspidsen i en given retning hen over TouchPad. Brug højre og venstre TouchPad-knap på samme måde som knapperne på en ekstern mus. Du kan rulle skærbilledet op og ned ved at berøre og køre fingerspidsen op og ned over TouchPad.




 **BEMÆRK:** Hvis du bruger TouchPad til at bevæge markøren, og du vil rulle, skal du løfte fingeren fra TouchPad, inden du begynder at rulle.

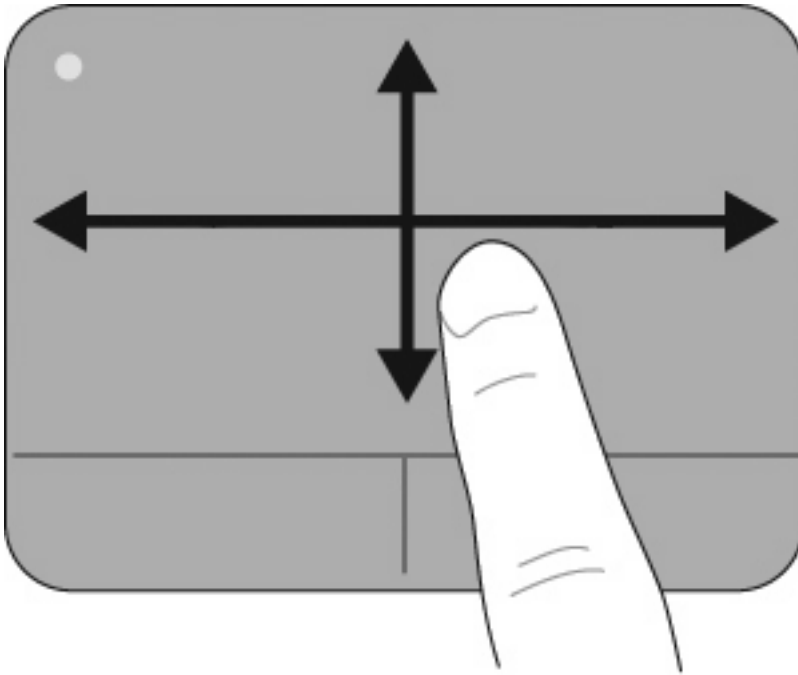


## Vælg

Brug højre og venstre TouchPad-knap på samme måde som knapperne på en ekstern mus.

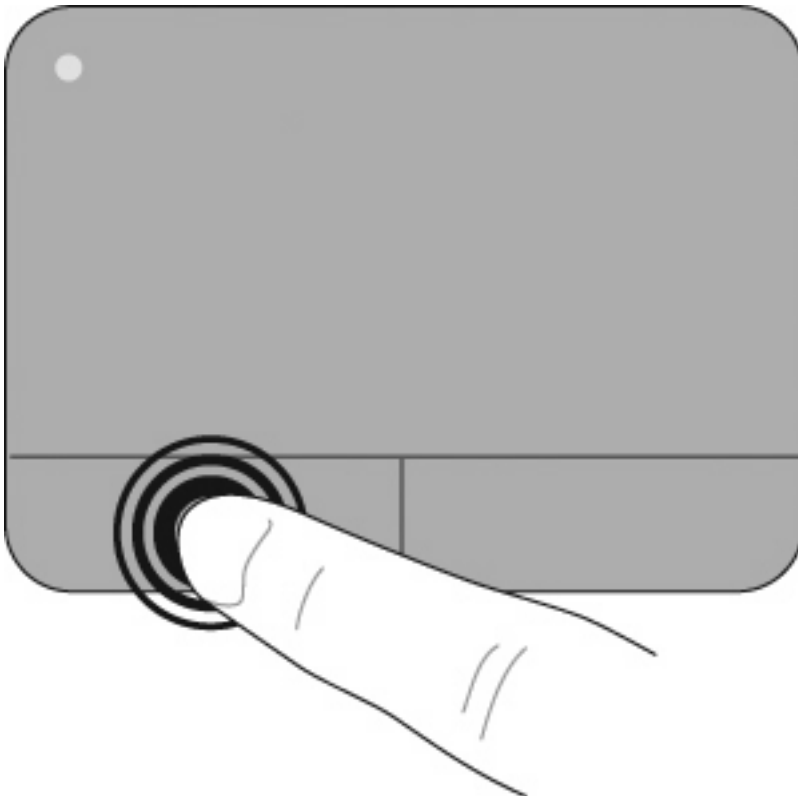


## Brug af TouchPad-bevægelserne

TouchPad understøtter en række TouchPad-bevægelser. Du aktiverer TouchPad-bevægelserne ved at placere to eller tre fingre på TouchPad på samme tid, som det er beskrevet i de følgende afsnit.

 **BEMÆRK:** Du kan rulle og klemme alle steder på TouchPad. Rotationsbevægelsen skal udføres inden for TouchPad-zonen.


De TouchPad-bevægelser, der er beskrevet i dette afsnit, er aktiveret fra fabrikken. Sådan deaktiverer eller genaktiverer du disse bevægelser:


1. Dobbeltklik på ikonet **Synaptics** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på fanen **Enhedsindstillinger**.
2. Vælg enheden, og klik derefter på **Indstillinger**.
3. Marker den bevægelse, som du vil deaktivere eller genaktivere.
4. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.

 **BEMÆRK:** Din computer understøtter også flere TouchPad-funktioner, der er deaktiveret fra fabrikken. Klik på ikonet **Synaptics** i meddelelsesområdet yderst til højre på værktøjslinjen for at se og aktivere disse funktioner, og klik derefter på fanen **Enhedsindstillinger**. Vælg enheden, og klik derefter på **Indstillinger**.

### Rulle

Det kan være nyttigt at rulle, når du skal op eller ned på en side eller et billede. Du ruller ved at placere to fingre lidt fra hinanden på TouchPad og trække dem hen over TouchPad i en bevægelse op, ned, til venstre eller til højre.

 **BEMÆRK:** Rullehastigheden bestemmes af fingerens hastighed.

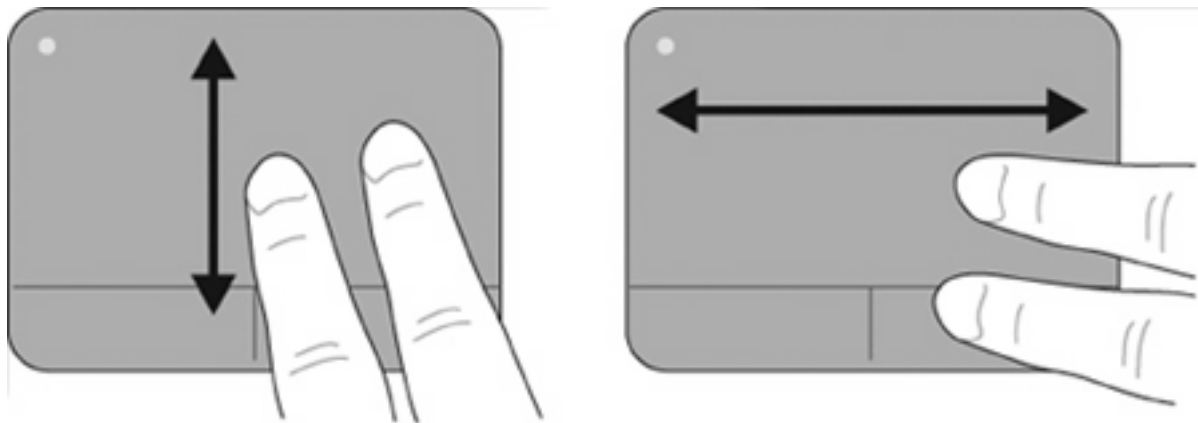


### Klem/zoom

Ved at klemme kan du zoome ind eller ud af forskellige emner, som f.eks. PDF-filer, billeder og fotos.


Sådan klemmer du:


- Zoom ind ved at placere to fingre samlet på TouchPad. Fjern dem derefter fra hinanden for gradvist at forøge objektets størrelse.
- Zoom ud ved at placere to fingre adskilt fra hinanden på TouchPad. Saml dem derefter mod hinanden for gradvist at reducere objektets størrelse.

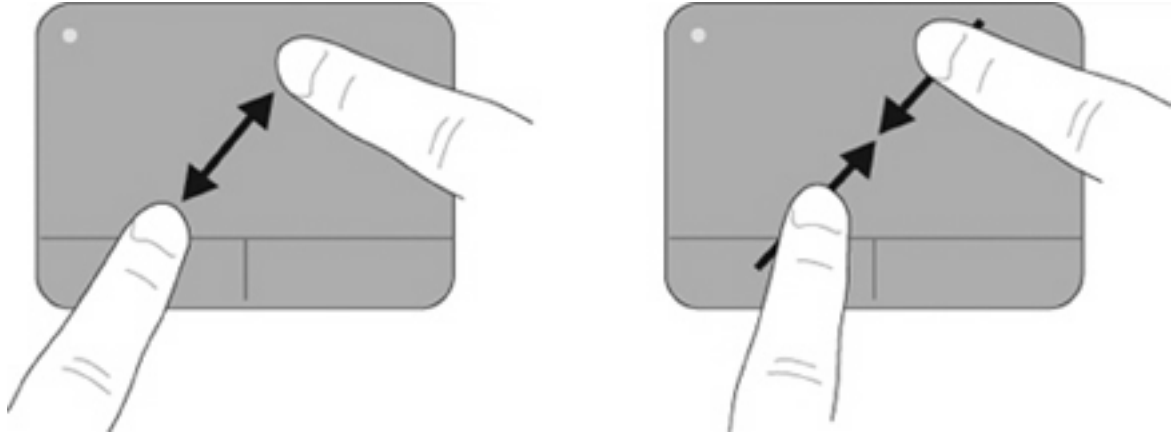

## Rotere

Ved hjælp af rotation kan du rotere emner, som f.eks. billeder og fotos. Du roterer ved at sætte din venstre pegefinger i TouchPad-zonen. Bevæg den højre pegefinger rundt om den finger, der er sat på TouchPad, i en glidende bevægelse, og bevæg den fra klokken 12 til klokken 3. Du kan føre rotationen tilbage igen ved at bevæge højre hånds pegefinger fra klokken 3 til klokken 12.


 **BEMÆRK:** Rotationen skal udføres inden for TouchPad-zonen.

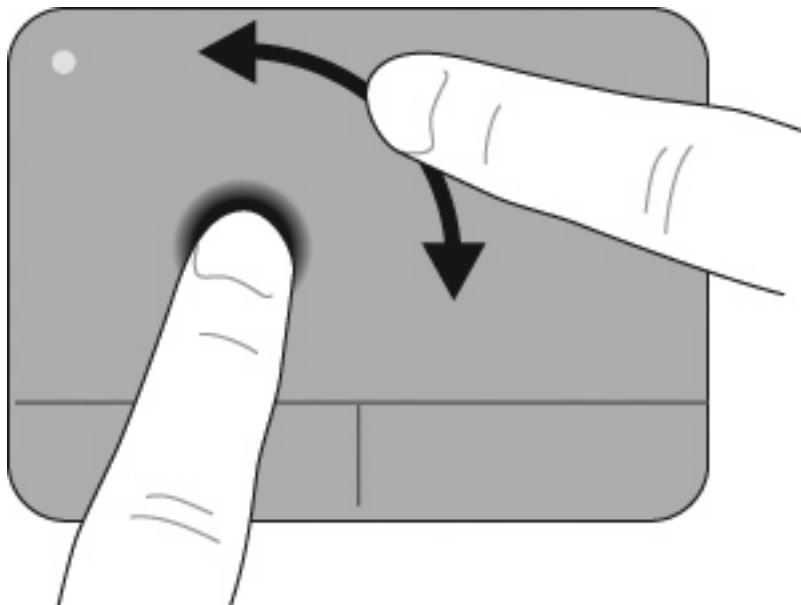

## Trefingers-svip

Med trefingers-svip kan du opnå bedre navigation og kontrol med programmerne, hvis du hurtigt skal bladre gennem dokumenter, fotos, præsentationer og andre filer.

Placer tre fingre let adskilte på TouchPad. Svip dine tre fingre tværs over TouchPad i en lineær, kontinuerlig bevægelse (til højre for at gå til den næste og venstre for at gå til den forrige, op for starte eller afspille en præsentation, eller ned for at stoppe eller afslutte en præsentation).

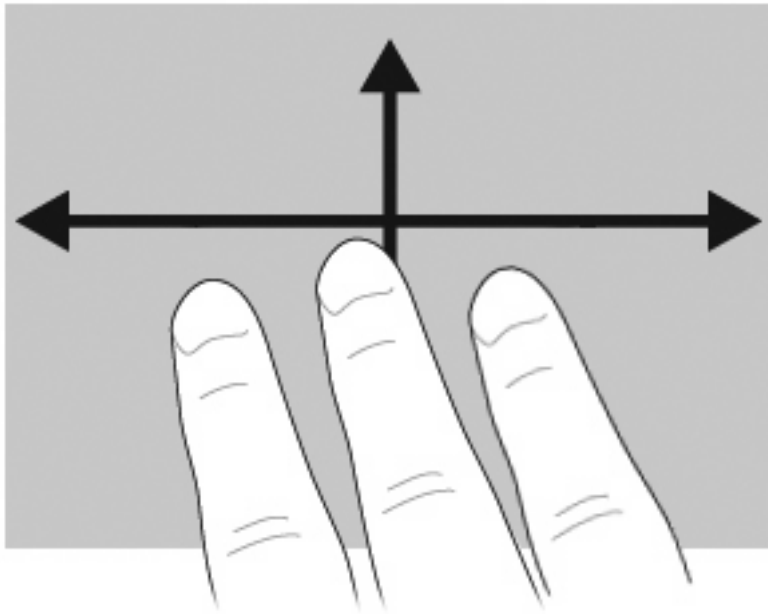

## Tilslutning af en ekstern mus


Du kan slutte en ekstern USB-mus til computeren ved hjælp af én af USB-portene på computeren. Der kan tilføjes en USB-enhed ved at slutte enheden til en USB-port på computeren eller til en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller).

## Brug af tastaturet


### Brug af hotkeys

Genvejstaster er kombinationer af tasten **fn** (1) og enten tasten **esc** (2) eller en af funktionstasterne (3).

Ikonerne på tasterne **f1** til **f12** repræsenterer hotkey-funktionerne. Funktioner og procedurer for genvejstaster forklares i de følgende afsnit.

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

---

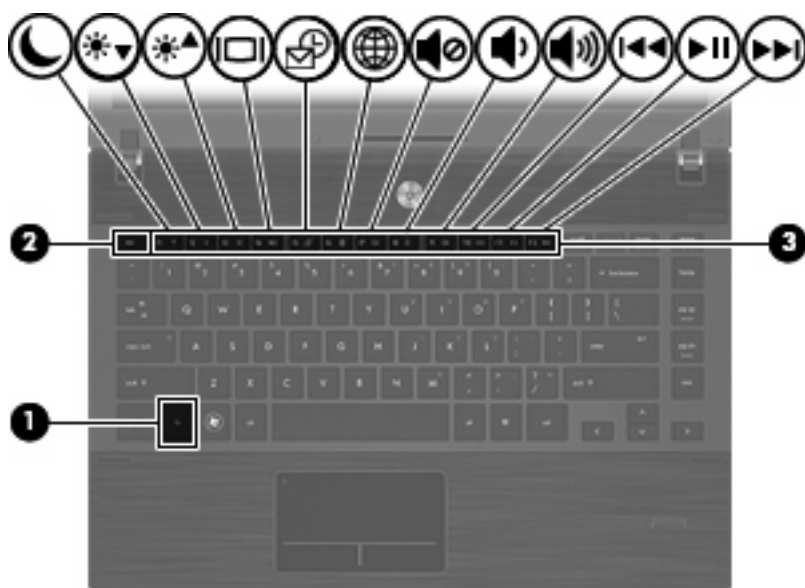

Funktion	Hotkey
Vis systemoplysninger.	fn+esc
Start slumretilstand.	fn+f1
Reducer skærmens lysstyrke.	fn+f2
Forøg skærmens lysstyrke.	fn+f3
Skift skærbilledet.	fn+f4
Åbn dit standard e-mail-program.	fn+f5
Åbn din standard webbrowser.	fn+f6
Slå højttalerlyden fra.	fn+f7
Skru ned for højttalerlyden.	fn+f8
Skru op for højttalerlyden.	fn+f9
Afspiller det forrige nummer.	fn+f10
Sådan afspilles, standses eller genoptages en cd, dvd eller bd.	fn+f11
Afspiller det næste nummer.	fn+f12

Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder:

- Tryk kortvarigt på **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen.  
- eller -
- Hold **fn** nede, tryk kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen, og slip derefter begge taster samtidigt.

## Visning af systemoplysninger

Tryk på **fn+esc** for at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer.

I **fn+esc**-visningen i Windows vises systemets BIOS-version (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermodeller vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes til tider systemets ROM-versionsnummer.

## Start af slumretilstand

---

△ **FORSIGTIG:** Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter slumretilstand.

---

Tryk på **fn+f1** for at skifte til slumretilstand.

Når slumretilstand startes, gemmes dine oplysninger i systemhukommelsen, skærbilledet ryddes, og der spares derved strøm. Når computeren befinder sig i slumretilstand, blinker lysdioderne for strøm. Computeren skal være tændt, før du kan starte slumretilstand.

---

📝 **BEMÆRK:** Hvis batteriniveauet når et kritisk niveau, mens computeren befinder sig i slumretilstand, går computeren i dvaletilstand, og de oplysninger, der er gemt i hukommelsen, gemmes på harddisken. Fabriksindstillingen for handling ved kritisk strømniveau er dvaletilstand, men denne indstilling kan ændres under Strømstyring i Windows Kontrolpanel.

---

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte slumretilstanden.

Funktionen af genvejstasten **fn+f1** kan ændres. Du kan f.eks. indstille genvejstasten **fn+f1** til at skifte til dvaletilstand i stedet for slumretilstand.

---

📝 **BEMÆRK:** I alle vinduer i Windows-operativsystemet gælder referencer til slumreknapen genvejstasten **fn+f1**.

---

## Reducering af skærmens lysstyrke

Tryk på **fn+f2** for at reducere skærmens lysstyrke. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist.

## Forøgelse af skærmens lysstyrke

Tryk på **fn+f3** for at forøge skærmens lysstyrke. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist.

## Skift af skærbillede


Tryk på **fn+f4** for at skifte mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, vil ethvert tryk på genvejstast-kombinationen **fn+f4** skifte mellem visning af billedet på computerens skærm, visning på den tilsluttede skærm og samtidig visning på både computeren og skærmen.

De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af den eksterne standard VGA-video. Med genvejstasterne **fn+f4** kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren.

Følgende videotransmissionstyper med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af genvejstasterne **fn+f4**:

- LCD (computerskærm)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme)
- HDMI (fjernsyn, videokameraer, dvd-afspillere, videobåndoptagere og video capture-kort med HDMI-porte)
- Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, dvd-afspillere, videobåndoptagere og video capture-kort med kombinerede video-in-stik)

---

 **BEMÆRK:** Kombinerede videoenheder kan kun sluttes til systemet ved hjælp af en dockingenhed (ekstraudstyr).

---

## Åbn dit standard e-mail-program

Tryk på **fn+f5** for at åbne standard e-mail-programmet.

## Åbn din standard webbrowser

Tryk på **fn+f6** for at åbne din standard webbrowser.

## Slå højttalerlyden fra

Tryk på **fn+f7** for at slå højttalerlyden fra. Hold kombinationen af genvejstaster nede for at slå højttalerlyden trinvist fra.

## Reducering af højttalerlyden

Tryk på **fn+f8** for at reducere højttalerlydstyrken. Hold genvejstasten nede for at reducere højttalerlydstyrken trinvist.

## Skru op for højttalerlyden

Tryk på **fn+f9** for at forøge højttalerlydstyrken. Hold genvejstasten nede for at forøge højttalerlydstyrken trinvist.

## Afspil det forrige nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd

Mens en lyd-cd eller en dvd afspilles, skal du trykke på **fn+f10** for at afspille det forrige nummer på cd'en eller det forrige afsnit på dvd'en.

## Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller en dvd

Kombinationen af genvejstasterne **fn+f11** fungerer kun, når der er indsat en lyd-cd eller en dvd.

- Hvis en lyd-cd eller en dvd ikke afspilles, skal du trykke på **fn+f11** for at begynde eller genoptage afspilningen.
- Hvis en lyd-cd eller en dvd afspilles, skal du trykke på **fn+f11** for at midlertidigt standse afspilningen.

## Afspil det næste nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd


Mens en lyd-cd eller en dvd afspilles, skal du trykke på **fn+f12** for at afspille det næste nummer på cd'en eller det næste afsnit på dvd'en.

## Brug af QuickLook

QuickLook gør det muligt at gemme informationer fra kalenderen, kontaktpersoner, indbakken og opgaver fra Microsoft Outlook på computerens harddisk.

- ▲ Tryk på **f5**, når computeren er slukket eller i dvaletilstand, for at starte QuickLook. På den måde kan du se disse oplysninger uden at skulle vente på, at operativsystemet skal starte op igen.

---

 **BEMÆRK:** **f5** har ingen funktion, når computeren er tændt eller i slumretilstand.

---

Brug QuickLook til at administrere kontaktoplysninger, kalenderbegivenheder, e-mail-oplysninger og opgaver uden at genstarte computeren.

HP DayStart er en del af QuickLook, og det gør, at du straks kan være produktiv, mens Windows starter op. På den måde får du vist vigtige oplysninger om møder og conference calls samt batteriets ladetilstand. Der er flere oplysninger i Hjælp til QuickLook and DayStart.




## Brug af QuickWeb

QuickWeb er et instant-on-miljø, der ligger adskilt fra dit Windows operativsystem. QuickWeb giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til en webbrowser uden først at skulle starte Windows.

- ▲ Tryk på **f6** for at åbne QuickWeb på din computer, når den er slukket eller i dvaletilstand.

---

 **BEMÆRK:** Der sker ikke noget, hvis du trykker på **f6**, når computeren er tændt eller i slumretilstand.


---

## Brug af det integrerede numeriske tastatur

De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der er vist ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.

### Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur

Tryk på **fn+num lk** for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Hvis du trykker på **fn+num lk** igen, vender tasterne tilbage til deres standardtastaturfunktioner.

 **BEMÆRK:** Det integrerede numeriske tastatur fungerer ikke, når der er sluttet et eksternt tastatur eller numerisk tastatur til computeren.

---

### Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det integrerede, numeriske tastatur, så du skifter mellem standardtastaturfunktion og numerisk tastaturfunktion ved hjælp af tasten **fn** eller tastkombinationen **fn+skift**.

- Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten **fn** nede, mens du trykker på tastaturtasten.
- Sådan anvendes tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret:
  - Hold tasten **fn** nede for at skrive små bogstaver.
  - Hold **fn+skift** nede for at skrive store bogstaver.

## Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur

Taster på de fleste eksterne, numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om num lock er slået til eller fra. (Num lock er slået fra som standard fra fabrikken). F.eks.:

- Når num lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal.
- Når num lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, og up- eller og dn-taster.

Når num lock på et eksternt, numerisk tastatur er aktiveret, tændes lysdioden for num lock på computeren. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er deaktiveret, slukkes lysdioden for num lock på computeren.

Benyt nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil aktivere eller deaktivere num lock på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:

- ▲ Tryk på tasten **num lk** på det eksterne, numeriske tastatur og ikke på computeren.

## Rengøring af TouchPad og tastatur

Snavs og fedt på TouchPad kan forårsage, at markøren hopper rundt på skærmen. For at undgå dette, skal du rengøre TouchPad med en fugtet klud og vaske dine hænder ofte, når du anvender computeren.

⚠ **ADVARSEL!** Hvis du vil undgå risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af interne komponenter, må du ikke anvende støvsugeren til at rengøre tastaturet med. En støvsuger kan aflagre husholdningssnavs på tastaturets overflade.

Rengør tastaturet jævnlgt for at forhindre tasterne i at hænge fast og for at fjerne støv, fnug og partikler, der kan sidde nedenunder tasterne. En dåse med trykluft med et forlængerrør kan anvendes til at blæse luft rundt og under tasterne for at løsne og fjerne snavs.



---


# 4 Multimedier

## Multimediefunktioner

Computeren indeholder multimediefunktioner, der gør det muligt at lytte til musik, se film og se billeder. Computeren kan indeholde følgende multimediekomponenter:

- Optisk drev til afspilning af lyd- og videodiske
- Integrerede højttalere for lytning til musik
- Integreret mikrofon til optagelse af din egen lyd
- Integreret webcam, der giver mulighed for at optage og dele video
- Forudinstalleret multimediesoftware, der giver mulighed for at afspille og administrere musik, film og billeder
- Hotkeys, der giver hurtig adgang til multimedieopgaver

---


 **BEMÆRK:** Din computer indeholder muligvis ikke alle de her nævnte komponenter.

Følgende afsnit forklarer, hvordan du identificerer og bruger de multimediekomponenter, der fulgte med din computer.

## Identifikation af dine multimediekomponenter

Følgende illustration og tabel beskriver computerens multimediefunktioner.

---

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

---




Komponent	Beskrivelse
(1) Intern mikrofon	Optager lyd.
(2) Webcam	Optager video og tager stillbilleder.
(3) Højtalere (2)	Leverer lyd.
(4) Lydudgangsstik (hovedtelefon)	Leverer lyd ved tilslutning til valgfrie, strømforsynede stereohøjtalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller tv-lyd.  <b>BEMÆRK:</b> Når der slutes en enhed til hovedtelefonstikket, deaktiveres computerhøjtalerne.
(5) Lydindgangsstik (mikrofon)	Til tilslutning af en valgfri headsetmikrofon til computeren eller stereo- eller mono-mikrofon.

## Regulering af lydstyrken

Du kan anvende følgende taster til at regulere lydstyrken:

- Computerens lydstyrketaster:
  - Du kan slukke for eller gendanne lydstyrken ved at trykke på og holde tasten **fn (1)** nede og derefter trykke på tasten **Lydløs f7 (2)**.
  - Du kan reducere lydstyrken ved at trykke på og holde tasten **fn (1)** nede og derefter trykke på tasten **Reducér lydstyrke f8 (3)**, indtil du når den ønskede lydstyrke.

- Du kan forøge lydstyrken ved at trykke på og holde tasten **fn** (1) nede og derefter trykke på tasten forøg lydstyrke **f9** (4), indtil du når den ønskede lydstyrke.

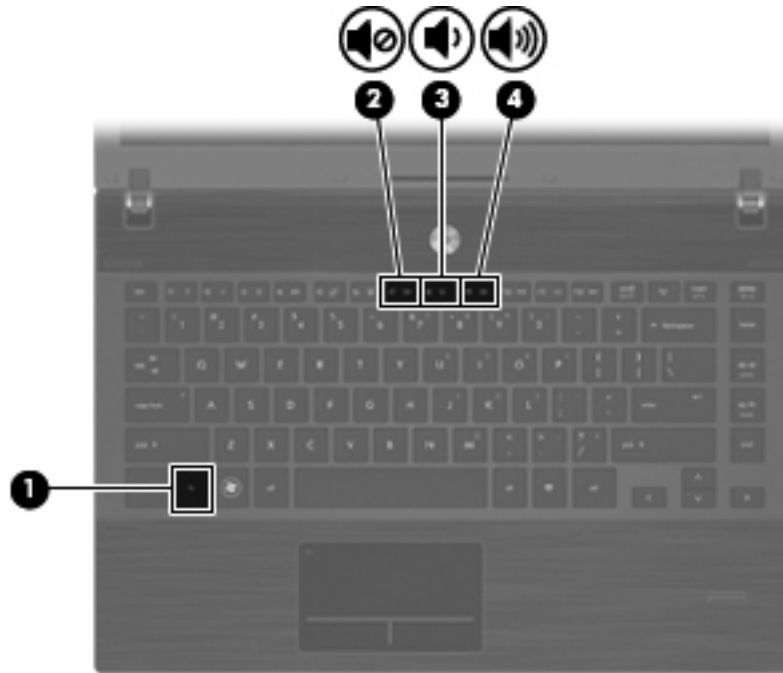

- Windows lydstyrkeregulering:
  - Klik på ikonet **Lydstyrke** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinien.
  - Skru op eller ned for lydstyrken ved at flytte slideren op eller ned. Klik på ikonet **Lydløs** for at slå lyden fra.

- eller -

  - Højreklik på ikonet **Lydstyrke** i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Åbn lydstyrke**.
  - I højttalerkolonnen kan du forøge eller sænke lydstyrken ved at flytte **Lydstyrke**-skyderen op eller ned. Du kan også slå lyden fra ved at klikke på ikonet **Lydløs**.

Hvis ikonet **Lydstyrke** ikke vises i meddelelsesområdet, skal du følge proceduren nedenfor for at tilføje det:

  - Højreklik i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Egenskaber**.
  - Klik på fanen **Meddelelsesområde**.
  - Markér afkrydsningsfeltet **Lydstyrke** under systemikoner.
  - Klik på **OK**.
- Lydstyrkeregulering i programmer:
 

Lydstyrken kan også reguleres fra visse programmer.

## Multimediesoftware

Computeren indeholder forudinstalleret multimediesoftware. Visse computermodeller leveres også med ekstra multimediesoftware på en optisk disk.

Afhængigt af den hardware og software, der findes i computeren, understøttes følgende multimedieopgaver:

- Afspilning af digitale medier, herunder lyd- og video-cd'er, dvd'er, bd'er samt internetradio
- Oprettelse og kopiering af data-cd'er
- Oprettelse, redigering og brænding af lyd-cd'er
- Oprettelse, redigering og brænding af en video eller film på en dvd eller video-cd

---

△ **FORSIGTIG:** For at undgå tab af informationer eller beskadigelse af et drev skal du følge disse retningslinjer:

Inden du skriver til en disk, skal du slutte computeren til en pålidelig ekstern strømkilde. Undlad at skrive til en disk, mens computeren kører på batteri.

Før du skriver til en disk, skal du lukke alle åbne programmer undtagen den disksoftware, du anvender.

Undlad at kopiere direkte fra en kildedisk til en destinationsdisk eller fra et netværksdrev til en destinationsdisk. Kopiér i stedet fra en kildedisk eller et netværksdrev til harddisken, og kopiér derefter fra harddisken til destinationsdisken.

Undlad at bruge computerens tastatur eller flytte computeren, mens computeren skriver til en disk. Skriveprocessen er følsom over for vibrationer.

📖 **BEMÆRK:** Yderligere oplysninger om brug af software, der leveres sammen med computeren, finder du i softwareproducentens instruktioner, der findes på en disk som online Hjælp-filer eller på softwareproducentens websted.

---

## Åbning af forudinstalleret multimediesoftware

1. Vælg **Start > Alle programmer**.
2. Klik på det program, du vil åbne.

## Brug af multimediesoftware

1. Vælg **Start > Alle programmer**, og åbn derefter det multimedieprogram, du ønsker at bruge. Hvis du for eksempel ønsker at bruge Windows Media Player til at afspille en lyd-CD, klikker du på **Windows Media Player**.

---

📖 **BEMÆRK:** Visse programmer kan være placeret i en undermappe.

---

2. Indsæt mediedisken, f.eks. en lyd-cd, i det optiske drev.
3. Følg anvisningerne på skærmen.



- eller -

1. Indsæt mediedisken, f.eks. en lyd-cd, i det optiske drev.  
Dialogboksen Automatisk afspilning vises.
2. Klik på en multimedieopgave fra listen af opgaver.

## **Installation af multimediesoftware fra en cd**

1. Læg disken i det optiske drev.
2. Når installationsguiden åbnes, skal du følge anvisningerne på skærmen.
3. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.


# Lyd

Din computer giver mulighed for at bruge en række lydfunktioner:

- Afspille musik ved hjælp af computerens højttalere og/eller tilsluttede eksterne højttalere
- Optage lyd ved hjælp af interne mikrofoner eller tilslutte en ekstern mikrofon
- Downloade musik fra internettet
- Oprette multimediepræsentationer ved hjælp af lyd og billeder
- Overføre lyd og billeder med programmer til onlinemeddelelser
- Streamer radioprogrammer (kun udvalgte modeller) eller modtage FM-radiosignaler
- Oprette eller "brænde" lyd-cd'er (kun udvalgte modeller)

## Oprettelse af eksterne lydenheder

---


 **ADVARSEL!** For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Der er yderligere oplysninger om sikkerhed i vejledningen *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*.

---

Hvis du vil tilslutte eksterne enheder, som f.eks. eksterne højttalere, hovedtelefoner eller en mikrofon, henvises til de oplysninger, der fulgte med enheden. Husk følgende tip for at opnå de bedste resultater:

- Sørg for, at enhedskablet sidder rigtigt i det korrekte stik på din computer. (Kabelstik er normalt farvekodede, så de svarer til de tilhørende stik på computeren).
- Sørg for at installere de drivere, der kræves til den eksterne enhed.

---

 **BEMÆRK:** En driver er et nødvendigt program, der opfører sig som en oversætter mellem enheden og de programmer, der bruger enheden.

---

## Kontrol af lydfunktionerne

Sådan kontrollerer du systemlyden på din computer ved at følge disse trin:

1. Højreklik på ikonet for lysstyrke på værktøjslinjen, og vælg derefter **Lydeffekter**.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd**.


2. Når vinduet Lyd åbnes, skal du klikke på fanen **Lyde**. Under **Program** skal du vælge lyd, f.eks. bip eller alarm og klikke på knappen **Test**.

Du bør høre lyd via højttalerne eller via tilsluttede hovedtelefoner.

Sådan kontrollerer du optagefunktionerne i din computer ved at følge disse trin:

1. Vælg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Lydoptager**.
2. Klik på **Start optagelse**, og tal ind i mikrofonen. Gem filen på skrivebordet.
3. Åbn Windows Media Player, og afspil lyden.

---

 **BEMÆRK:** For at opnå de bedste resultater ved optagelse, skal du tale direkte ind i mikrofonen og optage lyden i en indstilling, der er fri for baggrundsstøj.

---

- ▲ Du kan godkende eller ændre lydindstillingerne på computeren ved at vælge **Start > Kontrolpanel > Hardware og Lyd > Lyd**.

## Video

Din computer giver mulighed for at bruge en række lydfunktioner:

- Se film
- Spille spil via internettet
- Redigere billeder og video for at fremstille præsentationer
- Tilslutte eksterne videoenheder


## Tilslutning af en ekstern skærm eller projektor

Din computer har en port til ekstern skærm, som du kan bruge til at tilslutte eksterne skærme og projektorer.

### Brug af porten til ekstern skærm

Porten til ekstern skærm slutter en ekstern visningsenhed, f.eks. en ekstern skærm eller en projektor, til computeren.

- ▲ Tilslut en visningsenhed ved at tilslutte enhedskablet til den eksterne skærmport.

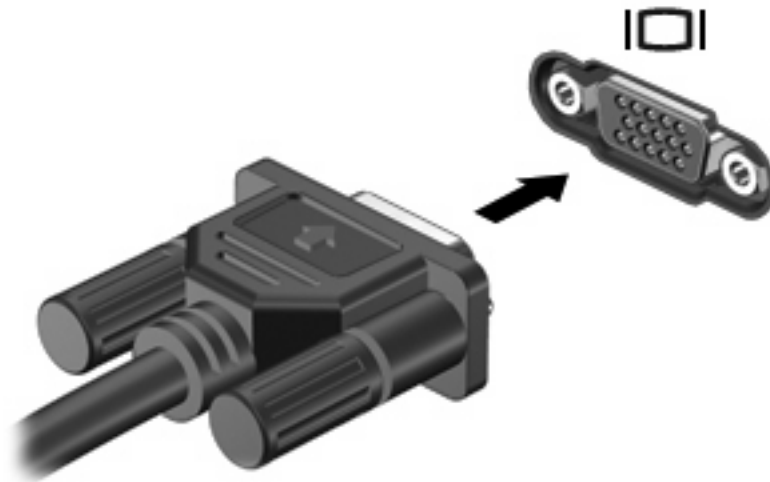

**BEMÆRK:** Hvis der ikke vises et billede på en korrekt tilsluttet ekstern visningsenhed, skal du trykke på **fn+f4** for at flytte visningen af billedet til enheden. Ved at trykke **fn+f4** gentagne gange skifter skærmen mellem computerskærmen og enheden.

## Brug af HDMI-porten


Udvalgte computermodeller er udstyret med en HDMI-port (High Definition Multimedia Interface). HDMI-porten forbinder computeren med en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et high-definition-tv eller en kompatibel digital- eller lydenhed.

Computeren kan understøtte én HDMI-enhed, der er tilsluttet HDMI-porten, mens den samtidigt understøtter et billede på computerens skærm eller andre understøttede eksterne skærme.

**BEMÆRK:** For at sende videosignaler via HDMI-porten skal du bruge et HDMI-kabel (købes separat), som kan købes hos de fleste elektronikforhandlere.

Sådan sluttes en video- eller lydenhed til HDMI-porten:

1. Slut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.

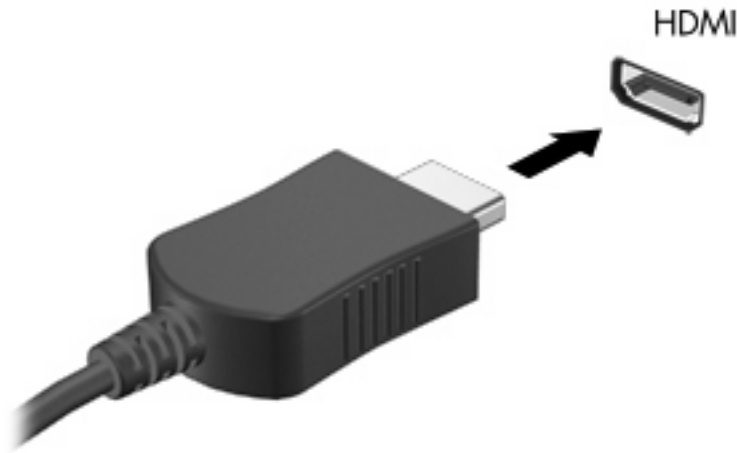

2. Slut den anden ende af kablet til videoenheden i henhold til producentens instruktioner.
3. Tryk på **fn+f4** for at skifte mellem visning af billedet på skærmenheder, der er sluttet til computeren.

## Konfiguration af lyd til HDMI

Du konfigurerer HDMI-audio ved først at tilslutte en video- eller lydenhed, f.eks. et HD-tv (High Definition), til HDMI-porten på din computer. Konfigurer derefter standardenhed til lydafspilning som følger:

1. Højreklik på ikonet **Højttalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Afspilningsenheder**.
2. Klik på enten **Digitalt output** eller **Digital outputenhed (HDMI)** på fanen **Afspilning**.
3. Klik på **Angiv standard**, og klik derefter på **OK**.

Benyt følgende fremgangsmåde for at skifte lyden over til computerens højttalere igen:

1. Højreklik på ikonet **Højttalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Afspilningsenheder**.
2. Klik på **Højttalere** på fanen **Afspilning**.
3. Klik på **Angiv standard**, og klik derefter på **OK**.

## Optisk drev (kun udvalgte modeller)

Det optiske drev gør det muligt at afspille, kopiere og oprette cd'er, dvd'er eller bd'er, afhængigt af typen af optisk drev og software, der er installeret på computeren.


### Identificering af det installerede optiske drev

▲ Vælg **Start > Computer**.

### Brug af optiske diske (cd'er, dvd'er og bd'er)

Et optisk drev som et dvd-rom-drev understøtter optiske diske (cd'er og dvd'er). Disse diske lagrer information, som musik, billeder og film. Dvd'er har en større lagerkapacitet end cd'er.

Det optiske drev kan læse standard cd- og dvd-diske. Hvis det optiske drev er et Blu-ray Disc-drev (BD), kan det også læse bd'er.

 **BEMÆRK:** Nogle af de optiske drev, der er angivet, understøttes måske ikke af din computer. De viste drev er ikke nødvendigvis alle de understøttede optiske drev.

Nogle optiske drev kan også skrive på optiske diske, som beskrevet i nedenstående tabel.

Optisk drevtype	Skrive til cd-rw	Skrive til dvd±rw/r	Skrive til dvd±r dl	Skrive mærkat til LightScribe cd eller dvd±rw/r	Skriv til BD r/re
Dvd-rom-drev	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Dvd±r SuperMulti dl LightScribe-drev*†	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Blu-ray-rom dvd±r SuperMulti dl-drev*	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Blu-ray R/RE dvd+/-rw SuperMulti dl-drev*	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja


\*Diske med dobbelt lag (double-layer) kan lagre flere data end diske med ét lag (single-layer). Double-layer-diske, som brændes på dette drev, kan imidlertid være ukompatible med mange single-layer-dvd-drivere og afspillere.

†LightScribe-diske skal købes separat. LightScribe skaber et gråtonebillede, der ligner et sort/hvid-billede.

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil forhindre eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af oplysninger, lyd- eller videoafspilningsfunktioner, skal du undlade at starte slumre- eller dvaletilstand under læsning af en cd, dvd eller bd, eller under skrivning til en cd eller dvd.

### Valg af de rette diske (cd'er, dvd'er og bd'er)

Et optisk drev understøtter optiske diske (cd'er, dvd'er og bd'er). Cd'er, som bruges til at lagre digitale data, bruges også til kommercielle lydoptagelser og er velegnede til lagring af dine personlige optagelser. Dvd'er og bd'er anvendes primært til film, software og sikkerhedskopiering af data. Dvd'er og bd'er har samme formfaktor som cd'er, men har en meget større lagerkapacitet.

 **BEMÆRK:** Det optiske drev på computeren understøtter muligvis ikke alle de typer optiske diske, der er nævnt i dette afsnit.

## Cd-r-diske

Brug cd-r-diske (engangsskrivning) til at oprette permanente arkiver og dele filer med andre. Af typiske anvendelser kan nævnes følgende:

- Distribution af store præsentationer
- Deling af scannede og digitale fotos, videoklip og skrevne data
- Produktion af dine egne musik-cd'er
- Vedligeholdelse af permanente arkiver med computerfiler og scannede hjemmeoptagelser
- Fjernelse af filer fra harddisken for at frigøre diskplads

Optagne data kan ikke slettes eller overskrives.

## Cd-rw-diske

Brug cd-rw-diske (en genskrivbar version af en cd) til at lagre store projekter, der jævnligt skal opdateres. Af typiske anvendelser kan nævnes følgende:

- Oprettelse og vedligeholdelse af store dokumenter og projektfiler
- Transport af arbejdsfiler
- Oprettelse af ugentlige sikkerhedskopieringer af harddiskfiler
- Vedvarende opdatering af fotos, video, lyd og data

## Dvd±r-diske

Brug tomme dvd±r-diske til at lagre store mængder oplysninger permanent. Optagne data kan ikke slettes eller overskrives.

## Dvd±rw-diske

Brug dvd±rw-diske, hvis du vil kunne slette eller overskrive data, som du tidligere har gemt. Denne disktype er ideel til afprøvning af lyd- eller videooptagelser, inden du brænder dem på en cd eller dvd, der ikke kan ændres.

## LightScribe dvd+r-diske


Brug LightScribe dvd+r-diske til deling og lagring af data, hjemmevideoer og fotos. Disse diske kan læses af de fleste dvd-rom-drev og dvd-videoafspillere. Med et LightScribe-aktiveret drev og LightScribe-software kan du skrive data på disken og derefter tilføje en designeretiket uden på disken.

## Blu-ray-diske (BD'er)

Bd er et high-density optisk diskformat til lagring af digitale data, herunder HD-video (High Definition). En Blu-ray-disk med et enkelt lag kan lagre 25 GB, dvs. mere end fem gange så meget som en dvd med et enkelt lag, som kan lagre 4,7 GB. En Blu-ray-disk med to lag kan lagre 50 GB, dvs. næsten seks gange så meget som en dvd med to lag, som kan lagre 8,5 GB.


Af typiske anvendelser kan nævnes følgende:

- Lagring af store mængder data
- HD-videoafspilning og lagring
- Videospil


 **BEMÆRK:** Fordi Blu-ray er et nyt format med nye teknologier, kan der opstå nogle problemer med diske, digital tilslutning, kompatibilitet og/eller ydelse, som ikke er ensbetydende med defekter i produktet. Fejlfri afspilning på alle systemer garanteres ikke.

## Afspilning af en cd, dvd eller bd

1. Tænd for computeren.
2. Tryk på udløserknappen **(1)** på kanten af drevet for at åbne diskskuffen.
3. Træk skuffen ud **(2)**.
4. Hold i kanten af disken for at undgå at berøre overfladen, og anbring disken over hullet i skuffen, med mærkaten opad.


 **BEMÆRK:** Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du forsigtig tippe disken for at anbringe den over spindlen i skuffen.

5. Tryk forsigtigt disken **(3)** ned over spindlen i skuffen, indtil den falder på plads.

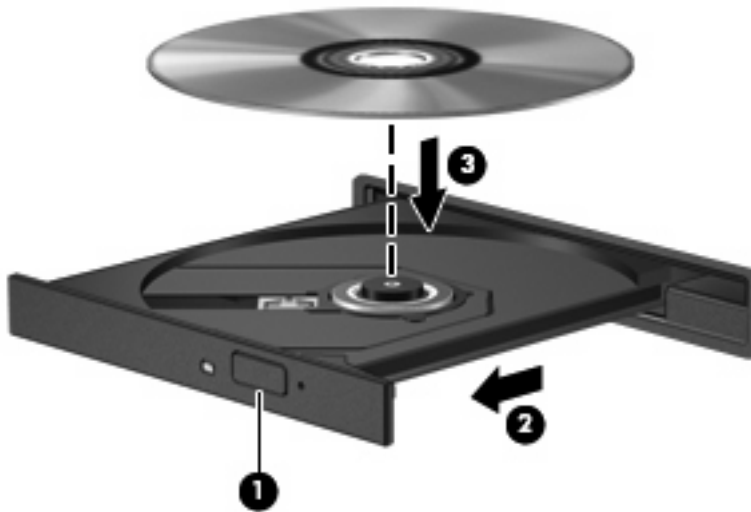

6. Luk diskbakken.

Hvis du ikke har konfigureret AutoPlay, som beskrevet i det følgende afsnit, vises en AutoPlay-dialogboks. Du bliver bedt om at vælge, hvordan du vil bruge medieindholdet.

 **BEMÆRK:** For at opnå de bedste resultater skal du kontrollere, at vekselstrømsadapteren er sluttet til en ekstern strømkilde, når du afspiller en bd.




## Konfiguration af AutoPlay

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Afspil automatisk cd'er eller andre medier**.
2. Bekræft, at afkrydsningsfeltet **Brug AutoPlay til alle medier og enheder** er markeret.
3. Klik på **Vælg en standard**, og vælg en af de tilgængelige muligheder for hvert angivet medie.

 **BEMÆRK:** Vælg WinDVD for at afspille dvd'er.

---

4. Klik på **Gem**.


 **BEMÆRK:** Du kan finde yderligere oplysninger om automatisk afspilning ved at vælge **Start > Hjælp og support**.

---

## Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd

De fleste dvd'er, som indeholder ophavsretligt beskyttede filer, indeholder også områdekoder. Områdekoderne hjælper med til at beskytte ophavsretligt beskyttet materiale internationalt.

Du kan kun afspille en dvd, som indeholder en områdekode, hvis områdekoden på dvd'en stemmer overens med den områdespecifikke indstilling på dvd-drevet.

 **FORSIGTIG:** De områdespecifikke indstillinger på dvd-drevet kan kun ændres fem gange.


Den femte områdespecifikke indstilling, du vælger, bliver den permanente områdespecifikke indstilling for dvd-drevet.

Antallet af udestående regionsændringer vises på fanen **Dvd-region**.

---

Sådan ændres indstillinger via operativsystemet:

1. Vælg **Start > Computer > Systemegenskaber**.
2. I venstre rude skal du klikke på **Enhedshåndtering**.

 **BEMÆRK:** Windows omfatter funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på computeren. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Windows Hjælp og support for yderligere oplysninger.

---

3. Klik på plus tegnet (+) ved siden af **Dvd/cd-rom-drev**.
4. Højreklik på det dvd-drev, du vil ændre områdespecifikke indstillinger for, og klik derefter på **Egenskaber**.
5. Foretag de ønskede ændringer under fanen **Dvd-region**.
6. Klik på **OK**.

## Tag copyright-advarslen alvorligt

I henhold til gældende love om ophavsret er det strafbart at fremstille uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttet materiale, herunder computerprogrammer, film, udsendelser og lydoptagelser. Denne computer må ikke anvendes til sådanne formål.

## Kopiering af en cd eller dvd

1. Vælg **Start > Alle programmer > ArcSoft > Creator Business**.
2. I højre rude klikker du på fanen **Copy Disc** (Kopier disk).
3. Indsæt den disk, du ønsker at kopiere, i det optiske drev.
4. Klik på **Copy** (Kopier) nederst til højre på skærmen.  
Creator Business læser kildedisken og kopierer dataene til en midlertidig mappe på harddisken.
5. Når du bliver anmodet om det, skal du fjerne kildedisken fra det optiske drev og indsætte en tom disk i drevet.  
Når dataene er kopieret, skydes den oprettede disk automatisk ud.

## Oprettelse (brænding) af en cd, dvd eller bd

△ **FORSIGTIG:** Tag copyright-advarslen alvorligt. Det er en kriminel handling, underlagt relevante copyright-love at fremstille uautoriserede kopier af copyright-beskyttet materiale, herunder computerprogrammer, film, udsendelser og lydoptagelser. Anvend ikke denne computer til sådanne formål.

Hvis det optiske drev er et cd-rw, dvd-rw eller dvd±rw optisk drev, kan du bruge software, såsom Windows Media Player, til at brænde data- og lydfiler, herunder MP3- og WAV-musikfiler.

Overhold følgende retningslinjer, når du brænder en cd, dvd eller bd:

- Før du brænder en disk, skal du gemme og lukke alle filer og lukke alle programmer.
- En cd-r eller dvd-r er oftest bedst til at brænde lydfiler, fordi de ikke kan redigeres, efter at dataene er blevet kopieret.
- Da visse hjemme- og bilstereoanlæg ikke kan afspille cd-rw'er, skal du bruge cd-r'er til at brænde musik-cd'er.
- En cd-rw eller dvd-rw er generelt bedst til at brænde datafiler eller til at teste lyd- og videooptagelser, før du brænder dem over på en cd eller dvd, som ikke kan redigeres.
- Dvd-afspillere, der bruges i hjemmeanlæg, understøtter normalt ikke alle dvd-formater. Se den brugervejledning, der fulgte med dvd-afspilleren, for at få en liste over understøttede formater.
- En MP3-fil bruger mindre plads end andre musikfilformater, og processen til oprettelse af en MP3-fil er den samme som til oprettelse af en datafil. MP3-filer kan kun afspilles på MP3-afspillere eller på computere, hvorpå MP3-software er installeret.

Anvend nedenstående fremgangsmåde for at brænde en cd, dvd eller bd:

1. Download eller kopier kildefilerne ind i en mappe på harddisken.
2. Læg en blank disk i det optiske drev.
3. Vælg **Start > Alle programmer** og navnet på det program, du vil bruge.
4. Vælg den type disk, du vil oprette - data, lyd eller video.
5. Højreklik på **Start**, klik på **Åbn Windows Explorer**, og naviger til den mappe, hvor kildefilerne er gemt.

6. Åbn mappen, og træk derefter filerne til det drev, som indeholder den tomme disk.
7. Start brændingsprocessen i henhold til det program, som du har valgt.

Du kan finde nærmere instruktioner i vejledningerne fra softwareproducenten. Disse vejledninger findes enten i softwaren, på en disk eller på producentens websted.

## Fjernelse af en optisk disk (cd, dvd eller bd)

1. Tryk på udløserknappen **(2)** på kanten af drevet for at åbne diskskuffen, og træk derefter forsigtigt skuffen **(2)** helt ud.
2. Tag disken **(3)** ud af skuffen ved forsigtigt at trykke ned på spindlen og løfte i kanten af disken. Hold i kanten af disken, og undlad at berøre overfladen.

 **BEMÆRK:** Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du vippe disken forsigtigt, idet du tager den ud.



3. Luk diskskuffen, og læg disken i et beskyttende hylster.

## Fejlfinding


Følgende afsnit beskriver flere almindelige problemer og løsninger.

### Den optiske diskbakke åbner ikke, så en cd, dvd eller bd kan fjernes

1. Sæt spidsen af en papirclips **(1)** ind i udløserhullet foran på kanten af drevet.
2. Tryk forsigtigt papirclipsen ind, indtil diskbakken frigøres, og træk derefter bakken **(2)** ud, indtil den stopper.

3. Fjern disken (**3**) fra skuffen ved at trykke forsigtigt ned på midten, mens du trækker den op ved at holde i diskens kant. Hold i kanten af disken for at undgå at berøre overfladen.

 **BEMÆRK:** Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du forsigtigt tippe disken lidt for at få den ud.

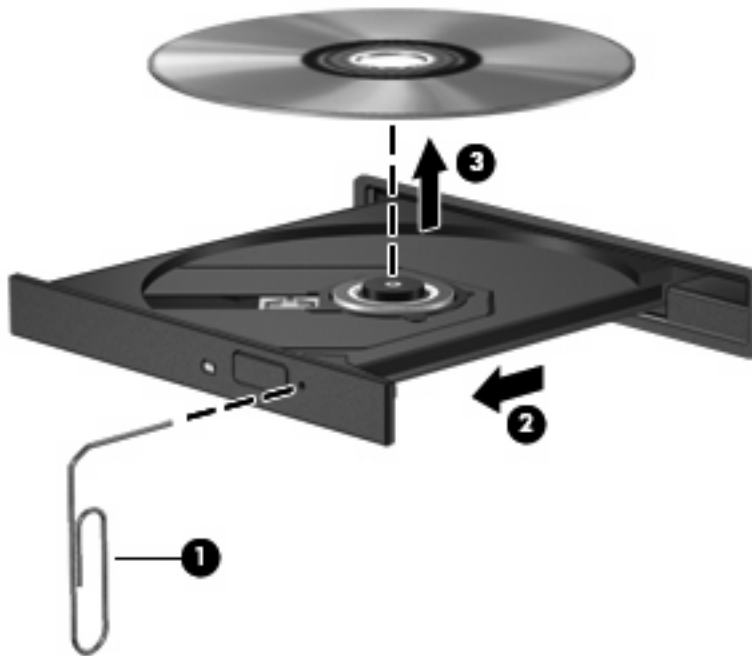

4. Luk diskbakken, og læg disken i et hylster.

## Computeren registrerer ikke det optiske drev

Hvis Windows ikke kan finde en tilsluttet enhed, er enhedens driversoftware måske beskadiget, eller den mangler. Hvis du har en mistanke om, at dvd/cd-rom-drevet ikke registreres, skal du kontrollere, om det optiske drev står på listen i hjælpeprogrammet Enhedshåndtering.

1. Fjern alle diske fra det optiske drev.
2. Vælg **Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Enhedshåndtering**. Hvis du bliver bedt om det af funktionen Brugerkontokontrol, skal du klikke på **Fortsæt**.
3. Klik på plustegnet (+) ud for **Diskdrev** i vinduet Enhedshåndtering eller **DVD/CD-ROM-drev**, medmindre der allerede er vist et minustegn (-). Søg efter en liste med optiske drev.
4. Højreklik på listen over optiske drev for at udføre følgende opgaver:
  - Opdater driveren.
  - Afinstaller enheden.

- Scan efter hardwareændringer. Windows søger efter installeret hardware på systemet og installerer de standarddrivere, der kræves.
- Klik på **Egenskaber** for at se, om enheden fungerer korrekt.
  - Klik på **Fejlfinding** for at løse problemerne.
  - Klik på fanen **Driver** for at opdatere, deaktivere eller afinstallere drivere for den pågældende enhed.

## Forebyggelse af forstyrrelser i afspilningen

Sådan reducerer du risikoen for forstyrrelser i afspilningen:

- Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer, før du afspiller en cd, dvd eller bd.
- Undlad at tilslutte eller frakoble hardware, mens du afspiller en disk.

Undlad at starte dvaletilstand eller slumretilstand, mens du afspiller en disk. Ellers vil du få vist en advarselsbesked, der spørger, om du vil fortsætte. Hvis denne besked vises, klikker du på **Nej**. Når du klikker på **Nej**, reagerer computeren på en af følgende måder:

- Afspilningen genoptages muligvis.
  - eller -
- Afspilningsvinduet i multimedieprogrammet lukkes måske. Hvis du vil vende tilbage til afspilningen af cd, dvd eller bd, skal du klikke på knappen **Afspil** i dit multimedieprogram for at genstarte disken. I sjældne tilfælde skal du evt. afslutte programmet og derefter genstarte det.

## En disk afspiller ikke

- Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer, før du afspiller en cd, dvd eller bd.
- Log af internettet, før du afspiller cd, dvd eller bd.
- Kontroller, at disken er indsat rigtigt.
- Kontroller, at disken er ren. Rengør om nødvendigt disken med filtreret vand og en fnugfri klud. Tør fra midten af disken og ud mod kanten.
- Check disken for ridser. Hvis der er ridser, skal disken behandles med et reparationssæt til optiske diske, så kan købes i mange elektronikforretninger.
- Deaktiver slumretilstand før afspilning af disken.

Start ikke Dvaletilstand eller Slumretilstand, mens du afspiller en disk. Ellers vil du muligvis se en advarselsmeddelelse, der spørger dig, om du vil fortsætte. Hvis meddelelsen vises, skal du klikke på **Nej**. Når du har klikket på **Nej**, sker følgende muligvis:

- Afspilningen genoptages måske.
  - eller -
- Afspilningsvinduet i multimedieprogrammer lukker måske. Klik på knappen **Afspil** i multimedieprogrammet for at genstarte disken, hvis du vil afspille disken igen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at afslutte programmet og derefter starte det igen.
- Forøg systemressourcer:

Sluk for eksterne enheder, som f.eks. printere og scannere. Når du frakobler disse enheder, frigøres der værdifulde systemressourcer, og resultatet er en bedre ydeevne mht. afspilning.

Skift egenskaber for farve på din computer. Fordi det menneskelige øje kun med besvær kan se forskel på farver over 16 bits, vil du ikke kunne mærke nogen forandring i farverne, når du ser en film, hvis du ændrer farveegenskaber til 16-bit-farver. Det gør du på følgende måde:

1. Højreklik et vilkårligt sted på computerens skrivebord, ikke på et ikon, og vælg derefter **Personlige indstillinger > Skærmindstillinger**.
2. Indstil **Farver** til **Medium (16 bit)**.

## En disk afspilles ikke automatisk

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Afspil cd'er eller andre medier automatisk**.
2. Kontrollér at afkrydsningsfeltet **Brug Automatisk afspilning ved alle medier og enheder** er markeret.
3. Klik på **Gem**.


En cd, dvd eller bd bør nu starte automatisk, når den indsættes i det optiske drev.

## En film stopper, springer over passager eller afspilles tilfældigt

- Rengør disken.
- Spar på systemressourcerne ved at prøve følgende forslag:
  - Log af internettet.
  - Redigér farveegenskaberne for skrivebordet:
    1. Højreklik på et tomt område på computerens skrivebord, og vælg derefter **Personlige indstillinger > Skærmindstillinger**.
    2. Indstil **Farver** til **Medium (16 bit)**, hvis denne indstilling ikke allerede er valgt.
  - Afbryd eksterne enheder, som f.eks. printer, scanner, kamera eller håndholdt enhed.

## En film kan ikke vises på en ekstern skærm

1. Hvis både computerskærmen og en ekstern skærm er tændt, skal du trykke på **fn+f4** en eller flere gange for at skifte mellem de to skærme.
2. Konfigurer skærmindstillingerne for at gøre den eksterne skærm til den primære:
  - a. Højreklik på et tomt område på computerens skrivebord, og vælg derefter **Personlige indstillinger > Skærmindstillinger**.
  - b. Angiv en primær skærm og en sekundær skærm.

 **BEMÆRK:** Når begge skærme anvendes, vises dvd-billedet ikke på en skærm, der er udpeget som den sekundære skærm.

Vælg **Start > Hjælp og support** for at få oplysninger om et multimediespørgsmål, der ikke er dækket i denne vejledning.


## Processen med at brænde en disk starter ikke, eller den stopper før færdiggørelsen

- Kontroller, at alle andre programmer er lukkede.
- Slå slumre- og dvaletilstand fra.
- Kontroller, at du bruger den rigtige type disk til dit drev. Se i brugervejledningerne angående flere oplysninger om disktyper.
- Kontroller, at disken er sat rigtigt i.
- Vælg en langsommere skrivehastighed, og prøv igen.
- Hvis du kopierer en disk, skal du gemme dataene på kildedisken på harddisken, før du prøver at brænde indholdet på en ny disk, og derefter brænde den fra harddisken.
- Geninstaller den enhedsdriver til diskbrænding, som findes kategorien dvd/cd-rom i Enhedshåndtering.

## Der skal geninstalleres en enhedsdriver

1. Fjern eventuelle diske i det optiske drev.
2. Klik på **Start**, og skriv *enhedshåndtering* i boksen **Start søgning**.  
Mens du skriver, angives søgeresultaterne i ruden ovenover boksen.
3. Klik på **Enhedshåndtering** i resultatruden. Hvis du får en anmodning fra brugerkontokontrol, skal du klikke på **Fortsæt**.
4. Klik på plustegnet (+) ud for den drivertype, du vil afinstallere eller geninstallere (f.eks. dvd/cd-rom'er, modemmer, osv.), medmindre der allerede vises et minustegn (-).
5. Klik på en driver på listen, og tryk på tasten **delete**. Når du bliver bedt om det, skal du bekræfte, at du vil slette driveren, men genstart ikke computeren.  
  
Gentag fremgangsmåden, hvis du vil slette flere drivere.
6. I vinduet **Enhedshåndtering** skal du klikke på ikonet **Søg efter hardwareændringer** på proceslinjen. Windows afsøger systemet for installeret hardware og installerer standarddrivere til alt, hvad der kræver drivere.  

---

 **BEMÆRK:** Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren, skal du gemme alle åbne filer og derefter fortsætte med at genstarte.

---
7. Åbn eventuelt **Enhedshåndtering** igen, og kontrollér derefter, at driverne igen vises på listen.
8. Prøv at bruge enheden.

Hvis afinstallation og geninstallation af standardenhedsdriverne ikke afhjælper problemet, skal du eventuelt opdatere dine drivere vha. fremgangsmåden i næste afsnit.

## Hentning af de nyeste HP-enhedsdrivere

Følg en af de følgende procedurer for at hente HP enhedsdrivere.

Sådan bruges hjælpeprogrammet HP Opdatering:

1. Vælg **Start > Alle programmer > HP > HP Update**.
2. På HP velkomstkærbilledet skal du klikke på **Indstillinger** og derefter vælge et tidspunkt, hvor værktøjet skal søge på Internettet efter opdateringer.
3. Klik på **Næste** for straks at søge efter HP softwareopdateringer.

Sådan bruges HP webstedet:

1. Åbn din internetbrowser, navigér til <http://www.hp.com/support>, og vælg derefter land eller område.
2. Klik på valgmuligheden for download af software og drivere, og indtast derefter computerens modelnummer i produktfeltet.
3. Tryk på **enter**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

### Hentning af Microsoft-enhedsdrivere


Du kan få de seneste Windows-enhedsdrivere vha. Microsoft® Update. Denne Windows-funktion kan indstilles til automatisk at søge efter og installere opdateringer til dine hardwaredrivere samt til Windows-operativsystemet og andre Microsoft-produkter.

Sådan bruges Microsoft Update:

1. Åbn din internetbrowser, gå til <http://www.microsoft.com>, og klik på **Sikkerhed & opdateringer**.
2. Klik på **Microsoft-opdatering** for at hente de nyeste opdateringer til computerens operativsystem, programmer og hardware.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at installere Microsoft-opdateringer. Hvis du bliver bedt om det af funktionen Brugerkontokontrol, skal du klikke på **Fortsæt**.
4. Klik på **Skift indstillinger**, og vælg derefter et tidspunkt, hvor Microsoft-opdatering skal søge efter opdateringer til Windows-operativsystemet og andre Microsoft-produkter.
5. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.



## Webcam

 **BEMÆRK:** Dette afsnit beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

---

Din computer indeholder et integreret webkamera, der er placeret øverst på skærmen. Med den forudinstallerede software kan du bruge webkameraet til at tage et foto, optage en video eller foretage en lydoptagelse. Du kan se en prøve på fotoet, videooptagelsen eller lydoptagelsen og gemme den på computerens harddisk.

Vælg **Start > Alle programmer > ArcSoft TotalMedia Suite > WebCam Companion** for at få adgang til webkamera og software.


Med webcam-softwaren kan du eksperimentere med følgende funktioner:

- Video – Optage og afspille webcam-video.
- Lyd – Optage og afspille lyd.
- Videostreaming – Brug med software til onlinemeddelelser, der understøtter UVC-kameraer (Universal Video Class).
- Snapshots – Tage stillfotos.
- HP Visitskortlæser (kun udvalgte modeller) – Anvendes til at omdanne visitkort til brugbare databaser med kontaktoplysninger.

## Webcam-tip

Følg retningslinjerne ved brug af webkameraet for at opnå optimal ydelse:

- Sørg for, at du har den nyeste version af programmet til onlinemeddelelser, før du starter en videosamtale.
- Webcam'et fungerer muligvis ikke korrekt på tværs af visse netværksfirewalls.

 **BEMÆRK:** Hvis du har problemer med at se eller sende multimediefiler til nogen på et andet LAN eller uden for din netværksfirewall, skal du midlertidigt deaktivere firewall'en, udføre den ønskede opgave og derefter genaktivere firewall'en. Hvis du vil have løst problemet permanent, skal du om nødvendigt konfigurere firewall'en igen og justere politikkerne og indstillingerne af andre systemer til registrering af ulovlig indtrængen. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte din netværksadministrator eller it-afdeling.

---

- Hvor det er muligt, skal du anbringe kraftige lyskilder bagved webkameraet og uden for billedområdet.

 **BEMÆRK:** Klik på menuen **Hjælp** i Hjælp i webcam-softwaren for detaljer om brug af dit webcam.

---

## Justering af egenskaber for webcam

Du kan justere egenskaber for webcam vha. dialogboksen Egenskaber, som kan åbnes fra forskellige programmer, der bruger det integrerede webcam, som regel fra en konfigurations-, indstillings- eller egenskabsmenu:

- **Lysstyrke** – Styrer billedets lysmængde. En højere indstilling af lysstyrke giver et lysere billede; en lavere indstilling af lysstyrke giver et mørkere billede.
- **Kontrast** – Kontrollerer forskellen mellem lyse og mørke områder i billedet. En høj kontrast gør billedet mere intenst, mens en lavere kontrast bevarer mere af de oprindelige oplysningers dynamikområde, men giver et fladere billede.
- **Nuance** - Styrer farveforholdet, der adskiller det fra en anden farve (der gør en farve rød, grøn eller blå). Farvenuancering er noget andet end mætningsgraden, der måler farvenuancerings intensitet.
- **Mætning** - Styrer styrken af farve i den endelige billede. En højere indstilling af mætningsgrad giver et kækkere billede; en lavere indstilling af mætningsgrad giver et mere raffineret billede.
- **Skarphed** - Styrer definitionen af kanter i et billede. En højere indstilling af skarphed giver et mere defineret billede; en lavere indstilling af skarphed giver et mere blødt billede.
- **Gamma** - Styrer kontrasten, der har indflydelse på mellemgrå eller mellemtoner i et billede. Justering af et billedes gamma giver dig mulighed for at ændre lysstyrkeværdien for mellemgråtonerne uden at ændre skygger og highlights dramatisk. En lavere indstilling af gamma får gråt til at se sort ud og gør mørke farver endnu mørkere.

Yderligere oplysninger om brug af webcam'et finder du under **Start > Hjælp og support**.

# 5 Strømstyring

## Indstilling af strømstyring

### Sådan anvender du strømsparetilstand

Computeren har to strømbesparende tilstande, der er aktiveret fra fabrikken: Slumre- og Dvaletilstand.

Når Slumretilstanden startes, blinker lysdioden for tænd/sluk, og skærmen ryddes. Dine data gemmes i hukommelsen. Afslutning af Slumretilstanden er hurtigere end afslutning af Dvaletilstand. Hvis computeren er i Slumretilstand i en længere periode, eller hvis kritisk lavt batteriniveau indtræffer, mens computeren er i Slumretilstand, går computeren i Dvaletilstand.

Når Dvaletilstand startes, gemmes dataene i en dvalefil på harddisken, hvorefter computeren lukkes.

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil forhindre eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte Slumre- eller Dvaletilstand under læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.

📖 **BEMÆRK:** Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner, mens computeren er i Slumre- eller Dvaletilstand.

**BEMÆRK:** Når HP 3D DriveGuard har parkeret et drev, vil computeren ikke starte Slumre- eller Dvaletilstand og skærmen slukkes.

### Start og afslutning af Slumre

Systemet er indstillet fra fabrikken til at starte Slumre efter 15 minutters inaktivitet, når computeren kører på batteri og efter 30 minutters inaktivitet, når computeren kører på eksternt strøm.

Indstillinger for strøm og timeout kan ændres i Strømstyring i Kontrolpanel i Windows.

Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:

- Klik på **Start**, og klik derefter på knappen **Tænd/sluk**.
- Klik på **Start**, og klik derefter på pilen ved siden af knappen Lås, og klik derefter på **Slumre**.

Sådan afsluttes Slumre:

- ▲ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

Når computeren afslutter Slumre, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på skærmen, hvor du stoppede det.

📖 **BEMÆRK:** Hvis du har indstillet en adgangskode, der påkræves, når computeren afslutter Slumre, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen.

## Start og afslutning af Dvaletilstand

Systemet er indstillet fra fabrikken til at starte Dvaletilstand efter 1080 minutter (18 timer) minutters inaktivitet, når computeren kører på batteri og efter 1080 minutter (18 timer) minutters inaktivitet, når computeren kører på ekstern strøm, eller når der er kritisk lav batterispænding.

Indstillinger for strøm og timeout kan ændres i Strømstyring i Kontrolpanel i Windows.


Sådan startes Dvaletilstand:

1. Klik på **Start**, og klik derefter på pilen ved siden af knappen Lås.
2. Klik på **Dvaletilstand**.

Sådan afsluttes Dvaletilstand:

- ▲ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

Lysdioderne for strøm tændes, og dit arbejde vises igen på skærmen, hvor du stoppede det.

 **BEMÆRK:** Hvis du har indstillet en adgangskode, der påkræves, når computeren afslutter Dvaletilstand, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen.

## Brug af Batterimåler

Batterimåleren er placeret i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen. Batterimåleren giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til strømindstillinger, vise den resterende batterispænding og vælge en anden strømstyringsplan.

- Hvis du vil have vist den af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du flytte markøren hen over ikonet Batterimåler.
- Hvis du vil have adgang til Strømindstillinger eller ændre strømstyringsplanen, skal du klikke på ikonet Batterimåler og vælge et punkt på listen.

Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet viser også en meddelelse, hvis batteriet har nået en kritisk batterispænding.

Sådan skjules eller vises ikonet Batterimåler:

1. Højreklik i proceslinjen, og klik derefter på **Egenskaber**.
2. Klik på fanen **Meddelelsesområde**.
3. Under **Systemikoner** skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Strøm** for at skjule ikonet Batterimåler eller markere afkrydsningsfeltet **Strøm** for at vise ikonet Batterimåler.
4. Klik på **OK**.

## Brug af strømstyringsmodeller

En strømstyringsmodel er en samling systemindstillinger, der styrer, hvordan computeren anvender strøm. Strømstyringsmodeller kan hjælpe dig med at spare strøm eller maksimere ydelse.

Du kan ændre strømstyringsindstillinger eller oprette din egen strømstyringsmodel.

## Visning af den aktuelle strømstyringsmodel

- ▲ Flyt markøren over ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring**.

## Valg af en anden strømstyringsmodel

- ▲ Klik på ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet, og vælg derefter en strømstyringsmodel på listen.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring**, og vælg derefter en strømstyringsmodel på listen.

## Tilpasning af strømstyringsmodeller

1. Klik på ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Flere strømindstillinger**.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring**.

2. Vælg en strømstyringsmodel og klik derefter på **Skift indstillinger for model**.
3. Skift timeout-indstillingerne **Sluk for skærmen** og **Sæt computeren til slumring** efter behov.
4. Hvis du vil ændre yderligere indstilling, skal du klikke på **Skift avancerede strømstyringsindstillinger** og foretage dine ændringer.

## Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning

Følg disse trin for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når computeren afslutter Slumre- eller Dvaletilstand:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring**.
2. I det venstre panel skal du klikke på **Der kræves en adgangskode, når computeren vågner**.
3. Klik på **Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige**.
4. Klik på **Kræv en adgangskode (anbefales)**.
5. Klik på **Gem ændringer**.

## Tilslutning af ekstern vekselstrøm

Ekstern vekselstrøm leveres fra én af følgende enheder:

⚠ **ADVARSEL!** For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må kun den vekselstrømsadapter, som fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP, eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt fra HP, bruges.

- Godkendt vekselstrømsadapter
- Valgfri dockingenhed eller valgfrit udvidelsesprodukt

Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern vekselstrømskilde:

⚠ **ADVARSEL!** Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

- Når du oplader eller kalibrerer et batteri
- Når du installerer eller modificerer systemsoftware
- Når du skriver information til en cd, dvd eller bd

Når du tilslutter computeren til en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende ske:

- Batteriet begynder at oplade.
- Hvis computeren er tændt, skifter batterimålerikonet i meddelelsesområdet udseende.

Når du afkobler computeren fra en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende ske:

- Computeren skifter til batteristrøm.
- Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri. Hvis du vil øge skærmens lysstyrke, skal du trykke på genvejstasten **fn+f3** eller tilslutte vekselstrømsadapteren igen.

## Tilslutning af vekselstrømsadapteren

⚠ **ADVARSEL!** Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:

Tilslut netledningen til en stikkontakt med vekselstrøm, der altid er lettilgængelig.


Fjern strømforsyningen fra computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten (ikke ved at fjerne netledningen fra computeren).


Hvis netledningen er forsynet med et 3-bens stik, skal du sætte ledningen i en 3-bens stikkontakt med jordforbindelse. Undgå at gøre netledningens jordstikben ikke-brugbart ved f.eks. at sætte en 2-bens adapter i. Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.

Sådan slutes computeren til en ekstern vekselstrømskilde:

1. Tilslut vekselstrømsadapterkablet til strømstikket **(1)** på computeren.
2. Tilslut netledningen til vekselstrømsadapteren **(2)**.

3. Tilslut den anden ende af netledningen til en stikkontakt med vekselstrøm (3).


 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

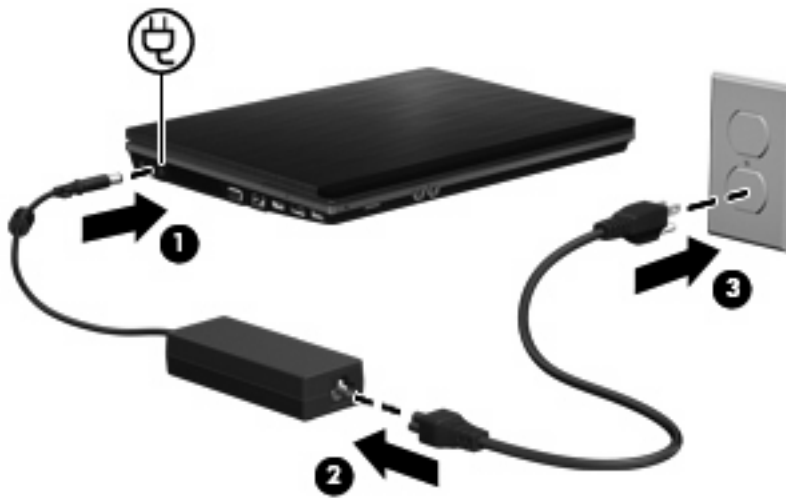


## Sådan bruger du batteristrøm

Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på batteristrøm. Når computeren er tilsluttet ekstern vekselstrøm, kører computeren på vekselstrøm.

Hvis computeren indeholder et opladet batteri og kører på ekstern vekselstrøm via vekselstrømsadapteren, skifter den til batteristrøm, hvis vekselstrømsadapteren frakobles computeren.

 **BEMÆRK:** Skærmens lysstyrke reduceres for at spare batteri, når du frakobler vekselstrøm. Hvis du vil øge skærmens lysstyrke, skal du trykke på genvejstasten **fn+f3** eller igen tilslutte vekselstrømsadapteren.

Du kan lade batteriet blive i computeren eller opbevare det et andet sted, afhængigt af hvordan du arbejder. Hvis du beholder batteriet i computeren, når computeren slutes til ekstern vekselstrøm, lades det op, og desuden beskytter det dit arbejde i tilfælde af en strømafbrydelse. Et opladet batteri i computeren aflades dog langsomt, når computeren er slukket og ikke er sluttet til ekstern strøm.

 **ADVARSEL!** Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.

Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af strømstyringsindstillinger, de programmer der kører på computeren, lysstyrke, eksterne enheder der er tilsluttet computeren og andre faktorer.

## Sådan finder du oplysninger om batteri i Hjælp og support

I afsnittet Oplysninger om batteri i Lærecentret Hjælp og support finder du følgende værktøjer og oplysninger:

- Batterikontrolværktøj til at afprøve batteriydelse
- Oplysninger om kalibrering, strømstyring og oplysninger om korrekt vedligeholdelse og opbevaring for at maksimere batterilevetiden
- Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet

Sådan får du adgang til Oplysninger om batteri:

- ▲ Vælg **Start > Hjælp og support > Lærecentre**. Rul ned til batterioplysninger, når HP Support Assistant åbner.


## Brug af batterikontrol

Batterikontrol indeholder oplysninger om status for computerens batteri.

Sådan køres Batterikontrol:

1. Slut vekselstrømsadapteren til computeren.

---

 **BEMÆRK:** Computeren skal være sluttet til ekstern strøm, for at Batterikontrol skal kunne fungere korrekt.

---

2. Vælg **Start > Hjælp og support > Fejlfinding > Strøm, temperatur og mekanik**, og klik derefter på fanen **Strøm**.

Batterikontrol undersøger batteriet og dets celler for at kontrollere, at de fungerer korrekt, og rapporterer derefter resultaterne af undersøgelsen.

## Visning af resterende batterispænding

- ▲ Flyt markøren over ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.  
- eller -

Vis det anslåede antal minutter af resterende batterispænding i Windows Mobilitetscenter:

- ▲ Klik på ikonet Batterimåler og klik derefter på **Windows Mobilitetscenter**.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > Bærbare computere > Windows Mobilitetscenter**.

Tiden angiver batteriets omtrentlige, resterende anvendelsestid, *hvis det fortsætter med at levere strøm på det nuværende niveau*. Den resterende tid reduceres f.eks., hvis du begynder at afspille en dvd, og den forøges, hvis du standser afspilning af en dvd.

## Sådan isætter og fjerner du et batteri


- △ **FORSIGTIG:** Data kan gå tabt, hvis du fjerner et batteri, der fungerer som computerens eneste strømkilde. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde og starte Dvaletilstand eller lukke computeren via Windows, før du fjerner batteriet.



Sådan isætter du et batteri:


1. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
2. Indsæt batteriet i batterirummet (1), indtil det sidder fast.

Udløserknapperne til batteriet (2) låser automatisk batteriet på plads.

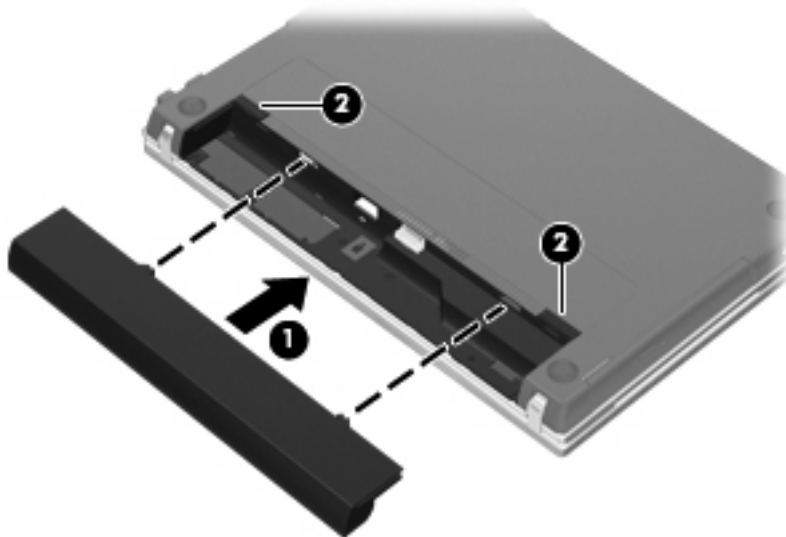

Sådan tages et batteri ud:

1. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
2. Tryk på batteriets udløserknapper (1) for at frigøre batteriet.
3. Tag batteriet (2) ud.

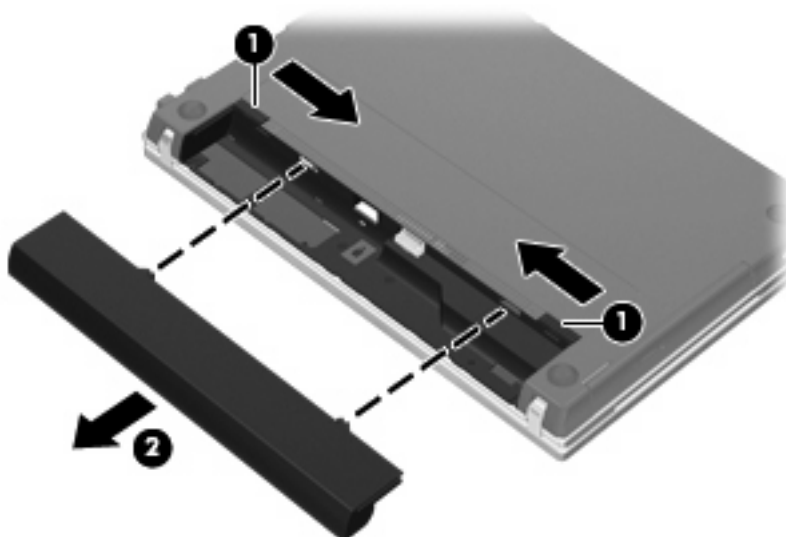

## Opladning af et batteri

⚠ **ADVARSEL!** Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

Batteriet oplades, når computeren er sluttet til ekstern strøm via en vekselstrømsadapter, via en valgfri strømadapter, via et valgfrit udvidelsesprodukt eller via en valgfri dockingenhed.

Batteriet oplades, uanset om der er slukket eller tændt for computeren, men det oplades hurtigere, hvis computeren er slukket.

Opladningen kan tage længere tid, hvis batteriet er nyt, hvis det ikke er blevet brugt i to uger eller mere eller har en temperatur, der er meget højere eller lavere end stuetemperatur.

Sådan forlænger du batteriets levetid og optimerer du nøjagtigheden af visninger for batterispænding:

- Når du oplader et nyt batteri, skal du lade det helt op, før du tænder computeren.
- Oplad batteriet, indtil lysdioden for batteri på computeren slukkes.



**BEMÆRK:** Hvis computeren er tændt, mens batteriet oplades, viser batterimåleren i meddelelsesområdet muligvis 100 procent opladet, før batteriet er helt opladet.

- Lad batteriet aflade til under 5 procent af fuld spænding gennem almindelig brug, før det oplades.
- Hvis batteriet ikke har været anvendt i en måned eller mere, skal du kalibrere det i stedet for blot at lade det op.

Lysdioden for batteri viser status for spænding:

- Tændt: Batteriet lades op.
- Blinker: Batteriet har nået en lav eller en kritisk lav batterispænding og oplades ikke.
- Slukket: Batteriet er enten fuldt opladet, i brug eller ikke isat.

## Maksimering af batteriafladningstid

Batteriets afladningstid varierer, afhængigt af de funktioner, som du anvender, når computeren kører på batteri. Den maksimale afladningstid forkortes gradvist, efterhånden som batteriets kapacitet naturligt reduceres.

Tip til optimering af batteriets afladningstid:

- Reducér lysstyrken på skærmen.
- Kontrollér indstillingen **Strømbesparelse** i Strømstyring.
- Fjern batteriet fra computeren, når den ikke bruges eller oplades.
- Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted.

## Håndtering af lav batterispænding

I dette afsnit beskrives de fabriksindstillede advarsler og systemreaktioner. Visse advarsler og systemreaktioner på lav batterispænding kan ændres ved hjælp af Strømstyring i Kontrolpanel i Windows. Angivelse af indstillinger i vinduet Egenskaber for Strømstyring påvirker ikke lysdioder.

## Identificering af lav batterispænding

Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav batterispænding, blinker lysdioden for batteri.

Hvis et lavt batteriniveau ikke afhjælpes, når computeren et kritisk lavt batteriniveau, og lysdioden for batteri blinker hurtigere.

Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:

- Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, startes dvaletilstand.
- Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den lukkes ned, og ikke-gemte data går tabt.

## Afhjælpning af lav batterispænding

- 
- △ **FORSIGTIG:** Hvis du vil mindske risikoen for tab af data, når computeren når en kritisk lav batterispænding og har startet Dvaletilstand, skal du undlade at gendanne strømforsyning, før lysdioderne for tænd/sluk slukkes.
- 

### Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er en ekstern strømkilde til rådighed

- ▲ Tilslut én af de følgende enheder:
- Vekselstrømsadapter
  - Valgfrit udvidelsesprodukt eller dockingenhed
  - Valgfri netadapter

### Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er et opladet batteri til rådighed

1. Sluk computeren, eller start Dvaletilstand.
2. Fjern det afladede batteri, og indsæt et opladet batteri.
3. Tænd computeren.

### Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor ingen strømkilde er til rådighed

- ▲ Start Dvaletilstand.
- eller -
- Gem dataene, og luk computeren.

### Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte Dvaletilstand

Når computeren mangler tilstrækkelig strøm til at afslutte Dvaletilstand, skal du udføre følgende trin:

1. Sæt et opladet batteri i, eller slut computeren til en ekstern strømkilde.
2. Afslut dvaletilstand ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

## Kalibrering af et batteri

Kalibrér et batteri under følgende betingelser:

- Hvis visninger af batterispænding synes unøjagtige.
- Hvis du oplever en betydelig ændring i batteriets driftstid.

Selvom et batteri anvendes meget, bør det ikke være nødvendigt at kalibrere det mere end én gang om måneden. Det er ikke nødvendigt at kalibrere et nyt batteri.

### Trin 1: Oplad batteriet helt

- 
- △ **ADVARSEL!** Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

- 📖 **BEMÆRK:** Batteriet oplades, uanset om der er slukket eller tændt for computeren, men det oplades hurtigere, hvis computeren er slukket.
-

Sådan oplades batteriet helt:

1. Sæt batteriet i computeren.
2. Slut computeren til en vekselstrømsadapter, en valgfri netadapter, et udvidelsesprodukt eller en valgfri dockingenhed, og slut derefter adapteren eller enheden til ekstern strøm.  
Lysdioden for batteri på computeren tændes.
3. Lad computeren være tilsluttet ekstern strøm, indtil batteriet er fuldt opladet.  
Lysdioden for batteri på computeren slukkes.

## Trin 2: Deaktivering af Dvaletilstand og Slumre

1. Klik på ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Flere strømindstillinger**.  
- eller -  
Vælg **Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring**.
2. Under den aktuelle strømstyringsmodel skal du klikke på **Skift indstillinger for model**.
3. Notér indstillingerne **Sluk for skærmen** og **Sæt computeren til slumring** i kolonnen **På batteri**, så du kan angive dem igen efter kalibreringen.
4. Skift indstillingerne **Sluk for skærmen** og **Sæt computeren til slumring** til **Aldrig**.
5. Klik på **Skift avancerede strømstyringsindstillinger**.
6. Klik på plusstegnet ved siden af **Slumre**, og klik derefter på plusstegnet ved siden af **Gå i dvale efter**.
7. Notér indstillingen **På batteri** under **Gå i dvale efter**, så du kan angive den igen efter kalibreringen.
8. Skift indstillingen **På batteri** til **Aldrig**.
9. Klik på **OK**.
10. Klik på **Gem ændringer**.

## Trin 3: Afladning af batteriet

Computeren skal forblive tændt, mens batteriet aflades. Batteriet kan aflades, uanset om du arbejder på computeren eller ej, men det aflades hurtigere, hvis du arbejder på computeren.

- Hvis du har planer om at lade computeren være uden opsyn under afladningen, skal du gemme dataene, før du starter afladningsproceduren.
- Hvis du anvender computeren med mellemrum under afladningsproceduren og har indstillet timeout for energibesparelse, skal du forvente følgende ydelse fra systemet under afladningsprocessen:
  - Skærmen slukkes ikke automatisk.
  - Harddiskhastigheden reduceres ikke automatisk, når computeren er inaktiv.
  - Dvaletilstand, der er startet af systemet, forekommer ikke.

Sådan aflades et batteri:

1. Kobl computeren fra ekstern strøm, men du må *ikke* slukke for den.
2. Kør computeren på batteristrøm, indtil batteriet er afladet. Lysdioden for batteri begynder at blinke, når batteriet er afladet til lav batterispænding. Når batteriet er afladet, slukkes lysdioden for batteri, og computeren lukkes.

## Trin 4: Genoplad batteriet helt

Sådan genoplades batteriet:

1. Slut computeren til ekstern strøm, og lad den være tilsluttet, indtil batteriet er helt genopladet. Når batteriet er genopladet, slukkes lysdioden for batteri på computeren.  
  
Du kan anvende computeren, mens batteriet genoplades, men batteriet oplades hurtigere, hvis computeren er slukket.
2. Hvis computeren er slukket, skal du tænde for den, når batteriet er fuldt opladet, og lysdioden for batteri slukkes.

## Trin 5: Genaktivering af Dvaletilstand og Slumre

△ **FORSIGTIG:** Hvis Dvaletilstand ikke genaktiveres efter kalibrering, kan dette resultere i fuld batteriafladning og tab af information, hvis computeren når en kritisk batterispænding.

1. Klik på ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet, og klik derefter på **Flere strømindstillinger**.  
  
- eller -  
  
Vælg **Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring**.
2. Under den aktuelle strømstyringsmodel skal du klikke på **Skift indstillinger for model**.
3. Angiv igen de indstillinger, du har noteret for elementerne i kolonnen **På batteri**.
4. Klik på **Skift avancerede strømstyringsindstillinger**.
5. Klik på plustegnet ved siden af **Slumre**, og klik derefter på plustegnet ved siden af **Gå i dvale efter**.
6. Angiv igen den indstilling, du har noteret for elementerne i kolonnen **På batteri**.
7. Klik på **OK**.
8. Klik på **Gem ændringer**.

## Batteribesparelse


- Vælg indstillinger for lavt strømforbrug ved at anvende Strømstyring i Kontrolpanelet i Windows.
- Afbryd alle forbindelser til trådløse enheder og til lokale netværk, og afslut modemprogrammer, når de ikke anvendes.
- Afbryd eksterne enheder, som ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, når du ikke anvender dem.
- Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
- Anvend genvejstasterne **fn+f2** og **fn+f3** til at justere skærmens lysstyrke efter behov.
- Start slumre- eller dvaletilstand, eller luk computeren, hvis du forlader arbejdet.

## Opbevaring af et batteri

△ **FORSIGTIG:** Undgå beskadigelse af batteriet ved ikke at udsætte det for høje temperaturer i længere perioder.

Hvis en computer ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal du tage batteriet ud og opbevare det separat.


Opbevar batteriet på et køligt og tørt sted, for at det skal forblive opladet i længere tid.

 **BEMÆRK:** Et batteri, der ikke anvendes, skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50 procent, skal batteriet oplades, inden det udtages til opbevaring.

---

Et batteri, der har været opbevaret i en måned eller mere, skal kalibreres, før det anvendes.

## Bortskaffelse af brugte batterier

 **ADVARSEL!** Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse eller gennemhulle batteriet, kortslutte de eksterne kontakter på batteriet eller bortskaffe batterier ved afbrænding eller i vand. Batteriet må ikke udsættes for temperaturer, der overstiger 60°C. Udskift kun batteriet med et batteri, der er godkendt til denne computer.


---

Se *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø* for at få oplysninger om bortskaffelse af batterier.

## Udskiftning af batteriet

Computerbatteriets levetid varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.

Batterikontrol giver dig besked på at udskifte batteriet, hvis en intern celle ikke oplades korrekt, eller hvis batteriets oplagingskapacitet er blevet "svag". I en meddelelse henvises du til HP's websted for yderligere oplysninger om bestilling af et nyt batteri. Hvis batteriet er dækket af en HP-garanti, vil instruktionerne indeholde et garanti-id.

 **BEMÆRK:** For at du kan være sikker på altid at have strøm på batteriet, når du har behov for det, anbefaler HP dig at købe et nyt batteri, når indikatoren for opladningskapaciteten bliver grøn-gul.

---



## Test af en vekselstrømsadapter

Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren har nogen af de følgende symptomer:

- Computeren kan ikke tændes, når den er tilsluttet vekselstrømsadapteren.
- Skærmen tændes ikke, selvom computeren er sluttet til ekstern strøm via vekselstrømsadapteren.
- Strømindikatoren er slukket, når computeren er tilsluttet vekselstrømsadapteren.

Sådan testes vekselstrømsadapteren:

1. Tag batteriet ud af computeren.
2. Tilslut vekselstrømsadapteren til computeren og til et stik med vekselstrøm.
3. Tænd for computeren.
  - Hvis strømindikatoren **tændes**, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
  - Hvis strømindikatoren forbliver **slukket**, fungerer vekselstrømsadapteren ikke korrekt og skal udskiftes.

Kontakt teknisk support for oplysninger om, hvordan du får en ny vekselstrømsadapter. Vælg **Start > Hjælp og support > Få hjælp**.

## Nedlukning af computeren

△ **FORSIGTIG:** Data, der ikke er gemt, vil gå tabt, når computeren lukkes.

Kommandoen Luk lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen og computeren.

Luk computeren under følgende forhold:

- Når du har brug for at erstatte batteriet eller få adgang til komponenter inden i computeren
- Når du forbinder en ekstern hardwareenhed, der ikke forbindes til en USB-port
- Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode

Hvis du vil lukke computeren ned, skal du følge disse trin:

📝 **BEMÆRK:** Hvis computeren er i Slumre- eller Dvaletilstand, skal du først afslutte Slumre- eller Dvaletilstand, før du kan lukke computeren ned.

1. Gem dataene, og luk alle åbne programmer.
2. Klik på **Start**, og klik derefter på pilen ved siden af knappen Lås.
3. Klik på **Luk**.

Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:


- Tryk **ctrl+alt+delete**, og klik derefter på knappen **Tænd/sluk**.
- Hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
- Kobl computeren fra ekstern strøm, og fjern batteriet.

---

# 6 Drev

## Identifikation af installerede drev

Du kan få vist de drev, der er installeret på computeren, ved at vælge **Start > Computer**.

 **BEMÆRK:** Windows omfatter funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på computeren. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Windows Hjælp og support for yderligere oplysninger.

---

## Håndtering af drev

Drev er skrøbelige computerkomponenter, som skal håndteres varsomt. Læs følgende advarsler, før du håndterer drev. Yderligere forsigtighedsregler er indeholdt i de procedurer, de gælder for.

---

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil mindske risikoen for beskadigelse af computeren eller et drev eller risikoen for at miste data, skal du overholde følgende forholdsregler:

Inden du flytter en computer, der er tilsluttet til en ekstern harddisk, skal du starte slumretilstand og lade skærmen blive tom eller frakoble den eksterne harddisk korrekt.

Før du håndterer et drev, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre den umalede metaloverflade på drevet.

Undlad at berøre drevtilslutningsstikkene på et udtageligt drev eller på computeren.

Håndter drevet forsigtigt. Pas på ikke at tabe et drev eller placere genstande på det.

Inden du fjerner eller indsætter et drev, skal du lukke computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den og derefter lukke den ned via operativsystemet.

Undlad at bruge overdreven kraft, når du sætter et drev i et drevrum.

Undlad at skrive på tastaturet eller flytte computeren, mens det optiske drev (kun udvalgte modeller) skriver til en disk. Skriveprocessen er følsom over for vibrationer.

Når et batteri er den eneste strømkilde, skal du sørge for, at det er tilstrækkeligt opladet, inden der skrives til medier.

Undgå at udsætte et drev for ekstreme temperaturer eller ekstrem luftfugtighed.

Undgå at udsætte et drev for væsker. Undlad at sprøjte rengøringsmidler på drevet.

Fjern medier fra et drev, før du fjerner drevet fra drevpladsen eller rejser med, sender eller opbevarer et drev.

Hvis du skal sende et drev med posten, skal du pakke det i boblepakning eller anden egnet, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".

Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af håndbagage, f.eks. transportbånd, anvender røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger derfor ikke et drev.

---

# Forbedring af harddiskydelse

## Brug af Diskdefragmentering

Når du bruger computeren, bliver filerne på harddisken efterhånden fragmenterede. Diskdefragmentering samler de fragmenterede filer og mapper på harddisken, så systemet kan køre mere effektivt.


Når Diskdefragmentering er startet, kører det uden overvågning. Afhængigt af harddiskens størrelse og antallet af fragmenterede filer kan det tage mere end én time at fuldføre defragmenteringen. Du kan eventuelt sætte den til at køre om natten eller på et andet tidspunkt, hvor du ikke skal bruge computeren.

HP anbefaler, at du defragmenterer din harddisk mindst én gang om måneden. Du kan indstille Diskdefragmentering til at køre en gang om måneden, men du kan også til enhver tid defragmentere din computer manuelt.

Sådan kører du Diskdefragmentering:

1. Vælg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskdefragmentering**.
2. Klik på **Defragmenter nu**.

---

 **BEMÆRK:** Windows omfatter funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på computeren. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Yderligere oplysninger findes i Hjælp og support.

---

Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpen til programmet Disk Defragmenter.

## Brug af Diskoprydning

Diskoprydning undersøger harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og derved frigøre diskplads samt hjælpe computeren til at køre mere effektivt.

Sådan kører du Diskoprydning:


1. Vælg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskoprydning**.
2. Følg anvisningerne på skærmen.

## Brug af HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse I/O-forespørgsler under én af følgende hændelser:

- Du taber computeren.
- Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.

Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.


 **BEMÆRK:** Harddiske i valgfrie dockinger eller forbundet til en USB-port er ikke beskyttet af HP 3D DriveGuard.

Yderligere oplysninger finder du i Hjælp i programmet HP 3D DriveGuard.

## Identifikation af HP 3D DriveGuard status

Lysdioden for drev på computeren skifter til et gult lys for at angive, at drevet er parkeret. Hvis du vil finde ud af, om drevene er beskyttet i øjeblikket, eller om et drev er parkeret, kan du bruge Mobilitetscenter:

- Hvis softwaren er aktiveret, er harddiskikonet markeret med en grøn afkrydsning.
- Hvis softwaren er deaktiveret, er harddiskikonet markeret med en rød afkrydsning.
- Hvis drevene er parkeret, er harddiskikonet markeret med en gul måne.


 **BEMÆRK:** Ikonet i Bærbartcenter viser måske ikke opdateret status for drevet. Hvis du vil have omgående opdatering efter en statusændring, skal du aktivere meddelelsesområdetets ikon.

Sådan aktiveres meddelelsesområdetets ikon:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > HP 3D DriveGuard**.
2. Under **Ikon på proceslinjen** skal du klikke på **Vis**.
3. Klik på **Anvend**.

Hvis HP 3D DriveGuard har parkeret drevet, vil computeren opføre sig på følgende måde:

- Computeren lukker ikke ned.
- Computeren starter ikke Slumretilstand eller Dvaletilstand undtagen som beskrevet under Bemærk nedenfor.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren kører på batteristrøm og når et kritisk niveau, tillader HP 3D DriveGuard computeren at starte Dvaletilstand.

- Computeren aktiverer ikke batterialarmerne, der er indstillet under fanebladet Alarmer i egenskaberne Strømstyring.


Før du flytter computeren, anbefaler HP, at du enten lukker den ned eller starter Slumre- eller Dvaletilstand.

## Brug af software til HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard-software giver dig mulighed for at udføre følgende:

- Aktivere og deaktivere HP 3D DriveGuard.

---

 **BEMÆRK:** Afhængig af dine brugerprivilegier er du muligvis ikke i stand til at aktivere eller deaktivere HP 3D DriveGuard. Derudover kan medlemmer af en administratorgruppe ændre privilegierne for brugere, der ikke er administratorer.

---

- Bestemme, om et drev i systemet understøttes.

Hvis du vil åbne softwaren og ændre indstillinger, skal du følge disse trin:

1. I Mobilitetscenter skal du klikke på harddiskikonet for at åbne vinduet HP 3D DriveGuard.

- eller -

Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > HP 3D DriveGuard**.

2. Klik på den relevante knap for at ændre indstillingerne.
3. Klik på **OK**.


## Brug af eksterne drev

Med flytbare eksterne drev øges dine muligheder for lagring af og adgang til data. Der kan tilføjes en USB-enhed ved at slutte enheden til en USB-port på computeren eller til en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller).


USB-drev omfatter følgende typer:

- 1,44-megabyte diskettedrev
- Harddiskmodul (en harddisk med en tilsluttet adapter)
- Dvd-rom-drev
- Dvd±rw SuperMulti dl LightScribe-drev
- Blu-ray rom dvd+/-rw SuperMulti Double-Layer LightScribe-drev

## Brug af valgfrie eksterne enheder

 **BEMÆRK:** Yderligere oplysninger om nødvendig software og nødvendige drivere og om, hvilken computerport, du skal bruge, finder du i producentens anvisninger.

Sådan slutes en ekstern enhed til computeren:

 **FORSIGTIG:** For at mindske risikoen for skader på udstyret, når du tilslutter en elektrisk enhed, skal du sørge for, at enheden er slukket, og at netledningen er frakoblet.

1. Slut enheden til computeren.
2. Stik enhedens netledning i en jordet stikkontakt, hvis du tilslutter en strømforsynet enhed.
3. Tænd computeren.

Sluk enheden, og kobl den fra computeren for at afbryde forbindelsen til en ekstern enhed uden strøm. Sluk enheden, kobl den fra computeren, og træk så netledningen ud for at afbryde forbindelsen til en ekstern strømforsynet enhed.



## Udskiftning/montering af harddisken

---

△ **FORSIGTIG:** Sådan forebygges, at systemet ikke svarer, samt at data går tabt:

Luk computeren ned, før du fjerner harddisken fra harddiskpladsen. Undlad at fjerne harddisken, mens computeren er tændt eller er i slumre- eller dvaletilstand.


Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.

---



Sådan fjernes en harddisk:

1. Gem dataene.
2. Luk computeren ned, og luk skærmen.
3. Frakobl alle eksterne enheder, som er sluttet til computeren.
4. Tag netledningen ud.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender ind mod dig selv.
6. Tag batteriet ud af computeren.


7. Fjern skruerne fra batteriområdet.


 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

---

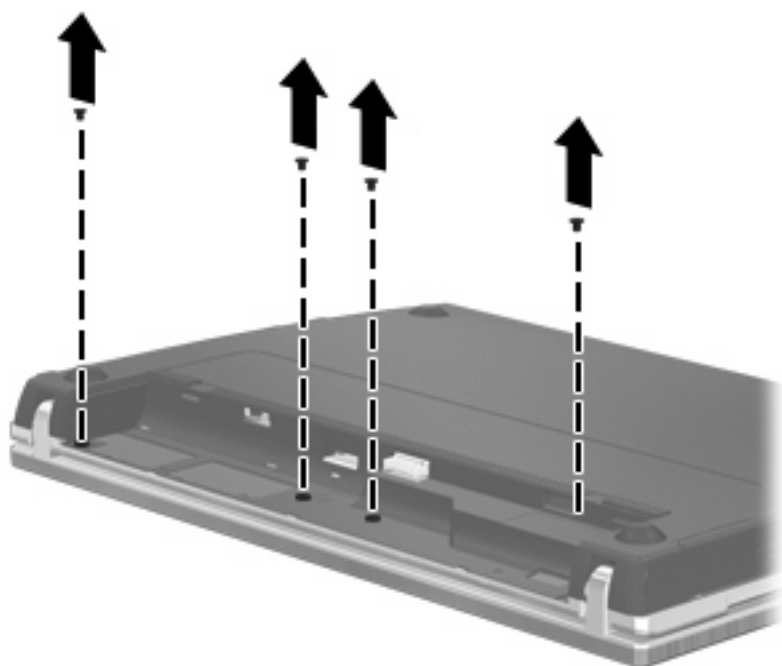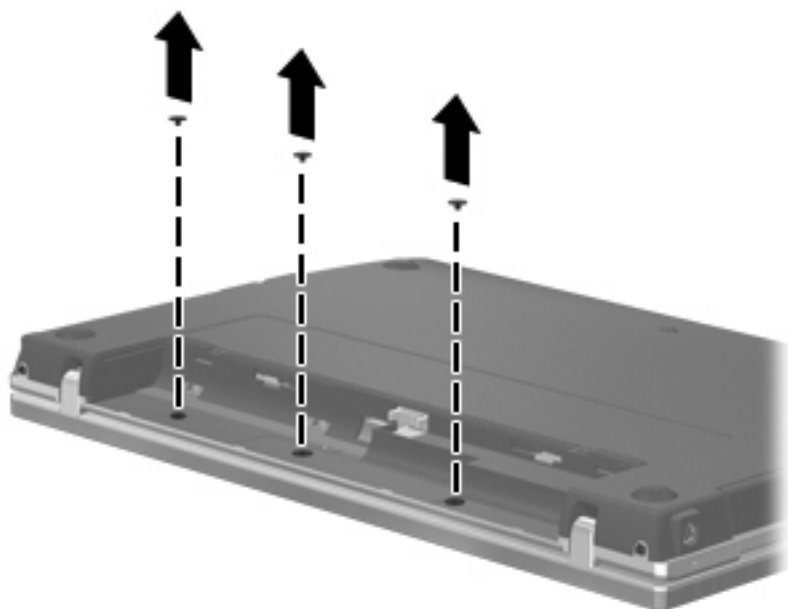

8. Fjern de to skruedæksler (1) og skruer (2) fra computerens bagkant.


 **BEMÆRK:** Visse modeller har ikke skruedæksler eller skruer, der skal fjernes.

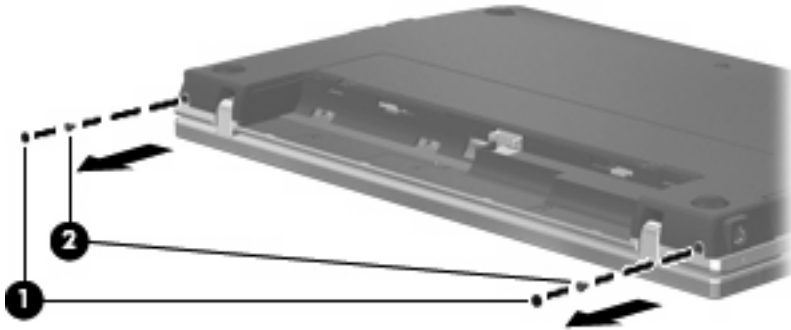


9. Vend computeren med skærmen opad, og åbn derefter computeren så meget som muligt.

△ **FORSIGTIG:** Brug ikke overdreven kraft, så du kommer til at åbne computeren mere, end skærmhængslerne er beregnet til. Presses skærmen ud over denne grænse, vil den blive beskadiget.



10. Skyd kontaktdækslet lige bagud mod skærmen (1), og fjern derefter skruedækslet (2).

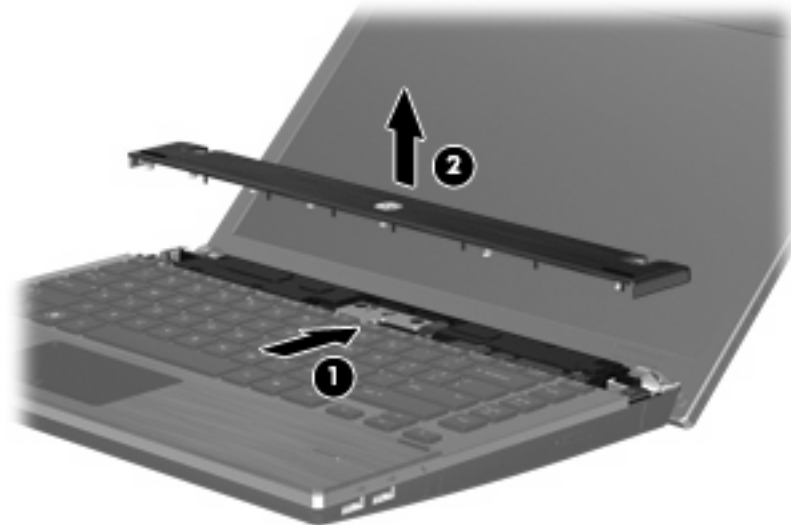


11. Fjern skruerne fra tastaturet.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

---

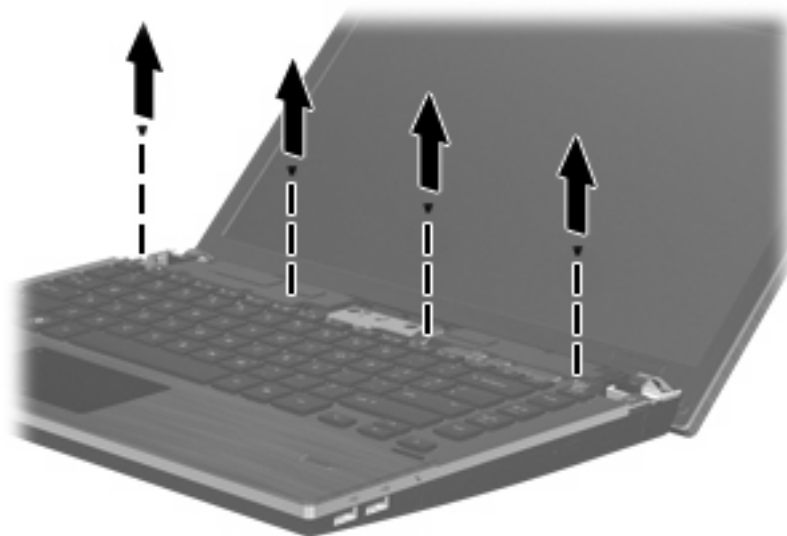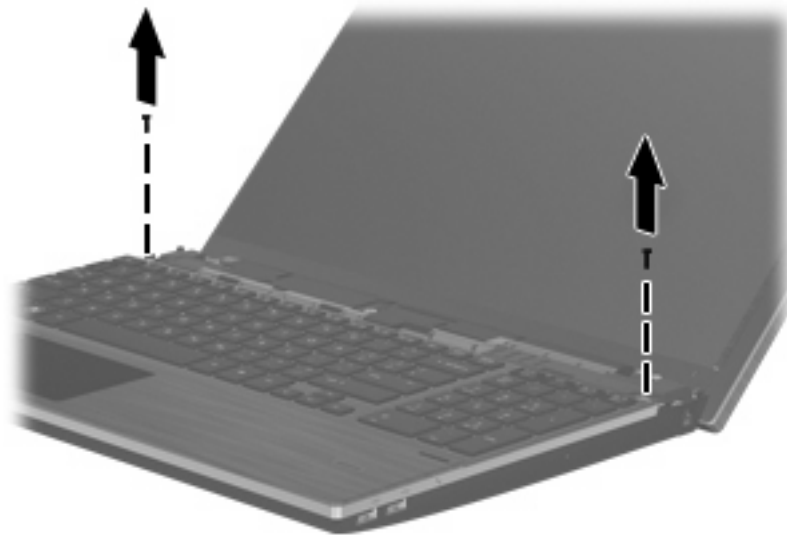

12. Skyd tastaturet bagud mod skærmen (1), og drej det derefter fremad (2) for at få adgang til tastaturkabelstikket.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

---




△ **FORSIGTIG:** Ryk ikke i tastaturkablet.

---

- eller -


Skyd tastaturet bagud mod skærmen (1), og drej det derefter til højre (2) for at få adgang til tastaturkabelstikket.

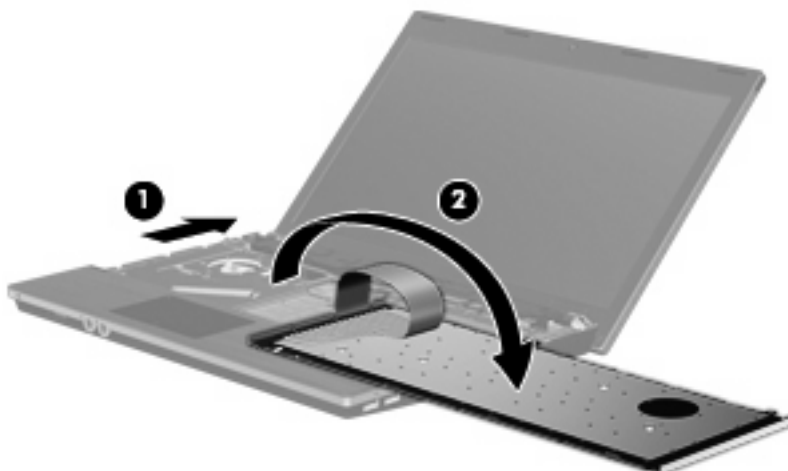


△ **FORSIGTIG:** Ryk ikke i tastaturkablet.


---

13. Frigør ZIF-stikket (1), som tastaturkablet tilsluttet, og kobl derefter tastaturkablet (2) fra systemkortet ved at trække opad, og fjern derefter tastaturet fra computeren (3).


 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

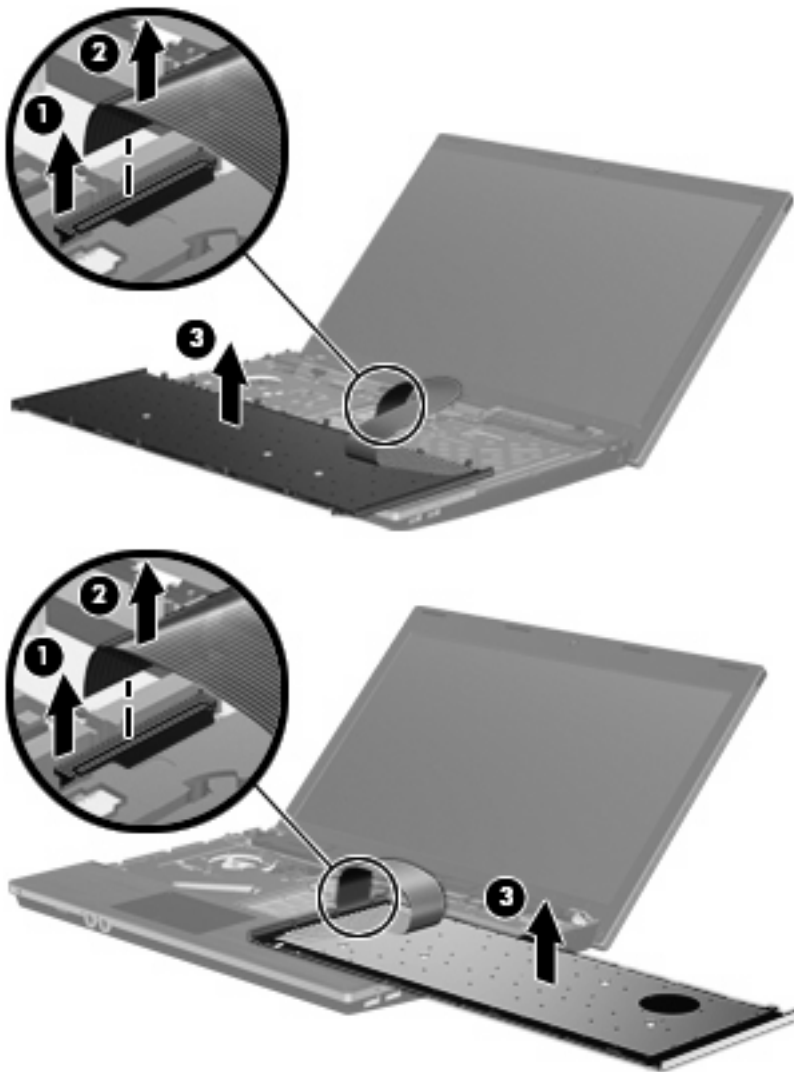

14. Fjern skruerne fra håndfladestøtten.

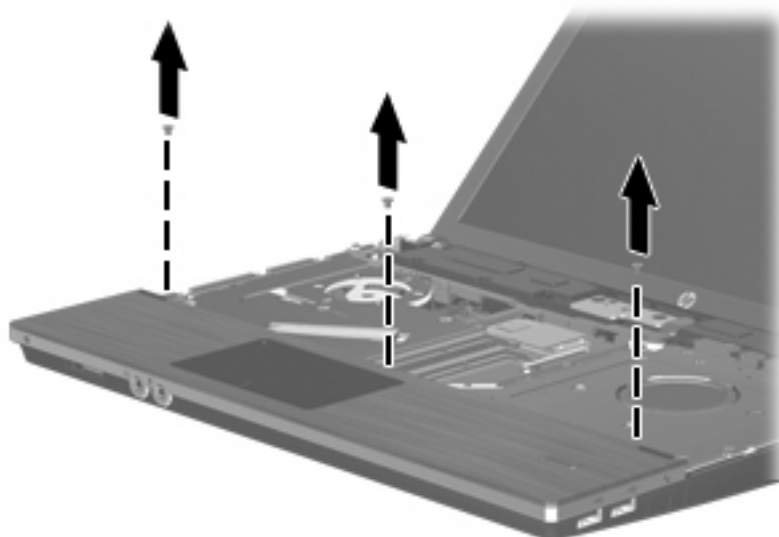


15. Skub håndfladestøtten til højre, indtil den frigøres fra sin basis (1), og lad derefter håndfladestøtten hvile på computeren (2).

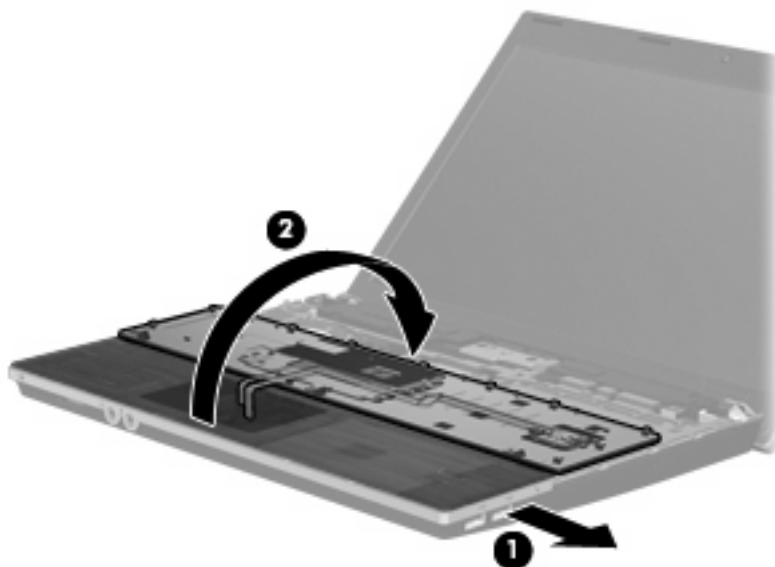


16. Fjern de to harddiskskruer (1), og løs den fastgørelsesskrue (2), der fastholder harddisken.  
17. Brug mylartappen (3) på harddisken til at skyde denne til højre for at koble den fra systemkortet.

18. Løft harddisken (4) ud af harddiskpladsen.

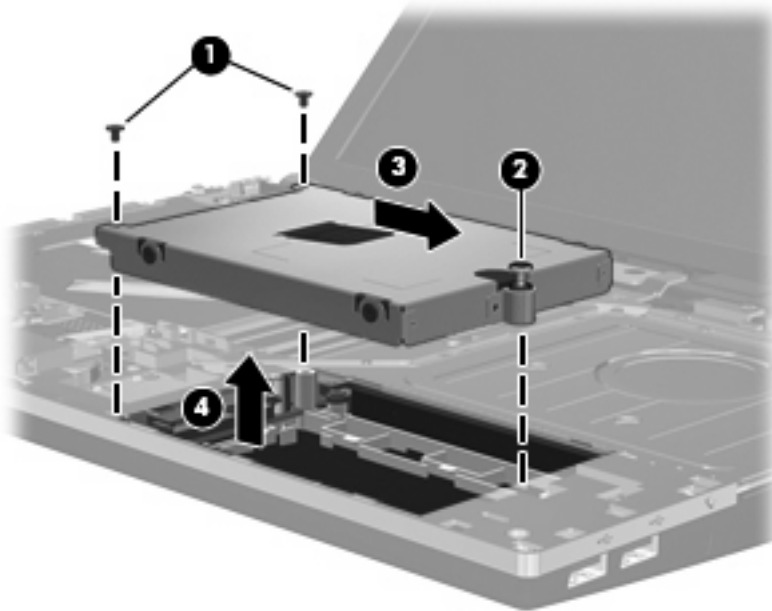


Sådan installeres en harddisk:

1. Sæt harddisken ind i harddiskholderen (1).
2. Brug mylartappen (2) på harddisken til at skyde denne til venstre for at slutte den til systemkortet.
3. Sæt de to harddiskskruer på igen (3), og fastspænd fastgørelsesskruen (4), så harddisken sidder fast i computeren.

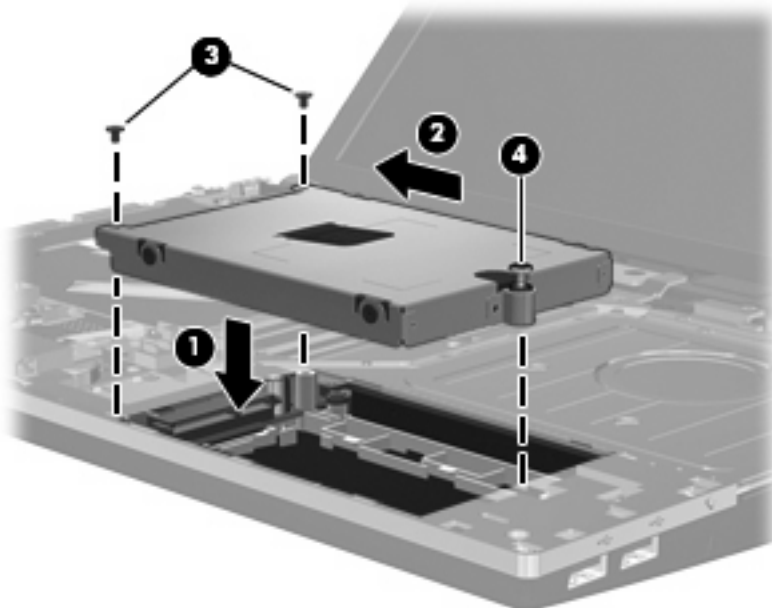




4. Vend håndfladestøtten med undersiden op (1), og lad den ligge i bakken til håndfladestøtten, og skub derefter håndfladestøtten til venstre for at slutte den til basiskabinettet igen (2).

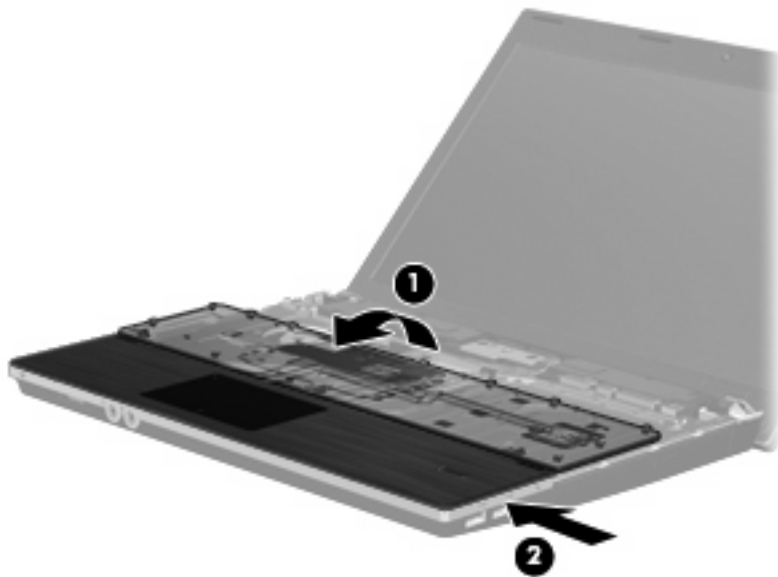


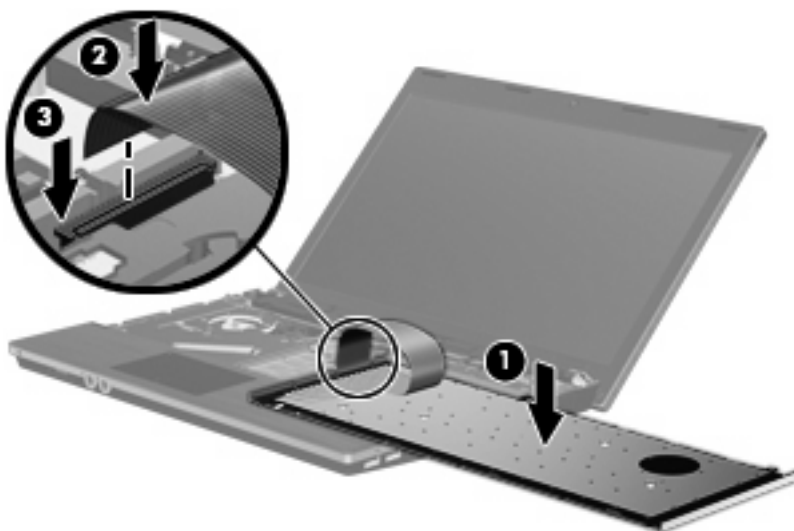
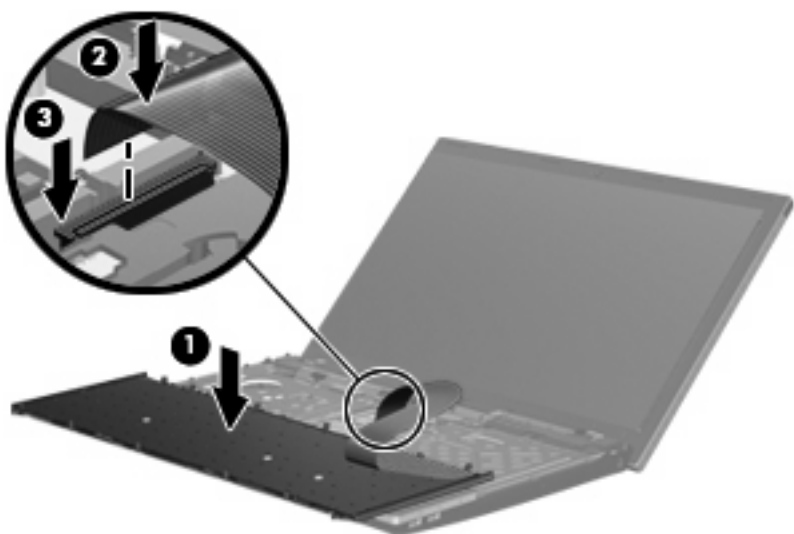
5. Udskift skruerne på håndfladestøtten.

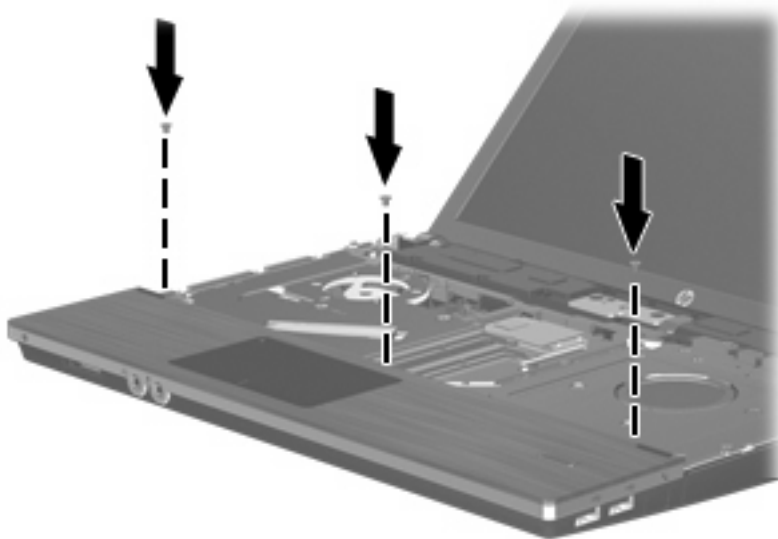


6. Placer tastaturet med undersiden op på computerens håndfladestøtte (1).



7. Sæt tastaturkablet (2) i ZIF-stikket (3) på systemkortet, og fastgør stikket.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.




8. Vend tastaturet om (1) i tastaturbakken, og skyd det derefter (2) på plads.



 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

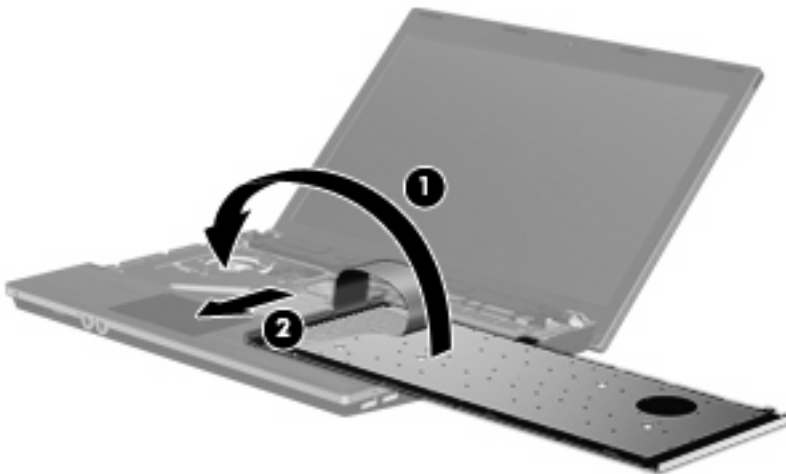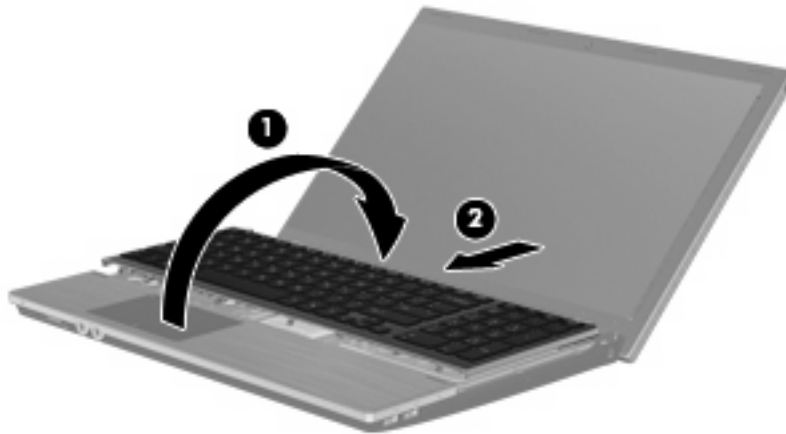


9. Montér skruerne på tastaturet.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.


---

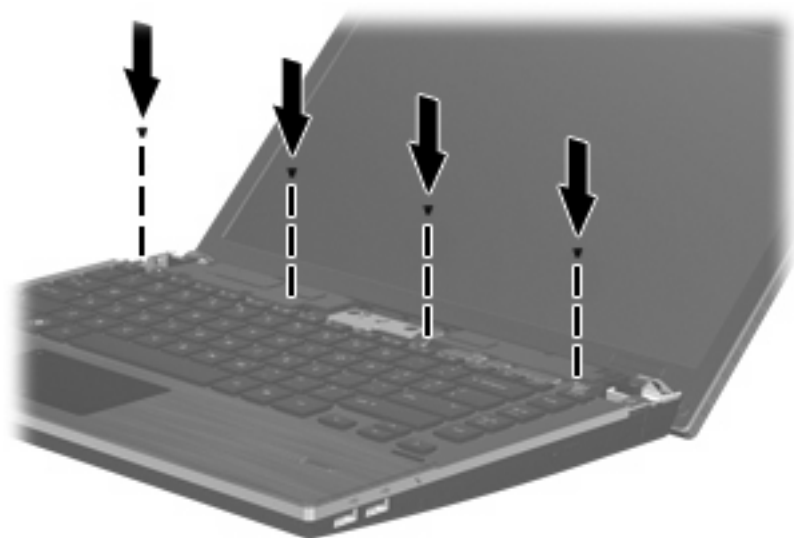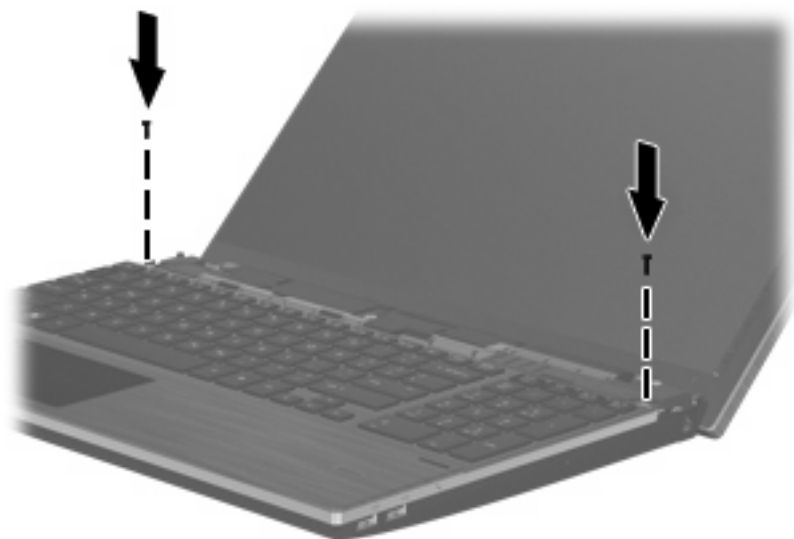


- Placer kontaktdækslet oven på bakken til kontaktdækslet (1), og skyd kontaktdækslet på plads (2).

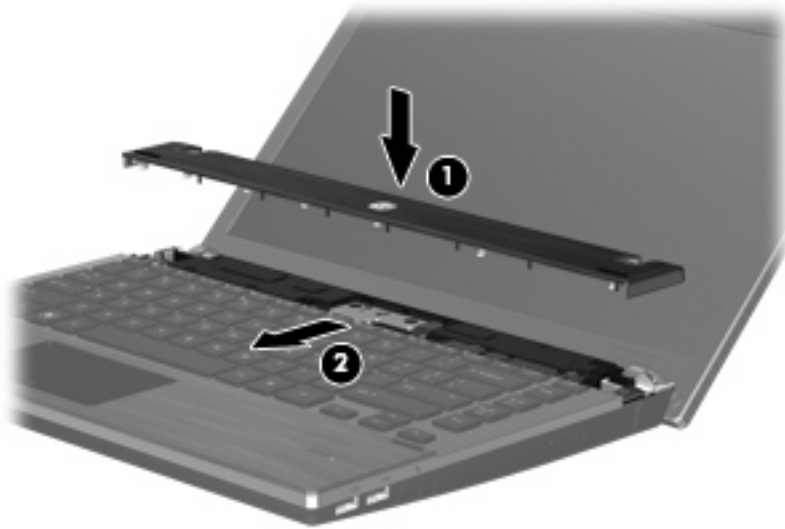


- Luk computerskærmen.
- Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
- Udskift de to skruer (1) og deres dæksler (2) på computerens bagkant.



 **BEMÆRK:** Visse modeller har ikke skruer eller skrudedæksler, der skal fjernes.

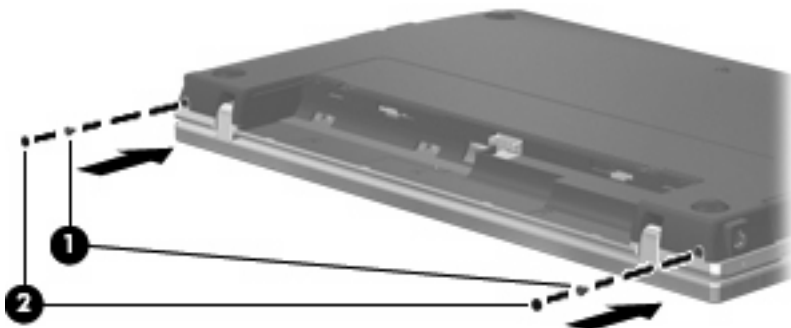

14. Montér skruerne i batteriområdet.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

---

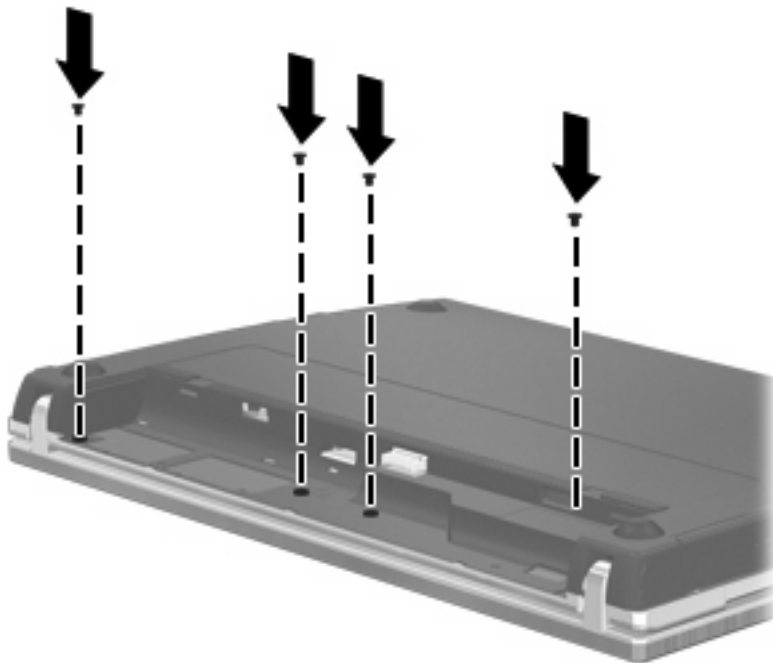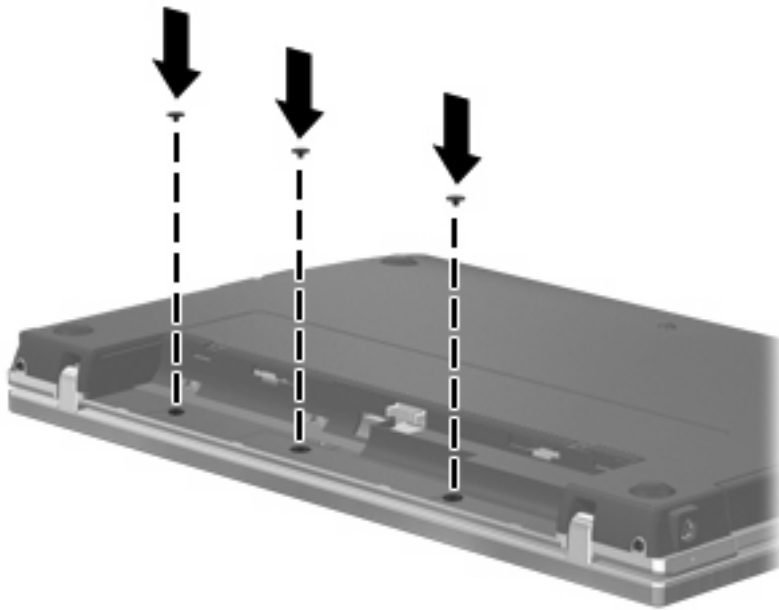

15. Sæt batteriet i igen.

16. Vend computeren med højre side opad, og tilslut derefter computeren til ekstern strøm og eksterne enheder.

17. Tænd for computeren.

# 7 Eksterne enheder

## Brug af en USB-enhed

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregrænseflade, der kan bruges til at tilslutte en valgfri, ekstern enhed f.eks. USB-tastatur, -mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub.

Visse USB-enheder kræver eventuelt yderligere understøttelsessoftware, som normalt følger med enheden. Yderligere oplysninger om enhedsspecifik software finder du i producentens brugervejledning.

Computeren har fire USB-porte, der understøtter USB 1.0-, USB 1.1- og USB 2.0-enheder. En USB-hub giver ekstra USB-porte, der kan anvendes sammen med computeren.

## Tilslutning af en USB-enhed

△ **FORSIGTIG:** Anvend minimal kraft til at tilslutte en USB-enhed for at undgå at beskadige USB-stikket.

▲ Du kan slutte USB-enheden til computeren ved at slutte enhedens USB-kabel til USB-porten.



Der høres en lyd, når enheden er registreret.

📄 **BEMÆRK:** Første gang, du tilslutter en USB-enhed, vises der en meddelelse i meddelelsesområdet, så du ved, at enheden genkendes af computeren.


## Afbrydelse og fjernelse af en USB-enhed

△ **FORSIGTIG:** Du kan forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer, ved at afbryde USB-enheden, før du fjerner den.


**FORSIGTIG:** Træk ikke i kablet, når du fjerner USB-enheden. Dette kan beskadige USB-stikket.

Sådan afbrydes og fjernes en USB-enhed:

1. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinien.

 **BEMÆRK:** For at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet.

2. Klik på navnet på enheden på listen.

 **BEMÆRK:** Hvis USB-enheden ikke vises på listen, skal du ikke standse enheden, før du fjerner den.

3. Klik på **Stop**, og klik derefter på **OK**.
4. Fjern enheden.

## Sådan bruges USB-bagudkompatibel understøttelse

USB-bagudkompatibel understøttelse (aktiveret som standard) tillader følgende handlinger:

- Brug af et USB-tastatur, mus eller hub tilsluttet en USB-port på computeren under opstart eller i et MS-DOS-baseret program eller enhed
- Start eller genstart fra valgfri ekstern MultiBay eller valgfri USB-startbar enhed

USB-bagudkompatibel understøttelse er aktiveret fra fabrikken. For at aktivere eller deaktivere USB-bagudkompatibel understøttelse:

1. Åbn Computeropsætning ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på **F10**, når meddelelsen "F10 = ROM-baseret opsætning" vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
2. Anvend piletasterne til at vælge **Systemkonfiguration > Enhedskonfigurationer**, og tryk derefter på **enter**.
3. Anvend piletasterne til at aktivere eller deaktivere USB-bagudkompatibel understøttelse, og tryk derefter på **F10**.
4. Hvis du vil gemme indstillingerne og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), skal du vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen.

Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes.




## Brug af en eSATA-enhed

En eSATA-port anvendes til tilslutning af en valgfri, højtydende eSATA-komponent, som f.eks. en ekstern eSATA-harddisk.

Visse eSATA-enheder kræver eventuelt yderligere understøttende software, der som regel følger med enheden. Yderligere oplysninger om enhedsspecifik software finder du i softwareproducentens instruktioner. Disse instruktioner følger eventuelt med softwaren, på disk eller findes på producentens websted.

---

 **BEMÆRK:** eSATA-porten understøtter også en valgfri USB-enhed.


---

## Tilslutning af en eSATA-enhed

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige et eSATA-portstik, skal du bruge mindst mulig kraft, når du tilslutter en eSATA-enhed.

---

▲ For at slutte en eSATA-enhed til computeren skal du slutte enhedens eSATA-kabel til eSATA-porten.

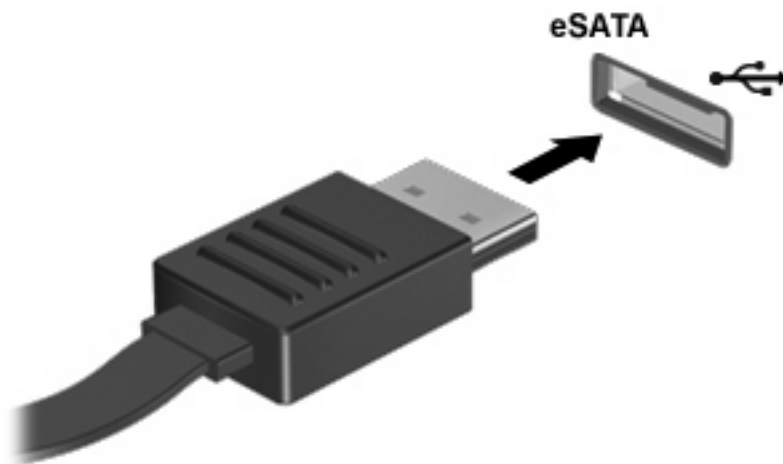

Der udsendes en lyd, når enheden er blevet genkendt.


## Afbrydelse og fjernelse af en eSATA-enhed

△ **FORSIGTIG:** For at forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer, skal du afbryde eSATA-enheden, før du fjerner den.

**FORSIGTIG:** For at undgå at beskadige et eSATA-stik skal du undlade at trække i kablet for at fjerne eSATA-enheden.


---

1. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

 **BEMÆRK:** Klik på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet for at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware.

---

2. Klik på enhedens navn på listen.

 **BEMÆRK:** Hvis enheden ikke vises på listen, behøver du ikke afbryde den, før du fjerner den.

---

3. Klik på **Stop** og derefter på **OK**.
4. Fjern enheden.


## Brug af eksterne drev

Med flytbare eksterne drev øges dine muligheder for lagring af og adgang til data. Du kan tilføje et USB-drev ved at tilslutte drevet til en USB-port på computeren.


USB-drev omfatter følgende typer:

- 1,44 MB diskette-drev
- Harddiskmodul (en harddisk med en tilsluttet adapter)
- Dvd-rom-drev
- DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe-drev
- Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe-drev

## Brug af valgfrie eksterne enheder

 **BEMÆRK:** Yderligere oplysninger om nødvendig software og nødvendige drivere og om, hvilken computerport, du skal bruge, finder du i producentens anvisninger.

Sådan sluttes en ekstern enhed til computeren:

 **FORSIGTIG:** For at mindske risikoen for skader på udstyret, når du tilslutter en elektrisk enhed, skal du sørge for, at enheden er slukket, og at netledningen er frakoblet.

1. Slut enheden til computeren.
2. Stik enhedens netledning i en jordet stikkontakt, hvis du tilslutter en strømforsynet enhed.
3. Tænd computeren.

Sluk enheden, og kobl den fra computeren for at afbryde forbindelsen til en ekstern enhed uden strøm. Sluk enheden, kobl den fra computeren, og træk så netledningen ud for at afbryde forbindelsen til en ekstern strømforsynet enhed.

---

## 8 Eksterne mediekort

### Brug af kort til mediekortlæser

Valgfrie, digitale kort muliggør sikker datalagring og nem datadeling. Disse kort anvendes ofte med kameraer, der er udstyret med et digitalt medie, og PDA'er samt andre computere.

Det digitale medieslot understøtter følgende digitalkortformater:

- Memory Stick
- Memory Stick Duo (adapter kræves)
- Memory Stick Pro (adapter kræves)
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital-hukommelseskort (SD)
- xD-Picture Card (XD)
- xD-Picture Card (XD) Type H
- xD-Picture Card (XD) Type M


### Indsættelse af et digitalt kort

△ **FORSIGTIG:** For at undgå at beskadige det digitale kort eller computeren skal du undlade at indsætte nogen form for adapter i SD-kortlæseren.

**FORSIGTIG:** Anvend minimal kraft til at indsætte et digitalt kort for at undgå at beskadige stikkene til det digitale kort.

1. Hold det digitale kort med mærkaten opad og med stikkene vendt mod computeren.

2. Indsæt kortet i mediekortlæseren, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast.

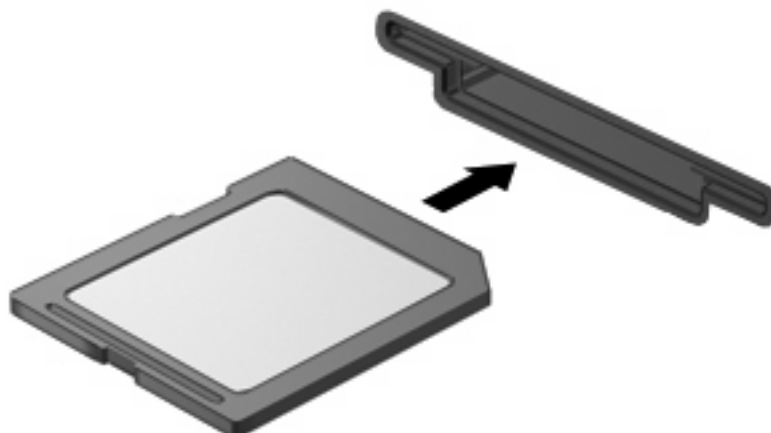

Du hører en lyd, når enheden er blevet opdaget, og der vises muligvis en liste med tilgængelige valgmuligheder.

## Afbrydelse og fjernelse af et digitalt kort

△ **FORSIGTIG:** For at forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer, skal du afbryde dit digitale kort, før du fjerner det.

1. Gem dine data, og luk alle programmer, der er tilknyttet det digitale kort.

📝 **BEMÆRK:** Hvis du vil afbryde en dataoverførsel, skal du klikke på **Annuller** i operativsystemets kopieringsvindue.


2. Afbryd det digitale kort:

- a. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinien.

📝 **BEMÆRK:** Hvis du vil have vist ikonet Sikker fjernelse af hardware, skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet.

- b. Klik på navnet på det digitale kort på listen.
- c. Klik på **Stop**, og klik derefter på **OK**.

3. Tryk ind på det digitale kort (1), og fjern derefter kortet fra slotten (2).

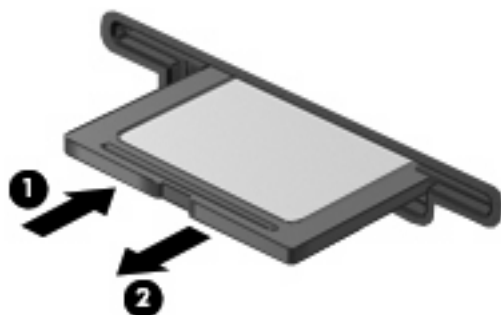

## Brug af ExpressCards (kun udvalgte modeller)

Et ExpressCard er et højtydende pc-kort, som indsættes i ExpressCard-slotten.

Ligesom standard pc-kort er ExpressCards udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som er formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

### Konfigurering af et ExpressCard

Installer kun programmer, der er nødvendige for din enhed. Hvis du af producenten af dit ExpressCard får anvisning om at installere enhedsdrivere:

- Må du kun installere enhedsdriverne til det operativsystem, du anvender.
- Skal du undlade at installere anden software, f.eks. korttjenester, socket-tjenester eller aktiveringsprogrammer, der leveres af producenten af dit ExpressCard.

### Indsættelse af et ExpressCard

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren og eksterne mediekort, skal du ikke indsætte et pc-kort i en ExpressCard-slot.


**FORSIGTIG:** Sådan undgår du at beskadige stikkene:

Anvend minimal kraft, når du indsætter et ExpressCard.

Undlad at flytte eller transportere computeren, når et ExpressCard er i brug.

ExpressCard-slotten kan være udstyret med en beskyttende indsats. For at fjerne indsatsen:


1. Tryk ind på indsatsen (1) for at frigøre den.
2. Træk indsatsen ud af slotten (2).

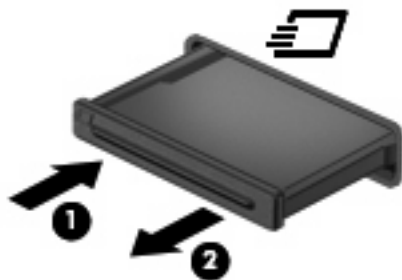


Sådan indsættes et ExpressCard:


1. Hold kortet med mærkaten opad og med stikkene vendt mod computeren.

2. Indsæt kortet i ExpressCard-slotten, tryk derefter på kortet, indtil det sidder helt fast.

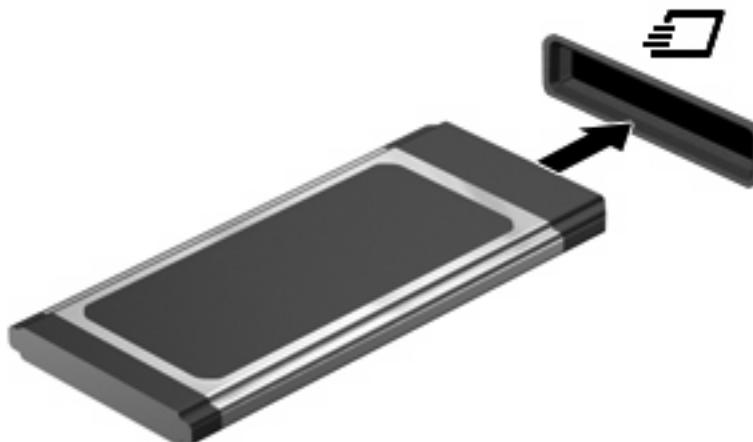

Du hører en lyd, når enheden er blevet opdaget, og der vises muligvis en liste med valgmuligheder.


 **BEMÆRK:** Første gang, du indsætter et ExpressCard, vises der en meddelelse i meddelelsesområdet, så du ved, at enheden genkendes af computeren.

 **BEMÆRK:** Et indsat ExpressCard bruger strøm, selvom det er inaktivt. Du kan spare strøm ved at afbryde eller fjerne et ExpressCard, når det ikke anvendes.

## Afbrydelse og fjernelse af et ExpressCard


△ **FORSIGTIG:** For at forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer, skal du afbryde dit ExpressCard, før du fjerner det.

1. Gem dine data, og luk alle programmer, der er tilknyttet det digitale kort.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil afbryde en dataoverførsel, skal du klikke på **Annuller** i operativsystemets kopieringsvindue.

2. Sådan afbrydes et ExpressCard:

- a. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

 **BEMÆRK:** For at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet.


- b. Klik på ExpressCard-navnet på listen.

- c. Klik på **Stop**, og klik derefter på **OK**.

3. Sådan frigøres og fjernes et ExpressCard:

- a. Tryk forsigtigt på dit ExpressCard **(1)** for at frigøre det.

- b. Træk dit ExpressCard ud af slotten **(2)**.

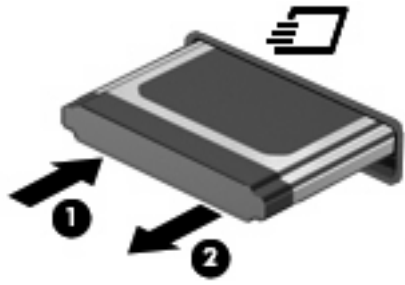



---

## 9 Hukommelsesmoduler

Computeren har ét hukommelsesmodulrum, der findes under tastaturet. Computerens hukommelseskapacitet kan opgraderes ved at føje et hukommelsesmodul til den ledige hukommelsesmoduludvidelsesslot eller ved at opgradere det eksisterende hukommelsesmodul i slotten til det primære hukommelsesmodul.

Alle hukommelsesmoduler, der er installeret i computeren, skal være af samme type. Ved opgradering af hukommelse skal du kontrollere, at opgraderingsmodulerne er de samme som de, der allerede er installeret i computeren.

- 
- ⚠ **ADVARSEL!** Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød og beskadigelse af udstyret, skal du koble netledningen fra og fjerne alle batterier, før du installerer et hukommelsesmodul.
  - ⚠ **FORSIGTIG:** EDS (Electrostatic discharge) kan beskadige elektroniske komponenter. Før du påbegynder en procedure, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at berøre en metalgenstand med jordforbindelse.
  - 📝 **BEMÆRK:** Du kan bruge en dobbeltkanalskonfiguration, når du tilføjer endnu et hukommelsesmodul ved at sikre dig, at begge hukommelsesmoduler er lige store og samme type.
-

# Tilføjelse eller udskiftning af hukommelsesmoduler


Sådan tilføjer eller udskifter du et hukommelsesmodul:

1. Gem dit arbejde.
2. Luk computeren ned, og luk skærmen.



Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller er i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet.

3. Frakobl alle eksterne enheder, som er sluttet til computeren.
4. Tag netledningen ud.
5. Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender ind mod dig selv.
6. Tag batteriet ud af computeren.


7. Fjern skruerne fra batteriområdet.


 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

---

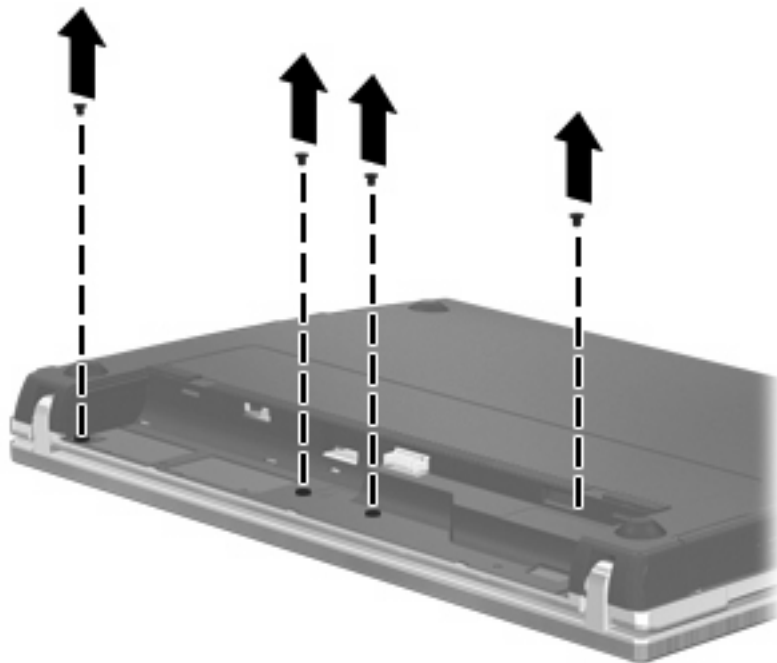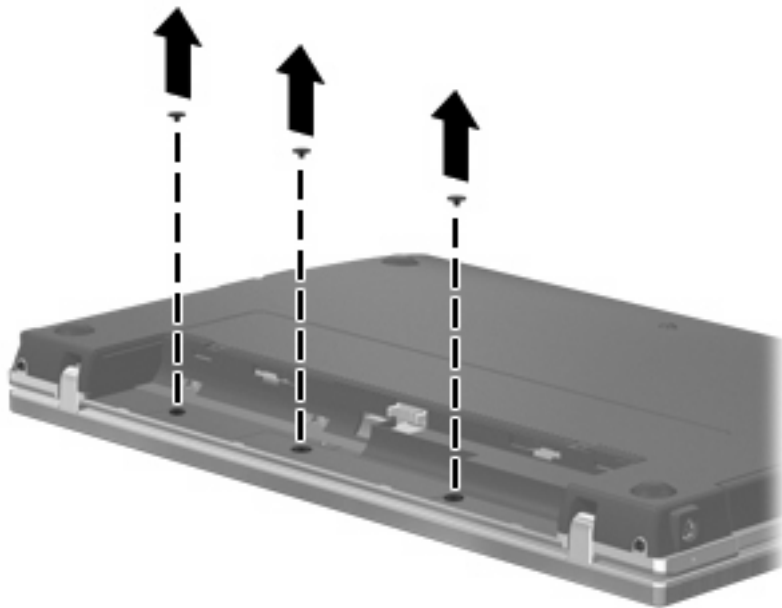

8. Fjern de to skruedæksler (1) og skruer (2) fra computerens bagkant.


 **BEMÆRK:** Visse modeller har ikke skruedæksler eller skruer, der skal fjernes.

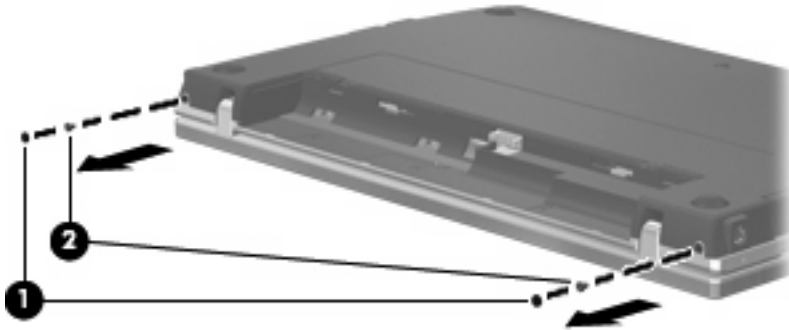


9. Vend computeren med skærmen opad, og åbn derefter computeren så meget som muligt.

△ **FORSIGTIG:** Brug ikke overdreven kraft, så du kommer til at åbne computeren mere, end skærmhængslerne er beregnet til. Presses skærmen ud over denne grænse, vil den blive beskadiget.



10. Skyd kontaktdækslet lige bagud mod skærmen (1), og fjern derefter skruedækslet (2).

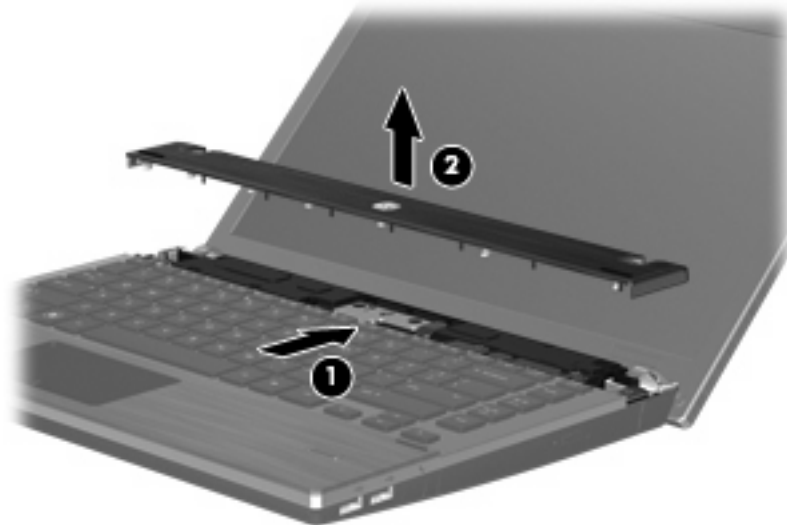


11. Fjern skruerne fra tastaturet.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

---

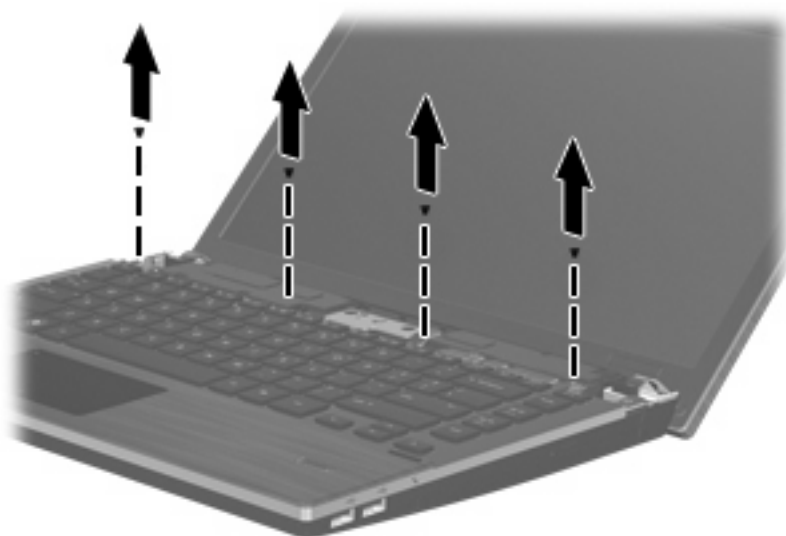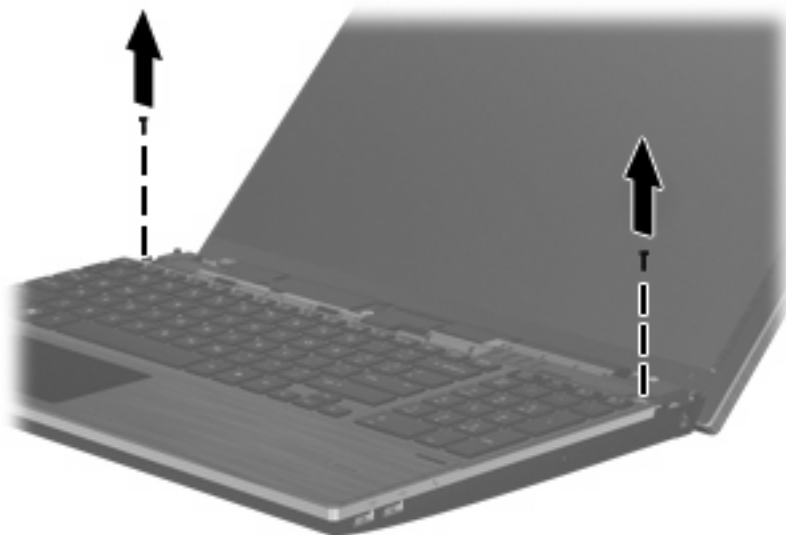

12. Skyd tastaturet bagud mod skærmen (1), og drej det derefter fremad (2) for at få adgang til tastaturkabelstikket.


 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.



△ **FORSIGTIG:** Ryk ikke i tastaturkablet.

- eller -

Skyd tastaturet bagud mod skærmen (1), og drej det derefter til højre (2) for at få adgang til tastaturstikket.

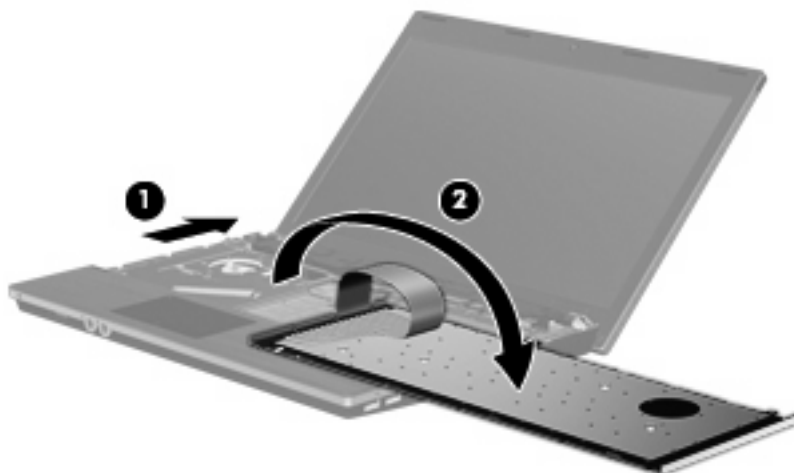

△ **FORSIGTIG:** Ryk ikke i tastaturkablet.

13. Hvis du skal udskifte et hukommelsesmodul, skal du fjerne det eksisterende hukommelsesmodul:


△ **FORSIGTIG:** For at undgå beskadigelse af hukommelsesmodulet må du kun holde i modulets kanter. Berør ikke komponenterne på hukommelsesmodulet.

- a. Træk ud i klemmerne (1) på begge sider af hukommelsesmodulet.

Hukommelsesmodulet vipper op.

- b. Tag fat om kanten på hukommelsesmodulet **(2)**, og træk forsigtigt modulet ud af hukommelsesmodulslotten.

For at beskytte et fjernet hukommelsesmodul skal det anbringes i en beholder, der er sikret mod statisk elektricitet.

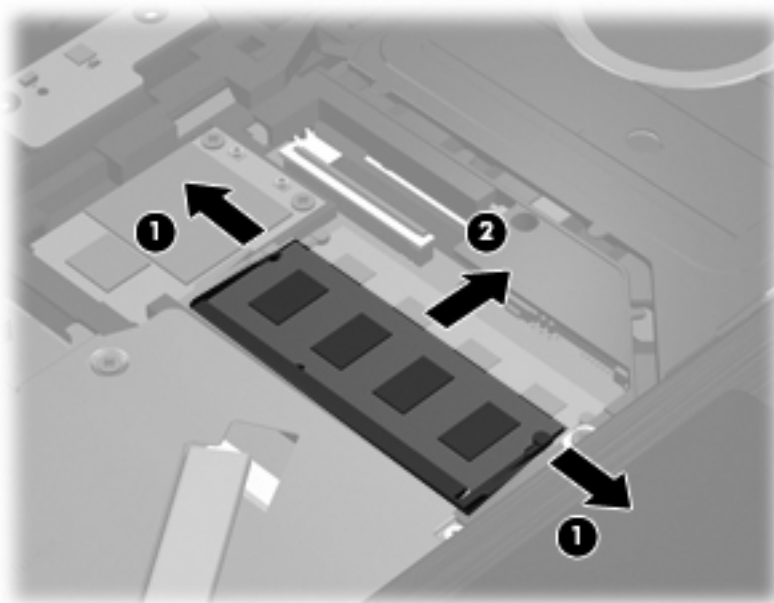


**14.** Indsæt et nyt hukommelsesmodul:

△ **FORSIGTIG:** For at undgå beskadigelse af hukommelsesmodulet må du kun holde i modulets kanter. Berør ikke komponenterne på hukommelsesmodulet.

- a. Ret hukommelsesmodulets kant med indhakked **(1)** ind med tappen i hukommelsesmodulslotten.
- b. Med hukommelsesmodulet i en vinkel på 45 grader i forhold til hukommelsesmodulrummets overflade skal du trykke modulet **(2)** ind i hukommelsesmodulslotten, indtil det er på plads.


△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige hukommelsesmodulet, skal du undlade at bøje det.



- c. Tryk forsigtigt hukommelsesmodulet **(3)** ned, idet du trykker på både venstre og højre side af hukommelsesmodulet, indtil klemmerne klikker på plads.

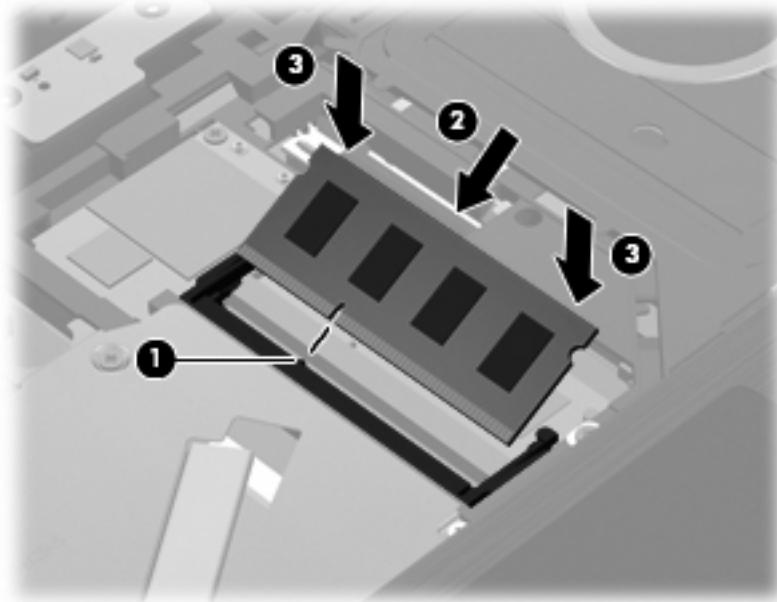




15. Vend tastaturet om (1) i tastaturbakken, og skyd det derefter (2) på plads.



 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

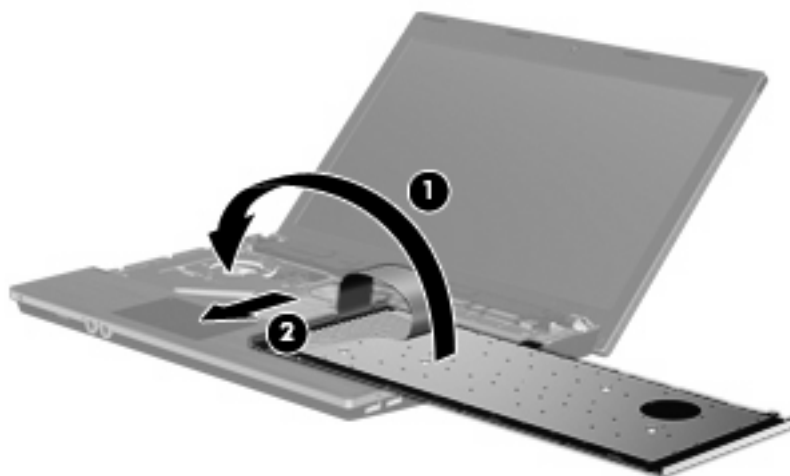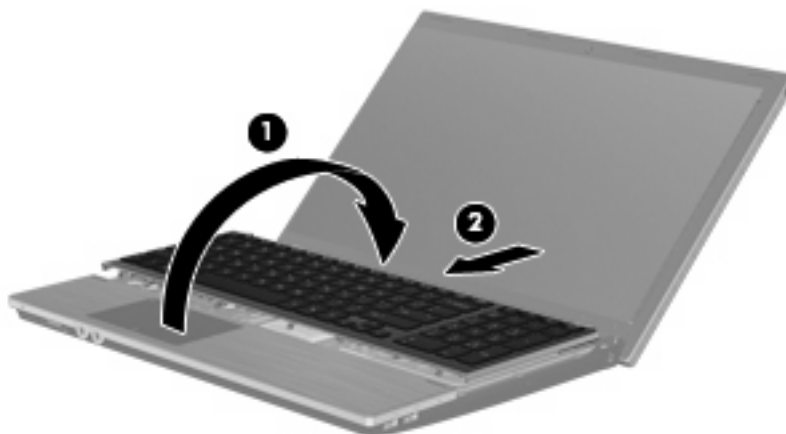


16. Montér skruerne på tastaturet.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.


---

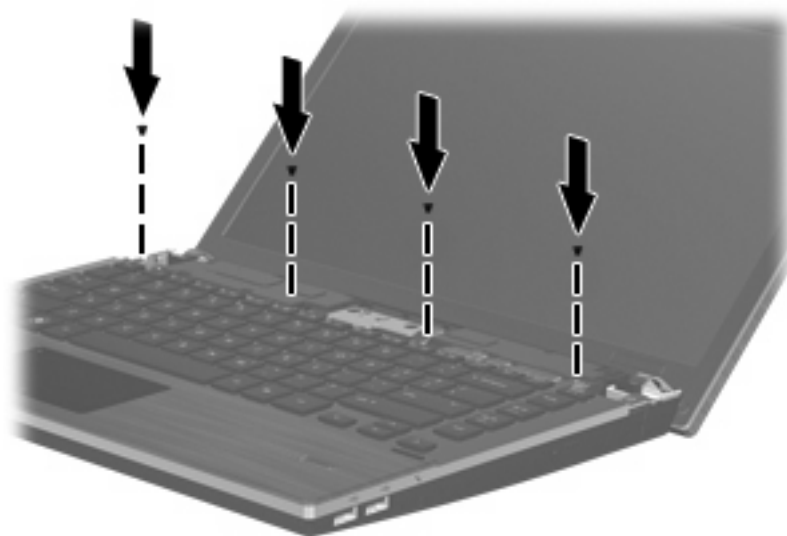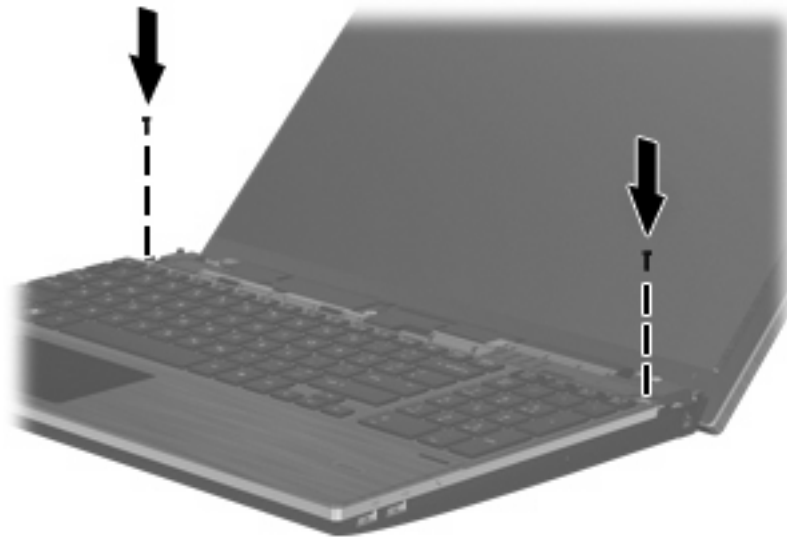


- Placer kontaktdækslet oven på bakken til kontaktdækslet (1), og skyd kontaktdækslet på plads (2).

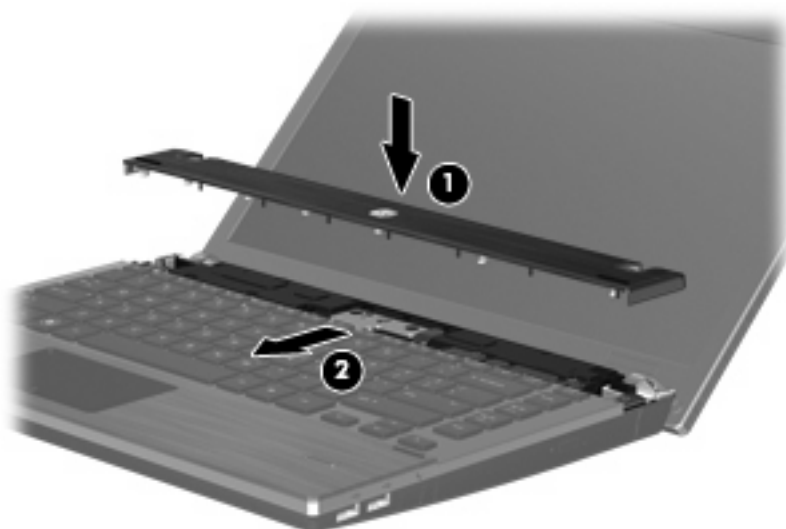


- Luk computerskærmen.
- Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender hen mod dig.
- Udskift de to skruer (1) og deres dæksler (2) på computerens bagkant.



 **BEMÆRK:** Visse modeller har ikke skruer eller skruedæksler, der skal fjernes.

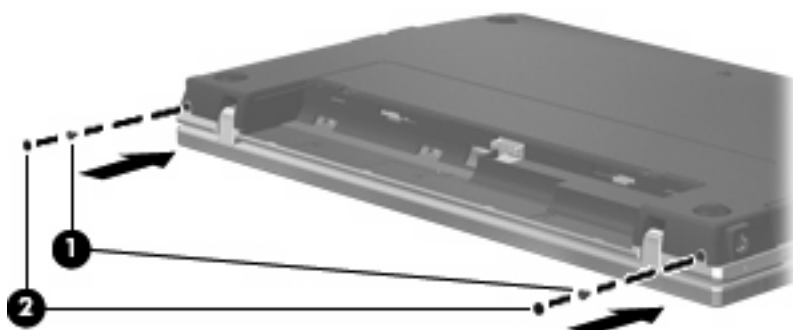

21. Montér skruerne i batteriområdet.

 **BEMÆRK:** Se den illustration, der ligner din computer mest.

---

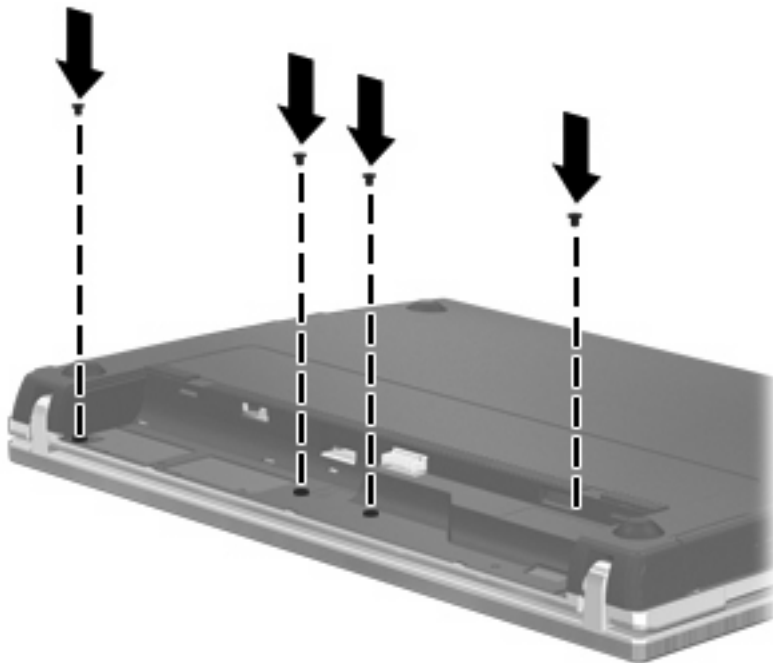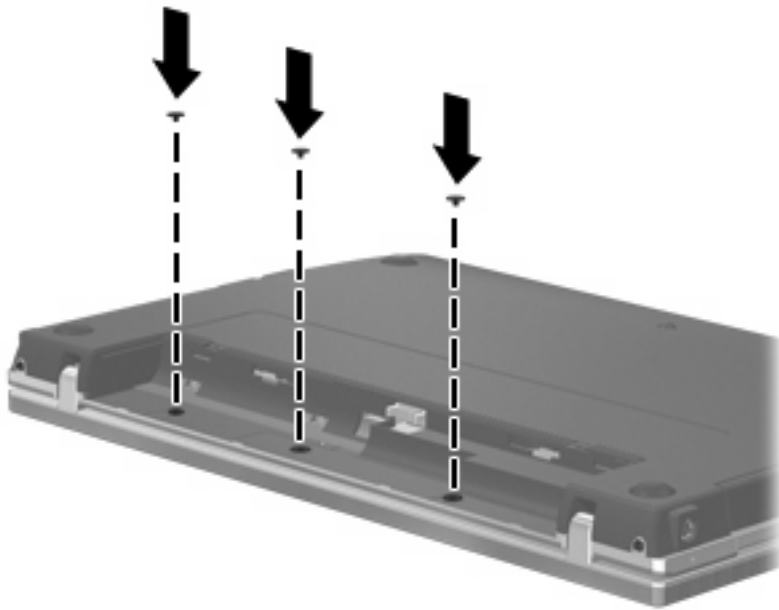


22. Sæt batteriet i igen.

23. Vend computeren med højre side opad, og tilslut derefter computeren til ekstern strøm og eksterne enheder.

24. Tænd for computeren.

# 10 Sikkerhed

## Beskyttelse af computeren

 **BEMÆRK:** Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet.

**BEMÆRK:** Computeren understøtter CompuTrace, der er en online sikkerhedsbaseret sporings- og generhvervelsestjeneste, som er tilgængelig i udvalgte områder. Hvis computeren bliver stjålet, kan CompuTrace spore computeren, hvis den uautoriserede bruger opretter forbindelse til internettet. Du skal købe softwaren og abonnere på tjenesten for at bruge CompuTrace. Oplysninger om bestilling af CompuTrace-softwaren finder du på HP's websted på adressen <http://www.hpshopping.com>.

De sikkerhedsfunktioner, der findes på computeren, kan beskytte computeren, personlige oplysninger og data imod en række forskellige risici. De sikkerhedsfunktioner, du har brug for, afhænger af den måde, du bruger computeren på.

Windows-operativsystemet indeholder visse sikkerhedsfunktioner. Følgende tabel indeholder yderligere sikkerhedsfunktioner. De fleste af disse ekstra sikkerhedsfunktioner kan konfigureres i hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning).

For at opnå beskyttelse mod	Anvend denne sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren	HP ProtectTools Security Manager kombineret med en adgangskode, ansigtsgenkendelse, et smart card (kun udvalgte modeller) og/eller fingeraftrykslæser (kun udvalgte modeller)
Uautoriseret adgang til Computer Setup (Computeropsætning) (f10)	BIOS-administratoradgangskode i Computeropsætning*
Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk	DriveLock-adgangskode i Computer Setup (Computeropsætning)*
Uautoriseret start fra et optisk drev, et diskettedrev eller en intern netværksadapter	Startindstillinger i Computer Setup (Computeropsætning)*
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto	HP ProtectTools Security Manager
Uautoriseret adgang til data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firewallsoftware</li><li>• Windows-opdateringer</li><li>• Drive encryption for HP ProtectTools</li></ul>
Uautoriseret adgang til indstillingerne i Computer Setup (Computeropsætning) og andre systemidentifikationsoplysninger	BIOS-administratoradgangskode i Computeropsætning*

For at opnå beskyttelse mod	Anvend denne sikkerhedsfunktion
Uautoriseret fjernelse af computeren	Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit sikkerhedskabel)

\* Computeropsætning er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Du kan en bruge et pegeredskab (TouchPad, Pointing Stick eller USB-mus) eller tastaturet til at navigere og foretage valg i Computeropsætning.

## Brug af adgangskoder

De fleste sikkerhedsfunktioner anvender adgangskoder. Når du opretter en adgangskode, skal du skrive den ned og opbevare den på et sikkert sted – ikke i nærheden af computeren. Bemærk følgende i forbindelse med adgangskoder:

- Opsætnings- og DriveLock-adgangskoder angives i Computeropsætning og håndteres af system-BIOS'en.
- Den integrerede sikkerhedsadgangskode, som er en HP ProtectTools Security Manager-adgangskode, kan aktiveres i Computeropsætning, så du opnår BIOS-adgangskodebeskyttelse ud over de normale HP ProtectTools-funktioner. Den integrerede sikkerhedsadgangskode bruges sammen med den valgfrie, integrerede sikkerhedschip.
- Windows-adgangskoder angives kun i Windows-operativsystemet.
- Hvis du glemmer BIOS-administratoradgangskoden til Computeropsætning, kan du bruge HP SpareKey til at få adgang til hjælpeprogrammet.
- Hvis du glemmer både brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock, der er angivet i Computeropsætning, låses den harddisk, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan ikke længere anvendes.

Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup (Computeropsætning) og en sikkerhedsfunktion i Windows. Du kan også bruge den samme adgangskode til mere end én funktion i Computer Setup (Computeropsætning).

Brug følgende tips til oprettelse og opbevaring af adgangskoder:

- Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
- Skriv dine adgangskoder ned, og opbevar dem på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren.
- Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.

Følgende tabeller indeholder de mest almindelige Windows- og BIOS-administratoradgangskoder og beskriver deres funktioner.

## Indstilling af adgangskoder i Windows

Windows-adgangskoder	Funktion
Administratoradgangskode*	Beskytter adgangen til en konto på Windows-administratorniveau.

Windows-adgangskoder	Funktion
Brugeradgangskode*	Beskytter mod adgang til en Windows-brugerkonto.

\*Oplysninger om oprettelse af en Windows-administratoradgangskode eller en Windows-brugeradgangskode findes under **Start > Hjælp og support**.

## Indstilling af adgangskoder i Computeropsætning

BIOS-administratoradgangskoder	Funktion
BIOS-administratoradgangskode	Beskytter mod adgang til Computeropsætning.
Hovedadgangskode til DriveLock	Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock. Bruges også til at fjerne DriveLock-beskyttelse. Denne adgangskode indstilles under DriveLock-adgangskoder under aktiveringsprocessen.
Brugeradgangskode til DriveLock	Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock, og indstilles under DriveLock-adgangskoder under aktiveringsprocessen.

## BIOS-administratoradgangskode

BIOS-administratoradgangskoden i Computeropsætning beskytter konfigurationsindstillingerne og systemidentifikationsoplysningerne i Computeropsætning. Når adgangskoden er oprettet, skal den indtastes for at få adgang til og foretage ændringer i Computeropsætning.

Bemærk følgende egenskaber for BIOS-administratoradgangskoden:

- Kan ikke bruges i stedet for en Windows-administratoradgangskode, selvom de kan være identiske.
- Den vises ikke, når den indstilles, indtastes, ændres eller slettes.
- Den skal oprettes og indtastes med de samme taster. En BIOS-administratoradgangskode, der er oprettet med tastaturets taltaster, genkendes f.eks. ikke, hvis du efterfølgende indtaster den med det integrerede numeriske tastaturs taltaster.
- Den kan bestå af en hvilken som helst kombination af op til 32 bogstaver og tal, og der skelnes ikke mellem små og store bogstaver, medmindre administratoren kræver det.

## Håndtering af en BIOS-administratoradgangskode

En BIOS-administratoradgangskode oprettes, ændres og slettes i Computeropsætning.

Følg disse trin for at indstille eller ændre denne adgangskode i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Change Password** (Skift adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste den nuværende adgangskode.
5. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste den nye adgangskode.
6. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste adgangskoden igen for at bekræfte den.
7. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Følg disse trin for at slette denne adgangskode i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Change Password** (Skift adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste den nuværende adgangskode.
5. Når du bliver bedt om den nye adgangskode, skal du lade feltet være tomt og trykke på **enter**.
6. Læs advarslen. Klik på **YES** (JA) for at fortsætte.
7. Når du bliver bedt om at indtaste den nye adgangskode igen, skal du lade feltet være tomt og trykke på **enter**.
8. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.



## Angivelse af en BIOS-administratoradgangskode

Ved prompten **BIOS administrator password** (Adgangskode til BIOS-administrator) skal du skrive din adgangskode (med samme type taster, som du anvendte til at oprette den) og derefter trykke på **enter**. Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste BIOS-administratoradgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.

## Brug af DriveLock-adgangskode i Computeropsætning

- △ **FORSIGTIG:** Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent ustabil, ved at notere DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og kan ikke længere anvendes.

DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk. DriveLock kan kun anvendes på computerens interne harddisk(e). Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal der indtastes en adgangskode for at få adgang til drevet. Drevet skal indsættes i computeren eller en avanceret portreplikator, for at du kan få adgang til drevet med DriveLock-adgangskoderne.

Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk, skal du oprette en brugeradgangskode og en hovedadgangskode i Computer Setup (Computeropsætning). Bemærk følgende i forbindelse med brugen af DriveLock-beskyttelse:

- Når en harddisk er beskyttet med DriveLock, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten brugeradgangskoden eller hovedadgangskoden.
- Indehaveren af brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk. Hovedadgangskodens ejer kan være enten systemadministratoren eller den daglige bruger af harddisken.
- Brugeradgangskoden og hovedadgangskoden kan være identiske.
- Du kan kun slette en bruger- eller hovedadgangskode ved at fjerne DriveLock-beskyttelsen fra drevet. DriveLock-beskyttelse kan kun fjernes fra drevet med hovedadgangskoden.

## Oprettelse af en DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at angive en DriveLock-adgangskode i Computeropsætning:

1. Tænd computeren, og tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab til at klikke på den harddisk, du vil beskytte.  
- eller -  
Brug piletasterne til at vælge den harddisk du vil beskytte, og tryk derefter **enter**.
5. Læs advarslens. Klik på **YES** (JA) for at fortsætte.
6. Indtast hovedadgangskoden i felterne **New password** (Ny adgangskode) og **Verify new password** (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
7. Indtast brugeradgangskoden i felterne **New password** (Ny adgangskode) og **Verify new password** (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
8. Du kan bekræfte DriveLock-beskyttelse på det valgte drev ved at skrive `DriveLock` i bekræftelsesfeltet og derefter trykke på **enter**.



**BEMÆRK:** Der skelnes mellem store og små bogstaver i DriveLock-bekræftelsen.

9. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Angivelse af en DriveLock-adgangskode

Kontrollér, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay).

I dialogboksen **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din bruger- eller hovedadgangskode (med samme type taster, som du anvendte, da du oprettede den) og derefter trykke på [enter](#).

Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du lukke computeren ned og forsøge igen.

## Ændring af en DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at ændre en DriveLock-adgangskode i Computeropsætning:

1. Tænd computeren, og tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab til at vælge en intern harddisk.  
- eller -  
Brug piletasterne til at vælge en interne harddisk, og tryk derefter på **enter**.
5. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge den adgangskode, du vil ændre.
6. Skriv den nuværende adgangskode i feltet **Old password** (Gammel adgangskode), skriv en ny adgangskode i felterne **New password** (Ny adgangskode) og **Verify new password** (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
7. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.  
- eller -  
Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Fjernelse af DriveLock-beskyttelse

Følg disse trin for at fjerne en DriveLock-beskyttelse i Computeropsætning:

1. Tænd computeren, og tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en intern harddisk, og tryk derefter på **enter**.
5. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Disable protection** (Deaktiver beskyttelse).
6. Indtast din hovedadgangskode, og tryk derefter på **enter**.
7. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.


- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Brug af automatisk DriveLock i Computeropsætning

I et miljø med flere brugere kan du angive en automatisk DriveLock-adgangskode. Når den automatiske DriveLock-adgangskode er aktiveret, oprettes der en tilfældig brugeradgangskode og en DriveLock-hovedadgangskode for dig. Når en bruger er kommet gennem adgangskodelegitimationen, bruges den samme tilfældige bruger- og DriveLock-hovedadgangskode til at låse drevet op.

 **BEMÆRK:** Du skal have en BIOS-administratoradgangskode, før du kan få adgang til funktionerne i automatisk DriveLock.

## Angivelse af en automatisk DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at aktivere en automatisk DriveLock-adgangskode i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Automatic DriveLock** (Automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en intern harddisk, og tryk derefter på **enter**.
5. Læs advarslen. Klik på **YES** (JA) for at fortsætte.
6. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på [enter](#).

## Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse

Følg disse trin for at fjerne en DriveLock-beskyttelse i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på [esc](#), når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på [f10](#) for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security** (Sikkerhed) > **Automatic DriveLock** (Automatisk DriveLock), og tryk derefter på [enter](#).
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en intern harddisk, og tryk derefter på [enter](#).
5. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Disable protection** (Deaktiver beskyttelse).
6. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på [enter](#).

# Brug af sikkerhedsfunktioner i Computer Setup (Computeropsætning)

## Sikring af systemenheder

Du kan deaktivere eller aktivere systemenheder fra de følgende menuer i Computeropsætning:

- Boot Options (Startindstillinger)
- Enhedskonfigurationer
- Indbyggede enhedsindstillinger
- Portindstillinger

Følg disse trin for at deaktivere eller aktivere systemenhederne i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **System Configuration > Boot Options** (Systemkonfiguration - Indstillinger for opstart) eller **System Configuration > Device Configurations** (Systemkonfiguration - Enhedskonfiguration) eller **System Configuration > Built-In Device Options** (Systemkonfiguration - Indbyggede enhedsvalgmuligheder) eller **System Configuration > Port Options** (Systemkonfiguration - Indstillinger for port).
4. Tryk på **enter**.
5. Du deaktiverer en indstilling ved at fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet ud for en indstilling.  
- eller -  
Ved hjælp af piletasterne vælger du indstillingen og trykker derefter på **enter**.
6. Du genaktiverer en indstilling ved at indsætte en markering i afkrydsningsfeltet ud for en indstilling.  
- eller -  
Ved hjælp af piletasterne vælger du indstillingen og trykker derefter på **enter**.
7. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.  
- eller -  
Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Visning af systemoplysninger i Computeropsætning


Systemoplysningsfunktionen i Computer Setup (Computeropsætning) indeholder to typer systemoplysninger:

- Identifikationsoplysninger om computermodellen og batterierne.
- Specifikationer om processoren, cachen, hukommelsen, ROM, samt videoversion og KBC-version (keyboard controller)

Følg disse trin for at se generelle systemoplysninger i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **File (Fil) > System Information** (Systemoplysninger), og tryk derefter på **enter**.

---


 **BEMÆRK:** Du skal oprette en BIOS-administratoradgangskode i Computeropsætning, hvis du vil forhindre uautoriseret adgang til disse oplysninger.

---

## Brug af system-id'er i Computeropsætning

Med system-id'erne i Computer Setup (Computeropsætning) kan du få vist eller indtaste computerens asset-tag og ejermærkat.

---

 **BEMÆRK:** Du skal oprette en BIOS-administratoradgangskode i Computeropsætning, hvis du vil forhindre uautoriseret adgang til disse oplysninger.

---

Følg disse trin for at håndtere denne funktion i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab til at vælge **Security (Sikkerhed) > System IDs** (System-id'er), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Notebook Asset Tag** (Asset-tag for den bærbare computer) eller **Notebook Ownership Tag** (Ejermærkat til den bærbare computer), og indtast derefter oplysningerne.
5. Tryk **enter**, når du er færdig.
6. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.



## Brug af antivirussoftware

Når du anvender computeren til at få adgang til e-mails, netværk eller internettet, udsættes computeren for risiko for computervirus. Computerviruser kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer eller forårsage en unormal funktionsmåde.

Antivirusprogrammer kan spore de fleste viruser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de skader, de eventuelt har forvoldt. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye viruser skal antivirussoftware holdes opdateret.

Antivirussoftwaren McAfee Total Protection er enten forudinstalleret eller forudindlæst på computeren.

Hvis antivirussoftwaren er forudinstalleret, skal du vælge **Start > Alle programmer > McAfee > Managed Services > Total Protection**.

Hvis softwaren er forudindlæst, skal du vælge **Start > Alle programmer > HP Software Setup** (HP softwareinstallation) og derefter følge anvisningerne på skærmen for at starte softwaren **McAfee Total Protection**.


Du kan få yderligere oplysninger om computervirus ved at indtaste `viruser` i feltet Søg i Hjælp og support.

## Brug af firewallsoftware

Når du bruger computeren til at få adgang til e-mail, netværk eller internettet, kan uautoriserede personer muligvis få adgang til computeren, dine personlige filer og oplysninger om dig. Brug den firewallsoftware, der er forudinstalleret på computeren, til at beskytte dine personlige oplysninger. McAfee Total Protection-antivirussoftwaren er forudinstalleret på computeren. Du kan få adgang til softwaren ved at vælge **Start > Alle Programmer > McAfee > Managing Services > Total Protection**.

Firewallfunktionerne omfatter logning og rapportering af netværksaktiviteter og automatisk overvågning af al indgående og udgående trafik. Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningerne fra softwareproducenten. Disse vejledninger kan muligvis findes i softwaren, på en disk eller på producentens websted.

---

 **BEMÆRK:** I visse tilfælde kan en firewall blokere for adgang til internetspil, forstyrre printer- eller fildeling på et netværk eller blokere for uautoriserede filer, der er vedhæftet e-mails. Du kan løse problemet midlertidigt ved at deaktivere firewallen, udføre den ønskede opgave, og derefter aktivere firewallen igen. Hvis du vil løse problemet permanent, skal du genkonfigurere firewallen og justere politikkerne og indstillingerne for andre identifikationssystemer for uautoriseret adgang. Kontakt din netværksadministrator eller it-afdelingen for at få yderligere oplysninger.

---

## Installation af kritiske opdateringer

---

△ **FORSIGTIG:** Microsoft sender beskeder vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte computeren mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere alle vigtige opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.

---


Opdateringer af operativsystemet og anden software kan være blevet tilgængelige, *efter* at computeren blev afsendt. Overhold følgende vejledning for at sikre, at alle tilgængelige opdateringer er installeret på computeren:

- Kør Windows Update hver måned for at installere den nyeste software fra Microsoft.
- Hent opdateringerne, efterhånden som de udgives, på Microsofts websted og via opdateringslinket i Hjælp og support.


## Brug af HP ProtectTools Security Manager (kun udvalgte modeller)


Softwaren HP ProtectTools Security Manager er forudinstalleret på udvalgte computermodeller. ProtectTools Security Manager åbnes via Kontrolpanel i Windows. Den indeholder sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at beskytte imod uautoriseret adgang til computeren, netværk og kritiske data. Yderligere oplysninger findes i online-hjælpen til HP ProtectTools.

## Installation af et sikkerhedskabel

 **BEMÆRK:** Et sikkerhedskabel er udviklet til at fungere som en afskrækkelse, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller stjålet.

1. Før sikkerhedskablet rundt om en fastgjort genstand.
2. Sæt nøglen (1) i kabellåsen (2).
3. Sæt kabellåsen i sikkerhedskabelslotten på computeren (3), og lås derefter kabellåsen med nøglen.

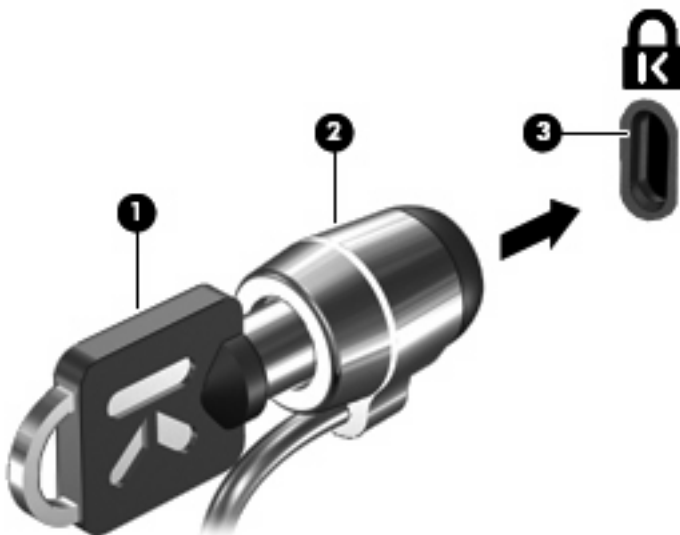

 **BEMÆRK:** Sikkerhedskabelslotens placering varierer alt afhængigt af computermodellen.

---

# 11 Softwareopdateringer

## Opdatering af software

Opdaterede versioner af den software, der fulgte med computeren, er tilgængelige enten via hjælpeprogrammet HP Software Update (HP Softwareopdatering) eller på HP's websted.

Hjælpeprogrammet Software Update kontrollerer automatisk, om der er softwareopdateringer fra HP. Hjælpeprogrammet kører ca. hver måned og indeholder en liste over supportvarslinger, f.eks. sikkerhedsforbedringer og valgfri software- og driveropdateringer.

Du kan til enhver tid søge manuelt efter opdateringer ved at vælge **Start > Hjælp og support > Software drivere og BIOS-opdateringer**. Følg derefter anvisningerne på skærmen.

Det meste af softwaren på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes *SoftPags*. Visse BIOS-opdateringer kan være pakket i komprimerede filer, der kaldes *ROMPags*.

Nogle pakker, der kan hentes, indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder installations- og fejlfindingsoplysninger til filen. (De Readme.txt-filer, som følger med ROMPags, findes kun på engelsk.)

Du kan også få softwareopdateringer ved at hente disken *Support Software* (købes separat). Denne disk indeholder enhedsdrivere, BIOS-opdateringer og hjælpeprogrammer.

Hvis du vil køre den aktuelle disk med *Support Software* eller et abonnement der giver både den aktuelle version og fremtidige versioner af disken, skal du følge disse trin:

1. Åbn din internetbrowser, og gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Vælg dit land/område.
3. Klik på indstillingen til overførsel af software og drivere, og skriv derefter computerens modelnummer i produktfeltet.
4. Tryk på **enter**.
5. Følg vejledningen på skærmen.

Hvis du vil opdatere softwaren vha. disken *Support Software*, skal du følge disse trin:


1. Læg disken *Support Software* i det optiske drev.
2. Følg vejledningen på skærmen.

Hvis du vil opdatere softwaren vha. HPs websted, skal du følge disse trin:

1. Identificer din computermodel, produktkategori og serie eller familie. Forbered dig på en system-BIOS-opdatering ved at finde versionen for den BIOS-version, der er installeret på computeren. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Bestemmelse af BIOS-version".

Hvis computeren er tilsluttet et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.

---

 **BEMÆRK:** Computerens system-BIOS opbevares i system-ROM'en. BIOS'en initialiserer operativsystemet, bestemmer hvordan computeren skal interagere med hardwareenhederne og muliggør dataoverførsel mellem hardwareenheder, inklusive dato og klokkeslæt.

**BEMÆRK:** Windows omfatter funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på computeren. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Windows Hjælp og support for yderligere oplysninger.

---

2. Åbn din internetbrowser, og gå til <http://www.hp.com/support>.
3. Vælg dit land/område.
4. Klik på indstillingen til overførsel af software og drivere, og skriv derefter computerens modelnummer i produktfeltet.
5. Tryk på [enter](#).
6. Følg vejledningen på skærmen.

# Opdatering af BIOS

Hvis du vil opdatere BIOS, skal du først kontrollere, hvilken BIOS-version du har nu, og derefter hente og installere den nye BIOS.

## Bestemmelse af BIOS-version

Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kaldet *ROM-dato* og *System-BIOS*) ved at trykke på **fn+esc** (hvis du allerede har startet Windows) eller ved bruge Computer Setup (Computeropsætning).

Følg disse trin for at bruge hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning) til at få vist BIOS-oplysninger:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **System Information** (Systemoplysninger).
4. Tryk på **esc** for at vende tilbage til menuen **File** (Filer).
5. Klik på ikonet **Exit** (Afslut) i nederste venstre hjørne på skærmen og følg derefter instruktionerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Ignore changes and exit** (Ignorer ændringer og Afslut), og tryk derefter på **enter**.



## Hentning af en BIOS-opdatering

- △ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger ved download og installation:

Undlad at afbryde strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

Undlad at lukke computeren ned eller starte Slumre- eller Dvaletilstand.

Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.

Sådan henter du en BIOS-opdatering:

- 📄 **BEMÆRK:** BIOS-opdateringer gøres tilgængelige efter behov. En nyere BIOS-opdatering er måske ikke tilgængelige til din computer. Det anbefales, at du løbende kontrollerer, om der er BIOS-opdateringer på HP's websted.

1. Åbn din internetbrowser, navigér til <http://www.hp.com/support>, og vælg derefter land eller område.
2. Klik på indstillingen til overførsel af software og drivere, og skriv derefter computerens modelnummer i produktfeltet, og tryk derefter på **enter**.
3. Klik på det ønskede produkt på listen over modeller.
4. Klik på dit operativsystem.
5. Følg vejledningen på skærmen for at få adgang til den BIOS-opdatering, du vil hente. Notér datoen, navnet eller en anden identifikator for overførslen. Du kan få brug for disse oplysninger for at finde opdateringen senere, når den er blevet hentet til harddisken.
6. Følg disse trin i henteområdet:
  - a. Identificer den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er installeret på computeren.
  - b. Følg anvisningerne på skærmen for at hente det valgte til harddisken.

Notér stien til det sted på din harddisk, hvortil BIOS-opdateringen overføres. Du skal bruge denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.


- 📄 **BEMÆRK:** Hvis computeren er tilsluttet et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.

Procedurer for BIOS-installation varierer. Følg de anvisninger, der eventuelt vises på skærmen, når du er færdig med at overføre. Følg disse trin, hvis der ikke vises nogen anvisninger:

1. Åbn Windows Stifinder ved at vælge **Start > Denne computer**.
2. Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen.
4. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet `.exe` (f.eks. `filnavn.exe`).

BIOS-installationen starter.

5. Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den hentede fil fra harddisken.

---

## Opdatering af softwareprogrammer og drivere

1. Åbn din internetbrowser, navigér til <http://www.hp.com/support>, og vælg derefter land eller område.
2. Klik på indstillingen til overførsel af software og drivere, og skriv derefter computerens modelnummer i produktfeltet, og tryk derefter på **enter**.

- eller -

Hvis du vil have en bestemt SoftPaq, skal du skrive SoftPaq-nummeret i søgefeltet i øverste højre hjørne på skærmen. Tryk derefter på **enter**, og følg vejledningen. Gå til trin 6.

3. Klik på det ønskede produkt på listen over modeller.
4. Klik på dit operativsystem.
5. Når listen over opdateringer vises, skal du klikke på en opdatering for at åbne et vindue med yderligere oplysninger.
6. Klik på **Download**.
7. Klik på **Run (Kør)** for at installere den opdaterede driver uden at downloade filen.

- eller -

Klik på **Save (Gem)** for at gemme filen på din computer. Når du bliver bedt om det, skal du vælge et sted på harddisken, hvor du vil gemme filen.

Når filen er blevet overført, skal du navigere til den mappe, hvor filen blev gemt, og derefter dobbeltklikke på filen for at installere opdateringen.


8. Hvis du bliver bedt om det, skal du genstarte computeren, når installationen er fuldført.

# Sådan bruger du SoftPaq Download Manager

HP SoftPaq Download Manager (SDM) er et værktøj, som giver hurtig adgang til SoftPaq-oplysninger til HP-virksomhedscomputere uden brug af SoftPaq-nummeret. Ved hjælp af dette værktøj kan du nemt søge efter SoftPaqs og derefter downloade og pakke dem ud.

SoftPaq Download Manager fungerer ved fra HP's FTP-server at læse og downloade en publiceret databasefil, der indeholder computermodel- og SoftPaq-oplysninger. SoftPaq Download Manager gør det muligt at angive én eller flere computermodeller for at fastslå, hvilke SoftPaqs, der er tilgængelige til download.

SoftPaq Download Manager søger på HP's FTP-server efter opdateringer til databasen og softwaren. Hvis der findes opdateringer, downloades og anvendes de automatisk.

 **BEMÆRK:** SoftPaq Download Manager er kun forudinstalleret på udvalgte computermodeller. Hvis du vil downloade SoftPaq Download Manager eller ønsker yderligere oplysninger om brug heraf, skal du gå til HP's websted på adressen <http://www.hp.com/go/sdm>.

Sådan downloades SoftPaqs:

1. Vælg **Start > Alle programmer > HP Software Setup > HP SoftPaq Download Manager**.
2. Når du åbner SoftPaq Download Manager første gang, får du vist et vindue, hvor du bliver spurgt, om du kun vil have vist software til den computer, du bruger, eller om du vil have vist software til alle understøttede modeller. Vælg **Show software for all supported models** (Vis software til alle understøttede modeller). Gå til trin 3, hvis du har anvendt HP SoftPaq Download Manager før.
  - a. Vælg operativsystem og sprogfiltere i vinduet Konfigurationsindstillinger. Filtrene begrænser det antal indstillinger, der er angivet i ruden Produktkatalog. Hvis f.eks. kun Windows Vista® Business er valgt i operativsystemfilteret, er Windows Vista Business det eneste operativsystem, der vises i ruden Produktkatalog.
  - b. Hvis du vil tilføje andre operativsystemer, skal du ændre filterindstillingerne i vinduet Konfigurationsindstillinger. Se Hjælp i programmet HP SoftPaq Download Manager for yderligere oplysninger.
3. Klik på plustegnet (+) i venstre rude for at udvide modellisten, og vælg derefter den eller de produktmodeller, som du vil opdatere.
4. Klik på **Find Available SoftPaqs** (Find tilgængelige SoftPaqs) for at downloade en liste over tilgængelige SoftPaqs til den valgte computer.
5. Vælg på listen over tilgængelige SoftPaqs, og klik derefter på **Download Only** (Kun download), hvis du skal downloade mange SoftPaqs, fordi udvalget af SoftPaqs og internetforbindelsens hastighed er afgørende for, hvor lang tid downloadprocessen vil tage.

Hvis du kun vil downloade én eller to SoftPaqs og har en internetforbindelse med høj hastighed, skal du klikke på **Download & Unpack** (Download og pak ud).
6. Højreklik på **Install SoftPaq** (Installer SoftPaq) i programmet SoftPaq Download Manager for at installere de valgte SoftPaqs på computeren.

---

# 12 Sikkerhedskopiering og gendannelse

For at beskytte dine oplysninger bør du benytte Sikkerhedskopi- og gendannelsescenter til at foretage backup af de enkelte filer og mapper og af hele din harddisk (kun udvalgte modeller), eller opret systemgendannelsespunkter. I tilfælde af systemfejl kan du bruge backupfilerne til at gendanne indholdet på din computer.

Sikkerhedskopi- og gendannelsescenter giver mulighed for følgende:

- Sikkerhedskopiering af bestemte filer og mapper
- Sikkerhedskopiering af hele harddisken (kun udvalgte modeller)
- Planlægning af automatiske sikkerhedskopieringer (kun udvalgte modeller)
- Oprettelse af systemgendannelsespunkter
- Gendannelse af bestemte filer
- Gendannelse af computeren til tidligere tilstand
- Gendan oplysninger ved hjælp af gendannelsesværktøjer



**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter disse emner i Hjælp og support.

**BEMÆRK:** Hvis systemet bliver ustabil, anbefaler HP, at du udskriver gendannelsesproceduren og gemmer den til senere brug.

---

## Sikkerhedskopiering af dine data

Gendannelse efter en systemfejl er lige så fuldstændig som den mest aktuelle sikkerhedskopiering. Du bør oprette din første sikkerhedskopiering straks efter softwareopsætning. Efterhånden som du tilføjer ny software og datafiler, bør du fortsætte med at sikkerhedskopiere systemet regelmæssigt for at vedligeholde en rimelig aktuell sikkerhedskopi.

Du kan sikkerhedskopiere dine oplysninger til en ekstra harddisk, et netværksdrev eller diske.

Bemærk følgende ved sikkerhedskopiering:

- Gem personlige filer i mappen Dokumenter, og sikkerhedskopier denne mappe jævnligt.
- Tag sikkerhedskopi af skabeloner, der ligger i de tilknyttede programmer.
- Gem tilpassede indstillinger, der vises i et vindue, på en værktøjslinje eller menulinje, ved at tage et billede (screenshot) af indstillingerne. Med et sådant billede kan du spare tid, hvis du bliver nødt til at indstille dine præferencer igen.

Sådan laver du et screenshot:

1. Få din skærm vist, som du gerne vil gemme.

2. Kopier skærbilledet:

Hvis du kun vil kopiere det aktive vindue, skal du trykke på **alt+fn+prt scr**.

Hvis du vil kopiere hele skærbilledet, skal du trykke på **fn+prt scr**.


3. Åbn et tekstbehandlingsdokument, og vælg derefter **Rediger > Sæt ind**.

Derefter føjes skærbilledet til dokumentet.

4. Gem dokumentet.

- Når du sikkerhedskopierer til diske, skal du bruge en af følgende typer diske (købes separat): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL eller DVD±RW. Hvilken type disk du skal bruge afhænger af, hvilket optisk drev du har på din computer.

---

 **BEMÆRK:** Da dvd'er kan indeholde langt flere data end cd'er, skal du bruge færre diske til sikkerhedskopiering, hvis du benytter dvd'er og dvd'er med understøttelse af double-layer (DL).

---

- Når du sikkerhedskopierer til diske, skal du nummerere hver disk, før du indsætter dem i computerens optiske drev.

Sådan oprettes en sikkerhedskopi med Backup and Restore Center, følg disse trin:

---

 **BEMÆRK:** Sørg for, at computeren er sluttet til vekselstrøm, før du starter backup-processen.

---


**BEMÆRK:** Backup-processen kan vare i mere end en time, afhængigt af filstørrelse og computerens hastighed.

---

1. Vælg **Start > Alle programmer > Vedligeholdelse > Backup and Restore Center**

2. Følg anvisningerne på skærmen for at sikkerhedskopiere hele din computer (kun udvalgte modeller) eller dine filer.

---


 **BEMÆRK:** Windows omfatter funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på computeren. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Windows Hjælp og support for yderligere oplysninger.

---

## Udførelse af en gendannelse

I tilfælde af systemfejl eller ustabilitet indeholder computeren følgende værktøjer til gendannelse af dine filer:


- Windows gendannelsesværktøjer: Du kan bruge Backup and Restore Center til at gendanne oplysninger, som du tidligere har sikkerhedskopieret. Du kan også bruge Windows Startup Repair til at rette problemer, der kan forhindre Windows i at starte korrekt.
- f11-gendannelsesværktøjer: Du kan bruge f11-gendannelsesværktøjer til at gendanne det originale harddisk-image. Billedet indeholder Windows-operativsystemet og de softwareprogrammer, der er installeret som standard.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke kan boote (opstarte) computeren, skal du købe en Windows Vista®-operativsystem-dvd til genstart af computeren og reparere operativsystemet. Se afsnittet "Brug af en Windows Vista-operativsystem-dvd (skal købes separat)" i denne vejledning for yderligere oplysninger.


## Brug af Windows-gendannelsesværktøjer

Hvis du vil gendanne oplysninger, som du tidligere har sikkerhedskopieret, skal du følge disse trin:


1. Vælg **Start > Alle programmer > Vedligeholdelse > Sikkerhedskopi- og gendannelsescenter**.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at gendanne hele din computer (kun udvalgte modeller) eller dine filer.

 **BEMÆRK:** Windows omfatter funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på computeren. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Windows Hjælp og support for yderligere oplysninger.


Hvis du vil gendanne dine oplysninger ved hjælp af Startup Repair, skal du følge disse trin:

 **FORSIGTIG:** Brug af Startup Repair sletter indholdet af harddisken helt og genformaterer harddisken. Alle de oprettede filer og den installerede software på computeren fjernes permanent. Når reformateringen er udført, gendanner gendannelsesprocessen operativsystemet og driverne, softwaren og programmerne fra den sikkerhedskopi, der blev anvendt til gendannelsen.

1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Hvis det er muligt, skal du kontrollere tilstedeværelsen af Windows-partitionen og HP Recovery-partitionen. Vælg **Start > Computer** for at finde partitionerne.

 **BEMÆRK:** Hvis Windows-partitionen og HP Recovery-partitionen er blevet slettet, skal du gendanne operativsystemet og programmerne ved hjælp af Windows Vista-operativsystem-dvd'en og disken *Driver Recovery* (begge købes separat). Se afsnittet "Brug af en Windows Vista-operativsystem-dvd (skal købes separat)" i denne vejledning for yderligere oplysninger.

3. Genstart computeren, og tryk derefter på f8, før Windows-operativsystemet indlæses.
4. Vælg **Reparér din computer**.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Yderligere information om gendannelse af oplysninger ved hjælp af Windows-værktøjet får du ved at udføre en søgning efter disse emner i Hjælp og support.




## Brug af f11

- △ **FORSIGTIG:** Brug af **f11** sletter indholdet af harddisken helt og genformaterer harddisken. Alle de oprettede filer og den installerede software på computeren fjernes permanent. **f11** gendannelsesværktøjet geninstallerer operativsystemet og HP-programmerne samt de drivere, der var installeret som standard. Software, der ikke er installeret som standard, skal installeres igen.

Følg disse trin for at gendanne det oprindelige harddisk-image ved hjælp af **f11**:

1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Hvis det er muligt, skal du kontrollere tilstedeværelsen af HP Recovery-partitionen. Klik på **Start > Computer** for at finde partitionen.

 **BEMÆRK:** Hvis HP Recovery-partitionen er blevet slettet, skal du gendanne operativsystemet og programmerne ved hjælp af Windows Vista-operativsystem-dvd'en og disken *Driver Recovery* (begge købes separat). Se afsnittet "Brug af en Windows Vista-operativsystem-dvd (skal købes separat)" i denne vejledning for yderligere oplysninger.


3. Tænd for computeren eller genstart den, og tryk derefter på **esc**, mens meddelelsen "Tryk på ESC-tasken for opstartsmenu" vises nederst på skærmen.
4. Tryk på **f11**, når meddelelsen "Tryk på <F11> for genoprettelse" vises på skærmen.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

## Brug af en Windows Vista operativsystem-dvd (købes separat)

Hvis du ikke kan boote (starte) din computer, skal du anskaffe operativsystem-dvd'en til Windows Vista for at genstarte computeren og reparere operativsystemet. Sørg for, at din nyeste backup (lagret på diske eller på et eksternt drev) er let tilgængelig. Du kan bestille en operativsystem-dvd til Windows Vista ved at gå til <http://www.hp.com/support>. Vælg dit land eller dit område, og følg derefter anvisningerne på skærmen. Du kan også bestille DVD'en ved at ringe til teknisk support. Du finder kontaktoplysninger i hæftet *Worldwide Telephone Numbers* (Telefonnumre verden over), der blev leveret sammen med computeren.

- △ **FORSIGTIG:** Hvis du anvender Windows Vista operativsystem-dvd slettes indholdet af harddisken helt og harddisken reformateres. Alle de oprettede filer og den installerede software på computeren fjernes permanent. Når reformateringen er udført, hjælper gendannelsesprocessen dig med at gendanne operativsystemet, driverne, softwaren og programmerne.

For at starte gendannelse ved hjælp af Windows Vista operativsystem-dvd skal du gøre følgende:

 **BEMÆRK:** Denne proces varer flere minutter.


1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Genstart computeren, og indsæt Windows Vista operativsystem-dvd'en i det optiske drev, før Windows Vista operativsystemet indlæses.
3. Når du bliver bedt, skal du trykke på en vilkårlig tast.
4. Følg anvisningerne på skærmen.
5. Klik på **Næste**.

6. Vælg **Reparer din computer**.
7. Følg anvisningerne på skærmen.

# 13 Computer Setup (Computeropsætning)

## Start af computeropsætning

Computer Setup (Computeropsætning) er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses.

 **BEMÆRK:** Nogle af de menupunkter i Computer Setup (Computeropsætning), der er angivet i denne vejledning, understøttes måske ikke af din computer.

**BEMÆRK:** Et eksternt tastatur eller en mus, som er forbundet til en USB-port, kan kun anvendes i Computeropsætning, hvis bagudkompatibel USB-understøttelse er aktiveret.

Følg disse trin for at starte Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).


## Brug af Computer Setup (Computeropsætning)

### Navigering og valg i hjælpeprogrammet Computeropsætning

Du kan få adgang til oplysninger og indstillinger i Computeropsætning fra menuerne Fil, Sikkerhed, Diagnostics og Avanceret:

Følg disse trin for at navigere og foretage valg i Computeropsætning:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
  - Du vælger en menu eller et menupunkt ved hjælp af tabulatortasten og piletasterne. Tryk derefter på **enter**, eller klik på elementet.
  - Klik på pil op eller pil ned i øverste højre hjørne af skærmen for at rulle opad eller nedad eller brug tasterne pil op eller pil ned.
  - Tryk på **esc** for at lukke/åbne dialogboks og vende tilbage til hovedskærmbilledet i Computeropsætning, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Du kan bruge et pegeredskab (TouchPad, Pointing Stick eller USB-mus) eller tastaturet til at navigere og foretage valg i Computeropsætning.

2. Tryk på **f10** for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Vælg menuen **Filer**, **Sikkerhed** eller **Systemkonfiguration**.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at forlade menuerne i Computeropsætning:

- Hvis du vil afslutte menuer i Computeropsætning uden at gemme ændringerne, skal du klikke på ikonet **Afslut** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følge anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug TAB-tasten og piletasterne til at vælge **File > Ignore Changes and Exit** (Filer - Ignorer ændringer og Afslut). Tryk derefter på [enter](#).

- eller -


- Hvis du vil gemme dine ændringer og forlade menuer i Computeropsætning, skal du klikke på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følge anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug TAB-tasten og piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og Afslut). Tryk derefter på [enter](#).

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Gendannelse af fabriksindstillinger i Computeropsætning

 **BEMÆRK:** Gendannelse af standardindstillinger ændrer ikke harddiskens tilstand.


Følg disse trin for at gendanne alle indstillinger i Computer Setup (Computeropsætning) til de fabriksindstillede værdier:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på [esc](#), når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryk på Esc for Start-menu) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på [f10](#) for at få adgang til BIOS Setup (BIOS-opsætning).
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **File** (Filer) > **Restore Defaults** (Gendan standardindstillinger).
4. Følg vejledningen på skærmen.
5. Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte, skal du klikke på ikonet **Save** (Gem) i nederste venstre hjørne på skærmen og derefter følge instruktionerne på skærmen.

- eller -


Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på [enter](#).

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

 **BEMÆRK:** Adgangskode- og sikkerhedsrelaterede indstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne.

## Menuer i Computeropsætning


Menutabellerne senere i dette afsnit indeholder en oversigt over valgmuligheder i Computer Setup (Computeropsætning).

 **BEMÆRK:** Nogle af de menupunkter i Computer Setup (Computeropsætning), der er angivet i dette kapitel, understøttes måske ikke af din computer.

## Menuen File (Filer)


Vælg	For at gøre dette
Systemoplysninger	<ul style="list-style-type: none"><li>• Få vist identificeringsoplysninger om computeren og batterierne i systemet.</li><li>• Få vist specifikationer om processoren, cache- og hukommelsesstørrelse, system-ROM, videoversion og KBC-version (keyboard controller).</li></ul>
Indstil systemdato og -tid	Angiv eller rediger dato og tid på computeren.
System Diagnostics (Systemdiagnostik)	Viser følgende oplysninger: <ul style="list-style-type: none"><li>• Systemoplysninger<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Identificeringsoplysninger om computeren og batterierne i systemet.</li><li>◦ Specifikationsoplysninger for processoren, cache- og hukommelsesstørrelse, system-ROM, videorevidering og tastaturcontrollerversion.</li></ul></li><li>• Opstartstest - Kontrollerer de systemkomponenter, der er nødvendige for opstart af computeren.</li><li>• Indkørselstest - Kører en omfattende test af systemhukommelsen.</li><li>• Harddisktest - Kører en omfattende selvtest af alle harddiske i systemet.</li><li>• Hukommelsestest - Kører en omfattende test af hele hukommelsen på computeren.</li><li>• Batteritest – Kører en omfattende test af alle batterier, der er installeret på computeren.</li><li>• Fejllog - Viser en fejllog, hvis der er opstået fejl.</li></ul>
Gendan standardindstillinger	Udskift konfigurationsindstillingerne i Computeropsætning med de originale fabriksindstillinger. (Harddisktilstand, adgangskode- og sikkerhedsrelaterede indstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne).
Reset BIOS security to factory default (Nulstil BIOS-sikkerhed til fabriksstandardindstillingerne)	Gendan BIOS-sikkerhedsindstillinger til fabriksstandardindstillingerne.
Ignorer ændringer og afslut	Annullere alle ændringer, der blev angivet i den aktuelle session. Afslut og genstart computeren.
Gem ændringer og afslut	Gemme alle ændringer, der blev angivet i den aktuelle session. Afslut og genstart computeren. Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Menuen Security (Sikkerhed)

 **BEMÆRK:** Nogle af menupunkterne i dette afsnit understøttes måske ikke af din computer.

Vælg	For at gøre dette
Setup BIOS Administrator Password (Opsætning af BIOS-administratoradgangskode)	Opsætning af en BIOS-administratoradgangskode.
Brugeradministration > Opret en ny BIOS-brugerkonto (kræver adgangskode til BIOS-administrator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg på en liste med BIOS-brugere.</li> <li>• Vælg på en liste med ProtectTools-brugere.</li> </ul>
Password Policy (Adgangskodepolitik) (kræver en BIOS-administratoradgangskode)	Revider kriterier for adgangskodepolitik.
HP SpareKey	Aktiver/deaktiver HP SpareKey (aktiveret som standard).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Spørg altid efter tilmelding til HP SpareKey)	Aktiver/deaktiver tilmelding til HP SpareKey (aktiveret som standard).
Nulstil fingeraftryk ved genstart (hvis til stede)	Nulstil/ryd ejendomsretten over fingeraftryklæser (kun udvalgte modeller, deaktiveret som standard).
Change Password (Skift adgangskode)	Angiv, rediger eller slet en BIOS-administratoradgangskode.
HP SpareKey Enrollment (Tilmelding til HP SpareKey)	Tilmeld eller nulstil HP SpareKey. Der er et sæt sikkerhedsspørgsmål og -svar, der bruges, hvis du glemmer din adgangskode.
Tyverisikring > AT-p (kun udvalgte modeller)	Aktiver/deaktiver tyverisikring.
DriveLock-adgangskode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver/deaktiver DriveLock på en computerharddisk (aktiveret som standard).</li> <li>• Ændre bruger- eller hovedadgangskode for DriveLock.</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Der er kun adgang til indstillingerne for DriveLock, hvis du går til Computeropsætning efter start (ikke genstart) af computeren.</p>
Automatisk DriveLock	Aktiver/deaktiver understøttelse af Automatic DriveLock (deaktiveret som standard).
Disk Sanitizer	<p>Kør Disk Sanitizer for at ødelægge alle eksisterende data på den primære harddisk eller drevet i opgraderingsrummet.</p> <p><b>FORSIGTIG:</b> Hvis du kører Disk Sanitizer, slettes alle eksisterende data på det valgte drev permanent.</p>
System-id'er	Angiv et brugerdefineret computeraktivt sporingsnummer og ejermærkat.

## Menuen System Configuration (Systemkonfiguration)

 **BEMÆRK:** Nogle af de systemkonfigurationsmuligheder, der er angivet, understøttes måske ikke af din computer.

Vælg	For at gøre dette
Language (Sprog)	Skifte sprog i Computer Setup (Computeropsætning).

Vælg	For at gøre dette
Indstillinger for opstart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv forsinkelse for startmenu (i sekunder).</li> <li>• Indstil MultiBoot Express Boot Popup-forsinkelse i sekunder.</li> <li>• Aktiver/deaktiver brugerdefineret logo (deaktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver webadresse for skærmdiagnose (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver CD-ROM-boot (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver genstart på sd-kort (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver Opstart fra diskette drev (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver Opstart fra internt netværkskort (PXE) (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver Unified Extensible Firmware Interface-opstartstilstand (UEFI) (deaktiveret som standard).</li> <li>• Indstil bagudkompatibel opstartsækkefølge.</li> </ul>
Device Configurations (Enhedskonfigurationer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver/deaktiver USB-bagudkompatibel understøttelse (aktiveret som standard). Når den er aktiveret, giver bagudkompatibel USB-understøttelsen mulighed for følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Brug af et USB-tastatur i Computeropsætning, selv når et Windows-operativsystem ikke kører.</li> <li>◦ Opstart fra startbare USB-enheder, herunder en harddisk, et diskette drev eller et optisk drev, der er forbundet til computeren ved hjælp af en USB-port</li> </ul> </li> <li>• Vælg tilstand for parallel port: ECP (Enhanced Capabilities Port), Standard, Bidirectional eller EPP (Enhanced Parallel Port).</li> <li>• Aktiver/deaktiver ventilator er altid tændt, når der er forbindelse til et vekselstrømsstik (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver (Data Execution Prevention) Forhindring af datakørsel (kun udvalgte modeller). Når det er aktiveret, kan processoren deaktivere kørsel af visse viruskoder, hvilket bidrager til at forbedre computersikkerheden (aktiveret som standard).</li> <li>• Vælg en SATA-enhedstilstand (Serial Advanced Technology Attachment). Der er følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ AHCI (Advanced Host Controller Interface)</li> <li>◦ IDE (Integrated Drive Electronics)</li> <li>◦ RAID-enheder (Redundant Array of Independent Disks) (kun udvalgte modeller)</li> </ul> </li> </ul>

---

Vælg	For at gøre dette
	<p data-bbox="901 226 1398 281"><b>BEMÆRK:</b> Tilgængeligheden af disse muligheder varierer, afhængigt af computermodel.</p> <ul data-bbox="855 306 1437 1098" style="list-style-type: none"><li data-bbox="855 306 1437 361">• Aktivere/deaktivere hurtigopladning af sekundært batteri (aktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 386 1437 441">• Aktivere/deaktiver HP QuickLook (deaktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 466 1437 520">• Aktivere/deaktiver Føropstartsgodkendelse på HP QuickLook Boot (aktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 546 1437 600">• Aktivere/deaktiver HP QuickWeb (aktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 625 1437 680">• Aktivere/deaktiver HP QuickWeb-skrivebeskyttelse (deaktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 705 1437 760">• Aktivere/deaktiver virtualiseringsteknologi (kun udvalgte modeller; deaktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 785 1437 840">• Aktivere/deaktiver TXT (Intel Trusted Execution Technology)(kun udvalgte modeller; deaktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 865 1437 919">• Aktivere/deaktivere Multi Core CPU (aktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 945 1437 999">• Aktivere/deaktiver Intel HT-teknologi (aktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 1024 1437 1079">• Aktivere/deaktiver Wake on USB (aktiveret som standard).</li><li data-bbox="855 1104 1437 1159">• Aktivere/deaktiver Num lock-status ved opstart (deaktiveret som standard).</li></ul>

---




Vælg	For at gøre dette
Built-In Device Options (Indbyggede enhedsindstillinger)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver/deaktiver tilstand for knappen Trådløs (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver integreret WWAN-enhed (kun udvalgte modeller, aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver integreret WLAN-enhed (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver integreret Bluetooth-enhed (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver netværksinterface-controller (LAN) (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver LAN/WLAN-skift (deaktiveret som standard).</li> <li>• Angiv tilstand for Wake on LAN. Omfatter følgende valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Deaktiveret</li> <li>◦ Opstart til netværk (standardindstilling)</li> <li>◦ Følg opstartsækkefølge</li> </ul> </li> <li>• Aktiver/deaktiver den lysfølsomme sensor (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver enheden til Notebook Upgrade Bay (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver fingeraftryksenheden (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver det integrerede kamera (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver strømovervågningskredsløb (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver lydenhed (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver en modemenhed (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver mikrofonen (aktiveret som standard).</li> <li>• Aktiver/deaktiver de integrerede højttalere (aktiveret som standard).</li> </ul>

Vælg	For at gøre dette
Indstillinger for port	<p><b>BEMÆRK:</b> Alle indstillinger for port er som standard aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver/deaktiver seriel port (kun udvalgte modeller).</li> <li>• Aktiver/deaktiver parallel port (kun udvalgte modeller).</li> <li>• Aktivere/deaktivere Flash-medielæseren.</li> <li>• Aktivere/deaktivere USB-porten.</li> </ul> <p><b>FORSIGTIG:</b> Når USB-porten deaktiveres, deaktiveres også MultiBay-enheder og ExpressCard-enheder på den avancerede portreplikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver/deaktiver 1394-port (kun udvalgte modeller).</li> <li>• Aktivere/deaktivere ExpressCard-slotten.</li> <li>• Aktiver/deaktiver eSATA-port.</li> </ul>
AMT-indstillinger (kun udvalgte modeller).	<p><b>BEMÆRK:</b> Alle AMT-indstillinger er deaktiveret som standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver/deaktiver Firmware Verbosity</li> <li>• Aktiver/deaktiver AMT Setup Prompt (Ctrl-P).</li> <li>• Aktiver/deaktiver understøttelse af tildeling af USB-nøgle.</li> <li>• Aktiver/deaktiver afkonfigurering af AMT ved næste opstart.</li> <li>• Vælg tilstanden terminalemulering. Indstillingerne omfatter følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ANSI (standardindstilling)</li> <li>◦ VT100</li> </ul> </li> <li>• Aktiver/deaktiver understøttelse af statushændelse for firmware.</li> <li>• Aktiver/deaktiver start af Intel CIRA.</li> </ul>
Set Security Level (Indstil sikkerhedsniveau)	Rediger, vis eller skjul sikkerhedsniveauer for alle BIOS-menupunkter.
Gendan sikkerhedsindstillinger	Gendan standardindstillingerne for sikkerhed.


# 14 MultiBoot

## Om opstartsrekkefølge

Når en computer starter, forsøger systemet at starte fra aktiverede startenheder. Hjælpeprogrammet MultiBoot, der er aktiveret fra fabrikken, styrer den rækkefølge, som systemet vælger en startenhed i. Startenheder kan omfatte optiske drev, disketterdrev, netværkskort (NIC), harddiske og USB-enheder. Startenheder indeholder startmedier eller -filer, som er nødvendige for, at computeren kan starte og fungere korrekt.

 **BEMÆRK:** Visse startenheder skal aktiveres i Computer Setup (Computeropsætning), før de kan medtages i startrækkefølgen.

Fabriksindstillingen er, at computeren som standard vælger startenheden ved at søge efter aktiverede startenheder og harddiskplaceringer i følgende rækkefølge:

 **BEMÆRK:** Nogle af startenhederne og harddiskplaceringerne på listen understøttes måske ikke af din computer.


- Opgraderingsrum til den bærbare computer
- Intern harddisk
- USB-disketterdrev
- USB-cd-rom
- USB-harddisk
- Ethernet til bærbare computere
- Secure Digital-hukommelseskort (SD)
- Opgraderingsrum til dockingstation
- Eksternt SATA-drev

Du kan ændre den rækkefølge, hvormed computeren søger efter en startenhed, ved at ændre startrækkefølgen i Computer Setup. Du kan også trykke på **esc**, når meddelelsen "Tryk på ESC-tasten for startmenu" vises nederst på skærmen, og tryk derefter på **f9**. Når du trykker på **f9**, vises der en menu, der angiver de aktuelle startenheder, og hvor du kan vælge en startenhed. Du kan også anvende MultiBoot Express til at indstille computeren til at bede om en startplacering, hver gang computeren tændes eller genstartes.

Hvis MultiBoot deaktiveres, bruger computeren en fast startrækkefølge, hvor der først søges efter en startenhed i A-drevet. Hvis der ikke blev fundet nogen, søges der efter en startenhed på C-drevet. Startenheder på A-drevet omfatter optiske drev og disketterdrev. Startenheder på C-drevet omfatter optiske drev og harddiske.

Netværkskortet har ikke et tildelt drevbogstav.

---


 **BEMÆRK:** Et optisk drev (f.eks. et cd-rom-drev) kan starte som enten A-drev eller C-drev, afhængigt af start-cd'ens format.

---

Følgende liste viser fabriksindstillingen for startrækkefølgen, som tildeles til drevbogstaverne A og C, når MultiBoot er deaktiveret. (Den faktiske startrækkefølge afhænger af konfigurationen.)

- Startrækkefølge for startenheder på A-drevet:
  1. Optisk drev i en valgfri dockingenhed eller i en valgfri ekstern MultiBay, som indeholder en disk, der er formateret som drev A
  2. Optisk drev i den interne MultiBay (kun udvalgte modeller), som indeholder en disk, der er formateret som drev A
  3. Diskettedrev i en valgfri dockingenhed eller i en valgfri ekstern MultiBay
- Startrækkefølge for startenheder på C-drevet:
  1. Optisk drev i en valgfri dockingenhed eller i en valgfri ekstern MultiBay, som indeholder en disk, der er formateret som drev C
  2. Optisk drev i den interne MultiBay (kun udvalgte modeller), som indeholder en disk, der er formateret som drev C
  3. Harddisk i computerens harddiskplads
  4. Harddisk i en valgfri dockingenhed eller i en valgfri ekstern MultiBay

---

 **BEMÆRK:** Da der ikke er knyttet et drevbogstav til netværkskortet, påvirker ændring af startrækkefølgen for et netværkskort ikke de andre enheders drevbogstaver.

---


## Aktivering af startenheder i Computer Setup

Computeren kan kun starte fra en USB-enhed eller et netværkskort, hvis enheden først er aktiveret i Computer Setup (Computeropsætning).

Følg disse trin for at starte Computeropsætning og aktivere en USB-enhed eller et netværkskort som en opstartsenhed:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på tasten Esc for at åbne menuen Start) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at gå til BIOS-opsætning.
3. Hvis du vil aktivere startmedier i USB-drev eller i drev, der er indsat i en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller), skal du bruge et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **System Configuration > Device Configurations** (Systemkonfiguration - Enhedskonfigurationer). Bekræft, at der er valgt understøttelse af USB-bagudkompatibilitet.

---

 **BEMÆRK:** Punktet USB-port skal være aktiveret for at bruge understøttelse af USB-bagudkompatibilitet. Det er aktiveret fra fabrikken. Hvis porten bliver deaktiveret, kan den genaktiveres ved at vælge **System Configuration > Port Options** (Systemkonfiguration - Indstillinger for port) og derefter vælge **USB Port** (USB-port).

---

– eller –

Du aktiverer en netværkskortenhed ved at vælge **System Configuration > Boot Options** (Systemkonfiguration - Indstillinger for opstart) og derefter vælge **PXE Internal NIC boot** (Opstart fra internt netværkskort).


4. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

---

 **BEMÆRK:** Hvis du vil tilslutte en NIC til en PXE- (Preboot eXecution Environment) eller RPL-server (Remote Program Load) uden at bruge MultiBoot, skal du trykke på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på tasten Esc for at åbne menuen Start) vises nederst på skærmen, og derefter trykker du hurtigt på **f12**.

---

# Betragtninger i forbindelse med ændring af startrækkefølge

Før du ændrer startrækkefølgen, skal du bemærke følgende:

- Når computeren genstarter, efter at startrækkefølgen er ændret, forsøger computeren at starte med den nye startrækkefølge.
- Hvis der er mere end én type startenhed, forsøger computeren at starte ved hjælp af den første af hver type startenhed (undtagen optiske enheder). Hvis computeren f.eks. er sluttet til en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller), som indeholder en harddisk, vises denne harddisk som en USB-harddisk i startrækkefølgen. Hvis systemet forsøger at starte fra denne USB-harddisk, og det ikke lykkes, forsøger systemet ikke at starte fra harddisken i harddiskpladsen. Der gøres i stedet forsøg på at starte på den næste type enhed i startrækkefølgen. Men hvis der er to optiske enheder, og den første optiske enhed ikke starter (enten fordi den ikke indeholder et medie, eller fordi mediet ikke er en startdisk), forsøger systemet at starte på den anden optiske enhed.
- Hvis du ændrer startrækkefølgen, ændres også de logiske drevtildelinger. Hvis du f.eks. starter fra et cd-rom-drev med en disk, der er formateret som drev C, tildeles det pågældende cd-rom-drev drevbetegnelsen C, og harddisken i harddiskpladsen tildeles drevbetegnelsen D.
- Computeren kan kun starte fra en netværkshortenhed, hvis enheden først er aktiveret i den indbyggede enhedsmenu i Computer Setup (Computeropsætning) og hvis start fra enheden er aktiveret i startmulighedsmenuen i Computer Setup (Computeropsætning). Hvis du starter fra et netværkshort, påvirkes logiske drevtildelinger ikke, fordi der ikke er knyttet en drevbetegnelse til netværkshortet.
- Drev i en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller) håndteres som eksterne USB-enheder i startrækkefølgen.

## Valg af MultiBoot-indstillinger

Du kan anvende MultiBoot på følgende måder:

- Angiv en ny standardstartrækkefølge, som computeren bruger, hver gang den tændes, ved at ændre startrækkefølgen i Computer Setup (Computeropsætning).
- For dynamisk valg af opstartsenhed trykker du på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på tasten Esc for at åbne menuen Start) vises nederst på skærmen, og derefter trykker du på **f9** for at gå til menuen Indstillinger for opstartsenhed.
- Brug MultiBoot Express til at angive variable startrækkefølger. Denne funktion beder om en startenhed, hver gang computeren tændes eller genstartes.

### Angivelse af en ny startrækkefølge i Computer Setup (Computeropsætning)

Følg disse trin for at starte Computeropsætning og angive en ny startrækkefølge, som computeren skal bruge, hver gang den tændes eller genstartes:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på tasten Esc for at åbne menuen Start) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at gå til BIOS-opsætning.
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge liste til bagudkompatibel opstartsrækkefølge, og tryk derefter på **enter**.
4. For at flytte enheden op i opstartsrækkefølgen, brug et pegeredskab til at klikke på piletasten Op, eller tryk på **+** tasten.

- eller -

For at flytte enheden ned i opstartsrækkefølgen skal du klikke på piletasten Ned eller trykke på **-** tasten.

5. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

### Dynamisk valg af en startenhed med F9-prompten

Følg disse trin for at vælge en opstartsenhed dynamisk for den aktuelle opstartsrækkefølge:

1. Tænd for eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, mens meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for opstartsmenu") vises nederst på skærmen.
2. Åbn indstillingsmenuen til opstartsenheden ved at trykke på **f9**.
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge en opstartsenhed, og tryk derefter på **enter**.

Dine ændringer træder i kraft med det samme.

## Indstilling af en MultiBoot Express-prompt

Følg disse trin for at starte Computeropsætning og indstille computeren til at vise menuen for MultiBoot-opstartsplacering, hver gang computeren startes eller genstartes:

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på **esc**, når meddelelsen „Press the ESC key for Startup Menu“ (Tryk på tasten Esc for at åbne menuen Start) vises nederst på skærmen.
2. Tryk på **f10** for at gå til BIOS-opsætning.
3. Brug et pegeredskab eller piletasterne til at vælge **Systemkonfiguration > Indstillinger for opstart**, og tryk derefter på **enter**.
4. I feltet **Express Boot Popup Delay (Sec)** (Forsinkelses-pop-op (sek.) for Express Boot) skal du angive, i hvor mange sekunder computeren skal vise menuen for startplacering, før den som standard anvender den aktuelle MultiBoot-indstilling. (Når 0 er valgt, vises menuen Express Boot-startplacering ikke.)
5. Hvis du vil gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup (Computeropsætning), klikker du på ikonet **Gem** i nederste venstre hjørne af skærmen, og derefter følger du anvisningerne på skærmen.

- eller -

Brug piletasterne til at vælge **File > Save Changes and Exit** (Filer - Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Angivelse af indstillinger for MultiBoot Express

Når menuen Express Boot vises under start, har du følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil angive en startenhed fra menuen Express Boot, skal du vælge en indstilling inden for det tildelte tidsrum og derefter trykke på **enter**.
- Hvis du vil forhindre, at computeren som standard anvender den aktuelle MultiBoot-indstilling, skal du trykke på en vilkårlig tast, inden den tildelte tid udløber. Computeren starter ikke, før du har valgt en startenhed og trykker på **enter**.
- Hvis du vil lade computeren starte i henhold til den aktuelle MultiBoot-indstilling, skal du vente, indtil det tildelte tidsrum er udløbet.



---

# 15 Håndtering og udskrivning


## Brug af Client Management-løsninger

Løsninger til Client Management-software indeholder standardbaserede løsninger til administration af stationære klientcomputere (brugercomputere), arbejdsstationer, bærbare computere og tablet-pc'er i et netværksmiljø.

Client Management har følgende nøgleegenskaber og -funktioner:

- Anvendelse af oprindeligt softwareimage
- Fjerninstallation af systemsoftware
- Softwareadministration og -opdateringer
- ROM-opdateringer
- Registrering af og sikkerhed for computeraktiver (hardware og software, der er installeret på computeren)
- Besked om fejl samt gendannelse af visse systemsoftware- og hardwarekomponenter

---

 **BEMÆRK:** Understøttelse af specifikke funktioner, som beskrives i dette afsnit, kan variere, afhængigt af computermodellen og/eller den version af administrationssoftwaren, der er installeret på computeren.

---

## Konfigurering og installation af softwareimage


Computeren leveres med et forudinstalleret systemsoftwareimage. Det oprindelige softwareimage konfigureres, når computeren opsættes for første gang. Efter en hurtig "udpakning" af software er computeren klar til brug.

Et tilpasset softwareimage kan installeres (distribueres) på en af følgende måder:

- Installere yderligere programmer efter udpakning af det forudinstallerede softwareimage
- Anvende værktøjer til installation af software, f.eks. Altiris Deployment Solutions, for at erstatte den forudinstallerede software med et brugerdefineret softwareimage
- Anvende en diskkloningsproces til at kopiere indholdet fra én harddisk til en anden

Den anvendte installationsmetode afhænger af din organisations teknologiske miljø og procedurer.

---

 **BEMÆRK:** Hjælpeprogrammet Computeropsætning og andre systemfunktioner giver yderligere hjælp til konfigurationsstyring og fejlfinding, strømstyring samt gendannelse af systemsoftware.

---

## Administration og opdatering af software

HP leverer adskillige værktøjer til administration og opdatering af software på klientcomputere:

- HP Client Manager til Altiris (kun udvalgte modeller)



**BEMÆRK:** For at downloade HP Client Manager til Altiris eller for at få flere oplysninger om HP Client Manager til Altiris kan du gå til HP's websted på <http://www.hp.com>.

- HP Client Configuration Manager (CCM) (kun udvalgte modeller)
- HP System Software Manager (SSM)

### HP Client Manager til Altiris (kun udvalgte modeller)

HP Client Manager til Altiris integrerer Intelligent Administrationsteknologi i Altiris-software. HP Client Manager til Altiris indeholder enestående funktioner til administration af hardware til HP-enheder:

- Detaljerede visninger af lister over hardware til administration af aktiver
- Systemkontrol, overvågning og diagnosticering
- Rapportering på internettet af virksomhedskritiske detaljer, som f.eks. overophedningsadvarsler samt hukommelsesadvarsler
- Fjernopdatering af systemsoftware, som f.eks. enhedsdrivere og system-BIOS



**BEMÆRK:** Yderligere funktionalitet kan tilføjes, hvis HP Client Manager til Altiris anvendes sammen med valgfri Altiris Solutions-software (kan købes separat).

Når HP Client Manager til Altiris (installeret på en klientcomputer) bruges med Altiris Solutions software (installeret på en administratorcomputer), har HP Client Manager til Altiris øgede administrationsfunktioner og centraliseret hardwareadministration af klientenheder for følgende IT-livscyklusområder:

- Administration af lager og aktiver
  - Overholdelse af softwarelicens
  - Computerregistrering og -rapportering
  - Oplysninger om computerlejekontrakter og registrering af anlægsaktiver
- Distribution og flytning af systemsoftware
  - Windows-overgang
  - Systeminstallation
  - Flytning af personlige brugerindstillinger

- Help desk og problemløsning
  - Administration af help desk-opkald
  - Ekstern fejlfinding
  - Ekstern problemløsning
  - Klientgenoprettelse efter nedbrud
- Administration af software og funktioner
  - Løbende klientadministration
  - Distribution af HP-systemsoftware
  - Applikationsselvafhjælpning (evnen til at identificere og udbedre programproblemer)

Altiris Solutions-software indeholder brugervenlige funktioner til softwaredistribution. HP Client Manager til Altiris opretter kommunikation med Altiris Solutions-softwaren, der kan bruges til at fuldføre installationen af den nye hardware eller flytning af personlige brugerindstillinger til et nyt operativsystem ved hjælp af brugervenlige guider. HP Client Manager til Altiris kan downloades fra HP's websted.

Når Altiris Solutions-softwaren bruges sammen med HP System Software Manager eller HP Client Manager til Altiris, kan administratorer også opdatere system-BIOS'en og enhedsdriversoftware fra en central konsol.

## HP Client Configuration Manager (CCM) (kun udvalgte modeller)

Via løsningerne til HP CCM automatiseres softwareadministrationen, f.eks. operativsystemer, programmer, softwareopdateringer, indhold og konfigurationsindstillinger, for at sikre, at hver enkelt computer har den korrekte konfiguration. Med disse automatiske løsninger til administration kan du administrere software i hele computerens levetid.

CCM giver dig mulighed for at udføre følgende opgaver:

- Indsamle lister over hardware og software på tværs af flere platforme
- Lave en softwarepakke og udføre konsekvensberegninger før distribution
- Arbejde med enkelte computere, arbejdsgrupper eller hele bestande af computere i forbindelse med installation og vedligeholdelse af software og indhold ifølge politikkerne
- Installere og administrere operativsystemer, programmer og indhold på distribuerede computere fra et vilkårligt sted
- Integrere CCM med helpdeske og andre systemadministrationsværktøjer til problemfri drift
- Implementere en fælles infrastruktur til administration af software og indhold på standardcomputerenheder på tværs af alle netværk for alle virksomhedsbrugere
- Skalere for at imødekomme virksomhedsbehov

## HP System Software Manager (SSM)

HP SSM lader dig opdatere software på systemniveau på flere systemer på samme tid. Når det bliver udført på en klientcomputer, registrerer SSM versioner af både hardware og software og opdaterer den angivne software fra et centralt sted, benævnt fillager. Driverversioner, der understøttes af SSM, angives med et specielt ikon på webstedet for download af HP-drivere og på cd'en *Support Software*. For at downloade SSM-hjælpeprogrammet eller få flere oplysninger om SSM kan du gå til HP's websted på <http://www.hp.com/go/ssm> (kun på engelsk).

# Indeks

- A**
- Adgangskoder
    - administrator 130
    - BIOS-administrator 131
    - bruger 131
    - DriveLock 133
  - Administratoradgangskode 130
  - Altiris Deployment Solutions 173
  - AMT-indstillinger
    - afkonfigurer AMT ved næste opstart 166
    - AMT setup prompt(Ctrl-P) 166
    - firmware verbosity 166
    - Start Intel CIRA 166
    - tilstanden
      - terminalemulering 166
    - understøttelse af statushændelse for firmware 166
    - Understøttelse af USB-nøglemulighed 166
  - Antenner
    - WLAN 13
    - WWAN 13
  - At rejse med computeren
    - modemgodkendelsesmærkat 15
  - audio, konfiguration 57
  - Automatisk DriveLock-adgangskode
    - fjerne 138
    - indtaste 137
  - AutoPlay 61
- B**
- Backup and Restore Center 154
  - Bagudkompatibel understøttelse, USB 159, 163
  - Batteri
    - bortskaffe 84
    - genoplade 83
    - kalibrere 80
    - lav batterispænding 78
    - opbevare 83
    - oplade 77, 80
    - spare strøm 83
  - batteri
    - fjerne 76
    - indsætte 76
    - udskifte 84
  - Batteri, identificere 14
  - batterioplading, maks. 78
  - Batterirum 11, 15
  - Batterispænding 75
  - Batteritemperatur 83
  - Batteriudløserknapper, identificere 11
  - batteriudløserknapper, identificere 76
  - BD
    - afspille 60, 65
    - fjerne 63
    - oprettelse 62
  - Beskytte afspilning 65
  - bevægelser
    - TouchPad 38
  - Billede på skærm, skifte 42
  - BIOS-
    - administratoradgangskode 162
  - BIOS-opdatering
    - hente 149
    - installere 149
  - Bluetooth
    - enhed 16
    - mærkat 15
  - Bluetooth-enhed 26
  - Blu-ray Disc (BD) 58
  - Blu-ray R/RE dvd+/-rw SuperMulti dl-drev 58
  - Blu-ray ROM dvd±r SuperMulti DL-drev 58
  - brug af webcam'et 69
  - Brugeradgangskode 131
- C**
- CD
    - afspille 60, 65
    - fjerne 63
    - kopiere 62
    - oprettelse 62
  - Cd
    - beskytte 52
    - skrive til 52
  - Cd-drev 92, 111
  - certificeringsmærkat for trådløs 15
  - Computeroplysninger 148
  - Computeropsætning
    - angive startrækkefølgen 171
  - BIOS-
    - administratoradgangskode 131
    - DriveLock-adgangskode 133
    - enhedssikkerhed 139
    - gendanne
      - fabriksindstillinger 160
    - navigere og vælge 159
    - systemkonfiguration, menu 162
  - Computer Setup (Computeropsætning)
    - aktivere startenheder 169
    - file (filer), menu 161
    - indstille MultiBoot Express-prompt 172
    - sikkerhed, menu 161
  - copyright-advarsel 61

## D

DayStart  
  identificere 44

Digitale kort  
  afbryde 113  
  fjerne 113  
  indsætte 112

Diskdefragmenteringssoftware 89

Diskettedrev 92, 111

Diskoprydningssoftware 89

disk sanitizer 162

Drev  
  diskette 111  
  harddisk 93, 100  
  optisk 111  
  vedligeholdelse af 87  
  *Se også* harddisk, optisk drev

drev  
  Blu-ray R/RE dvd+/-rw  
  SuperMulti dl-drev 58

Blu-ray ROM dvd±r SuperMulti  
  DL-drev 58

diskette 92

Dvd±r SuperMulti DL  
  LightScribe-drev 58

dvd-rom 58

ekstern 92, 111

harddisk 92, 111

optisk 8, 9, 92

startrækkefølge 163, 167

Drevmedier 71

DriveLock, automatisk 162

DriveLock-adgangskode  
  angive 134  
  beskrivelse 133  
  fjerne 137  
  indtaste 135  
  ændre 136

Dvaletilstand  
  afslutte 72  
  starte 72  
  startet under kritisk lav  
  batterispænding 79

Dvd  
  afspille 60, 65  
  beskytte 52  
  fjerne 63  
  kopiere 62  
  oprettelse 62

  skrive til 52  
  ændre områdespecifikke  
  indstillinger 61

Dvd, områdespecifikke  
  indstillinger 61

Dvd-drev 92, 111

## E

egenskaber for webcam,  
  justere 70

Eksterne Drev 92, 111

eksterne lydenheder, tilslutte 54

Ekstern skærm, port til,  
  identificere 10

Enhedsdrivere  
  HP-drivere 67  
  Microsoft-drivere 68

enhedsdrivere  
  geninstallere 67

Enhedskonfigurationer 163

Enhedssikkerhed 139

eSATA-enheder  
  afbryde 109  
  beskrivelse 109  
  fjerne 109  
  tilslutte 109

eSATA-kabel, tilslutning 109

eSATA port, identificerer 10

ExpressCard  
  afbryde 115  
  fjerne 115  
  fjerne indsats 114  
  indsætte 114  
  konfigurere 114

ExpressCard-slot,  
  identificere 10

## F

f11-gendannelse 157

Fejlfinding  
  Automatisk afspilning 66  
  ekstern skærm 66  
  film, afspille 66  
  HP-enhedsdrivere 67  
  Microsoft-enhedsdrivere 68  
  modem 34  
  optisk diskskuffe 63  
  problemer med trådløst  
  netværk 27  
  registrering af optisk drev 64

## fejlfinding

  diskbrænding 67  
  disken afspilles ikke 65  
  enhedsdrivere 67

File (Filer), menu 161

Fingeraftrykslæser, identificere 5

firewall 21

Fn-tast 40

Forbindelse til et WLAN 22

Funktionstaster, identificere 6, 7,  
  40

## G

gendanne  
  fabriksindstillinger 161

gendannelse af harddisken 157

Gendannelsespartition 157

gendanner  
  Harddisk 157  
  standardindstillinger for  
  sikkerhed 166

Genvejstaster  
  beskrivelse 40  
  forøge skærmens lysstyrke 42  
  lyd-cd eller dvd, taster 43  
  lydløs 50  
  reducere skærmens  
  lysstyrke 42  
  skifte skærbillede 42  
  skrue ned for  
  højttalerlydstyrken 43  
  skrue op for højttalerlyden 43  
  slå højttalerlyden fra 43  
  start af slumretilstand 42  
  vise systemoplysninger 42  
  åbner dit standard e-mail-  
  program 43  
  åbne webbrowser 43

Genvejstaster på tastatur,  
  identificere 40

Genvejstast for Lydløs 50

genvejstast til e-mail-program 43

genvejstast til start af  
  slumretilstand 42

## H

Harddisk  
  ekstern 92, 111  
  HP 3D DriveGuard 90

- installere 100
- udskifte/montere 93
- Harddiskdrev
  - ekstern 92
  - HP 3D DriveGuard 90
- Hardware, identificere 1
- HDMI-port 43, 56
- Hotkeys
  - brug 41
- Hovedtelefoner 50
- Hovedtelefonstik (lydudgang) 50
- hovedtelefonstik (lydudgang) 8
- HP 3D DriveGuard 90
- HP Client Configuration Manager 174, 176
- HP Client Manager til Altiris 174
- HP Connection Manager-software 18
- HP Mobile Broadband-modul 23
- HP Mobile Broadband Module 23
- HP QuickLook 164
- HP System Software Manager 174, 177
- Hubs 107
- Hukommelsesmodul
  - fjerne 122
- hukommelsesmodul
  - udskifte 118
- Hurtigopladning af sekundært batteri 164
- Højttalere, identificere 4, 50

## I

- Ikoner
  - netværksstatus 28
- ikoner
  - Connection Manager 17
  - netværksstatus 17
  - trådløs 17
- Ikonet Netværksstatus 28
- ikon for Connection Manager 17
- ikon for netværksstatus 17
- ikon for trådløs 17
- Image, computer 173
- Indbyggede
  - enhedsindstillinger 165
- Indbygget enhed
  - Bluetooth-enhed 165
  - fingeraftrykslæser 165

- integreret kamera 165
- interne højttalere 165
- knappen trådløs 165
- LAN/WLAN-skift 165
- Lydenhed 165
- Lyssensor 165
- mikrofon 165
- modem 165
- netværksinterface-controller (LAN) 165
- strømovervågningskredsløb 165
- Wake on LAN 165
- WLAN-enhed 165
- WWAN-enhed 165
- indstillinger for opstart 163
- indstillinger for port
  - 1394-port 166
  - eSATA-port 166
  - parallel port 166
  - seriel port 166
- Indstil sikkerhedsniveau 166
- Indvendig skærmknap, identificere 12
- indvendig skærmknap, identificere 4
- Installere, software 173
- Intel HT Technology 164
- Interferens, minimering 29
- internetforbindelse, konfigurere 20
- Intern mikrofon, identificere 12, 50

## J

- jackstik
  - lydindgang (mikrofon) 8
  - lydudgang (hovedtelefon) 8

## K

- kabel
  - LAN 35
  - modem 31
- Kabler
  - USB 107
- kabler
  - eSATA 109
- Kalibrering af et batteri 80
- klemme eller zoome
  - TouchPad-bevægelser 38

- Knappen Trådløs 17
- knapper
  - Strøm 5
- Knapper, batteriudløser 11
- Kombineret video 43
- Komponenter
  - foroven 1
  - forside 7
  - højre side 8
  - i bunden 11
  - venstre side 9
  - yderligere hardware 14
- komponenter
  - skærm 11
- Konfigurere ExpressCards 114
- kontaktdæksel
  - fjerne 95, 120
- Kontrollementer for trådløs
  - knap 17
  - operativsystem 17
  - programmet Wireless Assistant 17
- kontrollere lydfunktioner 55
- Kritisk lav batterispænding 79
- kyrptering 21

## L

- landespecifik
  - modemkabeladapter 32
- Lav batterispænding 78
- Ledning, net 14
- logiske drevtildelinger 170
- lokalt netværk (LAN)
  - kabel er påkrævet 35
  - tilslutte kabel 35
- Lovgivningsmæssige oplysninger
  - modemgodkendelsesmærkat 15
  - mærkat med
    - lovgivningsmæssige oplysninger 15
- lovgivningsmæssige oplysninger
  - certificeringsmærkat for trådløs 15
- Lufthavnssikkerhedsudstyr 88
- Lukke 85
- lydenheder, tilslutte eksterne 54
- lydfunktioner, kontrollere 55
- Lydindgangsstik (mikrofon), identificere 50



- lydindgangsstik (mikrofon), identificere 8
- lydstyrke
  - Genvejstaster 50
  - Genvejstast for Lydløs 50
- Lydstyrke, regulere 50
- Lydudgangsstik (hovedtelefon), identificere 50
- lydudgangsstik (hovedtelefon), identificere 8
- Lysdiode, drev 90
- Lysdiode for batteri 77, 78
- lysdiode for caps lock, identificere 3
- Lysdiode for drev, identificere 7
- Lysdiode for QuickLook, identificere 3
- Lysdiode for QuickWeb, identificere 3
- Lysdiode for strøm, identificere 4
- Lysdiode for trådløs 17
- Lysdiode for vekselstrømsadapter, identificere 9
- Lysdiode for webkamera, identificere 12
- Lysdioder
  - drev 7
  - strøm 4
  - webkamera 12
- lysdioder
  - caps lock 3
  - Optisk drev 8, 9
  - QuickLook 3
  - QuickWeb 3
  - TouchPad 2, 3
  - Vekselstrømsadapter 9
- Læsbare medier 71

## M

- McAfee Total Protection 141, 142
- Mediekortlæser, identificere 8
- Medietaster, genvejstast 43
- Microsoft Ægthedsbevis, mærkat 15
- Mikrofon, intern 50
- mikrofonstik (lydindgang) 8
- Minimering af interferens 29
- Modemgodkendelsesmærkat 15

- modemkabel
  - landespecifik kabeladapter 32
  - støjdæmpningskredsløb 31
  - tilslutte 31
- modemsoftware
  - indstille/tilføj placering 32
  - problemer med forbindelser på rejser 34
- MultiBoot Express 167, 172
- Multikerne-CPU 164
- multimediekomponenter, identificere 49
- Multimediesoftware
  - bruge 52
- Mus, ekstern
  - angive indstillinger 36
  - tilslutte 40
- Mærkater
  - lovgivningsmæssige oplysninger 15
  - modemgodkendelse 15
- mærkater
  - Bluetooth 15
  - certificering for trådløs 15
  - HP Mobile Broadband-modul 15
  - Microsoft Ægthedsbevis 15
  - Servicemærkat 14
  - SIM 15
  - WLAN 15
- Mærkat med Ægthedsbevis 15

## N

- navigation
  - TouchPad 36
- Netledning, identificere 14
- Netværkskabel
  - støjdæmpningskredsløb 35
  - tilslutte 35
- Netværksnøgle 28
- Netværkssikkerhedskoder
  - netværksnøgle 28
  - SSID 28
- Network Service Boot (opstart fra netværk) 169
- numerisk tastatur 6, 7
- Numerisk tastatur, eksternt
  - bruge 47
  - num lock 47

- Num Lock, eksternt numerisk tastatur 47

## O

- Områdekoder, dvd 61
- Opbevaring af et batteri 83
- Opdateringer, software 174
- Operativsystem
  - Microsoft Ægthedsbevis, mærkat 15
  - Produktnøgle 15
- operativsystem 85
- Oplade batterier 77, 80
- Opsætning, hjælpeprogram
  - gendanne fabriksindstillinger 160
  - navigere og vælge 159
  - systemkonfiguration, menu 162
- Opsætte, computer 1
- opsætte WLAN 20
- Optisk disk
  - fjerne 63
  - skrive til 52
- optisk disk
  - bruge 58
- Optisk drev
  - afspille 65
  - beskytte 52
- Optisk drev, identificere 8, 9
- Optisk drev, lysdiode, identificere 8, 9

## P

- Parallel port-tilstand 163
- Pegeredskaber
  - angive indstillinger 36
- Pladser
  - om batterier 15
- Porte
  - ekstern skærm 10, 56
  - eSATA 10
  - HDMI 10, 56
  - USB 8, 9, 10, 107
- porte
  - eSATA 109
- Portindstillinger
  - ExpressCard-slot 166
  - Flash-mediælæser 166
  - USB-port 166

- Port til ekstern skærm 56
- Problemer med trådløst netværk, fejlfinding 27
- Produktnavn og -nummer, computer 14
- Produkt nøgle 15
- Programmer
  - brug af multimedier 52
- Programmet Wireless Assistant 17, 18
- Programtast, Windows 6, 7
- Projektor, tilslutte 56
- PXE-server 169
  
- Q**
- QuickLook
  - bruge 44
- QuickWeb
  - bruge 45
  
- R**
- Rejse med computeren 15
- RJ-11-stik (modem), identificere 8, 9
- RJ-45-stik (netværk), identificere 10
- rotore
  - TouchPad-bevægelser 39
- Rulle
  - TouchPad-bevægelser 38
- Rum
  - batteri 11
  
- S**
- SATA-enheder (Serial Advanced Technology Attachment)
  - AHCI (Advanced Host Controller Interface) 163
  - IDE (Integrated Drive Electronics) 163
- Security (Sikkerhed), menu 161
- Serienummer, computer 14
- Servicemærkat 14
- Setup (Opsætning), hjælpeprogram
  - file (filer), menu 161
  - sikkerhed, menu 161
- Sikkerhed, menu
  - adgangskodepolitik 162
  - altid spørge efter tilmelding til HP SpareKey 162
  - Automatisk DriveLock 162
  - DriveLock 162
  - fingeraftrykslæser, nulstil 162
  - HP SpareKey 162
  - opsætte BIOS-administratoradgangskode 162
  - skift adgangskode 162
  - System-id'er 162
  - tilmelding til HP SpareKey 162
- sikkerhed, trådløs 20
- Sikkerhedskopi- og gendannelsescenter 153
- SIM
  - fjerne 24
  - indsætte 23
- SIM-slot, identificere 11
- Skrivbare medier 71
- Skærm
  - billede, skifte 42
  - skærmens lysstyrke, genvejstaster 42
- Skærm, tilslutte 56
- Skærmens lysstyrke, genvejstaster 42
- skærmport, ekstern 10
- Slot
  - ExpressCard 10
  - Hukommelse 117
  - sikkerhedskabel 9, 10
  - SIM 11
- Slukke computeren 85
- Slumre
  - afslutte 71
  - starte 71
- SoftPaqs, download af 151
- Software
  - BIOS-opdatering 149
  - bruge 52
  - diskdefragmentering 89
  - diskoprydning 89
  - gendannelse 173
  - installere 173
  - opdatering af softwareprogrammer og drivere 151
  - opdateringer 174
  - Wireless Assistant 18
- software
  - HP Connection Manager 18
- Spare, strøm 83
- Sprog, ændre i
  - Computeropsætning 162
- startenheder, aktivere 169
- Startenhed på netværkskort 167
- startenhed på netværkskort 169
- startrækkefølge 163
- stik
  - lydingang (mikrofon) 50
  - lydudgang (hovedtelefon) 50
  - RJ-11 (modem) 8, 9
  - RJ-45 (netværk) 10
- Stik, strøm 9
- Stik til sikkerhedskabel, identificere 9, 10
- Strøm
  - spare 83
  - tilslutte 74
- strømplaner 72
- Strømsstik, identificere 9
- støjdæmningskredsløb
  - modemkabel 31
  - Netværkskabel 35
- svip
  - trefingers 39
- system
  - blæser 163
  - dato og tid 161
  - diagnosticering 161
  - Id'er 162
  - oplysninger 161
- Systemet reagerer ikke 85
- Systemkonfiguration, menu 162
- systemoplysninger
  - genvejstast 42
  
- T**
- tastatur
  - fjerne 97, 122
- Tastatur, integreret
  - aktivere og deaktivere 46
  - bruge 46
  - ændre tastfunktioner 46
- Tasten Esc, identificere 6, 7
- Tasten fn, identificere 6, 7
- Taster
  - esc 6, 7
  - fn 6, 7
  - funktion 6, 7
  - integreret tastatur 6

- numerisk tastatur 7
- Windows-logo 6, 7
- Windows-programmer 6, 7
- taster på integreret tastatur, identificere 6, 7
- Taster på numerisk tastatur, identificere 7
- Temperatur 83
- Tilmelde til HP SpareKey 162
- Tilslutning til et offentligt WLAN 22
- Tilslutte, ekstern strøm 74
- tip, webkamera 69
- TouchPad
  - bevægelser 38
  - brug 36
  - identificere 2
  - klemme eller zoome 38
  - navigation 36
  - rottere 39
  - Rulle 38
  - trefingers-svip 39
  - tænd og sluk TouchPad 36
  - vælg 37
- TouchPad-indikator, identificere 2, 3
- Trådløse antenner 12
- trådløse enheder, typer 16
- Trådløst netværk (WLAN)
  - funktionsmæssig rækkevidde 22
  - tilslutning til et offentligt WLAN 22
  - tilslutte 22
  - WLAN-forbindelse i en virksomhed 22
- trådløst netværk (WLAN)
  - beskrevet 16
  - bruge 20
  - påkrævet udstyr 20
  - sikkerhed 20
- TXT (Trusted Execution Technology) 164
- Tyverisikring 162
- Tænd/sluk-knap, identificere 5
- tænd og sluk
  - tænd og sluk TouchPad 36

**U**

- Udførelse aktiveret 163

- Udløserknapper, batteri 11
- udløserknapper, batteri 76
- UEFI-tilstand (Unified Extensible Firmware Interface) 163
- USB-bagudkompatibel understøttelse 108, 159, 163
- USB-enheder
  - afbryde 107
  - beskrivelse 107
  - fjerne 107
  - tilslutte 107
- USB-hubs 107
- USB-kabel, tilslutte 107
- USB-porte, identificere 8, 9, 10, 107

## V

- Vedligeholdelse
  - diskdefragmentering 89
  - diskoprydning 89
- Vekselstrømsadapter
  - identificere 14
  - tilslutte 74
- ventilationsåbninger, identificere 9, 10
- Videotransmissionstyper 43
- Virtualization Technology 164
- vælg
  - TouchPad 37

## W

- Webbrowser, genvejstast 43
- webcam
  - bruge 69
  - identificere 12, 50
  - tip 69
- Websteder
  - HP System Software Manager 177
- Windows-logotast, identificere 6, 7
- Windows-programtast, identificere 6, 7
- Windows Vista operativsystem-dvd 157
- WLAN-antenner, identificere 13
- WLAN-enhed 15, 16, 20
- WLAN-forbindelse i en virksomhed 22
- WLAN-mærkat 15

- WWAN-antenner, identificere 13
- WWAN-enhed 16, 23

## Æ

- Ændre startrækkefølgen 171

## Ø

- Øresnegle 50

