

コンピューターの準備



HP製品およびサービスについて詳しくは、HPのWebサイト、<http://www.hp.com/jp/>を参照してください。

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られません。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

製品番号：592780-291

ユーザーガイド

HPでは、当社製品が環境に与える影響を減らすための取り組みを行っています。この取り組みの一環として、コンピューターのハードドライブ上の[ヘルプとサポート]に『ユーザーガイド』および[ラーニングセンター]を含めています。追加のサポート情報および『ユーザーガイド』の最新版をWebサイトで参照できます。

Windowsユーザー



各種ユーザーガイドを参照するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザーガイド]の順にクリックします。

Linuxユーザー



各種ユーザーガイドについては、お使いのコンピューターに付属の『User Guides』（ユーザーガイド）ディスクを参照してください。

ビジネス ノートブック コンピューター用登録サービス



メールニュース

最新ドライバー、パッチ、および情報などで、この製品を最新の状態で保てます。メールニュースの配信を希望する場合は、<http://www.hp.com/go/alerts/>でご登録ください。

使用許諾契約書（EULA）

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様はHP EULAの条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

サポート窓口へのお問い合わせ

『ユーザーガイド』または[ラーニングセンター]で説明されている情報を参照しても問題が解決しなかった場合は、HPのWebサイト、http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.htmlを参照してHPのサポート窓口にお問い合わせください。

上記のWebサイトでは、以下のようなサービスを利用できます。

- HPサポートエンジニアとのオンラインチャット
- 電子メールでのサポート窓口へのお問い合わせ
- HP販売店の検索

Webサイト以外のお問い合わせ方法につきましては、製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』をご覧ください。

シリアル番号ラベル情報

コンピューターの裏面に貼付されているシリアル番号ラベルには、サポート窓口にお問い合わせの場合に必要なことがある重要な情報が記載されています。



①	製品名	④	保証期間
②	シリアル番号	⑤	モデル番号（一部のモデルのみ）
③	製品番号		

保証に関する情報

お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、日本向けの日本語モデルの製品では、製品に同梱されている『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています。印刷物が添付されていない国または地域では、コンピューターの[スタート]メニューまたは付属の CD/DVD に明示的に記載されています。印刷物として保証規定が提供されていない国または地域では、<http://www.hp.com/go/orderdocuments/>（英語サイト）でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送で申し込むことで、印刷物のコピーを入手できます。

北米：

Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

ヨーロッパ、中東、アフリカ：

Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy


アジア太平洋：

Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

郵送で申し込む場合は、お使いの製品番号、保証期間（シリアル番号ラベルに記載されています）、お客様のお名前、および郵送先の住所を明記してください。

基本セットアップ


1 梱包を開く

 コンピューター本体の色や機能、外箱、およびオプションは、コンピューターのモデルによって異なる場合があります。




名称

- | | |
|-------------|---|
| ① コンピューター本体 | ④ 各国または各地域仕様のモデムケーブルアダプター（アダプターが必要な国や地域で購入した製品にのみ付属しています。日本で購入した日本語仕様の製品には付属していません） |
| ② ACアダプター | ⑤ 電源コード |
| ③ バッテリー | ⑥ モデムケーブル（一部のモデルのみ） |


 モデムケーブル、バッテリー、および電源コードの外観は、国や地域によって異なります。

2 バッテリーを装着する

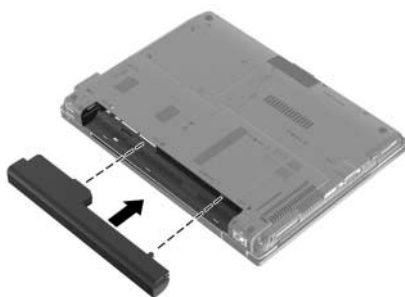

警告：安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、製品に付属していたACアダプターかバッテリー、HPが提供する交換用ACアダプターかバッテリー、またはHPからオプション製品として購入した互換性のあるACアダプターかバッテリーだけをお使いください。


3 コンピューターを外部電源に接続する

 電源コードおよび電源コンセントの外観は、国や地域によって異なります。



- 警告：**感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。
- 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。
 - コンピューターへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードをコンピューターからではなくコンセントから抜いてください。
 - 安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。

バッテリーが完全に充電されて、バッテリーランプが消灯するまで、コンピューターを外部電源に接続しておきます。


 新しいバッテリーは、完全に充電されていない状態でもセットアップ後に使用できますが、バッテリーが完全に充電されるまではバッテリー残量の表示が不正確になります。バッテリーの充電中はバッテリーランプ（コンピューターの前面）は点灯したままです。

4 コンピューターを開く



5 電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れる



 コンピューターが起動しない場合は、電源コードおよびACアダプターがしっかりと接続されていることを確認してください。

6 ソフトウェアのセットアップを行う

コンピューターの電源をオンにすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。画面の説明に沿って操作して、コンピューターのセットアップを行います。いったんセットアップを開始したら、最後まで中断せずにセットアップを完了させる必要があります。オペレーティング システムの言語を選択する場合は、慎重に選択してください。なお、日本ではコンピューター本体の登録は行っていませんので、コンピューターをセットアップするときに登録画面が表示された場合は、**[省略]**または**[スキップ]**などを選択して次に進んでください。





一部のモデルでは、選択しなかった言語がソフトウェアのセットアップ中にシステムから削除され、復元できなくなります。

次の手順

電子版ガイドの確認

電源の管理、ドライブ、メモリ、セキュリティ、およびその他の機能など、お使いのコンピューターについて詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザーガイド]の順にクリックします。[ヘルプとサポート]の『ユーザーガイド』を参照する場合、インターネットに接続する必要はありません。

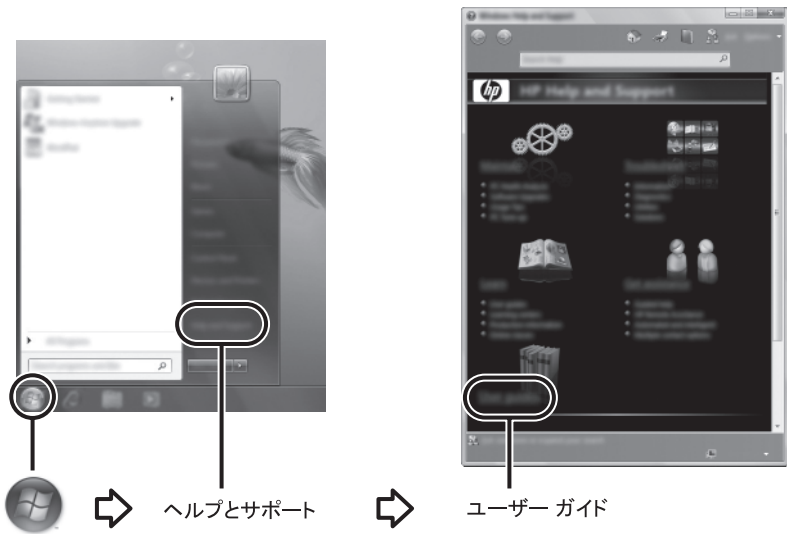

 お使いのコンピューターに『User Guides』（ユーザーガイド）ディスクが付属している場合もあります。

詳細情報の確認

[ヘルプとサポート]では、オペレーティング システム、ドライバー、トラブルシューティング ツール、およびサポート窓口への問い合わせ方法に関する情報を確認できます。[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順にクリックします。お住まいの国または地域のサポート情報については、<http://www.hp.com/support/>でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください。



警告：操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の正しい姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しています。また、重要な電氣的/物理的安全基準についての情報も提供しています。[ヘルプとサポート]からこの文書を参照するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順にクリックします。一部のモデルでは付属の『User Guides』（ユーザーガイド）ディスクにも収録されています。また、HPのWebサイト（<http://www.hp.com/ergo/>）から[日本語]を選択します）からも入手できます。

安全情報および規定情報について、およびバッテリーの処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。[ヘルプとサポート]からこの文書を参照するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順にクリックします。一部のモデルでは付属の『User Guides』ディスクにも収録されています。


バックアップおよび復元

情報を保護するため、Windows®の[バックアップと復元]を使用して、個々のファイルやフォルダー、またはハードドライブ全体をバックアップしたり（一部のモデルのみ）、システム修復ディスクを作成したり（一部のモデルのみ）、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合に、バックアップファイルを使用してコンピューターの内容を復元できます。

Windowsの[バックアップと復元]には、以下のオプションがあります。

- システム修復ディスクの作成（一部のモデルのみ）
- 個々のファイルおよびフォルダーのバックアップ
- システム イメージの作成（一部のモデルのみ）
- 自動バックアップのスケジュールの設定（一部のモデルのみ）
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元

- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールを使用した情報の復元

 これらの操作手順については、[ヘルプとサポート]を参照してください。


バックアップ

システムに障害が発生しても、復元を行うことで最新のバックアップと同じ状態に戻すことができます。コンピューターのソフトウェアの最初のセットアップが終了したら、すぐにシステム修復ディスク（一部のモデルのみ）および初期バックアップを作成することを強くおすすめします。また、新しいソフトウェアを追加したりデータ ファイルを作成したりするにつれて、定期的にシステムをバックアップしてなるべく新しいバックアップを維持しておく必要があります。システム修復ディスク（一部のモデルのみ）は、システムに障害が発生したり動作が不安定になったりした場合に、コンピューターを起動（ブート）し、オペレーティングシステムを修復するために使用します。システムに障害が発生した場合は、初期バックアップおよびその後のバックアップを使用してデータおよび設定を復元できます。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。


バックアップする場合、以下の点に注意してください。


- 個人用ファイルを[ドキュメント]ライブラリに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニューバーの設定のスクリーンショット（画面のコピー）を撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、スクリーンショットを撮っておくと時間を節約できます。
- ディスクにバックアップする場合、次の種類のディスク（別売）を使用できます。CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R（2層記録対応）、DVD-R、DVD-R（2層記録対応）、またはDVD±RW。使用できるディスクの種類は、コンピューターに取り付けられているオプティカルドライブ（一部のモデルのみ）またはお使いの外付けオプティカルドライブ（別売）の種類によって異なります。

 DVDおよび2層記録（DL）対応DVDはCDより大きい容量を扱うことができるため、これらを使用すると、バックアップに必要な復元ディスクの数を減らすことができます。

- ディスクにバックアップする場合、オプティカル ドライブ（一部のモデルのみ）または別売の外付けオプティカル ドライブにディスクを挿入する前に、各ディスクに番号を付けておきます。

[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の手順で操作します。


 お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。


 ファイルの大きさとコンピューターの速度によっては、バックアップ処理には1時間以上かかる場合があります。

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の順にクリックします。
2. 画面の説明に沿って操作し、バックアップのスケジュールを設定するか、システムイメージを作成するか（一部のモデルのみ）、またはシステム修復ディスクを作成します（一部のモデルのみ）。

復元


システムに障害が発生した場合、[f11]リカバリ ツールを使用して工場出荷時のハードドライブのイメージを復元します。

 イメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。


 **注意**：[f11]リカバリ ツールを使用すると、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システム、HPプログラム、およびドライバーが[f11]リカバリ ツールによって再インストールされます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要があります。個人用ファイルはバックアップから復元する必要があります。


1. 可能な場合、すべての個人用ファイルをバックアップします。

2. 可能な場合、HPリカバリパーティションがあるかどうか確認します。HPリカバリパーティションがあるかどうかを確認するには、[スタート]をクリックし、[コンピューター]を右クリックして、[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。

 HPリカバリパーティションが一覧に表示されない場合、別売のWindows 7用オペレーティングシステムDVDおよび別売の『Driver Recovery』（ドライバー リカバリ）ディスクを使用して、お使いのオペレーティングシステムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「サポート窓口へのお問い合わせ」を参照して、サポート窓口にお問い合わせください。

3. HPリカバリパーティションが一覧に表示される場合、コンピューターを再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に[esc]キーを押します。
4. [f11]キーを押します（HPリカバリ）。
5. 画面の説明に沿って操作します。

 Windows 7には他にもオペレーティングシステムを使用したリカバリツールがあります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

 コンピューターをブート（起動）できない場合、Windows 7用オペレーティングシステムDVDを購入して、コンピューターを再起動したりオペレーティングシステムを修復したりする必要があります。詳しくは、このガイドの「サポート窓口へのお問い合わせ」を参照して、サポート窓口にお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

お使いのコンピューターに付属のソフトウェアの更新は、[HP Support Assistant]（HPサポートアシスタント）ユーティリティまたはHPのWebサイトから実行できます。

[HP Support Assistant]ユーティリティは、HPの最新のソフトウェアを自動的にチェックします。このユーティリティは特定の間隔で実行され、セキュリティの強化対策などサポート警告の一覧、および最新のソフトウェアやドライバー（オプション）を表示します。

更新は手動でいつでも確認できます。[スタート]→[ヘルプとサポート]→[管理]の順にクリックし、画面の説明に沿って操作します。


HPのWebサイトでは、ほとんどのソフトウェアを「SoftPq」という名前の圧縮ファイルで提供しています。一部の最新BIOSは、「ROMPq」という名前の圧縮ファイルで提供される場合があります。

一部のダウンロードパッケージには、**Readme.txt**という名前のファイルが含まれています。**Readme.txt**ファイルには、ファイルのインストールおよび問題解決のための情報が記載されています。(ROMPaqに収録されている**Readme.txt**ファイルは、英語で提供されています。)

HPのWebサイトでソフトウェアを更新するには、以下の手順で操作します。

1. お使いのコンピューターのモデル、製品カテゴリ、およびシリーズまたはファミリーを確認します。現在コンピューターにインストールされているBIOSのバージョンを確認し、システムBIOSアップデートの準備を行います。詳しくは、「**BIOSのバージョンの確認**」のセクションを参照してください。

コンピューターがネットワークに接続されている場合、最新ソフトウェア（特にシステムBIOSアップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

 コンピューターのシステムBIOSは、システムROMに格納されています。BIOSは、オペレーティングシステムを初期化し、コンピューターとハードウェアデバイスとの通信方法を決定し、ハードウェアデバイス間で日付や時刻などの情報を転送します。

2. Webブラウザを開き、<http://www.hp.com/support/>にアクセスします。
3. 国または地域を選択します。
4. **[ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]**オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を**[製品名・番号で検索]**フィールドに入力します。
5. **[enter]**キーを押します。
6. 画面の説明に沿って操作します。

BIOSの更新

BIOSを更新するには、現在使用しているBIOSのバージョンを確認してから、新しいBIOSをダウンロードしてインストールします。


BIOSのバージョンの確認

BIOSのバージョン情報（「ROMの日付」または「ROMリビジョン」とも呼ばれます）を表示するには、**[Computer Setup]**を使用して以下の手順で操作します。


1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に**[Press the ESC key for Startup Menu]**というメッセージが表示されている間に**[esc]**キーを押します。
2. **[f10]**キーを押します。

3. 矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[System Information] (システム情報)の順に選択します。
4. [esc]キーを押して[File]メニューに戻ります。
5. 矢印キーを使用して[Ignore changes and exit] (変更を無視して終了) を選択し、画面の説明に沿って操作します。

BIOSアップデートのダウンロード

 **注意**：コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOSアップデートをダウンロードしたりインストールしたりする場合は必ず、ACアダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターをバッテリー電源で動作させている場合、別売のドッキング デバイスに接続している場合、または別売の電源に接続している場合は、BIOSアップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードしたりインストールしたりする場合は、以下の点に注意してください。

- 電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお止めください。
- コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。
- デバイスを着脱することや、ケーブルまたはコードを接続したり取り外したりすることはお止めください。


 BIOS アップデートは、必要な場合のみ HP からリリースされます。お使いのコンピューター用のBIOSアップデートが準備されていない場合もあります。HPのWebサイトを定期的にチェックして、BIOSアップデートがあるかどうかを確認することをおすすめします。

BIOSアップデートをダウンロードするには、以下の手順で操作します。

1. Webブラウザを開いて<http://www.hp.com/support/>にアクセスし、国または地域を選択します。
2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする] オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、[enter]キーを押します。
3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
4. お使いのオペレーティング システムをクリックします。

5. 画面の説明に沿って操作し、ダウンロードするBIOSアップデートにアクセスします。ダウンロードの日付や名前、またはファイルを識別するためのその他の情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
6. ダウンロードエリアで、以下の手順で操作します。
 - a. 「BIOSのバージョンの確認」のセクションに記載されている方法で、お使いのコンピューターに現在インストールされているBIOSのバージョンよりも新しいBIOSを確認します。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。


BIOSアップデートをダウンロードする場所のパスをメモしておきます。このパスは、アップデートをインストールするときに必要になります。

 コンピューターがネットワークに接続されている場合、最新ソフトウェア（特にシステムBIOSアップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードしたBIOSによってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了したら、画面の説明に沿って操作します。画面に説明が表示されない場合は、以下の手順で操作します。

1. [スタート]→[コンピューター]の順にクリックします。
2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、ローカルディスク (C:) を指定します。
3. BIOSアップデートをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデートファイルが保存されているフォルダーを開きます。
4. 拡張子が.exeであるファイル (filename.exeなど) をダブルクリックします。

BIOSのインストールが開始されます。
5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。

 インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

プログラムおよびドライバーの更新

1. Webブラウザを開いて<http://www.hp.com/support/>にアクセスし、国または地域を選択します。
2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする] オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索] フィールドに入力して、[enter]キーを押します。
3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
4. お使いのオペレーティング システムをクリックします。
5. アップデートの一覧が表示されたら、アップデートをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
6. [ダウンロードを開始する]をクリックします。
7. ファイルをダウンロードしないで更新されたドライバーをインストールするには、[実行]をクリックします。

または

コンピューターにファイルを保存するには、[保存]をクリックします。メッセージが表示されたら、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。

ファイルをダウンロードしたら、ファイルを保存したフォルダーに移動し、ファイルをダブルクリックしてアップデートをインストールします。

8. インストールが完了した後に、コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示された場合は、コンピューターを再起動します。

コンピューターのシャットダウン

1. データを保存し、すべてのプログラムを終了します。
2. [スタート]→[シャットダウン]の順にクリックします。

製品情報およびトラブルシューティング

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC電源またはDC電源から供給されるDC電力で動作します。コンピューターは単独のDC電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用にHPより提供または認可されているACアダプターまたはDC電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様のDC電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧	18.5 V DC (3.5 A、65 Wの場合)
動作電流	3.5 A

作業環境

次の表には、コンピューターをさまざまな環境で使用したり運搬したりする場合に役立つ、作業環境に関する情報を記載します。

動作保証温度	
動作時	0~35°C
非動作時	-20~60°C
相対湿度（結露しないこと）	
動作時	10~90%
非動作時	5~95%
最大標高（非与圧）	
動作時	-15~3,048 m
非動作時	-15~12,192 m

コンピューターの持ち運び

コンピューターは外出先に持ち運べるように設計されています。最適な状態で使用するには、持ち運びおよび送付に関する以下の情報をお読みください。

- コンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の準備を行います。

1. 情報をバックアップします。
2. オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)からすべてのオプティカル ディスクを取り出し、すべての外付けメディア カードを取り出します。


△ **注意:** コンピューターやドライブの損傷、または情報の損失を防ぐため、ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの保管、送付、持ち運びなどを行う前に、ドライブからメディアを取り出します。

3. すべての外付けデバイスをオフにして、コンピューター本体から取り外します。
 4. コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップ コピーの予備を1部作成して、持参してください。バックアップはコンピューターと別の場所に保管してください。
 - 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けないでください。

△ **注意:** ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどのセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うため、ドライブには影響しません。


- 航空会社によっては、機内でのコンピューターの使用が制限されることがあります。機内でコンピューターを使用する場合は、使用できるかどうかを航空会社にあらかじめ確認してください。
- 2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、バッテリーを取り外して別々に保管します。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

- コンピューターに無線デバイスまたは携帯電話機能（802.11b/gデバイス、GSM（Global System for Mobile Communications）デバイス、GPRS（General Packet Radio Service）デバイスなど）が搭載されている場合、特定の環境において、これらのデバイスの使用が制限される可能性があります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。特定の装置の使用制限に関する方針が不明な場合は、装置に電源を入れる前に承諾を得てください。
- コンピューターを持って国外へ旅行する場合は、次のことを行ってください。
 - 滞在先の国または地域の通関手続きを確認してください。
 - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域のHP製品販売店で購入してください。電源コードは、各国または各地域の規格に合ったものを使用する必要があります。

 **警告：**感電、火災、装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。


コンピューターの手入れ

ディスプレイの清掃

 **注意：**コンピューターが完全に機能しなくなるおそれがありますので、水、クリーニング液、または化学薬品をディスプレイにかけないでください。

汚れやほこりを取り除くため、糸くずの出ない、軽く湿らせた柔らかい布を使用して定期的にディスプレイを清掃します。汚れが落ちにくい場合は、軽く湿らせた静電気防止の拭き取り用の布や静電気防止の画面用クリーナーを使用します。

キーボードの清掃

 **警告：**感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみのはがれて取り除きやすくなります。

トラブルシューティング情報

お使いのコンピューターに問題が発生した場合は、問題が解決するまで記載されている順に以下のトラブルシューティングを実行してください。

1. この章の「クイック トラブルシューティング」を参照します。
2. [ヘルプとサポート]から、Webサイトへのリンクやコンピューターに関する詳しい情報にアクセスします。アクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順にクリックします。
3. サポート窓口にお問い合わせます。
 - a. Webブラウザを開いて、[スタート]をクリックします。
 - b. [ヘルプとサポート]→[サポート窓口]の順にクリックして、サポート担当者
とチャットを開始します。

または、製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』でサポート窓口を確認して電話で問い合わせることもできます。日本以外の国や地域の問い合わせ先については、製品に付属の冊子『Worldwide Telephone Numbers』（英語版）を参照してください。

クイック トラブルシューティング

コンピューターが起動しない場合

電源ボタンを押してもコンピューターが起動しない場合は、コンピューターに十分な電力が供給されていない可能性があります。

コンピューターが起動しない原因の解明に以下の情報が役立つ場合があります。

- コンピューターが電源コンセントに接続されている場合は、コンピューターを電源コンセントから切り離し、電源コンセントに別の電化製品を接続してみて、コンセントから電力が正しく供給されていることを確認します。



このコンピューターに付属のACアダプター、またはHPによってこのモデルでの使用が許されているACアダプターだけを使用してください。

- コンピューターがバッテリー電源で動作しているか、電源コンセント以外の外部電源に接続されている場合は、ACアダプターを使用してコンピューターを電源コンセントに接続します。電源コードおよびACアダプターがしっかりと接続されていることを確認します。

コンピューターの画面に何も表示されない場合

画面に何も表示されない場合は、コンピューター本体のディスプレイに画像が表示される設定になっていない可能性があります。コンピューター本体のディスプレイに画面表示を切り替えるには、[fn]+[f4]キーを押します。

ソフトウェアが正常に動作しない場合

ソフトウェアが応答しない場合や正常に動作しない場合は、以下の操作を行います。

- コンピューターを再起動します。[スタート]→[シャットダウン]ボタンの隣の矢印→[再起動]の順にクリックします。

この手順でコンピューターを再起動できない場合は、「コンピューターが起動しているが、応答しない場合」を参照してください。

- お使いのコンピューターにウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合は、ウイルススキャンを実行します。詳しくは、ウイルス対策ソフトウェアのヘルプを参照してください。

コンピューターが起動しているが、応答しない場合

コンピューターが起動していても、ソフトウェアやキーボードコマンドに応答しない場合は、シャットダウンできるまで、記載されている順に以下の緊急停止手順を試してください。



注意：緊急停止手順を使用すると、保存されていない情報は失われます。

- コンピューターの電源ボタンを5秒程度押したままにします。
- コンピューターを外部電源から切り離し、バッテリーを取り外します。

コンピューターが異常に熱くなっている場合

使用中のコンピューターは、通常、触ると温かくなっています。ただし、コンピューターが異常に熱くなっている場合は、通気孔がふさがっているためにコンピューターの温度が上がりすぎている可能性があります。

コンピューターの温度が上がりすぎていると考えられる場合は、コンピューターをシャットダウンして、コンピューターの温度が室温と同じくらいになるまで待ちます。次に、すべての通気孔の周囲に障害物がない状態でコンピューターを使用していることを確認します。



警告：火傷やコンピューターの過熱を防ぐために、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、ACアダプターの動作中に長時間ACアダプターを皮膚、または枕や毛布、衣類などの表面が柔らかいものに接触させないでください。お使いのコンピューターおよびACアダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。



内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です。

外付けデバイスが動作しない場合


外付けデバイスが通常どおりに動作しない場合は、以下の作業を行います。

- デバイスの説明書の手順どおりに、デバイスをオンにします。
- デバイスを接続するケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認します。
- デバイスに十分な電力が供給されていることを確認します。
- デバイス（特に旧型の場合）がオペレーティングシステムに対応していることを確認します。
- 適切なデバイス ドライバーがインストールされ、最新の状態にアップデートされていることを確認します。

コンピューターを無線LANに接続できない場合

コンピューターを無線LANに正しく接続できない場合は、以下の作業を行います。

- コンピューターの無線ランプが青色に点灯していることを確認します。
- コンピューターの無線アンテナの周囲に障害物がないことを確認します。
- DSLまたはケーブル モデムおよびそれらの電源コードが正しく接続されており、電源ランプが点灯していることを確認します。
- 無線ルーター（アクセス ポイント）の電源が入っており、正しく DSL またはケーブル モデムに接続されていることを確認します（無線ルーターを使用している場合）。
- すべてのケーブルをいったん取り外してから再び接続し、電源をいったん切ってから再び投入します。

 無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の関連するヘルプ トピックおよびWebサイトへのリンクを参照してください。
