

HP EliteBook

Manual do Utilizador

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial detida pelo respectivo proprietário e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos E.U.A. e noutros países. Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc. nos EUA, Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA. O logótipo SD é marca comercial do seu proprietário.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: Março de 2010

Número de publicação do documento:  
592665-131

### **Informação do produto**

Este manual do utilizador descreve funcionalidades que são comuns à maioria dos modelos. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis no seu computador.

## Aviso prévio de segurança

- △ **AVISO!** Para reduzir a possibilidade de ferimentos relacionados com o calor, não coloque o computador directamente sobre o colo nem tape as aberturas de ventilação. Utilize o computador apenas em superfícies planas e rígidas. Não permita que outras superfícies rígidas, por exemplo, impressoras próximas opcionais, ou superfícies flexíveis, tais como almofadas, tapetes ou roupas, bloqueiem o fluxo de ar. De igual forma, não deixe que o transformador CA permaneça em contacto com a pele ou uma superfície mole por longos períodos de operação. O computador e o transformador CA estão em conformidade com os limites de temperatura das superfícies expostas ao utilizador definidos pelo International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).



---

# Índice

<b>1 Funções</b> .....	<b>1</b>
Identificar hardware .....	1
Componentes da parte superior .....	1
Dispositivos apontadores .....	1
Luzes .....	2
Botões, interruptores e leitor de impressões digitais .....	4
Teclas .....	5
Componentes da parte frontal .....	6
Componentes da parte posterior .....	7
Componentes do lado direito .....	8
Componentes do lado esquerdo .....	8
Componentes da parte inferior .....	9
Componentes do ecrã .....	10
Antenas sem fios (só em alguns modelos) .....	11
Componentes de hardware adicionais .....	12
Identificar as etiquetas .....	12
<b>2 Rede sem fios, modem e rede local</b> .....	<b>14</b>
Utilizar dispositivos sem fios (somente em alguns modelos) .....	14
Identificar ícones de comunicação sem fios e redes .....	15
Utilizar os controlos sem fios .....	15
Utilizar o botão de comunicação sem fios .....	15
Utilizar o software Wireless Assistant (somente em alguns modelos) .....	16
Utilizar o HP Connection Manager (só em alguns modelos) .....	16
Utilizar os controlos do sistema operativo .....	17
Utilizar um dispositivo WLAN (somente em alguns modelos) .....	17
Configurar uma WLAN .....	17
Proteger a sua WLAN .....	18
Ligar a uma WLAN .....	19
Roaming para outra rede .....	19
Utilizar a Banda Larga Móvel da HP (somente em alguns modelos) .....	20
Inserir SIM (somente em alguns modelos) .....	20
Remover SIM (somente em alguns modelos) .....	21
Utilizar um dispositivo sem fios Bluetooth (somente em alguns modelos) .....	22
Bluetooth e Partilha de Ligação à Internet (ICS) .....	22
Resolução de problemas da ligação sem fios .....	23
Não consigo criar uma ligação WLAN .....	23
Não consigo ligar a uma rede preferida .....	24

O ícone de rede não é apresentado .....	24
Os códigos de segurança de rede actuais não estão disponíveis .....	24
A ligação WLAN está muito fraca .....	25
Não é possível ligar a um router sem fios .....	25
Utilizar o modem (somente em alguns modelos) .....	25
Ligar um cabo de modem (somente em alguns modelos) .....	26
Ligar um adaptador do cabo de modem específico de um país ou região (somente em alguns modelos) .....	26
Seleccionar uma definição de localização .....	27
Ver a selecção de localização actual .....	27
Adicionar novas localizações ao viajar .....	28
Resolução de problemas de ligação em viagem .....	30
Ligar a uma rede local (LAN) .....	31
<b>3 Dispositivos apontadores e teclado .....</b>	<b>32</b>
Usar dispositivos apontadores .....	32
Definir preferências do dispositivo apontador .....	32
Utilizar o TouchPad .....	32
Utilizar o pointing stick .....	32
Ligar um rato externo .....	32
Utilizar o teclado .....	32
Utilizar teclas de atalho .....	32
Apresentar informações do sistema .....	33
Iniciar a Suspensão .....	34
Alternar a imagem do ecrã .....	35
Ver informações sobre carga da bateria .....	36
Diminuir a luminosidade do ecrã .....	36
Aumentar a luminosidade do ecrã .....	36
Activar o sensor de luz ambiente .....	36
Utilizar o HP QuickLook .....	36
Utilizar o HP QuickWeb .....	36
Utilização dos teclados .....	36
Utilizar um teclado numérico externo opcional .....	37
Limpar o TouchPad, teclado e aberturas de arrefecimento .....	38
<b>4 Multimédia .....</b>	<b>39</b>
Recursos de multimédia .....	39
Ajustar o volume .....	39
Software multimédia .....	40
Aceder ao software de multimédia pré-instalado .....	41
Instalar software multimédia a partir de um disco .....	41
Áudio .....	41
Ligar dispositivos de áudio externos .....	41

Verificar as suas funções de áudio .....	43
Vídeo .....	43
Ligar um monitor ou projector externo .....	43
Utilizar a porta do monitor externo .....	43
Utilizar a DisplayPort .....	44
Utilizar o ecrã DreamColor (só em alguns modelos) .....	45
Unidade óptica (somente em alguns modelos) .....	45
Identificar a unidade óptica .....	45
Utilizar discos ópticos (CDs, DVDs, e BDs) .....	45
Seleccionar o disco correcto (CDs, DVDs e BDs) .....	46
Discos CD-R .....	46
Discos CD-RW .....	47
Discos DVD±R .....	47
Discos DVD±RW .....	47
Discos LightScribe DVD+R .....	48
Discos Blu-ray (BDs) .....	48
Reproduzir um CD, DVD ou BD .....	48
Configurar a Reprodução Automática .....	49
Alterar as definições da região do DVD .....	49
Aviso de direitos do autor .....	50
Copiar um CD, DVD ou BD .....	50
Criar (gravar) um CD, DVD ou BD .....	51
Remover um disco óptico (CD, DVD ou BD) .....	52
Resolução de problemas .....	52
O tabuleiro do disco óptico não abre para retirar um CD, DVD ou BD .....	52
O computador não detecta a unidade óptica .....	53
Um disco não reproduz .....	54
A reprodução de discos não se faz automaticamente .....	55
Os filmes de DVD param, saltam ou são reproduzidos erráticamente .....	55
Um filme de DVD não é visível num ecrã externo .....	55
O processo de gravação de um disco não se inicia, ou pára antes de estar completo .....	55
Um controlador do dispositivo tem de ser reinstalado .....	56
Obter os controladores de dispositivos HP mais recentes .....	56
Obter controladores de dispositivos da Microsoft .....	56
Webcam (somente em alguns modelos) .....	57
Ajustar propriedades da webcam .....	58
Capturar imagens de cartões de visita .....	59
<b>5 Gestão de alimentação .....</b>	<b>61</b>
Definir opções de energia .....	61
Utilizar os modos de economia de energia .....	61
Iniciar e sair do modo de Suspensão .....	61
Iniciar e sair do modo de Hibernação .....	62

Utilizar o indicador de bateria .....	62
Utilizar esquemas de energia .....	62
Ver o esquema de energia actual .....	62
Seleccionar um esquema de energia diferente .....	63
Personalizar esquemas de energia .....	63
Definir a protecção por palavra-passe na reactivação .....	63
Utilizar o Power Assistant (somente em alguns modelos) .....	63
Iniciar o Power Assistant .....	64
Utilizar alimentação CA externa .....	64
Ligar o transformador CA .....	65
Utilizar a energia da bateria .....	65
Localizar informações sobre a bateria na Ajuda e Suporte .....	66
Utilizar a Verificação da bateria .....	66
Mostrar a carga restante da bateria .....	66
Introduzir ou remover a bateria .....	66
Carregar a bateria .....	67
Maximizar o tempo de descarga da bateria .....	68
Gerir níveis de bateria fraca .....	68
Identificar níveis de bateria fraca .....	69
Resolver um nível de bateria fraca .....	69
Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível a energia externa .....	69
Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível uma bateria carregada .....	69
Resolver um nível de bateria fraca quando não estiver disponível uma fonte de energia .....	69
Resolver um nível de bateria fraca quando o computador não consegue sair da Hibernação .....	69
Calibrar uma bateria .....	70
Passo 1: Carregar totalmente a bateria .....	70
Passo 2: Desactivar Hibernação ou Suspensão .....	70
Passo 3: Descarregar a bateria .....	71
Passo 4: Recarregar totalmente a bateria .....	71
Passo 5: Reactivar Hibernação ou Suspensão .....	71
Conservar a energia da bateria .....	72
Armazenar uma bateria .....	72
Eliminar baterias usadas .....	72
Substituir a bateria .....	72
Testar um transformador CA .....	73
Encerrar o computador .....	73
<b>6 Drives .....</b>	<b>75</b>
Identificar controladores instalados .....	75
Manusear unidades .....	75



Melhorar o desempenho da unidade de disco rígido .....	76
Utilizar o Desfragmentador de Disco .....	76
Utilizar a Limpeza do Disco .....	77
Utilizar o HP 3D DriveGuard .....	77
Identificar o estado do HP 3D DriveGuard .....	78
Utilizar o software HP 3D DriveGuard .....	78
Substituir uma unidade de disco rígido na baía da unidade de disco rígido .....	79
Substituir a unidade na baía de actualização .....	82
Remover a inserção protectora .....	82
Substituir uma unidade de disco rígido .....	82
Substituir uma unidade óptica .....	84
<b>7 Dispositivos externos .....</b>	<b>87</b>
Utilizar dispositivos USB .....	87
Ligar um dispositivo USB .....	87
Remover dispositivos USB .....	87
Utilizar o suporte para USB Legacy .....	88
Utilizar um dispositivo 1394 .....	88
Ligar um dispositivo 1394 .....	89
Remover dispositivos 1394 .....	89
Utilizar controladores externos .....	89
Utilizar dispositivos ópticos externos .....	90
Utilizar um dispositivo de ancoragem .....	90
<b>8 Placas de suporte externas .....</b>	<b>91</b>
Utilizar cartões do Leitor de cartões multimédia .....	91
Inserir uma placa digital .....	91
Remover uma placa digital .....	92
Utilizar ExpressCards (somente em alguns modelos) .....	92
Configurar uma placa ExpressCard .....	92
Inserir uma placa ExpressCard .....	92
Remover um ExpressCard .....	93
Utilizar smart cards (somente em alguns modelos) .....	94
Inserir um smart card .....	95
Remover um smart card .....	95
<b>9 Módulos de memória .....</b>	<b>96</b>
Adicionar ou substituir um módulo de memória na ranhura do módulo de expansão de memória .....	96
Actualizar um módulo de memória na ranhura do módulo de memória principal .....	100
<b>10 Segurança .....</b>	<b>105</b>
Proteger o computador .....	105

Usar palavra-passe .....	106
Definir palavras-passe no Windows .....	106
Definir palavras-passe no Computer Setup .....	106
Palavra-passe de administrador do BIOS .....	107
Gerir a palavra-passe de administrador do BIOS .....	108
Introduzir uma palavra-passe de administrador do BIOS .....	109
Utilizar o DriveLock do Computer Setup .....	109
Definir uma palavra-passe do DriveLock .....	110
Introduzir uma palavra-passe do DriveLock .....	111
Alterar uma palavra-passe do DriveLock .....	112
Remover a protecção do DriveLock .....	113
Utilizar o DriveLock Automático do Computer Setup .....	113
Introduzir uma palavra-passe do DriveLock automático .....	113
Remover a protecção do DriveLock automático .....	114
Utilizar as Funcionalidades de segurança do Computer Setup .....	114
Proteger dispositivos do sistema .....	114
Visualizar Informações do Sistema do Computer Setup .....	115
Utilizar IDs de Sistema do Computer Setup .....	115
Usar software antivírus .....	116
Usar o software firewall .....	116
Instalação de actualizações críticas .....	117
Utilizar HP ProtectTools Security Manager (somente em alguns modelos) .....	117
Instalar um cabo de segurança .....	117
<b>11 Actualizações de software .....</b>	<b>119</b>
Actualizar o software .....	119
Actualizar o BIOS .....	120
Determinar a versão do BIOS .....	120
Transferir uma actualização do BIOS .....	120
Actualizar programas e controladores .....	121
Utilizar o SoftPaq Download Manager .....	122
<b>12 Cópia de segurança e recuperação .....</b>	<b>123</b>
Fazer cópias de segurança das suas informações .....	123
Efectuar uma recuperação .....	124
Usar as ferramentas de recuperação do Windows .....	125
Utilizar ferramentas de recuperação f11 .....	125
Utilizar o DVD do sistema operativo Windows 7 (adquirido separadamente) .....	126
<b>13 Configuração do Computador .....</b>	<b>127</b>
Iniciar o Computer Setup .....	127
Utilizar o Computer Setup .....	127
Navegar e seleccionar no Computer Setup .....	127

Restaurar definições de origem no Computer Setup .....	128
Menus do Computer Setup .....	128
Menu File (Ficheiro) .....	129
Menu Security (Segurança) .....	129
Menu System Configuration (Configuração do sistema) .....	131
<b>14 MultiBoot .....</b>	<b>135</b>
Acerca da ordem de dispositivos de arranque .....	135
Activar dispositivos de arranque no Computer Setup .....	136
Considerar alterações da sequência de arranque .....	137
Escolher preferências MultiBoot .....	137
Definir uma nova sequência de arranque no Computer Setup .....	137
Seleccção dinâmica de um dispositivo de arranque .....	138
Definir a mensagem do MultiBoot Express .....	138
Introduzir preferências do MultiBoot Express .....	139
<b>15 Gestão e impressão .....</b>	<b>140</b>
Utilizar Client Management Solutions .....	140
Configurar e implementar uma imagem de software .....	140
Actualização e gestão do software .....	140
HP Client Automation (somente em alguns modelos) .....	141
HP SSM (System Software Manager) .....	142
Utilizar o Controlador de Impressão Universal HP .....	142
<b>Índice Remissivo .....</b>	<b>143</b>



# 1 Funções


## Identificar hardware

Os componentes fornecidos com o computador podem variar de acordo com a região e o modelo. As ilustrações apresentadas neste capítulo identificam os recursos padrão fornecidos com a maior parte dos modelos.

Para consultar uma lista do hardware instalado no computador:


▲ Selecciona **Iniciar > Painel de controlo > Sistema e Segurança > Gestor de Dispositivos**.

É também possível adicionar hardware ou modificar configurações de dispositivos com o Gestor de dispositivos.

 **NOTA:** O Windows® inclui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para melhorar a segurança do computador. Poderá ser-lhe solicitada permissão ou a palavra-passe para realizar tarefas, tais como a instalação de aplicações, a execução de utilitários ou a alteração das definições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.

## Componentes da parte superior

### Dispositivos apontadores

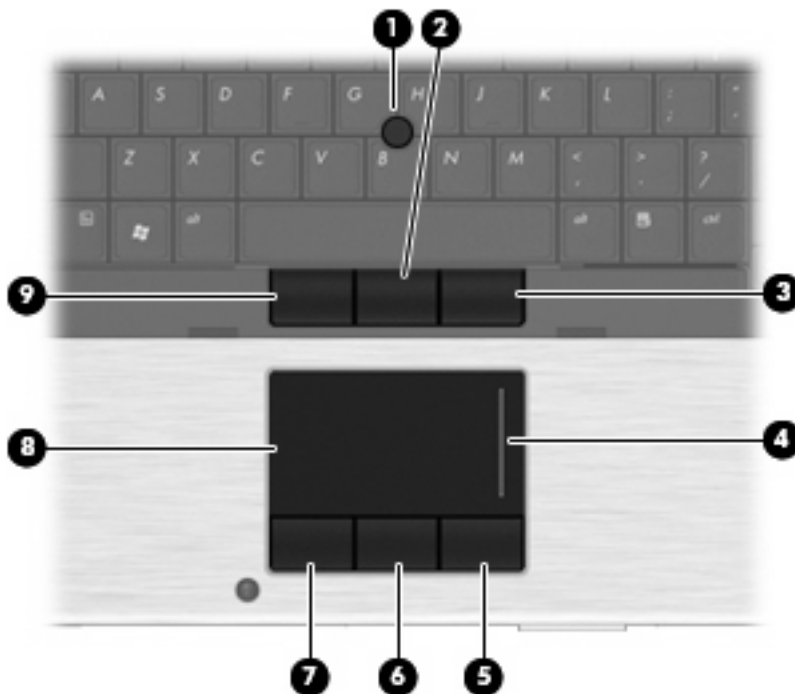


Componente	Descrição
(1) Pointing stick*	Move o ponteiro e selecciona ou activa itens no ecrã.
(2) Botão central do pointing stick*	Funciona como o botão central de um rato externo.

Componente	Descrição
(3) Botão direito do pointing stick*	Funciona como o botão direito de um rato externo.
(4) Zona de deslocamento do TouchPad	Desloca-se para cima ou para baixo.
(5) Botão direito do TouchPad*	Funciona como o botão direito de um rato externo.
(6) Botão central do TouchPad*	Funciona como o botão central de um rato externo.
(7) Botão esquerdo do TouchPad*	Funciona como o botão esquerdo de um rato externo.
(8) TouchPad*	Move o ponteiro e selecciona ou activa itens no ecrã.
(9) Botão esquerdo do pointing stick*	Funciona como o botão esquerdo de um rato externo.

\*Esta tabela descreve as definições de fábrica. Para visualizar ou alterar as preferências do dispositivo apontador, seleccione **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**. Em seguida, clique com o botão direito do rato no dispositivo que representa o seu computador e seleccione **Definições do rato**.

## Luzes

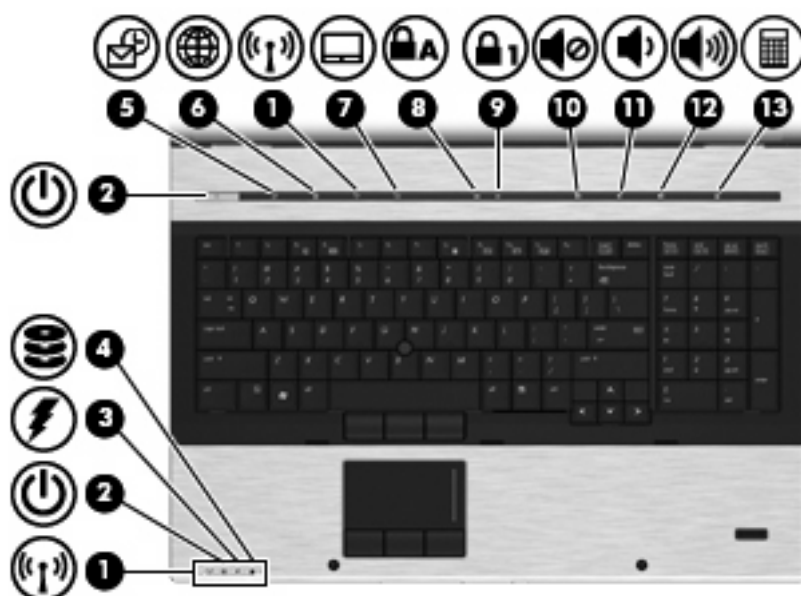

Componente	Descrição
(1) Luzes da comunicação sem fios (2)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azul: está ligado um dispositivo integrado sem fios, tal como um dispositivo de rede local sem fios (WLAN), o Módulo de banda larga móvel da HP e/ou um dispositivo Bluetooth®.</li> <li>• Amarela: todos os dispositivos sem fios estão desligados.</li> </ul>
(2) Luzes de energia (2)†	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acesa: o computador está ligado.</li> <li>• Intermitente: O computador está no modo de Suspensão.</li> <li>• Intermitente rápida: Deve ser ligado um transformador com uma classificação energética superior.</li> <li>• Desligada: O computador está desligado ou em Hibernação.</li> </ul>

Componente	Descrição
(3) Luz da bateria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amarelo: A bateria está a ser carregada.</li> <li>• Turquesa: A bateria está quase totalmente carregada.</li> <li>• Amarelo intermitente: O nível da bateria, única fonte de alimentação disponível, está fraco. Quando o nível da bateria estiver muito fraco, a luz respectiva começa a piscar rapidamente.</li> <li>• Desligada: Se o computador estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, a luz apagar-se-á quando todas as baterias do computador estiverem completamente carregadas. Se o computador não estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, a luz permanece apagada até que a bateria atinja um nível fraco.</li> </ul>
(4) Luz da unidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turquesa intermitente: A unidade óptica ou de disco rígido está a ser utilizada.</li> <li>• Amarela: O HP 3D DriveGuard parcou temporariamente a unidade de disco rígido interna e, se existir, a unidade de disco rígido na baía de actualização.</li> </ul>
(5) Luz QuickLook	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acesa: o computador está ligado.</li> <li>• Apagada: o computador está desligado ou em estado de Suspensão ou Hibernação.</li> </ul>
(6) Luz QuickWeb	Acesa: o navegador Web está em utilização.
(7) Luz do TouchPad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turquesa: o TouchPad está ligado.</li> <li>• Amarelo: o TouchPad está desligado.</li> </ul>
(8) Luz Caps Lock	Acesa: a função Caps Lock está activada.
(9) Luz Num Lock	Acesa: o modo num lock está ligado ou o teclado numérico integrado está activado.
(10) Luz do silenciador de volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turquesa: o som do altifalante está ligado.</li> <li>• Amarelo: o som do altifalante está desligado.</li> </ul>
(11) Luz de redução de volume	Intermitente: o botão para diminuir o volume está a ser utilizado para diminuir o volume dos altifalantes.
(12) Luz de aumento do volume	Intermitente: o botão para aumentar o volume está a ser utilizado para aumentar o volume dos altifalantes.
(13) Luz da calculadora	Acesa: a função de calculadora do Windows está ligada.

\*As 2 luzes da comunicação sem fios apresentam a mesma informação. A luz do botão da comunicação sem fios só é visível quando o computador está aberto. A luz da comunicação sem fios na parte da frente do computador é visível quer o computador esteja aberto ou fechado.

†As 2 luzes da energia apresentam a mesma informação. A luz do botão da energia só é visível quando o computador está aberto. A luz de energia na parte da frente do computador é visível quer o computador esteja aberto ou fechado.

## Botões, interruptores e leitor de impressões digitais




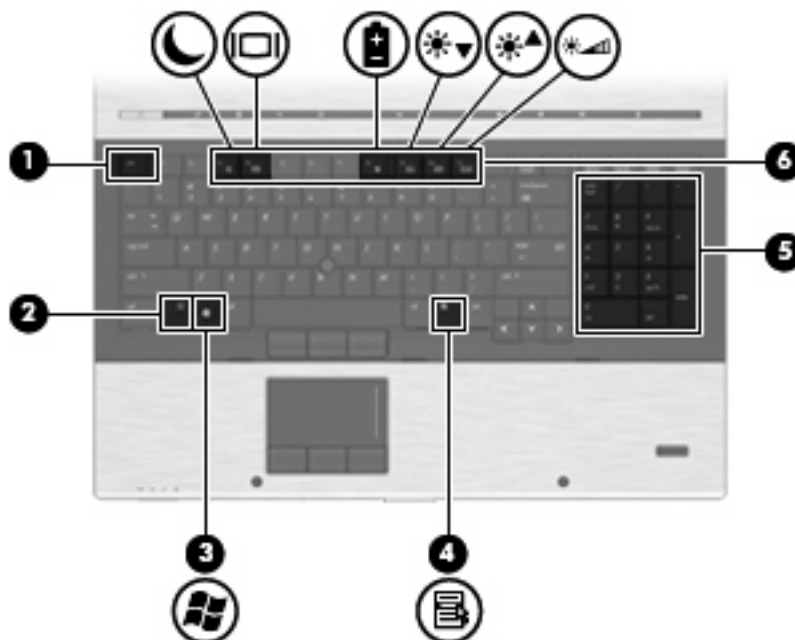
Componente	Descrição
(1) Botão de alimentação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o computador está desligado, prima o botão para o ligar.</li><li>• Quando o computador está ligado, prima o botão para o encerrar.</li><li>• Quando o computador está em modo de Suspensão, prima rapidamente o botão para sair desse modo.</li><li>• Quando o computador está em modo de Hibernação, prima rapidamente o botão para sair desse modo.</li></ul> <p>Se o computador deixar de responder e os procedimentos de encerramento do Windows® não forem eficazes, prima continuamente o botão de alimentação durante, pelo menos, 5 segundos, para desligar o computador.</p> <p>Para mais informações sobre definições de energia, seleccione <b>Iniciar &gt; Painel de controlo &gt; Sistema e Segurança &gt; Opções de Energia</b>.</p>
(2) Botão QuickLook	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o computador está desligado, prima o botão para abrir o HP QuickLook.</li><li>• Quando o computador está ligado, prima o botão para abrir o Software Setup.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> O navegador da Web predefinido é iniciado se o Software Setup estiver indisponível.</p>
(3) Interruptor interno do ecrã	<p>Desliga o ecrã e inicia o modo de Suspensão se o ecrã for fechado com a energia ligada.</p> <p><b>NOTA:</b> O interruptor do ecrã interno não é visível do lado externo do computador.</p>



Componente	Descrição
(4) Botão QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando o computador está desligado, prima o botão para abrir o HP QuickWeb.</li> <li>Quando o computador está ligado, prima o botão para iniciar o navegador da Web predefinido.</li> </ul>
(5) Botão da comunicação sem fios	<p>Activa ou desactiva a funcionalidade da comunicação sem fios, mas não estabelece uma ligação sem fios.</p> <p><b>NOTA:</b> Para estabelecer uma ligação sem fios, necessita de uma rede sem fios já instalada.</p>
(6) Botão do TouchPad	Liga e desliga o TouchPad.
(7) Botão do Caps Lock	Liga e desliga o caps lock.
(8) Botão do Num Lock	Liga e desliga o num lock.
(9) Botão de silenciar o volume	Silencia e restaura o som dos altifalantes.
(10) Botão para diminuir o volume	Diminui o volume do altifalante.
(11) Botão para aumentar o volume	Aumenta o volume do altifalante.
(12) Botão da calculadora	Activa a função de calculadora do Windows.
(13) Leitor de impressões digitais (somente em alguns modelos)	Permite o início da sessão no Windows por meio da impressão digital em vez da palavra-passe.

## Teclas


 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das ilustrações desta secção.



Componente	Descrição
(1) Tecla <code>esc</code>	Apresenta informações do sistema quando premeida em combinação com a tecla <code>fn</code> .

Componente	Descrição
(2) Tecla <b>fn</b>	Executa funções do sistema utilizadas com frequência quando premida em combinação com a tecla de função ou com a tecla <b>esc</b> .
(3) Tecla com o logótipo do Windows	Apresenta o menu Iniciar do Windows.
(4) Tecla de aplicações Windows	Apresenta o menu de atalho dos itens sob o ponteiro.
(5) Teclas do teclado numérico integrado	Podem ser utilizadas como as teclas de um teclado numérico externo.
(6) Teclas de função	Executam funções do sistema utilizadas com frequência quando premidas em combinação com a tecla <b>fn</b> .

## Componentes da parte frontal

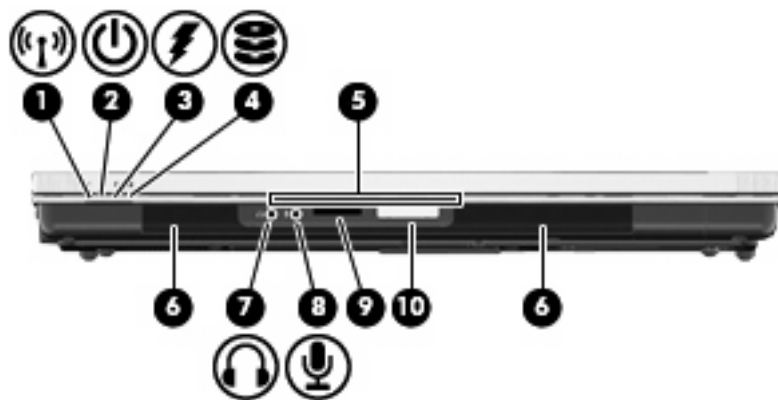

Componente	Descrição
(1) Luz da comunicação sem fios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azul: Está ligado um dispositivo integrado sem fios, tal como um dispositivo de rede local sem fios (WLAN), o Módulo de banda larga móvel da HP e/ou um dispositivo Bluetooth.</li> <li>Amarelo: Todos os dispositivos sem fios estão desligados.</li> </ul>
(2) Luz de energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acesa: o computador está ligado.</li> <li>Intermitente: O computador está no modo de Suspensão.</li> <li>Intermitente rápida: Deve ser ligado um transformador com uma classificação energética superior.</li> <li>Desligada: O computador está desligado ou em Hibernação.</li> </ul>
(3) Luz da bateria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amarelo: A bateria está a ser carregada.</li> <li>Turquesa: A bateria está quase totalmente carregada.</li> <li>Amarelo intermitente: O nível da bateria, única fonte de alimentação disponível, está fraco. Quando o nível da bateria estiver muito fraco, a luz começa a piscar rapidamente.</li> <li>Desligada: Se o computador estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, a luz apaga-se quando todas as baterias do computador estiverem completamente carregadas. Se o computador não estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, a luz permanece apagada até que a bateria atinja um nível fraco.</li> </ul>

Componente	Descrição
(4) Luz da unidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turquesa intermitente: a unidade óptica ou de disco rígido está a ser utilizada.</li> <li>Amarelo: O HP 3D DriveGuard parcou temporariamente a unidade de disco rígido interna e, se existir, a unidade de disco rígido na baía de actualização.</li> </ul>
(5) Ranhura de cartões de visita	Mantém o cartão de visita na posição que permite à webcam capturar uma imagem.
(6) Altifalantes (2)	Produzem som.
(7) Tomada de saída de áudio (auscultadores)	Reproduz som quando ligada a altifalantes estéreo eléctricos opcionais, auscultadores, auriculares ou a áudio de televisão.  <b>NOTA:</b> Quando um dispositivo é ligado à tomada de auscultadores, os altifalantes do computador são desactivados.
(8) Tomada de entrada de áudio (microfone)	Liga um microfone de auscultador opcional, um microfone de matriz estéreo ou um microfone mono.
(9) Leitor de Cartões Multimédia	<p>Suporta os seguintes formatos de cartões digitais opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memory Stick</li> <li>Memory Stick Duo</li> <li>Memory Stick Pro</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>Cartão de memória SD (Secure Digital)</li> <li>Cartão xD-Picture</li> <li>Cartão xD-Picture Tipo H</li> <li>Cartão xD-Picture Tipo M</li> </ul>
(10) Botão de libertação do ecrã	Abre o computador.


## Componentes da parte posterior



O ventilador permite que o fluxo de ar arrefeça os componentes internos.


**NOTA:** A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e desligar-se durante o funcionamento do computador.

## Componentes do lado direito

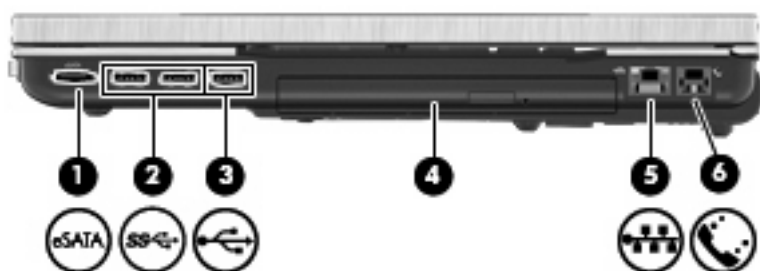

Componente	Descrição
(1) Porta eSATA	Permite ligar componentes eSATA de alto desempenho como, por exemplo, uma unidade de disco rígido externa eSATA.
(2) Portas USB 3.0 SuperSpeed (2)	Permite ligar dispositivos USB opcionais e transferir dados a uma velocidade superior do que com um dispositivo USB 2.0.
(3) Porta USB	Permite ligar dispositivos USB opcionais.
(4) Baía de actualização	Suporta uma unidade óptica ou uma unidade de disco rígido.
(5) Tomada RJ-45 (rede)	Permite ligar cabos de rede.
(6) Tomada RJ-11 (modem)	Permite ligar um cabo de modem (somente em alguns modelos).


## Componentes do lado esquerdo

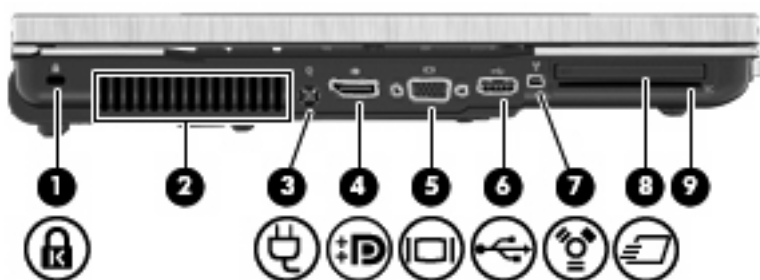

Componente	Descrição
(1) Ranhura do cabo de segurança	Permite ligar um cabo de segurança opcional ao computador. <b>NOTA:</b> O cabo de segurança foi concebido para funcionar como factor dissuasor, mas poderá não evitar que o computador seja furtado ou indevidamente utilizado.
(2) Ventilador	Permite o arrefecimento dos componentes internos por fluxo de ar. <b>NOTA:</b> A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e desligar-se durante o funcionamento do computador.
(3) Conector de energia	Liga um transformador.
(4) DisplayPort	Liga um dispositivo de visualização digital opcional, como um monitor ou projector de alto desempenho.
(5) Porta do monitor externo	Liga um projector ou monitor VGA externo.

Componente	Descrição
(6) Porta USB	Permite ligar dispositivos USB opcionais.
(7) Porta 1394	Permite ligar dispositivos IEEE 1394 ou 1394a opcionais, tais como câmaras de vídeo.
(8) Ranhura da placa ExpressCard	Suporta placas ExpressCard opcionais.
(9) Leitor de smart card	Suporta smart cards e Java™ Cards opcionais.

## Componentes da parte inferior

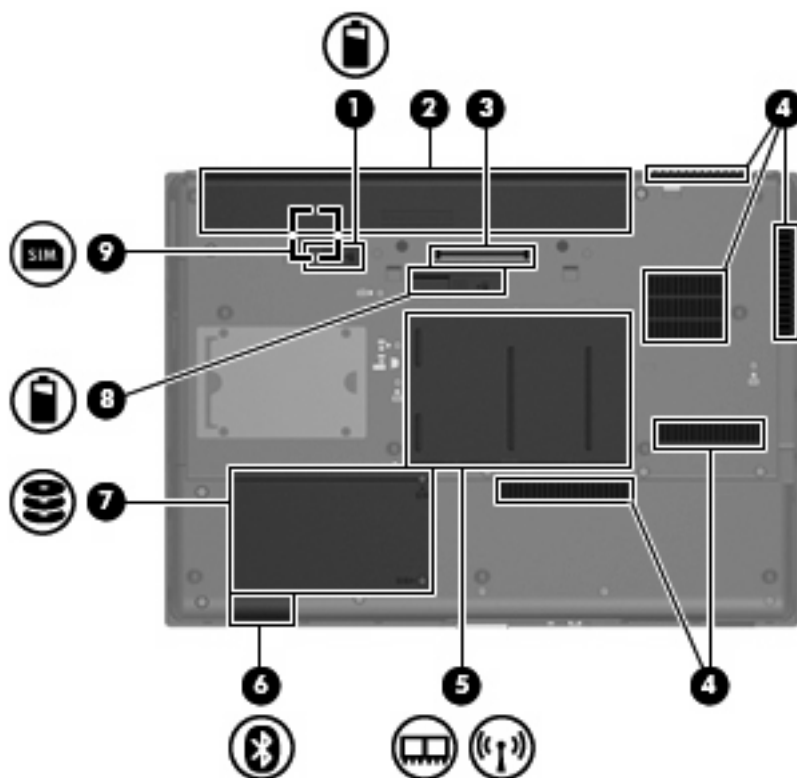


Componente	Descrição
(1) Fecho de libertação da bateria	Liberta a bateria da respectiva baía.
(2) Baía da bateria	Guarda a bateria.
(3) Conector de ancoragem	Liga um dispositivo de ancoragem opcional.
(4) Aberturas de ventilação (5)	Permite que a circulação de ar arrefeça os componentes internos.

**NOTA:** A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e desligar-se durante o funcionamento do computador.

Componente	Descrição
(5) Compartimento do módulo de memória	<p>Contém as ranhuras do módulo de memória, um módulo WWAN e um módulo WLAN (somente em alguns modelos).</p> <p><b>CUIDADO:</b> Para evitar a falta de resposta do sistema, o módulo sem fios só deverá ser substituído por um módulo sem fios autorizado para utilização no computador pelo organismo governamental que regula os dispositivos sem fios no seu país ou região. Se, ao substituir o módulo, for apresentada uma mensagem de aviso, retire o módulo para restaurar a funcionalidade do computador e contacte o suporte técnico através da Ajuda e Suporte.</p>
(6) Compartimento Bluetooth (somente em alguns modelos)	Contém um dispositivo Bluetooth.
(7) Baía da unidade de disco rígido	Contém a unidade de disco rígido.
(8) Conector de bateria de substituição	Permite ligar uma bateria de substituição opcional.
(9) Ranhura SIM (somente em alguns modelos)	Contém um módulo de identidade do assinante do serviço sem fios (SIM). A ranhura para o SIM está localizada dentro da baía da bateria.

## Componentes do ecrã

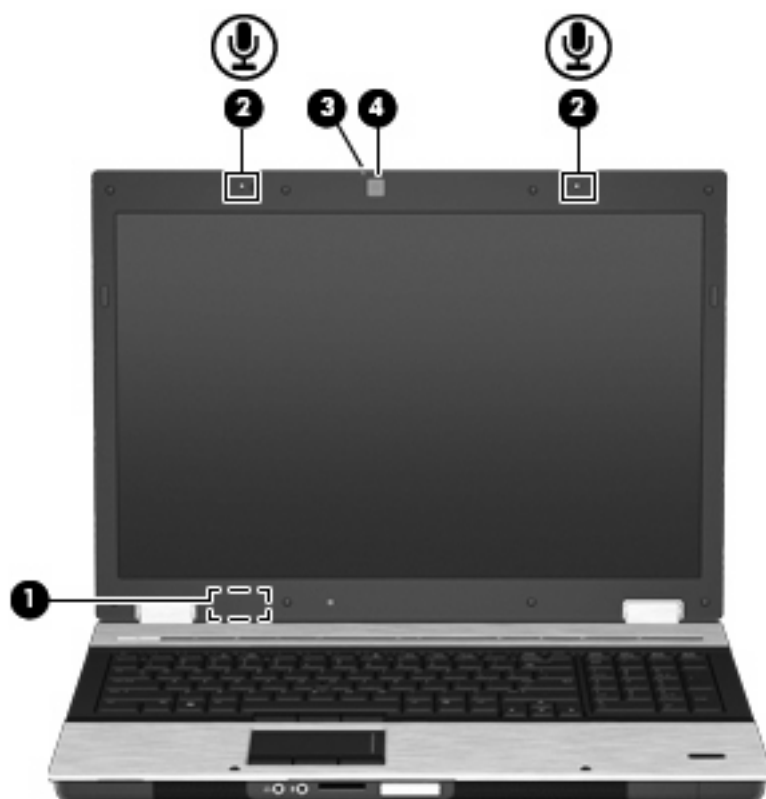

Componente	Descrição
(1) Interruptor interno do ecrã	Desliga o ecrã e inicia o modo Suspensão se o ecrã for fechado com a alimentação ligada. <b>NOTA:</b> O interruptor do ecrã interno não é visível do lado externo do computador.
(2) Microfones internos (2)	Gravar som. <b>NOTA:</b> Se houver um ícone de microfone junto da abertura para microfone, o computador possui microfones internos.
(3) Luz da webcam (somente em alguns modelos)	Acesa: A webcam está em uso.
(4) Webcam (somente em alguns modelos)	Grava vídeo e áudio e captura fotografias estáticas.

## Antenas sem fios (só em alguns modelos)

Alguns modelos de computador têm, pelo menos, 2 antenas que enviam e recebem sinais de um ou mais dispositivos sem fios. Estas antenas não são visíveis do exterior do computador.



Componente	Descrição
(1) Antenas WWAN (2)* (somente em alguns modelos)	Enviam e recebem sinais sem fios para comunicar com redes alargadas sem fios (WWAN).
(2) Antenas WLAN (3)* (somente em alguns modelos)	Enviam e recebem sinais sem fios para comunicar com redes locais sem fios (WLAN).

\*As antenas não são visíveis do exterior do computador. Para transmissões optimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas.

Para ver os avisos de regulamentação sobre dispositivos sem fios, consulte a secção de *Avisos de regulamentação, segurança e ambiente* aplicável ao país ou região onde se encontra. Estes avisos estão disponíveis na Ajuda e Suporte.

## Componentes de hardware adicionais



Componente	Descrição
(1) Cabo de energia*	Liga o transformador à tomada de rede.
(2) Bateria*	Mantém o computador em funcionamento quando não está ligado à fonte de alimentação externa.
(3) Transformador	Converte energia CA em energia CC.

\*O aspecto das baterias e dos cabos de energia varia consoante a região e o país.

## Identificar as etiquetas

As etiquetas afixadas no computador contêm informações de que pode necessitar quando resolver problemas no sistema ou viajar para o estrangeiro com o computador.

- Etiqueta de serviço - Fornece informações importantes, incluindo a seguinte:



- Nome do produto (1). Este é o nome do produto afixado na frente do seu computador.
- Número de série (s/n) (2). Número alfanumérico que é único a cada produto.
- Número de artigo/Número de produto (p/n) (3). Este número fornece informações específicas sobre os componentes de hardware do produto. O número de artigo ajuda um técnico de manutenção a determinar quais os componentes e peças que são necessárias.



- Descrição do modelo **(4)**. Este é o identificador alfanumérico utilizado para localizar documentos, controladores, e suporte para o computador.
- Período de garantia **(5)**. Este número descreve a duração (em anos) do período de garantia para o computador.

Tenha estas informações disponíveis, sempre que contactar a assistência técnica. A etiqueta de serviço está afixada na parte inferior do computador.

- Certificado de Autenticidade da Microsoft® – Contém a Chave de Produto do Windows. Pode necessitar da chave de identificação de produto para actualizar ou resolver problemas no sistema operativo. Esse certificado está afixado na parte inferior do computador.
- Etiqueta de regulamentação – Fornece informações de regulamentação sobre o computador. A etiqueta de regulamentação está localizada no interior do compartimento da bateria.
- Etiqueta de aprovação do modem – Contém informações regulamentares sobre o modem e lista as marcas de aprovação requeridas por alguns países ou regiões nos quais o modem foi aprovado para utilização. Poderá necessitar destas informações quando viajar para o estrangeiro. A etiqueta de aprovação do modem está localizada no interior do compartimento da bateria.
- Etiqueta(s) de certificação de comunicação sem fios (somente em alguns modelos) – Fornecem informações sobre dispositivos sem fios opcionais e as marcas de aprovação de alguns dos países ou regiões onde os dispositivos foram aprovados para utilização. Um dispositivo opcional pode ser um dispositivo de rede local sem fios (WLAN), um Módulo de Banda Larga Móvel da HP (somente em alguns modelos) ou um dispositivo opcional Bluetooth®. Se o modelo do computador incluir um ou mais dispositivos sem fios, serão fornecidas uma ou mais etiquetas de certificação com o computador. Poderá necessitar destas informações quando viajar para o estrangeiro. As etiquetas de certificação da comunicação sem fios estão localizadas no interior do compartimento da bateria.
- Etiqueta SIM (módulo de identidade do assinante) (somente em alguns modelos) – Contém o ICCID (número de identificação da placa de circuitos integrados) do seu SIM. Esta etiqueta está localizada dentro da baía da bateria.
- Etiqueta do número de série do Módulo de banda larga móvel da HP (somente em alguns modelos) – Contém o número de série do seu Módulo de banda larga móvel da HP. Esta etiqueta está localizada dentro da baía da bateria.

---

## 2 Rede sem fios, modem e rede local

### Utilizar dispositivos sem fios (somente em alguns modelos)

A tecnologia sem fios transfere dados através de ondas de rádio em vez de fios. O seu computador pode estar equipado com um ou mais dos seguintes dispositivos sem fios:

- Dispositivo de rede local sem fios (WLAN) – Liga o computador a redes locais sem fios (normalmente chamadas redes sem fios, LANs sem fios ou WLANs) em escritórios empresariais, em casa e em locais públicos tais como aeroportos, restaurantes, cafés, hotéis e universidades. Numa WLAN, cada dispositivo sem fios móvel comunica com um router sem fios ou com um ponto de acesso sem fios.
- Módulo de banda larga móvel da HP – Uma rede de área alargada sem fios (WWAN) que disponibiliza acesso a informações sempre que está disponível um serviço de operador de rede móvel. Numa WWAN, cada dispositivo móvel comunica com a estação base de um operador de rede móvel. Os operadores de redes móveis instalam redes de estações base (semelhantes a antenas de transmissão de telemóveis) em grandes áreas geográficas, proporcionando cobertura em estados, regiões ou até mesmo países inteiros.
- Dispositivo Bluetooth® (somente em alguns modelos) – Cria uma rede pessoal (PAN) para ligar a outros dispositivos com suporte para Bluetooth, como computadores, telefones, impressoras, auscultadores, altifalantes e câmaras. Numa PAN, cada dispositivo comunica directamente com os outros dispositivos, e os dispositivos devem estar relativamente próximos — normalmente a 10 metros de distância um do outro.

Computadores com dispositivos WLAN suportam uma ou mais das seguintes normas da indústria IEEE:

- O 802.11b, o primeiro padrão popular, suporta velocidades de transferência até 11 Mbps, e funciona numa frequência de 2,4 GHz.
- O 802.11g suporta velocidades de transferência até 54 Mbps e funciona numa frequência de 2,4 GHz. Os dispositivos WLAN 802.11g são retro-compatíveis com os dispositivos 802.11b, pelo que podem operar na mesma rede.
- O 802.11a suporta velocidades de transferência até 54 Mbps e funciona numa frequência de 5 GHz.

---









 **NOTA:** O 802.11a não é compatível com o 802.11b nem com o 802.11g.

---

- O 802.11n suporta taxas de transferência até 450 Mbps e pode operar a 2.4 GHz ou 5 GHz, o que o torna retro-compatível com os 802.11a, b e g (consoante a configuração de rede).

Para mais informações sobre a tecnologia sem fios, consulta as informações e hiperligações de websites na Ajuda e suporte.

## Identificar ícones de comunicação sem fios e redes

Ícone	Nome	Descrição
	Comunicação sem fios (ligado)	Identifica a localização das luzes da comunicação sem fios e do botão da comunicação sem fios no computador. Também identifica o software Wireless Assistant no computador e indica que um ou mais dos dispositivos de comunicação sem fios estão ligados.
	Comunicação sem fios (desligado)	Identifica o software Wireless Assistant no computador e indica que todos os dispositivos de comunicação sem fios estão desligados.
	HP Connection Manager	Abra o HP Connection Manager, que permite criar uma ligação a um dispositivo de Banda larga móvel da HP (somente em alguns modelos).
	Rede com fios (ligada)	Indica que um ou mais dos controladores de rede estão instalados e que um ou mais dispositivos de rede estão ligados à rede.
	Rede (desligada)	Indica que um ou mais controladores de rede estão instalados e estão disponíveis ligações sem fios, mas não existem dispositivos de rede ligados a uma rede com ou sem fios.
	Rede (ligada)	Indica que um ou mais dos seus controladores da rede estão instalados, um ou mais dispositivos da rede estão ligados a uma rede sem fios e é possível ligar um ou mais dispositivos de rede a uma rede com fios.
	Rede (desactivada/desligada)	Indica que um ou mais controladores de rede estão instalados, não estão disponíveis ligações sem fios ou todos os dispositivos de rede sem fios estão desactivados pelo botão da comunicação sem fios ou o Wireless Assistant e não estão ligados dispositivos de rede a uma rede com fios.
	Rede com fios (desactivada/desligada)	Indica que um ou mais controladores de rede estão instalados, todos os dispositivos de rede ou todos os dispositivos sem rede estão desactivados no Painel de Controlo do Windows® e não existem dispositivos de rede ligados a uma rede com fios.

## Utilizar os controlos sem fios

É possível controlar os dispositivos sem fios do computador utilizando as seguintes funcionalidades:

- Botão da comunicação sem fios
- Software Wireless Assistant (somente em alguns modelos)
- Software HP Connection Manager (somente em alguns modelos)
- Controlos do sistema operativo


## Utilizar o botão de comunicação sem fios

O computador possui um botão sem fios, um ou mais dispositivos sem fios e duas luzes de comunicação sem fios. Por predefinição, todos os dispositivos sem fios do seu computador são activados e as luzes de comunicação sem fios acendem-se (azul) quando o computador é ligado.

As luzes da comunicação sem fios indicam o estado geral de energia dos dispositivos sem fios, não reflectem o estado de dispositivos individuais. Quando as luzes da comunicação sem fios estão azuis, há pelo menos um dispositivo sem fios ligado. Quando as luzes da comunicação sem fios estão amarelas, todos os dispositivos sem fios estão desligados.

Como todos os dispositivos são activados por predefinição, pode utilizar o botão sem fios para ligar ou desligar todos os dispositivos sem fios simultaneamente. Os dispositivos sem fios individuais podem ser controlados através do software Wireless Assistant (somente em alguns modelos) ou através do Computer Setup.

---


 **NOTA:** Se os dispositivos sem fios estiverem desactivados no Computer Setup, o botão de comunicação sem fios não funcionará até os dispositivos serem reactivados.

---

## Utilizar o software Wireless Assistant (somente em alguns modelos)

Um dispositivo sem fios pode ser desligado através do software Wireless Assistant. No entanto, após um dispositivo sem fios ser desactivado no Computer Setup, terá de ser activado no Computer Setup para que possa ser ligado ou desligado através do Wireless Assistant.

---

 **NOTA:** Activar ou ligar um dispositivo sem fios não liga automaticamente o computador a uma rede ou a um dispositivo equipado com Bluetooth.

---

Clique no ícone **Mostrar ícones ocultos**, seta à esquerda da área de notificação, e posicione o cursor sobre o ícone sem fios para consultar o estado dos dispositivos sem fios.

Caso o ícone de comunicação sem fios não esteja na área de notificação, proceda da seguinte forma para alterar as propriedades do Wireless Assistant:

1. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e Som > Windows Mobility Center**.
2. Clique no ícone sem fios no mosaico do Wireless Assistant, que se encontra na linha inferior do Windows® Mobility Center.
3. Clique em **Propriedades**.
4. Seleccione a caixa de verificação junto ao **ícone do HP Wireless Assistant na área de notificação**.
5. Clique em **Aplicar**.
6. Clique em **Fechar**.

Para mais informações, consulte a ajuda do software Wireless Assistant:

1. Abra o Wireless Assistant, clicando no ícone sem fios no Windows Mobility Center.
2. Clique no botão **Ajuda**.

## Utilizar o HP Connection Manager (só em alguns modelos)

Pode usar o HP Connection Manager para ligar-se a WWANs utilizando o dispositivo de Banda Larga Móvel da HP no seu computador (somente em alguns modelos).

- ▲ Para iniciar o Connection Manager, clique no ícone Connection Manager na área de notificação, no extremo direito da barra de tarefas.

– ou –

Seleccione **Iniciar > Todos os Programas > HP > HP Connection Manager**.

Para mais detalhes sobre como usar o Connection Manager, consulte a Ajuda do software Connection Manager.

## Utilizar os controlos do sistema operativo


Alguns sistemas operativos também dispõem de uma forma de gerir dispositivos sem fios integrados e a ligação sem fios. Por exemplo, o Windows dispõe do Centro de Rede e Partilha, que permite configurar uma ligação ou uma rede, ligar a uma rede, gerir redes sem fios e diagnosticar e reparar problemas de rede.

- ▲ Para aceder ao Centro de Rede e Partilha, seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha**.


Para obter mais informações, consulte a Ajuda e Suporte. Seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte**.

## Utilizar um dispositivo WLAN (somente em alguns modelos)

Com um dispositivo WLAN, pode aceder a uma rede local sem fios (WLAN), composta por outros computadores e acessórios interligados através de um router ou ponto de acesso sem fios.

 **NOTA:** Os termos *router sem fios* e *ponto de acesso sem fios* são muitas vezes utilizados indistintamente.

- Uma WLAN de grande escala, como uma WLAN empresarial ou pública, utiliza normalmente pontos de acesso sem fios capazes de suportar um grande número de computadores e acessórios, bem como de separar funções críticas da rede.
- As WLANs domésticas ou de pequenos escritórios utilizam normalmente um router sem fios, que permite que vários computadores com e sem fios partilhem uma ligação à Internet, impressoras e ficheiros sem hardware ou software adicional.


 **NOTA:** Para utilizar um dispositivo WLAN no seu computador, tem de estabelecer ligação à infra-estrutura de uma WLAN (fornecida através de um fornecedor de serviços ou de uma rede pública ou empresarial).

## Configurar uma WLAN

Para configurar uma WLAN e efectuar uma ligação à Internet, é necessário dispor do seguinte equipamento:

- Um modem de banda larga (DSL ou cabo) **(1)** e serviço de Internet de alta velocidade adquirido de um fornecedor de serviços de Internet (ISP)
- Um router sem fios (adquirido separadamente) **(2)**
- O computador sem fios **(3)**

A ilustração seguinte mostra um exemplo de instalação de rede sem fios, ligada à Internet.

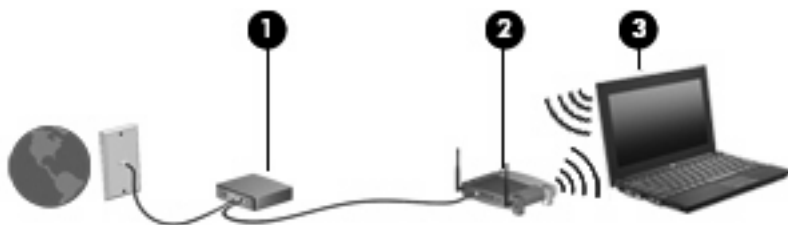

À medida que a rede cresce, outros computadores com ou sem fios podem ser ligados à rede para acederem à Internet.

Para obter ajuda na definição da WLAN, consulte as informações fornecidas pelo fabricante do router ou ISP.

## Proteger a sua WLAN

Uma vez que o padrão WLAN foi concebido somente com capacidades de segurança limitadas—basicamente para despistar escutas casuais mais do que outras formas de ataque mais poderosas—é essencial compreender que as WLANs são vulneráveis a falhas de segurança bem conhecidas e documentadas.

WLANs em áreas públicas, ou hotspots, como cafés e aeroportos podem não fornecer qualquer segurança. Novas tecnologias estão a ser desenvolvidas por fabricantes de redes sem fios e fornecedores de serviços hotspot que tornam o ambiente público mais seguro e anónimo. Se está preocupado com a segurança do seu computador num hotspot, limite as suas actividades de rede a correio electrónico não crítico e navegação básica na Internet.

Quando configurar uma WLAN ou aceder a uma WLAN existente, active sempre as funcionalidades de segurança para proteger a sua rede contra acessos não autorizados. Os níveis de segurança mais comuns são Wi-Fi Protected Access (WPA) e Wired Equivalent Privacy (WEP). Uma vez que os sinais de rádio sem fio viajam para fora da rede, outros dispositivos WLAN podem captar esse sinal desprotegido e/ou ligarem-se à rede (sem serem convidados) ou capturar a informação que está a ser enviada através dos sinais. No entanto, pode tomar precauções para proteger a sua WLAN:

- **Utilize um transmissor sem fios com segurança incorporada.**

Muitas estações baseadas em comunicação sem fios, e routers fornecem funcionalidades de segurança incorporadas tais como protocolos de segurança sem fios e firewalls. Com o transmissor sem fios adequado, pode proteger a sua rede dos riscos mais comuns na comunicação sem fios.

- **Trabalhe protegido por uma firewall.**

Uma firewall é uma barreira que verifica dados e pedidos de dados que são enviados para a rede e elimina quaisquer itens suspeitos. As firewalls estão disponíveis em muitas variedades, tanto de software como hardware. Algumas redes usam uma combinação de ambos os tipos.

- **Utilize a encriptação sem fios.**

Está disponível uma variedade de protocolos de encriptação para a sua WLAN. Encontre a solução que melhor se adapta à segurança de rede:


- **Wired Equivalent Privacy (WEP)** é um protocolo de segurança sem fios que usa uma chave WEP para codificar todos os dados de rede antes de transmitir. Habitualmente, pode permitir à rede atribuir uma chave WEP. Em alternativa, pode configurar a sua própria chave, gerar uma diferente ou escolher opções avançadas. Sem a chave correcta, os outros não poderão usar a WLAN.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)**, como o WEP, utiliza definições de segurança para encriptar e desencriptar dados que são transmitidos pela rede. No entanto, em vez de usar uma chave de segurança estática para encriptações como o WEP, o WPA usa *um protocolo de integridade de chave temporária* (TKIP) para gerar de forma dinâmica uma nova chave para cada pacote. Também gera conjuntos de chaves diferentes para cada computador na rede.

## Ligar a uma WLAN

Para ligar a uma WLAN, siga estes passos:


1. Certifique-se de que o dispositivo WLAN está ligado. Se estiver ligado, as luzes da comunicação sem fios estão acesas (azuis). Se as luzes da comunicação sem fios estiverem amarelas, prima o botão da comunicação sem fios.
2. Clique no ícone da rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
3. Selecciona a WLAN na lista.
4. Clique em **Ligar**.

Se a rede for uma WLAN com segurança activada, ser-lhe-á pedida uma chave de segurança da rede, sob a forma de código de segurança. Introduza o código e, em seguida, clique em **OK** para concluir a ligação.

 **NOTA:** Se a lista não incluir WLANs, significa que está fora de alcance de um router sem fios ou de um ponto de acesso.

**NOTA:** Se não consegue ver a rede a que pretende ligar, clique em **Abrir o Centro de Rede e Partilha** e, em seguida, clique em **Configurar uma nova ligação ou rede**. É apresentada uma lista de opções. Pode optar entre procurar e ligar manualmente a uma rede ou configurar uma nova ligação de rede.

Depois de estabelecida a ligação, coloque o ponteiro do rato sobre o ícone de rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas, para verificar o nome e o estado da ligação.

 **NOTA:** O alcance funcional (a distância percorrida pelos sinais sem fios) depende da implementação da WLAN, do fabricante do router e da interferência de outros dispositivos electrónicos ou de barreiras estruturais, tais como paredes e chão.

Estão disponíveis mais informações acerca da utilização de uma WLAN, através dos seguintes recursos:

- Informações do seu ISP e as instruções do seu fabricante fornecidas com o router sem fios e outros equipamentos WLAN.
- Hiperligações para informações e Web sites fornecidos na Ajuda e Suporte

Contacte o seu ISP ou procure na Web uma lista das WLANs públicas mais próximas. Alguns Web sites que listam as WLANs públicas incluem o Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, o Hotspotlist e o Geektools. Contacte os responsáveis de cada local de WLAN pública, para obter informações sobre custos e requisitos de ligação.

Para informações adicionais sobre como ligar o computador a uma WLAN empresarial, contacte o administrador da rede ou o departamento de TI.

## Roaming para outra rede

Quando move o seu computador para o alcance de outra WLAN, o Windows tenta ligar a essa rede. Se a tentativa tiver sucesso, o seu computador é automaticamente ligado à nova rede. Se o Windows não reconhecer a nova rede, siga o mesmo procedimento usado para ligar inicialmente à sua WLAN.

## Utilizar a Banda Larga Móvel da HP (somente em alguns modelos)

A Banda Larga Móvel da HP permite ao seu computador utilizar redes de área alargada sem fios (WWAN) para aceder à Internet a partir de mais locais e sobre áreas alargadas do que pode ser feito com a utilização de WLANs. A utilização da Banda Larga Móvel da HP requer um fornecedor de serviços de rede (chamado um *operador de rede móvel*) que, na maior parte dos casos, será um operador de telemóveis. A cobertura da Banda Larga Móvel da HP é semelhante à cobertura de voz dos telemóveis.

Quando utilizada com um fornecedor de serviços móveis, a Banda Larga Móvel da HP concede-lhe a liberdade de permanecer ligado à Internet, enviar correio electrónico ou aceder à rede da sua empresa, sempre que se encontre em viagem ou fora do alcance dos hotspots Wi-Fi.

A HP suporta as seguintes tecnologias:

- HSPA (High Speed Packet Access), que fornece acesso a redes baseado no padrão de comunicações do Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM).
- EV-DO (Evolution Data Optimized), que fornece acesso a redes baseado no padrão de comunicações CDMA.

Pode necessitar do número de série do Módulo de Banda Larga Móvel da HP para activar o serviço de banda larga móvel. O número de série está impresso numa etiqueta dentro do compartimento da bateria do seu computador.

Alguns operadores de rede móvel requerem a utilização de um módulo de identidade do assinante (SIM). Um SIM contém informações básicas sobre si como, por exemplo, um PIN (número de identificação pessoal), bem como informações sobre a rede. Alguns computadores incluem um SIM previamente instalado no compartimento da bateria. Se o SIM não for previamente instalado, poderá ser fornecido nas informações de Banda Larga Móvel da HP disponibilizadas com o computador, podendo igualmente ser fornecido pelo operador de rede móvel separadamente do computador.

Para informação sobre como inserir e remover o SIM, consulte a secção "Inserir SIM" e "Remover SIM" neste capítulo.

Para obter informações sobre a Banda Larga Móvel da HP e como activar o serviço com um operador de rede móvel preferido, consulte as informações de Banda Larga Móvel da HP incluídas no computador. Para informações adicionais, consulte o Web site da HP em <http://www.hp.com/go/mobilebroadband> (apenas nos EUA).

## Inserir SIM (somente em alguns modelos)

- △ **CUIDADO:** Ao inserir um SIM, posicione o cartão com o canto recortado conforme mostra a ilustração. Se o SIM for inserido invertido ou ao contrário, a bateria pode não encaixar no lugar correctamente e pode danificar o SIM e o conector do SIM.

---


Para evitar danos aos conectores, não utilize força ao introduzir um SIM.

Para introduzir um SIM:


1. Encerre o computador. Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o premindo o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.
2. Feche o ecrã.
3. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de CA.



5. Vire o computador ao contrário numa superfície plana, com o compartimento da bateria voltado para si.
6. Remova a bateria.
7. Insira o SIM na respectiva ranhura e empurre-o suavemente até encaixar.

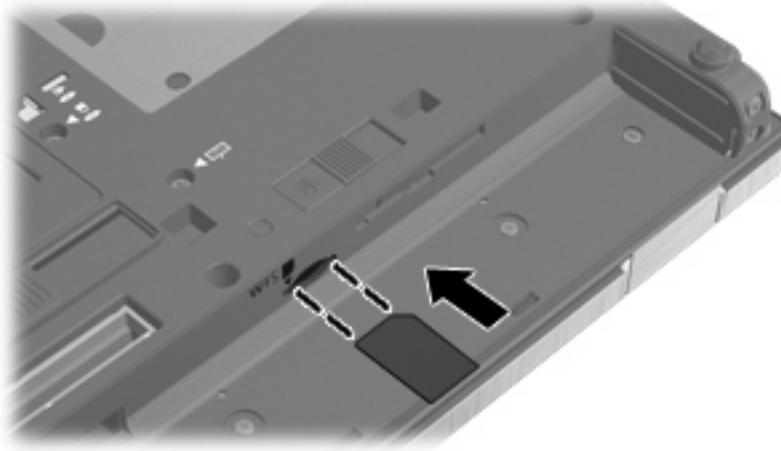

8. Volte a colocar a bateria.

 **NOTA:** A banda larga móvel da HP será desactivada se a bateria não for substituída.


9. Vire o computador para cima e ligue novamente a energia externa e os dispositivos externos.
10. Ligue o computador.

## Remover SIM (somente em alguns modelos)

Para remover um SIM:

1. Encerre o computador. Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o premindo o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.
2. Feche o ecrã.
3. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de CA.
5. Vire o computador ao contrário numa superfície plana, com o compartimento da bateria voltado para si.
6. Remova a bateria.

7. Empurre o SIM (1) para dentro e retire-o da ranhura (2).

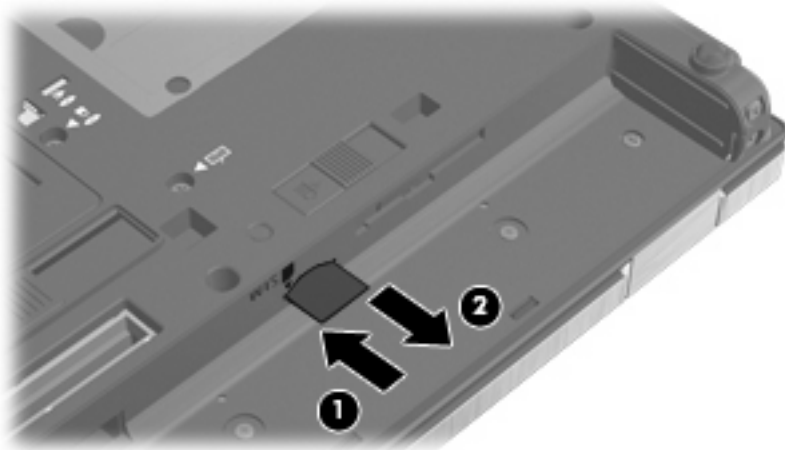

8. Volte a colocar a bateria.
9. Vire o computador para cima e ligue novamente a energia externa e os dispositivos externos.
10. Ligue o computador.

## Utilizar um dispositivo sem fios Bluetooth (somente em alguns modelos)

Um dispositivo Bluetooth possibilita comunicações sem fios de curto alcance, substituindo as ligações físicas com cabos que normalmente ligam dispositivos electrónicos como os seguintes:

- Computadores (de mesa, notebook, PDA)
- Telefones (telemóveis, sem fios, smart phone)
- Dispositivos de geração de imagens (impressoras, câmaras)
- Dispositivos de áudio (auriculares, altifalantes).

Os dispositivos Bluetooth fornecem uma capacidade ponto a ponto que permite a configuração de uma rede pessoal (PAN) de dispositivos Bluetooth. Para informação sobre como configurar e usar dispositivos Bluetooth, consulte a ajuda online sobre Bluetooth.

## Bluetooth e Partilha de Ligação à Internet (ICS)

A HP **não** recomenda configurar um computador com Bluetooth como anfitrião e usá-lo como gateway através da qual outros computadores possam ligar à Internet. Quando estão ligados dois ou mais computadores usando Bluetooth, e a Internet Connection Sharing (ICS) está activada num dos computadores, os outros computadores podem não conseguir ligar à Internet usando a rede Bluetooth.


O ponto forte do Bluetooth reside na sincronização das transferências das informações entre o computador e dispositivos sem fios incluindo telemóveis, impressoras, câmaras e PDAs. A incapacidade de ligar de forma consistente dois ou mais computadores para partilharem a Internet através de Bluetooth é uma limitação do Bluetooth e do sistema operativo Windows.

## Resolução de problemas da ligação sem fios

Seguem-se algumas das causas possíveis dos problemas de ligação sem fios:

- A configuração de rede (SSID ou segurança) foi alterada.
- O dispositivo sem fios não está instalado correctamente ou foi desactivado.
- O dispositivo sem fios ou hardware do router falhou.
- O dispositivo sem fios detectou interferências de outros dispositivos.

---

 **NOTA:** Os dispositivos de rede sem fios só estão incluídos em modelos de computador seleccionados. Se o funcionamento em rede sem fios não vier mencionado na lista de funcionalidades apresentada na parte lateral da embalagem original do computador, pode adicioná-lo ao computador, adquirindo um dispositivo de rede sem fios.

---


Antes de percorrer a sequência de soluções possíveis para o seu problema de ligação sem fios, certifique-se de que todos os dispositivos sem fios têm instalados controladores de dispositivos.

Utilize os procedimentos neste capítulo para diagnosticar e reparar um computador que não ligue à rede que deseja usar.

### Não consigo criar uma ligação WLAN

Se tiver um problema ao ligar a uma WLAN, confirme se o dispositivo WLAN integrado está devidamente instalado no computador:

---

 **NOTA:** O Windows inclui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para melhorar a segurança do computador. Poderá ser pedida permissão ou a palavra-passe para realizar tarefas, tais como instalar aplicações, executar utilitários ou alterar definições do Windows. Consulte a Ajuda e Suporte para mais informações.

---

1. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança**.
2. Na área **Sistema**, clique em **Gestor de Dispositivos**.
3. Clique na seta ao lado de **Adaptadores da rede** para expandir a lista e apresentar todos os adaptadores instalados.
4. Identifique o dispositivo WLAN na lista Adaptadores de rede. A listagem de um dispositivo WLAN pode incluir o termo *sem fios*, *LAN sem fios*, *WLAN*, *Wi-Fi* ou *802.11*.

Se a lista não incluir dispositivos WLAN, ou o computador não tem um dispositivo WLAN integrado ou o controlador do dispositivo WLAN não está correctamente instalado.

Para obter mais informações sobre resolução de problemas de redes WLAN, consulte as hiperligações do Web site na Ajuda e Suporte.

## Não consigo ligar a uma rede preferida

O Windows pode reparar automaticamente uma ligação WLAN danificada:

- Se existir um ícone de rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas, clique com o botão direito do rato no ícone e, em seguida, clique em **Resolução de problemas**.

O Windows repõe o dispositivo na rede e tenta voltar a ligar a uma das redes preferidas.


- Se não existir nenhum ícone de rede na área de notificação, siga estes passos:
  1. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha**.
  2. Clique em **Resolução de problemas** e seleccione a rede que pretende reparar.

## O ícone de rede não é apresentado

Se o ícone da rede não for apresentado na área de notificações, após configuração da WLAN, o controlador de software está danificado ou em falta. Também pode ser apresentada uma mensagem de erro "Dispositivo Não Encontrado". O controlador tem de ser reinstalado.

Para obter a última versão do software do dispositivo WLAN para o computador, execute os seguintes passos:

1. Abra o navegador da Web e vá a <http://www.hp.com/support>.
2. Seleccione o país ou região.
3. Clique na opção para transferência de software e controlador e, em seguida, introduza o número do modelo do computador na caixa Pesquisar.
4. Prima **enter** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Se o dispositivo WLAN que estiver a usar tiver sido adquirido em separado, consulte o website do fabricante para obter o software mais recente.


## Os códigos de segurança de rede actuais não estão disponíveis

Se lhe for pedida uma chave de rede ou um nome (SSID) quando se ligar a uma WLAN, a rede estará protegida por segurança. Deverá ter os códigos actuais para estabelecer uma ligação a uma rede segura. O SSID e a chave de rede são códigos alfanuméricos que introduz no computador para identificar o computador na rede.

- Para uma rede ligada ao router sem fios pessoal, analise o guia do utilizador do router para obter instruções sobre como configurar os mesmos códigos no router e dispositivo WLAN.
- Numa rede privada, como a rede num escritório ou numa sala de conversa online de Internet pública, contacte o administrador de rede para obter os códigos e, em seguida, introduza-os quando lhe forem pedidos.

Algumas redes alteram a SSID ou chave de rede usadas nos routers ou pontos de acesso regularmente para melhorar a segurança. Tem de alterar o código correspondente no seu computador, em conformidade.

Se receber novas chaves de rede sem fios e um novo SSID de uma rede, tendo anteriormente estabelecido ligação com essa rede, siga estes passos para se ligar à rede:

1. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha**.
  2. Clique em **Gerir redes sem fios** no painel da esquerda.  
Será apresentada uma lista com todas as WLAN disponíveis. Se se encontrar num hotspot onde várias WLAN estão activas, serão apresentadas várias.
  3. Seleccione a rede na lista, clique com o botão direito na rede e, em seguida, clique em **Propriedades**.
- 
-  **NOTA:** Se a rede que pretende não constar da lista, contacte o administrador da rede para ter a certeza de que o router ou o ponto de acesso está a funcionar.
- 
4. Clique no separador **Segurança** e, em seguida, introduza os dados de encriptação sem fios correctos no campo **Chave de segurança de rede**.
  5. Clique em **OK** para guardar estas definições.

## A ligação WLAN está muito fraca

Se a ligação for muito fraca ou se o computador não conseguir estabelecer ligação a uma WLAN, minimize as interferências de outros dispositivos, do seguinte modo:

- Aproxime o computador do router ou do ponto de acesso sem fios.
- Desligue temporariamente outros dispositivos de rede como microondas, telemóveis ou telefones sem fios para se certificar que não interferem.

Se a ligação não melhorar, tente forçar o dispositivo a restabelecer todos os valores da ligação

1. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha**.
2. Clique em **Gerir redes sem fios** no painel da esquerda.  
Será apresentada uma lista com todas as WLAN disponíveis. Se se encontrar num hotspot onde várias WLAN estão activas, serão apresentadas várias.
3. Clique numa rede e, em seguida, clique em **Remover**.


## Não é possível ligar a um router sem fios

Se está a tentar ligar a um router sem fios, sem conseguir, reinicie o router sem fios, desligando-o da energia eléctrica durante 10 a 15 segundos.


Se o computador ainda não conseguir ligar a uma WLAN, reinicie o router sem fios. Para obter informações, consulte as instruções do fabricante do router.

## Utilizar o modem (somente em alguns modelos)

O modem tem de ser ligado a uma linha telefónica analógica utilizando um cabo de modem RJ-11 de 6 pinos (somente em alguns modelos). Em alguns países ou regiões, é também necessário um adaptador do cabo de modem específico do país ou região (somente em alguns modelos). Tomadas para sistemas PBX digitais podem ser semelhantes a tomadas telefónicas analógicas, no entanto não são compatíveis com o modem.

- 
-  **AVISO!** Ligar o modem analógico interno a uma linha digital poderá danificar permanentemente o modem. Desligue imediatamente o cabo de modem se o ligar acidentalmente a uma linha digital.
-

Se o cabo de modem possuir um circuito de supressão de ruído (1), que impede interferências da recepção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito (2) na direcção do computador.

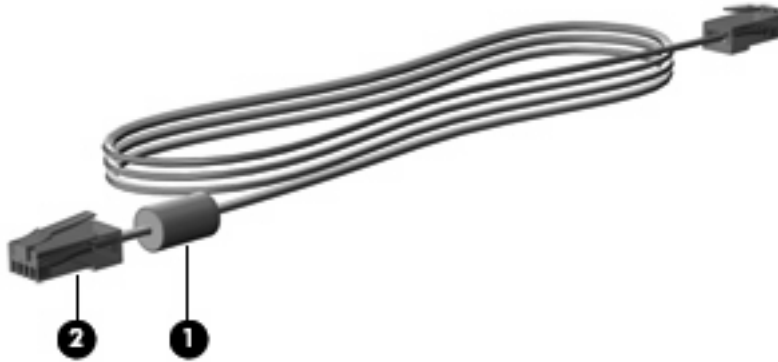

## Ligar um cabo de modem (somente em alguns modelos)

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque eléctrico, incêndio ou danos no equipamento, não ligue um cabo de modem (somente em alguns modelos) ou cabo telefónico à tomada RJ-45 (rede).

Para ligar um cabo de modem:

1. Ligue o cabo do modem à tomada do modem (1) no computador.
2. Ligue o cabo do modem à tomada telefónica de parede RJ-11 (2).




## Ligar um adaptador do cabo de modem específico de um país ou região (somente em alguns modelos)

As tomadas telefónicas variam consoante o país ou a região. Para utilizar o modem e o cabo do modem (somente em alguns modelos) fora do país ou região onde foi adquirido o computador, é necessário adquirir um adaptador do cabo de modem específico do país ou da região (somente em alguns modelos).

Para ligar o modem a uma linha telefónica analógica que não tenha uma tomada telefónica RJ-11, siga estes passos:

1. Ligue o cabo do modem à tomada do modem (1) no computador.
2. Ligue o cabo do modem ao adaptador do cabo do modem específico do país ou região (2).

3. Ligue o adaptador do cabo do modem específico do país ou região **(3)** à tomada telefónica de parede.

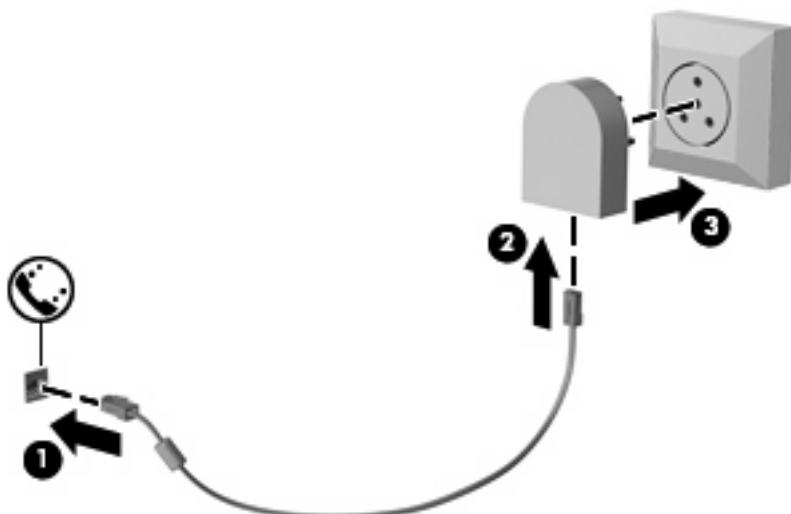

## Seleccionar uma definição de localização

### Ver a selecção de localização actual

Para ver a definição de localização actual do modem, siga estes passos:

1. Selecciona **Iniciar > Painel de Controlo**.
2. Clique em **Relógio, Idioma e Região**.
3. Clique em **Região e Idioma**.
4. Clique no separador **Localização** para apresentar a sua localização.

## Adicionar novas localizações ao viajar

Por predefinição, a única definição de local disponível para o modem é uma definição de local para o país ou a região onde foi adquirido o computador. Quando viajar para diferentes países ou regiões, defina o modem interno para uma definição de localização que vá ao encontro dos padrões de funcionamento do país ou da região em que o modem está a ser utilizado.


À medida que adiciona novas definições de localização, estas são guardadas pelo computador de modo a que possa alternar as definições em qualquer altura. Pode adicionar várias definições de localização para qualquer país ou região.

- △ **CUIDADO:** Para evitar a perda das definições do seu próprio país ou região, não elimine as definições actuais do modem do seu país ou região. De modo a permitir a utilização do modem noutros países ou regiões enquanto preserva a configuração do seu país ou região, adicione uma nova configuração para cada localização em que irá utilizar o modem.

**CUIDADO:** Para impedir a configuração do modem de uma forma que viole os regulamentos e as leis de telecomunicações do país ou da região que está a visitar, seleccione o país ou a região em que o computador está localizado. O modem poderá não funcionar correctamente se não for efectuada a selecção correcta do país ou da região.

Para adicionar uma definição de localização do modem, siga estes passos:


1. Seleccione **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do rato no dispositivo que representa o seu computador e clique em **Definições do modem**.

 **NOTA:** Tem de definir um indicativo da localização inicial (actual) antes de ver o separador Regras de marcação. Se não tiver configurado uma localização, será pedida a introdução da localização quando clicar em Definições do modem.

3. Clique no separador **Regras de marcação**.
4. Clique em **Novo**. (É apresentada a janela Nova localização.)
5. Na caixa **Nome da localização**, escreva o nome (como, por exemplo, "casa" ou "trabalho") para a nova definição de localização.
6. Seleccione um país ou região a partir da lista pendente **País/região**. (Se seleccionar um país ou uma região não compatível com o modem, será apresentada a selecção de País/região predefinida *EUA* ou *RU*.)
7. Introduza o indicativo, o código de portadora (se necessário) e o número para aceder a uma linha externa (se necessário).
8. Junto a **Marcar utilizando**, clique em **Multifrequência** ou **Impulso**.
9. Clique em **OK** para guardar a nova definição de localização. (É apresentada a janela Telefone e Modem.)
10. Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Para definir a nova definição de localização como a localização actual, clique em **OK**.
  - Para seleccionar outra definição de localização como a definição de localização actual, seleccione as suas preferências de definição a partir da lista **Localização** e, em seguida, clique em **OK**.



---

 **NOTA:** Poderá utilizar o procedimento anterior para adicionar definições de localização para locais dentro do seu país ou região bem como noutros países ou regiões. Por exemplo, poderia adicionar uma definição denominada "Trabalho" que inclui regras de marcação para aceder a uma linha externa.

---

## Resolução de problemas de ligação em viagem

Se tiver problemas de ligação do modem quando utiliza o computador fora do país ou da região em que o comprou, experimente as seguintes sugestões.

- **Verifique o tipo de linha telefónica.**

O modem requer uma linha telefónica analógica e não digital. Uma linha descrita como linha de PBX corresponde normalmente a uma linha digital. Uma linha telefónica descrita como linha de dados, linha de fax, linha de modem ou linha telefónica normal, corresponde geralmente a uma linha analógica.

- **Verifique se a marcação é por impulsos ou por tons.**

Uma linha telefónica analógica suporta um de dois modos de marcação: marcação por impulsos ou marcação por tons. Estas opções de modo de marcação são seleccionadas nas definições de Telefone e Modem. A opção de modo de marcação seleccionada deve corresponder ao modo de marcação suportado pela linha telefónica da localização.

Para determinar o modo de marcação compatível com a linha telefónica, marque alguns dígitos no telefone e verifique se ouve cliques (impulsos) ou tons. Os cliques indicam que a linha telefónica é compatível com a marcação por impulsos. Os tons indicam que a linha telefónica é compatível com a marcação por tons.

Para alterar o modo de marcação na definição de localização actual do modem, siga estes passos:

1. Selecciona **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do rato no dispositivo que representa o seu computador e clique em **Definições do modem**.
3. Clique no separador **Regras de marcação**.
4. Selecciona a definição de localização do modem.
5. Clique em **Editar**.
6. Clique em **Multifrequência** ou **Impulso**.
7. Clique duas vezes em **OK**.

- **Verifique o número de telefone que está a marcar e a resposta do modem remoto.**

Marque um número de telefone, verifique se o modem remoto responde e desligue.

- **Defina o modem para ignorar sinais de linha.**

Se o modem receber um sinal de linha que não reconheça, não efectua a marcação e apresenta a mensagem de erro "Sem sinal de linha".

Para definir o modem para ignorar todos os sinais de linha antes de marcar, siga estes passos:

1. Selecciona **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do rato no dispositivo que representa o seu computador e clique em **Definições do modem**.
3. Clique no separador **Modems**.
4. Na lista, clique no modem.
5. Clique em **Propriedades**.
6. Clique em **Modem**.

7. Desmarque a caixa de verificação **Esperar pelo sinal de linha antes de marcar**.
8. Clique duas vezes em **OK**.


## Ligar a uma rede local (LAN)

A ligação a uma rede local (LAN) requer um cabo de rede RJ-45 de 8 pinos (somente em alguns modelos). Se o cabo de rede possuir um circuito de supressão de ruído **(1)**, que impede interferências da recepção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito **(2)** na direcção do computador.



Para ligar o cabo de rede:

1. Ligue o cabo de rede à tomada de rede **(1)** no computador.
2. Ligue a outra extremidade do cabo à tomada de rede na parede **(2)**.

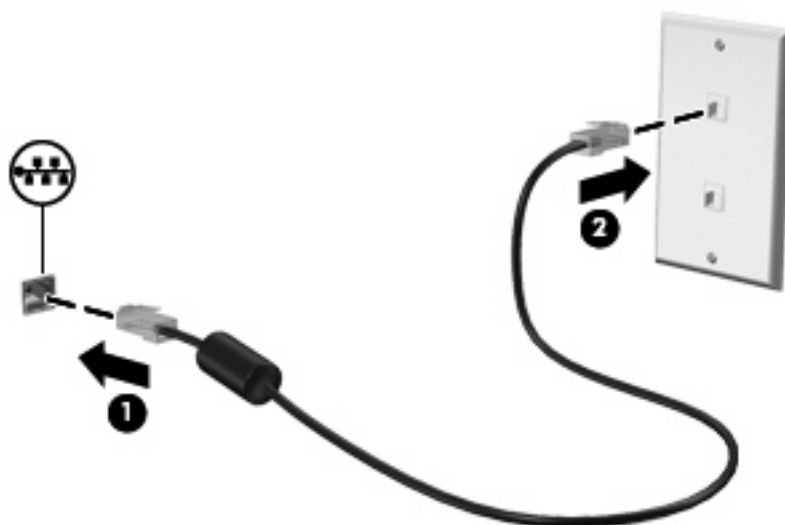

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque eléctrico, incêndio ou danos ao equipamento, não ligue cabos de modem ou telefónicos a tomadas RJ-45 (rede).

---

## 3 Dispositivos apontadores e teclado

### Usar dispositivos apontadores


#### Definir preferências do dispositivo apontador

Utilize as propriedades do Rato no sistema operativo Windows® para personalizar as definições dos dispositivos apontadores, incluindo as definições que se seguem:

Para aceder às Propriedades do Rato, seleccione **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**. Em seguida, clique com o botão direito do rato no dispositivo que representa o seu computador e seleccione **Definições do rato**.

#### Utilizar o TouchPad

Para mover o ponteiro, faça deslizar o dedo pela superfície do TouchPad na direcção pretendida. Utilize os botões do TouchPad, como se fossem os botões correspondentes de um rato externo. Para deslocar o ecrã para cima e para baixo utilizando a zona de deslocamento vertical do TouchPad, faça deslizar o dedo para cima ou para baixo sobre as linhas.

 **NOTA:** Se estiver a utilizar o TouchPad para mover o ponteiro, levante o dedo do TouchPad antes de o mover para a zona de deslocamento. O simples deslizar do seu dedo do TouchPad para a zona de deslocamento, não fará activar a função de deslocamento.

#### Utilizar o pointing stick

Prima o pointing stick na direcção em que pretende mover o ponteiro no ecrã. Utilize os botões esquerdo e direito do pointing stick como se fossem os botões esquerdo e direito de um rato externo.

#### Ligar um rato externo


É possível ligar um rato USB externo ao computador utilizando uma das portas USB do computador. O rato USB também pode ser ligado ao sistema através das portas de um dispositivo de ancoragem ou de um produto de expansão opcionais.

### Utilizar o teclado

#### Utilizar teclas de atalho

As teclas de atalho são combinações predefinidas da tecla **fn** (1) e da tecla **esc** (2) ou de uma das teclas de função (3).

Os ícones nas teclas **f3**, **f4** e **f8** até **f11** representam as funções das teclas de atalho. As funções e os procedimentos das teclas de atalho são abordados nas secções que se seguem.

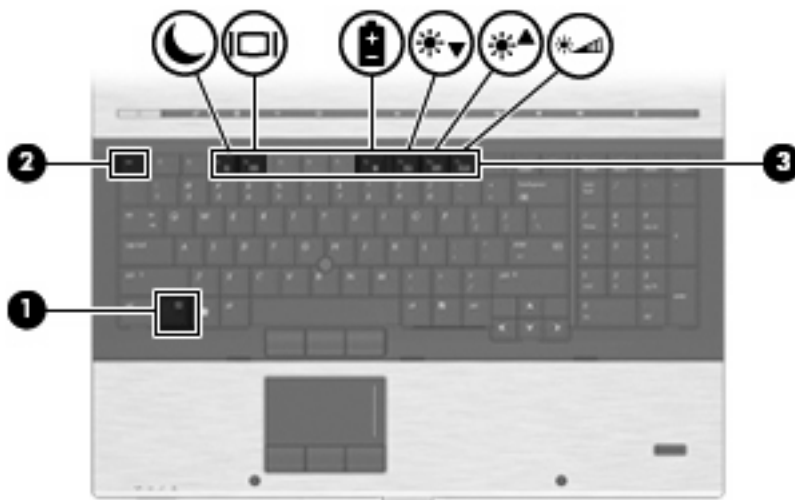

Função	Tecla de atalho
Apresentar informações do sistema.	<b>fn+esc</b>
Iniciar Suspensão.	<b>fn+f3</b>
Alternar a imagem do ecrã.	<b>fn+f4</b>
Apresentar informações da bateria.	<b>fn+f8</b>
Diminuir a luminosidade do ecrã.	<b>fn+f9</b>
Aumentar a luminosidade do ecrã.	<b>fn+f10</b>
Activar o sensor de luz ambiente.	<b>fn+f11</b>

Para utilizar um comando de tecla de atalho no teclado do computador, execute qualquer dos seguintes passos:

- Prima rapidamente a tecla **fn** e, em seguida, prima rapidamente a segunda tecla do comando da tecla de atalho.  
– ou –
- Prima sem soltar a tecla **fn**, prima rapidamente a segunda tecla do comando e, em seguida, solte ambas as teclas em simultâneo.

## Apresentar informações do sistema

Prima **fn+esc** para ver informações sobre os componentes de hardware e do número de versão do BIOS do sistema.

Na apresentação de informação do Windows obtida através de **fn+esc**, o número da versão do BIOS (basic input-output system) é mostrado como a data do BIOS. Em alguns modelos de computador, a data do BIOS é mostrada em formato decimal. A data do BIOS é por vezes designada por número de versão da ROM do sistema.

## Iniciar a Suspensão

---

△ **CUIDADO:** Para reduzir o risco de perda de informações, guarde o trabalho antes de iniciar a Suspensão.

---

Prima **fn+f3** para iniciar o modo de suspensão.

Uma vez iniciada a Suspensão, as informações são guardadas na memória do sistema, o ecrã é limpo e a energia é conservada. Enquanto o computador está no estado de Suspensão, as luzes de energia piscam.

O computador tem de estar ligado para iniciar a Suspensão.

---

📝 **NOTA:** Se ocorrer um nível crítico da bateria enquanto o computador estiver em estado de Suspensão, o computador inicia a Hibernação e as informações armazenadas na memória são guardadas no disco rígido. A acção predefinida para o nível crítico da bateria é Hibernar, mas esta definição pode ser mudada utilizando as Opções de Energia no Painel de Controlo do Windows.

---

Para sair da Suspensão, prima brevemente o botão de alimentação ou prima qualquer tecla no teclado.

A função da tecla de atalho **fn+f3** pode ser alterada. Por exemplo, pode definir a tecla de atalho **fn+f3** para iniciar a Hibernação em vez da Suspensão.

---

📝 **NOTA:** Em todas as janelas do sistema operativo Windows, as referências ao *botão de suspensão* aplicam-se à tecla de atalho **fn+f3**.

---


## Alternar a imagem do ecrã

Prima **fn+f4** para alternar a imagem do ecrã entre os dispositivos de apresentação ligados ao sistema. Por exemplo, com um monitor externo ligado ao computador, premir a tecla de atalho **fn+f4** faz alternar a imagem entre o ecrã do computador, o ecrã do monitor externo e uma apresentação simultânea no computador e no monitor.

Premir **fn+f4** fornece a seguinte lista de modos:

- **Apenas ecrã interno** - Apenas está activo o ecrã interno, estando desactivados todos os outros ecrãs ligados.
- **Clone** - Estão activados o ecrã interno e um ecrã externo.
- **Expandido** - O ecrã interno e todos os ecrãs ligados disponíveis estão activados no modo de ambiente de trabalho expandido. O ecrã interno é o ecrã principal e cada ecrã externo activo é um ecrã de ambiente de trabalho expandido separado.
- **Apenas painel interno** - O ecrã interno está desactivado, um ecrã externo é o ambiente de trabalho principal e cada ecrã externo activo adicional é um ambiente de trabalho expandido separado.

Premir **fn+f4** uma vez, passa para o próximo modo na lista. Para activar o modo seleccionado, prima **enter**. Para cancelar a mudança de modo, clique numa área em branco do ambiente de trabalho do computador.

 **NOTA:** A utilização de **fn+f4** para alternar a imagem do ecrã entre os dispositivos de visualização só está disponível quando estão activos dois ou menos ecrãs. Somente em alguns modelos, é possível reduzir o número de ecrãs activos para um máximo de dois clicando com o botão direito do rato no ambiente de trabalho, seleccionando **ATI Catalyst Control Center** (Centro de controlo Catalyst da ATI) (somente em alguns modelos) e seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

A maioria dos monitores externos recebe informações de vídeo do computador utilizando o padrão de vídeo VGA externo. A tecla de atalho **fn+f4** também pode alternar imagens entre outros dispositivos, que recebem informações de vídeo do computador.

Os tipos de transmissão de vídeo que se seguem, com indicação dos dispositivos que os utilizam, são admitidos pela tecla de atalho **fn+f4**:

- LCD (ecrã do computador)
- VGA externo (a maioria dos monitores externos)
- DisplayPort (monitor ou projector de alto desempenho)

## Ver informações sobre carga da bateria

Prima **fn+f8** para ver as informações de carga de todas as baterias instaladas. O ecrã indica quais baterias que estão a ser carregadas, bem como a quantidade de carga existente em cada bateria.

## Diminuir a luminosidade do ecrã

Prima **fn+f9** para diminuir a luminosidade do ecrã. Mantenha premida a tecla de atalho para diminuir gradualmente a luminosidade.

## Aumentar a luminosidade do ecrã

Prima **fn+f10** para aumentar a luminosidade do ecrã. Mantenha premida a tecla de atalho para aumentar gradualmente a luminosidade.

## Activar o sensor de luz ambiente

Prima **fn+f11** para activar e desactivar o sensor de luz ambiente.

## Utilizar o HP QuickLook

O QuickLook permite guardar as mensagens de correio electrónico da pasta "A receber" e as informações do calendário, contactos e tarefas do Microsoft Outlook na unidade de disco rígido do computador. Quando o computador está desligado ou no estado de Hibernação, pode premir o botão QuickLook do computador para visualizar estas informações, sem ter de esperar que o sistema operativo seja reiniciado.

Utilize o QuickLook para gerir as informações do contacto, eventos de calendário, informações de e-mail e tarefas sem reiniciar o computador.

Para obter mais informações sobre a configuração e utilização do QuickLook, consulte a Ajuda do software QuickLook.


## Utilizar o HP QuickWeb

O QuickWeb consiste num ambiente instantâneo separado do sistema operativo Windows. O QuickWeb permite aceder rapidamente a um Web browser sem necessidade de iniciar o Windows. Para obter informações sobre a configuração e utilização do QuickWeb, consulte a Ajuda do software QuickWeb.

## Utilização dos teclados

O computador possui um teclado numérico incorporado e admite teclados numéricos externos opcionais ou teclados externos opcionais que incluam teclados numéricos.



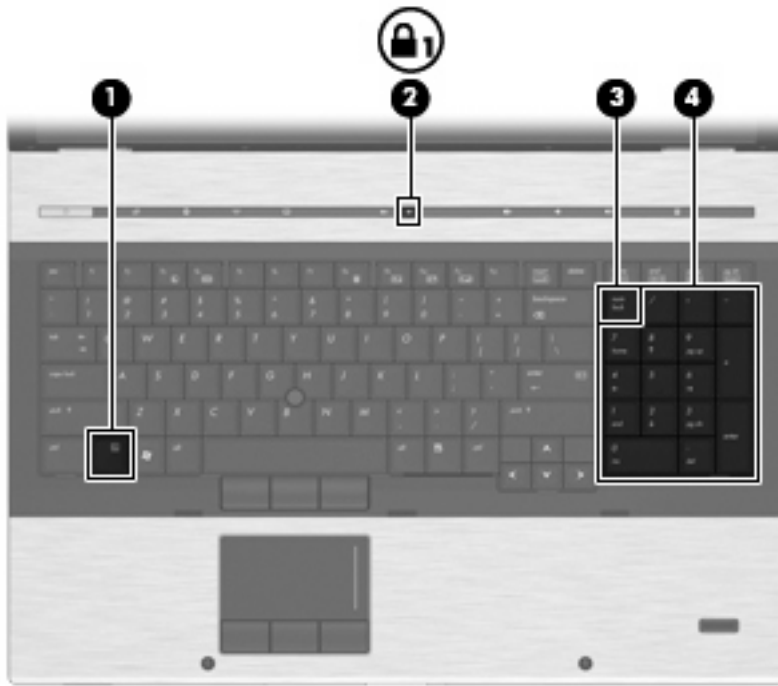

Componente	Descrição
(1) Tecla <a href="#">fn</a>	Activa/desactiva o teclado numérico integrado quando premido juntamente com a tecla <a href="#">num lk</a> .
(2) Luz Num Lock	Acesa: A função Num Lock está activada.
(3) Tecla <a href="#">num lk</a>	Alterna entre a navegação e as funções numéricas no teclado numérico integrado. <b>NOTA:</b> A função do teclado que se encontra activa quando o computador for desligado será reiniciada quando ele for ligado novamente.
(4) Teclado numérico integrado	Pode ser utilizado tal como um teclado numérico externo.

## Utilizar um teclado numérico externo opcional

As teclas da maioria dos teclados numéricos externos funcionam de maneira diferente, consoante o modo num lock esteja ligado ou desligado. (O modo num lock é desligado na fábrica.) Por exemplo:

- Com o modo num lock activado, a maior parte das teclas do teclado numérico introduz números.
- Com o modo num lock desactivado, a maior parte das teclas do teclado numérico funciona como as teclas de seta, Page Up ou Page Down.

Com o modo num lock de um teclado numérico externo activado, acende-se a luz respectiva no computador. Com o modo num lock de um teclado numérico externo desactivado, apaga-se a luz respectiva no computador.

Para activar ou desactivar o modo num lock no teclado externo enquanto trabalha:

- ▲ Prima [num lk](#) no teclado numérico externo e não no computador.

## Limpar o TouchPad, teclado e aberturas de arrefecimento

A sujidade e a gordura no TouchPad podem fazer com que o ponteiro se apresente instável no ecrã. Para evitar esta situação, limpe o TouchPad com um pano húmido e lave as mãos frequentemente durante a utilização do computador.

---

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque eléctrico ou danos nos componentes internos, não utilize acessórios do aspirador para limpar o teclado. Um aspirador pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.

---

Limpe o teclado regularmente para impedir que as teclas colem e para remover o pó, pêlos e partículas que possam ficar presas entre as teclas. Pode ser utilizada uma lata de ar comprimido com uma extensão em cânula para provocar a circulação de ar entre as teclas e debaixo das mesmas para soltar e remover resíduos.



---

⚠ **CUIDADO:** Para evitar que poeira ou outro tipo de sujidade bloqueiem o fluxo de ar através das aberturas de arrefecimento, inspeccione-as periodicamente. Utilize uma escova macia ou pano para remover poeira ou sujidade.

---

---


# 4 Multimédia

## Recursos de multimédia

O computador inclui recursos de multimédia que lhe permitem ouvir música e visualizar fotografias. O computador pode incluir os seguintes componentes de multimédia:

- Unidade óptica para reprodução de discos de áudio e vídeo
- Altifalantes integrados para ouvir música
- Microfones integrados para gravar o seu próprio áudio
- Webcam integrada (somente em alguns modelos) que lhe permite capturar e partilhar vídeo
- Software de multimédia pré-instalado, que lhe permite reproduzir e gerir as suas músicas, filmes e fotografias

---

 **NOTA:** O computador pode não incluir todos os componentes listados.

---


As secções seguintes explicam como utilizar os componentes de multimédia incluídos no computador.

## Ajustar o volume

Para ajustar o volume, utilize os seguintes controlos:

- Botões de volume do computador:
  - Para silenciar ou restaurar o volume, prima o botão de silenciar do volume **(1)**.
  - Para diminuir o volume, prima o botão para diminuir o volume **(2)**.

- Para aumentar o volume, prima o botão para aumentar o volume **(3)**.

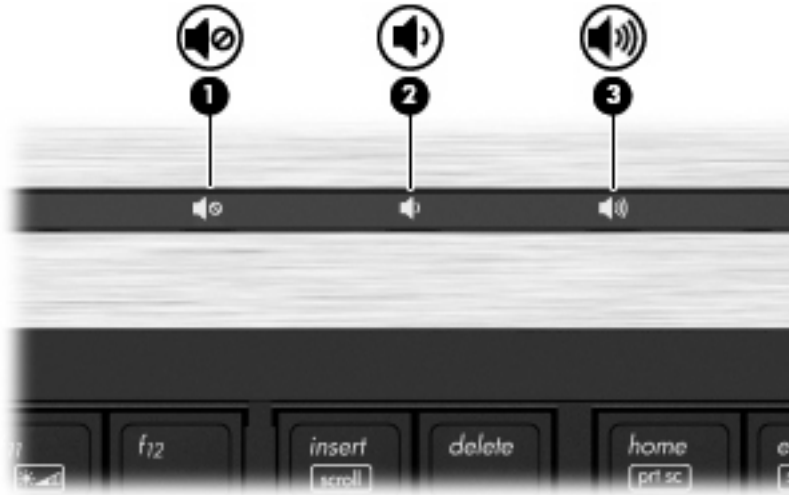

- Controlo de volume do Windows®:
  - Clique no ícone **Altifalantes** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
  - Aumente ou diminua o volume de som movendo o cursor para cima ou para baixo. Clique no ícone **Altifalantes sem som** para silenciar o volume.

– ou –

  - Clique com o botão direito do rato no ícone **Altifalantes** na área de notificação e, em seguida, clique em **Abrir o Misturador de Volume**.
  - Na coluna Altifalantes, pode aumentar ou diminuir o volume movendo o cursor de deslocamento para cima ou para baixo. Também pode silenciar o volume clicando no ícone **Silenciar Altifalantes**.

Se o ícone Altifalantes não for apresentado na área de notificação, siga estes passos para o adicionar:

  - Clique com o botão direito do rato no ícone **Mostrar ícones escondidos** (a seta no lado esquerdo da área de notificação).
  - Clique em **Personalizar ícones de notificação**.
  - Em Comportamentos, seleccione **Mostrar ícones e notificações** para o ícone de Volume.
  - Clique em **OK**.
- Controlo de volume dos programas:
 

O volume também pode ser ajustado nalguns programas.


## Software multimédia

O computador inclui software de multimédia pré-instalado, que lhe permite reproduzir música e visualizar fotografias. As secções seguintes dão informações sobre software multimédia pré-instalado e software multimédia a instalar a partir de um disco.

## Aceder ao software de multimédia pré-instalado

Para aceder ao software de multimédia pré-instalado:

- ▲ Seleccione **Iniciar > Todos os programas**, e abra o programa de multimédia que pretende utilizar.


 **NOTA:** Alguns programas poderão estar localizados em subpastas.

**NOTA:** Para obter mais detalhes sobre como utilizar o software incluído com o computador, consulte as instruções do fabricante do software. Estas instruções podem ser fornecidas num disco, com o software ou no Web site do fabricante.

## Instalar software multimédia a partir de um disco

Para instalar qualquer software de multimédia a partir de um CD ou DVD, siga os seguintes passos:

1. Insira o disco de multimédia na unidade óptica (somente em alguns modelos) ou numa unidade óptica externa opcional.
2. Quando o assistente de instalação for mostrado, siga as instruções apresentadas no ecrã.
3. Reinicie o computador, se lhe for solicitado.


 **NOTA:** Se o computador não tiver uma unidade óptica, pode ligar uma unidade óptica externa (adquirida separadamente) a uma das portas USB do computador.

## Áudio

O seu computador permite-lhe utilizar uma variedade de recursos áudio:

- Reproduza música através dos altifalantes do computador e/ou através de altifalantes externos ligados
- Grave sons utilizando os microfones internos ou ligue um microfone externo
- Transfira músicas a partir da Internet
- Crie apresentações multimédia utilizando áudio e imagens
- Transmita sons e imagens com programas de mensagens instantâneas
- Escute programas de rádio (somente alguns modelos) ou receba sinais de rádio FM
- Crie ou grave CDs de áudio (somente em alguns modelos)


## Ligar dispositivos de áudio externos

 **AVISO!** Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume antes de colocar os auscultadores ou os auriculares. Para obter informações de segurança adicionais, consulte o manual *Avisos reguladores, de segurança e ambiente*.

Para ligar dispositivos externos tais como altifalantes externos, auscultadores ou um microfone, consulte as informações fornecidas com o dispositivo. Para obter melhores resultados, recorde as seguintes sugestões:

- Certifique-se de que o cabo do dispositivo está bem ligado à tomada correcta no computador. (As fichas dos cabos normalmente têm códigos de cores, para se adaptarem às tomadas correspondentes no computador.)
- Certifique-se de que instala quaisquer controladores que sejam requeridos pelo dispositivo externo.

---

 **NOTA:** Um controlador é um programa necessário que funciona como um tradutor entre o dispositivo e os programas que utilizam o dispositivo.

---

## Verificar as suas funções de áudio

Para verificar o sistema de som do seu computador, siga estes passos:


1. Seleccione **Iniciar > Painel de controlo**.
2. Clique em **Hardware e som**.
3. Clique em **Som**.
4. Quando a janela Som se abrir, clique no separador **Sons**. Em **Eventos de Programas**, seleccione um evento sonoro, tal como um bip ou um alarme, e clique no botão **Teste**.

Deverá ouvir o som através dos altifalantes, ou através dos auscultadores que estejam ligados.

Para verificar as funções de gravação do computador, siga estes passos:

1. Seleccione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Gravador de som**.
2. Clique em **Iniciar gravação** e fale para o microfone. Guarde o ficheiro no ambiente de trabalho.
3. Abra o Windows Media Player e reproduza o som.

---

 **NOTA:** Para obter melhores resultados quando grava, fale directamente para o microfone e grave o som num cenário isento de ruídos de fundo.

---

Para confirmar ou alterar as definições de áudio no computador, seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e Som > Som**.

## Vídeo

O seu computador permite-lhe utilizar uma variedade de recursos de vídeo:

- Ver filmes
- Jogar jogos na Internet
- Editar fotografias e vídeos para criar apresentações
- Ligar dispositivos de vídeo externos


## Ligar um monitor ou projector externo

O computador tem uma porta de monitor externo e uma DisplayPort que permitem ligar monitores externos e projectores.

### Utilizar a porta do monitor externo

A porta do monitor externo liga um dispositivo de apresentação VGA externo, como um monitor VGA ou um projector VGA externo, ao computador. A porta de monitor externo é uma interface de apresentação analógica.

- ▲ Para ligar um dispositivo de apresentação VGA, ligue o cabo do dispositivo à porta de monitor externo.

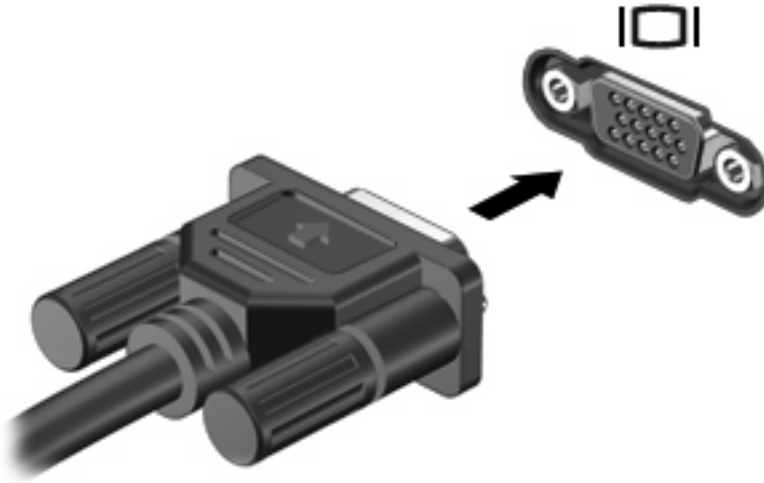

**NOTA:** Se o dispositivo de apresentação externo devidamente ligado não apresentar a imagem, prima **fn+f4** para transferir a imagem para o dispositivo. Premindo repetidamente as teclas **fn+f4** alterna a imagem do ecrã entre o monitor do computador e o dispositivo.

## Utilizar a DisplayPort

A DisplayPort liga um dispositivo de visualização digital, como um monitor ou projector de alto desempenho. A DisplayPort oferece um desempenho superior ao da porta do monitor externo VGA e melhora a ligação digital.

- ▲ Para ligar um dispositivo de apresentação digital, ligue o cabo do dispositivo à DisplayPort.



**NOTA:** Se o dispositivo de apresentação externo devidamente ligado não apresentar a imagem, prima **fn+f4** para transferir a imagem para o dispositivo. Premindo repetidamente as teclas **fn+f4** alterna a imagem do ecrã entre o monitor do computador e o dispositivo.



## Utilizar o ecrã DreamColor (só em alguns modelos)

Os modelos de computador com o ecrã HP DreamColor incluem o software pré-instalado HP Mobile Display Assistant. Poderá usar este programa para ajustar as definições de cor do ecrã tais como espaço de cor predefinido, temperatura ponto/cor branco e luminância/brilho

- ▲ Para aceder ao Mobile Display Assistant, clique no ícone **Mobile Display Assistant** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas, ou seleccione **Iniciar > Todos os Programas > HP > Mobile Display Assistant**.

Para obter mais informações sobre o Mobile Display Assistant, consulte a Ajuda do software.

## Unidade óptica (somente em alguns modelos)

O computador inclui uma unidade óptica, que expande a funcionalidade do computador. A unidade óptica permite-lhe ler discos de dados, ouvir música e ver filmes.


### Identificar a unidade óptica

- ▲ Seleccione **Iniciar > Computador**

Verá uma listagem de todos os dispositivos instalados no computador. Poderá ter um dos seguintes tipos de unidades:

- Unidade de DVD- ROM
- Unidade DVD±RW SuperMulti de Dupla Camada com LightScribe


---

 **NOTA:** Os discos de dupla camada têm uma maior capacidade de armazenamento de dados do que os discos de camada simples. No entanto, os discos de dupla camada gravados com esta unidade podem não ser compatíveis com as unidades e leitores de DVD de camada simples existentes.

---

- Unidade Blu-ray RW
- Unidade Blu-ray ROM com LightScribe

---

 **NOTA:** Algumas das unidades acima listadas podem não ser suportadas pelo seu computador.


---

### Utilizar discos ópticos (CDs, DVDs, e BDs)

Uma unidade óptica, tal como uma unidade de DVD-ROM, suporta discos ópticos (CDs, DVDs e BDs). Estes discos armazenam informação, como música, fotos e filmes. Os DVDs e BDs têm uma capacidade de armazenamento superior à dos CDs.

A sua unidade óptica pode ler discos CD e DVD padrão. Se a sua unidade óptica for uma unidade Blu-ray Disc (BD), também pode ler discos BDs.

---

 **NOTA:** O seu computador pode não suportar algumas das unidades ópticas aqui mencionadas. A lista de unidades não é uma lista exaustiva de todas as unidades ópticas suportadas.

---

Algumas unidades ópticas também podem gravar em discos ópticos, como é descrito na tabela seguinte.

Tipo de unidade óptica	Leitura de suportes CD e DVD-ROM	Grava em CD-RW	Grava em DVD*	Gravação de etiqueta no CD ou DVD LightScribe	Leitura de BD	Grava em BD R/RE
Unidade de DVD-ROM	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Unidade DVD±RW SuperMulti DL‡ LightScribe†	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Unidade Blu-ray RW	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Unidade Blu-ray ROM com LightScribe†	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

\*Inclui DVD+R DL, DVD+RW/R e DVD-RAM.

†Os discos LightScribe devem ser comprados separadamente. O LightScribe cria uma imagem numa escala de cinzentos semelhante a uma fotografia a preto e branco.

‡Os discos de dupla camada têm uma maior capacidade de armazenamento de dados do que os discos de camada simples. Contudo, os discos de dupla camada gravados com esta unidade poderão não ser compatíveis com muitos controladores e leitores de DVD de camada única.

△ **CUIDADO:** Para evitar a possível degradação de áudio e vídeo, a perda de informações ou da funcionalidade de reprodução de áudio e vídeo, não inicie a Suspensão ou a Hibernação enquanto estiver a ler um CD, DVD ou BD ou a gravar num CD ou DVD.

## Seleccionar o disco correcto (CDs, DVDs e BDs)

Uma unidade óptica suporta discos ópticos (CDs, DVDs e BDs). Os CDs, utilizados para armazenar dados digitais, também são utilizados para gravações comerciais de áudio e são práticos para as suas necessidades de armazenamento. Os DVDs e BDs são utilizados principalmente para filmes, software e para criar cópias de segurança. DVDs e BDs possuem o mesmo formato que CDs mas têm uma maior capacidade de armazenamento.

📄 **NOTA:** A unidade óptica do seu computador pode não suportar todos os tipos de discos ópticos mencionados nesta secção.

### Discos CD-R

Utilize discos CD-R (gravar uma vez) para criar arquivos permanentes e para partilhar ficheiros com praticamente qualquer pessoa. As utilizações mais comuns incluem as seguintes:

- Distribuir apresentações grandes
- Partilhar fotos digitalizadas ou digitais, clips de vídeo e dados escritos
- Criar os seus próprios CDs de música
- Manter arquivos permanentes de ficheiros do computador ou de registos domésticos digitalizados
- Tirar ficheiros do disco rígido para libertar espaço no disco

Depois dos dados serem gravados, não é possível apagar ou gravar por cima dos mesmos.

## Discos CD-RW

Utilize um disco CD-RW (uma versão regravável dum CD) para armazenar grandes projectos que necessitem de ser actualizados frequentemente. As utilizações mais comuns incluem as seguintes:

- Desenvolver e manter documentos grandes e ficheiros de projectos
- Transportar ficheiros de trabalho
- Criar cópias de segurança semanais dos ficheiros do disco rígido
- Actualizar continuamente fotos, vídeos, áudio e dados

## Discos DVD±R

Utilize discos DVD±R virgens para armazenar definitivamente grandes quantidades de informação. Depois dos dados serem gravados, não é possível apagar ou gravar por cima dos mesmos.

## Discos DVD±RW

Utilize discos DVD±RW se quiser apagar ou gravar por cima de dados gravados anteriormente. Este tipo de disco é ideal para testar gravações de áudio ou vídeo, antes de as gravar num CD ou DVD que não pode ser alterado.

## Discos LightScribe DVD+R

Utilize discos LightScribe DVD+R para partilhar e armazenar dados, vídeos caseiros e fotografias. Estes discos podem ser lidos pela maioria das unidades DVD-ROM e leitores de filmes de DVD. Com uma unidade compatível com LightScribe e software LightScribe, pode gravar dados no disco e, em seguida, adicionar uma etiqueta de autor ao exterior do disco.


## Discos Blu-ray (BDs)

O disco BD é um formato de disco óptico de alta densidade, para o armazenamento de informação digital, incluindo vídeo de alta definição. Um disco Blu-ray de camada única pode armazenar 25 GB, mais de cinco vezes a capacidade de armazenamento de um DVD de camada única, que é de 4.7 GB. Um disco Blu-ray de camada dupla pode armazenar 50 GB, quase seis vezes a capacidade de armazenamento de um DVD de camada dupla, que é de 8.5 GB.

As utilizações mais comuns incluem as seguintes:

- Armazenamento de grandes quantidades de dados
- Reprodução e armazenamento de vídeo de alta definição
- Jogos de vídeo

---


 **NOTA:** Como o Blu-ray é um novo formato que contém novas tecnologias, poderão ocorrer determinados problemas de disco, ligação digital, compatibilidade e/ou desempenho, mas que não constituem defeitos do produto. No entanto, não podemos garantir que a reprodução decorra sem falhas em todos os sistemas.

---

## Reproduzir um CD, DVD ou BD


1. Ligue o computador.
2. Prima o botão de libertação **(1)** no painel da unidade para libertar o tabuleiro do disco.
3. Puxe o tabuleiro **(2)**.
4. Segure o disco pelas extremidades para evitar tocar nas superfícies planas e posicione o disco sobre o eixo do tabuleiro com o lado da etiqueta virado para cima.

---

 **NOTA:** Se o tabuleiro não abrir totalmente, incline cuidadosamente o disco para o posicionar sobre o eixo.

---

5. Prima cuidadosamente o disco (3) sobre o eixo do tabuleiro até o encaixar no lugar.

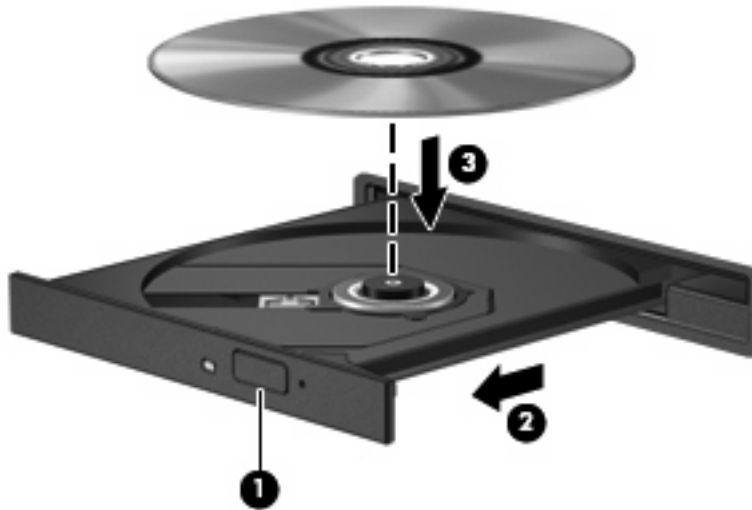

6. Feche o tabuleiro do disco.

Se não tiver já configurado a Reprodução Automática, conforme descrito na secção seguinte, abre-se uma caixa de diálogo de Reprodução Automática. Aqui deve seleccionar a forma como pretende utilizar o conteúdo multimédia.

**NOTA:** Para obter melhores resultados, certifique-se de que o seu transformador CA está ligado a uma fonte de alimentação externa enquanto reproduz um BD.

## Configurar a Reprodução Automática

1. Seleccione **Iniciar > Programas Predefinidos > Alterar definições de Reprodução Automática**.
2. Confirmar se a caixa **Utilizar a Reprodução Automática para todos os suportes e dispositivos** está seleccionada.
3. Clique em **Seleccionar uma predefinição**, e em seguida seleccione uma das opções disponíveis para cada tipo de suporte listado.

**NOTA:** Seleccione WinDVD para reproduzir DVDs.

4. Clique em **Guardar**.

**NOTA:** Para obter mais informações acerca da Reprodução Automática, consulte a Ajuda e Suporte.

## Alterar as definições da região do DVD

A maior parte dos DVDs que contêm ficheiros protegidos por direitos de autor também contêm códigos de região. Esses códigos ajudam a proteger os direitos de autor internacionalmente.

Só é possível reproduzir DVDs que contenham um código de região se esse código corresponder à definição regional da unidade de DVD.


**CUIDADO:** A definição da região da unidade de DVD só pode ser alterada 5 vezes.

A definição de região seleccionada pela quinta vez torna-se a definição permanente da unidade de DVD.

O número restante de alterações de região é apresentado no separador Região de DVD.

Para alterar as definições através do sistema operativo:

1. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Gestor de Dispositivos**.

 **NOTA:** O Windows inclui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para melhorar a segurança do computador. Poderá ser pedida permissão ou a palavra-passe para realizar tarefas, tais como instalar aplicações, executar utilitários ou alterar definições do Windows. Consulte a Ajuda e Suporte para mais informações.

2. Clique no sinal de adição (+) junto a **Unidades de DVD/CD-ROM**.
3. Clique com o botão direito do rato na unidade de DVD para a qual pretende mudar as definições da região e, em seguida, clique em **Propriedades**.
4. Clique no separador **Região de DVD** e altere as definições.
5. Clique em **OK**.

## Aviso de direitos do autor

A criação de cópias não autorizadas de material protegido pelas leis de direitos do autor, incluindo programas informáticos, filmes, emissões e gravações de som, constitui crime e é passível de punição ao abrigo da legislação de direitos do autor aplicável. Não utilize este computador para tais propósitos.


△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou danos num disco, observe as seguintes directrizes:

Antes de gravar um disco, ligue o computador a uma fonte de energia externa fiável. Não efectue gravações com o computador a funcionar com energia da bateria.

Antes de gravar um disco, feche todos os programas abertos excepto o software de gravação que está a utilizar.


Não copie directamente de um disco de origem para um disco de destino, ou de uma unidade de rede para um disco de destino. Guarde a informação na unidade de disco rígido e, em seguida, grave a partir da unidade de disco rígido para o disco de destino.

Não utilize o teclado do computador nem o desloque quando estiver a gravar um disco. O processo de gravação é sensível a vibrações.

 **NOTA:** O processo de gravação é sensível a vibrações. Para obter informações sobre a utilização do software incluído no computador, consulte as instruções do fabricante do software, que podem ser fornecidas em discos, como ficheiros de Ajuda, ou no Web site do fabricante do software.


## Copiar um CD, DVD ou BD

1. Seleccione **Iniciar > Todos os Programas > Roxio > Creator Business**.

 **NOTA:** Se Roxio não estiver listado, seleccione **Iniciar > Todos os Programas > HP Software Setup** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para carregar o software Roxio Creator Business.

2. No painel da direita, clique em **Copiar Disco**.
3. Introduza o disco que quer copiar na unidade óptica.
4. Clique em **Copiar Disco** na parte inferior direita do ecrã.  
O Creator Business lê o disco de origem e copia os dados para uma pasta temporária no disco rígido.
5. Quando for pedido, retire o disco de origem da unidade óptica e introduza um disco virgem na unidade.

Depois da informação ter sido copiada, o disco que criou ejecta-se automaticamente.

 **NOTA:** Não mova o computador durante a gravação de um BD.

## Criar (gravar) um CD, DVD ou BD

△ **CUIDADO:** Repare no aviso de direitos de autor (copyright). A criação de cópias não autorizadas de material protegido pelas leis de direitos do autor, incluindo programas informáticos, filmes, emissões e gravações de som, constitui crime e é passível de punição ao abrigo da legislação de direitos do autor aplicável. Não utilize este computador para tais propósitos.

Se o computador contém uma unidade óptica CD-RW, DVD-RW ou DVD±RW, pode utilizar softwares tais como o Windows Media Player para gravar dados e ficheiros áudio, incluindo ficheiros de música MP3 e WAV.

Observe as seguintes directrizes quando gravar um CD, DVD ou BD:

- Antes de gravar um disco, guarde e feche todos os ficheiros abertos e feche todos os programas.
- Os CD-R ou DVD-R são os mais indicados para a gravação de ficheiros áudio, porque após a informação ser copiada, não pode ser alterada.
- Dado que algumas aparelhagens de som domésticas ou de carro não conseguirão reproduzir os CD-RWs, utilize CD-Rs para gravar CDs de música.
- Os CD-RW ou DVD-RW são geralmente mais indicados para gravar ficheiros de dados ou para testar gravações de áudio ou vídeo, antes de as gravar num CD ou DVD que não pode ser alterado.
- Os leitores de DVD usados em sistemas domésticos normalmente não suportam todos os formatos de DVD. Consulte o manual do utilizador que acompanhou o seu leitor de DVD, para verificar a lista dos formatos suportados.
- Um ficheiro MP3 utiliza menos espaço do que outros formatos de ficheiro de música, e o processo para a criação de um disco MP3 é igual ao processo de criação de um ficheiro de dados. Os ficheiros MP3 podem ser reproduzidos nos leitores MP3 ou em computadores com software MP3 instalado.
- Não mova o computador durante a gravação de um BD.


Para gravar um CD, DVD ou BD, siga os seguintes passos:

1. Transfira ou copie os ficheiros de origem para uma pasta no disco rígido.
2. Insira um disco virgem na unidade óptica.
3. Selecciona **Iniciar > Todos os programas** e o nome do software que pretende utilizar.
4. Selecciona o tipo de disco que pretende criar - dados, áudio ou vídeo.
5. Clique com o botão direito do rato em **Iniciar, Abrir o Explorador do Windows** e navegue então para a pasta onde os ficheiros de origem estão guardados.
6. Abra a pasta e, em seguida, arraste os ficheiros para a unidade que contém o disco virgem.
7. Inicie o processo de gravação conforme lhe for indicado pelo programa que seleccionou.


Para orientações específicas, consulte as instruções do fabricante do software. Estas orientações podem ser fornecidas com o software, num disco ou no Web site do fabricante.

## Remover um disco óptico (CD, DVD ou BD)

1. Prima o botão de libertação **(1)** no painel da unidade para libertar o tabuleiro do disco e, em seguida, puxe cuidadosamente o tabuleiro **(2)** até este parar.
2. Retire o disco **(3)** do tabuleiro pressionando cuidadosamente o eixo e levantando as extremidades do disco. Segure no disco pelas extremidades e evite tocar na superfície plana.

 **NOTA:** Se o tabuleiro do disco não se abrir totalmente, incline o disco cuidadosamente para o remover.

---

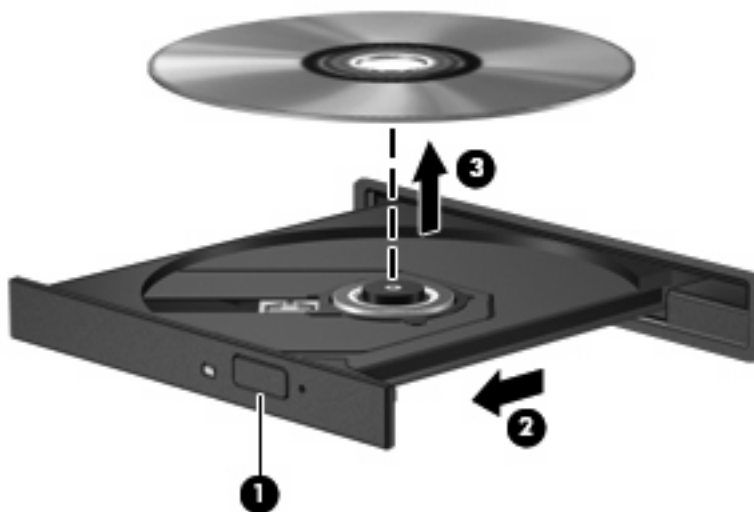

3. Feche o tabuleiro do disco e coloque o disco na caixa de protecção.

## Resolução de problemas


As secções seguintes descrevem vários problemas e resoluções comuns.


### O tabuleiro do disco óptico não abre para retirar um CD, DVD ou BD

1. Introduza a extremidade de um clipe de papel **(1)** no acesso da abertura do painel frontal da unidade.
2. Prima cuidadosamente o clipe de papel até soltar o tabuleiro do disco e puxe-o **(2)** até parar.



3. Retire o disco (3) do tabuleiro pressionando cuidadosamente o eixo e levantando as extremidades do disco. Segure no disco pelas extremidades e evite tocar na superfície plana.

 **NOTA:** Se o tabuleiro do disco não se abrir totalmente, incline o disco cuidadosamente para o remover.

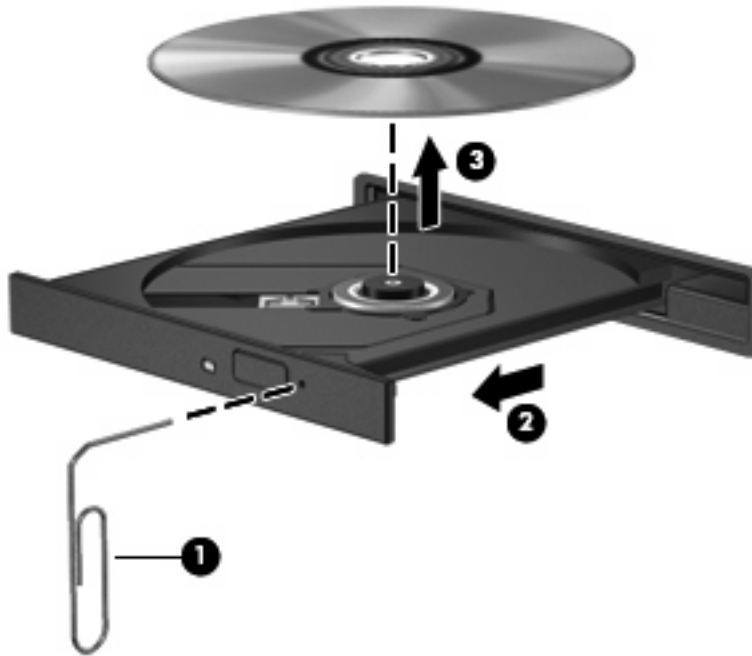

4. Feche o tabuleiro do disco e coloque o disco na caixa de protecção.

## O computador não detecta a unidade óptica

Se o Windows não detectar um dispositivo ligado, o software do controlador do dispositivo pode estar danificado ou em falta. Se suspeitar que a unidade DVD/CD-ROM não é detectada, verifique se a unidade óptica está listada no utilitário Gestor de Dispositivos.

1. Retire todos os discos da unidade óptica.
2. Seleccione **Iniciar > Painel de controlo > Sistema e Segurança > Gestor de Dispositivos**.
3. Na janela do Gestor de Dispositivos, clique no sinal de mais (+) junto a **Unidades de disco** ou **Unidades de DVD/CD-ROM**, a não ser que já esteja apresentado um sinal de menos (-). Procure uma lista de unidades ópticas.
4. Clique com o botão direito do rato na lista de dispositivos ópticos para efectuar as seguintes tarefas:
  - Actualizar o software do controlador
  - Desactivar
  - Desinstalar

- Procurar alterações no hardware. O Windows® procura o hardware instalado no computador e instala os controladores necessários.
- Clique em **Propriedades** para verificar se o dispositivo está a funcionar correctamente.
  - A janela Propriedades fornece informações sobre o dispositivo de modo a ajudar a resolver problemas.
  - Clique no separador **Controlador** para actualizar, desactivar ou desinstalar controladores para este dispositivo.

## Um disco não reproduz

- Guarde o trabalho e feche todos os programas antes de reproduzir um CD, DVD ou BD.
- Desligue a sessão da Internet antes de reproduzir um CD, DVD ou BD.
- Certifique-se de que introduz o disco correctamente.
- Certifique-se de que o disco está limpo. Se necessário, limpe o disco com água filtrada e um pano sem pêlos. Limpe a partir do centro do disco em direcção à borda.
- Verifique se o disco tem riscos. Se detectar riscos, repare o disco com um kit de reparação de discos ópticos, disponível em muitas lojas de electrónica.
- Desactive o modo de Suspensão antes de reproduzir o disco.

Não inicie a Hibernação ou Suspensão quando estiver a reproduzir um disco. Caso contrário, poderá ser apresentada uma mensagem de aviso a perguntar se pretende continuar. Se esta mensagem for apresentada, clique em **Não**. Depois de clicar em **Não**, o computador poderá comportar-se de uma das seguintes formas:

- A reprodução poderá continuar.

– ou –

- A janela de reprodução no programa de multimédia pode fechar. Para voltar a reproduzir o disco, clique no botão **Reproduzir** no programa multimédia para reiniciar o disco. Em casos raros, pode ser necessário sair do programa e, depois, reiniciá-lo.

- Aumente os recursos do sistema:

Desligue os dispositivos externos, tais como impressoras e scanners. Desligar estes dispositivos liberta recursos valiosos do sistema e resulta num melhor desempenho de reprodução.

Altere as propriedades de cor do ambiente de trabalho. Dado que o olho humano não consegue notar a diferença entre cores além dos 16 bits, não deverá notar qualquer perda de cor quando estiver a ver um filme se baixar as propriedades de cor do sistema para cor de 16 bits, da seguinte forma:

1. Clique com o botão direito do rato em qualquer zona em branco do ambiente de trabalho e seleccione **Resolução do ecrã**.
2. Seleccione **Definições Avançadas > separador Monitor**.
3. Clique em **High Color (16 bits)**, se esta definição não estiver já seleccionada.
4. Clique em **OK**.

## A reprodução de discos não se faz automaticamente

1. Seleccione **Iniciar > Programas Predefinidos > Alterar definições de Reprodução Automática**.
2. Confirme se a caixa de verificação **Utilizar Reprodução Automática para todos os dispositivos e suportes de dados** está seleccionada.
3. Clique em **Guardar**.

Um CD, DVD ou BD deverá agora iniciar a reprodução automaticamente quando inserido na unidade óptica.


## Os filmes de DVD param, saltam ou são reproduzidos erraticamente

- Limpe o disco.
- Conserve os recursos do sistema, tentando as seguintes sugestões:
  - Desligue a sessão da Internet.
  - Altere as propriedades de cor do ambiente de trabalho:
    1. Clique com o botão direito do rato em qualquer zona em branco do ambiente de trabalho e seleccione **Resolução do ecrã**.
    2. Seleccione **Definições Avançadas > separador Monitor**.
    3. Clique em **High Color (16 bits)**, se esta definição não estiver já seleccionada.
    4. Clique em **OK**.
  - Desligue dispositivos externos, tais como impressoras, scanners, câmaras ou dispositivos portáteis.

## Um filme de DVD não é visível num ecrã externo

1. Se tanto o ecrã do computador como o ecrã externo estão ligados, prima **fn+f4** uma ou mais vezes para alternar entre os 2 ecrãs.
2. Configure as definições do monitor para tornar o ecrã externo como sendo o principal:
  - a. Clique com o botão direito do rato em qualquer zona em branco do ambiente de trabalho e seleccione **Personalizar > Visualização**.
  - b. Especifique um ecrã principal e um ecrã secundário.

---

 **NOTA:** Quando utilizar ambos os ecrãs, a imagem do DVD não surgirá em nenhum ecrã designado como secundário.

---

Para obter informações sobre uma questão relativa à multimédia não abordada neste manual, seleccione **Iniciar > Ajuda e suporte**.


## O processo de gravação de um disco não se inicia, ou pára antes de estar completo

- Certifique-se de que todos os outros programas estão fechados.
- Desligue os modos Suspensão e Hibernação.
- Certifique-se de que está a utilizar o tipo certo de disco para a unidade. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações sobre os tipos de discos.
- Certifique-se de que o disco está correctamente inserido.

- Seleccione uma velocidade de gravação mais baixa e tente novamente.
- Se está a copiar um disco, guarde a informação contida no disco de origem no disco rígido antes de tentar gravar os conteúdos num disco novo, e de seguida grave a partir do disco rígido.
- Reinstale o controlador do dispositivo de gravação de discos, localizado na categoria Unidades DVD/CD-ROM no Gestor de Dispositivos.

## Um controlador do dispositivo tem de ser reinstalado

1. Retire quaisquer discos da unidade óptica.
2. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Gestor de Dispositivos**.
3. Na janela Gestor de Dispositivos, clique no sinal de mais (+) junto do tipo de controlador que pretende desinstalar e reinstalar (por exemplo, DVD/CD-ROMs, Modems, etc.), a não ser que já esteja apresentado um sinal de menos (-).
4. Clique com o botão direito do rato na listagem de dispositivos e clique em **Desinstalar**. Quando lhe for solicitado, confirme que pretende eliminar o dispositivo, mas não reinicie o computador. Repita o procedimento para eliminar outros controladores.
5. Na janela do Gestor de Dispositivos, clique em **Ação** e, em seguida, clique em **Verificar se há alterações de hardware**. O Windows procura o hardware instalado no sistema e instala os controladores predefinidos para todos os programas que necessitam de controladores.

 **NOTA:** Se lhe for pedido para reiniciar o computador, guarde todos os ficheiros abertos e continue a operação de reinicialização.

6. Volte a abrir o Gestor de Dispositivos, se necessário, e verifique se os controladores estão novamente listados.
7. Tente usar o seu dispositivo.

Se a desinstalação e reinstalação dos controladores do dispositivo não corrigirem o problema, poderá ser necessário actualizar os controladores, utilizando os procedimentos descritos na secção seguinte.

## Obter os controladores de dispositivos HP mais recentes

Para utilizar o Web site da HP para obter os controladores de dispositivos HP:


1. Abra o navegador Web, vá para <http://www.hp.com/support> e, em seguida, seleccione o seu país ou região.
2. Clique na opção para transferência de software e controlador e, em seguida, introduza o número do modelo do computador na caixa Produto.
3. Prima **enter** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Obter controladores de dispositivos da Microsoft

Pode obter os mais recentes controladores dos dispositivos Windows utilizando o Windows Update. Esta funcionalidade pode ser definida para procurar e instalar automaticamente actualizações para os controladores de hardware, bem como para o sistema operativo Windows e outros produtos da Microsoft.

Para utilizar o Windows Update:

1. Selecione **Iniciar > Todos os Programas > Windows Update**.

 **NOTA:** Se ainda não tiver configurado anteriormente o Windows Update, será pedida a introdução de definições antes de ser possível procurar actualizações.

2. Clique em **Procurar actualizações**.
3. Siga as instruções no ecrã.


## Webcam (somente em alguns modelos)

O seu computador poderá incluir uma webcam integrada, localizada na parte superior do ecrã. Com o software pré-instalado, pode utilizar a webcam para gravar áudio e vídeo e capturar fotografias. Pode pré-visualizar a fotografia, o vídeo ou o áudio gravados e guardá-los na unidade de disco rígido do computador.

Para aceder à webcam e ao software Webcam HP, selecione **Iniciar > Todos os Programas > HP > Webcam HP**.


O software da webcam permite-lhe experimentar as seguintes funcionalidades:

- Vídeo – Grave e reproduza vídeo da webcam.
- Áudio – Grave e reproduza áudio.
- Transmissão em sequência de vídeo – Para utilizar com as soluções de mensagens instantâneas que suportam câmaras UVC (Universal Video Class).
- Fotografias – Tire fotografias.
- Leitor de cartões de visita – Utilize para transformar cartões de visita numa base de dados utilizável de informações de contactos.

 **NOTA:** Para informações sobre a utilização de software desenvolvido para utilização com uma webcam integrada, consulte a Ajuda desse software.

Para obter o melhor desempenho, observe as seguintes directrizes ao utilizar a webcam integrada:

- Certifique-se de que possui a última versão do programa de mensagens instantâneas antes de experimentar uma conversa de vídeo.
- A webcam pode não funcionar adequadamente com algumas firewalls de rede.

 **NOTA:** Se tiver problemas ao visualizar ou enviar ficheiros multimédia a alguém noutra LAN ou fora de firewall de rede, desactive temporariamente a firewall, realize a tarefa que deseja e volte a activar a firewall. Para solucionar definitivamente o problema, reconfigure a firewall como necessário e ajuste as políticas e definições e outros sistemas de detecção de intrusão. Para obter informações adicionais, contacte o administrador de rede ou departamento de TI.

- Sempre que possível, coloque fontes de luz intensa atrás da webcam e fora do campo de imagem.

## Ajustar propriedades da webcam

Pode ajustar as propriedades da webcam utilizando a caixa de diálogo Propriedades, que pode ser acedida a partir de vários programas que utilizam a webcam integrada, geralmente a partir de um menu de configuração, definições ou propriedades:

- **Luminosidade**—Controla a quantidade de luz incorporada na imagem. Uma definição mais alta de luminosidade cria uma imagem mais clara; uma definição mais baixa de luminosidade cria uma imagem mais escura.
- **Contraste**—Controla a diferença entre áreas mais claras e áreas mais escuras da imagem. Uma definição mais alta de contraste intensifica a imagem; uma definição mais baixa de contraste mantém mais do intervalo dinâmico de informações originais, mas conduz a uma imagem mais plana.
- **Gama**—Controla o contraste que afecta os cinzentos de nível médio ou meios tons de uma imagem. O ajuste de gama de uma imagem permite mudar os valores da luminosidade do intervalo médio dos tons de cinzento, sem alterar dramaticamente as sombras e os realces. Uma definição de Gama mais baixa torna pretos os cinzentos e as cores escuras ainda mais escuras.
- **Matiz**—Controla o aspecto que distingue uma cor da outra (o que torna uma cor vermelha, verde ou azul). A matiz é diferente da saturação, que mede a intensidade da matiz.
- **Saturação**—Controla a intensidade da cor na imagem final. Uma definição mais alta de saturação cria uma imagem mais forte; uma definição mais baixa de saturação cria uma imagem mais subtil.
- **Nitidez**—Controla a definição dos contornos da imagem. Uma definição mais alta de nitidez cria uma imagem mais definida; uma definição mais baixa de nitidez cria uma imagem mais suave.

Para obter mais informações acerca da utilização da webcam, seleccione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

## Capturar imagens de cartões de visita

Pode utilizar a webcam com o programa HP Business Card Reader para capturar imagens de cartões de visita e exportar o texto para muitas aplicações de software de livro de endereços, tais como os Contactos do Microsoft® Outlook.

Para capturar imagem de um cartão comercial:


1. Abra o HP Business Card Reader seleccionando **Iniciar > Todos os Programas > HP > HP Business Card Reader**.

2. Para capturar apenas um cartão de visita, clique em **Leitura única**.


– ou –

Para capturar vários cartões de visita, clique em **Leitura múltipla**.

3. Insira um cartão de visita na ranhura adequada na parte da frente do computador **(1)** e faça deslizar o cartão para a esquerda **(2)** para o centrar por baixo da webcam.

 **NOTA:** Se houver texto obscurecido pela ranhura, rode o cartão 180 graus com o texto voltado para a webcam.

---

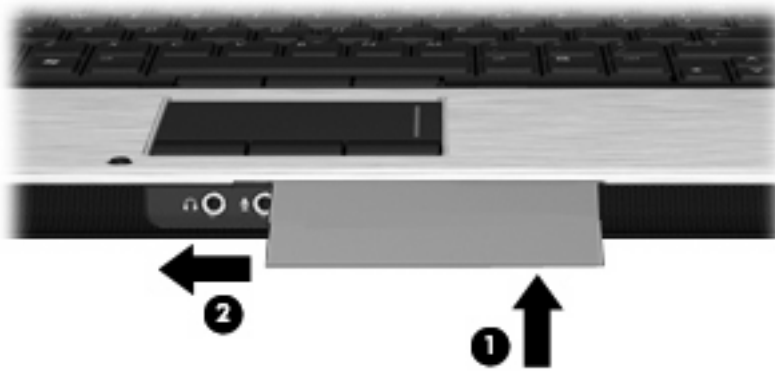


4. Baixe lentamente o ecrã (1) até que a luz da webcam (2) pisque e se oiça um som, que indica que a webcam está focada.

A webcam é ligada e o processo de leitura começa de imediato. Ouvirá um som semelhante ao som de um obturador de câmara quando a imagem for capturada. As informações do cartão são preenchidas nos campos automaticamente.



5. Se estiver a capturar várias imagens de cartão comercial, retire o cartão comercial e insira outro. A luz da webcam acende quando a câmara está focada. A webcam captura a imagem do cartão comercial e a luz da câmara desliga.

Repita este passo para os restantes cartões comerciais.

 **NOTA:** Não mova nem levante o ecrã até terminar a captura de todos os cartões de visita.

6. Quando terminar de capturar uma ou mais imagens de cartões comerciais, remova o cartão comercial da ranhura e levante o ecrã.
7. Reveja as informações capturadas pelo leitor de cartões de visita para certificar-se de que estão completas.

Para obter mais informações acerca da utilização do leitor de cartões de visita, consulte a Ajuda do software.



---

# 5 Gestão de alimentação

## Definir opções de energia

### Utilizar os modos de economia de energia

O computador tem dois estados de poupança de energia activados de origem: Suspensão e Hibernação.

Ao iniciar a Suspensão, as luzes de energia piscam e o ecrã ilumina-se. O trabalho é guardado na memória, permitindo sair da Suspensão mais rapidamente do que da Hibernação. Se o computador estiver em estado de Suspensão durante um período prolongado ou se a bateria atingir um nível crítico durante o estado de Suspensão, o computador inicia a Hibernação.

Ao iniciar o modo de Hibernação, o trabalho é guardado num ficheiro de hibernação no disco rígido e o computador é encerrado.

---

△ **CAUIDADO:** Para evitar a possível degradação de áudio e vídeo, a perda da funcionalidade de reprodução de áudio e vídeo ou a perda de informações, não inicie a Suspensão ou a Hibernação ao ler ou escrever num disco ou numa placa de suporte externa.

📝 **NOTA:** Não é possível iniciar comunicações de rede ou executar quaisquer funções do computador enquanto o computador estiver nos estados de Suspensão ou Hibernação.

**NOTA:** Se o HP 3D DriveGuard tiver parqueado uma unidade, o computador não inicia a Suspensão ou Hibernação e o ecrã é desligado.

---

### Iniciar e sair do modo de Suspensão

O sistema é definido de fábrica para iniciar a Suspensão após 15 minutos de inactividade ao utilizar energia da bateria e 30 minutos de inactividade ao utilizar energia externa.

As definições e os tempos de espera de alimentação podem ser alterados na janela Opções de alimentação, no Painel de controlo do Windows.

Com o computador ligado, pode iniciar a Suspensão de um dos seguintes modos:

- Feche o ecrã.
- Prima **fn+f3**.
- Clique em **Iniciar**, clique na seta junto ao botão Encerrar e, em seguida, clique em **Suspender**.

Para sair da Suspensão:

- ▲ Prima rapidamente o botão de alimentação.

Quando o computador sair do estado de Suspensão, as luzes de energia acendem-se e o seu trabalho aparece no ecrã onde foi interrompido.

---

📝 **NOTA:** Caso tenha definido uma palavra-passe necessária para fazer sair o computador do modo de suspensão, tem de introduzir a sua palavra-passe do Windows para que o trabalho volte ao ecrã.

---

## Iniciar e sair do modo de Hibernação

O sistema é definido de origem para iniciar a Hibernação após 1.080 minutos (18 horas) minutos de inactividade ao utilizar energia da bateria e 1.080 minutos (18 horas) minutos de inactividade ao utilizar energia externa ou quando a bateria atingir um nível crítico.

As definições e os tempos de espera de alimentação podem ser alterados na janela Opções de Energia, no Painel de Controlo do Windows.


Para iniciar a Hibernação:

1. Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique na seta junto ao botão Encerrar.
2. Clique em **Hibernar**.

Para sair da Hibernação:

- ▲ Prima o botão de energia.

As luzes acendem-se e o trabalho aparece no ecrã onde foi interrompido.

 **NOTA:** Se tiver sido definida uma palavra-passe necessária para que o computador saia da Hibernação, introduza a sua palavra-passe do Windows para que o seu trabalho volte ao ecrã.

## Utilizar o indicador de bateria

O indicador de bateria encontra-se localizado na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas. O indicador de bateria permite-lhe aceder rapidamente às definições de energia, ver a carga restante da bateria e seleccionar um esquema de energia diferente.

- Para ver a percentagem de carga restante na bateria e o esquema de energia actual, mova o ponteiro sobre o ícone do indicador de bateria.
- Para aceder às Opções de Energia ou mudar o esquema de energia, clique no ícone do indicador de bateria e seleccione um item da lista.

Os diferentes ícones de indicador de carga da bateria informam se o computador está a funcionar com energia da bateria ou alimentação externa. O ícone também apresenta uma mensagem se a bateria tiver atingido um nível de bateria fraca, um nível crítico da bateria ou um nível de reserva da bateria.

Para ocultar ou mostrar o ícone do indicador de bateria:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone **Mostrar ícones escondidos** (a seta no lado esquerdo da área de notificação).
2. Clique em **Personalizar ícones de notificação**.
3. Em **Comportamentos**, seleccione a opção **Mostrar ícone e notificações** para o ícone Energia.
4. Clique em **OK**.

## Utilizar esquemas de energia

Um esquema de energia é uma colecção de definições de sistema que gere o modo como o computador utiliza a energia. Os esquemas de energia ajudam a conservar a energia e a maximizar o desempenho.

Pode mudar as definições do esquema de energia ou criar o seu próprio esquema de energia.

## Ver o esquema de energia actual

- ▲ Clique no ícone do indicador de carga da bateria na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia**.

## Seleccionar um esquema de energia diferente

- ▲ Clique no ícone do indicador de energia na área de notificação e, em seguida, selecione um esquema de energia na lista.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia** e, em seguida, selecione um esquema de energia da lista.

## Personalizar esquemas de energia

1. Clique no ícone indicador de carga da bateria na área de informações e clique em **Mais opções de energia**.

– ou –


Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia**.

2. Selecione um esquema de energia e clique em **Alterar definições do esquema**.
3. Altere as definições conforme necessário.
4. Para mudar as definições originais, clique em **Alterar definições avançadas de energia** e efectue as alterações.

## Definir a protecção por palavra-passe na reactivação

Para que o computador solicite uma palavra-passe ao sair da Suspensão ou Hibernação, siga estes passos:

1. Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia**.
2. Clique em **Pedir uma palavra-passe na reactivação**.
3. Clique em **Alterar definições que estão actualmente indisponíveis**.
4. Clique em **Pedir uma palavra-passe (recomendado)**.

 **NOTA:** Se for necessário criar uma palavra-passe da conta de utilizador ou alterar a sua palavra-passe da conta de utilizador actual, clique em **Criar ou alterar a palavra-passe da conta de utilizador** e siga as instruções apresentadas no ecrã. Caso contrário, avance para o passo 5.

5. Clique em **Guardar alterações**.

## Utilizar o Power Assistant (somente em alguns modelos)

O Power Assistant permite configurar definições do sistema para otimizar o consumo de energia e a carga da bateria do computador. O Power Assistant contém ferramentas e informações que o ajudam a tomar decisões informadas de gestão de energia:

- Previsões de consumo de energia com configurações hipotéticas do sistema
- Perfis de energia predefinidos
- Detalhes de utilização e gráficos que mostram as tendências de consumo de energia ao longo do tempo

## Iniciar o Power Assistant

Para iniciar o Power Assistant quando o Windows estiver a ser executado, seleccione **Iniciar > Todos os Programas > HP > HP Power Assistant**.

O Power Assistant é aberto e são apresentados os seguintes separadores:

- **Definições** — Apresenta a página de abertura, que mostra informações sobre a carga da bateria e o consumo de energia.
- **Preferências** — Permite definir as preferências do dispositivo.
- **Detalhes de utilização** — Permite introduzir informações acerca da utilização do computador.
- **Gráficos** — Apresenta gráficos de consumo de energia.
- **Acerca de** — Apresenta a ajuda e informações acerca da versão do Power Assistant.

Para obter mais informações sobre a utilização, configuração e gestão do Power Assistant, consulte a Ajuda do software Power Assistant.

## Utilizar alimentação CA externa

A electricidade da rede é fornecida através de um dos seguintes dispositivos:

⚠ **AVISO!** Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize exclusivamente o transformador CA fornecido com o computador, um transformador CA de substituição fornecido pela HP, ou um transformador CA compatível adquirido na HP.

- Transformador aprovado
- Dispositivo de ancoragem opcional

Ligue o computador à electricidade da rede nas situações que se seguem:

⚠ **AVISO!** Não carregue a bateria do computador, quando estiver a bordo de um avião.

- Ao carregar ou calibrar uma bateria
- Ao instalar ou modificar o software do sistema
- Ao escrever informações num CD ou DVD

Ao ligar o computador à electricidade da rede, verifica-se o seguinte:

- A bateria começa a ser carregada.
- Se o computador estiver ligado, o ícone indicador de bateria na área de notificações muda de aspecto.

Ao desligar o computador da electricidade da rede, verifica-se o seguinte:

- O computador passa a trabalhar com bateria.
- A luminosidade do ecrã diminui automaticamente, para poupar a bateria. Para aumentar a luminosidade do ecrã, prima a tecla de atalho **fn+f10** ou volte a ligar o transformador.

## Ligar o transformador CA

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choques eléctricos ou danos no equipamento:


Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de CA que seja sempre de fácil acesso.

Para desligar o fornecimento de energia ao computador, deve retirar o cabo de alimentação da tomada de CA (e não do computador).

Se o equipamento for fornecido com um cabo de alimentação com uma ficha de três pinos, ligue esse cabo a uma tomada eléctrica para três pinos ligada à terra. Não desactive o pino de ligação à terra do cabo de alimentação utilizando, por exemplo, um adaptador de dois pinos. O pino de ligação à terra é um importante recurso de segurança.

Para ligar o computador a uma fonte de alimentação de CA externa, execute os passos seguintes:

1. Ligue o transformador CA ao conector de alimentação do computador (1).
2. Ligue o cabo de alimentação ao transformador CA (2).
3. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada eléctrica CA (3).

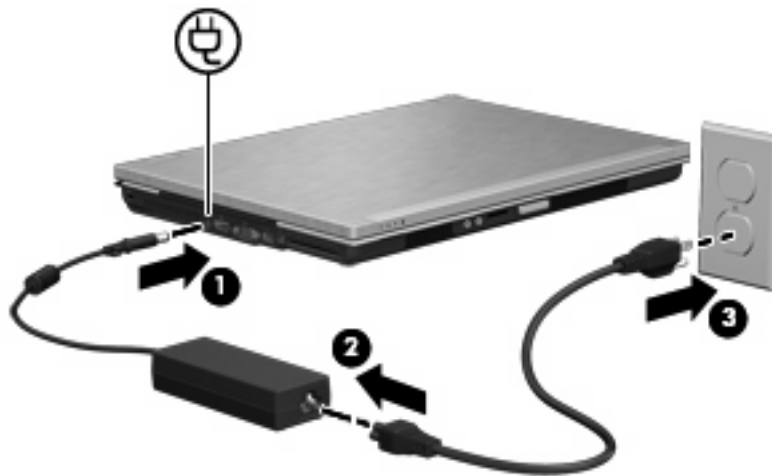

## Utilizar a energia da bateria

Se um computador com uma bateria carregada não estiver ligado a uma fonte de energia externa, é alimentado pela bateria. Se estiver ligado à rede eléctrica, é alimentado pela electricidade da rede.

Se o computador tiver uma bateria carregada e estiver ligado à electricidade da rede através de um transformador, passa a utilizar a energia da bateria, se o transformador for desligado do computador.

📖 **NOTA:** A luminosidade do ecrã diminui para poupar a bateria, quando a electricidade da rede está desligada. Para aumentar a luminosidade do ecrã, utilize a tecla de atalho **fn+f10** ou volte a ligar o transformador.

Pode optar por deixar a bateria no computador ou guardá-la noutra local, dependendo da sua forma de trabalhar. Manter a bateria no computador sempre que este estiver ligado à electricidade da rede permite carregar a bateria, além de proteger o trabalho em caso de falha da energia eléctrica. No entanto, a bateria inserida no computador vai descarregando lentamente, quando o computador está desligado e não está ligado a uma fonte de energia externa.

⚠ **AVISO!** Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize apenas a bateria fornecida com o computador, uma bateria de substituição fornecida pela HP, ou uma bateria compatível adquirida à HP.

A vida útil da bateria varia dependendo das definições de gestão de energia, dos programas instalados no computador, da luminosidade do ecrã, dos dispositivos externos ligados ao computador e de outros factores.

## Localizar informações sobre a bateria na Ajuda e Suporte

Ajuda e Suporte fornece as seguintes ferramentas e informações sobre a bateria:

- Ferramenta Verificação da bateria para testar o desempenho da bateria
- Informações sobre calibragem, gestão de energia e cuidados e armazenamento adequados para maximizar o tempo de vida útil da bateria
- Informações sobre tipos de bateria, especificações, ciclos de vida e capacidade

Para aceder às informações da bateria:

- ▲ Seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Mais Informações > Esquemas de Energia: Perguntas Mais Frequentes**.

## Utilizar a Verificação da bateria

Ajuda e Suporte fornece informações sobre o estado da bateria instalada no computador.

Para executar a Verificação da bateria:

1. Ligue o adaptador CA ao computador.



**NOTA:** O computador tem de estar ligado a energia externa para que a Verificação da bateria funcione correctamente.

2. Seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Resolução de Problemas > Energia, Térmica e Mecânica**.
3. Clique no separador **Energia** e, em seguida, clique em **Verificação da Bateria**.

A Verificação da bateria examina a bateria e respectivas células para ver se estão a funcionar correctamente e, em seguida, indica os resultados do exame.

## Mostrar a carga restante da bateria

- ▲ Mova o ponteiro sobre o ícone do indicador de carga da bateria, localizado na área de notificação (na extremidade direita da barra de tarefas).

## Introduzir ou remover a bateria


- △ **CUIDADO:** A remoção de uma bateria que é a única fonte de energia pode causar perda de informações. Para evitar a perda de informações, guarde o trabalho e inicie o modo de Hibernação ou encerre o computador através do Windows antes de remover a bateria.

Para introduzir a bateria:

1. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.


2. Insira a bateria (1) na respectiva baía até encaixar.

O fecho de abertura da bateria (2) fixa automaticamente a bateria no local correcto.

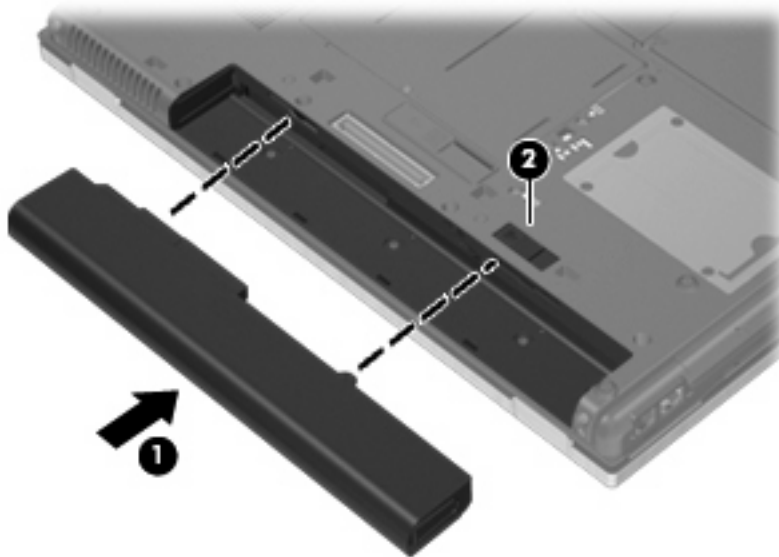

Para remover a bateria:

1. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.
2. Faça deslizar o fecho de abertura da bateria (1) para soltá-la.
3. Remova a bateria do computador (2).

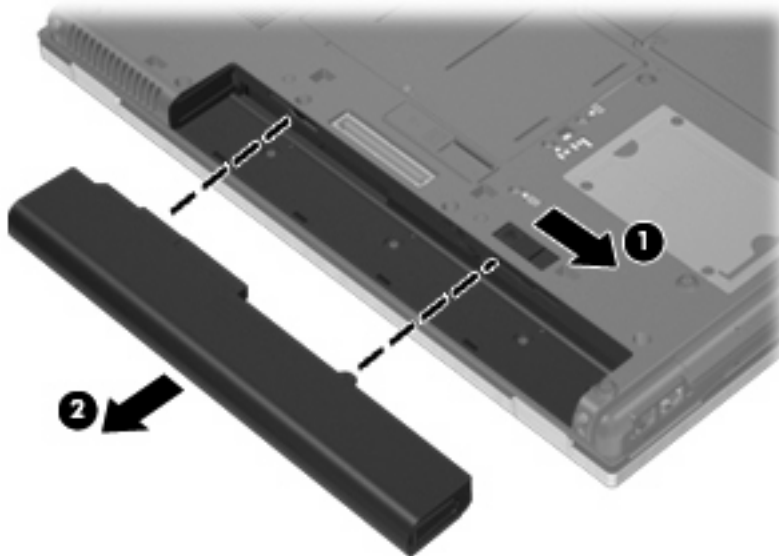

## Carregar a bateria

⚠ **AVISO!** Não carregue a bateria do computador, quando estiver a bordo de um avião.

A bateria é carregada sempre que o computador for ligado a uma fonte de energia externa através de um transformador, adaptador de corrente opcional ou dispositivo de ancoragem opcional.

As baterias são carregadas independentemente do computador estar ou não a ser utilizado, embora o carregamento seja mais rápido com o computador desligado.

O carregamento pode ser mais demorado se a bateria for nova, se não tiver sido utilizada há duas semanas ou mais, ou se estiver mais quente ou mais fria do que a temperatura ambiente.

Para prolongar a duração da bateria e otimizar a precisão dos indicadores de carga da bateria, siga estas recomendações:

- Se estiver a utilizar uma bateria nova, deixe-a carregar completamente antes de ligar o computador.
- Deixe a bateria a carregar até que a luz da bateria se apague.



**NOTA:** Se o computador estiver ligado durante a operação de carga da bateria, o indicador de carga da bateria, localizado na área de notificação, poderá mostrar 100 por cento de carga antes da bateria estar totalmente carregada.

- Deixe a bateria descarregar abaixo de 5 por cento da carga total, pela utilização normal, antes de voltar a carregá-la.
- Se não utilizar a bateria durante um mês ou mais, calibre-a, não se limite a carregá-la.

A luz da bateria indica o estado de carga:

- Amarelo: a bateria está a ser carregada.
- Turquesa: a bateria está quase totalmente carregada.
- Amarelo intermitente: o nível da bateria, única fonte de energia disponível, está fraco. Quando o nível da bateria estiver muito fraco, a luz respectiva começa a piscar rapidamente.
- Apagada: se o computador estiver ligado a uma fonte de energia externa, a luz apagar-se-á quando todas as baterias do computador estiverem completamente carregadas. Se o computador não estiver ligado a uma fonte de energia externa, a luz permanece apagada até que a bateria atinja um nível fraco.

## Maximizar o tempo de descarga da bateria

O tempo de descarga da bateria varia, dependendo das funcionalidades que utiliza com a energia da bateria. O tempo de descarga máximo é gradualmente reduzido à medida que a capacidade natural de armazenamento da bateria é reduzida.

Sugestões para maximizar o tempo de descarga da bateria:

- Diminuir o brilho do ecrã.
- Verificar a configuração **Poupança de energia** nas Opções de energia.
- Remova a bateria do computador quando não estiver a ser utilizada nem carregada.
- Guardar a bateria num local fresco e seco.

## Gerir níveis de bateria fraca

As informações apresentadas nesta secção descrevem os alertas e as respostas do sistema definidos na fábrica. Alguns alertas de bateria fraca e respostas do sistema podem ser alterados na janela Opções de Energia, no Painel de Controlo do Windows (**Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia**). As preferências definidas através das Opções de Energia não afectam as luzes.



## Identificar níveis de bateria fraca

Se a bateria for a única fonte de energia do computador e atingir um nível baixo de carga, a luz da bateria pisca.

Quando o nível de bateria fraca não é solucionado, a bateria do computador entra num nível de bateria muito fraca e a luz da bateria pisca rapidamente.

O computador realiza as ações que se seguem perante um nível de bateria crítico:

- Se o modo de hibernação estiver activado e se o computador estiver ligado ou em modo de suspensão, o computador inicia o modo de hibernação.
- Se o modo de hibernação estiver desactivado e o computador estiver ligado ou em modo de suspensão, o computador permanecerá por alguns instantes em suspensão e será encerrado em seguida, perdendo todo o trabalho não guardado.

## Resolver um nível de bateria fraca

- 
- △ **CAUIDADO:** Para reduzir o risco de perda de informações quando a bateria do computador estiver muito fraca e o modo de Hibernação tiver sido iniciado, não restaure a energia até que as luzes de energia se apaguem.
- 

### Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível a energia externa

- ▲ Ligar um dos seguintes dispositivos:
  - Transformador
  - Dispositivo de ancoragem opcional
  - Transformador opcional

### Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível uma bateria carregada

1. Desligue o computador ou inicie a Hibernação.
2. Remova a bateria descarregada e insira uma bateria carregada.
3. Ligue o computador.

### Resolver um nível de bateria fraca quando não estiver disponível uma fonte de energia

- ▲ Inicie uma Hibernação.  
– ou –  
Guarde o trabalho e encerre o computador.

### Resolver um nível de bateria fraca quando o computador não consegue sair da Hibernação

Quando o computador não tem energia suficiente para sair da Hibernação, siga estes passos:

1. Introduza uma bateria carregada ou ligue o computador à energia externa.
2. Prima rapidamente o botão de alimentação para sair do modo de Hibernação.


## Calibrar uma bateria


A bateria deve ser carregada nas situações seguintes:

- Quando o indicador de carga da bateria parecer impreciso
- Quando constatar uma alteração significativa do tempo de funcionamento da bateria

Ainda que a bateria seja muito utilizada, não deverá ser necessário calibrá-la mais do que uma vez por mês. Também não é necessário calibrar baterias novas.

### Passo 1: Carregar totalmente a bateria

 **AVISO!** Não carregue a bateria do computador, quando estiver a bordo de um avião.

 **NOTA:** As baterias são carregadas independentemente do computador estar ou não a ser utilizado, embora o carregamento seja mais rápido com o computador desligado.

Para carregar totalmente a bateria:

1. Insira a bateria no computador.
2. Ligue o computador a um transformador, adaptador de corrente opcional, produto de expansão opcional ou dispositivo de ancoragem opcional e, em seguida, ligue o transformador ou dispositivo à energia externa.  
Acende-se a luz da bateria no computador.
3. Deixe o computador ligado à energia externa até que a bateria esteja completamente carregada.  
Apaga-se a luz da bateria no computador.

### Passo 2: Desactivar Hibernação ou Suspensão

1. Clique no ícone indicador de carga da bateria na área de informações e clique em **Mais opções de energia**.  
– ou –  
Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia**.
2. No esquema de energia actual, clique em **Alterar definições do esquema**.
3. Anote as definições de **Desligar o ecrã** e **Pôr o computador em modo de Suspensão** na coluna **Com bateria** para as poder repor após a calibragem.
4. Mude as definições de **Desligar o ecrã** e **Pôr o computador em modo de Suspensão** para **Nunca**.
5. Clique em **Alterar definições avançadas de energia**.
6. Clique no sinal de mais junto a **Suspensão** e, em seguida, clique no sinal de mais junto a **Hibernar após**.
7. Anote a definição **Com bateria** em **Hibernar após** para as poder repor após a calibragem.
8. Escreva **Nunca** na caixa **Com bateria**.
9. Clique em **OK**.
10. Clique em **Guardar alterações**.

### Passo 3: Descarregar a bateria

O computador deve permanecer ligado durante a descarga da bateria. A bateria pode ser descarregada independentemente de estar ou não a utilizar o computador, mas descarrega mais rapidamente se estiver a ser utilizada.

- Se não pretender vigiar o computador durante a descarga, guarde as informações antes de iniciar o procedimento de descarga.
- Se utiliza o computador ocasionalmente durante o procedimento de descarga e definiu tempos limite de economia de energia, o sistema deverá ter o seguinte comportamento durante o processo:
  - O monitor não se desliga automaticamente.
  - A velocidade da unidade de disco rígido não diminui automaticamente, quando o computador está inactivo.
  - A Hibernação iniciada pelo sistema não ocorrerá.

Para descarregar uma bateria:

1. Desprenda o cabo do computador da energia externa, mas *não* desligue o computador.
2. Ponha o computador a funcionar com a bateria até à descarga completa. A luz da bateria começa a piscar quando o nível de carga da bateria estiver baixo. Quando a bateria estiver descarregada, a luz da bateria apaga-se e o computador é encerrado.

### Passo 4: Recarregar totalmente a bateria

Para recarregar a bateria:

1. Ligue o computador à energia externa e mantenha-o ligado até a bateria estar completamente recarregada. Quando a bateria estiver recarregada, apaga-se a luz da bateria no computador.  
  
Pode utilizar o computador enquanto a bateria está a ser carregada, mas a bateria carrega mais rapidamente com o computador desligado.
2. Se o computador estiver desligado, ligue-o quando a bateria estiver completamente carregada e a luz da bateria se apagar.

### Passo 5: Reactivar Hibernação ou Suspensão

△ **CAUIDADO:** A falha de reactivação do modo de Hibernação após a calibragem, poderá resultar na descarga total da bateria ou na perda de informações, caso a carga da bateria atinja um nível crítico.

1. Clique no ícone indicador de carga da bateria na área de informações e clique em **Mais opções de energia**.

– ou –

Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia**.

2. No esquema de energia actual, clique em **Alterar definições do esquema**.
3. Volte a introduzir as definições anotadas para os itens da coluna **Com bateria**.

– ou –

Clique em **Restaurar predefinições para este plano** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Se restaurar as predefinições, ignore os passos 4 a 8.

4. Clique em **Alterar definições avançadas de energia**.
5. Clique no sinal de mais junto a **Suspensão** e, em seguida, clique no sinal de mais junto a **Hibernar após**.
6. Volte a introduzir a definição anotada para a coluna **Com bateria**.
7. Clique em **OK**.
8. Clique em **Guardar alterações**.

## Conservar a energia da bateria

- Seleccione o esquema de energia Poupança de Energia através da janela Opções de Energia em **Sistema e Segurança** no Painel de Controlo do Windows.
- Desactive as ligações sem fios e de rede local (LAN) e saia das aplicações de modem que não estejam a ser utilizadas.
- Desligue os dispositivos externos não ligados a uma fonte de energia externa, quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Pare, desactive ou remova as placas de suporte externas opcionais que não estejam a ser utilizadas.
- Utilize as teclas de atalho **fn+9** e **fn+10** para ajustar a luminosidade do ecrã conforme necessário.
- Se abandonar o trabalho, inicie o modo de Suspensão ou Hibernação ou encerre o computador.

## Armazenar uma bateria

△ **CUIDADO:** Para evitar danos na bateria, não a exponha a temperaturas elevadas durante períodos prolongados.

Se o computador não for utilizado e estiver desligado da energia externa por mais de duas semanas, retire a bateria e guarde-a separadamente.

Para prolongar a carga de uma bateria armazenada, guarde-a num local fresco e seco.

📅 **NOTA:** Uma bateria armazenada deve ser verificada de 6 em 6 meses. Se a capacidade for inferior a 50%, recarregue a bateria antes de a voltar a armazenar.

Caso a bateria tenha ficado armazenada durante um mês ou mais, calibre-a antes de a utilizar.

## Eliminar baterias usadas

△ **AVISO!** Para reduzir o risco de incêndios ou queimaduras, não desmonte, esmague ou perfure; não origine curtos-circuitos externos; não descartar em fogo ou água.

Consulte os *Avisos Regulamentares, de Segurança e Ambiente* para obter informações sobre eliminação de baterias.


## Substituir a bateria

A vida útil da bateria do computador varia dependendo das definições de gestão de energia, dos programas instalados no computador, da luminosidade do ecrã, dos dispositivos externos ligados ao computador e de outros factores.

A ferramenta Verificação da Bateria notifica-o para substituir a bateria quando uma célula interna não está a carregar devidamente ou quando a capacidade de armazenamento da bateria alcança uma condição "fraca". Uma mensagem indica-lhe o website da HP para obter mais informações sobre como

encomendar uma bateria de substituição. Se a bateria estiver possivelmente abrangida por uma garantia HP, as instruções incluem um ID de garantia.

---

 **NOTA:** Para assegurar que tem sempre energia da bateria quando necessita, a HP recomenda adquirir uma nova bateria quando o indicador de capacidade de armazenamento fica verde-amarelo.

---

## Testar um transformador CA

Teste o adaptador CA se o computador exibir algum dos seguintes sintomas:

- O computador não liga quando ligado ao adaptador CA.
- O ecrã não se acende quando o computador está ligado ao transformador e à energia externa.
- As luzes de energia estão desligadas quando o computador está ligado ao transformador.

Para testar o transformador CA:

1. Remova a bateria do computador.
2. Ligue o transformador ao computador e a uma tomada de rede.
3. Ligue o computador.
  - Se as luzes de energia se **acenderem**, significa que o transformador está a funcionar correctamente.
  - Se as luzes de energia permanecerem **desligadas**, significa que o transformador não está a funcionar e deve ser substituído.

Contacte a assistência técnica para saber como obter um transformador de substituição. Seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Obter assistência**.

## Encerrar o computador

---

△ **CAUIDADO:** As informações não guardadas serão perdidas ao encerrar o computador,

---

O comando Encerrar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operativo, desligando em seguida o ecrã e o computador.


Encerre o computador se se verificar qualquer uma das seguintes condições:

- Se for necessário substituir a bateria ou aceder a componentes que se encontram dentro do computador
- Se estiver a ligar um dispositivo externo que não se liga a uma porta USB
- Se o computador não for utilizado ou ficar desligado da fonte de alimentação externa durante um período prolongado

Embora seja possível encerrar o computador com o botão de energia, o procedimento recomendado consiste em utilizar o comando Encerrar do Windows.

Para encerrar o computador, siga estes passos:

---

 **NOTA:** Se o computador estiver no modo de Suspensão ou Hibernação, tem de sair desse modo para iniciar o encerramento.

---

1. Guarde o trabalho e feche todos os programas abertos.
2. Clique em **Iniciar**.
3. Clique em **Encerrar**.

Se o computador deixar de responder e não for possível utilizar os procedimentos de encerramento anteriores, experimente os seguintes procedimentos de emergência na sequência pela qual são apresentados:

- Prima sem soltar o botão de energia durante, pelo menos, 5 segundos.
- Desligue o computador da alimentação externa e remova a bateria.

---


## 6 Drives

### Identificar controladores instalados

O seu computador inclui um disco rígido (com um disco rotativo) ou uma unidade de estado sólido (SSD) com memória de estado sólido. Como não tem peças móveis, uma SSD não gera tanto calor como um disco rígido.

Para ver as unidades instaladas no computador, seleccione **Iniciar > Computador**.

---

 **NOTA:** O Windows possui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida para a sua permissão e palavra-passe para tarefas tais como instalar aplicações, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.

---

### Manusear unidades

As unidades são componentes frágeis do computador que devem ser manuseadas com cuidado. Consulte as precauções a tomar antes de manusear as unidades. São incluídas precauções adicionais aos procedimentos a que se aplicam.

---

△ **CUIDADO:** Para reduzir o risco de danos no computador, numa unidade ou perda de informações, devem ser tomadas as seguintes precauções:

Antes de mover um computador ou uma unidade de disco rígido externa, inicie o modo de Suspensão e aguarde até que o ecrã se apague, ou desligue de forma adequada o disco rígido.

Antes de manusear a unidade, descarregue a electricidade estática tocando na superfície metálica não pintada da unidade.

Não toque nos pinos do conector na unidade amovível nem no computador.

Manuseie a unidade com cuidado, não a deixe cair nem coloque objectos sobre ela.

Desligue o computador antes de introduzir ou remover uma unidade de disco rígido. Se não tiver a certeza de que o computador está desligado, no modo de Suspensão ou em Hibernação, ligue-o e, em seguida, encerre-o por meio do sistema operativo.

Não aplique força em excesso ao inserir a unidade no respectivo compartimento.

Não use o teclado do computador nem mova o computador enquanto a unidade óptica opcional estiver a gravar um disco. O processo de gravação é sensível à vibração.

Quando a bateria for a única fonte de energia, certifique-se de que esta tem carga suficiente antes de escrever num suporte.

Evite expor a unidade a condições extremas de temperatura ou humidade.

Evite expor a unidade ao contacto com líquidos. Não utilize sprays de limpeza.

Remova os suportes antes de remover a unidade do compartimento ou antes de viajar, expedir, ou armazenar a unidade.

Se for necessário expedir a unidade por correio, utilize uma embalagem de plástico-bolha ou outra embalagem protectora adequada e escreva "FRÁGIL" no pacote.

Evite expor a unidade a campos magnéticos. Entre os dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem-se os dispositivos de segurança instalados em aeroportos e os bastões de segurança. Os dispositivos de segurança dos aeroportos, utilizados para verificação da bagagem de mão, normalmente quando colocada na passadeira rolante, utilizam raios-X em vez de magnetismo, que não danificam a unidade de disco rígido.

---

## Melhorar o desempenho da unidade de disco rígido


### Utilizar o Desfragmentador de Disco

À medida que o computador é utilizado, os ficheiros do disco rígido vão sendo fragmentados. O Desfragmentador de Disco consolida os ficheiros e pastas fragmentados no disco rígido, para que o sistema possa funcionar com maior eficiência.

Depois de iniciar o Desfragmentador de Disco, este funciona sem supervisão. Dependendo do tamanho do disco rígido e do número de ficheiros fragmentados, o Desfragmentador de Disco pode demorar mais de uma hora a finalizar. Pode querer definir que o mesmo seja executado durante a noite, ou noutra altura em que não necessita de aceder ao computador.

A HP recomenda que proceda à desfragmentação do disco rígido pelo menos uma vez por mês. Pode configurar o Desfragmentador de disco para que seja executado mensalmente de forma automática, mas pode desfragmentar manualmente o computador em qualquer altura.

---

 **NOTA:** Não é necessário executar o Desfragmentador de Disco em unidades de estado sólido.


---



Para executar o Desfragmentador de disco:

1. Selecione **Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas de Sistema > Desfragmentador de Disco**.
2. Clique em **Desfragmentar disco**.

---

 **NOTA:** O Windows inclui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para melhorar a segurança do computador. Poderá ser pedida permissão ou a palavra-passe para realizar tarefas, tais como instalar aplicações, executar utilitários ou alterar definições do Windows. Consulte a Ajuda e Suporte para mais informações.

---

Para obter informações adicionais, aceda ao software online do Desfragmentador de disco.

## Utilizar a Limpeza do Disco

A Limpeza do Disco procura ficheiros desnecessários na unidade de disco rígido, que podem ser eliminados com segurança, para libertar espaço em disco e ajudar o computador a funcionar com maior eficiência.

Para executar a Limpeza do Disco:

1. Selecione **Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema > Limpeza do Disco**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.


## Utilizar o HP 3D DriveGuard

O HP 3D DriveGuard protege o disco rígido parqueando a unidade e interrompendo os pedidos de E/S, sob qualquer das seguintes condições:

- O utilizador deixa cair o computador.
- O utilizador desloca o computador com o ecrã fechado, enquanto o computador está a ser alimentado por bateria.

Pouco depois de se terem verificado estas situações, o HP 3D DriveGuard repõe o funcionamento normal da unidade de disco rígido.

---

 **NOTA:** As unidades em estado sólido não têm peças rotativas, deste modo a protecção HP 3D DriveGuard é desnecessária.

**NOTA:** Se a baía de actualização contiver uma unidade de disco rígido, essa unidade fica protegida pelo HP 3D DriveGuard. As unidades de disco rígido instaladas em dispositivos de ancoragem opcionais ou que estão ligadas a uma porta USB não estão protegidas pelo HP 3D DriveGuard.


---

Para mais informação, consulte a Ajuda de software de HP 3D DriveGuard.

## Identificar o estado do HP 3D DriveGuard


A luz da unidade no computador muda para a cor amarela para mostrar que a unidade está parqueada. Para determinar se as unidades estão actualmente protegidas ou se a unidade está parqueada, seleccione **Iniciar > Painel de controlo > Hardware e Som > Windows Mobility Center**:

- Se o software estiver activado, é sobreposta uma marca de verificação verde por cima do ícone da unidade de disco rígido.
- Se o software estiver desactivado, é sobreposto um X vermelho por cima do ícone da unidade de disco rígido.
- Se as unidades estiverem parqueadas, é sobreposta uma lua amarela por cima do ícone da unidade de disco rígido.

 **NOTA:** O ícone no Mobility Center poderá não mostrar o estado mais actualizado da unidade. Para actualizações imediatas após mudança de estado, é necessário activar o ícone na área de notificação.

Para activar o ícone da área de notificação:

1. Seleccione **Iniciar > Painel de controlo > Hardware e Som > HP 3D DriveGuard**.


 **NOTA:** Se lhe for solicitado pelo Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Sim**.

2. Na linha **Ícone no tabuleiro do sistema**, clique em **Mostrar**.

3. Clique em **OK**.

Se o HP 3D DriveGuard tiver parqueado a unidade, o computador adopta os seguintes comportamentos:

- O computador não encerra.
- O computador não inicia a Suspensão nem a Hibernação, excepto se se verificar o que se descreve na Nota seguinte.


 **NOTA:** Se o computador estiver a ser alimentado por bateria e esta atingir um nível crítico, o HP 3D DriveGuard permite que o computador inicie o modo de Hibernação.

Antes de deslocar o computador, a HP recomenda que o encerre ou que inicie a Suspensão ou a Hibernação.

## Utilizar o software HP 3D DriveGuard

O software HP 3D DriveGuard permite executar as tarefas que se seguem:

- Activar e desactivar o HP Mobile Data Protection.

 **NOTA:** A permissão para activar ou desactivar o HP 3D DriveGuard depende de certos privilégios do utilizador. Os membros de um grupo de Administradores podem alterar os privilégios para os utilizadores não Administradores.

- Determinar se uma unidade do sistema é ou não suportada.


Para abrir o software e alterar as definições, siga estes passos:

1. No Mobility Center, clique no ícone da unidade de disco rígido para abrir a janela HP 3D DriveGuard.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e Som > HP 3D DriveGuard**.

---

 **NOTA:** Se lhe for solicitado pelo Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Sim**.

---

2. Clique no botão adequado para alterar as definições.
3. Clique em **OK**.

## Substituir uma unidade de disco rígido na baía da unidade de disco rígido

---

△ **CUIDADO:** Para impedir a perda de informações ou que o sistema deixe de responder:

Encerre o computador antes de remover a unidade de disco rígido do respectivo compartimento. Não remova a unidade de disco rígido com o computador ligado, em Suspensão ou em Hibernação.


Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o deslizando o interruptor de alimentação rapidamente para a direita. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.

---


Para remover uma unidade de disco rígido:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador e feche o ecrã.
3. Desligue todos os dispositivos de hardware externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de energia da tomada CA.
5. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.
6. Remova a bateria do computador.
7. Solte os 2 parafusos da tampa da unidade de disco rígido **(1)**.

8. Remova a cobertura do disco rígido (2).

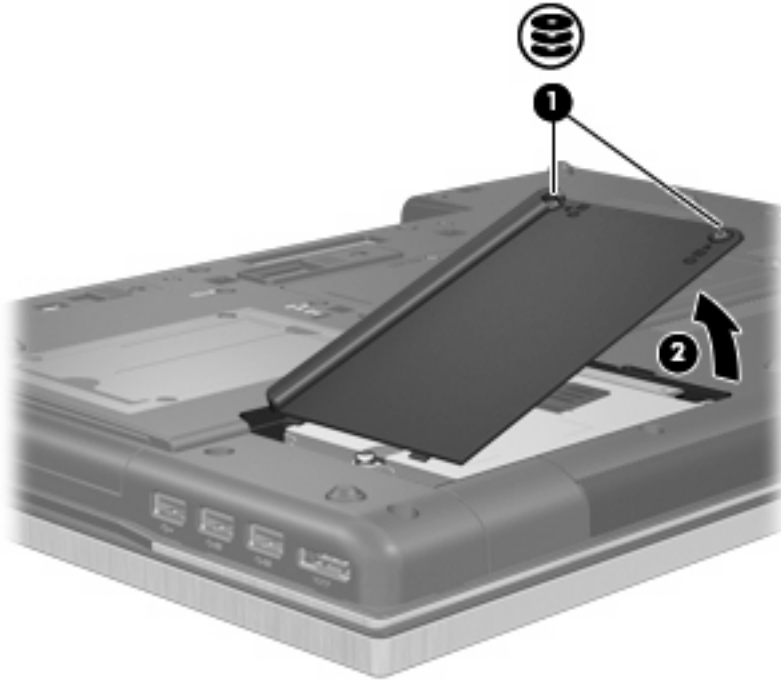


9. Desaperte o parafuso da unidade de disco rígido (1).
10. Puxe a patilha da unidade de disco rígido para a direita (2) para desligar a unidade.
11. Levante a unidade de disco rígido (3), retirando-a da respectiva baía.

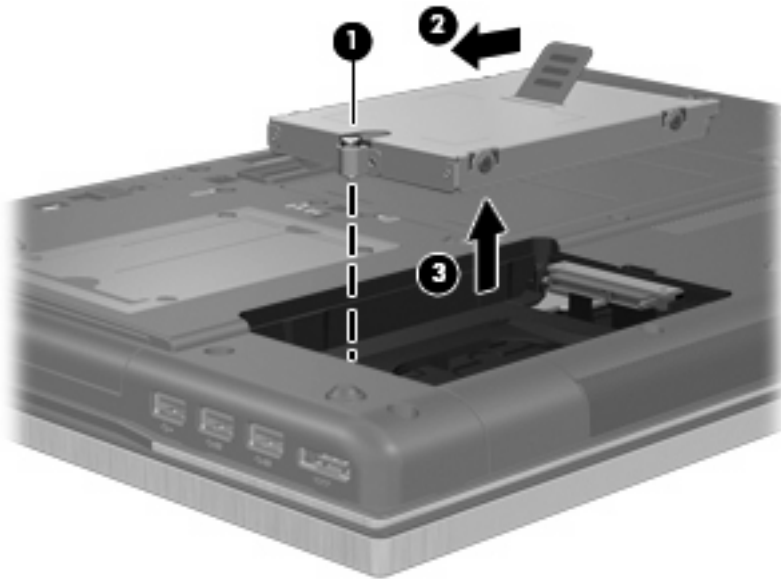


Para instalar uma unidade de disco rígido:

1. Insira a unidade de disco rígido dentro da respectiva baía (1).
2. Puxe a patilha do disco rígido (2) para a esquerda para ligar a unidade de disco rígido.

3. Aperte o parafuso da unidade de disco rígido (3).

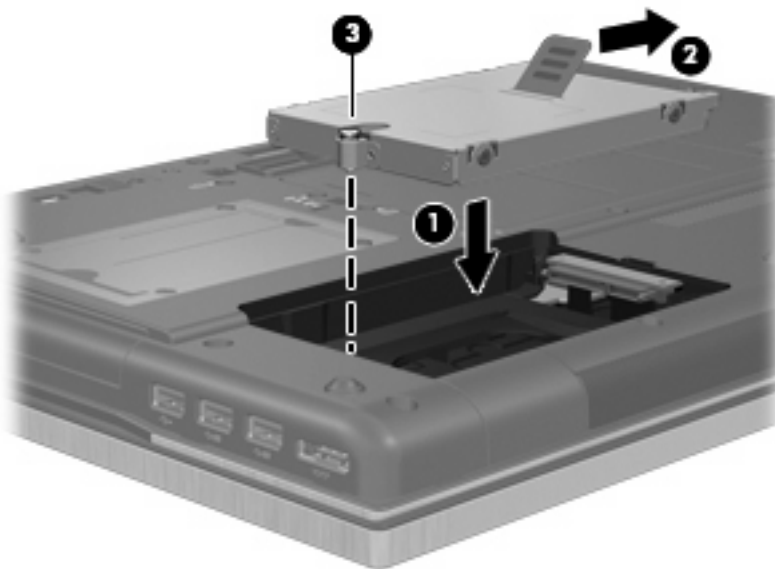

4. Alinhe as linguetas (1) da tampa da unidade de disco rígido com os encaixes do computador.
5. Reponha a tampa (2).
6. Aperte os parafusos da tampa da unidade de disco rígido (3).

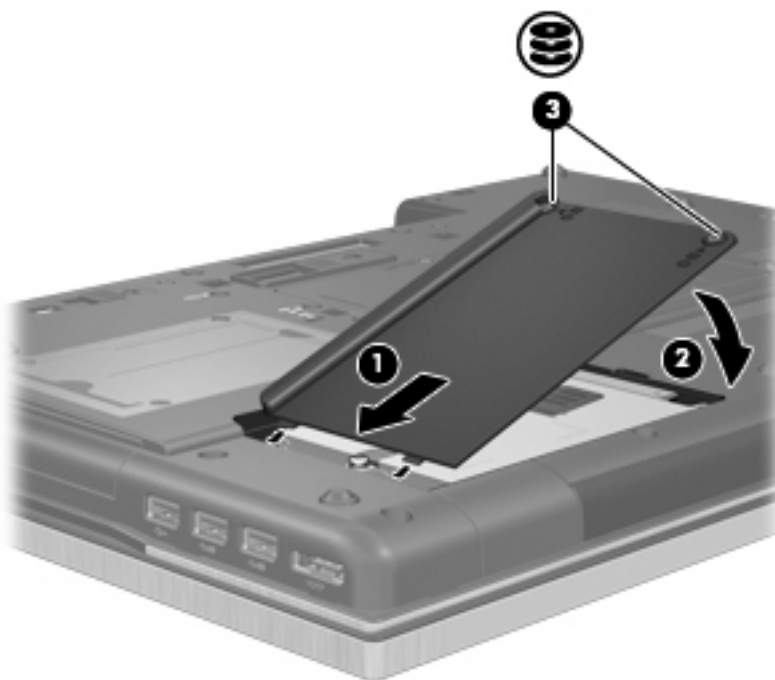

7. Volte a colocar a bateria.
8. Vire o computador para cima e ligue novamente a energia externa e os dispositivos externos.
9. Ligue o computador.


## Substituir a unidade na baía de actualização

A baía de actualização pode suportar uma unidade de disco rígido ou uma unidade óptica.

### Remover a inserção protectora

A baía de actualização poderá conter uma inserção protectora. Tem de remover a inserção antes de introduzir uma unidade na baía de actualização. Para remover a inserção:

1. Guarde o trabalho.
2. Desligue o computador e feche o ecrã.
3. Desligue todos os dispositivos de hardware externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de CA.
5. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.
6. Desaperte o parafuso da baía de actualização (1).
7. Com uma chave de fendas, empurre cuidadosamente a patilha para soltar a unidade óptica (2).
8. Remova a inserção protectora (3) da baía de actualização.

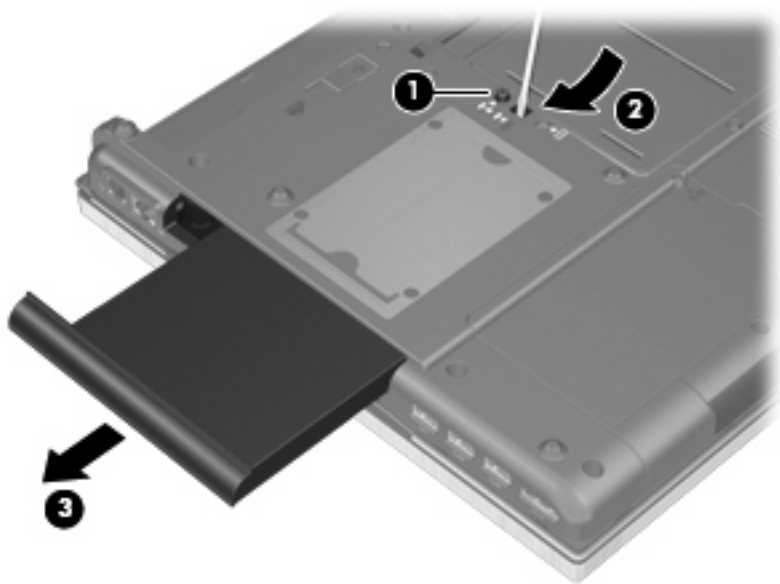

### Substituir uma unidade de disco rígido

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema:


Encerre o computador antes de remover a unidade de disco rígido da respectiva baía de actualização. Não remova a unidade de disco rígido com o computador ligado, em Suspensão ou em Hibernação.

Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o premindo o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.


Para remover uma unidade de disco rígido da baía de actualização:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador e feche o ecrã.

3. Desligue todos os dispositivos de hardware externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de rede.
5. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.
6. Remova a bateria do computador.
7. Desaperte o parafuso da baía de actualização (1).
8. Com uma chave de fendas, empurre cuidadosamente a patilha para soltar a unidade de disco rígido (2).

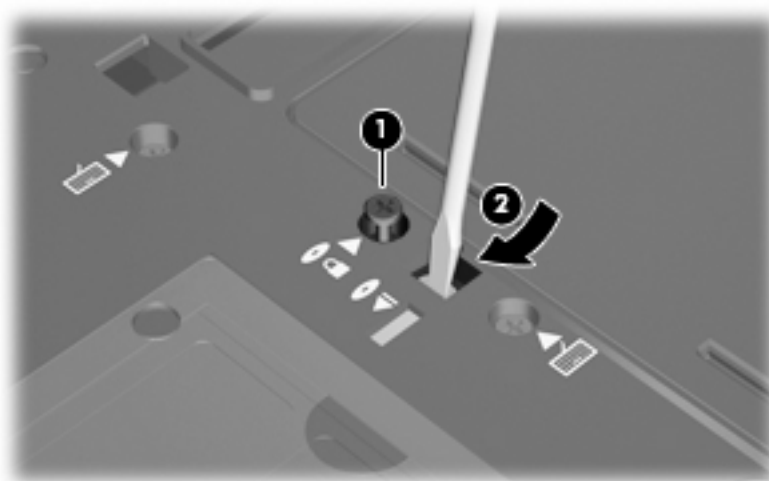


9. Remova a unidade de disco rígido da baía de actualização.

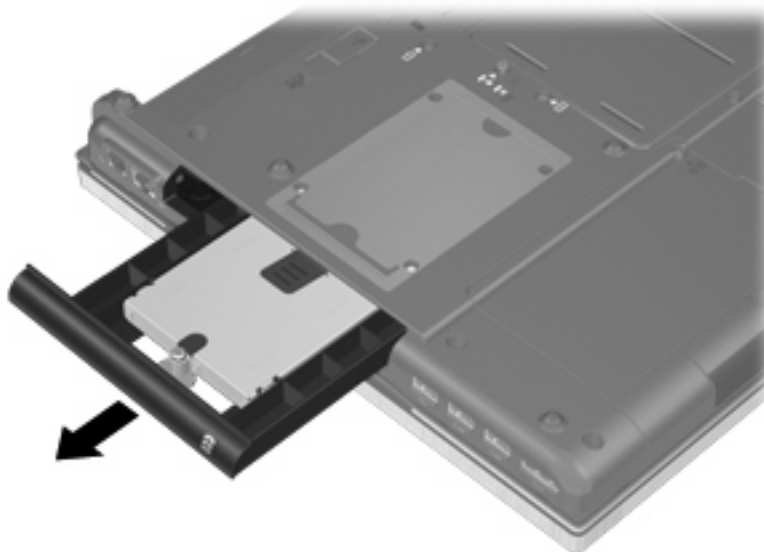


Para instalar uma unidade de disco rígido na baía de actualização:

1. Insira a unidade de disco rígido na baía de actualização.

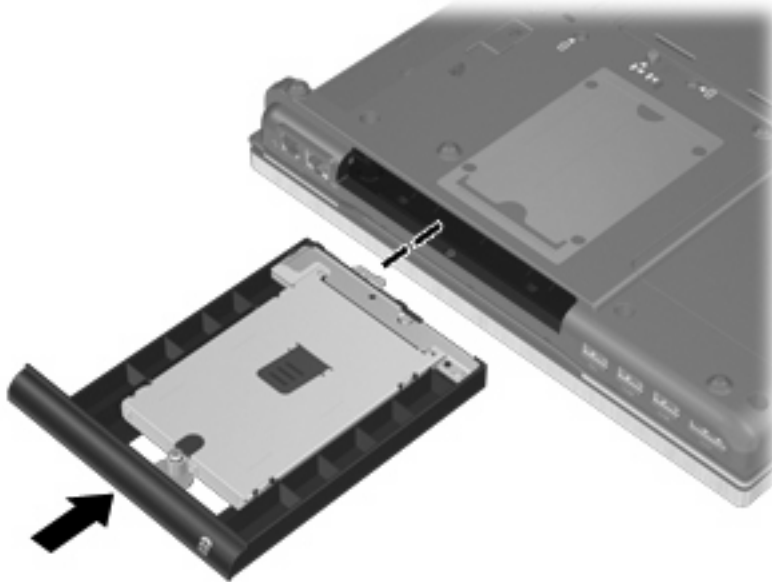

2. Aperte o parafuso da baía de actualização.

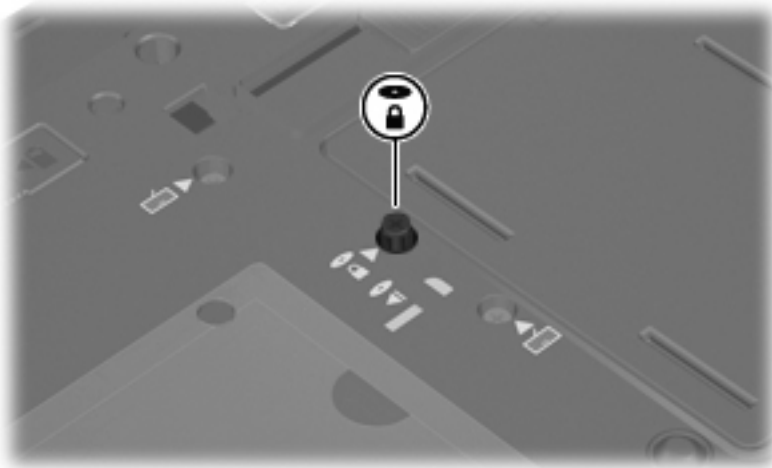

3. Reponha a bateria.
4. Vire o computador para cima e ligue novamente a energia externa e os dispositivos externos.
5. Ligue o computador.

## Substituir uma unidade óptica

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema:


Encerre o computador antes de remover a unidade óptica da respectiva baía de actualização. Não remova a unidade óptica com o computador ligado, em Suspensão ou em Hibernação.

Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o premindo o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.




Para remover uma unidade óptica da baía de actualização:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador e feche o ecrã.
3. Desligue todos os dispositivos de hardware externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de rede.
5. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.
6. Remova a bateria do computador.
7. Desaperte o parafuso da baía de actualização **(1)**.
8. Com uma chave de fendas, empurre cuidadosamente a patilha para soltar a unidade óptica **(2)**.

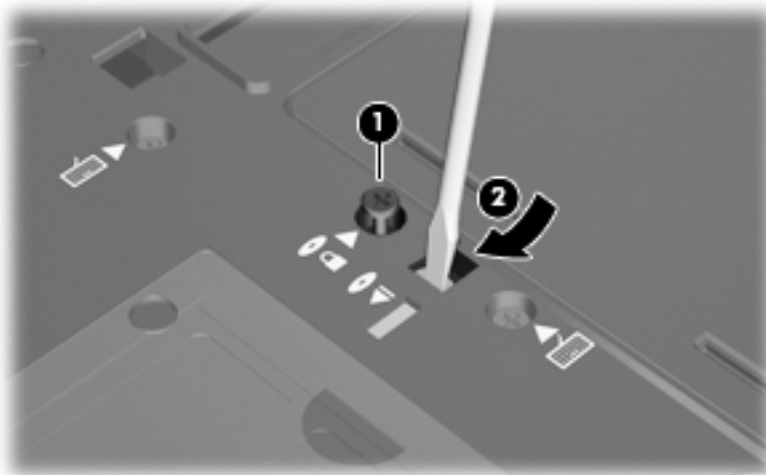

9. Remova a unidade óptica da baía de actualização.

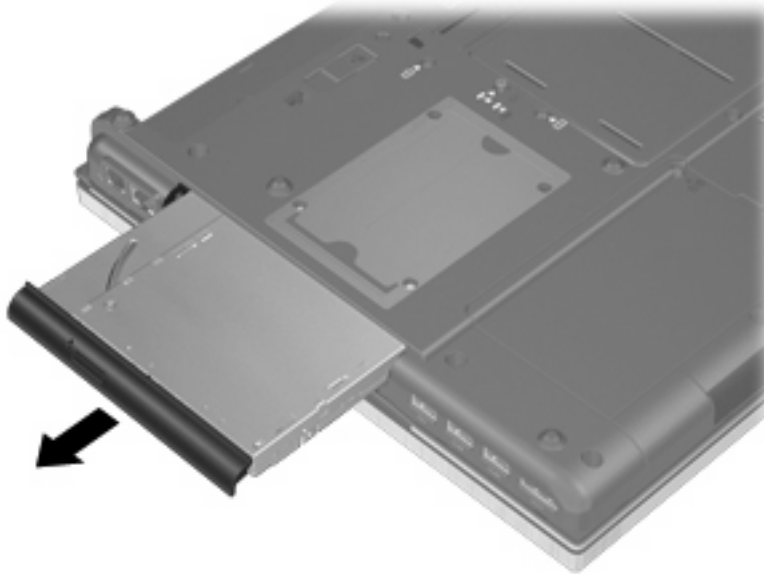

Para instalar uma unidade óptica na baía de actualização:

1. Insira a unidade óptica na baía de actualização.



2. Aperte o parafuso da baía de actualização.



3. Reponha a bateria.
4. Vire o computador para cima e ligue novamente a energia externa e os dispositivos externos.
5. Ligue o computador.

---

# 7 Dispositivos externos

## Utilizar dispositivos USB

O Universal Serial Bus (USB) é uma interface de hardware que pode ser utilizada para ligar dispositivos externos opcionais, tais como teclados, ratos, unidades, impressoras, digitalizadores ou hubs USB.

É possível que alguns dispositivos USB necessitem de software de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico dos dispositivos, consulte as instruções do fabricante.

O modelo do seu computador tem 4 portas USB, que suportam dispositivos USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 e USB 3.0.

Um dispositivo de ancoragem ou hub USB opcional disponibiliza portas USB adicionais, que podem ser utilizadas com o computador.

## Ligar um dispositivo USB

△ **CAUIDADO:** Para evitar danificar os conectores USB, utilize pouca força para ligar um dispositivo USB.

▲ Para ligar um dispositivo USB ao computador, ligue o cabo USB do dispositivo à porta USB. Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.



Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

📝 **NOTA:** A primeira vez que ligar um dispositivo USB, aparece uma mensagem na área de notificação para o avisar que o computador é reconhecido pelo computador.


## Remover dispositivos USB

△ **CAUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema, utilize o seguinte procedimento para remover o dispositivo USB com segurança.


**CAUIDADO:** Para evitar danificar os conectores USB, não puxe o cabo para desligar o dispositivo USB.

Para remover dispositivos USB:

1. Clique no ícone **Remover o Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados** na área de notificação, na extremidade direita da barra de ferramentas.

 **NOTA:** Para visualizar o ícone de Remover o Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (a seta no lado esquerdo da área de notificação).

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

 **NOTA:** Será apresentada a informação de que é seguro remover o dispositivo.

3. Remova o dispositivo.

## Utilizar o suporte para USB Legacy

O suporte para USB legacy (é activado de fábrica) permite as seguintes acções:

- Utilizar um teclado, rato ou hub USB ligado a uma porta USB no computador durante o arranque ou num programa ou utilitário baseado em MS-DOS
- Iniciar ou reiniciar a partir de um MultiBay externo opcional ou de um dispositivo de arranque USB opcional

Para activar o suporte para USB Legacy em Computer Setup, siga os seguintes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador, e em seguida prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada no canto inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar no Computer Setup.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Configuração de sistema**, e em seguida seleccione **Configurações de dispositivos**.
4. Para desactivar o suporte USB legacy, clique em **Desactivado** ao lado de **Suporte USB legacy**. Para activar o suporte USB legacy, clique em **Activado** ao lado de **Suporte USB legacy**.
5. Para guardar as suas alterações e sair do Computer Setup, clique em **Guardar** no canto inferior esquerdo do ecrã, e em seguida siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **Ficheiro > Guardar alterações e sair**, e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Utilizar um dispositivo 1394

O IEEE 1394 é uma interface de hardware que permite ligar dispositivos multimédia ou de armazenamento de dados de alta velocidade ao computador. Digitalizadores, câmaras digitais e câmaras de vídeo digitais requerem, muitas vezes, uma ligação 1394.


É possível que alguns dispositivos 1394 necessitem de software de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico dos dispositivos, consulte as instruções do fabricante.

A porta 1394 também suporta dispositivos IEEE 1394a.

## Ligar um dispositivo 1394

△ **CAUIDADO:** Para evitar danos num conector de porta 1394, utilize pouca força ao ligar um dispositivo 1394.

- ▲ Para ligar um dispositivo 1394 ao computador, ligue o cabo 1394 do dispositivo à porta 1394.

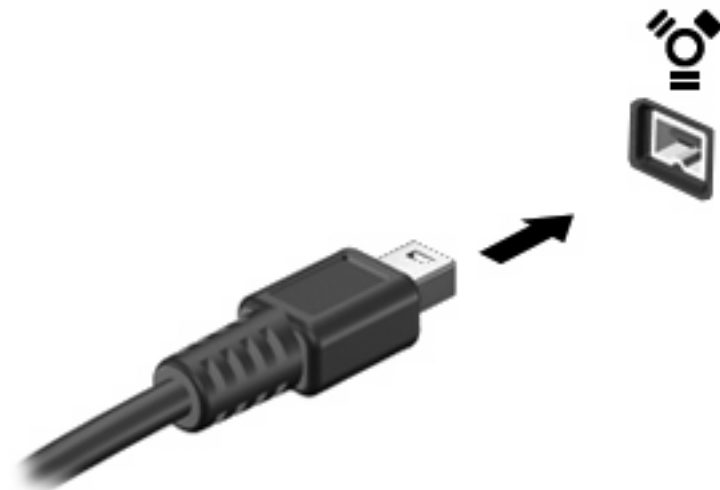

Ouvirá um som quando o dispositivo for detectado.

## Remover dispositivos 1394

△ **CAUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema, utilize o seguinte procedimento para remover o dispositivo 1394 com segurança.

**CAUIDADO:** Para evitar danos num conector da porta 1394, não puxe o cabo para remover o dispositivo 1394.

Para remover dispositivos 1394:

1. Clique no ícone **Remover o Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados** na área de notificação, na extremidade direita da barra de ferramentas.

📄 **NOTA:** Para visualizar o ícone de Remover o Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (a seta no lado esquerdo da área de notificação).

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

📄 **NOTA:** Será apresentada a informação de que é seguro remover o dispositivo de hardware.

3. Remova o dispositivo.

## Utilizar controladores externos


As unidades externas amovíveis aumentam as possibilidades de armazenamento e acesso a informações. É possível adicionar uma unidade USB ligando-a a uma porta USB no computador.

As unidades USB incluem os seguintes tipos:


- Unidade de disquetes de 1,44 megabytes
- Módulo de disco rígido (uma unidade de disco rígido com um adaptador ligado)

- Unidade de DVD- ROM
- Unidade combinada de DVD/CD-RW
- Unidade DVD±RW/CD-RW combinada

## Utilizar dispositivos ópticos externos

 **NOTA:** Para mais informações sobre o software e os controladores requeridos ou sobre a porta do computador que deve ser utilizada, consulte a documentação do fabricante.

Para ligar um dispositivo externo ao computador:


 **CUIDADO:** Para reduzir o risco de danos no equipamento ao ligar um dispositivo com energia, verifique se o dispositivo está desligado e se o cabo de energia CA está desligado.

1. Ligue o dispositivo ao computador.
2. Se estiver a ligar um dispositivo com energia, ligue o cabo do dispositivo a uma tomada CA com terra.
3. Ligue o dispositivo.

Para desligar um dispositivo externo sem energia, desligue o dispositivo e, em seguida, desligue-o do computador. Para desligar um dispositivo externo com energia, desligue o dispositivo, desligue-o do computador e, em seguida, desligue o cabo de energia CA.

## Utilizar um dispositivo de ancoragem

O conector de ancoragem liga o computador a um dispositivo de ancoragem opcional. Um dispositivo de ancoragem opcional fornece portas e conectores adicionais que podem ser utilizados com o computador.

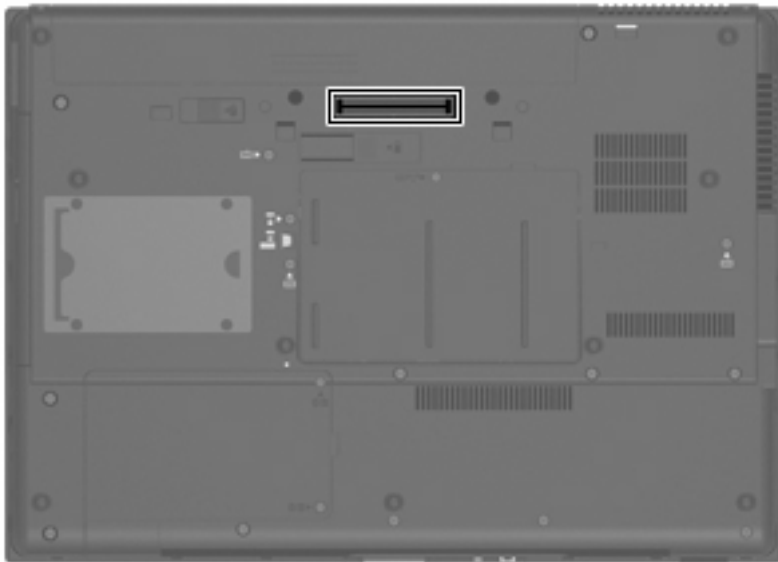

---

## 8 Placas de suporte externas

### Utilizar cartões do Leitor de cartões multimédia

As placas digitais opcionais são um método seguro e fácil de armazenamento e partilha de dados. Estas placas são frequentemente utilizadas com câmaras e PDAs equipados com suporte digital, assim como com outros computadores.

O Leitor de Cartões Multimédia suporta os seguintes formatos:


- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- Cartão de memória SD (Secure Digital)
- Cartão xD-Picture
- Cartão xD-Picture Tipo H
- Cartão xD-Picture Tipo M

### Inserir uma placa digital

△ **CUIDADO:** Para evitar danificar o cartão digital ou o computador, não introduza nenhum tipo de adaptador no Leitor de cartões multimédia.

**CUIDADO:** Para evitar danificar os conectores da placa digital, utilize pouca força ao inserir uma placa digital.

1. Segure a placa digital com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.
2. Insira o cartão no Leitor de cartões multimédia e empurre-o até estar devidamente encaixado.

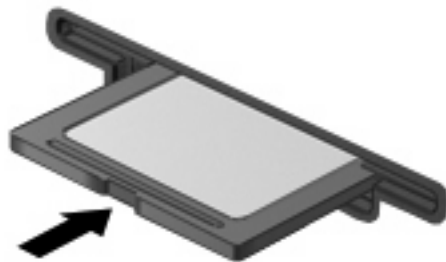

Será emitido um sinal sonoro quando o dispositivo for detectado, podendo ser apresentado um menu de opções disponíveis.

## Remover uma placa digital

△ **CUIDADO:** Use o seguinte procedimento para remover em segurança uma placa digital para impedir a perda de dados ou uma situação de não resposta por parte do sistema.

Guarde as informações e feche todos os programas associados à placa digital.

📝 **NOTA:** Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela 'A copiar' do sistema operativo.


Para remover uma placa digital:

1. Clique no ícone **Remover o Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados** na área de notificação, na extremidade direita da barra de ferramentas.

📝 **NOTA:** Para visualizar o ícone **Remover Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados**, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (a seta no lado esquerdo da área de notificação).

2. Clique no nome da placa digital na lista.

3. Para remover a placa digital, prima a placa (1) e, em seguida, remova-a da ranhura (2).

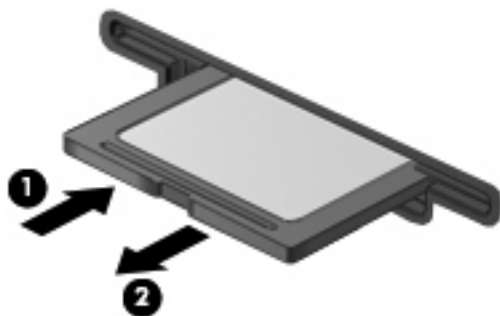

## Utilizar ExpressCards (somente em alguns modelos)

Uma placa ExpressCard é uma placa PC Card, de alto desempenho, introduzida na ranhura ExpressCard.

Tal como as placas PC Card, as placas ExpressCard foram concebidas em conformidade com as especificações padrão da Associação Internacional de Placas de Memória para Computadores Pessoais (PCMCIA, Personal Computer Memory Card International Association).

## Configurar uma placa ExpressCard

Instale apenas o software necessário ao seu dispositivo. Se o fabricante da placa ExpressCard solicitar a instalação de controladores de dispositivos:

- Instale apenas os controladores de dispositivo correspondentes ao seu sistema operativo.
- Não instale outros produtos de software, tal como serviços de placa, serviços de socket ou activadores fornecidos pelo fabricante da placa ExpressCard.

## Inserir uma placa ExpressCard

△ **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no computador ou em placas de suporte externas, não insira uma placa PC card numa ranhura para ExpressCard.



**CUIDADO:** Para evitar danos nos conectores:

Utilize pouca força ao inserir a placa ExpressCard.

Não mova nem transporte o computador com a placa ExpressCard em utilização.

---


A ranhura da placa ExpressCard poderá conter uma inserção de protecção. Para remover a inserção:

1. Prima a inserção **(1)** para a desbloquear.
2. Puxe a inserção para fora da ranhura **(2)**.




Para inserir uma placa ExpressCard:


1. Segure a placa com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.
2. Faça deslizar cuidadosamente a placa ExpressCard para o interior da ranhura até a encaixar devidamente.

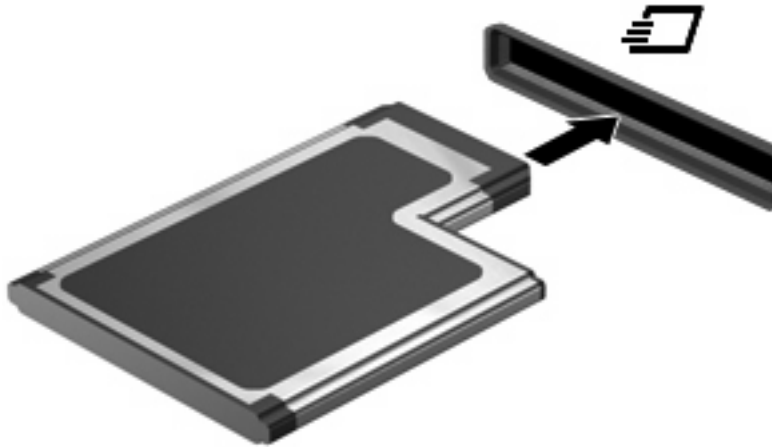

Será emitido um sinal sonoro quando o dispositivo for detectado, podendo ser apresentado um menu de opções.

 **NOTA:** A primeira vez que inserir um ExpressCard, aparece uma mensagem na área de notificação para o avisar que o dispositivo é reconhecido pelo computador.

---

 **NOTA:** As placas ExpressCard introduzidas consomem energia, mesmo quando inactivas. Para poupar energia, pare a placa ExpressCard ou remova-a sempre que esta não estiver a ser utilizada.


---

## Remover um ExpressCard

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema, utilize o seguinte procedimento para remover o ExpressCard com segurança.


---

Guarde as informações e feche todos os programas associados à placa ExpressCard.


 **NOTA:** Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela 'A copiar' do sistema operativo.

Para remover um ExpressCard:


1. Clique no ícone **Remover o Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados** na área de notificação, na extremidade direita da barra de ferramentas.

 **NOTA:** Para visualizar o ícone de Remover o Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (a seta no lado esquerdo da área de notificação).

2. Clique no nome da placa ExpressCard na lista.

 **NOTA:** Será apresentada a informação de que é seguro remover o dispositivo de hardware.

3. Libertar e remover a placa ExpressCard:
  - a. Empurre a placa ExpressCard suavemente para dentro **(1)** para a desbloquear.
  - b. Puxe a placa ExpressCard para fora da ranhura **(2)**.

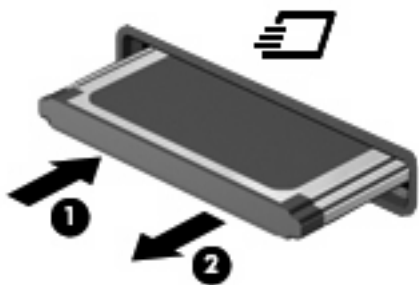


## Utilizar smart cards (somente em alguns modelos)

 **NOTA:** O termo *smart card* é utilizado neste capítulo para referenciar smart cards e Java™ Cards.

Um smart card é um acessório do tamanho de um cartão de crédito, equipado com um microchip que contém memória e um microprocessador. Tal como os computadores pessoais, os smart cards têm um sistema operativo para gerir entradas e saídas e incluem funcionalidades de segurança para protecção contra utilização indevida. Os smart cards padrão são utilizados com o leitor de smart cards (só em modelos seleccionados).


É necessário um número de identificação pessoal (PIN) para aceder ao conteúdo do microchip. Para obter mais informações sobre as funcionalidades de segurança dos smart cards, consulte a Ajuda e Suporte.

 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das ilustrações deste capítulo.

## Inserir um smart card

Para inserir um smart card:

1. Segurando no smart card com a etiqueta virada para cima, faça deslizar o cartão para o interior do leitor de smart cards até o encaixar devidamente.

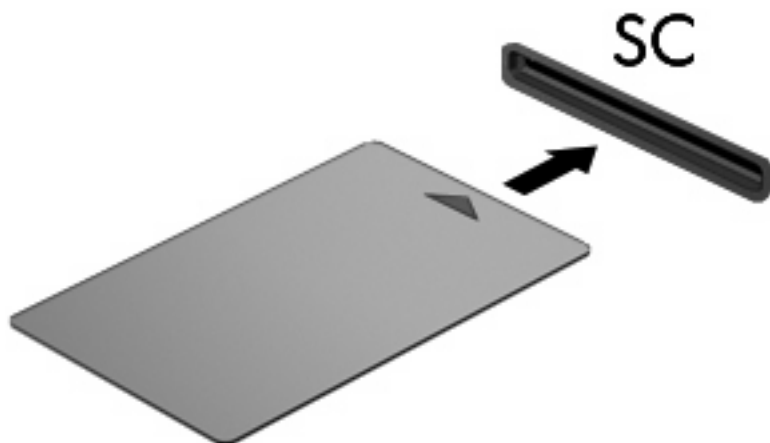


2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão no computador utilizando o PIN do smart card.

## Remover um smart card

Para remover um smart card:

- ▲ Segure na extremidade do smart card e puxe-o para fora do leitor de smart cards.

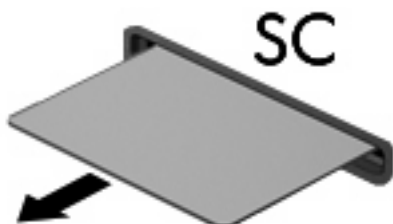

---

## 9 Módulos de memória

O computador tem dois compartimentos para módulos de memória. O compartimento do módulo de memória principal encontra-se debaixo do teclado. O compartimento do módulo de memória de expansão encontra-se na parte inferior do computador.

A capacidade de memória do computador pode ser actualizada adicionando um módulo de memória à ranhura vazia do módulo de memória de expansão ou actualizando o módulo de memória existente na ranhura do módulo de memória principal.


- 
- △ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque eléctrico e de danos no equipamento, desligue o cabo de alimentação e remova todas as baterias antes de instalar o módulo de memória.
  - △ **CUIDADO:** As descargas electrostáticas (ESD) podem danificar os componentes electrónicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, toque num objecto metálico para se certificar de que está liberto de electricidade estática.
- 

### Adicionar ou substituir um módulo de memória na ranhura do módulo de expansão de memória


Para adicionar ou substituir um módulo de memória na ranhura do módulo de expansão de memória, siga estes passos:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador e feche o ecrã.  
Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o premindo o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.
3. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de rede.
5. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
6. Remova todas as baterias do computador.
7. Desaperte o parafuso da tampa do compartimento do módulo de memória (1).

8. Levante a tampa do compartimento do módulo de memória **(2)** e afaste-a do computador.

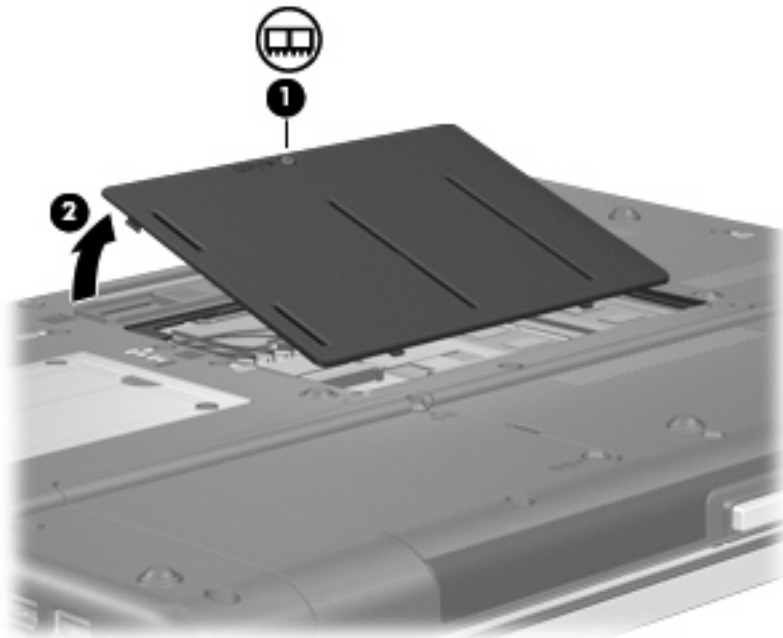

9. Remova o módulo de memória:

 **NOTA:** Se a ranhura do módulo de memória de expansão não estiver preenchida, ignore o passo 9 e siga para o passo 10.

- a. Puxe os cliques de retenção **(1)** de cada um dos lados do módulo de memória.


O módulo de memória inclina-se para cima.

△ **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes do módulo de memória.


- b. Segure as extremidades do módulo de memória **(2)** e puxe-o cuidadosamente para fora da ranhura.

Para proteger o módulo de memória removido, guarde-o num recipiente à prova de energia electrostática.

---

 **NOTA:** Dependendo da configuração da memória no seu computador, é possível que o conector DIMM esquerdo não esteja preenchido.

---

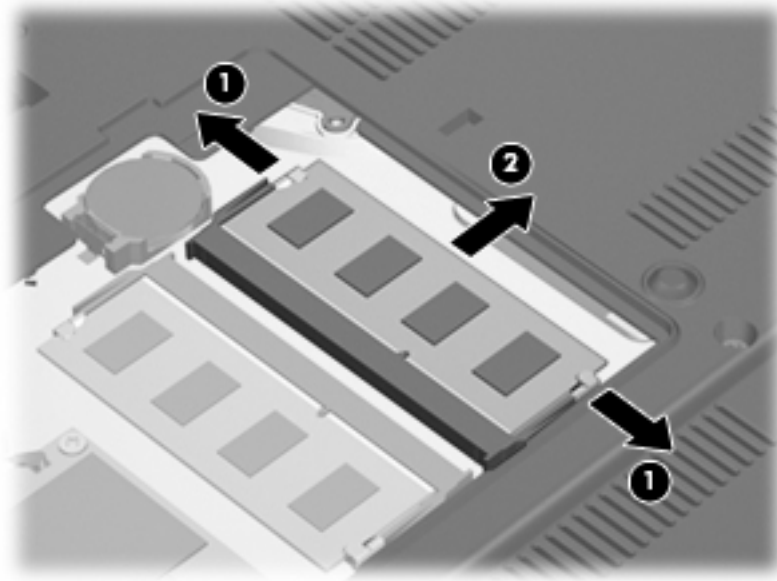

**10.** Insira um módulo de memória:

- a. Alinhe a extremidade dentada **(1)** do módulo de memória com a aba da ranhura do módulo de memória.


---


△ **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes nem dobre o módulo de memória.

---


- b. Posicione o módulo de memória num ângulo de 45° em relação à superfície do compartimento do módulo de memória, e empurre-o para dentro da ranhura até ficar encaixado **(2)**.

- c. Empurre cuidadosamente o módulo de memória (3), aplicando pressão nas extremidades direita e esquerda, até que os cliques de retenção fiquem devidamente encaixados.

 **NOTA:** Dependendo da configuração da memória no seu computador, é possível que o conector DIMM esquerdo não esteja preenchido.

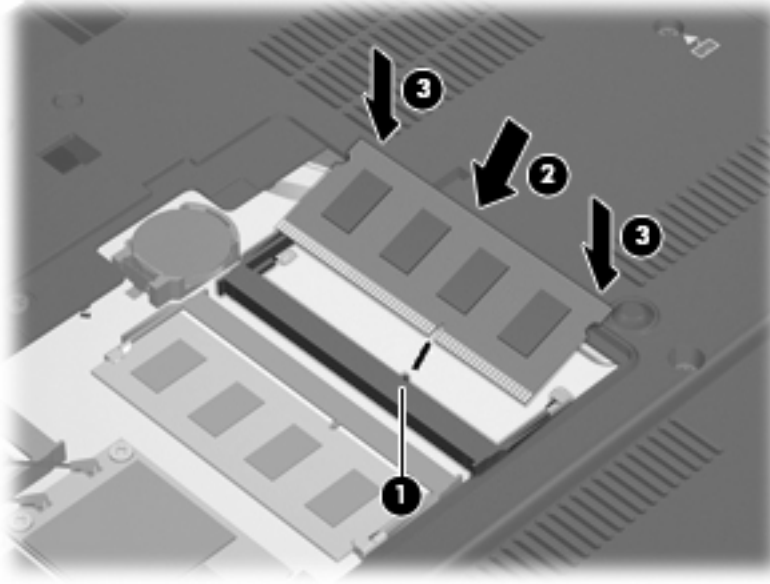

11. Alinhe as abas da tampa do compartimento do módulo de memória (1) com os encaixes no computador.
12. Feche a tampa (2).
13. Aperte o parafuso da tampa do compartimento do módulo de memória (3).

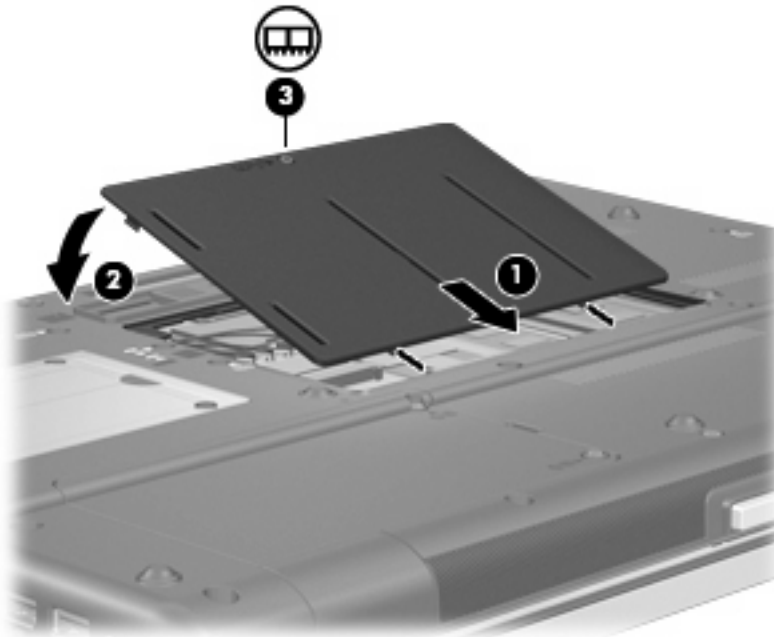

14. Volte a colocar as baterias.

15. Vire o computador para cima e ligue novamente a energia externa e os dispositivos externos.
16. Ligue o computador.


## Actualizar um módulo de memória na ranhura do módulo de memória principal

Para actualizar um módulo de memória na ranhura do módulo de memória principal, siga estes passos:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador.

Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o premindo o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.

3. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de rede.
5. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
6. Remova todas as baterias do computador.
7. Remova os 3 parafusos de acesso do teclado.

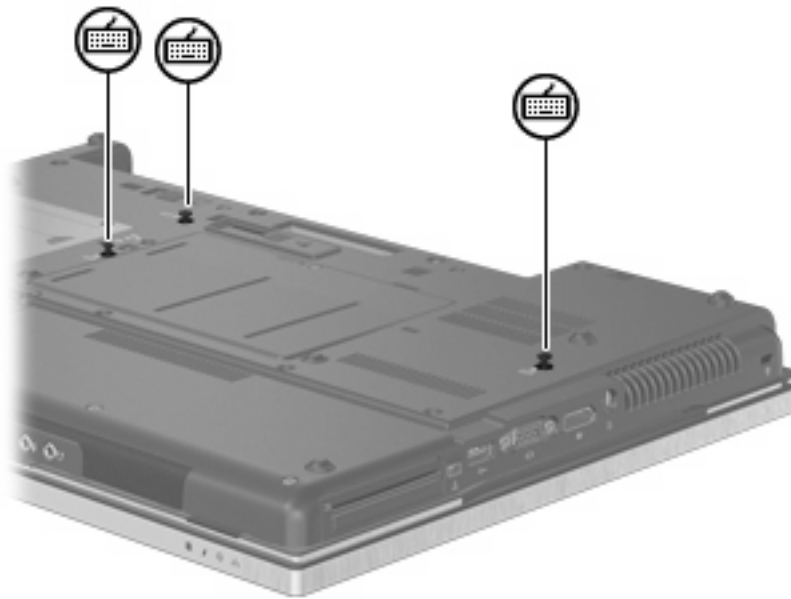

8. Vire o computador ao contrário e abra-o.



9. Levante cuidadosamente a extremidade superior do teclado e incline-o até o colocar sobre o descanso para as mãos do computador.



10. Remova o módulo de memória:


- a. Puxe os cliques de retenção (1) de cada um dos lados do módulo de memória.  
O módulo de memória inclina-se para cima.

△ **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes do módulo de memória.


- b.** Segure as extremidades do módulo de memória **(2)** e puxe-o cuidadosamente para fora da ranhura.

Para proteger o módulo de memória removido, guarde-o num recipiente à prova de energia electrostática.

---


 **NOTA:** Dependendo da configuração da memória no seu computador, é possível que o conector DIMM inferior não esteja preenchido.

---

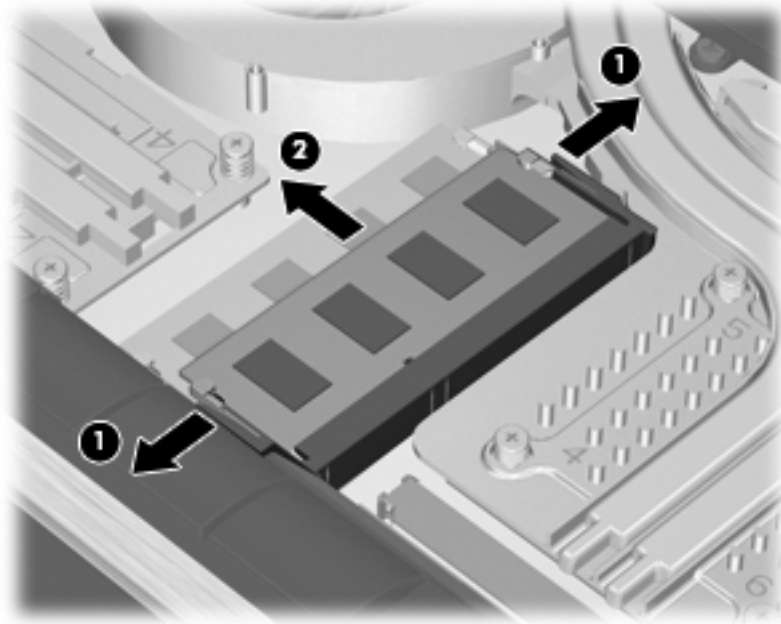


**11.** Insira um módulo de memória:


- a.** Alinhe a extremidade dentada **(1)** do módulo de memória com a aba da ranhura do módulo de memória.

 **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes nem dobre o módulo de memória.

- b.** Posicione o módulo de memória num ângulo de 45° em relação à superfície do compartimento do módulo de memória, e empurre-o para dentro da ranhura até ficar encaixado **(2)**.

- c. Empurre cuidadosamente o módulo de memória **(3)**, aplicando pressão nas extremidades direita e esquerda, até que os cliques de retenção fiquem devidamente encaixados.

 **NOTA:** Dependendo da configuração da memória no seu computador, é possível que o conector DIMM inferior não esteja preenchido.

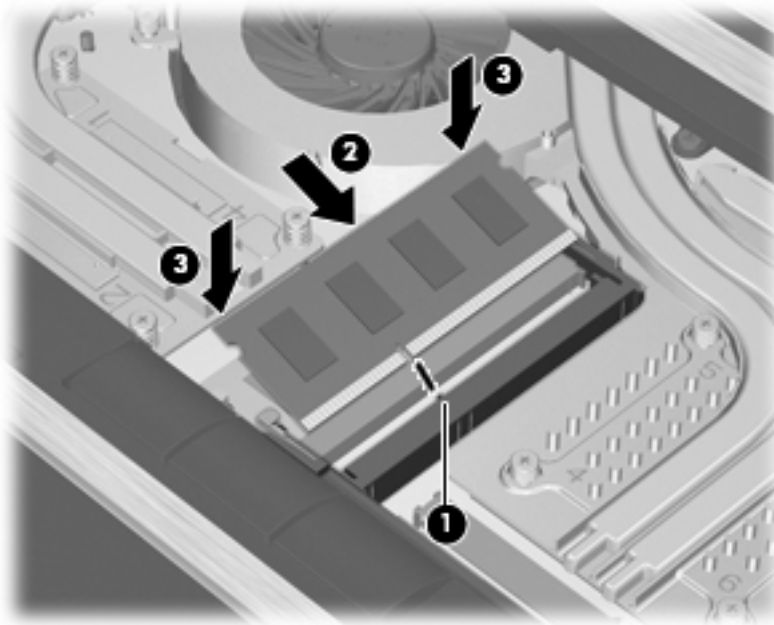


12. Volte a colocar o teclado.



13. Feche a tampa.

14. Volte o computador ao contrário sobre uma superfície plana.


15. Reponha os 3 parafusos de acesso do teclado.

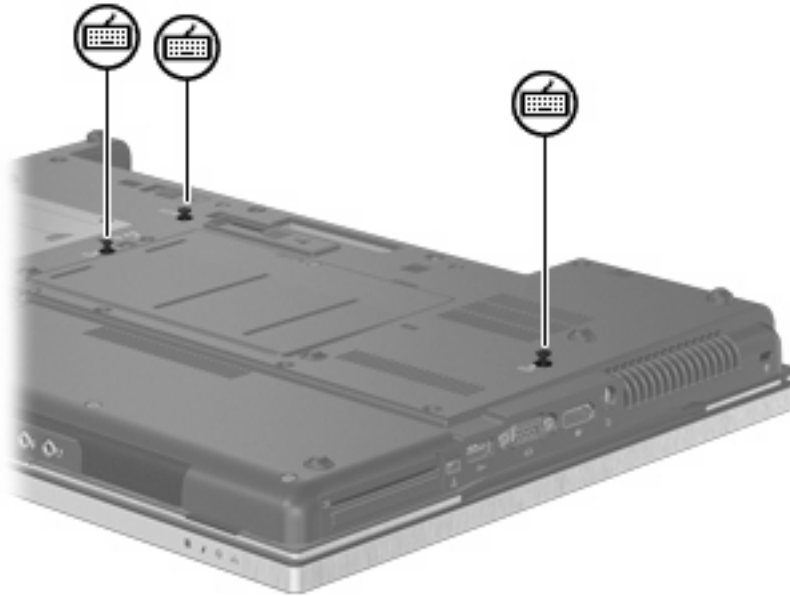

16. Volte a colocar as baterias.
17. Vire o computador para cima e ligue novamente a energia externa e os dispositivos externos.
18. Ligue o computador.

# 10 Segurança

## Proteger o computador

 **NOTA:** As soluções de segurança foram concebidas para agir como factores de desencorajamento. Estes factores de desencorajamento poderão não evitar que o equipamento seja indevidamente utilizado ou furtado.

**NOTA:** Em alguns países ou regiões, o computador suporta o CompuTrace, um serviço de segurança online de controlo e recuperação. Se o computador for furtado, o CompuTrace poderá identificar a sua localização se o utilizador não autorizado aceder à Internet. Tem de adquirir o software e subscrever o serviço para utilizar o CompuTrace. Para obter mais informações sobre como encomendar o software CompuTrace, consulte o Web site da HP em <http://www.hpshopping.com>.

As funcionalidades de segurança fornecidas com o computador podem proteger o equipamento, as informações e os dados de vários tipos de riscos. O modo como utiliza o computador irá determinar as funcionalidades de segurança que necessita de utilizar.

O sistema operativo Windows® proporciona algumas funcionalidades de segurança. As funcionalidades de segurança adicionais encontram-se listadas na tabela seguinte. A maior parte destas funcionalidades de segurança adicionais pode ser configurada no utilitário Computer Setup (referido daqui em diante como Computer Setup).

Para proteger o equipamento contra	Utilize esta funcionalidade de segurança
Utilização não autorizada do computador	HP ProtectTools Security Manager, em combinação com uma palavra-passe, smart card, e/ou leitor de impressões digitais
Acesso não autorizado ao Computer Setup (f10)	Palavra-passe de administrador do BIOS no Computer Setup*
Acesso não autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido	Palavra-passe do DriveLock no Computer Setup*
Arranque não autorizado a partir de uma unidade óptica, unidade de disquetes ou placa de rede interna	Funcionalidade de opções de arranque no Computer Setup*
Acesso não autorizado à conta de utilizador do Windows	HP ProtectTools Security Manager
Acesso não autorizado a dados	<ul style="list-style-type: none"><li>• Software de firewall</li><li>• Actualizações do Windows</li><li>• Drive Encryption for HP ProtectTools</li></ul>
Acesso não autorizado às definições do Computer Setup e a outras informações de identificação do sistema	Palavra-passe de administrador do BIOS no Computer Setup*
Remoção não autorizada do computador	Ranhura do cabo de segurança (com cabo de segurança opcional)

\*O Computer Setup é um utilitário pré-instalado, baseado na ROM, que pode ser utilizado ainda que o sistema operativo não esteja a funcionar ou não seja carregado. É possível utilizar quer um dispositivo apontador (TouchPad, pointing stick ou rato USB), quer o teclado para navegar e efectuar selecções no Computer Setup.

## Usar palavra-passe

A maior parte das funcionalidades de segurança utiliza palavras-passe. Sempre que definir uma palavra-passe, anote-a e guarde-a num local seguro longe do computador. Preste atenção às seguintes considerações sobre palavras-passe:

- As palavras-passe de configuração e do DriveLock são definidas no Computer Setup e são geridas pelo BIOS do sistema.
- A palavra-passe de segurança incorporada, que é uma palavra-passe do HP ProtectTools Security Manager, pode ser activada no Computer Setup para proporcionar uma protecção de palavra-passe do BIOS em adição às suas funções normais no HP ProtectTools. A palavra-passe de segurança incorporada é utilizada com o chip de segurança incorporado opcional.
- As palavras-passe do Windows só são definidas no sistema operativo Windows.
- Se se esquecer da palavra-passe de administrador do BIOS definida no Computer Setup, pode utilizar o HP SpareKey para aceder ao utilitário.
- Se se esquecer da palavra-passe de utilizador e da palavra-passe mestre do DriveLock, definidas no Computer Setup, a unidade de disco rígido protegida por essas palavras-passe ficará permanentemente bloqueada e não poderá ser utilizada.

Pode utilizar a mesma palavra-passe para uma funcionalidade do Computer Setup e para uma funcionalidade de segurança do Windows. Também pode utilizar a mesma palavra-passe para mais de uma funcionalidade do Computer Setup.

Utilize as sugestões que se seguem para criar e guardar palavras-passe:

- Ao criar palavras-passe, cumpra os requisitos definidos pelo programa.
- Anote as palavras-passe e guarde-as num local seguro longe do computador.
- Não guarde palavras-passe num ficheiro no computador.

As tabelas seguintes listam as palavras-passe do Windows e do Administrador do BIOS geralmente utilizadas, bem como uma descrição das respectivas funções.

## Definir palavras-passe no Windows

Palavras-passe do Windows	Função
Palavra-passe de administrador*	Protege o acesso a uma conta do Windows ao nível do administrador.
Palavra-passe do utilizador*	Protege o acesso a uma conta de utilizador do Windows.

\*Para obter informações sobre como definir uma palavra-passe de administrador ou utilizador do Windows, seleccione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

## Definir palavras-passe no Computer Setup

Palavras-passe de administrador do BIOS	Função
Palavra-passe de administrador do BIOS	Protege o acesso ao Computer Setup.

Palavras-passe de administrador do BIOS	Função
Palavra-passe mestre do DriveLock	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna que está protegida pelo DriveLock. Também se utiliza para remover a protecção do DriveLock. Esta palavra-passe é definida em Palavras-passe do DriveLock, durante o processo de activação.
Palavra-passe de utilizador do DriveLock	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna protegida pelo DriveLock e é definida em Palavras-passe do DriveLock, durante o processo de activação.
Palavra-passe de segurança integrada no TPM	Quando activada como palavra-passe do administrador do BIOS, protege o acesso ao conteúdo do computador quando este é ligado, reiniciado ou sai do modo de Hibernação.  Esta palavra-passe requer o chip de segurança incorporado opcional.

## Palavra-passe de administrador do BIOS

A palavra-passe de administrador do BIOS no Computer Setup protege as definições de configuração e as informações de identificação do sistema existentes no Computer Setup. Uma vez definida, a palavra-passe tem de ser introduzida para aceder e efectuar alterações com o Computer Setup.

Note as seguintes características da palavra-passe de administrador do BIOS:

- Não é permutável com uma palavra-passe de administrador do Windows, embora ambas possam ser idênticas.
- Não é apresentada à medida que é definida, introduzida, alterada ou eliminada.
- Tem de ser definida e introduzida com as mesmas teclas. Por exemplo, uma palavra-passe de administrador do BIOS definida com as teclas numéricas de um teclado normal não será reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado numérico incorporado.
- Pode incluir qualquer combinação de até 32 letras e números e não é sensível a maiúsculas e minúsculas, excepto se exigido pelo administrador.

## Gerir a palavra-passe de administrador do BIOS

A palavra-passe de administrador do BIOS é definida, alterada e eliminada no Computer Setup.

Para gerir ou alterar esta palavra-passe no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **Change password** (Alterar palavra-passe) e, em seguida, prima **enter**.
4. Quando solicitado, introduza a palavra-passe actual.
5. Quando solicitado, introduza a palavra-passe nova.
6. Quando solicitado, introduza novamente a palavra-passe nova, para confirmar.
7. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

Para eliminar esta palavra-passe no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **Change password** (Alterar palavra-passe) e, em seguida, prima **enter**.
4. Quando solicitado, introduza a palavra-passe actual.
5. Quando lhe for solicitada a palavra-passe nova, deixe o campo em branco e, em seguida, prima **enter**.
6. Leia o aviso. Para continuar, seleccione **YES** (SIM).
7. Quando lhe for solicitada novamente a palavra-passe nova, deixe o campo em branco e, em seguida, prima **enter**.
8. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.



## Introduzir uma palavra-passe de administrador do BIOS

Quando for apresentada a solicitação **BIOS administrator password** (Palavra-passe de administrador do BIOS), introduza a sua palavra-passe (utilizando as mesmas teclas que foram utilizadas para definir a palavra-passe) e, em seguida, prima **enter**. Após 3 tentativas sem êxito de introdução da palavra-passe de administrador do BIOS, é necessário reiniciar o computador e voltar a tentar.

## Utilizar o DriveLock do Computer Setup

△ **CUIDADO:** Para impedir que uma unidade de disco rígido protegida pelo DriveLock fique permanentemente inutilizável, anote a palavra-passe de utilizador e a palavra-passe mestre do DriveLock num local seguro e afastado do computador. Se se esquecer de ambas as palavras-passe do DriveLock, a unidade de disco rígido ficará permanentemente bloqueada e não será possível voltar a utilizá-la.

A protecção do DriveLock impede o acesso não autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido. O DriveLock só pode ser aplicado à(s) unidade(s) de disco rígido interna(s) do computador. Após a protecção do DriveLock ser aplicada a uma unidade, é necessário introduzir uma palavra-passe para aceder a essa unidade. Para poder ser acedida através das palavras-passe do DriveLock, a unidade tem de estar inserida no computador ou num replicador de portas avançado.

Para aplicar a protecção do DriveLock a uma unidade de disco rígido interna, tem de definir uma palavra-passe de utilizador e uma palavra-passe mestre no Computer Setup. Preste atenção às seguintes considerações sobre a utilização da protecção do DriveLock:

- Após a protecção do DriveLock ser aplicada a uma unidade de disco rígido, só será possível aceder a essa unidade introduzindo a palavra-passe de utilizador ou a palavra-passe mestre.
- O proprietário da palavra-passe de utilizador deverá ser o utilizador diário da unidade de disco rígido protegida. O proprietário da palavra-passe mestre poderá ser o administrador do sistema ou o utilizador diário.
- As palavras-passe de utilizador e mestre podem ser idênticas.
- Só é possível eliminar as palavras-passe de utilizador ou mestre removendo a protecção do DriveLock da unidade. A protecção do DriveLock só poderá ser removida da unidade com a palavra-passe mestre.

## Definir uma palavra-passe do DriveLock


Para definir uma palavra-passe do DriveLock no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **DriveLock passwords** (Palavras-passe do DriveLock) e, em seguida, prima **enter**.
4. Utilize um dispositivo apontador para clicar na unidade de disco rígido que pretende proteger.  
– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar a unidade de disco rígido que pretende proteger e, em seguida, prima **enter**.

5. Leia o aviso. Para continuar, seleccione **YES** (SIM).
6. Escreva a palavra-passe mestre nos campos **New password** (Palavra-passe nova) e **Verify new password** (Verificar palavra-passe nova) e, em seguida, prima **enter**.
7. Escreva a palavra-passe de utilizador nos campos **New password** (Palavra-passe nova) e **Verify new password** (Verificar palavra-passe nova) e, em seguida, prima **enter**.
8. Para confirmar a protecção do DriveLock na unidade seleccionada, escreva **DriveLock** no campo de confirmação e, em seguida, prima **enter**.

---

 **NOTA:** A confirmação do DriveLock é sensível a maiúsculas e minúsculas.

---

9. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.  
– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Introduzir uma palavra-passe do DriveLock

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está instalada no computador (e não numa estação de ancoragem ou MultiBay externo opcionais).

No pedido **DriveLock Password** (Palavra-passe DriveLock) introduza a palavra-passe de utilizador ou mestre (premindo as mesmas teclas utilizadas para definir a palavra-passe) e, em seguida, prima [enter](#).

Após 2 tentativas incorrectas de introduzir a palavra-passe, terá de reiniciar o computador e tentar novamente.

## Alterar uma palavra-passe do DriveLock

Para alterar uma palavra-passe do DriveLock no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **DriveLock passwords** (Palavras-passe do DriveLock) e, em seguida, prima **enter**.
4. Utilize um dispositivo apontador para seleccionar uma unidade de disco rígido interna.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar uma unidade de disco rígido interna e, em seguida, prima **enter**.

5. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar a palavra-passe que pretende alterar.
6. Escreva a palavra-passe actual no campo **Old password** (Palavra-passe antiga), escreva uma palavra-passe nova nos campos **New password** (Palavra-passe nova) e **Verify new password** (Verificar palavra-passe nova) e, em seguida, prima **enter**.
7. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Remover a protecção do DriveLock

Para remover a protecção do DriveLock no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **DriveLock password** (Palavra-passe do DriveLock) e, em seguida, prima **enter**.
4. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar uma unidade de disco rígido interna e, em seguida, prima **enter**.
5. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Disable protection** (Desactivar protecção).
6. Escreva a sua palavra-passe mestre e, em seguida, prima **enter**.
7. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –


Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Utilizar o DriveLock Automático do Computer Setup

Num ambiente de múltiplos utilizadores, é possível definir uma palavra-passe do DriveLock automático. Quando a palavra-passe do DriveLock automático está activada, é criada uma palavra-passe aleatória do utilizador e uma palavra-passe mestre do DriveLock. Quando qualquer utilizador passa a credencial de palavra-passe, são utilizadas as mesmas palavras-passe de utilizador aleatório e mestre do DriveLock para desbloquear a unidade.

---

 **NOTA:** Para aceder às funcionalidades do DriveLock automático, é necessária uma palavra-passe de administrador do BIOS.

---

## Introduzir uma palavra-passe do DriveLock automático

Para activar uma palavra-passe do DriveLock automático no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **Automatic DriveLock** (DriveLock automático) e, em seguida, prima **enter**.
4. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar uma unidade de disco rígido interna e, em seguida, prima **enter**.
5. Leia o aviso. Para continuar, seleccione **YES** (SIM).
6. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima [enter](#).

## Remover a protecção do DriveLock automático

Para remover a protecção do DriveLock no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima [esc](#) enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima [f10](#) para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **Automatic DriveLock** (DriveLock automático) e, em seguida, prima [enter](#).
4. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar uma unidade de disco rígido interna e, em seguida, prima [enter](#).
5. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Disable protection** (Desactivar protecção).
6. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima [enter](#).

## Utilizar as Funcionalidades de segurança do Computer Setup

### Proteger dispositivos do sistema

É possível desactivar ou reactivar os dispositivos do sistema a partir dos seguintes menus no Computer Setup:

- Opções de Arranque
- Configurações do Dispositivo
- Built-In Device Options (Opções de dispositivos incorporados)
- Opções de Portas

Para desactivar ou reactivar os dispositivos do sistema no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima [esc](#) enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima [f10](#) para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Boot options** (Opções de arranque) ou **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Device Configurations** (Configurações do dispositivo) ou **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Built-in Device Options** (Opções de dispositivos

- incorporados) ou **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Port Options** (Opções de porta).
4. Prima **enter**.
  5. Para desactivar uma opção, utilize um dispositivo apontador para clicar em **Disabled** (Desactivado) ao lado da opção.  
– ou –  
Utilize as teclas de seta para seleccionar **Disabled** (Desactivado) ao lado da opção e, em seguida, prima **enter**.
  6. Para reactivar uma opção, utilize um dispositivo apontador para clicar em **Enabled** (Activado) ao lado da opção.  
– ou –  
Utilize as teclas de seta para seleccionar **Enabled** (Activado) ao lado da opção e, em seguida, prima **enter**.
  7. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.  
– ou –  
Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.


## Visualizar Informações do Sistema do Computer Setup

A funcionalidade System Information (Informações do sistema) do Computer Setup fornece 2 tipos de informações do sistema:

- Informações de identificação sobre o modelo do computador e as baterias
- Informações de especificação acerca do processador, cache, memória, ROM, revisão do vídeo e revisão do controlador do teclado


Para visualizar estas informações gerais do sistema no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **System Information** (Informações do sistema) e, em seguida, prima **enter**.

 **NOTA:** Para impedir o acesso não autorizado a estas informações, é necessário criar uma palavra-passe de administrador do BIOS no Computer Setup.

## Utilizar IDs de Sistema do Computer Setup

A funcionalidade System IDs (IDs do sistema) do Computer Setup permite-lhe apresentar ou introduzir a etiqueta de artigo e a etiqueta de propriedade do computador.

 **NOTA:** Para impedir o acesso não autorizado a estas informações, é necessário criar uma palavra-passe de administrador do BIOS no Computer Setup.

Para gerir esta funcionalidade no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Security** (Segurança) > **System IDs** (IDs do sistema) e, em seguida, prima **enter**.
4. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **Notebook Asset Tag** (Etiqueta de artigo do notebook) ou **Notebook Ownership Tag** (Etiqueta de propriedade do notebook) e introduza as informações.
5. Prima **enter** quando terminar.
6. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Usar software antivírus

Quando o computador é utilizado para aceder ao correio electrónico, a uma rede, ou à Internet, fica exposto a vírus informáticos. Estes vírus podem desactivar o sistema operativo, os programas ou os utilitários, ou ainda provocar o funcionamento incorrecto dos mesmos.

O software antivírus pode detectar e destruir a maior parte dos vírus e, em muitos casos, reparar os danos causados. Para assegurar a protecção constante contra vírus recentemente descobertos, o software antivírus tem de estar sempre actualizado.

O software antivírus McAfee Total Protection está pré-instalado ou pré-carregado no computador.

Se o software antivírus estiver pré-instalado, seleccione **Iniciar > Todos os programas > McAfee > Managed Services > Total Protection**.

Se o software estiver pré-carregado, seleccione **Iniciar > Todos os Programas > HP Software Setup** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para carregar o software **McAfee Total Protection**.

Para obter mais informações sobre vírus informáticos, escreva **vírus** na caixa de procura em Ajuda e Suporte.


## Usar o software firewall

Quando o computador é utilizado para aceder a correio electrónico, a uma rede ou à Internet, é possível que pessoas não autorizadas tenham acesso ao computador, aos ficheiros pessoais e a informações sobre o utilizador. Utilize o software da firewall pré-instalado no computador para proteger a sua privacidade. O software antivírus McAfee Total Protection está pré-instalado no computador. Para aceder ao seu software, seleccione **Iniciar > Todos os programas > McAfee > Managing Services > Total Protection**.

O firewall inclui registos e relatórios de actividade de rede, e monitorização automática de todo o tráfego de entrada e saída. Para obter mais informações, consulte as instruções do fabricante do software. Estas instruções podem ser fornecidas com o software, num disco ou no Web site do fabricante.



---

 **NOTA:** Em determinadas circunstâncias, a firewall pode bloquear o acesso a jogos na Internet, interferir com a partilha de impressoras ou ficheiros numa rede ou bloquear anexos autorizados de correio electrónico. Para resolver temporariamente o problema, desactive a firewall, execute a tarefa que pretende e, em seguida, volte a activar a firewall. Para resolver permanentemente o problema, reconfigure a firewall conforme seja necessário e ajuste as políticas e definições de outros sistemas de detecção de intrusos. Para obter informações adicionais, contacte o administrador da rede ou o departamento de TI.

---

## Instalação de actualizações críticas

△ **CUIDADO:** A Microsoft envia alertas referentes a actualizações críticas. Para proteger o computador contra falhas de segurança e vírus informáticos, instale todas as actualizações críticas da Microsoft, assim que receber o respectivo alerta.

---


É possível que tenham sido disponibilizadas actualizações para o sistema operativo e outro software após a expedição do computador. Para ter a certeza de que todas as actualizações disponíveis estão instaladas no computador, siga estas orientações:

- Execute o Windows Update mensalmente para instalar o software mais recente da Microsoft.
- Obtenha as actualizações, à medida que são disponibilizadas, no site da Microsoft e através da hiperligação de actualizações em Ajuda e Suporte.

## Utilizar HP ProtectTools Security Manager (somente em alguns modelos)


O software HP ProtectTools Security Manager é pré-instalado somente em alguns modelos de computador. Este software pode ser acedido através do Painel de Controlo do Windows. Fornece funcionalidades de segurança para ajudar a proteger contra acesso não autorizado ao computador, redes e dados críticos. Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP ProtectTools Security Manager.


## Instalar um cabo de segurança

 **NOTA:** Um cabo de segurança foi desenvolvido para funcionar como dissuasor, mas poderá não evitar que o computador seja roubado ou indevidamente utilizado.

---

1. Prenda o cabo de segurança em volta do objecto pretendido.
2. Introduza a chave **(1)** no cadeado do cabo **(2)**.
3. Introduza o cadeado do cabo na ranhura para cabo de segurança do computador **(3)** e, em seguida, tranque o cadeado do cabo com a chave.

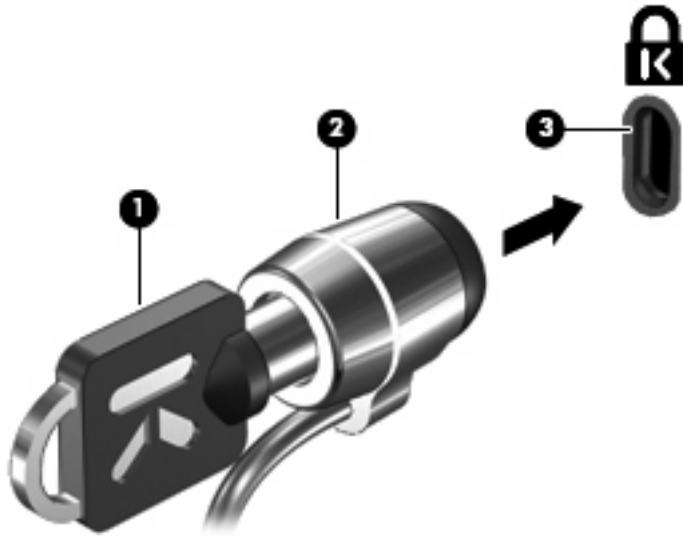

 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente da ilustração. A localização da ranhura para o cabo de segurança varia consoante o modelo.

---

# 11 Actualizações de software

## Actualizar o software

As versões actualizadas do software fornecido com o computador podem estar disponíveis por meio do utilitário HP Support Assistant ou no Web site da HP.

O HP Support Assistant verifica automaticamente se existem actualizações da HP. O utilitário executa a intervalos especificados e oferece uma lista de alertas suportados como, por exemplo, melhorias de segurança e actualizações opcionais de software e controladores.

Pode verificar manualmente em qualquer altura as actualizações de software seleccionando **Iniciar > Ajuda e Suporte > Manutenção** e seguindo as instruções fornecidas no ecrã.

A maioria do software disponível no Web site da HP encontra-se em ficheiros comprimidos denominados *SoftPaqs*. Algumas actualizações do BIOS podem estar contidas em ficheiros comprimidos denominados *ROMPaqs*.


Alguns pacotes de transferência contêm um ficheiro denominado Readme.txt, que inclui informações acerca da instalação e da resolução de problemas do ficheiro. (Os ficheiros Readme.txt incluídos nos ROMPaqs estão disponíveis apenas em inglês.)

Para actualizar o software utilizando o Web site da HP, siga estes passos:

1. Identifique o modelo do computador, categoria do produto e série ou família. Prepare-se para uma actualização do BIOS do sistema identificando a versão do BIOS actualmente instalada no computador. Consulte a secção "Determinar a versão da BIOS" para obter mais detalhes.

Se ligar o computador a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer actualização de software, especialmente actualizações do BIOS do sistema.

---

 **NOTA:** O BIOS do sistema do computador está armazenado na ROM do sistema. O BIOS inicializa o sistema operativo, determina como o computador interage com os dispositivos de hardware e possibilita a transferência de dados entre dispositivos de hardware, incluindo a data e a hora.

**NOTA:** O Windows® inclui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para melhorar a segurança do computador. Poderá ser pedida permissão ou a palavra-passe para realizar tarefas, tais como instalar aplicações, executar utilitários ou alterar definições do Windows. Consulte a [Ajuda e Suporte](#) para mais informações.

---

2. Abra o navegador da Web e vá a <http://www.hp.com/support>.
3. Selecciona o seu país ou região.
4. Clique na opção para transferência de software e controladores e, em seguida, escreva o número do modelo do seu computador na caixa do produto.
5. Prima **enter**.
6. Siga as instruções no ecrã.

# Actualizar o BIOS

Para actualizar o BIOS, determine primeiro qual a versão do BIOS instalada e, em seguida, transfira e instale o novo BIOS.

## Determinar a versão do BIOS

As informações da versão do BIOS (também conhecidas como *data da ROM* e *BIOS do sistema*) podem ser apresentadas premindo **fn+esc** (se já estiver no Windows) ou utilizando o Computer Setup.

Para utilizar o Computer Setup e ver as informações do BIOS, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **System Information** (Informações do sistema).
4. Prima **esc** para voltar ao menu **File** (Ficheiro).
5. Clique em **Exit** (Sair) no canto inferior esquerdo do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Ignore changes and exit** (Ignorar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

## Transferir uma actualização do BIOS

△ **CUIDADO:** Para evitar danos no computador ou uma instalação sem êxito, transfira e instale actualizações do BIOS apenas quando o computador estiver ligado a uma fonte de energia externa fiável utilizando o transformador CA. Não transfira nem instale actualizações do BIOS com o computador a funcionar a bateria, ancorado em dispositivos de ancoragem opcionais ou ligado a fontes de energia opcionais. Durante o processo de transferência e instalação, siga as seguintes instruções:

Não interrompa o fornecimento de energia ao computador desligando o cabo de energia da tomada CA.

Não encerre o computador nem entre no modo de suspensão ou hibernação.


Não introduza, não remova, não ligue nem desligue qualquer dispositivo, cabo ou fio.

Para transferir uma actualização do BIOS:

📄 **NOTA:** As actualizações do BIOS são publicadas conforme necessário. É possível que não estejam disponíveis actualizações do BIOS para o seu computador. Recomendamos que visite periodicamente o Web site da HP para procurar actualizações do BIOS.

1. Abra o navegador da Web, vá para <http://www.hp.com/support> e seleccione o seu país ou região.
2. Clique na opção para transferência de software e controladores, escreva o modelo do seu computador na caixa referente ao produto e prima **enter**.
3. Clique no seu produto específico na lista de modelos.
4. Clique no sistema operativo que utiliza.


5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para aceder à actualização do BIOS que pretende transferir. Anote a data da transferência, o nome ou outro identificador. Pode necessitar destas informações para localizar a actualização mais tarde, depois de a ter transferido para a unidade de disco rígido.
6. Na área de transferência, proceda do seguinte modo:
  - a. Identifique a actualização do BIOS que seja mais recente do que a versão actualmente instalada no computador.
  - b. Siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir a sua selecção para o disco rígido.  
Anote o caminho da localização na unidade de disco rígido para onde o pacote da actualização do BIOS será transferido. Necessitará de aceder a este caminho para instalar a actualização.

 **NOTA:** Se ligar o computador a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer actualização de software, especialmente actualizações do BIOS do sistema.


Os procedimentos de instalação do BIOS podem variar. Siga as instruções no ecrã apresentadas depois de a transferência estar concluída. Se não forem apresentadas quaisquer instruções, siga estes passos:

1. Abra o Windows Explorer seleccionando **Iniciar > O meu computador**.
2. Faça duplo clique na identificação do disco rígido. Normalmente, a designação da unidade de disco rígido é Disco local (C:).
3. Utilizando o caminho da unidade de disco rígido que anotou anteriormente, abra a pasta que contém a actualização.
4. Faça duplo clique no ficheiro com a extensão .exe (por exemplo, *nomedoficheiro.exe*).

A instalação do BIOS é iniciada.

 **NOTA:** O Windows® possui uma funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida a sua permissão ou palavra-passe para tarefas tais como instalar software, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.

5. Conclua a instalação, seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Depois de uma mensagem no ecrã indicar uma instalação com êxito, pode eliminar o ficheiro da transferência do disco rígido.

## Actualizar programas e controladores

1. Abra o navegador da Web, vá para <http://www.hp.com/support> e seleccione o seu país ou região.
2. Clique na opção para transferência de software e controladores, escreva o modelo do seu computador na caixa referente ao produto e prima **enter**.

– ou –

Se deseja um SoftPaq específico, escreva o número do SoftPaq na caixa de procura, no canto superior direito do ecrã. Em seguida, prima **enter** e siga as instruções fornecidas. Siga para o passo 6.

3. Clique no seu produto específico na lista de modelos.
4. Clique no sistema operativo que utiliza.

5. Quando a lista de actualizações for apresentada, clique numa actualização para abrir uma janela que contém informações adicionais.
6. Clique em **Transferir**.
7. Clique em **Executar** para instalar o software actualizado sem transferir o ficheiro.  
– ou –  
Clique em **Guardar** para guardar o ficheiro no computador. Quando solicitado, seleccione um local de armazenamento na unidade de disco rígido.  
Depois de o ficheiro ter sido transferido, navegue para a pasta onde o mesmo foi armazenado e faça duplo clique no ficheiro para instalar a actualização.
8. Se tal for solicitado, reinicie o computador depois de a instalação estar concluída.

## Utilizar o SoftPaq Download Manager

O HP SoftPaq Download Manager (SDM) oferece acesso rápido às informações de SoftPaqs para computadores HP sem ter de especificar um número de SoftPaq. O software funciona por meio da leitura e transferência de um ficheiro de base de dados publicado contendo o modelo do computador e as informações do SoftPaq.

Utilizando esta ferramenta, pode procurar facilmente SoftPaqs por modelo de computador e, em seguida, transferir, descompactar e instalar os SoftPaqs. O programa permite-lhe executar as seguintes tarefas:

- Procurar, transferir e instalar actualizações de SoftPaqs para o computador.
- Ver SoftPaqs disponíveis e transferidos para o computador.
- Criar ficheiros de configuração e especificar parâmetros de procura para várias configurações, para o ajudar a gerir SoftPaqs em vários computadores com várias configurações.

O SoftPaq Download Manager está disponível no Web site da HP. Tem de primeiro transferir e instalar o programa para utilizar o SoftPaq Download Manager para transferir SoftPaqs. Dirija-se ao Web site da HP em <http://www.hp.com/go/sdm> e siga as instruções para transferir e instalar o SoftPaq Download Manager.

---

 **NOTA:** Para transferir o SoftPaq Download Manager ou obter mais informações acerca da sua utilização, consulte o Web site da HP: <http://www.hp.com/go/sdm>

---

Para iniciar o SoftPaq Download Manager, seleccione **Iniciar > Todos os Programas > HP > HP SoftPaq Download Manager**.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP SoftPaq Download Manager.


---

## 12 Cópia de segurança e recuperação

Para proteger as suas informações, utilize o utilitário Cópia de Segurança e Restauro do Windows® para efectuar uma cópia de segurança de ficheiros e pastas individuais, efectuar uma cópia de segurança de toda a unidade de disco rígido (somente em alguns modelos), criar discos de reparação do sistema (somente em alguns modelos) ou criar pontos de restauro do sistema. Em caso de falha do sistema, pode utilizar os ficheiros de cópia de segurança para restaurar o conteúdo do computador.

A Cópia de Segurança e Restauro do Windows disponibiliza as seguintes opções:

- Criar um disco de reparação do sistema (somente em alguns modelos)
- Efectuar uma cópia de segurança de ficheiros e pastas individuais
- Criar uma imagem do sistema (somente em alguns modelos)
- Programar uma cópia de segurança automática (somente em alguns modelos)
- Criar pontos de restauro do sistema
- Recuperar ficheiros individuais
- Restaurar o computador para um estado anterior
- Recuperar informação utilizando as ferramentas de recuperação

 **NOTA:** Para instruções detalhadas, leve a cabo uma pesquisa destes tópicos na Ajuda e Suporte.

**NOTA:** No caso de instabilidade do sistema, a HP recomenda que imprima os procedimentos de recuperação e guarde-os para referência futura.

---

### Fazer cópias de segurança das suas informações

A recuperação após uma falha do sistema será tão completa quanto a sua cópia de segurança mais actual. Deverá criar discos de reparação do sistema (somente em alguns modelos) e a cópia de segurança inicial imediatamente após a configuração do software. À medida que for adicionando novo software e ficheiros de dados, deverá continuar a efectuar cópias de segurança de forma regular para manter cópias de segurança razoavelmente actuais. Os discos de reparação do sistema (somente em alguns modelos) são utilizados no início (arranque) do computador e para reparar o sistema operativo, em caso de falha ou instabilidade do sistema. As cópias de segurança iniciais e subsequentes permitem restaurar os dados e as definições caso ocorra uma falha.

Poderá efectuar cópias das suas informações para um disco rígido opcional externo, uma unidade de rede ou discos.


Tenha em atenção o seguinte quando efectuar cópias:

- Guarde os ficheiros pessoais na biblioteca Documentos e faça cópias de segurança regularmente.
- Faça cópias de segurança de modelos guardados nos respectivos programas associados.
- Guarde definições personalizadas que aparecem numa janela, barra de ferramentas ou barra de menu, obtendo uma captura de ecrã das suas definições. A captura de ecrã pode poupar tempo se tiver de repor as suas preferências.

Para criar uma captura de ecrã:

1. Apresente o ecrã que pretende guardar.
  2. Copie a imagem do ecrã:  
Para copiar apenas a janela activa, prima **alt+fn+prt sc**.  
Para copiar todo o ecrã, prima **fn+prt sc**.
  3. Abra um documento de processamento de texto e, em seguida, seleccione **Editar > Colar**.  
A imagem do ecrã é adicionada ao documento.
  4. Guarde o documento.
- Quando efectuar cópias para discos, use um dos seguintes tipos de discos (adquiridos em separado): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ou DVD±RW. Os discos que utilizar irá depender do tipo de unidade óptica instalada no computador.


---

 **NOTA:** Os suportes DVDs e DVDs de camada dupla (DL) armazenam mais informação do que os CDs, reduzindo o número de discos de recuperação necessários.

---

- Quando efectuar cópias de discos, numere cada disco antes de o introduzir na unidade óptica do computador.

Para criar uma cópia de segurança utilizando o utilitário de cópia de segurança e restauro, siga estes passos:


 **NOTA:** Certifique-se de que o computador está ligado a alimentação CA antes de iniciar as cópias.

**NOTA:** O processo de efectuar cópias poderá durar uma hora, dependendo do tamanho do ficheiro e da velocidade do computador.

---

1. Seleccione **Iniciar > Todos os Programas > Manutenção > Cópia de Segurança e Restauro**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar a cópia de segurança, criar uma imagem do sistema (somente em alguns modelos) ou criar um disco de reparação do sistema (somente em alguns modelos).

---

 **NOTA:** O Windows® possui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida a sua permissão ou palavra-passe para tarefas tais como instalar software, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.


---

## Efectuar uma recuperação

Em caso de avaria do sistema ou instabilidade, o computador disponibiliza as seguintes ferramentas para recuperar os seus ficheiros:

- Ferramentas de recuperação do Windows: Pode utilizar a Cópia de Segurança e Restauro do Windows para recuperar informações que tenha copiado anteriormente. Pode também utilizar o Startup Repair do Windows para corrigir problemas que possam impedir o Windows de iniciar correctamente.
- Ferramentas de recuperação **f11**: Poderá usar as ferramentas de recuperação **f11** para recuperar a sua imagem do disco rígido original. A imagem inclui o sistema operativo Windows e programas de software instalados de fábrica.




 **NOTA:** Se não conseguir arrancar (iniciar) o computador e não puder utilizar os discos de reparação do sistema anteriormente criados (somente em alguns modelos), tem de adquirir um DVD do sistema operativo Windows 7 para reiniciar o computador e reparar o sistema operativo. Para obter informações adicionais, consulte a secção "Utilizar o DVD do sistema operativo Windows 7 (adquirido separadamente)" deste manual.

## Usar as ferramentas de recuperação do Windows

Para recuperar informação que tenha copiado anteriormente, siga estes passos:

1. Seleccione **Iniciar > Todos os Programas > Manutenção > Cópia de Segurança e Restauo**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para recuperar as definições do sistema, o computador (somente em alguns modelos) ou os seus ficheiros.

 **NOTA:** O Windows possui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida a sua permissão ou palavra-passe para tarefas tais como instalar software, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.


Para recuperar as suas informações usando o Startup Repair, siga estes passos:

△ **CUIDADO:** Usar o Startup Repair apaga completamente os conteúdos do disco rígido e reformata o disco rígido. Todos os ficheiros que tenha criado, bem como quaisquer softwares instalados no computador, serão eliminados definitivamente. Quando a reformatação estiver completa, o processo de recuperação irá restaurar o sistema operativo, bem como os controladores, softwares e utilitários, a partir da cópia de segurança utilizada para a recuperação.


1. Se possível, efectue uma cópia de segurança de todos os ficheiros pessoais.
2. Se possível, verifique a presença da partição do Windows ou da partição HP Recovery.

Para verificar a partição do Windows, seleccione **Iniciar > Computador**.

Para verificar a partição HP Recovery, clique em **Iniciar**, clique com o botão direito do rato em **Computador**, clique em **Gerir** e, em seguida, clique em **Gestão de discos**.

 **NOTA:** Se a partição do Windows ou a partição HP Recovery não estiver listada, terá de recuperar o sistema operativo e programas utilizando o DVD do sistema operativo Windows 7 e o disco *Driver Recovery* (recuperação de controladores) (ambos adquiridos separadamente). Para obter informações adicionais, consulte a secção "Utilizar o DVD do sistema operativo Windows 7 (adquirido separadamente)" deste manual.

3. Se a partição do Windows e a partição HP Recovery estiverem listadas, reinicie o computador e prima **f8** antes que o sistema operativo Windows seja carregado.
4. Seleccione **Startup Repair**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Para informações adicionais sobre informação de recuperação usando as ferramentas do Windows, levar a cabo uma pesquisa destes tópicos em Ajuda e Suporte.


## Utilizar ferramentas de recuperação f11

△ **CUIDADO:** Utilizar **f11** apaga completamente o conteúdo do disco rígido e volta a formatá-lo. Todos os ficheiros criados e qualquer software instalado no computador são removidos permanentemente. A ferramenta de recuperação **f11** volta a instalar o sistema operativo e os programas e controladores da HP que foram instalados na fábrica. O software não instalado na fábrica tem de ser novamente instalado. Os ficheiros pessoais têm de ser restaurados a partir de uma cópia de segurança.

Para recuperar a imagem original do disco rígido usando **f11**, siga estes passos:

1. Se possível, efectue uma cópia de segurança de todos os ficheiros pessoais.
2. Se possível, verifique a presença da partição HP Recovery: clique em **Iniciar**, clique com o botão direito do rato em **Computador**, clique em **Gerir** e, em seguida, clique em **Gestão de discos**.

---


 **NOTA:** Se a partição HP Recovery não estiver listada, terá de recuperar o sistema operativo e programas utilizando o DVD do sistema operativo Windows 7 e o disco *Driver Recovery* (recuperação de controladores) (ambos adquiridos separadamente). Para obter informações adicionais, consulte a secção "Utilizar o DVD do sistema operativo Windows 7 (adquirido separadamente)" deste manual.

---

3. Se a partição HP Recovery estiver listada, reinicie o computador e prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
4. Prima **f11** enquanto a mensagem "Press <F11> for recovery" (Prima <F11> para recuperação) é apresentada no ecrã.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.


## Utilizar o DVD do sistema operativo Windows 7 (adquirido separadamente)

Se não conseguir arrancar (iniciar) o computador e não puder utilizar os discos de reparação do sistema anteriormente criados (somente em alguns modelos), tem de adquirir um DVD do sistema operativo Windows 7 para reiniciar o computador e reparar o sistema operativo. Certifique-se de que a cópia de segurança mais recente (armazenada em discos ou numa unidade externa) é de fácil acesso. Para encomendar um DVD do sistema operativo Windows 7, vá para <http://www.hp.com/support>, seleccione o seu país ou região e siga as instruções no ecrã. Também pode encomendar o DVD contactando a assistência técnica. Para obter informações de contacto, consulte o folheto *Worldwide Telephone Numbers*, fornecido com o computador.

 **CUIDADO:** Utilizar o DVD do sistema operativo Windows 7 apaga completamente o conteúdo do disco rígido e volta a formatá-lo. Todos os ficheiros criados e qualquer software instalado no computador são removidos permanentemente. Quando a reformatação estiver concluída, o processo de recuperação ajudá-lo-á a restaurar o sistema operativo, bem como controladores, software e utilitários.

Para iniciar a recuperação utilizando o DVD do sistema operativo Windows 7, siga estes passos:

---

 **NOTA:** Este processo irá demorar vários minutos.

---


1. Se possível, efectue uma cópia de segurança de todos os ficheiros pessoais.
2. Reinicie o computador e introduza o DVD do sistema operativo Windows 7 na unidade óptica antes que o sistema operativo Windows seja carregado.
3. Quando lhe for solicitado, prima qualquer tecla do teclado.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. Clique em **Seguinte**.
6. Seleccione **Reparar o computador**.
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

---

# 13 Configuração do Computador

## Iniciar o Computer Setup

O Computer Setup é um utilitário pré-instalado, baseado na ROM, que pode ser utilizado ainda que o sistema operativo não esteja a funcionar ou não seja carregado.

 **NOTA:** Alguns dos itens de menu do Computer Setup listados neste guia podem não ser suportados pelo seu computador.

**NOTA:** Um teclado ou rato externo ligado a uma porta USB só pode ser utilizado com o Computer Setup se o suporte para USB Legacy estiver activado.

Para iniciar o Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.


## Utilizar o Computer Setup

### Navegar e seleccionar no Computer Setup

As informações e configurações contidas no Computer Setup são acedidas a partir dos menus File (Ficheiro), Security (Segurança), Diagnostics (Diagnósticos) e System Configuration (Configuração do sistema).

Para navegar e seleccionar no Computer Setup, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
  - Para seleccionar um menu ou um item de menu, utilize a tecla de **tabulação** e as teclas de seta do teclado e, em seguida, prima **enter** ou utilize um dispositivo apontador para clicar no item.
  - Para se deslocar para cima e para baixo, clique na seta para cima ou na seta para baixo no canto superior direito do ecrã, ou utilize as teclas de seta para cima ou para baixo.
  - Para fechar caixas de diálogo abertas e regressar ao ecrã principal do Computer Setup, prima **esc** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** É possível utilizar quer um dispositivo apontador (TouchPad, pointing stick ou rato USB), quer o teclado para navegar e efectuar selecções no Computer Setup.

2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Selecione o menu **File** (Ficheiro), **Security** (Segurança), **Diagnostics** (Diagnóstico), ou **System Configuration** (Configuração do sistema).


Para sair dos menus do Computer Setup, escolha um dos seguintes métodos:

- Para sair dos menus do Computer Setup sem guardar as alterações, clique no ícone **Exit** (Sair) no canto inferior esquerdo do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.  
– ou –  
Utilize a tecla de **tabulação** e as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Ignore changes and exit** (Ignorar alterações e sair) e prima **enter**.
- Para guardar as alterações e sair dos menus do Computer Setup, clique no ícone **Guardar** no canto inferior esquerdo do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.  
– ou –  
Utilize a tecla de **tabulação** e as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Restaurar definições de origem no Computer Setup

---

 **NOTA:** Restaurar predefinições não alterará o modo da unidade de disco rígido.

---

Para repor todas as definições de origem do Computer Setup, siga estes passos:


1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Restore defaults** (Restaurar predefinições).
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. Para guardar as suas alterações e sair, clique no ícone **Save** (Guardar) no canto inferior direito do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

---


 **NOTA:** As definições da palavra-passe e de segurança não são alteradas, ao restaurar as definições de origem.

---

## Menus do Computer Setup

As tabelas apresentadas nesta secção fornecem uma descrição geral das opções do Computer Setup.

---


 **NOTA:** Alguns dos itens de menu do Computer Setup listados neste capítulo podem não ser suportados pelo seu computador.

---

## Menu File (Ficheiro)

Selecione	Para
System Information (Informações do Sistema)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar informações de identificação do computador e de baterias no sistema.</li><li>• Ver informações de especificação do processador, tamanho da cache e da memória, ROM do sistema, revisão de vídeo e versão do controlador do teclado.</li></ul>
Set System Date and Time (Definir a data e hora do sistema)	Definir ou alterar a data e hora no computador.
System Diagnostics (Diagnóstico do sistema)	Apresentar as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• System Information (Informações do sistema)<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Informações de identificação do computador e de baterias no sistema.</li><li>◦ Informações de especificações do processador, cache e tamanho da memória, ROM do sistema, revisão de vídeo e versão do controlador do teclado.</li></ul></li><li>• Teste de arranque—Verifica os componentes do sistema para iniciar o computador.</li><li>• Teste de execução—Executa uma verificação completa da memória do sistema.</li><li>• Teste de disco rígido—Executa um auto-teste completo em todos os discos rígidos do sistema.</li><li>• Teste de memória—Executa um teste completo em qualquer memória instalada no computador.</li><li>• Teste de bateria—Executa um teste completo em quaisquer baterias instaladas no computador.</li><li>• Registo de erros—Mostra um ficheiro de registo de qualquer erro ocorrido.</li></ul>
Restore defaults (Restaurar predefinições)	Substituir as definições de configuração do Computer Setup pelas definições de origem. (O modo de disco rígido e as definições de palavra-passe e de segurança não são alteradas ao restaurar as definições de origem.)
Reset BIOS security to factory default (Repor a segurança do BIOS para a predefinição de fábrica)	Restaurar as definições de segurança do BIOS para a predefinição de fábrica.
Ignore changes and exit (Ignorar alterações e sair)	Cancelar quaisquer alterações introduzidas durante a sessão actual. Em seguida, sair e reiniciar o computador.
Save changes and exit (Guardar alterações e sair)	Guardar quaisquer alterações introduzidas durante a sessão actual. Em seguida, sair e reiniciar o computador. As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.


## Menu Security (Segurança)

 **NOTA:** Alguns dos itens de menu listados nesta secção podem não ser suportados pelo computador.

Seleccione	Para
<b>Ferramentas do administrador</b>	
Setup BIOS Administrator Password (Definir palavra-passe do administrador do BIOS)	Configurar uma palavra-passe do administrador do BIOS
<b>Gestão de utilizadores (requer uma palavra-passe de administrador do BIOS)</b>	
Criar uma nova conta de utilizador do BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar a partir da lista de utilizadores do BIOS.</li> <li>• Seleccionar a partir da lista de utilizadores do ProtectTools.</li> </ul>
Password Policy (Política de Palavras-passe) (requer uma palavra-passe de administrador do BIOS)	Rever critérios da política de palavras-passe.
HP SpareKey	Activar/desactivar o HP SpareKey (activado por predefinição).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Pedir sempre inscrição no HP SpareKey)	Activar/desactivar a inscrição no HP SpareKey (activada por predefinição).
Fingerprint Reset on Reboot (Reposição das Impressões Digitais no Arranque) (se presente)	Activar/desactivar o leitor de impressões digitais (somente em alguns modelos; desactivado por predefinição).
<b>Ferramentas do utilizador</b>	
Change Password (Alterar Palavra-passe)	Introduzir, alterar ou eliminar uma palavra-passe de administrador do BIOS.
HP SpareKey Enrollment (Inscrição no HP SpareKey)	Efectuar a inscrição ou reposição do HP SpareKey, que é um conjunto de perguntas e respostas de segurança utilizadas no caso de se esquecer da sua palavra-passe.
<b>Anti-roubo</b>	
AT-P	Activar/desactivar a protecção anti-roubo.
DriveLock Passwords (Palavras-passe do DriveLock)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar/desactivar o DriveLock em qualquer unidade de disco rígido do computador (activado por predefinição).</li> <li>• Alterar uma palavra-passe de utilizador ou de mestre do DriveLock.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> As definições do DriveLock só são acessíveis ao entrar no Computer Setup ligando (não reiniciando) o computador.</p>
DriveLock automático	Activar/desactivar o suporte automático a DriveLock.
TPM Embedded Security (Segurança Integrada TPM)	Activar/desactivar suporte para Segurança Integrada Trusted Platform Module (TPM), que protege o computador de acesso não autorizado às funções do proprietário disponíveis na Segurança Integrada do ProtectTools. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do software ProtectTools.
	<b>NOTA:</b> É necessária uma palavra-passe de configuração para alterar esta definição.

Seleccione	Para
Disk Sanitizer	Executar o Disk Sanitizer para destruir todos os dados existentes na unidade de disco rígido principal ou a unidade da baía de actualização.  <b>CUIDADO:</b> Se executar o Disk Sanitizer, os dados na unidade seleccionada serão destruídos permanentemente.
System IDs (IDs do sistema)	Introduza um número de registo de material informático e uma etiqueta de propriedade definidos pelo utilizador.

## Menu System Configuration (Configuração do sistema)

 **NOTA:** Algumas das opções da Configuração do Sistema listadas podem não ser suportadas pelo computador.

Seleccione	Para
Language (Idioma)	Alterar o idioma do Computer Setup.
Opções de arranque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir um atraso do Menu de Arranque (em segundos).</li> <li>• Definir a Espera da apresentação do arranque rápido MultiBoot em segundos.</li> <li>• Activar/desactivar o Custom Logo (desactivado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar Apresentar URL de Diagnóstico (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o arranque a partir da unidade de CD-ROM (desactivado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o arranque a partir do SD Card (activado por predefinição)</li> <li>• Activar/desactivar o arranque a partir da disquete (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o Arranque PXE através da NIC interna (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o modo de arranque UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) (desactivado por predefinição).</li> <li>• Definir a sequência de arranque legada.</li> </ul>
Device Configurations (Configurações do Dispositivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar/desactivar o suporte para USB Legacy (activado por predefinição). Quando activado, o suporte para USB Legacy permite: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Utilização de um teclado USB no Computer Setup, mesmo quando não está a ser executado um sistema operativo Windows®.</li> <li>◦ Iniciar a partir de dispositivos de arranque USB, incluindo uma unidade de disco rígido, unidade de</li> </ul> </li> </ul>

Seleccione	Para
	<p>disquetes ou unidade óptica ligada por uma porta USB ao computador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar um modo de porta paralela: ECP (Enhanced Capabilities Port), padrão, bidireccional ou EPP (Enhanced Parallel Port).</li> <li>• Activar/desactivar a ventoinha sempre activa enquanto ligada a uma tomada de rede (activada por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar Prevenção de execução de dados (somente em alguns modelos). Quando activada, o processador pode desactivar a execução de alguns códigos de vírus, o que ajuda a melhorar a segurança do computador (desactivada por predefinição).</li> <li>• Modo de dispositivo SATA (Serial Advanced Technology Attachment). Estão disponíveis as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ AHCI (Advanced Host Controller Interface)</li> <li>◦ IDE (Integrated Drive Electronics)</li> <li>◦ RAID (somente em alguns modelos)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOTA:</b> A disponibilidade destas opções depende do modelo de computador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar/desactivar o carregamento rápido da bateria secundária (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o HP QuickLook (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar a Autenticação de arranque no HP QuickLook Boot (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o HP QuickWeb (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar a protecção contra escrita do HP QuickWeb (desactivada por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar Tecnologia de Virtualização (somente em alguns modelos; activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar TXT (Intel® Trusted Execution Technology, Tecnologia de execução fidedigna da Intel) (somente em alguns modelos; desactivado por predefinição).</li> <li>• CPU Multi Core (activado por predefinição).</li> <li>• Tecnologia HT da Intel (activada por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar a funcionalidade Wake on USB (activada por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o estado Num lock no arranque (desactivado por predefinição).</li> </ul>



Seleccione	Para
Built-In Device Options (Opções de dispositivos incorporados)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar/desactivar o estado do botão da comunicação sem fios (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o rádio do dispositivo de rede local sem fio (WLAN) interno (somente em alguns modelos; activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o rádio do dispositivo Bluetooth® incorporado (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o controlador de interface de rede (LAN) (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar comutação LAN/WLAN (desactivada por predefinição).</li> <li>• Definir o estado de Wake on LAN. As opções incluem o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Desactivado</li> <li>◦ Arrancar através da rede</li> <li>◦ Siga a sequência de arranque</li> </ul> </li> <li>• Activar/desactivar o sensor de luz ambiente.</li> <li>• Activar/desactivar o dispositivo da baía de actualização do notebook (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o dispositivo de impressões digitais (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar a câmara integrada (activada por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o Circuito de alimentação do monitor (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o dispositivo de áudio (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar um dispositivo de modem (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar o microfone (activado por predefinição).</li> <li>• Activar/desactivar os altifalantes internos (activado por predefinição).</li> </ul>

Seleccione	Para
Opções de porta	<p><b>NOTA:</b> Todas as opções de portas estão activadas por predefinição.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar/desactivar a porta série.</li> <li>• Activar/desactivar a porta paralela.</li> <li>• Activar/desactivar o leitor de suportes flash.</li> <li>• Activar/desactivar a porta USB.</li> </ul> <p><b>CUIDADO:</b> Desactivar a porta USB também desactiva os dispositivos MultiBay e ExpressCard no replicador de portas avançado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar/desactivar a porta 1394.</li> <li>• Activar/desactivar a ranhura da ExpressCard.</li> <li>• Activar/desactivar a ranhura do Smart Card.</li> <li>• Activar/desactivar a porta eSATA.</li> </ul>
Opções AMT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar/desactivar a verbosidade do firmware.</li> <li>• Activar/desactivar o comando de configuração do AMT (Ctrl-P).</li> <li>• Activar/desactivar o suporte de fornecimento de chave USB.</li> <li>• Activar/desactivar Desconfigurar AMT no próximo arranque.</li> <li>• Seleccionar o Modo de emulação de terminal. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ANSI</li> <li>◦ VT100</li> </ul> </li> <li>• Activar/desactivar o Suporte a evento de progressão do firmware.</li> <li>• Activar/desactivar Iniciar Intel CIRA.</li> </ul>
Set Security Level (Definir o nível de segurança)	Alterar, ver ou ocultar níveis de segurança para todos os itens de menu BIOS.
Restore Security Defaults (Restaurar predefinições de segurança)	Restaurar as predefinições de segurança.


---

# 14 MultiBoot

## Acerca da ordem de dispositivos de arranque

Quando o computador é iniciado, o sistema tenta arrancar a partir dos dispositivos de arranque activados. O utilitário MultiBoot, que está activado de origem, controla a ordem pela qual o sistema selecciona um dispositivo de arranque. Os dispositivos de arranque podem incluir unidades ópticas, unidades de disquetes, uma placa de rede, unidades de disco rígido e dispositivos USB. Os dispositivos de arranque contêm suportes de arranque ou ficheiros necessários para que o computador arranque e funcione correctamente.


---

 **NOTA:** Alguns dispositivos de arranque têm de estar instalados no Computer Setup para poderem ser incluídos na sequência de arranque.

---

A predefinição determina que o computador selecione o dispositivo de arranque, procurando dispositivos de arranque activados e localizações de baias de unidades, pela ordem seguinte:

---

 **NOTA:** Alguns dos dispositivos de arranque e localizações de baias de unidades poderão não ser suportados no computador.

---


- Baía de actualização do notebook
- Unidade de disco rígido do notebook
- Unidade de disquetes USB
- Unidade CD-ROM USB
- Unidade de disco rígido USB
- Notebook Ethernet
- Cartão de memória SD (Secure Digital)
- Baía de actualização da estação de ancoragem
- Unidade SATA externa

É possível alterar a ordem pela qual o computador procura um dispositivo de arranque alterando a sequência de arranque no Computer Setup. Também pode premir **esc** quando for apresentada a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) na parte inferior do ecrã e, em seguida, premir **f9**. Ao premir **f9** será apresentado um menu que mostra os dispositivos de arranque actuais e lhe permite seleccionar um dispositivo de arranque. Em alternativa, pode utilizar o MultiBoot Express para definir o computador no sentido de este solicitar uma localização de arranque sempre que for ligado ou reiniciado.

Se o MultiBoot estiver desactivado, o computador utiliza uma sequência de arranque fixa que consiste em procurar primeiro por um dispositivo de arranque da unidade A. Se nenhum dispositivo for encontrado, o computador procura por um dispositivo de arranque da unidade C. Os dispositivos de arranque da unidade A incluem unidades ópticas e unidades de disquete. Os dispositivos de arranque da unidade C incluem unidades ópticas e unidades de disco rígido.

A NIC não possui uma letra de unidade atribuída.

---

 **NOTA:** Uma unidade óptica, por exemplo uma unidade de CD-ROM, pode arrancar como unidade A ou unidade C, dependendo do formato do CD de arranque.


---

# Activar dispositivos de arranque no Computer Setup

O computador só arrancará a partir de um dispositivo USB ou de placa de rede se esse dispositivo tiver sido previamente activado no Computer Setup.

Para iniciar o Computer Setup e activar um dispositivo USB ou de placa de rede como um dispositivo de arranque, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) estiver apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Para activar suportes de arranque existentes em unidades USB ou em unidades inseridas num dispositivo de ancoragem opcional (somente em alguns modelos), utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Device Configurations** (Configurações de dispositivos) e, em seguida, prima **enter**. Confirme que a opção **Enabled** (Activado) está seleccionada junto a **USB legacy support** (Suporte para Legacy USB).

 **NOTA:** A opção Porta USB tem de estar activada para utilizar o suporte para USB Legacy. Esta opção está activada de origem. Se a porta se desactivar, reactive-a seleccionando **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Port Options** (Opções da porta) e, em seguida, seleccionando **Enabled** (Activado) junto a **USB Port** (Porta USB).

– ou –


Para activar um dispositivo NIC, seleccione **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Boot Options** (Opções de Arranque) e clique em **Enabled** (Activado) junto de **PXE Internal NIC boot** (Arranque PXE através da NIC interna).

4. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

 **NOTA:** Para ligar uma placa de rede a um servidor PXE (Preboot eXecution Environment) ou RPL (Remote Program Load) sem utilizar o MultiBoot, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) estiver apresentada na parte inferior do ecrã e prima rapidamente a tecla **f12**.

## Considerar alterações da sequência de arranque

Antes de alterar a sequência de arranque, repare nas seguintes considerações:

- Quando o computador é reiniciado após a alteração da sequência de arranque, tentará utilizar a nova sequência de arranque.
- Se existir mais de um tipo de dispositivo de arranque, o computador tentará utilizar o primeiro de cada tipo de dispositivo de arranque (excepto no que respeita às unidades ópticas). Por exemplo, se o computador estiver ligado a um dispositivo de ancoragem opcional (somente em alguns modelos) que contenha uma unidade de disco rígido, esta unidade será apresentada como unidade de disco rígido USB na sequência de arranque. Se o sistema tentar arrancar a partir desta unidade de disco rígido USB e falhar, não tentará arrancar a partir da unidade de disco rígido existente no compartimento correspondente. Em vez disso, tentará arrancar a partir do tipo de dispositivo seguinte da sequência de arranque. No entanto, se existirem 2 dispositivos ópticos e o primeiro não arrancar (porque não contém nenhum suporte de dados ou porque não se trata de um disco de arranque), o sistema tentará arrancar a partir do segundo dispositivo óptico.
- A alteração da sequência de arranque também altera as designações das unidades lógicas. Por exemplo, se arrancar a partir de uma unidade de CD-ROM com um disco formatado como unidade C, essa unidade de CD-ROM passará a ser a unidade C e a unidade de disco rígido existente no respectivo compartimento passará a ser a unidade D.
- O computador só será iniciado a partir de um dispositivo NIC, se esse dispositivo tiver sido activado no menu Built-In Device Options (Opções de dispositivos incorporados) do Computer Setup e se o início a partir do dispositivo tiver sido activado no menu Opções de Arranque do Computer Setup. O arranque a partir de uma placa de rede não afecta as designações das unidades lógicas porque não é associada nenhuma letra de unidade à placa de rede.
- As unidades existentes num dispositivo de ancoragem opcional (somente em alguns modelos) são tratadas como dispositivos USB externos na sequência de arranque.

## Escolher preferências MultiBoot

É possível utilizar o MultiBoot do seguinte modo:


- Para estabelecer uma nova sequência de arranque predefinida utilizada pelo computador sempre que este é ligado, alterando a sequência de arranque no Computer Setup.
- Pode seleccionar dinamicamente o dispositivo de arranque, premindo **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) é apresentada no campo inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, premindo **f9** para aceder ao menu Opções do Dispositivo de Arranque.
- Para utilizar o MultiBoot Express para definir sequências de arranque variáveis. Esta funcionalidade pede-lhe para indicar um dispositivo de arranque, sempre que o computador for ligado ou reiniciado.

## Definir uma nova sequência de arranque no Computer Setup

Para iniciar o Computer Setup e definir uma sequência de dispositivos de arranque que o computador utiliza sempre que for ligado ou reiniciado, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) estiver apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.

3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Boot Options** (Opções de arranque). Confirme se **Enabled** (Activado) está seleccionado junto a MultiBoot.

 **NOTA:** O MultiBoot é activado na fábrica.

4. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar um dispositivo na lista.
5. Para mover o dispositivo para cima na sequência de arranque, utilize um dispositivo apontador para clicar na seta para cima, junto do nome do dispositivo, ou prima a tecla **+**.

– ou –

Para mover o dispositivo para baixo na sequência de arranque, utilize um dispositivo apontador para clicar na seta para baixo, junto do nome do dispositivo, ou prima a tecla **-**.

6. Para guardar as suas alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e siga as instruções apresentadas.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima **enter**.

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Seleção dinâmica de um dispositivo de arranque

Para seleccionar dinamicamente um dispositivo de arranque para a sequência de arranque actual, siga estes passos:

1. Abra o menu Seleccionar Dispositivo de Arranque, ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, premindo **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) estiver apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f9**.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar um dispositivo de arranque e, em seguida, prima **enter**.

As alterações são imediatamente activadas.

## Definir a mensagem do MultiBoot Express

Para iniciar o Computer Setup e definir o computador de modo a que este apresente o menu de localização de arranque do MultiBoot, sempre que for ligado ou reiniciado, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Premir a tecla ESC para o menu de configuração) estiver apresentada na parte inferior do ecrã.
2. Prima **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Utilize um dispositivo apontador ou as teclas de seta para seleccionar **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Boot Options** (Opções de arranque) e, em seguida, prima **enter**.
4. No campo **Espera da apresentação do arranque rápido (s)**, introduza o tempo, em segundos, durante o qual pretende que o computador apresente o menu de localização de arranque antes

de utilizar a definição actual do MultiBoot. (Quando 0 for seleccionado, o menu de localização de arranque do Express Boot não é apresentado.)

5. Para guardar as alterações e sair do Computer Setup, clique em **Save** (Guardar) no canto inferior esquerdo do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

Utilize as teclas de seta para seleccionar **File** (Ficheiro) > **Save changes and exit** (Guardar alterações e sair) e, em seguida, prima [enter](#).

As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

## Introduzir preferências do MultiBoot Express

Quando o menu Express Boot (Arranque rápido) é apresentado durante o arranque, existem as seguintes opções:

- Para especificar um dispositivo de arranque a partir do menu Express Boot (Arranque rápido), seleccione a sua preferência no período de tempo especificado e, em seguida, prima [enter](#).
- Para impedir que o computador utilize a predefinição actual do MultiBoot, prima qualquer tecla antes que o período de tempo especificado termine. O computador não irá arrancar até que seleccione um dispositivo de arranque e prima [enter](#).
- Para permitir que o computador arranque de acordo com as definições actuais do MultiBoot, espere que o período de tempo especificado termine.

---

# 15 Gestão e impressão


## Utilizar Client Management Solutions

O software de Gestão de Clientes proporciona soluções baseadas em padrões para gerir computadores de secretária, estações de trabalho, computadores portáteis e tablet PCs clientes (do utilizador) em ambiente de rede.

A gestão de clientes inclui as seguintes capacidades e funções:

- Implementação da imagem de software inicial
- Instalação remota do software do sistema
- Actualização e gestão do software
- Actualizações da ROM
- Controlo e segurança dos activos informáticos (o hardware e o software instalados no computador)
- Notificação e recuperação de falhas para determinados componentes de software e hardware do sistema.

---

 **NOTA:** O suporte para as funcionalidades específicas descritas neste capítulo pode variar, dependendo do modelo do computador e/ou da versão do software de gestão instalado no computador.

---

## Configurar e implementar uma imagem de software


O computador é fornecido com uma imagem pré-instalada do software do sistema. Esta imagem inicial do software é configurada durante o primeiro arranque do computador. Depois de desembalar o software, o computador estará pronto para ser utilizado.

Uma imagem personalizada do software pode ser implementada (distribuída) através de uma das seguintes formas:

- Instalação de aplicações de software adicionais após o desempacotamento da imagem de software pré-instalada
- Utilização de um processo de clonagem de disco para copiar o conteúdo de uma unidade de disco rígido para outra

O método de implementação que irá utilizar depende do ambiente e dos processos de tecnologia da sua organização.

---

 **NOTA:** O utilitário Computer Setup e outras funcionalidades do sistema fornecem assistência adicional para gestão e resolução de problemas de configuração, gestão de energia e recuperação do software do sistema.

---

## Actualização e gestão do software

A HP fornece várias ferramentas para a gestão e actualização do software em computadores cliente:

- HP Client Automation (somente em alguns modelos)
- HP SSM (System Software Manager)



## HP Client Automation (somente em alguns modelos)

O HP Client Automation automatiza a gestão de software como, por exemplo, sistemas operativos, programas, actualizações de software e definições de conteúdo e de configuração para garantir que cada computador seja mantido com a configuração correcta. Com estas soluções de gestão automatizada, pode gerir o software durante todo o ciclo de vida útil do computador.

O HP Client Automation permite executar as tarefas que se seguem:


- Recolher informações de inventário de hardware e software em várias plataformas
- Preparar um pacote de software e conduzir análises de impacto antes da distribuição
- Segmentar computadores individuais, grupos de trabalho ou populações inteiras de computadores para implementação e manutenção de software e de conteúdo de acordo com políticas
- Fornecer e gerir sistemas operativos, aplicações e conteúdo em computadores distribuídos a partir de qualquer localização
- Integrar o HP Client Automation com a assistência técnica e outras ferramentas de gestão de sistemas para realizar operações sem interrupções
- Potenciar uma infra-estrutura comum para gestão de software e de conteúdo em dispositivos informáticos padrão instalados em qualquer rede para todos os utilizadores da empresa
- Escalar para corresponder às necessidades da empresa

## HP SSM (System Software Manager)

O HP SSM (System Software Manager) permite-lhe actualizar remotamente o software de nível de sistema em múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Quando executado num computador cliente, o SSM detecta versões de hardware e software e, em seguida, actualiza o software designado a partir de um repositório central, conhecido como um armazém de ficheiros. As versões do controlador suportadas pelo SSM são indicadas com um ícone especial no Web site de transferência de controladores HP. Para transferir o utilitário SSM ou obter mais informações sobre o SSM, consulte o Web site da HP em <http://www.hp.com/go/ssm> (em inglês).


## Utilizar o Controlador de Impressão Universal HP

A série do Controlador de impressão universal da HP para Windows é um único controlador inteligente que substitui os controladores individuais para impressoras HP em rede.

 **NOTA:** O Controlador de Impressão Universal HP é pré-instalado apenas em alguns modelos. Para transferir o Controlador de Impressão Universal HP ou obter mais informações sobre a sua utilização, consulte o Web site da HP em <http://www.hp.com/go/universalprintdriver> (em inglês).

Para imprimir utilizando o controlador de impressão universal da HP:

1. Seleccione **Ficheiro > Imprimir** em qualquer aplicação.
2. Seleccione **HP Universal Printing PS** na lista de impressoras.
3. Clique em **Imprimir**.
4. Escreva o endereço IP ou o caminho da rede da impressora.

 **NOTA:** Se não identificar o endereço IP ou caminho de rede da impressora, contacte o administrador de TI para obter ajuda.

5. Seleccione a caixa de verificação **Criar uma instância permanente desta impressora na minha pasta Impressoras**.
6. Clique em **Imprimir**.

# Índice Remissivo

## A

aberturas de arrefecimento,  
identificar 8, 9  
actualização do BIOS  
instalar 121  
transferir 120  
actualizações, software 140  
adaptador de cabo de modem  
específico do país ou região 26  
alterar a sequência de  
arranque 137  
altifalantes, identificar 7  
antenas 11  
antenas sem fios 11  
Anti-roubo 130  
aplicações Windows, tecla 6  
armazenar baterias 72  
Arranque do Serviço de  
Rede 136  
aviso de direitos do autor 50

## B

baía da bateria 9, 13  
baía da unidade de disco rígido,  
identificar 10  
baía de actualização  
identificar 8  
substituir uma unidade de disco  
rígido 82  
substituir uma unidade  
óptica 84  
baías  
bateria 9, 13  
unidade de disco rígido 10  
banda larga móvel da HP,  
desactivada 20  
bateria  
armazenar 72  
calibrar 70  
carregar 67, 70  
conservar energia 72  
eliminar 72  
inserir 66  
níveis de bateria fraca 68

recarregar 71  
remover 66  
substituir 72  
bateria, identificar 12  
BD  
copiar 50  
criar 51  
remover 52  
reproduzir 48  
Bluetooth  
dispositivo 14  
etiqueta 13  
botão de alimentação,  
identificar 4  
botão de comunicação sem  
fios 5, 15  
botão de libertação do ecrã,  
identificar 7  
botão de silenciar, identificar 5  
botão de silenciar o volume,  
identificar 5  
botão do caps lock, identificar 5  
botão do num lock, identificar 5  
botão do TouchPad, identificar 5  
botão para aumentar o volume,  
identificar 5  
botão para diminuir o volume,  
identificar 5  
botão QuickLook, identificar 4  
botão QuickWeb, identificar 5  
botões  
caps lock 5  
energia 4  
libertação do ecrã 7  
num lock 5  
pointing stick 1, 2  
QuickLook 4  
QuickWeb 5  
sem fios 5  
silenciar o volume 5  
TouchPad 2, 5  
botões de volume 39  
botões do pointing stick,  
identificar 1, 2

botões do TouchPad,  
identificar 2  
built-in device options (opções de  
dispositivos incorporados) 133

## C

cabo, de energia 12  
cabo 1394, ligar 89  
cabo de energia, identificar 12  
cabo do modem  
adaptador de cabo específico a  
um país ou região 26  
circuito de supressão de  
ruído 26  
ligar 26  
cabos  
1394 89  
modem 26  
USB 87  
cabo USB, ligar 87  
calibrar bateria 70  
captura do cartão de visita da  
webcam 59  
carga da bateria,  
maximização 68  
Carregamento rápido da bateria  
secundária 132  
carregar baterias 67, 70  
cartão de visita, identificar 7  
CD  
copiar 50  
criar 51  
remover 52  
reproduzir 48  
chave de rede 24  
chave do produto 13  
circuito de supressão de ruído  
cabo do modem 26  
códigos de região, DVD 49  
códigos de segurança de rede  
chave de rede 24  
SSID 24  
Compartimento Bluetooth,  
identificar 10

- compartimento do módulo de expansão de memória, identificar 10
- compartimento do módulo de memória, identificar 10
- compartimentos
  - Bluetooth 10
  - módulo de expansão de memória 10
- componentes
  - ecrã 10
  - hardware adicional 12
  - lado direito 8
  - lado esquerdo 8
  - parte frontal 6
  - parte inferior 9
  - parte posterior 7
  - parte superior 1
- componentes do ecrã 10
- Computer Setup
  - activar dispositivos de arranque 136
  - definir a mensagem do MultiBoot Express 138
  - definir a sequência de arranque 137
  - Menu File (Ficheiro) 129
  - Menu Security (Segurança) 129
  - Menu System Configuration (Configuração do sistema) 131
  - navegar e seleccionar 127
  - palavra-passe de administrador do BIOS 107
  - palavra-passe do DriveLock 109
  - restaurar predefinições 128
  - segurança de dispositivos 114
  - utilitário 140
- conector, energia 8
- conector da bateria acessória, identificar 10
- conector de ancoragem, identificar 9
- conector de energia, identificar 8
- configuração, computador 1
- configuração da ligação à Internet 17
- configuração da WLAN 17
- configurações de dispositivos 131
- configurar ExpressCard 92
- conservar, energia 72
- controladores de dispositivos
  - controladores da Microsoft 56
  - Controladores HP 56
  - reinstalar 56
- controlos sem fios
  - botão 15
  - sistema operativo 15
- Cópia de segurança e Restauro 123, 124
- CPU Multi Core 132
- D**
  - data e hora do sistema 129
  - definições da região de DVD 49
  - definir o nível de segurança 134
  - Desactivar Execução 132
  - designações de unidades lógicas 137
  - desligar o computador 73
  - disco Blu-ray (BD) 45
  - disco óptico
    - remover 52
    - utilizar 46
  - disk sanitizer 131
  - DisplayPort, identificar 8
  - dispositivo de arranque de placa de rede 135
  - dispositivo incorporado
    - altifalantes internos 133
    - Baía de actualização do notebook 133
    - câmara integrada 133
    - Circuito de alimentação do monitor 133
    - Comutação LAN/WLAN 133
    - dispositivos de áudio 133
    - microfone 133
    - rádio do dispositivo Bluetooth 133
    - rádio do dispositivo de rede local sem fio (WLAN) 133
    - Sensor de luz ambiente 133
  - dispositivo integrado
    - botão da comunicação sem fios 133
- Controlador de interface de rede (LAN) 133
  - leitor de impressões digitais 133
  - modem 133
  - Wake on LAN 133
- dispositivos 1394
  - ligar 89
  - remover 89
- dispositivos apontadores
  - definir preferências 32
  - utilizar 32
- dispositivos de arranque, activar 136
- dispositivos de áudio, ligar externos 41
- dispositivos de áudio externos, ligar 41
- dispositivos de segurança de aeroportos 76
- Dispositivos SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
  - AHCI (Advanced Host Controller Interface) 132
  - IDE (Integrated Drive Electronics) 132
- dispositivos USB
  - descrição 87
  - ligar 87
  - remover 87
- dispositivo WLAN 13, 14, 17
- Dispositivo WWAN 20
- DriveLock, automático 130
- DVD
  - alterar as definições da região 49
  - copiar 50
  - criar 51
  - remover 52
  - reproduzir 48
- DVD do sistema operativo Windows 7 126
- E**
  - ecrã
    - imagem, alternar 35
    - teclas de atalho de luminosidade do ecrã 36
  - encerrar 73

encriptação 18  
 energia  
     conservar 72  
 energia da bateria 65  
 energia de alimentação  
     ligar 65  
 estabelecer a ligação a  
     LAN 31  
     WLAN 19  
 etiqueta da WLAN 13  
 etiqueta de aprovação do  
     modem 13  
 etiqueta de certificação da  
     comunicação sem fios 13  
 etiqueta de número de série do  
     Módulo de banda larga móvel da  
     HP 13  
 etiqueta de serviço 12  
 etiqueta do certificado de  
     autenticidade 13  
 etiqueta do certificado de  
     autenticidade Microsoft 13  
 etiqueta do SIM 13  
 etiquetas  
     aprovação do modem 13  
     Banda Larga HP 13  
     Bluetooth 13  
     certificação da comunicação  
         sem fios 13  
     certificado de autenticidade  
         Microsoft 13  
     etiqueta de serviço 12  
     regulamentação 13  
     SIM 13  
     WLAN 13  
 ExpressCard  
     configurar 92  
     introduzir 92  
     parar 93  
     remover 93  
     remover inserção 93

**F**

fecho, libertação da bateria 9  
 fecho de libertação, bateria 9  
 fecho de libertação da bateria 9,  
     66  
 firewall 18  
 funções de áudio, verificar 43

**G**

Gestão de utilizadores 130

**H**

hardware, identificar 1  
 Hibernação  
     iniciada durante um nível de  
         bateria crítico 69  
     iniciar 62  
     sair 62  
 HP 3D DriveGuard 77  
 HP Client Automation 140, 141  
 HP QuickLook 132  
 HP System Software  
     Manager 140, 142  
 hubs 87  
 Hubs USB 87

**I**

ícone de comunicação sem  
     fios 15  
 ícone do estado da rede 15, 24  
 ícones  
     comunicação sem fios 15  
     estado da rede 15, 24  
 idioma, alterar no Computer  
     Setup 131  
 IDs do sistema 131  
 imagem, computador 140  
 imagem do ecrã, alternar 35  
 implementação, software 140  
 informações de carga da  
     bateria 36  
 informações de regulamentação  
     etiqueta de aprovação do  
         modem 13  
     etiqueta de  
         regulamentação 13  
     etiquetas de certificação da  
         comunicação sem fios 13  
 informações do computador 120  
 informações do sistema 129  
 inscrição no HP SpareKey 130  
 inserir um módulo de memória  
     expansão 98  
     principal 102  
 interferências, minimizar 25  
 interruptor do ecrã interno 4  
 interruptor interno do ecrã 11

**J**

Java Card  
     definição 94  
     inserir 95  
     remover 95

**L**

LAN, ligar 31  
 Leitor de Cartões Multimédia 91  
 Leitor de Cartões Multimédia,  
     identificar 7  
 leitor de impressões digitais,  
     identificar 5  
 leitor de smart card, identificar 9  
 ligação, alimentação externa 65  
 ligação WLAN de empresa 19  
 ligação WLAN pública 19  
 luz caps lock, identificar 3  
 luz da bateria 67, 69  
 luz da bateria, identificar 3, 6  
 luz da comunicação sem fios 6,  
     15  
 luz da unidade 78  
 luz da unidade, identificar 3, 7  
 luz da webcam, identificar 11  
 luz de aumentar o volume,  
     identificar 3  
 luz de redução do volume,  
     identificar 3  
 luz de silenciar, identificar 3  
 luz de silenciar o volume,  
     identificar 3  
 luz do TouchPad, identificar 3  
 luzes  
     aumentar o volume 3  
     bateria 3, 6  
     caps lock 3  
     diminuir o volume 3  
     energia 2, 6  
     num lock 3  
     QuickLook 3  
     QuickWeb 3  
     sem fios 2, 6  
     silenciar 3  
     silenciar volume 3  
     TouchPad 3  
     unidade 3, 7, 78  
     webcam 11  
 luzes da comunicação sem fios,  
     identificar 2

luzes de energia, identificar 2, 6  
luz num lock, identificar 3  
luz QuickLook, identificar 3  
luz QuickWeb, identificar 3

## M

manutenção  
    Desfragmentador de disco 76  
    Limpeza do Disco 77  
McAfee Total Protection 116  
Menu File (Ficheiro) 129  
Menu Security (Segurança)  
    alterar palavra-passe 130  
    Disk Sanitizer 130  
    DriveLock 130  
    DriveLock automático 130  
    HP Sparekey 130  
    IDs do sistema 131  
    Inscrição no  
        HP SpareKey 130  
    palavra-passe do administrador  
        do BIOS, configurar 130  
    pedir sempre inscrição no  
        HP SpareKey 130  
    política de palavras-  
        passe 130  
    reposição do leitor de  
        impressões digitais 130  
Menu System Configuration  
(Configuração do sistema) 131  
microfones, internos 11  
microfones internos,  
    identificar 11  
minimizar interferências 25  
modo de porta paralela 132  
Modo UEFI (Unified Extensible  
Firmware Interface) 131  
módulo de banda larga móvel da  
HP 20  
módulo de expansão de memória  
    inserir 98  
    remover 97  
    substituir 96  
módulo de memória principal  
    actualizar 100  
    inserir 102  
    remover 101  
    substituir 100  
monitor, ligar 43  
MultiBoot Express 135, 138

## N

nível de bateria crítico 69  
nível de bateria fraca 68  
nome e número do produto,  
    computador 12  
número de série, computador 12  
num lock, teclado externo 37

## O

opções AMT  
    Comando de configuração do  
        AMT (Ctrl-P) 134  
    Desconfigurar AMT no próximo  
        arranque 134  
    Iniciar Intel CIRA 134  
    Modo de emulação de  
        terminal 134  
    Suporte a evento de progressão  
        do firmware 134  
    suporte de fornecimento de  
        chave USB 134  
    Verbosidade do firmware 134  
opções de arranque 131  
opções de porta  
    porta eSATA 134  
opções de portas  
    leitor de suportes flash 134  
    porta 1394 134  
    porta de série 134  
    porta paralela 134  
    Porta USB 134  
    Ranhura da placa  
        ExpressCard 134  
    ranhura de smart card 134  
o sistema deixou de  
responder 73

## P

palavra-passe de  
    administrador 106  
palavra-passe de utilizador 106  
palavra-passe do administrador do  
BIOS 130  
palavra-passe do DriveLock  
    alterar 112  
    configurar 110  
    descrição 109  
    introduzir 111  
    remover 113

Palavra-passe do DriveLock  
    automático  
        introduzir 113  
        remover 114  
palavras-passe  
    administrador 106  
    administrador do BIOS 107  
    DriveLock 109  
    utilizador 106  
partição de recuperação 125  
placa de rede, dispositivo de  
    arranque 136  
placa digital  
    inserir 91  
    remover 92  
    retirar 92  
planos de energia 62  
pointing stick  
    identificar 1  
    utilizar 32  
porta 1394 9, 88  
porta do monitor, externo 8  
porta do monitor externo 8, 43  
porta eSATA, identificar 8  
porta IEEE 1394, identificar 9  
portas  
    1394 9, 88  
    DisplayPort 8  
    eSATA 8  
    monitor externo 8, 43  
    USB 8, 9, 87  
portas USB, identificar 8, 9, 87  
Power Assistant 63  
projector, ligar 43  
propriedades da webcam,  
    ajuste 58

## R

ranhura da placa ExpressCard,  
    identificar 9  
ranhura do cabo de segurança,  
    identificar 8  
ranhuras  
    cartão de visita 7  
    leitor de smart card 9  
    memória 96  
    módulo de memória 10  
    placa digital 91  
    SIM 10, 20  
    WLAN 10

ranhura SIM, identificar 10  
 rato, externo  
     definir preferências 32  
     ligar 32  
 recuperação f11 125  
 rede alargada sem fios (WWAN) 20  
 rede sem fios (WLAN)  
     alcance funcional 19  
     equipamento necessário 17  
     ligação WLAN de empresa 19  
     ligação WLAN pública 19  
     ligar 19  
     segurança 18  
 Reprodução Automática 49  
 resolução de problemas  
     AutoPlay 55  
     controladores de dispositivos 56  
     controladores de dispositivos da Microsoft 56  
     controladores de dispositivos HP 56  
     detecção da unidade óptica 53  
     disco não reproduz 54  
     ecrã externo 55  
     gravação de discos 55  
     modem 30  
     reprodução de filmes 55  
     tabuleiro do disco óptico 52  
 restaurar as definições de origem 129  
 restaurar a unidade de disco rígido 125  
 restaurar predefinições de segurança 134

## S

segurança, sem fios 18  
 segurança de dispositivos 114  
 Segurança Integrada TPM 130  
 sensor de luz ambiente  
     tecla de atalho 36  
 sequência de arranque 131  
 servidor PXE 136  
 SIM  
     inserir 20  
     remover 21

sistema operativo  
     chave do produto 13  
     etiqueta do certificado de autenticidade Microsoft 13  
 smart card  
     definição 94  
     inserir 95  
     remover 95  
 software  
     actualização do BIOS 120  
     actualizações 140  
     Desfragmentador de disco 76  
     HP Connection Manager 16  
     Implementação de sistemas 140  
     leitor de cartões de visita 59  
     Limpeza do Disco 77  
     recuperação 140  
     Wireless Assistant 16  
 software de leitor de cartões de visita 59  
 Software de Limpeza do Disco 77  
 software de multimédia, instalar 41  
 Software Desfragmentador de disco 76  
 software do modem  
     definir/adicionar localização 27  
     problemas de ligação em viagem 30  
 Software HP Connection Manager 16  
 Software Wireless Assistant 16  
 substituir um módulo de expansão de memória 96  
 substituir um módulo de memória principal 100  
 suporte de leitura 61  
 suporte de unidade 61  
 suporte gravável 61  
 suporte legacy, USB 127, 131  
 suporte para USB Legacy 88, 127, 131  
 Suspend  
     iniciar 61  
     sair 61  
 system diagnostics (diagnóstico do sistema) 129

## T

tampa do compartimento do módulo de memória  
     remover 97  
     substituir 99  
 Tecla com o logótipo do Windows, identificar 6  
 Tecla de aplicações do Windows, identificar 6  
 tecla de atalho das informações do sistema 33  
 Tecla de atalho para o modo de Suspensão 34  
 teclado, externo  
     num lock 37  
 teclado numérico, externo  
     utilizar 37  
 teclado numérico, integrado  
     identificar 36  
 tecla esc, identificar 5  
 tecla fn 6, 32  
 teclas  
     aplicações Windows 6  
     esc 5  
     fn 6  
     função 6  
     logótipo do Windows 6  
     teclado numérico 6  
 teclas de atalho  
     alternar a imagem do ecrã 35  
     apresentar informações do sistema 33  
     aumentar a luminosidade do ecrã 36  
     descrição 32  
     diminuir a luminosidade do ecrã 36  
     informações de carga da bateria 36  
     iniciar o modo de Suspensão 34  
     sensor de luz ambiente 36  
     utilizar 33  
 teclas de atalho de luminosidade do ecrã 36  
 teclas de atalho do teclado, identificar 32  
 teclas de função 32  
 teclas de função, identificar 6

teclas do teclado numérico,  
 identificar 6

Tecnologia de Virtualização 132

Tecnologia HT da Intel 132

temperatura 72

temperatura da bateria 72

tipos de transmissão de vídeo 35

tomada de entrada de áudio  
 (microfone), identificar 7

tomada de saída de áudio  
 (auscultadores), identificar 7

tomada do microfone (entrada de  
 áudio) 7

tomada RJ-11 (modem),  
 identificar 8

tomada RJ-45 (rede),  
 identificar 8

tomadas  
 entrada de áudio  
 (microfone) 7  
 RJ-11 (modem) 8  
 RJ-45 (rede) 8  
 saída de áudio  
 (auscultadores) 7

tomada saída de áudio dos  
 auscultadores 7

TouchPad  
 botões 2  
 identificar 2  
 utilizar 32  
 zona de deslocamento 2

TouchPad, zona de  
 deslocamento 2

Transformador  
 identificar 12

Transformador CA  
 ligar 65

TXT (Intel Trusted Execution  
 Technology, Tecnologia de  
 execução fidedigna da  
 Intel) 132

**U**

Unidade Blu-ray ROM com  
 LightScribe 46

unidade de CD 90

unidade de disco rígido  
 externa 89  
 HP 3D DriveGuard 77

instalar 80  
 recuperação 125

Unidade de disquetes 89

unidade de DVD 90

unidade externa 89

unidade óptica 90

unidades  
 disco rígido 80, 89  
 disquetes 89  
 DVD-ROM 46  
 externa 89  
 ópticas 90  
 sequência de arranque 131,  
 135

Unidade DVD+RW SuperMulti  
 DL LightScribe 46

utilitário de configuração  
 Menu File (Ficheiro) 129  
 Menu Security  
 (Segurança) 129  
 Menu System Configuration  
 (Configuração do  
 sistema) 131  
 navegar e seleccionar 127  
 restaurar predefinições 128

**V**

ventoinha do sistema 132

verificar funções de áudio 43

viajar com o computador  
 etiqueta de aprovação do  
 modem 13

vídeo, gravação 11

volume, ajustar 39

**W**

webcam 11

Web sites  
 Controlador de Impressão  
 Universal HP 142  
 HP System Software  
 Manager 142



