

HP EliteBook

使用指南

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有人所擁有的商標，**Hewlett-Packard Company** 已取得授權使用。**Intel** 是 **Intel Corporation** 在美國及其他國家/地區的商標。**Java** 為 **Sun Microsystems, Inc** 在美國的商標。**Microsoft** 及 **Windows** 是 **Microsoft Corporation** 在美國的註冊商標。**SD** 標誌是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。**HP** 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。**HP** 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2010 年 3 月

文件編號：592665-AB1

產品聲明

本使用指南說明大部分機型的常用功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

安全警告注意事項

- △ **警告!** 為降低因熱所造成的損害或電腦過熱的可能性，請勿將電腦直接放在您的腿上或擋住電腦的通風口。請僅在穩固的平面上使用電腦。請不要讓其他堅硬表面（例如旁邊的選用印表機），或柔軟表面（例如枕頭、地毯或衣服）阻礙空氣流通。此外，作業期間不能讓 AC 變壓器接觸到皮膚或柔軟表面，如枕頭、毯子或衣服。電腦和 AC 變壓器應遵守資訊技術設備安全標準 (IEC 60950) 所規定的關於使用者可觸及表面溫度的限制。

目錄

1 功能	1
識別硬體	1
頂部組件	1
指標裝置	1
指示燈	2
按鈕、開關和指紋讀取器	4
按鍵	6
正面組件	6
背面組件	8
右側組件	8
左側組件	8
底部組件	9
顯示器組件	10
無線天線（僅限特定機型）	11
附加的硬體組件	12
識別標籤	12
2 無線、數據機及區域網路	14
使用無線裝置（僅限特定機型）	14
識別無線通訊和網路圖示	14
使用無線控制項	15
使用無線通訊按鈕	15
使用 Wireless Assistant 軟體（僅適用特定機型）	15
使用 HP Connection Manager（僅限特定機型）	16
使用作業系統控制項	16
使用 WLAN 裝置（僅限特定機型）	16
設定 WLAN	17
保護 WLAN	17
連接 WLAN	18
漫游到另一個網路	18
使用 HP 行動寬頻（僅適用特定機型）	18
插入 SIM 卡（僅限特定機型）	19
取出 SIM 卡（僅限特定機型）	20
使用 Bluetooth 無線裝置（僅限特定機型）	21
Bluetooth 與網際網路連線共用 (ICS)	21
疑難排解無線連線問題	21
無法建立 WLAN 連線	21

無法連線至慣用網路	22
未顯示網路圖示	22
目前未提供網路安全碼	22
WLAN 連線非常微弱	23
無法連線到無線路由器	23
使用數據機（僅限特定機型）	23
連接數據機傳輸線（僅限特定機型）	24
連接至特定國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器（僅限特定機型）	24
選擇位置設定	25
檢視目前位置選項	25
在外出旅行時新增位置	26
解決旅行連線問題	27
連線至區域網路 (LAN)	27
3 指標裝置與鍵盤	29
使用指標裝置	29
設定指標裝置偏好設定	29
使用觸控板	29
使用指標桿	29
連接外接式滑鼠	29
使用鍵盤	29
使用快速鍵	29
顯示系統資訊	30
啓動睡眠	30
切換螢幕影像	31
檢視電池電量資訊	31
調低螢幕亮度	31
調高螢幕亮度	31
啓用環境燈光感應器	31
使用 HP QuickLook	32
使用 HP QuickWeb	32
使用鍵台	32
使用選用的外接式數字鍵台	33
清理觸控板、鍵盤和通風孔	33
4 多媒體	34
多媒體功能	34
調整音量	34
多媒體軟體	35
存取預先安裝的多媒體軟體	35
從光碟安裝多媒體軟體（僅限特定機型）	35
音訊	35

連接外接式音效裝置	36
檢查您的音效功能	37
視訊	37
連接外接式顯示器或投影機	37
使用外接式顯示器連接埠	37
使用 DisplayPort	38
使用 DreamColor 顯示器（僅限特定機型）	38
光碟機（僅限特定機型）	39
識別光碟機	39
使用光碟片（CD、DVD 及 BD）	39
選擇正確的光碟片（CD、DVD 及 BD）	40
CD-R 光碟	40
CD-RW 光碟	40
DVD±R 光碟	40
DVD±RW 光碟	40
LightScribe DVD+R 光碟	40
Blu-ray 光碟 (BD)	41
播放 CD、DVD 或 DVD	41
設定自動播放	42
變更 DVD 地區設定	42
遵守版權警告	42
複製 CD、DVD 或 BD	43
建立（燒錄）CD、DVD 或 BD	43
取出光碟（CD、DVD 或 BD）	44
疑難排解	44
取出 CD、DVD 或 BD 時無法開啓光碟托盤	44
電腦未偵測到光碟機	45
無法播放光碟	46
光碟未自動播放	46
影片不規則地停止、跳過或播放	46
無法在外接式顯示器上觀賞影片	47
光碟燒錄程序無法開始或在完成前停止	47
必須重新安裝裝置的驅動程式	47
取得最新的 HP 裝置驅動程式	48
取得 Microsoft 裝置驅動程式	48
網路攝影機（僅限特定機型）	48
調整網路攝影機內容	49
擷取名片影像	49
5 電源管理	51
設定電源選項	51
使用省電狀態	51

啓動和結束睡眠	51
啓動和結束休眠	51
使用電源計量器	52
使用電源計劃	52
檢視目前的電源計劃	52
選擇不同的電源計劃	52
自訂電源計劃	53
設定喚醒時使用密碼保護	53
使用 Power Assistant (僅限特定機型)	53
啓動 Power Assistant	53
使用外部的 AC 電源	54
連接 AC 變壓器	54
使用電池電源	55
尋找說明及支援中的電池資訊	55
使用電池檢查	55
顯示剩餘的電池電力	56
裝入或取出電池	56
電池充電	57
將電池放電時間最大化	57
管理低電池電力	58
識別低電池電力	58
解決低電池電力的方法	59
可以使用外部電源時解決低電池電力的方法	59
當可以使用已充電的電池時解決低電池電力的方法	59
當沒有電源可以使用時解決低電池電力的方法	59
當電腦無法結束休眠時解決低電池電力的方法	59
校正電池	59
步驟 1：將電池完全充飽	59
步驟 2：停用休眠和睡眠	60
步驟 3：釋放電池的電力	60
步驟 4：將電池完全充飽電	61
步驟 5：重新啓用休眠和睡眠	61
節省電池電力	61
存放電池	61
用過電池處置方式	62
更換電池	62
測試 AC 變壓器	62
電腦關機	62
6 磁碟機/光碟機	64
識別已安裝的磁碟機/光碟機	64
處理磁碟機/光碟機	64

改善硬碟效能	65
使用磁碟重組工具	65
使用磁碟清理	65
使用 HP 3D DriveGuard	65
識別 HP 3D DriveGuard 狀態	66
使用 HP 3D DriveGuard 軟體	66
置換硬碟插槽中的硬碟	67
將硬碟機/光碟機裝回升級插槽	69
取出保護插片	69
裝回硬碟	70
裝回光碟機	72
7 外接式裝置	75
使用 USB 裝置	75
連接 USB 裝置	75
取出 USB 裝置	75
使用 USB 舊版支援	76
使用 1394 裝置	76
連接 1394 裝置	76
取出 1394 裝置	77
使用外接式磁碟機/光碟機	77
使用選用的外接式裝置	77
使用銜接裝置	78
8 外接式媒體卡	79
使用讀卡機卡	79
插入數位記憶卡	79
取出數位記憶卡	79
使用 ExpressCard (僅限特定機型)	80
設定 ExpressCard	80
插入 ExpressCard	80
取出 ExpressCard	81
使用智慧卡 (僅限特定機型)	82
插入智慧卡	82
取出智慧卡	82
9 記憶體模組	84
將記憶體模組加入擴充記憶體模組插槽或更換其中的記憶體模組	84
升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組	88

10 安全性	92
保護電腦	92
使用密碼	92
在 Windows 中設定密碼	93
在電腦設定中設定密碼	93
BIOS 管理員密碼	93
管理 BIOS 系統管理員密碼	95
輸入 BIOS 系統管理員密碼	96
使用電腦設定的 DriveLock	96
設定 DriveLock 密碼	97
輸入 DriveLock 密碼	98
變更 DriveLock 密碼	99
移除 DriveLock 保護	100
使用電腦設定的自動 DriveLock	100
輸入自動 DriveLock 密碼	100
移除自動 DriveLock 保護	101
使用電腦設定安全性功能	101
安全性系統裝置	101
查看電腦設定的系統資訊	102
使用電腦設定的系統 ID	102
使用防毒軟體	103
使用防火牆軟體	103
安裝重大更新	103
使用 HP ProtectTools Security Manager (僅限特定機型)	103
安裝安全纜線	104
11 軟體更新	105
更新軟體	105
更新 BIOS	105
判斷 BIOS 版本	105
下載 BIOS 更新檔	106
升級程式和驅動程式	107
使用 SoftPak Download Manager	107
12 備份與復原	109
備份您的資訊	109
執行復原	110
使用 Windows 復原工具	110
使用 f11 復原工具	111
使用 Windows 7 作業系統 DVD (需另外購買)	111

13 電腦設定	113
啓動電腦設定	113
使用電腦設定	113
在電腦設定中瀏覽和選擇	113
還原電腦設定出廠設定	114
電腦設定功能表	114
檔案功能表	114
安全性功能表	115
系統組態功能表	116
14 多重開機 (MultiBoot)	120
關於開機裝置順序	120
在電腦設定中啓用開機裝置	120
考慮開機順序變更	121
選擇多重開機偏好設定	122
在電腦設定中設定新的開機順序	122
動態選擇開機裝置	122
設定 MultiBoot Express 提示	123
輸入 MultiBoot Express 偏好設定	123
15 管理和列印	124
使用用戶端管理解決方案	124
設定與部署軟體映像	124
管理與更新軟體	124
HP 用戶端自動化 (僅限特定機型)	124
HP SSM (System Software Manager)	126
使用 HP 通用列印驅動程式	126
索引	127

1 功能

識別硬體

電腦所附的組件可能會隨國家/地區和機型而有所不同。本章中的圖例識別了大部分電腦機型的標準功能。

若要參閱電腦中已安裝硬體的清單：


▲ 選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「裝置管理員」。

您也可以使用「裝置管理員」來新增硬體或修改裝置配置。

🔗 **附註：** Windows® 包括「使用者帳戶控制」功能，可以改善電腦的安全性。在進行安裝應用程式、執行公用程式或變更 Windows 設定這類工作時，可能出現要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

頂部組件

指標裝置

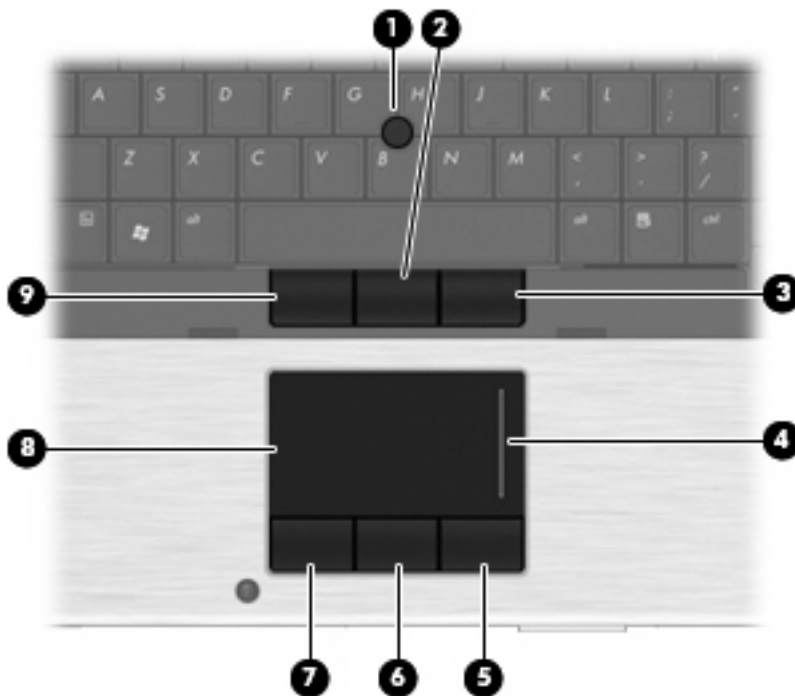


組件	說明
(1) 指標桿*	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
(2) 中央指標桿按鈕*	功能類似外接式滑鼠的中鍵。
(3) 右指標桿按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。
(4) 觸控板捲軸區	向上或向下捲動。

組件	說明
(5) 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。
(6) 中央觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的中鍵。
(7) 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(8) 觸控板*	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
(9) 左指標桿按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。

*本表格說明原廠設定。若要檢視或變更指標裝置偏好設定，請選取「開始」>「裝置和印表機」。然後，在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，並選取「滑鼠設定」。

指示燈

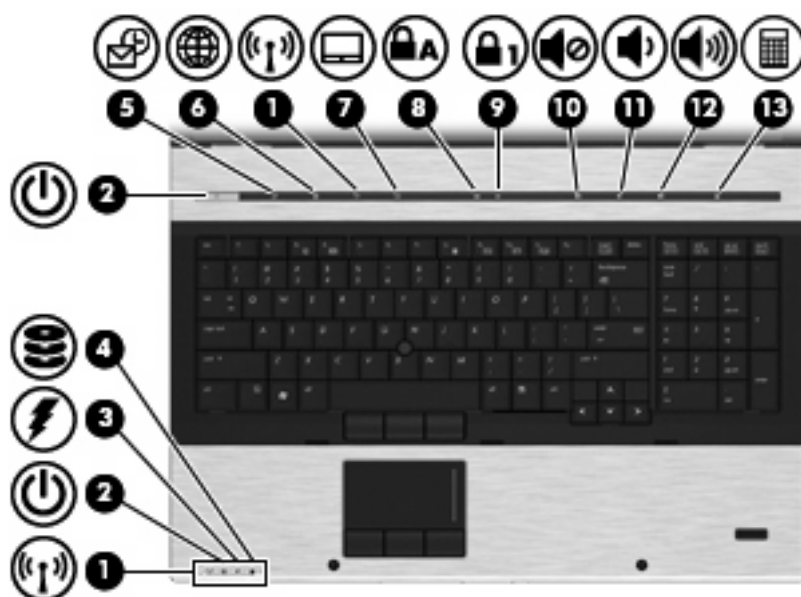

組件	說明
(1) 無線通訊指示燈 (2)*	<ul style="list-style-type: none"> 藍色：已開啓內建無線裝置，例如無線區域網路 (WLAN) 裝置、HP 行動寬頻模組和/或 Bluetooth® 裝置。 琥珀色：所有無線裝置都已關閉。
(2) 電源指示燈 (2)†	<ul style="list-style-type: none"> 亮起：電腦已啓動。 閃爍：電腦處於睡眠狀態。 快速閃爍：應連接具有較高額定功率的 AC 變壓器。 熄滅：電腦已關機或處於休眠狀態。

組件	說明
(3) 電池指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 琥珀色：電池在充電中。 青綠色：電池的電量接近完全充飽。 閃爍琥珀色燈：電池是唯一的電力來源而且已達到電池電力不足的等級。當電池達到嚴重電池電力不足等級時，電池指示燈會越閃越快。 熄滅：如果將電腦連接至外部電源，當電腦所有電池的電力達到充足狀態時，指示燈將會熄滅。如果未將電腦連接至外部電源，則在電池達到電力不足等級前，指示燈仍會保持熄滅狀態。
(4) 磁碟機/光碟機指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 閃爍青綠色：正在存取硬碟或光碟機。 琥珀色：HP 3D DriveGuard 已暫停內建硬碟的運作，或已暫停升級插槽內硬碟的運作（如果有的話）。
(5) QuickLook 指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 亮起：電腦已開啓。 熄滅：電腦關機或處於「睡眠」/「休眠」狀態。
(6) QuickWeb 指示燈	亮起：網頁瀏覽器正在使用中。
(7) 觸控板指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 淺粉藍色：觸控板已開啓。 琥珀色：觸控板已關閉。
(8) 大寫鎖定 (Caps Lock) 指示燈	亮起：大寫鎖定功能已啓用。
(9) 數字鎖定 (num lock) 指示燈	亮起：數字鎖定開啓或內建數字鍵台已啓用。
(10) 靜音指示燈	<ul style="list-style-type: none"> 淺粉藍色：喇叭音量已開啓。 琥珀色：喇叭音量已關閉。
(11) 調低音量指示燈	閃爍：正在使用調低音量按鈕調低喇叭音量。
(12) 調高音量指示燈	閃爍：正在使用調高音量按鈕調高喇叭音量。
(13) 小算盤指示燈	亮起：Windows 小算盤功能已開啓。

*2 個無線通訊指示燈會顯示相同的資訊。無線通訊按鈕上的指示燈只有在打開電腦時才能看到。位於電腦正面的無線通訊指示燈無論在電腦開啓或關閉時都能看到。

†2 個電源指示燈會顯示相同的資訊。電源按鈕上的指示燈只有在打開電腦時才能看到。位於電腦正面的電源指示燈，不管電腦打開或關上，隨時都能看到。


按鈕、開關和指紋讀取器




組件	說明
(1) 電源按鈕	<ul style="list-style-type: none">• 如果電腦關機，按下按鈕可啓動電腦。• 如果電腦開機，按下按鈕可關閉電腦。• 如果電腦處於睡眠狀態，短暫按下按鈕可離開睡眠狀態。• 如果電腦處於休眠狀態，短暫按下按鈕可離開休眠狀態。 <p>如果電腦停止回應，而且 Windows® 關機程序無效，請按住電源按鈕至少 5 秒鐘，就可以將電腦關機。</p> <p>若要更加了解電源設定，請選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「電源選項」。</p>
(2) QuickLook 按鈕	<ul style="list-style-type: none">• 電腦處於關閉狀態時，按下該按鈕可開啓 HP QuickLook。• 如果電腦已開啓，按下該按鈕可開啓「軟體安裝」。 <p>附註： 如果「軟體安裝」無法使用，會開啓預設網頁瀏覽器。</p>
(3) 內建顯示器開關	<p>當電源開啓時，闔上顯示器會關閉顯示器並啓動「睡眠」狀態。</p> <p>附註： 從電腦外部看不到內建顯示器開關。</p>
(4) QuickWeb 按鈕	<ul style="list-style-type: none">• 電腦處於關閉狀態時，按下該按鈕可開啓 HP QuickWeb。• 如果電腦已開啓，按下該按鈕可開啓預設網頁瀏覽器。
(5) 無線通訊按鈕	<p>開啓或關閉無線通訊功能，但不建立無線連線。</p> <p>附註： 必須已設定好無線網路，才能建立無線連線。</p>
(6) 觸控板按鈕	<p>開啓或關閉觸控板。</p>
(7) 大寫鎖定 (Caps Lock) 按鈕	<p>開啓或關閉大寫鎖定。</p>
(8) 數字鎖定 (Num Lock) 按鈕	<p>開啓或關閉數字鎖定。</p>

組件	說明
(9) 靜音按鈕	靜音和恢復喇叭音效。
(10) 調低音量按鈕	降低喇叭音量。
(11) 調高音量按鈕	提高喇叭音量。
(12) 小鍵盤按鈕	開啓 Windows 小鍵盤功能。
(13) 指紋讀取器（僅限特定機型）	允許使用指紋登入 Windows，而不使用密碼登入。


按鍵

 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。

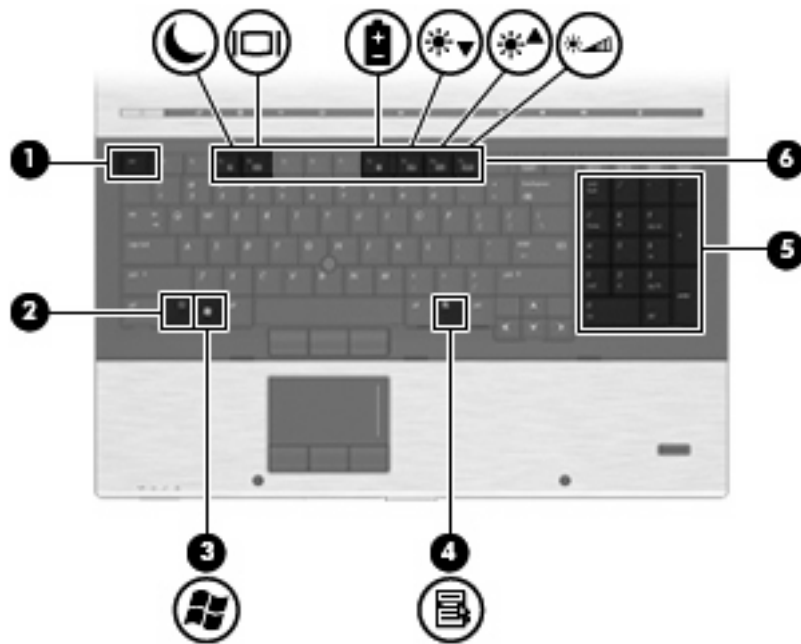

組件	說明
(1) esc 鍵	當與 fn 鍵一起按下時，會顯示系統資訊。
(2) fn 鍵	同時按下功能鍵或 esc 鍵時，可執行常用的系統功能。
(3) Windows 標誌鍵	顯示 Windows「開始」功能表。
(4) Windows 應用程式鍵	顯示指標下所指項目的捷徑功能表。
(5) 內建數字鍵台按鍵	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。
(6) 功能鍵	與 fn 鍵同時按下時，可執行常用的系統功能。

正面組件

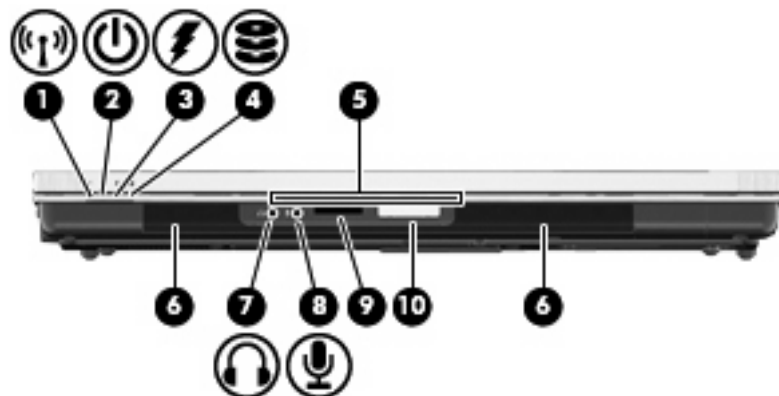

組件	說明
(1) 無線通訊指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 藍色：已開啓內建無線裝置，例如無線區域網路 (WLAN) 裝置、HP 行動寬頻模組和/或 Bluetooth 裝置。 ● 琥珀色：所有無線裝置都已關閉。
(2) 電源指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 亮起：電腦已啓動。 ● 閃爍：電腦處於睡眠狀態。 ● 快速閃爍：應連接具有較高額定功率的 AC 變壓器。 ● 熄滅：電腦已關機或處於休眠狀態。
(3) 電池指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 琥珀色：電池在充電中。 ● 青綠色：電池的電量接近完全充飽。 ● 閃爍琥珀色燈：電池是唯一的電力來源而且已達到電池電力不足的等級。當電池達到嚴重電池電力不足等級時，電池指示燈會越閃越快。 ● 熄滅：如果將電腦連接至外部電源，當電腦所有電池的電力達到充足狀態時，指示燈將會熄滅。如果未將電腦連接至外部電源，則在電池達到電力不足等級前，指示燈仍會保持熄滅狀態。
(4) 光碟機指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 閃爍的淺粉藍色：正在存取硬碟或光碟機。 ● 琥珀色：HP 3D DriveGuard 已暫停內建硬碟的運作，或已暫停升級插槽內硬碟的運作（如果有的話）。
(5) 名片插槽	將名片放在適當位置，以便網路攝影機擷取影像。
(6) 喇叭 (2)	發出音效。
(7) 音訊輸出（耳機）接頭	<p>當連接選用的主動式立體聲喇叭、耳機、耳塞式耳機、頭戴式耳機或電視音訊時，產生音效。</p> <p>附註： 當裝置連接耳機接頭時，電腦喇叭會停用。</p>
(8) 音訊輸入（麥克風）接頭	連接選用的電腦耳機麥克風、立體聲麥克風或單聲道麥克風。
(9) 讀卡機	<p>支援下列可選用的數位記憶卡格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memory Stick ● Memory Stick Duo ● Memory Stick Pro ● MultiMediaCard ● Secure Digital (SD) 記憶卡 ● xD-Picture 記憶卡 ● H 型 xD-Picture 記憶卡 ● M 型 xD-Picture 記憶卡
(10) 顯示器釋放按鈕	打開電腦。


背面組件



排氣孔會使空氣流通，以冷卻內部組件。


附註： 電腦風扇會自動啓動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇啓動和關閉是正常現象。

右側組件

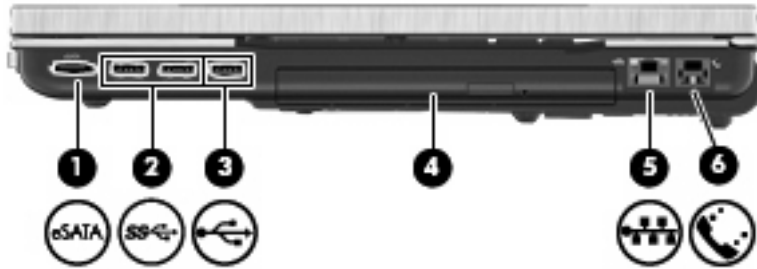

組件	說明
(1) eSATA 埠	連接高效能 eSATA 組件，例如 eSATA 外接式硬碟。
(2) 3.0 SuperSpeed USB 連接埠 (2)	連接選用的 USB 裝置，並將資料以高於 2.0 USB 裝置的速度傳送。
(3) USB 連接埠	連接選用的 USB 裝置。
(4) 升級插槽	支援光碟機或硬碟。
(5) RJ-45 (網路) 接頭	連接網路纜線。
(6) RJ-11 (數據機) 接頭	連接數據機傳輸線 (僅限特定機型)。


左側組件

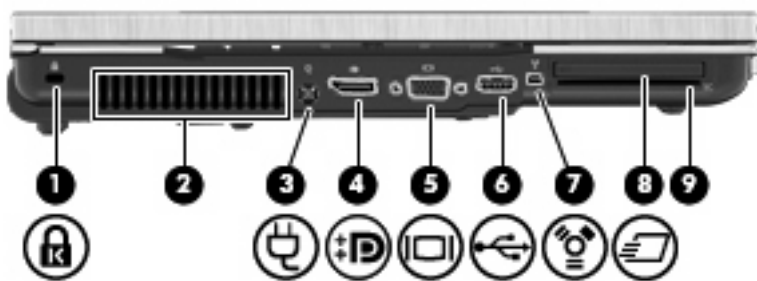

組件	說明
(1) 安全纜鎖鎖孔	將選用的安全纜線接到電腦。 附註： 安全纜線的目的在於遏阻，但不能避免電腦遭受不當處理或失竊。

組件	說明
(2) 通風孔	使空氣流通以冷卻內部組件。 附註： 電腦風扇會自動啟動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇啟動和關閉是正常現象。
(3) 電源接頭	連接 AC 變壓器。
(4) DisplayPort	連接選用的數位顯示裝置，例如高效能顯示器或投影機。
(5) 外接式顯示器連接埠	連接外接式 VGA 顯示器或投影機。
(6) USB 連接埠	連接選用的 USB 裝置。
(7) 1394 埠	連接選用的 IEEE 1394 或 1394a 裝置，例如攝影機。
(8) ExpressCard 插槽	支援選用的 ExpressCard 卡。
(9) 智慧卡讀取器	支援選用的智慧卡和 Java™ 卡。


底部組件

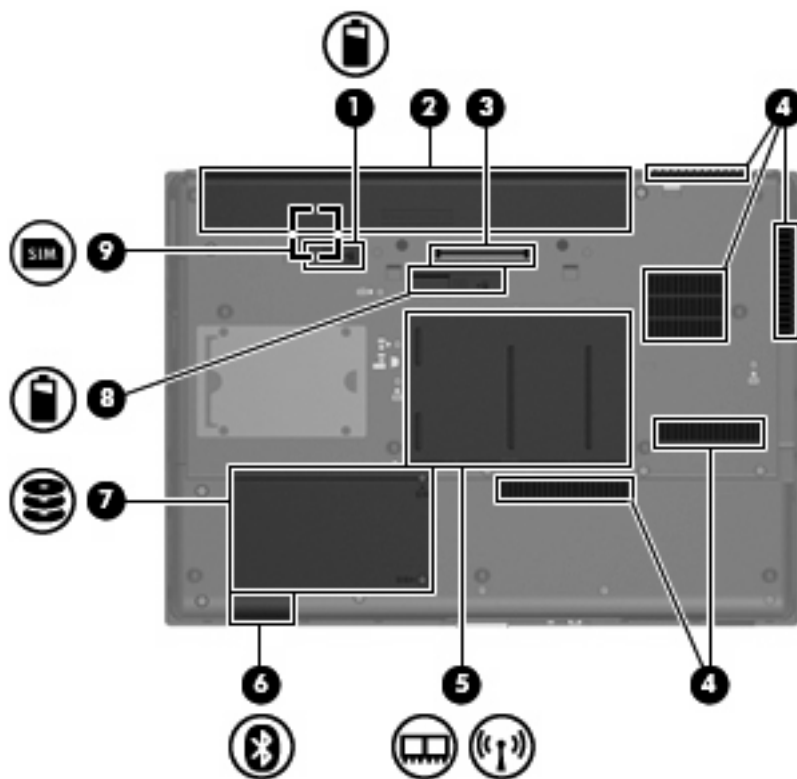

組件	說明
(1) 電池釋放門	從電池插槽釋放電池。
(2) 電池插槽	容納電池。
(3) 銜接連接器	連接選用的銜接裝置。

組件	說明
(4) 通風孔 (5)	使空氣流通以冷卻內部組件。 附註： 電腦風扇會自動啓動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇啓動和關閉是正常現象。
(5) 記憶體模組槽	包含記憶體模組槽、WWAN 模組和 WLAN 模組（僅限特定機型）。 注意： 若要防止系統停止回應，更換無線通訊模組時，請務必以您所在國家/地區管制無線裝置之政府機構授權使用的產品進行更換。如果在更換模組後收到警告訊息，請移除模組以還原電腦的功能，然後透過「說明及支援」與技術支援中心連絡。
(6) Bluetooth 隔層（僅限特定機型）	包含 Bluetooth 裝置。
(7) 硬碟插槽	容納硬碟。
(8) 配件電池連接器	連接選用的配件電池。
(9) SIM 插槽（僅限特定機型）	包含無線訂戶身分證別模組 (SIM)。SIM 插槽位於電池插槽內側。

顯示器組件

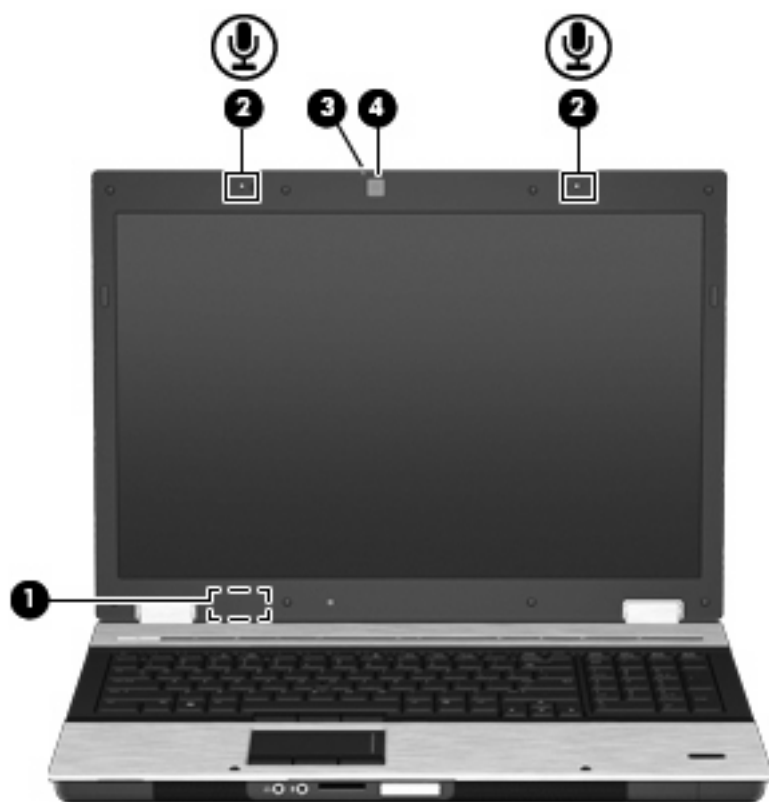

組件	說明
(1) 內建顯示器開關	當電源開啓時，闔上顯示器會關閉顯示器並啓動睡眠狀態。 附註： 從電腦外部看不到內建顯示器開關。

組件	說明
(2) 內建麥克風（兩個）	錄製音效。 附註： 如果每一個已開啓麥克風旁邊出現麥克風圖示，則代表電腦有內建麥克風。
(3) 網路攝影機指示燈（僅限特定機型）	亮起：網路攝影機正在使用中。
(4) 網路攝影機（僅限特定機型）	錄音、錄影以及擷取靜態相片。

無線天線（僅限特定機型）

在特定電腦機型上，至少會有 2 個天線從一個或多個無線裝置傳送及接收無線設備訊號。從電腦外部看不到這些天線。



組件	說明
(1) WWAN 天線（兩條）*（僅限特定機型）	傳送及接收無線訊號以與無線廣域網路 (WWAN) 進行通訊。
(2) WLAN 天線（三條）*（僅限特定機型）	傳送及接收無線訊號以與無線區域網路 (WLAN) 進行通訊。

*從電腦外部看不到天線。為發揮最佳傳輸效果，請將天線周圍的障礙物移開。

如果您想查看無線法規注意事項，請參閱「法規、安全與環境公告」一節中適用於您所在國家/地區的相關注意事項。您可在「說明及支援」找到這些注意事項。

附加的硬體組件



組件	說明
(1) 電源線 *	將 AC 變壓器連接到 AC 插座。
(2) 電池*	當電腦未連接外部電源時，可提供電腦電源。
(3) AC 變壓器	將 AC 電源轉換成 DC 電源。

* 電池和電源線的外觀會因國家或地區而有所不同。

識別標籤

貼在電腦上的標籤可提供您在疑難排解系統問題，或攜帶電腦在海外旅行時所需的資訊：

- 服務標記 — 提供以下重要資訊：



- 產品名稱 (1)。這是貼於電腦正面的產品名稱。
- 序號 (s/n) (2)。這是每一個產品特有的英數字元識別碼。
- 零件編號/產品編號 (p/n) (3)。此編號提供產品硬體組件的特定資訊。零件編號協助服務技術人員判斷需要哪些組件和零件。
- 機型說明 (4)。這是尋找電腦文件、驅動程式和支援時所需的英數字元識別碼。
- 保固期 (5)。此數字說明電腦的保固年限。

當您連絡技術支援人員時，請將這些資訊準備妥當。服務標記標籤貼於電腦底部。

- Microsoft® 真品證明書 — 包含 Windows 產品金鑰。您需要產品金鑰，才能更新作業系統或進行疑難排解。此證明書貼於電腦底部。
- 法規標籤 — 提供有關電腦的法規資訊。法規標籤位於電池插槽內側。

- **數據機核准標籤** — 提供數據機相關的法規資訊，並且列出已核准使用本數據機的部分國家或地區所需的機構核准標記。在海外旅行時，您可能會需要這項資訊。數據機核准標籤位於電池插槽內側。
- **無線憑證標籤**（僅適用於特定機型） — 提供有關選用的無線裝置的資訊，以及已核准使用該裝置的國家或地區的核准標記。選用的裝置可能是無線區域網路 (WLAN) 裝置、**HP Mobile Broadband** 模組（僅限特定機型）或選用的 **Bluetooth®** 裝置。如果電腦包含一個或多個無線裝置，則電腦會隨附一個或多個憑證標籤。在海外旅行時，您可能會需要這項資訊。無線憑證標籤位於電池插槽內側。
- **SIM**（訂戶身分識別模組）標籤（僅限特定機型） — 提供 **SIM** 的 **ICCID**（晶片卡識別碼）。此標籤位於電池插槽內側。
- **HP Mobile Broadband** 模組序號標籤（僅限特定機型） — 提供 **HP Mobile Broadband** 模組的序號。此標籤位於電池插槽內側。

2 無線、數據機及區域網路

使用無線裝置（僅限特定機型）

無線技術透過無線電波而非纜線傳輸資料。您的電腦配備有一或多個下列無線裝置：

- 無線區域網路 (WLAN) 裝置 — 將電腦連接到公司辦公室、住所，以及機場、餐廳、咖啡店、飯店和大學等公共場所的無線區域網路（一般稱做 Wi-Fi 網路、無線 LAN 或 WLAN）。在 WLAN 中，每個行動無線裝置都會與無線路由器或無線存取點通訊。
- HP 行動寬頻模組 — 無線廣域網路 (WWAN) 裝置，只要是行動網路電信業者有提供服務的地方，都可以透過此裝置存取資訊。在 WWAN 中，每個行動裝置會與行動網路電信業者基地台通訊。行動網路電信業者在廣闊的地理區域安裝基地台（類似於行動電話塔），從而有效地覆蓋全省/市、地區，有些範圍甚至跨國。
- Bluetooth® 裝置（僅限特定機型） — 建立個人區域網路 (PAN)，連接其他啓用 Bluetooth 的裝置，例如電腦、電話、印表機、耳機、喇叭和相機。在 PAN 中，每個裝置會直接與其他裝置通訊，而裝置必須彼此相鄰。裝置通常彼此相距 10 公尺（約 33 呎）之內。

配備 WLAN 裝置的電腦可支援一或多個以下 IEEE 業界標準：

- 802.11b 是第一個通行的標準，其支援最高 11 Mbps 的資料傳輸率，且能在 2.4 GHz 的頻率下操作。
- 802.11g 支援最高 54 Mbps 的資料傳輸率，但能在 2.4 GHz 的頻率下操作。802.11g WLAN 裝置可向下相容 802.11b 裝置，因此它們能在相同的網路上操作。
- 802.11a 支援最高 54 Mbps 的資料傳輸率，但能在 5 GHz 的頻率下操作。






附註： 802.11a 與 802.11b 和 802.11g 不相容。

- 802.11n 支援最高 450 Mbps 的資料傳輸率，且可以在 2.4 GHz 或 5 GHz 的頻率下操作，因此可以向下相容 802.11a、802.11b 和 802.11g（視網路組態而定）。

有關無線通訊技術的其他資訊，請參閱「說明及支援」的資訊和網站連結。

識別無線通訊和網路圖示

圖示	名稱	說明
	無線通訊（已連線）	識別電腦上無線通訊指示燈與無線通訊按鈕的位置。也識別電腦上的 Wireless Assistant 軟體，並表示一個或多個無線裝置已啓用。
	無線通訊（已中斷連線）	識別電腦上的 Wireless Assistant 軟體，並指出所有的無線通訊裝置都已關閉。
	HP Connection Manager	開啓 HP Connection Manager，您就可以使用 HP 行動寬頻裝置建立連線（僅適用特定機型）。

圖示	名稱	說明
	有線網路（已連線）	表示一或多個網路驅動程式已安裝，而且一或多個網路裝置已連接至網路。
	網路（已中斷）	系統指出您已安裝一個或多個網路驅動程式且有可用的無線連線，但是沒有任何網路裝置連線至有線或無線網路。
	網路（已連線）	表示已安裝一個或多個網路驅動程式，已有一個或多個網路裝置連線至無線網路，而且有一個或多個網路裝置可連線至有線網路。
	網路（已停用/已中斷）	系統指出您已安裝一個或多個網路驅動程式，沒有任何可用的無線連線或所有無線網路裝置已被無線通訊按鈕或 Wireless Assistant 停用，且沒有任何網路裝置連線至有線網路。
	有線網路（已停用/已中斷）	表示已安裝一個或多個網路驅動程式，已在「Windows® 控制台」中停用所有網路裝置或所有無線裝置，而且所有網路裝置均未連線至有線網路。

使用無線控制項

您可使用以下功能來控制電腦中的無線裝置：


- 無線通訊按鈕
- Wireless Assistant 軟體（僅限特定機型）
- HP Connection Manager 軟體（僅適用特定機型）
- 作業系統控制項

使用無線通訊按鈕

電腦上有一個無線通訊按鈕、一個或多個無線裝置，以及兩個無線通訊指示燈。電腦上的所有無線裝置在出廠時都是啓用的，因此開啓電腦時無線通訊指示燈為亮起（藍色）。


無線通訊指示燈顯示的是無線裝置的整體電源狀態，而非個別裝置的狀態。如果無線通訊指示燈為藍色，則至少有一個無線裝置處於開啓狀態。如果無線通訊指示燈呈琥珀色，表示所有無線裝置均為關閉狀態。

因為無線通訊裝置出廠時設定為啓用，所以您可以使用無線通訊按鈕來同時開啓或關閉無線裝置。透過 Wireless Assistant 軟體（僅限特定機型）或「電腦設定 (Computer Setup)」可以控制個別的無線裝置。

 **附註：** 如果無線裝置已由「電腦設定 (Computer Setup)」停用，則無線按鈕將不起作用，直到您重新啓用這些裝置。

使用 Wireless Assistant 軟體（僅適用特定機型）

使用 Wireless Assistant 軟體可開啓或關閉無線裝置。如果無線裝置是由「電腦設定 (Computer Setup)」停用，則必須由電腦設定重新啓用後，才能使用 Wireless Assistant 開啓或關閉。

 **附註：** 啓用或啓動無線裝置，並不會自動將電腦連線到網路，或連接到啓用 Bluetooth 功能的裝置。

若要檢視無線裝置的狀態，請按一下「**顯示隱藏的圖示**」圖示（通知區域左邊的方向鍵），並將游標放在無線通訊圖示上。

如果無線通訊圖示未顯示在通知區域中，請完成下列步驟以變更 **Wireless Assistant** 的內容：

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**Windows 行動中心**」。
2. 按一下 **Wireless Assistant** 圖標中的無線圖示（**Wireless Assistant** 圖標位於「**Windows® 行動中心**」最下方那一列中）。
3. 按一下「**內容**」。
4. 選擇「**通知區域中的 HP Wireless Assistant 圖示**」旁邊的核取方塊。
5. 按一下「**套用**」。
6. 按一下「**關閉**」。

如需詳細資訊，請參閱 **Wireless Assistant** 軟體「說明」：

1. 按一下 **Windows 行動中心** 的無線通訊圖示，開啓 **Wireless Assistant**。
2. 按一下「**說明**」按鈕。

使用 HP Connection Manager（僅限特定機型）

您可以使用 **HP Connection Manager**，將您電腦上的 **HP 行動寬頻裝置** 連接至 **WWAN**（僅限特定機型）。

- ▲ 若要啓動 **Connection Manager**，按一下工作列最右邊的通知區域中的「**Connection Manager**」圖示。

— 或 —

選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**HP**」>「**HP Connection Manager**」。

有關使用 **Connection Manager** 的詳細資訊，請參閱 **Connection Manager** 軟體說明。

使用作業系統控制項


某些作業系統也提供管理內建無線裝置及無線連線的方式。例如，**Windows** 提供網路和共用中心允許您建立連線或網路、連線至網路、管理無線網路以及診斷並修復網路問題。

- ▲ 若要存取網路和共用中心，請選取「**開始**」>「**控制台**」>「**網路和網際網路**」>「**網路和共用中心**」。


如需詳細資訊，請參閱「**說明及支援**」。請選取「**開始**」>「**說明及支援**」。

使用 WLAN 裝置（僅限特定機型）

無線區域網路 (**WLAN**) 由許多透過無線路由器或無線存取點連結的電腦和配件所組成，透過 **WLAN** 裝置，您便可以存取無線區域網路。

 **附註：** 無線路由器與無線存取點這兩個詞彙通常可交替使用。

- 大型的 WLAN（如企業 WLAN 或公用 WLAN）通常會使用無線存取點，它可以處理大量的電腦和配件，也可以區隔重要的網路功能。
- 住家或小型辦公室的 WLAN 通常會使用無線路由器，可讓許多無線和有線的電腦共用網際網路連線、印表機及檔案，而不需使用額外的軟硬體。


 **附註：** 若要使用電腦的 WLAN 裝置，您必須連接到 WLAN 基礎架構（由服務供應商、公開網路或公司網路提供）。

設定 WLAN

若要設定 WLAN 並連線到網際網路，您必須有下列設備：

- 寬頻數據機（DSL 或纜線）(1) 和從網際網路服務供應商 (ISP) 購買的高速網際網路服務。
- 無線路由器（需另外購買）(2)
- 無線電腦 (3)

下列圖例所示為連線至網際網路的無線網路安裝的說明。

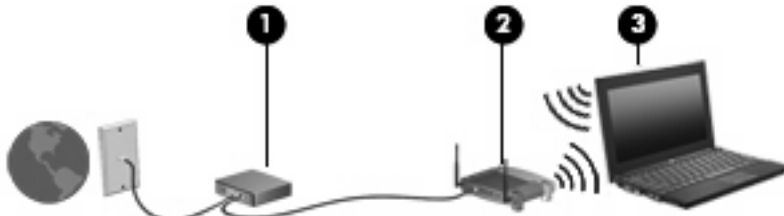

隨著網路的擴充，可將其他無線和有線電腦連接到網路，以存取網際網路。

如需設定 WLAN 的說明，請參閱您的路由器製造商或 ISP 提供的資訊。

保護 WLAN

由於 WLAN 標準的設計僅提供有限的安全性功能，基本上只能阻擋偶然的資料竊取卻無法防範威力較強的攻擊，因此請務必瞭解，WLAN 無法承受許多眾所周知且有充分記載的安全性弱點。

公開場所的 WLAN 或無線上網據點（例如咖啡廳或機場等），可能沒有提供任何安全保障。無線網路設備製造商與無線上網據點服務供應商正在研發新的技術，將使公共環境的存取更加安全，也更具匿名性。如果您擔心在無線上網據點使用電腦時的安全性，請將您的網路活動限制在非關鍵性的電子郵件與基本的網際網路瀏覽。

當您設定 WLAN 或存取現有 WLAN 時，請始終啓用安全性功能來保護您的網路免遭未授權的存取。最常見的安全性等級是 Wi-Fi 保護存取 (WPA) 和有線等效協定 (WEP)。因為無線廣播信號會在網路外散佈，其他 WLAN 裝置便能夠接收未受防護的信號，並連接至您的網路（未經允許）或擷取透過無線網路傳送的資訊。不過，您可以採取預防措施，以保護您的 WLAN：

- **使用備有內建安全性的無線發射器。**

許多無線基地台、閘道與路由器提供內建安全性功能，例如無線安全性通訊協定與防火牆。使用正確的無線發射器，您就可以防護您的網路不受最常見的無線安全性風險的威脅。

- **在防火牆內運作。**

防火牆是一種屏障，它會檢查傳送至您網路的資料與對資料的要求，並捨棄可疑的項目。防火牆有好幾種，包含軟體與硬體。有些網路使用兩種類型的組合。

- **使用無線加密。**

您的 WLAN 可以使用各種複雜的加密通訊協定。尋找最適用於您網路安全性的解決方案：


- **有線等效協定 (WEP)** 是一種在所有網路資料傳輸之前，先使用 WEP 金鑰進行編碼或加密的無線安全性通訊協定。通常您可以讓網路指派 WEP 金鑰。或者，您可以設定您自己的金鑰、產生其他金鑰，或是選擇其他進階選項。其他人如果沒有正確的金鑰，就無法使用 WLAN。
- **WPA (Wi-Fi 保護存取)** 與 WEP 類似，使用安全性設定加密與解密透過網路傳輸的資料。不過，與 WEP 使用靜態安全性金鑰進行加密不同，WPA 使用**暫時金鑰完整性協定 (Temporal key integrity protocol, TKIP)** 來為每個封包動態產生新的金鑰。它也會為網路上的每台電腦產生不同組的金鑰。

連接 WLAN

若要連接至 WLAN，請依照下列步驟：


1. 確認 WLAN 裝置已開啓。如果已開啓，無線通訊指示燈會亮起（藍色）。如果無線通訊指示燈是琥珀色，按下無線通訊按鈕。
2. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「網路」圖示。
3. 從清單中選取您的 WLAN。
4. 按一下「連線」。

如果網路為啓用安全性的 WLAN，系統會提示您輸入網路安全金鑰，也就是安全密碼。輸入密碼，然後按一下「確定」已完成連線。

 **附註：** 如果沒有列出任何 WLAN，即表示您不在無線路由器或存取點的範圍內。

附註： 如果您沒有看到要連線的網路，按一下「**開啓網路和共用中心**」，然後再按一下「**設定新的連線或網路**」。選項清單隨即顯示。您可以選擇手動搜尋並連線至網路，或設定新的網路連線。

連線後，將滑鼠指標移到工作列最右邊通知區域中的「網路」圖示上方，以確認名稱及連線狀態。

 **附註：** 其功能範圍（無線訊號的有效範圍），則需視 WLAN 的建置情況、路由器製造商，以及是否有牆壁或地板等建築障礙或其他電子裝置干擾而定。

您可從下列資源獲得更多有關使用 WLAN 的資訊：

- 您的 ISP 提供的資訊，以及無線路由器和其他 WLAN 設備隨附的製造商指示
- 「說明及支援中心」中提供的資訊和網站連結

請洽詢您的 ISP 或搜尋網站，來取得您鄰近的公用 WLAN 清單。列出包含 Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations、Hotspotlist 和 Geektools 的公用 WLAN 網站。請參考每個公用 WLAN 位置的成本和連線需求。

請洽詢您的網路管理員或 IT 部門，了解如何將電腦連接到公司 WLAN 的其他資訊。

漫游到另一個網路

當您將電腦移至另一個 WLAN 的範圍時，Windows 會嘗試連接至該網路。如果嘗試成功，您的電腦會自動連線至新網路。如果 Windows 無法辨識新的網路，請依照您最初用於連接 WLAN 相同的步驟執行。

使用 HP 行動寬頻（僅適用特定機型）

和 WLAN 相比，HP 行動寬頻可讓您的電腦使用無線廣域網路 (WWAN) 從更多地方及更大範圍存取國際網路。使用 HP 行動寬頻需要透過網路服務供應商（稱為**行動網路營運商**），通常是行動電話網路營運商。HP 行動寬頻的涵蓋範圍類似於行動電話的語音涵蓋範圍。

在與行動網路營運商的服務搭配使用時，HP 行動寬頻可讓您不論是在路上或在 Wi-Fi 無線上網據點範圍之外，都能自由連線至網際網路、傳送電子郵件或連接至公司網路。

HP 支援下列技術：

- HSDPA（高速封包存取，High Speed Packet Access），根據全球行動通訊系統 (GSM) 電信標準提供網路存取。
- EV-DO（演進資料最佳化，Evolution Data Optimized），根據分碼多重存取 (CDMA) 電信標準提供網路存取。

您可能需要 HP 行動寬頻模組序號才能啟動行動寬頻服務。序號列印在電腦的電池插槽內的標籤上。

有些行動網路電信業者需要使用訂戶身分識別模組 (SIM)。SIM 卡包含您的基本資訊，如 PIN（個人識別碼）和網路資訊。有些電腦將 SIM 卡預先安裝於電池插槽中。如果 SIM 卡未預先安裝，這可能是由您電腦隨附的 HP 行動寬頻資訊提供，或者行動網路電信業者可能會與電腦分開提供。

有關插入與取出 SIM 的詳細資訊，請參閱本章的「插入 SIM」及「取出 SIM」章節。

如需 HP 行動寬頻以及如何使用偏好的行動網路電信業者啓用服務的資訊，請參閱隨附於電腦的 HP 行動寬頻資訊。如需其他資訊，請造訪 HP 網站，網址是 <http://www.hp.com/go/mobilebroadband>（僅限美國）。

插入 SIM 卡（僅限特定機型）


- △ **注意：** 插入 SIM 卡時，請使用卡片的斜角確定適當位置，如圖例中所示。如果以反方向或以底部朝上的方式插入 SIM 卡，電池就無法卡入定位，而且可能損壞 SIM 卡及 SIM 卡接頭。

爲了避免損壞接頭，請輕輕插入 SIM 卡。


若要插入 SIM 卡：

1. 將電腦關機。如果您不確定電腦是否已關機或在休眠模式，請先按下電源按鈕以啓動電腦，然後再透過作業系統來關閉電腦。
2. 關閉顯示器。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 請將電腦翻面，以底部朝上放置於平面，讓電池插槽朝向您。
6. 取出電池。

7. 將 SIM 卡插入 SIM 插槽，然後輕輕將 SIM 卡推入插槽直到確實卡住定位。

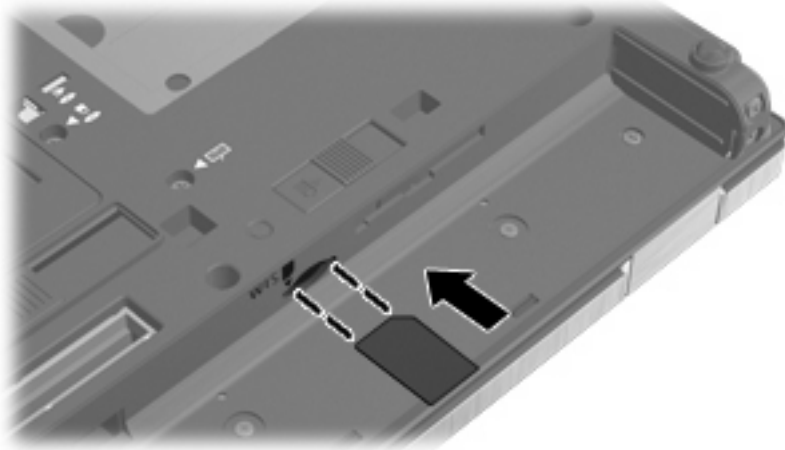

8. 裝回電池。


 **附註：** 如果沒有裝回電池，將會停用 HP 行動寬頻。

9. 將電腦右側向上翻起，然後重新連接外部電源及外接式裝置。
10. 開啓電腦。

取出 SIM 卡（僅限特定機型）

若要取出 SIM 卡：

1. 將電腦關機。如果您不確定電腦是否已關機或在休眠模式，請先按下電源按鈕以啓動電腦，然後再透過作業系統來關閉電腦。
2. 關閉顯示器。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 請將電腦翻面，以底部朝上放置於平面，讓電池插槽朝向您。
6. 取出電池。
7. 輕壓 SIM 卡 (1)，然後將其從插槽中取出 (2)。

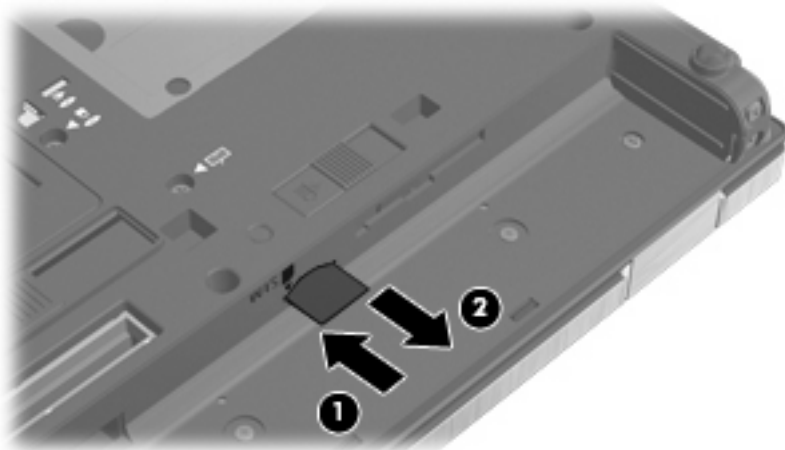

8. 裝回電池。
9. 將電腦右側向上翻起，然後重新連接外部電源及外接式裝置。
10. 開啓電腦。

使用 Bluetooth 無線裝置（僅限特定機型）

Bluetooth 裝置提供段距離的無線通訊，來取代以傳統方式連結電子裝置的實體纜線連線，這些裝置包括：

- 電腦（桌上型電腦、筆記型電腦、PDA）
- 電話（行動電話、無線電話、智慧型電話）
- 影像裝置（印表機、相機）
- 音效裝置（耳機、喇叭）

Bluetooth 裝置提供對等式功能，可讓您設定 Bluetooth 裝置的個人區域網路 (PAN)。如需設定和使用 Bluetooth 裝置的資訊，請參閱 Bluetooth 軟體說明。

Bluetooth 與網際網路連線共用 (ICS)


HP 不建議將支援 Bluetooth 的電腦設定為主機，並讓其他電腦將其用作閘道以連線至網際網路。當兩台或多台電腦使用 Bluetooth 相互連接，並在其中一台電腦啓用「網際網路連線共用」(ICS) 時，其他電腦可能無法使用 Bluetooth 網路連接至網際網路。

Bluetooth 的優點在於同步您電腦與無線裝置（包含行動電話、印表機、相機與 PDA）之間的資訊傳輸。無法使用 Bluetooth 持續連接兩台或多台電腦以共用網際網路是 Bluetooth 與 Windows 作業系統的限制。

疑難排解無線連線問題

某些可能造成無線連線問題的原因，包括以下幾點：

- 網路組態 (SSID 或安全性) 已經變更。
- 無線裝置沒有正確安裝，或是已經被停用。
- 無線裝置或路由器硬體失效。
- 無線裝置遇到來自其他裝置的干擾。


 **附註：** 無線網路裝置僅包含於特定電腦機型。如果原廠電腦套件側面的功能清單上未列出無線網路，您仍可以藉由另外購買無線網路裝置來為電腦新增無線網路功能。

當您在為網路連線問題找出一連串可能的解決方案之前，請確定所有無線裝置皆已安裝驅動程式。

使用本章中的程序來診斷並修復未連接至您要使用之網路的電腦。

無法建立 WLAN 連線

如果您有無法與 WLAN 連線的問題，請確認內建 WLAN 裝置已正確安裝在您的電腦上：

 **附註：** Windows 包括可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。在進行安裝軟體、執行公用程式或變更 Windows 設定之類工作時，您可能看到要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」。
2. 然後在「**系統**」區域中，按一下「**裝置管理員**」。
3. 按一下「**網路介面卡**」旁邊的方向鍵以展開清單，顯示所有已安裝介面卡。
4. 從網路卡清單中識別 WLAN 裝置。WLAN 裝置的清單可能包含**無線**、**無線 LAN**、**WLAN**、**Wi-Fi** 或 **802.11** 等術語。

如果沒有列出任何 WLAN 裝置，則可能是您的電腦沒有內建 WLAN 裝置，或 WLAN 裝置的驅動程式沒有正確安裝。

如需 WLAN 疑難排解的詳細資訊，請參閱「說明及支援」中所提供之網站連結。

無法連線至慣用網路

Windows 可以自動修復毀損的 WLAN 連線：


- 如果在工作列最右側的通知區中有「網路」圖示，以滑鼠右鍵按一下圖示，然後按一下「**疑難排解**」。
Windows 會重設您的網路裝置，並嘗試重新連線到其中一個慣用網路。
- 如果在通知區域中沒有「網路」圖示，請遵循下列步驟：
 1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**網路和網際網路**」>「**網路和共用中心**」。
 2. 按一下「**疑難排解**」並選取您想要修復的網路。

未顯示網路圖示

在您設定 WLAN 後，如果網路圖示未顯示在通知區域中，表示軟體驅動程式已遺失或損毀。此時可能也會顯示「找不到裝置」錯誤訊息。您必須重新安裝驅動程式。

若要取得您電腦 WLAN 裝置軟體的最新版本，請依照下列步驟執行：

1. 開啓網頁瀏覽器，並前往 <http://www.hp.com/support>。
2. 選擇您的國家/地區。
3. 按一下軟體與驅動程式下載的選項，然後在搜尋方塊中輸入您電腦的型號。
4. 按 **enter** 鍵，再依照螢幕上的指示進行。

 **附註：** 如果您使用的 WLAN 裝置是另外購買的，請洽詢製造商的網站以取得最新的軟體。

目前未提供網路安全碼

如果連線至 WLAN 時，系統提示您輸入網路金鑰或名稱 (SSID)，表示該網路受安全性保護。您必須擁有目前密碼才能連線至安全的網路。SSID 和網路金鑰是您在電腦中輸入，用來在網路上識別您的電腦的英數代碼。

- 對於連接至您個人無線路由器的網路，請檢閱路由器的使用指南，以取得有關在路由器與 WLAN 裝置上設定相同安全碼的指示。
- 對於私人網路，例如辦公室的網路或是公共網際網路聊天室中，請聯絡網路管理員以取得安全碼，並在系統提示時輸入此安全碼。

有些網路會定期變更用於路由器或存取點的 SSID 或網路金鑰，以提升安全性。您必須隨之變更您電腦上對應的安全碼。


如果有提供您網路的新無線網路金鑰及 SSID，以及若是您之前已連線至該網路，請依照下列步驟連線至網路：

1. 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」。

2. 按一下左窗格中的「管理無線網路」。

顯示一張列出可用 WLAN 的清單。若您正位於具有多個作用中的 WLAN 中，就會顯示多個 WLAN。

3. 在清單中選取網路，在網路上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「內容」。

 **附註：** 如果您要的網路不在清單上，請與網路管理員聯繫，確定路由器或存取點運作正常。

4. 按一下「安全性」標籤，並在「網路安全性金鑰」欄位中輸入正確的無線加密資料。

5. 按一下「確定」以儲存這些設定。

WLAN 連線非常微弱

如果連線太微弱，或是您的電腦無法連線到 WLAN，請將來自其他裝置的干擾減到最小。作法如下：

- 將您的電腦移到離無線路由器或存取點較近的地方。
- 請暫時中斷其他無線裝置（例如微波爐、無線電話或行動電話）的連線，以確認這些裝置並未造成干擾。

如果連線沒有改善，請嘗試強迫裝置重新建立所有連線值：

1. 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」。

2. 按一下左窗格中的「管理無線網路」。

顯示一張列出可用 WLAN 的清單。若您正位於具有多個作用中的 WLAN 中，就會顯示多個 WLAN。

3. 點選網路，然後按一下「移除」。


無法連線到無線路由器

如果您嘗試連線到無線路由器，但不成功，請透過移除路由器電源 10 到 15 秒的方式重設無線路由器。

如果電腦仍然無法連線至 WLAN，請重新啟動無線路由器。如需詳細資訊，請參閱路由器製造商的指示。

使用數據機（僅限特定機型）

您必須使用 6 接腳的 RJ-11 數據機傳輸線（僅限特定機型）將數據機連接到類比電話線路。在某些國家或地區，還需要該國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器（僅限特定機型）。數位 PBX 系統的接頭與類比式電話接頭相似，但無法與數據機相容。

 **警告！** 將內建的類比數據機連接至數位線路會造成數據機永久損壞。如果不小心連接數位線路，請立即拔下數據機傳輸線。

如果數據機傳輸線含有可防止電視或無線電接收干擾的雜訊抑止迴路 (1)，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向電腦。



連接數據機傳輸線（僅限特定機型）

⚠ **警告!** 為降低電擊、起火或損壞設備的風險，請不要將數據機傳輸線（僅限特定機型）或電話纜線插入 RJ-45（網路）接頭。

若要連接數據機傳輸線：

1. 將數據機傳輸線插入電腦上的數據機接頭 **(1)**。
2. 將數據機傳輸線插入牆上的 RJ-11 電話接頭 **(2)**。




連接至特定國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器（僅限特定機型）

電話接頭因國家或地區而異。若要在非電腦購買地所在的國家或地區使用數據機和數據機傳輸線（僅限特定機型），您必須取得特定國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器（僅限特定機型）。

若要將數據機連接至沒有 RJ-11 電話接頭的類比電話線，請遵循下列步驟：

1. 將數據機傳輸線插入電腦上的數據機接頭 **(1)**。
2. 將數據機傳輸線插入各國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器 **(2)**。

3. 將特定國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器 (3) 插入牆上的電話接頭。

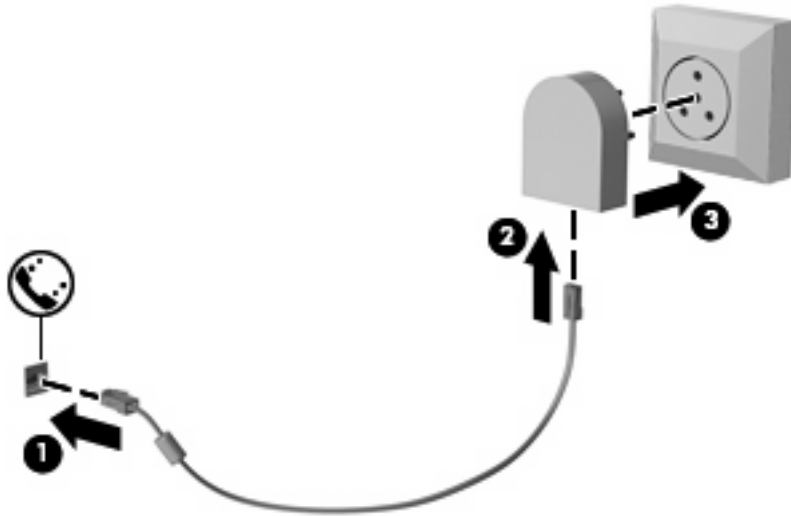

選擇位置設定

檢視目前位置選項

若要檢視數據機目前的位置設定，請遵循下列步驟：

1. 選取「開始」>「控制台」。
2. 按一下「時鐘、語言和區域」。
3. 按一下「地區及語言」。
4. 按一下「位置」標籤以顯示您的位置。

在外出旅行時新增位置

依預設，數據機唯一可用的位置設定是電腦購買地所在國家或地區的位置設定。當您到其他國家或地區時，請根據數據機使用國家或地區的操作標準設定內建數據機的位置設定。

在您新增位置設定後，電腦會儲存這些設定，因此您隨時可以切換不同的設定。您可以新增任何國家或地區的多個位置設定。

- △ **注意：** 為避免遺失您的原始國家或地區設定，請勿刪除目前的數據機國家或地區設定。為能在其他國家或地區使用數據機，同時保留您的原始國家或地區組態，請為您將使用數據機的每個位置新增組態。

注意： 為避免數據機的設定方式違反您參訪國家或地區的電信規定或法律，請選取電腦所在的國家或地區。如果未選取正確的國家或地區，數據機可能無法正常運作。

若要新增數據機的位置設定，請遵循下列步驟：

1. 選取「**開始**」>「**裝置和印表機**」。
2. 在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**數據機設定**」。

☞ **附註：** 您必須設定初始（目前）位置的區碼，才能檢視「撥號規則」標籤。如果沒有設定位置，當您按一下「數據機設定」時，就會出現提示要求您輸入位置。
3. 按一下「**撥號規則**」標籤。
4. 按一下「**新增**」（出現「新增位置」視窗）。
5. 在「**位置名稱**」方塊中，輸入新位置設定的名稱（例如「家用」、「公司」等等）。
6. 從「**國家/地區**」下拉式清單中，選取您的國家或地區（如果數據機不支援您選擇的國家或地區，則「國家/地區」選項預設會顯示為「**美國**」或「**英國**」）。
7. 輸入區碼、電信業者代碼（如有必要）和存取外線的號碼（如有必要）。
8. 在「**撥號使用**」旁邊，按一下「**按鍵式**」或「**轉盤式**」。
9. 按一下「**確定**」，以儲存您的新位置設定（出現「電話和數據機」視窗）。
10. 執行下列其中一個步驟：
 - 若要將您的新位置設定為目前的位置，請選擇「**確定**」。
 - 若要選擇另一個位置設定為目前的位置設定，請從「**位置**」清單中選取您的偏好設定，再按一下「**確定**」。

☞ **附註：** 您可以按照前述程序為本國/本地或其他國家/地區內的地點新增位置設定。例如，您可在撥號規則中新增名稱為「工作」的設定來存取外線。

解決旅行連線問題

在非電腦購買地所在國家或地區使用電腦時，若發生數據機連線問題，請嘗試下列建議。

- **檢查電話線類型。**

數據機需要類比而不是數位電話線。PBX 的線路通常是數位線路。資料線、傳真線、數據機線或標準電話線等電話線路通常算是類比線路。

- **檢查是轉盤式或按鍵式撥號。**

類比電話線會支援兩種撥號模式中的其中一種：轉盤式撥號或按鍵式撥號。您可在「電話和數據機」設定中選擇這些撥號模式選項。選取的撥號模式選項必須符合您所在位置電話線支援的撥號模式。

若要判斷電話線支援的撥號模式，請先撥幾個電話按鍵，然後再聽是否為喀嗒聲（轉盤式）或按鍵音。喀嗒聲表示電話線支援轉盤式撥號。按鍵音表示電話線支援按鍵式撥號。

若要變更您目前數據機位置設定的撥號模式，請遵循下列步驟：

1. 選取「開始」>「裝置和印表機」。
2. 在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「數據機設定」。
3. 按一下「撥號規則」標籤。
4. 選擇您的數據機位置設定。
5. 按一下「編輯」。
6. 按一下「按鍵式」或「轉盤式」。
7. 按兩次「確定」。

- **檢查您撥的電話號碼以及遠端數據機的回應。**

先撥打電話號碼，確認遠端數據機有回應，然後掛斷。

- **設定數據機忽略撥號聲。**

如果數據機接收到無法辨識的撥號聲，就不會撥號，並顯示「沒有撥號音」錯誤訊息。

若要將數據機設定成在撥號前忽略所有的撥號音，請遵循下列步驟：

1. 選取「開始」>「裝置和印表機」。
2. 在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「數據機設定」。
3. 按一下「數據機」標籤。
4. 在清單中按一下該數據機。
5. 按一下「內容」。
6. 按一下「數據機」。
7. 取消選擇「聽到撥號音後開始撥號」核取方塊。
8. 按兩次「確定」。


連線至區域網路 (LAN)

連接至區域網路 (LAN) 需要 8 接腳、RJ-45 網路線（僅限特定機型）。如果網路線含有可防止電視或無線電接收干擾的雜訊抑止迴路 (1)，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向電腦。



若要連接網路線：

1. 將網路線插入電腦上的網路接頭 (1)。
2. 將網路線的另一端插入網路接頭 (2)。

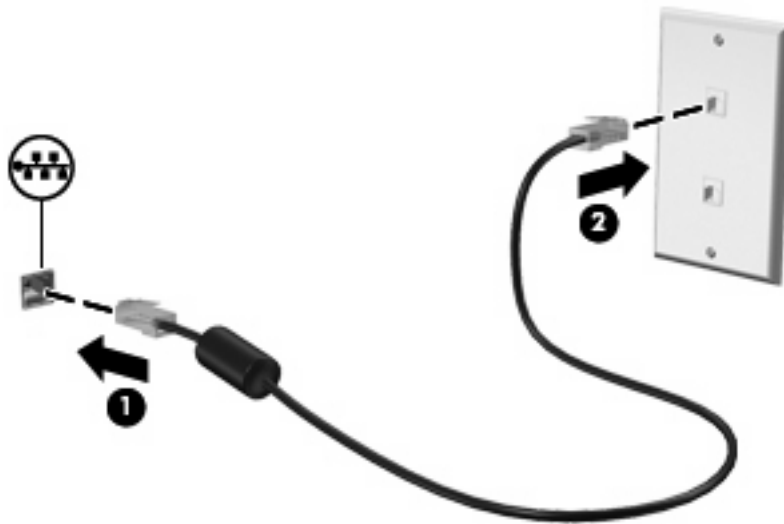

⚠ 警告! 為降低觸電、火災，或損壞設備的風險，請勿將數據機或電話線插入 RJ-45（網路）接頭。

3 指標裝置與鍵盤

使用指標裝置


設定指標裝置偏好設定

使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

若要存取「滑鼠內容」，請選取「開始」>「裝置和印表機」。然後，以滑鼠右鍵按一下代表您電腦的裝置，並選取「滑鼠設定」。

使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式，與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在捲軸區上方，上下移動。

 **附註：** 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

使用指標桿

依您要在螢幕上移動指標的方向來按指標桿。使用左、右指標桿按鈕的方式，與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。

連接外接式滑鼠


您可以使用電腦上的任一 USB 連接埠，連接外接式 USB 滑鼠至電腦。您也可以使用選用銜接裝置或擴充產品上的埠，將 USB 滑鼠連接至系統。

使用鍵盤

使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

f3、**f4** 與 **f8** 到 **f11** 鍵上的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。

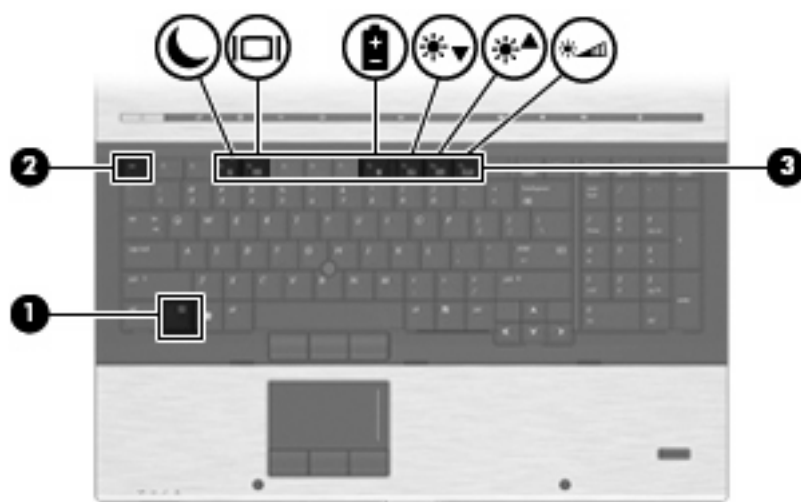

功能	快速鍵
顯示系統資訊。	fn+esc
啓動睡眠。	fn+f3
切換螢幕影像。	fn+f4
顯示電池資訊。	fn+f8
調低螢幕亮度。	fn+f9
調高螢幕亮度。	fn+f10
啓動環境光線感應器。	fn+f11

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
- 或 -
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

顯示系統資訊

按下 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。


啓動睡眠

△ **注意：** 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動「睡眠」。

按下 **fn+f3** 以啓動「睡眠」。


啓動「睡眠」後，您的資訊會儲存在系統記憶體中，螢幕內容會清除，並轉為省電狀態。當電腦處於「睡眠」狀態時，電源指示燈會閃爍。

在啓動「睡眠」狀態之前必須先開啓電腦。

 **附註：** 如果電腦在處於「睡眠」狀態時出現嚴重電力不足，電腦會啟動「休眠」，並將儲存於記憶體中的資訊存入硬碟。嚴重電力不足時，出廠預設動作為「休眠」，但是您可以使用 Windows「控制台」的「電源選項」更改這項設定。

如果要結束「睡眠」，請短暫按下電源按鈕或按下鍵盤上的任意鍵。

您可以改變 **fn+f3** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f3** 快速鍵為啟動「休眠」而非「睡眠」。

 **附註：** 在所有的 Windows 作業系統視窗中，**睡眠按鈕** 的參考資料亦適用於 **fn+f3** 快速鍵。

切換螢幕影像

按下 **fn+f4** 可切換系統所連接之顯示裝置的螢幕影像。例如，如果電腦外接式顯示器，則按下 **fn+f4** 可將螢幕影像由電腦顯示器切換為外接式顯示器，以同時於電腦顯示器和外接式顯示器顯示。

按下 **fn+f4** 鍵將提供下列幾種模式：

- **只有內建顯示器**— 只有內建顯示器啟用，其他所有外接顯示器停用。
- **複製**— 啟用內建顯示器和一個外接式顯示器。
- **延伸**— 內建顯示器和所有可用的外接式顯示器都在延伸桌面模式下啟用。內建顯示器是主要的顯示器，任何一個作用中的外接式顯示器都是分開的延伸桌面顯示器。
- **只有內建面版**— 內建顯示器停用，其中一個外接式顯示器是主要桌面，其他作用中的外接式顯示器是分開的延伸桌面。

按下 **fn+f4** 鍵一次會移到清單中的下一個模式。若要啟用選取的模式，按 **enter** 鍵。若要取消模式變更，請在電腦桌面的空白處按一下。

 **附註：** 按下 **fn+f4** 鍵以轉換顯示器間的螢幕影像，但只有在少於兩個螢幕顯示器啟動時才能執行。當選擇電腦機型時，您可以在桌面按右鍵，選擇 **ATI Catalyst 控制中心**（僅限特定機型），然後依照螢幕上的指示，將使用中的顯示器降至兩個以下。

多數外接式顯示器都支援採用外接式 **VGA** 視訊標準的電腦。**fn+f4** 快速鍵也可以切換影像到電腦所連接的其他視訊接收裝置。

fn+f4 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用裝置範例）：

- **LCD**（電腦顯示器）
- **外接式 VGA**（多數外接式顯示器）
- **DisplayPort**（高效能顯示器或投影機）。

檢視電池電量資訊

按下 **fn+f8** 鍵可顯示所有安裝之電池的電量資訊。此顯示的資訊會指出哪些電池正在充電，並報告各電池剩餘的電量。

調低螢幕亮度

按下 **fn+f9** 可調低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調低亮度。

調高螢幕亮度

按下 **fn+f10** 可調高螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調高亮度。

啟用環境燈光感應器

按下 **fn+f11** 鍵可啟用或停用環境燈光感應器。

使用 HP QuickLook

使用 QuickLook 可將 Microsoft Outlook 中的行事曆、連絡人、收件匣和工作資訊儲存到電腦的硬碟中。因此，當電腦關閉或處於休眠模式時，您可以按下電腦上的 QuickLook 按鈕，快速檢視這些資訊，無須等候作業系統重新啟動。

QuickLook 可用於管理連絡人資訊、行事曆事件、電子郵件資訊和工作，而無須重新啟動電腦。


如需設定和使用 QuickLook 的詳細資訊，請參閱 QuickLook 軟體「說明」。

使用 HP QuickWeb

QuickWeb 是一種立即啟動環境，獨立於 Windows 作業系統。QuickWeb 能快速存取網頁瀏覽器而不需要啟動 Windows。如需設定和使用 QuickWeb 的詳細資訊，請參閱 QuickWeb 軟體的「說明」。

使用鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵盤，並支援選用的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選用外接式鍵盤。

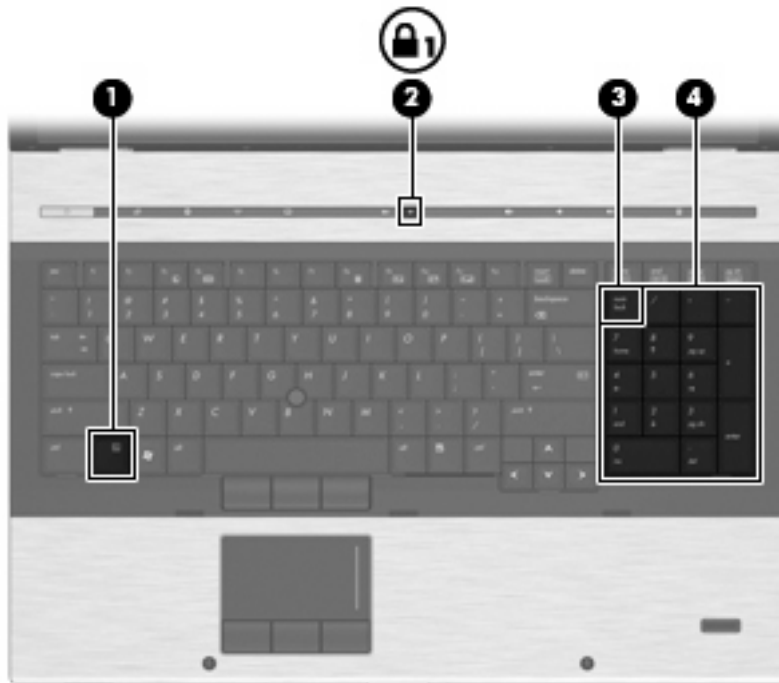

組件	說明
(1) fn 鍵	同時按下 num lk 鍵可啟用/停用內建的數字鍵台。
(2) 數字鎖定 (num lock) 指示燈	亮起：已啟用數字鎖定功能。
(3) num lk 鍵	在內建數字鍵台的瀏覽功能和數字功能間切換。 附註： 電腦關閉時作用中的鍵台功能會在電腦開啓後恢復。
(4) 內建數字鍵台	使用方式如同外接式數字鍵台上的按鍵。

使用選用的外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的按鍵都會隨數字鎖定 (num lock) 開啓或關閉而有不同的功能（出廠時數字鎖定 (num lock) 設定為關閉）。例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啓動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啓動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

若要在工作時啓動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 num lk 鍵。

清理觸控板、鍵盤和通風孔

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。爲了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

- △ **警告！** 爲了降低內部組件受到電擊或損害的風險，請勿使用吸塵器來清潔鍵台。使用吸塵器清潔鍵台可能會造成家中的碎屑掉落於鍵台表面。

請定期清潔鍵台，避免按鍵粘連，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐向按鍵四周及下方吹氣，讓碎屑鬆脫去除。




- △ **注意：** 若要避免灰塵或棉絮堵塞通風孔而阻礙空氣流通，請定期檢查這些通風孔。請使用柔軟的刷子或布料，清除任何灰塵和棉絮。

4 多媒體

多媒體功能

您的電腦包含可讓您聆聽音樂與檢視圖片的多媒體功能。您的電腦可能包含下列多媒體組件：

- 光碟機可播放音訊和視訊光碟
- 用於聆聽音樂的內建喇叭
- 用於錄製個人音訊的內建麥克風
- 內建網路攝影機（僅限特定機型），供您擷取和分享視訊
- 可讓您播放及管理音樂、影片與圖片的預先安裝的多媒體軟體


 **附註：** 您的電腦可能未包含所有列出的組件。

下列章節說明如何使用電腦隨附的多媒體組件。

調整音量

您可以使用下列控制項調整音量：

- 電腦音量按鈕：
 - 若要靜音或恢復音量，請按下靜音按鈕 **(1)**。
 - 若要調低音量，請按下調低音量按鈕 **(2)**。
 - 若要調高音量，請按下調高音量按鈕 **(3)**。

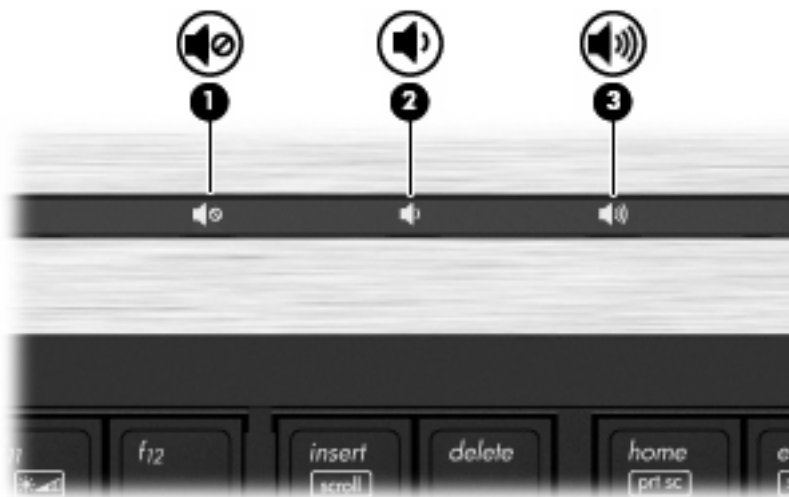

- Windows® 音量控制：
 - a. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「喇叭」圖示。
 - b. 若要調高或調低音量，請向上或向下移動滑桿。按一下「喇叭靜音」圖示，將音量設成靜音。

– 或 –

- a. 在通知區域的「喇叭」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「開啓音量混音程式」。
- b. 在「喇叭」欄中，向上或向下移動滑桿可以調高或調低音量。您也可以按一下「喇叭靜音」圖示，將音量設成靜音。

若「喇叭」圖示並未顯示在通知區域中，請遵循下列步驟新增喇叭圖示：

- a. 在「顯示隱藏的圖示」圖示上按一下滑鼠右鍵（通知區域左側的箭號）。
 - b. 按一下「自訂通知圖示」。
 - c. 在「行為」下，選取「音量」圖示的「顯示圖示及通知」。
 - d. 按一下「確定」。
- 程式音量控制：
在有些程式中也可以調整音量。


多媒體軟體

您的電腦包含可讓您播放音樂與檢視圖片的預先安裝的多媒體軟體。以下各節提供關於預先安裝的多媒體軟體與從光碟安裝多媒體軟體的詳細資訊。

存取預先安裝的多媒體軟體

若要存取預先安裝的多媒體軟體：

- ▲ 請選擇「開始」>「所有程式」，然後開啓您要使用的多媒體程式。


 **附註：** 有些程式可能會位於子資料夾中。

附註： 如需使用隨附於電腦之軟體的詳細資訊，請參閱軟體製造商的指示。這些指示可能隨附於軟體、光碟，或透過製造商的網站提供。

從光碟安裝多媒體軟體（僅限特定機型）

若要從 CD 或 DVD 安裝任何多媒體軟體，請遵循下列步驟進行：

1. 將光碟插入光碟機（僅限特定機型）或選用的外接式光碟機中。
2. 當安裝精靈啟動時，請依照螢幕上的安裝說明執行。
3. 如果提示您重新啓動電腦，請依指示執行。

 **附註：** 如果您的電腦沒有光碟機，可將外接式光碟機（需另外購買）連接至電腦的其中一個 USB 連接埠。

音訊

您的電腦可讓您使用各種音效功能：

- 使用電腦喇叭和/或已連接的外接式喇叭播放音樂
- 使用內建麥克風或連接外接式麥克風錄製音訊
- 從網際網路下載音樂
- 使用音效與影像建立多媒體簡報

- 使用即時通訊程式傳輸音效與影像
- 串流廣播節目（僅限特定機型）或接收 FM 廣播信號
- 建立或「燒錄」音樂光碟（僅限特定機型）

連接外接式音效裝置

⚠ 警告! 為降低傷害人體的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。有關其他安全性資訊，請參閱《法規、安全與環境公告》。

若要連接外接式裝置，例如外接式喇叭、耳機或麥克風，請參閱裝置隨附的資訊。為獲得最佳效果，請記住下列秘訣：

- 請確定裝置的纜線牢固地連接到您電腦上的正確接頭（纜線接頭通常會以色彩標示，以符合電腦上對應的接頭）。
- 請務必安裝外接式裝置所需的所有驅動程式。

🔗 附註： 驅動程式是一個必要的程式，其作用如同裝置與使用此裝置的程式之間的翻譯人員。

檢查您的音效功能


若要檢查您電腦上的系統音效，請遵循下列步驟進行：

1. 選擇「開始」>「控制台」。
2. 按一下「硬體與聲音」。
3. 按一下「聲音」。
4. 當「音效」視窗開啓時，按一下「音效」標籤。在「程式事件」底下，選取任一聲音事件（例如嗶聲或警示音），然後按一下「測試」按鈕。

您應該可以從喇叭或已連接的耳機中聽到聲音。

若要檢查電腦的錄音功能，請遵循下列步驟進行：

1. 請選擇「開始」>「所有程式」>「附屬應用程式」>「錄音機」。
2. 按一下「開始錄音」，並對著麥克風說話。將檔案儲存到桌面。
3. 開啓 Windows Media Player 並播放此音效。

 **附註：** 為在錄音時獲得最佳效果，請直接對著麥克風說話，並在沒有背景噪音的環境下錄製聲音。

若要確認或變更電腦的音訊設定，請選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「音效」。

視訊

您的電腦可讓您使用各種視訊功能：

- 觀賞影片
- 在網際網路上玩遊戲
- 編輯圖片與影片以建立簡報
- 連接外接式視訊裝置


連接外接式顯示器或投影機

您的電腦具有外接式顯示器連接埠和 DisplayPort，可讓您連接外接式顯示器和投影機。

使用外接式顯示器連接埠

外接式顯示器連接埠可將電腦連接至外接式 VGA 顯示裝置，例如外接式 VGA 顯示器或 VGA 投影機。外接式顯示器連接埠為類比顯示介面。

- ▲ 若要連接 VGA 顯示裝置，請將裝置的纜線連接至外接式顯示器連接埠。

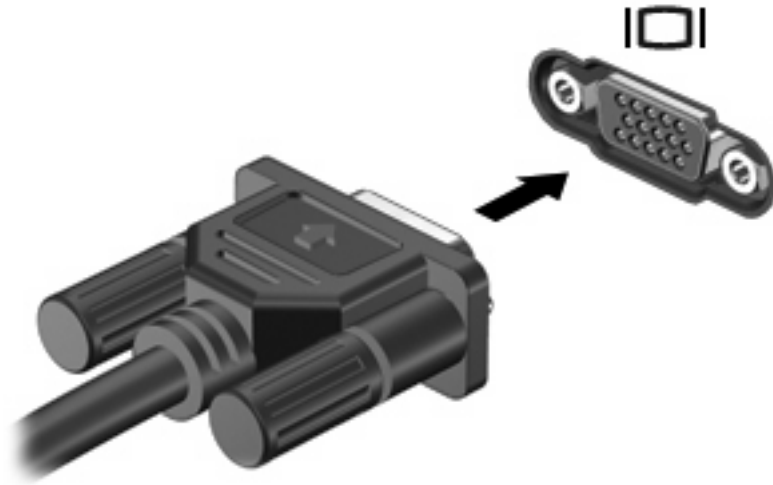

☞ **附註：** 如果正確連接的外接式顯示裝置沒有顯示影像，請按下 **fn+f4** 鍵，將影像切換到裝置。反覆按下 **fn+f4** 鍵，就會在電腦顯示器與裝置間切換螢幕影像。

使用 DisplayPort

DisplayPort 可以連接數位顯示裝置，例如高效能顯示器或投影機。DisplayPort 在 VGA 外接式顯示器連接埠上的效能極佳，而且能夠提高數位連線品質。

- ▲ 若要連接數位顯示裝置，請將裝置的纜線連接至 DisplayPort。



☞ **附註：** 如果正確連接的外接式顯示裝置沒有顯示影像，請按下 **fn+f4** 鍵，將影像切換到裝置。反覆按下 **fn+f4** 鍵，就會在電腦顯示器與裝置間切換螢幕影像。

使用 DreamColor 顯示器（僅限特定機型）

內建 HP DreamColor 顯示器的電腦機型會包括預先安裝的 HP Mobile Display Assistant（HP 行動顯示器小幫手）軟體。您可以使用這個程式來調整顯示器的色彩設定，例如預設色彩空間、白點/色溫以及亮度。

- ▲ 若要存取 Mobile Display Assistant，請在工作列最右端通知區域的「**Mobile Display Assistant**」圖示按一下，或是選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**HP**」>「**Mobile Display Assistant**」。

如需使用 Mobile Display Assistant 的詳細資訊，請參閱軟體說明。

光碟機（僅限特定機型）

您的電腦可能包含可擴展電腦功能的光碟機。光碟機讓您能讀取資料光碟、播放音樂和觀賞影片。

識別光碟機

▲ 請選擇「開始」>「電腦」。

您將看到安裝在電腦上的所有裝置的清單。您也許擁有下列其中一種類型的光碟機：

- DVD-ROM 光碟機
- DVD±RW SuperMulti 雙層燒錄 (DL) 光碟機（含 LightScribe 功能）

☞ **附註：** 雙層燒錄 (DL) 光碟比單層燒錄光碟能儲存更多的資料。然而，以此光碟機燒錄的雙層燒錄光碟片，可能與許多現有的單層燒錄的 DVD 光碟機和播放器不相容。

- Blu-ray RW 光碟機
- Blu-ray ROM 光碟機（含 LightScribe 功能）

☞ **附註：** 您的電腦可能不支援以上所列的部分光碟機。

使用光碟片（CD、DVD 及 BD）

光碟機（例如 DVD-ROM 光碟機）可支援光碟片（CD、DVD 和 BD）。這些光碟片可儲存資訊，例如音樂、相片和影片。DVD 和 BD 的儲存容量比 CD 高。

您的光碟機可以讀取標準的 CD 與 DVD 光碟。如果您的光碟機是 Blu-ray 光碟 (BD) 光碟機，那麼它也可以讀取 BD。

☞ **附註：** 您的電腦可能不支援部分列出的光碟機。下表可能未列出所有支援的光碟機。

部分光碟機還可以寫入光碟，如下表所述。

光碟機類型	讀取 CD 和 DVD-ROM 媒體	寫入 CD-RW	寫入 DVD*	將標籤寫入 LightScribe CD 或 DVD	讀取 BD	寫入 BD R/RE
DVD-ROM 光碟機	是	否	否	否	否	否
DVD±RW SuperMulti DL‡ LightScribe† 光碟機	是	是	是	是	否	否
Blu-ray RW 光碟機	是	是	是	否	是	是
Blu-ray ROM 光碟機（含 LightScribe † 功能）	是	是	是	是	是	否

*包括 DVD+R DL、DVD+RW/R 和 DVD-RAM。

†LightScribe 光碟需另外購買。LightScribe 會產生類似黑白相片的灰階影像。

‡雙層燒錄 (DL) 光碟比單層燒錄光碟能儲存更多的資料。不過，以這個光碟機燒錄的雙層燒錄光碟，可能無法相容於許多單層燒錄的 DVD 光碟機和播放器。

- △ **注意：** 為了避免音訊和視訊效能的降低、遺失資訊、喪失音訊或視訊的播放功能，請勿在讀取 CD、DVD 或 BD，或者寫入光碟或 DVD 時，啟動「睡眠」或「休眠」狀態。

選擇正確的光碟片（CD、DVD 及 BD）

光碟機可支援光碟片（CD、DVD 及 BD）。CD 用於儲存數位資料，也能用於商業音效的錄製，同時方便您用於個人資料儲存。DVD 及 BD 主要用於影片、軟體以及資料備份的用途。DVD 及 BD 的外觀與 CD 相同，不過儲存容量高出許多。

- ☞ **附註：** 您電腦上的光碟機可能不支援本節中討論的所有光碟類型。

CD-R 光碟

使用 CD-R（單次寫入）光碟以建立永久封存，並與幾乎任何人共用。典型的用途包含下列各項：

- 發佈大型簡報
- 分享掃描的相片與數位相片、視訊剪輯以及寫入的資料
- 製作您自己的音樂 CD
- 保存電腦檔案以及已掃描家庭記錄的永久封存
- 從您的硬碟中卸載檔案，以釋放磁碟空間

在記錄資料後，將無法刪除或複寫。

CD-RW 光碟

使用 CD-RW 光碟（CD 的可重複寫入版本）儲存必須經常更新的大型專案。典型的用途包含下列各項：

- 開發與維護大型文件以及專案檔案
- 傳輸工作檔案
- 製作硬碟檔案的每週備份
- 持續更新相片、視訊、音效與資料

DVD±R 光碟

使用空白 DVD±R 光碟永久保存大量的資訊。在記錄資料後，將無法刪除或複寫。

DVD±RW 光碟

如果您想清除或覆寫先前儲存的資料，請使用 DVD±RW 光碟。這種類型的光碟最適合在您將音訊或視訊錄製內容燒錄到無法變更的 CD 或 DVD 之前，進行音訊或視訊錄製測試。

LightScribe DVD+R 光碟


使用 LightScribe DVD+R 光碟以分享及儲存資料、家庭視訊和相片。這些光碟可由大部分的 DVD-ROM 光碟機和 DVD 視訊播放器讀取。有了具備 LightScribe 功能之光碟機與 LightScribe 軟體，您就可以將資料寫入光碟，然後在光碟外側加上經過設計的標籤。

Blu-ray 光碟 (BD)

BD 是一種高密度光碟格式，可用於儲存數位資訊，包括高畫質視訊。單層 Blu-ray 光碟可儲存 25 GB，超過單層 DVD 4.7 GB 儲存容量的 5 倍。雙層 Blu-ray 光碟可儲存 50 GB，幾乎是雙層 DVD 8.5 GB 儲存容量的 6 倍。


典型的用途包含下列各項：

- 儲存大量的資料
- 高畫質視訊播放與儲存
- 視訊遊戲


 **附註：** 因為 Blu-ray 是包含新技術的新格式，所以可能會有某些光碟、數位連線、相容性和/或效能方面的問題，不代表產品本身有瑕疵，而且不保證在所有的系統上都能順利播放，毫無瑕疵。

播放 CD、DVD 或 DVD

1. 開啓電腦。
2. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 **(1)** 以打開光碟托盤。
3. 將托盤向外拉到底 **(2)**。
4. 拿住光碟片的邊緣，不要觸碰其表面，並以標籤面朝上，將光碟片放在托盤軸上。


 **附註：** 如果托盤未完全伸出，請小心將光碟片向下傾斜放到托盤軸上。

5. 輕輕將光碟 **(3)** 壓入托盤軸，直到光碟卡住定位。

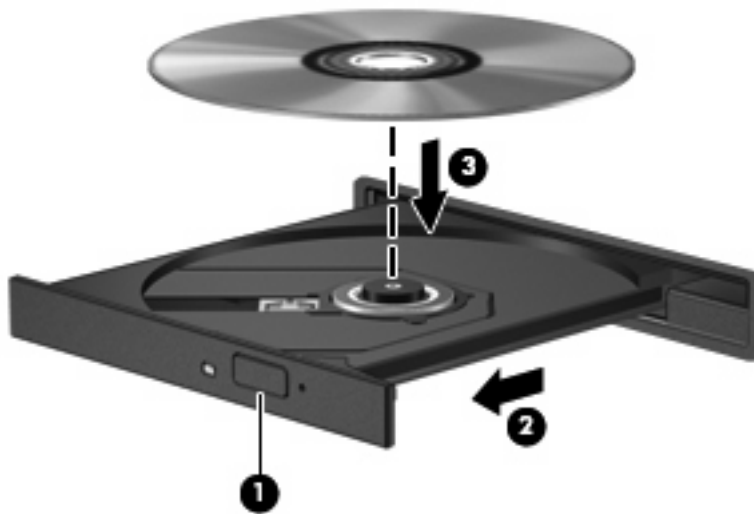


6. 關上光碟托盤。

如果您尚未設定自動播放（如下節所述），則會出現「自動播放」對話方塊。它會提示您選擇使用媒體內容的方式。


 **附註：** 為獲得最佳效果，播放 BD 時，請確定 AC 變壓器已連接至外部電源。

設定自動播放

1. 選取「開始」>「預設程式」>「變更自動播放設定」。
2. 確認已勾選「所有媒體與裝置都使用自動播放功能」核取方塊。
3. 按一下「選擇預設」，然後為列出的每種媒體類型各選擇一個可用選項。

 **附註：** 選擇 WinDVD 來播放 DVD。

4. 按一下「儲存」。

 **附註：** 如需自動播放的詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

變更 DVD 地區設定

大部分包含版權檔案的 DVD 也會包含地區碼。地區碼有助於在國際上保護著作權。

只有當 DVD 上的地區碼和您的 DVD 光碟機上的地區設定相符時，您才可以播放包含地區碼的 DVD。


△ **注意：** DVD 光碟機上的地區設定只能夠變更 5 次。

您第 5 次選擇的地區設定將成爲此 DVD 光碟機的永久地區設定。

剩餘可變更地區的次數會顯示在「DVD 地區」標籤中。

若要透過作業系統變更設定：

1. 選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「裝置管理員」。

 **附註：** Windows 包括可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。在進行安裝軟體、執行公用程式或變更 Windows 設定之類工作時，您可能會看到要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

2. 按一下「DVD/CD-ROM 光碟機」旁邊的加號 (+)。
3. 在您要變更地區設定的 DVD 光碟機上按滑鼠右鍵，然後按一下「內容」。
4. 按一下「DVD 地區」標籤，然後變更設定。
5. 按一下「確定」。

遵守版權警告

在適行著作權法之下，若未經授權而複製受著作權保護的資料，包括電腦程式、影片、廣播、和錄音帶，皆屬犯法的行爲。請勿使用本電腦作爲此類用途。


△ **注意：** 爲避免資訊遺失或光碟受損，請遵守下列原則：

寫入光碟前，請將電腦連接到穩定的外部電源。當電腦使用電池電力時，請勿寫入光碟。

在寫入光碟之前，除了您要使用的光碟軟體之外，請關閉所有開啓的程式。


請勿直接從來源光碟複製到目的光碟，或是從網路磁碟機複製到目的光碟。請將資訊儲存在硬碟，然後再從硬碟燒錄到目的光碟。

當電腦寫入光碟時，請勿使用電腦鍵盤或移動電腦。因爲寫入程序會對震動敏感。


 **附註：** 如需使用本電腦隨附軟體的詳細資訊，請參閱軟體製造商的指示，這些指示可能會以光碟、軟體說明或製造商網站等方式提供。

複製 CD、DVD 或 BD


1. 選擇「開始」>「所有程式」>「Roxio」>「Creator Business」。

 **附註：** 如果 Roxio 沒有列入清單內，請選取「開始」>「所有程式」>「HP Software Setup」，再依照螢幕上的指示載入 Roxio Creator Business 軟體。

2. 在右側窗格中，按一下「複製光碟 (Copy Disc)」。
3. 將您要複製的光碟放入光碟機中。
4. 按一下螢幕右下方的「複製光碟 (Copy Disc)」。
Creator Business 會讀取來源光碟並將資料複製到硬碟上的暫存資料夾。
5. 出現提示時，從光碟機中取出來源光碟，然後將空白光碟放入光碟機。
資訊複製完成後，您建立的光碟會自動退出。

 **附註：** 當電腦正在寫入 BD 時，請勿移動電腦。

建立 (燒錄) CD、DVD 或 BD

 **注意：** 遵守版權警告。在適行著作權法之下，若未經授權而複製受著作權保護的資料，包括電腦程式、影片、廣播、和錄音帶，皆屬犯法的行為。請勿使用本電腦作為此類用途。

如果您的光碟機是 CD-RW、DVD-RW 或 DVD±RW 光碟機，您可以使用 Windows Media Player 之類的軟體來燒錄資料與音訊檔案，包括 MP3 與 WAV 音樂檔案。

燒錄 CD、DVD 或 BD 時，請留意下列指示：

- 燒錄光碟前，請先儲存並關閉所有開啓的檔案，並關閉所有程式。
- 通常 CD-R 或 DVD-R 最適合用來燒錄音效檔案，因為資訊複製完成後就無法再行變更。
- 由於某些家用或車用立體聲無法播放 CD-RW，請使用 CD-R 燒錄音樂 CD。
- 通常 CD-RW 或 DVD-RW 最適合用來燒錄資料檔案，或在將音效或視訊燒錄到無法變更的 CD 或 DVD 之前先用來進行測試。
- 家用 DVD 播放器通常不支持所有的 DVD 格式。如需支持格式清單，請參閱 DVD 播放器隨附的使用指南。
- MP3 檔案所佔的空間比其他音樂檔案格式小，而且建立 MP3 光碟的過程與建立資料檔案的過程相同。但 MP3 檔案只能在 MP3 播放器或安裝了 MP3 軟體的電腦上播放。
- 當電腦正在寫入 BD 時，請勿移動電腦。


若要燒錄 CD、DVD 或 BD，請遵循下列步驟：


1. 將來源檔案下載或複製到硬碟的某個資料夾中。
2. 將空白光碟機插入光碟機。
3. 選擇「開始」>「所有程式」，以及您要使用的軟體名稱。
4. 選擇您要建立的光碟類型：資料、音訊或視訊。
5. 在「開始」上按滑鼠右鍵，接著按一下「開啓 Windows 檔案總管」，然後瀏覽至存放來源檔案的資料夾。
6. 開啓資料夾，然後將檔案拖曳到包含空白光碟片的光碟機中。
7. 依照所選擇程式的指示，啟動燒錄過程。

如需詳細說明，請參閱軟體製造商的指示。這些指示可能隨附於軟體、光碟或在製造商的網站上。

取出光碟（CD、DVD 或 BD）

1. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 **(1)** 以打開光碟托盤，然後將托盤輕輕向外拉到底 **(2)**。
2. 往上托住光碟的外緣，輕壓托盤軸從托盤取出光碟 **(3)**。拿光碟時，請拿邊緣，不要接觸表面。

 **附註：** 如果托盤未完全伸出，取出光碟時請小心將它傾斜。

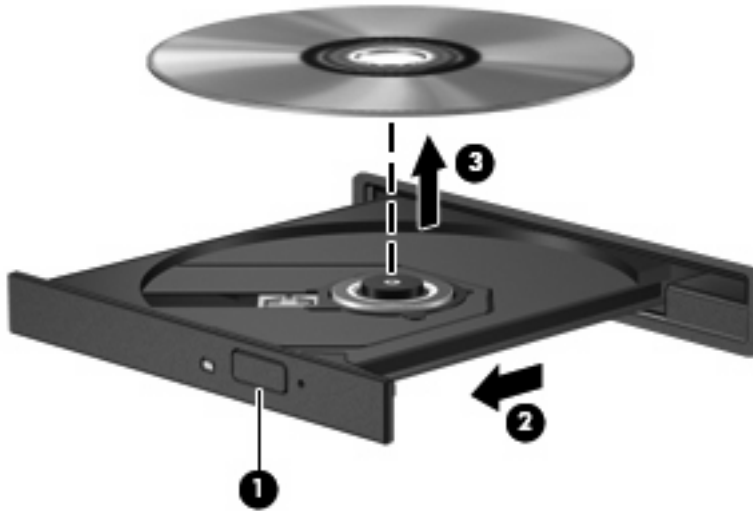

3. 關上光碟托盤，並將光碟放在保護盒中。


疑難排解


以下各節說明幾種常見的問題和解決方案。

取出 CD、DVD 或 BD 時無法開啓光碟托盤

1. 將迴紋針的一端 **(1)** 插入光碟機前溝緣的釋放孔。
2. 輕壓迴紋針，直到光碟托盤打開，然後再將托盤向外拉到底 **(2)**。

3. 往上托住光碟片的外緣，輕壓托盤軸從托盤取出光碟片 (3)。拿住光碟的邊緣，避免觸碰其表面。

 **附註：** 如果托盤未完全伸出，取出光碟片時請稍微將它傾斜。

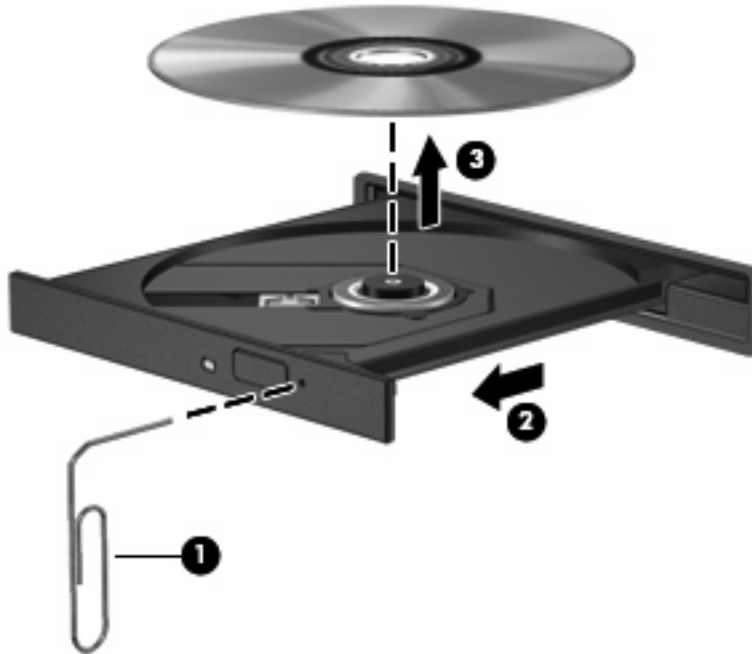

4. 關上光碟托盤，並將光碟片放在保護盒裏。

電腦未偵測到光碟機

如果 Windows 未偵測到連接的裝置，則該裝置的驅動程式軟體可能已經遺失或損毀。如果您懷疑系統未偵測到 DVD/CD-ROM 光碟機，請從「裝置管理員」公用程式所列的光碟機清單中進一步確認。

1. 從光碟機中取出光碟。
2. 選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「裝置管理員」。
3. 在「裝置管理員」視窗中，除非已顯示減號 (-)，否則請按一下「光碟機」或「DVD/CD-ROM 光碟機」旁邊的加號 (+)。尋找光碟機清單。
4. 在光碟機清單上按一下滑鼠右鍵，以執行下列工作：
 - 更新驅動程式軟體
 - 停用
 - 解除安裝
 - 掃描硬體變更。Windows 會掃描您的系統，找出已安裝的硬體，並安裝任何必要的驅動程式。
 - 按一下「內容」即可查看裝置是否正常運作。
 - 「內容」視窗提供有關裝置的詳細資料，以協助您進行疑難排解。
 - 按一下「驅動程式」標籤，以更新、停用或解除安裝此裝置的驅動程式。

無法播放光碟

- 在播放 CD、DVD 或 BD 之前，先儲存您的工作並且關閉所有開啓的程式。
- 播放 CD、DVD 或 BD 之前，先登出網際網路。
- 確認您正確地放入光碟。
- 確認光碟片是乾淨的。如有需要，請使用過濾的水與無棉絮的布清理光碟。從光碟中心向外側擦拭光碟。
- 檢查光碟上是否有刮痕。如果發現刮痕，請使用光碟修復套件來處理光碟，此套件可在許多電子用品商店購買。
- 在播放光碟之前，先停用睡眠模式。

請勿在播放光碟片時，啟動休眠或睡眠。否則，可能會出現詢問您是否要繼續的警告訊息。如果顯示此訊息，請按「否」。按「否」之後，電腦可能會出現下列狀況：

- 可能會繼續播放。
- 或 —
- 多媒體程式中的播放視窗可能會關閉。若要繼續播放光碟，按一下多媒體程式中的「播放」按鈕以重新啓動光碟。僅在極少數情況下，您必須結束程式然後重新啓動。
- 增加系統資源：
關閉印表機和掃描器等外接裝置。中斷這些裝置的連接，可釋放出可貴的系統資源，使播放效能更好。

變更桌面色彩內容。由於人類的眼睛無法輕易辨識出高於 16 位元的色彩間差異，因此，如果您將系統色彩內容降到 16 位元色彩，則在看電影時，應該不會注意到任何色彩失真的情況，變更的步驟如下：

1. 在電腦桌面的空白處按一下滑鼠右鍵，然後選取「螢幕解析度」。
2. 選取「進階設定」>「監視器」標籤。
3. 按一下「高彩（16 位元）」（如果尚未選取這項設定）。
4. 按一下「確定」。

光碟未自動播放

1. 選取「開始」>「預設程式」>「變更自動播放設定」。
2. 確認已經選取「所有媒體與裝置都使用自動播放功能」核取方塊。
3. 按一下「儲存」。

現在將 CD、DVD 或 BD 放入光碟機中時，應該就會開始自動播放。


影片不規則地停止、跳過或播放

- 清潔光碟。
- 嘗試下列建議以節省系統資源：
 - 登出網際網路。
 - 變更桌面的色彩內容：
 1. 在電腦桌面的空白處按一下滑鼠右鍵，並選取「螢幕解析度」。
 2. 選取「進階設定」>「監視器」標籤。

3. 按一下「**高彩 (16 位元)**」(如果尚未選取這項設定)。
 4. 按一下「**確定**」。
- 中斷與外接式裝置的連線，例如：印表機、掃描器、相機或手持裝置。

無法在外接式顯示器上觀賞影片

1. 如果電腦顯示器與外接式顯示器都已開啓，請按下 **fn+f4** 一或多次，在兩個顯示器之間切換。
2. 進行顯示器設定，將外接式顯示器設定為主要顯示器：
 - a. 在電腦桌面的空白處按一下滑鼠右鍵，並選取「**個人化**」>「**顯示**」。
 - b. 指定主要顯示器和次要顯示器。

 **附註：** 同時使用兩個顯示器時，DVD 影像不會顯示在指定為次要顯示器的顯示器上。


若要取得此指南中未涵蓋的多媒體問題的資訊，選擇「**開始**」>「**說明及支援**」。

光碟燒錄程序無法開始或在完成前停止

- 請確認其他所有程式都已關閉。
- 停用睡眠和休眠模式。
- 確認您使用適用於光碟機的正确光碟類型。如需光碟類型的詳細資訊，請參閱使用指南。
- 確認已正確放入光碟。
- 選擇較低的寫入速度，然後再試一次。
- 如果您要複製光碟，請在嘗試將內容燒錄至新光碟前，將來源光碟的資訊複製到硬碟上，然後從硬碟進行燒錄。
- 請重新安裝「裝置管理員」中位於 DVD/CD-ROM 光碟機類別中光碟燒錄裝置的驅動程式。

必須重新安裝裝置的驅動程式

1. 從光碟機中取出所有光碟。
2. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**裝置管理員**」。
3. 在「裝置管理員」視窗中，除非已顯示減號 (-)，否則請按一下您要解除安裝並重新安裝的驅動程式類型（例如 DVD/CD-ROM、數據機等等）旁邊的加號 (+)。
4. 在所列裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**解除安裝**」。出現提示時，請確認您要刪除該裝置，但不重新啓動電腦。對於其他要刪除的驅動程式，重複進行相同的步驟。
5. 在「裝置管理員」視窗中，按一下「**動作**」，然後按一下「**掃描硬體變更**」。Windows 會掃描您的系統中已安裝的硬體，然後針對任何需要驅動程式的裝置安裝預設驅動程式。

 **附註：** 如果系統提示您重新啓動電腦，請先儲存所有開啓的檔案，然後繼續重新啓動的步驟。

6. 如有需要，請重新開啓「裝置管理員」，然後確認驅動程式有再次列出。
7. 嘗試使用裝置。

如果解除安裝和重新安裝裝置驅動程式仍無法修正問題，您可能需要使用下列章節所述的步驟更新您的驅動程式。

取得最新的 HP 裝置驅動程式

若要使用 HP 網站取得 HP 裝置驅動程式：

1. 開啟網頁瀏覽器，前往 <http://www.hp.com/support>，並選取您的國家或地區。
2. 按一下軟體與驅動程式下載的選項，然後在產品方塊中輸入電腦型號。
3. 按下 **enter** 鍵，然後依照螢幕上的指示進行。

取得 Microsoft 裝置驅動程式

您可以使用 Windows Update 取得最新的 Windows 裝置驅動程式。此功能可設定為自動檢查並安裝您的硬體驅動程式的更新程式，以及適用於 Windows 作業系統和其他 Microsoft 產品的更新程式。

若要使用 Windows Update：

1. 選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**Windows Update**」。

 **附註：** 如果您尚未預先設定 Windows Update，則會在您檢查更新之前提示您輸入設定。

2. 按一下「**檢查更新**」。
3. 然後依照畫面上的指示繼續執行。


網路攝影機（僅限特定機型）

您的電腦可能包含一部內建網路攝影機，位於顯示器的頂端。有了預先安裝的軟體，您就可以使用網路攝影機錄製音訊或視訊，並拍攝靜止相片。您可以預覽相片和錄製的視訊或音訊，並儲存至電腦硬碟。

若要使用網路攝影機和 HP 網路攝影機軟體，請選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**HP**」>「**HP Webcam**」。


網路攝影機軟體可讓您體驗下列功能：

- 視訊 — 錄製和播放網路攝影機視訊。
- 音訊 — 錄製和播放音訊。
- 串流視訊 — 與支援 UVC（通用視訊級別）攝影機的即時通訊軟體搭配使用。
- 快照 — 拍攝靜止相片。
- 名片讀取器 — 用來將名片轉換到可用的連絡人資訊資料庫中。

 **附註：** 如需使用內建網路攝影機專門軟體的資訊，請參閱該網路攝影機軟體的「說明」。

使用內建網路攝影機時，如果想獲得最佳的效能，請遵守下列的指導方針：

- 在嘗試開始視訊交談之前，確定您使用的是最新版的即時通訊程式。
- 網路攝影機在通過某些網路防火牆時，可能無法正常運作。

 **附註：** 如果在檢視或傳送多媒體檔案給位於另一個 LAN 或者網路防火牆之外的某個人時遭遇困難，請暫時停用防火牆、執行您所需的工作，然後再重新啟用防火牆。若要永久解決該問題，請視需要重新設定防火牆，並調整其他入侵偵測系統的政策和設定。如需其他資訊，請聯絡您的網路管理員或 IT 部門。

- 如果可能，將明亮的光源置於網路攝影機後面，以及相片取景區域之外。

調整網路攝影機內容

您可以從「內容」對話方塊中調整網路攝影機內容，此對話方塊位於使用內建網路攝影機的各种程式中，通常是從組態、設定或者內容功能表進行：

- **亮度** — 患行字源控制融入影像光的強度。較高亮度的設定可以產生較明亮的影像；而較低亮度的設定產生較暗的影像。
- **對比** — 控制影像上較明亮和較暗區域之間的亮度差異。較高的對比設定會加強影像的明暗度；較低的對比設定會保持較多原始資訊的動態部分，但是卻造成影像較為平淡。
- **Gamma 值** — 控制影響影像的中間灰階或者中間色調的對比。調整影像的 **gamma** 值，讓您不需要大幅度改變影像的陰影和明亮區域，就可改變中間灰階的亮度值。較低的 **gamma** 值設定讓灰色看起來像黑色，讓暗的顏色更暗。
- **色調** — 控制某個顏色和其他顏色有所區別的部分（就是讓某個顏色呈現紅色、綠色或藍色的部分）。色調和飽和度有所區別，飽和度是用來測量色調的強度。
- **飽和度** — 控制最後影像的顏色強度。較高飽和度的設定可以產生較飽滿的影像；而較低飽和度的設定產生較纖細的影像。
- **清晰度** — 控制影像邊緣的界線。較高清晰度的設定可以產生輪廓較清晰的影像；而較低清晰度的設定產生較模糊的影像。


如需關於使用網路攝影機的相關資訊，請選擇「開始」>「說明與支援」。


擷取名片影像

您可以使用網路攝影機搭配 HP Business Card Reader 程式來擷取名片影像，並將文字匯出至許多類型的通訊錄軟體，例如 Microsoft® Outlook 連絡人。

若要擷取名片影像：

1. 選取「開始」>「所有程式」>「HP」>「HP Business Card Reader」，以開啓 HP Business Card Reader。
2. 若要擷取單張名片，請按一下「單張掃描」。
— 或 —
若要擷取多張名片，請按一下「多重掃描」。
3. 將名片插入電腦前面的名片插槽 (1)，再將名片推到左邊 (2) 使名片在網路攝影機下方居中。

 **附註：** 如有任何文字被插槽遮住，請將名片旋轉 180 度，使文字朝向網路攝影機。

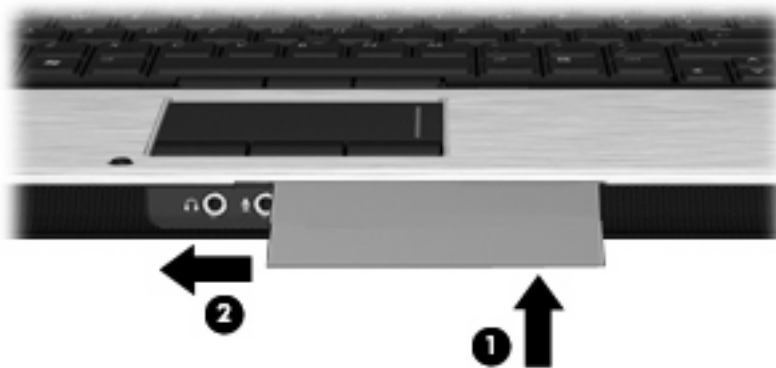


4. 緩緩地壓下顯示器 (1) 直到網路攝影機指示燈 (2) 開始閃爍，而且您聽到聲響，表示網路攝影機現在已經對準焦點。

網路攝影機一開啓，就會立即開始掃描程序。擷取影像時，您會聽到相機快門聲，接著名片上的資訊就會自動填入欄位。



5. 如果您要擷取多張名片影像，請取出名片並插入另一張名片。當名片完成對焦時，網路攝影機指示燈會亮起。然後網路攝影機會擷取名片影像，完成擷取後，網路攝影機的指示燈會熄滅。

如需處理其他名片請重複此步驟。

 **附註：** 在完成所有名片擷取前，請勿移動或抬起顯示器。

6. 當您完成擷取一個或多個名片影像後，請將名片從插槽中取出並將顯示器升高。
7. 檢閱名片讀取器擷取的資訊，以確定讀取器完成擷取。

如需使用名片讀取器的詳細資訊，請參閱該軟體的「說明」。

5 電源管理

設定電源選項

使用省電狀態

電腦的出廠預設值已啟用兩種省電狀態：睡眠和休眠。

當啟動「睡眠」時，電源指示燈會閃爍，並且清除畫面。您的工作會儲存到記憶體，讓您能夠以比結束「休眠」更快的速度結束「睡眠」。如果電腦長時間處於「睡眠」狀態，或者在「睡眠」狀態時電池出現電力嚴重不足的情形，電腦就會啟動「休眠」。

啟動休眠的時候，您的工作會儲存在硬碟的一個休眠檔案，然後電腦關機。

△ **注意：** 爲了避免音效和視訊效能的降低、喪失音效或視訊的播放功能或者遺失資訊，請勿在讀取或寫入光碟或外接式多媒體記憶卡時，啟動睡眠或休眠狀態。

🔒 **附註：** 當電腦處於睡眠或休眠狀態時，您無法啟動任何網路連接或執行任何電腦功能。

附註： 當 HP 3D DriveGuard 暫停磁碟機的運作時，電腦不會啟動「睡眠」或「休眠」，而是關閉顯示器。

啟動和結束睡眠

系統設定的出廠預設值，當使用電池做爲電源時，如果電腦有 15 分鐘沒有使用，就會啟動睡眠模式；如果使用外部的一般電源，則是在 30 分鐘沒有使用，就會啟動睡眠模式。

您可以使用 Windows®「控制台」中的「電源選項」，變更電源設定和逾時限制。

當電腦的電源開啓時，您可以利用下列的任何一種方式啟動睡眠：

- 關閉顯示器。
- 按下 **fn+f3** 鍵。
- 按一下「開始」，並且按一下「關機」按鈕旁邊的箭號，然後按一下「睡眠」。

如果要結束睡眠：

- ▲ 短暫按下電源按鈕。

當電腦結束睡眠時，電源指示燈會亮起，而且工作會恢復成您停止時的畫面。

🔒 **附註：** 如果您已經設定在電腦結束「睡眠」時需要輸入密碼，則必須輸入 Windows 密碼，工作才會重新顯示。

啟動和結束休眠

如果電腦在使用電池電源時有 1,080 分鐘（18 小時）分鐘沒有使用，使用外部電源時有 1,080 分鐘（18 小時）分鐘沒有使用，或電池達到電力不足時，系統的出廠預設值就會啟動「休眠」。

您可使用 Windows「控制台」中的「電源選項」，變更電源設定和逾時。


如果要啟動「休眠」：

1. 按一下「**開始**」，然後按一下「**關機**」按鈕旁邊的箭號。
2. 按一下「**休眠**」。

如果要結束休眠：

- ▲ 按下電源按鈕。

電源燈會亮起，而且工作會恢復成您停止時的畫面。

 **附註：** 如果您已經設定在電腦結束「休眠」時需要輸入密碼，則必須輸入 **Windows** 密碼，工作才會重新顯示。

使用電源計量器

電源計量器位於工作列最右邊的通知區域中。電源計量器讓您可以快速存取電源設定，檢視剩餘的電池電力，以及選取不同的電源配置。

- 如果要顯示剩餘電池電力的百分比和目前的電源配置，請將指標移到電源計量器圖示上。
- 如果要存取「電源選項」或者變更電源配置，可按一下電源計量器圖示，然後從清單中選取項目。

不同的電源計量器圖示表示電腦使用電池或外部電源進行運作。如果電池達到電池電力不足等級、電池電力嚴重不足等級或保留電力等級，則圖示也會顯示訊息。

如果要隱藏或顯示電源計量器圖示：

1. 在「**顯示隱藏的圖示**」圖示上按一下滑鼠右鍵（通知區域左側的箭號）。
2. 按一下「**自訂通知圖示**」。
3. 在「**行為**」下，選取「**電源**」圖示的「**顯示圖示及通知**」。
4. 按一下「**確定**」。

使用電源計劃

電源計劃是管理電腦如何使用電源的一些系統設定的集合。電源計劃可以幫助您節省電源，或者盡可能提高效率。

您可以改變電源計劃的設定，或者建立您自己的電源計劃。

檢視目前的電源計劃

- ▲ 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「**電源計量器**」圖示。
— 或 —
選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」。

選擇不同的電源計劃

- ▲ 按一下通知區中的電源計量器圖示，然後從清單中選擇一個電源計劃。
— 或 —
選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」，然後從清單中選取電源計劃。


自訂電源計劃

1. 按一下通知區中的電源計量器圖示，然後按一下「**更多電源選項**」。
— 或 —
選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」。
2. 選取其中一個電源計劃，然後按一下「**變更計劃設定**」。
3. 然後按照需要變更設定。
4. 如果要變更其他的設定，按一下「**變更進階電源設定**」，進行您的變更。

設定喚醒時使用密碼保護

如果要設定電腦在結束睡眠或休眠時提示輸入密碼，請依照下列步驟進行設定：

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」。
2. 在左側窗格內，按一下「**喚醒時需要密碼**」。
3. 按一下「**變更目前不適用的設定**」。
4. 按一下「**需要密碼（建議選項）**」。

 **附註：** 如果需要建立使用者帳戶密碼或變更您目前的使用者帳戶密碼，請按一下「**建立或變更您的使用者帳戶密碼**」，然後遵循螢幕上的指示繼續執行。不然，請跳至步驟 5。

5. 按一下「**儲存變更**」。

使用 Power Assistant（僅限特定機型）

Power Assistant 可讓您進行系統設定，以便將電腦的耗電量和電池電量最佳化。Power Assistant 提供可協助您充分決定電源管理的工具和資訊：

- 假定系統組態的耗電量預測
- 預先定義的電源設定檔
- 隨時間變化顯示耗電量趨勢的使用詳細資料和圖形

啓動 Power Assistant

若要在 Windows 執行期間啓動 Power Assistant，請選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**HP**」>「**HP Power Assistant**」。

Power Assistant 隨即開啓，並顯示下列標籤：

- **設定** — 顯示開始頁面，其中顯示電池電量和電池消耗量等資訊。
- **偏好設定** — 可讓您設定裝置偏好設定。
- **使用詳細資料** — 可讓您輸入電腦使用情況的資訊。
- **圖表** — 顯示耗電量的圖表和圖形。
- **關於** — 顯示 Power Assistant 的「說明」和版本資訊。

如需使用、設定和管理 Power Assistant 的詳細資訊，請參閱 Power Assistant 軟體「說明」。

使用外部的 AC 電源

經由下列其中一種裝置提供外部 AC 電源：

⚠ **警告!** 若要減少潛在的安全性問題，請只使用電腦隨附的 AC 變壓器、由 HP 提供的替代 AC 變壓器或者購自 HP 的相容 AC 變壓器。

- 核准的 AC 變壓器
- 選用的銜接裝置

在下列任何一種狀況下，將電腦連接到外部的 AC 電源：

⚠ **警告!** 請勿在飛機上替電腦的電池充電。

- 當您要為電池充電或校準電池時
- 當您要安裝或修改系統軟體時
- 當您要將資訊寫入光碟或 DVD 時

當您將電腦連接到外部 AC 電源時，會發生下列事件：

- 電池開始充電。
- 如果電腦電源是開啓的，則通知區中的電源計量器圖示將會改變外觀。

當您中斷電腦的外部 AC 電源時，會發生下列事件：

- 電腦會切換到電池電源。
- 顯示器亮度會自動降低，以節省電池電力。若要增加顯示器的亮度，請按下 **fn+f10** 快速鍵，或者重新連接 AC 變壓器。

連接 AC 變壓器

⚠ **警告!** 為了降低觸電或設備受損的風險：

請將電源線插到隨時都可方便使用的 AC 電源插座上。


請從 AC 電源插座拔下電源線（而不是拔下電腦端的電源線），以中斷電腦的電力供應。

如果隨附的電源線有 3 接腳插頭，請將電源線連接至有接地線的 3 插孔插座。請勿停用電源線的接地接腳，例如，使用 2 接腳的轉接器。此接地接腳為重要的安全功能。

若要將電腦連接到外部 AC 電源，請依照下列步驟執行：

1. 將 AC 變壓器插入電腦上的電源連接器 **(1)**。
2. 將電源線插入 AC 變壓器 **(2)**。

3. 將電源線的另一端插入 AC 電源插座 (3)。

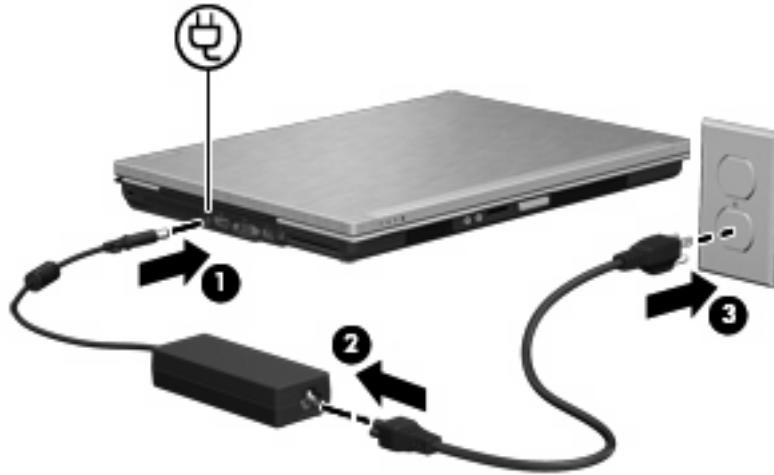

使用電池電源

當電腦安裝了已充電電池，而且未連接外部電源時，電腦會使用電池的電源工作。當電腦連接至外部 AC 電源時，電腦就會使用 AC 電源工作。

如果電腦安裝了已充電電池，並且使用外接式 AC 電源供應器提供的 AC 電源工作，若從電腦拔除 AC 電源供應器，電腦就會切換到電池電源。

附註： 當您中斷 AC 電源時，顯示器的亮度會降低，以節省電池壽命。如果要增加顯示器的亮度，請使用 **fn+f10** 快速鍵，或者重新連接您的 AC 電源供應器。

您可依照您的工作方式，決定將電池保留在電腦內或者收存起來。將電池留在電腦中，只要任何時候當電腦插入 AC 電源時，就會對電池充電，萬一停電時也能夠保護您的工作。然而，當電腦關機並且沒有連接到外部電源時，電腦中的電池就會緩慢放電。

警告！ 為了降低潛在的安全問題，請只使用電腦隨附的電池、由 HP 提供的替代電池，或者購自 HP 的相容電池。

電腦電池的壽命長短不同，取決於電源管理設定、電腦執行的程式、顯示器亮度、連接電腦的外部裝置以及其他因素。

尋找說明及支援中的電池資訊

「說明及支援」提供下列關於電池的工具和資訊：

- 測試電池效能的電池檢查工具
- 提供有關電池校正、電源管理和妥善維護與存放方式的資訊，協助延長電池壽命
- 關於電池的類型、規格、生命週期和容量的資訊

若要存取電池資訊：

- ▲ 選取「開始」>「說明及支援」>「了解」>「電源計劃：常見問題集」。

使用電池檢查

「說明及支援」提供安裝在電腦中的電池狀態的資訊。

若要執行「電池檢查」：

1. 將 AC 變壓器連接到電腦。

啓 **附註：** 電腦必須連接到外部電源，「電池檢查」才能正常運作。

2. 選取「開始」>「說明及支援」>「疑難排解」>「電源、熱溫及機械」。
3. 按一下「電源」標籤，然後按一下「電池檢查」。

「電池檢查」會檢查電池及其中的電池蕊是否正常運作，然後報告檢查的結果。

顯示剩餘的電池電力


- ▲ 將指標移到工作列最右邊通知區域中電源計量器圖示上方。

裝入或取出電池

- △ **注意：** 取出唯一電力來源的電池，可能會造成資訊遺失。爲了避免造成資料遺失，在取出電池之前，請先儲存您的工作，並透過 Windows 啓動「休眠」或將電腦關機。

若要裝入電池：


1. 將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
2. 將電池 **(1)** 裝入電池插槽，讓它就定位。
電池釋放門 **(2)** 會將電池自動鎖至定位。

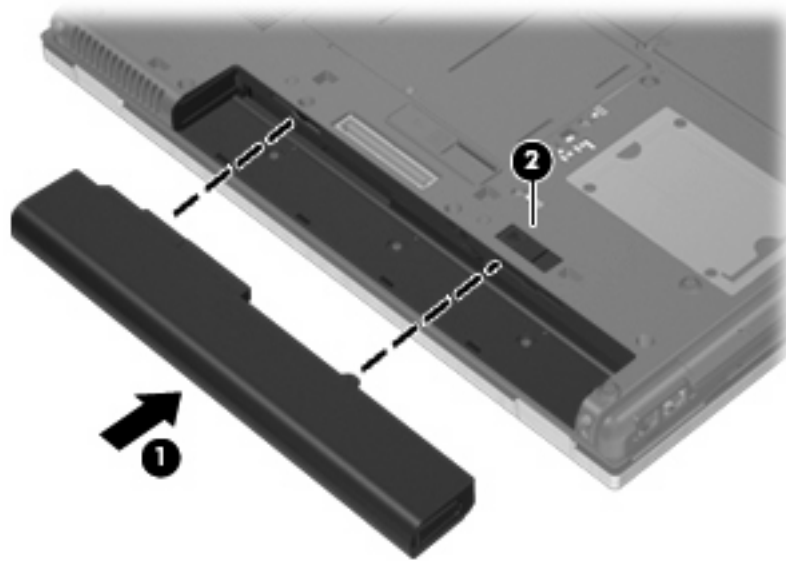

若要取出電池：

1. 將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
2. 拉開電池釋放門 **(1)**，以鬆開電池。

3. 從電腦取出電池 (2)。

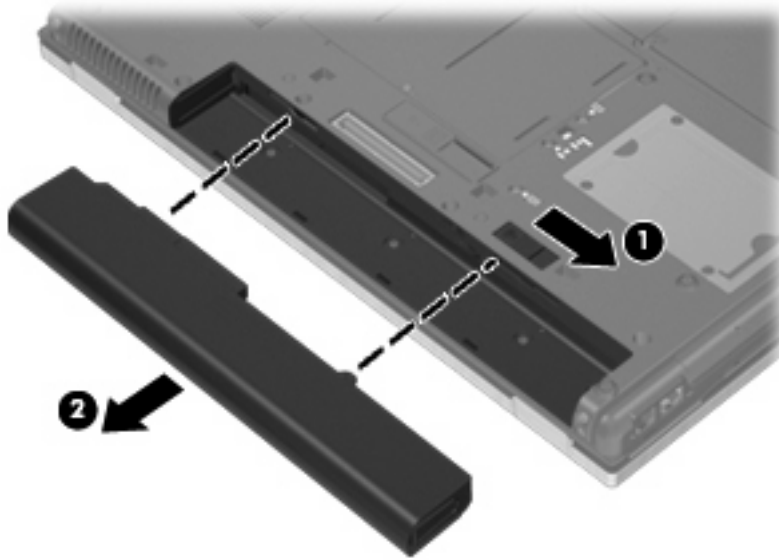

電池充電

- ⚠ **警告!** 請勿在飛機上替電腦的電池充電。

每當電腦透過 AC 變壓器、選用的電源供應器或選用的銜接裝置連接到外部電源時，電腦的電池就會開始充電。

不論電腦的電源是關閉或是使用中，電池都會進行充電，但是當電腦關閉電源時，它會更快速地充電。

如果電池是新的、超過 2 個星期以上沒有使用，或者其溫度比室溫高或低很多，則會延長充電時間。

如果要延長電池壽命，並且能夠更準確的顯示電池電力，請依照下述這些建議進行：

- 當您替新電池充電時，請將它完全充飽，然後才開啓電腦。
- 讓電池持續充電，直到電池指示燈熄滅為止。

📖 **附註：** 電池在充電時，如果電腦是開啓的，則通知區域的電源計量器在電池完全充飽以前，可能都會顯示百分之百的充電狀況。

- 開始充電以前，允許電池經由正常使用方式，放電到低於完全充電程度的 5 % 以下。
- 如果電池已經超過一個月沒有使用，電池需要校正而不只是充電。

電池指示燈顯示充電狀態：

- 琥珀色：電池正在充電中。
- 淺粉藍色：電池的電量接近完全充飽。
- 閃爍的琥珀色：電池是唯一的電力來源，而且已達到電池電力不足的程度。當電池達到嚴重電池電力不足等級時，電池指示燈會越閃越快。
- 熄滅：如果將電腦連接至外部電源，當電腦所有電池的電力達到充足狀態時，指示燈將會熄滅。如果未將電腦連接至外部電源，則在電池達到電力不足等級前，指示燈仍會保持熄滅狀態。

將電池放電時間最大化

電池放電時間會根據您使用電池電源操作時所使用的功能而有所不同。最大放電時間會隨著電池儲存容量的自然降低而逐漸縮短。

延長電池放電時間的秘訣：

- 降低顯示器的亮度。
- 檢查「電源選項」中的「**省電**」設定。
- 在不使用電池或不充電時，請將電池從電腦中取出。
- 將電池存放在低溫乾燥的地方。

管理低電池電力

本節的資訊說明原廠設定的警告訊息和系統回應。在 Windows「控制台」的「電源選項」中，可以變更某些電池電力不足的警告訊息和系統回應（「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」）。在「電源選項」中設定的偏好設定並不會影響指示燈。

識別低電池電力

當電池是電腦唯一的電力來源，而電池電力不足時，電池指示燈會閃爍。

如果電池電力不足的問題不解決，電腦的電力就會嚴重不足，而且電池指示燈會快速閃爍。

電腦對於電池到達嚴重電力不足時，會採取下列的動作：

- 如果已啟用休眠，而且電腦已啟動或處在睡眠狀態時，電腦就會啟動休眠。
- 如果停用休眠，而且電腦已啟動或處在睡眠狀態時，電腦就會短暫維持睡眠狀態，然後關機，而任何未儲存工作都將會遺失。

解決低電池電力的方法

△ **注意：** 當電腦的電池到達嚴重電力不足，而且已經啓動休眠模式時，爲了減少遺失資料的風險，在電源指示燈關閉以前，都不要重新開啓電源。

可以使用外部電源時解決低電池電力的方法

- ▲ 連接下列裝置之一：
 - AC 變壓器
 - 選用的銜接裝置
 - 選用的電源供應器

當可以使用已充電的電池時解決低電池電力的方法

1. 關閉電腦或者啓動休眠。
2. 取出已放完電的電池，然後裝入一個已充電的電池。
3. 開啓電腦。

當沒有電源可以使用時解決低電池電力的方法

- ▲ 啓動休眠。
 - 或 —儲存您的工作，然後將電腦關機。

當電腦無法結束休眠時解決低電池電力的方法

當電腦缺少足夠的電力結束休眠時，請依照下列這些步驟進行：

1. 裝入已充電的電池，或將電腦連接至外部電源。
2. 短暫按下電源按鈕，以便結束休眠狀態。

校正電池

在發生下列情況時，請校正電池：

- 當電池的電力顯示不準確時
- 當您發現電池的執行時間大幅改變時

即使電池經常使用，每月的校正也不應超過一次以上。新電池也不需要校正。

步驟 1：將電池完全充飽

△ **警告！** 請勿在飛機上替電腦的電池充電。

☞ **附註：** 不論電腦的電源是關閉或是使用中，電池都會進行充電。但是當電腦關閉電源時，它會更快速地充電。

如果要將電池完全充飽：

1. 將電池裝入電腦中。
2. 將電腦連接到 AC 變壓器、選用的電源供應器、選用的擴充產品，或者選用的銜接裝置，然後將電源供應器或裝置連接到外部電源。
電腦上的電池指示燈會亮起。
3. 電腦要一直保持連接至外部電源，直到電池充飽電力為止。
電腦上的電池指示燈會熄滅。

步驟 2：停用休眠和睡眠

1. 按一下通知區的電源計量器圖示，然後按一下「**更多電源選項**」。
— 或 —
選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」。
2. 在目前的電源配置下，按一下「**變更計劃設定**」。
3. 請記下「**關閉顯示器**」和「**系統待命**」分別在「**電池**」一欄中的設定值，以便在校正後重新設定這些設定值。
4. 將「**關閉顯示器**」以及「**系統待命**」的設定值變更為「**無**」。
5. 按一下「**變更進階電源設定**」。
6. 按一下「**睡眠**」旁邊的「**+**」號，然後再按一下「**進入休眠前的時間**」旁邊的「**+**」號。
7. 請記下在「**進入休眠前的時間**」下的「**電池使用中**」一欄中的設定值，以便在校正後您能夠重新設定這些設定值。
8. 將「**電池使用中**」的設定變更為「**無**」。
9. 按一下「**確定**」。
10. 按一下「**儲存變更**」。

步驟 3：釋放電池的電力

電池在放電時，電腦必須保持電源開啓的狀態。不論您是否在使用電腦，電池都可以放電，不過當電腦在使用時，電池放電的速度會比較快。

- 如果您打算讓電腦自行放電，請先儲存您的資訊，再開始放電程序。
- 如果在放電過程中，您偶爾仍會使用電腦，並且已設定省電逾時，請注意在放電過程中系統的下列操作：
 - 顯示器不會自動關閉。
 - 當電腦閒置時，硬碟速度不會自動降低。
 - 系統將不會啓動休眠模式。

如果要將電池放電：

1. 先拔掉電腦的外部電源，但是**不要**關閉電腦。
2. 使用電池電力操作電腦，直到電池放完電。當電池放電到達低電力的程度時，電池指示燈會開始閃爍。當電池放完電後，電池指示燈熄滅，而且電腦也會關機。

步驟 4：將電池完全充飽電

若要為電池充電：

1. 將電腦連接至外部電源，直到電池充飽電力為止。當電池充飽電力時，電腦上的電池指示燈就會熄滅。
當電池充電時，您仍然可以使用電腦，不過如果關閉電腦，電池的充電速度會比較快。
2. 如果電腦是關閉的，當電池完全充好電時，將電腦打開，此時電池指示燈已經關閉。

步驟 5：重新啓用休眠和睡眠

△ **注意：** 如果在校正後無法重新啓用休眠模式，可能會造成一次完全的電池放電及因電力嚴重不足造成的資料損失。

1. 按一下通知區的電源計量器圖示，然後按一下「**更多電源選項**」。
— 或 —

選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」。

2. 在目前的電源配置下，按一下「**變更計劃設定**」。
3. 重新輸入您記下的「**電池使用中**」欄位內的項目設定值。
— 或 —

按一下「**還原計劃的預設設定**」，然後遵循畫面上的指示繼續執行。

🔍 **附註：** 如果您還原預設設定，請省略步驟 4 至步驟 8。

4. 按一下「**變更進階電源設定**」。
5. 按一下「**睡眠**」旁邊的「+」號，然後再按一下「**進入休眠前的時間**」旁邊的「+」號。
6. 重新輸入您記下的「**電池使用中**」欄位內的項目設定值。
7. 按一下「**確定**」。
8. 按一下「**儲存變更**」。

節省電池電力

- 由 Windows「控制台」中「**系統及安全性**」底下的選項，選取「**省電**」電源計劃。
- 當您沒有使用無線和區域網路 (LAN) 連線時，請關閉連線，並且結束數據機應用程式。
- 對於未使用外部電源的外部裝置，當您沒有在使用時，請中斷連線。
- 停止、停用或取出未使用的外接式多媒體卡。
- 使用 **fn+9** 和 **fn+10** 快速鍵，依需要調整螢幕亮度。
- 如果要停止工作，請啟動睡眠或休眠，或將電腦關機。

存放電池

△ **注意：** 爲了避免電池受損，請勿長時間曝露在高溫下。

如果有兩個禮拜以上不使用電腦，並且不連接外部電源時，請取出電池並分開保存。

爲了延長存放中電池的電力，請將電池放置在涼爽、乾燥的地方。

☞ **附註：** 存放中的電池應該每 6 個月檢查一次。如果容量少於 50%，請先將電池充電，再拿去存放。已經存放一個月以上的電池，在使用前需先校正。

用過電池處置方式

⚠ **警告！** 為了減少發生火災或燒毀的風險，請勿將電池拆開、擠壓、弄破；請勿造成電池外部接點的短路；請勿將它棄置於火中或水中。

有關電池處置方式的資訊，請參閱「法規、安全與環境公告」。

更換電池

電腦電池的壽命長短不同，會因為電源管理的設定、電腦執行的程式、顯示器的亮度，連接電腦的外部裝置和其他的因素而有變化。

當電池內部電池蕊無法正常充電或電池儲存容量達到「弱」的狀態時，電池檢查會通知您更換電池。此時會出現一則訊息，讓您參照 HP 網站關於訂購替代電池的詳細資訊。如果此電池可能還在 HP 保固範圍內，此指示中也會包含保固 ID。

☞ **附註：** 為了確保您一直擁有所需的電池電力，HP 建議當儲存電量指示器轉為黃綠色時，便去購買一顆新電池。

測試 AC 變壓器

當電腦出現下列任何一種徵狀時，請測試 AC 變壓器：

- 電腦連接到 AC 變壓器時，無法開啓電腦。
- 電腦連接 AC 變壓器與外接電源時，無法開啓顯示器。
- 電腦連接至 AC 變壓器時，電源指示燈未亮起。

測試 AC 變壓器：

1. 將電池從電腦中取出。
2. 將 AC 變壓器連接到電腦以及 AC 電源插座。
3. 開啓電腦。
 - 如果電源指示燈**亮起**，則表示 AC 變壓器運作正常。
 - 如果電源指示燈仍然保持**熄滅**，則表示 AC 變壓器沒有在運作，而且應該更換。

如需詳細資訊，請連絡技術支援中心，以取得替代 AC 電源變壓器的資訊。選取「**開始**」>「**說明及支援**」>「**取得協助**」。

電腦關機

⚠ **注意：** 當電腦關機時，尚未儲存的資料將會遺失。


「關機」指令會關閉所有開啓的程式（包括作業系統），然後關閉顯示幕和電腦。

發生下列任何一種狀況時，請將電腦關機：

- 當您需要更換電池或者維修電腦內部零件時
- 當您正在連接一個沒有連接到 USB 連接埠的外接硬體裝置時
- 當電腦將要停止使用並且長時間不連接至外部電源時

雖然您也可以使用電源按鈕關閉電腦，不過還是建議您使用 **Windows** 關機指令。

若要關閉電腦，請依照下列步驟執行：

 **附註：** 如果電腦是在睡眠狀態或休眠，您必須先結束睡眠或休眠，才能關機。

1. 儲存您的工作，並且關閉所有開啓的程式。
2. 按一下「**開始**」。
3. 按一下「**關機**」。

如果電腦沒有回應，而且您又無法使用前述的關機程序，請按照下列緊急程序順序執行：


- 按住電源按鈕至少 **5** 秒鐘。
- 拔下電腦的外接電源並取下電池。

6 磁碟機/光碟機

識別已安裝的磁碟機/光碟機


您的電腦內附一顆硬碟（含輪換光碟）或附固態記憶體的固態硬碟 (SSD)。因為沒有可移除零件，SSD 不會像硬碟一樣產生這麼多的熱能。

若要檢視電腦上安裝的磁碟機/光碟機，請選擇「開始」>「電腦」。

 **附註：** Windows 包括了可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。在進行安裝應用程式、執行公用程式或變更 Windows 設定這類工作時，您可能會看到要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

處理磁碟機/光碟機

磁碟機/光碟機是脆弱的電腦組件，必須小心處理。在處理磁碟機/光碟機之前，請參閱下列注意事項。其適用的程序中包含額外的注意事項。

 **注意：** 為降低損壞電腦、磁碟機/光碟機或遺失資訊的風險，請遵守下列預防措施：

移動連接外接式硬碟的電腦前，請先啟動「睡眠」並等待螢幕關閉，或完全中斷外接式硬碟的連線。

在處理磁碟機/光碟機之前，請先碰觸磁碟機/光碟機未上漆的金屬表面，將身上的靜電釋放掉。

請勿碰觸可抽換式磁碟機/光碟機或電腦上的連接器接腳。

處理磁碟機/光碟機的時候請小心，不要摔落磁碟機/光碟機，或在上頭放置物體。

在取出或插入磁碟機/光碟機之前，請先關閉電腦。如果您不確定電腦是否已關機，或是處於「睡眠」或「休眠」模式，請先啟動電腦，然後透過作業系統關閉電腦。

請勿過度用力將磁碟機/光碟機插入磁碟機/光碟機插槽。

當選用的光碟機寫入光碟時，請勿使用電腦鍵盤或移動電腦。因為寫入程序會對震動敏感。

當電池是唯一的電力來源時，請先確定電池已充飽電力，然後再開始寫入媒體。

避免將磁碟機/光碟機曝露於溫度或濕度過高或過低的環境中。

避免將磁碟機/光碟機曝露於液體中。請勿在磁碟機/光碟機上噴灑清潔產品。

將磁碟機/光碟機從磁碟機/光碟機插槽取出、隨身攜帶、運送或儲存磁碟機/光碟機之前，請先將媒體從磁碟機/光碟機取出。

如果必須郵寄磁碟機/光碟機，請用泡棉或其他具有保護作用的包裝材質包裹，並在包裝上標示「易碎品」。

避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。機場檢查隨身攜帶行李的安全裝置（例如輸送帶）使用 X 光，而非磁性，所以不會損壞磁碟機/光碟機。


改善硬碟效能

使用磁碟重組工具

硬碟上的資料會隨著您使用電腦而分散。磁碟重組工具可合併分散在硬碟上的檔案和資料夾，讓系統運作更有效率。


啓動磁碟重組工具之後，即可讓它自動執行，無需監看。視硬碟大小及分散檔案的數量而定，磁碟重組工具可能需要超過一個小時才能完成重組工作。您可能想要將執行時間設在夜間或其他不需要存取電腦的時間。

HP 建議您至少每個月重組一次硬碟。您可以將磁碟重組工具的排程設為每個月執行一次，也可以在任何時間以手動方式重組電腦。

 **附註：** 您不需對固態磁碟執行「磁碟重組工具」。

若要執行磁碟重組工具：

1. 選取「開始」>「所有程式」>「附屬應用程式」>「系統工具」>「磁碟重組工具」。
2. 按一下「重組磁碟」。

 **附註：** Windows 包括可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。在進行安裝軟體、執行公用程式或變更 Windows 設定之類工作時，您可能會看到要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

有關其他資訊，請存取「磁碟重組工具」軟體說明。

使用磁碟清理

「磁碟清理」會在硬碟中搜尋不需要的檔案，您可安心將它們刪除以釋放磁碟空間，並幫助電腦更有效地運作。

若要執行磁碟清理：


1. 選取「開始」>「所有程式」>「附屬應用程式」>「系統工具」>「磁碟清理」。
2. 請依照螢幕上的說明繼續執行。

使用 HP 3D DriveGuard

發生下列其中一種情況時，HP 3D DriveGuard 會暫停磁碟機的運作並停止 I/O 要求，以保護硬碟：

- 摔落電腦。
- 當電腦使用電池電源運作時，移動已關閉顯示器的電腦。

在上述事件發生不久後，HP 3D DriveGuard 會讓硬碟恢復正常運作。

 **附註：** 由於固態硬碟 (Solid-State Drive) 沒有可輪換的零件，所以沒有必要以 HP 3D DriveGuard 保護。


附註： 如果升級插槽包含硬碟，則其為 HP 3D DriveGuard 所保護的硬碟。安裝於選用銜接裝置或連接至 USB 連接埠的硬碟，不受 HP 3D DriveGuard 保護。

如需其他資訊，請參閱 HP 3D DriveGuard 軟體說明。

識別 HP 3D DriveGuard 狀態


電腦上的硬碟機指示燈會轉變為琥珀色，以顯示該硬碟機已暫停運作。若要判斷硬碟機目前是否受保護或暫停運作，請選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「Windows 行動中心」：

- 如果軟體已啟用，硬碟圖示上面會加上一個綠色核取記號。
- 如果軟體已停用，則會在硬碟圖示上面加上一個紅色 X。
- 如果磁碟機/光碟機已暫停運作，會在硬碟圖示上面加上一個黃色月亮標示。

 **附註：**「行動中心」的圖示可能不會顯示磁碟機的最新狀態。若要在變更狀態後立即進行狀態更新，您必須啟用通知區域圖示。

若要啟用通知區域圖示：


1. 選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「HP 3D DriveGuard」。

 **附註：** 如果「使用者帳戶控制」顯示提示，請按「是」。

2. 在「系統匣中的圖示」列上，按一下「顯示」。
3. 按一下「確定」。

如果 HP 3D DriveGuard 已暫停磁碟機/光碟機的運作，電腦將會以下列方式反應：

- 電腦不會關機。
- 電腦將無法啟動「睡眠」或「休眠」狀態（不包括下列所述的注意事項情況）。


 **附註：** 如果您的電腦是使用電池電力運作，而且已達電力不足狀態時，HP 3D DriveGuard 便會允許電腦啟動「休眠」。

HP 建議您等到電腦關機，或啟動「睡眠」或「休眠」後，再移動電腦。

使用 HP 3D DriveGuard 軟體

HP 3D DriveGuard 軟體可讓您執行下列工作：


- 啟用和停用 HP 3D DriveGuard。

 **附註：** 啟用或停用 HP 3D DriveGuard 的權限，視使用者權限而定。系統管理員 (Administrator) 群組的成員可以變更非系統管理員使用者的權限。

- 決定是否支援系統中的磁碟機/光碟機。

若要開啓軟體並變更設定，請依照下列步驟執行：

1. 在「行動中心」中，按一下硬碟圖示以開啓 HP 3D DriveGuard 視窗。
— 或 —
選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「HP 3D DriveGuard」。

 **附註：** 如果「使用者帳戶控制」顯示提示，請按「是」。

2. 按一下適當的按鈕來變更設定。
3. 按一下「確定」。

置換硬碟插槽中的硬碟


△ **注意：** 若要避免資料遺失或系統無回應，請：

取出硬碟插槽中的硬碟之前，請要先關閉電腦。請勿在電腦處於啟動、睡眠狀態或休眠時取出硬碟。

如果您不確定電腦是否已關機或處於「休眠」狀態，請短暫按下電源按鈕開啓電腦，再透過作業系統來關閉電腦。


若要取出硬碟：

1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉電腦並闔上顯示器。
3. 中斷所有外接式硬體裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 將電池從電腦中取出。
7. 鬆開 2 顆硬碟外蓋螺絲 (1)。
8. 移除硬碟外蓋 (2)。

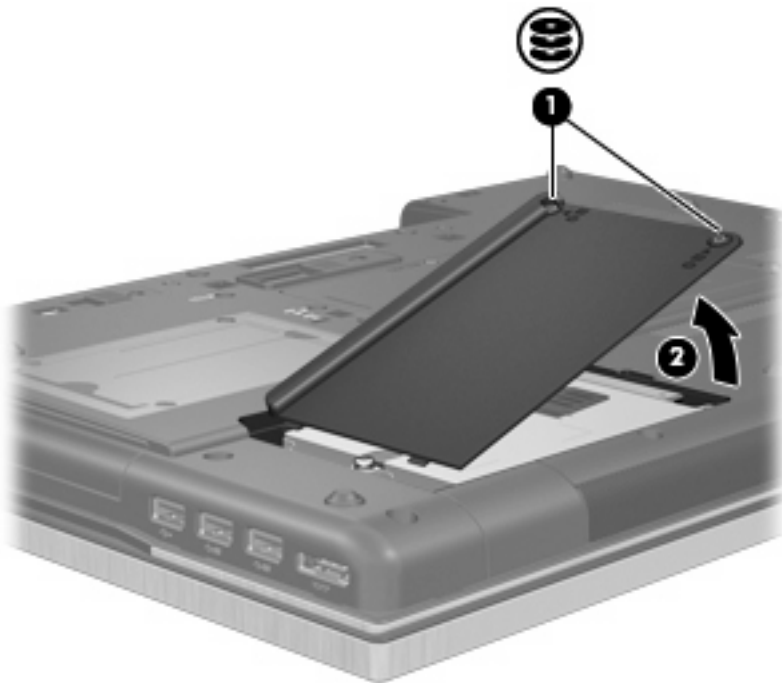


9. 鬆開硬碟螺絲 (1)。
10. 將硬碟垂片往右拉 (2) 以卸除硬碟。

11. 將硬碟 (3) 從硬碟插槽拿出。

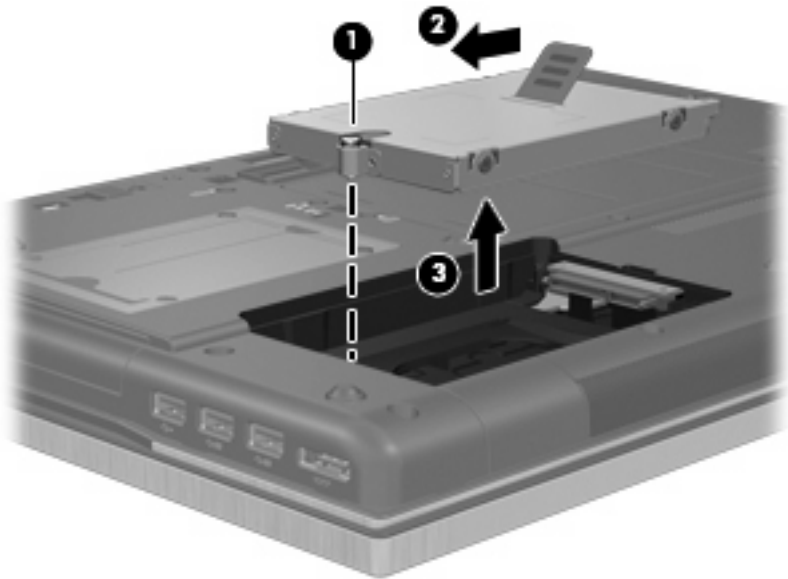


若要安裝硬碟：

1. 將硬碟插入硬碟插槽 (1)。
2. 將硬碟標籤 (2) 往左拉以連接硬碟。
3. 鎖緊硬碟螺絲 (3)。

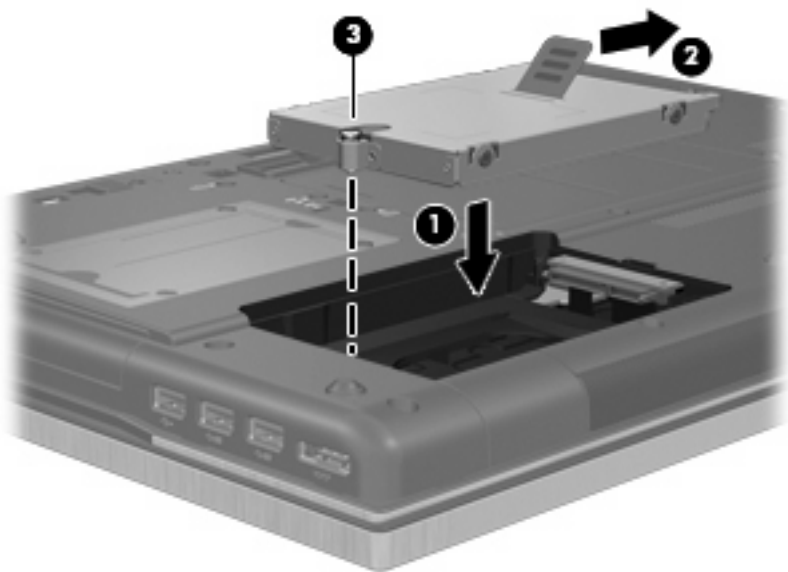

4. 將硬碟外蓋的垂片 (1)，對準電腦上的凹口。
5. 裝好外蓋 (2)。

- 鎖緊硬碟外蓋螺絲 (3)。

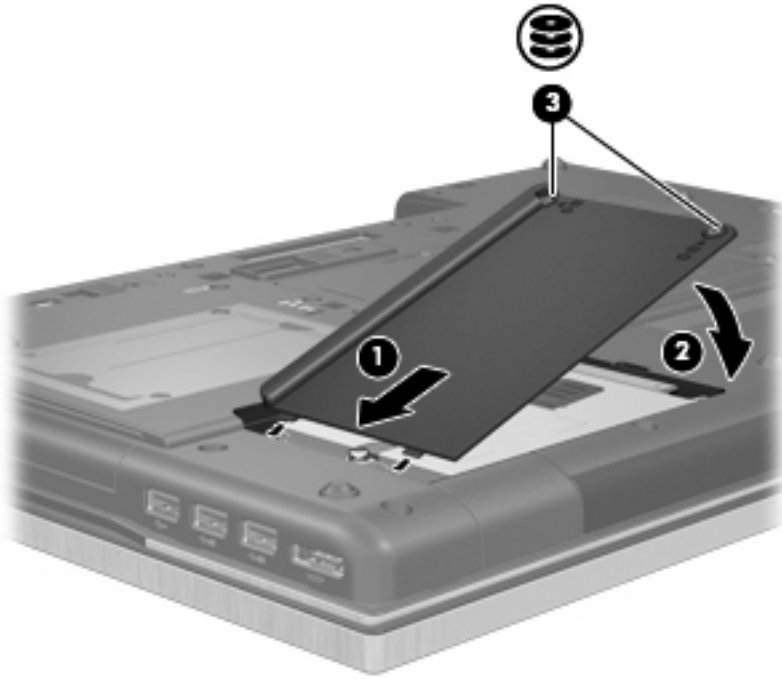

- 裝回電池。
- 將電腦右側向上翻起，然後重新連接外部電源及外接式裝置。
- 開啓電腦。

將硬碟機/光碟機裝回升級插槽


升級插槽可以安置硬碟或光碟機。

取出保護插片

升級插槽中可能會有保護插片。您必須取出插片，才能將硬碟機/光碟機插入升級插槽中。若要取出插片：

- 儲存您的工作內容。
- 關閉電腦並闔上顯示器。
- 中斷所有外接式硬體裝置與電腦的連接。
- 將電源線從 AC 電源插座拔下。
- 將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
- 鬆開升級插槽螺絲 (1)。
- 使用一字起子，輕推垂片以取下光碟機 (2)。

8. 從升級插槽取出保護插片 **(3)**。

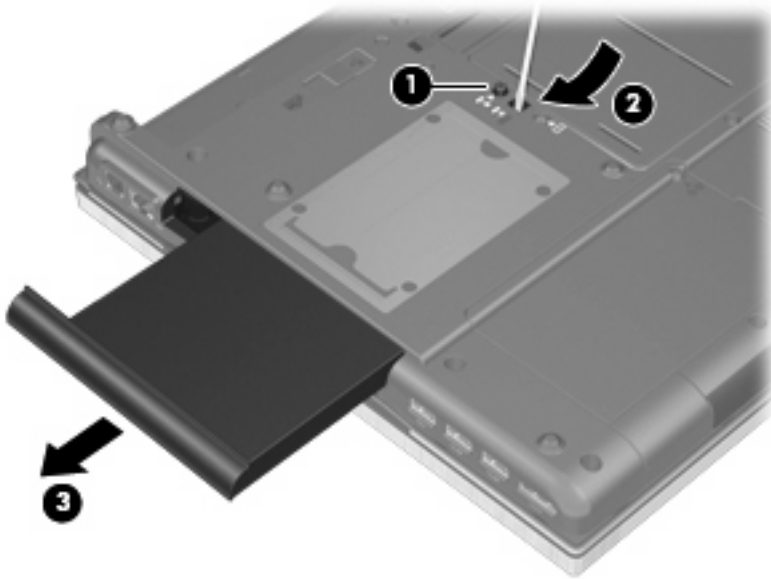

裝回硬碟

△ **注意：** 為防止資料遺失或系統停止回應：


取出升級插槽中的硬碟之前，要先關閉電腦。請勿在電腦處於啟動、睡眠狀態或休眠時取出硬碟。

如果您不確定電腦是否已關機或休眠，先按電源按鈕開啓電腦。再透過作業系統來關閉電腦。


若要將硬碟從升級插槽取出：

1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉電腦並闔上顯示器。
3. 中斷所有外接式硬體裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 將電池從電腦中取出。
7. 鬆開升級插槽螺絲 **(1)**。

8. 使用一字起子，輕推垂片以取下硬碟 (2)。

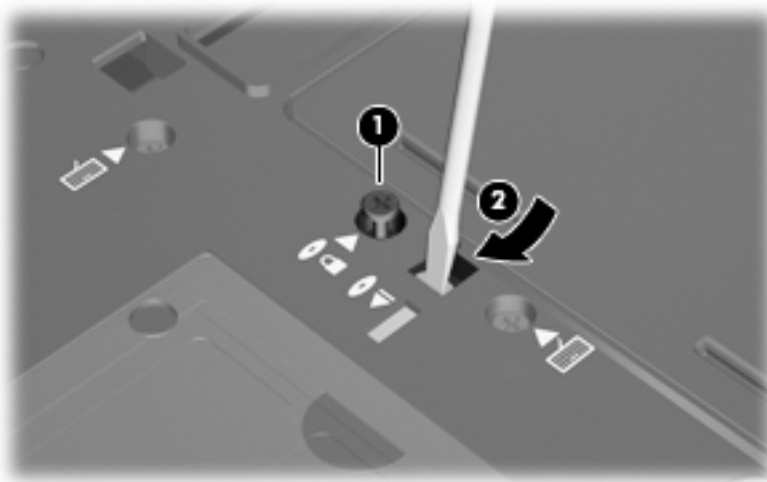


9. 將硬碟從升級插槽取出。

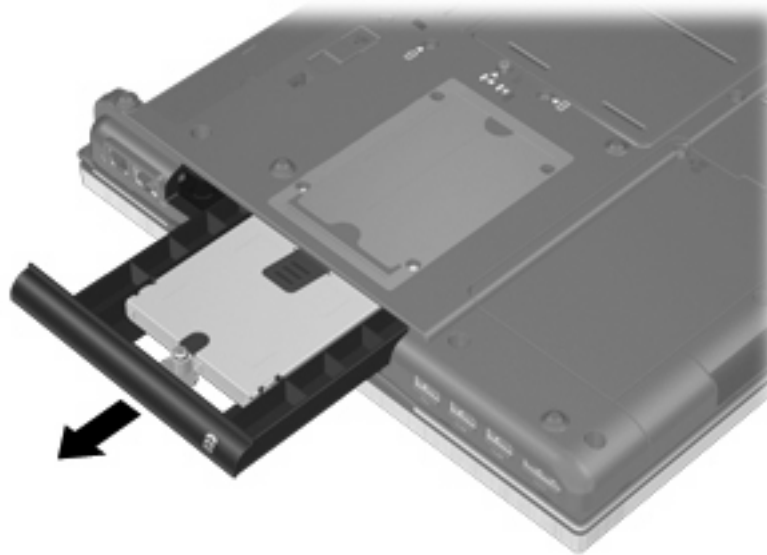


若要在升級插槽安裝硬碟：

1. 將硬碟插入升級插槽。

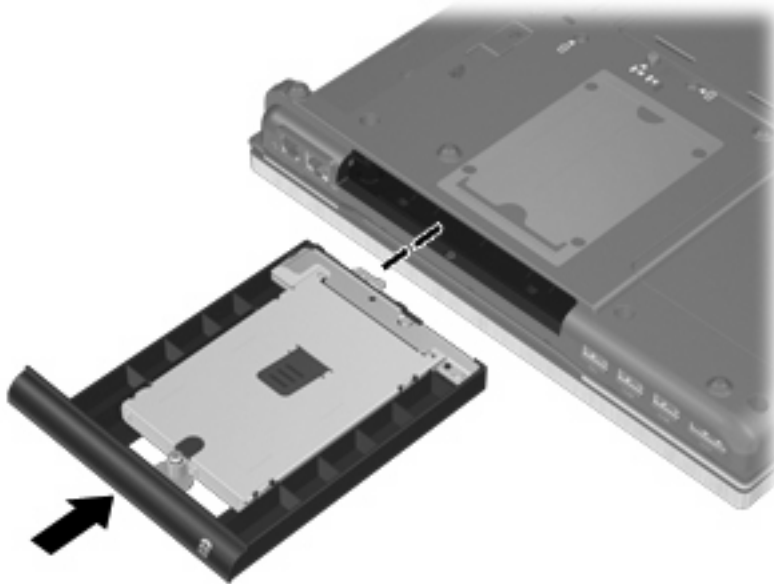

2. 鎖緊升級插槽螺絲。

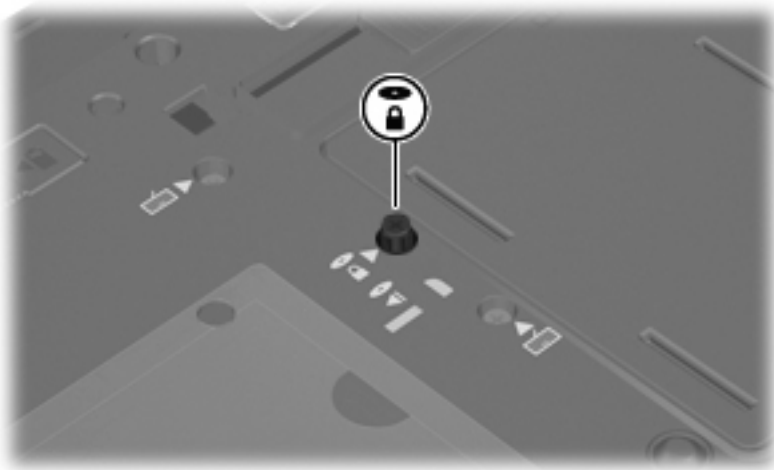

3. 裝回電池。
4. 將電腦右側向上翻起，然後重新連接外部電源及外接式裝置。
5. 開啓電腦。

裝回光碟機


△ **注意：** 爲防止資料遺失或系統停止回應：

從升級插槽取出光碟機之前，要先關閉電腦。請勿在電腦處於開啓、「睡眠」狀態或「休眠」時取出光碟機。


如果您不確定電腦是否已關機或休眠，先按電源按鈕開啓電腦。再透過作業系統來關閉電腦。

若要從升級插槽取出光碟機：

1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉電腦並關上顯示器。
3. 中斷所有外接式硬體裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 將電池從電腦中取出。
7. 鬆開升級插槽螺絲 **(1)**。
8. 使用一字起子，輕推垂片以取下光碟機 **(2)**。

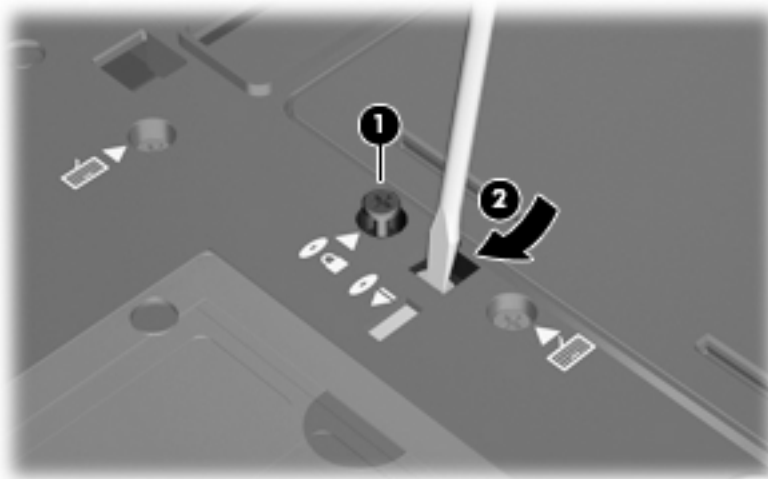


9. 從升級插槽取出光碟機。

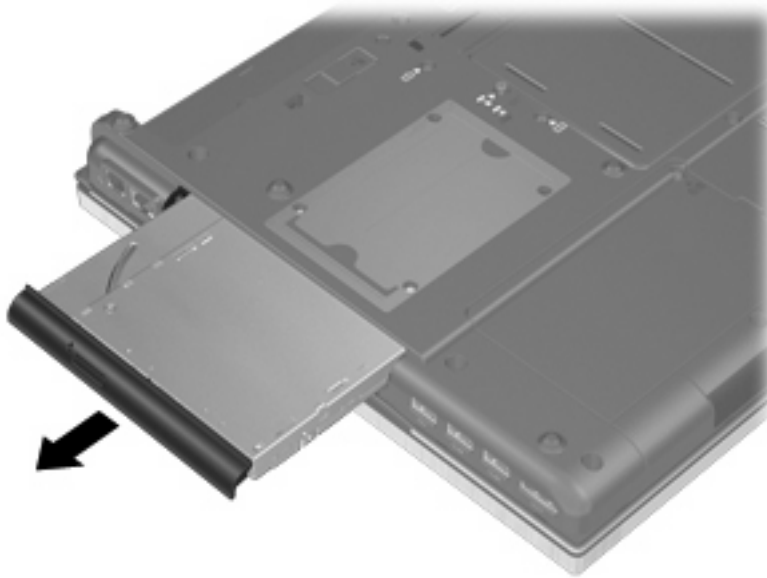


若要在升級插槽中安裝光碟機：

1. 將光碟機插入升級插槽。

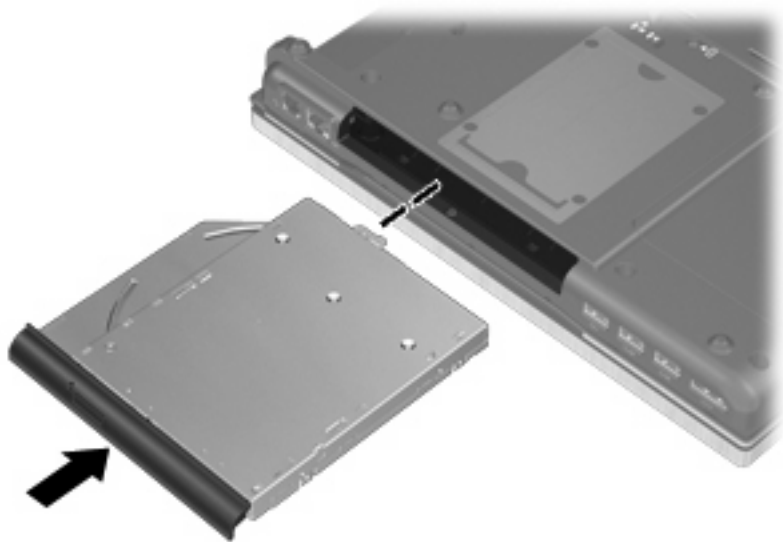

2. 鎖緊升級插槽螺絲。

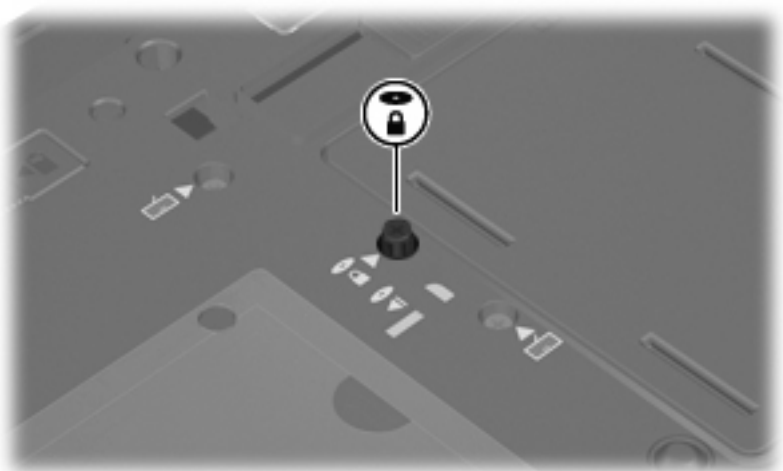

3. 裝回電池。
4. 將電腦右側向上翻起，然後重新連接外部電源及外接式裝置。
5. 開啓電腦。

7 外接式裝置

使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能將選用的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）。

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

您的電腦機型具有 4 個 USB 連接埠，可支援 USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0 和 USB 3.0 裝置。

選用的銜接裝置或 USB 集線器會提供額外的 USB 連接埠，可與電腦一起使用。

連接 USB 裝置

△ **注意：** 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

▲ 若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 連接埠。



偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

🔔 **附註：** 首次連接 USB 裝置時，會在通知區域顯示訊息，告訴您電腦可辨識該裝置。


取出 USB 裝置

△ **注意：** 為避免資訊遺失或系統停止回應，請使用下列程序以安全地取出 USB 裝置。


注意： 為避免 USB 接頭受損，取出 USB 裝置時，請不要用力拉纜線。

若要取出 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「**安全地移除硬體並退出媒體**」圖示。

 **附註：** 若要顯示「安全地移除硬體並退出媒體」圖示，請按一下「**顯示隱藏的圖示**」圖示（位於通知區域左側的箭頭）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。

 **附註：** 系統會提示您現在可以安全地取出裝置。

3. 取出裝置。

使用 USB 舊版支援

USB 舊版支援（出廠設定為啟用）允許下列動作：

- 在啟動期間，或在 MS-DOS 的程式或公用程式下，使用電腦上的 USB 連接埠所連接的 USB 鍵盤、滑鼠或集線器
- 從選用的多工插槽或 USB 可開機裝置上啟動或重新啟動

若要停用或重新啟用「電腦設定」中的 USB 舊版支援，請依照下列步驟執行：

1. 開啓或重新啟動電腦，當螢幕下方顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入「電腦設定 (Computer Setup)」。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**系統組態 (System Configuration)**」，然後選擇「**裝置組態 (Device Configurations)**」。
4. 若要停用 USB 舊版支援，按一下「**USB 舊版支援 (USB legacy support)**」旁的「**停用 (Disable)**」。若要重新啟用 USB 舊版支援，按一下「**USB 舊版支援 (USB legacy support)**」旁的「**啟用 (Enable)**」。
5. 若要儲存變更並離開「電腦設定」，按一下螢幕左下方的「**儲存 (Save)**」，然後依照螢幕上的指示進行。

- 或 -

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後依照螢幕上的指示進行。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

使用 1394 裝置

IEEE 1394 是一種硬體介面，可將高速多媒體或資料儲存裝置連接至電腦。掃描器、數位相機和數位攝影機需要使用 1394 連線。


有些 1394 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的詳細資訊，請參閱製造商的指示。

1394 埠也支援 IEEE 1394a 裝置。

連接 1394 裝置

△ **注意：** 為避免 1394 埠接頭受損，在連接 1394 裝置時，請不要太用力。

- ▲ 若要將 1394 裝置連接至電腦，請將裝置的 1394 纜線連接至 1394 埠。

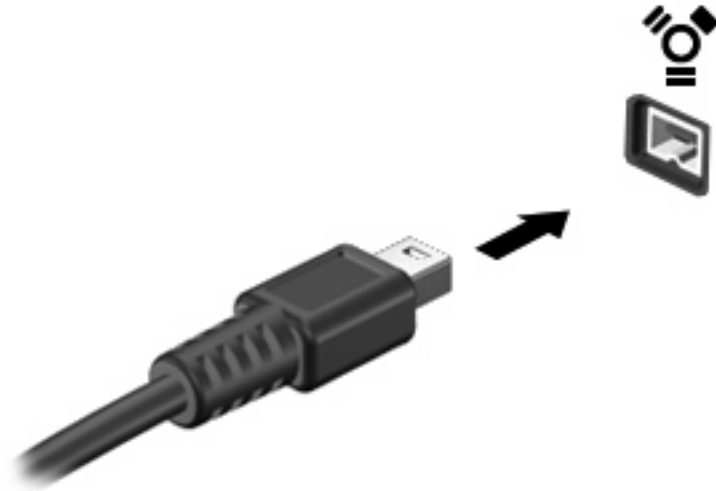

偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

取出 1394 裝置

△ **注意：** 為避免資訊遺失或系統停止回應，請使用下列程序以安全地移除 1394 裝置。

注意： 為避免 1394 接頭受損，取出 1394 裝置時，請不要用力拉纜線。

若要取出 1394 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「**安全地移除硬體並退出媒體**」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示「安全地移除硬體並退出媒體」圖示，請按一下「**顯示隱藏的圖示**」圖示（位於通知區域左側的箭頭）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。

☞ **附註：** 系統會提示您現在可以安全地移除硬體裝置。

3. 移除裝置。

使用外接式磁碟機/光碟機

可抽換的外接式磁碟機/光碟機會展開您的選項，以供儲存和存取資訊。您也可以將磁碟機/光碟機連接至電腦的 USB 連接埠，藉以新增 USB 磁碟機/光碟機。

USB 磁碟機包括以下類型：

- 1.44 MB 磁碟機
- 硬碟模組（附有轉接器的硬碟）
- DVD-ROM 光碟機
- DVD/CD-RW 複合式光碟機
- DVD±RW/CD-RW 複合式光碟機

使用選用的外接式裝置

☞ **附註：** 有關所需的軟體、驅動程式，以及了解要使用哪個電腦埠的其他資訊，請參閱製造商的指示。

若要將外接式磁碟機/光碟機連接至電腦：


△ **注意：** 若要降低連接電源裝置時對設備造成損壞的可能性，請務必先關閉裝置的電源，並拔除 AC 電源線。

1. 將裝置連接到電腦。
2. 如果您要連接到有外接電源的裝置，請將裝置的電源線插入有接地的 AC 電源插座。
3. 開啓裝置。

若要將電腦與沒有連接電源的外接式裝置中斷連接，請先關閉裝置，再從電腦中斷連接。若要將電腦與有連接電源的外接式裝置中斷連接，請先關閉裝置，再從電腦中斷連接，然後拔除 AC 電源線。

使用銜接裝置

銜接連接器會將電腦連接至選用的銜接裝置。選用的銜接裝置提供額外的連接埠和接頭，可與電腦一起使用。

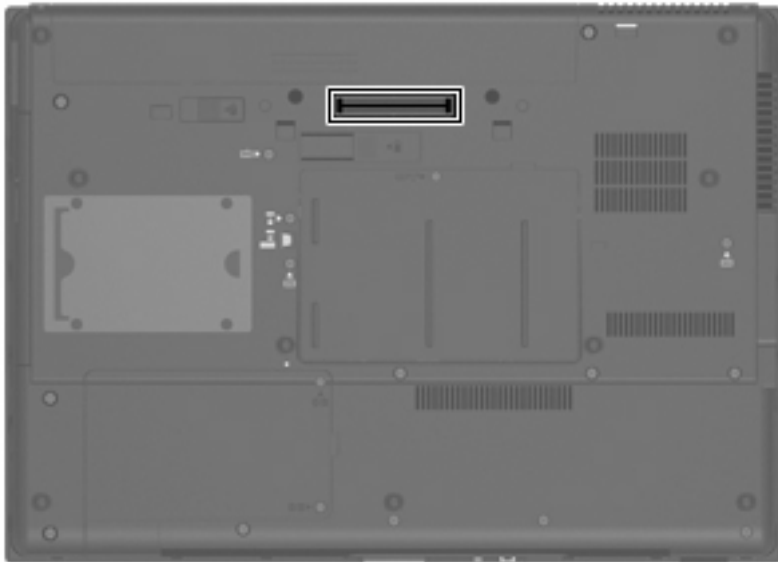

8 外接式媒體卡

使用讀卡機卡

選用的數位記憶卡提供安全的資料儲存和方便的資料共享。這類卡片通常與配有數位媒體的相機和 PDA 以及其他電腦配合使用。

讀卡機支援下列格式：


- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- Secure Digital (SD) 記憶卡
- xD-Picture 記憶卡
- H 型 xD-Picture 記憶卡
- M 型 xD-Picture 記憶卡

插入數位記憶卡

△ **注意：** 為避免數位記憶卡或電腦受損，請勿將任何類型的轉接器插入讀卡機中。

注意： 為了防止對數位記憶卡接頭的損害，請輕輕插入數位記憶卡。

1. 使標籤一面朝上握住數位記憶卡，接頭朝向電腦。
2. 輕輕將卡片推進讀卡機，然後施力推入卡片，直到卡片確實卡住定位。

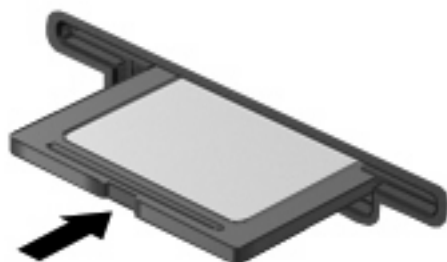

如果電腦偵測到裝置您就會聽到一個聲音，並會顯示具有可用選項的功能表。

取出數位記憶卡


△ **注意：** 若要防止資料遺失或系統停止回應，請執行以下程序來安全取出數位記憶卡。

儲存資訊並關閉所有與數位記憶卡相關的程式。


啓 **附註：** 若要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

若要取出數位記憶卡：

1. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「**安全地移除硬體並退出媒體**」圖示。

 **附註：** 若要顯示「**安全地移除硬體並退出媒體**」圖示，請按一下「**顯示隱藏的圖示**」圖示（位於通知區域左側的箭頭）。

2. 按一下清單中的數位記憶卡名稱。
3. 若要退出數位記憶卡，按下該卡片 **(1)**，然後從插槽中取出卡片 **(2)**。

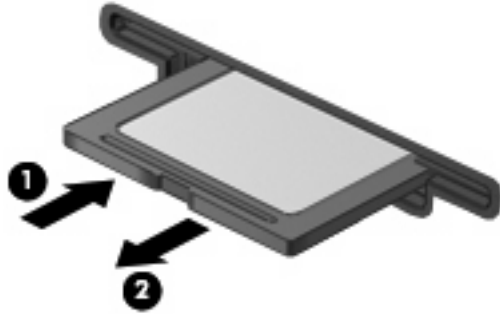

使用 ExpressCard（僅限特定機型）

ExpressCard 是一種插在 ExpressCard 插槽中使用的高效能 PC 卡。

ExpressCard 和標準 PC 卡一樣，都是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。

設定 ExpressCard

僅限安裝裝置的必要軟體。如果 ExpressCard 製造商要求您安裝裝置驅動程式：

- 請安裝作業系統專用的裝置驅動程式。
- 請勿安裝 ExpressCard 製造商提供的其他軟體，例如卡片服務、通訊端服務或啓用程式。

插入 ExpressCard

△ **注意：** 為了避免電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。

注意： 若要避免接頭受損：

將 ExpressCard 插入時，請不要太用力。

當 ExpressCard 在使用中時，請勿移動或搬運電腦。

ExpressCard 插槽中可能會有一個保護插片。若要取出插片：


1. 將插片 **(1)** 向內壓，解除鎖定。

2. 將插片拉出插槽 (2)。





若要插入 ExpressCard：

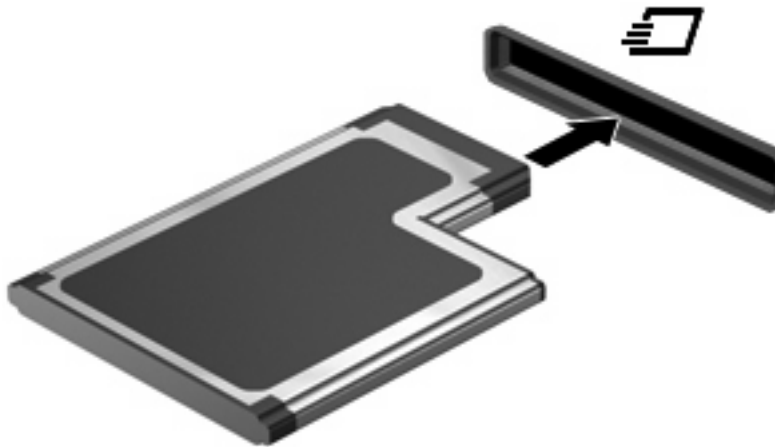1. 卡的標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 將卡片插入 ExpressCard 插槽，然後將卡片向內推，讓卡片確實固定。




如果電腦偵測到裝置您就會聽到一個聲音，並會顯示具有選項的功能表。


 **附註：** 第一次插入 ExpressCard 時，通知區域會出現一則訊息，告知您電腦已辨識到該裝置。

 **附註：** 已插入的 ExpressCard 即使在閒置中，仍然會耗用電力。若要節省電力，請在不使用 ExpressCard 時停用或取出 ExpressCard。

取出 ExpressCard


 **注意：** 為避免資訊遺失或系統停止回應，請使用下列程序以安全地取出 ExpressCard。

儲存資訊並關閉所有與 ExpressCard 相關的程式。


 **附註：** 若要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

若要取出 ExpressCard：


1. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「安全地移除硬體並退出媒體」圖示。

 **附註：** 若要顯示「安全地移除硬體並退出媒體」圖示，請按一下「顯示隱藏的圖示」圖示（位於通知區域左側的箭頭）。


2. 按一下清單中的 ExpressCard 名稱。

 **附註：** 系統會提示您現在可以安全地移除硬體裝置。

3. 釋放並取出 ExpressCard：
 - a. 輕輕地將 ExpressCard (1) 向內壓，將 ExpressCard 解除鎖定。
 - b. 從插槽 (2) 中取出 ExpressCard。

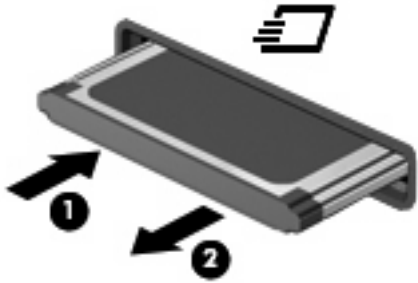


使用智慧卡（僅限特定機型）

 **附註：** 在本章中，**智慧卡** 一詞係指智慧卡和 Java™ 卡。

智慧卡的大小和信用卡一樣。這個配件上有包含記憶體和微型處理器的微晶片。和個人電腦一樣，智慧卡有作業系統來管理輸入和輸出，並包含安全功能以防止破壞。智慧卡讀取器可與業界標準的智慧卡搭配使用（僅限特定機型）。


需要有個人識別碼 (PIN) 才能存取微晶片上的內容。有關智慧卡安全功能的其他資訊，請參閱「說明及支援中心」。

 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些不同。

插入智慧卡

若要插入智慧卡：

1. 拿起智慧卡，標籤面朝上，輕輕將卡片插入智慧卡讀取器，直到卡片就定位。

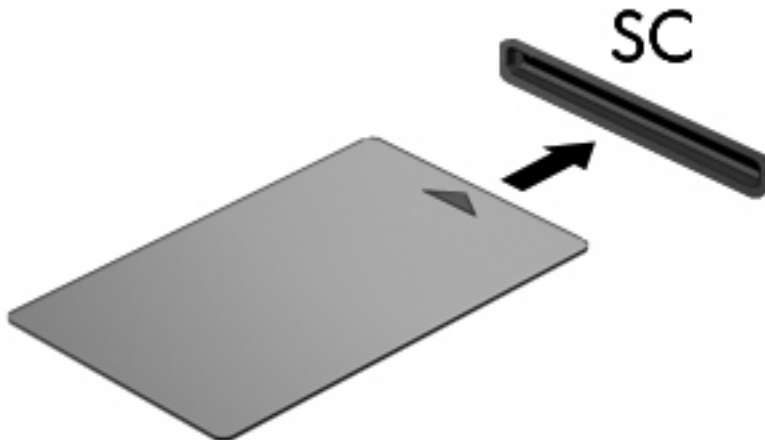

2. 請依照螢幕上的指示，使用智慧卡 PIN 碼登入電腦。

取出智慧卡

若要取出智慧卡：

- ▲ 抓住智慧卡邊緣，將它從智慧卡讀取器拉出。



9 記憶體模組

本電腦具有 2 個記憶體模組置放處。主要記憶體模組置放處位於鍵盤下。擴充記憶體模組置放處位於電腦底部。

將記憶體模組加入空的擴充記憶體模組插槽，或升級主要記憶體模組插槽中的現有記憶體模組，就可提高電腦的記憶體容量。


- ⚠ **警告!** 若要避免觸電或損壞設備的風險，請先拔下電源線並取出所有電池，然後再安裝記憶體模組。
- ⚠ **注意：** 釋放靜電 (ESD) 會使電子組件受損。在開始執行任何程序之前，請先觸碰接地的金屬物件，以確保釋放身上的靜電。

將記憶體模組加入擴充記憶體模組插槽或更換其中的記憶體模組


若要將記憶體模組加入擴充記憶體模組插槽，或更換其中的記憶體模組，請依照下列步驟執行：

1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉電腦並闔上顯示器。
如果您不確定電腦是否已關機或休眠，先按電源按鈕開啓電腦，然後再透過作業系統來關閉電腦。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 將所有電池從電腦中取出。
7. 鬆開記憶體模組隔層外蓋螺絲 (1)。

8. 打開記憶體模組置放處外蓋 (2)，並將它從電腦取下。

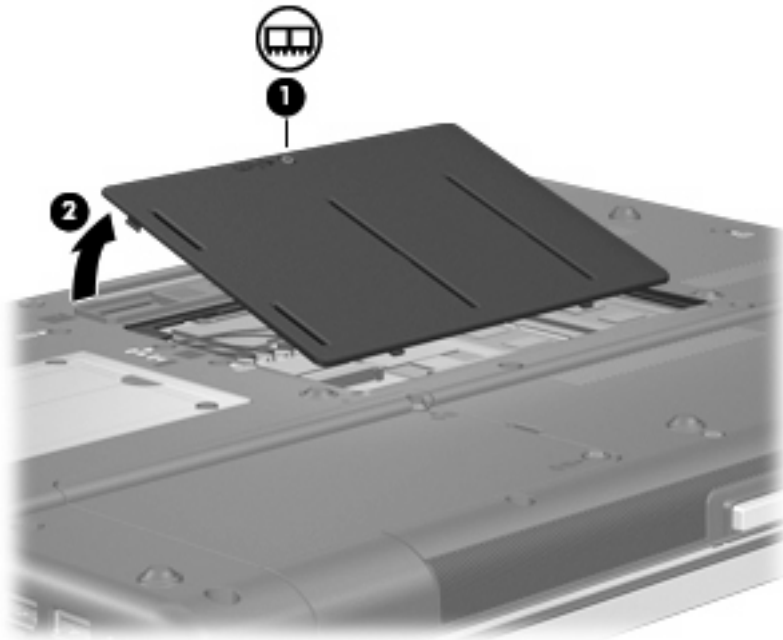

9. 取出記憶體模組：


 **附註：** 如果擴充記憶體模組隔層沒有裝入的模組，請略過步驟 9 並繼續進行步驟 10。


- a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1)

記憶體模組會向上推出。

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件。


- b. 抓住記憶體模組的邊緣 **(2)**，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出。
將取出的記憶體模組放在沒有靜電的容器中，以保護記憶體模組。

 **附註：** 根據您電腦的記憶體設定，左邊的 DIMM 連接器可能沒有裝入模組。

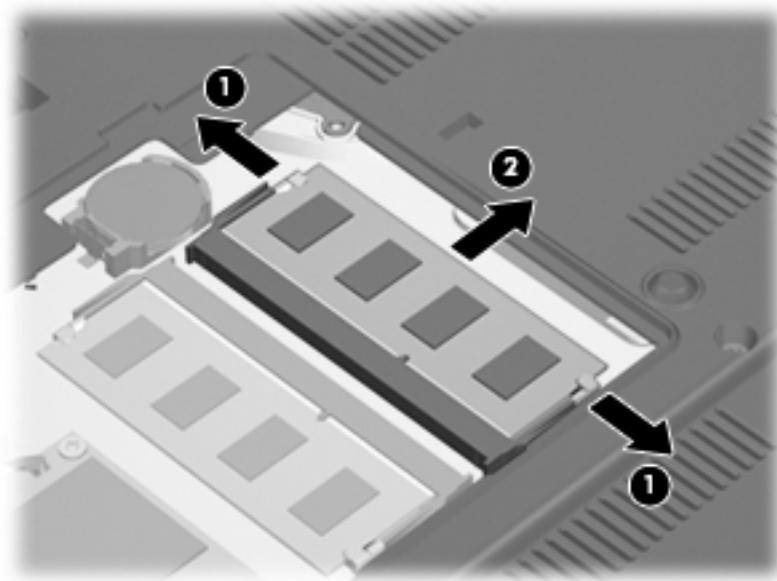


10. 插入記憶體模組：


- a. 將記憶體模組有凹口的一邊 **(1)** 對準記憶體模組插槽的垂片。

 **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組上的組件，也請勿彎折記憶體模組。


- b. 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組置放處，然後將模組向下壓入記憶體模組插槽，直到它卡至定位 **(2)**。

- c. 將記憶體模組輕輕地向下壓 (3)，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。

 **附註：** 根據您電腦的記憶體設定，左邊的 DIMM 連接器可能沒有裝入模組。

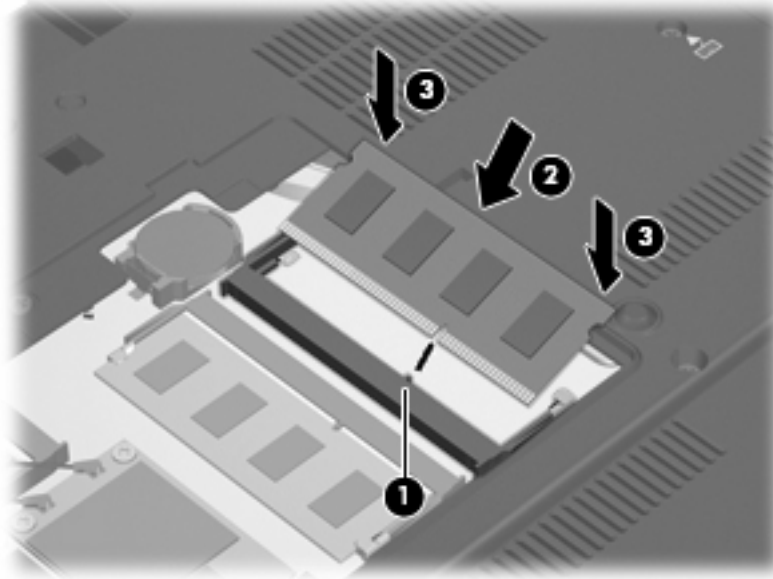

11. 將記憶體模組置放處外蓋的垂片 (1)，對準電腦上的凹口。
12. 裝好外蓋 (2)。
13. 鎖緊記憶體模組隔層外蓋螺絲 (3)。

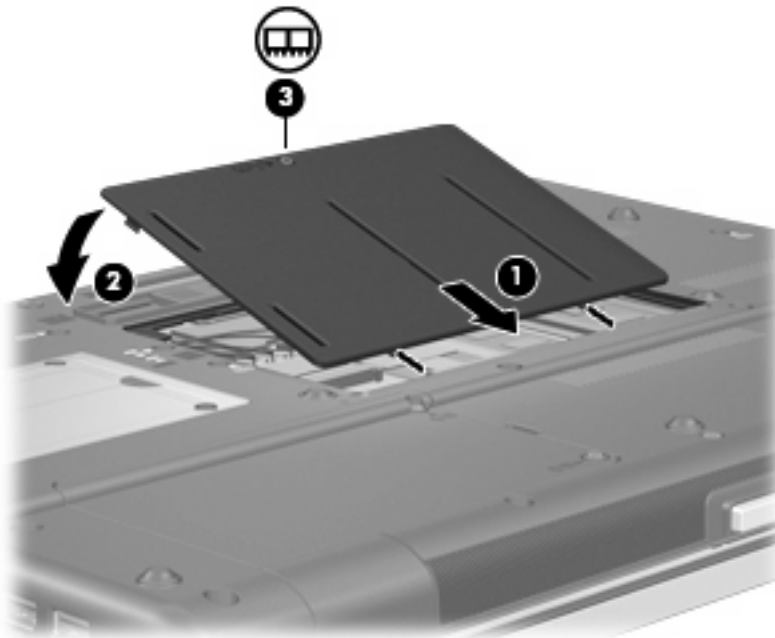

14. 裝回電池。
15. 將電腦右側向上翻起，然後重新連接外部電源及外接式裝置。
16. 開啓電腦。


升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組

若要升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組，請依照下列步驟執行：

1. 儲存您的工作內容。
2. 將電腦關機。

如果您不確定電腦是否已關機或休眠，先按電源按鈕開啓電腦，然後再透過作業系統來關閉電腦。

3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 將所有電池從電腦中取出。
7. 取出 3 顆鍵盤螺絲。

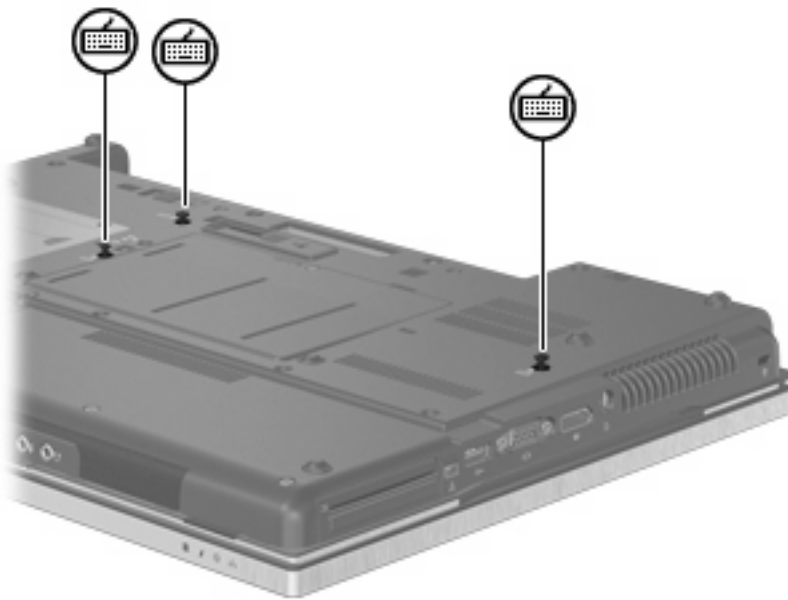

8. 將電腦翻過來，並打開它。

9. 輕輕提起鍵盤上緣，然後將鍵盤面傾斜放下，使它碰到電腦的手托板。



10. 取出記憶體模組：

- a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1)


記憶體模組會向上推出。

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件。

- b. 抓住記憶體模組的邊緣 (2)，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出。

將取出的記憶體模組放在沒有靜電的容器中，以保護記憶體模組。

☞ **附註：** 根據您電腦的記憶體設定，下方的 DIMM 連接器可能沒有裝入模組。

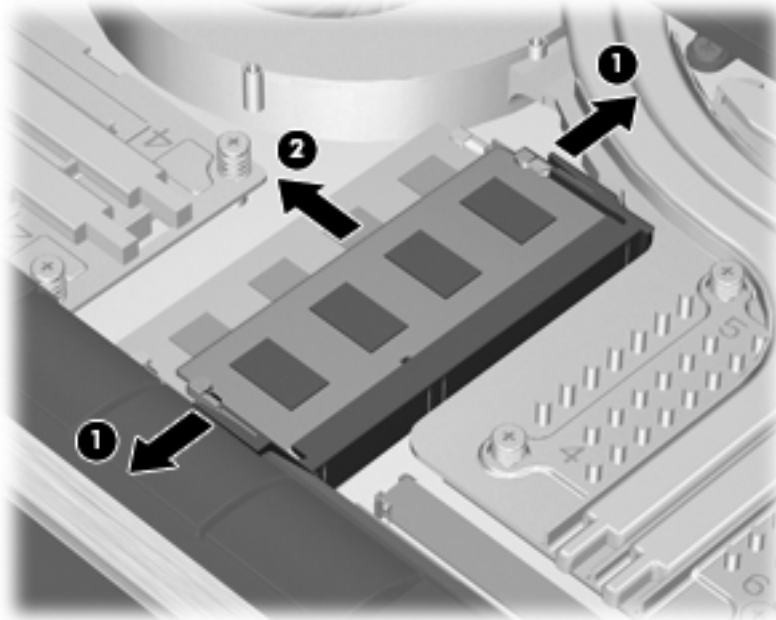

11. 插入記憶體模組：


a. 將記憶體模組有凹口的一邊 (1) 對準記憶體模組插槽的垂片。

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組上的組件，也請勿彎折記憶體模組。

b. 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組置放處，然後將模組向下壓入記憶體模組插槽，直到它卡至定位 (2)。

c. 將記憶體模組輕輕地向下壓 (3)，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。

☞ **附註：** 根據您電腦的記憶體設定，下方的 DIMM 連接器可能沒有裝入模組。

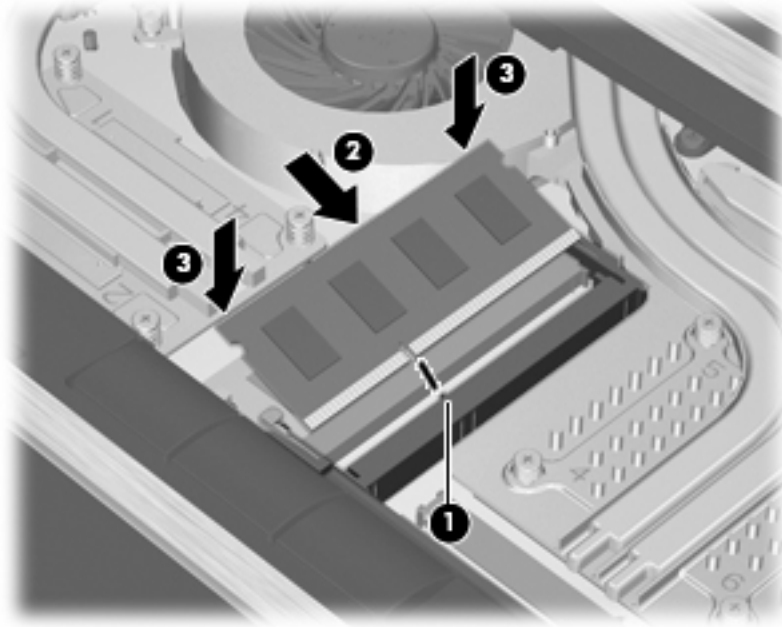


12. 裝回鍵盤。



13. 裝好外蓋。

14. 將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。


15. 裝回 3 顆鍵盤螺絲。

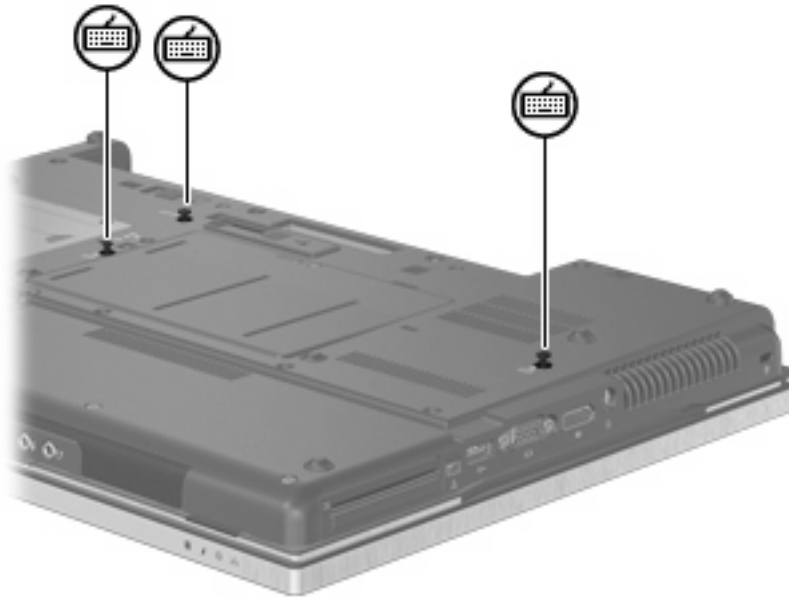

16. 裝回電池。
17. 將電腦右側向上翻起，然後重新連接外部電源及外接式裝置。
18. 開啓電腦。

10 安全性

保護電腦

 **附註：** 安全性解決方案的目的是在於預防遏阻，但不能避免本產品遭受不當處理或失竊。

附註： 在某些國家或地區中，電腦會支援 **CompuTrace**，這是一種基於線上安全技術的追蹤和恢復服務。如果電腦失竊，**CompuTrace** 可以在未經授權的使用者存取網際網路時追蹤到電腦。您必須購買此軟體並訂閱服務才能使用 **CompuTrace**。有關訂購 **CompuTrace** 軟體的資訊，請造訪 **HP** 網站 <http://www.hpshopping.com>。

您可使用電腦提供的安全性功能來保護電腦、個人資訊及資料不受各種風險所威脅。您使用電腦的方式將會決定您需要使用哪些安全性功能。

Windows® 作業系統提供特定安全性功能。下表中列出額外的安全性功能。大部份這些額外的安全性功能皆可在電腦設定 (**Computer Setup**) 公用程式（以下稱為電腦設定 (**Computer Setup**)）中設定。

若要防止	使用此安全性功能
未經授權使用電腦	結合密碼、智慧卡和/或指紋讀取器的 HP ProtectTools Security Manager
未經授權存取電腦設定 (Computer Setup) (f10)	電腦設定 (Computer Setup) 的 BIOS 系統管理員密碼 *
未經授權存取硬碟的內容	電腦設定 (Computer Setup) 中的 DriveLock 密碼*
未經授權從光碟機、磁碟機或內建網路介面卡開機啓動	電腦設定 (Computer Setup) 中的開機選項功能 *
未經授權存取 Windows 使用者帳戶	HP ProtectTools Security Manager
未經授權存取資料	<ul style="list-style-type: none">● 防火牆軟體● Windows 更新● Drive Encryption for HP ProtectTools
未經授權存取電腦設定 (Computer Setup) 設定與其他系統識別資訊	電腦設定 (Computer Setup) * 的 BIOS 系統管理員密碼
未經授權移除電腦	安全纜線鎖孔（與選用的安全纜線搭配使用）

*電腦設定 (**Computer Setup**) 是預先安裝的 **ROM** 公用程式，即使作業系統未運作或未載入，也可以使用此公用程式。您可以使用指標裝置（觸控板、指標桿或 **USB** 滑鼠）或鍵盤，在電腦設定 (**Computer Setup**) 中進行瀏覽和選擇。

使用密碼

大部份安全性功能都使用密碼。每當您設定密碼時，請寫下該密碼並將它存放在電腦以外的安全地點。請注意下列密碼注意事項：

- 設定和 **DriveLock** 密碼都是在電腦設定 (**Computer Setup**) 中設定，並透過系統 **BIOS** 管理。
- 除了一般 **HP ProtectTools** 功能外，您也可在電腦設定 (**Computer Setup**) 中啓用嵌入式安全性密碼（此為 **HP ProtectTools Security Manager** 密碼），以另外提供 **BIOS** 密碼保護。嵌入式的安全性密碼與選用的嵌入式安全晶片搭配使用。

- Windows 密碼只能在 Windows 作業系統中設定。
- 如果您忘記在電腦設定 (Computer Setup) 中設定的 BIOS 系統管理員密碼，可以使用 HP SpareKey 存取此公用程式。
- 如果您忘記在電腦設定 (Computer Setup) 中設定的 DriveLock 使用者密碼和 DriveLock 主要密碼，則受密碼保護的硬碟將永遠鎖住，而無法使用。

您可對電腦設定 (Computer Setup) 功能和 Windows 安全性功能使用相同的密碼。您也可以對多個電腦設定 (Computer Setup) 功能使用相同的密碼。

使用以下秘訣建立和儲存密碼：

- 當建立密碼時，請依照程式設定的要求進行。
- 寫下您的密碼並將它與電腦分開保存，置於安全的地方。
- 請勿將密碼儲存在電腦的檔案中。

下表列出常用的 Windows 和 BIOS 管理員密碼，並說明其功能。

在 Windows 中設定密碼

Windows 密碼	功能
管理員密碼*	保護對 Windows 管理員層級帳戶的存取。
使用者密碼*	保護對 Windows 使用者帳戶的存取。
*有關設定 Windows 管理員密碼或 Windows 使用者密碼的資訊，請選擇「開始」>「說明及支援」。	

在電腦設定中設定密碼

BIOS 管理員密碼	功能
BIOS 管理員密碼	保護對電腦設定 (Computer Setup) 的存取。
DriveLock 主要密碼	保護對受 DriveLock 保護的內建硬碟之存取，並用來解除對 DriveLock 的保護。此密碼是在 DriveLock 密碼啟動程序中設定的。
DriveLock 使用者密碼	保護對受 DriveLock 保護的內建硬碟之存取，在 DriveLock 密碼啟動程序中設定。
TPM 嵌入式安全性密碼	在啓用做為 BIOS 管理員密碼後，當電腦啟動、重新啟動或離開休眠狀態時，就可保護對電腦內容的存取。 此密碼需要有選用的嵌入式安全晶片，以支援此項安全性功能。

BIOS 管理員密碼

電腦設定 (Computer Setup) BIOS 系統管理員密碼，可保護電腦設定 (Computer Setup) 中的組態設定和系統識別資訊。在設定此密碼後，必須輸入此密碼，才能存取電腦設定 (Computer Setup)，並使用電腦設定進行變更。

設定 BIOS 系統管理員密碼時，請注意以下事項：

- 雖然兩者可以使用相同的密碼，但卻無法與 Windows 管理員密碼交互使用。
- 在設定、輸入、變更或刪除時，不會顯示出來。
- 必須以相同的按鍵設定和輸入。例如，如果您以嵌入式數字鍵台的數字鍵輸入 BIOS 系統管理員密碼，則以鍵盤數字鍵設定的密碼會無法辨識。
- 這可包括最多 32 個字母和數字的任意組合，而且除非管理員另有規定，否則不區分大小寫。

管理 BIOS 系統管理員密碼

BIOS 系統管理員密碼是在電腦設定 (Computer Setup) 中進行設定、變更和刪除。

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中設定或變更此密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**變更密碼 (Change Password)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 在出現提示時，鍵入您目前的密碼。
5. 在出現提示時，鍵入您的新密碼。
6. 在出現提示時，再次鍵入您的新密碼，以進行確認。
7. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中刪除此密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**變更密碼 (Change Password)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 在出現提示時，鍵入您目前的密碼。
5. 在提示鍵入新密碼時，將欄位保留空白，然後按下 **enter** 鍵。
6. 閱讀警告事項。若要繼續，請按「**確定 (OK)**」。
7. 在提示再次鍵入新密碼時，將欄位保留空白，然後按下 **enter** 鍵。
8. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

輸入 BIOS 系統管理員密碼

在出現「**BIOS 系統管理員密碼 (BIOS administrator password)**」提示時，鍵入您的密碼（使用與您用來設定密碼相同類型的按鍵），然後按下 **enter** 鍵。連續三次輸入 BIOS 系統管理員密碼都失敗之後，必須重新啓動電腦重新嘗試。

使用電腦設定的 DriveLock

△ **注意：** 若要避免硬碟被 DriveLock 鎖住而永久無法使用，請記下 DriveLock 使用者密碼和 DriveLock 主要密碼，並將它們與電腦分開保存，置於安全的地方。如果您忘記 DriveLock 密碼，則硬碟將永遠被鎖住，而無法使用。

DriveLock 保護可防止他人未經授權即存取硬碟的內容。DriveLock 僅適用於電腦的內建硬碟。在對磁碟機套用 DriveLock 保護之後，必須輸入密碼才能存取磁碟機。您必須將磁碟機插入電腦銜接裝置或進階多功能擴充機座，才能使用 DriveLock 密碼存取磁碟機。

若要在內建硬碟中套用 DriveLock 保護，則必須在電腦設定 (Computer Setup) 中設定使用者密碼和主要密碼。請注意下列 DriveLock 保護的注意事項：

- 在硬碟中套用 DriveLock 保護後，必須輸入使用者密碼或主要密碼，才能存取此硬碟。
- 使用者密碼的擁有者應該是受保護硬碟之經常使用者。主要密碼的擁有者可能是系統管理員或經常使用者。
- 使用者密碼可以跟主要密碼相同。
- 只有將 DriveLock 保護從磁碟機/光碟機移除，您才能刪除使用者密碼或主要密碼。只有用主要密碼才能將 DriveLock 保護從磁碟機/光碟機移除。

設定 DriveLock 密碼

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中設定 DriveLock 密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**DriveLock 密碼 (DriveLock passwords)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置，按一下要防護的硬碟。
— 或 —
使用方向鍵選擇要防護的硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 閱讀警告事項。若要繼續，請按「**確定 (OK)**」。
6. 在「**新密碼 (New Password)**」與「**確認新密碼 (Verify New Password)**」欄位中，鍵入您的主要密碼，然後按下 **enter** 鍵。
7. 在「**新密碼 (New Password)**」與「**確認新密碼 (Verify New Password)**」欄位中，鍵入您的使用者密碼，然後按下 **enter** 鍵。
8. 若要確認您所選擇磁碟機的 DriveLock 保護，請在確認欄位中鍵入 DriveLock，然後按下 **enter** 鍵。

 **附註：** DriveLock 確認必須區分大小寫。

9. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

輸入 DriveLock 密碼

確定硬碟已插入電腦中（而非選用的銜接裝置或外接式多工插槽）。

在出現「**DriveLock 密碼 (DriveLock Password)**」提示時，鍵入您的使用者或主要密碼（使用與您用來設定密碼相同類型的按鍵），再按下 **enter**。

嘗試輸入密碼失敗達 2 次之後，您必須關閉電腦，然後再試一次。

變更 DriveLock 密碼

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中變更 DriveLock 密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**DriveLock 密碼 (DriveLock passwords)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置，選擇內建硬碟。
— 或 —
使用方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 使用指標裝置或方向鍵，選擇要變更的密碼。
6. 在「**舊密碼 (Old Password)**」欄位中，鍵入您目前的密碼，並且在「**新密碼 (New Password)**」欄位和「**確認新密碼 (Verify New Password)**」欄位中，鍵入新密碼，然後按下 **enter** 鍵。
7. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。
— 或 —
使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

移除 DriveLock 保護

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中移除 DriveLock 保護，請依照下列步驟進行：

1. 啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**DriveLock 密碼 (DriveLock password)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置或方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 使用指標裝置或方向鍵，選擇「**停用保護功能 (Disable protection)**」。
6. 輸入您的主要密碼，然後按下 **enter** 鍵。
7. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「**儲存(Save)**」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。


— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

使用電腦設定的自動 DriveLock

在多重使用者的環境中，您可以設定自動 DriveLock 密碼。啓用自動 DriveLock 密碼時，會建立隨機的使用者密碼和 DriveLock 主要密碼。任何使用者通過密碼認證時，會使用相同的使用者密碼和 DriveLock 主要密碼將磁碟機解除鎖定。

 **附註：** 您必須有 BIOS 系統管理員密碼，才能使用自動 DriveLock 功能。

輸入自動 DriveLock 密碼

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中啓用自動 DriveLock 密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**自動 DriveLock (Automatic DriveLock)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置或方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 閱讀警告事項。若要繼續，請按「**確定 (OK)**」。
6. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「**儲存(Save)**」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

移除自動 DriveLock 保護

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中移除 DriveLock 保護，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**自動 DriveLock (Automatic DriveLock)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置或方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 使用指標裝置或方向鍵，選擇「**停用保護功能 (Disable protection)**」。
6. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「**儲存(Save)**」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

使用電腦設定安全性功能

安全性系統裝置

從電腦設定 (Computer Setup) 的下列功能表中，您可以停用或啓用系統裝置：

- 開機選項 (Boot Options)
- 裝置組態 (Device Configurations)
- 內建裝置選項 (Built-In Device Options)
- 連接埠選項 (Port Options)

請依照下列步驟在電腦設定 (Computer Setup) 中停用或重新啓用系統裝置：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵來選取「**系統組態 (System Configuration)**」>「**開機選項 (Boot Options)**」，或者「**系統組態 (System Configuration)**」>「**裝置組態 (Device Configurations)**」，或者「**系統組態 (System Configuration)**」>「**內建裝置選項 (Built-In Device Options)**」，或者「**系統組態 (System Configuration)**」>「**連接埠選項 (Port Options)**」。
4. 按下 **enter** 鍵。
5. 若要停用選項，請使用指標裝置，按一下選項旁的「**已停用 (Disabled)**」。

— 或 —

使用方向鍵選擇選項旁的「**已停用 (Disabled)**」，然後按下 **enter** 鍵。

6. 若要重新啓用選項，請使用指標裝置，按一下選項旁的「**已啓用 (Enabled)**」。

— 或 —

使用方向鍵選擇選項旁的「已啓用 (Enabled)」，然後按下 **enter** 鍵。

7. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「儲存(Save)」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「檔案 (File)」>「儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。


查看電腦設定的系統資訊

電腦設定 (Computer Setup) 中的「系統資訊 (System Information)」功能提供 2 種系統資訊：

- 有關電腦機型和電池的識別資訊
- 處理器、快取、記憶體、ROM、視訊修訂和鍵盤控制器修訂的規格資訊


若要在電腦設定 (Computer Setup) 中檢視這項一般系統資訊，請依照下列步驟執行：

1. 啓動或重新啓動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「檔案 (File)」>「系統資訊 (System Information)」，然後按下 **enter** 鍵。

 **附註：** 為避免他人未經授權即存取此項資訊，您必須在電腦設定 (Computer Setup) 中建立 BIOS 系統管理員密碼。

使用電腦設定的系統 ID

電腦設定 (Computer Setup) 中的「系統 ID (System IDs)」功能可讓您顯示或輸入電腦資源標籤和擁有者標籤。

 **附註：** 為避免他人未經授權即存取此項資訊，您必須在電腦設定 (Computer Setup) 中建立 BIOS 系統管理員密碼。

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中管理此項功能，請依照下列步驟進行：

1. 啓動或重新啓動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「安全性 (Security)」>「系統 ID (System IDs)」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置或方向鍵選擇「筆記型電腦資源標籤 (Notebook Asset Tag)」或「筆記型電腦擁有者標籤 (Notebook Ownership Tag)」，然後輸入資訊。
5. 結束後按下 **enter** 鍵。
6. 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup)，請按一下螢幕左下角的「儲存(Save)」，然後依照螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

使用防毒軟體

當您使用電腦存取電子郵件、網路或網際網路時，電腦就有感染電腦病毒的危險。電腦病毒會停用作業系統、程式或公用程式，或造成它們功能異常。

防毒軟體可偵測出大部份病毒，並摧毀它們，在大部份情況下，還可修復它們所造成的損害。您必須隨時更新防毒軟體，才能持續防護最新發現的病毒。

電腦上已經預先安裝或預先載入 McAfee Total Protection 防毒軟體。

若已預先安裝防毒軟體，請選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**McAfee**」>「**管理服務 (Managing Services)**」>「**Total Protection**」。


如果軟體是預先載入的，請選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**HP 軟體安裝**」，再依照螢幕上的指示載入 **McAfee Total Protection** 軟體。

有關電腦病毒的更多資訊，請在「說明及支援」的「搜尋」方塊中鍵入病毒。


使用防火牆軟體

使用電腦存取電子郵件、網路或網際網路時，未經授權的使用者可能會存取您的電腦，並取得您的個人檔案和個人資訊。請使用預先安裝在電腦上的防火牆軟體來保障您的隱私權。電腦已預先安裝 **McAfee Total Protection** 防毒軟體。若要使用軟體，請選擇「**開始**」>「**所有程式**」>「**McAfee**」>「**管理服務 (Managing Services)**」>「**Total Protection**」。

防火牆功能包括記錄和報告網路活動，以及自動監控所有傳入和傳出的流量。如需詳細資訊，請參閱軟體製造商的指示。這些指示可能隨附於軟體或光碟，也可能位在製造商的網站上。

 **附註：** 在某些情況下，防火牆會封鎖對網際網路遊戲的存取，干擾網路印表機或檔案共用，或是封鎖授權使用的電子郵件附件。若要暫時解決這個問題，可先停用防火牆，執行您要執行的工作，然後再重新啟用防火牆。若要永久解決問題，請依需要重新設定防火牆，然後調整其他入侵偵測系統的政策和設定。如需詳細資訊，請洽詢您的網路管理員或 IT 部門。

安裝重大更新

 **注意：** Microsoft 會傳送關於重大更新的提示訊息。為保護電腦的安全性不被破壞或不受電腦病毒入侵，建議在您收到提示時，安裝 Microsoft 所有的重大更新。

在本電腦出貨之後，可能會有作業系統和其他軟體更新。若要在電腦上確實安裝所有更新檔，請依照以下準則進行：

- 每個月執行一次 Windows Update，以便從 Microsoft 安裝最新軟體。
- 從 Microsoft 網站及「說明及支援」提供的更新連結，取得日後的更新。


使用 HP ProtectTools Security Manager (僅限特定機型)

特定電腦機型會預先安裝 HP ProtectTools Security Manager 軟體。此軟體可以透過 Windows 的「控制台」存取。它提供了安全性功能，有助於防止未授權者存取電腦、網路及重要資料。如需詳細資訊，請參閱 HP ProtectTools Security Manager 軟體「說明」。

安裝安全纜線

👁 **附註：** 安全性纜線的目的在于預防遏阻，但不能避免電腦遭受不當處理或失竊。

1. 將安全纜線繞於牢固的物件上。
2. 將鑰匙 (1) 插入纜線鎖 (2)。
3. 將纜線鎖插入電腦上的安全纜線鎖孔 (3)，再以鑰匙將纜線鎖上鎖。

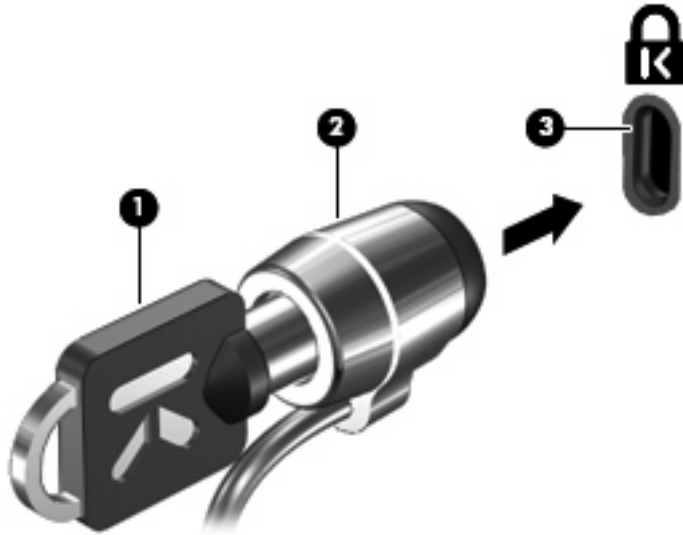

👁 **附註：** 您電腦的外觀可能與圖例不同。安全性纜線鎖孔的位置會因電腦機型而異。

11 軟體更新

更新軟體

電腦隨附軟體的更新版本會透過 HP Support Assistant 公用程式或 HP 網站提供。

HP Support Assistant 會自動檢查 HP 是否有更新。此公用程式會在指定的時間間隔執行一次，並提供一份支援通知清單，例如安全性強化功能以及選用的軟體和驅動程式更新。

您可以隨時手動檢查更新，方法是選取「開始」>「說明及支援」>「維護」，然後依照螢幕上的指示執行。


HP 網站的大部分軟體都是以壓縮檔封裝，稱為 **SoftPaqs**。某些 BIOS 的更新可能會封裝在稱為 **ROMPaq** 的壓縮檔內。

有些下載套件包含一個名為 **Readme.txt** 的檔案，其中包含與檔案安裝和疑難排解有關的資訊（ROMPaq 所附的 **Readme.txt** 檔案僅提供英文版）。

若要使用 HP 網站來更新軟體，請遵循下列步驟：

1. 識別您的電腦機型、產品類別和產品系列。識別目前安裝在電腦上的 BIOS 版本，以準備系統 BIOS 更新。如需詳細資訊，請參閱「確定 BIOS 版本」一節。

如果您的電腦已連線至網路，請在安裝任何軟體更新，尤其是系統 BIOS 更新之前，先洽詢網路管理員。

 **附註：** 電腦系統 BIOS 會儲存在系統 ROM 上。BIOS 會啓動作業系統，決定電腦與硬體裝置的互動方式，並提供硬體裝置間的資料傳輸，包括時間和日期。

附註： Windows® 包括可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。在進行安裝軟體、執行公用程式或變更 Windows 設定之類工作時，您可能會看到要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

2. 開啓網頁瀏覽器，並前往 <http://www.hp.com/support>。
3. 選擇您的國家或地區。
4. 按一下軟體和驅動程式下載的選項，然後在產品方塊中輸入電腦機型。
5. 按下 **enter** 鍵。
6. 然後依照畫面上的指示繼續執行。

更新 BIOS

若要更新 BIOS，請先確認您正在使用的 BIOS 版本，然後再下載及安裝新的 BIOS。

判斷 BIOS 版本

按下 **fn+esc** 鍵（如果已經在 Windows 中），或開啓電腦設定 (Computer Setup)，即可顯示 BIOS 版本資訊（又稱為 **ROM 日期**和**系統 BIOS**）。

若要使用電腦設定 (Computer Setup) 顯示 BIOS 資訊，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵，選擇「**檔案 (File)**」>「**系統資訊 (System Information)**」。
4. 按下 **esc** 鍵，返回「**檔案 (File)**」功能表。
5. 按一下螢幕左下角的「**結束 (Exit)**」，然後依照螢幕上指示進行。

— 或 —

使用方向鍵選擇「**檔案 (File)**」>「**忽略變更並結束 (Ignore Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

下載 BIOS 更新檔

- △ **注意：** 若要避免毀損電腦或安裝失敗，請在電腦使用 AC 變壓器連接至可靠的外部電源時，才下載和安裝 BIOS 更新檔。當電腦是以電池電力執行、銜接到選用的銜接裝置或連接到選用的電源時，請勿下載或安裝 BIOS 更新檔。在下載和安裝期間，依照這些指示：

請勿從 AC 電源插座拔出電源線，中斷電腦的電力。

請勿關閉電腦或啟動待機或休眠。

請勿插入、取出、連接或中斷連接任何裝置、纜線或電源線。

若要下載 BIOS 更新檔：

- ☞ **附註：** BIOS 更新檔會視需要加以公佈。新版 BIOS 更新檔可能不適用於您的電腦。建議您定期造訪 HP 網站，以檢查是否有 BIOS 更新檔。

1. 開啓網頁瀏覽器，前往 <http://www.hp.com/support>，然後選取您所在的國家或地區。
2. 按一下軟體和驅動程式下載的選項，然後在產品方塊中輸入電腦的型號，並且按下 **enter** 鍵。
3. 從列出的機型中按一下您的特定產品。
4. 按一下作業系統。
5. 依照螢幕上的指示，存取您要下載的 BIOS 更新檔。記下下載的日期、名稱或其他識別碼。當更新檔下載到硬碟後，您可能稍後需要此資訊來找出更新檔。
6. 在下載區，執行這些步驟：
 - a. 找出比目前安裝在您電腦上的 BIOS 版本更新之 BIOS 更新檔。
 - b. 依照螢幕上的指示，將您的選擇下載至硬碟。

記下將 BIOS 更新下載至您硬碟上的位置路徑。當您準備安裝此項更新時，將需要存取此路徑。


- ☞ **附註：** 如果電腦已連上網路，請在安裝任何軟體更新檔，尤其是系統 BIOS 更新檔之前，先洽詢網路管理員。

BIOS 安裝程序會有所不同。當下載完成後，依照螢幕上的指示進行。若未顯示指示，請遵循這些步驟：


1. 請選擇「**開始**」>「**電腦**」以開啓 Windows 檔案總管。
2. 連按兩下硬碟代碼。硬碟代碼通常是磁碟機 (C:)。

3. 請使用您稍早記錄的硬碟路徑，在您包含此項更新的硬碟上開啓此資料夾。
4. 連按兩下副檔名為 **.exe** 的檔案（例如，**檔名.exe**）。

BIOS 安裝作業就會開始。

 **附註：** Windows® 包括「使用者帳戶控制」功能，可以增進電腦的安全性。當您安裝軟體、執行公用程式或變更 Windows 設定等工作時，系統可能會提示您提供權限或密碼。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

5. 依照螢幕上的指示完成安裝。

 **附註：** 當螢幕上的訊息報告安裝成功之後，您就可以從硬碟刪除下載的檔案。

升級程式和驅動程式

1. 開啓網頁瀏覽器，前往 <http://www.hp.com/support>，然後選取您所在的國家或地區。
2. 按一下軟體和驅動程式下載的選項，然後在產品方塊中輸入電腦的型號，並且按下 **enter** 鍵。
— 或 —

如果您需要特定的 **SoftPaq**，請在螢幕右上角的「搜尋」方塊中輸入 **SoftPaq** 編號。按下 **enter** 鍵，並依照所提供的指示進行。進行步驟 6。

3. 從列出的機型中按一下您的特定產品。
4. 按一下作業系統。
5. 在顯示更新的清單時，按一下更新，開啓包含其他資訊的視窗。
6. 按一下「**下載**」。
7. 按一下「**執行**」以安裝更新的軟體，而不需下載檔案。

— 或 —

按一下「**儲存**」，將檔案儲存到您的電腦。如果出現提示，請在硬碟上選取儲存位置。

檔案下載完畢之後，瀏覽至儲存檔案的資料夾，然後連按兩下檔案以安裝更新。

8. 如果系統提示您重新啓動電腦，請在安裝完成之後重新啓動電腦。


使用 SoftPaq Download Manager

HP SoftPaq Download Manager (SDM) 可讓您快速存取 HP 電腦的 **SoftPaq** 資訊，而不需要指定 **SoftPaq** 編號。此軟體的運作方式是讀取和下載發佈的資料庫檔案，其中含有電腦機型與 **SoftPaq** 資訊。

使用這項工具，您就可以依據電腦機型搜尋 **SoftPaq**，然後下載、解壓縮和安裝 **SoftPaq**。此程式可讓您執行下列工作：

- 搜尋、下載和安裝您電腦適用的 **SoftPaq** 更新。
- 檢視您電腦適用的可用及已下載的 **SoftPaq**。
- 建立組態設定檔案，並指定多個組態設定的搜尋參數，以透過不同的組態設定協助管理多部電腦的 **SoftPaq**。

您可從 HP 網站下載 **SoftPaq Download Manager**。若要使用 **SoftPaq Download Manager** 下載 **SoftPaq**，您必須先下載並安裝此程式。請前往 HP 網站 <http://www.hp.com/go/sdm>，並依照指示下載和安裝 **SoftPaq Download Manager**。

 **附註：** 若要下載 **SoftPaq Download Manager** 或取得有關使用方法的詳細資訊，請參閱 HP 網站：
<http://www.hp.com/go/sdm>

若要啟動 **SoftPaq Download Manager**，請選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**HP**」>「**HP SoftPaq Download Manager**」。


如需詳細資訊，請參閱 **HP SoftPaq Download Manager** 軟體「**說明**」。

12 備份與復原

若要保護您的資訊，請使用「Windows® 備份與還原」，以備份個別檔案和資料夾、備份整個硬碟（僅限特定機型）、建立系統修復光碟（僅限特定機型）或建立系統還原點。在系統故障的情況下，您可以使用備份檔案來還原電腦的內容。

「Windows 備份與還原」提供下列選項：

- 建立系統修復光碟（僅限特定機型）
- 備份個別檔案及資料夾
- 建立系統映像（僅限特定機型）
- 排程自動備份（僅限特定機型）
- 建立系統還原點
- 復原個別檔案
- 將電腦還原為上一個狀態
- 使用復原工具復原資訊

 **附註：** 如需詳細指示，請在「說明及支援」中執行這些主題的搜尋。

附註： 當系統不穩定時，HP 建議您列印復原程序並妥善儲存，以供日後使用。

備份您的資訊

系統故障後的復原就和您最新的備份一樣完整。建議您在安裝軟體後，立即建立系統修復光碟（僅限特定機型）及初始備份。隨著不斷新增軟體和資料檔案，您必須持續定期備份系統，盡量維持最新的備份。萬一系統不穩定或故障時，就可以使用系統修復光碟（僅限特定機型）將電腦啟動（開機），並修復作業系統。如果發生故障，初始備份及後續備份則可讓您還原資料和設定。

您可將您的資訊備份至選用的外接式硬碟、網路磁碟機或光碟。

備份時請注意下列項目：

- 將個人檔案儲存在「文件」儲存庫中，並定期加以備份。
- 備份儲存在相關程式中的範本。
- 製作設定螢幕快照，以儲存出現在視窗、工具列或功能表列中的自訂設定。如果您必須重設偏好設定，螢幕快照可為您節省許多時間。


若要建立螢幕快照：

1. 顯示您要儲存的螢幕。
2. 複製螢幕影像：
若要僅複製作用中的視窗，請按 **alt+fn+prt sc** 鍵。
若要複製整個畫面，請按 **fn+prt sc** 鍵。
3. 開啓 Word 文件，然後選擇「編輯」>「貼上」。

螢幕影像將新增至文件中。


4. 儲存文件。

- 備份至光碟時，可使用下列任一類型的光碟（需另外購買）：CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD-R、DVD-R DL 或 DVD±RW。所用光碟取決於您電腦的光碟機類型。

 **附註：** DVD 與支援雙層燒錄 (DL) 的 DVD 能比 CD 儲存更多資訊，所以使用這種光碟片進行備份，可以減少所需的復原光碟數量。


- 備份至光碟時，在將光碟插入電腦的光碟機之前，請先將每張光碟編號。

若要使用「備份與還原」建立備份，請遵循下列步驟：

 **附註：** 開始備份程序前，確定電腦連接至 AC 電源。

附註： 備份程序可能需要超過一小時，視檔案大小與電腦速度而定。


1. 選取「開始」>「所有程式」>「維修」>「備份與還原」。
2. 依照螢幕上的指示來設定備份、建立系統映像（僅限特定機型）或建立系統修復光碟（僅限特定機型）。

 **附註：** Windows® 包括「使用者帳戶控制」功能，可以改善電腦的安全性。系統會提示您輸入工作（例如安裝軟體、執行公用程式，或變更 Windows 設定）的權限或密碼。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

執行復原

若系統發生故障或不穩定，電腦提供下列工具可用來復原檔案：


- **Windows 復原工具：**您可以使用「Windows 備份與還原」來復原先前已備份的資訊。您也可以使用「Windows 啟動修復」來修正讓 Windows 無法正常啟動的問題。
- **f11 復原工具：**您可使用 f11 復原工具來復原原始的硬碟影像。此影像包括出廠時已安裝的 Windows 作業系統及軟體程式。

 **附註：** 如果電腦無法開機（啟動），而您未能使用先前建立的系統修復光碟（僅限特定機型），就必須購買 Windows 7 作業系統 DVD，才能將電腦重新開機，以及修復作業系統。如需詳細資訊，請參閱本指南中的「使用 Windows 7 作業系統 DVD（需另外購買）」一節。

使用 Windows 復原工具

若要復原您之前已備份的資訊，請依照下列步驟執行：

1. 選取「開始」>「所有程式」>「維修」>「備份與還原」。
2. 依照螢幕上的指示來復原系統設定、電腦（僅限特定機型）或檔案。

 **附註：** Windows 包括了可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。系統會提示您輸入工作（例如安裝軟體、執行公用程式，或變更 Windows 設定）的權限或密碼。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

若要使用「啟動修復」復原您的資訊，請依照下列步驟執行：

△ **注意：** 使用「啓動修復」會完全清除硬碟內容並重新格式化硬碟。您建立的所有檔案以及電腦上安裝的所有軟體均會被永久刪除。重新格式化完成後，復原程序會從用於復原的備份還原作業系統、驅動程式、軟體以及公用程式。

1. 如果可能，備份所有個人檔案。
2. 如果可能，請檢查 Windows 分割區或 HP 復原分割區是否存在。

若要檢查 Windows 分割區，請選取「開始」>「電腦」。

若要檢查 HP 復原分割區，請按一下「開始」、在「電腦」上按一下滑鼠右鍵、按一下「管理」，然後按一下「磁碟管理」。

☞ **附註：** 如果沒有列出 Windows 分割區或 HP 復原分割區，就必須使用 Windows 7 作業系統 DVD 及驅動程式復原光碟（都需要另外購買）來復原作業系統和程式。如需詳細資訊，請參閱本指南中的「使用 Windows 7 作業系統 DVD（需另外購買）」一節。

3. 如果有列出 Windows 分割區和 HP 復原分割區，請重新啓動電腦，然後在 Windows 作業系統載入之前，按下 **f8** 鍵。
4. 選取「啓動修復」。
5. 請依照螢幕上的說明繼續執行。

☞ **附註：** 如需使用 Windows 工具復原資訊的詳細資訊，請在「說明及支援」中執行這些主題的搜尋。

使用 f11 復原工具

△ **注意：** 使用 **f11** 鍵會完全清除硬碟內容，並重新格式化硬碟。這會永久移除您已建立的所有檔案以及安裝在電腦上的所有軟體。**f11** 復原工具會重新安裝作業系統以及原廠預先安裝的 HP 程式和驅動程式。如果不是原廠安裝的軟體，就必須自行重新安裝。個人檔案則必須從備份還原。

若要使用 **f11** 復原原始硬碟影像，請依照下列步驟執行：

1. 如果可能，備份所有個人檔案。
2. 如果可能，請檢查 HP 復原分割區是否存在：按一下「開始」、在「電腦」上按一下滑鼠右鍵、按一下「管理」，然後按一下「磁碟管理」。

☞ **附註：** 如果沒有列出 HP 復原分割區，就必須使用 Windows 7 作業系統 DVD 及驅動程式復原光碟（都需要另外購買）來復原作業系統和程式。如需詳細資訊，請參閱本指南中的「使用 Windows 7 作業系統 DVD（需另外購買）」一節。

3. 如果有列出 HP 復原分割區，請重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
4. 當螢幕上顯示「按下 <f11> 以進行復原 (Press <F11> for recovery)」訊息時，按 **f11**。
5. 請依照螢幕上的說明繼續執行。

使用 Windows 7 作業系統 DVD（需另外購買）

如果電腦無法開機（啓動），而您未能使用先前建立的系統修復光碟（僅限特定機型），就必須購買 Windows 7 作業系統 DVD，才能將電腦重新開機，以及修復作業系統。請確定您最近的備份（儲存在光碟或外接式磁碟機上）方便存取。若要訂購 Windows 7 作業系統 DVD，請前往 <http://www.hp.com/support>，選取您的國家或地區，然後依照螢幕上的指示進行。您可以打電話給技術支援來訂購 DVD。如需連絡資訊，請參閱電腦隨附的《全球電話號碼》手冊。

△ **注意：** 使用 Windows 7 作業系統 DVD 會完全清除硬碟內容，並重新格式化硬碟。這會永久移除您已建立的所有檔案以及安裝在電腦上的所有軟體。當重新格式化完成時，復原程序會協助您還原作業系統以及驅動程式、軟體和公用程式。

若要使用 Windows 7 作業系統 DVD 啟動復原，請遵循下列步驟：


☞ **附註：** 這個程序需要數分鐘。

1. 如果可能，備份所有個人檔案。
2. 重新啟動電腦，然後在 Windows 作業系統載入之前，將 Windows 7 作業系統 DVD 插入光碟機中。
3. 系統提示時，按鍵盤任意鍵。
4. 請依照螢幕上的說明繼續執行。
5. 按「**下一步**」。
6. 選擇「**修復電腦**」。
7. 請依照螢幕上的說明繼續執行。

13 電腦設定

啓動電腦設定

電腦設定 (Computer Setup) 是預先安裝的 ROM 公用程式，即使作業系統未運作或未載入，也可以使用此公用程式。

 **附註：** 您的電腦可能不支援本指南中列出的某些電腦設定 (Computer Setup) 功能表項目。

附註： 唯有在啓用 USB 舊版支援時，USB 連接的外接式鍵盤或滑鼠才可用於電腦設定 (Computer Setup)。

若要啓動電腦設定 (Computer Setup)，請依照下列步驟進行：

1. 啓動或重新啓動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。


使用電腦設定

在電腦設定中瀏覽和選擇

電腦設定 (Computer Setup) 中的資訊及設定，可從「檔案 (File)」、「安全性 (Security)」、「診斷 (Diagnostics)」和「系統組態 (System Configuration)」功能表中存取。

若要在電腦設定 (Computer Setup) 中進行瀏覽和選擇，請依照下列步驟進行：

1. 啓動或重新啓動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
 - 要選取功能表或功能表項目，使用 **tab** 鍵和鍵盤方向鍵，然後按 **enter**，或使用指標裝置按下此項目。
 - 若要上下捲動，請按螢幕右上角的向上箭頭或向下箭頭，或者使用向上鍵或向下鍵。
 - 若要關閉開啓的對話方塊，並回到電腦設定 (Computer Setup) 主要畫面，請按下 **esc** 鍵，然後依照螢幕上的指示進行。

 **附註：** 您可以使用指標裝置（觸控板、指標桿或 USB 滑鼠）或鍵盤，在電腦設定 (Computer Setup) 中進行瀏覽和選擇。


2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 選擇「**檔案 (File)**」、「**安全性 (Security)**」、「**診斷**」或「**系統組態 (System Configuration)**」功能表。

若要結束電腦設定 (Computer Setup) 功能表，請選擇下列其中一種方式：

- 若要結束電腦設定 (Computer Setup)，而不儲存變更，請按一下螢幕左下角的「結束 (Exit)」圖示，然後依照螢幕上的指示繼續執行。
 - 或 –使用 **tab** 鍵和方向鍵選取「檔案 (File)」>「忽略變更並結束 (Ignore Changes and Exit)」，然後按 **enter** 鍵。
 - 或 –
- 若要儲存變更，並且結束電腦設定 (Computer Setup) 功能表，請按一下螢幕左下角的「儲存 (Save)」圖示，然後依照螢幕上的指示繼續執行。
 - 或 –使用 **tab** 鍵和方向鍵選取「檔案 (File)」>「儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)」，然後按下 **enter**。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

還原電腦設定出廠設定

 **附註：** 還原預設值不會變更硬碟模式。


若要使電腦設定 (Computer Setup) 中的所有設定回復到出廠設定值，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵，選擇「檔案 (File)」>「還原預設值 (Restore Defaults)」。
4. 遵循螢幕上的指示繼續執行。
5. 若要儲存變更並結束，請按一下螢幕右下角的「儲存 (Save)」圖示，然後依照螢幕上的指示進行。

– 或 –


使用方向鍵選取「檔案 (File)」>「儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)」，然後按下 **enter**。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

 **附註：** 當您還原為出廠設定值時，密碼設定與安全性設定並不會改變。

電腦設定功能表

本節中的功能表格，將提供電腦設定 (Computer Setup) 選項的總覽。


 **附註：** 您的電腦可能不支援本章中列出的某些電腦設定 (Computer Setup) 功能表項目。

檔案功能表

選擇	若要執行此項功能
系統資訊 (System Information)	<ul style="list-style-type: none">● 檢視關於電腦以及系統中電池的識別資訊。● 檢視有關處理器、記憶體、快取和記憶體大小、系統 ROM、視訊版本和鍵盤控制器版本資訊。

選擇	若要執行此項功能
設定系統的日期和時間 (Set System Date and Time)	設定或變更電腦的日期和時間。
系統診斷 (System Diagnostics)	顯示以下資訊： <ul style="list-style-type: none"> 系統資訊 <ul style="list-style-type: none"> 電腦以及系統中電池的識別資訊。 處理器、快取與記憶體大小、系統 ROM、視訊修正與鍵盤控制器版本的規格資訊。 開機測試 — 確認啟動電腦需要的系統組件。 運轉測試 — 對系統記憶體執行完整的檢查。 硬碟測試 — 針對系統中的所有硬碟執行完整自我測試。 記憶體測試 — 針對電腦中安裝的所有記憶體執行完整測試。 電池測試 — 針對電腦中安裝的所有電池執行完整測試。 錯誤記錄 — 在發生錯誤時顯示記錄檔。
還原預設值 (Restore defaults)	以原始出廠設定取代電腦設定 (Computer Setup) 中的組態設定 (還原為出廠設定值時，不會變更硬碟模式、密碼設定與安全性設定)。
將 BIOS 安全性重設為出廠預設值 (Reset BIOS security to factory default)	將 BIOS 安全性還原為出廠預設值。
忽略變更並離開 (Ignore Changes and Exit)	取消目前工作階段所輸入的任何變更。然後離開，並重新啟動電腦。
儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)	儲存目前工作階段所輸入的任何變更。然後離開，並重新啟動電腦。當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。


安全性功能表

 **附註：** 您的電腦可能不支援本節所列的某些功能表項目。

選擇	若要執行此項功能
管理員工具	
建立 BIOS 管理員密碼	建立 BIOS 管理員密碼
使用者管理 (需要 BIOS 管理員密碼)	
建立新的 BIOS 使用者帳戶	<ul style="list-style-type: none"> 從 BIOS 使用者清單中選取。 從 ProtectTools 使用者清單中選取。
密碼原則 (Password Policy) (需要 BIOS 管理員密碼)	修改密碼原則準則。
HP SpareKey	啟用/停用 HP SpareKey (預設為啟用)。
一直提示 HP SpareKey 註冊 (Always Prompt for HP SpareKey Enrollment)	啟用/停用 HP SpareKey 註冊 (預設為啟用)。
重新開機時進行指紋重設 (Fingerprint Reset on Reboot) (如果有)	重設/清除指紋讀取器所有權 (僅限特定機型，預設為停用)。
使用者工具	

選擇	若要執行此項功能
變更密碼 (Change Password)	輸入、變更或刪除 BIOS 系統管理員密碼。
HP SpareKey 註冊 (HP SpareKey Enrollment)	註冊或重設 HP SpareKey，這是一組安全性問題和答案，可在您忘記密碼時派上用場。
防盜	
AT-P	啓用/停用「防盜保護」。
DriveLock 密碼 (DriveLock Passwords)	<ul style="list-style-type: none"> 啓用/停用任何電腦硬碟的 DriveLock (預設為啓用) 變更 DriveLock 使用者密碼或主要密碼。 <p>附註： 只有在開啓 (而非重新啓動) 電腦進入電腦設定 (Computer Setup) 時，才能存取 DriveLock 設定。</p>
自動 DriveLock (Automatic DriveLock)	啓用/停用「自動 DriveLock」支援。
TPM 嵌入式安全性 (TPM Embedded Security)	<p>啓用/停用支援可信賴平台模組 (TPM) 嵌入式安全性，可防止他人未經授權存取電腦的 Embedded Security for ProtectTools 中的擁有者功能。如需詳細資訊，請參閱 ProtectTools 軟體「說明」。</p> <p>附註： 您必須有設定密碼才能變更這項設定。</p>
Disk Sanitizer	<p>執行 Disk Sanitizer 來銷毀主要硬碟或升級插槽內硬碟上的所有資料。</p> <p>注意： 如果您執行 Disk Sanitizer，將會永久銷毀所選取的硬碟上的資料。</p>
系統 ID (System IDs)	輸入使用者定義的電腦資源追蹤號碼和擁有者標籤。

系統組態功能表

 **附註：** 您的電腦可能不支援部分列出的系統組態選項。

選擇	若要執行此項功能
語言 (Language)	變更電腦設定 (Computer Setup) 語言。
開機選項 (Boot Options)	<ul style="list-style-type: none"> 設定啓動功能表延遲 (以秒為單位)。 設定 MultiBoot Express 開機快顯延遲 (MultiBoot Express Boot Popup Delay) (以秒為單位)。 啓用/停用自訂標誌 (預設為停用)。 啓用/停用顯示診斷 URL (預設為啓用)。 啓用/停用 CD-ROM 開機 (預設為停用)。 啓用/停用 SD 卡開機 (預設為啓用)。 啓用/停用軟碟開機 (預設為啓用)。 啓用/停用 PXE 內建 NIC 開機 (預設為啓用)。 啓用/停用 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 開機模式 (預設為停用)。 設定舊版開機順序。

選擇

若要執行此項功能

裝置組態 (Device Configurations)

- 啟用/停用 USB 舊版支援 (預設為啟用)。啟用 USB 舊版支援可讓您：
 - 即使 Windows® 作業系統並未執行，也能在「電腦設定 (Computer Setup)」中使用 USB 鍵盤
 - 從可開機 USB 裝置啟動電腦，包括硬碟、磁碟機或以 USB 連接埠連接至電腦的光碟機
- 選擇並列埠模式：ECP (增強型功能連接埠)、標準、雙向或 EPP (增強型並列埠)。
- 連接至 AC 電源插座時，永遠啟用/停用風扇 (預設為啟用)。
- 啟用/停用「防止資料執行 (Data Execution Prevention)」(僅限特定機型)。啟用時，處理器可讓某些病毒碼無法執行，有助於提高電腦安全性 (預設為停用)。
- SATA (序列進階附加技術) 裝置模式。其中提供下列選項：
 - AHCI (進階主機控制器介面)
 - IDE (整合式磁碟機電子裝置)
 - RAID (僅限特定機型)

附註： 上列選項的可用性依電腦機型而有所不同。

- 啟用/停用次要電池快速充電 (預設為啟用)。
 - 啟用/停用 HP QuickLook (預設為啟用)。
 - 啟用/停用 HP QuickLook 開機的預先開機驗證 (預設為啟用)。
 - 啟用/停用 HP QuickWeb (預設為啟用)。
 - 啟用/停用 HP QuickWeb 防寫保護 (預設為停用)。
 - 啟用/停用虛擬化技術 (僅限特定機型；預設為停用)。
 - 啟用/停用 TXT (Intel® 信任式執行技術) (僅限特定機型；預設為停用)。
 - 啟用/停用多核心 CPU (預設為啟用)。
 - 啟用/停用 Intel HT 技術 (預設為啟用)。
 - 啟用/停用 USB 喚醒 (Wake on USB) (預設為啟用)。
 - 啟用/停用開機時的 Num Lock 狀態 (預設為停用)。
-

選擇**若要執行此項功能**

內建裝置選項 (Built-In Device Options)

- 啟用/停用無線按鈕狀態（預設為啟用）。
- 啟用/停用嵌入式 WLAN 裝置無線電（僅限特定機型；預設為啟用）。
- 啟用/停用嵌入式 Bluetooth® 裝置無線電（預設為啟用）。
- 啟用/停用網路介面控制器 (LAN)（預設為啟用）。
- 啟用/停用 LAN/WLAN 切換（預設為停用）。
- 設定 Wake on LAN 狀態。選項包含下列項目：
 - 已停用
 - 開機至網路
 - 按照開機順序
- 啟用/停用環境光線感應器。
- 啟用/停用筆記型電腦升級插槽裝置（預設為啟用）。
- 啟用/停用指紋裝置（預設為啟用）。
- 啟用/停用內建相機（預設為啟用）。
- 啟用/停用電力監測迴路（預設為啟用）。
- 啟用/停用音訊裝置（預設為啟用）。
- 啟用/停用數據機裝置（預設為啟用）。
- 啟用/停用麥克風（預設為啟用）。
- 啟用/停用內建喇叭（預設為啟用）。

連接埠選項 (Port Options)

附註： 全部連接埠選項預設為啟用。

- 啟用/停用序列埠。
- 啟用/停用並列埠。
- 啟用/停用 Flash 媒體讀取器。
- 啟用/停用 USB 連接埠。

注意： 停用 USB 連接埠，也會停用進階多功能擴充機座上的多工插槽裝置和 ExpressCard 裝置。


- 啟用/停用 1394 埠。
 - 啟用/停用 ExpressCard 插槽。
 - 啟用/停用智慧卡插槽。
 - 啟用/停用 eSATA 埠。
-

選擇	若要執行此項功能
AMT 選項 (AMT Options)	<ul style="list-style-type: none"> • 啓用/停用韌體詳細資料。 • 啓用/停用 AMT 設定提示 (Ctrl-P)。 • 啓用/停用 USB 金鑰供應支援。 • 啓用/停用下次開機時取消設定 AMT。 • 選取終端模擬模式。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ ANSI ◦ VT100 • 啓用/停用韌體進度服務支援。 • 啓用/停用啓動 Intel CIRA。
設定安全性等級 (Set Security Level)	變更、檢視或隱藏所有 BIOS 功能表項目的安全性等級。
還原安全性預設值 (Restore Security Defaults)	還原預設安全性設定。


14 多重開機 (MultiBoot)

關於開機裝置順序

當電腦啓動時，系統會嘗試從啓用的開機裝置開機。根據出廠預設值，會啓用 **MultiBoot** 公用程式，以控制系統選擇開機裝置的順序。開機裝置可包括光碟機、磁碟機、網路介面卡 (NIC)、硬碟，和 **USB** 裝置。開機裝置包含可開機媒體或電腦啓動並正常運作所需的檔案。

 **附註：** 有些開機裝置必須先在電腦設定中啓用，然後才能將它們加入開機順序中。

出廠設定讓電腦依下列順序搜尋已啓用的開機裝置與磁碟機位置來選擇開機裝置：


 **附註：** 您的電腦可能不支援列出的某些開機裝置與磁碟機位置。

- 筆記型電腦升級插槽
- 筆記型電腦硬碟
- USB 磁碟機
- USB CD-ROM 光碟機
- USB 硬碟
- 筆記型電腦乙太網路
- Secure Digital (SD) 記憶卡
- 銜接基座升級插槽
- 外接式 SATA 磁碟機

您可以在電腦設定 (**Computer Setup**) 中變更開機順序，即可變更電腦搜尋開機裝置的順序。您也可以螢幕底部顯示「按 **ESC** 鍵以顯示啓動功能表 (**Press the ESC key for Startup Menu**)」訊息時，按下 **esc** 鍵，然後再按 **f9**。按下 **f9** 鍵後，就會出現一個功能表，其中顯示目前的開機裝置，並可讓您選擇開機裝置。或者，您可以使用 **MultiBoot Express**，設定電腦在每次啓動或重新啓動時，提示您選擇開機的位置。

如果多重開機 (**MultiBoot**) 功能已停用，則電腦會使用固定的開機順序，先從 **A** 磁碟機開始搜尋。如果找不到，電腦就會搜尋 **C** 磁碟機開機裝置。**A** 磁碟機開機裝置包括光碟機和磁碟機。**C** 磁碟機開機裝置包括光碟機和硬碟。

網路介面卡 (NIC) 沒有指定的磁碟機/光碟機代號。


 **附註：** 光碟機（例如 **CD-ROM** 光碟機）可根據開機光碟的格式，當做 **A** 磁碟機或 **C** 磁碟機來開機。

在電腦設定中啓用開機裝置

只有當您已先在電腦設定中啓用了 **USB** 裝置或網路介面卡 (NIC) 裝置後，電腦才會從 **USB** 裝置或網路介面卡 (NIC) 裝置開機。

若要啓動電腦設定將 USB 裝置或網路介面卡 (NIC) 裝置啓用爲開機裝置，請遵循下列步驟：

1. 開啓或重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 BIOS 安裝程式。
3. 若要啓用在 USB 磁碟機或插入選用銜接裝置中的磁碟機/光碟機（僅限特定機型）中的可開機媒體，請使用指標裝置或方向鍵來選取「系統組態 (System Configuration)」>「裝置組態 (Device Configurations)」。確定「USB 舊版支援 (USB legacy support)」旁邊的「已啓用 (Enabled)」已經選取。

 **附註：**「USB 連接埠 (USB Port)」選項必須已啓用，才能使用 USB 舊版支援。此選項的出廠設定呈啓用狀態。如果這個埠呈停用狀態可選取「系統組態 (System Configuration)」>「連接埠選項 (Boot Options)」，然後按一下「USB 連接埠 (USB Port)」旁邊的「已啓用 (Enabled)」。

— 或 —


若要啓用 NIC 裝置，請選取「系統組態 (System Configuration)」>「開機選項 (Boot Options)」，然後按一下「PXE 內部 NIC 開機 (PXE Internal NIC boot)」旁邊的「已啓用 (Enabled)」。

4. 若要儲存變更並離開電腦設定功能表，按一下螢幕左下角的「儲存 (Save)」，然後遵循螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「檔案 (File)」>「儲存變更後離開 (Save changes and exit)」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

 **附註：** 若要在不使用 MultiBoot 的情況下，將網路介面卡 (NIC) 連接至 Preboot eXecution Environment (PXE) 或 Remote Program Load (RPL) 伺服器，請在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵，然後迅速按下 **f12** 鍵。

考慮開機順序變更

在變更開機順序之前，請先做以下考量：

- 在開機順序變更後，當電腦重新開機時，就會嘗試使用新的開機順序啓動。
- 如果有多種開機裝置，電腦就會嘗試使用各種開機裝置類型（光碟機除外）的第一個裝置開機。例如，如果電腦已連接至內含硬碟的選用銜接裝置（僅限特定機型），則此硬碟在開機順序中，將顯示爲 USB 硬碟。如果系統嘗試從這個 USB 硬碟開機失敗，將不會嘗試從硬碟插槽中的硬碟開機，而會嘗試從開機順序的下一個裝置類型開機。不過，如果有兩台光碟機，則當無法從第一台光碟機開機（可能是光碟機中未插入媒體，或媒體不是可開機光碟）時，系統就會試著從第二台光碟機開機。
- 變更開機順序也會變更邏輯磁碟機/光碟機代號。例如，如果您從內含格式化爲 C 磁碟機的光碟之 CD-ROM 光碟機開機，則該 CD-ROM 光碟機會變成 C 磁碟機，而硬碟插槽中的硬碟則會變成 D 磁碟機。
- 只有當您已先在電腦設定的內建裝置選項選單中啓用了網路介面卡 (NIC) 裝置，以及開機選項選單中啓用了使用網路介面卡 (NIC) 裝置開機，電腦才會從網路介面卡 (NIC) 裝置開機。因爲沒有磁碟機/光碟機代號與網路介面卡 (NIC) 有關，所以從網路介面卡 (NIC) 開機不會影響邏輯磁碟機/光碟機代號。
- 在開機順序中，選用銜接裝置（僅限特定機型）中的磁碟機/光碟機會被視爲外接式 USB 裝置。

選擇多重開機偏好設定


您可以利用下列方式使用 MultiBoot：

- 您可以在電腦設定中變更開機順序，來重設電腦每次在啟動時使用的預設開機順序。
- 在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵，然後按下 **f9** 鍵進入「開機裝置選項」功能表，即可動態選擇開機裝置。
- 若要使用 MultiBoot Express 來設定不同的開機順序。每次電腦啟動或重新啟動時，此功能會提示您輸入開機裝置。

在電腦設定中設定新的開機順序

若要啟動電腦設定來設定電腦每次啟動或重新啟動時所使用的開機裝置順序，請遵循下列步驟：

1. 開啓或重新啟動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 BIOS 安裝程式。
3. 使用指標裝置或方向鍵以選取「系統組態 (System Configuration)」>「開機選項 (Boot Options)」。請確認已選取「多重開機 (MultiBoot)」旁邊的「啓用 (Enabled)」。

 **附註：**「多重開機 (MultiBoot)」的原廠設定爲已啓用。

4. 使用指標裝置或方向鍵選取清單中的裝置。
5. 若要將裝置的開機順序上移，請使用指標裝置按一下裝置名稱旁邊的向上鍵，或是按下 **+** 鍵。
— 或 —
若要將裝置的開機順序下移，請使用指標裝置按一下裝置名稱旁邊的向下鍵，或是按下 **-** 鍵。
6. 若要儲存變更並離開「電腦設定 (Computer Setup)」功能表，按一下螢幕左下角的「儲存 (Save)」，然後遵循畫面上的指示繼續執行。
— 或 —

使用方向鍵選取「檔案 (File)」>「儲存變更後離開 (Save changes and exit)」，然後按下 **enter**。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

動態選擇開機裝置

若要爲目前的啟動順序動態選擇開機裝置，請依照下列步驟進行：

1. 以開啓或重新啟動電腦開啓「選擇開機裝置 (Select Boot Device)」功能表，在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f9** 鍵。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇開機裝置，然後按下 **enter** 鍵。

您的變更會立即生效。

設定 MultiBoot Express 提示

若要啓動電腦設定並設定電腦在每次啓動或重新啓動時，顯示 MultiBoot 啓動位置功能表，請遵循下列步驟：

1. 開啓或重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 BIOS 安裝程式。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「系統組態 (System Configuration)」>「開機選項 (Boot Options)」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 在「快速開機快顯延遲 (秒) (Express Boot Popup Delay (Sec))」欄位中，輸入您想要電腦在使用目前預設多重開機 (MultiBoot) 設定進行開機之前，顯示啓動位置功能表的秒數（選擇 0 時，不會顯示「快速開機 (Express Boot)」啓動位置功能表）。
5. 若要儲存您的變更並離開電腦設定功能表，按一下螢幕左下角的「儲存 (Save)」，然後遵循螢幕上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「檔案 (File)」>「儲存變更後離開 (Save changes and exit)」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

輸入 MultiBoot Express 偏好設定

當「快速開機 (Express Boot)」功能表在啓動期間顯示時，您可以做下列選擇：

- 若要從「快速開機 (Express Boot)」功能表指定開機裝置，請在配置的時間內選擇您的偏好設定，然後按下 **enter** 鍵。
- 爲避免電腦使用目前的預設 MultiBoot 設定來開機，請在配置的時間內按下任意鍵。如此，除非您選擇了某個開機裝置，並按下 **enter** 鍵，否則電腦不會開機。
- 若要讓電腦根據目前的 MultiBoot 設定啓動，請等待配置的時間結束。


15 管理和列印

使用用戶端管理解決方案

用戶端管理解決方案軟體提供網路環境的標準化解決方案，以管理用戶端（使用者）的桌上型電腦、工作站、筆記型電腦以及平板電腦。

用戶端管理包括以下主要性能與功能：

- 初始軟體映像部署
- 遠端系統軟體安裝
- 軟體管理與更新
- ROM 更新
- 追蹤和確保電腦資源安全（安裝在電腦上的硬體和軟體）
- 故障通知和修復某些系統軟體和硬體組件

 **附註：** 本節中所述的支援特定功能可能有所不同，視電腦機型和（或）安裝在電腦上的管理軟體版本而定。


設定與部署軟體映像

電腦隨附有預先安裝的系統軟體影像。在電腦第一次安裝時，會設定初始軟體影像。快速「解開」軟體之後，就可以使用電腦。

以下列方式部署（發送）自訂的軟體影像：

- 解開預先安裝的軟體影像之後，就可以安裝附加的軟體應用程式
- 使用磁碟複製程序將其中一個硬碟中的內容複製到另一個硬碟

您應使用的部署方式視您組織的技術環境及程序而定。

 **附註：** 電腦設定 (Computer Setup) 公用程式及其他系統功能可進一步協助組態管理和疑難排解、電源管理以及系統軟體復原。

管理與更新軟體

HP 提供幾種在用戶端電腦上管理和更新軟體的工具：

- HP 用戶端自動化（僅限特定機型）
- HP SSM (System Software Manager)

HP 用戶端自動化（僅限特定機型）

HP 用戶端自動化可自動化軟體管理（例如作業系統、程式、軟體更新以及內容和組態設定），以確保使用正確的組態來維護每部電腦。使用這些自動化管理解決方案，您就可以在電腦的整個生命週期中管理軟體。

HP 用戶端自動化軟體可讓您執行下列工作：

- 收集多個平台上的硬體與軟體庫存
- 在發送軟體之前，先準備軟體套件並進行影響分析
- 針對個別電腦、工作群組或整個電腦，根據政策進行部署，以及維護軟體和內容
- 從任何地點，為分散各地的電腦提供和管理作業系統、應用程式及內容
- 將 HP 用戶端自動化與支援中心和其他系統管理工具整合，讓您操作順暢無礙
- 讓所有的企業使用者，都能在任何網路的標準電腦裝置上，運用共同基礎設施來管理軟體與內容
- 依企業需求加以擴充

HP SSM (System Software Manager)

HP SSM (System Software Manager) 可讓您在遠端同時在多個系統上更新系統層級的軟體。在用戶端電腦上執行時，SSM 會偵測硬體和軟體的版本，然後更新中央存放庫的指定軟體（即所謂的檔案儲存）。在 HP 驅動程式下載網站上，SSM 所支援的驅動程式版本會以特殊圖示表示。若要下載 SSM 公用程式或取得與 SSM 相關的詳細資訊，請參閱 HP 網站：<http://www.hp.com/go/ssm>（僅限英文版）。


使用 HP 通用列印驅動程式

適用於 Windows 的 HP 通用列印驅動程式系列 (HP Universal Print Driver Series for Windows) 是單一智慧驅動程式，取代 HP 網路印表機的個別驅動程式。

 **附註：** HP 通用列印驅動程式僅預先安裝在特定電腦機型。若要下載 HP 通用列印驅動程式或取得有關如何使用的詳細資訊，請參閱 HP 網站：<http://www.hp.com/go/universalprintdriver>（僅限英文版）。

若要使用 HP 通用列印驅動程式列印：

1. 從任何應用程式中選擇「**檔案**」>「**列印**」。
2. 從印表機清單中選擇「**HP Universal Printing PS**」。
3. 按一下「**列印**」。
4. 輸入印表機的 IP 位址或網路路徑。

 **附註：** 若您無法識別印表機的 IP 位址或網路路徑，請聯絡您的 IT 管理員尋求協助。

5. 在核取方塊中選擇「**在我的印表機資料夾中建立此印表機的永久例項**」。
6. 按一下「**列印**」。

索引

符號/數字

- 1394 埠 9, 76
- 1394 裝置
 - 取出 77
 - 連接 76
- 1394 纜線, 連接 77

A

- AC 變壓器
 - 連接 54
 - 識別 12
- AMT 選項
 - AMT 設定提示 (Ctrl-P) 119
 - USB 金鑰供應支援 119
 - 下次開機時取消設定 AMT 119
 - 啓動 Intel CIRA 119
 - 終端模擬模式 119
 - 韌體進度服務支援 119
 - 韌體詳細資料 119

B

- BD
 - 取出 44
 - 建立 43
 - 播放 41
 - 複製 43
- BIOS 更新
 - 下載 106
 - 安裝 106
- BIOS 管理員密碼 115
- Bluetooth
 - 裝置 14
 - 標籤 13
- Bluetooth 隔層, 識別 10
- Blu-ray ROM 光碟機 (含 LightScribe 功能) 39
- Blu-ray 光碟 (BD) 39

C

- CD 光碟機 77

D

- Disk Sanitizer 116

- DisplayPort, 識別 9
- DriveLock, 自動 116
- DriveLock 密碼
 - 移除 100
 - 設定 97
 - 說明 96
 - 輸入 98
 - 變更 99
- DVD
 - 取出 44
 - 建立 43
 - 播放 41
 - 複製 43
 - 變更地區設定 42
- DVD 光碟機 77
- DVD 地區設定 42

E

- eSATA 埠, 識別 8
- esc 鍵, 識別 6
- ExpressCard
 - 取出 81
 - 取出插片 80
 - 停止 81
 - 設定 80
 - 插入 80
- ExpressCard 插槽, 識別 9

F

- f11 復原 111
- fn 鍵 6, 29

H

- HP 3D DriveGuard 65
- HP Connection Manager 軟體 16
- HP QuickLook 117
- HP SpareKey 註冊 115
- HP System Software Manager 124, 126
- HP 用戶端自動化 124
- HP 行動寬頻, 已停用 19
- HP 行動寬頻模組 18
- HP 行動寬頻模組序號標籤 13

I

- IEEE 1394 埠, 識別 9
- Intel HT 技術 117

J

- Java 卡
 - 取出 82
 - 定義 82
 - 插入 82

L

- LAN, 連接 27

M

- McAfee Total Protection 103
- Microsoft 真品證明書標籤 12
- MultiBoot Express 120, 123

P

- Power Assistant 53
- PXE 伺服器 121

Q

- QuickLook 按鈕, 識別 4
- QuickLook 指示燈, 識別 3
- QuickWeb 按鈕, 識別 4
- QuickWeb 指示燈, 識別 3

R

- RJ-11 (數據機) 接頭, 識別 8
- RJ-45 (網路) 接頭, 識別 8

S

- SATA (序列進階附加技術) 裝置
 - AHCI (進階主機控制器介面) 117
 - IDE (整合式磁碟機電子裝置) 117
- SIM 卡
 - 取出 20
 - 插入 19
- SIM 插槽, 識別 10
- SIM 標籤 13

T

- TPM 嵌入式安全性 116
- TXT (Intel 信任式執行技術) 117

U

- Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 模式 116
- USB 連接埠, 識別 8, 9, 75
- USB 集線器 75
- USB 裝置
 - 取出 75
 - 連接 75
 - 說明 75
- USB 舊版支援 76, 113, 117
- USB 纜線, 連接 75

W

- Windows 7 作業系統 DVD 111
- Windows 標誌鍵, 識別 6
- Windows 應用程式鍵, 識別 6
- Wireless Assistant 軟體 15
- WLAN 裝置 13, 14, 16
- WLAN 標籤 13
- WWAN 裝置 18

三畫

- 大寫鎖定 (Caps Lock) 按鈕, 識別 4
- 大寫鎖定 (caps lock) 指示燈, 識別 3
- 干擾, 減到最小 23

四畫

- 內建麥克風, 識別 11
- 內建裝置
 - Bluetooth 裝置無線電 118
 - LAN/WLAN 切換 118
 - Wake on LAN 118
 - WLAN 裝置無線電 118
 - 內建相機 118
 - 內建喇叭 118
 - 指紋讀取器 118
 - 音訊裝置 118
 - 麥克風 118
 - 無線按鈕 118
 - 筆記型電腦升級插槽 118
 - 電力監測迴路 118
 - 網路介面控制器 (LAN) 118

- 數據機 118
- 環境光線感應器 118
- 內建裝置選項 118
- 內建顯示器開關 4, 10
- 公司 WLAN 連線 18
- 公用 WLAN 連線 18
- 升級插槽
 - 裝回光碟機 72
 - 裝回硬碟 70
 - 識別 8
- 天線 11

五畫

- 主要記憶體模組
 - 升級 88
 - 更換 88
 - 取出 89
 - 插入 90
- 加密 17
- 功能鍵 29
- 功能鍵, 識別 6
- 可寫入媒體 51
- 可讀取媒體 51
- 外接式音效裝置, 連接 36
- 外接式磁碟機/光碟機 77
- 外接式顯示器埠 37
- 外接式顯示器連接埠 9

六畫

- 休眠
 - 在電池到達嚴重電力不足時啟動 58
 - 啟動 51
 - 結束 51
- 光碟
 - 取出 44
 - 建立 43
 - 播放 41
 - 複製 43
- 光碟片
 - 使用 40
- 光碟機
 - DVD±RW SuperMulti DL LightScribe 光碟機 39
 - 光碟機指示燈, 識別 7
 - 名片插槽, 識別 7
 - 名片讀取器軟體 49
 - 地區碼, DVD 42
 - 多核心 CPU 117

- 多媒體軟體, 安裝 35
- 存放電池 61
- 安全性, 無線 17
- 安全性功能表
 - Disk Sanitizer 116
 - DriveLock 116
 - HP SpareKey 115
 - HP SpareKey 註冊 116
 - 一直提示 HP SpareKey 註冊 115
 - 自動 DriveLock 116
 - 系統 ID 116
 - 建立 BIOS 管理員密碼 115
 - 重設指紋讀取器 115
 - 密碼原則 115
 - 變更密碼 116
- 安全纜線鎖孔, 識別 8
- 安裝, 電腦 1
- 次要電池快速充電 117
- 耳機 (音訊輸出) 接頭 7
- 自動 DriveLock 密碼
 - 取出 101
 - 輸入 100
- 自動播放 42

七畫

- 作業系統
 - Microsoft 真品證明書標籤 12
 - 產品金鑰 12
- 低電池電力 58
- 序號, 電腦 12
- 快速鍵
 - 切換螢幕影像 31
 - 使用 30
 - 啟動睡眠 30
 - 電池電量資訊 31
 - 說明 29
 - 調低螢幕亮度 31
 - 調高螢幕亮度 31
 - 環境燈光感應器 31
 - 顯示系統資訊 30
- 投影機, 連接 37
- 更換主要記憶體模組 88
- 更換記憶體模組 84
- 更新, 軟體 124
- 系統 ID 116
- 系統的日期和時間 115
- 系統風扇 117
- 系統組態功能表 116

- 系統無回應 62
- 系統診斷 115
- 系統資訊 114
- 系統資訊快速鍵 30
- 防火牆 17
- 防盜 116
- 八畫**
- 並列埠模式 117
- 使用者密碼 93
- 使用者管理 115
- 服務標記 12
- 法規資訊
 - 法規標籤 12
 - 無線憑證標籤 13
 - 數據機核准標籤 13
- 版權警告 42
- 九畫**
- 按鈕
 - QuickLook 4
 - QuickWeb 4
 - 大寫鎖定 (Caps Lock) 4
 - 指標桿 1, 2
 - 無線 4
 - 電源 4
 - 數字鎖定 (Num Lock) 4
 - 靜音 5
 - 觸控板 2, 4
 - 顯示器釋放 7
- 指示燈
 - QuickLook 3
 - QuickWeb 3
 - 大寫鎖定 (caps lock) 3
 - 光碟機 7
 - 無線 2, 7
 - 電池 3, 7
 - 電源 2, 7
 - 磁碟機/光碟機 3, 66
 - 網路攝影機 11
 - 數字鎖定 (num lock) 3
 - 調低音量 3
 - 調高音量 3
 - 靜音 3
 - 觸控板 3
- 指紋讀取器, 識別 5
- 指標桿
 - 使用 29
 - 識別 1
- 指標桿按鈕, 識別 1, 2
- 指標裝置
 - 使用 29
 - 設定偏好設定 29
- 閃, 電池釋放 9
- 音效功能, 檢查 37
- 音效裝置, 連接外接式 36
- 音訊輸入 (麥克風) 接頭, 識別 7
- 音訊輸出 (耳機) 接頭, 識別 7
- 音量, 調整 34
- 音量按鈕 34
- 十畫**
- 旅行, 攜帶電腦
 - 數據機核准標籤 13
- 校正電池 59
- 特定國家或地區專用的數據機傳輸線
 - 轉接器 24
- 真品證明書標籤 12
- 記憶體模組置放處外蓋
 - 取出 85
 - 裝回 87
- 記憶體模組槽, 識別 10
- 配件電池連接器, 識別 10
- 十一畫**
- 埠
 - 1394 76
- 埠選項
 - 1394 埠 118
 - ExpressCard 插槽 118
 - Flash 媒體讀取器 118
 - USB 連接埠 118
 - 序列埠 118
 - 並列埠 118
 - 智慧卡插槽 118
- 執行停用 117
- 密碼
 - BIOS 管理員 93
 - DriveLock 96
 - 使用者 93
 - 管理員 93
- 將干擾減到最小 23
- 將電腦關機 62
- 捲軸區, 觸控板 1
- 接頭
 - RJ-11 (數據機) 8
 - RJ-45 (網路) 8
- 音訊輸入 (麥克風) 7
- 音訊輸出 (耳機) 7
- 接頭, 電源 9
- 產品名稱和編號, 電腦 12
- 產品金鑰 12
- 組件
 - 右側 8
 - 左側 8
 - 正面 6
 - 其他軟體 12
 - 底部 9
 - 背面 8
 - 頂部 1
 - 顯示 10
- 設定 ExpressCard 80
- 設定 WLAN 17
- 設定公用程式
 - 安全性功能表 115
 - 系統組態功能表 116
 - 檔案功能表 114
 - 還原出廠設定 114
 - 瀏覽和選擇 113
- 設定安全性等級 119
- 軟體
 - BIOS 更新 106
 - HP Connection Manager 16
 - Wireless Assistant 15
 - 名片讀取器 49
 - 更新 124
 - 部署 124
 - 復原 124
 - 磁碟重組工具 65
 - 磁碟清理 65
- 通風孔, 識別 9, 10
- 連接
 - LAN 27
 - WLAN 18
- 連接, 外部電源 54
- 連接埠
 - 1394 9
 - DisplayPort 9
 - eSATA 8
 - USB 8, 9, 75
 - 外接式顯示器 9, 37
- 連接埠選項
 - eSATA 埠 118
- 部署, 軟體 124
- 麥克風, 內建 11
- 麥克風 (音訊輸入) 接頭 7

十二畫

備份與還原 109, 110
喇叭, 識別 7
復原分割區 111
插入記憶體模組
 主要 90
 擴充 86
插槽
 SIM 卡 10, 19
 WLAN 10
 名片 7
 記憶體 84
 記憶體模組 10
 智慧卡讀取器 9
 硬碟 10
 電池 9, 12
 數位記憶卡 79
智慧卡
 取出 82
 定義 82
 插入 82
智慧卡讀取器, 識別 9
無線天線 11
無線控制項
 作業系統 15
 按鈕 15
無線通訊按鈕 4, 15
無線通訊指示燈 7, 15
無線通訊指示燈, 識別 2
無線通訊圖示 14
無線網路 (WLAN)
 公司 WLAN 連線 18
 公用 WLAN 連線 18
 功能範圍 18
 安全性 17
 連接 18
 需要的設備 17
無線廣域網路 (WWAN) 18
無線憑證標籤 13
硬碟
 HP 3D DriveGuard 65
 外接式 77
 安裝 68
 復原 111
硬碟插槽, 識別 10
硬碟機指示燈 66
硬體, 識別 1
虛擬化技術 117
視訊, 錄製 11

視訊傳輸類型 31
開機順序 116
開機裝置, 啓用 120
開機選項 116
集線器 75
十三畫
溫度 61
滑鼠, 外接式
 設定偏好設定 29
 連接 29
節省, 電力 61
置放處
 擴充記憶體模組 10
裝置安全性 101
裝置組態 117
裝置驅動程式
 HP 驅動程式 48
 Microsoft 驅動程式 48
 重新安裝 47
隔層
 Bluetooth 10
電力
 連接 54
 節省 61
電池
 充電 57, 59, 61
 存放 61
 低電池電力 58
 更換 62
 取出 56
 校正 59
 處置 62
 插入 56
 節省電力 61
電池, 識別 12
電池充電 57, 59
電池到達嚴重電力不足 58
電池指示燈 57, 58
電池指示燈, 識別 3, 7
電池插槽 9, 12
電池溫度 61
電池電量, 最大化 57
電池電量資訊 31
電池電源 55
電池釋放門 9, 56
電源按鈕, 識別 4
電源指示燈, 識別 2, 7
電源計劃 52

電源接頭, 識別 9
電源線, 識別 12
電腦設定
 BIOS 管理員密碼 93
 DriveLock 密碼 96
 安全性功能表 115
 系統組態功能表 116
 啓用開機裝置 120
 設定 MultiBoot Express 提示 123
 設定開機順序 122
 裝置安全性 101
 檔案功能表 114
 還原出廠設定 114
 瀏覽和選擇 113
電腦設定 (Computer Setup)
 公用程式 124
電腦資訊 105

十四畫

圖示
 無線通訊 14
 網路狀態 14, 22
疑難排解
 HP 裝置驅動程式 48
 Microsoft 裝置驅動程式 48
 外接式顯示器 47
 光碟托盤 44
 光碟機偵測 45
 光碟燒錄 47
 自動播放 46
 無法播放光碟 46
 裝置驅動程式 47
 影片播放 46
 數據機 27
睡眠
 啓動 51
 結束 51
睡眠快速鍵 30
磁碟重組工具軟體 65
磁碟清理軟體 65
磁碟機 77
磁碟機/光碟機
 DVD-ROM 39
 外接式 77
 光碟 77
 硬碟 68, 77
 開機順序 116, 120
 磁碟 77

- 磁碟機/光碟機指示燈, 識別 3
- 磁碟機/光碟機媒體 51
- 管理員密碼 93
- 網站
 - HP System Software Manager 126
 - HP 通用列印驅動程式 126
- 網路介面卡 (NIC) 開機裝置 120
- 網路安全碼
 - SSID 22
 - 網路金鑰 22
- 網路服務啟動 121
- 網路狀態圖示 14, 22
- 網路金鑰 22
- 網路攝影機 11
- 網路攝影機內容, 調整 49
- 網路攝影機名片擷取 49
- 網路攝影機指示燈, 識別 11
- 網際網路連線設定 17
- 維護
 - 磁碟重組工具 65
 - 磁碟清理 65
- 語言, 在電腦設定 (Computer Setup) 中變更 116
- 銜接連接器, 識別 9
- 十五畫**
 - 影像, 電腦 124
 - 數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵台 33
 - 數字鎖定 (Num Lock) 按鈕, 識別 4
 - 數字鎖定 (num lock) 指示燈, 識別 3
 - 數位記憶卡
 - 取出 79, 80
 - 插入 79
 - 數據機核准標籤 13
 - 數據機軟體
 - 旅行連線問題 27
 - 設定/新增位置 25
 - 數據機傳輸線
 - 特定國家或地區專用的纜線轉接器 24
 - 連接 24
 - 雜訊抑止迴路 23
 - 標籤
 - Bluetooth 13
 - HP 寬頻 13
- Microsoft 真品證明書 12
- SIM 卡 13
- WLAN 13
 - 服務標記 12
 - 法規 12
 - 無線憑證 13
 - 數據機核准 13
- 調低音量按鈕, 識別 5
- 調低音量指示燈, 識別 3
- 調高音量按鈕, 識別 5
- 調高音量指示燈, 識別 3
- 十六畫**
 - 機場安全裝置 64
 - 螢幕亮度快速鍵 31
 - 螢幕影像, 切換 31
 - 靜音按鈕, 識別 5
 - 靜音指示燈, 識別 3
- 十七畫**
 - 應用程式鍵, Windows 6
 - 檔案功能表 114
 - 檢查音效功能 37
 - 環境燈光感應器
 - 快速鍵 31
 - 還原出廠設定 115
 - 還原安全性預設值 119
 - 還原硬碟 111
 - 鍵
 - esc 6
 - fn 6
 - Windows 標誌 6
 - Windows 應用程式 6
 - 功能 6
 - 鍵台 6
 - 鍵台, 內建
 - 識別 32
 - 鍵台, 外接式
 - 使用 33
 - 數字鎖定 (num lock) 33
 - 鍵台按鍵, 識別 6
 - 鍵盤快速鍵, 識別 29
- 十八畫**
 - 擴充記憶體模組
 - 更換 84
 - 取出 85
 - 插入 86
 - 擴充記憶體模組槽, 識別 10
- 舊版支援, USB 113, 117
- 雜訊抑止迴路
 - 數據機傳輸線 23
- 十九畫**
 - 關機 62
- 二十畫**
 - 觸控板
 - 使用 29
 - 按鈕 2
 - 捲軸區 1
 - 識別 2
 - 觸控板按鈕, 識別 2, 4
 - 觸控板指示燈, 識別 3
 - 釋放門, 電池 9
- 二十一畫**
 - 攜帶電腦旅行 61
- 二十二畫**
 - 讀卡機 79
 - 讀卡機, 識別 7
- 二十三畫**
 - 變更開機順序 122
 - 邏輯磁碟機/光碟機代號 121
 - 顯示
 - 影像, 切換 31
 - 螢幕亮度快速鍵 31
 - 顯示器, 連接 37
 - 顯示器埠, 外接式 9
 - 顯示器組件 10
 - 顯示器釋放按鈕, 識別 7
- 二十五畫以上**
 - 纜線
 - 1394 77
 - USB 75
 - 數據機 24
 - 纜線, 電源 12

