

HP EliteBook

Guia do Usuário

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial dos respectivos proprietários e utilizada sob licença pela Hewlett-Packard Company. Intel é marca comercial da Intel Corporation nos EUA e em outros países. Java é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc. nos EUA. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA. O logotipo SD é uma marca comercial de seu proprietário.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Primeira edição: Março de 2010

Número de peça: 592667-201

#### **Aviso sobre o produto**

Este guia do usuário descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu computador.

## Aviso sobre segurança

- 
- △ **AVISO!** Para reduzir a possibilidade de ferimentos devido a altas temperaturas ou de superaquecimento do computador, não o coloque diretamente sobre o colo ou obstrua as aberturas de ventilação. Utilize o computador somente em superfícies rígidas e planas. Não permita que uma outra superfície rígida, como a lateral de uma impressora opcional, ou uma superfície macia, como um travesseiro, tapetes ou roupa, bloqueie as aberturas de ventilação. Além disso, não permita que o adaptador de CA entre em contato com a pele ou uma superfície macia, como travesseiros, tapetes ou roupa durante a operação. O computador e o adaptador de CA estão em conformidade com os limites de temperatura para superfícies acessíveis pelo usuário, definidos pelo IEC 60950 (International Standard for Safety of Information Technology Equipment – Padrão Internacional de Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação).
-



---

# Conteúdo

<b>1 Recursos</b>	<b>1</b>
Identificação do hardware	1
Componentes da parte superior	1
Dispositivos apontadores	1
Luzes	2
Botões, interruptores e leitor de impressão digital	4
Teclas	5
Componentes da parte frontal	6
Componentes da parte posterior	8
Componentes do lado direito	8
Componentes do lado esquerdo	8
Componentes da parte inferior	9
Componentes da tela	11
Antenas de conexão sem fio (somente em determinados modelos)	11
Componentes de hardware adicionais	12
Identificação das etiquetas	13
<b>2 Conexão sem fio, modem e rede local</b>	<b>15</b>
Utilização de dispositivos sem fio (somente em determinados modelos)	15
Identificação de ícones de conexão sem fio e rede	16
Utilização dos controles de conexão sem fio	16
Utilização do botão de conexão sem fio	16
Utilização do software Wireless Assistant (somente em determinados modelos)	17
Utilização do HP Connection Manager (somente em determinados modelos)	17
Utilização dos controles do sistema operacional	17
Utilização de um dispositivo de WLAN (somente em determinados modelos)	17
Configuração de uma WLAN	18
Proteção da sua WLAN	18
Conexão a uma WLAN	20
Roaming para outra rede	20
Utilização do HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos)	21
Inserção de um SIM (somente em determinados modelos)	21
Remoção de um SIM (somente em determinados modelos)	22
Utilização de um dispositivo sem fio Bluetooth (somente em determinados modelos)	23
Bluetooth e Internet Connection Sharing (ICS)	23
Solução de problemas com conexão sem fio	24
Não é possível criar uma conexão WLAN	24
Não é possível se conectar a uma rede preferencial	25

Os códigos de segurança de rede atuais não estão disponíveis .....	25
A conexão de WLAN está muito fraca .....	26
Não é possível se conectar a um roteador sem fio .....	26
Utilização do modem (somente em determinados modelos) .....	26
Conexão de um cabo de modem (somente em determinados modelos) .....	27
Conexão de um adaptador de cabo de modem específico do país ou região (somente em determinados modelos) .....	27
Seleção de uma definição de local .....	28
Visualização da seleção de localização atual .....	28
Adição de novos locais ao viajar .....	29
Solução de problemas de conexão em viagens .....	30
Conexão a uma rede local (LAN) .....	31
<b>3 Dispositivos apontadores e teclado .....</b>	<b>32</b>
Utilização de dispositivos apontadores .....	32
Configuração de preferências do dispositivo apontador .....	32
Utilização do TouchPad .....	32
Utilização do bastão apontador .....	32
Conexão de um mouse externo .....	32
Utilização do teclado .....	32
Utilização de teclas de acesso rápido .....	32
Exibição de informações do sistema .....	33
Início do modo de espera .....	34
Alternância da imagem da tela .....	35
Visualização de informações sobre carga da bateria .....	36
Redução do brilho da tela .....	36
Aumento do brilho da tela .....	36
Ativação do sensor de luz ambiente .....	36
Utilização do HP QuickLook .....	36
Utilização do HP QuickWeb .....	36
Utilização de teclados numéricos .....	36
Utilização de um teclado numérico externo opcional .....	37
Limpeza do TouchPad, teclado e aberturas de ventilação .....	38
<b>4 Multimídia .....</b>	<b>39</b>
Recursos multimídia .....	39
Ajuste do volume .....	39
Software multimídia .....	40
Acesso ao software multimídia pré-instalado .....	40
Instalação de software multimídia a partir de um disco .....	41
Áudio .....	41
Conexão de dispositivos de áudio externos .....	41
Verificação das suas funções de áudio .....	42

Vídeo .....	42
Conexão de um monitor ou projetor externo .....	42
Utilização da porta de monitor externo .....	42
Utilização da DisplayPort .....	43
Utilização da tela DreamColor (somente em determinados modelos) .....	44
Unidade óptica (somente em determinados modelos) .....	44
Identificação da unidade óptica .....	44
Utilização de discos ópticos (CDs, DVDs e BDs) .....	44
Seleção do disco correto (CDs, DVDs e BDs) .....	45
Discos CD-R .....	45
Discos CD-RW .....	46
Discos DVD±R .....	46
Discos DVD±RW .....	46
Discos LightScribe DVD+R .....	47
Discos Blu-ray (BDs) .....	47
Reprodução de um CD, DVD ou BD .....	47
Configuração da Execução Automática .....	48
Alteração das configurações regionais para DVD .....	48
Observação do aviso de copyright .....	49
Cópia de um CD, DVD ou BD .....	49
Criação (gravação) de um CD, DVD ou BD .....	50
Remoção de um disco óptico (CD, DVD ou BD) .....	50
Resolução de problemas .....	51
A bandeja de mídia óptica não se abre para a remoção de um CD, DVD ou BD .....	51
O computador não detecta a unidade óptica .....	52
Não é possível reproduzir um disco .....	52
Um disco não é reproduzido automaticamente .....	53
A reprodução de um filme para, salta ou é feita de forma aleatória .....	53
Um filme não é visualizado em um monitor externo .....	54
O processo de gravação de um disco não é iniciado ou é interrompido antes de sua conclusão .....	54
Um driver de dispositivo deve ser reinstalado .....	54
Obtenção dos drivers de dispositivos HP mais recentes .....	55
Obtenção dos drivers de dispositivo Microsoft .....	55
Webcam (somente em determinados modelos) .....	56
Ajuste das propriedades da webcam .....	57
Captura de imagens de cartão de visita .....	58
<b>5 Gerenciamento de energia .....</b>	<b>60</b>
Configuração de opções de energia .....	60
Uso dos modos de economia de energia .....	60
Início e saída do modo de espera .....	60
Início e saída da hibernação .....	61

Utilização do medidor de energia .....	61
Utilização de esquemas de energia .....	62
Visualização do esquema atual .....	62
Seleção de um esquema de energia diferente .....	62
Personalização de esquemas de energia .....	62
Configuração de proteção por senha ao sair do modo de espera .....	63
Utilização do HP Power Assistant (somente em determinados modelos) .....	63
Início do Power Assistant .....	63
Utilização de fonte de alimentação de CA externa .....	63
Conexão do adaptador de CA .....	64
Utilização de alimentação por bateria .....	65
Exibição da carga restante da bateria .....	65
Inserção ou remoção de uma bateria .....	66
Carregamento de uma bateria .....	67
Maximização do tempo de descarregamento da bateria .....	68
Gerenciamento de bateria fraca .....	68
Identificação de bateria fraca .....	68
Resolução de uma situação de bateria fraca .....	69
Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver fonte externa de alimentação disponível .....	69
Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver uma bateria carregada disponível .....	69
Para solucionar uma condição de bateria fraca quando não houver uma fonte de alimentação disponível .....	69
Para solucionar uma condição de bateria fraca quando o computador não puder sair da hibernação .....	69
Calibração de uma bateria .....	69
Etapa 1: Carregue a bateria totalmente .....	69
Etapa 2: Desative a hibernação e o modo de espera .....	70
Etapa 3: Descarregue a bateria .....	70
Etapa 4: Recarregue a bateria totalmente .....	71
Etapa 5: Reative a hibernação e o modo de espera .....	71
Economia de energia da bateria .....	71
Armazenamento da bateria .....	71
Descarte de uma bateria usada .....	72
Substituição da bateria .....	72
Teste de um adaptador de CA .....	72
Desligamento do computador .....	72
<b>6 Unidades .....</b>	<b>74</b>
Identificação das unidades instaladas .....	74
Manuseio de Unidades .....	74
Aprimoramento do desempenho do disco rígido .....	75
Utilização do Desfragmentador de disco .....	75



Utilização da Limpeza de disco .....	76
Utilização do HP 3D DriveGuard .....	76
Identificação do status do HP 3D DriveGuard .....	76
Utilização do software HP 3D DriveGuard .....	77
Recolocação de uma unidade de disco rígido no respectivo compartimento .....	77
Recolocação da unidade no compartimento de atualização .....	80
Remoção da peça de proteção .....	80
Substituição de uma unidade de disco rígido .....	80
Recolocação da unidade óptica .....	82
<b>7 Dispositivos externos .....</b>	<b>85</b>
Utilização de um dispositivo USB .....	85
Conexão de um dispositivo USB .....	85
Interrupção e remoção de um dispositivo USB .....	85
Utilização do suporte de herança USB .....	86
Utilização de um dispositivo 1394 .....	86
Conexão a um dispositivo 1394 .....	87
Interrupção e remoção de um dispositivo 1394 .....	87
Uso de unidades externas .....	88
Utilização de dispositivos externos opcionais .....	88
Uso de um dispositivo de acoplamento .....	88
<b>8 Cartões de mídia externos .....</b>	<b>90</b>
Utilização do leitor de cartões .....	90
Inserção de um cartão digital .....	90
Interrupção e remoção de um cartão digital .....	91
Utilização de ExpressCards (somente em determinados modelos) .....	91
Configuração de um ExpressCard .....	91
Inserção de um ExpressCard .....	91
Interrupção e remoção de um ExpressCard .....	93
Utilização de smart cards (somente em determinados modelos) .....	93
Inserção de um smart card .....	94
Remoção de um smart card .....	94
<b>9 Módulos de memória .....</b>	<b>95</b>
Inclusão ou substituição de um módulo de memória no slot do módulo de memória de expansão .....	95
Atualização de um Módulo de Memória no Slot do Módulo de Memória Primário .....	99
<b>10 Segurança .....</b>	<b>103</b>
Proteção do computador .....	103
Uso de senhas .....	104
Configuração de senhas no Windows .....	104

Configuração de senhas no utilitário de configuração .....	104
Senha de administrador do BIOS .....	105
Gerenciamento da senha de administrador do BIOS .....	106
Inserção de uma senha de administrador do BIOS .....	108
Utilização do DriveLock do utilitário de configuração .....	108
Definição de uma senha do DriveLock .....	109
Inserção de uma senha do DriveLock .....	110
Alteração de uma senha do DriveLock .....	111
Remoção da proteção DriveLock .....	112
Utilização do DriveLock Automático do utilitário de configuração .....	112
Inserção de uma senha do DriveLock Automático .....	112
Remoção da proteção do DriveLock Automático .....	113
Utilização dos recursos de segurança do utilitário de configuração do computador .....	113
Proteção de dispositivos do sistema .....	113
Visualização de informações do sistema do utilitário de configuração .....	114
Utilização de IDs do sistema do utilitário de configuração .....	114
Utilização de software antivírus .....	115
Utilização de software de firewall .....	115
Instalação de atualizações críticas de segurança .....	116
Utilização do ProtectTools Security Manager (somente em determinados modelos) .....	116
Instalação de um cabo de segurança .....	116

## **11 Atualizações de software ..... 118**

Atualização de software .....	118
Atualização do BIOS .....	118
Determinação da versão do BIOS .....	119
Download de uma atualização do BIOS .....	120
Atualização de programas e drivers .....	121
Uso do SoftPaq Download Manager .....	121

## **12 Backup e recuperação ..... 123**

Backup de suas informações .....	123
Execução de uma recuperação .....	124
Recuperação de informações .....	124
Recuperação do sistema operacional e de programas .....	124

## **13 Utilitário de configuração do computador ..... 126**

Início do utilitário de configuração do computador .....	126
Utilização do utilitário de configuração do computador .....	126
Navegação e seleção no utilitário de configuração do computador .....	126
Restauração das configurações de fábrica no utilitário de configuração do computador .....	127
Menus do utilitário de configuração do computador .....	127

Menu File (Arquivo) .....	128
Menu Security (Segurança) .....	129
Menu System Configuration (Configuração do Sistema) .....	130
<b>14 MultiBoot .....</b>	<b>134</b>
Sobre a sequência dos dispositivos de inicialização .....	134
Ativação de dispositivos de inicialização no utilitário de configuração .....	135
Considerações sobre alterações na sequência de inicialização .....	136
Seleção das preferências do MultiBoot .....	136
Configuração de uma nova sequência de inicialização no utilitário de configuração do computador .....	137
Seleção dinâmica de um dispositivo de inicialização .....	137
Configuração de um prompt MultiBoot Express .....	137
Inserção de preferências do MultiBoot Express .....	138
<b>15 Gerenciamento e impressão .....</b>	<b>139</b>
Utilização de Client Management Solutions .....	139
Configuração e implementação de uma imagem de software .....	139
Gerenciamento e atualização de software .....	139
HP Client Automation (somente em determinados modelos) .....	140
HP SSM (System Software Manager) .....	141
<b>Índice .....</b>	<b>142</b>



# 1 Recursos

## Identificação do hardware

Os componentes fornecidos com o computador podem variar de acordo com a região e o modelo. As ilustrações neste capítulo identificam os recursos-padrão fornecidos na maioria dos modelos de computador.


Para ver uma lista do hardware instalado no computador:

1. Selecione **Iniciar > Meu computador**.
2. No painel esquerdo da janela Tarefas do sistema, clique em **Exibir informações do sistema**.
3. Selecione a guia **Hardware > Gerenciador de dispositivos**.

É possível também adicionar hardware ou modificar configurações de dispositivo utilizando o Gerenciador de dispositivos.

## Componentes da parte superior

### Dispositivos apontadores

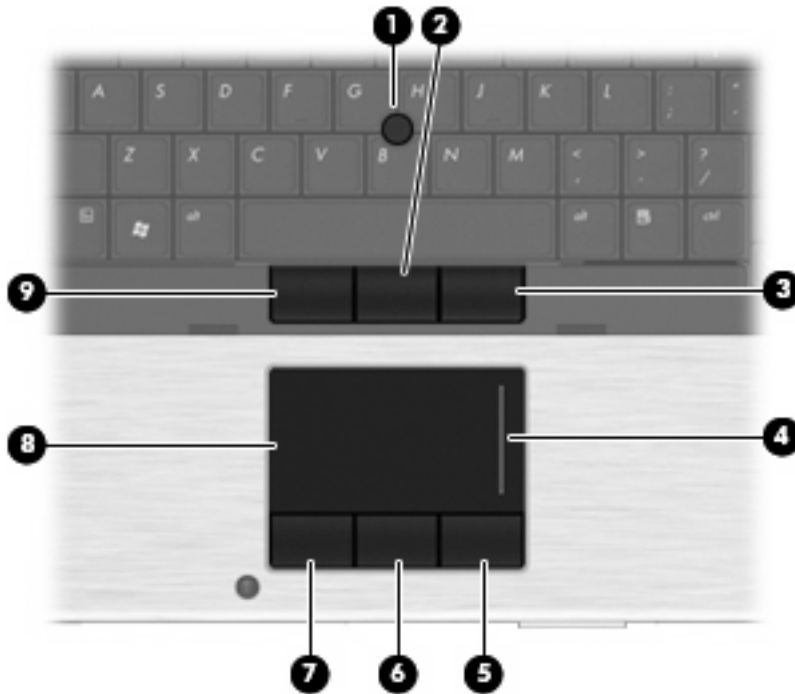


Componente	Descrição
(1) Bastão apontador*	Move o cursor e seleciona ou ativa itens na tela.
(2) Botão central do bastão apontador*	Funciona como o botão central de um mouse externo.
(3) Botão direito do bastão apontador*	Funciona como o botão direito de um mouse externo.

Componente	Descrição
(4) Zona de rolagem do TouchPad	Rola a tela para cima ou para baixo.
(6) Botão central do TouchPad*	Funciona como o botão central de um mouse externo.
(7) Botão esquerdo do TouchPad*	Funciona como o botão esquerdo de um mouse externo.
(8) TouchPad*	Move o cursor e seleciona ou ativa itens na tela.
(9) Botão esquerdo do bastão apontador*	Funciona como o botão esquerdo de um mouse externo.

\*Esta tabela descreve as configurações de fábrica. Para visualizar ou alterar as preferências do dispositivo apontador, selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Mouse**.

## Luzes

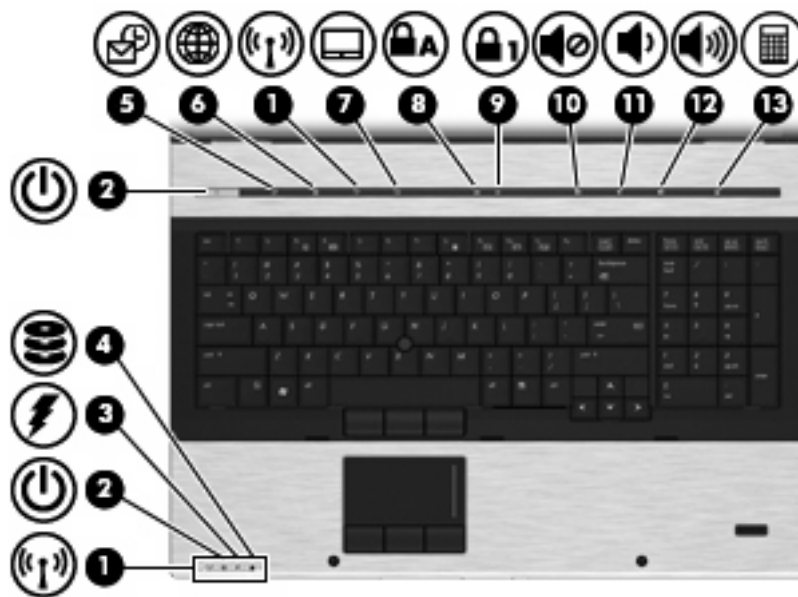

Componente	Descrição
(1) Luzes de conexão sem fio (2)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azul: Um dispositivo sem fio integrado, como um dispositivo de WLAN, o módulo HP Mobile Broadband e/ou um dispositivo Bluetooth®, está ligado.</li> <li>• Âmbar: Todos os dispositivos sem fio estão desligados.</li> </ul>
(2) Luzes de alimentação (2)†	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acesas: O computador está ligado.</li> <li>• Piscando: O computador está em modo de espera.</li> <li>• Piscando rapidamente: Um adaptador de CA com uma potência nominal maior deve ser conectado.</li> <li>• Apagadas: O computador está desligado ou na hibernação.</li> </ul>

Componente	Descrição
(3) Luz da bateria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Âmbar:</b> Uma bateria está sendo carregada.</li> <li>• <b>Turquesa:</b> A bateria está quase que totalmente carregada.</li> <li>• <b>Âmbar piscante:</b> A bateria, que no momento é a única fonte de alimentação disponível, atingiu um nível de bateria fraca. Quando ela atinge um nível de bateria crítico, a luz da bateria começa a piscar mais rapidamente.</li> <li>• <b>Apagada:</b> Se o computador estiver conectado a uma fonte de alimentação externa, a luz se apaga quando todas as baterias do computador estiverem totalmente carregadas. Se o computador não estiver conectado a uma fonte de alimentação externa, a luz fica apagada até que a bateria atinja um nível de bateria fraca.</li> </ul>
(4) Luz da unidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Turquesa piscante:</b> A unidade de disco rígido ou unidade óptica está sendo acessada.</li> <li>• <b>Âmbar:</b> O software HP 3D DriveGuard estacionou temporariamente a unidade de disco rígido interna e, se existente, a unidade de disco rígido no compartimento de atualização.</li> </ul>
(5) Luz do QuickLook	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acesa:</b> O computador está ligado.</li> <li>• <b>Apagada:</b> O computador está desligado ou no modo de espera ou na hibernação.</li> </ul>
(6) Luz do QuickWeb	Acesa: O navegador da Web está em uso.
(7) Luz do TouchPad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Turquesa:</b> O TouchPad está ativado.</li> <li>• <b>Âmbar:</b> O TouchPad está desativado.</li> </ul>
(8) Luz de caps lock	Acesa: A função Caps Lock está ativada.
(9) Luz de num lock	Acesa: A função num lock está ativada ou o teclado numérico integrado está ativo.
(10) Luz de sem áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Turquesa:</b> O som do alto-falante está ligado.</li> <li>• <b>Âmbar:</b> O som do alto-falante está desligado.</li> </ul>
(11) Luz de diminuição de volume	Piscando: O botão de diminuir volume está sendo utilizado para diminuir o volume do alto-falante.
(12) Luz de aumento de volume	Piscando: O botão de aumentar volume está sendo utilizado para aumentar o volume do alto-falante.
(13) Luz da calculadora	Acesa: A função de calculadora do Windows está ativa.

\*As 2 luzes de conexão sem fio exibem a mesma informação. A luz do botão de conexão sem fio é visível somente quando o computador está aberto. A luz de conexão sem fio na parte frontal do computador é visível com o computador aberto ou fechado.

†As 2 luzes de alimentação exibem a mesma informação. A luz do botão Liga/Desliga é visível somente quando o computador está aberto. A luz de alimentação na parte frontal do computador é visível com o computador aberto ou fechado.

## Botões, interruptores e leitor de impressão digital




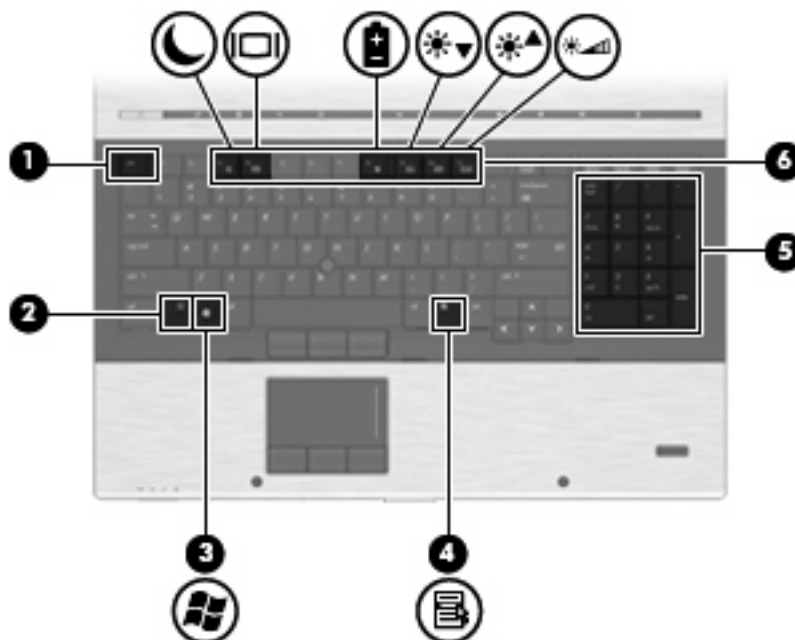
Componente	Descrição
(1) Botão Liga/Desliga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o computador estiver desligado, pressione o botão para ligar o computador.</li><li>• Quando o computador estiver ligado, pressione o botão para desligar o computador.</li><li>• Quando o computador estiver em modo de espera, pressione brevemente o botão para sair do modo de espera.</li><li>• Quando o computador estiver na hibernação, pressione o botão brevemente para sair da hibernação.</li></ul> <p>Se o computador tiver parado de responder e os procedimentos de desligamento do Windows® não funcionarem, pressione e segure o botão Liga/Desliga por pelo menos 5 segundos para desligar o computador.</p> <p>Para saber mais sobre suas configurações de alimentação, selecione <b>Iniciar &gt; Painel de controle &gt; Desempenho e manutenção &gt; Opções de energia</b>.</p>
(2) Botão do QuickLook	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o computador estiver desligado, pressione o botão para abrir o HP QuickLook.</li><li>• Quando o computador estiver ligado, pressione o botão para abrir o Software Setup.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> Se o Software Setup não estiver disponível, o navegador da Web padrão será aberto.</p>
(3) Interruptor interno da tela	<p>Desliga a tela e inicia o modo de espera se a tela for fechada com o computador ligado.</p> <p><b>NOTA:</b> Este interruptor interno da tela não é visível na parte externa do computador.</p>



Componente	Descrição
(4) Botão do QuickWeb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando o computador estiver desligado, pressione o botão para abrir o HP QuickWeb.</li> <li>Quando o computador estiver ligado, pressione o botão para abrir o navegador da Web padrão.</li> </ul>
(5) Botão de conexão sem fio	<p>Liga ou desliga o recurso de conexão sem fio, mas não estabelece uma conexão sem fio.</p> <p><b>NOTA:</b> É necessário que uma rede de conexão sem fio seja configurada para que se possa estabelecer uma conexão sem fio.</p>
(6) Botão do TouchPad	Liga ou desliga o TouchPad.
(7) Botão de caps lock	Liga ou desliga a função de caps lock.
(8) Botão de num lock	Liga ou desliga a função de num lock.
(9) Botão de sem áudio	Desativa e ativa novamente o som do alto-falante.
(10) Botão de diminuir volume	Diminui o volume do computador.
(11) Botão de aumentar volume	Aumenta o volume do computador.
(12) Botão Calculadora	Ativa a função de calculadora do Windows.
(13) Leitor de impressão digital (somente em determinados modelos)	Permite efetuar login no Windows utilizando uma impressão digital em vez de uma senha.

## Teclas


 **NOTA:** Seu computador pode ter a aparência ligeiramente diferente da ilustração desta seção.



Componente	Descrição
(1) Tecla <code>esc</code>	Exibe informações do sistema quando pressionada em conjunto com a tecla <code>fn</code> .

Componente	Descrição
(2) Tecla <b>fn</b>	Executa funções do sistema utilizadas com frequência quando pressionada em combinação com a tecla de função ou com a tecla <b>esc</b> .
(3) Tecla do logotipo do Windows	Exibe o menu Iniciar do Windows.
(4) Tecla de aplicativos do Windows	Exibe um menu de atalho para itens abaixo do ponteiro.
(5) Teclas do teclado numérico integrado	Podem ser utilizadas como as teclas em um teclado numérico externo.
(6) Teclas de função	Executam funções do sistema utilizadas com frequência quando pressionadas em combinação com a tecla <b>fn</b> .

## Componentes da parte frontal

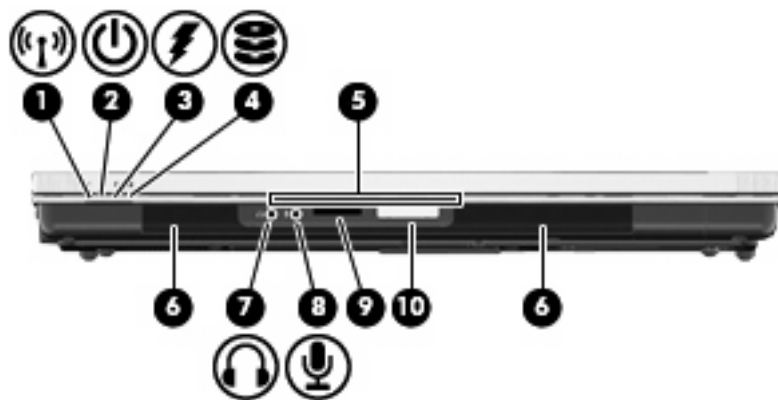

Componente	Descrição
(1) Luz de conexão sem fio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azul: Um dispositivo sem fio integrado, como um dispositivo de WLAN, o módulo HP Mobile Broadband e/ou um dispositivo Bluetooth, está ligado.</li> <li>Âmbar: Todos os dispositivos sem fio estão desligados.</li> </ul>
(2) Luz de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acesa: O computador está ligado.</li> <li>Piscando: O computador está em modo de espera.</li> <li>Piscando rapidamente: Um adaptador de CA com uma potência nominal maior deve ser conectado.</li> <li>Apagada: O computador está desligado ou na hibernação.</li> </ul>

Componente	Descrição
(3) Luz da bateria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Âmbar: Uma bateria está sendo carregada.</li> <li>• Turquesa: A bateria está quase que totalmente carregada.</li> <li>• Âmbar piscante: A bateria, que no momento é a única fonte de alimentação disponível, atingiu um nível de bateria fraca. Quando ela atinge um nível de bateria crítico, a luz da bateria começa a piscar mais rapidamente.</li> <li>• Apagada: Se o computador estiver conectado a uma fonte de alimentação externa, a luz se apaga quando todas as baterias do computador estiverem totalmente carregadas. Se o computador não estiver conectado a uma fonte de alimentação externa, a luz fica apagada até que a bateria atinja um nível de bateria fraca.</li> </ul>
(4) Luz da unidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turquesa piscante: A unidade de disco rígido ou unidade óptica está sendo acessada.</li> <li>• Âmbar: O software HP 3D DriveGuard estacionou temporariamente a unidade de disco rígido interna e, se existente, a unidade de disco rígido no compartimento de atualização.</li> </ul>
(5) Slot de cartão de visita	Mantém um cartão de visita na posição para que a webcam possa capturar uma imagem.
(6) Alto-falantes (2)	Reproduzem som.
(7) Conector de saída de áudio (fones de ouvido)	<p>Reproduz som quando conectado a alto-falantes estéreo acionados por energia opcionais, fones de ouvido, um headset ou áudio de televisão.</p> <p><b>NOTA:</b> Quando um dispositivo está conectado ao plugue de fones de ouvido, os alto falantes do computador são desativados.</p>
(8) Conector de entrada de áudio (microfone)	Conecta um microfone opcional que pode ser de matriz estéreo, monofônico ou tipo headset para computador.
(9) Leitor multimídia	<p>Oferece suporte aos seguintes formatos de cartão digital opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick Duo</li> <li>• Memory Stick Pro</li> <li>• MultiMedia Card</li> <li>• Cartão de memória Secure Digital (SD)</li> <li>• xD-Picture Card</li> <li>• xD-Picture Card Tipo H</li> <li>• xD-Picture Card Tipo M</li> </ul>
(10) Botão de liberação da tela	Abre o computador.


## Componentes da parte posterior



A abertura de ventilação possibilita o fluxo de ar para resfriar os componentes internos.


**NOTA:** O ventilador do computador inicia automaticamente para esfriar os componentes internos e impedir o superaquecimento. É normal que a ventoinha interna ligue e desligue durante o funcionamento do computador.

## Componentes do lado direito

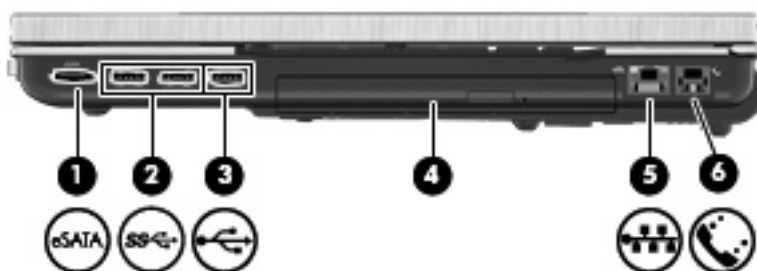


Componente	Descrição
(1) Porta eSATA	Conecta componentes eSATA de alto desempenho, como uma unidade de disco rígido externa eSATA.
(2) Portas USB 3.0 SuperSpeed (2)	Conectam dispositivos USB opcionais e transferem dados em uma velocidade maior do que um dispositivo USB 2.0.
(3) Porta USB	Conecta um dispositivo USB opcional.
(4) Compartimento de atualização	Suporta uma unidade óptica ou uma unidade de disco rígido.
(5) Conector RJ-45 (rede)	Conecta um cabo de rede.
(6) Conector RJ-11 (modem)	Conecta um cabo de modem (somente em determinados modelos).

## Componentes do lado esquerdo

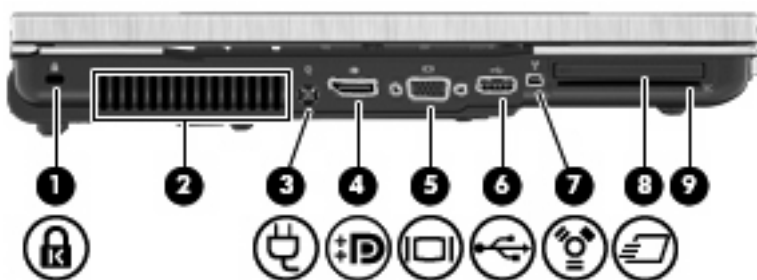


Componente	Descrição
(1) Slot para cabo de segurança	Conecta um cabo de segurança opcional ao computador. <b>NOTA:</b> O cabo de segurança é projetado para agir como um impedimento, mas pode não evitar que um computador seja mal utilizado ou roubado.
(2) Abertura de ventilação	Possibilita o fluxo de ar para resfriar os componentes internos. <b>NOTA:</b> O ventilador do computador inicia automaticamente para esfriar os componentes internos e impedir o superaquecimento. É normal que a ventoinha interna ligue e desligue durante o funcionamento do computador.
(3) Conector de alimentação	Conecta um adaptador de CA.
(4) DisplayPort	Conecta um dispositivo de exibição digital opcional, como um monitor ou projetor de alto desempenho.
(5) Porta de monitor externo	Conecta um projetor ou monitor VGA externo.
(6) Porta USB	Conecta um dispositivo USB opcional.
(7) 1394, porta	Conecta um dispositivo IEEE 1394 ou 1394a opcional, como uma filmadora.
(8) Slot de ExpressCard	Suporta ExpressCards opcionais.
(9) Leitor de smart card	Suporta smart cards e Java™ Cards opcionais.

## Componentes da parte inferior

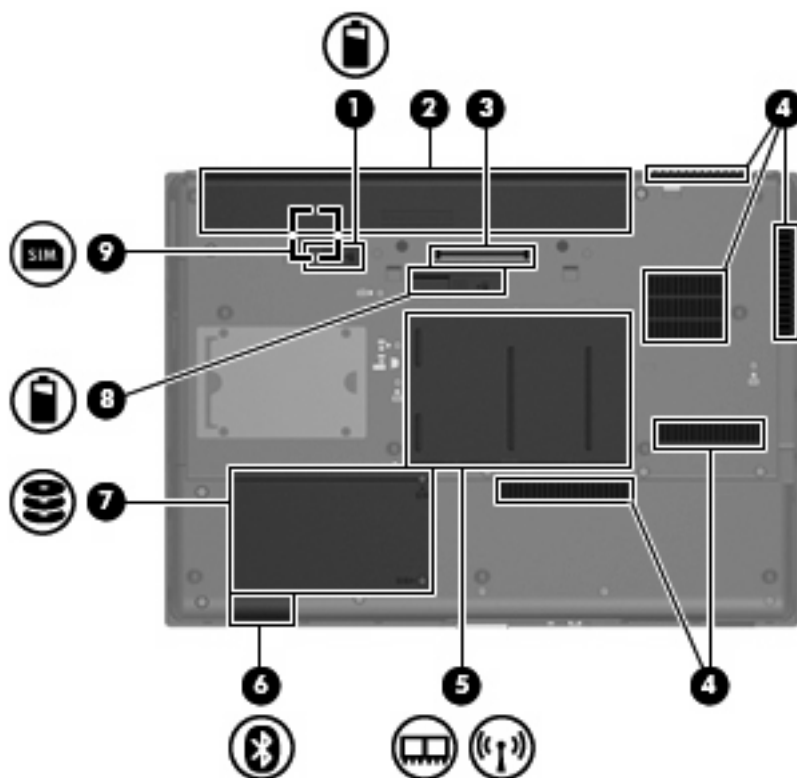

Componente	Descrição
(1) Trava de liberação da bateria	Libera a bateria do respectivo compartimento.
(2) Compartimento de bateria	Armazena a bateria.
(3) Conector de acoplamento	Conecta um dispositivo de acoplamento opcional.
(4) Aberturas de ventilação (5)	<p>Possibilitam o fluxo de ar para resfriar os componentes internos.</p> <p><b>NOTA:</b> O ventilador do computador inicia automaticamente para esfriar os componentes internos e impedir o superaquecimento. É normal que a ventoinha interna ligue e desligue durante o funcionamento do computador.</p>
(5) Compartimento do módulo de memória	<p>Contém os slots do módulo de memória, um módulo de WWAN e um módulo de WLAN (somente em determinados modelos).</p> <p><b>CUIDADO:</b> Para evitar que o sistema não responda, substitua o módulo sem fio somente por um módulo sem fio autorizado para uso no computador pelo órgão governamental que regulamente os dispositivos sem fio em seu país ou região. Se você substituir o módulo e logo receber uma mensagem de advertência, remova o módulo para restaurar a funcionalidade do computador, e em seguida contate o suporte técnico através de Ajuda e suporte.</p>
(6) Compartimento para Bluetooth (somente em determinados modelos)	Contém um dispositivo Bluetooth.
(7) Compartimento da unidade de disco rígido	Armazena a unidade de disco rígido.
(8) Conector da bateria auxiliar	Conecta uma bateria auxiliar opcional.
(9) Slot de SIM (somente em determinados modelos)	Contém um módulo de identificação de assinante (SIM) para conexão sem fio. O slot de SIM encontra-se dentro do compartimento da bateria.

## Componentes da tela

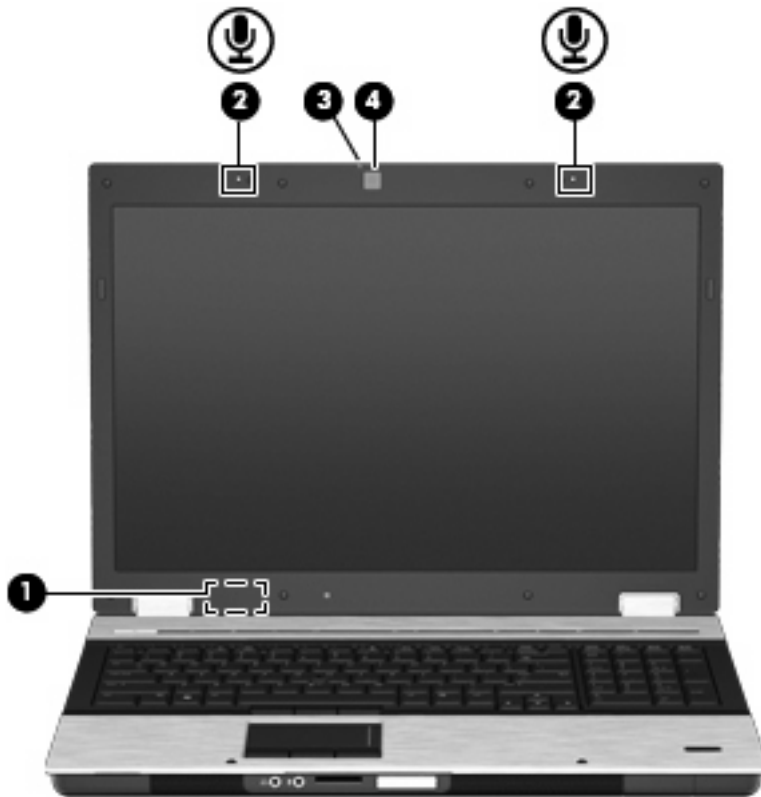

Componente	Descrição
(1) Interruptor interno da tela	Desliga a tela e inicia o modo de espera se a tela for fechada com o computador ligado. <b>NOTA:</b> Este interruptor interno da tela não é visível na parte externa do computador.
(2) Microfones internos (2)	Gravam som. <b>NOTA:</b> Se houver um ícone de microfone próximo a cada entrada de microfone, então seu computador possui microfones internos.
(3) Luz da webcam (somente em determinados modelos)	Acesa: A webcam está em uso.
(4) Webcam (somente em determinados modelos)	Grava áudio e vídeo e captura fotos.

## Antenas de conexão sem fio (somente em determinados modelos)

Em determinados modelos de computador, pelo menos 2 antenas enviam e recebem sinais de um ou mais dispositivos sem fio. Essas antenas não são visíveis na parte externa do computador.



Componente	Descrição
(1) Antenas de WWAN (2)* (somente determinados modelos)	Enviam e recebem sinais de dispositivos sem fio para comunicação com redes de longa distância sem fio (WWANs).
(2) Antenas de WLAN (3)* (somente determinados modelos)	Enviam e recebem sinais de dispositivos sem fio para comunicação com redes locais sem fio (WLANs).

\*As antenas não são visíveis na parte externa do computador. Para obter uma transmissão ideal, mantenha as áreas imediatamente em torno das antenas livres de obstruções.

Para ver informações de regulamentação para dispositivos sem fio, consulte a seção do guia *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais* referente ao seu país. Essas informações se encontram em Ajuda e suporte.

## Componentes de hardware adicionais






Componente	Descrição
(1) Cabo de alimentação*	Conecta um adaptador de CA a uma tomada de CA.
(2) Bateria*	Fornece alimentação ao computador quando este não está conectado a uma fonte de alimentação externa.
(3) Adaptador de CA	Converte a alimentação de CA em CC.

\*A aparência das baterias e cabos de alimentação varia de acordo com o país e a região.

## Identificação das etiquetas

As etiquetas fixadas no computador fornecem informações que podem ser necessárias para a solução de problemas do sistema ou para levar o computador em viagem internacional.

- Etiqueta de manutenção: fornece informações importantes, incluindo:

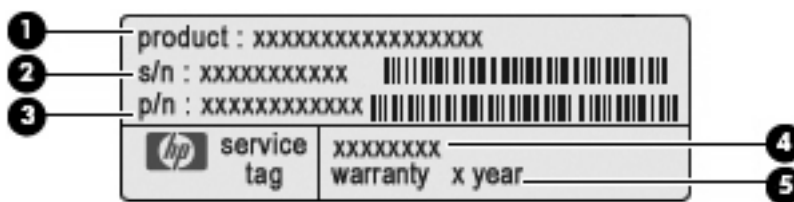

- Nome do produto **(1)**. Esse é o nome de produto, fixado na parte frontal do computador.
- Número de série (s/n) **(2)**. Este é um identificador alfanumérico que é exclusivo para cada produto.
- Número de peça/número de produto (p/n) **(3)**. Esse número fornece informações específicas sobre os componentes de hardware do produto. O número de peça ajuda o técnico a determinar quais peças e componentes são necessários.
- Descrição do modelo **(4)**. Esse é um identificador alfanumérico usado para localizar documentos, drivers e suporte para o computador.
- Período de garantia **(5)**. Este número descreve a duração (em anos) do período de garantia para o computador.

Tenha essa informação disponível ao entrar em contato com o suporte técnico. A etiqueta de manutenção é afixada na parte inferior do computador.

- Certificado de Autenticidade Microsoft®: contém a Chave do Produto Windows. Você pode precisar da Chave de Produto para atualizar ou resolver problemas no sistema operacional. Esse certificado está afixado na parte inferior do computador.
- Etiqueta de regulamentação: fornece informações regulamentares sobre o computador. A etiqueta de regulamentação encontra-se na parte interior da bateria.
- Etiqueta de aprovação do modem: fornece informações regulamentares sobre o modem e lista as classificações aprovadas por órgãos requeridas por alguns países ou regiões nas quais a utilização de modem foi aprovada. Essas informações podem ser necessárias em viagens internacionais. A etiqueta de aprovação do modem encontra-se no interior do compartimento da bateria.
- Etiquetas de certificação de dispositivo sem fio (somente em determinados modelos): fornecem informações sobre dispositivos sem fio opcionais e as classificações de aprovação de alguns países ou regiões nos quais a utilização do dispositivo foi aprovada. Um dispositivo opcional pode

ser um dispositivo de WLAN, um módulo HP Mobile Broadband ou um dispositivo Bluetooth® opcional. Se o modelo do seu computador incluir um ou mais dispositivos sem fio, uma ou mais etiquetas de certificação serão fornecidas com o computador. Essas informações podem ser necessárias em viagens internacionais. As etiquetas de certificação de conexão sem fio encontram-se no interior do compartimento de bateria.

- Etiqueta do SIM (somente em determinados modelos): fornece o ICCID (Integrated Circuit Card Identifier - identificador de placa de circuito integrado) do seu SIM. Essa etiqueta se encontra dentro do compartimento da bateria.
- Etiqueta do número de série do módulo HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos): fornece o número de série do seu módulo HP Mobile Broadband. Essa etiqueta se encontra dentro do compartimento da bateria.

---

## 2 Conexão sem fio, modem e rede local

### Utilização de dispositivos sem fio (somente em determinados modelos)


A tecnologia sem fio transfere dados através de ondas de rádio em vez de fios. Seu computador pode ser equipado com um ou mais dos seguintes dispositivos sem fio:

- Dispositivo WLAN (rede local sem fio) — Conecta o computador a redes locais sem fio (geralmente chamadas de redes Wi-Fi, LANs sem fio ou WLANs) em escritórios corporativos, na sua residência e em locais públicos, como aeroportos, restaurantes, cafés, hotéis e universidades. Em uma WLAN, cada dispositivo móvel sem fio se comunica com um roteador sem fio ou um ponto de acesso sem fio.
- Módulo HP Mobile Broadband — Uma rede de longa distância sem fio (WWAN) que fornece acesso a informações em qualquer lugar onde o serviço da operadora de rede móvel esteja disponível. Em uma WWAN, cada dispositivo móvel se comunica com uma estação base da operadora de rede móvel. Operadoras de rede móvel instalam redes de estações-base (similares a torres de telefonia celular) em grandes áreas geográficas, fornecendo cobertura efetiva em estados, regiões e até mesmo países inteiros.
- Dispositivo Bluetooth® (somente em determinados modelos) — Cria uma rede pessoal (PAN) para conexão com outros dispositivos com Bluetooth, como computadores, telefones, impressoras, headsets, alto-falantes e câmeras. Em uma PAN, cada dispositivo se comunica diretamente com os outros, e os dispositivos devem estar relativamente próximos — geralmente a 10 m de distância um do outro.

Computadores equipados com dispositivos WLAN podem aceitar um ou mais dos seguintes padrões IEEE da indústria:

- 802.11b, o primeiro padrão popular, que suporta taxas de dados de até 11 Mbps e opera em uma frequência de 2,4 GHz.
- 802.11g, que suporta taxas de dados de até 54 Mbps e opera em uma frequência de 2,4 GHz. Um dispositivo WLAN 802.11g é retroativamente compatível com dispositivos 802.11b, de modo que eles podem operar na mesma rede.
- 802.11a, que suporta taxas de dados de até 54 Mbps e opera em uma frequência de 5 GHz.

---






 **NOTA:** 802.11a não é compatível com 802.11b e 802.11g.

---

- 802.11n suporta taxas de dados de até 450 Mbps e pode operar em 2,4 GHz ou 5 GHz, tornando-o retroativamente compatível com 802.11a, b e g (conforme sua configuração de rede).

Para obter mais informações sobre tecnologia sem fio, consulte as informações e os links para sites da Web fornecidos em Ajuda e suporte.

## Identificação de ícones de conexão sem fio e rede

Ícone	Nome	Descrição
	Conexão sem fio (conectada)	Identifica a localização das luzes e do botão de conexão sem fio do computador. Identifica também o software HP Wireless Assistant no computador e indica que um ou mais dispositivos sem fio estão ligados.
	Conexão sem fio (desconectada)	Identifica o software Wireless Assistant no computador e indica que todos os dispositivos sem fio estão desligados.
	HP Connection Manager	Abre o HP Connection Manager, que lhe permite criar uma conexão com um dispositivo HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos).
	Status da rede (conectada)	Indica que um ou mais drivers de rede estão instalados e que um ou mais dispositivos de rede estão conectados à rede.
	Status da rede (desconectada)	Indica que um ou mais drivers de rede estão instalados, mas que não há dispositivos de rede conectados à rede.

## Utilização dos controles de conexão sem fio

É possível controlar os dispositivos sem fio em seu computador utilizando um destes recursos:


- Botão de conexão sem fio
- Software Wireless Assistant (somente em determinados modelos)
- Software HP Connection Manager (somente em determinados modelos)
- Controles do sistema operacional

## Utilização do botão de conexão sem fio

O computador tem um botão de conexão sem fio, um ou mais dispositivos sem fio e duas luzes de conexão sem fio. Todos os dispositivos sem fio de seu computador são ativados na fábrica, de forma que as luzes de conexão sem fio se acenderão (azuis) quando o computador for ligado.


As luzes de conexão sem fio indicam o estado geral de energia de seus dispositivos sem fio, e não o estado de dispositivos individuais. Se as luzes de conexão sem fio estiverem azuis, pelo menos um dispositivo sem fio estará ligado. Se as luzes de conexão sem fio estiverem âmbar, todos os dispositivos sem fio estarão desligados.

Pelo fato de os dispositivos sem fio serem ativados na fábrica, você pode usar o botão de conexão sem fio para ligar ou desligar os dispositivos sem fio simultaneamente. Dispositivos sem fio individuais podem ser controlados através do software HP Wireless Assistant (somente em determinados modelos) ou do utilitário de configuração do computador.

 **NOTA:** Se os dispositivos sem fio forem desativados pelo utilitário de configuração do computador, o botão de conexão sem fio não funcionará até que os dispositivos sejam reativados.

## Utilização do software Wireless Assistant (somente em determinados modelos)

Um dispositivo sem fio pode ser ligado ou desligado através do software HP Wireless Assistant. Se um dispositivo sem fio for desativado pelo utilitário de configuração do computador, ele deve ser reativado pelo mesmo utilitário antes de poder ser ligado ou desligado através do HP Wireless Assistant.

 **NOTA:** Ativar ou desativar um dispositivo sem fio não conecta automaticamente o computador a uma rede ou a um dispositivo com Bluetooth.

Para exibir o estado dos dispositivos sem fio, siga uma destas etapas:

- Posicione o cursor sobre o ícone de conexão sem fio na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.

– ou –

- Abra o Wireless Assistant clicando duas vezes no ícone na área de notificação.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do software Wireless Assistant:

1. Abra o Wireless Assistant clicando duas vezes no ícone na área de notificação.
2. Clique no botão **Ajuda**.

## Utilização do HP Connection Manager (somente em determinados modelos)

Você pode usar o HP Connection Manager para conectar-se a WWANs com o dispositivo HP Mobile Broadband em seu computador (somente em determinados modelos).

- ▲ Para iniciar o HP Connection Manager, clique no ícone **HP Connection Manager** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

– ou –

Selecione **Iniciar > Todos os programas > HP > HP Connection Manager**.

Para obter mais detalhes sobre a utilização do HP Connection Manager, consulte sua Ajuda.

## Utilização dos controles do sistema operacional


Alguns sistemas operacionais também oferecem um modo para gerenciar os dispositivos sem fio integrados e a conexão sem fio. Por exemplo, as opções em Conexões de Rede do Windows® permitem configurar uma conexão, conectar-se a uma rede, gerenciar redes sem fio e diagnosticar e reparar problemas em conexões.

- ▲ Para acessar as Conexões de Redes, selecione **Iniciar > Painel de controle > Conexões de rede e de Internet > Conexões de rede**.


Para obter mais informações, consulte a Ajuda e suporte. Selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

## Utilização de um dispositivo de WLAN (somente em determinados modelos)

Usando um dispositivo WLAN, você pode acessar uma rede local sem fio (WLAN), que é composta por outros computadores e acessórios conectados através de um roteador sem fio ou um ponto de acesso sem fio.

 **NOTA:** Os termos *roteador sem fio* e *ponto de acesso sem fio* são frequentemente intercambiáveis.

- Uma WLAN de longo alcance, como uma WLAN corporativa ou uma WLAN pública, normalmente utiliza pontos de acesso sem fio capazes de suportar um grande número de computadores e acessórios e pode separar funções críticas de rede.
- Uma WLAN residencial ou de escritório pequeno geralmente utiliza um roteador sem fio, que permite que vários computadores com e sem fios compartilhem uma conexão de Internet, uma impressora e arquivos sem a necessidade de hardware ou software adicional.

 **NOTA:** Para usar o dispositivo WLAN no computador, você deve conectar a uma infra-estrutura de WLAN (fornecida por um provedor de serviços ou uma rede pública ou corporativa).

## Configuração de uma WLAN

Para configurar uma WLAN e conectar à Internet, o seguinte equipamento é necessário:

- Um modem de banda larga (DSL ou cabo) **(1)** e serviço de Internet de alta velocidade adquirido de um provedor de serviços de Internet (ISP)
- Um roteador sem fio (adquirido separadamente) **(2)**
- O computador sem fio **(3)**

A ilustração a seguir mostra um exemplo de uma instalação de rede sem fio conectada à Internet.



À medida que a rede cresce, outros computadores com ou sem fios podem ser conectados à rede para acessarem a Internet.

Para obter ajuda sobre a configuração de sua WLAN, consulte as informações fornecidas pelo fabricante do roteador ou seu provedor de serviços de Internet (ISP).

## Proteção da sua WLAN

Como o padrão WLAN foi projetado apenas com capacidades de segurança limitadas, basicamente para evitar espionagem casual em vez de formas mais poderosas de ataque, é essencial compreender que as WLANs são vulneráveis a falhas de segurança bem-conhecidas e bem-documentadas.

As WLANs em áreas públicas ou "hotspots", como cafeterias e aeroportos, podem não oferecer segurança alguma. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas por fabricantes de recursos sem fio e provedores de serviços de acesso sem fio ("hotspots") que tornam o ambiente público mais seguro e anônimo. Caso esteja preocupado com a segurança do seu computador em um ponto de acesso sem fio, limite suas atividades de rede à troca de mensagens casuais e pesquisa básica pela Internet.

Ao configurar uma WLAN ou acessar uma WLAN existente, sempre ative os recursos de segurança para proteger sua rede contra acesso não-autorizado. Os níveis de segurança mais comuns são Wi-Fi Protected Access (WPA) e Wired Equivalent Privacy (WEP). Uma vez que os sinais de rádio sem fio trafegam fora da rede, outros dispositivos WLAN podem capturar sinais desprotegidos e se conectar à

sua rede (sem serem convidados) ou capturar informações que estão sendo enviadas através dela. No entanto, você pode tomar precauções para proteger sua WLAN:

- **Use um transmissor sem fio com segurança integrada.**

Muitas estações-base sem fio, gateways e roteadores fornecem recursos de segurança integrada, como protocolos e firewalls de segurança sem fio. Com o transmissor sem fio correto, você pode proteger sua rede minimizando os riscos mais comuns de falta de segurança nas conexões sem fio.

- **Trabalhe sob a proteção de um firewall.**

Um firewall é uma barreira que verifica tanto os dados quanto as solicitações de dados que estão sendo enviadas à sua rede e descarta quaisquer itens suspeitos. Os firewalls encontram-se disponíveis em várias formas, tanto de software quanto de hardware. Algumas redes usam uma combinação dos dois tipos.

- **Use criptografia de conexão sem fio.**


Uma variedade de sofisticados protocolos de criptografia encontra-se disponível para sua WLAN. Encontre a solução que funciona melhor para a segurança da sua rede:

- **Wired Equivalent Privacy (WEP)** é um protocolo de segurança para conexões sem fio que utiliza uma chave WEP para codificar ou criptografar todos os dados da rede antes de serem transmitidos. Normalmente, você pode permitir que a rede atribua a chave WEP. De forma alternativa, você pode definir sua própria chave, gerar uma chave diferente ou escolher outras opções avançadas. Sem a chave correta, as outras pessoas não são capazes de usar a WLAN.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)**, assim como o WEP, utiliza configurações de segurança para criptografar e descriptografar dados que são transmitidos ao longo da rede. Entretanto, ao invés de usar uma chave de segurança estática como o WEP faz, o WPA usa um *protocolo de integridade por chave temporária* (TKIP) para gerar dinamicamente uma nova chave para cada pacote. Ele também gera diferentes conjuntos de chaves para cada computador na rede.

- **Feche sua rede.**

Se possível, evite que o nome da sua rede (SSID) seja transmitido pelo transmissor sem fio. A maioria das redes inicialmente transmitem seu nome, dizendo aos outros computadores nas proximidades que sua rede está disponível. Quando você fecha sua rede, os outros computadores têm menos chances de saber que ela existe.

---


 **NOTA:** Se sua rede estiver fechada e o SSID não for transmitido, você precisará ter o SSID memorizado ou anotado para conectar novos dispositivos a ela. Anote o SSID e armazene-o em um local seguro antes de fechar a rede.

---

## Conexão a uma WLAN


Para se conectar a uma WLAN, siga estas etapas:

1. Certifique-se de que a WLAN esteja ligada. Se estiver, as luzes de conexão sem fio estarão acesas (azuis). Se as luzes de conexão sem fio estiverem âmbar, pressione o botão de conexão sem fio.
2. Selecione **Iniciar > Conectar-se**.
3. Selecione sua WLAN na lista e, em seguida, digite a chave de segurança de rede, se necessário.
  - Se a rede estiver desprotegida, o que significa que qualquer um pode acessar a rede, um aviso será exibido. Clique em **Conectar assim mesmo** para aceitar o aviso e completar a conexão.
  - Se a rede for uma WLAN com recursos de segurança, você será solicitado a fornecer uma chave de segurança de rede, a qual é um código de segurança. Digite o código e clique em **Conectar** para completar a conexão.

 **NOTA:** Se nenhuma WLAN estiver listada, você está fora da faixa de um roteador sem fio ou ponto de acesso.

**NOTA:** Se não vir a rede desejada para conexão, clique em **Mostrar todas as conexões**. Será exibida uma lista de opções que inclui a criação de uma nova conexão de rede, além de pesquisa de problemas relacionados a conexão.

Após estabelecer a conexão, posicione o ponteiro do mouse sobre o ícone de status da rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas, para verificar o nome e o status da conexão.

 **NOTA:** O alcance funcional (a distância que os sinais sem fio irão percorrer) depende da implementação da WLAN, do fabricante do roteador e da interferência de outros dispositivos eletrônicos ou barreiras estruturais, como paredes e pisos.

Mais informações sobre a utilização de uma WLAN estão disponíveis através dos seguintes recursos:

- Informações do seu ISP e as instruções do fabricante incluídas com o roteador sem fio e outros equipamentos WLAN
- Informações e links para sites da Web fornecidos em Ajuda e suporte

Para obter uma lista das WLANs públicas próximas a você, entre em contato com seu ISP ou pesquise na Web. Sites da Web que listam WLANs públicas incluem o Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, o Hotspotlist e o Geektools. Verifique com cada localização de WLAN pública informações sobre custos e requisitos de conexão.

Para obter informações adicionais sobre a conexão do computador a uma WLAN corporativa, entre em contato com o administrador da rede ou o departamento de TI.

## Roaming para outra rede

Quando você move o computador para dentro do alcance de outra WLAN, o Windows tenta se conectar a ela. Se a tentativa for bem-sucedida, seu computador é automaticamente conectado à nova rede. Se o Windows não reconhecer a nova rede, siga o mesmo procedimento usado inicialmente para conectar-se à sua WLAN.



## Utilização do HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos)

O HP Mobile Broadband permite ao computador usar redes de longa distância sem fio (WWANs) para acessar a Internet de mais locais e em áreas maiores do que utilizando WLANs. A utilização do HP Mobile Broadband requer um provedor de serviços de rede (chamado *operadora de rede móvel*), que na maioria dos casos será uma operadora de rede de telefonia móvel. A cobertura para o HP Mobile Broadband é semelhante à cobertura de voz da telefonia móvel.

Quando utilizado com o serviço de uma operadora de rede móvel, o HP Mobile Broadband lhe fornece liberdade para permanecer conectado à Internet, enviar e-mails ou conectar-se à sua rede corporativa, independentemente de estar em trânsito ou fora do alcance de pontos de acesso Wi-Fi.

A HP oferece suporte às seguintes tecnologias:

- HSPA (Acesso a Pacote de Alta Velocidade), que fornece acesso às redes com base no padrão de telecomunicações do Sistema Global para Comunicação Móvel (GSM).
- EV-DO (Evolution Data Optimized), que proporciona acesso a redes com base no padrão de telecomunicações CDMA (Code Division Multiple Access).

É possível que você precise do número de série do módulo HP Mobile Broadband para ativar o serviço de banda larga móvel. O número de série vem impresso em uma etiqueta afixada no interior do compartimento de bateria do seu computador.

Algumas operadoras de rede móvel exigem o uso de um módulo SIM (módulo de identificação de assinante). Um SIM contém informações básicas pessoais, como um PIN (personal identification number - número de identificação pessoal), além de informações da rede. Alguns computadores incluem um SIM que vem pré-instalado no compartimento de bateria. Se o SIM não estiver pré-instalado, ele poderá estar nas informações da HP Mobile Broadband (Banda larga móvel da HP) fornecidas com o computador ou a operadora de rede móvel poderá fornecê-lo separadamente do computador.

Para obter informações sobre como inserir e remover o SIM, consulte as seções “Inserção de um SIM” e “Remoção de um SIM”, a seguir.

Para obter informações sobre o HP Mobile Broadband e como ativar o serviço de uma operadora de rede móvel de sua preferência, consulte as informações sobre HP Mobile Broadband fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais, consulte o site da HP em <http://www.hp.com/go/mobilebroadband> (somente em inglês).

## Inserção de um SIM (somente em determinados modelos)


- △ **CUIDADO:** Ao inserir um SIM, posicione o cartão com a borda recortada conforme mostra a ilustração. Se um SIM for inserido invertido ou de cabeça para baixo, a bateria pode não encaixar no lugar corretamente e isso pode danificar o SIM e o conector do SIM.

Para evitar danos aos conectores, use mínima força ao inserir um SIM.

Para inserir um SIM:

1. Desligue o computador. Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o pressionando o botão Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.
2. Feche a tela.
3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.

5. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
6. Remova a bateria.
7. Insira o SIM no slot de SIM, e empurre-o gentilmente no slot até encaixar no lugar.

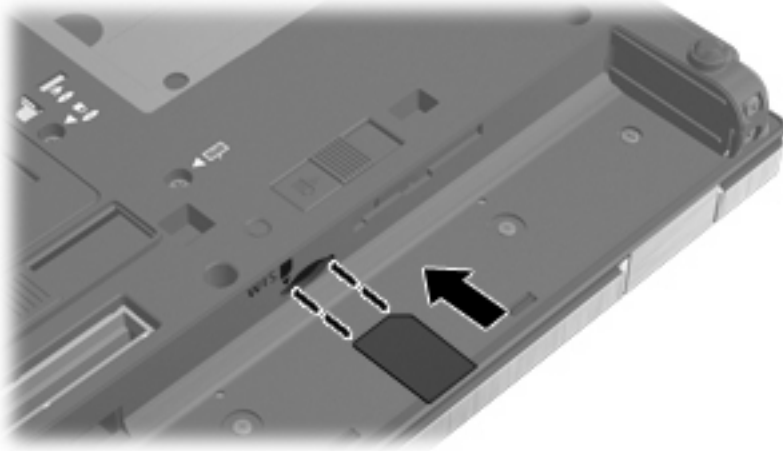

8. Recoloque a bateria.



**NOTA:** O HP Mobile Broadband será desativado se a bateria não for recolocada.


9. Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
10. Ligue o computador.

## Remoção de um SIM (somente em determinados modelos)

Para remover um SIM:

1. Desligue o computador. Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o pressionando o botão Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.
2. Feche a tela.
3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
5. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
6. Remova a bateria.

7. Pressione o SIM (1) e, em seguida, remova-o do slot (2).

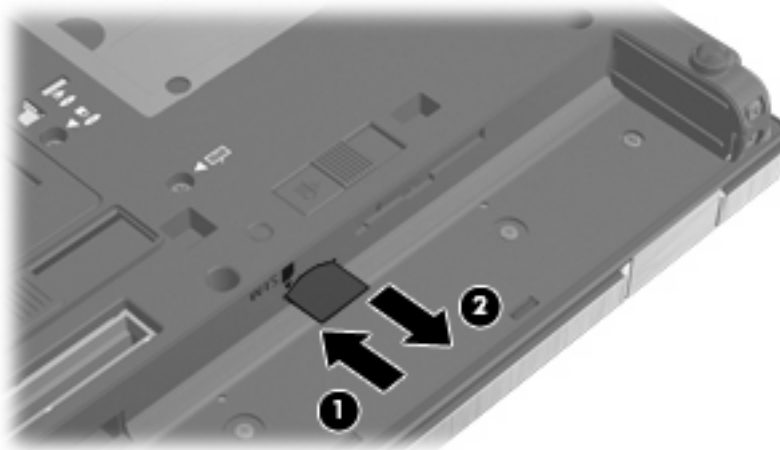

8. Recoloque a bateria.
9. Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
10. Ligue o computador.

## Utilização de um dispositivo sem fio Bluetooth (somente em determinados modelos)

Um dispositivo Bluetooth possibilita comunicações sem fio de curta distância, substituindo as conexões físicas com cabo que geralmente conectam dispositivos eletrônicos como os seguintes:

- Computadores (desktop, notebook, PDA)
- Telefones (celular, sem fio, smart phone)
- Dispositivos de imagem (impressora, câmera)
- Dispositivos de áudio (headset, alto-falantes)

Dispositivos Bluetooth fornecem conectividade ponto a ponto, permitindo que você configure uma rede pessoal (PAN) de dispositivos Bluetooth. Para obter informações sobre a configuração e utilização de dispositivos Bluetooth, consulte a Ajuda do software Bluetooth.

## Bluetooth e Internet Connection Sharing (ICS)

A HP **não** recomenda configurar um computador com Bluetooth como host e usá-lo como gateway através do qual outros computadores podem se conectar à Internet. Quando dois ou mais computadores estão conectados usando Bluetooth e o recurso Compartilhamento de Conexão da Internet (ICS) está ativado em um dos computadores, talvez os demais não possam se conectar à Internet usando a rede Bluetooth.


O poder do Bluetooth está em sincronizar a transferência de informações entre seu computador e dispositivos sem fio, incluindo celulares, impressoras, câmeras e PDAs. A incapacidade de conectar de forma consistente dois ou mais computadores para compartilhar a Internet através de Bluetooth é uma limitação do Bluetooth e do sistema operacional Windows®.

## Solução de problemas com conexão sem fio

Algumas causas possíveis para problemas de conexão sem fio incluem as seguintes:

- O dispositivo sem fio não está instalado corretamente ou foi desativado.
- O hardware do dispositivo sem fio ou do roteador falhou.
- A configuração de rede (SSID ou segurança) foi alterada.
- O dispositivo sem fio encontrou interferência de outros dispositivos.

---

 **NOTA:** Dispositivos de conexão sem fio são fornecidos somente com determinados modelos de computador. Se a rede sem fio não estiver listada na lista de recursos na lateral da embalagem original do computador, você pode adicionar a capacidade de rede sem fio ao computador adquirindo um dispositivo de conexão de rede sem fio.

---

Antes de explorar seu caminho através da sequência de possíveis soluções para seu problema de conexão de rede, certifique-se de que os drivers de dispositivo estão instalados para todos os dispositivos em fio.

Use os procedimentos descritos neste capítulo para diagnosticar e reparar um computador que não se conecta à rede que você deseja usar.

### Não é possível criar uma conexão WLAN

Se tiver um problema de conexão a uma WLAN, verifique se o dispositivo WLAN integrado está instalado corretamente no computador:

1. Selecione **Iniciar > Meu computador**.
2. Clique com o botão direito na janela Meu computador.
3. Selecione **Propriedades > Hardware > Gerenciador de dispositivos > Adaptadores de rede**.
4. Identifique o dispositivo WLAN na lista de adaptadores de rede. A listagem de um dispositivo WLAN pode incluir o termo *sem fio*, *LAN sem fio*, *WLAN* ou *802.11*.

Se nenhum dispositivo WLAN estiver listado, seu computador não possui um dispositivo WLAN integrado ou o driver do dispositivo WLAN não está instalado corretamente.

Para obter mais informações sobre solução de problema de WLANs, consulte os links de sites da Web fornecidos em Ajuda e suporte.

## Não é possível se conectar a uma rede preferencial

O Windows pode reparar automaticamente uma conexão WLAN corrompida:

- Se houver um ícone de status da rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas, clique com o botão direito do mouse no ícone e, em seguida, clique em **Reparar** no menu.

O Windows reinicia o seu dispositivo de rede e tenta se reconectar a uma das redes preferenciais.

- Se um “x” for exibido sobre o ícone de status da rede, um ou mais drivers de WLAN ou LAN instalados no computador não estão conectados.
- Se não houver um ícone de status da rede na área de notificação, siga estas instruções:
  1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Conexões de rede e de Internet > Conexões de rede**.
  2. Clique em uma das conexões.
  3. No painel esquerdo, clique em **Reparar esta conexão**.

A janela de conexões de rede é exibida, o Windows reinicia o seu dispositivo de rede e tenta se reconectar a uma das redes preferenciais.

## Os códigos de segurança de rede atuais não estão disponíveis

Se você for solicitado a fornecer uma chave de rede ou SSID ao se conectar a uma WLAN, isso significa que a rede está protegida por segurança. Você precisa ter os códigos atuais para fazer conexão a uma rede segura. O SSID e a chave de rede são códigos alfanuméricos que você insere em seu computador para identificá-lo perante a rede.

- Para uma rede conectada ao seu roteador sem fio pessoal, consulte o guia do usuário do roteador para obter instruções de configuração dos mesmos códigos tanto no roteador quanto no dispositivo de WLAN.
- Para uma rede privada, como a rede de um escritório ou uma sala de bate-papo pública na Internet, entre em contato com o administrador de rede para obter os códigos e, em seguida, insira-os quando solicitado.


Algumas redes alteram periodicamente o SSID ou as chaves de rede usados em seus roteadores ou pontos de acesso para aumentar a segurança. Você precisa igualmente alterar os códigos correspondentes em seu computador.

Se você receber novas chaves de rede sem fio e SSID para uma rede, e se já tiver se conectado a essa rede anteriormente, siga estas etapas para conectar-se:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Conexões de rede e de Internet > Conexões de rede**.

Uma lista mostrando as WLANs disponíveis é exibida. Se estiver em um ponto de acesso onde diversas WLANs estão ativas, várias serão exibidas.

2. Clique com o botão direito na rede e, em seguida, clique em **Propriedades**.
3. Clique na guia **Redes sem fio**.
4. Selecione a rede e clique em **Propriedades**.

 **NOTA:** Se a rede desejada não estiver listada, verifique com o administrador de rede se o roteador ou ponto de acesso está funcionando.

5. Clique na guia **Associação** e insira os dados corretos de criptografia para conexões sem fio no campo **Chave de rede**.
6. Clique em **OK** para salvar essas configurações.

## A conexão de WLAN está muito fraca

Se a conexão estiver muito fraca, ou se seu computador não puder se conectar a uma WLAN, minimize a interferência de outros dispositivos da seguinte maneira:

- Aproxime seu computador do roteador sem fio ou ponto de acesso.
- Desconecte temporariamente outros dispositivos sem fio, como forno de micro-ondas, telefone sem fio ou celular, para garantir que não causem interferência.

Se a conexão não melhorar, tente forçar o dispositivo a restabelecer todos os valores de conexão:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Conexões de rede e de Internet > Conexões de rede**.
2. Clique com o botão direito na rede e, em seguida, clique em **Propriedades**.
3. Clique na guia **Redes sem fio**.

Uma lista das WLANs disponíveis é exibida. Se estiver em um ponto de acesso onde várias WLANs estão ativas, várias serão exibidas.

4. Selecione uma rede e clique em **Remover**.

## Não é possível se conectar a um roteador sem fio

Se estiver tentando se conectar ao roteador sem fio sem êxito, reinicialize o roteador sem fio removendo a alimentação por 10 a 15 segundos.

Se o computador ainda não puder fazer conexão com uma WLAN, reinicie o roteador sem fio. Para obter detalhes, consulte as instruções do fabricante do roteador.

## Utilização do modem (somente em determinados modelos)

O modem precisa estar conectado a uma linha telefônica analógica por um cabo de modem RJ-11 de 6 pinos (somente em determinados modelos). Em alguns países ou regiões, é necessário também um adaptador de cabo de modem específico do país ou região (somente em determinados modelos). Conectores para sistemas PBX digitais podem ser semelhantes aos conectores de telefone analógico, mas eles não são compatíveis com o modem.

---

**AVISO!** Conectar o modem analógico interno a uma linha digital poderá danificar permanentemente o modem. Desconecte imediatamente o cabo de modem se o conectar acidentalmente a uma linha digital.

---

Se o cabo de modem possuir um circuito de supressão de ruído **(1)**, que impede interferências de recepção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito **(2)** na direção do computador.



## Conexão de um cabo de modem (somente em determinados modelos)

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não conecte um cabo de modem (somente em determinados modelos) ou de telefone no conector RJ-45 (rede).

Para conectar o cabo de modem:

1. Conecte o cabo de modem à tomada do modem **(1)** no computador.
2. Conecte o cabo de modem à tomada de telefone RJ-11 na parede **(2)**.




## Conexão de um adaptador de cabo de modem específico do país ou região (somente em determinados modelos)

As tomadas de telefone variam de acordo com o país ou região. Para utilizar o modem e o cabo de modem (somente em determinados modelos) fora do país ou região em que o computador foi adquirido, é preciso obter um adaptador de cabo de modem específico do país ou região (somente em determinados modelos).

Para conectar o modem a uma linha telefônica analógica que não tenha um conector de telefone RJ-11, siga estas etapas: (somente em determinados modelos)

1. Conecte o cabo de modem à tomada do modem **(1)** no computador.
2. Conecte o cabo de modem no adaptador de cabo de modem específico do país ou região **(2)**.

3. Conecte o adaptador de cabo de modem específico do país ou região na tomada de telefone na parede (3).

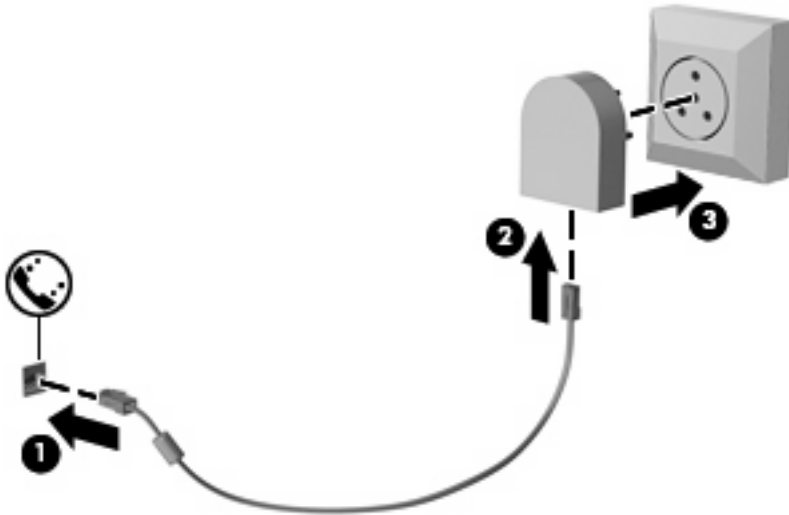

## Seleção de uma definição de local

### Visualização da seleção de localização atual

Para visualizar a definição de localização atual do modem, siga estas etapas:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle**.
2. Clique em **Data, hora, idioma e opções regionais**.
3. Clique em **Opções regionais e de idioma**.
4. Sua localização é exibida em **Local**.



## Adição de novos locais ao viajar

Por padrão, a única definição de local disponível para o modem é a definição adequada ao país ou região onde o computador foi adquirido. Ao viajar para países ou regiões diferentes, configure o modem interno com um local que atenda os padrões operacionais do país ou região no qual o modem está sendo utilizado.

Conforme as novas definições de local são adicionadas, elas são salvas pelo computador de forma que é possível alternar entre as definições a qualquer momento. É possível adicionar várias definições de local para qualquer país ou região.

- △ **CAUIDADO:** Para evitar perder as definições do seu país ou região de origem, não exclua as definições atuais de país ou região do modem. Para permitir que o modem seja utilizado em outros países ou regiões e preservar a configuração do seu país ou região natal, adicione uma nova configuração para cada local no qual o modem será utilizado.

**CAUIDADO:** Para evitar a configuração do modem de uma forma que viole as normas/leis de telecomunicações do país ou região visitado, selecione o país ou região no qual se encontra o computador. O modem pode não funcionar corretamente se a região ou país correto não for selecionado.

Para adicionar uma definição de localização atual do modem, siga estas etapas:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Opções de telefone e modem**.
2. Depois clique na guia **Regras de discagem**.
3. Clique em **Novo**. (A janela Novo local é exibida.)
4. Na caixa **Nome do local**, digite o nome (como “casa” ou “trabalho”) para a nova definição de local.
5. Selecione um país ou região na lista suspensa **País/região**. (Se for selecionado um país ou uma região que não seja compatível com o modem, será exibida a seleção de País/região padrão *Brasil* ou *EUA*.)
6. Insira o código de área, o código da operadora (se necessário) e o número para obter acesso a uma linha externa (se necessário).
7. Próximo a **Discar usando**, clique em **Tom** ou **Pulso**.
8. Clique em **OK** para salvar a nova definição de local. (A janela Opções de telefone e modem será exibida.)
9. Execute uma das seguintes ações:
  - Para configurar a nova definição de local como o local atual, clique em **OK**.
  - Para selecionar outra definição de local como a atual, selecione suas preferências de configuração na lista **Local** e, em seguida, clique em **OK**.

📝 **NOTA:** É possível utilizar o procedimento anterior para adicionar definições de local para locais dentro do seu próprio país ou região, bem como em outros países ou regiões. Por exemplo, você pode adicionar uma definição identificada como “Trabalho” que inclua as regras de discagem para acesso a uma linha externa.

## Solução de problemas de conexão em viagens

Se ocorrerem problemas de conexão do modem durante a utilização do computador fora do país ou região no qual foi adquirido, experimente as sugestões a seguir.

- **Verifique o tipo de linha telefônica.**

O modem requer uma linha telefônica analógica, não digital. Uma linha descrita como linha de PBX é, geralmente, uma linha digital. Uma linha telefônica descrita como linha de dados, linha de fax, linha de modem ou linha telefônica padrão é, geralmente, uma linha analógica.

- **Verifique se a discagem é de pulso ou tom.**

As linhas telefônicas analógicas suportam um de 2 modos de discagem: discagem de pulso ou discagem de tom. Essas opções de modo de discagem são selecionadas nas configurações Opções de telefone e modem. A opção do modo de discagem selecionada deve corresponder ao modo de discagem suportado pela linha telefônica do local.

Para determinar o modo de discagem compatível com a linha telefônica, tecla alguns dígitos no telefone e verifique se ouve cliques (pulsos) ou tons. Os cliques indicam que a linha telefônica suporta discagem de pulso. Os tons indicam que a linha telefônica suporta discagem de tom.

Para alterar o modo de discagem na definição de local atual do modem, siga estas etapas:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Opções de telefone e modem.**
2. Depois clique na guia **Regras de discagem.**
3. Selecione a definição de local do modem.
4. Clique em **Editar.**
5. Clique em **Tom** ou **Pulso.**
6. Clique em **OK** duas vezes.

- **Verifique o número de telefone que está discando e a resposta do modem remoto.**

Tecla um número de telefone, verifique se o modem remoto responde e desligue.

- **Defina o modem para ignorar sinais de linha.**

Se o modem receber um sinal de linha que não reconheça, ele não executa a discagem e exibe a mensagem de erro "Sem tom de discagem".

Para definir o modem para ignorar todos os sinais de linha antes de discar, siga estas etapas:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Opções de telefone e modem.**
2. Depois clique na guia **Modems.**
3. Na lista, clique no modem.
4. Clique em **Propriedades.**
5. Clique em **Modem.**
6. Desmarque a caixa de seleção **Aguardar o sinal de linha antes de discar.**
7. Clique em **OK** duas vezes.


## Conexão a uma rede local (LAN)

Para conectar-se a uma rede local (LAN), é necessário um cabo de rede RJ-45 de 8 pinos (somente em determinados modelos). Se o cabo de rede possuir um circuito de supressão de ruído (1), que impede interferências de recepção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito (2) na direção do computador.



Para conectar o cabo de rede:

1. Conecte o cabo de rede ao conector de rede (1) no computador.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à tomada de rede na parede (2).

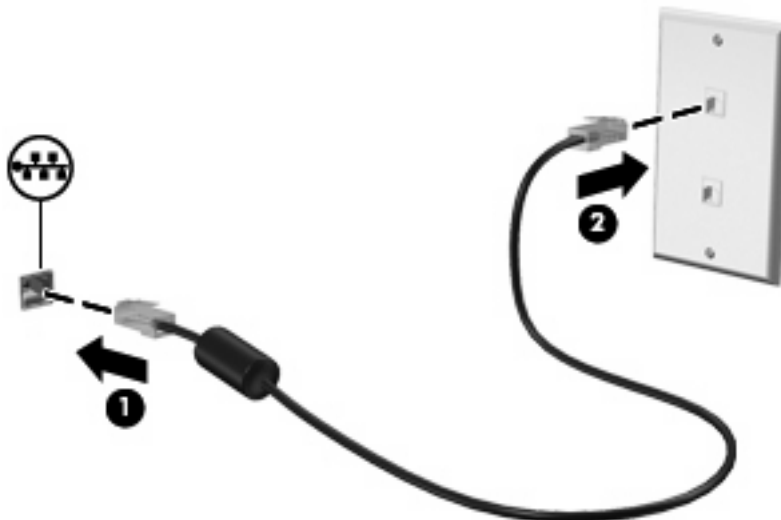

**⚠ AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não conecte um cabo de modem ou de telefone no conector RJ-45 (rede).

---

## 3 Dispositivos apontadores e teclado

### Utilização de dispositivos apontadores


#### Configuração de preferências do dispositivo apontador

Use as Propriedades de Mouse do Windows® para personalizar as configurações de dispositivos apontadores, como configuração do botão, velocidade do clique e opções de ponteiro.

Para acessar a janela Propriedades de Mouse, selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Mouse**.

#### Utilização do TouchPad

Para mover o cursor, deslize o dedo através da superfície do TouchPad na direção desejada. Use os botões do TouchPad como os botões correspondentes de um mouse externo. Para rolar para cima e para baixo usando a zona de rolagem vertical do TouchPad, deslize o dedo para cima ou para baixo sobre as linhas.

 **NOTA:** Se você estiver usando o TouchPad para mover o cursor, deve erguer o dedo do TouchPad antes de movê-lo para a zona de rolagem. Simplesmente deslizar o dedo desde o TouchPad até a zona de rolagem não ativará a função de rolagem.

#### Utilização do bastão apontador

Pressione o bastão apontador na direção desejada para mover o cursor na tela. Use os botões esquerdo e direito do bastão apontador como usaria os botões direito e esquerdo de um mouse externo.

#### Conexão de um mouse externo


É possível conectar um mouse USB externo ao computador usando uma das portas USB no computador. O mouse USB também pode ser conectado ao sistema através das portas de um dispositivo de acoplamento ou produto de expansão opcional.

### Utilização do teclado

#### Utilização de teclas de acesso rápido

As teclas de acesso rápido são combinações da tecla **fn** (1) e da tecla **esc** (2) ou uma das teclas de função (3).

Os ícones nas teclas **f3**, **f4** e **f8** a **f11** representam as funções da tecla de acesso. As funções e os procedimentos de tecla de acesso são abordados nas seções a seguir.

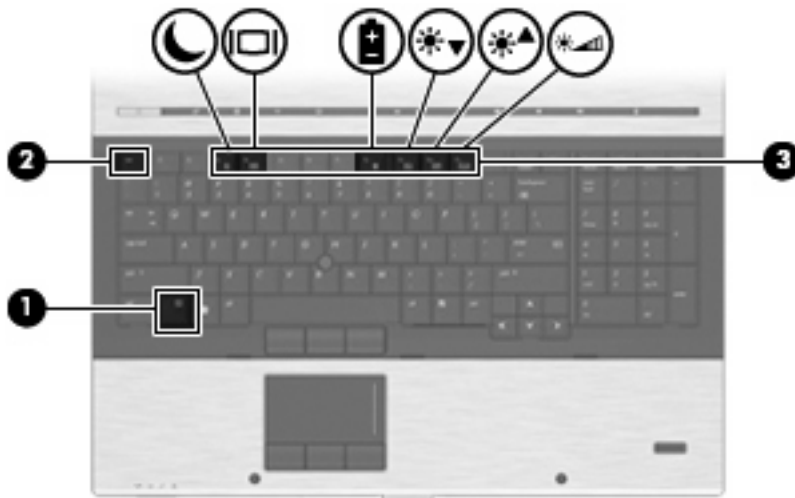

Função	Tecla de acesso rápido
Exibir informações do sistema	<b>fn+esc</b>
Iniciar o modo de espera.	<b>fn+f3</b>
Alternar a imagem da tela.	<b>fn+f4</b>
Exibir informações da bateria.	<b>fn+f8</b>
Diminuir o brilho da tela.	<b>fn+f9</b>
Aumentar o brilho da tela.	<b>fn+f10</b>
Ativar o sensor de luz ambiente.	<b>fn+f11</b>

Para utilizar um comando de tecla de acesso no teclado do computador, siga uma destas etapas:

- Pressione brevemente a tecla **fn** e, em seguida, pressione brevemente a segunda tecla do comando de tecla de acesso.  
– ou –
- Pressione e segure a tecla **fn**, pressione brevemente a segunda tecla do comando de tecla de acesso rápido e, em seguida, solte ambas as teclas ao mesmo tempo.

## Exibição de informações do sistema

Pressione **fn+esc** para exibir informações sobre os componentes de hardware do sistema e o número de versão do BIOS do sistema.

Na tela **fn+esc** do Windows, a versão do BIOS (basic input-output system) do sistema é exibida como a data do BIOS. Em alguns modelos de computador, a data do BIOS é exibida no formato decimal. Algumas vezes, a data do BIOS é chamada de número de versão da ROM.

## Início do modo de espera

Pressione **fn+f3** para iniciar o modo de espera.

Quando o modo de espera é iniciado, as informações são armazenadas na memória, a tela fica vazia e a energia é economizada. Enquanto o computador está no modo de espera, as luzes de alimentação piscam.

---

△ **CUIDADO:** Para diminuir o risco de perda de informações, salve seu trabalho antes de iniciar o modo de espera.

---

O computador deve estar ligado para ser possível iniciar o modo de espera.

📝 **NOTA:** Se ocorrer um nível crítico de bateria enquanto o computador está no modo de espera, ele inicia a hibernação e as informações armazenadas na memória são salvas no disco rígido. A configuração de fábrica para a ação a ser executada em caso de nível crítico de bateria é Hibernar, mas esta opção pode ser alterada nas configurações avançadas de energia.

---

Para sair do modo de espera, pressione brevemente o botão Liga/Desliga ou pressione qualquer tecla do teclado.

A função da tecla de acesso rápido **fn+f3** pode ser alterada. Por exemplo, é possível configurar a tecla de acesso rápido **fn+f3** para iniciar a hibernação em vez do modo de espera.

📝 **NOTA:** Em todas as janelas do sistema operacional Windows, as referências ao botão *Suspend* se aplicam à tecla de acesso rápido **fn+f3**.

---

## Alternância da imagem da tela

Pressione **fn+f4** para alternar a imagem da tela entre dispositivos de exibição conectados ao sistema. Por exemplo, se houver um monitor externo conectado ao computador, pressionar **fn+f4** alternará a imagem entre a tela do computador, o monitor externo e uma exibição simultânea no computador e no monitor externo.

A maioria dos monitores externos recebe informações de vídeo do computador utilizando o padrão de vídeo VGA externo. A tecla de acesso rápido **fn+f4** também pode alternar imagens entre outros dispositivos recebendo informações de vídeo do computador.

Os seguintes tipos de transmissão de vídeo, com exemplos de dispositivos que os utilizam, são suportados pela tecla de acesso rápido **fn+f4**:

- LCD (tela do computador)
- VGA externo (a maioria dos monitores externos)
- DisplayPort (monitor ou projetor de alto desempenho)

## Visualização de informações sobre carga da bateria

Pressione **fn+f8** para visualizar as informações de carga de todas as baterias instaladas. A tela indica quais baterias estão sendo carregadas e informa a quantidade de carga restante em cada bateria.

## Redução do brilho da tela

Pressione **fn+f9** para diminuir o brilho da tela. Mantenha pressionada a tecla de acesso rápido para diminuir o nível de brilho gradualmente.

## Aumento do brilho da tela

Pressione **fn+f10** para aumentar o brilho da tela. Mantenha pressionada a tecla de acesso rápido para aumentar o nível de brilho gradualmente.

## Ativação do sensor de luz ambiente

Pressione **fn+f11** para ativar e desativar o sensor de luz ambiente.

## Utilização do HP QuickLook

O QuickLook permite salvar informações do calendário, contatos, caixa de entrada e tarefas do Microsoft Outlook no disco rígido do seu computador. Posteriormente, quando o computador estiver desligado ou em hibernação, você poderá pressionar o botão QuickLook no computador para ver essas informações sem precisar esperar que o sistema operacional reinicie.

Use o QuickLook para gerenciar informações de contatos, eventos do calendário, informações de e-mail e tarefas sem reiniciar o computador.

Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do QuickLook, consulte a Ajuda do software QuickLook.


## Utilização do HP QuickWeb

O QuickWeb é um ambiente instantâneo separado do sistema operacional Windows. O QuickWeb permite que você acesse rapidamente um navegador da Web sem a necessidade de iniciar o Windows. Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do QuickWeb, consulte a Ajuda do software QuickWeb.

## Utilização de teclados numéricos

O computador possui um teclado numérico integrado e também é compatível com um teclado numérico externo opcional ou com um teclado externo opcional que inclua um teclado numérico.



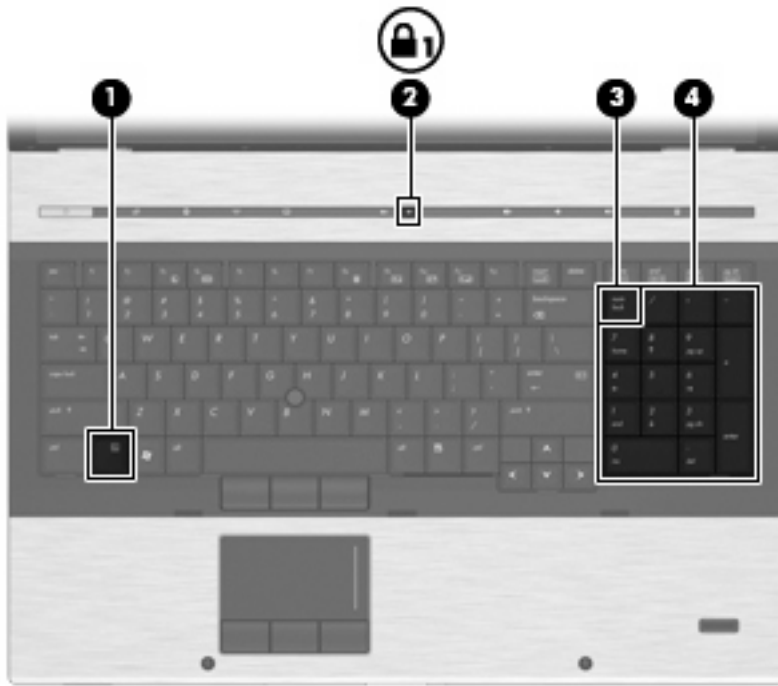

Componente	Descrição
(1) Tecla <a href="#">fn</a>	Ativa/desativa o teclado numérico integrado quando pressionada em combinação com a tecla <a href="#">num lk</a> .
(2) Luz de num lock	Acesa: A função num lock está ativada.
(3) Tecla <a href="#">num lk</a>	Alterna entre as funções de navegação e numéricas do teclado numérico integrado. <b>NOTA:</b> A função do teclado numérico que está ativa quando o computador é desligado será a mesma que estará ativa quando o computador for ligado novamente.
(4) Teclado numérico integrado	Suas teclas podem ser utilizadas como as teclas em um teclado numérico externo.

## Utilização de um teclado numérico externo opcional

As teclas na maioria dos teclados numéricos externos funcionam de maneira diferente dependendo se o modo num lock está ligado ou desligado. O modo num lock vem desativado de fábrica. Por exemplo:

- Quando num lock está ligado, a maioria das teclas do teclado numérico é utilizada para digitar números.
- Quando num lock está desligado, a maioria das teclas do teclado numérico funciona como as teclas de seta, page up ou page down.

Quando num lock em um teclado numérico externo é ligado, a luz de num lock no computador se acende. Quando num lock em um teclado numérico externo é desligado, a luz de num lock no computador se apaga.

Para ativar ou desativar o modo num lock em um teclado externo durante o trabalho:

- ▲ Pressione a tecla [num lk](#) no teclado numérico externo, não no computador.

## Limpeza do TouchPad, teclado e aberturas de ventilação

Oleosidade e sujeira no TouchPad podem fazer com que o cursor fique saltando na tela. Para evitar isso, lave as mãos frequentemente ao utilizar o computador e limpe o TouchPad com um pano úmido.

- 
- ⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos aos componentes internos, não use aspirador de pó para limpar o teclado. O aspirador de pó pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.
- 

Limpe o teclado regularmente para evitar que as teclas grudem e para retirar poeira, fiapos e partículas que possam ficar presas embaixo das teclas. Pode ser usado um aspirador de pó para teclado a fim de aspirar o pó sob e em torno das teclas para soltar e retirar os resíduos.



- 
- ⚠ **CUIDADO:** Para evitar que poeira ou fiapos bloqueiem o fluxo de ar através das aberturas de ventilação, inspecione-as periodicamente. Use uma escova macia ou pano para remover poeira ou fiapos.
-

---


# 4 Multimídia

## Recursos multimídia

Seu computador inclui recursos multimídia que lhe permitem ouvir música e ver fotos. Seu computador pode incluir os seguintes componentes multimídia:

- Unidade óptica para reproduzir discos de áudio e vídeo
- Alto-falantes integrados para ouvir música
- Microfones integrados para gravar seu próprio áudio
- Webcam integrada (somente em determinados modelos) que lhe permite capturar e compartilhar vídeos
- Software multimídia pré-instalado que lhe permite reproduzir e gerenciar suas músicas, filmes e fotos

---

 **NOTA:** Seu computador pode não incluir todos os componentes listados.

---


A seção seguinte explica como usar os componentes de multimídia incluídos em seu computador.

## Ajuste do volume

É possível ajustar o volume utilizando os seguintes controles:

- Botões de volume do computador:
  - Para desativar ou restaurar o volume, pressione o botão de sem áudio **(1)**.

- Para diminuir o volume, pressione o botão de diminuir volume **(2)**.  
Para aumentar o volume, pressione o botão de aumentar volume **(3)**.

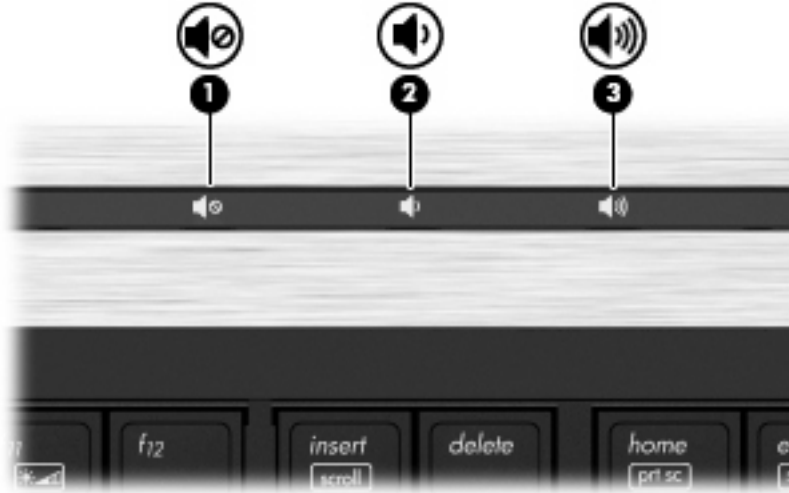

- Controle de volume do Windows:
  - a. Clique no ícone **Volume** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.
  - b. Aumente ou diminua o volume movendo o controle deslizante para cima ou para baixo. Marque a caixa de seleção **Sem áudio** para silenciar o volume.

– ou –

  - a. Clique duas vezes no ícone **Volume**, localizado na área de notificação.
  - b. Na coluna **Volume principal**, aumente ou diminua o volume movendo a barra deslizante de **Volume** para cima ou para baixo. É possível também ajustar o balanço ou desativar o som.

Se o ícone Volume não estiver exibido na área de notificação, siga estas etapas para adicioná-lo.

  - a. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Sons, fala e dispositivos de áudio > Sons e dispositivos de áudio > guia Volume**.
  - b. Marque a caixa de seleção **Colocar ícone de volume na barra de tarefas**.
  - c. Clique em **Aplicar**.
- Controle de volume de programas:  
O volume também pode ser ajustado dentro de alguns programas.

## Software multimídia

Seu computador inclui software multimídia pré-instalado que lhe permite ouvir música e ver fotos. As seções a seguir fornecem detalhes sobre o software multimídia pré-instalado e a instalação de software multimídia de um disco.

### Acesso ao software multimídia pré-instalado

Para acessar o software multimídia pré-instalado:

- ▲ Selecione **Iniciar > Todos os programas** e abra o programa multimídia que deseja utilizar.

**NOTA:** Alguns programas podem estar localizados em subpastas.


**NOTA:** Para obter detalhes sobre a utilização do software fornecido com o computador, consulte as instruções do fabricante do software. Essas instruções podem ser fornecidas com o software, em disco ou no site da Web do fabricante.

---

## Instalação de software multimídia a partir de um disco

Para instalar qualquer software multimídia a partir de um CD ou DVD, siga estas etapas:

1. Insira o disco na unidade óptica (somente em determinados modelos) ou na unidade óptica externa opcional.
2. Quando o assistente de instalação for exibido, siga as instruções na tela.
3. Reinicie o computador, se solicitado.

 **NOTA:** Se seu computador não tiver uma unidade óptica, você pode conectar uma unidade óptica externa (adquirida separadamente) a uma das portas USB do computador.


---

## Áudio

Seu computador lhe permite utilizar uma variedade de recursos de áudio:

- Reproduzir música usando os alto-falantes do seu computador e/ou alto-falantes externos conectados
- Gravar som utilizando os microfones internos ou conectar um microfone externo
- Efetuar o download de músicas da Internet
- Criar apresentações multimídia usando áudio e imagens
- Transmitir som e imagens com programas de mensagens instantâneas
- Receber a transmissão de programas de rádio (somente em determinados modelos) ou receber sinais de rádio FM
- Criar ou gravar CDs de áudio


## Conexão de dispositivos de áudio externos

 **AVISO!** Para reduzir o risco de danos pessoais, ajuste o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvidos ou um headset. Para obter informações adicionais sobre segurança, consulte *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais*.

---

Para conectar dispositivos de áudio externos, como alto-falantes, fones de ouvido ou um microfone, consulte as informações fornecidas com o dispositivo. Para obter os melhores resultados, lembre-se das seguintes dicas:

- Assegure-se de que o cabo do dispositivo esteja firmemente conectado ao conector certo no seu computador. Os conectores dos cabos são normalmente codificados em cores que correspondem às cores dos conectores no computador.
- Instale todos os drivers exigidos pelo dispositivo externo.

 **NOTA:** Um driver é um programa que atua como um tradutor entre o dispositivo e os programas que o utilizam.

---

## Verificação das suas funções de áudio


Para verificar o som do sistema em seu computador, siga estas etapas:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle**.
2. Selecione **Sons, fala e dispositivos de áudio > Sons e dispositivos de áudio**.
3. Quando a janela Propriedades de Sons e dispositivos de áudio aparecer, clique na guia **Sons**. Em **Eventos de programa**, selecione qualquer evento de som, como um bipe ou um alarme, e clique no botão **Reproduzir**.

Você deverá ouvir som através dos alto-falantes ou de fones de ouvido conectados.

Para verificar as funções de gravação do computador, siga estas etapas:

1. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Entretenimento > Gravador de som**.
2. Clique em **Iniciar Gravação** e fale no microfone. Salve o arquivo na área de trabalho.
3. Abra o Windows Media Player e reproduza o som.

 **NOTA:** Para obter os melhores resultados de gravação, fale diretamente no microfone e grave som em um ambiente livre de ruídos em segundo plano.

- ▲ Para confirmar ou alterar as configurações de áudio em seu computador, clique com o botão direito do mouse no ícone **Volume** na barra de tarefas, ou selecione **Iniciar > Painel de controle > Sons, fala e dispositivos de áudio > Sons e dispositivos de áudio**.

## Vídeo

Seu computador lhe permite utilizar uma variedade de recursos de vídeo:

- Assistir a filmes
- Participar de jogos na Internet
- Editar imagens e vídeos para criar apresentações
- Conectar dispositivos de vídeo externos


## Conexão de um monitor ou projetor externo

Seu computador possui uma porta de monitor externo e uma DisplayPort que permitem conectar monitores externos e projetores.

### Utilização da porta de monitor externo

A porta de monitor externo conecta um dispositivo de exibição VGA externo, como um monitor VGA externo ou um projetor VGA, ao computador. A porta de monitor externo é uma interface de exibição analógica.

- ▲ Para conectar um dispositivo de exibição VGA, conecte o cabo do dispositivo à porta de monitor externo.

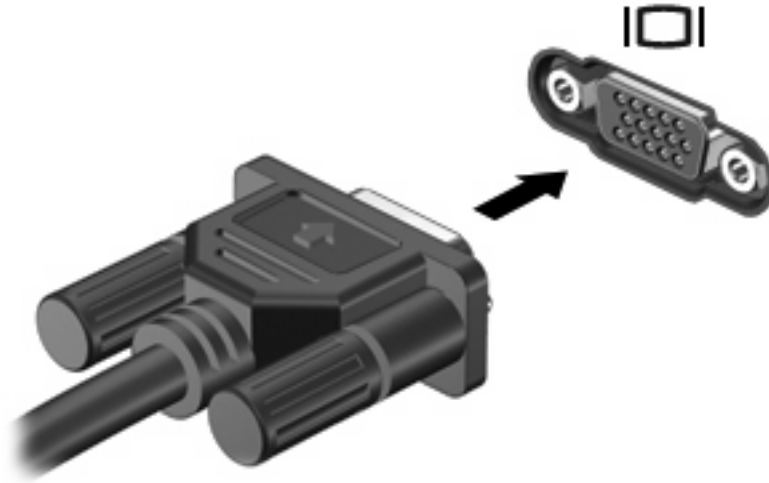

**NOTA:** Se um dispositivo de exibição externo corretamente conectado não exibir imagem alguma, pressione **fn+f4** para transferir a imagem para o dispositivo. Pressionar **fn+f4** repetidamente faz alternar a exibição da imagem entre a tela do computador e o dispositivo.

## Utilização da DisplayPort

A DisplayPort conecta um dispositivo de exibição digital, como um monitor ou projetor de alto desempenho. A DisplayPort oferece desempenho superior à porta de monitor externo VGA e aprimora a conectividade digital.

- ▲ Para conectar um dispositivo de exibição digital, conecte o cabo do dispositivo na DisplayPort.



**NOTA:** Se um dispositivo de exibição externo corretamente conectado não exibir imagem alguma, pressione **fn+f4** para transferir a imagem para o dispositivo. Pressionar **fn+f4** repetidamente faz alternar a exibição da imagem entre a tela do computador e o dispositivo.

## Utilização da tela DreamColor (somente em determinados modelos)

Modelos de computador com a tela HP DreamColor incluem o software HP Mobile Display Assistant pré-instalado. É possível utilizar esse programa para ajustar as configurações de cor da tela, como o espaço colorido predefinido, a temperatura de ponto branco/cor e iluminação/brilho.

- ▲ Para acessar o Mobile Display Assistant, clique no ícone **Mobile Display Assistant** na área de notificação, à direita da barra de tarefas, ou selecione **Iniciar > Todos os programas > HP > Mobile Display Assistant**.

Para obter mais informações sobre a utilização do Mobile Display Assistant, consulte a Ajuda do software.

## Unidade óptica (somente em determinados modelos)


Seu computador pode incluir uma unidade óptica que amplia as funcionalidades do mesmo. A unidade óptica lhe permite ler discos de dados, reproduzir música e assistir a filmes.

### Identificação da unidade óptica


- ▲ Selecione **Iniciar > Meu computador**.

Você verá uma lista de todos os dispositivos instalados em seu computador. É possível que você tenha um dos seguintes tipos de unidade:

- Unidade de DVD-ROM
- Unidade de DVD±RW SuperMulti LightScribe de camada dupla (DL)

 **NOTA:** Discos de camada dupla (DL) podem armazenar mais dados do que discos de camada única. Contudo, discos de camada dupla gravados com esta unidade podem não ser compatíveis com muitas unidades e reprodutores de DVD de camada única existentes.


- Unidade Blu-ray RW
- Unidade Blu-ray ROM DVD±RW SuperMulti de camada dupla

 **NOTA:** Algumas dessas unidades podem não ser aceitas pelo seu computador.

### Utilização de discos ópticos (CDs, DVDs e BDs)

Uma unidade óptica, como uma unidade de DVD-ROM, suporta discos ópticos (CDs e DVDs). Esses discos armazenam informações, como músicas, fotos e filmes. Os DVDs têm maior capacidade de armazenamento do que os CDs.

Sua unidade óptica pode ler discos do tipo CD e DVD padrão. Se a sua unidade óptica é do tipo Blu-ray Disc (BD), ela também pode ler BDs.

 **NOTA:** Algumas das unidades ópticas listadas podem não ser suportadas por seu computador. As unidades listadas não são necessariamente todas as unidades ópticas suportadas.

Algumas unidades ópticas também podem gravar em discos ópticos, conforme descrito na tabela a seguir:

Tipo de unidade óptica	Lê mídia de CD e DVD-ROM	Grava em CD-RW	Grava em DVD*	Grava rótulo em CD ou DVD LightScribe	Lê BD	Grava em BD-R/RE
Unidade de DVD-ROM	Sim	Não	Não	Não	Não	Não



Tipo de unidade óptica	Lê mídia de CD e DVD-ROM	Grava em CD-RW	Grava em DVD*	Grava rótulo em CD ou DVD LightScribe	Lê BD	Grava em BD-R/RE
Unidade DVD±RW SuperMulti de camada dupla‡ LightScribe†	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Unidade Blu-ray RW	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Unidade Blu-ray ROM com LightScribe†	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

\*Inclui DVD+R de camada dupla, DVD+RW/R e DVD-RAM.


†Os discos LightScribe devem ser adquiridos separadamente. LightScribe cria uma imagem acinzentada semelhante à fotografia em preto-e-branco.

‡Discos de camada dupla (DL) podem armazenar mais dados do que discos de camada única. Contudo, discos de camada dupla gravados com esta unidade podem não ser compatíveis com muitas unidades e reprodutores de DVD de camada única.

△ **CAUIDADO:** Para evitar possível degradação de vídeo e áudio, perda de informações ou perda da funcionalidade de reprodução de áudio ou vídeo, não inicie o modo de espera ou a hibernação enquanto estiver lendo um CD, DVD ou BD ou gravando um CD ou DVD.

## Seleção do disco correto (CDs, DVDs e BDs)

Uma unidade óptica aceita discos ópticos (CDs, DVDs e BDs). Os CDs, usados para armazenar dados digitais, são também usados para gravações de áudio comerciais e convenientes para suas necessidades de armazenamento pessoais. DVDs e BDs são usados principalmente para filmes, software e backup de dados. Os DVDs e os BDs são do mesmo tamanho que os CDs, mas possuem capacidade de armazenamento muito maior.

 **NOTA:** A unidade óptica do seu computador pode não oferecer suporte a todos os tipos de discos ópticos discutidos nesta seção.

## Discos CD-R

Use os discos CD-R (grava uma vez só) para criar arquivos permanentes e compartilhar arquivos com praticamente qualquer pessoa. Exemplos típicos de utilização se encontram a seguir:

- Distribuir apresentações de grande porte
- Compartilhar fotos escaneadas e digitais, clipes de vídeo e dados gravados
- Criar seus próprios CDs de música
- Manter cópias permanentes de arquivos do computador e de registros domésticos escaneados.
- Descarregar arquivos do seu disco rígido para liberar espaço

Uma vez gravados, os dados não poderão ser apagados ou sobrescritos.

## Discos CD-RW

Use um disco CD-RW (versão regravável de um CD) para armazenar projetos grandes que precisam ser atualizados com frequência. Exemplos típicos de utilização se encontram a seguir:

- Elaborar e manter documentos e arquivos de projeto de grande porte
- Transportar arquivos de trabalho
- Fazer backups semanais de arquivos do disco rígido
- Atualizar fotos, vídeos, áudio e dados continuamente

## Discos DVD±R

Use discos DVD±R em branco para armazenar de forma permanente grandes quantidades de informação. Uma vez gravados, os dados não poderão ser apagados ou sobrescritos.

## Discos DVD±RW

Use discos DVD±RW se quiser ser capaz de apagar ou sobrescrever dados salvos anteriormente. Esse tipo de disco é ideal para teste de gravações de áudio ou vídeo antes de gravar um CD ou DVD que não poderá ser alterado.

## Discos LightScribe DVD+R


Use discos LightScribe DVD+R para compartilhar e armazenar dados, vídeos domésticos e fotos. Esses discos podem ser lidos pela maioria das unidades de DVD-ROM e reprodutores de DVD. Com uma unidade com suporte para LightScribe e tendo um software para LightScribe, você pode gravar dados no disco e em seguida adicionar um rótulo personalizado na parte externa do disco.

## Discos Blu-ray (BDs)

BD é um disco óptico de alta densidade para o armazenamento de informações digitais, incluindo vídeo de alta definição. Um disco Blu-ray de camada única pode armazenar 25 GB, mais que cinco vezes a capacidade de armazenamento de um DVD de camada única que armazena 4,7 GB. Um disco Blu-ray de camada dupla pode armazenar 50 GB, quase seis vezes mais que a capacidade de um DVD de camada dupla que armazena 8,5 GB.


Exemplos típicos de utilização se encontram a seguir:

- Armazenamento de grandes quantidades de dados
- Reprodução e armazenamento de vídeo de alta definição
- Video games


 **NOTA:** Como Blu-ray é um novo formato que contém novas tecnologias, podem surgir determinados problemas de disco, conexão digital, compatibilidade e/ou desempenho, sem que isso represente defeito do produto. Não há garantia de reprodução perfeita em todos os sistemas.

## Reprodução de um CD, DVD ou BD

1. Ligue o computador.
2. Pressione o botão de liberação **(1)** na parte frontal da unidade para liberar a bandeja de mídia.
3. Puxe a bandeja para fora **(2)**.
4. Segure o disco pelas bordas para evitar tocar nas superfícies planas e posicione-o sobre o eixo da bandeja com o lado da etiqueta voltado para cima.

 **NOTA:** Se a bandeja não estiver totalmente aberta, incline o disco com cuidado para posicioná-lo no eixo.

5. Pressione cuidadosamente o disco (3) sobre o eixo da bandeja até encaixar no lugar.

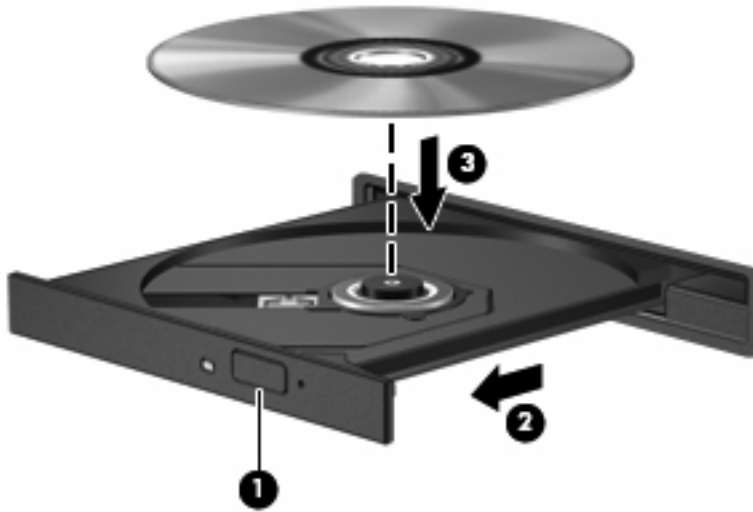

6. Feche a bandeja de mídia.

Se a Execução Automática ainda não foi configurada, conforme descrito na seção a seguir, o sistema abrirá a caixa de diálogo Execução Automática. Ela solicita que você selecione como deseja usar o conteúdo da mídia.

**NOTA:** Para melhores resultados, verifique se o adaptador de CA está conectado a uma fonte de alimentação externa durante a reprodução de um BD.

## Configuração da Execução Automática

1. Selecione **Iniciar > Meu computador**.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o dispositivo (como a unidade de CD-ROM) e clique em **Propriedades**.
3. Clique em **Reprodução automática** e selecione uma das ações disponíveis.

**NOTA:** Escolha o WinDVD para reproduzir DVDs.

4. Clique em **OK**.

**NOTA:** Para obter mais informações sobre a Reprodução automática, selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

## Alteração das configurações regionais para DVD

A maioria dos DVDs que contém arquivos de copyright também contém códigos regionais. Os códigos regionais ajudam a proteger direitos de cópia internacionais.

Somente é possível reproduzir um DVD contendo um código regional se o código regional no DVD corresponder à configuração regional na unidade de DVD.

**CUIDADO:** As configurações regionais na unidade de DVD podem ser alteradas somente 5 vezes.

A configuração regional selecionada pela quinta vez torna-se a configuração regional permanente da unidade de DVD.

O número restante de alterações de região é exibido na guia Região do DVD.

Para alterar configurações através do sistema operacional:

1. Selecione **Iniciar > Meu computador**.
2. Clique com o botão direito na janela e selecione **Propriedades > guia Hardware > Gerenciador de dispositivos**.
3. Clique no sinal de adição (+) perto de **Unidades de DVD/CD-ROM**.
4. Clique com o botão direito na unidade de DVD para a qual deseja alterar a configuração regional e, em seguida, clique em **Propriedades**.
5. Clique na guia **Região do DVD** e altere a configuração.
6. Clique em **OK**.

## Observação do aviso de copyright

De acordo com as leis de direitos autorais, a cópia não autorizada de material protegido por copyright, incluindo programas de computadores, filmes, transmissões públicas e gravação de sons, é considerada crime. Não use este computador para tais finalidades.

△ **CAUIDADO:** Para evitar perda de informações ou danos a um disco, observe as seguintes diretrizes:

Antes de gravar um disco, conecte o computador a uma fonte de alimentação externa confiável. Não grave um disco enquanto o computador estiver sendo executado com alimentação por bateria.

Antes de gravar um disco, feche todos os programas exceto o software de disco que estiver utilizando.

Não copie diretamente de um disco de origem para um disco de destino ou de uma unidade de rede para um disco de destino. Salve as informações em sua unidade de disco rígido e, em seguida, grave o disco de destino a partir da sua unidade de disco rígido.

Não use o teclado do computador ou mova o computador enquanto este estiver gravando um disco. O processo de gravação é sensível à vibração.

📄 **NOTA:** O processo de gravação é sensível à vibração. Para obter detalhes sobre a utilização de software incluído no computador, consulte as instruções do fabricante do software, possivelmente fornecidas em disco, na Ajuda do software ou no site da Web do fabricante.

## Cópia de um CD, DVD ou BD

1. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Roxio > Creator Business**.

📄 **NOTA:** Se o Roxio não estiver listado, selecione **Iniciar > Todos os Programas > HP Software Setup** e siga as instruções na tela para carregar o software Roxio Creator Business.

2. No painel direito, clique em **Copiar disco**.
3. Insira o disco que deseja copiar na unidade óptica.
4. Clique em **Copiar** na parte inferior direita da tela.

O Creator Business lê o disco de origem e copia os dados em uma pasta temporária em seu disco rígido.

5. Quando solicitado, remova o disco de origem da unidade óptica e insira um disco vazio na unidade. Após a informação ser copiada, o disco que você criou será automaticamente ejetado.

## Criação (gravação) de um CD, DVD ou BD

Se sua unidade óptica for de CD-RW, DVD-RW ou DVD±RW, você pode usar um software como o Windows Media Player para gravar arquivos de dados e áudio, incluindo arquivos de música MP3 e WAV. Para gravar arquivos de vídeo em um CD ou DVD, use o MyDVD.

Observe as seguintes diretrizes ao gravar um CD ou DVD:

- Antes de gravar um disco, salve e feche todos os arquivos abertos e feche todos os programas.
- Os CD-Rs ou DVD-Rs são normalmente a melhor opção para gravar arquivos de áudio, pois não permitem que a informação seja alterada depois de copiada.
- Uma vez que alguns aparelhos de som domésticos e de automóveis não reproduzem CD-RWs, use CD-Rs para gravar CDs de música.
- Os CD-RWs ou DVD-RWs são normalmente a melhor opção para gravar arquivos de dados ou para testar gravações de áudio ou vídeo antes de gravá-las em um CD ou DVD que depois não poderá ser modificado.
- Geralmente, os reprodutores de DVD usados em sistemas domésticos não aceitam todos os formatos de DVD. Consulte o guia do usuário fornecido com seu reprodutor de DVD para obter uma lista dos formatos aceitos.
- Um arquivo MP3 utiliza menos espaço que os outros formatos de arquivo de música e o processo de criação de um disco MP3 é o mesmo que o de criação de um arquivo de dados. Arquivos MP3 somente podem ser reproduzidos em reprodutores de MP3 ou em computadores com software MP3 instalado.

Para gravar um CD ou DVD, siga estas etapas:

1. Faça o download ou copie os arquivos de origem para uma pasta em seu disco rígido.
2. Insira um disco vazio na unidade óptica (somente em determinados modelos) ou na unidade óptica externa opcional.
3. Selecione **Iniciar > Todos os programas** e o nome do software que deseja usar.
4. Selecione o tipo de disco que deseja criar: dados, áudio ou vídeo.
5. Clique com o botão direito em **Iniciar**, clique em **Explorar** e navegue até a pasta onde os arquivos de origem estão armazenados.
6. Abra a pasta e arraste os arquivos até a unidade que contém o disco óptico em branco.
7. Inicie o processo de gravação, conforme orientação do programa que você selecionou.

Para obter instruções específicas, consulte as instruções do fabricante do software. Essas instruções podem ser fornecidas com o software, em disco ou no site da Web do fabricante.

---


△ **CUIDADO:** Observe o aviso de copyright. De acordo com as leis de direitos autorais, a cópia não autorizada de material protegido por copyright, incluindo programas de computadores, filmes, transmissões públicas e gravação de sons, é considerada crime. Não use este computador para tais finalidades.


---

## Remoção de um disco óptico (CD, DVD ou BD)

1. Pressione o botão de liberação **(1)** na parte frontal da unidade para liberar a bandeja de mídia e, em seguida, puxe gentilmente a bandeja **(2)** para fora até chegar ao limite.

2. Retire o disco **(3)** da bandeja pressionando cuidadosamente o eixo e levantando as bordas do disco. Segure o disco pelas bordas e evite tocar nas superfícies planas.

 **NOTA:** Se a bandeja não estiver totalmente aberta, incline o disco cuidadosamente para removê-lo.

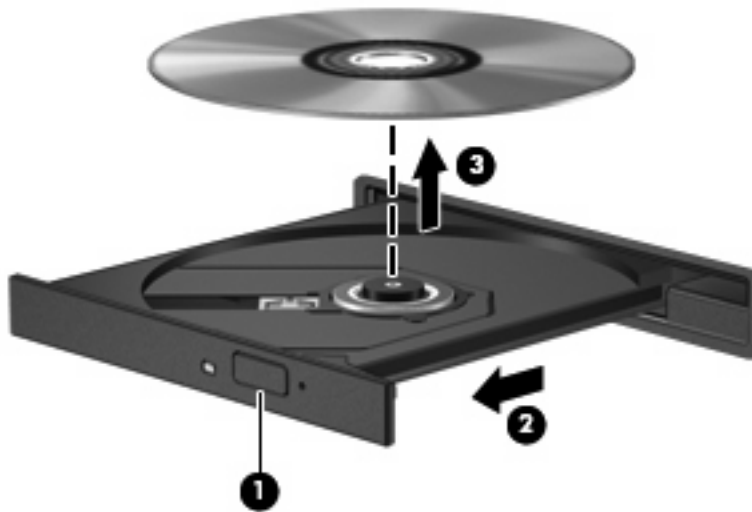

3. Feche a bandeja de mídia e coloque o disco em uma caixa de proteção.


## Resolução de problemas


As seções a seguir descrevem vários tipos de problemas comuns e como resolvê-los.

### A bandeja de mídia óptica não se abre para a remoção de um CD, DVD ou BD

1. Insira a ponta de um clipe **(1)** no acesso de liberação do painel frontal da unidade.
2. Pressione o clipe cuidadosamente até soltar a bandeja e puxe-a **(2)** para fora até o limite.

3. Retire o disco (3) da bandeja pressionando cuidadosamente o eixo e levantando as bordas do disco. Segure o disco pelas bordas e evite tocar nas superfícies planas.

 **NOTA:** Se a bandeja não estiver totalmente aberta, incline o disco com cuidado para removê-lo.

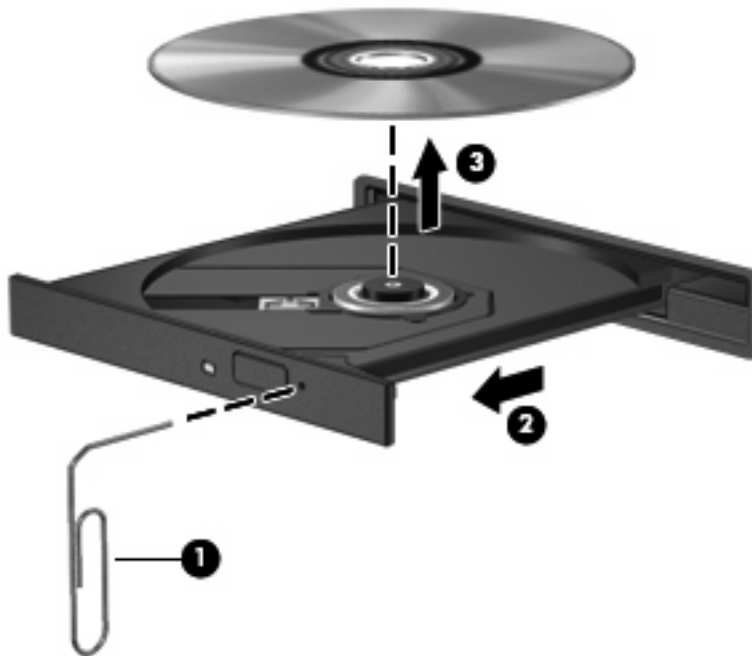

4. Feche a bandeja de mídia e coloque o disco em uma caixa de proteção.

## O computador não detecta a unidade óptica

Se o Windows® não detectar um dispositivo conectado, é possível que o driver do dispositivo esteja ausente ou corrompido. Se suspeitar que a unidade de DVD/CD-ROM não foi detectada, verifique se a unidade óptica está listada no utilitário Gerenciador de dispositivos.

1. Remova quaisquer discos da unidade óptica.
2. Selecione **Iniciar > Meu computador**.
3. Clique com o botão direito na janela e selecione **Propriedades > guia Hardware**, em seguida clique em **Gerenciador de dispositivos**.
4. Na janela do Gerenciador de dispositivos, clique no sinal de adição (+) próximo a **Unidades de DVD/CD-ROM**, a não ser que já exista um sinal de subtração (-) sendo exibido. Procure por uma unidade óptica na lista.

Se a unidade não estiver listada, instale (ou reinstale) o driver do dispositivo, conforme instruído na seção "Um driver de dispositivo deve ser reinstalado".

## Não é possível reproduzir um disco

- Salve o trabalho e feche todos os programas abertos antes de reproduzir um CD, DVD ou um BD.
- Saia da Internet antes de gravar um CD, DVD ou BD.
- Assegure-se de inserir o disco adequadamente.



- Assegure-se de que o disco esteja limpo. Se necessário, limpe o disco com água filtrada e um pano sem fiapos. Limpe a partir do centro do disco, em direção à borda externa.
- Verifique se há arranhões no disco. Se encontrar arranhões, trate o disco com um kit de reparo de discos ópticos disponível em várias lojas de equipamentos eletrônicos.
- Desative o modo de espera antes de reproduzir um disco.

Não inicie o modo de espera ou a hibernação durante a reprodução de um disco. Caso contrário, pode ser exibida uma mensagem de aviso perguntando se deseja continuar. Se essa mensagem for exibida, clique em **Não**. Após clicar em **Não**, o computador poderá se comportar de qualquer uma das seguintes formas:

- A reprodução é retomada.
- ou –
- A janela de reprodução no programa multimídia pode ser fechada. Se desejar retomar a reprodução do disco, clique no botão **Reproduzir** no programa multimídia para reiniciar o disco. Em raras ocasiões, pode ser necessário sair do programa e reiniciá-lo.
- Aumente os recursos do sistema:
 

Desligue dispositivos externos, como impressoras e scanners. Desconectar esses dispositivos libera valiosos recursos do sistema e resulta em um melhor desempenho de reprodução de áudio.


Altere as propriedades de cor da área de trabalho. Uma vez que o olho humano não consegue diferenciar cores com facilidade além de 16 bits, você não deverá perceber nenhuma perda de cor ao ver um filme se diminuir as propriedades de cor do sistema para cores de 16 bits, conforme a seguir:

1. Clique com o botão direito em um espaço livre da área de trabalho e selecione **Propriedades > Configurações**.
2. Defina a opção **Qualidade da cor** para **Média (16 bits)**.

## Um disco não é reproduzido automaticamente

1. Selecione **Iniciar > Meu computador**.
2. Clique com o botão direito no dispositivo (como uma unidade de CD-ROM) e, em seguida, clique em **Propriedades**.
3. Clique na guia **Execução automática**, em seguida selecione uma das ações disponíveis.
4. Clique em **OK**.

Agora, quando inserir um CD, DVD ou BD na unidade óptica, ele deverá ser reproduzido automaticamente.

 **NOTA:** Para obter mais informações sobre a Execução Automática, consulte a Ajuda e suporte.


## A reprodução de um filme para, salta ou é feita de forma aleatória

- Assegure-se de que o disco não esteja arranhado ou danificado.
- Limpe o disco.
- Economize os recursos do sistema experimentando as sugestões a seguir:
  - Desconecte-se da Internet.
  - Mude as propriedades de cor da área de trabalho:

1. Clique com o botão direito em um espaço livre da área de trabalho e selecione **Propriedades > Configurações**.
  2. Configure **Qualidade da cor** com **Média (16 bits)**, se essa opção já não estiver selecionada.
- Desconecte os dispositivos externos, como uma impressora, scanner, câmera ou handheld.

## Um filme não é visualizado em um monitor externo

1. Se a tela do computador e o monitor externo estiverem ligados, pressione **fn+f4** uma ou mais vezes para alternar a exibição entre as duas telas.
2. Configure as opções de vídeo para tornar o monitor externo o principal:
  - a. Clique com o botão direito em um espaço livre da área de trabalho e selecione **Propriedades > Configurações**.
  - b. Especifique um monitor principal e outro secundário.

 **NOTA:** Quando você utiliza dois monitores, a imagem do DVD não aparece em um monitor designado como secundário.

Para obter informações sobre uma questão de multimídia não coberta neste guia, selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

## O processo de gravação de um disco não é iniciado ou é interrompido antes de sua conclusão


- Assegure-se de que todos os demais programas estejam fechados.
- Desligue o modo de espera e a hibernação.
- Assegure-se de estar usando o tipo certo de disco para sua unidade. Consulte seus guias do usuário para obter mais informações sobre tipos de disco.
- Assegure-se de que o disco esteja inserido adequadamente.
- Selecione uma velocidade de gravação mais lenta e tente novamente.
- Se estiver copiando um disco, primeiro salve as informações do disco de origem em seu disco rígido e, em seguida, tente gravar o disco novo a partir do disco rígido.
- Reinstale o driver do dispositivo de gravação de discos localizado na categoria Unidades de DVD/CD-ROM do Gerenciador de dispositivos.

## Um driver de dispositivo deve ser reinstalado

1. Remova quaisquer discos da unidade óptica.
2. Clique em **Iniciar** e digite `gerenciador de dispositivos` na caixa **Iniciar pesquisa**.  
À medida que digita, o resultados da pesquisa vão sendo listados no painel acima da caixa.
3. No painel de resultados, clique em **Gerenciador de dispositivos**.
4. Na janela do Gerenciador de dispositivos, clique no sinal de adição (+) próximo ao tipo de driver que deseja desinstalar e reinstalar (por exemplo, DVD/CD-ROMs, modems etc.), a menos que o sinal de subtração (-) já esteja sendo exibido.
5. Clique em um dos drivers listados e pressione a tecla **delete**. Quando solicitado, confirme que deseja excluir o driver mas não reinicie o computador.

Repita a operação para todos os drivers que desejar excluir.

6. Na janela do Gerenciador de dispositivos, clique em **Verificar se há alterações de hardware** no menu Ação. O Windows varre o sistema em busca de hardware instalado, e instala os drivers padrão para qualquer dispositivo que esteja sem driver.

 **NOTA:** Se for solicitado a reiniciar o computador, salve todos os arquivos abertos e prossiga.

7. Reabra o Gerenciador de dispositivos, se necessário, em seguida verifique se os drivers continuam sendo listados.
8. Tente usar seu dispositivo.

Se desinstalar e reinstalar os drivers padrão do dispositivo não resolver o problema, é possível que você tenha que atualizar seus drivers usando os procedimentos descritos na seção a seguir.

### Obtenção dos drivers de dispositivos HP mais recentes

Execute um dos procedimentos a seguir para obter drivers de dispositivos HP.

Para usar o utilitário Atualização HP:

1. Selecione **Iniciar > Todos os programas > HP > Atualização HP**.
2. Na tela de boas-vindas da HP, clique em **Configurações** e selecione a hora em que o utilitário deverá buscar atualizações de software na Web.
3. Clique em **Avançar** para buscar atualizações de software HP imediatamente.

Para usar o site da Web da HP:

1. Abra seu navegador da Web, vá para <http://www.hp.com/support> e selecione seu país ou região.
2. Clique na opção para download de drivers e softwares e, em seguida, digite o número do modelo do seu computador na caixa de produto.
3. Pressione **enter** e, em seguida, siga as instruções na tela.

### Obtenção dos drivers de dispositivo Microsoft

É possível obter os mais recentes drivers para dispositivos Windows usando o programa de atualização Microsoft® Update. Esse recurso do Windows pode ser configurado para verificar automaticamente e instalar atualizações dos seus drivers de hardware, assim como do sistema operacional Windows e de outros produtos da Microsoft.

Para usar o Microsoft Update:

1. Abra o navegador da Web, vá para <http://www.microsoft.com> e clique em **Security & Updates** (Segurança e Atualizações).
2. Clique em **Microsoft Update** para obter as mais recentes atualizações de sistema operacional, programas e hardware para seu computador.
3. Siga as instruções apresentadas na tela para instalar o Microsoft Update.
4. Clique em **Change settings** (Alterar configurações) e selecione um momento para o Microsoft Update buscar atualizações do sistema operacional Windows e de outros produtos da Microsoft.
5. Se solicitado, reinicie o computador.

## Webcam (somente em determinados modelos)


Seu computador pode incluir uma webcam integrada, localizada na parte superior da tela. Com o software pré-instalado, você pode usar a webcam para gravar áudio e vídeo e tirar fotos. Você pode visualizar a foto, a gravação de vídeo ou a gravação de áudio e salvá-la na unidade de disco rígido de seu computador.

Para acessar a webcam e o software HP Webcam, selecione **Iniciar > Todos os programas > HP > HP Webcam**.

O software da webcam permite utilizar os seguintes recursos:

- Vídeo: gravar e reproduzir vídeos de webcam.
- Áudio: gravar e reproduzir áudio.
- Fluxo de vídeo: usar com soluções de software de mensagem instantânea com suporte para câmeras UVC (Universal Video Class, classe de vídeo universal).
- Imagens instantâneas: tirar fotos.
- HP Business Card Reader: use para transformar cartões de visita em um banco de dados com informações acessíveis de contatos.

---


 **NOTA:** Para obter informações sobre a utilização de software projetado para ser usado com a webcam integrada, consulte a Ajuda do software da webcam.

---

Para obter um desempenho ideal, observe as seguintes orientações ao utilizar a webcam integrada:

- Certifique-se de ter a versão mais recente do programa de mensagem instantânea antes de tentar uma conversa com vídeo.
- A webcam pode não funcionar corretamente com alguns firewalls de rede.

---

 **NOTA:** Caso tenha problemas para visualizar ou enviar arquivos multimídia para alguém em outra LAN ou fora do firewall da sua rede, desative temporariamente o firewall, execute a tarefa desejada e, em seguida, reative o firewall. Para resolver permanentemente o problema, reconfigure o firewall conforme necessário e ajuste as políticas e configurações de outros sistemas de detecção de invasão. Para obter informações adicionais, entre em contato com seu administrador de rede ou com o departamento de TI.

---

- Sempre que possível, posicione fontes de luz brilhantes atrás da webcam e fora da área da imagem.

## Ajuste das propriedades da webcam

Você pode ajustar as propriedades da webcam usando a caixa de diálogo Propriedades, que pode ser acessada através de vários programas que utilizam a webcam integrada, geralmente a partir de um menu de configuração, opções ou propriedades.

- **Brilho:** Controla a quantidade de iluminação incorporada na imagem. Uma configuração de brilho mais alta cria uma imagem mais brilhante; uma configuração de brilho mais baixa cria uma imagem mais escura.
- **Contraste:** Controla a variação entre as áreas mais claras e mais escuras da imagem. Uma configuração de contraste mais alta intensifica a imagem; uma configuração de contraste mais baixa mantém mais informações da faixa dinâmica original mas cria uma imagem chapada.
- **Gama:** Controla o contraste que afeta os cinzas médios ou meios-tons de uma imagem. Ajustar a gama de uma imagem permite alterar os valores de brilho do nível médio de tons de cinza sem alterar dramaticamente sombras e realces. Uma configuração de gama mais baixa cria cinzas de aparência escura, e torna cores escuras ainda mais escuras.
- **Matiz:** Controla o aspecto da cor que a distingue de uma outra cor (o que torna uma cor vermelha, verde ou azul). Matiz é diferente de saturação, que mede a intensidade do matiz.
- **Saturação:** Controla a intensidade das cores na imagem final. Uma configuração de saturação mais alta cria uma imagem mais forte; uma configuração de saturação mais baixa cria uma imagem mais delicada.
- **Nitidez:** Controla a definição dos contornos de uma imagem. Uma configuração de nitidez mais alta cria uma imagem mais definida; uma configuração de nitidez mais baixa cria uma imagem mais suave.

Para obter informações sobre como usar a webcam, selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

## Captura de imagens de cartão de visita

A webcam pode ser usada com o programa HP Business Card Reader para capturar imagens de cartões de visita e exportar o texto para vários tipos de software de catálogo de endereços, como Contatos do Microsoft® Outlook.


Para capturar uma imagem de cartão de visita:

1. Abra o HP Business Card Reader selecionando **Iniciar > Todos os programas > HP > HP Business Card Reader**.
2. Para capturar somente um cartão de visita, clique em **Leitura única**.


– ou –

Para capturar vários cartões de visita, clique em **Leitura múltipla**.

3. Insira um cartão de visita no slot de cartão de visita na parte frontal do computador **(1)** e deslize o cartão para a esquerda **(2)** para centralizá-lo na webcam.

 **NOTA:** Se qualquer texto estiver ignorado pelo slot, gire o cartão 180 graus, com o texto voltado para a webcam.

---

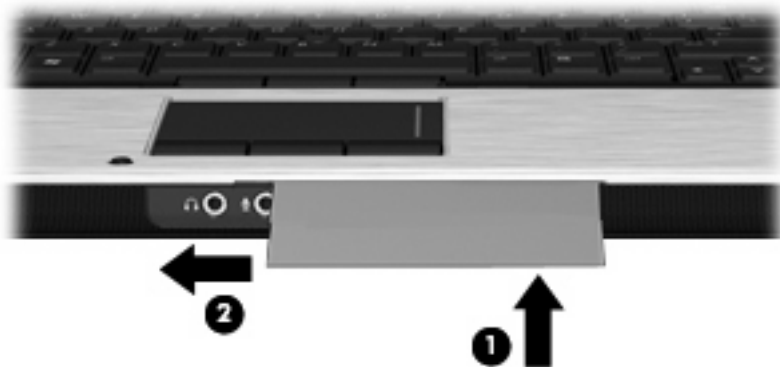

4. Abaixar a tela lentamente (1) até a luz da webcam (2) piscar e você ouvir um som, o que indica que a webcam está focalizada.

A webcam é ligada e o processo de leitura é iniciado imediatamente. Você ouvirá um som como o de um obturador de uma câmera quando a imagem for capturada; as informações do cartão são preenchidas nos campos automaticamente.



5. Se estiver capturando imagens de vários cartões de visita, retire o cartão de visita e insira outro. A luz da webcam acende quando o cartão é focalizado. A webcam captura a imagem do cartão de visita e a luz da webcam se apaga.

Repita essa etapa para os cartões de visita adicionais.

 **NOTA:** Não mova ou levante a tela até concluir a captura de todos os cartões de visita.

6. Quando tiver concluído a captura de uma ou mais imagens de cartão de visita, retire o cartão de visita do slot e erga a tela.
7. Reveja as informações capturadas pelo Business Card Reader para certificar-se de que estão completas.

Para obter mais informações sobre como usar o Business Card Reader, consulte a Ajuda do software.

---

# 5 Gerenciamento de energia

## Configuração de opções de energia

### Uso dos modos de economia de energia

O computador possui dois estados de economia de energia habilitados de fábrica: modo de espera e hibernação.

Quando o modo de espera é iniciado, as luzes de alimentação piscam e a tela se apaga. O trabalho é salvo na memória. Sair do modo de espera é mais rápido do que sair da hibernação. Se o computador ficar no modo de espera por muito tempo ou se a bateria atingir um nível crítico de bateria fraca durante o modo de espera, ele inicia a hibernação.

Quando a hibernação é iniciada, seu trabalho é salvo em um arquivo de hibernação no disco rígido e o computador é desligado.

---

△ **CUIDADO:** Para evitar possível degradação de vídeo e áudio, ou perda da funcionalidade de reprodução de áudio ou vídeo, não inicie o modo de espera ou a hibernação quando estiver lendo ou gravando em um CD, DVD, ou em um cartão de mídia externo.

✍ **NOTA:** Não é possível iniciar qualquer tipo de conexão de rede ou executar quaisquer funções de computador enquanto o computador estiver no modo de espera ou na hibernação.

**NOTA:** Quando o HP 3D DriveGuard tiver estacionado uma unidade, o computador não iniciará o modo de espera ou a hibernação e a tela será desligada.

---

### Início e saída do modo de espera

O sistema vem configurado de fábrica para iniciar o modo de espera após 10 minutos de inatividade ao operar com bateria e 25 minutos de inatividade ao operar com alimentação externa.

As configurações de energia e os tempos limites podem ser alterados em Opções de energia no Painel de controle do Windows®.

Com o computador ligado, é possível iniciar o modo de espera de qualquer uma das seguintes formas:

- Feche a tela.
- Pressione **fn+f3**.
- Selecione **Iniciar > Desligar o computador > Em espera**.

Se a opção Em espera não for exibida, siga estas etapas:


- a. Clique na seta para baixo.
- b. Selecione **Em espera** na lista.
- c. Clique em **OK**.

Para sair do modo de espera:

- ▲ Pressione o botão Liga/Desliga.


Quando o computador sai do modo de espera, as luzes de alimentação se acendem e seu trabalho volta a ser exibido na tela no ponto onde havia sido interrompido.



 **NOTA:** Se o sistema tiver sido configurado para solicitar uma senha ao sair do modo de espera, será preciso informar sua senha do Windows para que o trabalho volte a ser exibido na tela.

## Início e saída da hibernação

O sistema é configurado na fábrica para iniciar a hibernação após 30 minutos de inatividade ao executar com alimentação por bateria ou quando a bateria atinge um nível crítico de energia.

 **NOTA:** O sistema não iniciará a hibernação quando estiver operando com alimentação externa.

As configurações de energia e os tempos limites podem ser alterados em Opções de energia no Painel de controle do Windows.

Para iniciar a hibernação:

1. Selecione **Iniciar > Desligar o computador**.
2. Mantenha a tecla **shift** pressionada e selecione **Hibernar**.


Se a opção Hibernar não for exibida, siga estas etapas:

- a. Clique na seta para baixo.
- b. Selecione **Hibernar** na lista.
- c. Clique em **OK**.

Para sair da hibernação:

- ▲ Pressione o botão Liga/Desliga.

As luzes de alimentação se acendem e o trabalho volta para a tela onde foi interrompido.

 **NOTA:** Se o sistema tiver sido configurado para solicitar uma senha ao sair da hibernação, será preciso informar sua senha do Windows para que o trabalho volte a ser exibido na tela.

## Utilização do medidor de energia

O Medidor de Energia é exibido na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas. O Medidor de energia permite acessar rapidamente as configurações de energia e visualizar a carga restante na bateria.

- Para acessar as Opções de energia, clique com o botão direito no ícone **Medidor de Energia** e selecione **Ajustar as propriedades de energia**.
- Para exibir o percentual de carga restante na bateria, clique duas vezes no ícone **Medidor de Energia**.


Ícones de medidor de energia diferentes indicam se o computador está operando com bateria ou com alimentação externa.

Para excluir o ícone Medidor de Energia da área de notificação, siga estas etapas:

1. Clique com o botão direito no ícone **Medidor de Energia** na área de notificação e, em seguida, clique em **Ajustar as propriedades de energia**.
2. Clique na guia **Avançado**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Sempre mostrar ícone na barra de tarefas**.
4. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **OK**.

Para exibir o ícone Medidor de Energia da área de notificação, siga estas etapas:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Desempenho e manutenção > Opções de energia**.
2. Clique na guia **Avançado**.
3. Marque a caixa de seleção **Sempre mostrar ícone na barra de tarefas**.
4. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **OK**.

 **NOTA:** Se não for possível visualizar um ícone que foi inserido na área de notificação, clique em **Mostrar ícones ocultos (< ou <<)** na área de notificação.

## Utilização de esquemas de energia

Um esquema de energia é uma coleção de configurações do sistema que gerenciam a forma como o computador consome energia. Os esquemas de energia podem ajudá-lo a economizar energia e maximizar o desempenho do computador.

Os seguintes esquemas de energia estão disponíveis:

- Portátil/laptop (recomendado)
- Casa/escritório
- Apresentação
- Sempre ligado
- Gerenciamento mínimo de energia
- Maximizar bateria

É possível alterar as configurações destes esquemas de energia usando o recurso Opções de energia.

## Visualização do esquema atual

- ▲ Clique no ícone **Medidor de Energia** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.  
– ou –  
Selecione **Iniciar > Painel de controle > Desempenho e manutenção > Opções de energia**.

## Seleção de um esquema de energia diferente

- ▲ Clique no ícone **Medidor de Energia** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas, em seguida selecione um esquema de energia na lista.  
– ou –
  - a. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Desempenho e manutenção > Opções de energia**.
  - b. Selecione um esquema de energia na lista **Esquemas de energia**.
  - c. Clique em **OK**.

## Personalização de esquemas de energia

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Desempenho e manutenção > Opções de energia**.
2. Selecione um esquema de energia na lista **Esquemas de energia**.

3. Modifique as opções **Conectado** e **Usando baterias**, conforme necessário.
4. Clique em **OK**.

## Configuração de proteção por senha ao sair do modo de espera

Para configurar o computador para solicitar uma senha ao sair do modo de espera, siga estas etapas:

1. Clique com o botão direito no ícone **Medidor de Energia** na área de notificação e, em seguida, clique em **Ajustar as propriedades de energia**.
2. Clique na guia **Avançado**.
3. Marque a caixa de seleção **Solicitar senha quando o computador sair do modo de espera**.
4. Clique em **Aplicar**.

## Utilização do HP Power Assistant (somente em determinados modelos)

O HP Power Assistant permite definir as configurações do sistema para otimizar o consumo de energia do computador e a carga da bateria. O HP Power Assistant oferece ferramentas e informações para ajudá-lo a tomar decisões bem embasadas quanto ao gerenciamento de energia:

- Previsões de consumo de energia em configurações hipotéticas do sistema
- Perfis de energia predefinidos
- Detalhes e gráficos de utilização mostrando as tendências de consumo de energia ao longo do tempo

## Início do Power Assistant

Para iniciar o Power Assistant quando o Windows está em execução, selecione **Iniciar > Todos os programas > HP > HP Power Assistant**.

O Power Assistant é aberto, e as seguintes guias são exibidas:

- **Configurações:** exibe a página de abertura, que mostra informações sobre a carga da bateria e o consumo de energia.
- **Preferências:** permite que você defina as preferências do dispositivo.
- **Detalhes de uso:** permite inserir informações sobre o uso do computador.
- **Gráficos:** exibe gráficos de consumo de energia.
- **Sobre:** exibe a Ajuda e a versão do Power Assistant.

Para obter mais informações sobre a utilização, configuração e gerenciamento do Power Assistant, consulte a Ajuda do software Power Assistant.

## Utilização de fonte de alimentação de CA externa

A fonte de alimentação de CA externa é fornecida por um dos seguintes dispositivos:

---

⚠ **AVISO!** Para reduzir os riscos de segurança em potencial deve-se usar somente o adaptador de CA fornecido com o computador, um adaptador de CA substituto fornecido pela HP ou um adaptador de CA compatível adquirido da HP.

---

- Adaptador de CA aprovado
- Dispositivo de acoplamento opcional

Conecte o computador a uma fonte de alimentação de CA externa em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

---

⚠ **AVISO!** Não carregue a bateria do computador quando estiver a bordo de avião.

---

- Ao carregar ou calibrar uma bateria
- Ao instalar ou modificar o software do sistema
- Ao gravar dados em um CD ou DVD

Ao conectar o computador a uma fonte de alimentação de CA externa, ocorrem os seguintes eventos:

- A bateria começa a carregar.
- Se o computador estiver ligado, o ícone do medidor de energia na área de notificação mudará de aparência.

Ao desconectar a fonte de alimentação de CA externa, ocorrem os seguintes eventos:

- O computador passa a usar a alimentação da bateria.
- O brilho da tela diminui automaticamente para economizar energia da bateria. Para aumentar o brilho da tela, pressione as teclas de acesso rápido **fn+f10** ou reconecte o adaptador de CA.

## Conexão do adaptador de CA

---

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico e danos ao equipamento:

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de CA cujo acesso seja sempre fácil.

Desconecte o computador da alimentação retirando o cabo de alimentação da tomada de CA (e não o cabo de alimentação do lado do computador).


Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o em uma tomada de 3 pinos com terra (aterrada). Não desative o pino de aterramento do cabo de alimentação, por exemplo, conectando um adaptador de 2 pinos. O pino de aterramento é um importante recurso de segurança.

---

Para conectar o computador a uma fonte de alimentação externa, siga estas instruções:

1. Conecte o adaptador de CA no conector de alimentação **(1)** do computador.
2. Conecte o cabo de alimentação no adaptador de CA **(2)**.

3. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação numa tomada de CA (3).

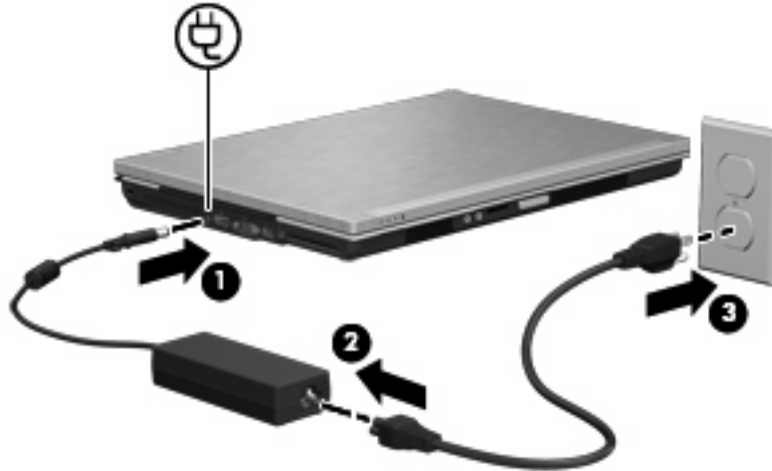

## Utilização de alimentação por bateria

Quando uma bateria carregada está inserida no computador e este não está conectado a uma fonte de alimentação externa, o computador é executado com alimentação por bateria. Quando o computador está conectado a uma fonte de alimentação de CA externa, ele é executado com alimentação de CA.

Se o computador tiver uma bateria carregada e estiver sendo executado com alimentação de CA externa fornecida através do adaptador de CA, ele alterna para alimentação por bateria se o adaptador de CA for desconectado.

**NOTA:** O brilho da tela diminui automaticamente para economizar energia da bateria quando a alimentação de CA é desconectada. Para aumentar o brilho da tela, use a tecla de acesso rápido **fn+f10** ou reconecte o adaptador de CA.

A bateria pode permanecer dentro do computador ou ser guardada em um local separado, dependendo de como se trabalha. Ao manter a bateria no computador, sempre que este for conectado à alimentação de CA externa carrega a bateria, além de proteger seu trabalho caso falte energia. Entretanto, uma bateria no computador se descarrega lentamente mesmo quando o computador está desligado e desconectado da alimentação externa.

**AVISO!** Para evitar possíveis problemas de segurança, use somente as baterias fornecidas com o computador, baterias de substituição fornecidas pela HP ou baterias adquiridas da HP.

A vida de uma bateria varia, conforme a configuração do gerenciamento de energia, os programas executando no computador, o brilho da tela, os dispositivos externos conectados e outros fatores.

## Exibição da carga restante da bateria

- ▲ Clique duas vezes no ícone **Medidor de Energia** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de controle > Desempenho e manutenção > Opções de energia > guia Medidor de Energia**.

A maioria dos indicadores de carga informa o status da bateria em percentual e em número de minutos de carga restante:

- O percentual indica a quantidade aproximada de carga restante na bateria.
- O tempo indica a quantidade aproximada de tempo de funcionamento restante na bateria, *se a bateria continuar a fornecer a alimentação no nível atual*. Por exemplo, o tempo restante diminuirá quando um DVD estiver sendo reproduzido e aumentará quando o DVD parar.

Quando uma bateria está sendo carregada, um ícone de raio pode aparecer sobreposto ao ícone da bateria na tela Medidor de Energia.


## Inserção ou remoção de uma bateria

△ **CUIDADO:** Remover uma bateria que é a única fonte de alimentação pode causar perda de informações. Para evitar a perda de informações, salve seu trabalho e inicie a hibernação ou desligue o computador através do Windows antes de remover a bateria.

Para inserir a bateria:

1. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
2. Insira a bateria **(1)** no compartimento de bateria até encaixar.


A trava de liberação da bateria **(2)** prende automaticamente a bateria no lugar.

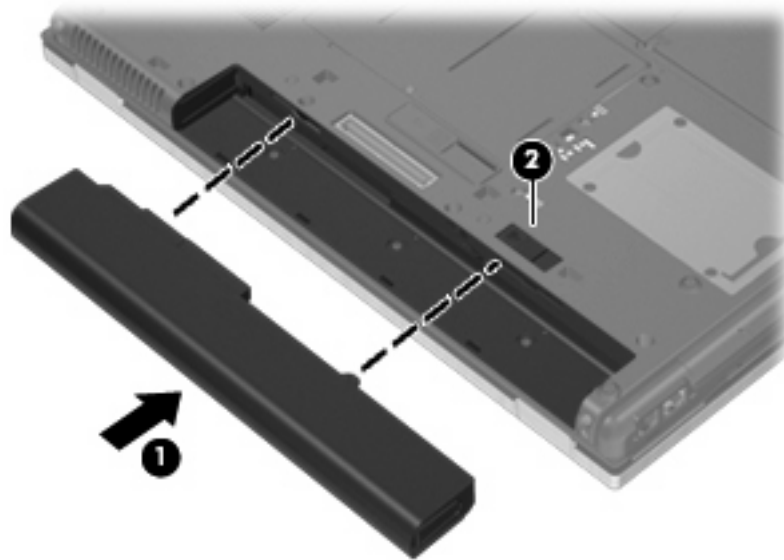

Para remover a bateria:

1. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
2. Deslize a trava de liberação da bateria **(1)** para liberar a bateria.

3. Remova a bateria do computador (2).

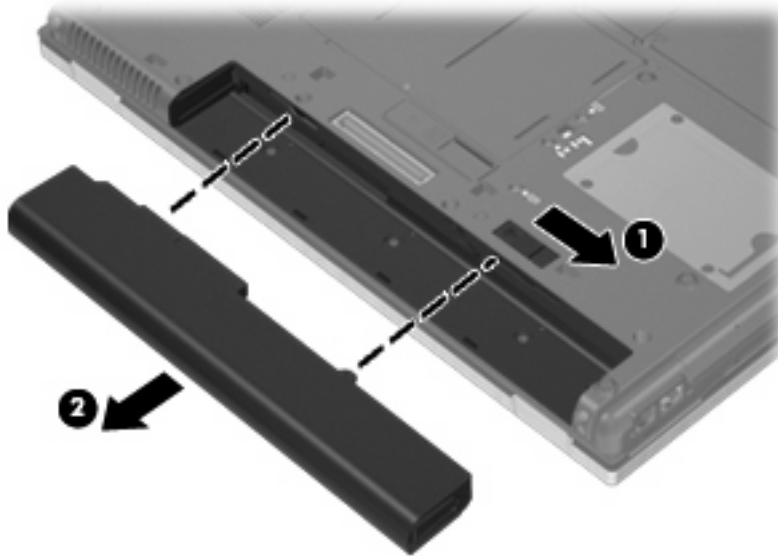

## Carregamento de uma bateria

⚠ **AVISO!** Não carregue a bateria do computador quando estiver a bordo de avião.

A bateria é carregada sempre que o computador é conectado à alimentação externa através de um adaptador de CA, um adaptador de alimentação opcional ou um dispositivo de acoplamento opcional.

A bateria pode ser carregada com o computador desligado ou em uso, mas carregará mais rápido se o computador estiver desligado.

O carregamento pode demorar mais se a bateria for nova, não tiver sido usada durante duas semanas ou mais, ou estiver muito mais quente ou fria do que a temperatura ambiente.

Para prolongar a vida útil da bateria e otimizar a precisão dos indicadores de carga da bateria, siga estas recomendações:

- Ao carregar uma bateria nova, carregue-a completamente antes de ligar o computador.
- Carregue a bateria até que a luz da bateria se apague.

📝 **NOTA:** Se o computador estiver ligado enquanto a bateria estiver sendo carregada, o medidor de energia na área de notificação poderá mostrar 100 por cento de carga antes que a bateria esteja totalmente carregada.

- Antes de carregar a bateria deixe que descarregue até menos de 5 por cento da carga completa utilizando normalmente o computador.
- Se a bateria não tiver sido utilizada por um mês ou mais, calibre-a em vez de simplesmente carregá-la.

A luz da bateria exibe o status da carga:

- **Âmbar:** A bateria está sendo carregada.
- **Turquesa:** Uma bateria está quase que totalmente carregada.

- **Âmbar piscante:** A bateria, que no momento é a única fonte de alimentação disponível, atingiu um nível de bateria fraca. Quando ela atinge um nível crítico de bateria fraca, sua luz começa a piscar mais rapidamente.
- **Apagada:** Se o computador estiver conectado a uma fonte de alimentação externa, a luz se apaga quando todas as baterias do computador estiverem totalmente carregadas. Se o computador não estiver conectado a uma fonte de alimentação externa, a luz fica apagada até que a bateria atinja um nível de bateria fraca.

## Maximização do tempo de descarregamento da bateria

O tempo de descarregamento da bateria varia, de acordo com os recursos utilizados com alimentação por bateria. O tempo de descarregamento máximo diminui gradualmente conforme a capacidade de armazenamento da bateria se degrada naturalmente.

Dicas para maximização do tempo de descarregamento da bateria:

- Diminua o brilho da tela.
- Remova a bateria do computador quando não estiver sendo usada ou carregada.
- Armazene a bateria em lugar fresco e seco.

## Gerenciamento de bateria fraca

As informações nesta seção descrevem os alertas e respostas do sistema definidos de fábrica. Alguns alertas de bateria fraca e respostas do sistema podem ser alterados em Opções de energia do Painel de controle do Windows. As preferências definidas em Opções de energia não afetam as luzes.

## Identificação de bateria fraca

Quando uma bateria que é a única fonte de alimentação disponível do computador atinge uma condição de bateria fraca, a luz da bateria pisca.

Se um nível de bateria fraca não for solucionado, a bateria do computador entrará em um nível crítico de bateria fraca e a luz da bateria piscará rapidamente.

O computador faz o seguinte caso o nível da bateria torne-se crítico:

- Se a hibernação estiver ativada e o computador estiver ligado ou no modo de espera, ele inicia a hibernação.
- Se a hibernação estiver desativada e o computador estiver ligado ou no modo de espera, ele ficará brevemente no modo de espera e, em seguida, será desligado, perdendo qualquer informação que não tiver sido salva.



## Resolução de uma situação de bateria fraca

- △ **CUIDADO:** Para reduzir o risco de perda de informações quando o computador atingir um nível crítico de bateria fraca e a hibernação tiver sido iniciada, não restaure a alimentação até que as luzes de alimentação se apaguem.

### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver fonte externa de alimentação disponível

- ▲ Conecte um dos seguintes dispositivos:
  - Adaptador de CA
  - Dispositivo de acoplamento opcional ou produto de expansão opcional
  - Adaptador de fonte de alimentação opcional

### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver uma bateria carregada disponível

1. Desligue o computador ou inicie a hibernação.
2. Remova a bateria descarregada e insira uma bateria carregada.
3. Ligue o computador.

### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando não houver uma fonte de alimentação disponível

- ▲ Inicie a hibernação.
  - ou –Salve o trabalho e desligue o computador.

### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando o computador não puder sair da hibernação

Quando não houver energia suficiente para sair da hibernação, faça o seguinte:

1. Insira uma bateria carregada ou conecte o computador à alimentação externa.
2. Saia da hibernação pressionando brevemente o botão Liga/Desliga.

## Calibração de uma bateria

Calibre a bateria nas seguintes condições:

- Quando os indicadores de carga da bateria parecerem imprecisos.
- Quando for observada uma alteração significativa no tempo de funcionamento da bateria.

Mesmo se uma bateria for muito utilizada, não deveria ser necessário calibrá-la mais de uma vez por mês. Também não é necessário calibrar uma bateria nova.

### Etapa 1: Carregue a bateria totalmente

- △ **AVISO!** Não carregue a bateria do computador quando estiver a bordo de avião.

- 📄 **NOTA:** A bateria pode ser carregada com o computador desligado ou em uso, mas carregará mais rápido se o computador estiver desligado.

Para carregar a bateria completamente:

1. Insira a bateria no computador.
2. Conecte o computador a um adaptador de CA, a um adaptador de alimentação opcional, a um produto de expansão opcional ou a um dispositivo de acoplamento opcional e, em seguida, conecte o adaptador ou dispositivo à alimentação externa.

A luz da bateria no computador se acende.

3. Deixe o computador conectado à alimentação externa até que a bateria esteja completamente carregada.

A luz da bateria no computador se apaga.

## Etapa 2: Desative a hibernação e o modo de espera

1. Clique com o botão direito no ícone **Medidor de Energia** na área de notificação (à direita na barra de tarefas) e, em seguida, clique em **Ajustar as propriedades de energia**.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de controle > Desempenho e manutenção > Opções de energia**.

2. Anote as 4 configurações nas colunas **Usando baterias** e **Conectado** para que seja possível redefini-las após a calibração.
3. Defina as 4 opções para **Nunca**.
4. Clique em **OK**.

## Etapa 3: Descarregue a bateria

O computador deve permanecer ligado enquanto a bateria está sendo descarregada. A bateria pode ser descarregada estando o computador em uso ou não, mas descarregará mais rápido quando o computador estiver em uso.

- Se planeja deixar o computador sem supervisão durante o descarregamento, salve suas informações antes de iniciar o procedimento de descarregamento.
- Se o computador for utilizado ocasionalmente durante o procedimento de descarregamento e houver tempos limite para economia de energia definidos, o sistema terá o seguinte desempenho durante o processo de descarregamento:
  - O monitor não será desligado automaticamente.
  - A velocidade da unidade de disco rígido não diminuirá automaticamente enquanto o computador estiver ocioso.
  - A hibernação iniciada pelo sistema não ocorrerá.

Para descarregar uma bateria:

1. Desconecte o computador da fonte de alimentação externa, mas *não* o desligue.
2. Opere o computador com energia da bateria até que esteja descarregada. A luz da bateria começa a piscar quando ela descarrega até uma condição de bateria fraca. Quando a bateria estiver totalmente descarregada, a luz da bateria se apaga e o computador é desligado.

## Etapa 4: Recarregue a bateria totalmente

Para recarregar a bateria:

1. Conecte o computador à alimentação externa e mantenha a conexão até que a bateria esteja totalmente recarregada. Quando a bateria está recarregada, a luz da bateria no computador se apaga.  
É possível utilizar o computador enquanto a bateria está sendo recarregada, mas ela carregará mais rápido se o computador ficar desligado.
2. Se o computador estiver desligado, ligue-o quando a bateria estiver totalmente carregada e a luz da bateria estiver apagada.

## Etapa 5: Reative a hibernação e o modo de espera

△ **CAUIDADO:** A não reativação da função de hibernação após a calibração pode resultar em descarregamento total da bateria e perda de informações se o computador atingir um nível de bateria crítico.

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Desempenho e manutenção > Opções de energia**.
2. Insira novamente as configurações anotadas nos itens das colunas **Conectado** e **Usando baterias**.
3. Clique em **OK**.

## Economia de energia da bateria


- Selecione as configurações de pouco uso de energia nas Opções de energia do Painel de controle do Windows.
- Desative conexões sem fio e de rede local (LAN) e feche aplicativos de modem quando não estiverem sendo usados.
- Desconecte os dispositivos externos não conectados a uma fonte de alimentação externa que não estejam sendo utilizados.
- Pare ou remova qualquer cartão de mídia externo opcional que não estiver sendo utilizado.
- Utilize as teclas de acesso **fn+f9** e **fn+f10** para ajustar o brilho da tela conforme necessário.
- Se for interromper seu trabalho, inicie o modo de espera ou a hibernação, ou desligue o computador.

## Armazenamento da bateria

△ **CAUIDADO:** Para evitar danos à bateria, não a exponha a altas temperaturas durante longos períodos de tempo.

Se o computador não for utilizado ou for permanecer desconectado da alimentação externa durante mais de duas semanas, retire a bateria e guarde-a separadamente.

Para prolongar a carga de uma bateria guardada, coloque-a em um local seco e refrigerado.

 **NOTA:** Baterias guardadas devem ser verificadas a cada 6 meses. Se a capacidade for menor que 50%, recarregue a bateria antes de devolvê-la ao local de armazenamento.

Calibre as baterias guardadas por um mês ou mais antes de utilizá-las.

## Descarte de uma bateria usada

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não desmonte, amasse ou perfure; não provoque curto-circuito nos contatos externos; não descarte a bateria em fogo ou água.

Para obter informações sobre o descarte de baterias, consulte *Informações Regulamentares, de Segurança, e Ambientais*.

## Substituição da bateria

A vida de uma bateria varia e depende da configuração do gerenciamento de energia, dos programas executando no computador, do brilho da tela, dos dispositivos externos conectados e de outros fatores.

O Teste de bateria da HP solicita a substituição da bateria quando uma célula interna não está sendo carregada corretamente, ou quando a capacidade de armazenamento da bateria atinge uma condição de “fraca”. Uma mensagem o direciona o site da HP para se obter mais informações sobre o pedido de uma bateria de reposição. Se a bateria estiver possivelmente coberta por uma garantia HP, as instruções incluem uma ID da garantia.

📝 **NOTA:** Para garantir que você sempre tenha energia da bateria quando precisar, a HP recomenda a aquisição de uma nova bateria quando o indicador de capacidade de armazenamento passar de verde a amarelo.

## Teste de um adaptador de CA

Teste o adaptador de CA se o computador exibir alguns dos seguintes sintomas:

- O computador não liga quando conectado ao adaptador de CA.
- A tela não liga quando o computador está conectado a um adaptador de CA e à alimentação externa.
- As luzes de alimentação ficarão apagadas quando o computador estiver conectado ao adaptador de CA.

Para testar o adaptador de CA:

1. Retire a bateria do computador.
2. Conecte o adaptador de CA ao computador e a uma tomada de CA.
3. Ligue o computador.
  - Se as luzes de alimentação se **acenderem**, o adaptador de CA está funcionando corretamente.
  - Se as luzes de alimentação permanecerem **apagadas**, o adaptador de CA não está funcionando e deverá ser substituído.

Entre em contato com o suporte técnico para obter informações sobre a substituição de um adaptador de alimentação de CA. Selecione **Iniciar > Ajuda e suporte > Entre em contato com um técnico**.

## Desligamento do computador

⚠ **CUIDADO:** As informações não salvas serão perdidas quando o computador for desligado.


O comando Desligar o computador fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operacional e, em seguida, desliga a tela e o computador.

Desligue o computador em qualquer uma das seguintes condições:

- Se for necessário trocar a bateria ou acessar componentes dentro do computador
- Ao conectar um dispositivo de hardware externo que não se conecta a uma porta USB
- Quando o computador não estiver sendo usado e estiver desconectado da alimentação externa por um período extenso

Para desligar o computador, siga estas etapas:


---

 **NOTA:** Se o computador estiver no modo de espera ou em hibernação, é preciso sair do modo de espera ou da hibernação antes de poder desligar.

---

1. Salve seu trabalho e feche todos os programas em execução.
2. Selecione **Iniciar > Desligar o computador > Desativar**.

---

 **NOTA:** Se estiver registrado em um domínio de rede, a denominação do botão Desligar o computador poderá ser alterada para Desligar.

---

Se o computador não estiver respondendo e não for possível utilizar os procedimentos anteriores de desligamento do Windows, tente os seguintes procedimentos de emergência na sequência fornecida:

- Pressione **ctrl+alt+delete**. Em seguida, selecione **Desligar o computador > Desativar**.
- Pressione e segure o botão Liga/Desliga por aproximadamente 5 segundos.
- Desconecte o computador da fonte de alimentação externa e remova a bateria.

---

# 6 Unidades

## Identificação das unidades instaladas

Seu computador inclui uma unidade de disco rígido (com um disco giratório) ou uma unidade SSD (solid-state) com memória solid-state. Como não possui partes móveis, uma unidade SSD não gera tanto calor quanto uma unidade de disco rígido.

Para visualizar as unidades instaladas no computador, selecione **Iniciar > Meu computador**.

## Manuseio de Unidades

Unidades de disco são componentes frágeis do computador que devem ser manuseados com cuidado. Consulte os cuidados apresentados a seguir antes de manipular unidades de disco. Cuidados adicionais são fornecidos com os procedimentos aos quais se aplicam.

---

△ **CUIDADO:** Para reduzir o risco de danos ao computador ou a uma unidade de disco, ou perda de informações, devem ser tomadas as seguintes precauções:

Antes de mover um computador que está conectado a uma unidade de disco rígido externa, inicie o modo de espera e permita que a tela se apague, ou desconecte devidamente a unidade de disco rígido externa.

Antes de manipular a unidade de disco, descarregue a eletricidade estática tocando a superfície metálica sem pintura da unidade.

Não toque nos pinos do conector de uma unidade removível nem do computador.

Manuseie a unidade de disco cuidadosamente; não a deixe cair nem coloque objetos sobre ela.

Antes de remover ou inserir uma unidade, desligue o computador. Se estiver em dúvida quanto ao computador estar desligado, em modo de espera ou em hibernação, ligue-o e, em seguida, desligue-o através do sistema operacional.

Não force a unidade excessivamente ao colocá-la no respectivo compartimento.

Não digite usando o teclado ou mova o computador enquanto uma unidade óptica opcional estiver gravando um disco. O processo de gravação é sensível a vibrações.

Quando a bateria for a única fonte de alimentação, verifique se ela possui carga suficiente antes de gravar uma mídia.

Evite expor a unidade de disco a temperaturas ou umidades extremas.

Evite expor a unidade de disco a líquidos. Não borrife produtos de limpeza na unidade de disco.

Remova a mídia da unidade antes de remover a unidade do compartimento, ou viajar, transportar ou guardar a unidade.

Se uma unidade de disco precisar ser enviada por correio, embale-a em plástico bolha ou outro tipo de embalagem com proteção adequada e cole uma etiqueta com a inscrição "FRÁGIL".

Evite expor a unidade a campos magnéticos. Os dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem dispositivos de passagem e detectores de metal em aeroportos. Os dispositivos de segurança de aeroportos que verificam a bagagem, como esteiras transportadoras, utilizam raios X em vez de magnetismo e não danificarão uma unidade.

---

## Aprimoramento do desempenho do disco rígido

### Utilização do Desfragmentador de disco

À medida que você usa o computador, os arquivos no disco rígido ficam fragmentados. O Desfragmentador de disco consolida os arquivos e pastas fragmentados no disco rígido para que o sistema possa funcionar de forma mais eficiente.

Uma vez iniciado, o Desfragmentador de disco funciona sem supervisão. Dependendo do tamanho de sua unidade de disco rígido e do número de arquivos fragmentados, o Desfragmentador de disco pode levar mais de uma hora para concluir a operação. É desejável configurá-lo para execução durante a noite ou em algum outro momento no qual você não precise acessar o computador.

A HP recomenda desfragmentar sua unidade de disco rígido pelo menos uma vez por mês. Você pode configurar o sistema para executar o Desfragmentador de disco mensalmente, mas pode também executá-lo de forma manual em qualquer momento.

---

 **NOTA:** Não é necessário executar o Desfragmentador de disco em unidades SSD.

---

Para executar o Desfragmentador de disco:

1. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Desfragmentador de disco**.
2. Em **Volume**, clique na lista da unidade de disco rígido, geralmente listada como (C:) e, em seguida, clique em **Desfragmentar**.

Para obter informações adicionais, acesse a Ajuda do software Desfragmentador de disco.

## Utilização da Limpeza de disco

A Limpeza de disco procura arquivos desnecessários no disco rígido que podem ser removidos com segurança para liberar espaço em disco e ajudar o computador a funcionar com mais eficiência.

Para executar a Limpeza de disco:


1. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Limpeza de disco**.
2. Siga as instruções na tela.

## Utilização do HP 3D DriveGuard

O HP 3D DriveGuard protege a unidade de disco rígido estacionando-a e interrompendo as solicitações de E/S em qualquer das seguintes condições:

- O computador sofre uma queda.
- O computador é transportado com a tela fechada quando está sendo executado com alimentação por bateria.

Em um curto período após o término de um desses eventos, o HP 3D DriveGuard faz a operação da unidade de disco rígido voltar ao normal.

 **NOTA:** Unidades SSD (Solid-State Drive) não possuem peças móveis, portanto a proteção por HP 3D DriveGuard não é necessária.

**NOTA:** Se o compartimento de atualização contiver uma unidade de disco rígido, ela estará protegida pelo HP 3D DriveGuard. As unidades de disco rígido em um dispositivo de acoplamento opcional ou conectadas a uma porta USB não são protegidas pelo HP 3D DriveGuard.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do software HP 3D DriveGuard.

## Identificação do status do HP 3D DriveGuard

A luz da unidade no computador muda para uma cor âmbar indicando que a unidade está estacionada. Para determinar se as unidades estão protegidas no momento ou se uma unidade está estacionada, use o ícone da área de notificação, no lado direito da barra de tarefas:


- Se o software estiver habilitado, uma marca de verificação verde é exibida sobre o ícone da unidade de disco.
- Se o software estiver desabilitado, um X vermelho é exibido sobre o ícone da unidade de disco.
- Se as unidades estiverem estacionadas, uma lua amarela é exibida sobre o ícone da unidade de disco.



Se o HP 3D DriveGuard tiver estacionado a unidade, o computador se comportará das seguintes formas:

- O computador não será desligado.
- O computador não iniciará o modo de espera ou a hibernação, exceto como descrito na Nota a seguir.

---

 **NOTA:** Se o computador estiver sendo executado com alimentação por bateria e atingir uma condição crítica de bateria fraca, o HP 3D DriveGuard permitirá que o computador inicie a hibernação.

---

- O computador não ativará os alarmes de bateria definidos na guia Alarmes nas propriedades de Opções de energia.


Antes de mover seu computador, a HP recomenda que você o desligue ou inicie o modo de espera ou a hibernação.

## Utilização do software HP 3D DriveGuard

O software HP 3D DriveGuard permite realizar as seguintes tarefas:

- Ativar e desativar o HP 3D DriveGuard.

---

 **NOTA:** Dependendo de seus privilégios de usuário, é possível que você não consiga ativar ou desativar o HP 3D DriveGuard.

---

- Determinar se a unidade existente no sistema é suportada.
- Ocultar ou exibir o ícone na área de notificação.

Para abrir o software e alterar as configurações, siga estas etapas:

1. Clique duas vezes no ícone na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.  
– ou –

Clique duas vezes no ícone na área de notificação e, em seguida, selecione **Configurações**.

2. Clique no botão apropriado para alterar as configurações.
3. Clique em **OK**.

## Recolocação de uma unidade de disco rígido no respectivo compartimento

---

 **CUIDADO:** Para evitar perda de informações ou um sistema que não responde:

Desligue o computador antes de remover a unidade de disco rígido do respectivo compartimento. Não remova a unidade de disco rígido com o computador ligado, no modo de espera ou na hibernação.


Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o pressionando o botão **Liga/Desliga**. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.

---


Para remover uma unidade de disco rígido:

1. Salve seu trabalho.
2. Desligue o computador e feche a tela.
3. Desconecte todos os dispositivos externos de hardware conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.

5. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
6. Retire a bateria do computador.
7. Solte os 2 parafusos da tampa da unidade de disco rígido (1).
8. Remova a tampa da unidade de disco rígido (2).

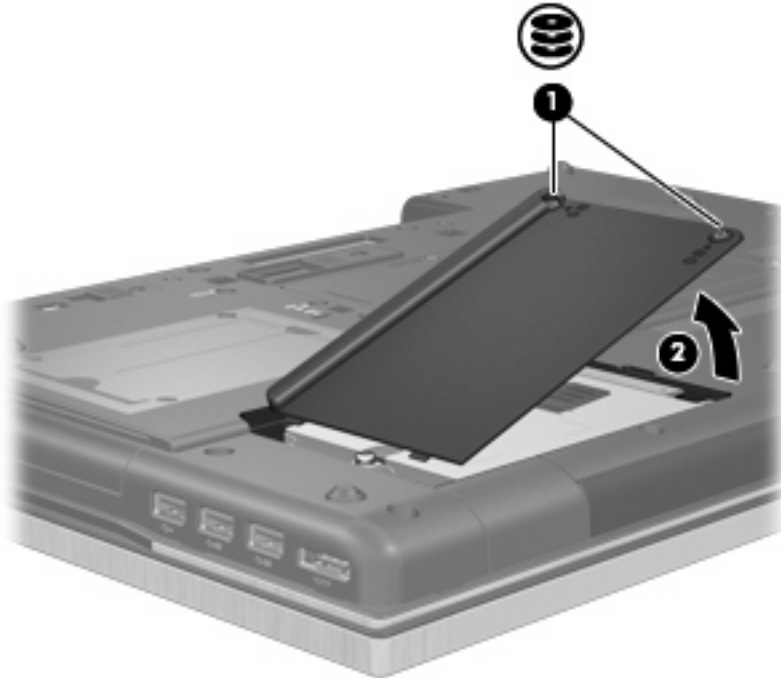


9. Desaperte o parafuso da unidade de disco rígido (1).
10. Puxe a aba da unidade de disco rígido para a direita (2) para desconectar a unidade de disco rígido.
11. Erga a unidade de disco rígido (3), retirando-a do respectivo compartimento.

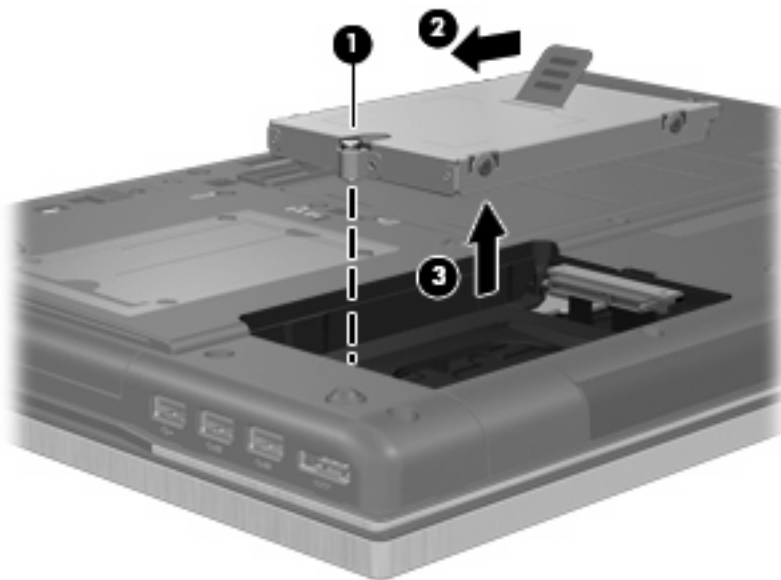


Para instalar uma unidade de disco rígido:

1. Insira a unidade de disco rígido no respectivo compartimento (1).
2. Puxe a lingüeta da unidade de disco rígido (2) para a esquerda para conectar a unidade de disco rígido.
3. Aperte o parafuso da unidade de disco rígido (3).

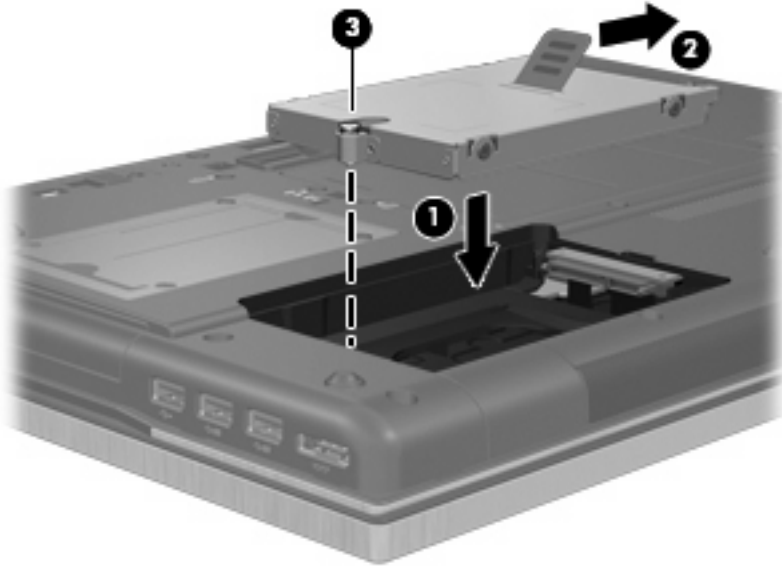

4. Alinhe as lingüetas (1) da tampa da unidade de disco rígido com os encaixes do computador.
5. Recoloque a tampa (2).
6. Aperte os parafusos da tampa da unidade de disco rígido (3).

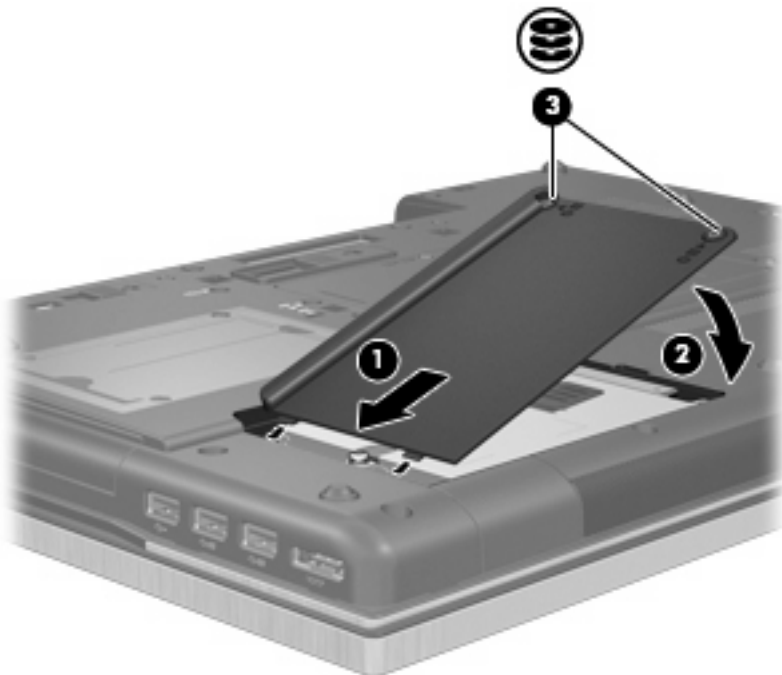

7. Recoloque a bateria.

8. Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
9. Ligue o computador.


## Recolocação da unidade no compartimento de atualização

O compartimento de atualização pode alojar uma unidade de disco rígido ou uma unidade óptica.

### Remoção da peça de proteção

O compartimento de atualização pode conter uma peça protetora. Você deve remover essa peça antes de inserir uma unidade no compartimento de atualização. Para remover a peça de proteção:

1. Salve seu trabalho.
2. Desligue o computador e feche a tela.
3. Desconecte todos os dispositivos externos de hardware conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
5. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
6. Solte o parafuso do compartimento de atualização (1).
7. Com uma chave de fenda, empurre suavemente a guia para liberar a unidade óptica (2).
8. Gire a bateria para removê-la de seu compartimento (3).

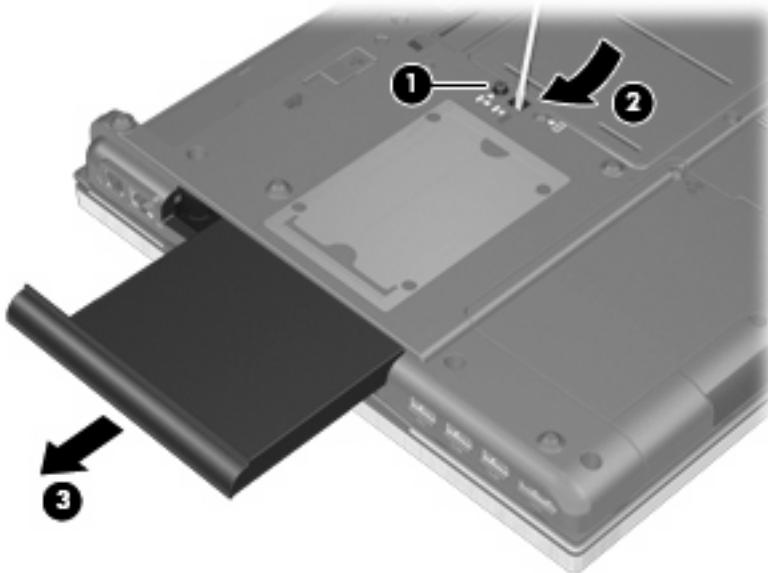

### Substituição de uma unidade de disco rígido


△ **CUIDADO:** Para evitar perda de informações ou um sistema que não responde:

Desligue o computador antes de remover a unidade de disco rígido do compartimento de atualização. Não remova a unidade de disco rígido com o computador ligado, no modo de espera ou na hibernação.


Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o pressionando o botão Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.

Para remover uma unidade de disco rígido do compartimento de atualização:

1. Salve seu trabalho.
2. Desligue o computador e feche a tela.
3. Desconecte todos os dispositivos externos de hardware conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
5. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
6. Retire a bateria do computador.
7. Solte o parafuso do compartimento de atualização (1).
8. Com uma chave de fenda, empurre suavemente a guia para liberar a unidade de disco rígido (2).

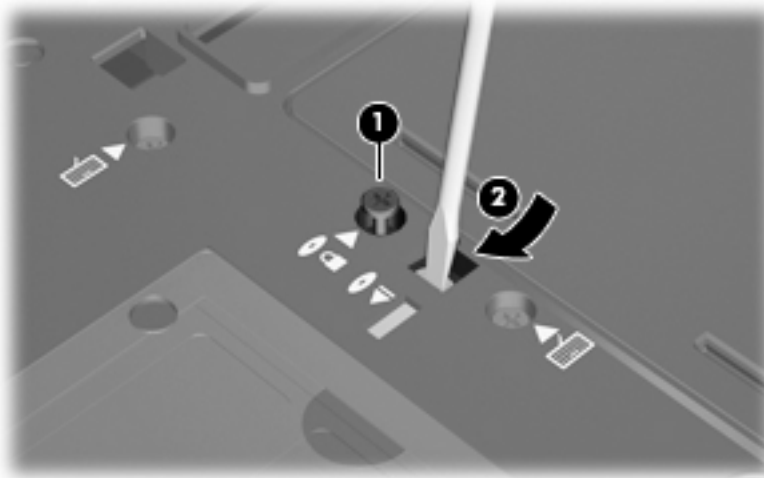


9. Remova a unidade de disco rígido do compartimento de atualização.

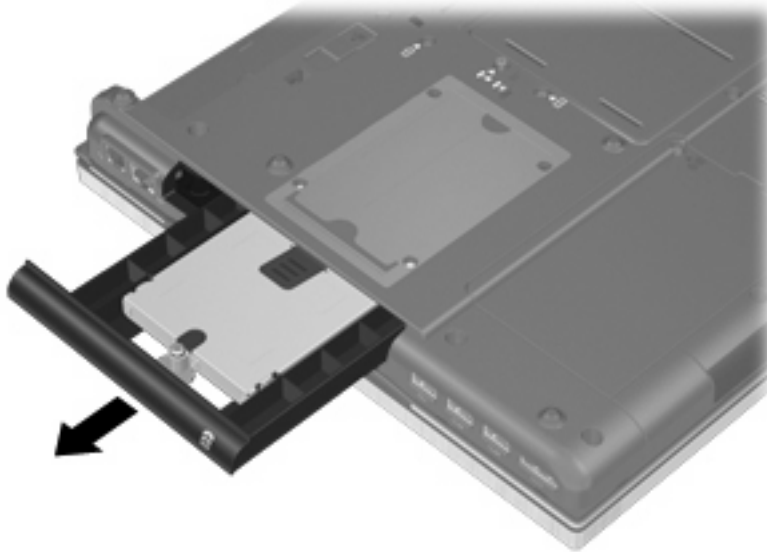


Para instalar uma unidade de disco rígido no compartimento de atualização:

1. Insira a unidade de disco rígido no compartimento de atualização.

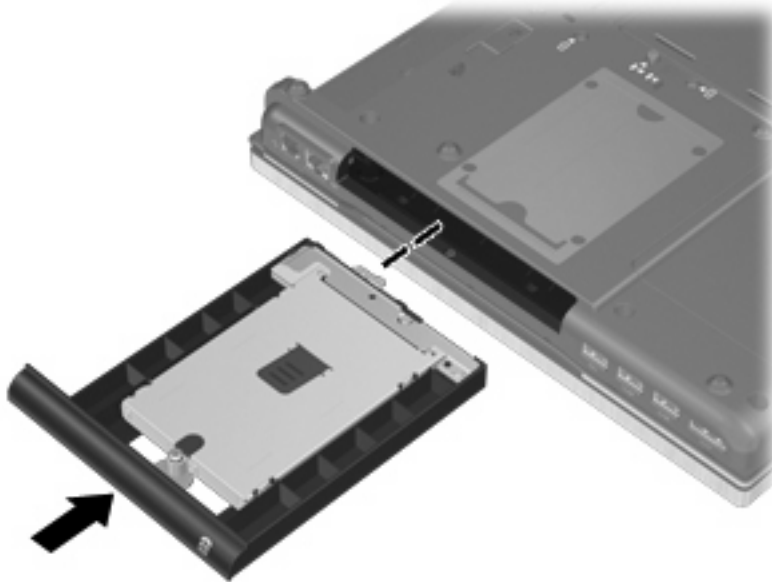

2. Aperte o parafuso do compartimento de atualização.

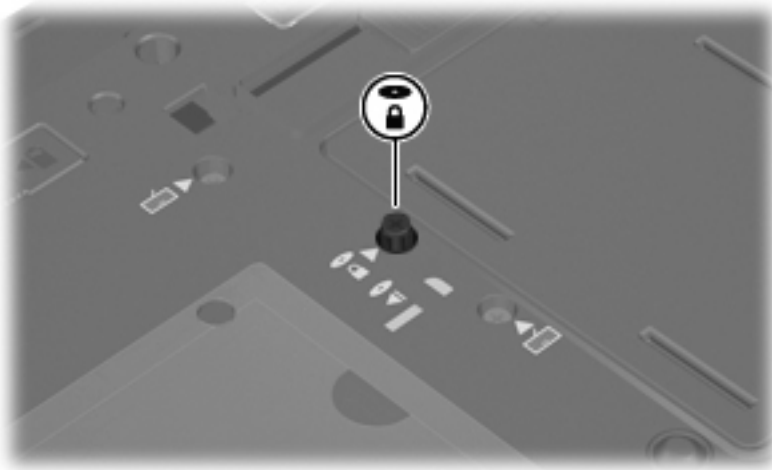

3. Recoloque a bateria.
4. Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
5. Ligue o computador.

## Recolocação da unidade óptica


△ **CUIDADO:** Para evitar perda de informações ou um sistema que não responde:

Desligue o computador antes de remover a unidade óptica do compartimento de atualização. Não remova a unidade óptica com o computador ligado, no modo de espera ou na hibernação.


Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o pressionando o botão Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.

Para remover uma unidade óptica do compartimento de atualização:

1. Salve seu trabalho.
2. Desligue o computador e feche a tela.
3. Desconecte todos os dispositivos externos de hardware conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
5. Posicione o computador voltado para baixo sobre uma superfície plana.
6. Retire a bateria do computador.
7. Solte o parafuso do compartimento de atualização **(1)**.
8. Com uma chave de fenda, empurre suavemente a guia para liberar a unidade óptica **(2)**.

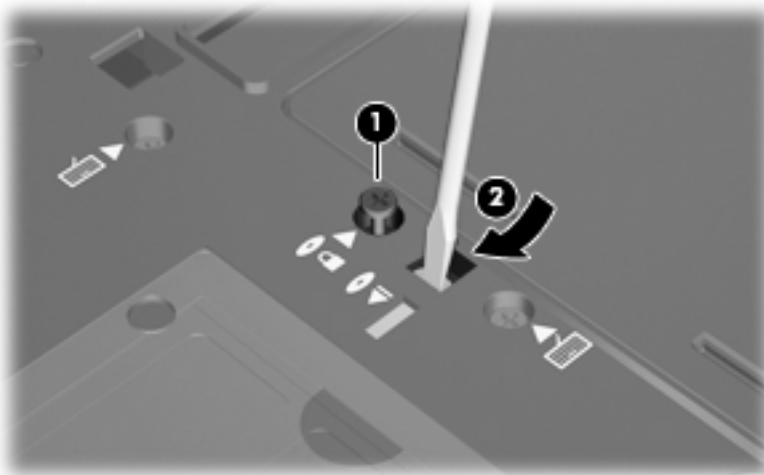

9. Remova a unidade óptica do compartimento de atualização.

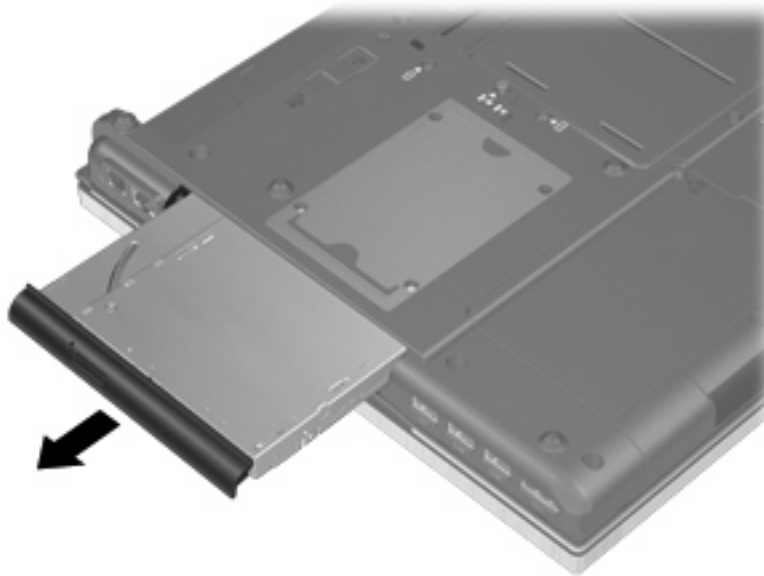

Para instalar uma unidade óptica no compartimento de atualização:

1. Insira a unidade óptica no compartimento de atualização.



2. Aperte o parafuso do compartimento de atualização.



3. Recoloque a bateria.
4. Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
5. Ligue o computador.



---

# 7 Dispositivos externos

## Utilização de um dispositivo USB

USB (Universal Serial Bus – barramento serial universal) é uma interface de hardware que pode ser usada para conectar dispositivos externos opcionais, como um teclado, mouse, unidade, impressora, scanner ou hub USB.

Alguns dispositivos USB podem necessitar de software de suporte adicional, o qual geralmente acompanha o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico para dispositivo, consulte as instruções do fabricante.

Seu modelo de computador tem 4 portas USB, que aceitam dispositivos USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 e USB 3.0.

Um dispositivo de acoplamento opcional ou um hub USB fornece portas USB adicionais que podem ser utilizadas com o computador.

## Conexão de um dispositivo USB

---

△ **CAUIDADO:** Para evitar danos a um conector USB, utilize pouca força para conectar um dispositivo USB.

---

▲ Para conectar um dispositivo USB ao computador, conecte o cabo USB do dispositivo à porta USB.



Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

---

📄 **NOTA:** Se for a primeira vez que conecta um dispositivo USB, uma mensagem será exibida na área de notificação, informando que o dispositivo foi reconhecido pelo computador.

---

## Interrupção e remoção de um dispositivo USB

---


△ **CAUIDADO:** Para evitar perda de informações ou um bloqueio do sistema, interrompa o funcionamento do dispositivo USB antes de removê-lo.

---


**CUIDADO:** Para evitar danos a um conector USB, não puxe o cabo para remover o dispositivo USB.

Para interromper e remover um dispositivo USB:

1. Clique duas vezes no ícone **Remove hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

 **NOTA:** Para exibir o ícone Remove hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

 **NOTA:** Se o dispositivo USB não estiver listado, não há necessidade de interromper o dispositivo antes de removê-lo.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.
4. Remova o dispositivo.

## Utilização do suporte de herança USB

O suporte para USB legado (ativado de fábrica) permite as seguintes ações:

- Utilização de um teclado, mouse ou hub USB conectado a uma porta USB no computador durante a inicialização ou em um programa ou utilitário com base em MS-DOS
- Iniciar ou reiniciar a partir de um MultiBay externo opcional ou de um dispositivo USB de inicialização opcional

Para desativar ou reativar o suporte para USB legado no utilitário de configuração do computador, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **System Configuration** (Avançado) e, em seguida, selecione **Device Configurations** (Configurações de Dispositivos).
4. Para desativar o suporte de herança USB, clique em **Disabled** (Desativado) próximo a **USB legacy support** (Suporte para USB legado). Para reativar o suporte para USB legado, clique em **Enabled** (Ativado) próximo a **USB legacy support** (Suporte para USB legado).
5. Para salvar suas mudanças e sair do utilitário de configuração do computador, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e depois siga as instruções na tela.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Utilização de um dispositivo 1394

IEEE 1394 é uma interface de hardware que conecta um dispositivo multimídia de alta velocidade ou de armazenamento de dados ao computador. Scanners, câmeras digitais e filmadoras digitais normalmente exigem uma conexão 1394.


Alguns dispositivos 1394 podem necessitar de software de suporte adicional, o qual geralmente acompanha o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico para dispositivo, consulte as instruções do fabricante.

A porta 1394 também suporta dispositivos IEEE 1394a.

## Conexão a um dispositivo 1394

△ **CAUIDADO:** Para evitar danificar o conector da porta 1394, utilize pouca força ao conectar um dispositivo 1394.

- ▲ Para conectar um dispositivo 1394 ao computador, conecte o cabo 1394 do dispositivo à porta 1394.

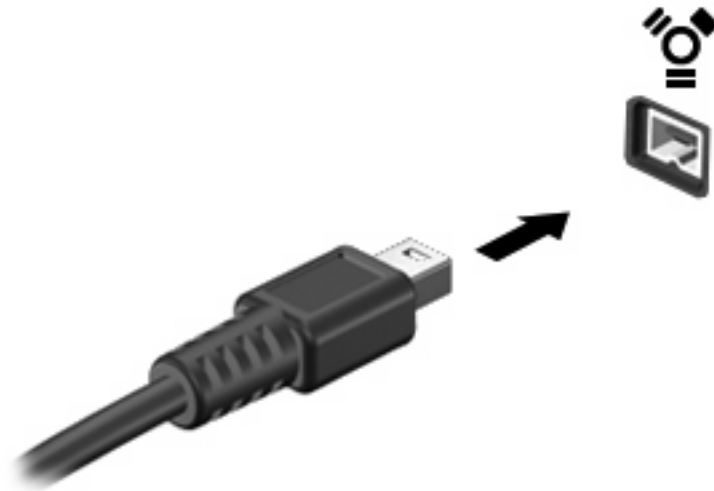

Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

## Interrupção e remoção de um dispositivo 1394

△ **CAUIDADO:** Para evitar perda de informações ou um bloqueio do sistema, interrompa o dispositivo 1394 antes de removê-lo.

**CAUIDADO:** Para evitar danos a um conector 1394, não puxe o cabo para remover o dispositivo 1394.

1. Clique duas vezes no ícone **Remover hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

📄 **NOTA:** Para exibir o ícone Remover hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

📄 **NOTA:** Se o dispositivo não estiver listado, não há necessidade de interromper o dispositivo antes de removê-lo.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.
4. Remova o dispositivo.

## Uso de unidades externas


As unidades externas removíveis ampliam suas opções de armazenamento e de acesso às informações. Uma unidade USB pode ser adicionada conectando-se a unidade a uma porta USB no computador.

Unidades USB incluem os seguintes tipos:

- Unidade de disquete de 1,44 MB
- Módulo de disco rígido (uma unidade de disco rígido com um adaptador conectado)
- Unidade de DVD-ROM
- Unidade combinada de DVD/CD-RW
- Unidade combinada de DVD±RW/CD-RW


## Utilização de dispositivos externos opcionais

---

 **NOTA:** Para obter mais informações sobre software e drivers necessários, ou para saber qual porta do computador utilizar, consulte as instruções do fabricante.

---

Para conectar um dispositivo externo ao computador:

 **CUIDADO:** Para reduzir o risco de danos ao equipamento ao conectar um dispositivo acionado por energia, certifique-se de que o dispositivo está desligado e o cabo de alimentação de CA está desconectado.


---

1. Conecte o dispositivo ao computador.
2. Se estiver conectando um dispositivo acionado por energia externa, conecte o cabo de alimentação do dispositivo a uma tomada de CA com aterramento.
3. Ligue o dispositivo.

Para desconectar um dispositivo externo que não usa energia de outra fonte, desligue o dispositivo e, em seguida, desconecte-o do computador. Para desconectar um dispositivo externo acionado por energia externa, desligue o dispositivo, desconecte-o do computador e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação de CA.

## Uso de um dispositivo de acoplamento

O conector de acoplamento conecta o computador a um dispositivo de acoplamento opcional. Um dispositivo de acoplamento opcional fornece portas e conectores adicionais que podem ser utilizados com o computador.

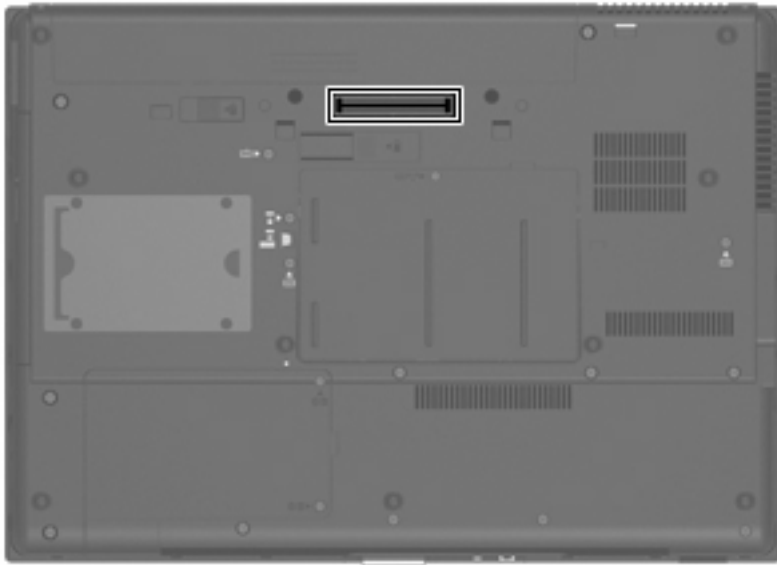

---

## 8 Cartões de mídia externos

### Utilização do leitor de cartões

Cartões digitais opcionais fornecem armazenamento seguro e compartilhamento conveniente dos dados. Estes cartões são frequentemente usados com câmeras e PDAs equipados com mídia digital, bem como outros computadores.

O leitor de cartões oferece suporte aos seguintes formatos:


- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- MultiMedia Card
- Cartão de memória Secure Digital (SD)
- xD-Picture Card
- xD-Picture Card Tipo H
- xD-Picture Card Tipo M

### Inserção de um cartão digital

△ **CUIDADO:** Para evitar danificar o cartão digital ou o computador, não insira nenhum tipo de adaptador no leitor de cartão multimídia.

**CUIDADO:** Para evitar danos aos conectores do cartão digital, utilize pouca força para inserir um cartão digital.

1. Segure o cartão digital com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.
2. Insira o cartão no leitor de cartão multimídia e, em seguida, empurre-o até que esteja firmemente encaixado.

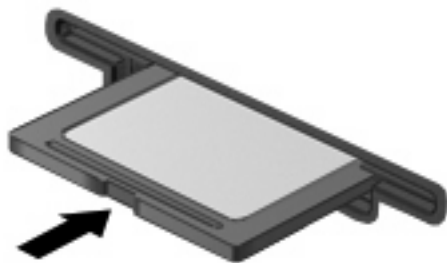


Você ouvirá um som quando o dispositivo tiver sido detectado, e um menu de opções disponíveis pode ser exibido.

## Interrupção e remoção de um cartão digital


△ **CUIDADO:** Para evitar perda de informações ou a falta de resposta do sistema, pare o cartão digital antes de retirá-lo.

1. Salve suas informações e feche todos os programas associados ao cartão digital.

 **NOTA:** Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela Copiando do sistema operacional.

2. Interrompa o cartão digital:


a. Clique duas vezes no ícone **Remover hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

 **NOTA:** Para exibir o ícone Remover hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.

b. Clique no nome do cartão digital na lista.

c. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.

3. Pressione o cartão digital (1) e, em seguida, remova o cartão do slot (2).

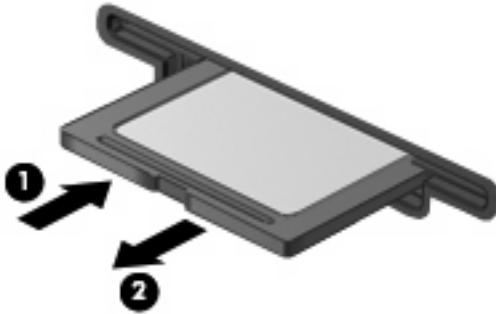

## Utilização de ExpressCards (somente em determinados modelos)

Um ExpressCard é um PC Card de alto desempenho que é inserido no slot de ExpressCard.

Assim como os PC Cards padronizados, os ExpressCards são projetados para atender às especificações padronizadas pela PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

### Configuração de um ExpressCard

Instale somente o software necessário para seu dispositivo. Se o fabricante do ExpressCard indicar a instalação de drivers de dispositivos:

- Instale somente os drivers de dispositivo para o seu sistema operacional.
- Não instale qualquer outro software, como serviços de cartão, serviços de soquete ou ativadores fornecidos pelo fabricante do ExpressCard.

### Inserção de um ExpressCard

△ **CUIDADO:** Para evitar danos ao computador e aos cartões de mídia externos, não insira um PC Card em um slot de ExpressCard.

**CUIDADO:** Para evitar danos aos conectores:

Use pouca força ao inserir um ExpressCard.

Não mova nem transporte o computador enquanto um ExpressCard estiver sendo utilizado.


O slot de ExpressCard poderá conter uma peça de proteção inserida. Para remover a peça de proteção:

1. Pressione a peça de proteção (1) para desbloqueá-la.
2. Puxe a peça de proteção para fora do slot (2).





Para inserir um ExpressCard:

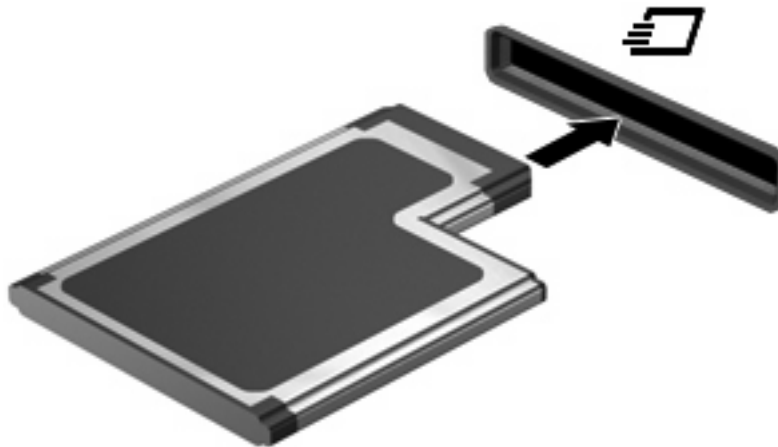1. Segure o cartão com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.
2. Insira o cartão no slot de ExpressCard e pressione-o até encaixar corretamente.



Você ouvirá um som quando o dispositivo tiver sido detectado, e um menu de opções disponíveis pode ser exibido.

 **NOTA:** Se for a primeira vez que insere um ExpressCard, uma mensagem será exibida na área de notificação, informando que o dispositivo foi reconhecido pelo computador.

 **NOTA:** Um ExpressCard inserido consome energia, mesmo quando não está sendo utilizado. Para economizar energia, interrompa ou remova o ExpressCard quando não estiver sendo utilizado.



## Interrupção e remoção de um ExpressCard

△ **CUIDADO:** Para evitar perda de dados ou bloqueio do sistema, interrompa o funcionamento do ExpressCard antes de removê-lo.

1. Salve suas informações e feche todos os programas associados ao ExpressCard.

📄 **NOTA:** Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela Copiando do sistema operacional.

2. Interrompa o ExpressCard:

a. Clique duas vezes no ícone **Remover hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

📄 **NOTA:** Para exibir o ícone Remover hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.


b. Clique no nome do ExpressCard na lista.

c. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.

3. Libere e remova o ExpressCard:

a. Pressione cuidadosamente o ExpressCard **(1)** para desbloqueá-lo.

b. Puxe o ExpressCard para fora do slot **(2)**.

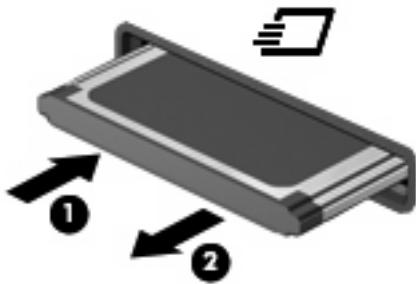

## Utilização de smart cards (somente em determinados modelos)

📄 **NOTA:** O termo *smart card* é utilizado neste capítulo para smart cards e Java™ Cards.

O smart card é um acessório do tamanho de um cartão de crédito que possui um microchip contendo uma memória e um microprocessador. Da mesma forma que os computadores pessoais, os smart cards possuem um sistema operacional para gerenciar operações de entrada e saída e incluem recursos de segurança para proteção contra violações. Smart cards padrão da indústria são utilizados com leitores específicos (somente em determinados modelos).


É necessário um número de identificação pessoal (PIN) para acessar o conteúdo do microchip. Para obter mais informações sobre os recursos de segurança do smart card, consulte a Ajuda e suporte.

📄 **NOTA:** Seu computador pode ter aparência ligeiramente diferente das ilustrações deste capítulo.

## Inserção de um smart card

Para inserir um smart card:

1. Segurando o smart card com a etiqueta para cima, insira-o no leitor até ele encaixar.

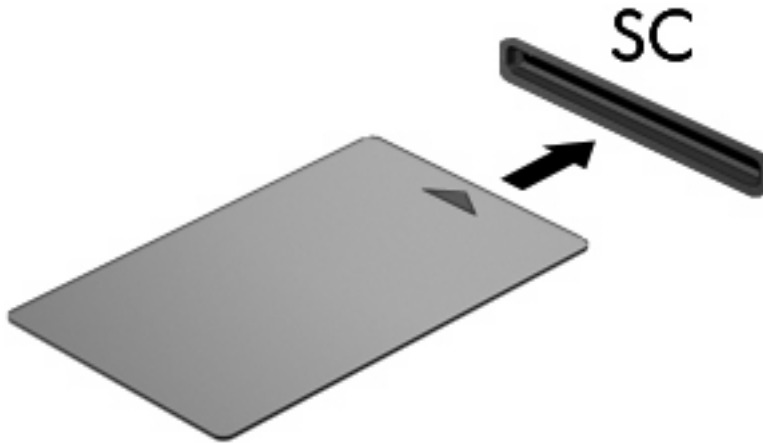


2. Siga as instruções apresentadas na tela para efetuar login no computador utilizando o PIN do smart card.

## Remoção de um smart card

Para remover um smart card:

- ▲ Segure o smart card pela borda e puxe-o para fora do leitor.

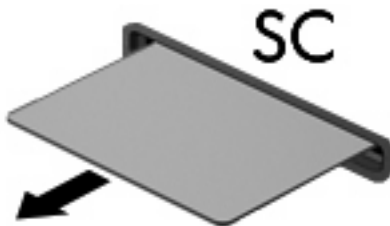

---

## 9 Módulos de memória

O computador tem dois compartimentos de módulo de memória. O compartimento do módulo de memória primário está situado sob o teclado. O compartimento do módulo de memória de expansão encontra-se na parte inferior do computador.

A capacidade de memória do computador pode ser atualizada pela inserção de um módulo de memória no slot de módulo de memória de expansão vazio ou pela atualização do módulo de memória existente no slot de módulo de memória primário.


- 
- △ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico e danos ao equipamento, desconecte o cabo de alimentação e remova todas as baterias antes de instalar o módulo de memória.
  - △ **CUIDADO:** A descarga eletrostática (ESD) pode danificar os componentes eletrônicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, toque em um objeto de metal aterrado para assegurar-se de estar descarregado de eletricidade estática.
- 

### Inclusão ou substituição de um módulo de memória no slot do módulo de memória de expansão


Para incluir ou substituir um módulo de memória no slot do módulo de memória de expansão, siga estas etapas:

1. Salve seu trabalho.
2. Desligue o computador e feche a tela.  
Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o pressionando o botão Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.
3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
5. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
6. Retire todas as baterias do computador.
7. Solte o parafuso da tampa do compartimento do módulo de memória **(1)**.

8. Levante a tampa do compartimento do módulo de memória **(2)** e retire-a do computador.

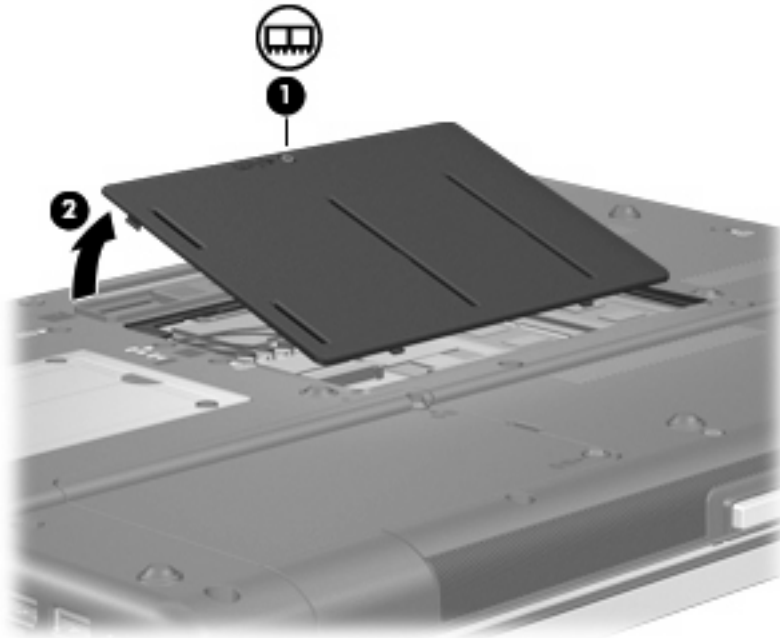


9. Remova o módulo de memória:

 **NOTA:** Se o slot do módulo de memória de expansão não estiver ocupado, pule a etapa 9 e siga para a etapa 10.


- a. Afaste os cliques de retenção **(1)** de cada lado do módulo.


O módulo de memória inclina-se para cima.

 **CUIDADO:** Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não toque nos componentes do módulo de memória.

- b. Segure a borda do módulo de memória **(2)** e puxe-o cuidadosamente para fora do slot.

Para proteger um módulo de memória após a remoção, coloque-o em um recipiente à prova de eletrostática.

 **NOTA:** Dependendo da configuração de memória do computador, o conector DIMM esquerdo pode não estar preenchido.

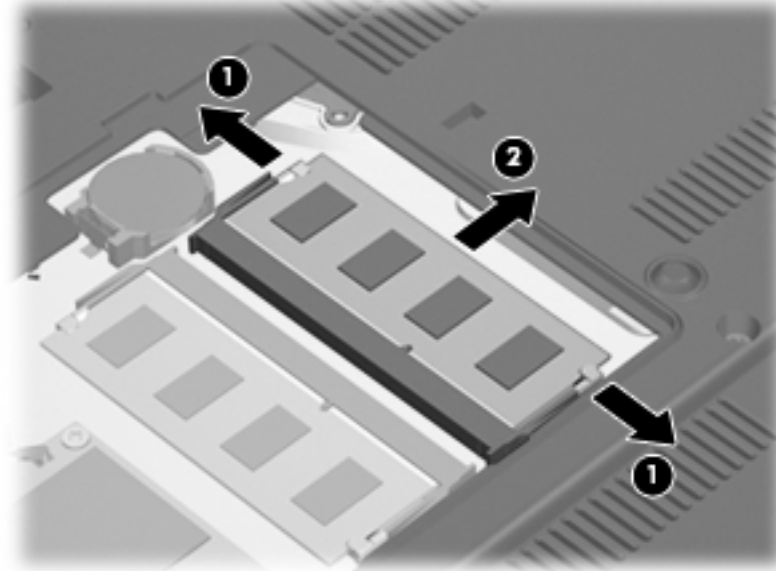


**10.** Insira um módulo de memória:


- a. Alinhe a borda do módulo de memória que apresenta uma ranhura **(1)** com a lingüeta no slot do módulo.

△ **CUIDADO:** Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não toque nos componentes do módulo de memória e não dobre o módulo de memória.


- b. Posicione o módulo de memória em um ângulo de 45° em relação à superfície do compartimento do módulo e pressione-o **(2)** no slot até encaixar.

- c. Pressione cuidadosamente o módulo de memória **(3)**, aplicando força nas bordas direita e esquerda até que os cliques de retenção se encaixem no lugar.

 **NOTA:** Dependendo da configuração de memória do computador, o conector DIMM esquerdo pode não estar preenchido.

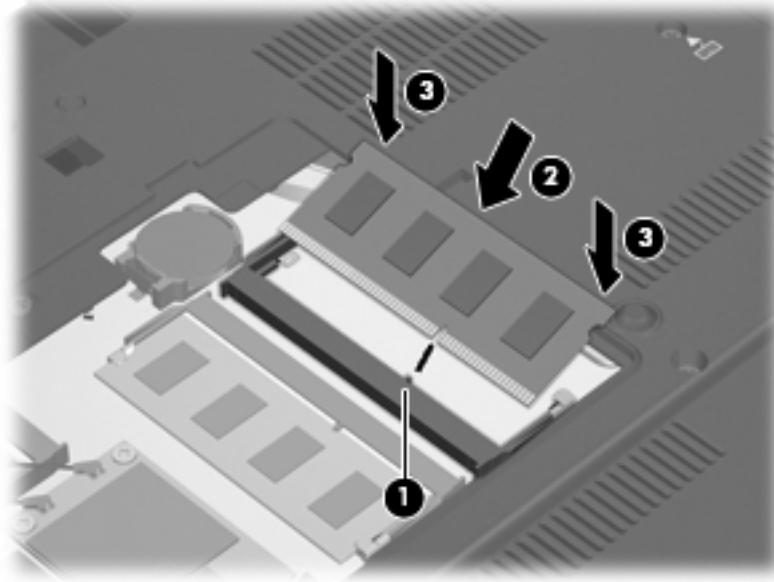

11. Alinhe as lingüetas **(1)** da tampa do compartimento do módulo de memória com as ranhuras no computador.
12. Feche a tampa **(2)**.
13. Aperte o parafuso da tampa do compartimento do módulo de memória **(3)**.

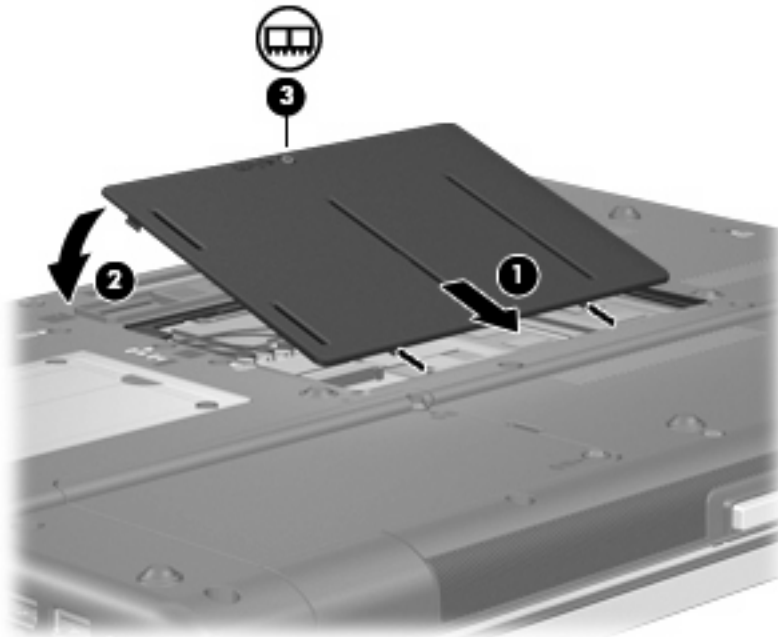

14. Recoloque as baterias.

15. Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
16. Ligue o computador.


## Atualização de um Módulo de Memória no Slot do Módulo de Memória Primário

Para atualizar um módulo de memória no slot do módulo de memória primário, siga estas etapas:

1. Salve seu trabalho.
2. Desligue o computador.

Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o pressionando o botão Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.

3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.
4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
5. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
6. Retire todas as baterias do computador.
7. Remova os 3 parafusos de acesso do teclado.

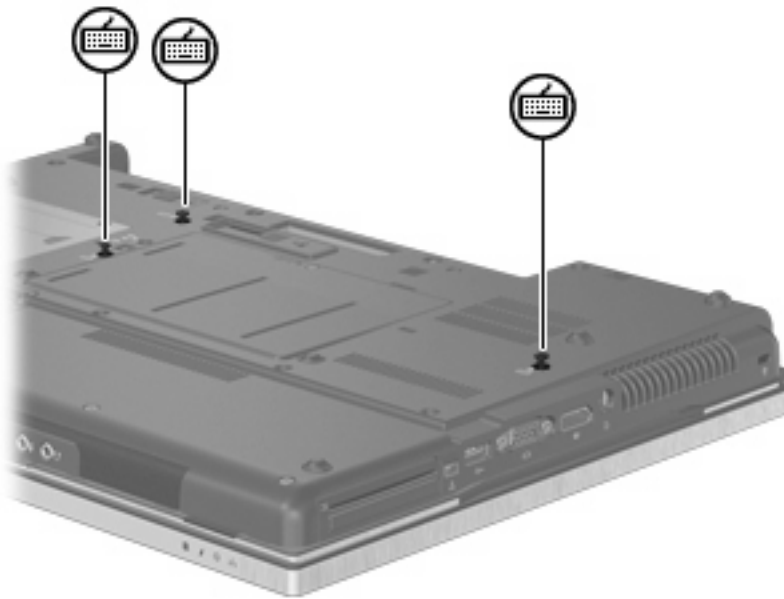

8. Vire o computador de cabeça para baixo e abra-o.

9. Levante gentilmente a parte superior do teclado e gire-o até que repouse sobre o apoio de mão do computador.



10. Remova o módulo de memória:

- a. Afaste os cliques de retenção (1) de cada lado do módulo.


O módulo de memória inclina-se para cima.

△ **CAUIDADO:** Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não toque nos componentes do módulo de memória.

- b. Segure a borda do módulo de memória (2) e puxe-o cuidadosamente para fora do slot.

Para proteger um módulo de memória após a remoção, coloque-o em um recipiente à prova de eletrostática.

📄 **NOTA:** Dependendo da configuração de memória do computador, o conector DIMM inferior pode não estar preenchido.

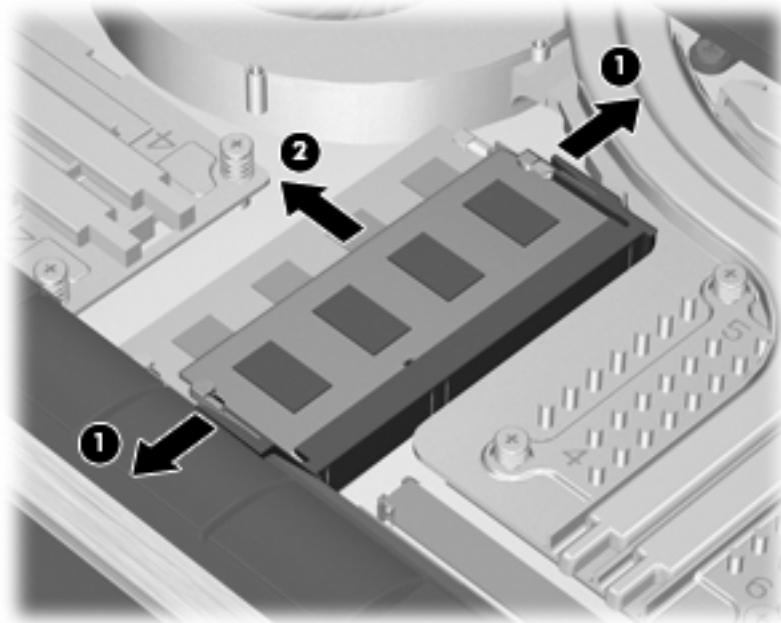



**11.** Insira um módulo de memória:


- a. Alinhe a borda do módulo de memória que apresenta uma ranhura (1) com a lingüeta no slot do módulo.

△ **CUIDADO:** Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não toque nos componentes do módulo de memória e não dobre o módulo de memória.

- b. Posicione o módulo de memória em um ângulo de 45° em relação à superfície do compartimento do módulo e pressione-o (2) no slot até encaixar.

- c. Pressione cuidadosamente o módulo de memória (3), aplicando força nas bordas direita e esquerda até que os cliques de retenção se encaixem no lugar.


📝 **NOTA:** Dependendo da configuração de memória do computador, o conector DIMM inferior pode não estar preenchido.

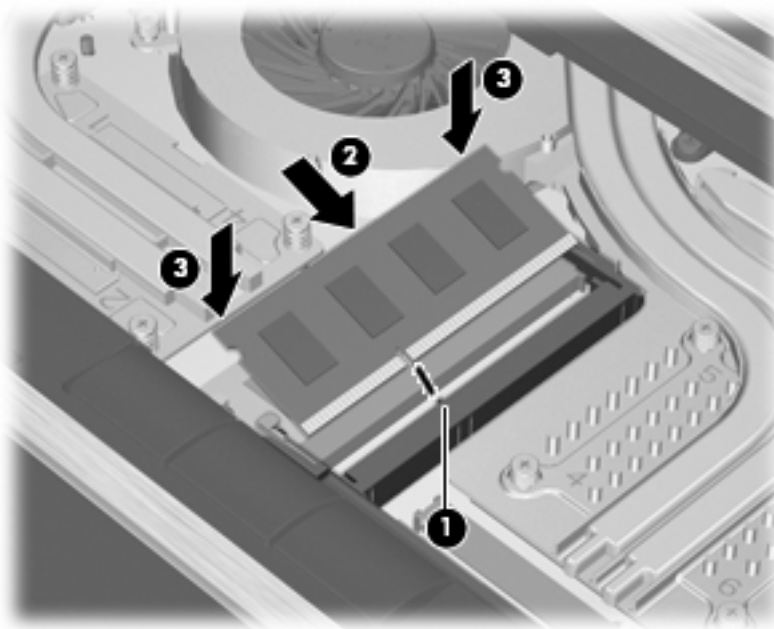

**12.** Recoloque o teclado.




13. Feche a tampa.
14. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
15. Recoloque os 3 parafusos do teclado.

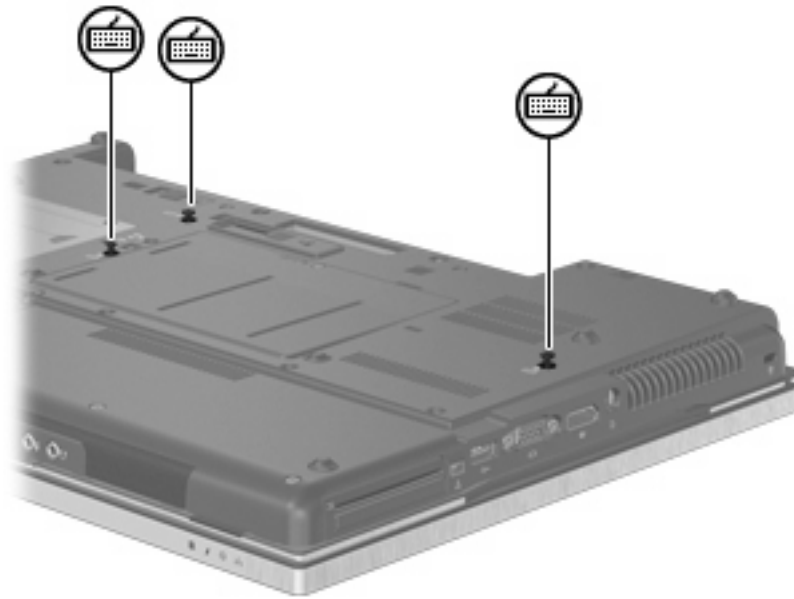

16. Recoloque as baterias.
17. Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
18. Ligue o computador.

# 10 Segurança

## Proteção do computador

 **NOTA:** As soluções de segurança são projetadas para agirem como impedimentos. Esses impedimentos podem não evitar que um produto seja mal utilizado ou roubado.

**NOTA:** Em alguns países ou regiões, o computador suporta o CompuTrace, um serviço de rastreamento e recuperação on-line baseado em segurança disponível em determinadas regiões. Se o computador for roubado, o CompuTrace pode rastreá-lo se o usuário não autorizado acessar a Internet. É necessário adquirir o software e assinar o serviço para que seja possível utilizar o CompuTrace. Para obter informações sobre a solicitação do software CompuTrace, acesse o site da HP em <http://www.hpshopping.com>.

Os recursos de segurança fornecidos no computador podem proteger o computador, as informações pessoais e os dados de diversos tipos de riscos. O modo como o computador será utilizado determinará quais recursos de segurança serão necessários.

O sistema operacional Microsoft® Windows® oferece certos recursos de segurança. Os recursos de segurança adicionais são listados na tabela a seguir. A maioria desses recursos de segurança adicionais pode ser configurada no utilitário de configuração do computador (Computer Setup), mencionado posteriormente apenas como utilitário de configuração.

Para proteger contra	Utilize este recurso de segurança
Uso não-autorizado do computador	O HP ProtectTools Security Manager, em combinação com uma senha, smart card, e/ou leitor de impressão digital
Acesso não-autorizado ao utilitário de configuração (f10)	Senha de administrador do BIOS no utilitário de configuração*
Acesso não-autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido	Senha do DriveLock no utilitário de configuração*
Inicialização não-autorizada a partir de uma unidade óptica, unidade de disquete ou adaptador de rede interno	Recurso de opções de inicialização no utilitário de configuração*
Acesso não-autorizado a uma conta de usuário do Windows	HP ProtectTools Security Manager
Acesso não-autorizado a dados	<ul style="list-style-type: none"><li>• Software de firewall</li><li>• Atualizações do Windows</li><li>• Drive Encryption for HP ProtectTools</li></ul>
Acesso não-autorizado às configurações do utilitário de configuração e a outras informações de identificação do sistema	Senha de administrador do BIOS no utilitário de configuração*
Remoção não-autorizada do computador	Slot de cabo de segurança (usado com um cabo de segurança opcional)

\*O utilitário de configuração é um utilitário pré-instalado, com base na ROM, que pode ser usado mesmo se o sistema operacional não estiver funcionando ou não carregar. Você pode utilizar um dispositivo apontador (TouchPad, bastão apontador ou mouse USB) ou o teclado para navegar e fazer seleções no utilitário de configuração.

## Uso de senhas

A maioria dos recursos de segurança utiliza senhas. Sempre que definir uma senha, anote-a e guarde-a em um local seguro, longe do computador. Observe as seguintes considerações sobre senha:

- As senhas de configuração e do DriveLock são definidas no utilitário de configuração e gerenciadas pelo BIOS do sistema.
- A senha de segurança integrada, que é uma senha do HP ProtectTools Security Manager, pode ser ativada no utilitário de configuração para fornecer proteção por senha do BIOS, complementando as funções normais do HP ProtectTools. A senha de segurança integrada é utilizada com o chip de segurança integrada opcional.
- As senhas do Windows são definidas somente no sistema operacional Windows.
- Se você esquecer a senha de administrador do BIOS definida no utilitário de configuração, você poderá usar o HP SpareKey para acessar o utilitário.
- Se esquecer as senhas mestre e de usuário do DriveLock definidas no utilitário de configuração, a unidade de disco rígido protegida por essas senhas ficará permanentemente bloqueada e não poderá mais ser utilizada.

É possível utilizar a mesma senha para um recurso do utilitário de configuração e um recurso de segurança do Windows. Também é possível utilizar a mesma senha para mais de um recurso do utilitário de configuração.

Utilize as seguintes dicas para a criação e salvamento de senhas:

- Ao criar senhas, siga os requisitos definidos pelo programa.
- Anote suas senhas e guarde-as em um local seguro, longe do computador.
- Não guarde senhas em um arquivo no computador.

As tabelas a seguir relacionam as senhas geralmente utilizadas pelo Windows e pelo BIOS Administrator e descrevem suas funções.

### Configuração de senhas no Windows

Senhas do Windows	Função
Senha de administrador*	Protege o acesso a uma conta a nível de administrador do Windows.
Senha de usuário*	Protege o acesso à conta de usuário do Windows.

\*Para obter informações sobre a configuração de uma senha de administrador ou de usuário do Windows, selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

### Configuração de senhas no utilitário de configuração

Senhas de administrador do BIOS	Função
Senha de administrador do BIOS	Protege o acesso ao utilitário de configuração.
Senha mestre do DriveLock	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna que é protegida pelo DriveLock. Utilizada também para remover a proteção do DriveLock. Essa senha é definida em Senhas do DriveLock durante o processo de ativação.

Senhas de administrador do BIOS	Função
Senha de usuário do DriveLock	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna que é protegida por DriveLock, e é definida em Senhas do DriveLock durante o processo de ativação.
Senha de segurança integrada do TPM	Quando habilitada como uma senha de administrador do BIOS, protege o acesso ao conteúdo do computador quando o computador é ligado, reiniciado ou sai da hibernação.  Esta senha requer o chip de segurança integrado opcional para suportar esse recurso de segurança.

## Senha de administrador do BIOS

A senha de administrador do BIOS do utilitário de configuração protege as definições de configuração e as informações de identificação do sistema neste utilitário. Uma vez definida, ela precisa ser digitada para que seja possível acessar o utilitário de configuração e fazer alterações utilizando o mesmo.

Observe as seguintes características da senha de administrador do BIOS:

- Não é intercambiável com uma senha de administrador do Windows, embora ambas possam ser idênticas.
- Não é exibida quando definida, digitada, alterada ou excluída.
- Deve ser definida e digitada com os mesmos tipos de teclas. Por exemplo, uma senha de administrador do BIOS definida com as teclas numéricas do teclado não será reconhecida posteriormente se for digitada com as teclas do teclado numérico integrado.
- Pode incluir qualquer combinação de até 32 letras e números e não é sensível a maiúsculas e minúsculas a não ser que exigido pelo administrador.

## Gerenciamento da senha de administrador do BIOS

A senha de administrador do BIOS é definida, alterada e excluída no utilitário de configuração.

Para definir essa senha no utilitário de configuração do computador, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador, em seguida pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu (Pressione a tecla ESC para o Menu de Inicialização)" é exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **Setup BIOS Administrator Password** (Configurar senha de administrador do BIOS) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Quando solicitado, digite a senha.
5. Quando solicitado, digite a nova senha mais uma vez para confirmá-la.
6. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração do computador, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

Para alterar essa senha no utilitário de configuração do computador, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **Change Password** (Alterar senha) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Quando solicitado, digite sua senha atual.
5. Quando solicitado, digite sua nova senha novamente para confirmar.
6. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

Para excluir essa senha no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **Change Password** (Alterar senha) e, em seguida, pressione **enter**.

4. Quando solicitado, digite sua senha atual.
5. Quando a nova senha for solicitada, deixe o campo em branco e, em seguida, pressione [enter](#).
6. Leia o aviso. Para continuar, selecione **YES** (Sim).
7. Quando for solicitado que a nova senha seja digitada novamente, deixe o campo em branco e, em seguida, pressione [enter](#).
8. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Utilize as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e, em seguida, pressione [enter](#).

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Inserção de uma senha de administrador do BIOS

No prompt **BIOS administrator password** (Senha de administrador do BIOS), digite sua senha (utilizando o mesmo tipo de teclas usado para defini-la) e, em seguida, pressione **enter**. Depois de três tentativas malsucedidas de digitação da senha de administrador do BIOS, será necessário reiniciar o computador e tentar novamente.

## Utilização do DriveLock do utilitário de configuração

△ **CUIDADO:** Para evitar que uma unidade de disco rígido protegida por DriveLock seja inutilizada permanentemente, anote as senhas mestre e de usuário do DriveLock e guarde-as em um local seguro, longe do computador. Se esquecer as senhas do DriveLock, a unidade de disco rígido ficará permanentemente bloqueada e não poderá mais ser utilizada.

A proteção DriveLock impede o acesso não-autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido. O DriveLock somente pode ser aplicado a unidades de disco rígido internas do computador. Após a proteção DriveLock ser aplicada a uma unidade, uma senha terá que ser digitada para que essa unidade possa ser acessada. A unidade deve estar inserida no computador ou em um replicador avançado de porta para que possa ser acessada por senhas do DriveLock.

Para aplicar a proteção DriveLock a uma unidade de disco rígido interna, uma senha de usuário e uma senha mestre devem ser definidas no utilitário de configuração. Observe as seguintes considerações sobre a utilização da proteção DriveLock:

- Após a proteção DriveLock ser aplicada a uma unidade de disco rígido, ela somente poderá ser acessada com a inserção da senha de usuário ou da senha mestre.
- O proprietário da senha de usuário deverá ser o usuário diário da unidade de disco rígido protegida. O proprietário da senha mestre pode ser o administrador do sistema ou o usuário diário.
- As senhas mestre e de usuário podem ser idênticas.
- A senha mestre ou de usuário só poderá ser excluída quando a proteção DriveLock for removida da unidade. A proteção DriveLock só pode ser removida de uma unidade com a senha mestre.




## Definição de uma senha do DriveLock

Para definir a senha do DriveLock no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **DriveLock Passwords** (Senhas do DriveLock) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Use um dispositivo apontador para clicar na unidade de disco rígido que você deseja proteger.  
– ou –  
Use as teclas de seta para selecionar a unidade de disco rígido que você deseja proteger e, em seguida, pressione **enter**.
5. Leia o aviso. Para continuar, selecione **YES** (Sim).
6. Quando solicitado, digite uma senha mestre e, em seguida, pressione **enter**.
7. Quando solicitado, digite a senha mestre novamente para confirmar e, em seguida, pressione **enter**.
8. Quando solicitado, digite uma senha de usuário e, em seguida, pressione **enter**.
9. Quando solicitado, digite a senha de usuário novamente para confirmar e, em seguida, pressione **enter**.
10. Para confirmar a proteção DriveLock na unidade selecionada, digite **DriveLock** no campo de confirmação e pressione **enter**.

---

 **NOTA:** A confirmação do DriveLock é sensível a maiúsculas e minúsculas.

---

11. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Inserção de uma senha do DriveLock

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está instalada no computador (não em um dispositivo de acoplamento opcional ou MultiBay externo).

No prompt **DriveLock Password** (Senha do DriveLock), digite a senha mestre ou de usuário (utilizando o mesmo tipo de teclas usado para definir a senha) e, em seguida, pressione [enter](#).

Depois de duas tentativas incorretas de digitação da senha, será necessário desligar o computador e tentar novamente.

## Alteração de uma senha do DriveLock

Para alterar a senha do DriveLock no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **DriveLock Passwords** (Senhas do DriveLock) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Use um dispositivo apontador para selecionar uma unidade de disco rígido interna.  
– ou –  
Use as teclas de seta para selecionar uma unidade de disco rígido interna e, em seguida, pressione **enter**.
5. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar a senha que você deseja alterar.
6. Quando solicitado, digite a senha atual e, em seguida, pressione **enter**.
7. Quando solicitado, digite uma nova senha e, em seguida, pressione **enter**.
8. Quando solicitado, digite a nova senha novamente para confirmar e, em seguida, pressione **enter**.
9. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.  
– ou –  
Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Remoção da proteção DriveLock

Para remover a proteção do DriveLock no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **DriveLock password** (Senha do DriveLock) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar uma unidade de disco interna e, em seguida, pressione **enter**.
5. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Disable protection** (Desativar proteção).
6. Digite sua senha mestre e, em seguida, pressione **enter**.
7. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.


– ou –

Utilize as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e, em seguida, pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Utilização do DriveLock Automático do utilitário de configuração

Em um ambiente com vários usuários, você pode definir uma senha para o DriveLock Automático. Quando a senha do DriveLock Automático é habilitada, são criadas uma senha de usuário e uma senha mestre do DriveLock aleatórias. Quando um usuário informa a credencial de senha, as mesmas senhas aleatórias de usuário e mestre do DriveLock serão usadas para desbloquear a unidade.

 **NOTA:** É necessário ter uma senha de administrador do BIOS para acessar os recursos do DriveLock Automático.

## Inserção de uma senha do DriveLock Automático

Para ativar uma senha do DriveLock Automático no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **Automatic DriveLock** (DriveLock Automático) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar uma unidade de disco interna e, em seguida, pressione **enter**.
5. Leia o aviso. Para continuar, selecione **YES** (Sim).
6. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Utilize as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e, em seguida, pressione **enter**.

## Remoção da proteção do DriveLock Automático

Para remover a proteção do DriveLock no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **Automatic DriveLock** (DriveLock Automático) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar uma unidade de disco interna e, em seguida, pressione **enter**.
5. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Disable protection** (Desativar proteção).
6. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Utilize as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e, em seguida, pressione **enter**.

## Utilização dos recursos de segurança do utilitário de configuração do computador

### Proteção de dispositivos do sistema

É possível desativar ou ativar os dispositivos do sistema nos seguintes menus do utilitário de configuração:

- Boot Options (Opções de Inicialização)
- Device Configurations (Configurações de Dispositivos)
- Built-In Device Options (Opções de Dispositivos Integrados)
- Port Options (Opções de Portas)

Para desativar ou reativar os dispositivos do sistema no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Boot Options** (Opções de Inicialização) ou **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Device Configurations** (Configurações de Dispositivo) ou **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Built-In Device Options** (Opções de Dispositivo Integrado) ou **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Port Options** (Opções de Porta).

4. Pressione **enter**.
5. Para desativar uma opção, use um dispositivo apontador para clicar em **Disabled** (Desativada) próximo à opção.  
– ou –  
Use as teclas de seta para selecionar **Disabled** (Desativada) próximo à opção e, em seguida, pressione **enter**.
6. Para reativar uma opção, use um dispositivo apontador para clicar em **Enabled** (Ativada) próximo à opção.  
– ou –  
Use as teclas de seta para selecionar **Enabled** (Ativada) próximo à opção e, em seguida, pressione **enter**.
7. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.  
– ou –  
Utilize as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e, em seguida, pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Visualização de informações do sistema do utilitário de configuração


O recurso Informações do sistema no utilitário de configuração fornece dois tipos de informações de sistema:

- Informações de identificação sobre o modelo do computador e as baterias
- Informações de especificação sobre o processador, a memória, a ROM, a versão do vídeo, a versão da controladora do teclado e os números de identificação da conexão sem fio.

Para visualizar essas informações gerais do sistema no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **System Information** (Informações do sistema) e, em seguida, pressione **enter**.

---


 **NOTA:** Para impedir o acesso não autorizado a essas informações, é necessário criar uma senha de administrador do BIOS no utilitário de configuração.

---

## Utilização de IDs do sistema do utilitário de configuração

O recurso IDs do sistema no utilitário de configuração permite exibir ou inserir a etiqueta de ativo e a etiqueta de propriedade do computador.

---

 **NOTA:** Para impedir o acesso não autorizado a essas informações, é necessário criar uma senha de administrador do BIOS no utilitário de configuração.

---

Para gerenciar esse recurso no utilitário de configuração, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Security** (Segurança) > **System IDs** (IDs do sistema) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **Notebook Asset Tag** (Etiqueta de equipamento do notebook) ou **Notebook Ownership Tag** (Etiqueta de propriedade do notebook) e, em seguida, insira as informações.
5. Quando concluir, pressione **enter**.
6. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Utilize as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e, em seguida, pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Utilização de software antivírus

Quando se utiliza o computador para acessar e-mail, uma rede ou a Internet, ele fica exposto a vírus de computador. Esses vírus podem desativar o sistema operacional, os programas ou utilitários, ou fazer com que funcionem de forma incorreta.

O software antivírus pode detectar a maioria dos vírus, destruí-los e, em grande parte dos casos, reparar o dano causado. Para oferecer proteção contra os vírus descobertos mais recentemente, é necessário manter o software antivírus atualizado com frequência.

O software antivírus McAfee Total Protection vem pré-instalado ou pré-carregado no computador.

Se o software antivírus estiver pré-instalado, selecione **Iniciar > Todos os programas > McAfee > Managed Services** (Serviços gerenciados) > **Total Protection** (Proteção total).


Se o software estiver pré-carregado, selecione **Iniciar > Todos os programas > HP Software Setup** e siga as instruções na tela para carregar o software **McAfee Total Protection**.

Para obter mais informações sobre vírus de computador, digite **vírus** na caixa de pesquisa da Ajuda e suporte.

## Utilização de software de firewall

Ao utilizar o computador para acessar e-mail, uma rede ou a Internet, é possível que pessoas não-autorizadas tenham acesso ao computador, aos seus arquivos pessoais e a informações sobre você. Utilize o software de firewall pré-instalado no computador para proteger sua privacidade. O software antivírus McAfee Total Protection Service é pré-instalado no computador. Para acessar o software, selecione **Iniciar > Todos os programas > McAfee > Managed Services > Total Protection**.

Os recursos do firewall incluem registros e relatórios da atividade da rede e monitoramento automático de todo o tráfego de entrada e saída. Para obter mais informações, consulte as instruções do fabricante do software. Essas instruções podem ser fornecidas com o software, em disco ou no Web site do fabricante.

 **NOTA:** Em algumas circunstâncias, um firewall pode bloquear o acesso a jogos de Internet, interferir no compartilhamento de impressoras ou arquivos em uma rede e bloquear anexos de e-mail autorizados. Para resolver temporariamente o problema, desative o firewall, execute a tarefa desejada e, em seguida, reative o firewall. Para resolver permanentemente o problema, reconfigure o firewall conforme necessário e ajuste as políticas e configurações de outros sistemas de detecção de intrusões. Para obter informações adicionais, entre em contato com o administrador da rede ou o departamento de TI.

---

## Instalação de atualizações críticas de segurança

---

△ **CUIDADO:** A Microsoft envia alertas relacionados às atualizações críticas. Para proteger o computador contra falhas de segurança e vírus de computador, instale todas as atualizações críticas da Microsoft assim que receber um alerta.

---

Atualizações para o sistema operacional e outros softwares podem tornar-se disponíveis *após* o computador ter sido enviado. Para se certificar de que todas as atualizações disponíveis estejam instaladas no computador, observe estas orientações:


- Execute as atualizações do Windows mensalmente para instalar o software mais recente da Microsoft.
- Obtenha atualizações, como elas são liberadas, do web site da Microsoft e através de links de atualizações em Ajuda e suporte.

## Utilização do ProtectTools Security Manager (somente em determinados modelos)

O software HP ProtectTools Security Manager é pré-instalado em alguns modelos de computador. Este software pode ser acessado através do Painel de controle do Windows. Ele fornece recursos de segurança para ajudar a proteger contra acesso não autorizado ao computador, redes e dados críticos. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do software HP ProtectTools Security Manager. Selecione **Iniciar > HP > HP ProtectTools Security Manager**.

## Instalação de um cabo de segurança

---


 **NOTA:** O cabo de segurança foi projetado para agir como um impedimento, mas pode não evitar que o computador seja utilizado indevidamente ou roubado.

---


1. Passe o cabo de segurança ao redor de um objeto seguro.
2. Introduza a chave **(1)** no cadeado do cabo **(2)**.



3. Introduza o cadeado do cabo no slot do cabo de segurança no computador (3) e, em seguida, tranque o cadeado do cabo com a chave.

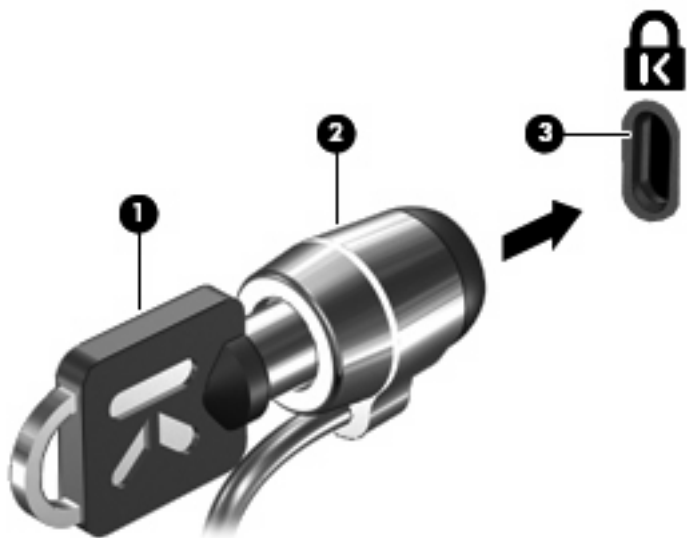

---

 **NOTA:** A aparência do seu computador pode ser ligeiramente diferente das ilustrações. A localização do slot do cabo de segurança varia de acordo com o modelo do computador.

---

---

# 11 Atualizações de software

## Atualização de software

Versões atualizadas do software fornecido com o computador estão disponíveis pelo utilitário Atualização HP ou pelo site da HP.

O utilitário Atualização HP verifica automaticamente as atualizações da HP. O utilitário é executado em intervalos especificados e fornece uma lista de alertas de suporte, como aperfeiçoamentos de segurança e atualizações opcionais de software e drivers.

É possível verificar manualmente se há atualizações, em qualquer momento, selecionando **Iniciar > Ajuda e suporte > Atualizar software e drivers** e seguindo as instruções apresentadas na tela.

A maioria do software disponível no site da HP encontra-se em arquivos compactados denominados *SoftPaqs*. Algumas atualizações do BIOS podem estar em arquivos compactados chamados *ROMPaqs*.


Alguns dos pacotes de download contêm um arquivo denominado Readme.txt (Leia-me.txt), que inclui informações sobre instalação e resolução de problemas. (Os arquivos Readme.txt fornecidos nos ROMPaqs estão disponíveis apenas em inglês.)

Para atualizar o software utilizando o site da HP, siga estas etapas:

1. Identifique seu modelo de computador, categoria de produto e série ou família. Prepare-se para uma atualização do BIOS do sistema, identificando a versão do BIOS atualmente instalada no computador. Para obter mais detalhes, consulte a seção “Determinação da versão do BIOS”.

Se o computador estiver conectado a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer atualização de software, especialmente atualizações do BIOS do sistema.

---

 **NOTA:** O BIOS do sistema de computador está armazenado na ROM do sistema. O BIOS inicializa o sistema operacional, determina como o computador irá interagir com os dispositivos de hardware e possibilita a transferência de dados entre dispositivos de hardware, incluindo a data e a hora.

---

2. Abra o navegador da Web e vá para <http://www.hp.com/support>.
3. Selecione seu país ou região.
4. Clique na opção para download de drivers e softwares e, em seguida, digite o número do modelo do seu computador na caixa de produto.
5. Pressione **enter**.
6. Siga as instruções na tela.

## Atualização do BIOS

Para atualizar o BIOS, determine primeiro qual versão do BIOS você possui atualmente e faça o download e instale o novo BIOS.

## Determinação da versão do BIOS

As informações sobre a versão do BIOS (também conhecidas como *data da memória ROM* e *BIOS do Sistema*) podem ser exibidas pressionando **fn+esc** (se você já estiver no Windows®) ou usando o utilitário de configuração do computador do computador (Computer Setup).

Para utilizar o utilitário de configuração do computador do computador para exibir informações do BIOS, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **System Information** (Informações do Sistema).
4. Pressione **esc** para voltar ao menu **File** (Arquivo).
5. Clique em **Exit** (Sair) no canto inferior esquerdo da tela e siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Ignore changes and exit** (Ignorar alterações e sair) e pressione **enter**.

## Download de uma atualização do BIOS

△ **CUIDADO:** Para evitar danos ao computador ou falha na instalação, faça o download e instale a atualização do BIOS somente quando o computador estiver conectado através do adaptador de CA a uma fonte de alimentação externa confiável. Não faça o download ou instale uma atualização do BIOS quando o computador estiver sendo executado com alimentação por bateria, conectado a um dispositivo de acoplamento opcional ou a uma fonte de alimentação opcional. Durante o download e a instalação, siga estas instruções:

Não interrompa o fornecimento de energia ao computador desconectando o cabo de alimentação da tomada de CA.

Não desligue o computador ou inicie o modo de espera ou a hibernação.

Não insira, remova, conecte ou desconecte qualquer dispositivo, cabo ou fio.

Para fazer o download de uma atualização do BIOS:


📝 **NOTA:** Atualizações do BIOS são disponibilizadas conforme necessário. Uma atualização do BIOS mais recente pode não estar disponível para seu computador. É recomendável a verificação periódica do web site da HP para saber se há atualizações do BIOS.

1. Abra seu navegador da Web, vá para <http://www.hp.com/support> e selecione seu país ou região.
2. Clique na opção para download de drivers e softwares, digite o número do modelo de seu computador na caixa de seleção do produto e, em seguida, pressione **enter**.
3. Na lista de modelos, clique no seu produto específico.
4. Clique em seu sistema operacional.
5. Siga as instruções na tela para acessar a atualização do BIOS desejada. Anote a data, o nome ou outro identificador do download. Esta informação pode ser necessária para localizar a atualização mais recente, após seu download para a unidade de disco rígido.
6. Na área de download, execute estas etapas:
  - a. Identifique a atualização do BIOS que seja mais recente do que a versão atualmente instalada no seu computador.
  - b. Siga as instruções na tela para fazer baixar a opção selecionada na unidade de disco rígido.  
Anote o caminho da localização na unidade de disco rígido para onde a atualização do BIOS será transferida. Será necessário acessar esse caminho para instalar a atualização.

📝 **NOTA:** Se o computador estiver conectado a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer atualização de software, especialmente atualizações do BIOS do sistema.

Os procedimentos de instalação do BIOS podem variar. Siga as instruções apresentadas na tela exibidas após o fim do download. Se não houver instruções exibidas, siga estas etapas:

1. Abra o Windows Explorer selecionando **Iniciar > Meu computador**.
2. Clique duas vezes na designação da unidade de disco rígido. Normalmente, a designação da unidade de disco rígido é Disco local (C:).
3. Utilizando o caminho da unidade de disco rígido que anotou anteriormente, abra a pasta que contém a atualização.
4. Clique duas vezes no arquivo com a extensão **.exe** (por exemplo, *nomedoarquivo.exe*).  
A instalação do BIOS é iniciada.
5. Conclua a instalação seguindo as instruções apresentadas na tela.

 **NOTA:** Após a mensagem de instalação bem-sucedida ser exibida na tela, é possível excluir o arquivo de download da unidade de disco rígido.

---

## Atualização de programas e drivers

1. Abra seu navegador da Web, vá para <http://www.hp.com/support> e selecione seu país ou região.
2. Clique na opção Download de drivers e softwares, digite o número do modelo de seu computador no campo produto e, em seguida, pressione **enter**.

– ou –

Se desejar um SoftPaq específico, digite o número do SoftPaq na caixa de Pesquisa no canto superior direito da tela. Em seguida, pressione **enter** e siga as instruções fornecidas. Continue na etapa 6.

3. Na lista de modelos, clique no seu produto específico.
4. Clique em seu sistema operacional.
5. Quando a lista de atualizações for exibida, clique em uma atualização para abrir uma janela contendo informações adicionais.
6. Clique em **Download**.
7. Clique em **Executar** para instalar o software atualizado sem fazer o download do arquivo.

– ou –

Clique em **Salvar** para salvar o arquivo no computador. Quando solicitado, selecione o local de armazenamento em sua unidade de disco rígido.

Após a conclusão do download, navegue até a pasta onde o arquivo foi armazenado e clique duas vezes no arquivo para instalar a atualização.

8. Se solicitado, reinicie seu computador após a conclusão da instalação.

## Uso do SoftPaq Download Manager

O HP SoftPaq Download Manager (SDM) oferece acesso rápido às informações de SoftPaqs para computadores HP, sem a necessidade de especificar um número de SoftPaq. O software trabalha por meio da leitura e download de um arquivo de banco de dados publicado contendo o modelo do computador e as informações do SoftPaq.

Usando essa ferramenta, você poderá facilmente pesquisar SoftPaqs por modelo de computador e, então, baixar, descompactar e instalar SoftPaqs. O programa permite executar as seguintes tarefas:

- Pesquisar, baixar e instalar atualizações de SoftPaq para seu computador.
- Visualizar SoftPaqs disponíveis e baixados para seu computador.
- Criar arquivos de configuração e especificar parâmetros de pesquisa para várias configurações, de forma a ajudar a gerenciar SoftPaqs para vários computadores com várias configurações.

O SoftPaq Download Manager está disponível no site da HP. Para usar o SoftPaq Download Manager para baixar SoftPaqs, faça primeiro o download e instale o programa. Vá para o site da HP em <http://www.hp.com/go/sdm> e siga as instruções para fazer download e instalar o SoftPaq Download Manager.

 **NOTA:** Para fazer download do SoftPaq Download Manager ou para obter mais informações sobre sua utilização, consulte o site da HP: <http://www.hp.com/go/sdm>

---

Para abrir o SoftPaq Download Manager, selecione **Iniciar > Todos os programas > HP > HP SoftPaq Download Manager**.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do software HP SoftPaq Download Manager.

---


# 12 Backup e recuperação

Para proteger suas informações, use o utilitário de backup do Windows® para fazer backup de arquivos e pastas ou criar pontos de recuperação. No caso de falha do sistema, você pode usar os arquivos de backup para restaurar o conteúdo do computador.

O Windows oferece as seguintes opções:

- Backup de arquivos individuais e pastas
- Backup de todos os arquivos e pastas
- Programação de backups automáticos
- Criação de pontos de recuperação
- Recuperação de informações

---

 **NOTA:** Para obter instruções detalhadas, execute uma pesquisa por esses tópicos na Ajuda e suporte.

**NOTA:** No caso de instabilidade do sistema, a HP recomenda que você imprima os procedimentos de recuperação e guarde-os para uso futuro.

---

## Backup de suas informações

A recuperação após uma falha do sistema será tão completa quanto o seu backup mais atual. Você deve criar o backup inicial imediatamente após a configuração do software. Conforme adiciona novos softwares e arquivos dados, você deve continuar a fazer o backup do sistema regularmente para manter um backup razoavelmente atual.

É possível fazer backup de pastas ou arquivos individuais em uma unidade de disco rígido externa opcional ou em uma unidade de rede.

Observe o seguinte ao efetuar um backup:

- Armazene arquivos pessoais na pasta Meus documentos e faça o backup dessa pasta periodicamente.
- Faça o backup dos modelos armazenados em seus programas associados.
- Salve as configurações personalizadas exibidas em uma janela, barra de ferramentas ou barra de menus, capturando a imagem da tela que contém suas configurações. O instantâneo da tela pode economizar tempo se for necessário redefinir suas preferências.

Para copiar a tela e colar em um documento de editor de texto:


- a. Exiba a tela que desejar salvar.
- b. Copie a imagem da tela:  
Para copiar somente a janela ativa, pressione **alt+fn+prt scr.**  
Para copiar toda a tela, pressione **fn+prt scr.**
- c. Abra um documento de texto editável, em seguida selecione **Editar > Colar.**

A imagem da tela é adicionada ao documento.

- d. Salve o documento.

Para criar um backup usando o utilitário de Backup do Windows (somente em determinados modelos), siga as etapas abaixo:

---

 **NOTA:** Assegure-se de que o computador esteja conectado a uma fonte de alimentação de CA antes de iniciar o processo de backup.

**NOTA:** O processo de backup pode demorar mais de uma hora, dependendo do tamanho do arquivo e da velocidade do computador.

---

1. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Backup**.
2. Siga as instruções na tela.

## Execução de uma recuperação

Em caso de falha ou instabilidade do sistema, o computador fornece ferramentas para recuperar seus arquivos:


- Ferramentas de recuperação do Windows (somente em determinados modelos): Você pode usar o utilitário de backup do Windows de forma a recuperar informações para as quais efetuou backup anteriormente.
- Discos *Operating System* (Sistema Operacional) e *Driver Recovery* (Recuperação de Drivers) (incluídos com seu computador): Você pode usar os discos para recuperar seu sistema operacional e programas instalados na fábrica.

## Recuperação de informações

Para recuperar informações para as quais efetuou backup anteriormente, siga estas etapas:

1. Se possível, faça backup de todos os arquivos pessoais.
2. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Backup**. O assistente de backup ou restauração é iniciado.
3. Clique em **Restaurar arquivos e configurações** e, em seguida, clique em **Avançar**.
4. Siga as instruções na tela.

---

 **NOTA:** Para obter informações adicionais sobre como iniciar uma recuperação no Windows, execute uma pesquisa por esse tópico em Ajuda e suporte.

---

## Recuperação do sistema operacional e de programas

△ **CUIDADO:** O processo de recuperação reformata e apaga completamente a unidade de disco. Todos os arquivos criados e qualquer software instalado no computador são removidos permanentemente. O processo de recuperação reinstala o sistema operacional original, além de softwares e drivers. Softwares, drivers e atualizações não instalados pela HP devem ser reinstalados manualmente. Arquivos pessoais devem ser restaurados de um backup.

---

Para recuperar seu sistema operacional e programas, siga estas etapas:

1. Se possível, faça backup de todos os arquivos pessoais.
2. Desligue o computador.
3. Insira o disco *Operating System* (Sistema Operacional) na unidade óptica.




4. Ligue o computador.
5. Siga as instruções apresentadas na tela para instalar o sistema operacional.
6. Após a instalação do sistema operacional, retire o disco *Operating System* (Sistema Operacional) e insira o disco *Driver Recovery* (Recuperação de Drivers).
7. Siga as instruções apresentadas na tela para instalar os drivers e programas.

---

# 13 Utilitário de configuração do computador

## Início do utilitário de configuração do computador

O utilitário de configuração do computador vem pré-instalado e é baseado na ROM, podendo ser usado mesmo se o sistema operacional não estiver funcionando ou não carregar.

 **NOTA:** Alguns dos itens de menu do utilitário de configuração do computador listados neste guia podem não ser suportados por seu computador.

**NOTA:** Um teclado externo ou mouse conectado a uma porta USB só pode ser utilizado pelo utilitário de configuração do computador se o suporte para USB legado estiver ativado.

Para iniciar o utilitário de configuração do computador, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.


## Utilização do utilitário de configuração do computador

### Navegação e seleção no utilitário de configuração do computador

As informações e configurações contidas no utilitário de configuração do computador são acessadas nos menus **File** (Arquivo), **Security** (Segurança), **Diagnostics** (Diagnósticos) e **System Configuration** (Configuração do Sistema).

Para percorrer e selecionar as opções no utilitário de configuração do computador, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
  - Para selecionar um menu ou um item de menu, use a tecla **tab** e as teclas de setas do teclado e, em seguida, pressione **enter**, ou use um dispositivo apontador para clicar no item.
  - Para rolar a tela para cima e para baixo, clique na seta para cima ou na seta para baixo no canto superior direito da tela, ou use as teclas de seta para cima e para baixo.
  - Para fechar as caixas de diálogo abertas e retornar à tela principal do utilitário de configuração, pressione **esc** e, em seguida, siga as instruções na tela.

 **NOTA:** Você pode utilizar um dispositivo apontador (TouchPad, bastão apontador ou mouse USB) ou o teclado para navegar e fazer seleções no utilitário de configuração.


2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Selecione o menu **File** (Arquivo), **Security** (Segurança), **Diagnostics** (Diagnósticos) ou **System Configuration** (Configuração do Sistema).

Para sair dos menus do utilitário de configuração do computador, escolha um dos seguintes métodos:

- Para sair dos menus do utilitário de configuração, clique no ícone **Exit** (Sair) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.  
– ou –  
Use a tecla **tab** e as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Ignore changes and exit** (Ignorar alterações e sair) e pressione **enter**.
- Para salvar suas alterações e sair dos menus do utilitário de configuração, clique no ícone **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.  
– ou –  
Use a tecla **tab** e as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save changes and exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Restauração das configurações de fábrica no utilitário de configuração do computador

 **NOTA:** A restauração dos padrões não alterará o modo da unidade de disco rígido.


Para retornar todas as configurações no utilitário de configuração do computador aos valores definidos na fábrica, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Restore defaults** (Restaurar configuração padrão do sistema).
4. Siga as instruções na tela.
5. Para salvar suas alterações e sair, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior direito da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –


Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

 **NOTA:** Suas configurações de senha e de segurança não são alteradas quando as configurações de fábrica são restauradas.

## Menus do utilitário de configuração do computador


As tabelas de menu apresentadas nesta seção fornecem uma visão geral das opções do utilitário de configuração do computador.

 **NOTA:** Alguns dos itens de menu do utilitário de configuração do computador listados neste capítulo podem não ser suportados por seu computador.

## Menu File (Arquivo)

Selecione	Para fazer isto
System Information (Informações sobre o sistema)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar informações de identificação do computador e de baterias no sistema.</li><li>• Visualizar informações de especificação do processador, o tamanho da memória e do cache, a ROM do sistema, a revisão do vídeo e a versão da controladora do teclado.</li></ul>
Set System Date and Time (Ajustar a data e a hora do sistema)	Ajustar ou alterar a data e a hora no computador.
System Diagnostics (Diagnósticos do sistema)	Exibe as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• System Information (Informações sobre o sistema)<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Informações de identificação do computador e de baterias no sistema</li><li>◦ Informações de especificação do processador, tamanho da memória e do cache, ROM do sistema, revisão de vídeo e versão da controladora do teclado</li></ul></li><li>• Start-up Test (Teste de inicialização): verifica os componentes do sistema necessários para a inicialização do computador.</li><li>• Run-In Test (Teste de execução): executa uma verificação abrangente na memória do sistema.</li><li>• Hard Disk Test (Teste da unidade de disco rígido): executa um autoteste abrangente em qualquer unidade de disco rígido do sistema.</li><li>• Memory Test (Teste da memória): executa um teste abrangente em todas as memórias instaladas no computador.</li><li>• Battery Test (Teste da bateria): executa um teste abrangente em todas as baterias instaladas no computador.</li><li>• Error Log (Registro de erros): exibe um arquivo de registro se houve algum erro.</li></ul>
Restore defaults (Restaurar configuração padrão do sistema)	Substituir os parâmetros de configuração no utilitário de configuração do computador pelas configurações originais de fábrica. O modo da unidade de disco, as configurações de senha e as configurações de segurança não são alterados quando as configurações de fábrica são restauradas.
Reset BIOS security to factory default (Restaurar a configuração do BIOS de volta aos padrões de fábrica)	Restaurar as configurações de segurança do BIOS aos padrões de fábrica.
Ignore changes and exit (Ignorar alterações e sair)	Cancelar quaisquer alterações inseridas durante a sessão atual. Em seguida, saia do aplicativo e reinicie o computador.
Save changes and exit (Salvar alterações e sair)	Salvar quaisquer alterações inseridas durante a sessão atual. Em seguida, saia do aplicativo e reinicie o computador. Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.


## Menu Security (Segurança)

 **NOTA:** Alguns dos itens de menu listados nesta seção podem não ser suportados por seu computador.

Selecione	Para fazer isto
<b>Administrator Tools</b> (Ferramentas do administrador)	
Setup BIOS Administrator Password (Configurar senha de administrador do BIOS)	Configurar uma senha de administrador do BIOS.
<b>User Management</b> (Gerenciamento de usuários) (exige uma senha de administrador do BIOS)	
Create New BIOS User Account (Criar uma nova conta de usuário do BIOS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecionar uma opção na lista de usuários do BIOS.</li><li>• Selecionar uma opção na lista de usuários do ProtectTools.</li></ul>
Password Policy (Política de senhas - exige senha de administrador do BIOS)	Revisar os critérios da política de senha.
HP SpareKey	Ativar/desativar o HP SpareKey (habilitado por padrão).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Sempre solicitar registro no HP SpareKey)	Ativar/desativar o registro no HP SpareKey (ativada por padrão).
Fingerprint Reset on Reboot (Restauração da impressão digital na reinicialização - se existente)	Reinicializar/limpar a propriedade do leitor de impressão digital (somente em determinados modelos; desativada por padrão).
<b>User Tools</b> (Ferramentas do usuário)	
Change Password (Alterar senha)	Digitar, alterar ou excluir uma senha de administrador do BIOS.
HP SpareKey Enrollment (Registro no HP SpareKey)	Registrar ou restaurar o HP SpareKey, que é um conjunto de perguntas e respostas de segurança usadas se você se esquecer de sua senha.
<b>Anti Theft</b> (Antirroubo)	
AT-P	Ativar/desativar a proteção antirroubo.
DriveLock Passwords (Senhas do DriveLock)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ativar/desativar a função DriveLock em qualquer unidade de disco rígido do computador (ativada por padrão).</li><li>• Alterar uma senha de usuário DriveLock ou a senha mestre.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> As configurações de DriveLock ficam acessíveis somente quando você entra no utilitário de configuração ao ligar (e não ao reiniciar) o computador.</p>
Automatic DriveLock (DriveLock Automático)	Ativar/desativar o suporte a Drivelock automático.
TPM Embedded Security (Segurança incorporada TPM)	Ativar/desativar o suporte para o recurso Embedded Security (segurança incorporada) do módulo TPM (Trusted Platform Module), que protege o computador contra acesso não-autorizado a funções do proprietário no Embedded Security for ProtectTools. Consulte a Ajuda do software ProtectTools para obter mais informações.
	<p><b>NOTA:</b> É preciso ter uma senha de configuração para alterar esta opção.</p>

Selecione	Para fazer isto
Disk Sanitizer (Limpador de Discos)	Executar o Disk Sanitizer (Limpador de Discos) para destruir todos os dados existentes na unidade de disco rígido principal ou na unidade do compartimento de atualização.  <b>CUIDADO:</b> Quando o Disk Sanitizer (Limpador de Discos) é executado, os dados na unidade selecionada são destruídos permanentemente.
System IDs (IDs do sistema)	Inserir um número de controle de ativo de computador definido pelo usuário e etiqueta de propriedade.

## Menu System Configuration (Configuração do Sistema)

 **NOTA:** Algumas das opções de configuração do sistema listadas podem não ser suportadas por seu computador.

Selecione	Para fazer isto
Language (Idioma)	Alterar o idioma do utilitário de configuração do computador.
Boot Options (Opções de inicialização)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir o intervalo de espera para exibir o menu de inicialização (em segundos).</li> <li>Definir o intervalo de espera do pop-up do Multiboot Express Boot em segundos.</li> <li>Ativar/desativar o logotipo personalizado (desativada por padrão).</li> <li>Ativar/desativar a exibição do URL de diagnóstico (ativada por padrão).</li> <li>Ativar/desativar a inicialização por CD-ROM (desativada por padrão).</li> <li>Ativar/desativar a inicialização por cartão SD (ativada por padrão).</li> <li>Ativar/desativar a inicialização por disquete (ativada por padrão).</li> <li>Ativar/desativar a inicialização a partir da NIC PXE interna (ativada por padrão).</li> <li>Ativar/desativar o modo de inicialização Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) (desativado por padrão).</li> <li>Definir a sequência de inicialização legada.</li> </ul>
Device Configurations (Configurações de dispositivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ativar/desativar o suporte para USB legado (ativada por padrão). Quando ativada, o suporte de herança USB permite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usar um teclado USB no utilitário de configuração do computador mesmo quando o sistema operacional Windows® não estiver em execução.</li> <li>Inicializar a partir de dispositivos USB, incluindo uma unidade de disco rígido, unidade de disquete</li> </ul> </li> </ul>

Selecione	Para fazer isto
	<p data-bbox="975 228 1465 279">ou unidade óptica conectados através de uma porta USB ao computador.</p> <ul data-bbox="879 302 1465 835" style="list-style-type: none"><li data-bbox="879 302 1465 373">• Selecionar um modo de porta paralela: ECP (Enhanced Capabilities Port), padrão, bidirecional ou EPP (Enhanced Parallel Port).</li><li data-bbox="879 401 1465 472">• Ativar/desativar a opção de ter o ventilador sempre ligado quando conectado a uma tomada de CA (ativada por padrão).</li><li data-bbox="879 499 1465 625">• Ativar/desativar a prevenção da execução de dados (somente em determinados modelos). Quando ativada, o processador pode desativar alguma execução de código de vírus, o que ajuda a aumentar a segurança do computador (desativada por padrão).</li><li data-bbox="879 653 1465 835">• Modo do dispositivo SATA (Serial Advanced Technology Attachment). As seguintes opções estão disponíveis:<ul data-bbox="927 722 1385 835" style="list-style-type: none"><li data-bbox="927 722 1385 743">◦ AHCI (Advanced Host Controller Interface)</li><li data-bbox="927 764 1385 785">◦ IDE (Integrated Drive Electronics)</li><li data-bbox="927 806 1385 827">◦ RAID (somente em determinados modelos)</li></ul></li></ul>
	<p data-bbox="927 856 1442 907"><b>NOTA:</b> A disponibilidade das opções acima varia de acordo com o modelo do computador.</p> <ul data-bbox="879 930 1465 1663" style="list-style-type: none"><li data-bbox="879 930 1465 980">• Ativar/desativar o carregamento rápido da bateria secundária (ativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1001 1465 1022">• Ativar/desativar o HP QuickLook (ativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1043 1465 1094">• Ativar/desativar a Autenticação de pré-inicialização no HP QuickLook Boot (desativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1115 1465 1136">• Ativar/desativar o HP QuickWeb (ativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1157 1465 1207">• Ativar/desativar o HP QuickWeb Write Protect (desativado por padrão).</li><li data-bbox="879 1228 1465 1278">• Ativar/desativar a tecnologia de virtualização (somente em determinados modelos; desativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1299 1465 1371">• Ativar/desativar TXT (Intel® Trusted Execution Technology) (somente em determinados modelos; desativado por padrão).</li><li data-bbox="879 1392 1465 1442">• Ativar/desativar a opção de Multi CPU Dual Core (ativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1463 1465 1514">• Ativar/desativar a tecnologia Intel HT (ativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1535 1465 1585">• Ativar/desativar o recurso Wake on USB (ativada por padrão).</li><li data-bbox="879 1606 1465 1656">• Ativar/desativar o Estado de Num Lock na inicialização (desativada por padrão).</li></ul>

---

<b>Selecione</b>	<b>Para fazer isto</b>
Built-In Device Options (Opções de dispositivo integrado)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ativar/desativar o botão de estado da conexão sem fio (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar o rádio de dispositivo WLAN incorporado (somente em determinados modelos; ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar o rádio de dispositivo Bluetooth® incorporado (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar o controlador de interface de rede (LAN) (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar a alternância de LAN/WLAN (desativada por padrão).</li><li>• Definir o estado Wake on LAN (Despertar pela LAN). As opções incluem o seguinte:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Disabled (Desativado)</li><li>◦ Boot to Network (Iniciar a partir da rede)</li><li>◦ Follow Boot Order (Seguir a sequência de inicialização)</li></ul></li><li>• Ativar/desativar o sensor de luz ambiente.</li><li>• Ativar/desativar o dispositivo Compartimento de atualização do notebook (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar o dispositivo de impressão digital (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar a câmera integrada (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar o Circuito de alimentação do monitor (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar o dispositivo de áudio (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar um dispositivo de modem (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar o microfone (ativada por padrão).</li><li>• Ativar/desativar os alto-falantes internos (ativada por padrão).</li></ul>

---



Selecione	Para fazer isto
Port Options (Opções de porta)	<p><b>NOTA:</b> Todas as opções de porta estão ativadas por padrão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativar/desativar a porta serial.</li> <li>• Ativar/desativar a porta paralela.</li> <li>• Ativar/desativar o leitor de mídia flash.</li> <li>• Ativar/desativar a porta USB.</li> </ul> <p><b>CUIDADO:</b> Desativar a porta USB também desativa os dispositivos MultiBay e os dispositivos ExpressCard no replicador avançado de porta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativar/desativar a porta 1394.</li> <li>• Ativar/desativar o slot de ExpressCard.</li> <li>• Ativar/desativar o slot do Smart Card.</li> <li>• Ativar/desativar a porta eSATA.</li> </ul>
AMT Options (Opções AMT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativar/desativar a verbosidade do firmware.</li> <li>• Ativar/desativar o Aviso de configuração do AMT (Ctrl-P).</li> <li>• Ativar/desativar o suporte a fornecimento de chave USB.</li> <li>• Ativar/desativar Desconfigurar AMT na próxima inicialização.</li> <li>• Selecionar o Modo de emulação de terminal. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ANSI</li> <li>◦ VT100</li> </ul> </li> <li>• Ativar/desativar o suporte a evento de progressão do firmware.</li> <li>• Ativar/desativar Iniciar Intel CIRA.</li> </ul>
Set Security Level (Definir nível de segurança)	Alterar, visualizar ou ocultar os níveis de segurança para todos os itens do menu do BIOS.
Restore Security Defaults (Restaurar padrões de segurança)	Restaurar as configurações-padrão de segurança


---

# 14 MultiBoot

## Sobre a sequência dos dispositivos de inicialização

Conforme o computador inicia, o sistema tenta inicializar a partir de dispositivos de inicialização ativados. O utilitário MultiBoot, que é ativado na fábrica, controla a sequência na qual o sistema seleciona um dispositivo de inicialização. Dispositivos de inicialização podem incluir unidades ópticas, unidades de disquete, uma placa de interface de rede (NIC), unidades de disco rígido e dispositivos USB. Os dispositivos de inicialização contêm mídia ou arquivos inicializáveis que o computador precisa para iniciar e funcionar corretamente.


---

 **NOTA:** Alguns dispositivos de inicialização devem ser ativados no utilitário de configuração do computador (Computer Setup) antes que possam ser incluídos na sequência de inicialização.

---

A configuração de fábrica é o computador selecionar o dispositivo de inicialização que será usado procurando por dispositivos de inicialização ativados e localizações de unidades de disco na seguinte sequência:

---

 **NOTA:** É possível que alguns dos dispositivos de inicialização e localizações de unidades de disco listados não sejam suportados em seu computador.

---


- Compartimento de atualização do notebook
- Unidade de disco rígido do notebook
- Unidade de disquete USB
- Unidade de CD-ROM USB
- Unidade de disco rígido USB
- Ethernet do Notebook
- Cartão de memória Secure Digital (SD)
- Compartimento de atualização da estação de acoplamento
- Unidade SATA externa

É possível alterar a sequência na qual o computador procura por um dispositivo de inicialização alterando a sequência de inicialização no utilitário de configuração do computador. Também é possível pressionar **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela e, em seguida, pressione **f9**. Pressionar **f9** exibe um menu que mostra os dispositivos de inicialização atuais e permite selecionar um dispositivo de inicialização. Ou, é possível usar o MultiBoot Express para que o computador solicite um local de inicialização sempre que for ligado ou reinicializado.

Se o MultiBoot estiver desativado, o computador utiliza uma sequência de inicialização fixa que consiste em procurar primeiro por um dispositivo de inicialização da unidade A. Se nenhum dispositivo for encontrado, o computador procura por um dispositivo de inicialização da unidade C. Os dispositivos de inicialização da unidade A incluem unidades ópticas e unidades de disquete. Os dispositivos de inicialização da unidade C incluem unidades ópticas e unidades de disco rígido.

A NIC não possui uma letra de unidade atribuída.

---

 **NOTA:** Uma unidade óptica (como uma unidade de CD-ROM) pode ser inicializada como a unidade A ou a unidade C, dependendo do formato do CD de inicialização.

---


## Ativação de dispositivos de inicialização no utilitário de configuração

O computador inicializará um dispositivo USB ou um dispositivo NIC somente se primeiro o dispositivo tiver sido ativado no utilitário de configuração do computador.

Para iniciar o utilitário de configuração do computador e ativar um dispositivo USB ou NIC como um dispositivo de inicialização, siga estas etapas:

1. Desligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) é exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Para habilitar mídia de inicialização em unidades USB ou em unidades inseridas em um dispositivo de acoplamento opcional (somente em determinados modelos), use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Device Options** (Opções de dispositivo). Confirme que a opção **Enabled** (Ativado) esteja selecionada junto a **USB Legacy Support** (Suporte para USB legado).

---

 **NOTA:** A opção USB Port (Porta USB) deve ser ativada para que seja possível utilizar o suporte para USB legado. Ela vem ativada de fábrica. Se a porta for desativa, ative-a novamente selecionando **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Port Options** (Opções de Porta), e depois clicando em **Enabled** (Ativado) junto a **USB Port** (Porta USB).

---

– ou –

Para habilitar um dispositivo do tipo NIC, selecione **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Boot Options** (Opções de Inicialização), em seguida clique em **Enabled** (Ativado) ao lado de **PXE Internal NIC boot** (Inicializar a partir da NIC PXE Interna).


4. Para salvar suas mudanças e sair do utilitário de configuração do computador, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

---

 **NOTA:** Para conectar um NIC a um Preboot eXecution Environment (PXE) ou um servidor Remote Program Load (RPL) sem utilizar o MultiBoot, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) é exibida na parte inferior da tela, e depois pressione rapidamente **f12**.

---

## Considerações sobre alterações na sequência de inicialização

Antes de alterar a sequência de inicialização, observe as seguintes considerações:

- Quando o computador reinicia após a sequência de inicialização ter sido alterada, ele tenta inicializar utilizando a nova sequência de inicialização.
- Se houver mais de um tipo de dispositivo de inicialização, o computador tenta inicializar utilizando o primeiro de cada tipo de dispositivo de inicialização (exceto dispositivos ópticos). Por exemplo, se o computador estiver conectado a um dispositivo de acoplamento opcional (somente em determinados modelos) que contenha uma unidade de disco rígido, essa unidade será exibida na sequência de inicialização como uma unidade de disco rígido USB. Se o sistema tentar inicializar a partir dessa unidade de disco rígido USB e falhar, ele não tentará inicializar a unidade de disco rígido no respectivo compartimento. Em vez disso, ele tentará inicializar o próximo tipo de dispositivo na sequência de inicialização. Entretanto, se houverem dois dispositivos ópticos e o primeiro dispositivo óptico não inicializar (devido a não conter mídia, ou a mídia não for um disco de inicialização), o sistema tentará inicializar o segundo dispositivo óptico.
- Alterar a sequência de inicialização também altera as designações de unidade lógica. Por exemplo, se inicializar uma unidade de CD-ROM com um disco formatado como unidade C, essa unidade de CD-ROM torna-se a unidade C e a unidade de disco rígido no respectivo compartimento torna-se a unidade D.
- O computador inicializará a partir de um dispositivo NIC somente se o dispositivo e a inicialização a partir do dispositivo tiverem sido ativados no menu Opções de dispositivo interno do utilitário de configuração do computador. Inicializar a partir de uma NIC não afeta as designações de unidade lógica pois nenhuma letra de unidade é associada à NIC.
- Unidades em um dispositivo de acoplamento opcional (somente em determinados modelos) são tratadas como dispositivos USB externos na sequência de inicialização.

## Seleção das preferências do MultiBoot

Você pode sair usar o MultiBoot em qualquer dos casos:

- Para definir uma nova sequência de inicialização que o computador utiliza sempre que for ligado, alterando a sequência de inicialização no utilitário de configuração do computador.
- Para escolher dinamicamente o dispositivo de inicialização, pressione **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) é exibida na parte inferior da tela e, em seguida, pressione **f9** para abrir o menu Opções de dispositivo de inicialização.
- Para usar o MultiBoot Express para definir sequências de inicialização variáveis. Este recurso solicita que você informe o dispositivo de inicialização sempre que o computador é iniciado ou reiniciado.

## Configuração de uma nova sequência de inicialização no utilitário de configuração do computador

Para iniciar o utilitário de configuração do computador e definir uma sequência para os dispositivos de inicialização a ser utilizada pelo computador sempre que for ligado ou reiniciado, siga estas etapas:

1. Desligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) é exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar um dispositivo na lista.
4. Para mover o dispositivo para cima na ordem de inicialização, use um dispositivo apontador para clicar na tecla de seta para cima próxima ao nome do dispositivo ou pressione a tecla **+**.

– ou –

Para mover o dispositivo para baixo na ordem de inicialização, use um dispositivo apontador para clicar na tecla de seta para baixo próxima ao nome do dispositivo ou pressione a tecla **-**.

5. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração do computador, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione **enter**.

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Seleção dinâmica de um dispositivo de inicialização

Para selecionar dinamicamente um dispositivo de inicialização para a sequência de inicialização atual, siga estas etapas:

1. Abra o menu Selecionar dispositivo de inicialização ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) é exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f9**.
3. Use o dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar um dispositivo de inicialização e pressione **enter**.

Suas alterações entrarão em efeito imediatamente.

## Configuração de um prompt MultiBoot Express

Para iniciar o utilitário de configuração do computador e fazer com que o computador exiba o menu de local de inicialização do MultiBoot sempre que for iniciado ou reiniciado, siga estas etapas:

1. Desligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) é exibida na parte inferior da tela.
2. Pressione **f10** para entrar na configuração do BIOS.
3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar **System Configuration** (Configuração do Sistema) > **Boot Options** (Opções de Inicialização) e, em seguida, pressione **enter**.

4. No campo **Express Boot Popup Delay (Sec)** (Intervalo de espera do pop-up do Express Boot [seg.]), insira o tempo, em segundos, durante o qual você deseja que o computador exiba o menu de local de inicialização antes de usar a configuração atual do MultiBoot. (Quando 0 for selecionado, o menu de local de inicialização do Express Boot não é exibido.)
5. Para salvar suas mudanças e sair do utilitário de configuração do computador, clique em **Save** (Salvar) no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, siga as instruções na tela.

– ou –

Use as teclas de seta para selecionar **File** (Arquivo) > **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e pressione [enter](#).

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

## Inserção de preferências do MultiBoot Express

Quando o menu Express Boot (Inicialização Expressa) é exibido durante a inicialização, existem as seguintes opções:

- Para especificar um dispositivo de inicialização no menu Express Boot, selecione sua preferência dentro do tempo limite e, em seguida, pressione [enter](#).
- Para impedir que o computador assuma a configuração atual do MultiBoot, pressione qualquer tecla antes do tempo limite expirar. O computador não iniciará até que você selecione um dispositivo de inicialização e pressione [enter](#).
- Para permitir que o computador inicie de acordo com as configurações atuais do MultiBoot, aguarde o tempo limite expirar.

---


# 15 Gerenciamento e impressão

## Utilização de Client Management Solutions

O software Client Management Solutions (Soluções para Gerenciamento de clientes) oferece soluções com base em padrões para gerenciar desktops de clientes (usuários), workstations, notebooks e tablet PCs em um ambiente de rede.

O gerenciamento de estações-cliente inclui as principais capacidades e recursos a seguir:

- Implementação da imagem de software inicial
- Instalação remota de software do sistema
- Gerenciamento e atualização de software
- Atualizações da memória ROM
- Rastreamento e segurança de ativos de computador (o hardware e o software instalados no computador)
- Notificação e recuperação de falhas para determinados componentes de software e hardware do sistema

 **NOTA:** O suporte aos recursos específicos descritos nesta seção pode variar, dependendo do modelo do computador e/ou da versão do software de gerenciamento instalada no computador.


## Configuração e implementação de uma imagem de software

O computador é fornecido com uma imagem de software de sistema previamente instalada. A imagem de software inicial é configurada quando o computador é instalado pela primeira vez. Após um breve processo de “desempacotamento” de software, o computador estará pronto para ser usado.

Uma imagem de software personalizada pode ser implementada (distribuída) de uma das seguintes maneiras:

- Instalando aplicativos de software adicionais depois de ativar a imagem de software pré-instalada
- Utilizando um processo de clonagem de disco para copiar o conteúdo de uma unidade de disco rígido para outra

O método de implementação a ser utilizado depende do ambiente e dos processos de tecnologia de sua empresa.

 **NOTA:** O utilitário de configuração do computador e outros recursos do sistema oferecem assistência adicional para gerenciamento e solução de problemas de configuração, gerenciamento de energia e recuperação de software do sistema.

## Gerenciamento e atualização de software

A HP fornece diversas ferramentas para gerenciamento e atualização de software em computadores-cliente:

- HP Client Automation (somente em determinados modelos)
- O HP SSM (System Software Manager)

## HP Client Automation (somente em determinados modelos)

O HP Client Automation automatiza o gerenciamento de software como sistemas operacionais, atualizações de software, conteúdo e definições de configuração para assegurar que cada computador seja mantido com a configuração correta. Essas soluções de gerenciamento automatizado permitem administrar o software durante todo o ciclo de vida útil do computador.

O HP Client Automation permite realizar as seguintes tarefas:

- Coletar informações de inventário de hardware e software em várias plataformas
- Preparar um pacote de software e conduzir análises de impacto antes da distribuição
- Selecionar computadores individuais, grupos de trabalho ou populações inteiras de computadores para implementação e manutenção de software e de conteúdo de acordo com políticas
- Fornecer e gerenciar sistemas operacionais, aplicativos e conteúdo em computadores distribuídos a partir de qualquer localização
- Integrar o HP Client Automation a help desks e outras ferramentas para gerenciamento de sistemas a fim de realizar operações sem interrupção
- Alavancar uma infraestrutura comum para gerenciamento de software e de conteúdo em computadores padronizados instalados em qualquer rede para todos os usuários da empresa
- Ampliar para atender às necessidades da empresa



## HP SSM (System Software Manager)

O HP SSM (System Software Manager) permite atualizar remotamente software em nível de sistema em vários sistemas simultaneamente. Quando executado em um computador cliente, o SSM detecta as versões do hardware e do software, para depois atualizar o software designado a partir de um repositório central, conhecido como um armazenamento de arquivos. As versões de drivers suportadas pelo SSM são indicadas por um ícone especial no site de download de drivers da HP e no CD *Support Software* (software de suporte). Para fazer o download do utilitário SSM ou para obter mais informações sobre ele, consulte o site da Web da HP em <http://www.hp.com/go/ssm> (somente em inglês).

# Índice

## Símbolos/Números

1394, conexão do cabo 87  
1394, porta 87

## A

abertura de ventilação,  
identificação 9, 10  
acoplamento, identificação do  
conector 10  
adaptador de CA  
conexão 64  
identificação 13  
adaptador de cabo de modem  
específico do país ou região 27  
alimentação  
conexão 64  
economia 71  
alimentação, conector 9  
alimentação, identificação das  
luzes 2, 6  
alimentação, identificação do  
cabo 13  
alimentação, identificação do  
conector 9  
alteração da sequência de  
inicialização 137  
alto-falantes, identificação 7  
antenas 11  
antenas de conexão sem fio 11  
Anti Theft (Antirroubo) 129  
aplicativos do Windows, tecla 6  
aprovação do modem, etiqueta  
de 13  
armazenamento da bateria 71  
atualização do BIOS  
download 120  
instalação 120  
atualizações, software 139  
áudio, conexão de dispositivos  
externos 41  
aumentar volume, identificação da  
luz 3  
aumentar volume, identificação do  
botão 5

aviso de copyright 49

## B

bastão apontador  
identificação 1  
utilização 32  
bateria  
armazenamento 71  
calibração 69  
carregamento 67, 69  
descarte 72  
economia de energia 71  
identificação 13  
inserção 66  
níveis de bateria fraca 68  
recarregamento 71  
remoção 66  
substituição 72  
unidade de disco rígido 10  
bateria, identificação da luz 3, 7  
bateria auxiliar, identificação do  
conector 10  
BD  
cópia 49  
remoção 50  
reprodução 47  
Bluetooth  
etiqueta 14  
botões  
alimentação 4  
bastão apontador 1, 2  
caps lock 5  
conexão sem fio 5  
liberação da tela 7  
num lock 5  
QuickLook 4  
QuickWeb 5  
sem áudio 5  
TouchPad 2, 5  
botões de volume 40  
botões do bastão apontador,  
identificação 1, 2

## C

cabo, alimentação 13  
cabo de modem  
cabo, adaptador específico do  
país ou região 27  
circuito de supressão de  
ruído 26  
conexão 27  
cabo de segurança, identificação  
do slot 9  
cabos  
1394 87  
modem 27  
USB 85  
calibração de bateria 69  
caps lock, identificação da luz 3  
caps lock, identificação do  
botão 5  
captura do cartão de visita da  
webcam 58  
carga da bateria,  
maximização 68  
carregamento de baterias 67, 69  
carregamento rápido da bateria  
secundária 131  
cartão de visita, identificação do  
slot 7  
cartão digital  
inserção 90  
interrupção 91  
remoção 91  
CD  
cópia 49  
remoção 50  
reprodução 47  
certificação de dispositivo sem fio,  
etiqueta de 14  
chave de rede 25  
Chave do Produto 13  
circuito de supressão de ruído  
cabo de modem 26  
códigos de segurança de rede  
chave de rede 25  
SSID 25

- códigos regionais, DVD 48
- compartimento de atualização
  - identificação 8
  - recolocação da unidade
    - óptica 82
  - substituição de uma unidade de disco rígido 80
- compartimento de bateria 10, 13
- compartimento para Bluetooth, identificação 10
- compartimentos
  - bateria 10, 13
  - Bluetooth 10
  - módulo de memória de expansão 10
- componentes
  - hardware adicional 12
  - lado direito 8
  - lado esquerdo 8
  - parte frontal 6
  - parte inferior 9
  - parte posterior 8
  - parte superior 1
  - tela 11
- componentes da tela 11
- conectores
  - entrada de áudio (microfone) 7
  - RJ-11 (modem) 8
  - RJ-45 (rede) 8
  - saída de áudio (fones de ouvido) 7
- conexão à fonte de alimentação externa 64
- conexão a uma LAN 31
- conexão a uma WLAN 20
- conexão a uma WLAN corporativa 20
- conexão a uma WLAN pública 20
- conexão sem fio, botão 5, 16
- conexão sem fio, ícone 16
- conexão sem fio, identificação das luzes 2
- configuração, computador 1
- configuração da conexão à Internet 18
- configuração de um ExpressCard 91
- configuração de WLAN 18
- configurações de dispositivo 130
- configurações regionais de DVD 48
- controles de comunicação sem fio
  - botão 16
  - sistema operacional 16
- criptografia 19
- D**
- data e hora do sistema 128
- definir nível de segurança 133
- desativação de execução 131
- designações de unidade
  - lógica 136
- desligamento 73
- desligamento do computador 73
- diagnósticos do sistema 128
- diminuir volume, identificação da luz 3
- diminuir volume, identificação do botão 5
- Disco Blu-ray (BD) 44
- disco óptico
  - remoção 50
  - utilização 45
- discos
  - Driver Recovery (Recuperação de Drivers) 124
  - Operating System (Sistema Operacional) 124
- DisplayPort, identificação 9
- dispositivo Bluetooth 15
- dispositivo de inicialização
  - NIC 134, 135
- dispositivo integrado
  - alto-falantes internos 132
  - botão de conexão sem fio 132
  - câmera integrada 132
  - Circuito de alimentação do monitor 132
  - Compartimento de atualização do notebook 132
  - computador de LAN/WLAN 132
  - controlador de interface de rede (LAN) 132
  - dispositivo de áudio 132
  - leitor de impressão digital 132
  - microfone 132
  - modem 132
- Rádio de dispositivo Bluetooth 132
- rádio de dispositivo WLAN 132
- sensor de luz ambiente 132
- Wake on LAN (Despertar pela LAN) 132
- dispositivos 1394
  - conectar 87
  - interrupção 87
- dispositivos apontadores
  - configuração de preferências 32
  - utilização 32
- dispositivos de inicialização, ativação 135
- dispositivos de segurança de aeroportos 75
- dispositivos SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
  - AHCI (Advanced Host Controller Interface) 131
  - IDE (Integrated Drive Electronics) 131
- dispositivos USB
  - conexão 85
  - descrição 85
  - interrupção 85
  - remoção 85
- dispositivo WLAN 14, 15, 17
- dispositivo WWAN 15
- DriveLock, automático 129
- Driver Recovery (Recuperação de Drivers), disco 124
- drivers do dispositivo
  - drivers HP 55
  - drivers Microsoft 55
  - reinstalação 54
- DVD
  - alteração de configurações regionais 48
  - cópia 49
  - remoção 50
  - reprodução 47
- E**
- economia, energia 71
- energia da bateria 65

entrada de áudio (microfone),  
  identificação do conector 7  
eSATA, identificação da porta 8  
esc, identificação da tecla 5  
Etiqueta de Certificado de  
  Autenticidade 13  
Etiqueta de Certificado de  
  Autenticidade da Microsoft 13  
etiqueta do número de série do  
  módulo HP Mobile  
  Broadband 14  
etiquetas  
  aprovação do modem 13  
  Bluetooth 14  
  certificação de dispositivo sem  
  fio 14  
  Certificado de Autenticidade  
  Microsoft 13  
  HP Broadband 14  
  manutenção, etiqueta 13  
  regulamentação 13  
  SIM 14  
  WLAN 14  
expansão, compartimento do  
  módulo de memória,  
  identificação 10  
ExpressCard  
  configuração 91  
  inserção 91  
  interrupção 93  
  remoção 93  
  remoção da peça de  
  proteção 92  
ExpressCard, identificação do  
  slot 9  
externo, porta de monitor 42  
externos, conexão de dispositivos  
  de áudio 41

**F**  
firewall 19  
fn, identificação da tecla 6  
fn, tecla 32  
fones de ouvido (saída de áudio),  
  conector 7  
função, identificação de teclas 6  
função, teclas de 32  
funções de áudio, verificação 42

**H**  
hardware, identificação 1  
hibernação  
  iniciada ao ocorrer um nível  
  crítico de bateria fraca 68  
  inicialização 61  
  saída 61  
HP 3D DriveGuard 76  
HP Client Automation 139, 140  
HP Power Assistant 63  
HP QuickLook 131  
HP System Software  
  Manager 139, 141  
hubs 85  
hubs USB 85

**I**  
ícones  
  conexão sem fio 16  
  status da rede 16  
idioma, alteração no utilitário de  
  configuração 130  
IDs do sistema 130  
imagem, computador 139  
imagem da tela, alternância 35  
implementação, software 139  
informações do computador 119  
informações do sistema 128  
informações regulamentares  
  aprovação do modem, etiqueta  
  de 13  
  etiqueta de  
  regulamentação 13  
  etiquetas de certificação de  
  dispositivo sem fio 14  
informações sobre carga da  
  bateria 36  
Inicialização por Serviço de  
  Rede 135  
inserção de um módulo de memória  
  expansão 97  
  principal 101  
Interferência, minimização 26  
interruptor interno da tela 4  
interruptor interno do visor 11

**J**  
Java Card  
  definida 93

inserção 94  
remoção 94

**L**  
LAN, conexão 31  
leitor de impressão digital,  
  identificação 5  
leitor de smart card,  
  identificação 9  
Leitor multimídia 90  
leitor multimídia, identificação 7  
liberação da tela, identificação do  
  botão 7  
Liga/Desliga, identificação do  
  botão 4  
limpador de discos 130  
luz da bateria 67, 68  
luz da unidade 76  
luz da webcam, identificação 11  
luz de conexão sem fio 6, 16  
luz do TouchPad, identificação 3  
luzes  
  alimentação 2, 6  
  aumentar volume 3  
  bateria 3, 7  
  caps lock 3  
  conexão sem fio 2, 6  
  diminuir volume 3  
  num lock 3  
  QuickLook 3  
  QuickWeb 3  
  sem áudio 3  
  TouchPad 3  
  unidade 3, 7  
  webcam 11

**M**  
manutenção  
  Desfragmentador de disco 75  
  Limpeza de disco 76  
manutenção, etiqueta 13  
McAfee Total Protection 115  
menu File (Arquivo) 128  
menu Security (Segurança)  
  alterar senha 129  
  configurar senha de  
  administrador do BIOS 129  
Disk Sanitizer 129  
DriveLock 129  
DriveLock Automático 129

- HP SpareKey 129
- IDs do sistema 130
- política de senhas 129
- registro no HP Sparekey 129
- restauração de leitor de impressão digital 129
- sempre solicitar registro no HP SpareKey 129
- menu System Configuration (Configuração do Sistema) 130
- microfone, internos 11
- microfone (entrada de áudio), conector 7
- microfones internos, identificação 11
- mídia de gravação 60
- mídia de leitura 60
- mídia de unidade 60
- minimização de interferência 26
- modo de espera
  - início 60
  - saída 60
- modo de espera, tecla de acesso rápido 34
- modo de porta paralela 131
- modo Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 130
- módulo de expansão de memória
  - inserção 97
  - remoção 96
  - substituição 95
- módulo de memória, identificação do compartimento 10
- módulo de memória principal
  - atualização 99
  - inserção 101
  - remoção 100
  - substituição 99
- monitor, conexão 42
- monitor externo, porta 9
- mouse, externo
  - conectar 32
  - configuração de preferências 32
- MultiBoot Express 134, 137
- Multi Core CPU 131
- multimídia, instalação de software 41

**N**

- nível crítico de bateria fraca 68
- nível de bateria fraca 68
- nome e número do produto, computador 13
- número de série, computador 13
- num lock, identificação da luz 3
- num lock, identificação do botão 5
- num lock, teclado numérico externo 37

**O**

- opções AMT
  - Aviso de configuração do AMT (Ctrl-P) 133
  - Desconfigurar AMT na próxima inicialização 133
  - Iniciar Intel CIRA 133
  - Modo de emulação de terminal 133
  - Suporte a evento de progressão do firmware 133
  - suporte de provisionamento de chave USB 133
  - verbosidade do firmware 133
- opções de dispositivo integrado 132
- opções de inicialização 130
- opções de porta
  - leitor de mídia flash 133
  - porta 1394 133
  - porta eSATA 133
  - porta paralela 133
  - porta serial 133
  - porta USB 133
  - slot de ExpressCard 133
  - slot de Smart Card 133
- Operating System (Sistema Operacional), disco 124

**P**

- porta 1394 9
- porta de monitor externo 9
- porta IEEE 1394, identificação 9
- portas
  - 1394 9, 87
  - DisplayPort 9
  - eSATA 8

- monitor externo 9, 42
- USB 8, 9, 85
- portas USB, identificação 8, 9, 85
- problemas de rede sem fio, solução de problemas 24
- projektor, conexão 42

**Q**

- QuickLook, identificação da luz 3
- QuickLook, identificação do botão 4
- QuickWeb, identificação da luz 3
- QuickWeb, identificação do botão 5

**R**

- recuperação do Windows 124
- rede, ícone de status 16
- rede sem fio (WLAN)
  - alcance funcional 20
  - conexão 20
  - conexão a uma WLAN corporativa 20
  - conexão a uma WLAN pública 20
  - equipamento necessário 18
  - segurança 18
- registro no HP SpareKey 129
- Reprodução Automática 48
- restaurar as configurações de fábrica 128
- restaurar padrões de segurança 133
- RJ-11 (modem), identificação do conector 8
- RJ-45 (rede), identificação do conector 8

**S**

- saída de áudio (fones de ouvido), identificação do conector 7
- segurança
  - conexão sem fio 18
  - proteção do computador 103
- segurança de dispositivo 113
- sem áudio, identificação da luz 3
- sem áudio, identificação do botão 5
- senha de administrador 104

senha de administrador do BIOS 129  
 senha de usuário 104  
 senha do DriveLock  
   alteração 111  
   definição 109  
   descrição 108  
   inserção 110  
   remoção 112  
 senha do DriveLock Automático  
   inserção 112  
   remoção 113  
 senhas  
   administrador 104  
   administrador do BIOS 105  
   DriveLock 108  
   usuário 104  
 sensor de luz ambiente  
   tecla de acesso rápido 36  
 sequência de inicialização 130  
 servidor PXE 135  
 SIM, etiqueta 14  
 sistema não responde 73  
 sistema operacional  
   Chave do Produto 13  
   Etiqueta de Certificado de Autenticidade da Microsoft 13  
 sites da Web  
   HP System Software Manager 141  
 slot do SIM, identificação 10  
 slots  
   cartão de visita 7  
   leitor de smart card 9  
   memória 95  
   módulo de memória 10  
   SIM 10  
   WLAN 10  
 smart card  
   definida 93  
   inserção 94  
   remoção 94  
 SoftPaqs, download 121  
 software  
   atualização de programas e drivers 121  
   atualização do BIOS 120  
   atualizações 139  
   Desfragmentador de disco 75  
   HP Connection Manager 17  
   implementação 139  
   leitor de cartão de visita 58  
   Limpeza de disco 76  
   recuperação 139  
   Wireless Assistant 17  
   software de limpeza de disco 76  
   software desfragmentador de disco 75  
   software do leitor de cartão de visita 58  
   software do modem  
     definir/adicionar local 28  
     problemas de conexão em viagem 30  
   software HP Connection Manager 17  
   software Wireless Assistant 17  
   solução de problemas  
     bandeja de disco óptico 51  
     detecção da unidade óptica 52  
     Drivers de dispositivo Microsoft 55  
     drivers de dispositivos HP 55  
     drivers do dispositivo 54  
     Execução Automática 53  
     gravação de disco 54  
     monitor externo 54  
     reprodução de disco 52  
     reproduzir filme 53  
   solução de problemas, rede sem fio 24  
   solução de problemas do modem 30  
   substituição de um módulo de memória de expansão 95  
   substituição de um módulo de memória primário 99  
   suporte para USB legado 86, 126, 130  
**T**  
 tampa do compartimento do módulo de memória  
   remoção 96  
   substituição 98  
 tecla de acesso rápido a informações do sistema 33  
 teclado, externo  
   utilização 37  
 teclado, identificação das teclas de acesso 32  
 teclado numérico, externo  
   num lock 37  
 teclado numérico, identificação das teclas 6  
 teclado numérico integrado  
   identificação 36  
 teclas  
   aplicativos do Windows 6  
   esc 5  
   fn 6  
   função 6  
   logotipo do Windows 6  
   teclado numérico 6  
 teclas de acesso  
   alternância da imagem da tela 35  
   aumento do brilho da tela 36  
   descrição 32  
   exibição de informações do sistema 33  
   redução do brilho da tela 36  
   sensor de luz ambiente 36  
   utilização 33  
 teclas de acesso de brilho da tela 36  
 teclas de acesso rápido  
   informações sobre carga da bateria 36  
   início do modo de espera 34  
 tecnologia de virtualização 131  
 Tecnologia Intel HT 131  
 tela  
   imagem, alternância 35  
   teclas de acesso de brilho da tela 36  
 temperatura 71  
 temperatura da bateria 71  
 tipos de transmissão de vídeo 35  
 TouchPad  
   botões 2  
   identificação 2  
   utilização 32  
   zona de rolagem 2  
 TouchPad, identificação do botão 5

TouchPad, identificação dos botões 2  
TPM Embedded Security 129  
trava, liberação da bateria 10  
trava de liberação, bateria 10  
trava de liberação da bateria 10, 66  
TXT (Intel Trusted Execution Technology, Tecnologia de execução confiável da Intel) 131

## U

unidade, identificação da luz 3, 7  
unidade, luz 76  
Unidade Blu-ray ROM com LightScribe 45  
unidade de CD 88  
unidade de disco rígido externa 88  
HP 3D DriveGuard 76  
instalação 79  
unidade de disco rígido, identificação do compartimento 10  
unidade de disquete 88  
unidade de DVD 88  
unidade externa 88  
unidade óptica 88  
unidades  
disco rígido 79, 88  
disquete 88  
DVD-ROM 44  
externa 88  
óptica 88  
sequência de inicialização 130, 134  
Unidade DVD±RW SuperMulti DL LightScribe 45  
USB, conexão do cabo 85  
User management (Gerenciamento de usuários) 129  
utilitário de backup do Windows 123, 124  
utilitário de configuração  
menu File (Arquivo) 128  
menu Security (Segurança) 129

menu System Configuration (Configuração do Sistema) 130  
navegação e seleção 126  
restauração das configurações de fábrica 127  
senha de administrador do BIOS 105  
utilitário de configuração do computador  
ativação de dispositivos de inicialização 135  
configuração do prompt MultiBoot Express 137  
menu File (Arquivo) 128  
menu Security (Segurança) 129  
menu System Configuration (Configuração do Sistema) 130  
navegação e seleção 126  
restauração das configurações de fábrica 127  
utilitário de configuração do computador (Computer Setup)  
configuração da sequência de inicialização 137  
segurança de dispositivo 113  
senha do DriveLock 108

## V

ventilador do sistema 131  
verificação das funções de áudio 42  
viagem com o computador  
aprovação do modem, etiqueta de 13  
vídeo, gravação 11  
volume, ajuste 39  
volume, sem áudio, identificação do botão 5

## W

webcam 11  
webcam, ajuste de propriedades 57  
Windows, identificação da tecla de aplicativos 6  
Windows, identificação da tecla do logotipo 6

WLAN, etiqueta de 14

## Z

zona de rolagem, TouchPad 2

