




HP PHOTOSMART PLUS e-ALL-IN-ONE B210 series

Начало работы

Содержание



Устранение неполадок при настройке	2
Обзор HP Photosmart	3
Печать, копирование, сканирование и советы	4
Новые возможности. Веб-службы	5
Настройка и использование сетевого принтера	6

1 Проверка содержимого упаковки

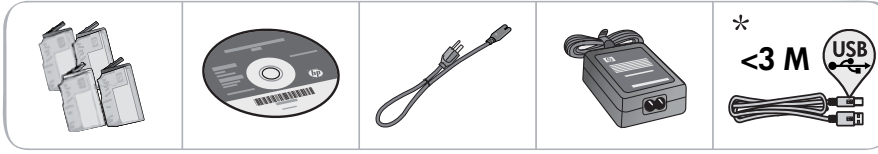


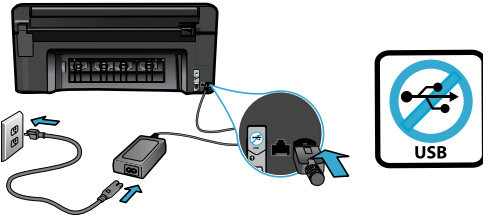
* Только для некоторых моделей

2 Распакуйте принтер. Удалите всю ленту, защитную пленку и упаковочный материал.

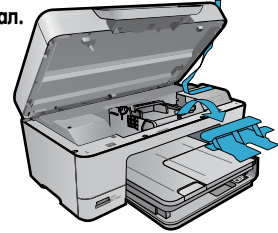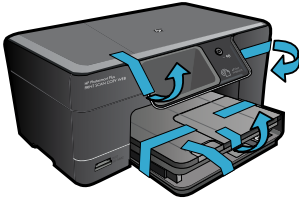


3 Подключите и включите принтер

 Не подсоединяйте кабель USB до соответствующего приглашения программы (только Windows®)



Подсоедините кабель питания и адаптер.

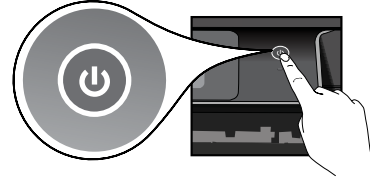

Нажмите кнопку , чтобы включить HP Photosmart.


4 Следуйте инструкциям мастера настройки



Следуйте инструкциям на дисплее устройства, которые помогут настроить и подключить HP Photosmart, в том числе установить картриджи и настроить подключение к беспроводной сети.

Если компьютер не имеет дисковода CD/DVD, перейдите по адресу www.hp.com/support, чтобы загрузить и установить программное обеспечение.

Дополнительная настройка с помощью WiFi Protected Setup (WPS)

Устройство HP Photosmart поддерживает функцию WiFi Protected Setup (WPS) , предназначенную для простой настройки беспроводного подключения одним нажатием кнопки.

- Если во время настройки на дисплее появился запрос WiFi Protected Setup (WPS) и маршрутизатор поддерживает этот метод настройки, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. При успешном подключении на принтере будет светиться индикатор беспроводной связи.
- Можно также следовать инструкциям мастера настройки на дисплее принтера для подключения с помощью другого метода настройки беспроводного подключения.



Зарегистрируйте устройство HP Photosmart.

Для получения более быстрого обслуживания и уведомлений службы поддержки зарегистрируйте устройство по адресу www.register.hp.com.



Устранение неполадок при настройке

Устройство HP Photosmart не включается.

1. Проверьте кабель питания.
 - Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен к принтеру и адаптеру питания. Если кабель питания надежно подсоединен, индикатор на адаптере питания будет светиться.
 - Если используется сетевой фильтр, убедитесь, что он включен. Или подключите кабель питания непосредственно к розетке.
 - Проверьте исправность розетки. Для этого подключите к ней другое заведомо исправное устройство и убедитесь, что оно работает. В противном случае розетка может быть неисправна.
 - Если принтер подключен к розетке с переключателем, убедитесь, что он включен.
2. Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания. Снова подключите кабель питания к розетке, а затем нажмите кнопку , чтобы включить принтер.
3. Не нажимайте кнопку  слишком быстро. Нажимайте эту кнопку только один раз. Процесс включения может занять несколько минут, поэтому если нажать кнопку  несколько раз, можно выключить принтер.
4. Если после выполнения всех приведенных выше инструкций проблему решить не удалось, обратитесь в службу поддержки HP. См. информацию по адресу: www.hp.com/support.

Windows

Убедитесь, что устройство HP Photosmart выбрано в качестве принтера по умолчанию и не находится в автономном режиме. Для этого выполните следующие действия.

- На панели задач Windows щелкните **Пуск**.
- Выберите **Панель управления**.
- Затем откройте:
 - **Устройства и принтеры** (Windows 7)
 - **Принтеры** (Vista)
 - **Принтеры и факсы** (XP)

Убедитесь, что рядом с названием принтера имеется круглый значок с пометкой. Если нет, щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите в меню **Использовать по умолчанию**.

Убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме. Для этого щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и убедитесь, что флажки **Работать автономно** и **Приостановить печать** не установлены.

Если печать по-прежнему недоступна или при установке программного обеспечения Windows возникла ошибка, выполните следующие действия.

1. Извлеките компакт-диск из дисковода компьютера и отсоедините принтер от компьютера.
2. Перезапустите компьютер.
3. Временно отключите программный брандмауэр и антивирусное программное обеспечение.
4. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод компьютера и следуйте инструкциям на экране. Не подсоединяйте кабель USB до появления соответствующего приглашения.
5. После завершения установки перезагрузите компьютер и снова запустите закрытые или отключенные программы обеспечения безопасности.

Mac

Если печать недоступна, удалите и снова установите программное обеспечение.

Программа удаления удалит все программные компоненты HP, относящиеся к устройству HP Photosmart. Компоненты, используемые другими принтерами и программами, не будут удалены.


Чтобы удалить программное обеспечение, выполните указанные ниже действия.

1. Отсоедините принтер от компьютера.
2. Откройте папку Applications (Приложения): Hewlett-Packard.
3. Дважды щелкните **Удаление программ HP**. Следуйте инструкциям на экране.


Чтобы установить программное обеспечение, выполните указанные ниже действия.

1. Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.
2. На рабочем столе откройте окно компакт-диска и дважды щелкните **Установка программ HP**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Не удается выполнить печать.

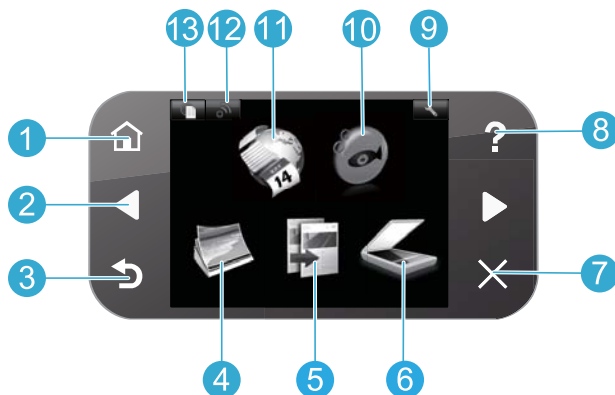

- 1 Начало.** Возврат на начальный экран (экран по умолчанию, который отображается при включении устройства).
- 2 Кнопки со стрелками.** Перемещение по пунктам меню и фотографиям. Стрелка влево позволяет выполнить переход влево и вверх. Стрелка вправо позволяет выполнить переход вправо и вниз.
- 3 Назад.** Возврат на предыдущий экран.
- 4 Фото.** Открывает меню фото, с помощью которого можно редактировать, печатать и сохранять фотографии.
- 5 Копия.** Открывает меню копирования, в котором можно выбрать цвет и количество копий.
- 6 Сканер.** Открывает меню сканирования, с помощью которого можно выполнить сканирование на подключенный компьютер или карту памяти.
- 7 Отмена.** Остановка текущей операции, восстановление параметров по умолчанию и отмена текущего выбора фотографий.
- 8 Справка.** Открывает меню справки, на котором можно выбрать тему для получения дополнительной информации.
- 9 Настройка.** Открывает меню настройки, в котором можно изменить параметры устройства и использовать функции обслуживания.
- 10 Snapfish.** Открывает службу Snapfish, с помощью которой можно выгружать и редактировать фотографии, а также обмениваться ими. Служба Snapfish может быть недоступна в некоторых странах и регионах.
- 11 Apps.** Открывает меню приложений, которое предоставляет доступ к просмотру и печати данных из Интернета без компьютера.
- 12 Беспроводная связь.** Открывает меню беспроводной связи, в котором можно изменить параметры беспроводного подключения.
- 13 HP ePrint.** Открывает меню HP ePrint, в котором можно включить или выключить службу, просмотреть адрес электронной почты принтера и напечатать страницу сведений.

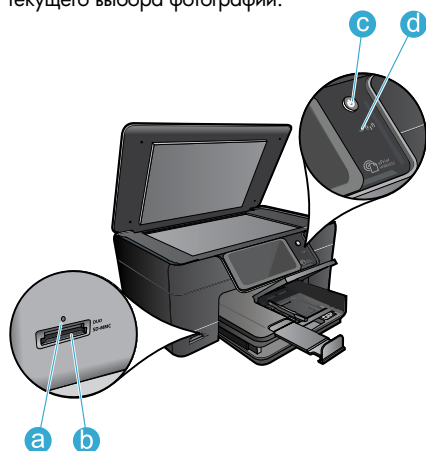

- a Индикатор гнезд для карт памяти**
- b Гнезда для карт памяти**
- c Кнопка питания**
- d Индикатор беспроводной связи.** Индикатор светится, если беспроводная связь включена. Если беспроводная связь включена, но отсутствует подключение к беспроводной сети, индикатор будет мигать.



Печать

- Печать фотографий непосредственно с карты памяти на бумаге различных типов и размеров. Меню **Фото** позволяет просматривать фотографии, применять автоматические исправления, а также выбирать фотографии на дисплее принтера.
- Печатайте фотографии и документы с помощью программ на подключенном компьютере.
- При первоначальной настройке и использовании HP Photosmart установите картриджи, прилагаемые к устройству. Эти картриджи специально предназначены для первого использования принтера.
- Убедитесь, что в картриджах достаточно чернил. Чтобы проверить приблизительный уровень чернил, на дисплее принтера выберите **Параметры**, **Сервис**, а затем **Уровень чернил**.
- Данный принтер не поддерживает фотокартриджи и черные фотокартриджи.



Копия

- Получение цветных и черно-белых копий. Меню **Копия** позволяет на дисплее принтера выбирать цвет, качество печати (в том числе быстрое экономичное), размер бумаги, количество копий, а также размер оригинала (истинный или по размеру бумаги).
- Размещайте односторонние или тонкие оригиналы на стекле в правом переднем углу отпечатанной стороной вниз.



Сканер

- Сканирование фотографий и документов. Меню **Сканер** на дисплее принтера позволяет выполнять следующие действия.
 1. Выберите **Сканирование на ПК**, **Сканирование на карту** или **Перепечатка**.
 2. Загрузите оригинал на стекло в правый передний угол отпечатанной стороной вниз.
 3. Выберите ярлык сканирования: **Фото в файл**, **Фото по эл. почте** или **Документ PDF**.
- При сканировании на подключенный компьютер программа сканирования предложит выбрать и настроить необходимые параметры, в том числе путь сохранения файла.
- Для обеспечения наилучшего качества сканирования стекло и обратная сторона крышки должны быть чистыми. Сканер распознает любые точки и пятна как часть изображения.



Дополнительные сведения

Источники дополнительной информации

Дополнительную информацию об устройстве см. в экранной справке и файле Readme, которые устанавливаются с программным обеспечением HP Photosmart.

- Экранная справка содержит инструкции по использованию устройства и устранению неполадок. В ней также приведены технические характеристики устройства, информация об охране окружающей среды и другая нормативная информация, сведения о поддержке, а также ссылки на дополнительные сведения в Интернете.
- Файл Readme содержит сведения об обращении в службу поддержки HP, требования к операционной системе, а также самую последнюю информацию об устройстве. Откройте компакт-диск с программным обеспечением на рабочем столе и дважды щелкните файл ReadMe.chm, расположенный в папке верхнего уровня на этом диске.

Чтобы получить доступ к экранной справке с компьютера, выполните указанные ниже действия.

- Windows XP, Vista, Win 7. Выберите **Пуск** > **Все программы** > **HP** > **Photosmart Plus B210 series** > **Справка**.
- Mac OS X (v10.5 и v10.6). Выберите **Справка** > **Справка Mac**. В окне **Просмотр справки** выберите **Справка устройства HP** в меню **Справка Mac**.

Чтобы найти информацию о соответствии стандартам и нормам Европейского Союза, откройте справку, выберите **Приложение** > **Техническая информация** > **Соответствие стандартам беспроводной связи** > **Уведомление о соответствии нормам Европейского Союза**. Декларация соответствия для данного продукта доступна по адресу:

www.hp.eu/certificates.





ePrint

Печать отовсюду

Бесплатная служба HP ePrint предоставляет простой способ печати с помощью электронной почты в любом месте и в любое время. Просто перешлите электронное сообщение на адрес электронной почты принтера с компьютера или мобильного устройства, и сообщение и распечатанные вложения будут напечатаны.

Примечание. Принтер должен быть подключен к Интернету через беспроводную сеть.

Функцию ePrint невозможно использовать при подключении к компьютеру с помощью USB.

- В зависимости от исходных шрифтов и используемых параметров компоновки вид распечатанных вложений может отличаться от того, как они выглядели при создании.
- Данная служба предоставляет бесплатные обновления для устройства. Для использования некоторых функциональных возможностей могут потребоваться определенные обновления.

Защита принтера

Чтобы предотвратить получение несанкционированных электронных писем, HP назначает принтеру случайный адрес электронной почты. Этот адрес никогда не разглашается и по умолчанию с него не разрешено отвечать никаким отправителям. Кроме того, функция ePrint поддерживает стандартную фильтрацию нежелательной почты и преобразовывает электронные сообщения и вложения в формат только для печати, чтобы снизить угрозу вредоносного воздействия вирусов или другого опасного содержимого.

- Служба ePrint не выполняет фильтрацию сообщений электронной почты на основе содержимого и поэтому не позволяет предотвратить печать нежелательных материалов или содержимого, защищенного авторским правом.

Знакомство с функцией ePrint

Для использования функции ePrint принтер должен быть подключен к Интернету.

- Нажмите кнопку Беспроводная связь на панели управления HP Photosmart.
- Выберите меню Веб-службы на дисплее принтера. Это меню позволяет включать и отключать службы, отображать адрес электронной почты принтера и печатать страницу сведений.

Печать веб-содержимого без использования компьютера

Выберите значок **Apps** на дисплее принтера, чтобы печатать страницы для всей семьи.

- Используйте локальное приложение «Шаблоны». Печатайте календари, линованную и миллиметровую бумагу и даже головоломки.
- Принтер должен быть подключен к Интернету через беспроводную сеть. Функцию Apps невозможно использовать при подключении к компьютеру с помощью USB.
- Загрузите дополнительные приложения из Интернета. Печатайте головоломки Судоку, открытки, поделки из бумаги и многое другое!
- Данная служба предоставляет бесплатные обновления для устройства. Для использования некоторых функциональных возможностей могут потребоваться определенные обновления.

Использование веб-сайта HP ePrintCenter

С помощью бесплатного веб-сайта HP ePrintCenter можно настроить повышенную безопасность ePrint, указать адреса электронной почты, с которых можно отправлять электронные сообщения на принтер, загрузить дополнительные приложения, а также получить доступ к бесплатным услугам.

- Дополнительные сведения и условия см. на веб-сайте ePrintCenter по адресу: www.hp.com/go/ePrintCenter.



Apps



ePrintCenter



Технические
характеристики

Характеристики питания

Примечание. Используйте данный принтер только с адаптером питания HP.

- Адаптер питания: 0957-2280
- Входное напряжение: 100 – 240 В~ (+/- 10%)
- Входная частота: 50 – 60 Гц (+/- 3 Гц)
- Потребляемая мощность: 24 Вт (средняя)

Использование чернил

Чернила из картриджей используются в процессе печати несколькими способами, в том числе указанными ниже.

- Процесс инициализации для подготовки принтера и картриджей к печати.
- Обслуживание печатающей головки для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил.

Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/inkusage.

Настройка и использование сетевого принтера



Переход с USB-подключения на беспроводное



Во время установки программного обеспечения не удалось найти принтер.

Изменение USB-соединения на подключение к беспроводной сети

Если первоначально принтер был подключен к компьютеру с помощью USB-соединения, вместо него можно настроить подключение к беспроводной сети. Для этого выполните следующие действия.

Windows

Чтобы изменить USB-соединение на беспроводное, выполните указанные ниже действия.

1. На панели управления устройства HP Photosmart нажмите кнопку **Беспроводная связь**, чтобы открыть меню **Беспроводная связь** на дисплее принтера.
2. Выберите **Мастер настройки беспроводной связи** на дисплее.
3. Для подключения принтера следуйте инструкциям мастера настройки беспроводной связи.
4. Чтобы добавить принтер, выберите **Пуск > Все программы > HP > Photosmart Plus B210 series > Подключение нового принтера**.
5. Выберите вариант подключения **Сеть**.
6. Выберите в списке устройство HP Photosmart и следуйте инструкциям на дисплее.
7. После завершения в папку принтера будут добавлены значки USB и сетевого принтера. Можно оставить или удалить значок принтера USB.

Mac

Чтобы изменить USB-соединение на беспроводное, выполните указанные ниже действия.

1. На панели управления устройства HP Photosmart нажмите кнопку **Беспроводная связь**, чтобы открыть меню **Беспроводная связь** на дисплее принтера.
2. Выберите **Мастер настройки беспроводной связи** на дисплее.
3. Для подключения принтера следуйте инструкциям мастера настройки беспроводной связи.
4. Чтобы добавить принтер, перейдите в меню **Параметры системы**, выберите **Печать и факс** и нажмите кнопку + в левой нижней части списка принтеров. Выберите принтер в списке.

Устранение неполадок беспроводного подключения принтера

Убедитесь, что принтер подключен к сети


Запустите тест **Проверка беспроводной сети**, чтобы убедиться, что принтер находится в сети. Для этого выполните следующие действия.

1. На панели управления устройства HP Photosmart нажмите кнопку **Беспроводная связь**, чтобы открыть меню **Беспроводная связь** на дисплее принтера.
2. Выберите на дисплее **Запуск проверки беспроводной сети**.
3. Отчет **Проверка беспроводной сети** будет напечатан автоматически. Просмотрите отчет.
 - Проверьте верхнюю часть страницы отчета на наличие сбоев во время проверки.
 - Просмотрите сводку диагностики для всех выполненных проверок, чтобы убедиться, что все проверки успешно завершены.
 - Просмотрите сводку конфигурации, чтобы узнать имя сети (SSID), к которой подключен принтер, а также аппаратный адрес (MAC) и IP-адрес.

Если принтер не подключен к сети, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Беспроводная связь**, чтобы открыть меню **Беспроводная связь** на дисплее принтера. Выберите **Мастер настройки беспроводной сети** на дисплее.
2. Следуйте инструкциям на экране.

Дополнительные сведения о настройке беспроводного подключения см. на веб-сайте Wireless Printing Center по адресу: www.hp.com/go/wirelessprinting

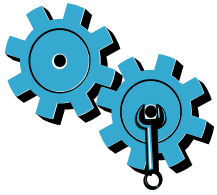

Запустите тест **Проверка беспроводной сети**, чтобы проверить данные диагностики и конфигурации. Для этого выполните следующие действия.

1. На панели управления устройства HP Photosmart нажмите кнопку **Беспроводная связь**, чтобы открыть меню **Беспроводная связь** на дисплее принтера.
2. Выберите на дисплее **Запуск проверки беспроводной сети**.
3. Отчет **Проверка беспроводной сети** будет напечатан автоматически.

Возможно, была выбрана неправильная сеть или указано неправильное имя сети (SSID).

- Проверьте эти параметры и убедитесь, что они заданы правильно.

Возможно, был указан неправильный пароль беспроводной сети (парольная фраза WPA или ключ WEP).

- Если в сети используется шифрование, необходимо ввести ключ. Ключи необходимо вводить с учетом регистра. Убедитесь, что они указаны правильно. Во время установки программного обеспечения эти параметры могут быть найдены автоматически.
- Если имя сети (SSID), ключ WEP или парольная фраза WPA неизвестны и их не удалось определить автоматически в процессе установки, загрузите программу диагностики сети, которая поможет найти необходимые данные.
- Программу диагностики сети необходимо запускать на компьютере с операционной системой Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3), Vista или Windows 7. Кроме того, компьютер должен быть подключен к беспроводной сети. Чтобы загрузить программу диагностики сети, перейдите по адресу: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Возможно, возникла проблема с маршрутизатором.

- Попробуйте перезапустить принтер и маршрутизатор. Для этого выключите и включите их снова.

Возможно, компьютер не подключен к сети.

- Убедитесь, что компьютер и устройство HP Photosmart подключены к одной сети.

Возможно, компьютер подключен к виртуальной частной сети (VPN).

- Перед установкой временно отключите виртуальную частную сеть. Подключение к виртуальной частной сети аналогично подключению к другой сети. Для доступа к устройству по домашней сети необходимо отключиться от виртуальной частной сети.

Возможно, программа обеспечения безопасности блокирует обмен данными.

- Установленная на компьютере программа обеспечения безопасности (брандмауэр, антивирусная или антишпионская программа) может блокировать обмен данными между принтером и компьютером. Программа диагностики HP запускается автоматически во время установки и может предоставить сообщения о данных, которые блокируются брандмауэром. Попробуйте временно отключить брандмауэр, антивирусные и антишпионские программы, а затем проверьте, можно ли завершить установку успешно. Для получения дальнейшей технической поддержки перейдите по адресу: www.hp.com/go/wirelessprinting, чтобы загрузить программу диагностики сети, а затем запустите программу. После завершения установки необходимо возобновить работу программ обеспечения безопасности.
- Измените настройку брандмауэра и разрешите обмен данными через UDP-порт 427 (Windows).

После установки программного обеспечения

Если принтер успешно установлен, но возникли неполадки при печати, выполните следующие действия.

- Выключите маршрутизатор, принтер и компьютер. Затем включите маршрутизатор, принтер и компьютер (именно в таком порядке).
- Если после перезагрузки устройств проблему решить не удалось, запустите **программу диагностики сети (Windows)**.
 - Перейдите по адресу: www.hp.com/go/wirelessprinting, чтобы загрузить программу диагностики сети, а затем запустите программу.

Ограниченная гарантия на принтер HP

Продукт HP	Срок ограниченной гарантии
Носитель с программным обеспечением	90 дней
Принтер	1 год
Печатающие картриджи или картриджи с чернилами	до первого из следующих событий: момента, когда в картридже закончатся чернила HP или даты "окончания гарантии", указанной на картридже. Данная гарантия не распространяется на изделия HP, которые подвергались перезарядке, доработке, процедурам восстановления работоспособности, а также на изделия, подвергшиеся неправильной эксплуатации или нерегламентированным воздействиям.
Печатающие головки (относится только к продуктам с печатающими головками, заменяемыми пользователем)	1 год
Дополнительные принадлежности	1 год, если не указано иное

A. Условия ограниченной гарантии

- Компания Hewlett-Packard (HP) гарантирует конечному пользователю, что в вышеуказанных изделиях HP отсутствуют дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, в течение вышеуказанного срока, который отсчитывается с момента покупки изделия пользователем.
- В отношении программного обеспечения ограниченная гарантия HP распространяется только на сбои при выполнении программных инструкций. Компания HP не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы любой программы.
- Ограниченная гарантия HP распространяется только на те дефекты, которые возникли в результате нормальной эксплуатации изделия, и не распространяется на любые другие неполадки, включая неполадки, причиной которых является:
 - техническое обслуживание или модификация изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
 - использование программного обеспечения, материалов для печати, деталей и принадлежностей, не поставляемых или не поддерживаемых компанией HP;
 - случаи эксплуатации, не соответствующей техническим характеристикам изделия;
 - Несанкционированная модификация или использование не по назначению.
- Установка в принтеры HP картриджей других изготовителей или повторно заправленных картриджей не влияет ни на гарантийное соглашение с пользователем, ни на какие-либо соглашения компании HP с пользователем относительно технической поддержки. Однако в том случае, если вероятной причиной конкретного сбоя или повреждения принтера является установка картриджа другого изготовителя или повторно заправленного картриджа либо использование картриджа с истекшим сроком службы, компания HP взимает плату за время и материалы, необходимые для устранения этого сбоя или повреждения, по стандартным расценкам.
- Если в течение действующего гарантийного периода компания HP получит уведомление о дефекте в изделии, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется по своему выбору либо отремонтировать, либо заменить изделие.
- Если компания HP окажется не в состоянии отремонтировать или заменить дефектное изделие, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется в течение приемлемого срока после получения уведомления о дефекте возместить продажную стоимость изделия.
- Компания HP не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока пользователь не вернет дефектное изделие компании HP.
- Любое изделие, на которое заменяется дефектное изделие, может быть новым либо равноценным новому, при условии, что его функциональные возможности по крайней мере равны возможностям заменяемого изделия.
- Изделия компании HP могут содержать восстановленные детали, компоненты или материалы, эквивалентные новым по своим характеристикам.
- Ограниченная гарантия HP действительна в любой стране или регионе, в котором компания HP продает изделия, на которые распространяется данная гарантия. Контракты на дополнительное гарантийное обслуживание, например, на обслуживание по месту установки, могут заключаться любым уполномоченным обслуживающим предприятием HP в странах, где сбыт изделий осуществляется HP или уполномоченными импортерами.

B. Ограничения гарантии

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

C. Ограничение ответственности

- В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение ущерба, определяемое настоящей Гарантией, является единственным и исключительным возмещением ущерба, предоставляемым пользователю.
- В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСОБО ОГОВОРЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАКТНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ОНИ ОПОВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

D. Местное законодательство

- Настоящая гарантия дает пользователю определенные юридические права. Покупатель может иметь и другие права, которые варьируются в зависимости от штата на территории Соединенных Штатов Америки, от провинции на территории Канады и от страны в других регионах мира.
- В части Гарантии, не соответствующей местному законодательству, ее следует считать измененной в соответствии с местным законодательством. В соответствии с местным законодательством некоторые ограничения ответственности производителя и ограничения условий настоящей Гарантии могут не относиться к заказчику. Например, некоторые штаты США, а также другие государства (включая провинции Канады), могут:
 - исключить действие оговорок и ограничений, упомянутых в настоящем Положении о гарантии, как ограничивающие установленные в законном порядке права потребителей (например, в Великобритании);
 - каким-либо иным образом ограничить возможность производителя применять такие оговорки или ограничения;
 - предоставить пользователю дополнительные права на гарантийное обслуживание, указать длительность действия предполагаемых гарантий, от которых производитель не может отказаться, либо не допустить ограничения срока действия предполагаемых гарантий.
- УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННЫХ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ И ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ HP ТАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.




HP PHOTOSMART PLUS e-ALL-IN-ONE B210 series

Start setup here...

Inside...



Setup troubleshooting	10
Get to know your HP Photosmart	11
Print, copy, scan features and tips	12
What's new? Web Services	13
Networked printer setup and use	14

1 Verify box contents

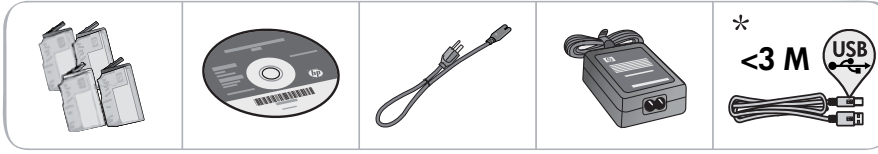


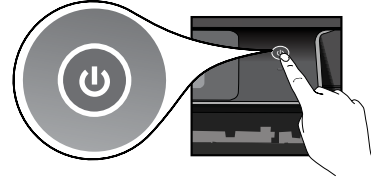

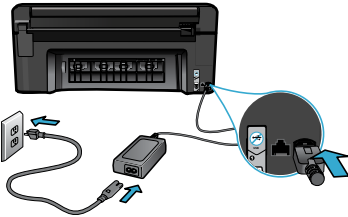
* Not included with all models

2 Unpack printer. Remove all tape, protective film, and packing material.

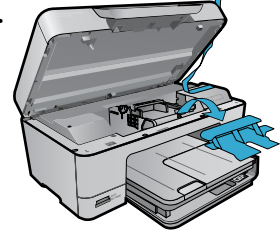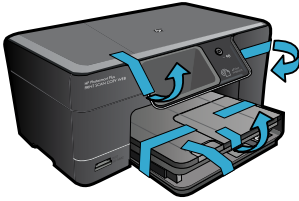


3 Connect and power on

 Do **not** connect the USB cable unless prompted by the software! (Windows® only)



Connect the power cord and adapter.

Press  to turn on the HP Photosmart.


4 Follow the Setup Wizard



Be sure to follow the instructions on the display as it guides you through setting up and connecting the HP Photosmart, including inserting cartridges and setting up a wireless network connection.

For computers without a CD/DVD drive, go to www.hp.com/support to download and install the software.

Optional WiFi Protected Setup (WPS)

This HP Photosmart supports WiFi Protected Setup (WPS)  for easy one-button wireless setup.




- During the setup, if you are prompted on the display for WiFi Protected Setup (WPS), and your router supports this method, press the WPS button on the router. The wireless LED on the printer will turn on if the connection is successful.
- Alternatively, you can follow the setup wizard on the printer display to connect using another wireless setup method.

Register your HP Photosmart

Get quicker service and support alerts by registering at www.register.hp.com.

Setup troubleshooting

If the HP Photosmart doesn't turn on...

1. Check the power cord.
 - Make sure the power cord is firmly connected to both the printer and the power adaptor. An LED on the power supply will be lit if the power cord is working.
 - If you are using a power strip, check that the power strip is turned on. Or, plug the printer directly into a power outlet.
 - Test the power outlet to make sure that is working. Plug in another appliance that you know works, and see if it has power. If not, there may be a problem with the power outlet.
 - If you plugged the printer into a switched outlet, check that the outlet is turned on.
2. Turn off the printer, and then unplug the power cord. Plug the power cord back in, and then press the  button to turn on the printer.
3. Take care not to press the  button too quickly. Press it only once. It might take a few minutes for the printer to turn on, so if you press the  button more than once, you might be turning off the printer.
4. If you have completed all the above steps, but are still having a problem, contact HP support for service. Go to www.hp.com/support.

If you are unable to print...

Windows

Make sure that your HP Photosmart is set as the default printer and not offline. To do this:

- On the Windows taskbar, click **Start**.
- Then click **Control Panel**.
- Then open:
 - **Devices and Printers** (Windows 7)
 - **Printers** (Vista)
 - **Printers and Faxes** (XP)

Look for your printer to see if it has a check mark in a circle next to it. If not, right-click the printer icon and choose **Set as default printer** from the menu.

To check that your printer is not off-line, right-click the printer icon and ensure that **Use Printer Offline** and **Pause Printing** are **not** selected.

If you still can't print, or if the Windows software installation failed:

1. Remove the CD from your computer's CD drive, and then disconnect the printer from the computer.
2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any software firewall and close any anti-virus software.
4. Insert the printer software CD into the computer CD drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
5. After the installation finishes, restart the computer and any security software you disabled or closed.

Mac

If you are unable to print, uninstall and reinstall the software.

The uninstaller removes all the HP software components that are specific to this HP Photosmart. It does not remove any components that are shared by other printers or programs.


To uninstall the software:

1. Disconnect the printer from your computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.


To install the software:

1. Insert the CD into your computer's CD drive.
2. On the desktop, open the CD, then double-click **HP Installer**.
3. Follow the onscreen instructions.

Get to know your HP Photosmart

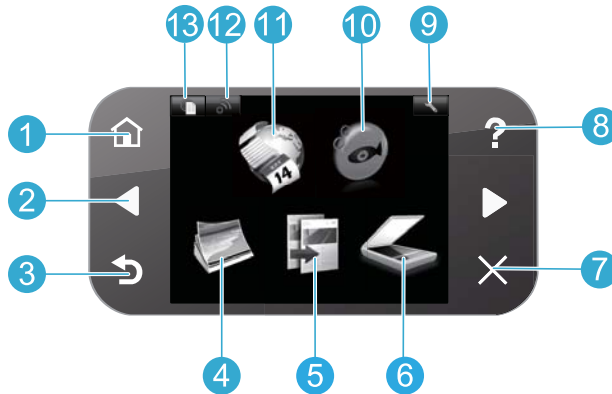

- 1 **Home** Returns to the Homescreen (the default screen when you turn on the product).
- 2 **Directional keys** Navigate through menu options and photos. Left key moves left and up. Right key moves right and down.
- 3 **Back** Returns you to the previous screen.
- 4 **Photo** Opens the Photo menu for you to edit, print, and save photos.
- 5 **Copy** Opens the Copy menu for you to choose color and number of copies.
- 6 **Scan** Opens the Scan menu for you to scan to a connected computer or photo memory card.
- 7 **Cancel** Stops the current operation, restores default settings, and clears the current photo selection.
- 8 **Help** Opens the Help menu on the display where you can select a topic to learn more about it.
- 9 **Settings** Opens the Setup menu where you can change product settings and perform maintenance functions.
- 10 **Snapfish** Opens Snapfish where you can upload, edit, and share your photos. Snapfish may not be available depending on your country/region.
- 11 **Apps** Opens Apps menu for you to access and print information from the Web, without using a computer.
- 12 **Wireless** Opens the wireless menu where you can change the wireless settings.
- 13 **HP ePrint** Opens the HP ePrint menu where you can turn the service on or off, display the printer email address, and print an information page.

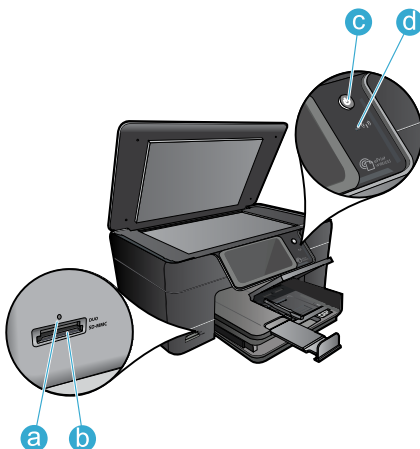

- a **LED for Memory Card Slots**
- b **Memory Card Slots**
- c **Power On/Off button**
- d **LED for Wireless** The Wireless LED is lit when wireless is enabled. If wireless is enabled but not connected to a network the Wireless LED will blink.

Features and tips



Print

- Print photos directly from a memory card in various sizes and papers. Use the **Photo** menu on the printer display for browsing photos, applying automatic fixes, and making selections.
- Print documents and photos from software applications on a connected computer.
- The first time you set up and use the HP Photosmart, make sure to install the ink cartridges that were shipped with your device. These cartridges are specially formulated for the first-time use of your printer.
- Make sure you have sufficient ink. To check the estimated ink levels, select **Settings** on the printer display, select **Tools**, then select **Display Estimated Ink Levels**.
- Photo or Photo Black cartridges are not compatible with this printer.



Copy

- Make color or black and white copies. Use the **Copy** menu on the printer display to choose color, actual size of original or resize to fit, quality setting (including fast economy), paper size, and the number of copies.
- Load single-sheet or thin originals, print side down, on the right front corner of the glass.



Scan

- Scan photographs or documents. Use the **Scan** menu on the printer display to:
 1. Select **Scan to PC**, **Scan to Card**, or **Reprint**.
 2. Load the original, print side down, on the right front corner of the glass.
 3. Choose a scan shortcut: **Photo to File**, **Photo to Email**, or **PDF Document**.
- If you are scanning to a connected computer, the scanning software will open for you to make adjustments and other selections, including the location of the scan file.
- For best scanning, keep the glass and the back of the lid clean. The scanner interprets any spot or mark detected as part of the scan image.



Get more info

Find more information

Additional product information can be found in the onscreen Help and Readme file that are installed with the HP Photosmart software.

- Onscreen Help includes instructions on product features and troubleshooting. It also provides product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information, plus links to more information online on the web.
- The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information. Open the software CD on your desktop, then double-click the ReadMe.chm located at the top-level of the software CD.

To access the onscreen Help from your computer:

- Windows XP, Vista, Win 7: Click **Start** > **All Programs** > **HP** > **Photosmart Plus B210 series** > **Help**.
- Mac OS X v10.5 and v10.6: Click **Help** > **Mac Help**. In the **Help Viewer**, choose **HP Product Help** from the **Mac Help** pop-up menu.



To find the European Union Regulatory Notice statement and compliance information, go to the onscreen Help, click **Appendix** > **Technical information** > **Regulatory wireless statements** > **European Union Regulatory Notice**. The Declaration of Conformity for this product is available at the following web address: www.hp.eu/certificates.

What's new? Web Services



ePrint

Print from anywhere

HP's free ePrint service provides an easy way to print from email, anywhere and anytime. Just forward an email to your printer's email address from your computer or mobile device, and both the email message and recognized attachments will print.

Note: Your printer needs to have a wireless network connection to the Internet. You won't be able to use ePrint via a USB connection to a computer.

- Attachments may print differently than they appear in the software program which created them, depending on the original fonts and layout options used.
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.

Your printer is protected

To help prevent unauthorized email, HP assigns a random email address to your printer, never publicizes this address, and by default does not respond to any sender. ePrint also provides industry-standard spam filtering and transforms email and attachments to a print-only format to reduce the threat of a virus or other harmful content.

- The ePrint service does not filter emails based on content, so it cannot prevent objectionable or copyrighted material from being printed.

How to get started with ePrint

To use ePrint, you need to have your printer connected to the Internet.

- Press the **Wireless** button on the HP Photosmart control panel.
- Select the **Web Services** menu from the printer display. From here, you can turn the service on or off, display the printer email address, and print an information page.



Apps

Print the web, without a computer

Select the **Apps** icon on the printer display to print pages for the whole family.

- Use the Quick Forms app locally. Print calendars, notebook and graph paper, even puzzles.
- Your printer needs to have a wireless network connection to the Internet. You won't be able to use Apps via a USB connection to a computer.
- Add more apps from the web. Print Sudoku, cards, crafts, and more!
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.



ePrintCenter

Use the HP ePrintCenter website

Use HP's free ePrintCenter website to set up increased security for ePrint, specify the email addresses that are allowed to send email to your printer, get more Apps, and access other free services.

- Go to the ePrintCenter website for more information and specific terms and conditions: www.hp.com/go/ePrintCenter.



Specs

Power specifications

Note: Use this printer only with the power adapter supplied by HP.

- Power adapter: 0957-2280
- Input voltage: 100 to 240 Vac (+/- 10%)
- Input frequency: 50-60 Hz (+/- 3 Hz)
- Power consumption: 24W Average

Ink usage

Ink from the cartridges is used in the printing process in several ways, including:

- Initialization, which prepares the printer and cartridges for printing.
- Printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly.

Also, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, go to:

www.hp.com/go/inkusage.

Networked printer setup and use



USB to Wireless



Changing from USB to wireless network connection

If you initially set up your printer using a USB connection to your computer, you can switch the connection to a wireless network connection by following these steps.

Windows

To change from USB to wireless connection:

1. On the HP Photosmart control panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Wireless Setup Wizard** on the display.
3. Follow the steps in the Wireless Setup Wizard to connect the printer.
4. To add the printer, click **Start > All Programs > HP > Photosmart Plus B210 series > Connect a New Printer**.
5. Select the **Network** connection option.
6. Select the HP Photosmart from the list and follow the instructions on the displayed screens.
7. When complete, you will have both USB and network printer ICONs in your printer's folder. You can chose to keep or delete the USB printer ICON.

Mac

To change from USB to wireless connection:

1. On the HP Photosmart control panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Wireless Setup Wizard** on the display.
3. Follow the steps in the Wireless Setup Wizard to connect the printer.
4. To add the printer, go to **System Preferences**, select **Print & Fax**, then click the + button at the bottom of the Printers list area on the left. Select your printer from the list.

If your printer is not found during software installation...

Troubleshooting for a wireless printer setup

Check that your printer is connected to your network

Run a **Wireless Network Test** to check that your printer is on the network. To do this:


1. On the HP Photosmart control panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Run Wireless Network Test** on the display.
3. The **Wireless Network Test** Report is automatically printed. Review the report:
 - Check the top of the report to see if something failed during the test.
 - See the Diagnostics Summary for all tests that were performed, and whether or not your printer passed.
 - See the Configuration Summary to find out the Network Name (SSID) to which your printer is currently configured for connection, plus Hardware Address (MAC), and IP Address.

If your printer is not connected to the network:

1. Press the **Wireless** button to open the **Wireless** menu on the printer display. Select **Wireless Setup Wizard** on the display.
2. Follow the instructions on the screen.

For additional help with setting up a wireless connection, go to the Wireless Printing Center site: www.hp.com/go/wirelessprinting

Fixing connectivity issues

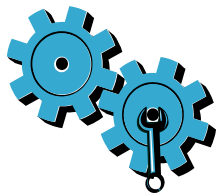

Run a **Wireless Network Test** to check diagnostic and configuration information. To do this:

1. On the HP Photosmart control panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Run Wireless Network Test** on the display.
3. The **Wireless Network Test Report** is automatically printed.

You may have picked the wrong network or typed in your network name (SSID) incorrectly.

- Check these settings to ensure that they are correct.

You may have typed in your wireless password (WPA passphrase or WEP key) incorrectly.

- If you are using encryption on your network, you'll need to enter a key. These are case-sensitive so be sure to enter them correctly. These settings might be found for you automatically during software installation.
- If the network name (SSID) or the WPA passphrase/WEP key are not found automatically during installation, and you don't already know them, you can download the Network Diagnostic Utility, which can help you locate them.
- The Network Diagnostic Utility runs on computers with Windows XP SP3, Vista, or Windows 7. The computer should also be wirelessly connected to your network. To download the Network Diagnostic Utility, go to: www.hp.com/go/wirelessprinting.

You may have a router problem.

- Try restarting both the printer and the router by turning off the power on each. Then, turn them on again.

Your computer may not be connected to your network.

- Make sure that the computer is connect to the same network to which the HP Photosmart is connected.

Your computer may be connected to a Virtual Private Network (VPN).

- Temporarily disconnect from the VPN before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network. You will need to disconnect from the VPN to access the printer over the home network.

Security software may be blocking communication.

- Security software (firewall, anti-virus, anti-spyware) installed on your computer may be blocking communication between the printer and the computer. An HP diagnostic utility runs automatically during installation and can provide messages about what might be blocked by a firewall. Try temporarily disabling your firewall, anti-virus, or anti-spyware applications to see if you can finish the installation successfully. For further support, go to: www.hp.com/go/wirelessprinting to download the Network Diagnostic Utility, then run it. You should re-enable the security applications after installation is complete.
- Setup your firewall software to allow communication over UDP port 427 (Windows).

After software installation

If your printer has been successfully installed, but you are having trouble printing:

- Turn off the router, printer, and computer. Then, turn on router, printer, and computer - in that order.
- If powering down and up doesn't solve the problem, run the **Network Diagnostic Utility (Windows)**:
 - Go to: www.hp.com/go/wirelessprinting to download the Network Diagnostic Utility, then run it.

HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2


United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

South Africa: Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa

אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.

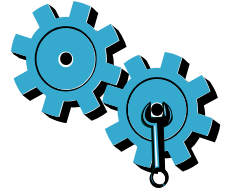

הפעל את **בדיקת הרשת האלחוטית** לבדיקת מידע אודות אבחון ותצורה. כדי לבצע זאת:

1. בלוח הבקרה של HP Photosmart, לחץ על הלחצן **אלחוט** להצגת התפריט **אלחוט** בתצוגת המדפסת.
2. בחר באפשרות **הפעל בדיקת רשת אלחוטית** על-גבי התצוגה.
3. דוח **בדיקת הרשת האלחוטית** יודפס באופן אוטומטי.

ייתכן שבחרת ברשת הלא מתאימה או הקלדת את שם הרשת שלך (SSID) באופן שגוי.

- בדוק הגדרות אלה כדי לוודא שהן נכונות.

ייתכן שהקלדת את סיסמת האלחוט (משפט הסיסמה WPA או מפתח ה-WEP) באופן שגוי.

- אם אתה משתמש בהצפנה ברשת שלך, יהיה עליך להזין מפתח. המפתחות תלויי רישיות, לכך הקפד להזינם כהלכה. ייתכן שהגדרות אלה יימצאו באופן אוטומטי במהלך התקנת התוכנה.
- אם שם הרשת (SSID) או משפט המפתח WPA/מפתח WEP לא נמצאו אוטומטית במהלך ההתקנה, ואינך יודע מהם, באפשרותך להוריד את תוכנית השירות Network Diagnostic Utility, שתוכל לסייע לך לאתר אותם.
- תוכנית השירות Network Diagnostic Utility פועלת במחשבים עם מערכות ההפעלה Windows Vista, XP SP3 או Windows 7. על המחשב שברשותך להיות מחובר באופן אלחוטי לרשת. להורדת תוכנית השירות Network Diagnostic Utility, בקר בכתובת: www.hp.com/go/wirelessprinting.

ייתכן שיש לך בעיה בנתב.

- נסה להפעיל מחדש את המדפסת ואת הנתב על-ידי כיבוי שני המוצרים והפעלתם מחדש. לאחר מכן, הפעל אותם מחדש.

ייתכן שהמחשב שלך אינו מחובר לרשת.

- ודא כי המחשב מחובר לאותה רשת שאליה מחובר ה-HP Photosmart.

ייתכן שהמחשב שברשותך מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN).

- הנתבק מהרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) באופן זמני לפני שתמשיך בהתקנה. החיבור לרשת פרטית וירטואלית (VPN) דומה לחיבור לרשת אחרת. יהיה עליך להתנתק מה-VPN כדי לגשת למדפסת באמצעות הרשת הביתית.

ייתכן שתוכנת האבטחה חוסמת את התקשורת.

- ייתכן שתוכנת האבטחה (חומת אש, אנטי-וירוס, אנטי-רוגלות) במחשב שברשותך חוסמת את התקשורת בין המדפסת למחשב. תוכנית השירות HP Diagnostic Utility מופעלת באופן אוטומטי במהלך ההתקנה ויכולה לספק הודעות לגבי מה שעשוי להיחסם על-ידי חומת אש. נסה להשבית באופן זמני את יישומי חומת האש, האנטי-וירוס או האנטי-רוגלות שברשותך כדי לראות אם באפשרותך להשלים את ההתקנה בהצלחה. לקבלת תמיכה נוספת, בקר באתר: www.hp.com/go/wirelessprinting כי להוריד את תוכנית השירות Network Diagnostic Utility, ולאחר מכן הפעל אותה. עליך להפעיל מחדש את יישום האבטחה שלך לאחר השלמת ההתקנה.
- הגדר את התצורה של תוכנת חומת האש שלך כדי לאפשר תקשורת דרך יציאת UDP מספר 427 (Windows).

לאחר התקנת התוכנה

- אם המדפסת שברשותך הותקנה בהצלחה, אך אתה נתקל בבעיות בהדפסה:
- כבה את הנתב, המדפסת והמחשב. לאחר מכן, הפעל את הנתב, המדפסת והמחשב - לפי הסדר הזה.
- אם פעולות הכיבוי וההפעלה אינן פותרות את הבעיה, הפעל את תוכנית השירות **Windows Network Diagnostic Utility**:
- עבור אל: www.hp.com/go/wirelessprinting כי להוריד את תוכנית השירות Network Diagnostic Utility, ולאחר מכן הפעל.

התקנה של מדפסת המחוברת לרשת ושימוש בה

למעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית

אם הגדרת תחילה את המדפסת באמצעות חיבור USB למחשב שברשותך, באפשרותך להחליף חיבור זה לחיבור רשת אלחוטית באמצעות השלבים הבאים.



USB לאלחוט



Mac

כדי לעבור מחיבור USB לחיבור אלחוטי:

1. בלוח הבקרה של HP Photosmart, לחץ על הלחצן **אלחוט** להצגת התפריט **אלחוט** בתצוגת המדפסת.
2. בחר באשף הגדרת הרשת האלחוטית בתצוגה.
3. פעל על-פי השלבים שבאשף הגדרת הרשת האלחוטית כדי לחבר את המדפסת.
4. להוספת המדפסת, עבור אל **System Preferences**, בחר **Print & Fax** ולאחר מכן לחץ על הלחצן+ בתחתית אזור רשימת המדפסות משמאל. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה.

Windows

כדי לעבור מחיבור USB לחיבור אלחוטי:

1. בלוח הבקרה של HP Photosmart, לחץ על הלחצן **אלחוט** להצגת התפריט **אלחוט** בתצוגת המדפסת.
2. בחר באשף הגדרת הרשת האלחוטית בתצוגה.
3. פעל על-פי השלבים שבאשף הגדרת הרשת האלחוטית כדי לחבר את המדפסת.
4. להוספת המדפסת, לחץ על **התחל** < **כל התוכניות** < **HP** < **Photosmart Plus B210 series** < **מדפסת חדשה**.
5. בחר באפשרות החיבור **רשת**.
6. בחר ב-HP Photosmart מהרשימה שלהלן ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסכים המוצגים.
7. בתום הפעולה, יוצגו הסמלים של USB ושל מדפסת רשת בתיקיית המדפסת. באפשרותך לשמור או למחוק את הסמל של מדפסת USB.

פתרון בעיות בהגדרת המדפסת האלחוטית

בדוק שהמדפסת שברשותך מחוברת לרשת

הפעל את **בדיקת הרשת האלחוטית** כדי לבדוק שהמדפסת שברשותך מחוברת לרשת. כדי לבצע זאת:

1. בלוח הבקרה של HP Photosmart, לחץ על הלחצן **אלחוט** להצגת התפריט **אלחוט** בתצוגת המדפסת.
2. בחר באפשרות **הפעל בדיקת רשת אלחוטית** על-גבי התצוגה.
3. דוח **בדיקת הרשת האלחוטית** יודפס באופן אוטומטי. סקור את הדוח:
 - בדוק את חלקו העליון של הדוח כדי לראות אם אירע כשל כלשהו במהלך הבדיקה.
 - עיין בסיכום האבחון לקבלת רשימה של כל הבדיקות שבוצעו ואם המדפסת שברשותך עברה את הבדיקה או נכשלה בה.
 - עיין בסיכום התצורה כדי לברר את שם הרשת (SSID) המוגדר עבור המדפסת כדי להתחבר, את כתובת החומרה (MAC) ואת כתובת ה-IP.

אם המדפסת לא מחוברת לרשת:

1. לחץ על הלחצן **אלחוט** כדי לפתוח את תפריט **אלחוט** על-גבי תצוגת המדפסת. בחר באשף הגדרת הרשת האלחוטית בתצוגה.
2. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

לקבלת סיוע נוסף בנושא הגדרת הרשת האלחוטית, בקר באתר Wireless Printing Center:

www.hp.com/go/wirelessprinting

אם המדפסת שברשותך לא אותרה במהלך התקנת התוכנה...

הדפסה מכל מקום

שירות ePrint של HP ללא תשלום מספק דרך קלה להדפסה מדואר אלקטרוני, מכל מקום, בכל עת. אם תעביר דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת שברשותך מהמחשב או מהתקן נייד שברשותך, הן הודעת הדואר האלקטרוני והן הקבצים המצורפים יודפסו.

הערה: על המדפסת לכלול חיבור לרשת אלחוטית לאינטרנט. לא ניתן יהיה לשתמש ב-ePrint באמצעות חיבור USB למחשב.

- ייתכן שהקבצים המצורפים יראו אחרת בהדפסה מהאופן שבו הם נראים בתוכנה שיצרה אותם, בהתאם לגופנים ולאפשרויות הפריסה המקוריים שנעשה בהם שימוש.
- השירות כולל עדכוני מוצר ללא תשלום. ייתכן שיידרשו עדכונים מסוימים כדי לאפשר פונקציות מסוימות.



המדפסת שברשותך מוגנת

כדי לסייע במניעת דואר אלקטרוני לא מורשה, HP מקצה כתובת דואר אלקטרוני אקראית למדפסת שברשותך, לעולם אינה מפרסמת את הכתובת וכברירת מחדל, אינה עונה לשולחים. בנוסף, ePrint מספק מסנן דואר זבל בסטנדרט תעשייתי והופך את הודעות הדואר האלקטרוני ואת הקבצים המצורפים לתבנית להדפסה בלבד כדי להפחית את האיום של וירוס או תוכן מזיק אחר.

- שירות ePrint אינו מסנן הודעות דואר אלקטרוני בהתבסס על תוכן, לכן אין באפשרותו למנוע את ההדפסה של תוכן בעייתי או תוכן שמוגן בזכויות יוצרים.

כיצד להתחיל להשתמש ב-ePrint

- כדי להשתמש ב-ePrint, על המדפסת שברשותך להיות מחוברת לאינטרנט.
- לחץ על הלחצן **אלחוט** בלוח הבקרה של HP Photosmart.
- בחר בתפריט **שירותי אינטרנט** מתצוגת המדפסת. מכאן, באפשרותך להפעיל או לכבות את השירות, להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת ולהדפיס דף מידע.

הדפס ישירות מהאינטרנט ללא צורך במחשב

בחר בסמל **Apps** בתצוגת המדפסת כדי להדפיס דפים לכל המשפחה.

- השתמש באופן מקומי ביישום App 'טפסים מהירים'. הדפס לוחות שנה, נייר שורות ומשבצות ואף פאזלים.
- על המדפסת לכלול חיבור לרשת אלחוטית לאינטרנט. לא ניתן יהיה לשתמש ב-Apps באמצעות חיבור USB למחשב.
- הוסף Apps נוספים מהאינטרנט. הדפס סודוקו, כרטיסים, חוברות יצירה ועוד!
- השירות כולל עדכוני מוצר ללא תשלום. ייתכן שיידרשו עדכונים מסוימים כדי לאפשר פונקציות מסוימות.



Apps

השתמש באתר האינטרנט ePrintCenter של HP

השתמש באתר האינטרנט ePrintCenter של HP ללא תשלום כדי להגדיר אבטחה מוגברת עבור ePrint, לציין את כתובות הדואר האלקטרוני שמורשים לשלוח דואר אלקטרוני למדפסת שברשותך, לקבל Apps נוספים ולגשת לשירותים אחרים ללא תשלום.

- בקר באתר האינטרנט של ePrintCenter כדי לקבל מידע נוסף ותנאים ספציפיים: www.hp.com/go/ePrintCenter



ePrintCenter

מפרט המתח

- **הערה:** השתמש רק במתאם המתח המסופק על ידי HP.
- מתאם מתח: 0957-2280
- מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC (10% +/-)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 +/- הרץ)
- צריכת חשמל: 24 וואט בממוצע

שימוש בדיו

- קיימות מספר דרכים לשימוש בדיו מהמחסניות בתהליך ההדפסה, לרבות:
 - תהליך האתחול, המכין את המדפסת ואת המחסניות להדפסה.
 - תחזוקה של ראש הדפסה, השומרת שחרירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק.
- בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/inkusage



מפרטים

- הדפס צילומים ישירות מכרטיס זיכרון במגוון גדלים וסוגי נייר. השתמש בתפריט **צילום** שעל-גבי תצוגת המדפסת לדפדוף בין צילומים, להחלת תיקונים אוטומטיים וביצוע בחירות.
- הדפס מסמכים וצילומים מיישומי התוכנה במחשב מחובר.
- בעת התקנה ושימוש לראשונה ב-HP Photosmart, הקפד להתקין את מחסניות הדיו שסופקו עם ההתקן שברשותך. מחסניות אלה יוצרו במיוחד עבור השימוש הראשוני במדפסת.
- ודא שיש מספיק דיו במחסניות. לבדיקת מפלסי הדיו המשוערים, בחר **הגדרות** בתצוגת המדפסת, בחר **כלים** ולאחר מכן בחר **הצגה של מפלסי דיו משוערים**.
- מחסניות להדפסת צילומים או להדפסה בשחור צילום אינן תואמות למדפסת זו.



הדפסה

- צור עותקים בצבע או בשחור-לבן. השתמש בתפריט **העתקה** בתצוגת המדפסת לבחירת הצבע, הגודל הממשי של מסמך המקור או שינוי הגודל לשם התאמה, הגדרת האיכות (לרבות חיסכון מהיר), גודל הנייר ומספר העותקים.
- טען גיליונות יחידים או מסמכי מקור דקים כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.



העתקה

- סרוק צילומים או מסמכים. השתמש בתפריט **סריקה** בתצוגת המדפסת כדי:
 1. לבחור ב**סריקה למחשב**, **סריקה לכרטיס** או **הדפסה חוזרת**.
 2. לטעון את מסמך המקור, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
 3. לבחור בקיצור דרך לסריקה: **צילום לקובץ**, **צילום לדואר אלקטרוני** או **מסמך PDF**.
- בעת סריקה למחשב מחובר, תוכנית הסריקה תיפתח כדי שתוכל לבצע שינויים ובחירות אחרות, לרבות מיקומו של קובץ הסריקה.
- לסריקה מיטבית, שמור על משטח הזכוכית והחלק האחורי של המכסה נקיים. הסרוק מפרש כל כתם או סימן שזוהו כחלק מתמונת הסריקה.



סריקה

איתור מידע נוסף

- מידע נוסף אודות המוצר ניתן למצוא בקובצי העזרה של התוכנה בקובץ ה-Readme המותקנים בתוכנת ה-HP Photosmart.
- העזרה האלקטרונית כוללת הוראות בנוגע למאפייני המוצר ופתרון בעיות. היא מספקת גם מפרטי מוצר, הודעות משפטיות, מידע אודות איכות הסביבה, תקינה ותמיכה וקישורים למידע נוסף באינטרנט.
- קובץ ה-Readme מכיל מידע אודות פניה לקבלת תמיכה של HP, דרישות מערכת ההפעלה ואת העדכונים החדשים ביותר למידע המוצר שברשותך. פתח את תקליטור התוכנה בשולחן העבודה, לאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על ReadMe.chm הממוקם ברמה העליונה של תקליטור התוכנה.




לקבלת מידע נוסף

גישה לעזרה שעל-גבי המסך מהמחשב:

- Win 7, Vista, Windows XP: לחץ על **התחל** < **כל התוכניות** < **HP** < **Photosmart Plus B210 series** < **עזרה**.
- Mac OS X גרסאות 10.5, 10.6: לחץ על **Help** < **Mac Help**. ב-**Help Viewer**, בחר **HP Product Help** מהתפריט המוקפץ **Mac Help**.

לחיפוש ההצהרה בנושא הודעת תקינה של האיחוד האירופי ומידע בנושא תאימות, עבור אל העזרה שעל-גבי המסך, לחץ על **נספח** < **מידע טכני** < **הצהרות תקינה בנוגע לאלחוט** < **הודעת תקינה של האיחוד האירופי**. הצהרת התאימות עבור מוצר זה זמינה באתר האינטרנט הבא: www.hp.eu/certificates.



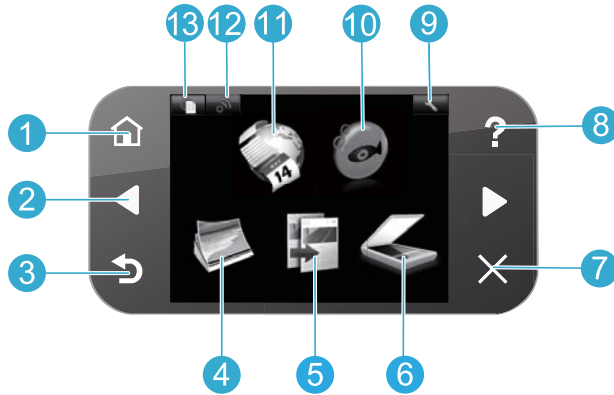


- 1 **דף הבית** לחזרה למסך 'דף הבית' (המסך המוגדר כברירת מחדל בעת הפעלת המוצר).
- 2 **מקשי ניווט** לניווט בין אפשרויות התפריט וצילומים. המקש השמאלי משמש להזזה שמאלה ולמעלה. המקש הימני משמש להזזה ימינה ולמטה.
- 3 **הקודם** לחזרה למסך הקודם.
- 4 **צילום** לפתיחת התפריט 'צילום' כדי לערוך, להדפיס ולשמור את הצילומים.
- 5 **העתקה** לפתיחת התפריט 'העתקה' כדי לבחור בצבע ובמספר העותקים.
- 6 **סריקה** לפתיחת התפריט 'סריקה' כדי לסרוק למחשב מחובר או לכרטיס זיכרון הצילום.
- 7 **ביטול** לעצירת הפעולה הנוכחית, שחזור הגדרות ברירת המחדל וביטול בחירת הצילום הנוכחית.
- 8 **עזרה** לפתיחת התפריט 'עזרה' בתצוגה, שמתוכו ניתן לבחור נושא שברצונך לקבל מידע נוסף אודותיו.
- 9 **הגדרות** לפתיחת התפריט 'הגדרות' שבו ניתן לשנות את הגדרות המוצר ולבצע פעולות תחזוקה.
- 10 **Snapfish** לפתיחת Snapfish שבו ניתן לטעון, לערוך ולשתף את הצילומים שלך. ייתכן ש-Snapfish לא יהיה זמין בהתאם למדינה/אזור שלך.
- 11 **Apps** לפתיחת התפריט Apps כדי לגשת ולהדפיס מידע מאינטרנט, בלי להשתמש במחשב.
- 12 **אלחוט** לפתיחת התפריט 'אלחוט' שבו ניתן לשנות את הגדרות האלחוט.
- 13 **HP ePrint** לפתיחת התפריט 'HP ePrint' שבו ניתן להפעיל או לכבות את השירות, להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת ולהדפיס דף מידע.

a נורית של כרטיסי זיכרון

b כרטיסי זיכרון

c לחצן הפעלה/כיבוי

d נורית האלחוט נורית האלחוט מאירה כאשר האלחוט פעיל. אם האלחוט פעיל אך אינו מחובר לרשת, נורית האלחוט תהבהב.

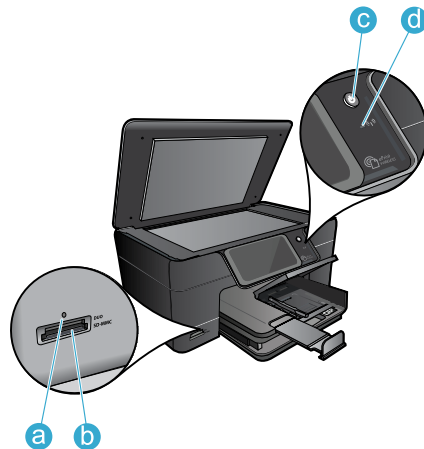

אם לא ניתן
להפעיל את HP
...Photosmart

1. בדוק את כבל המתח.
 - ודא שכבל המתח מחובר היטב למדפסת ולמתאם המתח. אם כבל המתח פועל כהלכה, תידלק נורית בספק המתח.
 - אם אתה משתמש במפצל, ודא שהמפצל מופעל. לחלופין, חבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל.
 - בדוק את שקע החשמל כדי לוודא כי הוא פועל. חבר מכשיר חשמלי שתקינותו ידועה ובדוק אם הוא פועל. אם לא, ייתכן שיש בעיה בשקע החשמל.
 - אם חיברת את המדפסת לשקע עם מתג, ודא שהשקע מופעל.
2. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח. חבר מחדש את כבל המתח ולאחר מכן לחץ על הלחצן Ⓞ כדי להפעיל את המדפסת.
3. הקפד שלא ללחוץ על הלחצן Ⓞ במהירות רבה מדי. לחץ עליו פעם אחת בלבד. ייתכן שיידרשו למדפסת מספר דקות מרגע הלחיצה ועד להפעלתה, לכן אם תלחץ על הלחצן Ⓞ יותר מפעם אחת, ייתכן שתגרום לכיבוי המדפסת.
4. אם השלמת את כל השלבים לעיל ואתה עדיין נתקל בבעיה, פנה לתמיכה של HP לקבלת שירות. עבור אל www.hp.com/support.

Mac

אם אינך מצליח להדפיס, הסר את התקנת התוכנה והתקן אותה מחדש. התוכנה להסרת ההתקנה מסירה את כל רכיבי תוכנת HP שהינם ספציפיים להתקן HP Photosmart זה. התוכנה להסרת ההתקנה אינה מסירה רכיבים המשותפים למדפסות או לתוכניות אחרות.

להסרת התקנת התוכנה:

1. נתק את המדפסת מהמחשב.
2. פתח את התיקייה Applications: Hewlett-Packard.
3. לחץ לחיצה כפולה על **HP Uninstaller**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

להתקנת התוכנה:

1. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב.
2. בשולחן העבודה, פתח את התקליטור ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Installer**.
3. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

Windows

ודא ש-HP Photosmart מוגדר כמדפסת ברירת המחדל ולא במצב לא מקוון. כדי לבצע זאת:

- בשורת המשימות של Windows, לחץ על **התחל**.
- לאחר מכן, לחץ על **לוח הבקרה**.
- לאחר מכן פתח את:
 - **התקנים ומדפסות (Windows 7)**
 - **מדפסות (Vista)**
 - **מדפסות ופקסים (XP)**

ודא שמופיע סימן ביקורת בתוך העיגול שליד המדפסת שברשותך. אם הסימן אינו מופיע, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **קבע כמדפסת ברירת מחדל** מתוך התפריט.

כדי לבדוק אם המדפסת שלך אינה מוגדרת למצב לא מקוון, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת וודא שההגדרות **השתמש במדפסת במצב לא מקוון** ו**השהה הדפסה** אינן מסומנות.


אם עדיין אינך מצליח להדפיס, או אם ההתקנה של תוכנת Windows נכשלה:

1. הוצא את התקליטור מכונן התקליטורים של המחשב ולאחר מכן נתק את המדפסת מהמחשב.
2. הפעל מחדש את המחשב.
3. השבת באופן זמני את כל תוכנות חומת האש וסגור את כל תוכנות האנטי-וירוס.
4. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת לכונן התקליטורים של המחשב, לאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את תוכנת המדפסת. אל תחבר את כבל ה-USB עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.
5. לאחר סיום ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב וכל תוכנת אבטחה שהשבתת או סגרת.

אם אין באפשרותך
להדפיס...





1 בדוק את תכולת האריזה

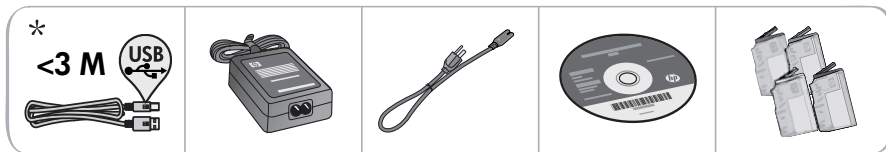


* אינו כלול בכל הדגמים

2 הוצא את המדפסת מהאריזה. הסר את כל חומרי האריזה, נייר הדבק והסרט המגן.

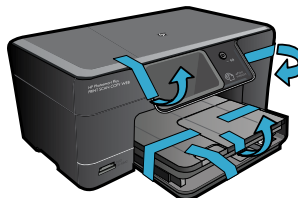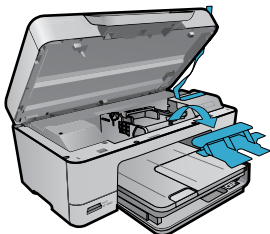


3 חבר והפעל

אין לחבר את כבל ה-USB עד שהתוכנה תבקש זאת! (Windows® בלבד)

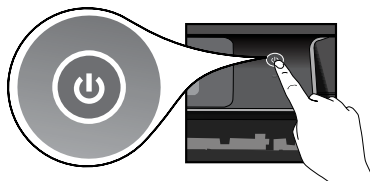

לחץ על כדי להפעיל את ה-HP Photosmart.

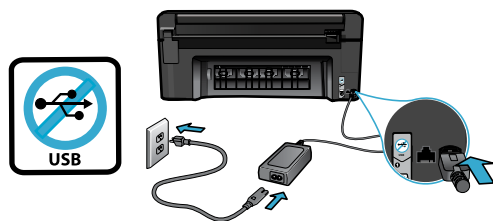

חבר את כבל המתח והמתאם.

הגדרה מוגנת על-ידי WiFi (WPS) אופציונלית

מדפסת HP Photosmart תומכת בהגדרה מוגנת על-ידי WiFi (WPS) להגדרה אלחוטית קלה באמצעות לחיצה על לחצן אחד.

- אם במהלך ההתקנה בתצוגה תופיע הנחיה להשתמש בהגדרה מוגנת על-ידי WiFi (WPS) והנתב תומך בשיטה זו, לחץ על לחצן WPS בנתב. נורית האלחוט במדפסת תידלק אם החיבור יצליח.
- לחלופין, באפשרותך לפעול על-פי אשף ההגדרה שעל-גבי תצוגת המדפסת לחיבור באמצעות שיטה אחרת של הגדרת הרשת האלחוטית.

רשום את מדפסת HP Photosmart שברשותך

קבל התראות שירות ותמיכה מהירות יותר על-ידי הרשמה באתר www.register.hp.com

4 פעל בהתאם לאשף ההתקנה



הקפד לפעול בהתאם להוראות שעל-גבי התצוגה מכיוון שהן מנחות אותך בתהליך ההתקנה והחיבור של ה-HP Photosmart לרבות אופן הכנסת מחסניות והגדרת חיבור רשת אלחוטית.

עבור מחשבים ללא כונן CD/DVD, בקר בכתובת www.hp.com/support להורדת התוכנה ולהתקנתה.