HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series

目錄

1 HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series 說明 3

2 瞭解 HP Photosmart
印表機零件 5
控制台功能 7
「**Apps**」管理員 7

3 如何使用？ 9

5 列印
隨處列印 17
列印成功的秘訣 17

6 影印和掃描
掃描至電腦 19
影印文字或混合文件 20
影印和掃描成功的秘訣 22

7 使用墨水匣
更換墨水匣 23
墨水匣保固資訊 25
訂購墨水耗材 25
自動清潔列印頭 25
檢查預估的墨水存量 26
使用墨水的秘訣 26

8 連線
將 HP Photosmart 新增到網路中 29
安裝和使用網路印表機的秘訣 32

9 解決問題
取得詳細說明 35
改善列印品質 35
從後方存取擋門清除卡紙 36
無法列印 37
HP 支援 39

10 技術資訊
注意 41
墨水匣晶片資訊 41
規格 42
環保產品服務活動 43
法規注意事項 47
管理無線電訊聲明 51

索引 53

1 HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series 說明

有關 HP Photosmart 的資訊，請參閱：

- 位於第 5 页的「瞭解 HP Photosmart」
- 位於第 9 页的「如何使用？」
- 位於第 15 页的「列印」
- 位於第 19 页的「影印和掃描」
- 位於第 23 页的「使用墨水匣」
- 位於第 29 页的「連線」
- 位於第 41 页的「技術資訊」
- 位於第 39 页的「HP 支援」

2 瞭解 HP Photosmart

- 印表機零件
- 控制台功能
- 「Apps」管理員

印表機零件

- HP Photosmart 的前視圖

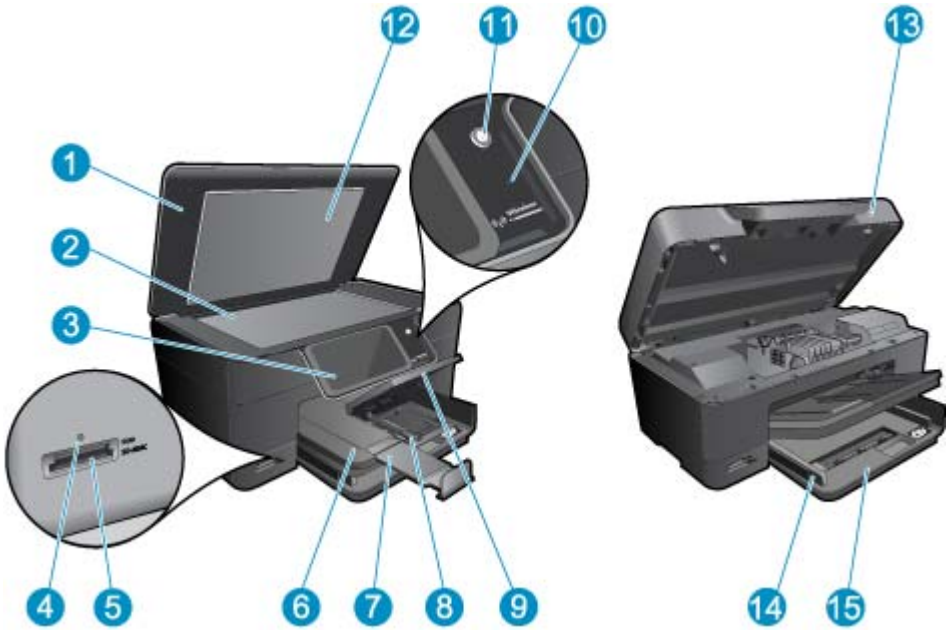

1	蓋板
2	玻璃板
3	彩色圖形顯示器（也稱顯示器）
4	相片燈號
5	Memory Stick 和 Secure Digital 卡的記憶體卡插槽
6	出紙匣
7	紙匣延伸架（也稱爲紙匣延伸板）
8	相片匣的紙張寬度導板
9	相片匣
10	無線 LED
11	開啓按鈕
12	背蓋板
13	墨水匣門
14	主紙匣的紙張寬度導板
15	主紙匣（也稱進紙匣）

- HP Photosmart 的俯視圖與後視圖

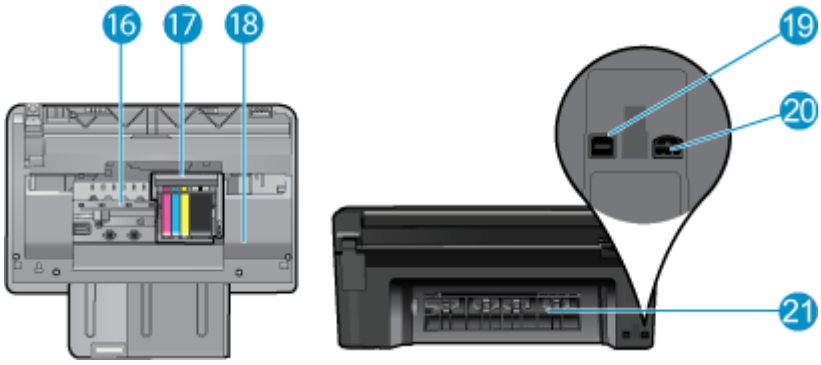

16	列印頭組件
17	墨水匣存取區域
18	型號位置
19	後方 USB 連接埠
20	電源連接（只能與 HP 提供的電源轉接器搭配使用。）
21	後方機門

控制台功能

控制台功能

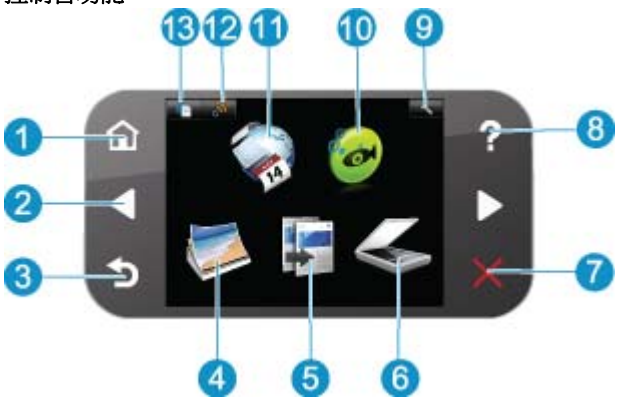

1	**首頁**：回到首頁畫面（您開啓產品時的預設畫面）。
2	**方向鍵**：可瀏覽相片與功能表選項。觸碰向右箭頭按鈕，以顯示第二個首頁畫面。
3	**上一步**：返回顯示器的上一個畫面。
4	「**相片**」：開啓「**相片**」功能表。
5	「**影印**」：開啓「**影印**」功能表，您可以在這裡選取影印類型或變更影印設定。
6	「**掃描**」：開啓「**掃描到**」功能表，您可以在這裡選取掃描目的地。
7	「**取消**」：停止目前的作業。
8	**說明**：開啓**說明**功能表，您可以選擇想要瞭解的主題。 在首頁畫面中觸碰**說明**，會列出有說明的主題。 依照您選取的不同主題，會於顯示器或電腦螢幕上顯示主題。 在檢視首頁畫面之外的畫面時，**說明**按鈕會提供該目前畫面的可用說明。
9	「**設定**」：開啓「設定」功能表，其中您可以變更產品設定以及執行維護功能。
10	「**Snapfish**」：開啓 「**Snapfish**」，您可以在其中上傳、編輯，以及共享相片。視您所在的國家/地區而定，「**Snapfish**」 可能無法使用。
11	「**Apps**」：「**Apps**」 提供一種快速而且簡單的方式存取和列印網路上的資訊，例如，地圖、優待券、彩色頁以及謎題。
12	**網路功能表**：開啓可以變更無線設定的無線功能表。
13	**HP ePrint**：開啓可以開啓或關閉服務的 **HP ePrint** 功能表，顯示印表機電子郵件地址，並且列印資訊頁。

「Apps」管理員

「**Apps**」 管理員可以用於新增新的 「**Apps**」 或移除 「**Apps**」。

管理 「Apps」

▲ 加入新的 「**Apps**」。

a. 觸碰「首頁」畫面上的「**Apps**」。

b. 按方向鍵以捲動到「其他」功能表選項。 按 **OK**。 檢查想要的 「**Apps**」。按 **OK**。 按照提示進行。

3 如何使用？

本節包含較常執行的工作之連結，例如列印相片、掃描以及進行影印。

- 位於第 7 页的「「Apps」管理員」
- 位於第 23 页的「更換墨水匣」
- 位於第 11 页的「放入媒體」
- 位於第 19 页的「掃描至電腦」
- 位於第 20 页的「影印文字或混合文件」
- 位於第 36 页的「從後方存取擋門清除卡紙」

4 紙張基本資訊

放入媒體

▲ 請執行下列其中一項操作：

裝入 10 x 15 公分 (4 x 6 英吋) 紙張

a. 提起相片匣蓋板。

- 提起相片匣蓋板，並向外滑動紙張寬度導板。

b. 放入紙張。

- 將整疊相片紙較短的一側朝前插入相片匣，列印面朝下。

- 將整疊紙張向裡推，直到不能再推入爲止。

> **附註** 如果使用的相紙有預先穿孔，請將穿孔的部分朝向您，再放入紙張。

- 將紙張寬度導板向內推，直到接觸到紙張邊緣後停止。

c. 放下相片匣蓋板。

裝入 A4 或 8.5 x 11 英吋紙張

a. 提起出紙匣。

- 提起出紙匣並將出紙匣保持在開啓的位置。
- 向外滑動紙張寬度導板。
- 移除主進紙匣內的所有紙張。

b. 放入紙張。

- 將整疊紙張較短的一側朝前插入主進紙匣，列印面朝下。

- 將整疊紙張向裡推，直到不能再推入爲止。
- 將紙張寬度導板向內推，直到接觸到紙張邊緣後停止。

c. 放下出紙匣。

- 放下出紙匣，並將紙匣延伸架盡量向前拉。在紙匣延伸架的末端翻轉接紙器。

附註 使用 Legal 大小的紙張時，請勿打開接紙器。

載入信封

a. 提起出紙匣。

- 提起出紙匣並將出紙匣保持在開啓的位置。
- 向外滑動紙張寬度導板。
- 移除主進紙匣內的所有紙張。

b. 放入信封。

- 將一個或多個信封放入主進紙匣最右側，讓信封的封口朝上並靠左。

- 將整疊信封向裡推，直到不能再推入爲止。
- 將紙張寬度導板向裡推，直到接觸到整疊信封後停止。

c. 放下出紙匣。

5 列印

位於第 15 页的「列印文件」

位於第 16 页的「列印相片」

位於第 16 页的「列印信封」

位於第 17 页的「隨處列印」

相關主題

- 位於第 11 页的「放入媒體」
  位於第 17 页的「隨處列印」
  位於第 17 页的「列印成功的秘訣」

列印文件

軟體應用程式會自動處理大部分的列印設定。只有在變更列印品質、在特定類型的紙張或投影片上列印，或使用特殊功能時才需要手動變更設定。

從軟體應用程式列印

1. 確定已在進紙匣內放入紙張。
2. 在軟體應用程式的「檔案」功能選項上，按一下「列印」。
3. 確定產品是所選取的印表機。
4. 如需變更設定，請按一下開啓「內容」對話方塊的按鈕。
   依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是「內容」、「選項」、「設定印表機」、「印表機」或「喜好設定」。

   附註 列印相片時，您應該選取特定相紙以及相片增強等選項。

5. 使用「進階」、「列印捷徑」、「功能」和「彩色」等索引標籤上的可用功能，選取最適合列印工作的選項。

   提示 您可以透過在「列印捷徑」標籤中選擇預先定義的列印工作，輕鬆地爲列印工作選擇適當的選項。請在「列印捷徑」清單中，按一下列印工作類型。即會設定該列印工作類型的預設設定，且會在「列印捷徑」標籤上顯示摘要。您可以視需要調整此處的設定，並將自訂的設定儲存爲新列印捷徑。若要儲存自訂列印捷徑，請選取該捷徑，並按一下「另存新檔」。若要刪除列印捷徑，請選取該捷徑，並按一下「刪除」。

6. 按一下「確定」關閉「內容」對話方塊。
7. 按一下「列印」或「確定」開始列印。

相關主題

- 位於第 11 页的「放入媒體」
- 位於第 17 页的「列印成功的秘訣」

列印相片

- 位於第 16 页的「列印儲存在電腦中的相片」

列印儲存在電腦中的相片

在相片紙上列印相片

1. 將 13 x 18 公分（5 x 7 英吋）相紙放入相片匣，或將全尺寸的相紙放入主進紙匣。
2. 將紙張寬度導板向內推，直到接觸到紙張邊緣後停止。
3. 在軟體應用程式的「檔案」功能選項上，按一下「列印」。
4. 確定產品是所選取的印表機。
5. 按一下開啓「內容」 對話方塊的按鈕。
   依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是 「內容」、「選項」、「設定印表機」、「印表機」 或「喜好設定」。
6. 按一下 「功能」 標籤。
7. 在「基本選項」區域中，從「紙張類型」下拉式清單中選取「更多」。然後選取合適的相紙類型。
8. 在「重設尺寸選項」區域中，從「尺寸」下拉式清單中選取「更多」。然後選取合適的相紙大小。
   如果紙張大小和紙張類型不相容，印表機軟體會顯示警告訊息，讓您選取不同的紙張類型或大小。
9. （可選）勾選「無邊框列印」核取方塊（如果尚未勾選）。
   如果無邊框紙張大小和紙張類型不相容，則本產品軟體會顯示警告訊息，並讓您選擇不同的類型或大小。
10. 在「基本選項」區域的「列印品質」下拉式清單中，選取高列印品質（例如「最佳」）。

    附註 爲了達到最高的 DPI 解析度，您可以在支援的相片紙類型中使用「最大 DPI」 設定。 如果「最大 DPI」 沒有列在列印品質下拉式清單中，您可以在「進階」索引標籤中啓用它。

附註 請勿將尚未使用的相紙留在進紙匣中。因爲紙張可能會開始捲曲，造成輸出品質降低。爲了獲得最佳列印品質，請勿將列印的相片堆疊在出紙匣中。

相關主題

- 位於第 11 页的「放入媒體」
- 位於第 17 页的「列印成功的秘訣」

列印信封

HP Photosmart 可讓您在專爲搭配噴墨式印表機的單張信封、一疊信封或標籤上列印。

將一組地址列印在標籤或信封上

1. 先在普通紙張上列印測試頁。
2. 將測試頁放在標籤紙或信封上，並將兩者一起置於燈光下。檢查每個文字區塊的空格。必要時請進行調整。
3. 將標籤紙或信封放入紙匣中。

   △ **注意** 請勿使用有扣環或有孔的信封。它們可能會卡在滾筒上並造成卡紙。
4. 將紙張寬度導板向內推，直到接觸到整疊標籤或信封後停止。

5. 如果您在信封上列印，請執行下列動作：
   a. 顯示列印設定，然後按一下「功能」標籤。
   b. 在「調整大小選項」區域中，按一下「尺寸」清單中適當的信封大小。
6. 按一下「確定」，然後在「列印」對話方塊中按一下「列印」或「確定」。

相關主題

- 位於第 11 页的「放入媒體」
  位於第 17 页的「列印成功的秘訣」

隨處列印

產品上的 **HP ePrint** 功能提供方便的列印功能，可讓您隨處列印。 一旦啓用，**HP ePrint** 便將電子郵件地址指派到產品。 若要列印，只要將包含文件的電子郵件傳送到該地址。 可以列印影像、Word 文件、PowerPoint 文件和 PDF 文件。 輕鬆簡單！

附註 使用 **HP ePrint** 列印的文件可能顯示與原始內容不同。 樣式、格式化和文字流向可能不同於原始文件。 對於需要列印較高品質的文件（如法律文件），我們建議從電腦上的軟體應用程式進行列印，您較能掌控列印成品。

隨處列印文件

1. 尋找您的 **HP ePrint** 電子郵件地址。
   a. 觸碰首頁畫面上的「Web 服務」圖示。
   b. 觸碰「顯示電子郵件地址」。

   提示 若要列印電子郵件地址或登錄 URL，請在「Web 服務設定」功能表上觸碰「列印資訊頁」。
2. 撰寫並傳送電子郵件。
   a. 建立新的電子郵件，並且在「收件人」方塊中鍵入產品電子郵件地址。
   b. 在電子郵件的正文中鍵入文字，並附加要列印的文件或影像。
   c. 傳送電子郵件。
   產品將列印電子郵件。

   附註 若要接收電子郵件，產品必須連接到網際網路。 一旦接收到該電子郵件，會立即列印。 與任何電子郵件一樣，並不保證何時或是否會接收到。 當使用 **HP ePrint** 線上登錄時，可以檢查工作的狀態。

列印成功的秘訣

使用下列秘訣以成功列印。

列印秘訣

- 使用 HP 原廠墨水匣。 HP 原廠墨水匣使用 HP 印表機進行設計與測試，幫助您每一次都可製作精美的效果。
- 確保墨水匣有足夠墨水。 若要檢查預估墨水存量，請遵循顯示器上**工具**功能表中的指示。 另外，可以從軟體的「印表機工具箱」中檢查墨水存量。
- 放入一疊紙，不只是一頁。 使用乾淨且平坦的相同大小紙張。 確定一次只放入一種類型的紙張。
- 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。 確保紙張寬度導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
- 依照在進紙匣中放入的紙張類型和大小，設定列印品質和紙張大小設定。

- 使用列印預覽檢查邊界。 請勿讓文件的邊界設定超過印表機的可列印區域。
- 瞭解如何線上共用相片和訂購列印。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。
- 瞭解 「**Apps**」 管理員如何輕鬆簡單地從 Web 列印食譜、優惠券和其他內容。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。
- 瞭解如何透過將電子郵件和附加檔案傳送到印表機進行隨處列印。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。

HP ePrint 秘訣

- 若要減少垃圾郵件，請嘗試下列步驟：
  - 使用 **HP ePrint** 線上登錄，並限制誰可以傳送印表機的電子郵件。
    若要列印電子郵件地址或登錄 URL，請在「Web 服務設定」功能表上觸碰「列印資訊頁」。
  - '請勿使用產品'電子郵件地址在其他線上網站上登錄。
  - 請勿在通訊群組清單上'包含產品'電子郵件地址。
  - 如果垃圾郵件成爲問題，則可以重設產品'電子郵件地址。
    若要重設電子郵件地址，請在「首頁」畫面上觸碰「Web 服務」圖示。 觸碰「重設電子郵件地址」。
- **HP ePrint** 支援下列檔案類型作爲附加檔案：
  - Microsoft Word（doc、docx）
  - Microsoft PowerPoint（ppt、pptx）
  - PDF
  - HTML
  - 某些影像檔案（bmp、jpg、png、gif 和 tiff）
  - 以文字爲基礎的檔案
- 使用 **HP ePrint** 列印的文件可能顯示與原始內容不同：
  - 樣式、格式化和文字流向可能不同於原始文件。
  - 對於需要列印較高品質的文件（如法律文件），我們建議從電腦上的軟體應用程式進行列印，您較能掌控列印成品。
- 若要接收電子郵件，產品必須連接到網際網路。
  - 一旦接收到該電子郵件，會立即列印。
  - 與任何電子郵件一樣，並不保證何時或是否會接收到。
  - 當使用 **HP ePrint** 線上登錄時，可以檢查工作的狀態。

6 影印和掃描

- 掃描至電腦
- 影印文字或混合文件
- 影印和掃描成功的秘訣

掃描至電腦

掃描至電腦

1. 放入原稿。
   a. 抬起產品上的蓋板。

   b. 放入原稿，列印面朝下，放在玻璃板的右前方角落。

   c. 蓋上蓋板。
2. 開始掃描。
   a. 觸碰首頁畫面上的「**掃描**」。
      顯示「**掃描到**」功能表。
   b. 觸碰「**電腦**」。
      如果產品已連接網路，則會出現可用的電腦清單。選取您想要傳輸到的電腦，以開始掃描。
3. 觸碰您想要使用的工作捷徑。
4. 觸碰「開始掃描」。

相關主題

- 位於第 22 页的「影印和掃描成功的秘訣」

影印文字或混合文件

▲ 請執行下列其中一項操作：

製作黑白影本

a. 放入紙張。

□ 主進紙匣內可放入全尺寸紙張。

b. 放入原稿。

□ 抬起產品上的蓋板。

提示 如果要影印厚的原稿，例如書籍，您可以取下蓋板。

□ 放入原稿，列印面朝下，放在玻璃板的右前方角落。

□ 蓋上蓋板。

c. 選擇影印。

- 觸碰首頁畫面上的「**影印**」。
  顯示「**影印**」功能表。
- 觸碰向上箭頭以增加份數。
- 觸碰「**設定**」。
  顯示「**影印設定**」功能表。
- 觸碰「**大小**」。
- 觸碰「**縮放頁面**」。

d. 開始影印。

- 觸碰「**黑白影印**」。

製作彩色影本

a. 放入紙張。

- 主進紙匣內可放入全尺寸紙張。

b. 放入原稿。

- 抬起產品上的蓋板。

提示 如果要影印厚的原稿，例如書籍，您可以取下蓋板。

- 放入原稿，列印面朝下，放在玻璃板的右前方角落。

- 蓋上蓋板。

c. 選擇影印。
- 觸碰首頁畫面上的「**影印**」。
  顯示「**影印**」功能表。
- 觸碰向上箭頭以增加份數。
- 觸碰「**設定**」。
  顯示「**影印設定**」功能表。
- 觸碰「**大小**」。
- 觸碰「**縮放頁面**」。

d. 開始影印。
- 觸碰「**彩色影印**」。

相關主題
- 位於第 11 页的「放入媒體」
- 位於第 22 页的「影印和掃描成功的秘訣」

影印和掃描成功的秘訣

使用下列秘訣可成功影印和掃描：

- 瞭解當印表機在無線網路上且不在電腦附近時該如何掃描。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。
- 保證玻璃板與蓋板背面的清潔。掃描器會將玻璃板上的任何東西，轉譯爲影像的一部分。
- 將原稿列印面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 若要影印或掃描書籍或其他厚重的原稿，請移走蓋板。
- 若要對非常小的原稿製作大尺寸副本，請先將原稿掃描至電腦，在掃描軟體中調整大小，然後再用放大的影像列印副本。
- 爲了避免掃描的文字不正確或遺失，請確保在軟體中設定了適當的亮度。
- 如果掃描的影像被錯誤裁剪，請在軟體中關閉自動裁剪功能，手動裁剪掃描的影像。

7 使用墨水匣

- 更換墨水匣
- 墨水匣保固資訊
- 訂購墨水耗材
- 自動清潔列印頭
- 檢查預估的墨水存量
- 使用墨水的秘訣

更換墨水匣

更換墨水匣

1. 確認電源已開啓。
2. 取出墨水匣。
   a. 開啓墨水匣存取擋門。

   等待列印滑動架移到產品的中間。
   b. 按下墨水匣上的垂片，然後將它從插槽中取出。

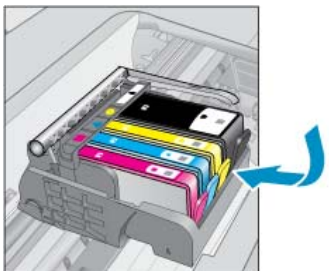

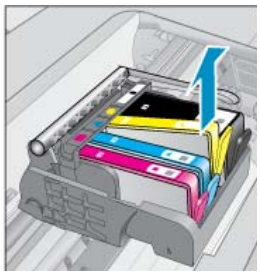

3. 插入新的墨水匣。
   a. 從包裝中取出墨水匣。

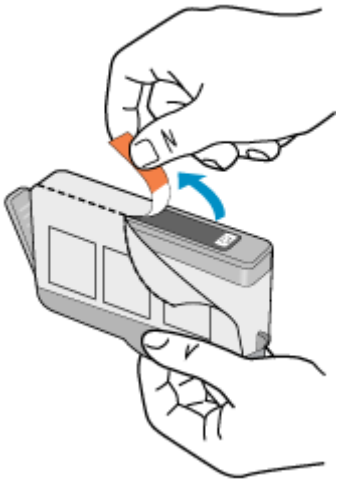

b. 扭開橘色蓋子將其鬆開。您可能需要用力扭轉才能取下蓋子。

c. 比對彩色圖示，然後將墨水匣滑入插槽，直到卡入定位爲止。

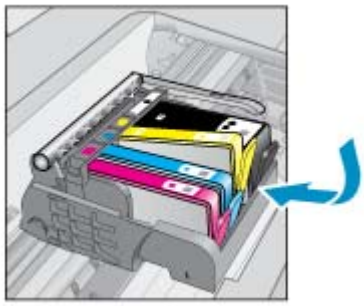

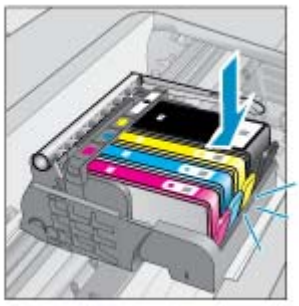

d. 關上墨水匣門。

相關主題

- 位於第 25 页的「訂購墨水耗材」
  位於第 26 页的「使用墨水的秘訣」

墨水匣保固資訊

當 HP 墨水匣用於其專屬的 HP 列印裝置時，皆適用 HP 墨水匣保固。此項保固不涵蓋重新填裝、重新製造、重新換新、使用方法錯誤或經過改裝的 HP 墨水產品。

在保固期限之內，只要 HP 墨水尚未耗盡或尚未超過保固到期日，產品都在保固範圍內。YYYY/MM 格式的保固有效期可見於產品的下列標示：

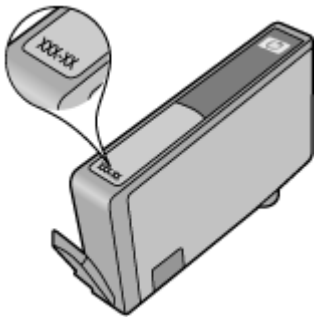

如需「HP 有限保固聲明」的影本，請參閱產品隨附的列印文件。

訂購墨水耗材

若要訂購 HP Photosmart 的原廠 HP 耗材，請至 www.hp.com/buy/supplies。如果出現提示，請選擇您所在的國家／地區，並依照提示選擇您的產品，然後按頁面上的一個購物鏈接。

附註 並非所有的國家/地區都支援線上訂購墨水匣。如果您的國家/地區不支援這項服務，請洽詢當地 HP 經銷商以取得採購墨水匣的相關資訊。

自動清潔列印頭

從印表機顯示器上清潔列印頭

1. 在首頁畫面，觸碰「**設定**」圖示。 即顯示**設定功能表**。
2. 觸碰**工具**。
3. 觸碰**清潔列印頭**。

相關主題

- 位於第 25 頁的「訂購墨水耗材」
  位於第 26 頁的「使用墨水的秘訣」

檢查預估的墨水存量

您可以輕鬆地檢查墨水供應存量，以決定何時需要更換墨水匣。墨水供應存量會顯示墨水匣中大約還有多少墨水。

附註 1 如果您已安裝一個重新填充或再生的墨水匣，或者在另一個印表機中使用過的墨水匣，墨水存量指示器可能會不準確或者不可用。

附註 2 墨水存量警告和指示器僅提供規劃用途的預估量資訊。當您收到墨水量偏低的警告訊息時，請考量先添購更換用的墨匣，以免屆時耽誤到列印工作。在列印品質無法接受之後才需更換墨水匣。

附註 3 墨水匣中的墨水用在列印過程的好幾個地方，包括初始化作業（讓產品和墨水匣完成列印的準備工作）和列印頭維護（清潔噴嘴，讓墨水流動順暢）。此外，使用過後有些墨水還會殘留在墨匣中。如需更多資訊，請訪問 www.hp.com/go/inkusage。

從控制面板檢查墨水存量

1. 在首頁畫面，觸碰「**設定**」圖示。 即顯示**設定功能表**。
2. 觸碰**工具**。
3. 觸碰**顯示預估墨水存量**。
   這時 HP Photosmart 會顯示測量計，顯示所有已安裝墨水匣的估計墨水存量。

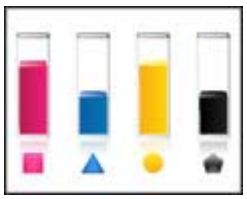

若要從 印表機軟體 檢查墨水存量

1. 按一下 HP Photosmart 桌面圖示來開啓 印表機軟體。

   附註 您也可以按一下 **開始 > 程式集 > HP > HP Photosmart Plus B210 > HP Photosmart Plus B210** 存取印表機軟體

2. 在 印表機軟體 中，按一下「估計的墨水存量」。

相關主題

- 位於第 25 頁的「訂購墨水耗材」
  位於第 26 頁的「使用墨水的秘訣」

使用墨水的秘訣

使用下列秘訣以使用墨水匣：

- 使用正確的印表機墨水匣。 對於相容墨水匣的清單，請查看軟體中的「印表機工具箱 」。
- 將墨水匣插入正確插槽中。 比對每個墨水匣與每個插槽的色彩和圖示。 確定將所有墨水匣貼齊到位置上。
- 請使用原廠 HP 墨水匣 原廠 HP 墨水匣是專爲 HP 印表機設計，並通過在 HP 印表機上的測試，可在多次使用後仍能產生精美的列印效果。

- 當收到墨水警示訊息時，請考慮取得替換的墨水匣。 這會避免造成可能的列印延遲。 直到列印品質讓人無法接受，您才需要更換墨水匣。
- 確定玻璃板是乾淨的。 按照印表機顯示器上**工具**功能表的指示執行。 此外，查看軟體中的「印表機工具箱」。
- 插入新墨水匣之後，校正印表機的最佳列印品質。 按照印表機顯示器上**工具**功能表的指示執行。 此外，查看軟體中的「印表機工具箱」。

附註 若要存取印表機軟體中的「印表機工具箱」，開啓 印表機軟體，按一下「印表機動作」，然後按一下「維護作業」。

8 連線

- 將 HP Photosmart 新增到網路中
- 安裝和使用網路印表機的秘訣

將 HP Photosmart 新增到網路中

- 位於第 29 頁的「WiFi 保護設定 (WPS)」
- 位於第 30 頁的「包含路由器的無線網路（基礎架構網路）」
- 位於第 30 頁的「不含路由器的無線網路（ad hoc 連線）」

WiFi 保護設定 (WPS)

若要使用 WiFi 保護設定 (WPS) 將 HP Photosmart 連接到無線網路，您需要下列項目：

- 包含啓用 WPS 之無線路由器或存取點的無線 802.11 網路。
- 具備無線網路支援或網路轉接器 (NIC) 的桌上型或膝上型電腦。在電腦上安裝 HP Photosmart 之前，您必須將電腦連接至無線網路。

使用 WiFi 保護設定 (WPS) 連接 HP Photosmart

▲ 執行下列其中一個步驟：

使用 Push Button (PBC) 方法

a. 選擇設定方法。
   - 在首頁畫面，觸碰「「**無線**」」圖示。
   - 觸碰「**無線設定**」。
   - 觸碰「**WiFi Protected Setup**」。
   - 觸碰「**按鈕**」。

b. 設定無線連接。
   - 按下啓用了 WPS 的路由器或其他網路裝置上相應的按鈕。
   - 觸碰「**OK**」。

c. 安裝軟體。

附註 產品將啓動一個計時器，大約需要兩分鐘，這段時間內您必須按下網路裝置上相應的按鈕。

使用 PIN 方法

a. 選擇設定方法。
   - 在首頁畫面，觸碰「「**無線**」」圖示。
   - 觸碰「**無線設定**」。
   - 觸碰「**WiFi Protected Setup**」。
   - 觸碰「**PIN**」。

b. 設定無線連接。
   - 觸碰「**開始**」。
     裝置會顯示 PIN。
   - 在啓用了 WPS 的路由器或其他網路裝置上輸入 PIN。
   - 觸碰「**OK**」。

c. 安裝軟體。

附註 產品將啟動一個計時器，大約需要兩分鐘，這段時間內您必須在網路裝置上輸入 PIN。

相關主題

- 位於第 32 页的「安裝網路連線所需的軟體」
- 位於第 32 页的「安裝和使用網路印表機的秘訣」

包含路由器的無線網路（基礎架構網路）

若要將 HP Photosmart 連接至無線 WLAN 802.11 網路，您將需要完成以下程序：

- 包含無線路由器或存取點的無線 802.11 網路。
- 具備無線網路支援或網路轉接器 (NIC) 的桌上型或膝上型電腦。在電腦上安裝 HP Photosmart 之前，您必須將電腦連接至無線網路。
- 寬頻網際網路 (建議)，如纜線數據機或 DSL
  若您將 HP Photosmart 連接到可存取網際網路的無線網路，HP 建議您採用應用動態主機設定通訊協定 (DHCP) 的無線路由器〔存取點或基地台〕。
- 網路名稱 (SSID)。
- WEP 金鑰或 WPA 通關密語（有需要時）。

使用無線設定精靈來連接產品

1. 寫下您的網路名稱 (SSID) 和 WEP 金鑰或 WPA 複雜密碼。
2. 啓動「無線設定精靈」。
   ▲ 觸碰「**無線設定精靈**」。
3. 連線到無線網路。
   ▲ 從偵測到的網路清單中選取您的網路。
4. 按照提示進行。
5. 安裝軟體。
6. 檢視本主題的動畫。

相關主題

- 位於第 32 页的「安裝網路連線所需的軟體」
  位於第 32 页的「安裝和使用網路印表機的秘訣」

不含路由器的無線網路（ad hoc 連線）

若您想要將 HP Photosmart 與具無線功能的電腦連接，但不使用無線路由器或存取點，請參閱本節。

使用臨機操作無線網路連線將 HP Photosmart 連接到電腦的方法有兩種。連線後，您就可以安裝 HP Photosmart 軟體。

- 開啓 HP Photosmart 的無線通訊以及您電腦的無線通訊。在您的電腦中，連接至網路名稱 (SSID) **hp (產品型號).（6 位數字唯一識別碼）**，它是 HP Photosmart 建立的預設臨機操作網路。6 位數字識別碼對於每個印表機是唯一的。

或者

- 使用您電腦的無線客戶端模式網路設定檔來連接至產品。如果您的電腦目前沒有設定無線客戶端模式網路設定檔，請參照電腦作業系統的說明檔案以取得在您電腦中建立無線客戶端模式設定檔的正確方法。建立無線客戶端模式網路設定檔後，插入產品隨附的安裝 CD 並安裝軟體，連接至您在電腦中建立的無線客戶端模式網路設定檔。

附註 如果您沒有無線路由器或存取點，但是您的電腦有無線通訊，您可以使用無線客戶端模式連線。但是，無線客戶端模式連線相較於使用無線路由器或存取點的基礎結構網路連線而言，其網路安全性與效能可能會降低。

若要使用 ad hoc 模式連線將 HP Photosmart 與 Windows 電腦連接，電腦必須有無線網路轉接器和 ad hoc 模式設定檔。使用以下指示建立 Windows Vista 或 Windows XP 電腦的網路設定檔

附註 配置產品的網路設定檔以 **hp（產品機型）（6 位數字的唯一 ID）**作爲網路名稱 (SSID)。 但是，基於安全性和隱私性考量，HP 建議依照本文所述在您的電腦上建立網路設定檔。

要建立網路設定檔 (Windows Vista)

附註 配置產品的網路設定檔以 **hp（產品機型）（6 位數字的唯一 ID）**作爲網路名稱 (SSID)。 但是，基於安全性和隱私性考量，HP 建議依照本文所述在您的電腦上建立網路設定檔。

1. 在「控制台」中，連按兩下「網路和網際網路」以及「網路和共用中心」。
2. 在「網路和共用中心」（位於左側的「工作」下），選擇「設定連線或網路」。
3. 選擇連線選項「設定無線臨機操作 (電腦對電腦) 網路」，然後按「下一步」。閱讀有關臨機操作網路的說明與警告，然後按「下一步」。
4. 輸入詳細資料，包括「網路名稱」（臨機操作連線的 SSID）、「安全性類型」以及「安全性總金鑰」。如果要儲存此網路連線，請核取「儲存這個網路」。記錄下 SSID 和安全性金鑰/總金鑰，以備未來參考。按「下一步」
5. 繼續按照提示完成臨機操作網路連線的設定。

要建立網路設定檔 (Windows XP)

附註 配置產品的網路設定檔以 **hp（產品機型）（6 位數字的唯一 ID）**作爲網路名稱 (SSID)。 但是，基於安全性和隱私性考量，HP 建議依照本文所述在您的電腦上建立網路設定檔。

1. 在「控制台」中，連按兩下「網路連線」。
2. 在「網路連線」視窗上的「無線網路連線」按一下滑鼠右鍵。 若在彈出式功能表上看到「啓用」，請選擇它。 若在功能表上看到「停用」，表示無線連線已啓用。
3. 在「無線網路連線」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按「內容」。
4. 按一下「無線網路」標籤。
5. 選擇「使用 Windows 設定我的無線網路設定」核取方塊。
6. 按一下「新增」，然後執行下列動作：
   a. 在「網路名稱 (SSID)」方塊中，爲您的選擇輸入獨有的網路名稱。

      附註 網路名稱區分大小寫，所以必須記住任何大寫和小寫字母。

   b. 如果存在「網路驗證」清單，選擇「開啓」。否則，轉到下一步驟。
   c. 在「資料加密」清單中，選擇「WEP」。
   d. 請確定您**未**勾選「自動提供金鑰」旁的核取方塊。 如果已選擇，請取消選擇該方塊。
   e. 在「網路金鑰」方塊中，輸入**正確的** 5 個或**正確的** 13 個英數 (ASCII) 字元的 WEP 金鑰。例如，若要輸入 5 個字元，您可輸入 **ABCDE** 或 **12345**。若要輸入 13 個字元，您可輸入 **ABCDEF1234567**。(12345 和 ABCDE 僅爲參考範例。請選取適合您選項的組合。)
      您也可以使用 HEX (十六進位) 字元做爲 WEP 金鑰。HEX WEP 金鑰必須是以 40 位元加密的 10 個字元，或是以 128 位元加密的 26 個字元。

f. 在「確認網路金鑰」方塊中，輸入跟之前的步驟中所輸入的相同 WEP 金鑰。

> **附註** 您必須記得確切的大寫和小寫字母。如果在產品上輸入錯誤的 WEP 金鑰，則無法進行無線連線。

g. 記下剛才輸入的正確 WEP 金鑰，包括大寫和小寫字母。
h. 選擇根取方塊「這是電腦對電腦 (ad hoc) 網路；不使用無線存取點」。
i. 按一下「確定」，關閉「無線網路內容」視窗，然後再按一下「確定」。
j. 再按一次「確定」以關閉「無線網路內容連線」視窗。

相關主題

- 位於第 32 页的「安裝網路連線所需的軟體」
位於第 32 页的「安裝和使用網路印表機的秘訣」

安裝網路連線所需的軟體

使用本節將 HP Photosmart 軟體安裝在已連接到網路的電腦上。安裝軟體前，請確定您已經將 HP Photosmart 連接到網路。如果 HP Photosmart 尚未連接到網路，請在軟體安裝期間，依照螢幕上的指示將產品連接到網路。

將 Windows HP Photosmart 軟體安裝在連接網路的電腦上

1. 結束電腦上執行的所有應用程式。
2. 將產品隨附的 Windows 光碟插入電腦的光碟機中，然後遵循螢幕操作指示。

> **附註 1** 如果透過無線網路連線使用 HP Photosmart ，但尚未連接到網路，則在繼續軟體安裝之前，系統將提示您從產品的前方面板執行「無線安裝程式精靈」。 如果不知道無線設定，軟體可以協助尋找設定。
>
> **附註 2** 某些產品需要暫時 USB 纜線連接以進行無線網路連線。 軟體會視需要提示何時要進行此暫時連接。

3. 如果出現關於防火牆的對話方塊，請依照指示進行。若出現防火牆彈出式訊息，您必須永遠接受或允許這些訊息。
4. 在「連線類型」畫面選擇「網路」選項，然後按「下一步」。 如果 HP Photosmart 同時支援無線和有線 (Ethernet) 的網路連線，則會另外提示您在「無線」和「有線」之間選擇。
   安裝程式在搜尋網路上的產品時，會出現「搜尋中」畫面。 如果 HP Photosmart 將使用暫時 USB 纜線連接來設定無線連線，而且這是第一次安裝 HP Photosmart，則在執行網路搜尋之後，將提示連接 USB 纜線。
5. 在「找到印表機」畫面上，確定印表機描述正確並選取。
   若在網路上找到一台以上的印表機，會出現「找到印表機」畫面。 選擇想要連接的產品。 可以由機型號碼、IP 位址、序號或 MAC 位址，識別印表機。
6. 請依照提示安裝軟體。
   安裝完軟體後，即可開始使用產品。
7. 如果要測試網路連線，請移至您的電腦，列印一份印表機自我測試報告。 印表機上的無線燈號應該是亮起且穩定。 閃爍的燈號表示網路尚未連線。 如果無線燈號熄滅，則代表無線通訊不是開啓的。從印表機的前方面板列印「無線網路測試報告」有助於識別任何問題。

安裝和使用網路印表機的秘訣

使用下列秘訣可以安裝和使用網路印表機：

- 當安裝無線網路的印表機時，確保開啓無線路由器或存取點的電源。 印表機搜尋無線路由器，然後在顯示器上列出偵測到的網路名稱。
- 若要驗證無線連線，請檢查顯示器上**無線設定**功能表中的無線通訊燈號。 如果燈號熄滅，則選取**啓用無線**以啓用無線連線。 它還會顯示印表機的 IP 位址。
- 如果電腦連接到虛擬私人網路 (VPN)，則在網路上可以存取任何其他裝置之前，包含印表機，需要先從 VPN 中斷連線。
- 瞭解如何尋找網路安全設定。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。
- 瞭解「網路診斷公用程式」和其他疑難排解秘訣。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。
- 瞭解如何從 USB 變更到無線連線。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。
- 瞭解如何在印表機設定期間使用防火牆和防毒程式。 按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。

9 解決問題

本節包含下列主題：

- 取得詳細說明
- 改善列印品質
- 從後方存取擋門清除卡紙
- 無法列印
- HP 支援

取得詳細說明

透過在說明檢視器左上方的**搜尋**欄位中輸入關鍵字，可以尋找有關 HP Photosmart 的詳細資訊和說明。將列出 -- 本機和線上主題 -- 相關主題的標題。

按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。

改善列印品質

1. 確認您使用的是 HP 原廠墨水匣。
2. 檢查 印表機軟體 設定，確認已經從**媒體**下拉式清單選取適當紙張類型和列印品質。
3. 檢查預估墨水存量，判定墨水匣的墨水是否低量。 如需詳細資訊，請參閱位於第 26 页的「檢查預估的墨水存量」。 如果墨水匣的墨水量過低，則考慮更換墨水匣。
4. 校正印表機墨水匣。

從 印表機軟體 校正列印墨匣

附註 校正墨水匣可以確保高品質的輸出。

a. 將未使用過的 Letter 或 A4 普通白紙放入進紙匣中。
b. 在印表機軟體中，按一下「印表機動作」，然後按一下「維護作業」以存取「印表機工具箱」。
c. 即出現「印表機工具箱」。
d. 按一下「裝置服務」標籤。
e. 按一下「校正墨水匣」標籤。 產品會列印校正頁。

5. 如果墨水量不低，則會列印診斷頁。

列印診斷頁

a. 將未使用過的 Letter 或 A4 普通白紙放入進紙匣中。
b. 在印表機軟體中，按一下「印表機動作」，然後按一下「維護作業」以存取「印表機工具箱」。
c. 按一下「列印診斷資訊」以列印診斷頁。 檢閱診斷頁上的藍色、紅色、黃色和黑色方塊。 如果看見彩色和黑色方塊中出現條紋，或方塊中部分沒有墨水，接著自動清潔墨水匣。

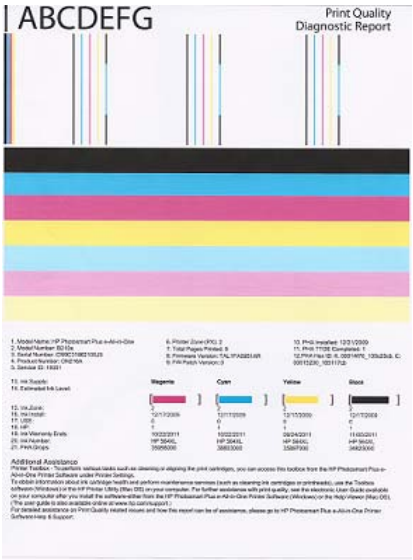

6. 如果診斷頁顯示條紋或遺漏部分彩色和黑色方塊，則自動清潔列印墨匣。

自動清潔墨水匣

a. 將未使用過的 Letter 或 A4 普通白紙放入進紙匣中。
b. 在印表機軟體中，按一下「印表機動作」，然後按一下「維護作業」以存取「印表機工具箱」。
c. 按一下「清潔墨匣」。 依照螢幕上的指示進行。

如果上述解決方案無法解決問題，則按一下這裡以取得詳細的線上疑難排解。

從後方存取擋門清除卡紙

從後方存取擋門清除卡紙

1. 關閉產品的電源。
2. 取下後方機門。

3. 取出卡紙。
4. 重新裝回後方機門。

5. 開啓產品的電源。
6. 再次嘗試列印。

無法列印

確定開啓印表機且紙匣中有紙張。 如果仍然無法列印，依序嘗試下列步驟：

1. 檢查並解決錯誤訊息。
2. 拔下 USB 纜線，再重新連接。
3. 確認產品沒有暫停或離線。

確認產品沒有暫停或離線

附註 HP 提供可以自動修正此問題的「印表機診斷公用程式」。

按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。 否則，請按照下列步驟執行。

a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
   - 「Windows 7」： 在 Windows 「開始」功能表中，按一下「裝置和印表機」。
   - 「Windows Vista」： 在 Windows 工作列上，依序按一下「開始」功能表、「控制台」及「印表機」。
   - 「Windows XP」： 在 Windows 工作列上，依序按一下「開始」功能表、「控制台」及「印表機和傳真」。
b. 按兩下產品圖示，開啓列印佇列。
c. 在「印表機」功能選項中，確認「暫停列印」或「離線使用印表機」旁邊沒有核取記號。
d. 如果您已進行變更，現在請嘗試再次列印。

4. 確認將產品設成預設印表機。

確認將產品設成預設印表機

附註 HP 提供可以自動修正此問題的「印表機診斷公用程式」。

按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。 否則，請按照下列步驟執行。

a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
   - 「Windows 7」： 在 Windows 「開始」功能表中，按一下「裝置和印表機」。
   - 「Windows Vista」： 在 Windows 工作列上，依序按一下「開始」功能表、「控制台」及「印表機」。
   - 「Windows XP」： 在 Windows 工作列上，依序按一下「開始」功能表、「控制台」及「印表機和傳真」。
b. 確認是將正確的產品設爲預設印表機。
   預設印表機旁邊的黑色或綠色圓圈中會有一個核取記號。
c. 若將錯誤產品設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下正確產品，然後選取「設成預設印表機」。
d. 再次嘗試使用您的產品。

5. 重新啓動列印多工緩衝處理器。

重新啓動列印多工緩衝處理器

附註 HP 提供可以自動修正此問題的「印表機診斷公用程式」。

按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。 否則，請按照下列步驟執行。

a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

Windows 7

- 從 Windows 「開始」功能表，依序按一下「控制台」、「系統及安全性」及「系統管理工具」。
- 連按兩下「服務」。
- 用滑鼠右鍵按一下「列印多工緩衝處理器」，然後按一下「內容」。
- 在「一般」標籤中的「啓動類型」旁，確定已選取「自動」。
- 如果服務尚未執行，在「服務狀態」中按一下「啓動」，然後按一下「確定」。

Windows Vista

- 從 Windows 「開始」功能表，依序按一下「控制台」、「系統及安全性」及「系統管理工具」。
- 連按兩下「服務」。
- 用滑鼠右鍵按一下「列印多工緩衝處理器服務」，然後按一下「內容」。
- 在「一般」標籤中的「啓動類型」旁，確定已選取「自動」。
- 如果服務尚未執行，在「服務狀態」中按一下「啓動」，然後按一下「確定」。

Windows XP

- 從 Windows 「開始」功能表，用滑鼠右鍵按一下「我的電腦」。
- 按一下「管理」，然後按一下「服務及應用程式」。
- 連按兩下「服務」，然後再按兩下「列印多工緩衝處理器」。
- 用滑鼠右鍵按一下「列印多工緩衝處理器」，然後再按一下「重新啓動」以重新啓動該服務。

b. 確認是將正確的產品設爲預設印表機。
預設印表機旁邊的黑色或綠色圓圈中會有一個核取記號。

c. 若將錯誤產品設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下正確產品，然後選取「設成預設印表機」。

d. 再次嘗試使用您的產品。

6. 重新啓動電腦。
7. 清除列印佇列。

清除列印佇列

附註 HP 提供可以自動修正此問題的「印表機診斷公用程式」。

按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。 否則，請按照下列步驟執行。

---

a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
- 「Windows 7」： 在 Windows 「開始」功能表中，按一下「裝置和印表機」。
- 「Windows Vista」： 在 Windows 工作列上，依序按一下「開始」功能表、「控制台」及「印表機」。
- 「Windows XP」： 在 Windows 工作列上，依序按一下「開始」功能表、「控制台」及「印表機和傳真」。

b. 按兩下產品圖示，開啓列印佇列。

c. 在「印表機」功能表中，按一下「取消所有文件的列印」或「清除列印文件」，然後按一下「是」確認。

d. 如果佇列中仍有文件，請重新啓動電腦，然後在電腦重新啓動後試著再次列印。

e. 再次檢查列印佇列，確定佇列已空，然後試著再次列印。

如果上述解決方案無法解決問題，則按一下這裡以取得詳細的線上疑難排解。

清除列印滑動架

取出任何擋住列印滑動架的物體（例如紙張）。

附註 請勿使用任何工具或其他裝置取出卡紙。 當您從印表機內部取出卡紙時請特別小心。

按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。

解決影印和掃描問題

按一下這裡移至線上以取得詳細資訊。

HP 支援

- 登錄產品
- 致電 HP 支援中心
- 其他保固選項

登錄產品

只是短短幾分鐘快速登錄，即可享受更快的服務、更有效的支援和產品支援通知。 在安裝軟體時，如果未登錄印表機，可以立即在 http://www.register.hp.com 登錄。

致電 HP 支援中心

電話支援選項和可用性會因產品、國家/地區和語言而異。

本節包含下列主題：

- 電話支援期限
- 致電
- 電話支援期限過後

電話支援期限

北美洲、亞太地區及拉丁美洲（包括墨西哥）可獲得一年的電話支援。若要確定歐洲、中東及非洲的電話支援期限，請瀏覽 www.hp.com/support。您需要支付標準的電話費用。

致電

當您在電腦與印表機前面時，請致電 HP 支援中心。並準備提供下列資訊：

- 產品名稱 (HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series)
- 序號（位於印表機背面或底部）
- 發生狀況時顯示的訊息
- 下列問題的答案：
  - 之前是否發生過此狀況？
  - 您是否可以再現此狀況？
  - 在問題發生前後，您是否在電腦上新增任何的硬體或軟體？
  - 在此問題出現之前是否發生過其他任何狀況（如打雷、移動印表機等）？

如需支援電話號碼的清單，請造訪 www.hp.com/support。

電話支援期限過後

電話支援期限過後，HP 提供的支援服務將酌情收費。您也可以在 HP 線上支援網站取得協助：www.hp.com/support。請聯絡 HP 經銷商或致電您所在國家／地區的支援中心，以瞭解關於支援選項的詳細資訊。

其他保固選項

HP Photosmart 可享受延長服務計劃，但需另外收費。移至 www.hp.com/support，選取您的國家/地區和語言，然後瀏覽服務與保固區域，可以瞭解有關延伸服務計劃的資訊。

10 技術資訊

本節提供 HP Photosmart 的技術規格和國際法規資訊。

如需其他規格，請參閱 HP Photosmart 隨附的列印文件。

本節包含下列主題：

- 注意
- 墨水匣晶片資訊
- 規格
- 環保產品服務活動
- 法規注意事項
- 管理無線電訊聲明

注意

Hewlett-Packard 公司通告

本文件中包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

版權所有，翻印必究。除版權法允許之外，未經 Hewlett-Packard 事先書面許可，不得對本手冊進行複製、改編或翻譯。HP 產品及服務隨附的保固是此類產品及服務的唯一明示保固。不應將此處的任何資訊視為附加保固。HP 對本手冊所包含的任何技術或編輯錯誤或遺漏不負任何責任。

著作權 © 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.。

Microsoft、Windows、Windows XP 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

Windows 7 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。

墨水匣晶片資訊

搭配本產品使用的 HP 墨水匣含有記憶體晶片，可以輔助印表機的操作。此外，此記憶體晶片會收集有關產品使用的有限資訊，包括：第一次安裝墨水匣的日期、上次使用墨水匣的日期、使用墨水匣列印的頁數、頁面涵蓋範圍、使用的列印模式、可能已經發生的任何列印錯誤，以及產品機型。此資訊可協助 HP 在設計後續產品時，能符合客戶的列印需求。

從墨水匣記憶體晶片收集的資料不包含可用於識別墨水匣或其產品之客戶或使用者的資訊。

HP 會從退回 HP 的免費退回和回收計劃（HP 地球夥伴：www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/）的墨水匣中，收集記憶體晶片的樣本。此樣本中的記憶體晶片會經過判讀與研究以改善 HP 後續的產品。協助回收此墨水匣的 HP 夥伴也可能已經存取此資料。

處理墨水匣的任何協力廠商可能都已經存取記憶體晶片上的匿名資訊。如果您不想允許存取此資訊，您可以讓晶片無法操作。不過，在您讓記憶體晶片無法操作之後，就無法在 HP 產品中使用該墨水匣。

如果您對於提供這個匿名資訊很在意，您可以關閉記憶體晶片收集產品使用資訊的功能，讓此資訊無法存取。

停用使用資訊功能

1. 觸碰首頁畫面上的「**安裝**」圖示。
   顯示**安裝**功能表。
2. 觸碰「**偏好設定**」。
3. 觸碰「**墨水匣晶片資訊**」。
4. 觸碰 **OK**。

附註 若要重新啓用使用資訊功能，還原出廠預設值。

附註 如果您關閉記憶體晶片收集產品使用資訊的功能，可以繼續在 HP 產品中使用該墨水匣。

規格

本節將提供 HP Photosmart 的技術規格。如需完整的產品規格，請參閱 www.hp.com/support 的產品資料表。

系統需求

軟體與系統需求位於「讀我」檔案中。

如需未來作業系統版本與支援等相關資訊，請造訪 HP 線上支援網站，網址爲：www.hp.com/support。

環境規格

- 建議的操作溫度範圍：15 ºC-32 ºC (59 ºF-90 ºF)
- 可允許的操作溫度範圍：5 ºC 到 40 ºC（41 ºF 到 104 ºF）
- 溼度：20% 到 80% RH（非凝結狀態）（建議使用）；最大露點 25 ºC
- 非操作（存放）溫度範圍：-40 ºC 到 60 ºC（-40 ºF 到 140 ºF）
- 若 HP Photosmart 處於較高的電磁環境中，輸出可能會稍微失真
- HP 建議使用長度不超過 3 公尺的 USB 纜線，以減少由於潛在的高電磁環境造成的干擾噪音

紙張規格

類型	紙張重量	紙匣*
普通紙張	最多 20 磅（最多 75 gsm）	最多 125 張（20 磅紙張）
Legal 紙張	最多 20 磅（最多 75 gsm）	最多 125 張（20 磅紙張）
索引卡	110 磅索引紙，最大 (200 gsm)	最多 40 張
Hagaki 卡	110 磅索引紙，最大 (200 gsm)	最多 40 張
信封	20 至 24 磅（75 至 90 gsm）	最多 15 張
5 x 7 英吋（13 x 18 公分）相片紙	145 磅 (236 gsm)	最多 40 張
4 x 6 英吋（10 x 15 公分）相片紙	145 磅 (236 gsm)	最多 40 張
8.5 x 11 英吋（216 x 279 公釐）相片紙	145 磅 (236 gsm)	最多 40 張

* 最大容量。

附註 如需支援的材質尺寸之完整清單，請參閱印表機驅動程式。

列印規格

- 列印速度因文件的複雜程度而有所不同
- 全景大小列印
- 方法：隨選墨點熱感式噴墨
- 語言：PCL3 GUI

掃描規格

- 包含影像編輯器
- Twain 相容的軟體介面
- 解析度：光學可達 1200 x 1200 ppi；強化後可達 19200 ppi（軟體）
  如需關於 ppi 解析度的更多資訊，請參閱掃描器軟體。
- 彩色：48 位元彩色，8 位元灰階 (256 階灰色)
- 玻璃板上最大掃瞄尺寸：21.6 x 29.7 公分

影印規格

- 數位影像處理
- 影印份數的最大值依據機型而異
- 影印速度視依文件的複雜程度與型號不同而異
- 最大的影印放大倍率範圍爲 200-400% (根據機型而異)
- 最大的影印縮小倍率範圍爲 25-50% (根據機型而異)

墨水匣產能

請造訪 www.hp.com/go/learnaboutsupplies 以取得更多關於預估墨匣產能的資訊。

列印解析度

若要瞭解印表機解析度相關資訊，請參閱印表機軟體。

環保產品服務活動

Hewlett-Packard 致力在符合環保的原則下，提供高品質產品。本產品在設計時已考慮到回收問題。在確保功能性和可靠性的同時，儘可能減少各種材料的使用數量。不同的材料經特殊設計，易於分離。緊固件和其他連接裝置易於查找和存取，只需使用常用工具即可方便地拆卸。重要零件均設計在可快速裝卸的位置，以便於迅速有效地拆卸與維修。

如需詳細資訊，請造訪 HP 的 Commitment to the Environment 網站：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

本節包含下列主題：

- 環保技巧
- 紙張使用
- 塑膠
- 原料安全性資料
- 耗電量
- 回收計畫
- HP 噴墨耗材回收計畫
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- 化學物質
- Battery disposal in the Netherlands
- Battery disposal in Taiwan
- 加州使用者請注意
- EU battery directive

環保技巧

HP 承諾協助客戶減少其環境足跡。HP 已經提供以下的 Eco-Tips 協助您將焦點放在評估與降低列印選擇的影響的方法。除了本產品中的特定功能之外，請造訪 HP Eco Solutions 網站，以取得 HP 環境解決方案的詳細資訊。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

您產品的 Eco 功能

- **智慧型 Web 列印**： HP 智慧型 Web 列印介面包含「剪輯簿」和「編輯剪輯」視窗，讓您可以在其中儲存、組織或列印您從 Web 蒐集的剪輯。
- **省電資訊**：如欲瞭解本產品的 ENERGY STAR® 認證狀態，請參閱位於第 44 页的「耗電量」。
- **回收的材料**：如需 HP 產品回收的詳細資訊，請造訪：
  www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

紙張使用

本產品適用於使用符合 DIN 19309 及 EN 12281:2002 的再生紙張。

塑膠

重量超過 25 公克的塑膠零件，均依據國際標準註有記號，可以在將來產品報廢後，在回收時協助辨別塑膠零件。

原料安全性資料

如需原料安全性資料表 (MSDS)，請至 HP 網站：

www.hp.com/go/msds

耗電量

標有 ENERGY STAR® 標誌的 Hewlett-Packard 列印和映像設備，符合美國環保局關於映像設備的 ENERGY STAR 規格。以下標記將出現在 ENERGY STAR 合格映像產品上：

其他 ENERGY STAR 合格映像產品機型資訊列於以下網站：www.hp.com/go/energystar

回收計畫

HP 在許多國家／地區提供了越來越多的產品回收與循環再造計畫，並且 HP 還與全世界一些最大的電子設備回收中心合作。HP 透過重新銷售其中一些最受歡迎的產品，而節省了很多資源。如需 HP 產品回收的詳細資訊，請造訪：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP 噴墨耗材回收計畫

HP 致力於環境保護活動。HP 噴墨耗材回收計劃 (HP Inkjet Supplies Recycling Program) 適用許多國家／地區，可讓您免費回收用過的列印墨匣及墨水匣。如需詳細資訊，請造訪下列網站：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

化學物質

HP 致力於提供客戶有關 HP 產品中化學物質的資訊，以符合各種法律規範，例如：歐盟新化學品政策 REACH **(Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council)**。本產品的化學物質含量報告可見於：www.hp.com/go/reach。

Battery disposal in the Netherlands

NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan

廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

加州使用者請注意

此產品提供的電池可能含有高氯酸鹽材料。應採取特殊棄置方式。如需詳細資訊，請造訪下列網站：www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

EU battery directive

English
European Union Battery Directive
This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Français
Directive sur les batteries de l'Union Européenne
Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.

Deutsch
Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Italiano
Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori
Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Español
Directiva sobre baterías de la Unión Europea
Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Čeština
Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi
Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

Dansk
EU's batteridirektiv
Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Nederlands
Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Eesti
Euroopa Liidu aku direktiiv
Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Suomi
Euroopan unionin paristodirektiivi
Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Ελληνικά
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακρισότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από καταλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Magyar
Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája
A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Latviski
Eiropas Savienības Bateriju direktīva
Produktam ir baterija, ko izmanto reāla laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Lietuviškai
Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva
Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Polski
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów
Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Português
Directiva sobre baterias da União Européia
Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Slovenčina
Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami
Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Slovenščina
Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih
V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

Svenska
EUs batteridirektiv
Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Български
Директива за батерия на Европейския съюз
Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.

Română
Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii
Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

法規注意事項

HP Photosmart 符合您所在國家／地區主管機構的產品需求。

本節包含下列主題：

- 法規機型識別號碼
- FCC statement
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- Notice to users in Korea
- Notice to users in Germany
- Noise emission statement for Germany
- HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series declaration of conformity

法規機型識別號碼

爲用於法規識別，您的產品具有一個法規機型識別號碼 (Regulatory Model Number)。本產品的法規機型識別號碼爲 SNPRB-1001-01。請勿將此法規號碼與行銷名稱（HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series 等）或產品序號（CN216A 等）混淆。

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Notice to users in Germany

Sehanzeige-Arbeitsplätze Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRB-1001-01-B

Supplier's Name:	**Hewlett-Packard Company**
Supplier's Address:	138 Depot Road, #02-01, Singapore 109683

declares, that the product

Product Name and Model:	HP Photosmart Plus All-in-One Series - B210
Regulatory Model Number: [1)]	SNPRB-1001-01
Product Options:	All
Radio Module:	SDGOB-0991 (802.11g/b/n)
Power Adapter:	0957-2280

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: Class B
- CISPR 22:2005 +A1:2005 / EN55022:2006 +A1:2007
- EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
- EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005
- FCC CFR 47, Part 15 / ICES-003, Issue 4

Safety:
- IEC 60950-1, Ed 2 (2005) / EN60950-1, Ed 2 (2006)
- EN 62311:2008

Telecom:
- EN301 489-1 V1.8.1:2008 / EN 301 489-17 V1.3.2:2008
- EN300 328 V1.7.1:2006

Energy Use:
- Regulation (EC) No. 1275/2008
- ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
- Regulation (EC) No. 278/2009
- Test Method for calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External AC-DC and AC-DC power supplies

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC and the European Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of Electromagnetic fields to the general public, and carries the CE marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.

Additional Information:

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
2) The product was tested in a typical configuration.

Singapore,
February 21, 2010

Hou-Meng Yik, Manager
Product Regulations Manager
Customer Assurance, Business Printing Division

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

管理無線電訊聲明

本節包含無線產品相關的下列法規：

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- European Union regulatory notice
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.

CE !

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

索引

符號/數字

10 x 15 公分相紙
    規格 42

L

Legal 紙張
    規格 42
Letter 紙張
    規格 42

W

WEP 金鑰，設定 31

四畫

介面卡 29, 30
支援期限過後 40

五畫

加密
    WEP 金鑰 31

六畫

列印
    規格 42
回收
    墨水匣 44
安全
    網路，WEP 金鑰 32
安全性
    疑難排解 31
    網路，WEP 金鑰 31

七畫

技術資訊
    列印規格 42
    系統需求 42
    紙張規格 42
    掃描規格 42
    影印規格 43
    環境規格 42
投影片
    規格 42
系統需求 42

八畫

法規注意事項
    法規機型識別號碼 48
    無線聲明 51

九畫

信封
    規格 42
保固 40
客戶支援
    保固 40
按鈕, 控制台 7
相紙
    規格 42

十畫

紙張
    規格 42

十一畫

控制台
    功能 7
    按鈕 7
掃描
    掃描規格 42

十三畫

電話支援 39
電話支援期限
    支援期限 39

十四畫

網路
    介面卡 29, 30
    安全性 31

十五畫

影印
    規格 43
標籤
    規格 42

十七畫

環境
    環保產品服務活動 43
    環境規格 42