



快速入門

HP Mini 210 Netbook PC

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有人所擁有的商標，由
Hewlett-Packard Company 取得授權使用
之。Microsoft 及 Windows 是 Microsoft
Corporation 在美國的註冊商標。SD 標誌
是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品
及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任
何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不
負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏
失。

第一版：2010 年 8 月

文件編號：618051-AB1

產品聲明

本指南說明大部分機型最常用的功能。某些
功能可能不適用於您的電腦。

軟體條款

透過安裝、複製、下載或以其他方式使用本
電腦預先安裝的任何軟體產品，即表示您同
意接受 HP 使用者授權合約 (EULA) 條款
之約束。如果您不接受這些授權條款，可於
14 天內退回完整未使用的產品（含硬體與軟
體），並依據購買所在地的退款原則取得退
款，此為唯一的補償形式。

如需其他詳細資訊或要求電腦全額退款，請
聯絡您當地的銷售點（經銷商）。

安全性警告注意事項

-
- △ **警告!** 爲了降低因熱所造成的傷害或電腦過熱的可能性，請勿將電腦直接放在您的腿上或擋住電腦的通風孔。請僅在穩固的表面上使用電腦。請勿讓其他堅硬的物體（例如旁邊的選用印表機），或柔軟的物體（例如枕頭、地毯或衣服）阻礙空氣流通。此外，作業期間也請不要讓 AC 變壓器接觸到皮膚或柔軟的物體（例如枕頭、地毯或衣服）。本電腦及 AC 變壓器的使用者接觸表面溫度，符合資訊科技設備的國際安全標準 (IEC 60950)。
-

目錄

1 歡迎使用	1
尋找資訊	2
2 瞭解您的電腦	4
頂端	5
觸控板	5
指示燈	6
按鍵	7
正面	8
右側	9
左側	10
顯示器	11
底部	12
3 HP QuickWeb	13
啟用 HP QuickWeb	14
啟動 HP QuickWeb	15
識別 QuickWeb 啟動列	16
識別 QuickWeb 控制圖示	16
識別 QuickWeb 啟動列圖示	16
識別 QuickWeb 通知圖示	17
設定網路	19
啟動 Microsoft Windows	20
開啓與關閉 HP QuickWeb	21
4 網路	22
使用網際網路服務提供者 (ISP)	23
連線至無線網路	23
連線至現有的 WLAN	23
設定新的 WLAN 網路	24
設定無線路由器	25
保護您的 WLAN	25

5 鍵盤與指標裝置	26
使用鍵盤	27
識別快速鍵	27
識別動作鍵	27
使用數字鍵台	28
使用指標裝置	29
設定指標裝置偏好設定	29
使用觸控板	29
開啓和關閉觸控板	29
瀏覽	29
選取	31
使用觸控板手勢	31
捲動	32
捏取/縮放	32
旋轉	33
6 維護	34
裝回電池	35
裝入電池	35
取出電池	35
卸下或裝上底蓋	37
移除保護蓋	37
裝上保護蓋	37
更換硬碟	39
取出硬碟	39
安裝硬碟	39
更換記憶體模組	40
更新程式與驅動程式	43
日常保養	43
清潔顯示器	43
清潔觸控板和鍵盤	43
7 備份與復原	44
復原光碟	44
執行系統復原	45
使用專用復原分割區進行復原	45
使用復原光碟進行復原	46
備份您的資訊	46
使用 Windows 備份及還原	46
使用系統還原點	48
建立還原點時機	48
建立系統還原點	48

還原至之前的日期和時間	48
8 客戶支援	49
聯絡客戶支援	50
標籤	51
9 規格	52
輸入電源	53
運作環境	54
索引	55

1 歡迎使用

- [尋找資訊](#)

當您設定與註冊電腦之後，必須採取下列步驟：

- **設定 HP QuickWeb** — 立即存取音樂、數位相片和網路，而不必啟動主要作業系統。如需詳細資訊，請參閱 [位於第 13 頁的 HP QuickWeb](#)。
- **連線到網際網路** — 設定您的有線或無線網路，讓您可以連線到網際網路。如需詳細資訊，請參閱 [位於第 22 頁的網路](#)。
- **更新防毒軟體** — 保護您的電腦免於病毒的侵害。防毒軟體已預先安裝於電腦中，同時包含有限期訂閱以進行免費更新。如需詳細資訊，請參閱《HP 筆記型電腦參考指南》。如需存取此指南的指示，請參閱 [位於第 2 頁的尋找資訊](#)。
- **瞭解您的電腦** — 瞭解您電腦的功能。如需其他資訊，請參閱 [位於第 4 頁的瞭解您的電腦](#)和 [位於第 26 頁的鍵盤與指標裝置](#)。
- **建立復原光碟** — 如果系統不穩定或發生故障，可準備將作業系統與軟體復原為原廠設定。如需指示，請參閱 [位於第 44 頁的備份與復原](#)。
- **尋找已安裝的軟體** — 存取電腦上預先安裝的軟體清單。選取「開始」>「所有程式」。如需使用本電腦隨附軟體的詳細資訊，請參閱軟體製造商的指示，這些指示可能隨附於軟體或透過製造商網站提供。

尋找資訊

電腦隨附數個資源，可協助您執行各種工作。

資源	相關資訊
《快速設定》海報	<ul style="list-style-type: none">• 如何設定電腦• 協助識別電腦組件
《HP 筆記型電腦參考指南》 若要存取此指南，請選取「 開始 」>「 說明及支援 」>「 使用指南 」。	<ul style="list-style-type: none">• 電源管理功能• 如何將電池壽命發揮到最大• 如何使用電腦的多媒體功能• 如何保護電腦• 如何保養電腦• 如何更新軟體
說明及支援 若要存取「說明及支援」，請選取「 開始 」>「 說明及支援 」。	<ul style="list-style-type: none">• 作業系統資訊• 軟體、驅動程式及 BIOS 更新• 疑難排解工具• 如何存取技術支援
《法規、安全與環境公告》 若要存取此公告，請選取「 開始 」>「 說明及支援 」>「 使用指南 」。	<ul style="list-style-type: none">• 法規與安全資訊• 電池處置方式資訊
《安全與舒適操作指南》 若要存取此指南： 選取「 開始 」>「 說明及支援 」>「 使用指南 」。	<ul style="list-style-type: none">• 正確的工作站設定、姿勢、健康和工作習慣• 電子和機械安全資訊
- 或 - 請前往 http://www.hp.com/ergo 。	
全球電話號碼手冊 此小冊子隨附於您的電腦。	HP 支援電話號碼
HP 網站 若要存取此網站，請前往 http://www.hp.com/support 。	<ul style="list-style-type: none">• 支援資訊• 訂購零件與尋找其他協助• 軟體、驅動程式及 BIOS (Setup Utility) 更新• 裝置可用的配件


資源	相關資訊
<p data-bbox="276 226 371 254">有限保固*</p> <p data-bbox="276 281 443 308">若要存取此保固：</p> <p data-bbox="276 336 735 394">選取「開始」>「說明及支援」>「HP 保固 (HP Warranty)」。</p> <p data-bbox="276 422 360 449">- 或 -</p> <p data-bbox="276 476 735 504">請前往 http://www.hp.com/go/orderdocuments。</p>	<p data-bbox="817 226 906 254">保固資訊</p>

* 您可以在您個人電腦的「開始」功能表及/或包裝盒內提供的 CD/DVD 中找到適用您產品的明確提供 HP 有限保固。特定國家/地區包裝盒內提供有印刷版的 HP 有限保固。一些國家/地區並未提供印刷格式的保固，您可以從 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 索取一份，或寫信寄到 HP，地址為：Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA; Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy; Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507。請註明您的產品名稱、保固期（可在序號標籤上找到）、姓名和郵寄地址。

2 瞭解您的電腦

- 頂端
- 正面
- 右側
- 左側
- 顯示器
- 底部

頂端 觸控板

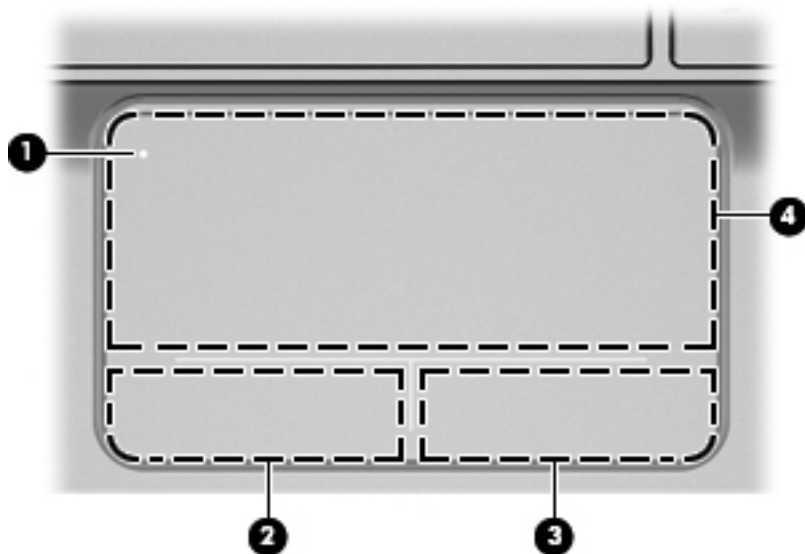


組件	說明
(1) ● 觸控板指示燈	開啓和關閉觸控板。快速點選兩下觸控板指示燈可開啓和關閉觸控板。
(2) 左觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3) 右觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的右鍵。
(4) 觸控板區域	移動指標，並選擇或啓動螢幕上的項目。

指示燈



組件	說明
(1)  觸控板指示燈	<ul style="list-style-type: none">琥珀色燈：觸控板已關閉。熄滅：觸控板已開啓。
(2) 大寫鎖定 (Caps Lock) 指示燈	<ul style="list-style-type: none">亮起：大寫鎖定 (Caps Lock) 功能已開啓。熄滅：大寫鎖定 (Caps Lock) 功能已關閉。
(3)  靜音指示燈	<ul style="list-style-type: none">琥珀色燈：電腦音效已關閉。熄滅：電腦音效已開啓。
(4)  無線通訊指示燈	<ul style="list-style-type: none">白色：已開啓內建無線裝置（例如無線區域網路 (WLAN) 裝置和/或 Bluetooth® 裝置）。琥珀色：所有無線裝置都已關閉。

按鍵

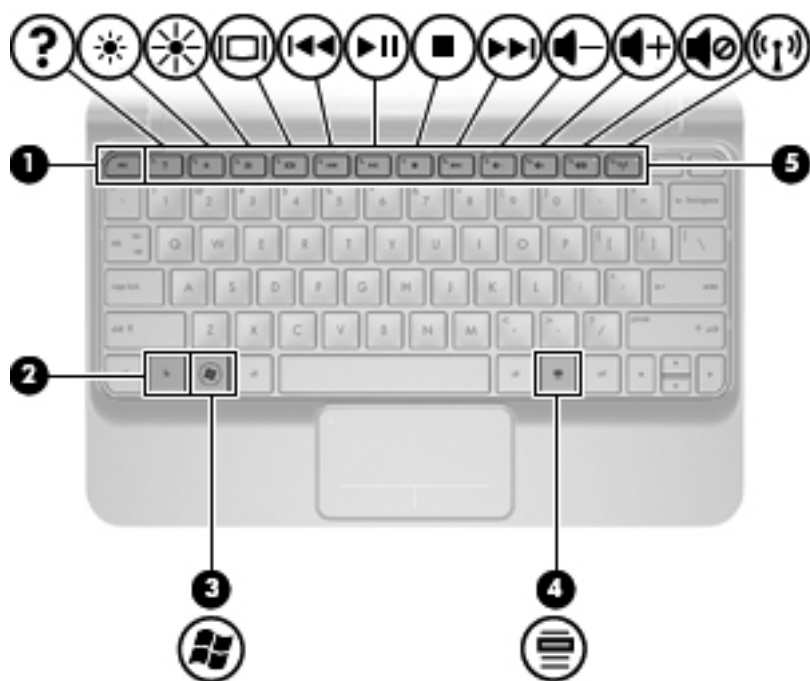


組件	說明
(1) <code>esc</code> 鍵	當與 <code>fn</code> 鍵一起按下時，會顯示系統資訊。
(2) <code>fn</code> 鍵	與 <code>esc</code> 鍵同時按下時，會顯示系統資訊。
(3)  Windows® 標誌鍵	顯示 Windows「開始」功能表。
(4)  Windows 應用程式鍵	顯示指標下所指項目的捷徑功能表。
(5) 動作鍵	執行常用的系統功能。

正面




組件	說明
喇叭（兩個）	播放音效

右側

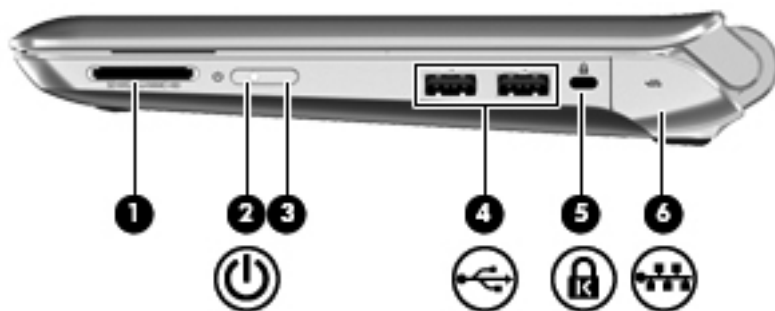


組件	說明
(1) 數位媒體插槽	支援下列數位記憶卡格式： <ul style="list-style-type: none">• 記憶卡• Memory Stick Pro• MultiMediaCard• Secure Digital (SD) 卡• Secure Digital High Capacity (SDHC) 記憶卡• Secure Digital Extended Capacity (SDxC) 記憶卡
(2)  電源指示燈	<ul style="list-style-type: none">• 白色：電腦已開啓。• 閃爍的白色：電腦處於「睡眠」狀態。• 熄滅：電腦已關機或處於「休眠」狀態。
(3) 電源開關	<ul style="list-style-type: none">• 如果電腦已關機，推動開關可開啓電腦。• 如果電腦已開機，迅速推動開關可啓動睡眠。• 如果電腦處於睡眠狀態，迅速推動開關可結束睡眠。• 如果電腦處於休眠狀態，迅速推動開關可結束休眠。 <p>如果電腦停止回應，而且 Windows® 關機程序無效，請推動並按住電源開關至少 5 秒鐘，就可以將電腦關機。</p> <p>如需進一步瞭解電源設定，請選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「電源選項」，或請參閱《HP 筆記型電腦參考指南》。</p>
(4)  USB 埠 (2 個)	連接選用的 USB 裝置。
(5)  安全纜鎖鎖孔	將選用的安全纜線連接到電腦。 附註： 安全纜線的目的在於預防遏阻，但不能避免電腦遭受不當處理或失竊。
(6)  RJ-45 (網路) 接頭	連接網路線。

左側

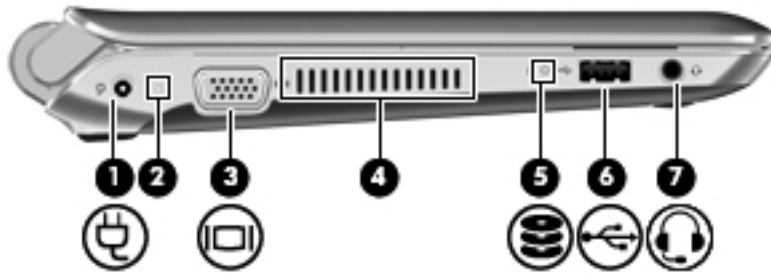

組件	說明
(1) 電源接頭	連接 AC 變壓器。
(2) 電池指示燈	<ul style="list-style-type: none">熄滅：電腦使用電池電力。閃爍白色：電池已達到電量不足或嚴重不足狀態。琥珀色燈：電池正在充電中。白色燈：電腦連接到外部電源且電池電力充足。
(3)  外接式顯示器連接埠	連接外接式 VGA 顯示器或投影機。
(4) 通風孔	使空氣流通以冷卻內部組件。 附註： 電腦風扇會自動啟動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇開啓和關閉是正常現象。
(5)  磁碟機指示燈	閃爍白色：正在存取硬碟。
(6)  USB 埠	連接選用的 USB 裝置。
(7)  音效輸出（耳機）接頭/音效輸入（麥克風）接頭	連接選購的供電式立體聲喇叭、耳機、耳塞式耳機、頭戴式耳機或電視音效。它也可以連接選用的頭戴式耳機麥克風。 警告！ 為降低人身傷害的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。如需其他安全資訊，請參閱《法規、安全與環境公告》。 附註： 當裝置連接到接頭時，電腦喇叭會停用。


顯示器

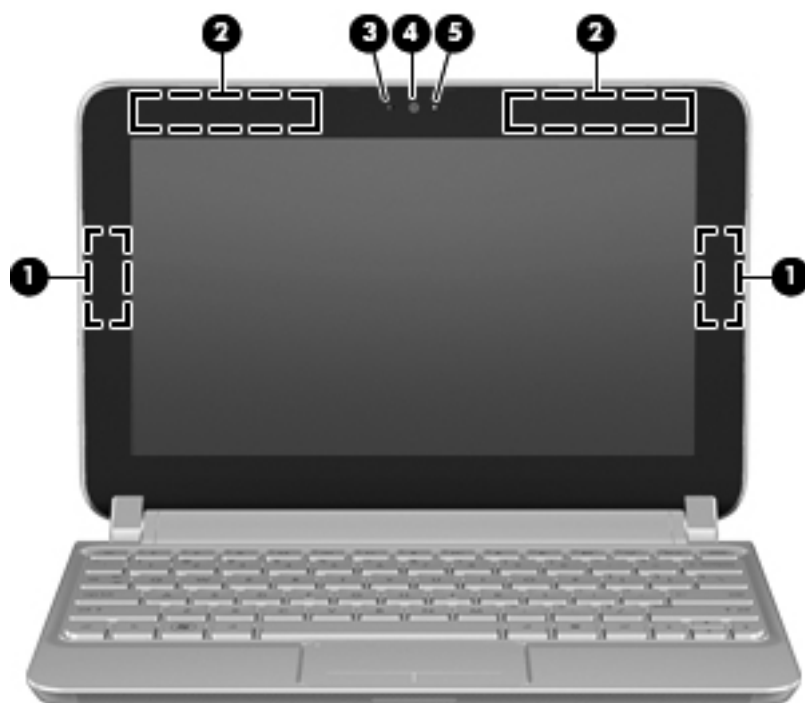

組件	說明
(1) WLAN 天線 (2)*	傳送及接收無線信號，以和無線區域網路 (WLAN) 通訊。
(2) WWAN 天線 (兩條)* (僅限選定機型)	傳送及接收無線訊號以與無線廣域網路 (WWAN) 進行通訊。
(3) 內建麥克風	錄製聲音。
(4) 網路攝影機	錄製視訊並擷取靜態照片。 若要使用網路攝影機，請選取「開始」>「所有程式」>「HP Media Suite」，然後按一下「攝影機」。也可以在工作列最右邊的通知區域中按一下「HP Media Suite」圖示，然後選取「攝影機」。
(5) 網路攝影機指示燈	亮起：網路攝影機使用中。

*從電腦外部看不到天線。為取得最佳傳輸效果，請將天線前方的障礙物移開。若要瞭解無線法規的注意事項，請參閱《法規、安全與環境公告》一節中適用於您所在國家/地區的部分。您可在「說明及支援」找到這些注意事項。

底部

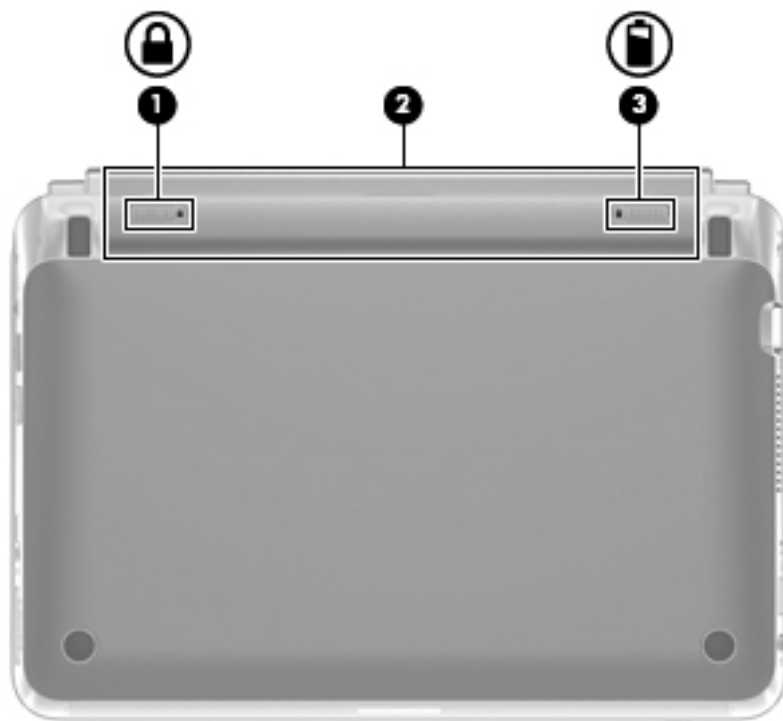


組件	說明
(1)  電池鎖定門	將電池鎖定到電池插槽
(2) 電池插槽	容納電池。
(3)  電池釋放門	從電池插槽鬆開電池。

3 HP QuickWeb

- [啟用 HP QuickWeb](#)
- [啟動 HP QuickWeb](#)
- [識別 QuickWeb 啟動列](#)
- [設定網路](#)
- [啟動 Microsoft Windows](#)
- [開啓與關閉 HP QuickWeb](#)


在您第一次開啓電腦完成 Windows 設定之後，會顯示 QuickWeb 設定畫面。HP QuickWeb 是選用的立即啟動環境，獨立於主要作業系統。QuickWeb 可讓您存取下列應用程式，而不必先啟動 Windows：

- Web 瀏覽器
- Chat
- Skype (僅限特定機型)
- Web 電子郵件
- Web 行事曆
- 音樂播放器
- 相片檢視器

 **附註：** 如需使用 QuickWeb 的其他資訊，請參閱 QuickWeb 軟體說明。

啓用 HP QuickWeb

請依照螢幕上的指示來啓用 QuickWeb。當您啓用 QuickWeb 之後，只要您開啓電腦，就會顯示「QuickWeb 首頁 (QuickWeb Home)」畫面。


 **附註：** 若要開啓或關閉 HP QuickWeb，請參閱 [位於第 21 頁的開啓與關閉 HP QuickWeb 一節](#)。

啓動 HP QuickWeb

1. 開啓電腦。

「HP QuickWeb 首頁 (HP QuickWeb Home)」畫面會出現。

2. 按一下「QuickWeb 首頁 (QuickWeb Home)」畫面上的某個圖示，以啓動該應用程式。

 **附註：** 當「HP QuickWeb 首頁 (HP QuickWeb Home)」畫面第一次出現時，它將在「啓動 Windows (Start Windows)」圖示上方顯示自動計時器。如果您在 15 秒內沒有移動滑鼠或按下按鍵，電腦會啓動 Microsoft Windows。如需 QuickWeb 計時器和變更計時器設定的詳細資訊，請參閱 HP QuickWeb 軟體說明。

識別 QuickWeb 啓動列

QuickWeb 啓動列包含 QuickWeb 控制圖示 (1)、啓動列圖示 (2) 以及通知圖示 (3)。





識別 QuickWeb 控制圖示

圖示	功能
	啓動 Windows 作業系統。
	將電腦關機。
	返回「QuickWeb 首頁 (QuickWeb Home)」畫面。

識別 QuickWeb 啓動列圖示

圖示	功能
	啓動 Web 瀏覽器。您可以瀏覽和搜尋網路、開啓書籤，並建立您所喜愛網站的連結。
	啓動 Chat 應用程式。Chat 是一種即時傳訊 (IM) 程式，可讓您同時在多個即時傳訊程式上與朋友交談。
	啓動 Skype (僅限特定機型)。Skype 是預先安裝的網際網路電話軟體，可讓您進行電話會議或視訊交談。您也可以同時與一或多人交談。
	啓動 Web 電子郵件，可讓您檢視最近的電子郵件、查看新的電子郵件，以及設定電子郵件帳戶。
	啓動 Web 行事曆，可讓您可以使用喜愛的線上行事曆程式排程和管理您的活動。

圖示	功能
	啓動音樂播放器。選取與播放儲存在硬碟、外接式磁碟機或外接式媒體上的音樂。支援 .mp3、.aac (MPEG-4) 和音訊 CD 格式。
	啓動「相片檢視器」。瀏覽儲存在硬碟或外接式磁碟機上的相片。支援 .jpg、.png、.gif、.tiff 和 .raw 格式 (僅限特定 .raw 格式)。

識別 QuickWeb 通知圖示

圖示	功能
	當插入 USB 磁碟機時，會顯示包含 USB 圖示的「檔案總管 (File Manager)」視窗。按一下 USB 圖示，以開啓「檔案總管 (File Manager)」視窗。以滑鼠右鍵按一下 USB 圖示開啓功能表，以安全移除裝置。
	表示網路已連線。按一下網路圖示，以開啓「網路 (Network)」對話方塊。
	表示網路已中斷連線。
	啓動「音量控制 (Volume Control)」對話方塊。
	啓動「設定 (Settings)」面板。使用「設定 (Settings)」面板修改下列 QuickWeb 設定： <ul style="list-style-type: none"> • 設定日期和時間 • 設定網路連線 • 管理電源設定 • 管理 QuickWeb 應用程式 • 還原 QuickWeb

圖示**功能**



啓動「電源控制 (Power Control)」對話方塊以查看電池容量資訊：

- 當電腦連接至 AC 電源時，該圖示顯示 AC 電源線。
- 當電腦使用電池電力時，該圖示僅顯示電池。

電量狀態由電池圖示的色彩表示。

- 綠色：已充電
- 黃色：電量低
- 紅色：電量嚴重不足



啓動 QuickWeb 軟體說明。

設定網路

您可以使用「HP QuickWeb 組態工具 (HP QuickWeb Configuration Tool)」在 QuickWeb 中設定無線連線。


☞ **附註：** HP QuickWeb 不支援 Bluetooth 技術。

若要存取此工具：

1. 按一下系統匣中的「**設定 (Settings)**」圖示。
2. 選取「**網路 (Network)**」，然後選取「**啟用 Wi-Fi (Enable Wi-Fi)**」核取方塊。

如需使用 QuickWeb 設定無線連線的詳細資訊，請參閱軟體說明。

啓動 Microsoft Windows


 **附註：** 如果已啓動 QuickWeb，每次您開啓電腦時都會啓動。若要啓動 Microsoft® Windows，則必須等待自動計時器計數在 15 秒內達到零，或按一下「QuickWeb 首頁 (QuickWeb Home)」畫面中的「啓動 Windows (Start Windows)」圖示。如需 QuickWeb 計時器和變更計時器設定的詳細資訊，請參閱 HP QuickWeb 軟體說明。

1. 開啓電腦。

「HP QuickWeb 首頁 (HP QuickWeb Home)」畫面會出現。

2. 請不要在 15 秒內移動滑鼠或按下按鍵，否則電腦會啓動 Microsoft Windows。

- 或 -

按一下「QuickWeb 首頁 (QuickWeb Home)」畫面最左側的「啓動 Windows (Start Windows)」圖示 。此時會顯示一個對話方塊，詢問您是否確定要啓動 Windows。按一下「是 (Yes)」。

 **附註：** 按一下此對話方塊中的「將 Windows 設定成爲預設的開機體驗 (Make Windows your default Power On experience)」會關閉 QuickWeb。若要開啓 QuickWeb，請參閱 [位於第 21 頁的開啓與關閉 HP QuickWeb](#)。

開啓與關閉 HP QuickWeb


1. 選取「開始」>「所有程式」>「HP QuickWeb」>「HP QuickWeb 組態工具 (HP QuickWeb Configuration Tool)」。

接著會顯示「QuickWeb」對話方塊。

2. 選取「狀態 (Status)」標籤。
3. 選取「啓用 (Enable)」或「停用 (Disable)」核取方塊以開啓或關閉 QuickWeb。
4. 按一下「確定 (OK)」。

4 網路

- [使用網際網路服務提供者 \(ISP\)](#)
- [連線至無線網路](#)


 **附註：** 網際網路硬體與軟體功能可能會依電腦機型與您所在的位置而有所不同。

您的電腦可能支援以下網際網路存取類型中的一種或兩種：

- 無線 — 對於行動網際網路存取，您可以使用無線連線。請參閱 [位於第 23 頁的連線至現有的 WLAN](#) 或 [位於第 24 頁的設定新的 WLAN 網路](#)。
- 有線 — 您可以透過連線到有線網路來存取網際網路。如需連線到有線網路的資訊，請參閱《HP 筆記型電腦參考指南》。

使用網際網路服務提供者 (ISP)


您必須先建立 ISP 帳戶，才可以連線到網際網路。請聯絡當地的 ISP 以購買網際網路服務和數據機。ISP 將會協助您設定數據機、安裝網路線以連接無線電腦與數據機，並測試網際網路服務。

 **附註：** 您的 ISP 將會提供一個使用者 ID 與密碼來供您存取網際網路。請記錄此資訊，並將其存放在安全的地方。

下列功能可以協助您設定新的網際網路帳戶，或設定電腦使用現有的帳戶：

- **網際網路服務與產品 (僅限特定地區)** — 此公用程式可以協助您註冊新的網際網路帳戶，並設定電腦使用現有的帳戶。若要存取此公用程式，請選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**線上服務**」>「**連線(Get Online)**」。
- **ISP 提供的圖示 (僅限特定地區)** — 這些圖示可能會個別顯示在 Windows 桌面上，或是分組到名為「**線上服務 (Online Services)**」的桌面資料夾中。若要設定新的網際網路帳戶或設定電腦使用現有的帳戶，請按兩下圖示，然後依照螢幕上的指示進行。
- **Windows 「網際網路連線精靈」** — 您可以使用 Windows 「網際網路連線精靈」，在以下情況下連線至網際網路：
 - 您已經有 ISP 的帳戶。
 - 您沒有網際網路帳戶，且想要從精靈中提供的清單來選取 ISP (有些國家/地區無法使用 ISP 供應商清單)。
 - 您選取的是未列出的 ISP，且該 ISP 已提供您有關特定 IP 位址以及 POP3 和 SMTP 設定等資訊。

若要存取 Windows 「連線到網際網路」精靈以及使用精靈的指示，請選取「**開始**」>「**說明及支援**」，然後在「搜尋」方塊中輸入「**連線到網際網路精靈**」。

 **附註：** 如果精靈提示您是否要選擇啟用或停用「Windows 防火牆」，請選擇啟用防火牆。

連線至無線網路

無線技術會透過無線電波 (而非有線) 傳輸資料。您的電腦可能配備以下一或多個無線裝置：

- 無線區域網路 (WLAN) 裝置
- HP Mobile Broadband 模組，這是一種無線廣域網路 (WWAN) 裝置
- Bluetooth 裝置

如需無線技術與連線到無線網路的詳細資訊，請參閱《HP 筆記型電腦參考指南》與「說明及支援」中所提供的資訊和網站連結。

連線至現有的 WLAN


1. 開啟電腦。
2. 請確定 WLAN 裝置已開啟。
3. 在工作列最右邊的通知區域中按一下網路圖示。

4. 選取要連線的網路。
5. 按一下「**連線 (Connect)**」。
6. 若系統要求，請輸入安全金鑰。


設定新的 WLAN 網路

必要設備：

- 寬頻數據機 (DSL 或者纜線數據機) **(1)**，以及向網際網路服務提供者 (ISP) 購買的高速網際網路服務
- 無線路由器 (需另外購買) **(2)**
- 新的無線電腦 **(3)**

 **附註：** 某些數據機具有內建無線路由器。請向您的 ISP 查詢以判斷您的是哪一種數據機。


此圖顯示連線至網際網路的完整 WLAN 網路安裝範例。隨著網路的擴充，可將其他無線和有線電腦連線至網路，以存取網際網路。

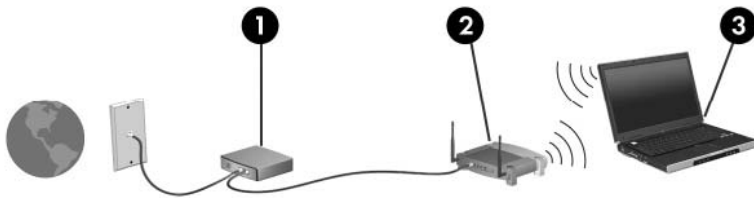

設定無線路由器

如需有關設定 WLAN 的說明，請參閱路由器製造商或 ISP 提供的資訊。

Windows 作業系統也提供工具，可協助您設定新的無線網路。若要使用 Windows 工具來設定網路，請依序選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」>「設定新的連線或網路」>「設定新網路」。然後依照螢幕上的指示繼續執行。

 **附註：** 建議您使用路由器提供的網路線，一開始就將新的無線電腦連接至路由器。當電腦成功連線至網際網路後，您可以拔下纜線，然後透過無線網路存取網際網路。

保護您的 WLAN

當您設定 WLAN 或存取現有的 WLAN 時，請務必開啓安全功能以保護您的網路避免未經授權的存取。

如需保護 WLAN 的資訊，請參閱《HP 筆記型電腦參考指南》。

5 鍵盤與指標裝置

- [使用鍵盤](#)
- [使用指標裝置](#)

使用鍵盤

識別快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 搭配 **esc** 鍵 (2) 的組合。

快速鍵	說明
fn+esc	顯示有關系統硬體組件和系統 BIOS 版本號碼的資訊。





識別動作鍵

位於鍵盤頂端的動作鍵可執行專門指定的功能。

按下按鍵可啟動其指定的功能。




動作鍵	說明
 f1	開啓「說明及支援」。 「說明及支援」提供教學課程、問題解答及產品更新。
 f2	調低螢幕亮度等級。

動作鍵	說明
	f3 調高螢幕亮度等級。
	f4 可在連接至系統的顯示裝置之間切換螢幕影像。例如，如果顯示器已連接到電腦，f4 可以將電腦顯示器的螢幕影像切換到顯示器顯示幕中，以便同時在電腦和顯示器上顯示。 大多數外接式顯示器都使用外接式 VGA 視訊標準，從電腦接收視訊資訊。按下 f4 動作鍵也可以在接收電腦之視訊資訊的其他裝置之間切換影像。
	f5 播放音訊 CD 的上一首曲目，或是 DVD 的上一段。
	f6 播放、暫停或繼續播放音訊 CD 或 DVD。
	f7 停止播放 CD 或 DVD 的音訊或視訊。
	f8 播放音訊 CD 的下一首曲目，或是 DVD 的下一段。
	f9 降低喇叭音量。
	f10 提高喇叭音量。
	f11 靜音或恢復喇叭音效。
	f12 開啓或關閉無線通訊功能。 附註： 此鍵不會建立無線連線。若要建立無線連線，必須設定好無線網路。

使用數字鍵台

本電腦支援選用的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選用外接式鍵盤。

使用指標裝置

 **附註：** 除了電腦隨附的指標裝置以外，您也可以使用外接式 USB 滑鼠（需另外購買），方法是將 USB 滑鼠連接到電腦的其中一個 USB 連接埠。

設定指標裝置偏好設定

使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。


若要存取「滑鼠內容」，請選取「**開始**」>「**裝置和印表機**」。然後，在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，並選取「**滑鼠設定**」。


使用觸控板

若要移動指標，請在觸控板上按照您希望指標移動的方向來滑動一根手指。使用左、右觸控板按鈕的方式與使用外接式滑鼠的按鍵相同。

開啓和關閉觸控板


若要關閉和開啓觸控板，請迅速點選兩下觸控板指示燈。

 **附註：** 觸控板開啓時，觸控板指示燈熄滅。

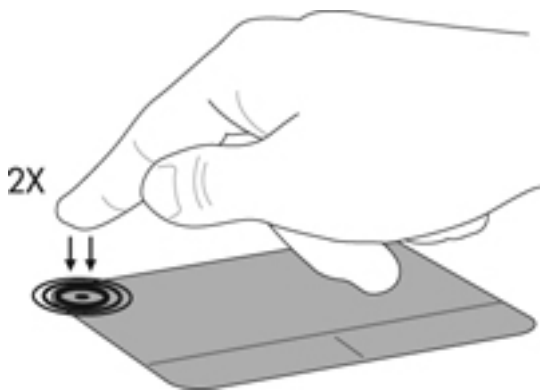


瀏覽

若要移動指標，請在觸控板上按照您希望指標移動的方向來滑動一根手指。

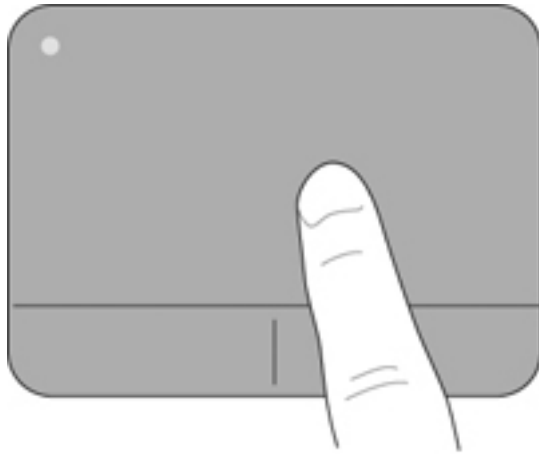

選取


使用左、右觸控板按鈕的方式與使用外接式滑鼠的左、右鍵相同。

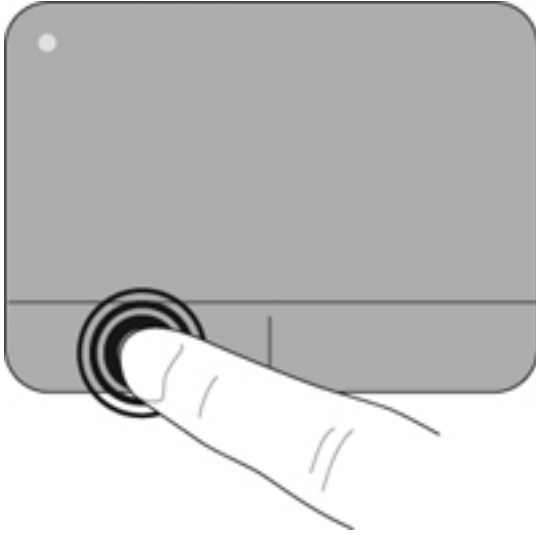


使用觸控板手勢

觸控板支援各種不同的手勢。若要使用觸控板手勢，請將兩根手指同時放在觸控板上。


若要開啓和關閉手勢：


1. 在工作列最右邊的通知區域中，按兩下「Synaptics」圖示 ，然後按一下「裝置設定 (Device Settings)」標籤。
2. 選取裝置，然後按一下「設定 (Settings)」。
3. 選取您要開啓或關閉的手勢。
4. 按一下「套用 (Apply)」，然後按一下「確定 (OK)」。

 **附註：** 此電腦也支援其他觸控板功能。若要檢視並開啓這些功能，請在工作列最右邊的通知區域中按一下 **Synaptics** 圖示。按一下「**指標裝置內容 (Pointer Device Properties)**」之後，再按一下「**裝置設定 (Device Settings)**」標籤。選取裝置，然後按一下「**設定 (Settings)**」。

捲動

捲動對於在頁面或影像上向上、向下或向兩側移動很有用。若要捲動，請將兩根手指稍微分開放於觸控板上，然後以向上、向下、向左、向右的方向在觸控板上拖曳手指。


 **附註：** 捲動的速度是由手指的速度控制。

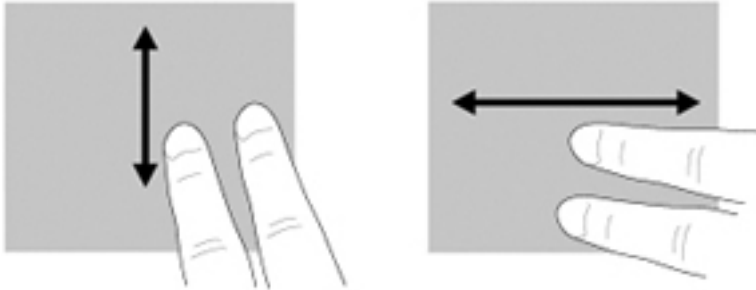

捏取/縮放


捏取可讓您放大或縮小影像或文字。

- 將兩根手指併攏同時按在觸控板上，然後分開手指，可以放大物件。
- 將兩根手指分開同時按在觸控板上，然後併攏手指，可以縮小物件。

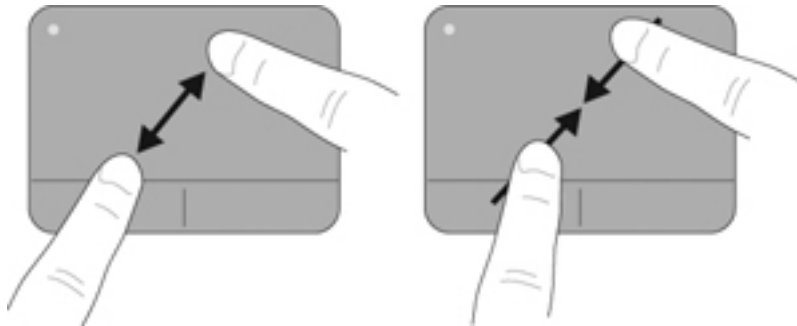


旋轉

旋轉可讓您旋轉項目，例如照片。若要旋轉，請將左手食指固定在觸控板區域中。以固定的手指為中心，從穿過此中心的垂線上方開始移動右手食指，順時鐘掃掠 90 度。若要反向旋轉，則將右手食指逆時鐘掃掠 90 度。

 **附註：** 旋轉必須在觸控板區域中進行。

附註： 手勢旋轉的出廠設定是「**關閉 (Off)**」。

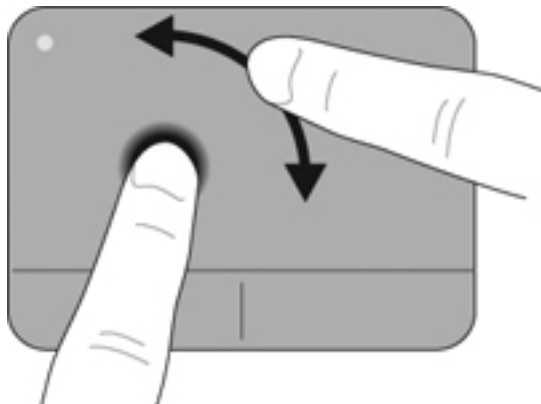

6 維護

- [裝回電池](#)
- [卸下或裝上底蓋](#)
- [更換硬碟](#)
- [更換記憶體模組](#)
- [更新程式與驅動程式](#)
- [日常保養](#)

裝回電池

裝入電池

若要裝入電池：

1. 儲存您的工作，然後將電腦關機。
2. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
3. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
4. 關閉顯示器之後，將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面，電池插槽朝向您。
5. 將電池 (1) 裝入電池插槽之後，再按一下電池釋放門 (2)。
6. 向右推入電池鎖定門 (3) 以將電池鎖定至電池插槽。



取出電池


若要取出電池：

△ **注意：** 當電池是電腦的唯一電力來源時，取出電池將會導致資訊遺失。爲了避免造成資訊遺失，在取出電池之前，請先儲存您的工作，並透過 Windows 起始休眠或將電腦關機。

1. 儲存您的工作，然後將電腦關機。
2. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
3. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
4. 關閉顯示器之後，將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面，電池插槽朝向您。
5. 將電池鎖定門 (1) 向內推以解開電池鎖。

☞ **附註：** 您可以識別透過電池鎖定門中出現的紅色圖示解開鎖定門的時間。

6. 取出電池插槽中的電池 (3) 時，推動並按住電池釋放門 (2)。

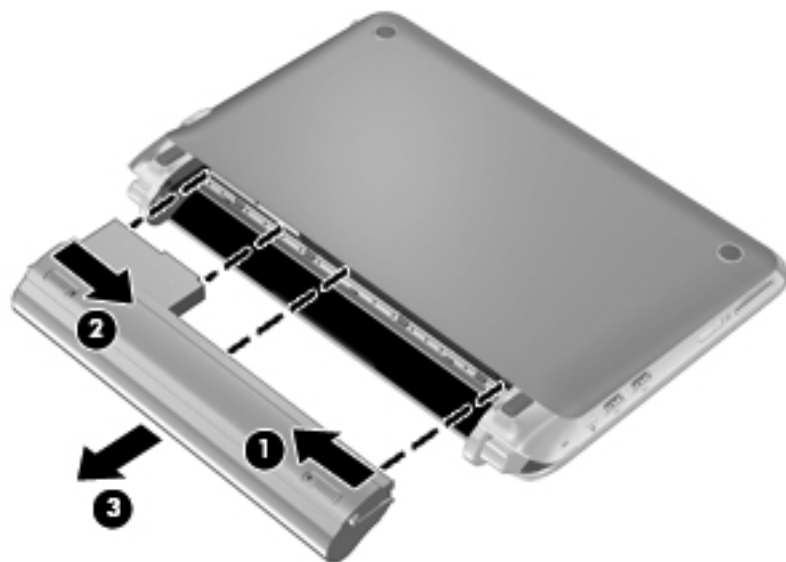

卸下或裝上底蓋

△ **注意：** 若要防止資訊遺失或系統停止回應：

新增或更換記憶體模組、硬碟或 SIM 之前，儲存您的工作，然後將電腦關機。


如果您不確定電腦是否已關機或處於休眠狀態，請先按電源按鈕開啓電腦，然後再透過作業系統來關閉電腦。

移除保護蓋

卸下底蓋後您就可以存取記憶體模組插槽、硬碟、SIM 卡插槽、法規標籤以及其他重要組件。

若要卸下底蓋：

1. 取出電池 **(1)** (請參閱[位於第 35 頁的取出電池](#))。
2. 將釋放按鈕 **(2)** 向內推以釋放底蓋。
3. 抬起底蓋的底部邊緣 **(3)**，然後將其從電腦中卸下 **(4)**。

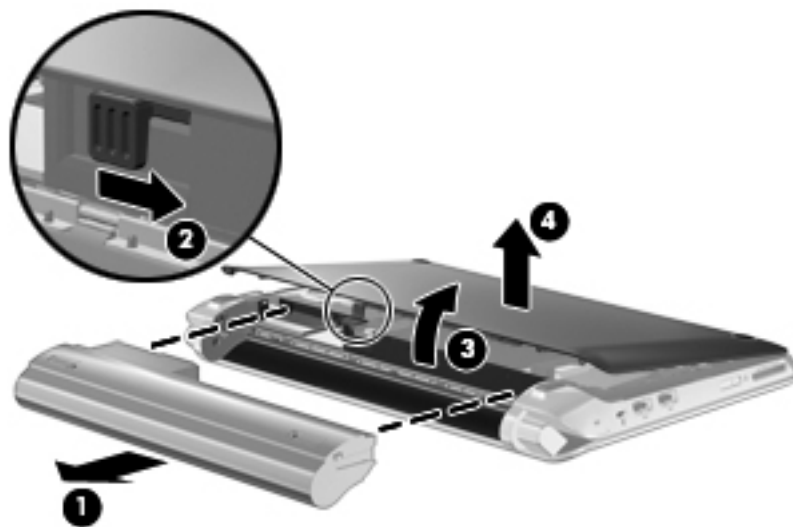


裝上保護蓋

存取記憶體模組插槽、硬碟、SIM 卡插槽、法規標籤以及其他重要組件之後，請裝上底蓋。

若要裝回底蓋：

1. 將底蓋前測邊緣上的 4 個插片裝入機座 **(1)** 上的 4 個插槽中。
2. 以朝向您的方向旋轉底蓋的後側邊緣 **(2)**，然後用力向下按入底蓋，直到卡入定位為止。


3. 裝入電池 (3) (請參閱[位於第 35 頁的裝入電池](#))。

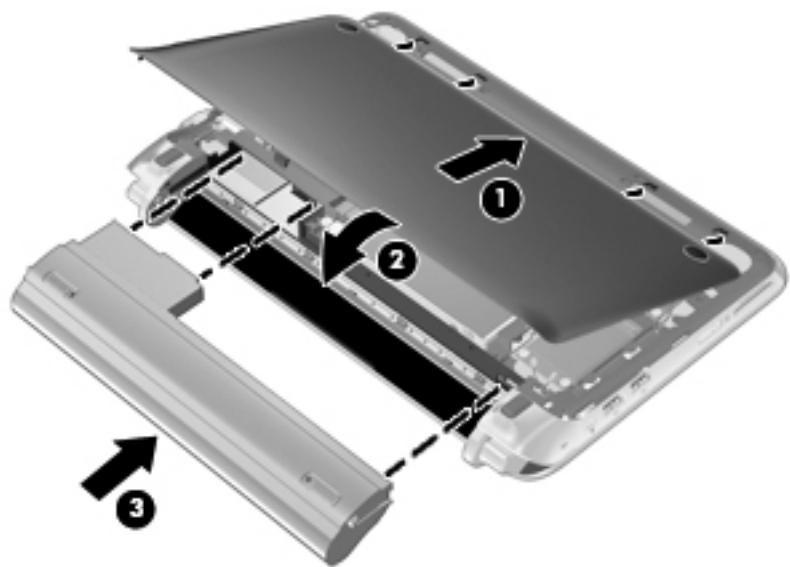

更換硬碟

取出硬碟


1. 儲存您的工作，然後將電腦關機。
2. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
3. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
4. 取出電池（請參閱[位於第 35 頁的取出電池](#)）。
5. 卸下底蓋（請參閱[位於第 37 頁的移除保護蓋](#)）。
6. 抓住硬碟纜線接頭垂片 **(1)**，將其向上抬，從系統主機板上拔下硬碟纜線。
7. 小心從纜線路由凹道中拔下硬碟纜線。
8. 卸下 3 顆硬碟螺絲 **(2)**。
9. 抓住硬碟纜線接頭垂片，將硬碟 **(3)** 從硬碟插槽拿出。

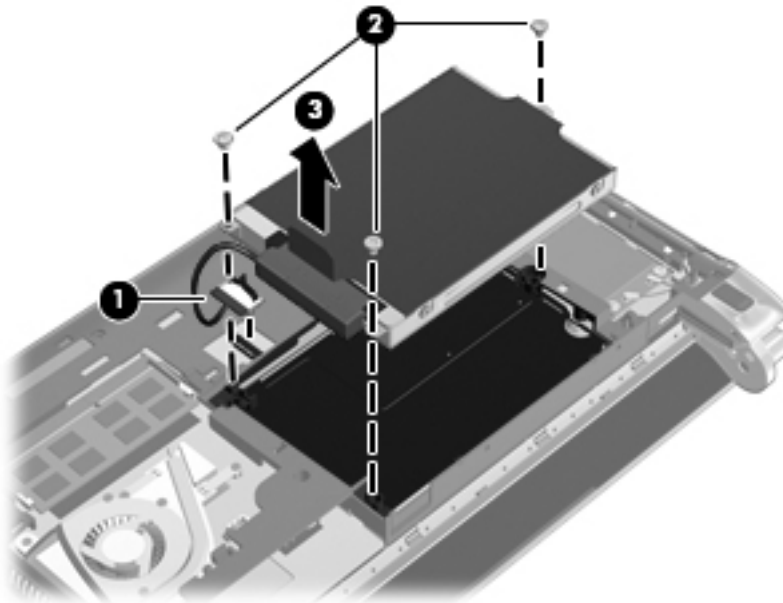

安裝硬碟

1. 抓住硬碟纜線接頭垂片，將硬碟放低到硬碟插槽 **(1)** 中。
2. 裝回 3 顆硬碟螺絲 **(2)**。
3. 將硬碟纜線裝入纜線路由凹道中。

4. 抓住硬碟纜線接頭垂片 (3)，然後小心地將硬碟纜線接頭按向系統主機板，直到卡入到位為止。

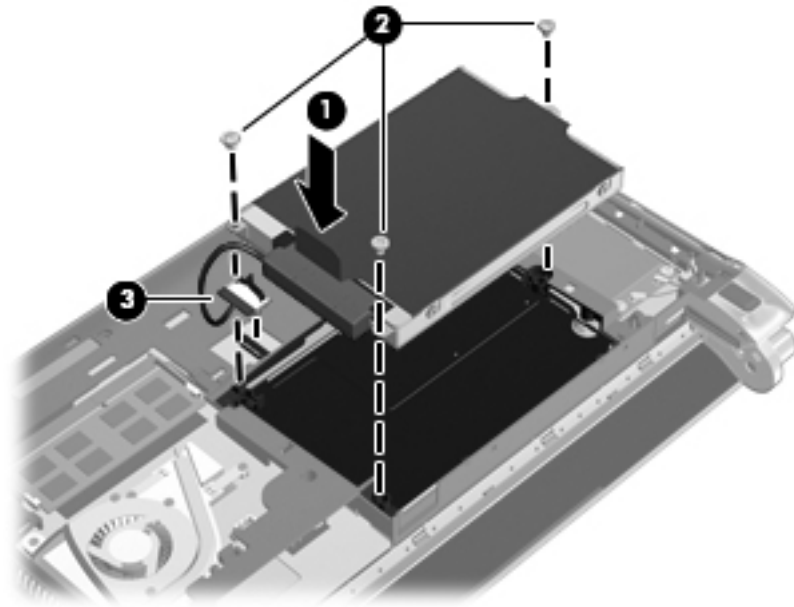

5. 裝上底蓋 (請參閱[位於第 37 頁的裝上保護蓋](#))。
6. 更換電池 (請參閱[位於第 35 頁的裝入電池](#))。
7. 重新接好外部電源和外接式裝置。
8. 開啓電腦。

更換記憶體模組

此電腦具有一個記憶體模組插槽。可以透過更換記憶體模組插槽中的現有記憶體模組來升級電腦的容量。


- ⚠ **警告!** 爲了降低電擊與設備損壞的風險，請先拔下電源線並取出所有電池，然後再安裝記憶體模組。
- ⚠ **注意：** 釋放靜電 (ESD) 會使電子組件受損。在開始執行任何程序之前，請觸碰接地的金屬物件，以確保釋放身上的靜電。

若要更換記憶體模組：

1. 取出電池 (請參閱[位於第 35 頁的取出電池](#))。
2. 卸下底蓋 (請參閱[位於第 37 頁的移除保護蓋](#))。
3. 取出現有的記憶體模組：
 - a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1)。
記憶體模組會向上翹起。

- b. 抓住記憶體模組的邊緣 **(2)**，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出。

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，手持記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿碰觸記憶體模組上的組件。

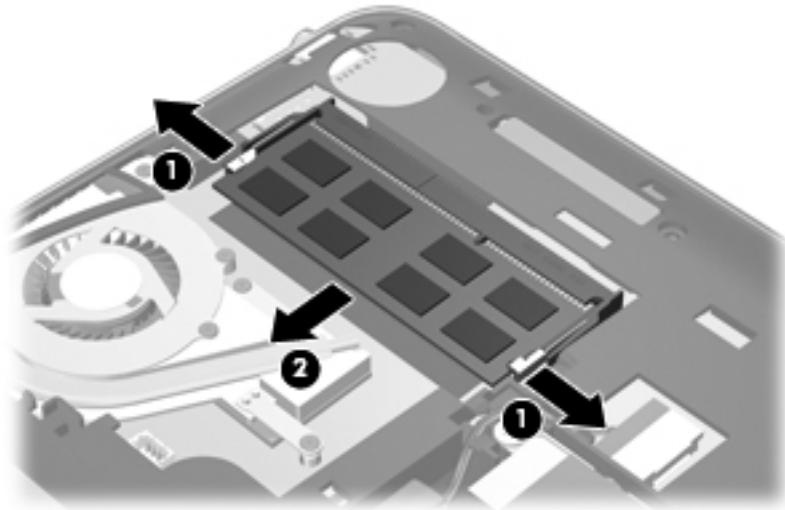

- c. 為在取出記憶體模組之後對其進行保護，請將它放置在防靜電的容器內。


4. 插入新的記憶體模組：

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，手持記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿碰觸記憶體模組上的組件。

- a. 將記憶體模組的凹緣 **(1)** 對準記憶體模組插槽的插片。
- b. 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組槽表面，然後將模組 **(2)** 壓入記憶體模組插槽，直到卡至定位。

- c. 輕輕地壓下記憶體模組 (3)，在記憶體模組左右兩側邊緣稍微施加壓力，直到固定夾卡入定位為止。

△ **注意：** 爲了避免記憶體模組受損，請確定您沒有弄彎記憶體模組。

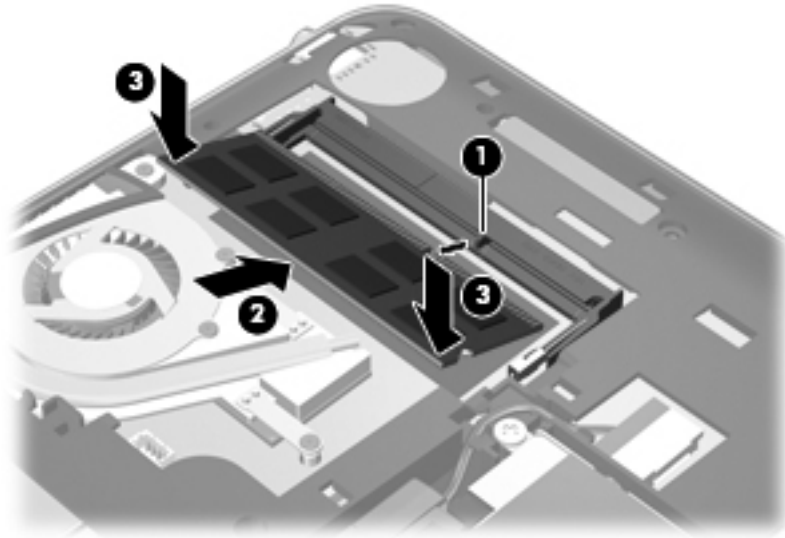

5. 裝上底蓋（請參閱[位於第 37 頁的裝上保護蓋](#)）。
6. 更換電池（請參閱[位於第 35 頁的裝入電池](#)）。
7. 重新接好外部電源和外接式裝置。
8. 開啓電腦。

更新程式與驅動程式

HP 建議您定期將程式與驅動程式更新為最新版本。請前往 <http://www.hp.com/support> 下載最新版本。您也可以註冊接收自動更新通知，當有更新通知時，就會收到此通知。

日常保養

清潔顯示器

△ **注意：** 為避免對電腦造成永久性損壞，請勿在顯示器上噴灑清水、清潔液或化學劑。

若要清除螢幕上的髒污和棉絮，請經常使用柔軟、沾濕、無棉絮的布來清潔。如果需要另外清理螢幕，請使用預先弄濕的防靜電擦布或防靜電的螢幕清潔劑。

清潔觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。為了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

△ **警告！** 為了降低電擊或內部組件受到損害的風險，請勿使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

定期清潔鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。

7 備份與復原

- [復原光碟](#)
- [執行系統復原](#)
- [備份您的資訊](#)

系統發生故障後，將復原最近一次備份的相同狀況。HP 建議您在安裝軟體之後立即建立復原光碟。隨著不斷新增軟體和資料檔案，您必須持續定期備份系統，儘量維持最新的備份。

作業系統提供之工具與 HP Recovery Manager 軟體的設計目的是要協助您執行下列作業，以保護資訊，並在電腦故障時將其還原：


- 建立一組復原光碟（Recovery Manager 軟體功能）
- 備份您的資訊
- 建立系統還原點
- 復原程式或驅動程式
- 執行完整的系統復原（從分割區或復原光碟）

 **附註：** 如果您的電腦沒有分割區，則會隨附復原光碟。請使用這些光碟來復原作業系統和軟體。若要檢查是否有復原分割區，請按一下「**開始**」，並在「**電腦**」上按一下滑鼠右鍵，然後依序按一下「**管理 (Manage)**」和「**磁碟管理 (Disk Management)**」。如果有分割區，HP Recovery 磁碟機會列在視窗中。

復原光碟

HP 建議您建立復原光碟，以確保萬一硬碟故障或因故無法使用復原分割區工具進行復原時，可以將電腦還原成原始出廠狀態。第一次設定電腦後，請建立復原光碟。

小心處理光碟，並將之置於安全的地方。此軟體僅能建立一組復原光碟。

 **附註：** 您可以使用選用的外接式光碟機（需另購）建立復原光碟，或在 HP 網站上購買電腦的復原光碟。如果您使用外接式光碟機，該光碟機必須直接連接到電腦上的 USB 連接埠，而非外接式裝置（例如 USB 集線器）上的 USB 連接埠。

指導方針：

- 購買高品質的 DVD-R、DVD+R 或 CD-R 光碟。DVD 的儲存容量比 CD 大得多。如果您使用 CD，最多可能需要 20 片光碟；而使用 DVD 只需要幾片即可。

 **附註：** CD-RW、DVD±RW、雙層 DVD±RW 光碟等讀寫光碟，皆與 Recovery Manager 軟體不相容。

- 在此程序中，電腦必須連接至 AC 電源。
- 每台電腦僅能建立一組復原光碟。
- 在將光碟插入光碟機之前，請先為每張光碟編號。
- 如有需要，可在尚未建立好復原光碟之前先結束程式。下次開啓 Recovery Manager 時，系統將會提示您繼續上次的光碟建立程序。

若要建立一組復原光碟：

1. 選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**Recovery Manager**」>「**建立復原光碟 (Recovery disc creation)**」。
2. 請依照螢幕上的指示繼續執行。

執行系統復原

Recovery Manager 軟體可讓您修復或將電腦還原成原始出廠狀態。Recovery Manager 可從復原光碟或硬碟上的專用復原分割區（僅限特定機型）執行。

執行系統復原時請注意下列事項：

- 您僅能復原之前已備份的檔案。HP 建議您在電腦設定完成之後，立即使用 HP Recovery Manager 建立一組復原光碟（整個磁碟機備份）。
- Windows 具有自己內建的修復功能，例如系統還原。如果您尚未嘗試這些功能，請在使用 Recovery Manager 之前嘗試使用。
- Recovery Manager 僅能復原原廠預先安裝的軟體。此電腦沒有隨附的軟體，必須從製造商的網站下載，或從製造商提供的光碟重新安裝。

使用專用復原分割區進行復原

在某些機型中，您可以按下「**開始**」或 **F11** 鍵存取硬碟上的分割區，並從中執行復原。這種復原方式會將電腦還原成其出廠狀態，而不需使用復原光碟。

若要從分割區還原電腦，請遵循以下步驟進行：


1. 使用以下方法存取 **Recovery Manager**：
 - 選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**Recovery Manager**」>「**Recovery Manager**」。
 - 或 —
 - 開啓或重新啓動電腦，然後當螢幕底部顯示「**Press the ESC key for Startup Menu**」（按下 **ESC** 鍵以開啓「**啓動**」功能表）訊息時，按下 **esc**。然後，當螢幕上顯示「**F11 (HP Recovery)**」訊息時，按下 **f11**。
2. 按一下「**Recovery Manager**」視窗中的「**系統復原**」。
3. 依照螢幕上的說明繼續執行。

使用復原光碟進行復原

1. 如有可能，備份所有個人檔案。
2. 將第一張復原光碟插入選用的外接式光碟機，然後重新啓動電腦。
3. 依照螢幕上的說明繼續執行。

備份您的資訊

您應該定期備份電腦檔案，以維持最新的備份。您可將資訊備份至選用的外接式硬碟、網路磁碟機或光碟。請在下列時間備份系統：

- 按照定期排程
-
-  **附註：** 設定定期資訊備份提醒。
- 修復或還原電腦之前
 - 新增或修改硬體或軟體之前

指導方針：

- 使用 **Windows®** 系統還原功能來建立系統還原點，並定期複製到光碟或外接式硬碟中。如需使用系統還原點的詳細資訊，請參閱 [位於第 48 頁的使用系統還原點](#)。
- 將個人檔案儲存在「文件」庫中，並定期備份此資料夾。
- 擷取設定的螢幕擷取畫面，儲存視窗、工具列或功能表列的自訂設定。如果您必須重設偏好設定，螢幕擷取畫面可為您節省時間。

使用 Windows 備份及還原


Windows 備份與還原可讓您備份個別檔案或備份整個電腦映像。

指導方針：

- 請確定您在開始備份程序之前，已將電腦連接到 AC 電源。
- 給予足夠時間以完成備份程序。視檔案大小而定，此程序可能需耗時一小時以上。


若要建立備份：

1. 選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「備份與還原」。
2. 依照螢幕上的指示來排程和建立備份。

 **附註：** Windows® 包括「使用者帳戶控制」功能，可以改善電腦的安全性。系統會提示您輸入工作（例如安裝軟體、執行公用程式，或變更 Windows 設定）的權限或密碼。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

使用系統還原點


系統還原點可讓您儲存硬碟在特定時間點的快照，並為該快照指定名稱。然後，如果您要回復之後的變更，就可使用該還原點。

 **附註：** 復原至較早的還原點，不會影響上次還原點所儲存的資料檔案或所建立的電子郵件。

您也可以建立其他還原點，為您的檔案和設定提供更好的保護。

建立還原點時機

- 在新增或大幅修改軟體或硬體之前
- 當電腦以最佳狀態運作時定期建立

 **附註：** 如果您回復至還原點，之後又改變心意，則可以回復還原作業。

建立系統還原點

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**系統**」。
2. 在左側窗格中，按一下「**系統保護**」。
3. 按一下「**系統保護**」標籤。
4. 依照螢幕上的說明繼續執行。

還原至之前的日期和時間

如果要將電腦回復至之前系統功能最佳的還原點（在之前日期和時間所建立），請遵循以下步驟：

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**系統**」。
2. 在左側窗格中，按一下「**系統保護**」。
3. 按一下「**系統保護**」標籤。
4. 按一下「**系統還原**」。
5. 依照螢幕上的說明繼續執行。

8 客戶支援

- [聯絡客戶支援](#)
- [標籤](#)

聯絡客戶支援


如果本使用指南、《HP 筆記型電腦參考指南》或「說明及支援」中所提供的資訊無法解決您的問題，您可以聯絡「HP 客戶支援」，網址是：

<http://www.hp.com/go/contactHP>

 **附註：** 對於全球支援，請按一下頁面左側的「**聯絡 HP 全球支援 (Contact HP worldwide)**」，或前往 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

您可以在此處進行下列事項：

- 與 HP 技術人員線上交談。


 **附註：** 當技術支援交談無法以特定語言進行時，可以使用英文。

- 傳送電子郵件給「HP 客戶支援」。
- 尋找「HP 客戶支援」全球電話號碼。
- 找出 HP 服務中心。

標籤

貼在電腦上的標籤可提供您在疑難排解系統問題，或攜帶電腦在海外旅行時所需的資訊。

- 序號標籤 — 提供以下重要資訊：

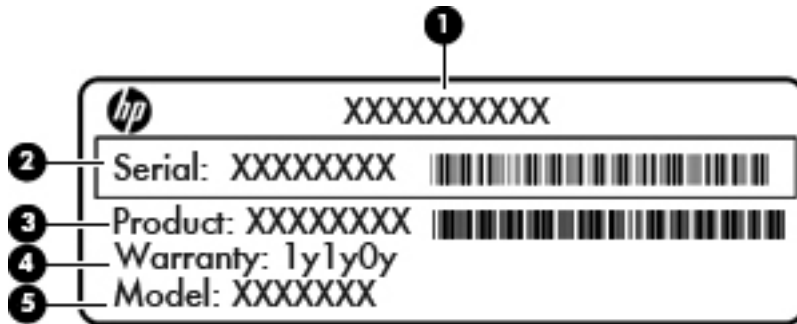

組件

(1)	產品名稱
(2)	序號 (s/n)
(3)	零件編號/產品編號 (p/n)
(4)	保固期
(5)	機型說明

與技術支援聯絡時，請準備好此項資訊。序號標籤貼於電腦底部。

- **Microsoft® 真品證明書** — 包含 Windows 產品金鑰。您需要有產品金鑰才能更新作業系統或進行疑難排解。Microsoft 真品證明書位於電腦底部。
- **法規標籤** — 提供有關電腦的法規資訊。法規標籤貼於電池插槽內側。
- **無線憑證標籤**（僅限特定機型）— 提供有關選用無線裝置的資訊，以及已核准使用該裝置的國家或地區的核准標記。如果電腦包含一部或多部無線裝置，則電腦會隨附一個或多個憑證標籤。在海外旅行時，您可能會需要這項資訊。無線憑證標籤貼於電腦底部。
- **SIM**（訂戶身分識別模組）標籤（僅限特定機型）— 提供 SIM 的 ICCID（IC 卡識別碼）。此標籤位於電池插槽內側。
- **HP 行動寬頻模組序號標籤**（僅限特定機型）— 提供 HP 行動寬頻模組的序號。此標籤位於電池插槽內側。

9 規格

- [輸入電源](#)
- [運作環境](#)


輸入電源

如果您打算攜帶電腦出國旅行，則本章節的電源資訊將對您很有幫助。

電腦使用直流電 (DC) 運作，其電源則可以由交流電 (AC) 或直流電 (DC) 提供。AC 電源的額定電壓和頻率必須為 100 - 240 V、50 - 60 Hz。雖然本電腦可使用獨立的 DC 電源供電，但請您僅使用 HP 提供並核准使用的 AC 變壓器或 DC 電源對電腦供電。

此電腦可使用直流電 (DC) 在下列規格內運作。

輸入電源	額定
操作電壓和電流	19.5 V dc @ 2.05 A - 40W

 **附註：** 本產品是專為挪威的 IT 電源系統所設計，有相對相電壓，並且不超過 240 V rms。

附註： 電腦的運作電壓與電流可以在電腦的電池插槽內側的系統法規標籤上找到。

運作環境

因素	公制	美制
溫度		
操作 (寫入光碟)	5°C 到 35° C	41°F 到 95°F
未操作	-20°C 到 60°C	-4°F 到 140°F
相對濕度 (非冷凝)		
操作	10% 到 90%	10% 到 90%
未操作	5% 到 95%	5% 到 95%
最大高度 (無壓力狀態)		
操作	-15 公尺到 3,048 公尺	-50 英尺到 10,000 英尺
未操作	-15 公尺到 12,192 公尺	-50 英尺到 40,000 英尺

索引

□□/□□

「說明及支援」動作鍵 27

B

Bluetooth 標籤 51

E

esc 鍵, 識別 7

F

f11 46

fn 鍵, 識別 7, 27

I

ISP, 使用 23

M

Microsoft 真品證明書標籤 51

Q

QuickWeb

首頁畫面 15

控制圖示 16

啟動 15

啟動 Windows 20

啟動列圖示 16

設定 14

設定網路 19

通知圖示 17

開啓 21

關閉 21

QuickWeb 軟體 13

R

Recovery Manager 44, 45

RJ-45 (網路) 接頭, 識別 9

U

USB 埠, 識別 9, 10

W

Windows 標誌鍵, 識別 7

Windows 應用程式鍵, 識別 7

WLAN

保護 25

連線 23

WLAN 天線, 識別 11

WLAN 裝置 51

WLAN 標籤 51

WWAN 天線, 識別 11

□□

大寫鎖定 (Caps Lock) 指示燈, 識別 6

□□

內建麥克風, 識別 11

內建網路攝影機指示燈, 識別 11

支援 49

支援的光碟 45

□□

安全纜線鎖孔, 識別 9

耳機 (音訊輸出) 接頭 10

□□

作業系統

Microsoft 真品證明書標籤 51

產品金鑰 51

完整系統復原 44

序號 51

序號, 電腦 51

快速鍵

說明 27

系統故障或不穩定 44

系統復原

專用復原分割區 45

復原光碟 46

系統還原 48

系統還原點 44, 48

□□

使用音訊輸出 (耳機) 接頭, 識別 10

底蓋, 裝上 37

法規資訊

法規標籤 51

無線憑證標籤 51

□□

客戶支援 49

按鈕

右觸控板 5

左觸控板 5

指示燈

大寫鎖定 (Caps Lock) 6

無線 6

電力 9

磁碟機 10

網路攝影機 11

靜音 6

指標裝置

設定偏好設定 29

門, 電池鎖定 12

門, 電池釋放 12

音訊輸入 (麥克風) 接頭, 識別 10

音量鍵, 識別 28

□□

捏取觸控板手勢 32

真品證明書標籤 51

記憶體模組

取出 40

插入 41

裝回 40

□□□

動作鍵

- 切換螢幕影像 28
- 使用 27
- 降低螢幕亮度 27
- 音訊 CD 或 DVD 控制項 28
- 喇叭靜音 28
- 無線 28
- 說明及支援 27
- 增加螢幕亮度 28
- 調整音量 28
- 識別 7

埠

- USB 9, 10

捲動觸控板手勢 32

接頭

- RJ-45 (網路) 9
- 音訊輸入 (麥克風) 10
- 音訊輸出 (耳機) 10
- 網路 9

旋轉觸控板動作 33

產品名稱和號碼, 電腦 51

產品金鑰 51

組件

- 右側 9
- 左側 10
- 正面 8
- 底部 12
- 頂端 5
- 顯示器 11

規格 52

設定 WLAN 24

通風孔, 識別 10

麥克風 (音訊輸入) 接頭, 識別 10

□□□

備份

- 自訂的視窗、工具列及功能表列
設定 46
- 個人資料 46

喇叭, 識別 8

媒體控制項, 按鍵 28

復原, 系統 45

復原分割區 44

復原光碟 44

復原程式或驅動程式 44

插槽

- 安全纜線 9
- 數位媒體 9

無線天線, 識別 11

無線設定 24

無線通訊指示燈 6

無線路由器, 設定 25

無線網路, 連線 23

無線網路 (WLAN), 必要設備 24

無線憑證標籤 51

無線鍵, 識別 28

硬碟

安裝 39

取出 39

硬碟, 更換 39

程式與驅動程式, 更新 43

□□□

滑鼠, 外接式

設定偏好設定 29

運作環境 54

電池, 更換 35

電池指示燈, 識別 10

電池插槽 12, 51

電池鎖定門 12

電池釋放門 12

電源指示燈, 識別 9

電源接頭, 識別 10

電源開關, 識別 9

電腦保養 43

□□□

磁碟機指示燈 10

網路接頭, 識別 9

網路攝影機, 識別 11

網路攝影機指示燈, 識別 11

網際網路連線設定 24

□□□

數位媒體插槽, 識別 9

標籤

Bluetooth 51

HP 行動寬頻模組 51

Microsoft 真品證明書 51

SIM 51

WLAN 51

序號 51

法規 51

無線憑證 51

□□□

螢幕亮度鍵 28

螢幕影像, 切換 28

輸入電源 53

靜音指示燈, 識別 6

靜音鍵, 識別 28

□□□

縮放觸控板手勢 32

還原點 48

鍵

esc 7

fn 7

Windows 標誌 7

Windows 應用程式 7

動作 7

鍵盤, 使用 27

鍵盤快速鍵, 識別 27

□□□

觸控板

使用 29

按鈕 5

觸控板手勢

捏取 32

捲動 32

旋轉 33

縮放 32

觸控板指示燈 5

觸控板區域, 識別 5

□□□□

攜帶電腦旅行 51

驅動程式與程式, 更新 43

□□□□

顯示器連接埠, 識別 10

顯示器影像, 切換 28