
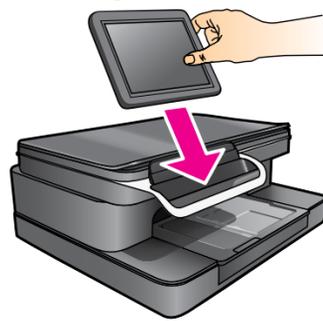
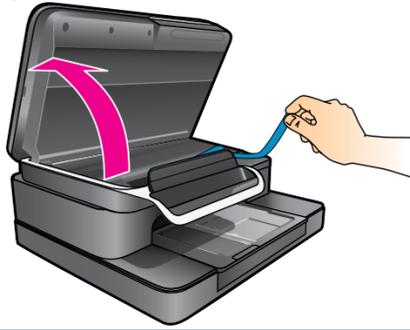


Commencez ici

1 Déballez, retirez le film protecteur et placez le ZEEN (écran amovible) dans son port d'amarrage.


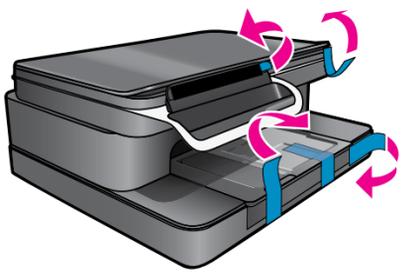


Configuration sans fil à l'aide d'un bouton unique (En option)

Cet appareil prend en charge WPS (WiFi Protected Setup) pour permettre une configuration sans fil simplifiée en appuyant sur un seul bouton.

- L'écran de l'imprimante peut vous inviter à utiliser WPS (Wi-Fi Protected Setup). Si votre routeur prend également en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup) et inclut un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup), appuyez sur ce bouton pour établir une connexion sans fil à l'imprimante. Le voyant bleu de connexion sans fil de l'imprimante s'allume automatiquement si la connexion est établie (cela peut prendre une minute). Lorsque vous y serez invité ultérieurement lors de l'installation du logiciel, choisissez « Connexion sans fil ».
- Si le voyant bleu de connexion sans fil de l'imprimante ne s'allume pas automatiquement ou si vous avez choisi de ne pas utiliser WPS (Wi-Fi Protected Setup), continuez à suivre les instructions de l'Assistant de configuration de l'écran de l'imprimante pour configurer votre connexion réseau sans fil. Lorsque vous y serez invité ultérieurement lors de l'installation du logiciel, choisissez « Connexion sans fil ».

2 Mise sous tension  **Important!** N'établissez PAS la connexion au câble USB tant que vous n'y êtes pas invité par le logiciel d'installation ! (Windows seulement)

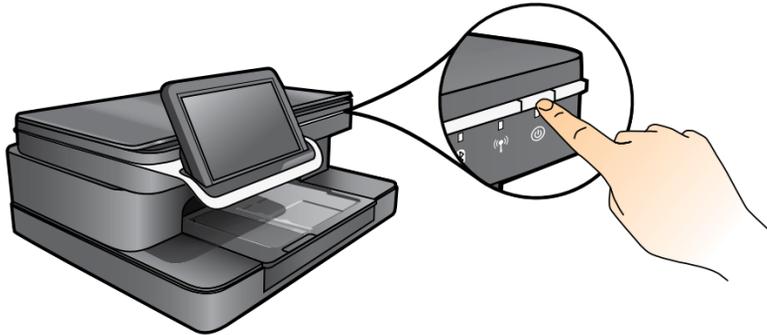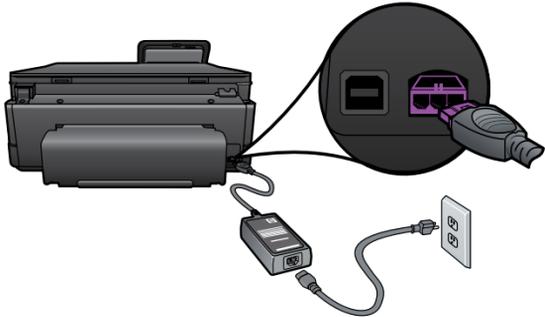

Connectez le cordon d'alimentation et l'adaptateur.

Appuyez sur  pour mettre l'appareil HP Photosmart sous tension.

3 Suivez l'Assistant de configuration



Lorsque vous avez terminé de configurer le produit, parcourez la [Visite guidée](#) pour obtenir des conseils sur son utilisation.



Remarque : Sur les ordinateurs non équipés d'un lecteur de CD/DVD, visitez le site www.hp.com/support pour télécharger et installer le logiciel.

HP Photosmart eStation série C510

Fonctionnalités



Touchez l'icône de l'imprimante pour faxer, copier et numériser



Explorez, connectez, personnalisez et imprimez



Utilisez ePrint pour envoyer et recevoir des impressions avec connexion sans fil de n'importe où



Restez connecté



HP eStation ZEEN



Utilisez la Galerie pour afficher et imprimer vos photos et regarder des vidéos




Utilisez les applications d'impression pour imprimer des cartes, des bons de remise, des photos, des puzzles et davantage

Obtenez le meilleur de votre eStation



Les produits et accessoires HP sont disponibles à l'adresse www.hp.com/buy/supplies

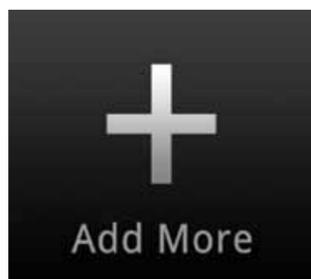

Soyez à jour en téléchargeant vos nouvelles applications favorites



Parcourez et téléchargez les applications d'impression, applications qui permettent aux imprimantes Web de capturer et d'imprimer un contenu Web : www.hp.com/go/ePrintCenter



Explorez d'autres services*

* Certains services et/ou partenaires ne sont peut-être pas disponibles dans tous les pays/toutes les régions