


Quick tour of the HP PHOTOSMART eSTATION C510 series



Front of HP eStation Zeen


Navigate using
these buttons

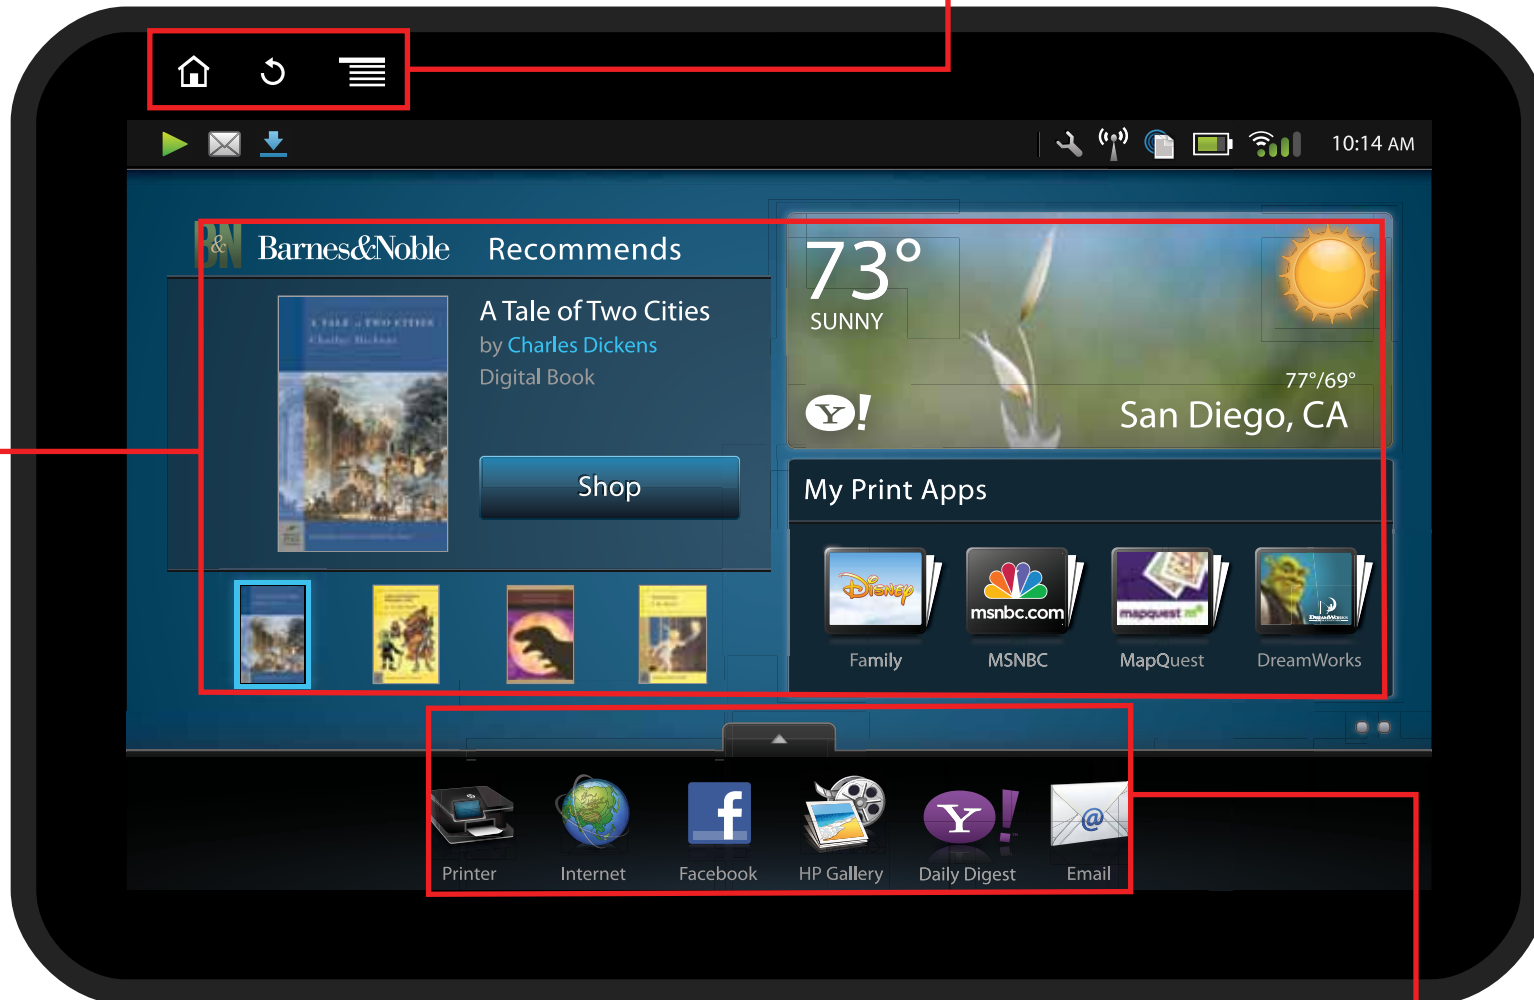

Customize your
displayed widgets


Select from your favorite apps in the app tray
(touch the arrow to see all available apps)

Back of HP eStation Zeen

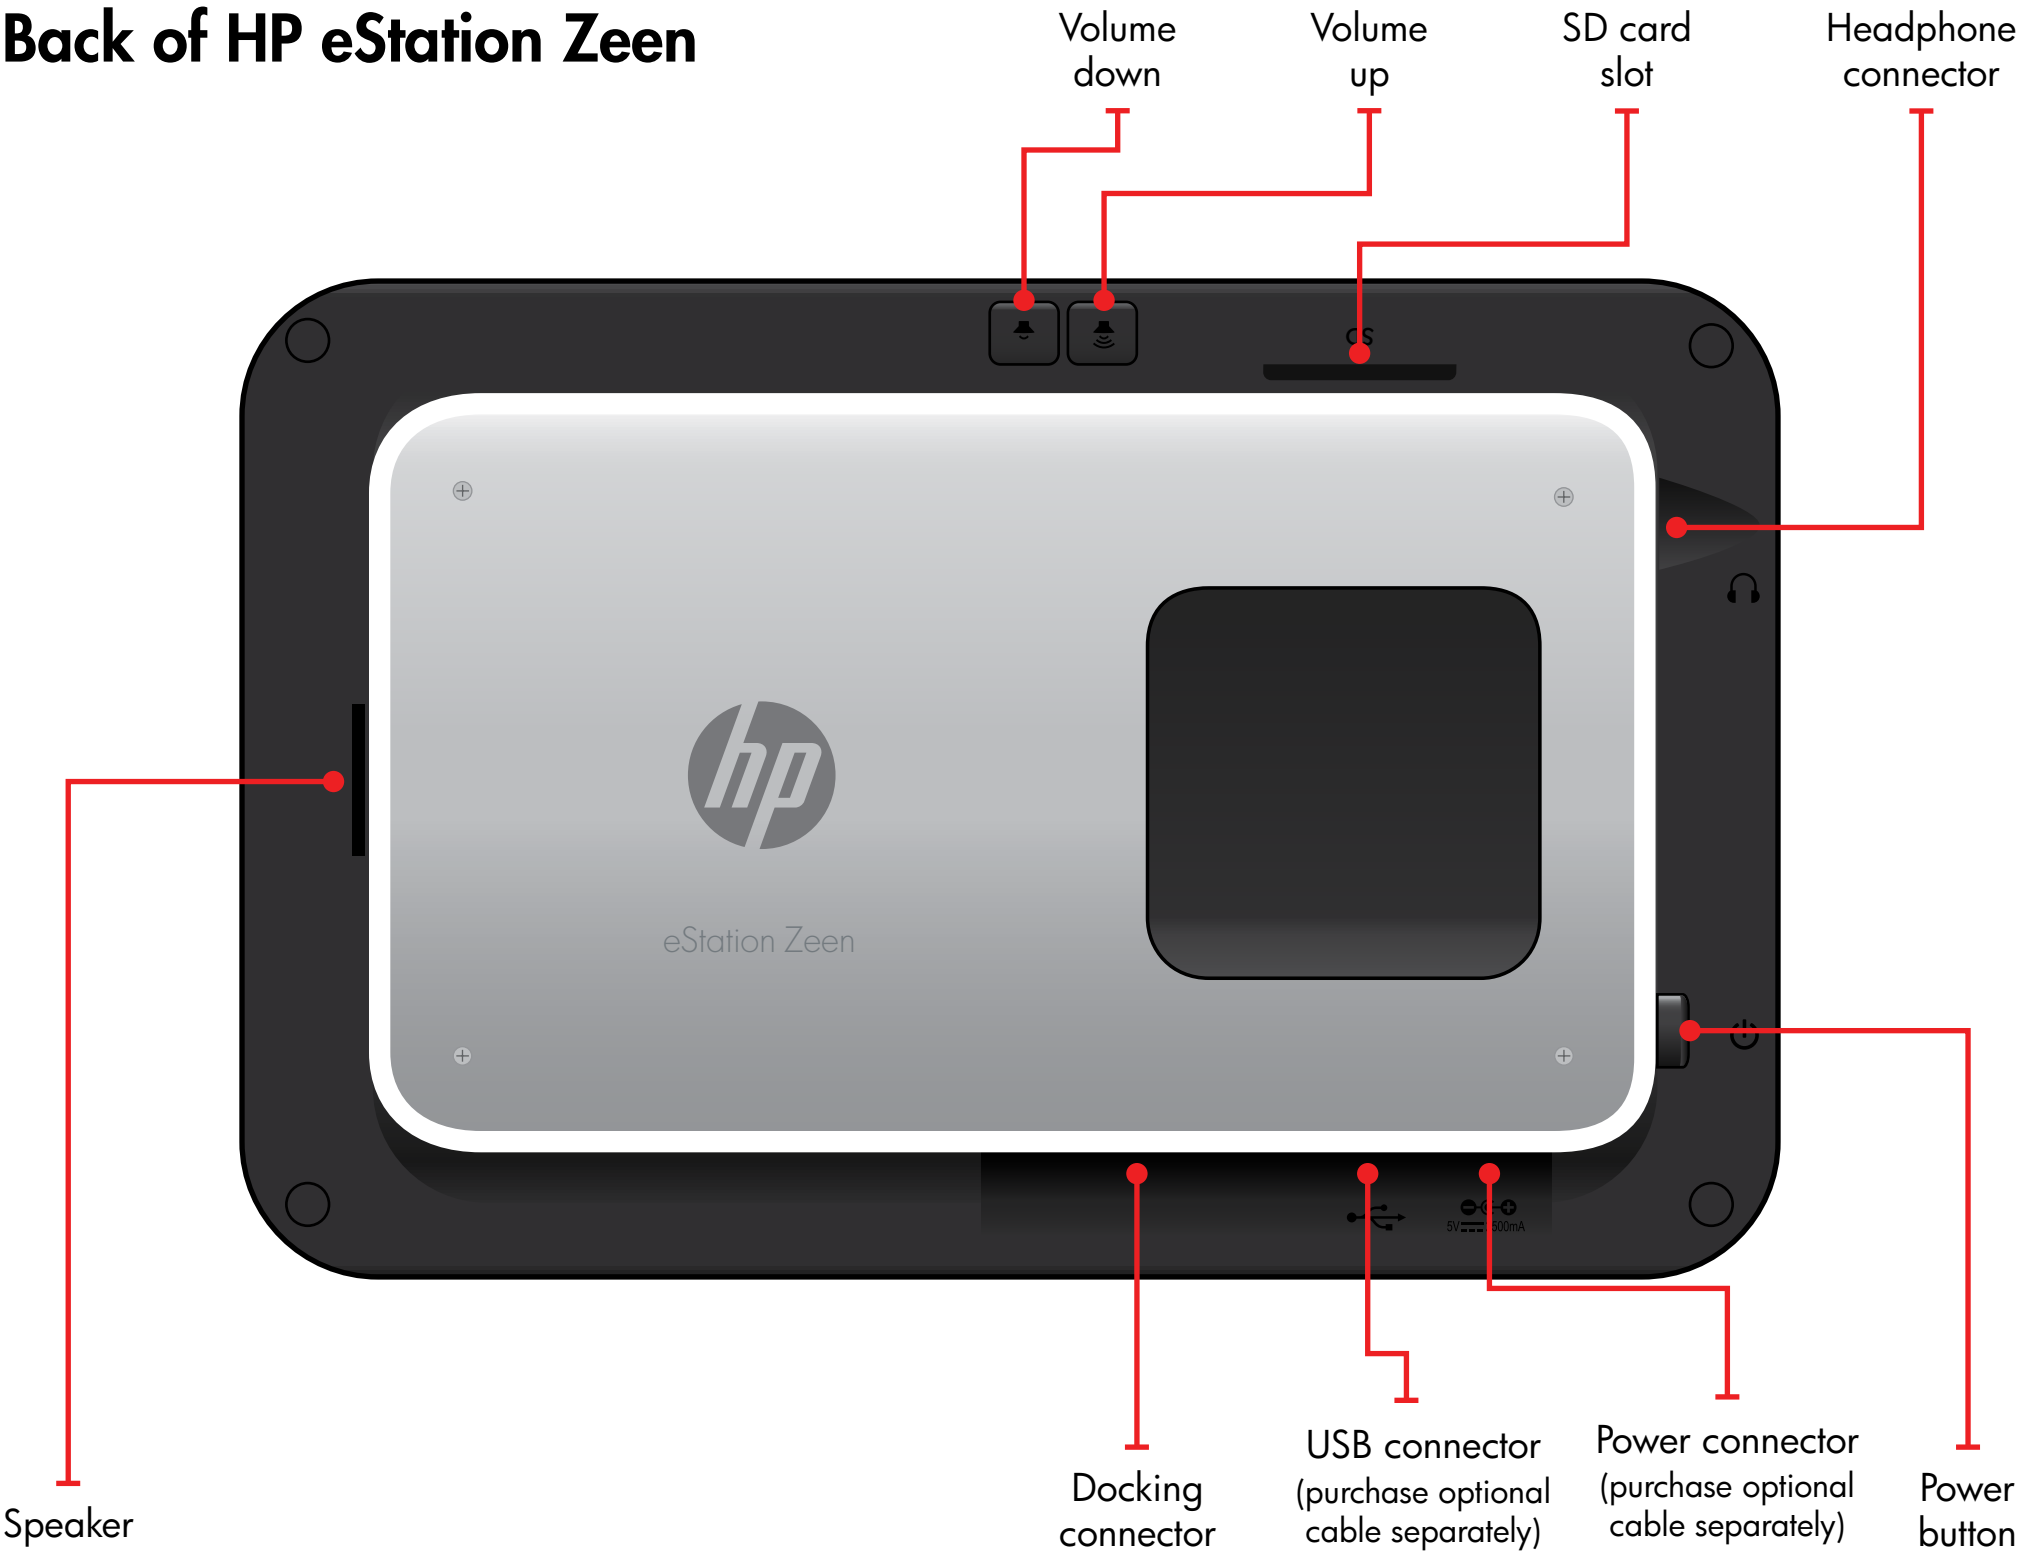

Secondary display on main printer

Use when the HP eStation Zeen is undocked:

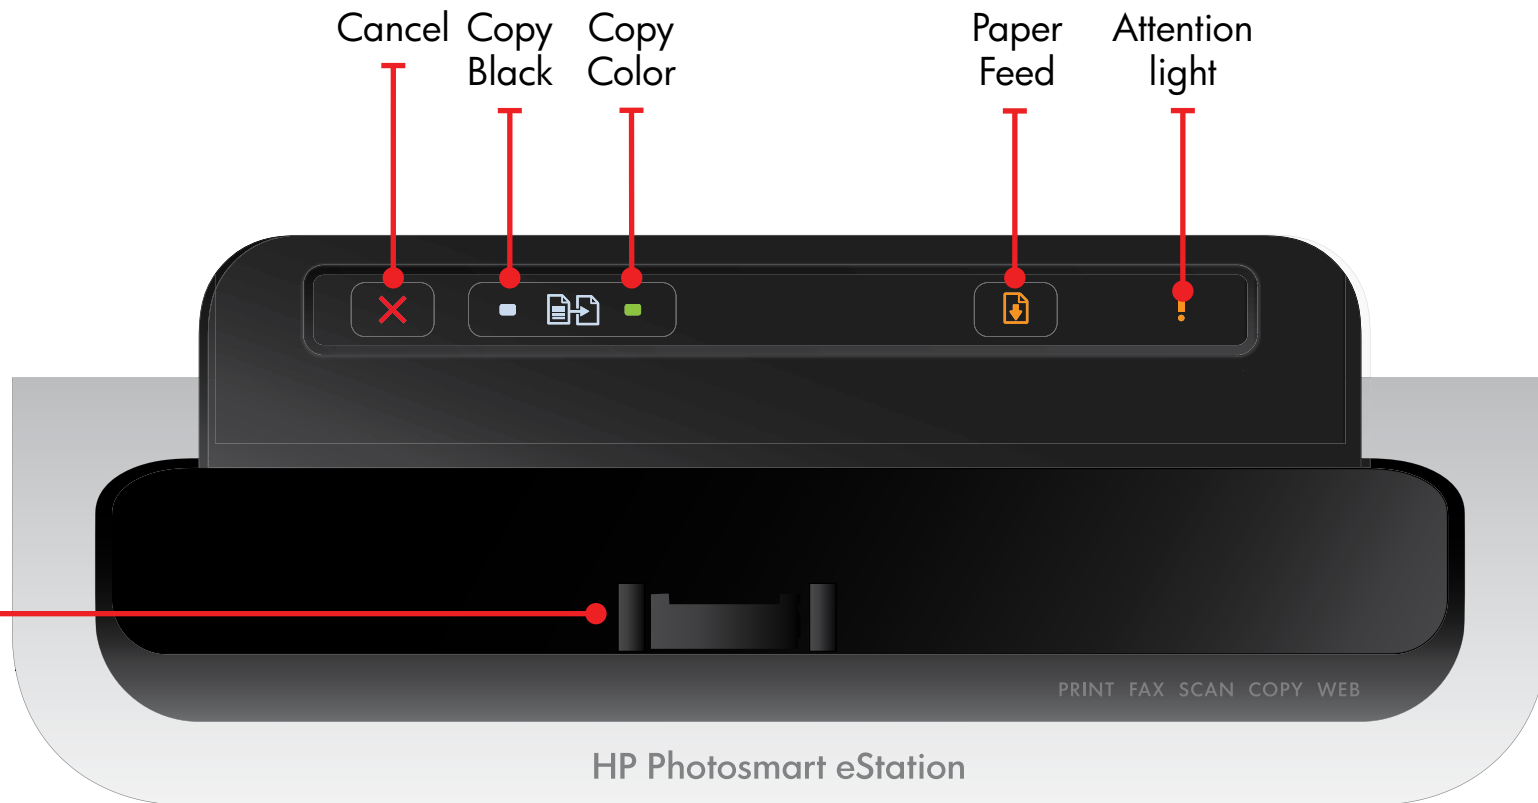


Moving apps

Touch and hold an app to grab it, then drag and drop it to the new location:




Rotating

View your HP eStation Zeen in either landscape or portrait orientation:

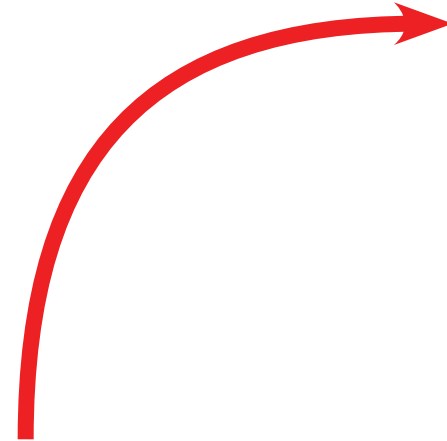

Gesturing

Swipe your finger to move quickly through pages:

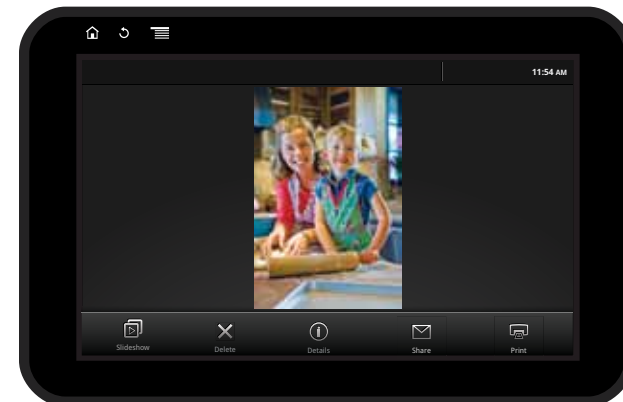


Touch the **Widget** app to manage your homescreen

Use the **Manage** screen to reorder your homescreen widgets or to select new widgets from the Widget Library:

Manage screen

Touch here to access the Rearrange screen

Touch Done to save changes

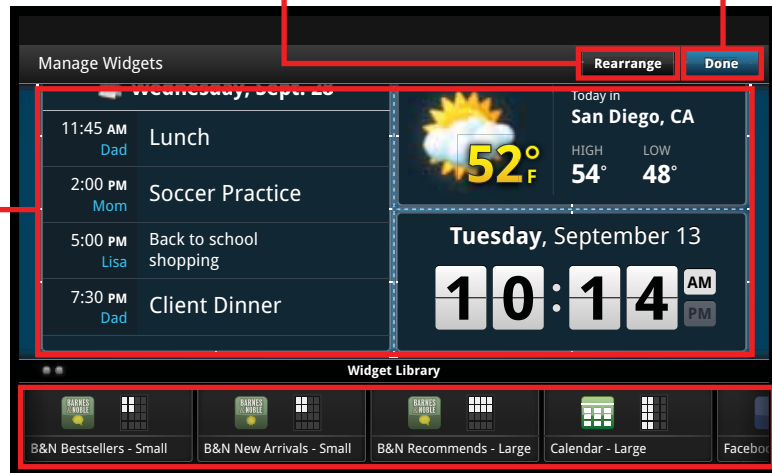

Touch, hold, and drag widgets to reorder or delete them


Touch, hold, and drag new widgets into the widget area

Use the **Rearrange** screen to reorder your homescreen pages:

Rearrange screen

Touch here to access the Manage screen

Touch Done to save changes

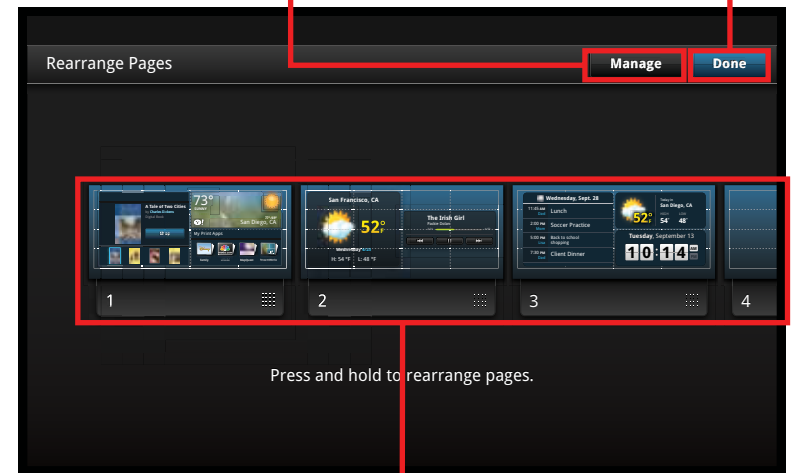

Touch, hold, and drag homescreen pages to reorder them

Register your product

To increase your product usage experience, please take the time to register at: <http://www.register.hp.com>

Ink usage

Note: Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information see www.hp.com/go/inkusage.

Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated

Visite guidée de l'imprimante HP PHOTOSMART eSTATION série C510



Printed in [English]
Printed in [French]

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

EN


FR



CQ140-90140

Avant de l'imprimante HP eStation Zeen


Naviguez grâce à ces boutons

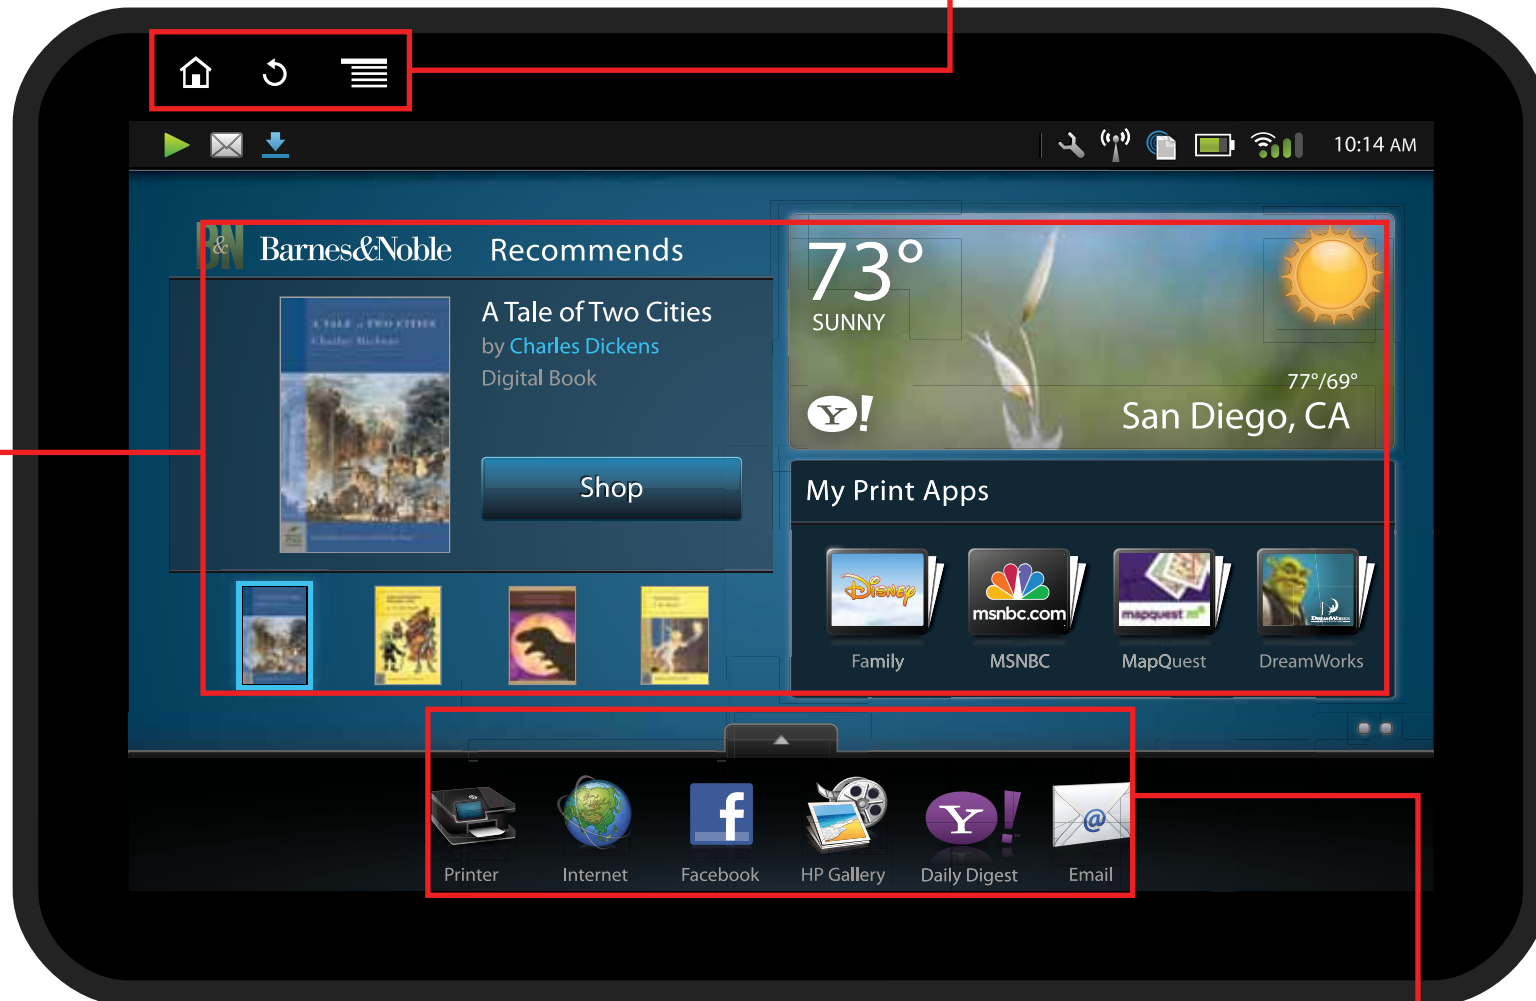

Personnalisez vos widgets affichés


Sélectionnez dans la barre des applications vos applications favorites (touchez la flèche pour voir toutes les applications disponibles)

Arrière de l'imprimante HP eStation Zeen

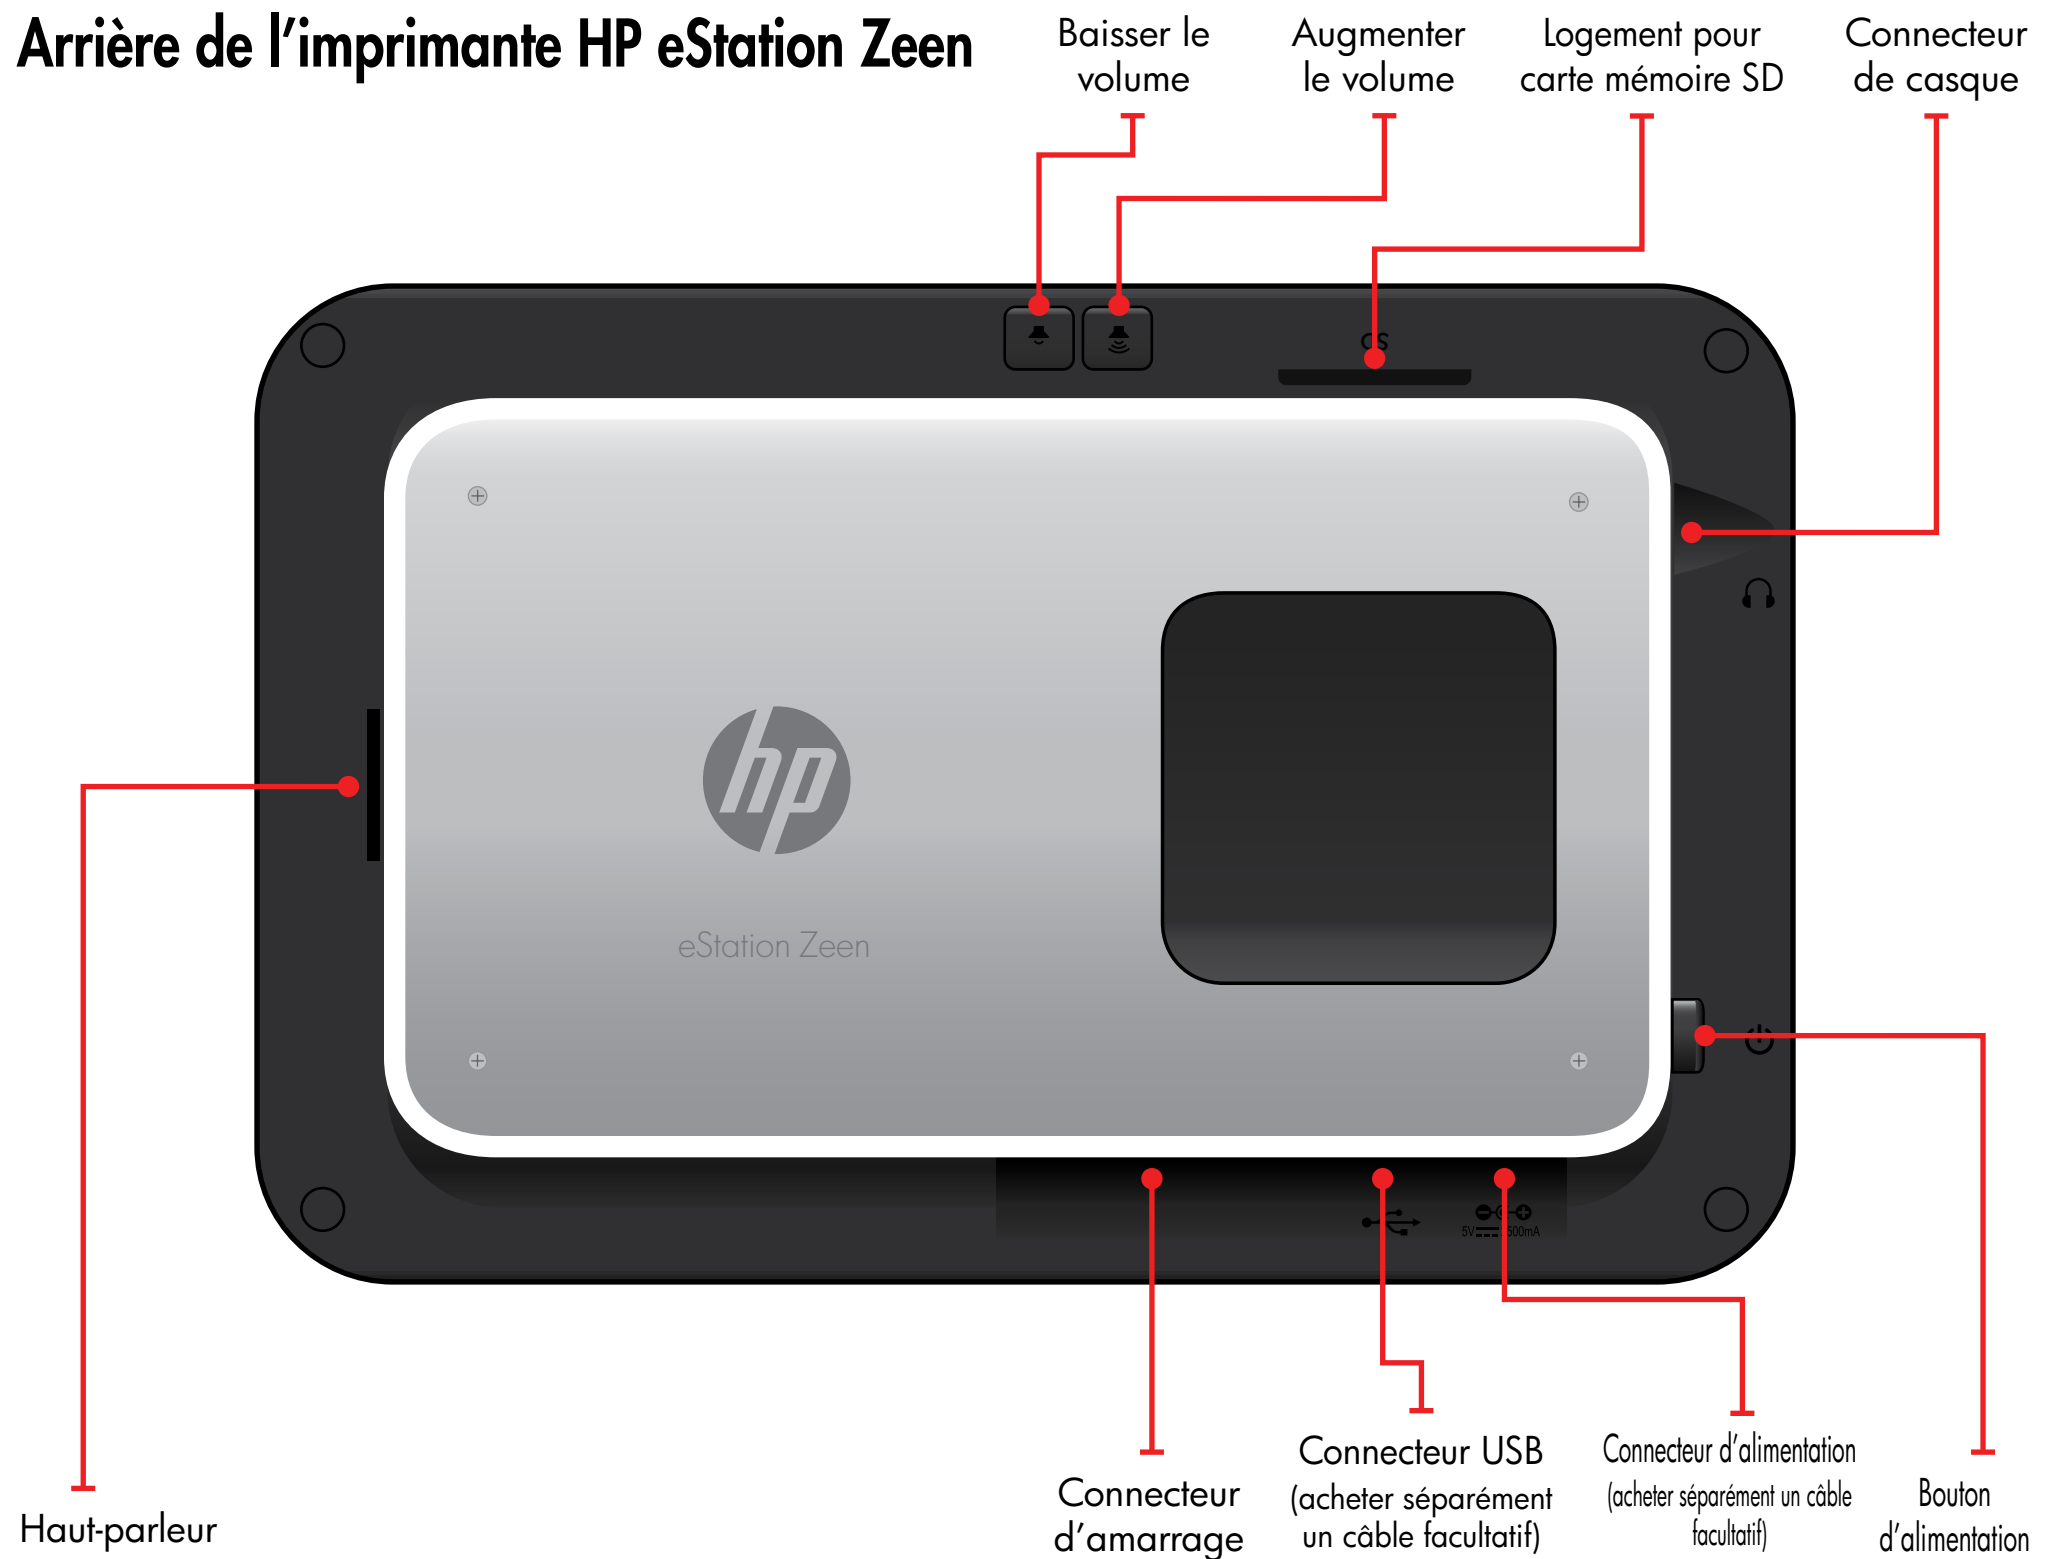

Affichage secondaire sur l'imprimante principale

À utiliser lorsque l'imprimante HP eStation Zeen est détachée :

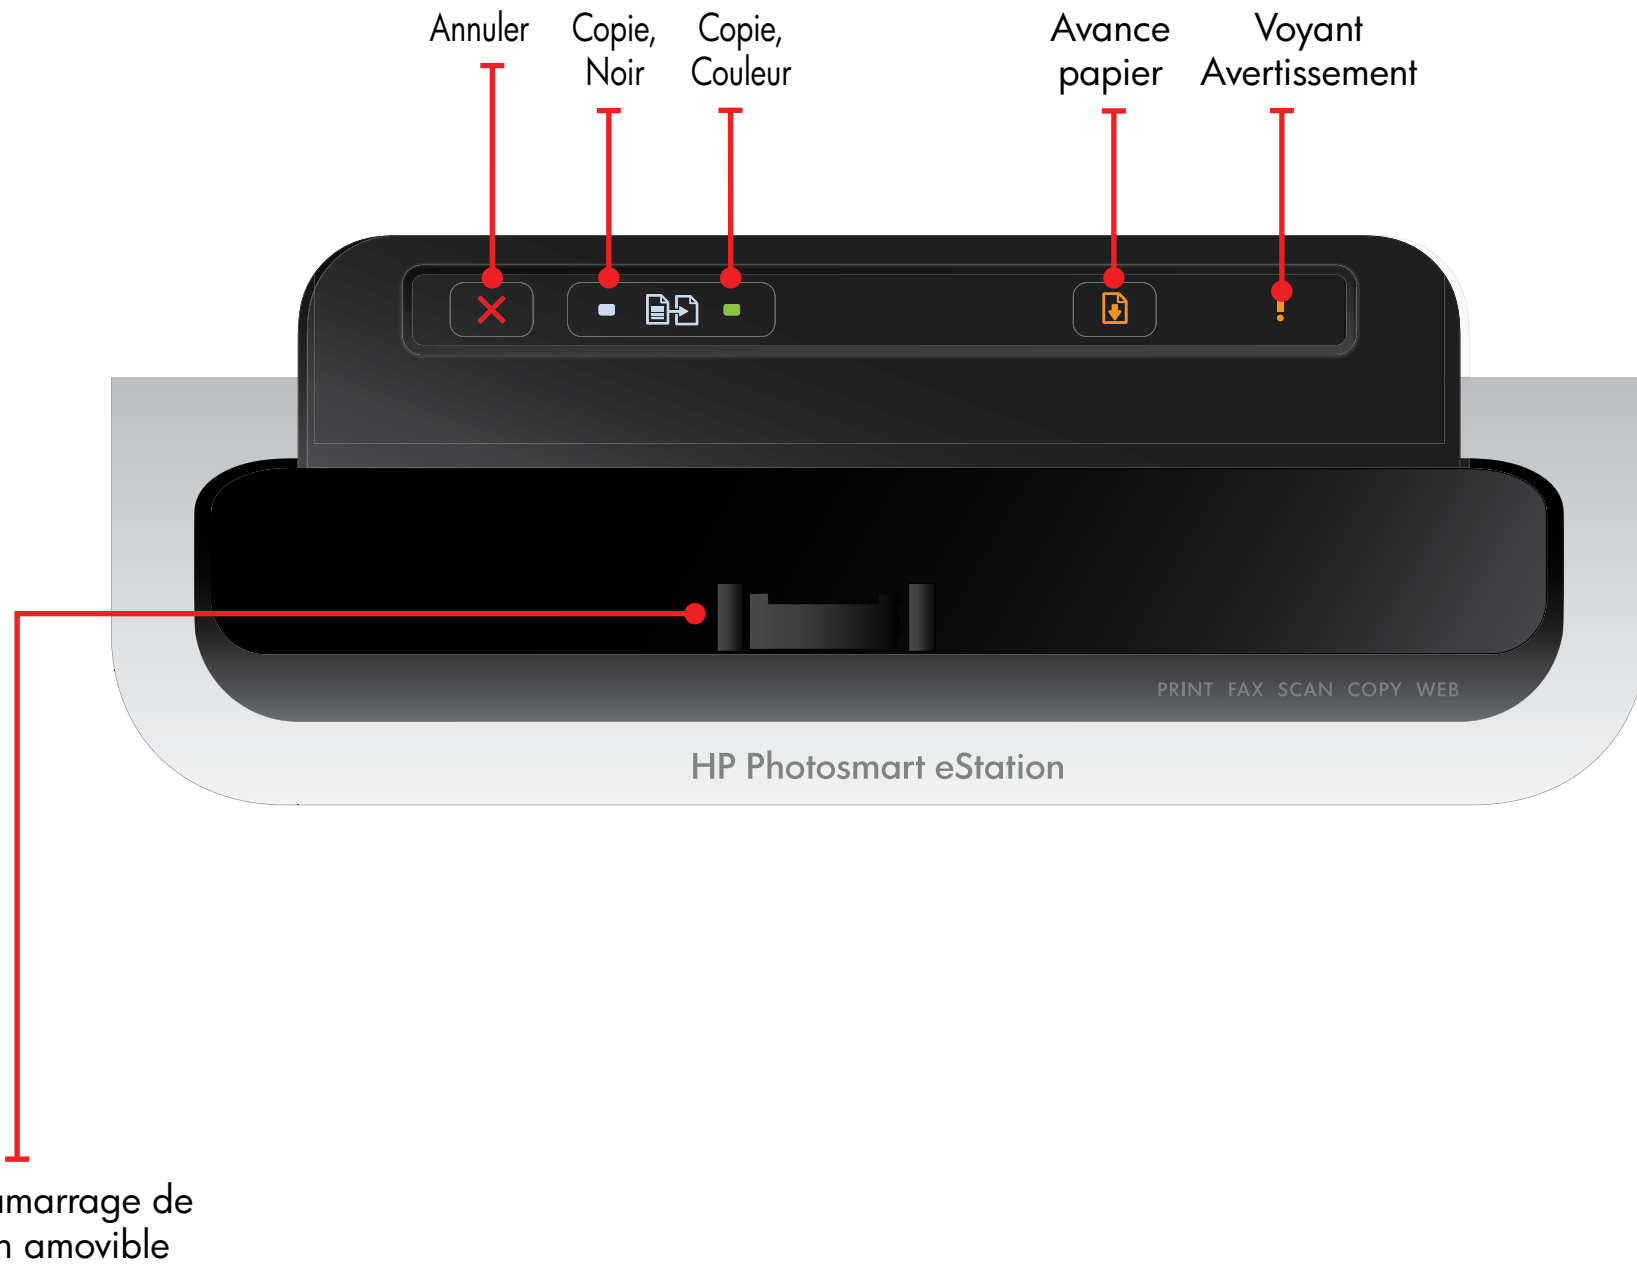

Déplacement des applications

Touchez et saisissez une application, puis glissez/déposez-la jusqu'au nouvel emplacement :





Geste

À l'aide de votre doigt, faites défiler rapidement les pages :



Rotation

Affichez votre imprimante HP eStation Zeen en paysage ou portrait :

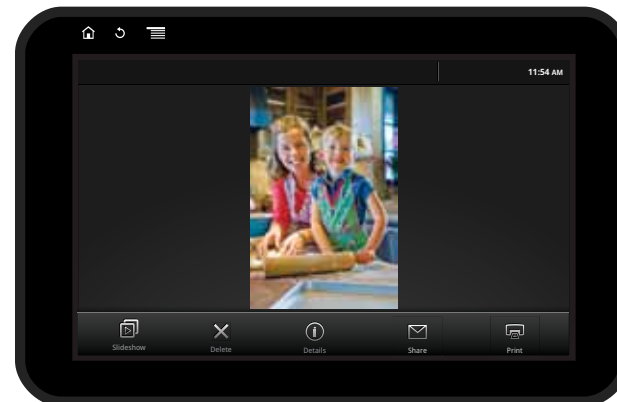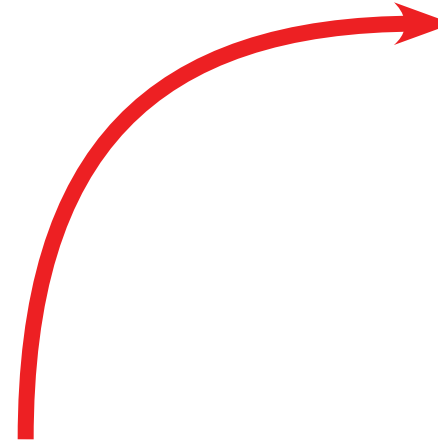


Touchez l'application Widget pour gérer votre écran d'accueil

Utilisez l'écran **Gérer** pour réorganiser les widgets de votre écran d'accueil ou pour en sélectionner des nouveaux dans la bibliothèque des widgets :

Écran Gérer

Touchez ici pour accéder à l'écran Réorganiser

Touchez Terminer pour enregistrer les changements

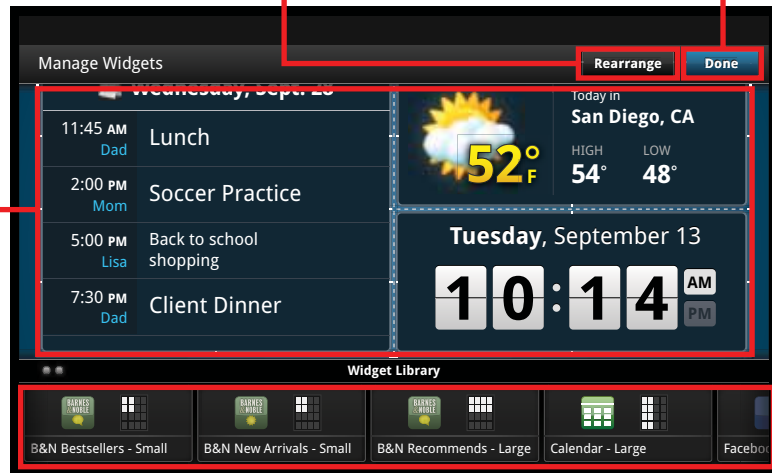

Touchez, tenez et faites glisser les widgets pour les réorganiser ou les supprimer


Touchez, tenez et faites glisser les nouveaux widgets dans la zone appropriée

Utilisez l'écran **Réorganiser** pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil :

Écran Réorganiser

Touchez ici pour accéder à l'écran Gérer

Touchez Terminer pour enregistrer les changements

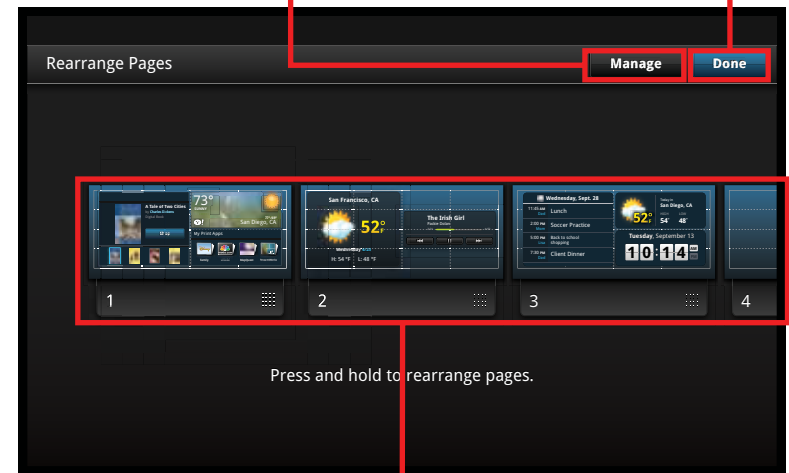

Touchez, tenez et faites glisser les pages de l'écran d'accueil pour les réorganiser

Enregistrement du produit

Pour une meilleure utilisation de votre produit, prenez le temps de l'enregistrer à l'adresse suivante : <http://www.register.hp.com>

Utilisation de l'encre

Remarque : L'encre contenue dans les cartouches est utilisée de différentes manières au cours du processus d'impression, y compris lors de l'initialisation, qui prépare le périphérique et les cartouches en vue de l'impression, ou encore lors de l'entretien des têtes d'impression, qui permet de nettoyer les buses et assurer que l'encre s'écoule en douceur. En outre, une certaine quantité d'encre demeure dans la cartouche après utilisation. Pour plus d'informations, voir www.hp.com/go/inkusage.

Contient la technologie Reader® Mobile d'Adobe Systems Incorporated