




PHOTOSMART PREMIUM e-ALL-IN-ONE C310 SERIES

Start setup here...

Inside...



Setup troubleshooting	2
Get to know your HP Photosmart	3
Features and tips	4
What's new? Web Services	5
Network Printer Setup	6

1 Verify box contents.

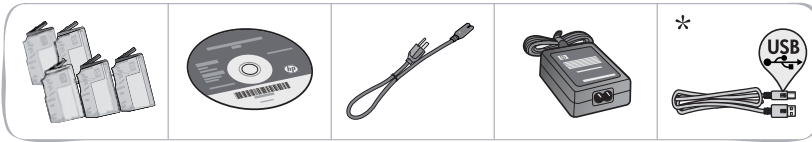

* Not included with all models


2 Unpack printer. Remove all tape, protective film, and packing material.

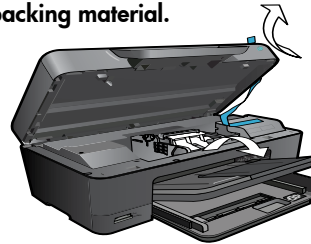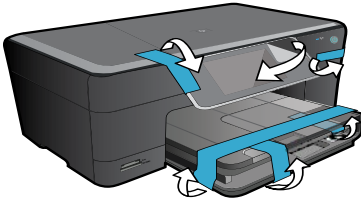


3 Connect and power on.



Important! Do **not** connect a USB cable unless prompted by the software!
(Windows® only)

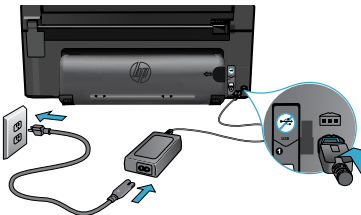


Connect the power cord and adapter.

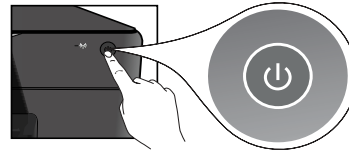

Press  to turn on the HP Photosmart.

4 Follow the Setup Wizard.

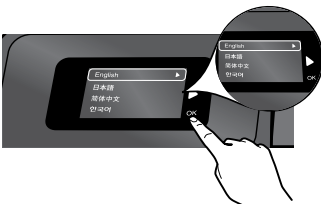

Be sure to follow the instructions on the display to guide you through setting up and connecting the HP Photosmart, including how to set up a networked printer connection and install ink cartridges.

For computers without a CD/DVD drive, go to www.hp.com/support to download and install the software.

WiFi Protected Setup (WPS)

This HP Photosmart supports WiFi Protected Setup (WPS)  for easy one-button wireless setup.

- During setup, if you are prompted for WPS and you have a WPS router, press the WPS button on the router. The wireless LED on the printer will turn on if the connection is successful.
- Otherwise, follow the setup wizard on the printer display to be guided through wireless setup.

Register your HP Photosmart.

Get quicker service and support alerts by registering at www.register.hp.com.



CN503-90068

Setup troubleshooting

If the HP Photosmart doesn't turn on...

Check the power cord.

- Make sure the power cord is firmly connected to both the printer and the power adaptor. An LED on the power supply will be lit if the power cord is working.
 - If you are using a power strip, check that the power strip is turned on. Or, plug the printer directly into a power outlet.
 - Test the power outlet to make sure that is working. Plug in another appliance that you know works, and see if it has power. If not, there may be a problem with the power outlet.
 - If you plugged the printer into a switched outlet, check that the outlet is turned on.
1. Turn off the printer, and then unplug the power cord. Plug the power cord back in, and then press the Ⓢ button to turn on the printer.
 2. Take care not to press the Ⓢ button too quickly. Press it only once. It might take a few minutes for the printer to turn on, so if you press the Ⓢ button more than once, you might be turning off the printer.
 3. If you have completed all the above steps, but are still having a problem, contact HP support for service. Go to www.hp.com/support.

If you are unable to print...

Windows

Make sure that your HP Photosmart is set as the default printer and is not offline.

1. On the Windows taskbar, click **Start**.
2. Then click **Control Panel**.
3. Then open:
 - **Devices and Printers** (Windows 7)
 - **Printers** (Vista)
 - **Printers and Faxes** (XP)

Look to see if your printer has a check mark in a circle next to it. If not, right-click the printer icon and choose "Set as default printer" from the menu.

If you still can't print, or if the Windows software installation failed:

1. Remove the CD from your computer's CD drive, and then disconnect the printer from the computer.
2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any firewall software and close any anti-virus software.
4. Insert the printer software CD into the computer CD drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
5. After the installation finishes, restart the computer and any security software you disabled or closed.

Mac

Uninstall and reinstall the software.

The uninstaller removes all the HP software components that are specific to this HP Photosmart. It does not remove any components that are shared by other printers or programs.


To uninstall the software:

1. Disconnect the printer from your computer.
2. Open the Applications: **Hewlett-Packard** folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.


To install the software:

1. Insert the CD into your computer's CD drive.
2. On the desktop, open the CD, then double-click the **HP Installer**.
3. Follow the onscreen instructions.

Get to know your HP Photosmart

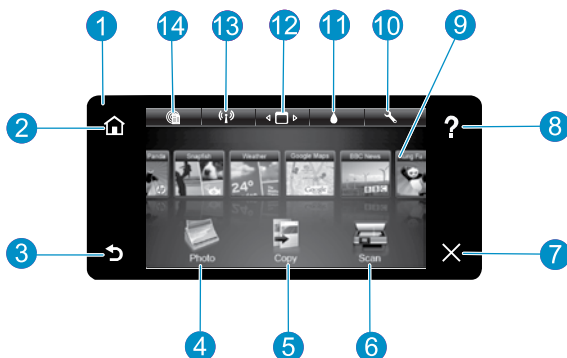

- 1 Display** The color touch screen displays menus, photos, and messages. Flick horizontally or vertically to scroll through photos and menu items.
- 2 Home** Returns to the Home screen (the default screen when you turn on the product).
- 3 Back** Returns to the previous screen.
- 4 Photo** Opens the Photo menu where you can view, edit, print, and save your photos.
- 5 Copy** Opens the Copy menu where you can select a copy type or change the copy settings.
- 6 Scan** Opens the Scan menu where you can select a destination for your scan.
- 7 Cancel** Stops the current operation.
- 8 Help** Touch Help on the Home screen to see all Help topics. Touch Help on any screen to see Help for that screen.
- 9 Apps** Provides a quick and easy way to access and print information from the Internet, such as maps, coupons, coloring pages, and puzzles.
- 10 Setup** Opens the Setup menu where you can change product settings and perform maintenance functions.
- 11 Ink Levels** Opens the Ink menu to show estimated ink levels.
- 12 Manager** Opens the Manager where you can remove Apps from your My Favorites list.
- 13 Wireless*** Opens the Network menu where you can access the Wireless Setup Wizard and WiFi Protected Setup.
- 14 HP ePrint** Opens the Web Services menu where can view and print your printer's email address.

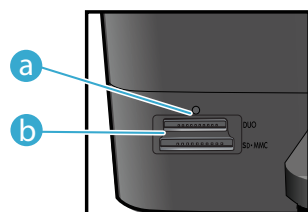

- a LED for Memory Card Slots**
- b Memory Card Slots (DUO, SD-MMC)**

*Wireless Light States	
Off	The wireless radio is off.
On (Steady)	The wireless radio is on and the printer is connected to the network.
Flashing (Slowly)	The wireless radio is on but it is not connected to a network. It may be trying to connect.
Flashing (Quickly)	The printer failed to connect to the network using WiFi Protected Setup.

Features and tips



Print

- Print photos directly from a memory card in various sizes and papers. Use the **Photo** menu on the printer display for browsing photos, applying automatic fixes, and making selections.
- Print documents and photos from software applications on a connected computer.
- When installing new cartridges, see the graphic on the cartridge wrap for instructions. Make sure to remove the plastic wrap and the orange tab before twisting off the orange plastic cap.
- The first time you set up and use the HP Photosmart, make sure to install the ink cartridges that were shipped with your device. These cartridges are specially formulated for the first-time use of your printer.
- Make sure you have sufficient ink. To check the estimated ink levels, select **Settings** on the printer display, select **Tools**, then select **Display Estimated Levels**.
- Photo Black cartridges are compatible with this printer.

Ink usage

Ink from the cartridges is used in the printing process in several ways, including:

- Initialization, which prepares the printer and cartridges for printing.
- Printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly.

Also, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, go to:

www.hp.com/go/inkusage.



Copy

- Make color or black and white copies. Use the **Copy** menu on the printer display to choose color, actual size of original or resize to fit, quality setting (draft, normal, and best), paper size, and the number of copies.
- Load single-sheet or thin originals, print side down, on the right front corner of the glass.
- For thick originals, like a page in a book, remove the lid. Place the original, print side down, into the right front corner of the glass. If possible, lay the lid on top of the original to provide a white background.



Scan

- Scan photographs or documents. Use the **Scan** menu on the printer display to select **Scan to PC**, **Scan to Card**, or **Reprint**. Then, load the original, print side down, on the right front corner of the glass. Choose a scan shortcut: **Photo to File**, **Photo to Email**, or **PDF Document**.
- If you are scanning to a connected computer, the scanning software will open for you to make adjustments and other selections, including the location of the scan file.
- For best scanning, keep the glass and the back of the lid clean. The scanner interprets any spot or mark detected as part of the scan image.



Get more info

Find more information

Additional product information can be found in the onscreen Help and Readme file that are installed with the HP Photosmart software.

- Onscreen Help includes instructions on product features and troubleshooting. It also provides product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information, plus links to more information online on the web.
- The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information.

To access the onscreen Help from your computer:

- Windows XP, Vista, Win 7: Click **Start** > **All Programs** > **HP** > **Photosmart C310 series** > **Help**.
- Mac OS X v10.5 and v10.6: In Finder, click **Help** > **Mac Help**. In the **Help Viewer**, choose **HP Product Help** from the **Mac Help** pop-up menu.

What's new? Web Services



HP ePrint

How to get started with HP ePrint

To use HP ePrint, you must have your printer connected to a network with an Internet connection.

- Press the **Wireless** button on the HP Photosmart front panel.
- Select the **Web Services** menu from the printer display. From here, you can turn the service on or off, display the printer's email address, and print an information page.

Print from anywhere

HP's free ePrint service provides an easy way to print from email, anywhere and anytime. Just forward an email to your printer's email address from your computer or mobile device, and both the email message and recognized attachments will print.

- HP ePrint might not have come with your printer, but you can easily add it via product update. See www.hp.com/go/ePrintCenter for availability and details.
- Attachments may print differently than they appear in the software program which created them, depending on the original fonts and layout options used.
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.

Your printer is protected

To help prevent unauthorized email, HP assigns a random email address to your printer, never publicizes this address, and by default does not respond to any sender. HP ePrint also provides industry-standard spam filtering and transforms email and attachments to a print-only format to reduce the threat of a virus or other harmful content.

- The HP ePrint service does not filter emails based on content, so it cannot prevent objectionable or copyrighted material from being printed.



HP Apps

Print the web, without a computer

Select an **Apps** icon on the printer display to print pages for the whole family.

Note: An Internet connection is required.

- Use the Quick Forms app locally. Print calendars, notebook and graph paper, even puzzles.
- Add more Apps from the web. Print coloring pages, greeting cards, and more!
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.



ePrintCenter

Use the HP ePrintCenter website

Use HP's free ePrintCenter website to set up increased security for HP ePrint, specify the email addresses that are allowed to send email to your printer, get more HP Apps, and access other free services.

Go to the ePrintCenter website for more information and specific terms and conditions:

www.hp.com/go/ePrintCenter



Specs

Power specifications

Note: Use this printer only with the power adapter supplied by HP.

- Power adapter: 0957-2271 (Brazil - 0957-2289)
- Input voltage: 100 to 240 Vac
- Input frequency: 50-60 Hz
- Power consumption: 85W Maximum, 50W Average

Network Printer Setup



USB to Wireless



Changing from USB to wireless network connection

If you initially set up your printer using a USB connection to your computer, you can switch the connection to a wireless network connection by following these steps.

Windows

To change from USB to wireless connection:

1. Click **Start**, click **HP**, click **Photosmart C310 series**, then click **USB to Wireless**. Keep your USB cable connected until prompted to disconnect it.
2. Follow the instructions on the displayed screens.
 - Click **Next** to move from one screen to the next.
 - Click **Help** to get additional information about what is required on that screen.

Mac

To change from USB to wireless connection:

1. On the HP Photosmart front panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Wireless Settings**, then **Wireless Setup Wizard** on the display.
3. Follow the steps in the Wireless Setup Wizard to connect the printer.
4. To add the printer, go to **System Preferences**, select **Print & Fax**, then click the + button under the Printers list at the left. Select your printer from the list.

If your printer
is not found
during software
installation...

Troubleshooting for a wireless printer setup

Check that your printer is connected to your network.

Run a **Wireless Network Test** to check that your printer is on the network. To do this:


1. On the HP Photosmart front panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Run Wireless Network Test** on the display.
3. The **Wireless Network Test Report** is automatically printed.
 - Check the top of the report to see if anything failed during the test.
 - See the Diagnostic Summary of all tests performed, and whether or not your printer passed.
 - View the Configuration Summary to identify the Network Name (SSID), Hardware Address (Mac), and IP address.

If your printer is not connected to the network:

1. Press the **Wireless** button on the Printer Display to open the **Wireless** menu. Select **Wireless Setup Wizard**.
2. Follow the instructions on the screen.

For additional help with setting up a wireless connection, go to the Wireless Printing Center site: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Fixing connectivity issues

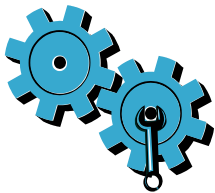

You may have picked the wrong network or typed in your network name (SSID) incorrectly.

Check these settings to ensure that they are correct.

You may have typed your wireless password (WEP key or WPA passphrase) incorrectly.

- If you are using encryption on your network, you'll need to enter a key. These are case-sensitive so be sure that it has been entered correctly.
- If the network name (SSID) or the wireless password are not found automatically during installation, and you don't already know them, you can download the Network Diagnostic Utility, which can help you locate them.
- The Network Diagnostic Utility runs on computers with Windows XP SP3, Vista, or Windows 7 OS. The computer should also be wirelessly connected to your network. To download the Network Diagnostic Utility, go to: www.hp.com/go/wirelessprinting.

You may have a router problem.

Try restarting both the printer and the router by turning off the power on each. Then, turn them both on again.

Your computer may not be connected to your network.

Make sure that the computer is connected to the same network to which the HP Photosmart is connected.

Your computer may be connected to a Virtual Private Network (VPN).

Temporarily disconnect from the VPN before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network. You will need to disconnect from the VPN to access the printer over the home network.

Security software may be blocking communication.

Security software (firewall, anti-virus, anti-spyware) installed on your computer may be blocking communication between the printer and the computer. An HP Diagnostic Utility runs during installation and can identify firewalls installed on the printer.

Go to: www.hp.com/go/wirelessprinting for more help with firewalls. Try temporarily disconnecting your firewall, anti-virus, or anti-spyware applications to see if you can finish the installation successfully. You should re-enable the security applications after installation is complete.

Set up your firewall software to allow communication over UDP port 427 (Windows).

After software installation

If your printer has been successfully installed, but you are having trouble printing:

- Turn off the router, printer, and computer. Then, turn on router, printer, and computer – in that order.
- If powering down and up doesn't solve the problem, run the **Network Diagnostic Utility (Windows)**:
- Go to: www.hp.com/go/wirelessprinting to download the Network Diagnostic Utility, then run it.

HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - Improper maintenance or modification;
 - Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - Operation outside the product's specifications;
 - Unauthorized modification or misuse.
- For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

- To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
- TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

- This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
- To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
- THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

South Africa: Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa




PHOTOSMART PREMIUM e-ALL-IN-ONE SÉRIE C310

Commencez la configuration ici...

À l'intérieur...

Dépannage concernant l'installation	10
Apprenez à connaître votre appareil HP Photosmart	11
Fonctionnalités et conseils	12
Nouveautés : Services Web	13
Configuration de l'imprimante réseau	14

1 Vérifiez le contenu de l'emballage.

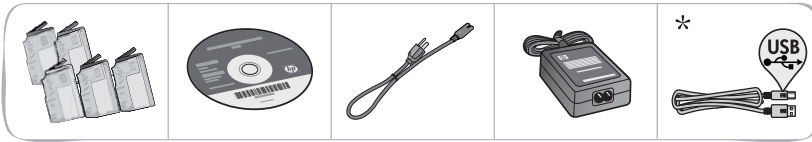


* Sur certains modèles uniquement

2 Déballiez l'imprimante. Retirez tous les adhésifs, films protecteurs et matériaux d'emballage.




3 Effectuez la connexion et mettez l'appareil sous tension.

Important ! Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité par le logiciel d'installation! (Windows® uniquement)

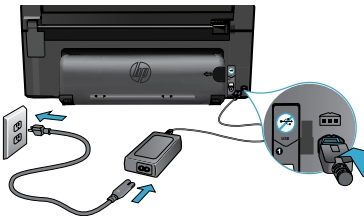


Connectez le cordon d'alimentation et l'adaptateur.

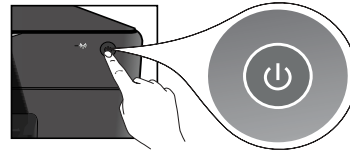

Appuyez sur pour mettre l'imprimante HP Photosmart sous tension.

4 Suivez l'Assistant de configuration.

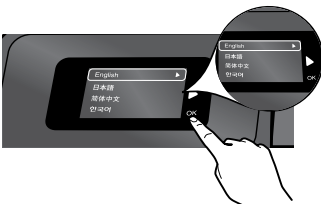

Veillez à suivre les instructions à l'écran vous guidant dans le processus de configuration et de connexion de l'imprimante HP Photosmart, incluant la manière de configurer une connexion d'imprimante en réseau et d'installer les cartouches d'encre.

Sur les ordinateurs non équipés d'un lecteur de CD/DVD, visitez le site www.hp.com/support pour télécharger et installer le logiciel.

WPS (WiFi Protected Setup)

Cette imprimante HP Photosmart prend en charge la configuration WPS (WiFi Protected Setup) pour une configuration sans fil simplifiée par l'utilisation d'un seul bouton.

- Au cours de la configuration, si vous êtes invité à effectuer une configuration WPS et que vous disposez d'un routeur WPS, appuyez sur le bouton WPS du routeur. Le voyant de connexion sans fil s'allumera sur l'imprimante si la connexion est correcte.
- Autrement, suivez les étapes de l'Assistant de configuration sur l'écran de l'imprimante pour procéder à la configuration sans fil.

Enregistrez votre imprimante HP Photosmart.

Pour obtenir un service plus rapide et des alertes d'assistance, enregistrez-vous sur le site www.register.hp.com.

Dépannage concernant l'installation

Si vous ne parvenez pas à mettre l'appareil HP Photosmart sous tension...

Vérifiez le cordon d'alimentation.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à l'imprimante et à l'adaptateur d'alimentation. La présence d'un voyant allumé sur le bloc d'alimentation indique que le cordon d'alimentation est opérationnel.
 - Si vous utilisez une prise multiple, assurez-vous que l'interrupteur dont elle est équipée est en position de marche. Sinon, branchez l'imprimante directement à une prise de courant.
 - Testez la prise de courant pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Branchez un autre appareil en état de marche et vérifiez qu'il est alimenté. Si tel n'est pas le cas, un problème est peut-être survenu au niveau de la prise d'alimentation.
 - Si vous avez branché l'imprimante sur une prise à interrupteur, assurez-vous que ce dernier est en position de marche.
1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton  pour mettre l'imprimante sous tension.
 2. Veillez à ne pas appuyer trop rapidement sur le bouton . N'appuyez dessus qu'une seule fois. La mise sous tension de l'imprimante peut prendre quelques minutes ; si vous appuyez à plusieurs reprises sur le bouton , vous risquez de mettre l'imprimante hors tension.
 3. Si vous avez procédé à toutes les étapes mentionnées ci-dessus et que le problème n'est toujours pas résolu, contactez le support HP pour obtenir une assistance. Consultez le site www.hp.com/support.

Windows

Assurez-vous que votre appareil HP Photosmart est défini en tant qu'imprimante par défaut et qu'il n'est pas hors ligne.

1. Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer**.
2. Cliquez ensuite sur **Panneau de configuration**.
3. Puis, ouvrez :
 - **Périphériques et imprimantes** (Windows 7)
 - **Imprimantes** (Vista)
 - **Imprimantes et Fax** (XP)

Recherchez votre imprimante pour vérifier si elle est désignée par une coche cerclée de noir. Si tel n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez Définir comme imprimante par défaut dans le menu.

Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, ou que l'installation du logiciel sous Windows échoue :

1. Retirez le CD de l'unité de CD de votre ordinateur, puis débranchez l'imprimante de l'ordinateur.
2. Redémarrez l'ordinateur.
3. Désactivez temporairement le logiciel de pare-feu ainsi que l'antivirus, s'il est présent.
4. Insérez le CD du logiciel d'impression dans le lecteur de CD, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel. Ne branchez le câble USB que lorsque vous y êtes invité.
5. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur, ainsi que les logiciels de sécurité que vous avez éventuellement désactivés ou fermés.

Mac

Désinstallez, puis réinstallez le logiciel.

Tous les composants logiciels HP propres à cet appareil HP Photosmart sont supprimés par le programme de désinstallation. Le programme de désinstallation ne supprime pas les composants partagés par d'autres produits ou d'autres programmes.

Pour désinstaller le logiciel :


1. Déconnectez l'imprimante de votre ordinateur.
2. Ouvrez le dossier Applications : **Hewlett-Packard**.
3. Double-cliquez sur **Programme de désinstallation HP**. Suivez les instructions à l'écran.

Pour installer le logiciel :


1. Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
2. Sur le bureau, ouvrez le CD, puis double-cliquez sur **Programme d'installation HP**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Si vous ne parvenez pas à imprimer...

Apprenez à connaître votre appareil HP Photosmart

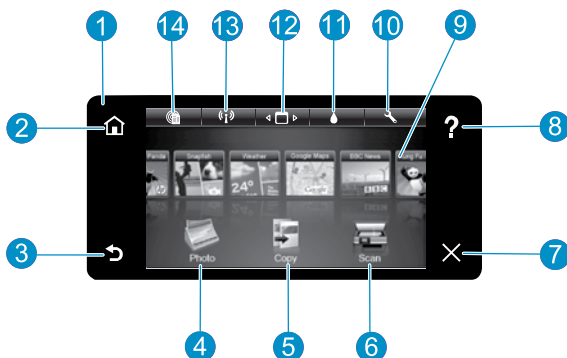

- 1 Écran** L'écran tactile affiche les menus, les photos et les messages. Vous pouvez vous déplacer parmi les photos et les options de menu en donnant une légère impulsion dans le sens horizontal ou vertical.
- 2 Accueil** Permet de revenir à l'écran d'accueil (écran par défaut lorsque vous activez le produit).
- 3 Précédent** Retourne à l'écran précédent.
- 4 Photo** Ouvre le menu Photo à partir duquel vous pouvez afficher, éditer, imprimer et sauvegarder vos photos.
- 5 Copier** Ouvre le menu Copier, dans lequel vous pouvez sélectionner un type de copie ou modifier les paramètres de copie.
- 6 Numériser** Ouvre le menu Numériser, dans lequel vous pouvez sélectionner une destination pour votre numérisation.
- 7 Annuler** Interrompt l'opération en cours.
- 8 Aide** Appuyez sur le bouton Aide de l'écran d'accueil pour voir toutes les rubriques d'aide. Appuyez sur le bouton Aide de n'importe quel écran pour voir l'aide correspondant à cet écran.
- 9 Apps** Offre un moyen simple et rapide d'accéder à des informations sur le Web, telles que des cartes, des bons de remise, des pages à colorier ou des puzzles, puis de les imprimer.
- 10 Configuration** Ouvre le menu Configuration, à partir duquel vous pouvez modifier les paramètres du produit et exécuter des fonctions de maintenance.
- 11 Niveaux d'encre** Ouvre le menu Encre pour afficher les niveaux d'encre estimés.
- 12 Gestionnaire** Ouvre le Gestionnaire dans lequel vous pouvez supprimer des applications de votre liste Mes favoris.
- 13 Sans fil*** Ouvre le menu Réseau, à partir duquel vous pouvez accéder à l'Assistant de configuration sans fil et à la configuration WPS (WiFi Protected Setup).
- 14 HP ePrint** Ouvre le menu Services Web, à partir duquel vous pouvez afficher, modifier et imprimer l'adresse électronique de votre imprimante.

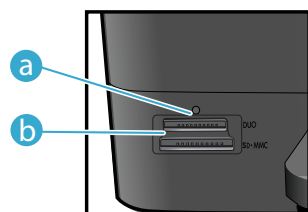

a Voyant des emplacements de carte mémoire

b Emplacements de carte mémoire (DUO, SD-MMC)

*Etats des voyants de connexion sans fil	
Désactivé	La connexion sans fil est désactivée.
Allumé (Sans clignotement)	La connexion sans fil est activée et l'imprimante est connectée au réseau.
Clignotement (Lent)	La connexion sans fil est activée mais l'imprimante n'est pas connectée au réseau. Il se peut que la connexion soit en cours.
Clignotement (Rapide)	L'imprimante n'a pas réussi à se connecter au réseau à l'aide de la configuration WPS (WiFi Protected Setup).



Imprimer

- Imprimez les photos directement depuis une carte mémoire dans divers formats et types de papier. Utilisez le menu **Photo** sur l'écran de l'imprimante pour parcourir vos photos, appliquer des correctifs automatiques et effectuer des sélections.
- Imprimez des documents et des photos à partir d'applications logicielles installées sur un ordinateur connecté.
- Lors de l'installation de nouvelles cartouches, consultez l'image sur l'emballage de la cartouche pour plus d'instructions. Assurez-vous de retirer l'emballage plastique et l'adhésif orange avant de dévisser le capuchon orange.
- Lors de la configuration et de l'utilisation initiales de votre appareil HP Photosmart, veillez à installer les cartouches d'encre qui ont été fournies avec votre périphérique. Ces cartouches contiennent une formule spécialement adaptée à la première utilisation de votre imprimante.
- Assurez-vous que vous disposez d'encre en quantité suffisante. Pour vérifier les niveaux d'encre estimés, sélectionnez **Paramètres** sur l'écran de l'imprimante, **Outils**, puis sélectionnez **Afficher les niveaux estimés**.
- Les cartouches d'encre noir photo sont compatibles avec cette imprimante.

Utilisation de l'encre

L'encre des cartouches est utilisée dans le processus d'impression de plusieurs manières :

- Initialisation, qui prépare l'imprimante et les cartouches en vue de l'impression.
- Maintenance des têtes d'impression, qui permet de maintenir la propreté des buses et d'assurer que l'encre s'écoule en douceur.

En outre, une certaine quantité d'encre demeure dans la cartouche après utilisation. Pour des informations complémentaires, reportez-vous au site : www.hp.com/go/inkusage.



Copier

- Réalisez des copies en couleur ou en noir et blanc. Utilisez le menu **Copier** sur l'écran de l'imprimante pour sélectionner la couleur, la taille réelle de l'original ou le redimensionnement pour ajustement, le paramètre de qualité (brouillon, normale ou supérieure), le format du papier, ainsi que le nombre de copies.
- Chargez les originaux se présentant sous forme de feuillets uniques ou de pages fines face imprimée vers le bas dans l'angle avant droit de la vitre.
- Pour les originaux épais, tels qu'une page d'un ouvrage, retirez le couvercle. Placez l'original, face imprimée vers le bas, dans l'angle avant droit de la vitre. Si possible, recouvrez l'original à l'aide du couvercle afin de créer un arrière-plan blanc.
- Numérisez des photographies ou des documents. Utilisez le menu **Numériser** sur l'écran de l'imprimante pour sélectionner **Numériser vers PC**, **Numériser vers carte** ou **Réimprimer**. Puis, chargez votre original, face à imprimer vers le bas vers l'angle avant droit de la vitre. Choisissez un raccourci de numérisation : **Photo vers fichier**, **Photo vers courrier électronique** ou **Document PDF**.
- Si vous effectuez une numérisation vers un ordinateur connecté, le logiciel de numérisation s'ouvrira pour vous permettre d'effectuer des réglages et d'autres sélections, incluant l'emplacement du fichier à numériser.
- Pour obtenir une numérisation optimale, maintenez la vitre et la partie interne du couvercle à l'état propre. Le scanner interprète toute tache ou marque détectée sur la vitre comme faisant partie de l'image.



Numériser



Obtenir des informations complémentaires

Sources d'informations supplémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires sur le produit dans l'aide en ligne affichée à l'écran, ainsi que dans le fichier Lisez-moi, qui sont installés avec le logiciel HP Photosmart.

- L'aide en ligne contient des instructions relatives aux fonctionnalités et au dépannage du produit. Elle contient également les caractéristiques du produit, des notices légales, des informations d'ordre environnemental, normatif et relatives à l'assistance, ainsi que des liens d'accès à des informations complémentaires en ligne sur le Web.
- Le fichier Lisez-moi contient des informations permettant de contacter l'assistance HP et décrit la configuration requise pour le système d'exploitation, ainsi que les mises à jour les plus récentes des informations sur votre produit.

Pour accéder à l'aide en ligne à partir de votre ordinateur :

- Windows XP, Vista, Win 7 : Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **HP** > **Photosmart série C310** > **Aide**.
- Mac OS X v10.5 et v10.6 : Dans le Finder, cliquez sur **Aide** > **Aide Mac**. Dans le **Visionneur d'aide**, sélectionnez **Aide du produit HP** à partir du menu déroulant **Aide Mac**.



HP ePrint

Comment démarrer le service ePrint de HP

Pour pouvoir utiliser le service ePrint de HP, votre imprimante doit être connectée à un réseau et à Internet.

- Appuyez sur le bouton **Sans fil** sur le panneau de commande de l'imprimante HP Photosmart.
- Sélectionnez le menu **Services Web** sur l'écran de l'imprimante. Depuis ce menu, vous pouvez activer ou désactiver le service, afficher l'adresse électronique de l'imprimante et imprimer une page d'informations.

Imprimez depuis n'importe où

Le service gratuit ePrint de HP offre une méthode simple d'impression à partir de votre messagerie électronique partout et à tout moment. Envoyez simplement un message électronique à l'adresse électronique de votre imprimante à partir de votre ordinateur ou de votre périphérique mobile. Le message électronique et les pièces jointes reconnues s'imprimeront.

- Il se peut que le service ePrint de HP ne soit pas fourni avec votre imprimante mais vous pouvez facilement l'ajouter en effectuant une mise à jour du produit. Consultez le site www.hp.com/go/ePrintCenter pour obtenir des détails et des informations sur les disponibilités.
- Il se peut que les pièces jointes s'impriment de manière différente par rapport au logiciel qui les a créées, selon les polices d'origine et les options de mise en page utilisées.
- Les mises à jour gratuites du produit sont fournies avec ce service. Certaines mises à jour peuvent être requises pour activer certaines fonctionnalités.

Votre imprimante est protégée

Afin de contribuer à lutter contre les courriers indésirables, HP attribue une adresse électronique aléatoire à votre imprimante, ne publie jamais cette adresse et, par défaut, ne répond à aucun expéditeur. Le service ePrint de HP inclut en outre un filtrage anti-spam normalisé et convertit les courriers électroniques et pièces jointes en un format uniquement imprimable, afin de réduire les risques liés aux virus ou à tout autre contenu dangereux.

- Toutefois, le service ePrint de HP ne filtrant pas les courriers électroniques d'après leur contenu, il ne peut pas empêcher l'impression de contenus douteux ou couverts par des droits d'auteur.

Impression à partir du Web sans passer par un ordinateur

Sélectionnez une icône **Apps** sur l'écran de l'imprimante pour imprimer des pages pour toute la famille.

Remarque : Une connexion Internet est requise.

- Utilisez l'application Formulaires rapides localement. Imprimez des calendriers, des bloc-notes, des graphiques et même des puzzles.
- Ajoutez plus d'applications à partir du Web. Imprimez des pages à colorier, des cartes de vœux et davantage.
- Des mises à jour gratuites du produit sont fournies avec ce service. Certaines mises à jour peuvent être requises pour activer certaines fonctionnalités.

Utilisation du site Web ePrintCenter de HP

Utilisez le site Web ePrintCenter gratuit de HP pour configurer la sécurité renforcée du service ePrint de HP. Spécifiez les adresses électroniques autorisées à envoyer des messages électroniques à votre imprimante, obtenez plus d'applications HP et accédez à d'autres services gratuits.

Visitez le site Web ePrintCenter pour plus d'informations sur les termes et conditions spécifiques :

www.hp.com/go/ePrintCenter

Caractéristiques électriques

Remarque : Utilisez cette imprimante exclusivement avec l'adaptateur secteur fourni par HP.

- Adaptateur de tension : 0957-2271 (Brésil - 0957-2289)
- Tension d'entrée : 100 à 240 VCA
- Fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz
- Consommation électrique : 85 W (maximum), 50 W (moyenne)



Applications HP



ePrintCenter



Caractéristiques

Configuration de l'imprimante réseau



Passage d'une connexion USB à une connexion sans fil



Passage d'une connexion USB à une connexion réseau sans fil

Si, au départ, vous avez configuré votre imprimante à l'aide d'une connexion USB sur votre ordinateur, vous pouvez passer à une connexion réseau sans fil en suivant ces étapes.

Windows

Pour passer d'une connexion USB à une connexion sans fil :

1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **HP**, sur **Photosmart série C310**, puis cliquez sur **Passage d'une connexion USB à une connexion sans fil**. Gardez votre câble USB connecté tant que vous n'êtes pas invité à le déconnecter.
2. Suivez les instructions sur les écrans affichés.
 - Cliquez sur **Suivant** pour passer d'un écran à l'autre.
 - Cliquez sur **Aide** pour obtenir des informations supplémentaires sur ce qui est requis à l'écran.

Mac

Pour passer d'une connexion USB à une connexion sans fil :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Sans fil** pour afficher le menu **Sans fil** sur l'écran de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Param. sans fil**, puis **Assistant de configuration sans fil** à l'écran.
3. Suivez les étapes de l'Assistant de configuration sans fil afin de connecter l'imprimante.
4. Pour ajouter l'imprimante, consultez **Préférences système**, sélectionnez **Imprimantes et fax**, puis cliquez sur le bouton + sous la liste des imprimantes à gauche. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes.

Si vous ne trouvez pas votre imprimante au cours de l'installation logicielle...

Résolution des problèmes au cours de la configuration de l'imprimante sans fil

Vérifiez que votre imprimante est connectée à votre réseau.

Exécutez un **Test réseau sans fil** pour vérifier que votre imprimante se trouve sur le réseau.


Pour ce faire :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante HP Photosmart, appuyez sur le bouton **Sans fil** pour afficher le menu **Sans fil** sur l'écran de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Exécutez test réseau sans fil** à l'écran.
3. Le **Rapport de test du réseau sans fil** s'imprime automatiquement.
 - Vérifiez le haut du rapport pour voir si rien n'a échoué au cours du test.
 - Observez le résumé de diagnostics de tous les tests effectués et vérifiez si votre imprimante a réussi ces tests.
 - Visualisez le résumé de configuration pour identifier le nom de réseau (SSID), l'adresse matérielle (Mac) et l'adresse IP.

Si votre imprimante n'est pas connectée au réseau :

1. Appuyez sur le bouton **Sans fil** sur l'écran de l'imprimante pour ouvrir le menu **Sans fil**. Sélectionnez l'**Assistant de configuration sans fil**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire à propos de la configuration d'une connexion sans fil, consultez le site Wireless Printing Center : www.hp.com/go/wirelessprinting.

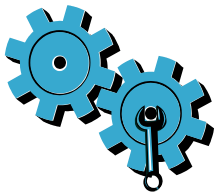

Vous ne vous êtes peut-être pas connecté au bon réseau, ou avez saisi un nom de réseau (SSID) incorrect.

Vérifiez que ces paramètres sont corrects.

Il se peut que vous ayez tapé votre mot de passe sans fil (clé WEP ou phrase passe WPA) de manière incorrecte.

- Si vous utilisez le chiffrement sur votre réseau, vous devrez saisir une clé. La clé et le mot de passe sont sensibles à la casse. De fait, assurez-vous qu'ils ont été saisis correctement.
- Si le nom de réseau (SSID) ou le mot de passe sans fil ne sont pas trouvés automatiquement au cours de l'installation et que vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez télécharger l'Utilitaire de diagnostic réseau qui peut vous aider à les localiser.
- L'Utilitaire de diagnostic réseau s'exécute sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows XP SP3, Vista ou Windows 7. Votre ordinateur doit être connecté à votre réseau. Pour télécharger l'Utilitaire de diagnostic réseau, consultez le site : www.hp.com/go/wirelessprinting.

Un incident s'est peut-être produit au niveau du routeur.

Essayez de redémarrer l'imprimante et le routeur en désactivant l'alimentation sur chacun d'eux. Puis, rallumez-les.

Votre ordinateur n'est peut-être pas connecté à votre réseau.

Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au même réseau que l'appareil HP Photosmart.

Votre ordinateur est peut-être connecté à un réseau privé virtuel (VPN).

Désactivez temporairement le VPN avant de poursuivre l'installation. La connexion à un VPN consiste à être sur un réseau différent. Vous devrez être déconnecté du VPN pour accéder à l'imprimante sur le réseau domestique.

Les communications sont peut-être bloquées par un logiciel de sécurité.

Un logiciel de sécurité (pare-feu, anti-virus, anti-logiciel espion) installé sur votre ordinateur bloque peut-être les communications entre l'imprimante et l'ordinateur. Un Utilitaire de diagnostic HP s'exécute au cours de l'installation et peut identifier les pare-feu installés sur l'imprimante. Consultez le site : www.hp.com/go/wirelessprinting pour obtenir de l'aide sur les pare-feu. Essayez de déconnecter temporairement vos applications de pare-feu, anti-virus, ou anti-logiciel espion afin de déterminer si vous pouvez terminer l'installation correctement. Vous pouvez réactiver les applications de sécurité une fois l'installation terminée.

Configurez votre pare-feu de sorte qu'il autorise les communications sur le port UDP 427 (Windows).

Après installation du logiciel

Votre imprimante a été correctement installée mais vous rencontrez des problèmes lors de l'impression :

- Désactivez le routeur, l'imprimante et l'ordinateur. Puis, activez le routeur, l'imprimante et l'ordinateur, dans cet ordre.
- Si l'arrêt et la remise en marche ne permettent pas de résoudre le problème, exécutez l'**Utilitaire de diagnostic réseau (Windows)** :
- Consultez le site : www.hp.com/go/wirelessprinting pour télécharger l'Utilitaire de diagnostic réseau, puis exécutez-le.

Déclaration de garantie limitée de l'imprimante HP

Produit HP	Durée de la garantie limitée
Supports logiciels	90 jours
Imprimante	1 an
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.
Têtes d'impression (ne s'applique qu'aux produits avec des têtes d'impression pouvant être remplacées par le client)	1 an
Accessoires	1 an, sauf indication contraire

A. Extension de garantie limitée

- Hewlett-Packard (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
- Pour les logiciels, la garantie limitée HP est valable uniquement en cas d'impossibilité d'exécuter les instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
- La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
 - d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
 - de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
 - du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
 - d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
- Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'entraîne pas la résiliation de la garantie ni d'un contrat de support HP. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur, d'une cartouche rechargée ou d'une cartouche périmée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
- Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
- Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
- HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
- Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles du produit remplacé.
- Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
- La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

- Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
- DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

- Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des États-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
- Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client. Par exemple, certains états des États-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des États-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent :
 - exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni) ;
 - restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ; ou
 - accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites.
- EXCEPTÉ DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION, LES TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE N'EXCLUENT, NE LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DES PRODUITS HP AUXDITS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Garantie du fabricant HP

Cher client,

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

En particulier, si vous êtes un consommateur domicilié en France (départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) inclus dans la limite des textes qui leur sont applicables), le vendeur reste tenu à votre égard des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires hhdans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Code de la consommation :

*Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

*Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

*Art. L.211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

*Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Code civil Article 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

France : Hewlett-Packard France, SAS 80, rue Camille Desmoulins 92788 Issy les Moulineaux Cedex 9

Belgique : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermselaan 1A, B-1831 Brussels

Luxembourg : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vögecenter, 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen




PHOTOSMART PREMIUM e-ALL-IN-ONE C310 SERIES

Aqui dentro...

Solução de problemas de configuração	18
Conhecer o HP Photosmart	19
Recursos e dicas	20
O que há de novo? Serviços da Web	21
Configuração de impressora de rede	22

Comece a instalação aqui...

1 Verifique o conteúdo da caixa.

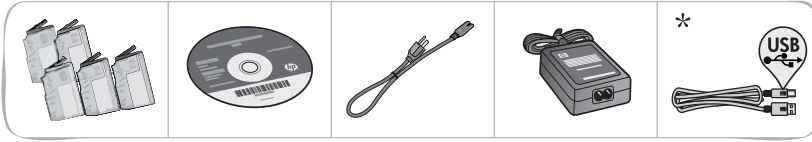


* Não fornecido com todos os modelos

2 Desembale o dispositivo. Remova todas as fitas, filmes protetores e material de embalagem.




3 Conecte e ligue.

Importante! Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado pelo software!
(Somente Windows®)

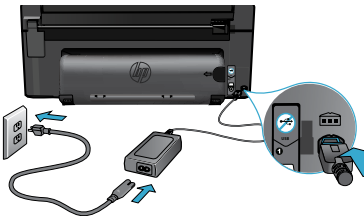


Conecte o cabo e o adaptador de alimentação.

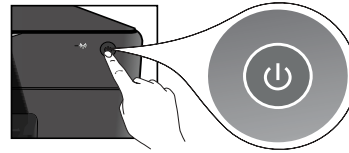

Pressione  para ligar o HP Photosmart.

4 Siga o Assistente de configuração.

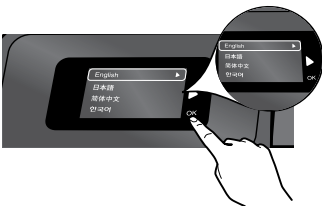

Certifique-se de seguir as instruções apresentadas no visor, que o orientarão na configuração e na conexão do HP Photosmart, incluindo como configurar uma conexão de impressora em rede e instalar cartuchos de tinta.

Para computadores sem uma unidade de CD/DVD, acesse www.hp.com/support, para baixar e instalar o software.

Configuração protegida WiFi (WPS)

O HP Photosmart oferece a Configuração protegida Wi-Fi (WPS)  para fácil configuração sem fio com apenas um botão.

- Durante a configuração, se o WPS for solicitado e você tiver um roteador WPS, pressione o botão WPS no roteador. O LED de sem fio no dispositivo irá se acender, quando a conexão tiver êxito.
- Caso contrário, siga o assistente de configuração no visor da impressora para ser orientado na configuração da conexão sem fio.

Registre seu HP Photosmart.

Receba alertas de serviço e suporte mais rapidamente, registrando-se em www.register.hp.com.

Solução de problemas de configuração

Se o HP Photosmart não ligar...

Verifique o cabo de alimentação.

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente ao dispositivo e ao adaptador de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver funcionando, haverá um LED aceso na fonte de alimentação.
 - Se você estiver usando um filtro de linha, verifique se ele está ligado. Ou ligue o dispositivo diretamente na tomada.
 - Teste a tomada, para verificar se ela está funcionando. Conecte outro aparelho que você tenha certeza de que funciona e verifique se ele liga. Se não ligar, a tomada pode estar com problemas.
 - Se você conectou o equipamento a uma tomada com chave, verifique se a tomada está ligada.
1. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação. Reconecte o cabo de alimentação e pressione o botão  para ligar o equipamento.
 2. Tome cuidado para não pressionar o botão  muito rapidamente. Pressione-o uma vez só. Pode demorar alguns minutos para o dispositivo ligar, então, se pressionar o botão  mais de uma vez, você pode acabar desligando o aparelho.
 3. Se você tiver seguido todas as instruções anteriores, mas ainda houver problemas, entre em contato com o Suporte HP para obter assistência técnica. Acesse www.hp.com/support.

Se você não conseguir imprimir...

Windows

Verifique se o HP Photosmart está definido como a impressora padrão e não está off-line.

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**.
2. Depois, clique em **Painel de Controle**.
3. Abra:
 - **Dispositivos e Impressoras** (Windows 7)
 - **Impressoras** (Vista)
 - **Impressoras e faxes** (XP)

Veja se a impressora tem uma marca de seleção dentro de um círculo ao lado dela. Se não tiver, clique com o botão direito no ícone do aparelho e selecione "Definir como impressora padrão", no menu.

Se você ainda não conseguir imprimir ou se a instalação do software para Windows falhar:

1. Remova o CD da unidade de CD do computador e desconecte o dispositivo do computador.
2. Reinicie o computador.
3. Desabilite temporariamente qualquer firewall e feche os antivírus.
4. Insira o CD do software do dispositivo no computador e siga as instruções na tela para instalar o software do dispositivo. Não conecte o cabo USB até ser instruído a isso.
5. Após a instalação terminar, reinicie o computador e qualquer software de segurança que você tenha desabilitado ou fechado.

Mac

Desinstale e reinstale o software.

O desinstalador remove todos os componentes de software HP específicos para este HP Photosmart. Ele não remove componentes compartilhados com outros produtos ou programas.


Para desinstalar o software:

1. Desconecte o dispositivo do computador.
2. Abra a pasta Aplicativos: **Hewlett-Packard**.
3. Clique duas vezes em **Desinstalador HP**. Siga as instruções na tela.


Para instalar o software:

1. Insira o CD na unidade de CD do computador.
2. Na área de trabalho, abra o CD e clique duas vezes em **Instalador HP**.
3. Siga as instruções na tela.

Conhecer o HP Photosmart

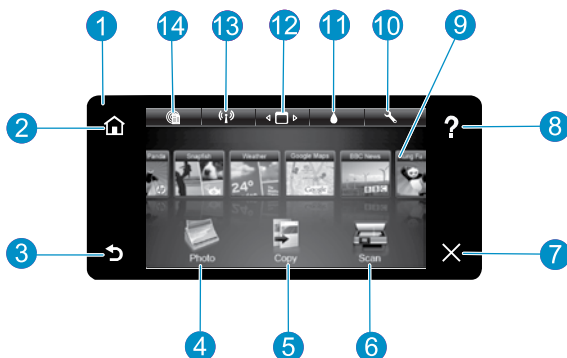

- 1 Visor** A tela de toque em cores exibe menus, fotos e mensagens. Você pode fazer movimentos na horizontal ou vertical, para rolar pelas fotos e opções de menu.
- 2 Início** Volta à tela Início (a tela padrão quando você liga o produto).
- 3 Voltar** Retorna à tela anterior.
- 4 Foto** Abre o menu Foto, em que você pode visualizar, editar, imprimir e salvar suas fotos.
- 5 Copiar** Abre o menu Copiar, em que você pode selecionar um tipo de cópia ou alterar as configurações de cópia.
- 6 Digitalizar** Abre o menu Digitalizar, em que é possível selecionar o destino da digitalização.
- 7 Cancelar** Interrompe a operação atual.
- 8 Ajuda** Toque em Ajuda na tela Início para ver todos os tópicos da Ajuda. Toque em Ajuda em qualquer tela para ver a Ajuda dessa tela.
- 9 Apps** Oferece um meio rápido e fácil de acessar e imprimir informações da Internet, como mapas, cupons, páginas para colorir e quebra-cabeças.
- 10 Configurar** Abre o menu Configurar, no qual é possível alterar as configurações do dispositivo e executar as funções de manutenção.
- 11 Níveis de tinta** Abre o menu Tinta para mostrar os níveis estimados de tinta.
- 12 Gerenciador** Abre o Gerenciador, em que você pode remover Apps de sua lista de Favoritos.
- 13 Sem fio*** Abre o menu Rede, no qual é possível acessar o Assistente da configuração sem fio e a Configuração protegida Wi-Fi.
- 14 HP ePrint** Abre o menu Serviços Web, em que é possível ver e imprimir o endereço de e-mail da impressora.

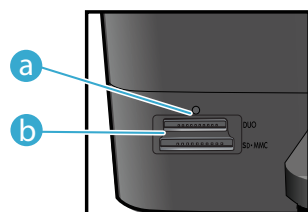

- a** LED dos slots para cartões de memória
- b** Slots de cartão de memória (DUO, SD-MMC)

*Estados de luz de conexão sem fio	
Apagada	O rádio de conexão sem fio está desligado.
Acesa (continuamente)	O rádio sem fio está ligado, e a impressora está conectada à rede.
Piscando (devagar)	O rádio de conexão sem fio está ligado, mas não está conectado a uma rede. Ele pode estar tentando se conectar.
Piscando (rapidamente)	A impressora falhou ao se conectar à rede usando a Configuração protegida Wi-Fi.



Imprimir

- Imprima fotos diretamente de um cartão de memória, em vários tamanhos e papéis. Use o menu **Foto**, no visor do dispositivo, para navegar pelas fotos, aplicar correções automáticas e fazer seleções.
- Imprima documentos e fotos de aplicativos em um computador conectado.
- Ao instalar novos cartuchos, veja a figura na embalagem do cartucho para ver as instruções. Certifique-se de remover a embalagem plástica e a lingueta laranja antes de mexer na cobertura de plástico laranja.
- Quando você configurar e utilizar o HP Photosmart pela primeira vez, certifique-se de instalar os cartuchos de tinta fornecidos com o dispositivo. Esses cartuchos foram feitos especialmente para o primeiro uso do dispositivo.
- Verifique se você tem tinta suficiente. Para verificar os níveis de tinta estimados, selecione **Configurações**, no visor do dispositivo, selecione **Ferramentas** e **Exibir níveis estimados**.
- Cartuchos pretos fotográficos não são compatíveis com este dispositivo.

Consumo de tinta

A tinta dos cartuchos é usada de várias formas no processo de impressão, incluindo:

- Inicialização, que prepara o dispositivo e os cartuchos para impressão.
- Manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bicos de tinta limpos e a tinta fluindo perfeitamente.

Além disso, um pouco de tinta é deixado no cartucho depois que ele é usado. Para mais informações, acesse: www.hp.com/go/inkusage.



Copiar

- Faça cópias em cores ou em preto-e-branco. Use o menu **Copiar**, no visor do dispositivo, para escolher cor, tamanho real ou redimensionar para caber, configurações de qualidade (rascunho, normal, melhor), tamanho do papel e número de cópias.
- Coloque originais finos ou de uma folha só, com o lado impresso voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
- Para originais grossos, como uma página em um livro, remova a tampa. Coloque o original, com o lado impresso voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro. Se possível, coloque a tampa em cima do original, para ter um fundo branco.



Digitalizar

- Digitalize fotos ou documentos. Use o menu **Digitalizar** no visor da impressora para selecionar **Digitalizar para PC**, **Digitalizar para cartão** ou **Reimprimir**. Em seguida, coloque o original, com o lado impresso voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro. Selecione um atalho de digitalização: **Foto para arquivo**, **Foto para e-mail** ou **Documento PDF**.
- Se você estiver digitalizando para um computador conectado, o software de digitalização será exibido, para você fazer os ajustes e outras seleções, incluindo o local do arquivo de digitalização.
- Para a melhor digitalização, mantenha o vidro e a parte interna da tampa limpos. O scanner interpreta qualquer mancha ou marca que detectar no vidro como parte da imagem.



Mais informações

Mais informações

Mais informações sobre o dispositivo podem ser encontradas na Ajuda na tela e no arquivo Readme que são instalados com o software HP Photosmart.

- A Ajuda na tela inclui instruções sobre os recursos do produto e solução de problemas. Ela também contém especificações do produto, avisos legais, ambientais e regulamentares e informações de suporte, além de links para mais informações online, na web.
- O arquivo Readme contém informações de contato com a HP, requisitos do sistema operacional e as informações sobre as atualizações mais recentes para o seu produto.

Para acessar a Ajuda na tela usando o seu computador:

- Windows XP, Vista, Win 7: Clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **HP** > **Photosmart C310 series** > **Ajuda**.
- Mac OS X v10.5 e v10.6: No Finder, clique em **Ajuda** > **Ajuda Mac**. No **Help Viewer**, selecione **Ajuda produto HP** no menu popup **Ajuda Mac**.

O que há de novo? Serviços da Web



HP ePrint

Como começar a usar o HP ePrint

Para usar o HP ePrint, é preciso que sua impressora esteja conectada a uma rede via Internet.

- Pressione o botão **Sem fio** no painel frontal do HP Photosmart.
- Selecione o menu **Serviços Web**, no visor do dispositivo. Nele, você pode ativar ou desativar o serviço, exibir o endereço de e-mail do dispositivo e imprimir uma página de informações.

Imprimir em qualquer lugar

O serviço ePrint da HP oferece um jeito fácil de imprimir gratuitamente usando o email, em qualquer hora e lugar. Basta enviar um email para o endereço de email do dispositivo, usando seu computador ou dispositivo móvel, e tanto a mensagem quanto os anexos reconhecidos serão impressos.

- O ePrint pode não ter vindo com a sua impressora, mas pode ser facilmente adicionado por meio de atualização de produto. Consulte www.hp.com/go/ePrintCenter para disponibilidade e detalhes.
- Os anexos podem ser impressos diferentes do que eles aparecem no software que os criou, dependendo das opções originais de fonte e layout utilizados.
- Junto com esse serviço, são oferecidas atualizações gratuitas do produto. Algumas atualizações podem ser necessárias para habilitar certas funcionalidades.

O seu dispositivo está protegido

Para ajudar a impedir e-mails não autorizados, a HP atribui um endereço de e-mail aleatório à sua impressora, nunca divulga esse endereço e, por padrão, não responde a nenhum remetente. O HP ePrint também oferece filtragem de spam padrão de mercado e transforma e-mail e anexos em um formato somente de impressão para reduzir a ameaça de vírus ou qualquer outro conteúdo prejudicial.

- O serviço HP ePrint não filtra e-mails com base no conteúdo, portanto, ele não pode evitar que material questionável ou protegido por direitos autorais seja impresso.



Apps HP

Imprima a web sem um computador

Selecione um ícone **Apps** no visor do dispositivo para imprimir páginas para toda a família.

Nota: uma conexão de Internet é necessária.

- Use o aplicativo Quick Forms localmente. Imprima calendários, folhas de caderno, papel milimetrado e até quebra-cabeças.
- Adicione mais Apps da Web. Imprima páginas para colorir, cartões de felicitação e muito mais!
- Junto com esse serviço, são oferecidas atualizações gratuitas do produto. Algumas atualizações podem ser necessárias para habilitar certas funcionalidades.



ePrintCenter

Use o site HP ePrintCenter

Use o site HP ePrintCenter (gratuito) para configurar mais segurança para o HP ePrint, especificar quais endereços de email têm permissão para enviar e-mail ao seu equipamento, obter mais HP Apps e acessar outros serviços gratuitos.

Acesse o site ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos:

www.hp.com/go/ePrintCenter



Especificações

Especificações de alimentação

Nota: Use o dispositivo apenas com o adaptador de alimentação fornecido pela HP.

- Adaptador de alimentação: 0957-2271 (Brasil - 0957-2289)
- Tensão de entrada: 100 a 240 Vac
- Frequência de entrada: 50-60 Hz
- Consumo de alimentação: 85 W máximo, 50 W média

Configuração de impressora de rede



USB para Sem fio



Mudar de uma conexão USB para uma conexão de rede sem fio

Se você tiver inicialmente configurado o dispositivo para usar uma conexão USB ao computador, poderá alterar para uma conexão de rede sem fio, seguindo estas instruções.

Windows

Para mudar de USB para uma conexão sem fio:

1. Clique em **Iniciar**, **HP**, **Photosmart C310 series** e em **USB para Sem fio**. Mantenha o cabo USB conectado até aparecer o aviso para desconectá-lo.
2. Siga as instruções nas telas.
 - Clique em **Avançar**, para se mover de uma tela para a seguinte.
 - Clique em **Ajuda**, para mais informações sobre o que é necessário em uma tela.

Mac

Para mudar de USB para uma conexão sem fio:

1. No painel frontal do HP Photosmart, pressione o botão **Sem fio**, para exibir o menu **Sem fio** no visor do dispositivo.
2. Selecione **Configurações Sem fio** e **Assistente da configuração sem fio**, no visor.
3. Siga as instruções no Assistente da configuração sem fio para conectar o dispositivo.
4. Para adicionar a impressora, acesse **Preferências do Sistema**, selecione **Impressão e Fax** e clique no botão + na lista Impressoras à esquerda. Selecione o dispositivo na lista.

Se o dispositivo não for localizado durante a instalação do software...

Solução de problemas de uma configuração sem fio do dispositivo

Verifique se a impressora está conectada à sua rede.

Execute um **Teste de rede sem fio**, para verificar se o dispositivo está na rede. Para fazer isso:


1. No painel frontal do HP Photosmart, pressione o botão **Sem fio**, para exibir o menu **Sem fio** no visor do dispositivo.
2. Selecione **Executar Teste de rede sem fio**, no visor.
3. O **Relatório de teste de rede sem fio** é impresso automaticamente.
 - Verifique o topo do relatório para ver se algo falhou durante o teste.
 - Consulte o Resumo do diagnóstico de todos os testes realizados e verifique se a sua impressora passou no teste.
 - Veja o Resumo da configuração para identificar o nome de rede (SSID), o endereço de hardware (Mac) e o endereço IP.

Se o dispositivo não estiver conectado a uma rede:

1. Pressione o botão **Sem fio** no visor da impressora para abrir o menu **Sem fio**. Selecione **Assistente da configuração sem fio**.
2. Siga as instruções na tela.

Para mais ajuda em configurar uma conexão sem fio, acesse o site Wireless Printing Center: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Corrigir problemas de conectividade

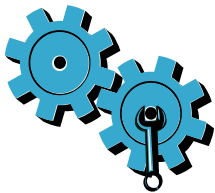

Você pode ter escolhido a rede incorreta ou digitado seu nome de rede (SSID) incorretamente.

Verifique se essas configurações estão corretas.

Você pode ter digitado sua senha de conexão sem fio (chave WEP ou senha WPA) incorretamente.

- Se você estiver usando criptografia na rede, precisará inserir uma chave. Essas chaves fazem distinção de maiúsculas, então, verifique se você digitou corretamente.
- Se a senha de conexão sem fio ou o nome de rede (SSID) não for encontrado automaticamente durante a instalação e você não os souber, você poderá baixar o Utilitário de Diagnóstico de Rede, que pode ajudar a localizá-los.
- O Utilitário de Diagnóstico de Rede funciona em computadores com Windows XP SP3, Vista ou Windows 7. O computador também pode estar conectado sem fio à rede. Para baixar o Utilitário de Diagnóstico de Rede, acesse: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Você pode ter um problema de roteador.

Tente reiniciar tanto o dispositivo quanto o roteador, desligando os dois. Depois, religue-os.

O computador pode não estar conectado à rede.

Verifique se o computador está conectado à mesma rede a que o HP Photosmart está conectado.

O computador pode estar conectado a uma Virtual Private Network (VPN).

Desconecte-o temporariamente da VPN antes de continuar com a instalação. Estar conectado a uma VPN é como estar em uma rede diferente. Você precisará se desconectar da VPN para acessar o equipamento pela rede doméstica.

Um software de segurança pode estar bloqueando a comunicação.

O software de segurança (firewall, antivírus, antispymware) instalado no seu computador pode estar bloqueando a comunicação entre o dispositivo e o computador. Um utilitário de diagnóstico da HP é executado durante a instalação e pode identificar firewalls instalados na impressora. Acesse: www.hp.com/go/wirelessprinting para mais ajuda sobre firewalls. Teste desconectar temporariamente o firewall, o antivírus ou o antispymware para verificar se você consegue finalizar a instalação com êxito. Você deverá reativar os aplicativos de segurança após concluir a instalação.

Configure o seu firewall para permitir a comunicação na porta UDP 427 (Windows).

Após a instalação do software

Se o dispositivo tiver sido instalado com êxito, mas houver problemas ao imprimir:

- Desligue o roteador, o dispositivo e o computador. Depois, ligue o roteador, o dispositivo e o computador - nessa ordem.
- Se desligar e religar não resolver o problema, execute o **Utilitário de Diagnóstico de Rede (Windows)**:
- Acesse: www.hp.com/go/wirelessprinting para baixar o Utilitário de Diagnóstico de Rede.

بيان الضمان المحدود لطابعة HP

منتج HP	مدة الضمان المحدود
وسائط البرامج	٩٠ يوماً
الطابعة	عام واحد
خراطيش الحبر أو الطابعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الطابعة) حتى نفاد حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخرطوشة، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصنيعها أو تجديدها أو أسوأ استخدامهما أو تم العبث بها.
رؤوس الطابعة (يسري فقط على المنتجات المزودة برؤوس طباعة قابلة للاستبدال لدى العميل)	عام واحد
الملحقات	عام واحد ما لم يتم تحديده بغير ذلك

أ - حدود الضمان المحدود


- ١- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواءً في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- ٢- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خالياً من الأخطاء.
- ٣- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
 - أ- الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ؛ أو
 - ب- استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تصنعها شركة HP؛ أو
 - ج- تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
 - د- عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- ٤- بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقذ للدعم أبرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP تمت إعادة تعبئتها أو خرطوشة حبر منتهية الصلاحية، سنقوم شركة HP بتحميل تكلفة الوقت الممتغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد.
- ٥- إذا تلتفت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطاراً بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، نلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
- ٦- إذا تضرر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشملها الضمان، بما يتناسب مع الموقف، نلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
- ٧- لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
- ٨- نلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديداً أو كالجديد، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
- ٩- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد معاد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- ١٠- يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها. يمكن إبرام تعاققات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.

ب- حدود الضمان

بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعديلات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تعديلات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لمستوى معين من الجودة أو ملائمته لغرض بعينه.

ج - حدود المسؤولية القانونية

- ١- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعمل وقاصرة عليه.
- ٢- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مترتبة على أضرار أخرى، سواء كان ذلك قائماً على تعاقذ أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواء تم الإضرار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإضرار.
- د - القوانين المحلية
 - ١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
 - ٢- وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك. إذعناً لتلك القوانين المحلية، قد لا تنطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحدياتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
 - أ- عدم تطبيق بنود إخلاء المسؤولية والتحديات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - ب- تقييد قدرة الشركات المصنعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها؛ أو
 - ج- منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمانات الضمنية التي لا يمكن للشركات المصنعة إخلاء مسؤولياتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات الضمنية.
 - ٣- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديلها، بل تعتبر متممة لها.

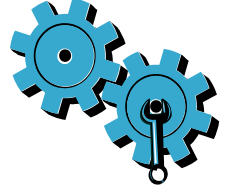

ربما اختارت شبكة خاطئة أو كتبت اسم الشبكة (SSID) بشكل خاطئ
افحص هذه الإعدادات للتأكد من صحتها.

ربما كتبت كلمة مرور اللاسلكية الخاصة بك (مفتاح WEP أو عبارة مرور WPA) خطأً.

- في حالة استخدامك التشفير في شبكتك فستحتاج إلى إدخال مفتاح. إن المفاتيح حساسة لحالة الأحرف فتأكد من إدخالك إياها صحيحاً.
- في حالة عدم العثور على اسم الشبكة (SSID) أو على كلمة مرور اللاسلكية تلقائياً خلال التثبيت، وإذا لم تعلمها فعلاً، أمكنك تنزيل 'الأداة المساعدة لتشخيص الشبكة' والتي من شأنها أن تساعدك في تحديدها.
- يمكن تشغيل أداة تشخيص الشبكة في أجهزة كمبيوتر ذات أنظمة التشغيل Windows XP SP3, Vista أو Windows 7. يجب كذلك توصيل الكمبيوتر بشبكتك لاسلكياً. لتنزيل أداة تشخيص الشبكة، انتقل إلى: www.hp.com/go/wirelessprinting.

ربما عانيت مشكلة في الموجه اللاسلكي.

جرب إعادة تشغيل الطابعة والموجه اللاسلكي بإيقاف تشغيل كل منهما، ثم شغلها ثانية.

ربما لم يكن الكمبيوتر متصلاً بالشبكة.

تأكد من أن الكمبيوتر متصل بالشبكة ذاتها التي يتصل بها HP Photosmart.

ربما كان الكمبيوتر متصلاً بشبكة ظاهرية خاصة (VPN)

قم بقطع الاتصال بالـ VPN مؤقتاً قبل الاستمرار في التثبيت. إن الاتصال بـ VPN شأنه شأن الاتصال بشبكة مختلفة. سيتعين عليك قطع الاتصال بالـ VPN للوصول إلى الطابعة عبر الشبكة المنزلية.

ربما حظر برامج الحماية الاتصال.

قد تحظر برامج الحماية المثبتة على الكمبيوتر (من جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات والبرامج المضادة للبرامج التجسسية) الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر. يتم تشغيل أداة مساعدة تشخيصية من HP خلال التثبيت فيمكنها التعرف على جدران الحماية المثبتة في الطابعة. انتقل إلى: www.hp.com/go/wirelessprinting للمزيد من المساعدة مع جدران الحماية. جرب قطع اتصال جدار الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات والبرامج المضادة للبرامج التجسسية مؤقتاً لترى هل يمكنك بعد ذلك إتمام التثبيت بنجاح. يجب إعادة تمكين تطبيقات الحماية بعد الانتهاء من التثبيت.

أعد برنامج جدار الحماية ليسمح بالاتصال عبر المنفذ 427 (Windows).

بعد تثبيت البرامج

في حالة إتمام تثبيت البرامج بنجاح ولكنك لا تزال تواجه مشاكل في الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الموجه والطابعة وجهاز الكمبيوتر. ثم شغل الموجه والطابعة والكمبيوتر -- بهذا الترتيب.
- إذا قمت بإيقاف التشغيل ثم التشغيل فلم يحل ذلك المشكلة، شغل 'الأداة المساعدة لتشخيص الشبكة' (Windows):
- انتقل إلى: www.hp.com/go/wirelessprinting لتنزيل أداة تشخيص الشبكة، ثم شغلها.

لتغيير الاتصال من **USB** إلى الاتصال بشبكة لاسلكية في حالة إعدادك طابعتك بشكل مبدئي بواسطة كابل USB, يمكنك تبديل الاتصال إلى اتصال شبكة لاسلكية من خلال الإجراءات التالية.



USB إلى اللاسلكية

Windows

للتبديل من اتصال **USB** إلى اللاسلكية:

1. انقر فوق **إعداد**, انقر فوق **HP**, انقر فوق **Photosmart C310 series**, ثم انقر فوق **USB** إلى اللاسلكية. احتفظ بكابل الـ **USB** متصلاً حتى تطالب بفصله.
2. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
 - انقر فوق **التالي** للانتقال من شاشة واحدة إلى التالية.
 - انقر فوق **تعليمات** للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص ما يجب فعله في كل شاشة.



Mac

للتبديل من اتصال **USB** إلى اللاسلكية:

1. من لوحة **HP Photosmart** الأمامية, اضغط زر **اللاسلكية** لعرض قائمة اللاسلكية على شاشة الطابعة.
2. اختر **إعدادات اللاسلكية**, ثم **معالج إعداد اللاسلكية** على الشاشة.
3. اتبع خطوات معالج إعداد اللاسلكية لتوصيل الطابعة.
4. لإضافة الطابعة, انتقل إلى **System Preferences**, حدد **Print & Fax**, ثم انقر فوق الرمز **+** أسفل قائمة 'الطابعات' على اليسار. قم بتحديد طابعتك من القائمة.

حل مشكلات إعداد الطابعة اللاسلكية

في حالة عدم العثور على طابعتك خلال التثبيت...

تحقق من أن الطابعة متصلة بالشبكة. شغل اختبار الشبكة اللاسلكية للتأكد من حضور طابعتك في الشبكة. للقيام بذلك:

1. من لوحة **HP Photosmart** الأمامية, اضغط زر **اللاسلكية** لعرض قائمة اللاسلكية على شاشة الطابعة.
2. حدد **تشغيل اختبار الشبكة اللاسلكية** على الشاشة.
3. تتم طباعة تقرير اختبار الشبكة اللاسلكية تلقائياً.
 - افحص أعلى التقرير لترى هل فشل شيء خلال الاختبار.
 - راجع 'ملخص التشخيصات' لترى كافة الاختبارات التي تم تنفيذها ولتعلم هل اجتازت الطابعة الاختبارات أم لا.
 - اعرض ملخص التكوين لمعرفة اسم الشبكة (SSID) وعنوان الأجهزة (Mac) وعنوان IP.

إذا لم تكن طابعتك متصلة بالشبكة:

1. اضغط زر **اللاسلكية** من شاشة الطابعة لفتح قائمة اللاسلكية. حدد **معالج إعداد اللاسلكية**.
2. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

للمزيد من تعليمات إعداد الاتصال اللاسلكي, انتقل إلى موقع **Wireless Printing Center**:

www.hp.com/go/wirelessprinting

طريقة بدء العمل مع HP ePrint



HP ePrint

لاستخدام HP ePrint، يجب توصيل طابعتك بشبكة ذات اتصال بالإنترنت.

- اضغط على زر اللاسلكية الذي في لوحة HP Photosmart الأمامية.
- حدد قائمة خدمات الويب من شاشة الطابعة. من هنا، يمكنك تشغيل الخدمة أو إيقاف تشغيلها وعرض عنوان البريد الإلكتروني للطابعة وطباعة صفحة معلومات.

اطبع حيثما كنت

توفر خدمة HP ePrint المجانية طريقة سهلة للطباعة من البريد الإلكتروني حيثما كنت وفي جميع الأوقات. يجب فقط إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني لطابعتك من الكمبيوتر أو من جهاز محمول فسيطبع كل من الرسالة الإلكترونية والمرفقات المتعرف عليها.

- ومع أن HP ePrint قد تكون غير موجودة في الطابعة ولكنه يمكنك إضافتها بسهولة من خلال تحديث المنتج. راجع www.hp.com/go/ePrintCenter للاطلاع على مدى التوفر والتفاصيل.
- قد تتم طباعة المرفقات بشكل مختلف عن مظهرها في البرامج التي خلقت فيها، اعتماداً عما تم استخدامه من خطوط وخيارات تخطيط أصلاً.
- يتم توفير تحديثات مجانية للمنتج مع هذه الخدمة. قد تتطلب تحديثات معينة إتاحة بعض الوظائف.

إن طابعتك محمية

للمساعدة في حظر البريد الإلكتروني غير المسموح به، تخصص HP عنوان بريد إلكتروني عشوائياً لطابعتك كما أنها لن تنشر هذا العنوان واقتراضاً لن يتم الإجابة لأي من المرسلين. كما يوفر HP ePrint تصفية الرسائل التافهة وفقاً لمعايير الصناعة وبحول الرسائل الإلكترونية والمرفقات إلى صيغة للطباعة فقط وذلك لتقليل خطر الإصابة بالفيروسات أو المحتوى الخبيث الآخر.

- لا تصفي خدمة HP ePrint الرسائل الإلكترونية حسب محتواها، ولذلك لا يمكنها منع طباعة المواد التي قد تعد غير مقبولة أو المحمية بحقوق الطبع والنشر.

اطبع محتوى الويب بدون كمبيوتر

حدد رمز Apps من شاشة الطابعة لطباعة صفحات للعائلة بأسرها.

ملاحظة: يتطلب اتصال بالإنترنت.

- استخدم تطبيق الاستمارات السريعة محلياً. اطبع التقاويم وورق الدفاتر والرسوم البيانية وحتى الألبان المصورة.
- أصف Apps إضافية من خلال الويب. اطبع صفحات التلوين وبطاقات التهنئة والمزيد!
- يتم توفير تحديثات مجانية للمنتج مع هذه الخدمة. قد تتطلب تحديثات معينة إتاحة بعض الوظائف.



HP Apps

استخدم موقع الويب HP ePrintCenter

استخدم موقع الويب المجاني HP ePrintCenter لـ HP لإعداد حماية أفضل لـ HP ePrint وتحديد عناوين البريد الإلكتروني المسموح ببيعها البريد الإلكتروني إلى طابعتك والحصول على المزيد من تطبيقات HP والوصول إلى الخدمات المجانية الأخرى.

زر موقع HP ePrintCenter على الويب للمزيد من المعلومات وللإطلاع على شروط الاستخدام المعينة:

www.hp.com/go/ePrintCenter



ePrintCenter

مواصفات الطاقة

ملاحظة: استخدم هذه الطابعة فقط مع محول الطاقة المزود من قبل HP.

- محول الطاقة: 0957-2271 (البرازيل - 0957-2289)
- فولتية الإدخال: 100 إلى 240 فولت تيار متردد
- تردد الإدخال: 50-60 هيرتز
- استهلاك الطاقة: 85 واط كحد أقصى، 50 واط المتوسط



مواصفات



طباعة

- اطبع الصور من بطاقات الذاكرة مباشرة بأحجام مختلفة وعلى أنواع شتى من الورق. استخدم قائمة الصور من شاشة الطابعة لاستعراض الصور وتطبيق التصحيحات التلقائية والاختيار.
- اطبع المستندات والصور من تطبيقات برمجية توجد في كمبيوتر متصل.
- عند تثبيت خرطوشات جديدة، انظر الرسم الموجود على تغليف الخرطوشة للإرشادات. تأكد من إزالة الغلاف البلاستيكي واللسان البرتقالي قبل لف الغطاء البلاستيكي البرتقالي وإزالته.
- عند إعداد جهاز HP Photosmart واستخدامه لأول مرة، تأكد من تثبيت خرطوشات الحبر المرفقة مع الجهاز. تم تحضير هذه الخرطوشات خصيصاً لاستخدام الطابعة الأولى.
- تأكد من وجود حبر كافٍ في الخرطوشات. لفحص مستويات الحبر المقدرة، اختر إعدادات من شاشة الطابعة، حدد أدوات، ثم اختر عرض المستويات المقدرة.
- تتوافق خرطوشات الصور الفوتوغرافية السوداء مع هذه الطابعة.

مدى استخدام الحبر

- يتم استخدام حبر الخرطوشات خلال عملية الطباعة بطرق عديدة، منها:
- التهيئة والتي تمهد الطابعة والخرطوشات للطباعة.
- صيانة رأس الطابعة والتي تحتفظ بفوهات الطباعة نظيفة وخالية وبالحبر جاريًا بسلاسة.

أيضًا، تبقى بعض بقايا للحبر في الخرطوشة بعد استخدامها. للمزيد من المعلومات، انتقل إلى: www.hp.com/go/inkusage.



نسخ

- اعمل نسخًا بالألوان أو بالأبيض والأسود. استخدم قائمة نسخ من شاشة الطابعة لتحديد اللون وحجم المستند الأصلي الفعلي والملاءمة قد الصفحة وإعداد الجودة (من مسودة وعادية وأفضل) وحجم الورق وعدد النسخ.
- حمل النسخ الأصلية الرفيعة أو الوحيدة الصفحات مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي.
- أما النسخ الأصلية السمكية، مثل صفحات الكتب، فأزل الغطاء. ضع النسخة الأصلية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. إذا أمكن الأمر، ضع الغطاء فوق المستند الأصلي لتوفير خلفية بيضاء.



مسح ضوئي

- امسح الصور أو المستندات صوتيًا. استخدم قائمة المسح الضوئي على شاشة الطابعة لتحديد مسح ضوئي إلى بطاقة ذاكرة، أو إعادة الطباعة. ثم، قم بتحميل النسخة الأصلية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. اختر اختصارًا للمسح الضوئي: صورة إلى ملف، صورة إلى بريد إلكتروني، أو ملف PDF.
- في حالة قيامك بالمسح الضوئي إلى كمبيوتر متصل، سيفتح برنامج المسح الضوئي لتتمكن من إجراء التعديلات والتحديثات الأخرى، بما فيها موقع الملف الممسوح ضوئيًا.
- للمسح الضوئي الأفضل، احتفظ بالسطح الزجاجي والجزء الخلفي للغطاء نظيفين. تفسر المساحة الضوئية كافة النقاط والعلامات التي تكتشفها جزءًا من الصورة الممسوحة ضوئيًا.

الحصول على المزيد من المعلومات

يمكن العثور على معلومات إضافية حول المنتج وذلك في التعليمات الظاهرة على الشاشة وملف Readme التي يتم تثبيتها مع برامج HP Photosmart.




الحصول على المزيد من المعلومات

- تشمل التعليمات الظاهرة على الشاشة إرشادات خاصة بميزات المنتج وحل المشكلات. وتوفر أيضًا مواصفات المنتج والإشعارات القانونية والمعلومات الخاصة بالبيئة والتنظيفات والدعم ذلك وروابط إلى المزيد من المعلومات المتوفرة في الإنترنت.
- يشمل ملف Readme معلومات الاتصال بدعم HP ومتطلبات نظام التشغيل وآخر التحديثات لمعلومات المنتج.

للوصول إلى التعليمات الظاهرة على الشاشة من كمبيوتر:

- Windows XP و Vista و Win 7: انقر فوق ابدأ > كافة البرامج < HP < Photosmart C310 series < تعليمات.
- Mac OS X v10.5 و v10.6: من Finder، انقر فوق ابدأ < Mac Help. في Help Viewer، حدد HP Product Help من القائمة المنبثقة.

تعرف على جهاز HP Photosmart الخاص بك

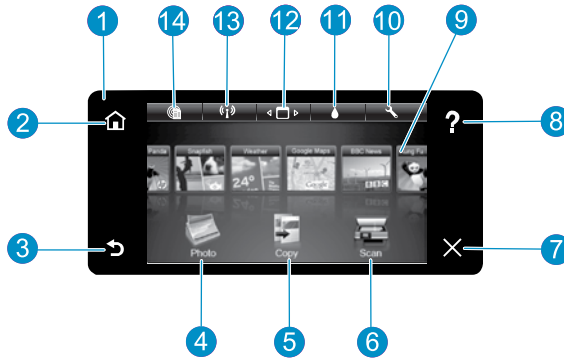

1 العرض تقوم شاشة اللمس الملونة بعرض القوائم، الصور والرسائل. اضرب الشاشة بلطف أفقيًا أو عموديًا للتمرير خلال الصور وعناصر القوائم.

8 تعليمات المس 'تعليمات' على الشاشة الرئيسية لعرض كافة مواضيع التعليمات. المس 'تعليمات' من الشاشات المختلفة لعرض تعليمات هذه الشاشة.

2 الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية (الشاشة الافتراضية عندما تقوم بتشغيل المنتج).

9 Apps يوفر طريقة سريعة وسهلة للوصول إلى معلومات في الويب وطباعتها، مثل الخرائط والقسائم والصفحات للتلوين والغاز الصور.

3 السابق يرجع إلى الشاشة السابقة.

10 الإعداد يفتح قائمة الإعدادات حيث يمكنك تغيير إعدادات المنتج وتنفيذ وظائف الصيانة.

4 صور فتح قائمة الصور حيث يمكنك عرض وتحرير وطباعة وحفظ صورك.

11 مستويات الحبر يفتح قائمة الحبر لعرض مستويات الحبر المقدرة.

5 النسخ يفتح قائمة النسخ حيث يمكنك تحديد نوع النسخ أو تغيير إعدادات النسخ.


12 إدارة يفتح 'الإدارة' حيث يمكنك إزالة Apps من قائمة 'مفضلاتي'.

6 المسح الضوئي يفتح قائمة المسح الضوئي حيث يمكنك تحديد وجهة للمسح الضوئي.

13 اللاسلكية* يفتح قائمة الشبكة حيث يمكنك الوصول إلى معالج إعداد اللاسلكية و Wi-Fi Protected Setup.

7 إلغاء الأمر يوقف العملية الحالية.

14 HP ePrint يفتح قائمة خدمات الويب حيث يمكنك عرض وطباعة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بطابعتك.

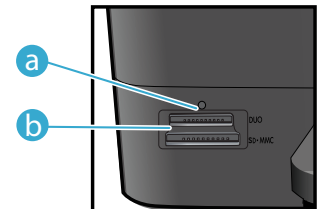

a مصباح فتحات بطاقات الذاكرة

b فتحات بطاقات الذاكرة (SD-MMC ,DUO)

حالات مصباح اللاسلكية	
إيقاف التشغيل	الإرسال اللاسلكي موقف التشغيل.
مضيء (ثابت)	الإرسال اللاسلكي في وضع التشغيل والطابعة متصلة بالشبكة.
وامض (بيطم)	الإرسال اللاسلكي قيد التشغيل ولكنه غير متصل بالشبكة. مع ذلك، إنه قد يحاول الاتصال.
وامض (بسرعة)	فشلت الطابعة في الاتصال بالشبكة بواسطة WiFi Protected Setup.

افحص سلك الطاقة.

- تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام بكلا من الطابعة ومحول الطاقة. سببىء مصباح LED على وحدة التزويد بالطاقة في حالة عمل سلك الطاقة.
- إذا كنت تستخدم قطاع كهرباء، فتأكد من أنه قيد التشغيل. أو، صل الطابعة بمأخذ التيار مباشرة.
- اختبر مأخذ الطاقة حتى تتأكد من أنه يعمل. قم بتوصيل جهاز تعرف أنه يعمل، وتحقق مما إذا وصلته الطاقة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما تكون هناك مشكلة متعلقة بمأخذ الطاقة.
- إذا قمت بتوصيل الطابعة بمأخذ مزود بالطاقة، فتأكد من تشغيل المأخذ.

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الطاقة. قم بتوصيل سلك الطاقة ثانية، ثم اضغط على زر ⑤ لتشغيل الطابعة.
2. احرص على عدم ضغط زر ⑤ بشكل سريع جدًا. اضغطه مرة واحدة فقط. قد يستغرق تشغيل الطابعة دقائق عدة، لذلك في حالة ضغطك على ⑤ أكثر من مرة، فقد توقف تشغيل الطابعة.
3. في حالة قيامك بكافة الخطوات الواردة أعلاه ولكن المشكلة ما زالت تستمر، اتصل بدعم HP للحصول على الخدمة. زر www.hp.com/support

إذا تعذرت عليك الطابعة...

Mac

إلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته.

تزيل أداة إلغاء التثبيت كافة مكونات HP البرمجية التابعة لجهاز HP Photosmart هذا. إنه لن يزيل أي مكون تشاركه الطابعات أو البرامج الأخرى.

إلغاء تثبيت البرنامج:

1. قم بفصل الطابعة عن جهاز الكمبيوتر.
2. افتح Applications: مجلد Hewlett-Packard.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق HP Uninstaller. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

لتثبيت البرامج:

1. أدخل القرص المضغوط إلى محرك الأقراص المضغوطة في كمبيوترك.
2. في سطح المكتب، افتح القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق HP Installer.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

Windows

تأكد من ضبط جهاز HP Photosmart الخاص بك كالطابعة الافتراضية ومن أنه ليس في وضع 'غير متصل'.

1. في شريط المهام لـ Windows، انقر فوق أبدأ.
2. ثم انقر فوق لوحة التحكم.
3. ثم افتح:


- الأجهزة والطابعات (Windows 7)
- الطابعات (Vista)
- الطابعات وأجهزة الفاكس (XP)

افحص هل من علامة تحديد في دائرة بجانب طابعتك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فانقر بالزر الأيمن فوق رمز الطابعة وحدد "تعيين كطابعة افتراضية" من القائمة.

إذا لم تزل الطابعة تتعذر عليك أو إذا فشل تثبيت Windows للبرنامج:



1. أزل القرص المضغوط من محرك الأقراص المضغوطة في كمبيوترك، ثم افصل الطابعة عن الكمبيوتر.
2. أعد تشغيل الكمبيوتر.
3. عطل كافة برامج جدران الحماية وأغلق كافة برامج مكافحة الفيروسات مؤقتًا.
4. أدخل قرص برامج الطابعة المضغوط إلى محرك الأقراص المضغوطة في الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتثبيت برنامج الطابعة. لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك ذلك.
5. بعد الانتهاء من التثبيت، أعد تشغيل الكمبيوتر مع كافة برامج الحماية التي عطلتها أو أغلقها.

1 تحقق من محتويات العلبة.

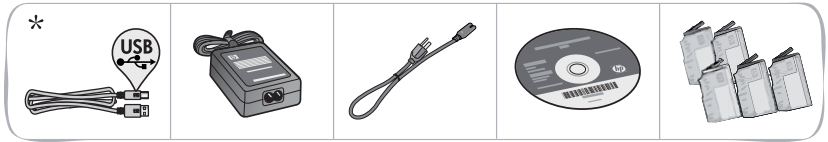



* لم يرفق بكافة الطرز

2 فك حزمة الطابعة. أزل كافة الاشرطة اللاصقة والأغشية الواقية ومواد التغليف.

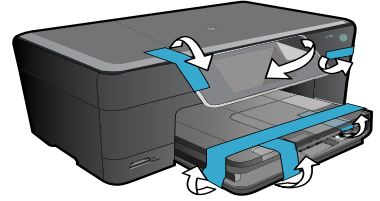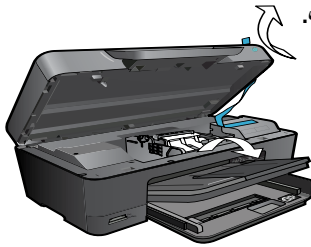

3 وصل وشغل.

هام! لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك القيام بذلك في البرنامج! (في Windows® فقط)

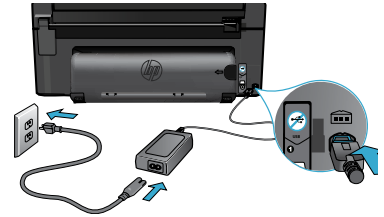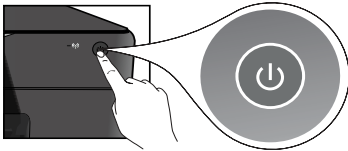

اضغط  لتشغيل جهاز HP Photosmart.


قم بتوصيل سلك الطاقة والمحول.

WiFi Protected Setup (WPS)

يُدمج جهاز HP Photosmart هذا WiFi Protected Setup (WPS) وذلك لإتاحة إعداد اللاسلكية بسهولة بضغط زر واحد.

- خلال الإعداد، في حالة سؤالك عن WPS، وإذا حزت على موجة WPS، اضغط زر WPS الذي على الموجة. سيضيء مصباح اللاسلكية للطابعة إذا نجح الاتصال.
- في الحالات الأخرى اتبع معالج الإعداد الظاهر على شاشة الطابعة ليتم إرشادك خلال الإعداد اللاسلكي.

4 راجع معالج الإعداد.

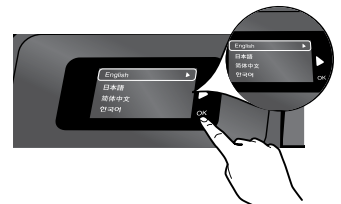

تأكد من اتباعك الإرشادات الظاهرة على الشاشة حيث أنها ترشدك خلال إعداد وتوصيل جهاز HP Photosmart بما في ذلك طريقة إعداد اتصال للطابعات التي ستتصل بشبكة وتثبيت خرطوشات الحبر.

سجل جهاز HP Photosmart الخاص بك.
احصل على خدمة أسرع وتنبيهات للدعم بتسجيلك في

www.register.hp.com

أما أجهزة الكمبيوتر بدون محرك أقراص مضغوطة/أقراص DVD فانتقل إلى www.hp.com/support لتنزيل وتثبيت البرامج.